


Driver ADI AutoCAD della stampante per grandi formati Xerox 6030/6050 Guida per l'utente

701P41588

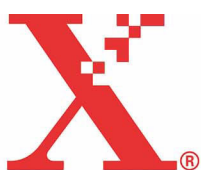

Versione 1.0
Data 15 marzo 2004
Solo preliminare

Xerox Corporation
Global Knowledge & Language Services
800 Phillips Road Bldg. 845-17S
Webster, NY 14580

Copyright © 2004 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati.

Stampato negli Stati Uniti d'America.

La protezione dei diritti d'autore è rivendicata tra l'altro per tutte le forme e i contenuti di materiale o informazioni soggetti al diritto d'autore, come ammesso attualmente dalla legge scritta o giudiziale, o come successivamente concesso, compreso a titolo esemplificativo, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quale gli stili, i modelli, le icone, le schermate, ecc.

Adobe® e il logo Adobe, InDesign®, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop®, Acrobat®, Distiller® e il logo Acrobat sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated, negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Il marchio Creo, il logo Creo e i nomi dei prodotti e dei servizi Creo citati in questa pubblicazione sono marchi registrati di Creo, Inc.

Macintosh, Power Macintosh e Mac sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

Microsoft® Windows NT® e Microsoft® Windows sono marchi di fabbrica di Microsoft Corporation.

PANTONE® è un marchio registrato di Pantone, Inc.

Sun Microsystems e Solaris sono marchi di fabbrica, marchi registrati o marchi di servizio di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

SWOP® è un marchio registrato di SWOP, Inc.

Quark e QuarkXPress sono marchi di fabbrica di Quark, Inc. e delle società affiliate applicabili, presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti e in numerosi altri paesi.

Macromedia FreeHand® è un marchio registrato di Macromedia, Inc.

Questo prodotto comprende software sviluppato dalla Apache Software Foundation (<http://www.apache.org>).

Questo prodotto comprende software sviluppato dal JDOM Project (<http://www.jdom.org>).

Questo prodotto comprende software sviluppato dal Jaxen Project (<http://www.jaxen.org>).

XEROX®), The Document Company®, la X® digitale, il driver ADI AutoCAD della stampante per grandi formati Xerox 6030/6050 sono marchi registrati, o concessi in licenza, di XEROX CORPORATION.

Prefazione

Grazie per la preferenza accordata al driver ADI AutoCAD della stampante per grandi formati 6030/6050 (più avanti definito "driver del plotter").

Questa guida descrive le procedure di installazione e configurazione del driver del plotter. Per maggiori dettagli sulle singole procedure, consultare i manuali forniti a corredo con la copiatrice/stampante per grandi formati Xerox 6030/6050.

Le spiegazioni fornite in questa guida per l'utente danno per scontato che l'utente abbia una conoscenza di base del funzionamento di un computer e della configurazione di rete utilizzati. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del computer e della rete si rimanda alla documentazione fornita con il computer stesso, alla documentazione di Windows e ai manuali forniti con il sistema di rete.

Uso della Guida

■ Struttura della guida

La guida comprende i seguenti capitoli:

Capitolo 1. Installazione del driver ADI

Spiega come installare il driver sul proprio computer.

Convenzioni

In questo manuale sono state adottate le seguenti convenzioni stilistiche:

tasto < >	Indica un tasto sulla tastiera Example Premere il tasto <Invio>.
[]	Indica i menu e le opzioni visualizzati sullo schermo. Example Selezionare i pulsanti [Attivo] o [Disattivato] per visualizzare, nell'ordine, [Nome lavoro], [Titolare] e [Motivo].
" "	Indica i rimandi in questa guida per l'utente Indica inoltre i messaggi. Example Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "3.2: Servizi di stampa". Viene visualizzato il messaggio seguente: "Richieste informazioni aggiuntive porta. Impossibile identificare il dispositivo".
Important	Indica informazioni importanti che devono essere lette.
Note	Indica informazioni supplementari su operazioni o funzioni.
Refer to	Indica materiali di riferimento.
Example	Indica esempi.

Sommario

Prefazione
Uso della Guida
Sommario

Capitolo 1 Installazione del driver ADI

1.1	Installazione	2
	Copia del driver	2
	Installazione e configurazione del driver.....	2
1.2	Funzionamento del driver	7
	Modifica dell'impostazione del driver.....	7
	Verifica della configurazione del driver.....	10
	Indice analitico	12

Capitolo 1

Installazione del driver ADI

1.1

Installazione

Gli esempi che seguono presuppongono che AutoCAD sia installato sull'unità C: e che l'unità floppy sia l'unità A:; che AutoCAD sia stato installato con l'apposita procedura di installazione e che sia stata mantenuta la struttura di directory standard.

Copia del driver

1 Usando Windows Explorer, accedere al disco floppy e selezionare il driver “plpxc_e.dll”. Selezionare [Copia] dal menu [Modifica].

2 Evidenziare la directory AutoCAD R14/DRV e selezionare [Incolla] dal menu [Modifica].

Note


Se AutoCAD è installato in un'unità e directory diversi da quelle indicate nell'esempio, cambiare il percorso di conseguenza.

Installazione e configurazione del driver


Questa sezione descrive le procedure necessarie per installare il driver e renderlo disponibile in AutoCAD.

1 Avviare AutoCAD R14 e selezionare [Tools] (Strumenti) e [Preferences] (Preferenze) per accedere alla finestra di dialogo delle preferenze.

2 Selezionare la scheda [Printer] (Stampante) per portarla in primo piano.

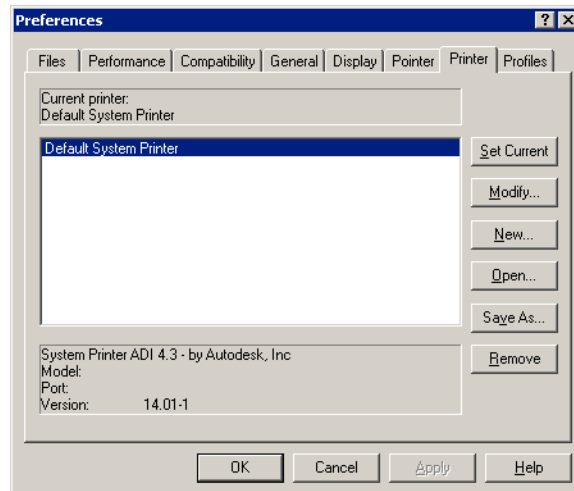


3 Fare clic sul pulsante [New...] (Nuovo) per accedere alla finestra di aggiunta di una stampante. Selezionare “Xerox DocuWide...”.

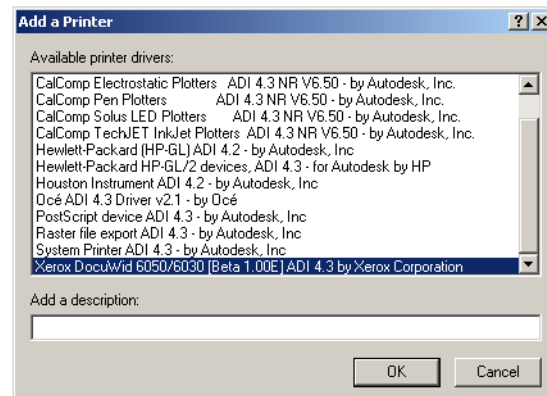

Si apre la finestra “Device Setup” (Impostazione periferica).

- 4 Selezionando il pulsante [Options...] (Opzioni) è possibile impostare funzioni speciali proprie al tipo di stampante.

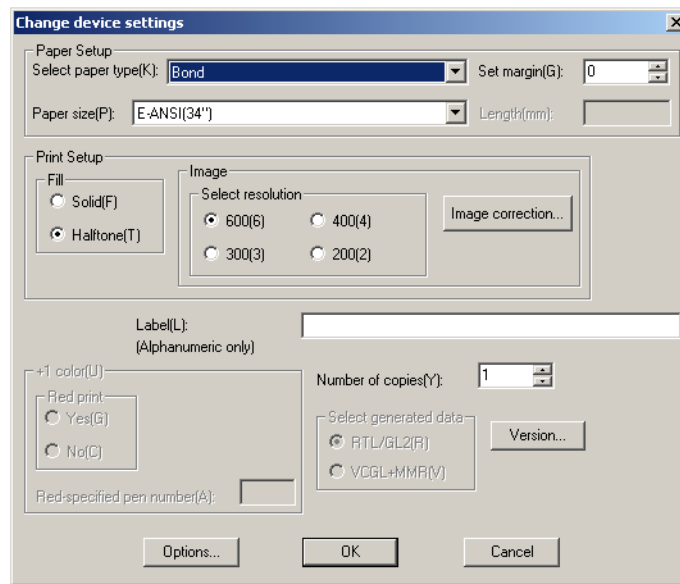

Tali funzioni possono essere modificate in un secondo momento usando [Device and Default Selection] (Selezioni periferica e predefinite) dal menu "Print/Plot Configuration" (Configurazione di stampa).

5 Impostazione delle funzioni

Selezionare il tipo di carta: selezionare un tipo di carta tra i tre disponibili: Carta di qualità, Pellicola e Lucidi.

Formato carta: selezionare il formato della carta. Con questo driver, il formato della carta deve essere specificato qui e non nella finestra di dialogo della configurazione di stampa.

Lunghezza: se il "Formato carta" impostato è "Formato personalizzato", la lunghezza della carta deve essere specificata con un valore intero in incrementi di 1 mm.

Imposta margine: impostare un margine compreso tra 0 e 10 mm da applicare a ogni bordo della carta. L'impostazione di un margine riduce l'area di stampa massima.

Riempimento: permette di impostare un'opzione tinta unita o mezzitoni (dithering) per il riempimento della grafica o dei font TrueType.

Seleziona la risoluzione: selezionare la risoluzione delle immagini raster.

Correzione immagine: fare clic qui per accedere alla finestra di dialogo in cui impostare la correzione gamma per le immagini raster.

Versione: versione del driver.

Stampa in rosso: funzione non supportata da questo modello.


Numero penna specificato in rosso: funzione non supportata da questo modello.

Numero di copie: specificare un numero di copie compreso tra 1 e 99.

Seleziona i dati generati: selezionare il linguaggio di stampa (RTL/GL2/VCGL+MMR) che il plotter deve impiegare per generare i dati. Alcuni modelli di plotter non supportano il linguaggio 'VCGL+MMR'.

Opzioni: fare clic sul pulsante 'Opzioni...' per accedere ad altre impostazioni speciali proprie al modello di plotter selezionato.

- 6** Fare clic sul pulsante [Opzioni...] per aprire la finestra di dialogo omonima. Alcuni modelli di plotter non supportano tutte le funzioni. Le funzioni non supportate vengono disattivate e visualizzate in grigio.

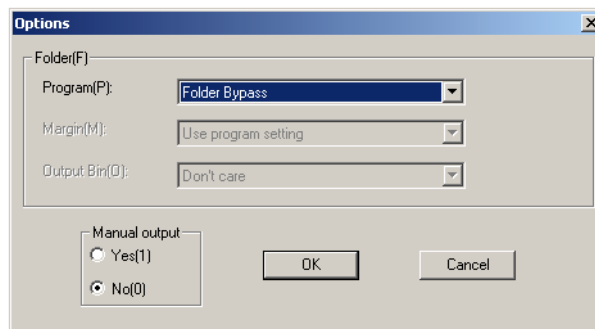

Funzione piegatore


Programma: selezionare Bypass piegat. o un Programma (da 1 a 20).

Margine: selezionare Usa impostaz. programma o Sempre disattiv.

Vass. di uscita: scegliere tra Indifferente, Tabulato o uno Scomparto (da 1 a 13).

Uscita manuale: selezionare Sì o No (per non usare la funzione).

- 7** Fare clic sul pulsante [Correzione immagine] per aprire la finestra di dialogo omonima.

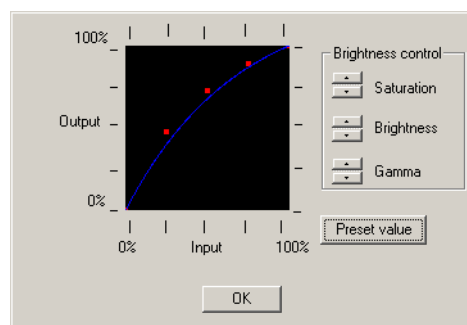

Un grafico indica in che modo l'immagine generata viene corretta. Modificando il grafico, è possibile aumentare o diminuire il contrasto o la luminosità dell'immagine finale.

Saturazione: comando che permette di aumentare o diminuire la saturazione dei colori

Controllo luminosità: comando che permette di aumentare o diminuire la luminosità dei colori

Gamma: comando che permette di aumentare o diminuire i valori gamma dei colori

Valore preimpostato: riporta i valori del grafico alle impostazioni predefinite

8 Quando si chiude la finestra di dialogo di impostazione della periferica, un messaggio richiede di specificare una porta. Specificare una porta.

9 Vengono visualizzate le impostazioni di stampa in vigore. Al messaggio che chiede se si desidera cambiare altre impostazioni, rispondere No. Viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo delle preferenze. L'installazione e la configurazione del driver è completa.


1.2

Funzionamento del driver

I valori del driver impostati nella finestra di dialogo delle preferenze possono essere modificati anche quando si esegue il comando PLOT.

Modifica dell'impostazione del driver

- 1** Eseguire il comando PLOT per aprire la finestra di dialogo della configurazione di stampa.
- 2** Selezionare il pulsante “Device and Default Selection” (Selezioni periferica e predefinite).
- 3** Selezionare la stampante 6030/6050.
- 4** Fare clic sul pulsante “Change” (Cambia) nella finestra delle proprietà della periferica.
- 5** Si apre la finestra “Cambia le impostazioni del dispositivo”. Questa finestra è simile a quella visualizzata durante l'installazione del driver e permette di modificare l'impostazione del driver.

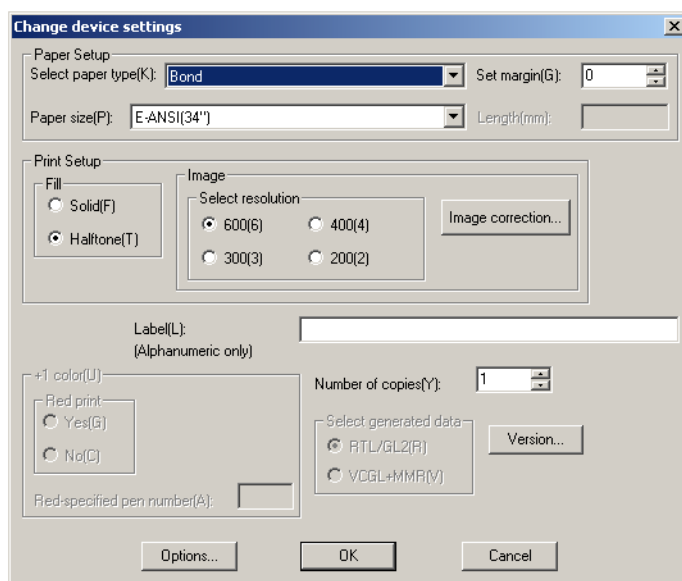

Questa finestra di dialogo assomiglia molto alla finestra “Device Setup” (Impostazione periferica).

Selezionare il tipo di carta: selezionare un tipo di carta da usare tra "Carta di qualità", "Pellicola", "Lucidi" e "Usa impostazione plotter".

Formato carta: selezionare il formato della carta. Con questo driver, il formato della carta deve essere specificato qui e non nella finestra di dialogo della configurazione di stampa.

Lunghezza: se il "Formato carta" impostato è "Formato personalizzato", la lunghezza della carta deve essere specificata con un valore intero in incrementi di 1 mm.

Imposta margine: impostare un margine compreso tra 0 e 10 mm da applicare a ogni bordo della carta. L'impostazione di un margine riduce l'area di stampa massima.

Riempimento: permette di impostare un'opzione tinta unita o mezzitoni (dithering) per il riempimento della grafica o dei font TrueType.

Seleziona la risoluzione: selezionare la risoluzione delle immagini raster.

Correzione immagine: fare clic qui per accedere alla finestra di dialogo in cui impostare la correzione gamma per le immagini raster.

Versione: versione del driver.

Stampa in rosso: funzione non supportata da questo modello.

Numero penna specificato in rosso: funzione non supportata da questo modello.


Etichetta inserire una dicitura da aggiungere sotto forma di etichetta. Si possono utilizzare solo i caratteri alfanumerici (ASCII). La lunghezza massima del messaggio è 64 caratteri.

Numero di copie: specificare un numero di copie compreso tra 1 e 99.

Seleziona i dati generati: selezionare il linguaggio di stampa (RTL/GL2/VCGL+MMR) che il plotter deve impiegare per generare i dati. Alcuni modelli di plotter non supportano il linguaggio "VCGL+MMR".

Opzioni: fare clic sul pulsante "Opzioni..." per accedere ad altre impostazioni speciali proprie al modello di plotter selezionato.

- 6** Fare clic sul pulsante [Opzioni...] per aprire la finestra di dialogo omonima. Alcuni modelli di plotter non supportano tutte le funzioni. Le funzioni non supportate vengono disattivate e visualizzate in grigio.

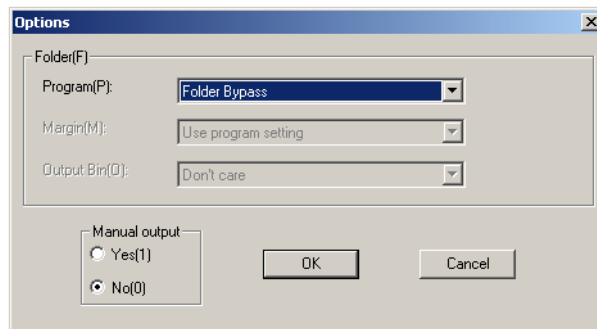

Funzione piegatore


Programma: selezionare Bypass piegat. o un Programma (da 1 a 20).

Margine: selezionare Usa impostaz. programma o Sempre disattiv.

Vass. di uscita: scegliere tra Indifferente, Tabulato o uno Scomparto (da 1 a 13).

Uscita manuale: selezionare Sì o No (per non usare la funzione).

- 7 Fare clic sul pulsante [Correzione immagine] per aprire la finestra di dialogo omonima.

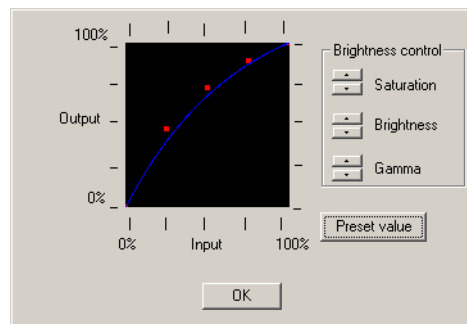

Un grafico indica in che modo l'immagine generata viene corretta. Modificando il grafico, è possibile aumentare o diminuire il contrasto o la luminosità dell'immagine finale.

Saturazione: comando che permette di aumentare o diminuire la saturazione dei colori.

Controllo luminosità: comando che permette di aumentare o diminuire la luminosità dei colori.

Gamma: comando che permette di aumentare o diminuire i valori gamma dei colori.

Valore preimpostato: riporta i valori del grafico alle impostazioni predefinite

Verifica della configurazione del driver

Per controllare le impostazioni configurate nel driver, procedere in uno dei modi seguenti:

- 1** Eseguire il comando PLOT per aprire la finestra di dialogo della configurazione di stampa.
- 2** Selezionare il pulsante “Device and Default Selection” (Selezioni periferica e predefinite).
- 3** Selezionare la stampante 6030/6050.
- 4** Fare clic sul pulsante “Show” (Visualizza) nella finestra delle proprietà della periferica.
- 5** Si apre la finestra che contiene i valori attuali impostati nel driver.

Indice analitico

I

Installazione del driver ADI (Windows XP) 2