



multifunction product

Suomi FI



Toimintojen asennusoppaassa

Copyright © 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan.

XEROX[®], CentreWare[®], ControlCentre[®], Image Retriever[®], Phaser[®] ja Scan to PC Desktop[®] ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple[®], Bonjour[®], Macintosh[®], Mac OS[®] ja Safari[™] ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft[®], Windows[®] ja Windows Server[™] ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Firefox[®] on Mozilla Foundationin tavaramerkki.

Netscape[®] on Netscape Communications Corporationin tavaramerkki.

Nuance, PaperPort ja OmniPage ovat Nuance Communications, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Yleistä

Tässä Toimintojen asennusoppaassa käydään läpi seuraavat työvaiheet:

Vaihe 1: Laitteen kytkeminen

Vaihe 2: Ajurien asennus

Vaihe 3: Laitteen hallintatyökalujen käyttö

Lue ohjeet huolellisesti ja noudata annettuja työvaiheita.

Kun laite on kytketty, kopioi ja tulosta *User Guide* -opas CD-levyltä *Software and Documentation CD-ROM* (ohjelmisto ja dokumentaatio). Oppaassa on lisää tietoa laitteen konfiguroinnista ja käytöstä.

Faksitoimintojen asetukset

Phaser 6115MFP:n faksitoimintojen käyttöä varten on asetettava **Country Setup** (maa), **Date & Time** (pvm ja aika) sekä **User Fax Number** (faksinumero). Ohjeet ovat *User Guide* -oppaan luvussa *Product Management*, kohdassa *User Setup*.

Skannaus sähköpostiin -asetukset (vain verkko)

Phaser 6115MFP:n Skannaus sähköpostiin -toiminnon käyttöä varten on asetettava **SMTP Server** (SMTP-palvelin). Ohjeet ovat *User Guide* -oppaan luvussa *Scanning*, kohdassa *Setting Up the SMTP Server*.

Lisäohjelmat

Phaser 6115MFP Scan to PC Desktop CD-ROM -levyllä on seuraavat Xeroxin ja kolmannen osapuolen skanneriohjelmit. CD-levyllä on myös ohjeet niiden asennuksesta ja käytöstä.


- OmniPage 10 SE
- PaperPort SE v4.0

Vaihe 1: Laitteen kytkeminen

Voit kytkeä laitteen Ethernetin tai USB:n kautta. Laitteen toiminnot vaihtelevat kytkentätavan mukaan. Katso taulukkoa alla.

Toiminto	Windows 2000, XP, Server 2003	Macintosh OS X (10.2 ja uudempi)
Tulostus	USB / TCP/IP	USB / TCP/IP
Kopiointi	USB / TCP/IP	USB / TCP/IP
Faksi	USB / TCP/IP	USB / TCP/IP
Skannaus sovellukseen (TWAIN)	USB	USB
Skannaus sähköpostiin	TCP/IP	TCP/IP
MFP ControlCentre (MCC)	USB	Ei käytettävissä
CentreWare Internet Services	TCP/IP	TCP/IP

Suositus: Jotta kaikki laitteen toiminnot olisivat käytettävissä, Xerox suosittelee laitteen kytkemistä sekä USB:n että Ethernetin kautta. Tämä on osoitettu seuraavassa kuvassa.

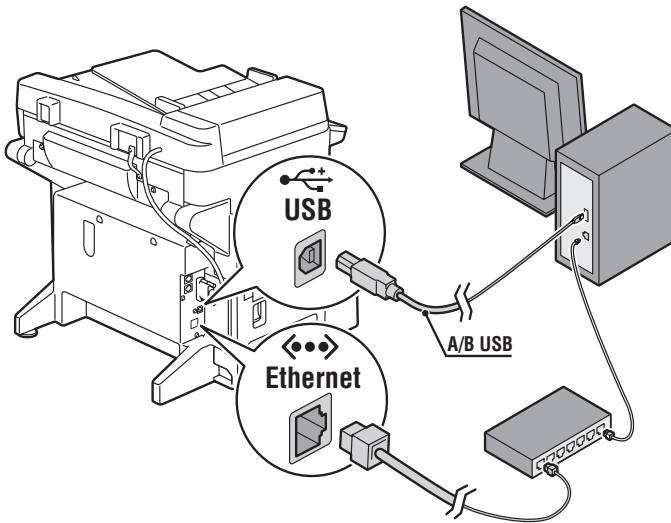

USB-liitäntä

Paikallinen USB-liitäntä edellyttää tavallista USB-tulostinkaapelia. Kaapelia ei toimiteta tulostimen mukana. Se on hankittava erikseen.

Huom. CentreWare IS:ää tai skannausta sähköpostiin ei voi käyttää USB-liitäntän kautta.

Liitäntä USB:n kautta:

1. Varmista, että laite on kytketty sähköverkkoon, mutta virtaa ei ole kytketty.
2. Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneeseen.
3. Liitä USB-kaapelin pienempi pää laitteeseen.
4. Kytke Phaser 6115MFP -laitteeseen virta.
5. Asenna ajurit seuraavien ohjeiden mukaan:
 - Windows USB -asennus sivulla 7.
 - Macintosh USB -asennus sivulla 9.

Verkkoliitäntä

Käytä Ethernet-liitännässä kahta kierrettyä parikaapelia (kategoria 5/RJ-459) ja Ethernet-keskitintä tai -reititintä. Jos tietokoneesi on kytketty laajaan verkkoon, ota yhteyttä verkonvalvojaan ja pyydä asianmukaisia TCP/IP-osoitteita sekä konfigurointitietoja.

Huom. Verkkoliitännän kautta ei ole mahdollista skannata sovellukseen tai käyttää MCC-ohjelmistoa.

Lähiverkko

Lähiverkko eli *LAN* on tietokoneiden, tulostimien ja muiden laitteiden yhteinen tietoliikenneverkko. Yleisimmissä lähiverkoissa käytetään tietoliikenteeseen Ethernetiä ja TCP/IP-protokollaa.

- **TCP/IP** edellyttää kaikilta laitteilta yksilöllistä IP-osoitetta (muistuttaa puhelinnumeroiden käyttöä puhelinverkossa).
- IP-osoitteen voi käyttäjä määrittää **käsin (staattinen)** osoite).
- IP-osoitteen voi määrittää **automaattisesti (dynaaminen)** osoite reitittimeen rakennettu **DHCP-palvelin**. IP-osoite saadaan DHCP-palvelimesta, kun Xerox-laite liitetään lähiverkkoon.

Lisätietoja verkoista ja protokollista on *User Guide* -oppaassa.

Laitteen IP-osoitteen määrittäminen käsin

1. Paina ohjauspaneelin **Valikko/Valinta**-näppäintä.
2. Selaa **ylöskuoli-** tai **alaskuoli-**näppäimellä esiin **Network Setup** (Verkkoasetukset) ja paina sitten **Valikko/Valinta**-näppäintä.
3. Valitse **vasenkuoli-** tai **oikeankuoli-**näppäimellä **Static** (Staattinen) ja paina sitten **Valikko/Valinta**-näppäintä.
4. Selaa esiin **IP Address** (IP-osoite) ja paina **Valikko/Valinta**-näppäintä.
5. Anna IP-osoite numeronäppäimillä.
6. Tallenna IP-osoite painamalla **Valikko/Valinta**-näppäintä.
7. Noudata yllä annettuja ohjeita ja aseta **Subnet Mask** (Aliverkon peite)- ja **Gateway** (Yhdyskäytävä) -osoitteet, jos tarpeen.

Tulosta konfigurointisivu.

Asentaessasi tulostinta verkkoon tulosta konfigurointisivu. Tällä sivulla näkyy TCP/IP-osoite, jota tarvitset tulostinajurin asennuksessa.

1. Paina ohjauspaneelin **Display**-näppäintä.
2. Selaa esiin **Configuration Page** (Konfigurointisivu) ja paina **Valikko/Valinta** -näppäintä.

Liitäntä Ethernetin kautta

1. Liitä Ethernet-kaapeli tietokoneeseen.
2. Liitä kaapelin toinen pää reitittimeen tai keskittimeen.
3. Kytke laitteeseen virta.
4. Asenna ajurit seuraavien ohjeiden mukaan:
 - Windows-verkkoasennus sivulla 6.
 - Macintosh-verkkoasennus sivulla 8.

Vaihe 2: Ajurien asennus

Windows-verkkoasennus

Huom. Skanneriajuri ja MFP ControlCentre eivät ole käytettävissä verkkoasennuksessa.

1. Aseta CD-levy *Software and Documentation CD-ROM* (ohjelmisto ja dokumentaatio) CD-levyasemaan. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.



2. Varmista, että Phaser 6115MFP:n virta on kytketty.
3. Napsauta **Language** (Kieli) -painiketta ja valitse kieli luettelosta.
4. Valitse **Install Drivers** (Asenna ajurit).
5. Valitse **Network Printer** (Verkkotulostin).
6. Lue Xeroxin käyttöoikeussopimus ja hyväksy se napsauttamalla **Agree** (Hyväksyn).
7. Valitse haluamasi **Phaser 6115MFP Multifunction Product** löydettyjen tulostimien luettelosta ja napsauta sitten **Install** (Asenna).
8. Jos tulostinta ei ole luettelossa, etsi konfigurointisivulta tulostimen IP-osoite ja kirjoita se **Enter Printer's IP Address** (Anna tulostimen IP-osoite) -kenttään.
9. Tulosta testisivu varmistaaksesi, että asennus on onnistunut.

Windows USB -asennus

Tarkasta, että kaikki laitteen ja tietokoneen väliset kaapelit on kytketty ja että laitteen virta on katkaistu.

Huom. CentreWare IS ei ole käytettävissä USB-asennuksessa.

1. Aseta CD-levy *Software and Documentation CD-ROM* (ohjelmisto ja dokumentaatio) CD-levyasemaan. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.



2. Kytke Phaser 6115MFP -laitteeseen virta.
3. Ajurit voidaan asentaa kahdella eri tavalla:
 - Windows tunnistaa laitteen automaattisesti. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja asenna tulostinajuri, skanneriajuri ja MFP ControlCentre.
 - **Suositus:** Sulje automaattisen tunnistuksen valintaikkuna ja käytä Xerox Installer -ohjelmaa.
4. Napsauta **Language** (Kieli) -painiketta ja valitse kieli luettelosta.
5. Valitse **Install Drivers** (Asenna ajurit).
6. Valitse **USB (Print Driver, Scanner Driver, and MFP ControlCentre)** (USB (tulostinajuri, skanneriajuri ja MFP ControlCentre)).
7. Lue Xeroxin käyttöoikeussopimus ja hyväksy se napsauttamalla **Agree** (Hyväksyn).
8. Valitse **Phaser 6115MFP Multifunction Product** löydettyjen tulostimien luettelosta ja napsauta sitten **Install** (Asenna).
9. Tulosta testisivu varmistaaksesi, että asennus on onnistunut.

Macintosh-verkkoasennus

1. Aseta CD-levy *Software and Documentation CD-ROM* (ohjelmisto ja dokumentaatio) CD-levyasemaan. Suorita VISE -asennusohjelma.



Macintosh OS X 10.2.x ja 10.3.x (Bonjour/Rendezvous)

1. Avaa **Print Center Utility** (Tulostinkeskus).
2. Valitse pudotusvalikosta **Bonjour**.
3. Valitse kirjoitinikkunasta haluamasi kirjoitin.
4. Valitse **Xerox** valmistajien luettelosta (alempi pudotusvalikko).
5. Valitse **Phaser 6115MFP** käytettävissä olevien kirjoittimien luettelosta.
6. Osoita **Add** (Lisää) -painiketta.

Macintosh OS X 10.4.x ja uudemmat (Bonjour)

1. Avaa **Printer Setup Utility** (K kirjoittimen asetustyökalu).
2. Osoita **Add** (Lisää) -painiketta.
3. Osoita **Default Browser** (Oletusselain) -painiketta.
4. Valitse **Bonjour**-yhdistetty kirjoitin.
5. Osoita **Add** (Lisää) -painiketta.

Macintosh USB -asennus

1. Aseta CD-levy *Software and Documentation CD-ROM* (ohjelmisto ja dokumentaatio) CD-levyasemaan. Suorita VISE -asennusohjelma.



Macintosh OS X 10.2.x ja 10.3.x (Bonjour/Rendezvous)

1. Avaa **Print Center Utility** (Tulostinkeskus).
2. Osoita **Add** (Lisää) -painiketta.
3. Valitse pudotusvalikosta **USB**.
4. Valitse kirjoitinikkunasta haluamasi kirjoitin.
5. Valitse **Xerox** valmistajien luettelosta (alempi pudotusvalikko).
6. Valitse **Phaser 6115MFP** käytettävissä olevien kirjoittimien luettelosta.
7. Osoita **Add** (Lisää) -painiketta.

Macintosh OS X 10.4.x ja uudemmat (Bonjour)

1. Avaa **Printer Setup Utility** (K kirjoittimen asetustyökalu).
2. Osoita **Add** (Lisää) -painiketta.
3. Osoita **Default Browser** (Oletusselain) -painiketta.
4. Valitse **Phaser 6115MFP** käytettävissä olevien kirjoittimien luettelosta.
5. Osoita **Add** (Lisää) -painiketta.

Vaihe 3: Laitteenhallintaohjelmat

MFP ControlCentre (vain Windows)

MFP ControlCentre (MCC) käsittää helppokäyttöisen graafisen käyttöliittymän, jota käytetään laitteen konfigurointiin ja faksipuhelinluetteloiden hallintaan. MCC tallentaa tiedot .dat-tiedostoon, joka lähetetään tietokoneesta Phaser 6115MFP -laitteeseen USB:n kautta.

MCC:n käyttö

1. Valitse tietokoneen työpöydältä **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Xerox > Phaser 6115MFP > MCC**.
2. Valitse MCC-valintaikkunasta **Connect to Machine** (Muodosta yhteys koneeseen).
3. Napsauta **Download** (Lataa) -painiketta. Tämä luo uuden .dat-tiedoston.
4. Napsauta **Menu** (Valikko) -painiketta.
5. Voit nyt määrittää laitteen asetukset.
6. Napsauta **Plus (+)** -kuvaketta valintaikkunan vasemmanpuoleisessa ruudussa ja määritä faksin lyhytvalinta-, pikavalinta- ja ryhmänumerot sekä sähköpostiosoitteet.
7. Tallenna nämä asetukset laitteeseen napsauttamalla **Upload** (Lähetä) -painiketta.
8. Ohjelman niin kehottaessa voit tallentaa uuden .dat-tiedoston tietokoneeseen.

Jos haluat lisätietoja MCC:n käytöstä, kopioi ja tulosta *User Guide* -opas CD-levyltä *Software and Documentation CD-ROM* (ohjelmisto ja dokumentaatio).

CentreWare Internet Services (IS)

CentreWare IS:n ja web-selaimen avulla voidaan milloin tahansa tarkastaa laitteen tila ja määrittäykset. Kaikilla verkon käyttäjillä on pääsy laitteen tietoihin web-selaimen kautta. Järjestelmänvalvojat voivat muuttaa laitteen konfigurointia, asettaa faksiluetteloita ja hallita laitteen asetuksia suoraan tietokoneen työpöydältä.

Käyttäjät, joilla ei ole järjestelmänvalvojan antamaa salasanaa, voivat katsella laitteen asetuksia, mutta eivät voi tallentaa tai muuttaa niitä.

Huom. CentreWare IS:n käyttö edellyttää Ethernet-liitäntää. CentreWare IS:ää ei voi käyttää paikallisen USB-liitännän kautta.

CentreWare Internet Services -palvelun käyttö

1. Avaa web-selain.
2. Anna laitteen IP-osoite selaimen **Osoite**-kenttään (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) ja paina sitten **Enter**.

Jos haluat lisätietoja CentreWare IS:n käytöstä ja järjestelmänvalvojan salasanan asettamisesta, kopioi ja tulosta *User Guide* -opas CD-levyltä *Software and Documentation CD-ROM* (ohjelmisto ja dokumentaatio).