



User Guide

Guide d'utilisation

Guida dell'utente

Benutzerhandbuch

Guía del usuario

Guia do Usuário

Gebruikershandleiding

Användarhandbok

Betjeningsvejledning

Руководство пользователя

Εγχειρίδιο χρήστη

Przewodnik użytkownika

Felhasználói útmutató

Uživatelská příručka

Kullanım Kılavuzu

Rechte für unveröffentlichte Werke vorbehalten unter den Urheberrechtsgesetzen der USA. Der Inhalt dieser Publikation darf ohne Genehmigung der Xerox Corporation in keinerlei Form reproduziert werden.

Der Urheberrechtsschutz umfasst alle Formen und Fragen von urheberrechtlich schützbaeren Materialien und Informationen, die derzeit gesetzlich vorgesehen sind oder im Folgenden gewährt werden. Dazu gehören ohne Einschränkung die aus den Softwareprogrammen generierten Materialien, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, wie beispielsweise Formate, Vorlagen, Symbole, Bildschirmanzeigen, ihre Optik usw.

XEROX[®], CentreWare[®], Phaser[®] und Walk-Up[®] sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft[®], Vista[™], Windows[®] und Windows Server[™] sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Als ein ENERGY STAR[®]-Partner hat die Xerox Corporation dieses Produkt als konform mit den ENERGY STAR-Richtlinien zur Energieeinsparung eingestuft. Der Name und das Logo für ENERGY STAR sind in den USA eingetragene Marken.



Inhalt

1 Druckerinformationen

Benutzersicherheit	1-2
Elektrische Sicherheit	1-2
Lasersicherheit	1-3
Wartungssicherheit	1-4
Betriebssicherheit	1-4
Transportieren des Druckers	1-6
Sicherheitssymbole auf dem Gerät	1-7
Druckerspezifikationen	1-8
Gesetzliche Bestimmungen	1-9
USA (FCC-Bestimmungen)	1-9
Kanada (Bestimmungen)	1-9
Europäische Union	1-10
Sicherheitsdatenblatt (MSDS)	1-11
Recycling und Entsorgung	1-12
Europäische Union	1-12
Nordamerika	1-13
Andere Länder	1-13

2 Druckerfunktionen

Die Hauptkomponenten und ihre Funktionen	2-2
Vorderansicht	2-2
Rückansicht	2-3
Innenansicht	2-3
Druckerkonfiguration	2-4
Bedienfeld	2-5
Bedienfeldlayout	2-5
Anzeige	2-5
Informationsseiten	2-6
Energiesparmodus	2-7
Beenden des Energiesparmodus	2-7
Prüfen des Druckerstatus	2-8
In CentreWare Internet-Services	2-8

Ducken der Konfigurationsseite und der Papierfacheinstellungen	2-9
Weitere Informationen.	2-10
Informationsquellen	2-10

3 Netzwerk

Übersicht über das Einrichten und Konfigurieren des Netzwerks	3-2
Auswählen einer Verbindungsmethode.	3-3
Ethernet-Verbindung (empfohlen)	3-3
USB-Anschluss	3-4
Konfigurieren der Netzwerkadresse	3-5
TCP/IP- und IP-Adressen	3-5
Automatisches Festlegen der IP-Adresse des Druckers	3-5
Dynamisches Ermitteln der IP-Adresse des Druckers	3-6
Manuelles Festlegen der IP-Adresse des Druckers.	3-7
Installieren der Druckertreiber.	3-9
Windows 2000 oder höher	3-9

4 Grundlegende Informationen zum Drucken

Unterstützte Papier- und Mediensorten	4-2
Richtlinien zur Papierverwendung	4-3
Ungeeignetes Papier	4-4
Richtlinien zur Papieraufbewahrung.	4-4
Hinweise zum Papier.	4-5
Einstellen von Papiersorte und -format	4-7
Einstellen des Papierfachs.	4-7
Einstellen der Papiersorte	4-7
Einstellen des Papierformats.	4-7
Einlegen von Papier.	4-8
Einlegen von Papier in das Papierfach	4-8
Sie können das Papierfach für eine Vielzahl von Druckmedien verwenden, darunter:	4-8
Einlegen von Papier in die manuelle Zuführung	4-12
Auswählen von Druckoptionen	4-14
Auswählen von Druckeinstellungen (Windows)	4-14
Auswählen von Optionen für einen individuellen Auftrag (Windows)	4-15
Drucken auf Spezialmedien.	4-17
Umschläge.	4-17
Aufkleber	4-21
Hochglanzpapier	4-26

Drucken auf benutzerdefinierten Formaten	4-31
Definieren von benutzerdefinierten Papierformaten	4-31
Drucken auf benutzerdefinierten Papierformaten	4-32

5 Bedienfeldmenüs

Bedienfeldmenüs	5-2
Menükonfiguration	5-2
Ändern von Menüeinstellungen	5-3
Beschreibung der Menüelemente	5-4
Facheinstellung	5-4
Informationsseiten	5-5
Rechnungszähler	5-6
Admin-Menü	5-6
Menüliste	5-12

6 Druckqualität

Probleme mit der Druckqualität	6-2
Farbausrichtung	6-7
Automatische Einstellung der Farbausrichtung	6-7
Manuelle Einstellung der Farbausrichtung	6-7
Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Farbausrichtung	6-9

7 Fehlerbeseitigung

Papierstaus	7-2
Vermeiden und Beheben von Papierstaus	7-2
Papierstaus im Papierfach	7-3
Papierstaus an der Fixiereinheit	7-6
Probleme mit dem Drucker	7-9
Bedienfeld-Fehlermeldungen	7-12
Verbrauchsmaterialien	7-12
Drucker und andere Elemente	7-13
Hilfe	7-16
Bedienfeldmeldungen	7-16
Online-Support-Assistent	7-16
Web-Links	7-17

8 Wartung

Reinigen des Druckers	8-2
Äußere Reinigung	8-2
Innenreinigung	8-2
Bestellen von Verbrauchsmaterialien	8-3
Verbrauchsmaterialien	8-3
Wartungsgebundene Elemente	8-3
Bestellzeitpunkt	8-3
Recycling von Verbrauchsmaterialien	8-4
Druckerverwaltung	8-5
Prüfen/Verwalten des Druckers mit CentreWare IS	8-5
Prüfen des Druckerstatus per E-Mail	8-5
Prüfen der Seitenzähler	8-10
Transportieren des Druckers	8-11

Index

Druckerinformationen 1

Die Themen in diesem Kapitel:

- [Benutzersicherheit](#) Seite 1-2
- [Druckerspezifikationen](#) Seite 1-8
- [Gesetzliche Bestimmungen](#) Seite 1-9
- [Sicherheitsdatenblatt \(MSDS\)](#) Seite 1-11
- [Recycling und Entsorgung](#) Seite 1-12

Benutzersicherheit

Der Drucker und die dafür empfohlenen Verbrauchsmaterialien wurden nach strengen Sicherheitsanforderungen entwickelt und getestet. Durch Beachtung der folgenden Hinweise gewährleisten Sie einen dauerhaft sicheren Betrieb Ihres Druckers.

Elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie das im Lieferumfang des Druckers enthaltene Netzkabel.
- Schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an. Überprüfen Sie, ob beide Enden des Kabels fest angeschlossen sind. Lassen Sie die Netzsteckdose im Zweifelsfall von einem Elektriker prüfen.
- Verwenden Sie kein Netzkabel mit Masseanschlussstecker, um den Drucker an eine Netzsteckdose ohne Masseanschluss anzuschließen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keine Mehrfachsteckdose.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker an eine Steckdose mit der richtigen Spannung und Stromstärke angeschlossen ist. Gehen Sie dazu bei Bedarf die elektrische Spezifikation mit einem Elektriker durch.

Vorsicht: Verhindern Sie Stromschlaggefahr, indem Sie für eine ordnungsgemäße Erdung des Druckers sorgen. Bei unsachgemäßem Gebrauch können von elektrischen Geräten Gefahren ausgehen.

- Stellen Sie den Drucker nicht an einem Ort auf, an dem Personen auf das Netzkabel treten könnten.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
- Verdecken Sie nicht die Lüftungsschlitze. Diese Öffnungen verhindern eine Überhitzung des Druckers.
- Achten Sie darauf, dass keine Büro- oder Heftklammern in den Drucker fallen.

Vorsicht: Stecken Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen oder Lüftungsschlitze des Druckers. Beim Kontakt mit einem Spannungspunkt oder versehentlichen Kurzschließen eines Teils kann es zu Brand oder Stromschlag kommen.

Treffen Sie folgende Maßnahmen, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche wahrnehmen:

1. Schalten Sie den Drucker sofort aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Wenden Sie sich zur Behebung des Problems an einen autorisierten Vertreter.

Das Netzkabel ist an der Rückseite des Druckers angeschlossen. Wenn Sie den Drucker vom Stromnetz trennen müssen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Vorsicht: Entfernen Sie die mit Schrauben befestigten Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen nur dann, wenn Sie beim Installieren von optionalem Zubehör ausdrücklich dazu aufgefordert werden. Bei diesen Arbeiten muss das Gerät ausgeschaltet sein. Außer den vom Benutzer zu installierenden Optionen befinden sich unter diesen Abdeckungen keine Komponenten, die Sie selbst warten bzw. reparieren können.

Hinweis: Lassen Sie den Drucker eingeschaltet, um eine optimale Leistung zu erzielen. Dies stellt keine Gefahrenquelle dar. Wird der Drucker über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, so schalten Sie ihn ab und ziehen den Netzstecker.

Folgende Fälle stellen ein Sicherheitsrisiko dar:

- Das Netzkabel ist beschädigt oder durchgescheuert.
- Es ist Flüssigkeit in den Drucker gelangt.
- Der Drucker ist Feuchtigkeit ausgesetzt.

Wenn eine dieser Bedingungen zutrifft, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Drucker sofort aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Verständigen Sie einen autorisierten Vertreter.

Lasersicherheit

Dieser Drucker entspricht den von nationalen und internationalen Behörden festgelegten Leistungsnormen für Lasergeräte und ist als Lasergerät der Klasse 1 eingestuft. Der Drucker sendet kein gesundheitsschädigendes Licht aus, da der Laserstrahl bei ordnungsgemäßer Handhabung und Wartung durch den Benutzer vollständig abgeschirmt bleibt.

Wartungssicherheit

- Führen Sie nur explizit in der Begleitdokumentation Ihres Druckers beschriebene Wartungsmaßnahmen aus.
- Verwenden Sie keine Aerosolreiniger. Bei Verwendung nicht zugelassener Verbrauchsmaterialien sind Leistungseinbußen und potenzielle Gefahren nicht auszuschließen.
- Verbrauchsmaterialien und Elemente, die regelmäßig gewartet werden müssen, sollten Sie nicht öffnen, wiederverwenden und/oder verbrennen. Informationen zu den Xerox-Recycling-Programmen für Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.xerox.com/gwa.

Betriebssicherheit

Der Drucker und die dafür vorgesehenen Verbrauchsmaterialien wurden nach strengen Sicherheitsanforderungen entwickelt und getestet. Dazu gehören die Prüfung durch zuständige Behörden, die Zulassung und die Einhaltung von Umweltnormen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien, um dauerhaft den sicheren Betrieb Ihres Druckers zu gewährleisten.

Druckerstandort

Stellen Sie den Drucker an einem staubfreien Ort auf. Die Temperatur sollte zwischen 10 °C und 32 °C, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 15 und 85 Prozent liegen.

Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 32 °C nicht über 70 Prozent und die Temperatur sollte bei einer Luftfeuchtigkeit von 85 Prozent nicht über 28 °C betragen.

Hinweis: Plötzliche Temperaturschwankungen können sich auf die Druckqualität auswirken. Durch schnelles Aufheizen eines Raums kann sich im Gerät Kondenswasser bilden, das die Bildübertragung beeinträchtigt.

Abstände um den Drucker

Stellen Sie den Drucker an einem Ort auf, an dem ausreichend Platz für Lüftung, Betrieb und Wartung vorhanden ist. Der empfohlene Mindestraum beträgt:

Oberer Abstand:

- 20 cm über dem Drucker

Erforderliche Gesamthöhe:

- Drucker: 58,9 cm
- Sonstige Abstände:
- 10 cm hinter dem Drucker
- 60 cm vor dem Drucker
- 10 cm links vom Drucker
- 25 cm rechts vom Drucker

Betriebsrichtlinien

- Verdecken Sie die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Druckers nicht. Ohne ausreichende Luftzufuhr kann der Drucker überhitzen.
- Die optimale Leistung erzielt der Drucker beim Einsatz unterhalb von 3500 Metern Höhe.
- Stellen Sie den Drucker nicht neben einer Wärmequelle auf.
- Stellen Sie den Drucker nicht in direktem Sonnenlicht auf, damit lichtempfindliche Komponenten bei geöffneten Abdeckungen nicht dem Licht ausgesetzt sind.
- Stellen Sie den Drucker nicht im Kaltluftstrom einer Klimaanlage auf.
- Stellen Sie den Drucker auf eine ebene und feste Oberfläche, die sein Gewicht tragen kann. Die Neigung sollte höchstens 1 Grad betragen, wenn der Drucker mit allen vier Füßen auf der Aufstellfläche steht. Das Gewicht des Druckers mit Verbrauchsmaterialien beträgt 17,2 kg.
- Stellen Sie den Drucker nicht innerhalb von Magnetfeldern auf.
- Stellen Sie den Drucker nicht an feuchten Orten auf.
- Stellen Sie den Drucker nicht an Orten auf, an denen Erschütterungsgefahr besteht.

Sicherheitsrichtlinien beim Drucken

- Warten Sie zwischen dem Aus- und Einschalten des Druckers 10 bis 15 Sekunden.
- Achten Sie darauf, dass Hände, Haare, Krawatten usw. nicht in die Nähe der Ausgabe- und Zuführrollen geraten.

Beim Drucken:

- Nehmen Sie auf keinen Fall das Papierzufuhrfach heraus, das Sie im Druckertreiber oder über das Bedienfeld ausgewählt haben.
- Öffnen Sie nicht die Abdeckungen.
- Bewegen Sie den Drucker nicht.

Druckerverbrauchsmaterial


- Verwenden Sie nur die speziell für Ihren Drucker ausgelegten Verbrauchsmaterialien. Die Verwendung ungeeigneter Verbrauchsmaterialien kann zu einer geringeren Leistung und möglicherweise zu Gefahrensituationen führen.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, die auf dem Drucker, dem Zubehör und den Verbrauchsmaterialien angebracht bzw. in der dazugehörigen Dokumentation, auf der Verpackung usw. stehen.

Vorsicht: Es sollten ausschließlich Xerox-Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Schäden, Funktionsfehler oder Leistungseinbußen, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien anderer Hersteller als Xerox oder von nicht für diesen Drucker empfohlenen Xerox-Verbrauchsmaterialien verursacht wurden, sind nicht durch die Xerox-Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) abgedeckt. Die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Für die übrigen Länder kann ein anderer Gewährleistungsumfang gelten. Details erfahren Sie bei einer Vertriebsniederlassung in Ihrer Nähe.

Transportieren des Druckers

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Verletzungen sowie eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden:

- Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie sämtliche Netz- und Kommunikationskabel heraus, bevor Sie den Drucker transportieren.

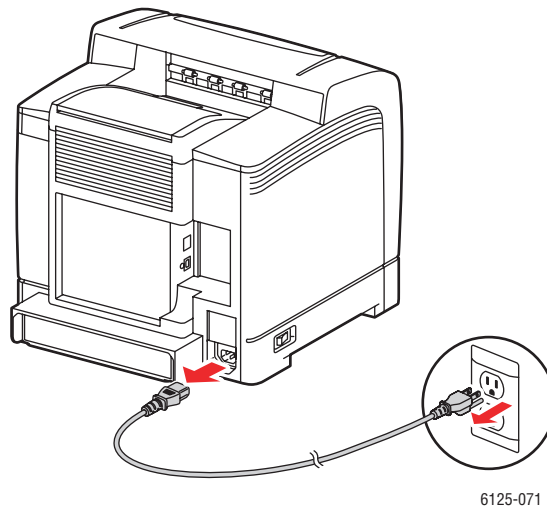

- Heben Sie den Drucker immer an den vorgesehenen Stellen an.



- Tragen Sie den Drucker möglichst gerade.

Vorsicht: Neigen Sie den Drucker nicht um mehr als 10 Grad nach vorn/hinten oder rechts/links. Wird der Drucker um mehr als 10 Grad geneigt, kann dies zum Auslaufen des Toners im Gerät führen.

- Stellen Sie keine Nahrungsmittel oder Getränke auf dem Drucker ab.

Vorsicht: Schäden am Drucker, die durch einen unsachgemäßen Transport oder ein unsachgemäßes Verpacken zum Versand des Druckers verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie). Die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Für die übrigen Länder kann ein anderer Gewährleistungsumfang gelten. Details erfahren Sie bei einer Vertretung in Ihrer Nähe.

Siehe auch:

[Transportieren des Druckers](#) Seite 8-11

Sicherheitssymbole auf dem Gerät

	Vorsicht (lesen Sie, sofern vorhanden, den Aufkleber an der jeweiligen Komponente). Weitere Informationen stehen in dem bzw. den zugehörigen Handbüchern.
	Heiße Flächen am oder im Drucker. Gehen Sie vorsichtig vor – Verletzungsgefahr.
	Es kann 40 Minuten dauern, bis die Fixiereinheit abgekühlt ist.
	Berühren Sie die Komponente nicht.

Druckerspezifikationen

Merkmal	Inhalt
Abmessungen	400 (B) x 445 (T) x 389 (H) mm
Gewicht	Drucker: 17,2 kg einschließlich Verbrauchsmaterial
Aufwärmzeit	max. 30 Sekunden (bei eingeschaltetem Gerät, Temperatur: 22 °C) Das elektrische System des Druckers ist 10 Sekunden nach dem Einschalten betriebsbereit.
Laufende Druckgeschwindigkeit ^{*1}	Farbe: 1-seitiger Druck: 12 Blatt/Min. ^{*2} Schwarzweiß: 1-seitiger Druck: 16 Blatt/Min. ^{*2} Wichtig ^{*1} Die Druckgeschwindigkeit kann bei bestimmten Druckmediensorten (z. B. Transparentfolien oder Umschläge), Formaten und unter bestimmten Druckbedingungen geringer sein. Auch bei bestimmten Bildqualitätseinstellungen kann die Druckgeschwindigkeit geringer sein. ^{*2} Laufende Druckgeschwindigkeit bei Dokumenten des Formats A4 oder Letter.
Auflösung	Auflösung bei der Datenverarbeitung: 600 x 600 dpi (25,4 Punkt/mm): Mehrwertig (25,4 Punkt/mm) Ausgabeauflösung: 600 dpi (25,4 Punkt/mm)
Stromversorgung	110-127 V~, 50/60 Hz, 10 A 220-240 V~, 50/60 Hz, 5 A
Leistungsaufnahme	110 V: Ruhezustand: 5 W oder weniger Standby: weniger als 50 W (Fixiereinheit ein) Laufender Farbdruk: 280 W Laufender Schwarzweißdruck: 280 W 220 - 240 V: Ruhezustand: 5 W oder weniger Standby: weniger als 50 W (Fixiereinheit ein) Laufender Farbdruk: 280 W Laufender Schwarzweißdruck: 280 W Dieser Drucker verbraucht keinen Strom, wenn er ausgeschaltet, aber in die Netzsteckdose eingesteckt ist. Mit dem Stromsparzeichen ENERGY STAR gekennzeichnete Drucker: Standardzeit bis zum Umschalten in den Energiesparmodus: 30 Minuten

Gesetzliche Bestimmungen

Dieses Produkt wurde nach den Standards über elektromagnetische Emission und Immunität getestet. Diese Standards gelten der Verminderung von Störungen, die in einer typischen Büroumgebung durch dieses Produkt ausgelöst oder erfahren werden.

USA (FCC-Bestimmungen)

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Teil 15 der FCC-Regeln). Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen bei der Installation in Wohnräumen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt unter Umständen Hochfrequenzenergie aus. Wird das Gerät nicht gemäß dieser Anleitung installiert und verwendet, so kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs hervorrufen. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernsehempfang beeinträchtigt sein, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Den Empfänger neu ausrichten oder seine Position ändern.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät mit einer anderen Steckdose verbinden, damit Gerät und Empfänger an verschiedenen Stromkreisen angeschlossen sind.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- bzw. Fernsichttechniker um Hilfe bitten.

Alle Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich durch Xerox genehmigt wurden, können zum Entzug der Erlaubnis des Benutzers führen, das Gerät zu betreiben. Abgeschirmte Schnittstellenkabel verwenden, um die Konformität mit Teil 15 der FCC-Regeln zu gewährleisten.

Kanada (Bestimmungen)

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die kanadische Norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europäische Union



Mit dem CE-Zeichen garantiert Xerox, dass dieses Produkt den folgenden ab den angegebenen Daten geltenden Richtlinien der Europäischen Union entspricht:

- 1. Januar 1995: Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG (gemäß Änderung durch 93/68/EWG)
- 1. Januar 1996: EMV-Richtlinie 89/336/EWG über elektromagnetische Verträglichkeit

Dieses Produkt ist, sofern es gemäß den Bedienungsanweisungen verwendet wird, für den Benutzer und die Umwelt ungefährlich.

Geschirmte Schnittstellenkabel verwenden, um die Konformität mit den Bestimmungen der Europäischen Union zu gewährleisten.

Eine Kopie der unterzeichneten Konformitätserklärung für dieses Produkt ist bei Xerox erhältlich.

Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Sicherheitsdatenblätter (MSDS) für Change to local value sind verfügbar unter:

- USA und Kanada: www.xerox.com/msds
- Europäische Union: www.xerox.com/environment_europe

Telefonnummern des Kundendienstes befinden sich auf der Website
www.xerox.com/office/worldcontacts.

Recycling und Entsorgung

Europäische Union

Manche Geräte können sowohl in Privathaushalten als auch in gewerblichen Betrieben eingesetzt werden.

Privathaushalte



Dieses Symbol auf einem Gerät bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Nach europäischer Gesetzgebung müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte zur Entsorgung vom Hausmüll getrennt werden.

Privathaushalte in EU-Mitgliedstaaten können Elektro- und Elektronikaltgeräte kostenlos an speziellen Sammelstellen abgeben. Nähere Informationen erteilt die zuständige Behörde.

In manchen Mitgliedstaaten ist der Einzelhändler beim Kauf neuer Geräte verpflichtet, das Altgerät kostenlos zurückzunehmen. Näheres erfragen Sie bitte beim Händler.

Gewerbliche Betriebe



Dieses Symbol auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät nach den im jeweiligen Land geltenden Verfahren entsorgt werden muss.

Nach europäischer Gesetzgebung müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte vorschriftsmäßig entsorgt werden.

Holen Sie vor der Entsorgung vom Händler oder von der Xerox-Vertretung Informationen über die Rücknahme von Altgeräten ein.

Nordamerika

Xerox unterhält ein weltweites Rücknahme- und Wiederverwendungs-/Recycling-Programm. Ob Ihr Xerox-Produkt Teil dieses Programms ist, erfahren Sie beim Xerox-Kundendienst (1-800-ASK-XEROX). Weitere Informationen zu den Umweltprogrammen von Xerox finden Sie unter www.xerox.com/environment.

Denken Sie beim Entsorgen Ihres Xerox-Produkts daran, dass das Gerät Blei, Quecksilber, Perchlorat und andere Materialien enthalten kann, deren Entsorgung möglicherweise besonderen Umweltschutzbestimmungen unterliegt. Das Vorhandensein dieser Stoffe entspricht globalen Regelungen, die zum Zeitpunkt der Einführung dieses Produkts galten. Sie erhalten Informationen zum Recycling und zur Entsorgung bei Ihren örtlichen Behörden. In den USA können Sie auch die Website der Electronic Industries Alliance unter www.eiae.org zurate ziehen. Perchlorathaltige Abfälle: Dieses Gerät enthält u. U. perchlorathaltige Bestandteile, z. B. in Form von Batterien. Zur Entsorgung können besondere Maßnahmen erforderlich sein. Details hierzu erfahren Sie unter www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Andere Länder

Bitte fordern Sie bei der für die Abfallbeseitigung zuständigen Behörde Informationen zur Entsorgung an.

Druckerfunktionen

2

Die Themen in diesem Kapitel:


- Die Hauptkomponenten und ihre Funktionen Seite 2-2
- Bedienfeld Seite 2-5
- Energiesparmodus Seite 2-7
- Prüfen des Druckerstatus Seite 2-8
- Drucken der Konfigurationsseite und der Papierfacheinstellungen Seite 2-9
- Weitere Informationen Seite 2-10

Die Hauptkomponenten und ihre Funktionen

Dieser Abschnitt umfasst:

- **Vorderansicht** Seite 2-2
- **Rückansicht** Seite 2-3
- **Innenansicht** Seite 2-3
- **Druckerkonfiguration** Seite 2-4


Vorderansicht

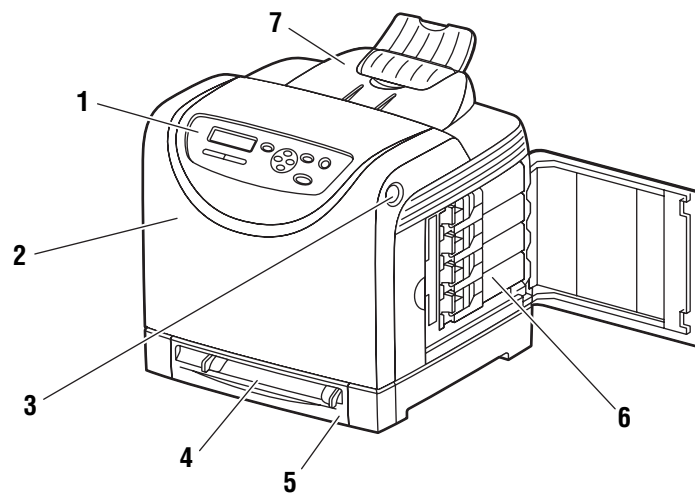

6125-073

1. Bedienfeld
2. Vordere Abdeckung
3. Taste zum Öffnen der vorderen Abdeckung
4. Manuelle Zuführung
5. Papierfach
6. Tonerkartuschen
7. Ausgabefach


Rückansicht

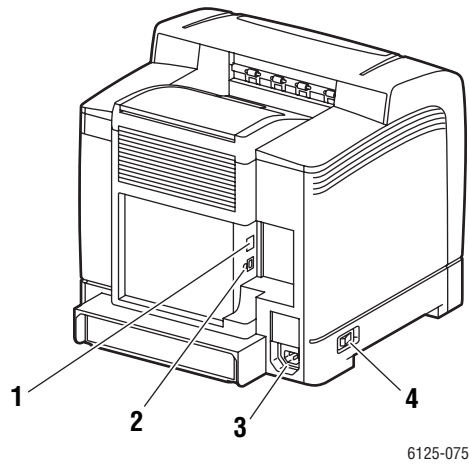

- 1. Netzwerkanschluss
- 2. USB-Anschluss

- 3. Netzbuchse
- 4. Netzschalter

Innenansicht

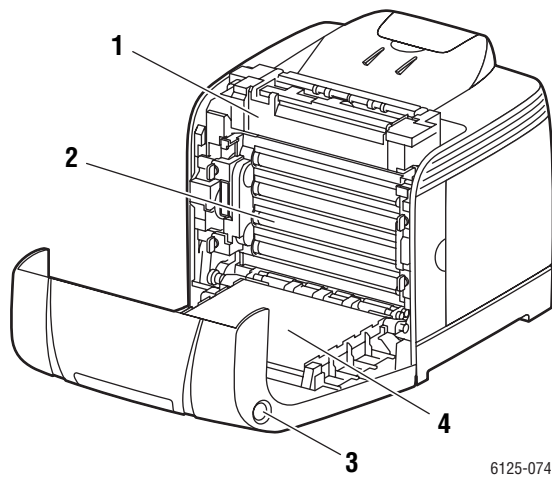

- 1. Fixiereinheit
- 2. Belichtungseinheit
- 3. Taste zum Öffnen der vorderen Abdeckung
- 4. Transfereinheit

Druckerkonfiguration


Funktionen	Druckerkonfiguration
	6125
Speicherkonfiguration	64 MB
Druckgeschwindigkeit (Farbe/Monochrom)	12/16 Blatt/Min.
Auflösungen (dpi)	
Standard	600 x 600 x 1 Bit
Optimiert	600 x 600 x 4 Bit
Ethernet-Schnittstelle	10/100 Base-Tx
Manuelle Zuführung (1 Blatt)	Standard
Papierfach (250 Blatt)	Standard

Bedienfeld

Dieser Abschnitt umfasst:

- [Bedienfeldlayout](#) Seite 2-5
- [Anzeige](#) Seite 2-5
- [Informationsseiten](#) Seite 2-6

Bedienfeldlayout

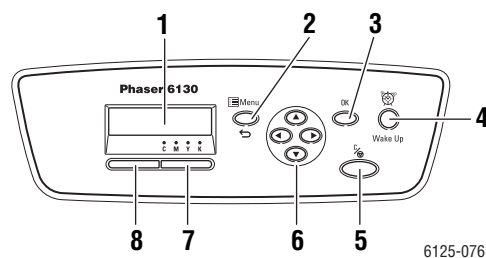

- | | |
|--|---|
| <p>1. Grafikanzeige für Statusmeldungen, Menüs und Tonerstände.</p> <p>2. Taste Menü
Für die Menübedienung. Zum Umschalten zwischen Menü- und Druckanzeige.</p> <p>3. Taste OK
Zum Einstellen der Menüwerte. Auch zum Drucken von Berichten und Listen.</p> <p>4. Taste Energiesparmodus
Leuchtet im Energiesparmodus. Zum Beenden des Energiesparmodus Taste drücken.</p> <p>5. Taste Abbrechen
Zum Abbrechen des aktuellen Druckauftrags.</p> | <p>6. Taste Nach oben
Zum Aufwärtsnavigieren in den Menüs.
Taste Nach unten
Zum Abwärtsnavigieren in den Menüs.
Taste Zurück
Zum Zurücknavigieren in den Menüs und Aufrufen des Menüs der Walk-Up-Funktionen.
Taste Vor
Zum Vorwärtsnavigieren in den Menüs.</p> <p>7. Fehler
Leuchtet diese Lampe rot, liegt ein Fehler vor.</p> <p>8. Bereit
Leuchtet diese Lampe grün, ist der Drucker zum Empfang von Daten vom Computer bereit. Blinkt die Lampe, läuft ein Datenempfang.</p> |
|--|---|

Anzeige

Es gibt zwei Arten von Anzeigen:

- Druckanzeige (zeigt den Druckerstatus)
- Menüanzeige (zum Konfigurieren der Einstellungen)

Informationsseiten

Zum Lieferumfang des Druckers gehören mehrere Informationsseiten, die Ihnen helfen, den Drucker optimal zu nutzen. Auf diese Seiten greifen Sie über das Bedienfeld zu.

Bedienfeldeinstellungen

Die Seite "Bed.feldeinst." gibt die aktuellen Einstellungen für das Bedienfeld an. So drucken Sie die Bedienfeldeinstellungen:

1. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste **Menü**, wählen Sie **Informationsseiten** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
2. Wählen Sie **Bed.feldeinst.** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Seite zu drucken.

Druckereinstellungen

Auf der Seite "Druckereinstellungen" werden aktuelle Druckerinformationen angezeigt. So drucken Sie die Druckereinstellungen:

1. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste **Menü**, wählen Sie **Informationsseiten** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
2. Wählen Sie **Druckereinstellungen** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Seite zu drucken.

Energiesparmodus

Der Drucker verfügt über eine Energiesparfunktion.

Gehen 30 Minuten lang (Standardeinstellung) keine Druckdaten ein, schaltet der Drucker in den Energiesparmodus um.

Der Zeitraum bis zum Umschalten in den Energiesparmodus kann auf 5 bis 60 Minuten eingestellt werden. Der Stromverbrauch im Energiesparmodus beträgt 5 W oder weniger, und das Umschalten aus dem Energiesparmodus in den Bereitschaftsmodus dauert etwa 15 Sekunden.

Siehe auch:

[Ändern des Zeitlimits für die Energiesparfunktion](#) Seite 5-3

Beenden des Energiesparmodus

Wenn Daten vom Computer eingehen, wird der Energiesparmodus automatisch beendet.

Drücken Sie zum manuellen Beenden des Bereitschaftsmodus die Taste **Energiesparmodus**.

Prüfen des Druckerstatus

In CentreWare Internet-Services

Den Status eines Druckauftrags, der an den Drucker übermittelt wurde, können Sie in CentreWare Internet-Services über das Register **Aufträge** prüfen.

Drucken der Konfigurationsseite und der Papierfacheinstellungen

Drucken Sie die Druckereinstellungsseite mit aktuellen Informationen zum Drucker:

1. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste **Menü**, wählen Sie **Informationsseiten** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
2. Wählen Sie **Druckereinstellungen** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Seite zu drucken.

Weitere Informationen

Informationen zu Ihrem Drucker und seinen Funktionen stehen über die folgenden Informationsquellen zur Verfügung.

Informationsquellen

Informationen	Quelle
Installationsanleitung*	Im Lieferumfang des Druckers
Kurzübersicht*	Im Lieferumfang des Druckers
Benutzerhandbuch (PDF)*	<i>Software and Documentation CD-ROM</i> (CD-ROM mit Software und Dokumentation)
Schnellstart-Tutorials (nur in englischer Sprache)	www.xerox.com/office/6125support
Videolehrgänge	www.xerox.com/office/6125support
<i>Recommended Media List</i> (Liste empfohlener Druckmedien)	<i>Recommended Media List (United States)</i> (Liste empfohlener Druckmedien (USA)) <i>Recommended Media List (Europe)</i> (Liste empfohlener Druckmedien (Europa))
Online-Support-Assistent	www.xerox.com/office/6125support
Technischer Support	www.xerox.com/office/6125support
Informationsseiten	Bedienfeldmenü

* Auch auf der Support-Website verfügbar.

Netzwerk

3

Die Themen in diesem Kapitel:

- Übersicht über das Einrichten und Konfigurieren des Netzwerks Seite 3-2
- Auswählen einer Verbindungsmethode Seite 3-3
- Konfigurieren der Netzwerkadresse Seite 3-5
- Installieren der Druckertreiber Seite 3-9

Dieses Kapitel enthält grundlegende Informationen zur Einrichtung und zum Anschluss Ihres Druckers.

Siehe auch: (nur auf Englisch)

Lehrgang zum *Using CentreWare Internet Services* (Verwenden von CentreWare Internet-Services) unter www.xerox.com/office/6125support

Lehrgang zum *Using the Windows Printer Driver* (Verwenden des Windows-Druckertreibers) unter www.xerox.com/office/6125support

Übersicht über das Einrichten und Konfigurieren des Netzwerks

So richten Sie das Netzwerk ein und konfigurieren es:

1. Schließen Sie den Drucker mithilfe der empfohlenen Hardware und Kabel an das Netzwerk an.
2. Schalten Sie den Drucker und den Computer ein.
3. Drucken Sie die Seite "Druckereinstellungen" aus und bewahren Sie sie auf, damit Sie später auf die Netzwerkeinstellungen zurückgreifen können.
4. Installieren Sie die Treibersoftware von der *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM mit Software und Dokumentation) auf dem Computer. Informationen zur Treiberinstallation finden Sie in diesem Kapitel im Abschnitt für das jeweilige Betriebssystem.
5. Konfigurieren Sie die TCP/IP-Adresse des Druckers, anhand derer der Drucker im Netzwerk identifiziert wird.
6. Windows-Betriebssysteme: Starten Sie das Installationsprogramm auf der *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM mit Software und Dokumentation), damit die IP-Adresse des Druckers automatisch festgelegt wird, wenn der Drucker an ein bereits vorhandenes TCP/IP-Netzwerk angeschlossen ist. Sie können die IP-Adresse des Druckers auch manuell am Bedienfeld zuweisen.
7. Drucken Sie eine Druckereinstellungsseite, um die neuen Einstellungen zu prüfen.

Hinweis: Ist die *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM mit Software und Dokumentation) nicht verfügbar, können Sie den neuesten Treiber unter www.xerox.com/office/6125drivers herunterladen.

Auswählen einer Verbindungsmethode

Schließen Sie den Drucker über Ethernet oder USB an. Eine USB-Verbindung ist eine direkte Verbindung. Über die USB-Schnittstelle können Sie Ihren Drucker nicht in ein Netzwerk einbinden. Wenn Sie den Drucker in ein Netzwerk einbinden möchten, müssen Sie die Ethernet-Schnittstelle verwenden. Die Hardware- und Kabelanforderungen variieren je nach Verbindungsmethode. Kabel und Hardwarekomponenten gehören im Allgemeinen nicht zum Lieferumfang des Druckers und müssen separat gekauft werden. Die Themen in diesem Abschnitt:

- [Ethernet-Verbindung \(empfohlen\)](#) Seite 3-3
- [USB-Anschluss](#) Seite 3-4

Ethernet-Verbindung (empfohlen)

Ethernet kann für einen oder mehrere Computer verwendet werden. Damit werden viele Drucker und Systeme in einem Ethernet-Netzwerk unterstützt. Ein Ethernet-Anschluss wird empfohlen, da er einem USB-Anschluss hinsichtlich der Geschwindigkeit überlegen ist. Er ermöglicht außerdem einen direkten Zugriff auf CentreWare Internet-Services (IS). CentreWare IS stellt eine übersichtliche Benutzeroberfläche für den integrierten Webserver zur Verfügung, über die Sie Netzwerkdrucker vom Desktop aus verwalten, konfigurieren und überwachen können.

Netzwerkverbindung

Je nach Installation benötigen Sie folgende Hardware und Kabel für eine Ethernet-Verbindung:

- Zum Anschluss an einen Computer benötigen Sie ein Ethernet-RJ-45-Crossover-Kabel.
- Zum Anschluss an einen oder mehrere Computer unter Verwendung eines Ethernet-Hubs, Kabel- oder DSL-Routers benötigen Sie mindestens zwei Twisted-Pair-Kabel (Kategorie 5/RJ-45). (Ein Kabel pro Gerät.)

Wenn Sie über einen Hub eine Verbindung mit einem oder mehreren Computern herstellen, verwenden Sie ein Kabel für die Verbindung zwischen Computer und Hub und das zweite Kabel für die Verbindung zwischen Drucker und Hub. Abgesehen vom Uplink-Anschluss können Sie jeden Anschluss am Hub verwenden.

Siehe auch:

- [Konfigurieren der Netzwerkadresse](#) Seite 3-5
- [Installieren der Druckertreiber](#) Seite 3-9

USB-Anschluss

Soll lediglich eine Verbindung zu einem einzelnen Computer hergestellt werden, bietet ein USB-Anschluss hohe Übertragungsraten. Eine USB-Verbindung ist nicht so schnell wie eine Ethernet-Verbindung. Der Anschluss über USB ist nur unter Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista und neueren Betriebssystemen möglich.

USB-Verbindung

Für eine USB-Verbindung benötigen Sie ein normales A/B-USB-Kabel. Dieses Kabel gehört nicht zum Lieferumfang des Druckers und muss separat gekauft werden. Achten Sie darauf, das richtige USB-Kabel für die Verbindung zu verwenden (2.0 für beste Ergebnisse).

- 1.** Schließen Sie das USB-Kabel an den Drucker an und schalten Sie den Drucker ein.
- 2.** Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Computer.

Siehe auch:

[Installieren der Druckertreiber](#) Seite 3-9

Konfigurieren der Netzwerkadresse

Dieser Abschnitt umfasst:

- TCP/IP- und IP-Adressen Seite 3-5
- Automatisches Festlegen der IP-Adresse des Druckers Seite 3-5
- Dynamisches Ermitteln der IP-Adresse des Druckers Seite 3-6
- Manuelles Festlegen der IP-Adresse des Druckers Seite 3-7

TCP/IP- und IP-Adressen

Wenn Ihr Computer Teil eines größeren Netzwerks ist, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um die gültigen TCP/IP-Adressen und weitere Konfigurationsinformationen zu erhalten.

Wenn Sie ein eigenes kleines LAN (Local Area Network) einrichten oder den Drucker direkt über Ethernet an Ihren Computer anschließen, folgen Sie den unten stehenden Anweisungen, um die IP-Adresse (IP: Internet Protocol) des Druckers automatisch zu beziehen.

Die Kommunikation zwischen Computern und Druckern in Ethernet-Netzwerken erfolgt vorwiegend über TCP/IP-Protokolle. Um TCP/IP-Protokolle verwenden zu können, benötigt jeder Drucker und Computer eine eindeutige IP-Adresse. Es ist wichtig, dass die Adressen ähnlich, jedoch nicht identisch sind. Es genügt, wenn lediglich die letzte Ziffer anders ist. Sie können dem Drucker beispielsweise die Adresse 192.168.1.2 und dem Computer die Adresse 192.168.1.3 zuweisen. Einem dritten Gerät kann dann die Adresse 192.168.1.4 zugewiesen werden.

Viele Netzwerke besitzen einen DHCP-Server (DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol). Ein DHCP-Server programmiert automatisch eine IP-Adresse in jeden Computer und Drucker im Netzwerk, der für die Verwendung von DHCP konfiguriert ist. Ein DHCP-Server ist in den meisten Kabel- und DSL-Routern integriert. Wenn Sie einen Kabel- oder DSL-Router verwenden, finden Sie weitere Informationen zur IP-Adressierung in der Router-Dokumentation.

Siehe auch:

Online-Support-Assistent unter www.xerox.com/office/6125support

Automatisches Festlegen der IP-Adresse des Druckers

Wenn der Drucker an ein kleines vorhandenes TCP/IP-Netzwerk ohne DHCP-Server angeschlossen wird, verwenden Sie das Installationsprogramm auf der *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM mit Software und Dokumentation), um eine IP-Adresse zu ermitteln oder zuzuweisen. Um weitere Anweisungen zu erhalten, legen Sie die *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM mit Software und Dokumentation) in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Folgen Sie nach dem Start des Xerox-Installationsprogramms den angezeigten Installationsanweisungen.

Hinweis: Damit das automatische Installationsprogramm richtig ausgeführt werden kann, muss der Drucker an ein TCP/IP-Netzwerk angeschlossen sein.

Dynamisches Ermitteln der IP-Adresse des Druckers

Für das dynamische Ermitteln der Drucker-IP-Adresse stehen zwei Protokolle zur Verfügung:

- DHCP (standardmäßig bei allen Phaser-Druckern aktiviert)
- AutoIP

Beide Protokolle können über das Bedienfeld aktiviert oder deaktiviert werden. DHCP kann außerdem in CentreWare IS aktiviert oder deaktiviert werden.

Verwenden des Bedienfelds

So aktivieren Sie das DHCP- bzw. das AutoIP-Protokoll:

1. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste **Menü**.
2. Wählen Sie das **Admin-Menü** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3. Wählen Sie **Netzwerk einrichten** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
4. Wählen Sie das Menü **TCP/IP** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
5. Wählen Sie **IP-Adresse abrufen** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Mit CentreWare IS

So aktivieren oder deaktivieren Sie das DHCP-Protokoll:

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers im Feld **Adresse** des Browsers ein.
3. Wählen Sie **Eigenschaften** aus.
4. Wählen Sie im linken Fensterbereich den Ordner für **Protokolle** aus.
5. Wählen Sie **TCP/IP** aus.
6. Wählen Sie im Feld **IP-Adresse abrufen** die Option **DHCP/Autonet** aus.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Änderungen speichern**.

Manuelles Festlegen der IP-Adresse des Druckers

Hinweis: Überprüfen Sie, ob Ihrem Computer eine gültige IP-Adresse für das Netzwerk zugewiesen ist. Wenden Sie sich gegebenenfalls an den Netzwerkadministrator.

Wenn Sie ein Netzwerk ohne DHCP-Server verwenden oder in einer Umgebung arbeiten, in der die IP-Adressen der Drucker vom Netzwerkadministrator zugewiesen werden, können Sie die IP-Adresse nach diesem Verfahren manuell festlegen. Die manuelle Zuweisung der IP-Adresse setzt DHCP und AutoIP außer Kraft. Auch wenn Sie in einem kleinen Büro mit nur einem PC arbeiten und eine DFÜ-Verbindung verwenden, können Sie die IP-Adresse manuell zuweisen.

Für die manuelle Zuweisung der IP-Adresse erforderliche Informationen

Informationen	Bemerkungen
IP-Adresse des Druckers	Das Format ist xxx.xxx.xxx.xxx, wobei xxx für eine Dezimalzahl zwischen 0 und 255 steht.
Netzwerkmaske	Lassen Sie dieses Feld im Zweifelsfall leer. Der Drucker wählt dann automatisch eine geeignete Maske.
Standard-Router-/Gateway-Adresse	Die Router-Adresse wird benötigt, damit von außerhalb des lokalen Netzwerksegments mit dem Hostgerät kommuniziert werden kann.

Am Bedienfeld

So legen Sie die IP-Adresse manuell fest:

1. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste **Menü**.
2. Wählen Sie das **Admin-Menü** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3. Wählen Sie **Netzwerk einrichten** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
4. Wählen Sie das Menü **TCP/IP** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
5. Wählen Sie **IP-Adresse abrufen** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
6. Wählen Sie **Bedienfeld** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
7. Wählen Sie im Menü **TCP/IP** die Option **IP-Adresse** aus und konfigurieren Sie mithilfe der Pfeiltasten die IP-Werte. Drücken Sie dann **OK**.

Ändern der IP-Adresse mit CentreWare IS

CentreWare IS stellt eine übersichtliche Benutzeroberfläche für den integrierten Webserver zur Verfügung, über die Sie Netzwerkdrucker vom Desktop aus verwalten, konfigurieren und überwachen können. Vollständige Informationen zu CentreWare IS befinden sich in der Hilfe zu CentreWare IS (in CentreWare IS auf die Schaltfläche **Hilfe** klicken. Dadurch wird die *Online-Hilfe zu CentreWare IS* aufgerufen).

Nachdem Sie dem Drucker eine IP-Adresse zugewiesen haben, können Sie die TCP/IP-Einstellungen in CentreWare IS ändern.

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers im Feld **Adresse** des Browsers ein.
3. Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
4. Wählen Sie im linken Fensterbereich den Ordner für **Protokolle**.
5. Wählen Sie **TCP/IP** aus.
6. Geben Sie die Einstellungen ein oder ändern Sie sie und klicken Sie anschließend am unteren Seitenrand auf **Änderungen speichern**.

Installieren der Druckertreiber

Windows 2000 oder höher

So installieren Sie den Druckertreiber von der *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM mit Software und Dokumentation):

1. Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Gehen Sie folgendermaßen vor, falls das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet wird:
 - a. Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
 - b. Geben Sie im Fenster **Ausführen** <CD-Laufwerk>:\INSTALL.EXE ein.
2. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Sprache aus.
3. Wählen Sie **Druckertreiber installieren** aus.
4. Wählen Sie die gewünschte Installationsart aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Siehe auch:

Online-Support-Assistent unter www.xerox.com/office/6125support

Grundlegende Informationen zum Drucken

4

Die Themen in diesem Kapitel:

- [Unterstützte Papier- und Mediensorten](#) Seite 4-2
- [Hinweise zum Papier](#) Seite 4-5
- [Einstellen von Papiersorte und -format](#) Seite 4-7
- [Einlegen von Papier](#) Seite 4-8
- [Auswählen von Druckoptionen](#) Seite 4-14
- [Drucken auf Spezialmedien](#) Seite 4-17
- [Drucken auf benutzerdefinierten Formaten](#) Seite 4-31

Unterstützte Papier- und Mediensorten

Dieser Abschnitt umfasst:

- [Richtlinien zur Papierverwendung](#) Seite 4-3
- [Ungeeignetes Papier](#) Seite 4-4
- [Richtlinien zur Papieraufbewahrung](#) Seite 4-4

Ihr Drucker unterstützt eine Vielzahl verschiedener Papiersorten. Folgen Sie den Richtlinien in diesem Abschnitt, um die beste Druckqualität zu erzielen und Staus zu vermeiden.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Xerox-Druckmedien, die speziell für Ihren Change to local value ausgelegt sind, verwenden. Diese sind speziell für Ihr Gerät ausgelegt, so dass Dokumente stets in höchster Qualität ausgegeben werden.

Papier oder andere Spezialmedien können Sie von Ihrem Händler vor Ort oder über www.xerox.com/office/6125supplies beziehen.

Vorsicht: Durch die Verwendung von nicht geeignetem Papier und anderen nicht geeigneten Spezialmedien verursachte Schäden fallen nicht unter die Xerox-Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie). Die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Für die übrigen Länder kann ein anderer Gewährleistungsumfang gelten. Details erfahren Sie bei einer Vertretung in Ihrer Nähe.

Siehe auch:

[*Recommended Media List \(United States\) \(Liste empfohlener Druckmedien \(USA\)\)*](#)
[*Recommended Media List \(Europe\) \(Liste empfohlener Druckmedien \(Europa\)\)*](#)

Richtlinien zur Papierverwendung

Die Papierfächer sind für die meisten gängigen Papierformate und -sorten und andere Spezialmedien ausgelegt. Befolgen Sie diese Richtlinien, wenn Sie Papier und Medien in die Fächer einlegen:

- Fächern Sie Papier und andere Spezialmedien vor dem Einlegen in das Papierfach auf.
- Bedrucken Sie keine Aufkleberbogen, von denen bereits Aufkleber entfernt wurden.
- Verwenden Sie ausschließlich Papierumschläge. Verwenden Sie keine Umschläge mit Fenstern, Metallklammern oder Klebeflächen mit abziehbaren Streifen.
- Umschläge sollten nur einseitig bedruckt werden.
- Beim Bedrucken von Umschlägen kann es zu Knitterfalten und anderen Fehlern kommen.
- Legen Sie nicht zu viel Papier in die Papierfächer ein. Beachten Sie die Füllmarkierung innen an der Papierführung.
- Stellen Sie die Papierführungen entsprechend dem eingelegten Papierformat ein. Die Papierführungen rasten bei richtiger Einstellung ein.
- Wenn häufig Staus auftreten, verwenden Sie Papier oder andere Druckmedien aus einem neuen Paket.

Siehe auch:

[Umschläge](#) Seite 4-17

[Aufkleber](#) Seite 4-21

[Hochglanzpapier](#) Seite 4-26

[Drucken auf benutzerdefinierten Formaten](#) Seite 4-31

Ungeeignetes Papier

Ihr Drucker kann Druckaufträge auf einer Vielzahl von Medien drucken. Einige Mediensorten können allerdings zu einer Verringerung der Druckqualität, vermehrten Papierstaus oder Schäden am Drucker führen.

Unzulässige Medien sind:

- Raue oder poröse Druckmedien
- Gefaltetes oder zerknittertes Papier
- Papier mit Heftklammern
- Umschläge mit Fenstern oder Metallklammern
- Gepolsterte Umschläge
- Hochglanz- oder gestrichenes Papier, das nicht für Laserdrucker geeignet ist
- Perforierte Druckmedien

Richtlinien zur Papieraufbewahrung

Gute Lagerungsbedingungen für Papier und andere Medien tragen zu einer optimalen Druckqualität bei.

- Lagern Sie Papier an einem dunklen, kühlen und relativ trockenen Ort. Die meisten Papiermedien sind gegenüber UV-Strahlung und sichtbarem Licht empfindlich. Die von der Sonne und Leuchtstofflampen abgegebene UV-Strahlung ist für Papier besonders schädlich. Papier sollte möglichst wenig sichtbarem Licht ausgesetzt werden.
- Lagern Sie Papier in einer Umgebung mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie Papier nicht auf dem Dachboden, in der Küche, Garage oder dem Keller. Innenwände sind trockener als Außenwände, an denen sich Feuchtigkeit ansammeln kann.
- Bewahren Sie Papier flach liegend auf. Papier sollte auf Paletten, in Kartons, auf Regalen oder in Schränken gelagert werden.
- Essen bzw. trinken Sie nach Möglichkeit nicht in Bereichen, in denen Papier gelagert oder mit Papier gearbeitet wird.
- Öffnen Sie die versiegelte Verpackung erst unmittelbar vor Einlegen des Papiers in den Drucker. Lassen Sie das Papier in der Originalverpackung. Die Verpackung der meisten kommerziellen Schnittgrößen enthält eine Auskleidung, die das Papier vor Feuchtigkeitsverlust oder -aufnahme schützt.
- Nehmen Sie die Medien erst aus der Verpackung, wenn sie benötigt werden. Legen Sie unbenutzte Medien wieder in die Verpackung und schließen Sie die Versiegelung. Einige Spezialmedien sind in wiederverschließbaren Plastiktüten verpackt.

Hinweise zum Papier

Die Verwendung ungeeigneten Papiers kann Papierstaus, schlechte Druckqualität, Störungen und Schäden am Drucker zur Folge haben. Verwenden Sie zur effektiven Nutzung der Funktionen dieses Druckers das hier empfohlene Papier.

Geeignetes Papier

Folgende Papiersorten sind für diesen Drucker geeignet:

Manuelle Zuführung

Papierformat	Letter (8,5 x 11 Zoll) Legal (8,5 x 14 Zoll) Executive (7,25 x 10,5 Zoll) US Folio (8,5 x 13 Zoll) #10 Commercial (4,1 x 9,5 Zoll) Monarch (3,8 x 7,5 Zoll) A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) DL (110 x 220 mm) C5 (162 x 229 mm) Benutzerdefiniert: 76,2–216 mm (3–8,5 Zoll) 127–355,6 mm (5–14 Zoll) B5-JIS (182 x 257 mm)
Papiersorte (Gewicht)	Normalpapier (65–120 g/m ²) (17–32 lb. Bondpapier) Dünner Karton (100–163 g/m ²) (28–60 lb. kartoniert) Dicker Karton (160–220 g/m ²) (60–80 lb. kartoniert) Hochglanzpapier (100–160 g/m ²) (28–60 lb. kartoniert) Dickes Hochglanzpapier (160–200 g/m ²) (60–80 lb. kartoniert) Aufkleber Papierumschläge Visitenkarten
Fassungsvermögen	Fasst 1 Blatt (Standardpapier)

Papierfach

Papierformat	Letter (8,5 x 11 Zoll) Legal (8,5 x 14 Zoll) Executive (7,25 x 10,5 Zoll) US Folio (8,5 x 13 Zoll) #10 Commercial (4,1 x 9,5 Zoll) Monarch (3,8 x 7,5 Zoll) A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) Benutzerdefiniert: 76,2– 216 mm (3–8,5 Zoll) 127–355,6 mm (5–14 Zoll) B5-JIS (182 x 257 mm)
Papiersorte (Gewicht)	Normalpapier (65–120 g/m ²) (17–32 lb. Bondpapier) Dünner Karton (100–163 g/m ²) (28–60 lb. kartoniert) Dicker Karton (160–220 g/m ²) (60–80 lb. kartoniert) Hochglanzpapier (100–160 g/m ²) (28–60 lb. kartoniert) Dickes Hochglanzpapier (160–200 g/m ²) (60–80 lb. kartoniert) Aufkleber Papierumschläge Visitenkarten
Fassungsvermögen	Fach fasst 250 Blatt

Das Bedrucken von Papier, das von den im Druckertreiber gewählten Format- und Papiersorteneinstellungen abweicht, oder das Einlegen von Papier in ein ungeeignetes Fach kann Papierstaus zur Folge haben. Wählen Sie stets das richtige Papierformat, die richtige Papiersorte und das richtige Fach.

Das Druckbild kann durch Feuchtigkeitseinwirkung verbleichen. Details erfahren Sie vom Vertriebspartner.

Siehe auch:

[Recommended Media List \(United States\) \(Liste empfohlener Druckmedien \(USA\)\)](#)

[Recommended Media List \(Europe\) \(Liste empfohlener Druckmedien \(Europa\)\)](#)

Einstellen von Papiersorte und -format

Einstellen des Papierfachs

Wenn Papier in das Papierfach eingelegt wird, müssen Papierformat und -sorte beim Drucken am Bedienfeld eingestellt werden.

Hinweis: Wird aus der Dropdown-Liste **Papiersorte** im Treiber die Option **Keine** ausgewählt, werden zum Drucken die Bedienfeldeinstellungen verwendet. Es wird nur gedruckt, wenn die im Druckertreiber konfigurierten Einstellungen für Papierformat und -sorte mit den Einstellungen am Bedienfeld übereinstimmen. Stimmen die Einstellungen im Druckertreiber nicht mit denen am Bedienfeld überein, befolgen Sie die Anweisungen am Bedienfeld.

Siehe auch:

[Beschreibung der Menüelemente](#) Seite 5-4

Einstellen der Papiersorte

Vorsicht: Die Papiersorteneinstellungen müssen dem tatsächlich im Fach eingelegten Papier entsprechen. Andernfalls können Probleme bei der Druckqualität auftreten.

1. Drücken Sie die Taste **Menü**, um das Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie **Facheinstell.** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3. Wählen Sie **Fach** und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie **Papiersorte** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
5. Wählen Sie die eingelegte Papiersorte aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
6. Drücken Sie die Taste **Menü**.

Einstellen des Papierformats

1. Drücken Sie die Taste **Menü**, um das Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie **Facheinstell.** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3. Wählen Sie **Fach** und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie **Papierformat** und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
5. Wählen Sie das korrekte Papierformat aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
6. Drücken Sie die Taste **Menü**.

Einlegen von Papier

Dieser Abschnitt umfasst:

- Einlegen von Papier in das Papierfach Seite 4-8
- Einlegen von Papier in die manuelle Zuführung Seite 4-12

Einlegen von Papier in das Papierfach

Sie können das Papierfach für eine Vielzahl von Druckmedien verwenden, darunter:

- Normalpapier
- Karton
- Aufkleber
- Hochglanzpapier
- Spezialmedien, darunter Visitenkarten, Postkarten, Faltbroschüren und wetterfestes Papier
- Vordrucktes Papier (bereits auf einer Seite bedrucktes Papier)
- Papier im eigenen Format
- Umschläge

Siehe auch:

[Hinweise zum Papier](#) Seite 4-5

Einlegen von Papier in das Papierfach

Neben Normalpapier können in das Papierfach Druckmedien verschiedener Formate und Sorten eingelegt werden, zum Beispiel Umschläge.

Beachten Sie beim Einlegen von Papier in das Papierfach die folgenden Punkte.

Das Fach fasst bis zu 250 Blatt oder einen Papierstapel von maximal 15 mm Höhe (65 – 220 g/m², 17 – 40 lb. Bondpapier, 40 – 80 lb. kartoniert). Das Mindestformat ist 76 x 127 mm (3 x 5 Zoll).


- In das Papierfach können Druckmedien mit folgenden Abmessungen eingelegt werden:
 - Breite: 76,2–216,0 mm (3–8,5 Zoll)
 - Länge: 127,0–355,6 mm (5–14 Zoll)

Beachten Sie die folgenden Punkte, um Probleme beim Drucken zu vermeiden.


- Legen Sie niemals unterschiedliche Papiersorten gleichzeitig ein.
- Verwenden Sie für Laserdrucker geeignetes Papier hoher Qualität, um eine gute Druckqualität zu erzielen. Siehe [Hinweise zum Papier](#) Seite 4-5.
- Legen Sie kein Papier in das Papierfach ein und nehmen Sie keines heraus, solange ein Druckvorgang läuft oder das Fach noch Papier enthält. Papierstaus sind sonst die mögliche Folge.
- Legen Sie in das Fach keine anderen Objekte außer Papier bzw. Druckmaterial ein. Drücken Sie das Papierfach nicht gewaltsam nach unten.
- Legen Sie Papier immer so ein, dass die kurze Kante zuerst eingezogen wird.

Papier in das Papierfach einlegen:


1. Ziehen Sie das Papierfach vorsichtig heraus.

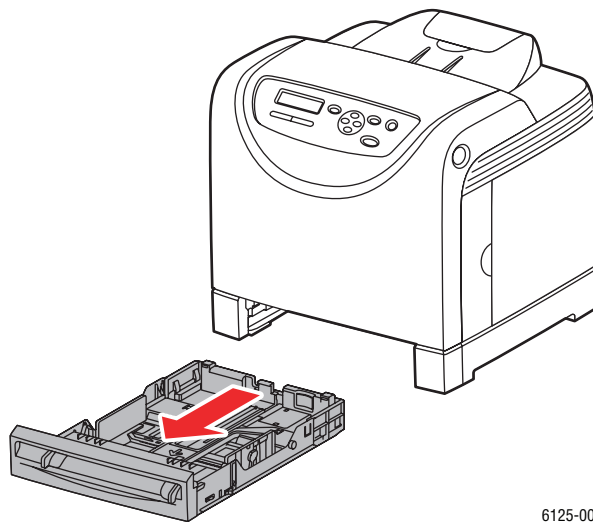


2. Öffnen Sie das Ausgabefach, das die bedruckten Blätter fasst.

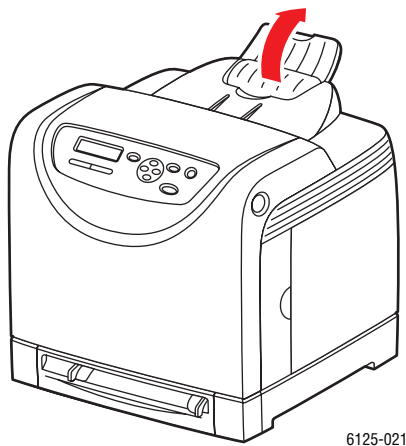

3. Schieben Sie die Breitenführungen bis zur Fachwand. Die Breitenführungen müssen bis zum Anschlag geöffnet sein.

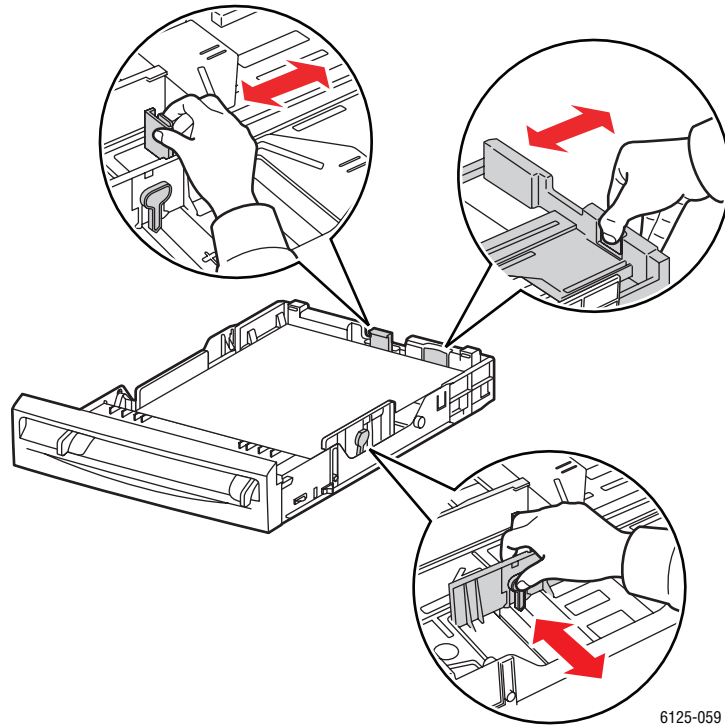


4. Legen Sie die Druckmedien mit der zu bedruckenden Seite **nach oben** und mit der Oberkante voraus in das Papierfach ein.

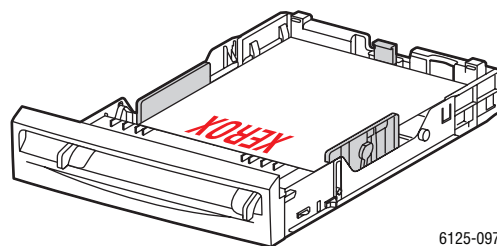

Hinweis: Wenden Sie keine Gewalt an.

5. Schieben Sie die Breitenführungen so an den Stapel heran, dass sie ihn leicht berühren.

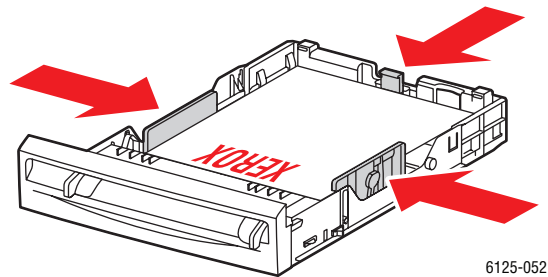

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Papier nicht gebogen wird.

Wenn **Formatkonflikt** im Treiber auf **Druckereinstellungen verwenden** eingestellt ist, müssen Papiersorte und -format im Voraus über das Bedienfeld eingestellt werden.

Siehe auch:

[Einstellen von Papiersorte und -format](#) Seite 4-7

Einlegen von Papier in die manuelle Zuführung

Sie können die manuelle Zuführung für eine Vielzahl von Druckmedien verwenden, darunter:

- Normalpapier
- Dünner Karton
- Hochglanzpapier
- Aufkleber
- Umschläge

Siehe auch:


[Drucken auf Spezialmedien](#) Seite 4-17

Einlegen von Papier in die manuelle Zuführung


Dieser Abschnitt beschreibt das Einlegen von Papier in die manuelle Zuführung.

Beachten Sie die folgenden Punkte, um Probleme beim Drucken zu vermeiden.


- Legen Sie zur Einstellung der Breitenführungen im Papierfach mehrere Blatt Papier ein.
 - Legen Sie die Druckmedien vorsichtig und gleichmäßig in den Drucker ein und halten Sie die Medien dabei auf beiden Seiten fest.
 - Wenn die Druckmedien nach dem Einzug in den Drucker verdreht aussehen, entfernen Sie die Medien vorsichtig und legen Sie sie erneut ein. Drücken Sie dann die Taste **OK** oder warten Sie, bis die automatische Kalibrierung beginnt.
1. Stellen Sie die Breitenführungen der manuellen Zuführung auf die Medien ein.

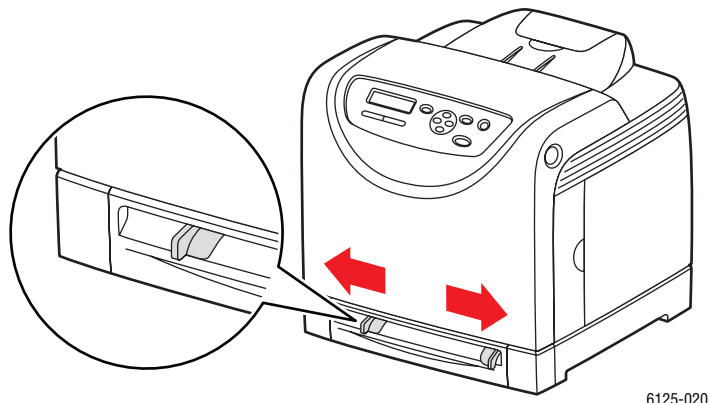

2. Öffnen Sie das Ausgabefach, das die bedruckten Blätter fasst.

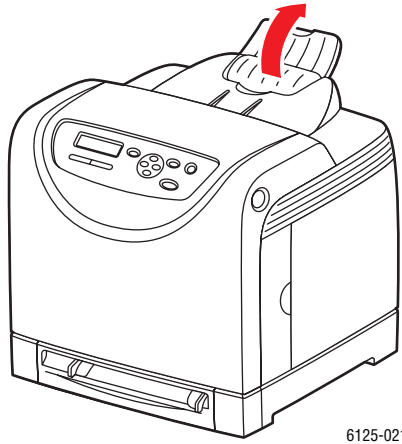

3. Legen Sie die Druckmedien mit der zu bedruckenden Seite nach **unten** so in den Drucker ein, dass die obere Kante zum Einzug weist.

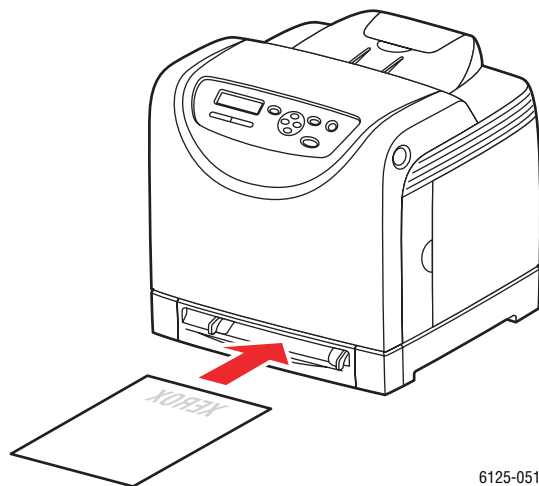

Auswählen von Druckoptionen

Dieser Abschnitt umfasst:

- [Auswählen von Druckeinstellungen \(Windows\)](#) Seite 4-14
- [Auswählen von Optionen für einen individuellen Auftrag \(Windows\)](#) Seite 4-15

Auswählen von Druckeinstellungen (Windows)

Die Druckereinstellungen gelten für alle Druckaufträge, sofern sie nicht für bestimmte Aufträge geändert werden.

So wählen Sie Druckereinstellungen aus:

1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Windows 2000, Windows Server 2003 und Windows Vista:** Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen** aus und klicken Sie dann auf **Drucker**.
 - **Windows XP:** Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen** und wählen Sie dann **Drucker und Faxgeräte**.
2. Klicken Sie im Ordner **Drucker** mit der rechten Maustaste auf das Symbol Ihres Druckers.
3. Wählen Sie aus dem Popup-Menü die Option **Druckeinstellungen** oder **Eigenschaften** aus.
4. Wählen Sie das Register **Erweitert** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Standardwerte**.
5. Wählen Sie die gewünschten Optionen auf den Registerkarten des Treibers aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Weitere Informationen zu Optionen in Windows-Druckertreibern erhalten Sie über die Schaltfläche **Hilfe** auf der jeweiligen Registerkarte.

Auswählen von Optionen für einen individuellen Auftrag (Windows)

Wenn Sie spezielle Druckoptionen für einen bestimmten Druckauftrag verwenden möchten, ändern Sie die Treibereinstellungen, bevor Sie den Auftrag an den Drucker senden. Soll beispielsweise der Druckqualitätsmodus "Verbessert" für eine Grafik verwendet werden, ändern Sie diese Einstellung vor dem Drucken.

1. Öffnen Sie das Dokument oder die Grafik in der Anwendung und rufen Sie dann das Dialogfeld **Drucken** auf.
2. Wählen Sie den Change to local value aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um den Druckertreiber zu öffnen.
3. Nehmen Sie auf den Registerkarten des Treibers die gewünschten Einstellungen vor. Die verschiedenen Druckoptionen sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
5. Drucken Sie den Auftrag.

Die einzelnen Druckoptionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

GDI-Druckoptionen für Windows-Betriebssysteme

Betriebssystem	Registerkarte im Treiber	Druckoptionen
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003	Papier/Ausgabe	■ Gespeicherte Einstellungen ■ Papierformat ■ An neues Papierformat anpassen ■ Bildausrichtung ■ Duplexdruck, Seiten pro Blatt (N-fach) ■ Ausgabefarbe ■ Layout für Booklet/Poster/Mischdokument/Drehung ■ Rand verschieben ■ Druckerstatus
	Papierfach	■ Papierfach ■ Papiersorte ■ Papierausrichtung ■ Sortieren ■ Druckerstatus
	Bildoptionen	■ Ausgabefarbe ■ Bildanpassungsmodus ■ Bildtypen ■ Auto-Bildkorrektur ■ Bildeinstellungen ■ Farbbalance ■ Profil angeben
	Wasserzeichen	■ Wasserzeichen ■ Kopf-/Fußzeilenoptionen
	Erweitert	■ Leere Seiten überspringen ■ Entwurfsmodus ■ Formatkonflikt ■ Grafikeinstellungen ■ Einstellungen zur Papierzuführung

Drucken auf Spezialmedien

Dieser Abschnitt umfasst:

- Umschläge Seite 4-17
- Aufkleber Seite 4-21
- Hochglanzpapier Seite 4-26
- Drucken auf benutzerdefinierten Formaten Seite 4-31

Umschläge


Empfehlungen

- Verwenden Sie nur Papierumschläge, die in der Tabelle "Unterstützte Papierformate und -gewichte" aufgeführt sind. Das erfolgreiche Bedrucken von Umschlägen hängt in hohem Maß von der Qualität und Beschaffenheit der Umschläge ab. Verwenden Sie nur Umschläge, die speziell für Laserdrucker ausgelegt sind.
- Es ist zu empfehlen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit konstant zu halten.
- Bewahren Sie unbenutzte Umschläge in ihrer Verpackung auf, damit Feuchtigkeit oder Trockenheit nicht die Druckqualität beeinträchtigen und zu Knitterfalten führen. Hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass die Umschlagklappen vor oder während des Druckens verkleben.
- Verwenden Sie keine gepolsterten Umschläge. Achten Sie darauf, dass die Umschläge flach liegen.
- Entfernen Sie vor dem Drucken Luftblasen aus den Umschlägen. Legen Sie dazu ein schweres Buch auf die Umschläge.
- Wenn Knitterfalten oder Auswölbungen auftreten, verwenden Sie Umschläge einer anderen Marke, die speziell für Laserdrucker ausgelegt sind.

Vorsicht: Verwenden Sie niemals Umschläge mit Fenstern oder Klammern, um den Drucker nicht zu beschädigen. Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter Umschläge entstehen, sind nicht durch die Xerox-Garantie, den Wartungsvertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) abgedeckt. Die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Die Gewährleistungsbedingungen in anderen Ländern können von der Beschreibung in diesem Dokument abweichen. Details erfahren Sie bei einer Vertriebsniederlassung in Ihrer Nähe.


Bedrucken von Umschlägen aus dem Papierfach

1. Ziehen Sie das Papierfach vorsichtig heraus und öffnen Sie die Papierführungen.

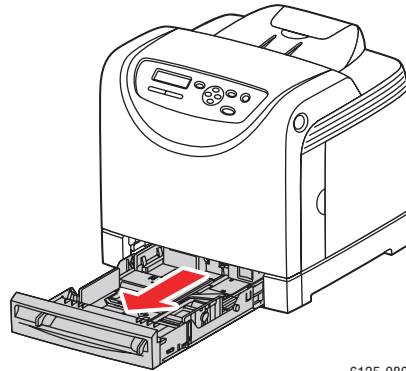


6125-080

2. Öffnen Sie das Ausgabefach, das die bedruckten Blätter fasst.

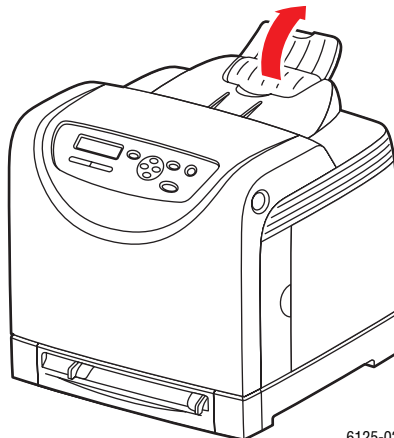


6125-021

3. Fächern Sie die Umschläge auf, um aneinander haftende Umschläge zu trennen.

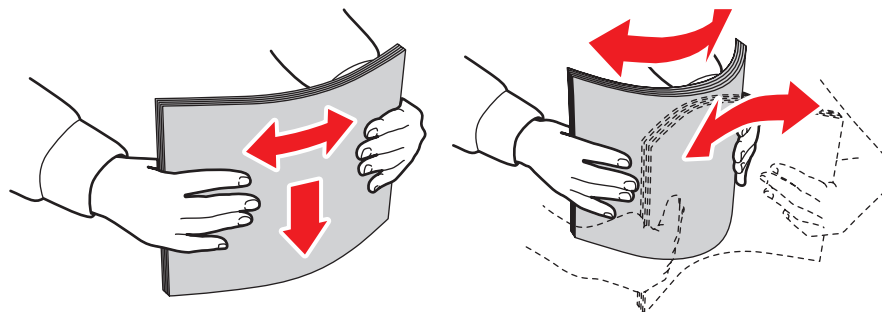

6125-014

4. Legen Sie die Umschläge in das Papierfach ein und passen Sie die Papierführungen dem Format entsprechend an.
 - Legen Sie die Umschläge so ein, dass die zu bedruckende Seite **nach oben** zeigt und der obere Rand zuerst eingezogen wird.
 - Stellen Sie die Papierführungen entsprechend dem verwendeten Umschlagformat ein.

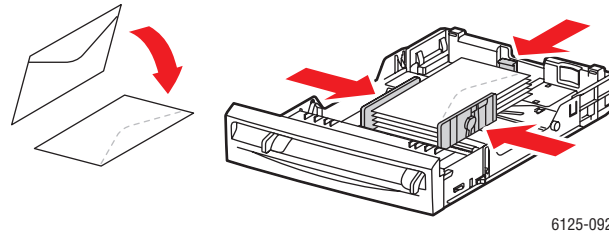


6125-092

5. Wählen Sie im Druckertreiber **Umschläge** als Papiersorte oder **Fach** als Papierzufuhr aus.

Bedrucken von Umschlägen über die manuelle Zuführung

1. Legen Sie Monarch-Umschläge so ein, dass die zu bedruckende Seite **nach unten** weist.

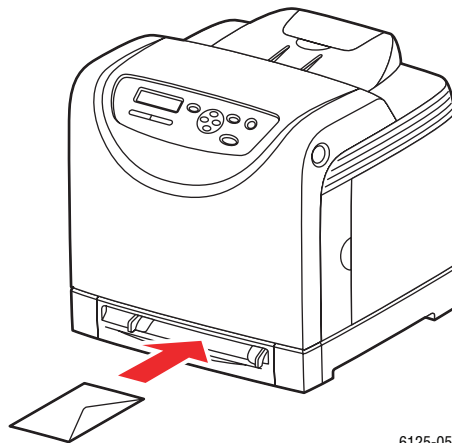

6125-050

2. Stellen Sie die Papierführungen entsprechend dem verwendeten Umschlagformat ein.
3. Schieben Sie die Papierführungen ggf. an den Umschlag heran.

Bedrucken von Umschlägen

Wenn **Formatkonflikt** im Treiber auf **Druckereinstellungen verwenden** eingestellt ist, müssen Papiersorte und -format im Voraus über das Bedienfeld eingestellt werden. Siehe [Einstellen von Papiersorte und -format](#) Seite 4-7.

Das Verfahren zum Aufrufen der **Eigenschaften** eines Druckers hängt vom Anwendungsprogramm ab. Schlagen Sie im Handbuch zum Anwendungsprogramm nach.

Am Bedienfeld

So bedrucken Sie Umschläge über das Bedienfeld:

- 1.** Wählen Sie am Bedienfeld die Papiersorte aus:
 - a.** Drücken Sie die Taste **Menü**.
 - b.** Wählen Sie **Facheinstell.** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - c.** Wählen Sie **Fach** und drücken Sie die Taste **OK**.
 - d.** Wählen Sie **Papiersorte** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - e.** Wählen Sie **Umschlag** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Drucken über den Druckertreiber

So bedrucken Sie Umschläge über den Druckertreiber:

- 1.** Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Drucken**.
- 2.** Wählen Sie diesen Drucker aus und klicken Sie auf **Eigenschaften**, um das Dialogfeld aufzurufen.
- 3.** Wechseln Sie zur Registerkarte **Papierfach**.
- 4.** Wählen Sie unter **Papiersorte** die Option **Umschlag** aus.
- 5.** Wählen Sie das gewünschte **Papierfach** aus.
- 6.** Wechseln Sie zur Registerkarte **Material/Ausgabe**.
- 7.** Wählen Sie unter **Papierformat** das Format des Originaldokuments aus.
- 8.** Klicken Sie auf **OK**.

Aufkleber

Aufkleber können von allen Fächern aus bedruckt werden.

Papier oder andere Spezialmedien können Sie vom Vertriebspartner vor Ort oder über www.xerox.com/office/6125supplies beziehen.

Siehe auch:


[Hinweise zum Papier](#) Seite 4-5

Empfehlungen

- Verwenden Sie keine Vinylaufkleber.
- Bedrucken Sie nur eine Seite des Aufkleberbogens.
- Verwenden Sie keine Blätter mit fehlenden Aufklebern, da dies den Drucker beschädigen kann.
- Bewahren Sie nicht benutzte Aufkleber flach in der Originalverpackung auf. Nehmen Sie die Aufkleber erst aus der Originalverpackung, wenn sie benötigt werden. Legen Sie nicht verwendete Aufkleberbögen wieder in die Originalverpackung zurück und verschließen Sie diese.
- Bewahren Sie Aufkleber nicht in sehr trockener oder sehr feuchter Umgebung und auch nicht unter extremen Temperaturbedingungen auf. Andernfalls kann es zu Medienstaus oder Problemen mit der Druckqualität kommen.
- Brauchen Sie Vorräte zügig auf. Lange Lagerzeiten unter extremen Bedingungen können zu gewellten Aufklebern führen und einen Stau im Drucker verursachen.


Bedrucken von Aufklebern über das Papierfach

1. Ziehen Sie das Papierfach vorsichtig heraus und öffnen Sie die Papierführungen.

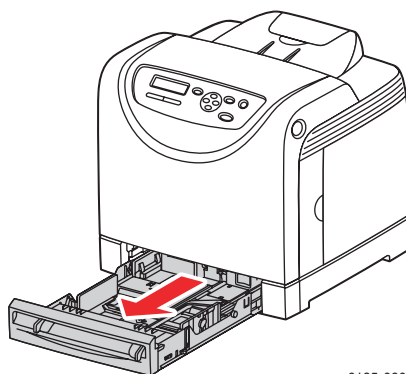


6125-080


2. Öffnen Sie das Ausgabefach, das die bedruckten Blätter fasst.

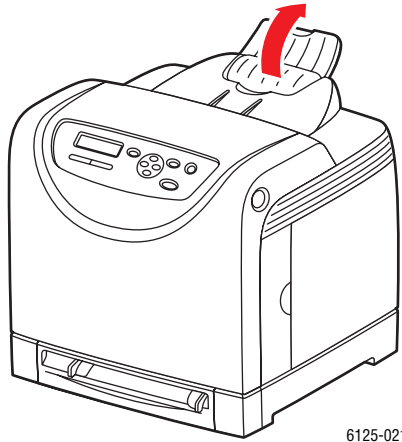

3. Fächern Sie die Aufkleber auf, um zusammenklebende Bögen zu trennen.

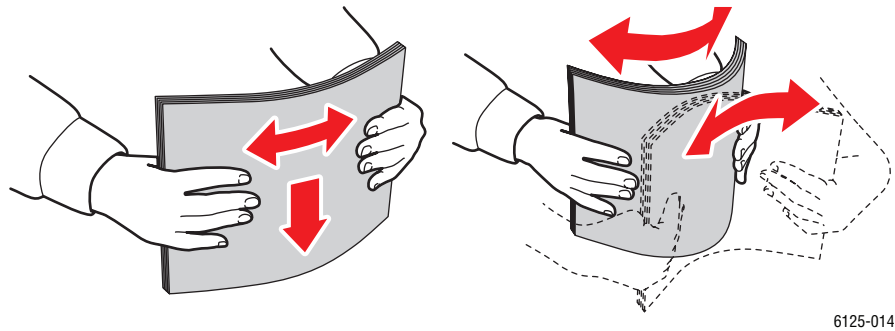


4. Legen Sie die Aufkleber in das Papierfach ein und passen Sie die Papierführungen dem Format entsprechend an.
- Legen Sie die Aufkleberbögen so ein, dass die zu bedruckende Seite **nach oben** zeigt und der obere Rand zuerst eingezogen wird.
 - Legen Sie nicht mehr als 25 Bögen ein.

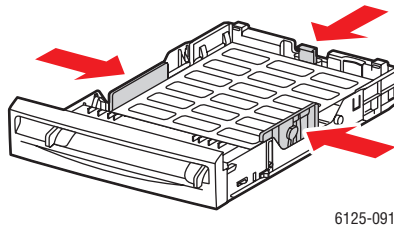


5. Wählen Sie im Druckertreiber **Aufkleber** als Papiersorte oder **Fach** als Papierzufuhr aus.

Bedrucken von Aufklebern über die manuelle Zuführung


1. Stellen Sie die Breitenführungen der manuellen Zuführung auf die Medien ein.

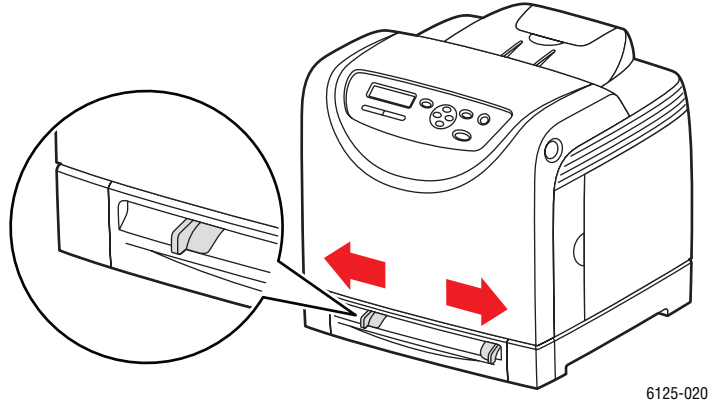

2. Öffnen Sie das Ausgabefach, das die bedruckten Blätter fasst.

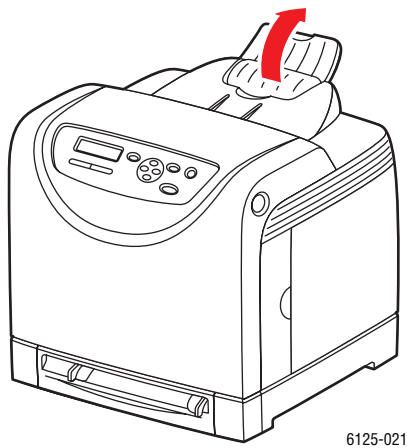

3. Legen Sie die Aufkleberbögen in die manuelle Zuführung ein. Legen Sie die Bögen so ein, dass die zu bedruckende Seite **nach unten** und die Oberkante zur Vorderseite des Druckers zeigt.

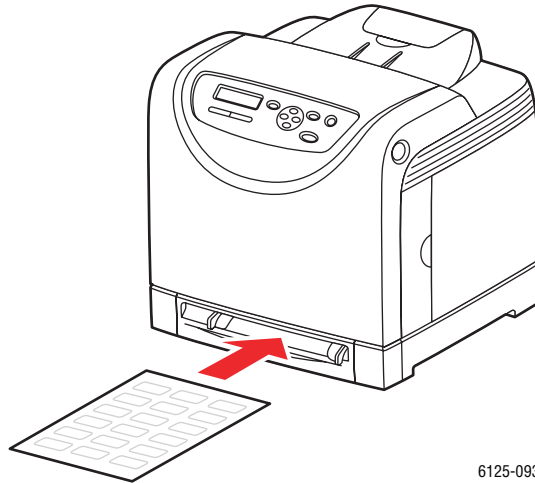

4. Schieben Sie die Papierführungen ggf. an die Bögen heran.

Bedrucken von Aufklebern

Über das Bedienfeld

So bedrucken Sie Aufkleber über das Bedienfeld:

- 1.** Wählen Sie am Bedienfeld die Papiersorte aus:
 - a.** Drücken Sie die Taste **Menü**.
 - b.** Wählen Sie **Facheinstell.** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - c.** Wählen Sie **Fach** aus und drücken Sie die Taste **OK**.
 - d.** Wählen Sie **Papiersorte** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - e.** Wählen Sie **Aufkleber** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Über den Druckertreiber

So bedrucken Sie Aufkleber über den Druckertreiber:

- 1.** Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Drucken**.
- 2.** Wählen Sie diesen Drucker aus und klicken Sie auf **Eigenschaften**, um das Dialogfeld aufzurufen.
- 3.** Wechseln Sie zur Registerkarte **Papierfach**.
- 4.** Wählen Sie unter **Papiersorte** die Option **Aufkleber** aus.
- 5.** Wählen Sie das gewünschte **Papierfach** aus.
- 6.** Wechseln Sie zur Registerkarte **Material/Ausgabe**.
- 7.** Wählen Sie unter **Papierformat** das Format des Originaldokuments aus.
- 8.** Klicken Sie auf **OK**.

Hochglanzpapier

Hochglanzpapier kann von jedem Fach aus bedruckt werden. Es kann auf beiden Seiten bedruckt werden.


Papier oder andere Spezialmedien können Sie vom Vertriebspartner vor Ort oder über www.xerox.com/office/6125supplies beziehen.

Empfehlungen


- Nehmen Sie das Hochglanzpapier erst aus der versiegelten Verpackung, wenn Sie es in den Drucker einlegen wollen.
- Lassen Sie das Hochglanzpapier in der Originalverpackung und die Pakete im Versandkarton, bis sie benötigt werden.
- Nehmen Sie alle anderen Druckmedien aus dem Fach, bevor Sie das Hochglanzpapier einlegen.
- Legen Sie nur die benötigte Anzahl von Hochglanzseiten ein. Nach dem Ende des Druckvorgangs sollte das restliche Hochglanzpapier nicht im Fach bleiben. Bewahren Sie das nicht verwendete Hochglanzpapier in der geschlossenen Originalverpackung auf.
- Brauchen Sie Vorräte zügig auf. Lange Lagerzeiten unter extremen Bedingungen können zu Papierwellung führen und einen Stau im Drucker verursachen.

Bedrucken von Hochglanzpapier über das Papierfach


1. Ziehen Sie das Papierfach vorsichtig heraus und öffnen Sie die Papierführungen.

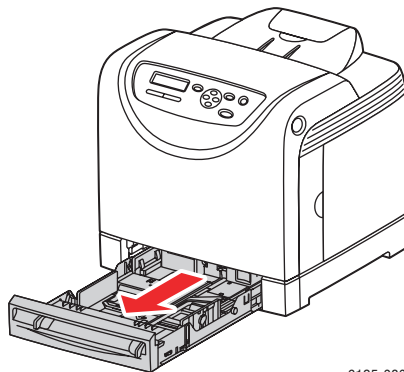


2. Öffnen Sie das Ausgabefach, das die bedruckten Blätter fasst.

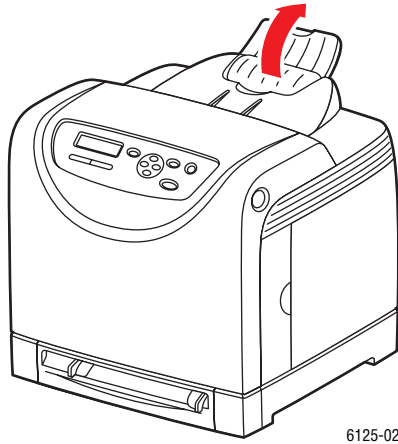

3. Fächern Sie das Hochglanzpapier auf, um zusammenklebende Blätter zu trennen.

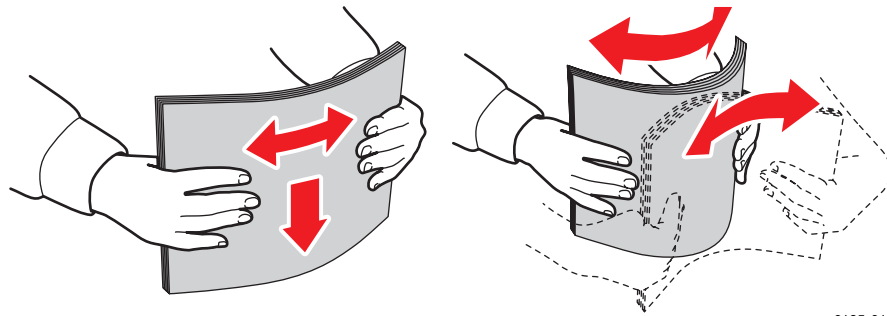

4. Legen Sie das Hochglanzpapier in das Fach ein und schieben Sie die Papierführungen an das Papier heran.
 - Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite **nach oben** ein.
 - Legen Sie nicht mehr als 25 Bögen ein.

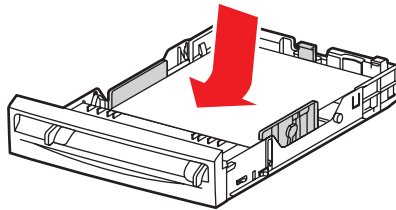


6125-085

5. Wählen Sie im Druckertreiber entweder **Hochglanzpapier** als Papiersorte oder **Fach** aus.


Bedrucken von Hochglanzpapier über die manuelle Zuführung

1. Stellen Sie die Breitenführungen der manuellen Zuführung auf die Medien ein.

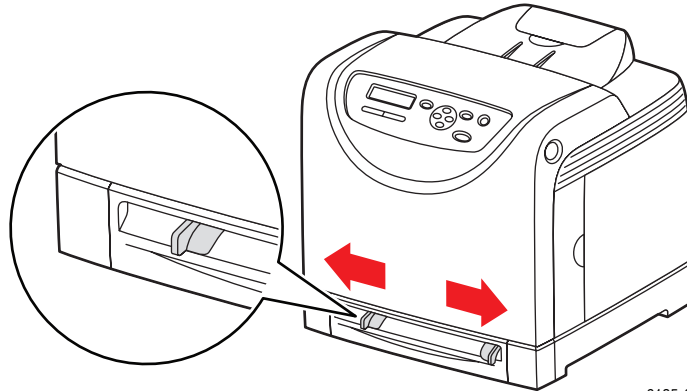


6125-020

2. Öffnen Sie das Ausgabefach, das die bedruckten Blätter fasst.

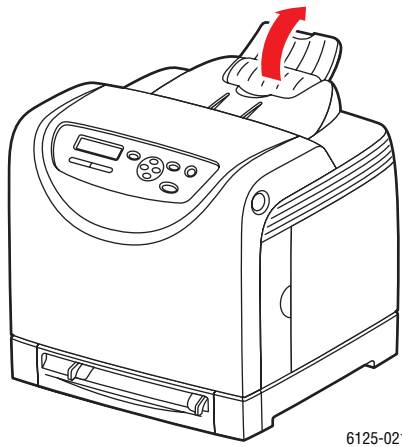

6125-021

3. Legen Sie das Papier in das Fach ein. Legen Sie die Bögen so ein, dass die zu bedruckende Seite **nach unten** und die Oberkante zur Vorderseite des Druckers zeigt.

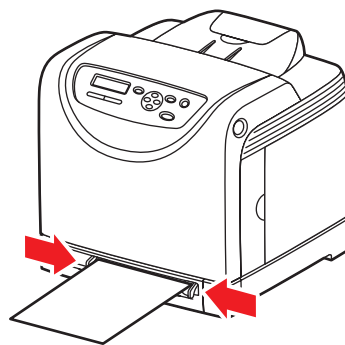

6125-079

4. Schieben Sie die Papierführungen ggf. an das Papier heran.

Bedrucken von Hochglanzpapier

Über das Bedienfeld

So bedrucken Sie Hochglanzpapier über das Bedienfeld:

- 1.** Wählen Sie am Bedienfeld die Papiersorte aus:
 - a.** Drücken Sie die Taste **Menü**.
 - b.** Wählen Sie **Facheinstell.** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - c.** Wählen Sie **Fach** aus und drücken Sie die Taste **OK**.
 - d.** Wählen Sie **Papiersorte** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - e.** Wählen Sie **Hochglanzpapier** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Über den Druckertreiber

So bedrucken Sie Hochglanzpapier über den Druckertreiber:

- 1.** Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Drucken**.
- 2.** Wählen Sie diesen Drucker aus und klicken Sie auf **Eigenschaften**, um das Dialogfeld aufzurufen.
- 3.** Wechseln Sie zur Registerkarte **Papierfach**.
- 4.** Wählen Sie unter **Papiersorte** die Option **Hochglanzpapier** aus.
- 5.** Wählen Sie das gewünschte **Papierfach** aus.
- 6.** Wechseln Sie zur Registerkarte **Material/Ausgabe**.
- 7.** Wählen Sie unter **Papierformat** das Format des Originaldokuments aus.
- 8.** Klicken Sie auf **OK**.

Drucken auf benutzerdefinierten Formaten

Dieser Abschnitt beschreibt das Bedrucken von Papier in benutzerdefiniertem Format, wie zum Beispiel überlangem Papier, mit dem Druckertreiber.

Benutzerdefinierte Papierformate können in jedes Fach eingelegt werden. Das Verfahren zum Einlegen von Papier in benutzerdefiniertem Format ist gleich wie bei Standardformaten.

Siehe auch:

[Einlegen von Papier in die manuelle Zuführung](#) Seite 4-12

[Einlegen von Papier in das Papierfach](#) Seite 4-8

[Einstellen von Papiersorte und -format](#) Seite 4-7

Definieren von benutzerdefinierten Papierformaten

Stellen Sie den Drucker vor dem Drucker auf das benutzerdefinierte Format ein.

Hinweis: Geben Sie beim Einstellen des Papierformats im Druckertreiber und am Bedienfeld genau das tatsächlich verwendete Papierformat an. Wenn das Format falsch eingestellt wird, kommt es zu Störungen. Dies gilt besonders dann, wenn ein breiteres Format als das verwendete Papier konfiguriert wird.

Über den Druckertreiber

Stellen Sie im Druckertreiber das benutzerdefinierte Format im Dialogfeld **Benutzerdefiniertes Papierformat** ein. Nachfolgend wird das Verfahren unter Windows XP erläutert.

Unter Windows 2000 oder höher können Einstellungen nur mit Administratorberechtigungen geändert werden. Benutzer ohne Administratorberechtigungen können sie lediglich prüfen.

Beim Konfigurieren des Dialogfelds **Benutzerdefiniertes Papierformat** unter Windows 2000 oder höher sind davon auch andere auf dem Computer installierte Drucker betroffen, da lokale Drucker die Formulardatenbank des Computers verwenden. Bei einem freigegebenen Netzwerkdrucker wirken sich die Einstellungen auch auf andere freigegebene Drucker auf einem anderen Computer im gleichen Netzwerk aus, wenn die Formulardatenbank auf dem Server mit der vorhandenen Warteschlange verwendet wird.

1. Klicken Sie im Menü **Start** auf **Drucker und Faxgeräte** und rufen Sie die Eigenschaften des zu verwendenden Druckers auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfiguration**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Benutzerdefiniertes Papierformat**.
4. Wählen Sie im Listenfeld **Details** die zu definierenden Elemente aus.
5. Geben Sie unter **Einstellung für** die Länge der kurzen und der langen Kante an. Sie können die Werte direkt eingeben oder mit den Schaltflächen **Nach oben** und **Nach unten** auswählen. Der Wert für die kurze Kante kann nicht größer als der für die lange sein. Der Wert für die lange Kante kann nicht kleiner als der für die kurze sein.

6. Markieren Sie zum Benennen des Papierformats das Kästchen **Papierformat benennen** und geben Sie im Feld **Papiername** den Namen ein. Er kann bis zu 14 Zeichen lang sein.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, wenn ein weiteres Format definiert werden soll.
8. Klicken Sie zweimal auf **OK**.

Drucken auf benutzerdefinierten Papierformaten

Gehen Sie zum Drucken mit einem Druckertreiber nach dem unten beschriebenen Verfahren vor.

Über den Druckertreiber

So drucken Sie auf benutzerdefinierten Papierformaten über den Druckertreiber:

Hinweis: Das Verfahren zum Aufrufen der **Eigenschaften** eines Druckers hängt vom Anwendungsprogramm ab. Schlagen Sie im Handbuch zum Anwendungsprogramm nach.

1. Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Drucken**.
2. Wählen Sie diesen Drucker aus und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte **Papierfach**.
4. Wählen Sie das gewünschte **Papierfach** aus.
5. Wählen Sie die gewünschte **Papiersorte** aus.
6. Wechseln Sie zur Registerkarte **Material/Ausgabe**.
7. Wählen Sie unter **Papierformat** das Format des Originaldokuments aus.
8. Unter **An neues Papierformat anpassen** wird der Wert **Wie Papierformat** vorgegeben.
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Klicken Sie im Dialogfeld **Drucken** auf **Drucken**.

Bedienfeldmenüs

5

Die Themen in diesem Kapitel:

- [Bedienfeldmenüs](#) Seite 5-2
- [Beschreibung der Menüelemente](#) Seite 5-4
- [Menüliste](#) Seite 5-12

Bedienfeldmenüs

Dieser Abschnitt umfasst:

- [Menükonfiguration](#) Seite 5-2
- [Ändern von Menüeinstellungen](#) Seite 5-3

Menükonfiguration

Am Bedienfeld können folgende Menüs aufgerufen werden:

Menü	Inhalt
Informationsseiten	Zum Drucken von Berichten und Listen.
Admin-Menü	■ Netzwerk einrichten Zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen für den Drucker. ■ Systemeinrichtung Zum Festlegen der Einstellungen für den Druckbetrieb, zum Beispiel Alarmsignale und Energiesparmodus. ■ Wartungsmodus Zum Initialisieren des NVM oder Anpassen der Konfigurationen für einzelne Papiersorten. ■ Bedienfeld Zum Festlegen eines Passworts für die Menüsteuerung.
Facheinstellung	Zum Definieren der in jedem Fach eingelegten Druckmedien.
Rechnungszähler	Zum Prüfen der Anzahl der gedruckten Seiten am Bedienfeld.

Jedes Menü hat weitere Unterebenen. Legen Sie die Druckereinstellungen fest, indem Sie zunächst das gewünschte Menü und dann die Elemente auf der nächsttieferen Ebene ansteuern.

Siehe auch:

[Beschreibung der Menüelemente](#) Seite 5-4

Ändern von Menüeinstellungen

Ändern des Zeitlimits für die Energiesparfunktion

In diesem Beispiel wird die Zeit bis zum Umschalten in den Energiesparmodus festgelegt.

1. Drücken Sie zum Aufrufen der Menüanzeige die Taste **Menü** neben dem Display.
2. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Admin-Menü** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Systemeinstellung** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
4. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Energiesparzeit** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
5. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, um die Anzahl der Minuten zu ändern, nach denen der Drucker in den Energiesparmodus umschaltet.
6. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Änderungen zu bestätigen. Die bestätigten Änderungen werden durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.
7. Drücken Sie die Taste **Menü**, um wieder auf die Druckanzeige umzuschalten.
8. Druckbereit.

Hinweis: Wenn Sie die Werte ändern möchten, nachdem Sie sie mit **OK** bestätigt haben, müssen Sie das Verfahren von vorn beginnen.

Initialisieren der konfigurierten Werte

Rufen Sie das Element auf, das Sie initialisieren möchten, und drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Nach oben** und **Nach unten**.

Nach Abschluss des Änderungsvorgangs werden die werkseitigen Standardeinstellungen angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Wert zu bestätigen.

Beschreibung der Menüelemente

Dieser Abschnitt umfasst:

- [Facheinstellung](#) Seite 5-4
- [Informationsseiten](#) Seite 5-5
- [Rechnungszähler](#) Seite 5-6
- [Admin-Menü](#) Seite 5-6

Facheinstellung

Das Menü "Facheinstell." hat ein Untermenü "Fach". Papierformat, Papiersorte und Popup-Anzeige können für das Fach eingestellt werden.

Gemeinsame Einstellungen für das Papierfach

Element	Beschreibung
Papiersorte	Die im jeweiligen Fach eingelegte Papiersorte. Die Standardeinstellung ist "Normal". Nähere Informationen finden Sie unter Einstellen von Papiersorte und -format Seite 4-7.
Papierformat	Papierformat und -ausrichtung für jedes Fach. Die Standardeinstellung ist "Auto". Nähere Informationen finden Sie unter Einstellen der Papiersorte Seite 4-7.
Popup anzeigen	Gibt an, ob die Aufforderung zur Einstellung von Papierformat und -sorte jedes Mal beim Einlegen von Papier in das Fach angezeigt wird. Wird Ein gewählt, wird die Aufforderung zur Einstellung von Papierformat und -sorte angezeigt. Die Standardeinstellung ist Aus .

Wenn sich das eingelegte Papierformat oder die Papiersorte von der Einstellung unterscheidet, kann es zu Einbußen bei der Druckqualität oder Papierstaus kommen. Geben Sie Papiersorte und -format richtig an.

Weisen alle Fächer gleiche Einstellungen für Papierformat und -sorte auf, schaltet der Drucker automatisch auf ein anderes Papierfach um, wenn das gewählte Fach leer ist.

Informationsseiten

Zum Drucken von Berichten und Listen.

- Die Informationsseiten werden auf Papier des Formats A4 gedruckt. Legen Sie A4-Papier in das Papierfach ein.
- Das Verfahren zum Drucken von Informationsseiten ist unter [Drucken von Informationsseiten](#) Seite 5-5 beschrieben.

Berichte	Beschreibung
Bedienfeldeinstellungen	Die aktuellen Einstellungen für das Bedienfeld werden gedruckt.
Demoseite	Zum Drucken einer Probeseite eines Dokuments zur Prüfung des Druckergebnisses.
Druckereinstellungen	Zum Drucken von Statusinformationen zum Drucker, z. B. Hardwarekonfiguration und Netzwerkdaten.
Auftragsprotokoll	Zum Drucken von Informationen über Druckergebnisse, z. B., ob ein von einem Computer übermittelter Druckauftrag richtig gedruckt wurde. Im Auftragsprotokoll kann der Status von maximal 22 Aufträgen aufgeführt werden. Stellen Sie über das Bedienfeld ein, ob das Auftragsprotokoll nach jeweils 22 abgeschlossenen Aufträgen automatisch gedruckt werden soll. Nähere Informationen finden Sie unter Systemeinrichtung Seite 5-8.
Fehlerprotokoll	Druckt Informationen über die letzten 42 Fehler, die am Drucker aufgetreten sind.

Drucken von Informationsseiten

Informationsseiten werden über das Bedienfeld gedruckt.

1. Drücken Sie die Taste **Menü**, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis [Informationsseiten](#) angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
3. Wählen Sie mit der Taste **Nach oben** oder **Nach unten** den gewünschten Bericht oder die Liste aus und drücken Sie dann die Taste **OK**. Die gewählte Informationsseite wird gedruckt.

Rechnungszähler

Zum Anzeigen der Anzahl der verarbeiteten Druckaufträge über das Bedienfeld. Der Zähler ist nach den Farbmodi unterteilt.

Element	Beschreibung
Farbausgabe	Zeigt die Gesamtzahl der in Farbe gedruckten Seiten.
S/W-Ausgabe	Zeigt die Gesamtzahl der in Schwarzweiß gedruckten Seiten.
Gesamtausgabe	Zeigt die Gesamtzahl der gedruckten Seiten.

Siehe auch:

[Prüfen der Seitenzähler](#) Seite 8-10

Admin-Menü

Dieses Menü enthält vier Untermenüs:

- Netzwerk einrichten
- Systemeinrichtung
- Wartungsmodus
- Bedienfeld

Netzwerk einrichten

Zur Angabe der Druckereinstellungen für Aufträge, die über einen Netzwerkanschluss an den Drucker übermittelt werden.

- Die Einstellungen in diesem Menü können nicht geändert werden, wenn das Menü während eines laufenden Druckvorgangs aufgerufen wird.
- Zur Aktivierung der neuen Einstellungen müssen Sie den Drucker neu starten. Schalten Sie den Drucker hierzu aus und wieder ein.

Element	Beschreibung
Ethernet	Gibt die Kommunikationsgeschwindigkeit und die Betriebsarten von Ethernet an. ■ Automatisch (Standardeinstellung) Automatisches Umschalten zwischen 10M Halbduplex, 10M Vollduplex, 100M Halbduplex und 100M Vollduplex. ■ 10M Halbduplex ■ 10M Vollduplex ■ 100M Halbduplex ■ 100M Vollduplex
TCP/IP	Gibt die Einstellungen für das TCP/IP-Protokoll an.
IP-Adresse abrufen	Gibt an, ob die IP-Adresse automatisch abgerufen oder manuell festgelegt werden soll. ■ DHCP/Autonet (Standardeinstellung) Zur automatischen Einstellung der IP-Adresse. ■ BOOTP Zum automatischen Einstellen der IP-Adresse über BOOTP. ■ RARP Zum automatischen Einstellen der IP-Adresse über RARP. ■ DHCP Zum automatischen Einstellen der IP-Adresse über DHCP. ■ Bedienfeld Sie können die IP-Adresse manuell durch Eingabe über das Bedienfeld einstellen.
IP-Adresse, Netzwerkmaske, Gateway-Adresse	Diese Elemente werden zum Prüfen automatisch zugewiesener Adressen oder zur manuellen Angabe der Adressen verwendet. Geben Sie die Adresse im Format xxx.xxx.xxx.xxx ein. Für xxx können Zahlen von 0 bis 255 eingegeben werden. ■ Stellen Sie zum manuellen Eingeben der Adresse das Feld IP-Adresse abrufen auf Bedienfeld ein. ■ IP-Adressen werden über das ganze Netzwerk hinweg verwaltet. Eine falsche IP-Adresse kann sich im gesamten Netzwerk auswirken. Wenden Sie sich zum manuellen Eingeben von Adressen an Ihren Netzwerkadministrator.

Element	Beschreibung
Protokoll	Wählen Sie Aktivieren, wenn Sie das betreffende Protokoll verwenden. Wird Deaktivieren gewählt, kann das Protokoll nicht aktiviert werden. ■ LPR (Standardeinstellung: Aktivieren) ■ Port 9100 (Standardeinstellung: Aktivieren) ■ FTP (Standardeinstellung: Aktivieren) ■ SNMP (Standardeinstellung: Aktivieren) ■ Mail-Nachrichten (Standardeinstellung: Aktivieren) ■ CentreWare IS (Standardeinstellung: Aktivieren)
Host-Zugriffsliste	Dient zur Sperrung des Empfangs von Daten von bestimmten IP-Adressen.
Standardwerte	Zum Initialisieren der im NVM gespeicherten Netzwerkdaten. Der NVM ist ein nichtflüchtiger Speicher, in dem die Druckereinstellungen nach dem Ausschalten gespeichert bleiben. Durch Initialisierung des NVM werden die Werte aller Elemente des Menüs Kabelnetzwerk auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Systemeinrichtung

Zum Festlegen der Einstellungen für den Druckbetrieb, zum Beispiel Alarmsignale und Energiesparmodus.

Element	Beschreibung
PowerSaver Timer	Zum Angeben der Anzahl der Minuten bis zum Umschalten in den Energiesparmodus (5-60 Minuten in 1-Minuten-Schritten). ■ 5 Min. bis 60 Min. (Standardeinstellung: 30 Min.) ■ Nähere Informationen finden Sie unter Energiesparmodus Seite 2-7
Akustiksignale	Gibt an, ob bei einem Fehler im Drucker ein akustisches Signal ausgegeben wird. Die Lautstärke kann nicht eingestellt werden. ■ Bedienfeld (Standardeinstellung: Aus) ■ Taste ungültig (Standardeinstellung: Aus) ■ Gerät bereit (Standardeinstellung: Aus) ■ Auftrag abgeschlossen (Standardeinstellung: Aus) ■ Fehlerton (Standardeinstellung: Aus) ■ Warnton (Standardeinstellung: Aus) ■ Papiermangel (Standardeinstellung: Aus) ■ Resttoner gering (Standardeinstellung: Aus) ■ Grundton (Standardeinstellung: Aus)

Element	Beschreibung
Zeitlimit	Ein Druckvorgang kann abgebrochen werden, wenn er eine bestimmte Zeitspanne überschreitet. Stellen Sie die Zeit ein, wann der Druckauftrag abgebrochen werden soll. Sobald diese Zeitspanne abgelaufen ist, wird der Druckauftrag abgebrochen. ■ 5 Sek. bis 300 Sek. (Standardeinstellung: 30 Sek.) Gibt an, wie viele Sekunden der Drucker auf weitere Daten wartet, bevor er einen Druckauftrag abbricht. ■ Aus Abbrechen nicht möglich.
Bedienfeld-sprache	Gibt die Sprache des Bedienfeldtexts und der Informationsseiten an.
Autom. Druckpr.	Gibt an, ob Informationen über die im Drucker verarbeiteten Druckdaten automatisch gedruckt werden (Auftragsprotokoll). ■ Aus (Standardeinstellung) Wählen Sie diese Option, wenn das Auftragsprotokoll nach 22 Aufträgen nicht automatisch gedruckt werden soll. ■ Ein Nach 22 Aufträgen wird automatisch ein Auftragsprotokoll gedruckt. ■ Diese Einstellung kann während eines laufenden Druckvorgangs nicht geändert werden. ■ Das Auftragsprotokoll kann auch über das Menü Informationsseiten gedruckt werden. ■ Zur Aktivierung der neuen Einstellungen müssen Sie den Drucker neu starten. Schalten Sie den Drucker hierzu aus und wieder ein.
Formatkonflikt	Gibt an, ob auf Papier aus einem anderen Fach gedruckt wird, wenn das für einen Auftrag automatisch ausgewählte Fach leer ist. ■ Aus (Standardeinstellung) Mit dieser Option wird eine Aufforderung zum Einlegen von Papier angezeigt. ■ Größeres Format Mit dieser Option wird das Papier durch ein größeres Format ersetzt, bevor im Vergrößerungsverhältnis 100% gedruckt wird. Wird die Papierauswahl vom Computer aus gesteuert, wird diese Einstellung überschrieben.
mm/Zoll	Zum Wählen der Einheit für benutzerdefinierte Papierformate: mm oder Zoll. ■ Millimeter (mm) (Standardeinstellung) Das Papierformat wird in mm angezeigt. ■ Zoll Das Papierformat wird in Zoll angezeigt.
Startseite	■ Ein (Standard) ■ Aus

Wartungsmodus

Zum Initialisieren des NVM oder Anpassen der Konfigurationen für einzelne Papiersorten.

Komponente	Beschreibung
Auto-Ausr.einst.	Zur automatischen Einstellung der Farbausrichtung. Bei Wahl von Ein wird die Farbausrichtung automatisch angepasst. "Ein" ist die Standardeinstellung.
Farbausrichtung einstellen	Zur manuellen Korrektur der Farbausrichtung. Nähere Informationen finden Sie unter Farbausrichtung Seite 6-7. ■ Auto-Anpassen Zum Korrigieren der Farbausrichtung. ■ Farbausrichtungstabelle Zum Drucken der Korrekturtabelle. ■ Nummer eingeben Zum Eingeben der Nummer für die Korrektur der Ausrichtung.
Entwickl. rein.	Löst Probleme mit der Druckqualität, wenn nach großen Auflagen mit hoher Deckung Ladungsprobleme erkannt werden.
Toner aktualisieren	Löst Probleme mit der Druckqualität, wenn nach großen Auflagen mit niedriger Deckung Ladungsprobleme erkannt werden.
Trommel aktualisieren	Hilft, die Funktion der Belichtungseinheit zu verbessern, wenn sie Licht ausgesetzt wurde.
Druckzähler initialisieren	Zum Initialisieren des Druckzählers.
NVM initialisieren	Zum Initialisieren der im NVM gespeicherten Einstellungen mit Ausnahme der Netzwerkeinstellungen. Der NVM ist ein nichtflüchtiger Speicher, in dem die Druckereinstellungen nach dem Ausschalten gespeichert bleiben. Nach Ausführung dieser Funktion werden alle Menüparameter beim Neustart des Druckers auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. ■ Diese Menüoption kann während eines laufenden Druckvorgangs nicht ausgeführt werden. ■ Zur Aktivierung dieser Einstellung müssen Sie den Drucker neu starten. Schalten Sie den Drucker hierzu aus und wieder ein.
Fix. zurücks.	Zum Zurücksetzen des Lebensdauerezählers der Fixiereinheit auf 0.

Bedienfeld

Zum Schützen von Menüfunktionen durch ein Passwort, sodass Druckereinstellungen nicht versehentlich geändert werden.

Element	Beschreibung
Bedienfeldsperre	Gibt an, ob Menüfunktionen durch ein Passwort geschützt werden sollen. Bei "Ein" muss die Bedienungskraft das Passwort eingeben. Wurde "Ein" gewählt, muss zur Verwendung des Admin-Menüs das Passwort eingegeben werden. Die Standardeinstellung ist "Aus".
Passwort ändern	Ermöglicht das Ändern des Passworts für die Bedienfeldsperre. Zur Anzeige dieser Option muss die Bedienfeldsperre aktiviert sein.

Menüliste

Die Option "Bed.feldeinst." zeigt die Einstellungen des Bedienfelds an. So drucken Sie die Bedienfeldeinstellungen:

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, wählen Sie **Informationsseiten** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
2. Wählen Sie **Bed.feldeinst.** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Seite zu drucken.

Die wichtigsten Bedienvorgänge und Bedienfeldtasten	
Menüanzeige aufrufen und schließen	Taste Menü
Umschalten zwischen den Menüebenen	Taste Vor (eine Ebene tiefer) oder Zurück (eine Ebene höher)
Umschalten zwischen Menüs oder Menüelementen auf der gleichen Ebene	Taste Nach oben (zum vorigen Menü oder Element) oder Nach unten (zum nächsten Menü oder Element)
Bewegen des Cursors (␣) für Einstellungswerte nach rechts oder links	Taste Vor (nach rechts) oder Zurück (nach links)
Einstellung bestätigen	Taste OK
Zurücksetzen der Einstellungen auf den Standardwert	Tasten Nach oben und Nach unten gleichzeitig drücken.

Siehe auch:

[Beschreibung der Menüelemente](#) Seite 5-4

Druckqualität

6


Die Themen in diesem Kapitel:




- Probleme mit der Druckqualität Seite 6-2
- Farbausrichtung Seite 6-7



Probleme mit der Druckqualität

In der Tabelle unten finden Sie einige ab und zu auftretende Fehler und Maßnahmen zu ihrer Behebung.



Wenn die Druckqualität nach Ausführung der empfohlenen Maßnahmen nicht besser wird, wenden Sie sich an die Xerox-Kundenunterstützung oder den Vertriebspartner.

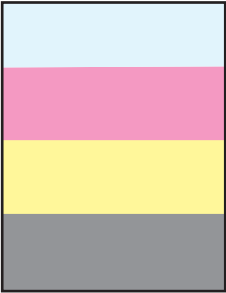
Fehler	Ursache/Maßnahmen
Zu blasser Druck	Mehrere Farben zu blass: ■ Die Tonerkartuschen sind keine Xerox-Tonerkartuschen. Prüfen Sie, ob die Tonerkartuschen (C/M/Y/K) den Spezifikationen entsprechen, und tauschen Sie sie ggf. aus. ■ Das Papier entspricht nicht den empfohlenen Spezifikationen. Tauschen Sie die Druckmedien gegen Medien der empfohlenen Art und im empfohlenen Format aus und prüfen Sie, ob die Einstellungen am Bedienfeld richtig sind. Siehe Hinweise zum Papier Seite 4-5. ■ Das Papier ist feucht. Tauschen Sie das Papier aus. Siehe Hinweise zum Papier Seite 4-5. ■ Die Transfereinheit ist zu alt oder beschädigt. Tauschen Sie die Transfereinheit aus. ■ Die Hochspannungsversorgung ist fehlerhaft. Ziehen Sie die Xerox-Kundenunterstützungswebsite www.xerox.com/office/6125support zurate. Wenn die Farbtonerkartuschen leer sind, kann weiterhin schwarzweiß gedruckt werden. Wählen Sie im Druckertreiber im Feld Ausgabefarbe die Option Schwarzweiß aus, um den Druckvorgang ohne Farbe fortzusetzen.
	Nur eine Farbe zu blass: ■ Versuchen Sie es für den verblassten Toner mit "Toner aktualisieren". ■ Prüfen Sie den Zustand der Tonerkartusche und tauschen Sie sie ggf. aus.

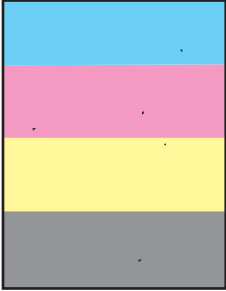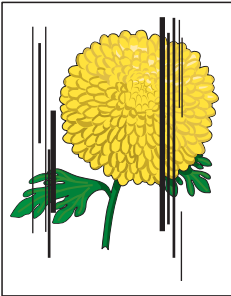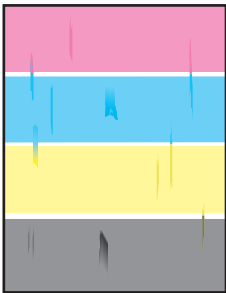Fehler	Ursache/Maßnahmen
Vereinzelte schwarze Punkte oder weiße Stellen 	Das Papier entspricht nicht den empfohlenen Spezifikationen. Tauschen Sie das Papier gegen Papier einer empfohlenen Sorte und eines empfohlenen Formats aus und prüfen Sie, ob die Einstellungen am Bedienfeld richtig sind. Siehe Hinweise zum Papier Seite 4-5. Die Transfereinheit ist zu alt oder beschädigt. Tauschen Sie die Transfereinheit aus. Die Tonerkartuschen sind keine Xerox-Tonerkartuschen. ■ Prüfen Sie den Zustand der Tonerkartusche und tauschen Sie sie ggf. aus. ■ Prüfen Sie, ob die Tonerkartuschen (C/M/Y/K) den Spezifikationen entsprechen, und tauschen Sie sie ggf. aus.
Senkrechte schwarze oder farbige Streifen 	Mehrfarbige Streifen oder Linien: ■ Die Transfer- oder die Fixiereinheit ist zu alt oder beschädigt. Prüfen Sie den Zustand der Transfer- und der Fixiereinheit und tauschen Sie sie ggf. aus. ■ Die Tonerkartuschen sind keine Xerox-Tonerkartuschen. Prüfen Sie, ob die Tonerkartuschen (C/M/Y/K) den Spezifikationen entsprechen, und tauschen Sie sie ggf. aus. Streifen nur in einer Farbe: ■ Prüfen Sie den Zustand der Tonerkartusche und tauschen Sie sie ggf. aus. Prüfen Sie, ob die Tonerkartusche den Spezifikationen entspricht, und tauschen Sie sie ggf. aus.
Wiederholt auftretende Flecken 	Schmutz im Papierpfad. Veranlassen Sie die Ausgabe mehrerer leerer Blätter. Das Papier entspricht nicht den empfohlenen Spezifikationen. Tauschen Sie das Papier gegen Papier einer empfohlenen Sorte und eines empfohlenen Formats aus und prüfen Sie, ob die Einstellungen am Bedienfeld richtig sind. Siehe Hinweise zum Papier Seite 4-5. Die Transfer- oder die Fixiereinheit ist zu alt oder beschädigt. Prüfen Sie den Zustand der Transfer- und der Fixiereinheit und tauschen Sie sie ggf. aus.

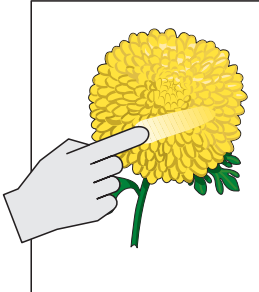Fehler	Ursache/Maßnahmen
Toner lässt sich abreiben 	Das Papier ist feucht. Tauschen Sie das Papier aus. Siehe Hinweise zum Papier Seite 4-5. Das Papier entspricht nicht den empfohlenen Spezifikationen. Tauschen Sie das Papier gegen Papier einer empfohlenen Sorte und eines empfohlenen Formats aus und prüfen Sie, ob die Einstellungen im Druckertreiber richtig sind. Siehe Hinweise zum Papier Seite 4-5. Die Tonerkartuschen sind keine Xerox-Tonerkartuschen. Prüfen Sie, ob die Tonerkartuschen (C/M/Y/K) den Spezifikationen entsprechen, und tauschen Sie sie ggf. aus. Die Fixiereinheit ist zu alt oder beschädigt. Tauschen Sie die Fixiereinheit aus.
Leere Seiten 	Zwei oder mehr Blätter werden gleichzeitig eingelesen. Nehmen Sie den Papierstapel aus dem Fach heraus, fächern Sie ihn auf und legen Sie ihn wieder ein. Die Tonerkartuschen sind keine Xerox-Tonerkartuschen. Prüfen Sie, ob die Tonerkartuschen (C/M/Y/K) den Spezifikationen entsprechen, und tauschen Sie sie ggf. aus. Die Transfereinheit ist zu alt oder beschädigt. Tauschen Sie die Transfereinheit aus. Die Hochspannungsversorgung ist fehlerhaft. Ziehen Sie die Xerox-Kundenunterstützungswebsite www.xerox.com/office/6125support zurate.
Haarfeine Linien in oder um mittelschwarze Druckflächen. Schatten um tiefschwarze Druckflächen.	Das Papier wurde zu lange ohne Verpackung gelagert (besonders in trockener Umgebung). Tauschen Sie das Papier aus. Siehe Hinweise zum Papier Seite 4-5. Das Papier entspricht nicht den empfohlenen Spezifikationen. Tauschen Sie das Papier gegen Papier einer empfohlenen Sorte und eines empfohlenen Formats aus und prüfen Sie, ob die Einstellungen im Druckertreiber richtig sind. Siehe Hinweise zum Papier Seite 4-5. Die Transfereinheit ist zu alt oder beschädigt. Tauschen Sie die Transfereinheit aus.
Die Farbe am Rand des Druckbereichs ist nicht richtig	Die Farbausrichtung ist nicht korrekt. Korrigieren Sie die Farbausrichtung. Siehe Farbausrichtung Seite 6-7.
Farbige Punkte in regelmäßigen Abständen (ca. 28 mm)	Die Belichtungseinheit ist verschmutzt. Reinigen Sie die Belichtungseinheit.

Fehler	Ursache/Maßnahmen
Teilweise leere Blätter, zerknittertes Papier oder fleckiger Druck	Das Papier ist feucht. Tauschen Sie das Papier aus. Das Papier entspricht nicht den empfohlenen Spezifikationen. Tauschen Sie das Papier gegen eine empfohlene Papiersorte im empfohlenen Format aus. Siehe Hinweise zum Papier Seite 4-5. Die Transfer- oder die Fixiereinheit ist nicht richtig installiert. Installieren Sie die Transfer- oder die Fixiereinheit neu. Die Tonerkartuschen sind keine Xerox-Tonerkartuschen. Prüfen Sie, ob die Tonerkartuschen (C/M/Y/K) den Spezifikationen entsprechen, und tauschen Sie sie ggf. aus. Kondenswasser im Drucker verursacht teilweise leere Seiten oder Knitter. Schalten Sie den Drucker ein und lassen Sie ihn mindestens eine Stunde lang eingeschaltet. Tritt das Problem weiterhin auf, ziehen Sie die Xerox-Kundenunterstützungswebsite www.xerox.com/office/6125support zurate.
Senkrechte weiße Streifen	Der Laser ist blockiert. Nehmen Sie die Belichtungseinheit heraus und reinigen Sie die Laserlinse mit einem fusselfreien Tuch. Die Transfer- oder die Fixiereinheit ist zu alt oder beschädigt. Prüfen Sie den Zustand der Transfer- und der Fixiereinheit und tauschen Sie sie ggf. aus. Die Tonerkartuschen sind keine Xerox-Tonerkartuschen. ■ Prüfen Sie den Zustand der Tonerkartusche und tauschen Sie sie ggf. aus. Prüfen Sie, ob die Tonerkartuschen (C/M/Y/K) den Spezifikationen entsprechen, und tauschen Sie sie ggf. aus.

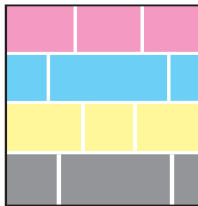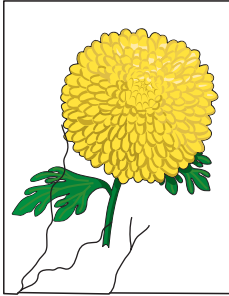

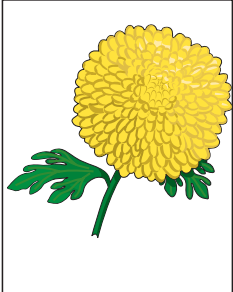Fehler	Ursache/Maßnahmen
Schräger Druck	Die Papierführungen in der manuellen Zuführung oder im Papierfach sind nicht richtig eingestellt. Stellen Sie die Papierführungen in der manuellen Zuführung oder im Papierfach richtig ein. Siehe Einlegen von Papier Seite 4-8.
	
Horizontale, etwa 21 mm breite Streifen im regelmäßigen Abstand von 75 mm	Die Belichtungseinheit wurde zu viel Licht ausgesetzt, möglicherweise war die vordere Abdeckung zu lange offen. Versuchen Sie vor dem Wechsel der Belichtungseinheit die Option "Trommel aktuell".
Die Farben sind verschwommen oder Objekte sind von einem weißen Bereich umgeben	Die Farbausrichtung ist nicht korrekt. Verwenden Sie die automatische Farbausrichtungsfunktion. Siehe Farbausrichtung Seite 6-7.

Farbausrichtung

Die Farbausrichtung kann automatisch oder manuell eingestellt werden. Die Farbausrichtung sollte nach jedem Transport des Druckers eingestellt werden.

Automatische Einstellung der Farbausrichtung

So führen Sie die automatische Farbausrichtung aus:

1. Drücken Sie die Taste **Menü**, um die Anzeige **Menü** aufzurufen.
2. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Admin-Menü** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Wartungsmodus** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
4. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Farbausrichtung anpassen** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
5. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Auto-Anpassen** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
6. Drücken Sie die Taste **OK**, wenn **Sind Sie sicher?** angezeigt wird.

Die Einstellung ist abgeschlossen, wenn am Bedienfeld **Bereit** angezeigt wird.

Manuelle Einstellung der Farbausrichtung

Die Feinabstimmung der Farbausrichtung kann durch eine manuelle Einstellung erfolgen.

Drucken der Farbausrichtungs-Korrekturtabelle

1. Drücken Sie die Taste **Menü**, um die Anzeige **Menü** aufzurufen.
2. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Admin-Menü** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Wartungsmodus** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
4. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Farbausrichtung anpassen** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
5. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Farbausrichtungstabelle** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **OK**. Die Farbausrichtungstabelle wird gedruckt. Danach wird wieder die Druckanzeige eingeblendet.

Bestimmen der Werte

Suchen Sie den Wert der geradesten Linien anhand der Linien rechts von den Mustern in den Farben Y (Gelb), M (Magenta) und C (Zyan).

Ist der Wert neben der geradesten Linie "0", braucht die Ausrichtung nicht korrigiert zu werden. Ist der Wert nicht "0", gehen Sie nach dem unter "Eingeben von Werten" beschriebenen Verfahren vor.

Hinweis: Sie können die geradesten Linien auch anhand der dichtesten Farben im Gitter finden. Die mit der höchsten Dichte gedruckten Farben sind die neben den geradesten Linien.

Eingeben von Werten

Geben Sie über das Bedienfeld die anhand der Farbausrichtungstabelle ermittelten Werte ein, um die Korrektur vorzunehmen.

1. Drücken Sie die Taste **Menü**, um die Anzeige **Menü** aufzurufen.
2. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Admin-Menü** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Wartungsmodus** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
4. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Farbausrichtung anpassen** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
5. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Nummer eingeben** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
6. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis der anhand der Tabelle ermittelte Wert erreicht ist.
7. Drücken Sie einmal die Taste **Vor** und rücken Sie den Cursor zum nächsten Wert.
8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, um die Korrektur der Farbausrichtung fortzusetzen.
9. Drücken Sie zweimal die Taste **OK**. Die Farbausrichtungstabelle wird mit den neuen Werten gedruckt. Danach wird wieder die Druckanzeige eingeblendet.
10. Die Korrektur der Farbausrichtung ist abgeschlossen, wenn die geradesten Linien für Y (Gelb), M (Magenta) und C (Zyan) neben der Linie "0" verlaufen.

Verläuft "0" nicht neben der geradesten Linie, ermitteln Sie die Werte und führen Sie die Korrektur erneut durch.

Hinweis: Schalten Sie den Drucker nach dem Drucken der Farbausrichtungstabelle erst aus, wenn der Druckermotor nicht mehr läuft.

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Farbausrichtung

So aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Farbausrichtung nach Installation einer neuen Tonerkartusche:

1. Drücken Sie die Taste **Menü**, um die Anzeige **Menü** aufzurufen.
2. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Admin-Menü** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Wartungsmodus** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
4. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Auto-Ausrichtung einstellen** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
5. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, um die automatische Farbausrichtung auf **Ein** oder **Aus** zu schalten.

Fehlerbeseitigung

7

Die Themen in diesem Kapitel:

- [Papierstaus](#) Seite 7-2
- [Probleme mit dem Drucker](#) Seite 7-9
- [Bedienfeld-Fehlermeldungen](#) Seite 7-12
- [Hilfe](#) Seite 7-16

Siehe auch:

Videolehrgänge zur Fehlerbehebung: www.xerox.com/office/6125support

[Probleme mit der Druckqualität](#) Seite 6-2

Papierstaus

Dieser Abschnitt umfasst:

- Vermeiden und Beheben von Papierstaus Seite 7-2
- Papierstaus im Papierfach Seite 7-3
- Papierstaus an der Fixiereinheit Seite 7-6

Siehe auch:

Benutzersicherheit Seite 1-2

Vermeiden und Beheben von Papierstaus

Befolgen Sie zur Vermeidung von Papierstaus die Richtlinien und Anweisungen im Kapitel [Grundlegende Informationen zum Drucken](#) Seite 4-1. Es enthält Informationen zu den unterstützten Papier- bzw. Mediensorten, Richtlinien zur Verwendung sowie Hinweise zum korrekten Einlegen von Papier in die Fächer.


Vorsicht: Achten Sie beim Entfernen von eingeklemmtem Papier darauf, dass keine Papierreste im Drucker zurückbleiben. Versuchen Sie die Behebung des Staus nicht selbst, wenn sich ein Blatt Papier um die Heizwalze gewickelt hat oder das eingeklemmte Papier nur schwer oder gar nicht zu sehen ist. Schalten Sie den Drucker sofort aus und ziehen Sie die Xerox-Unterstützungswebsite www.xerox.com/office/6125support zurate.

Achtung: Die Fixiereinheit und der sie umgebende Bereich sind heiß, es besteht Verbrennungsgefahr.


Papierstaus im Papierfach

So beheben Sie einen Papierstau im Papierfach:

1. Ziehen Sie das eingeklemmte Papier aus dem Papierfach und nehmen Sie verbleibendes Papier aus dem Fach.

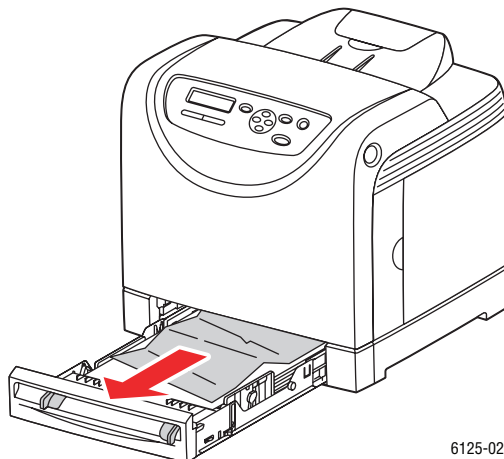


2. Schließen Sie das Papierfach.
3. Drücken Sie die Taste und öffnen Sie die vordere Abdeckung.

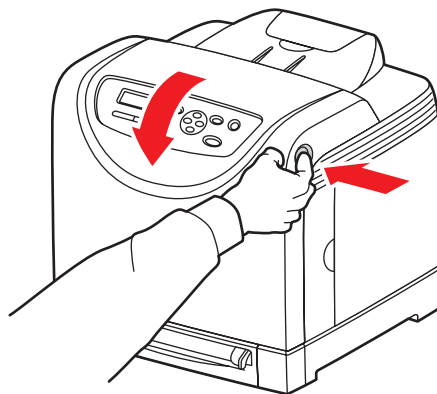

Achtung: Manche Komponenten im Drucker, zum Beispiel die Fixiereinheit und der sie umgebende Bereich, können heiß werden, und es besteht Verbrennungsgefahr.


4. Entfernen Sie eingeklemmtes Papier vorsichtig aus dem Drucker. Achten Sie darauf, dass keine Papierreste im Drucker zurückbleiben.

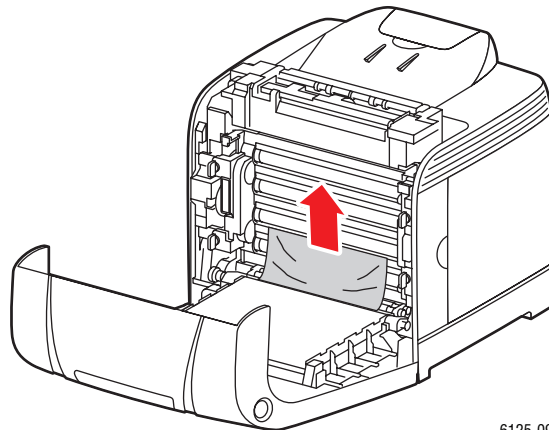

6125-098


Vorsicht: Unter anhaltender Lichteinwirkung kann die Belichtungseinheit Schaden nehmen.

5. Schließen Sie die vordere Abdeckung.

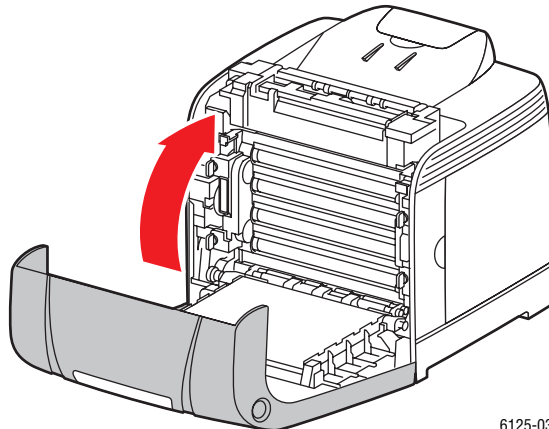


6125-032

6. Nehmen Sie das Fach aus dem Drucker heraus und ziehen Sie verbleibendes Papier vorsichtig aus dem Drucker heraus.

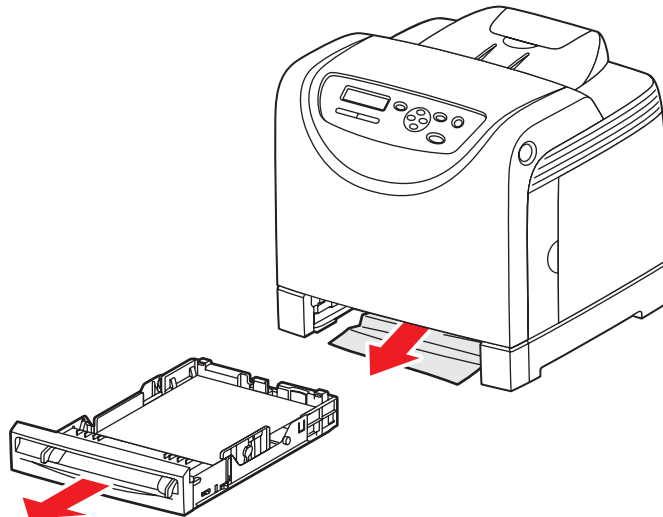

6125-043

7. Schieben Sie das Fach bis zum Anschlag in den Drucker ein.

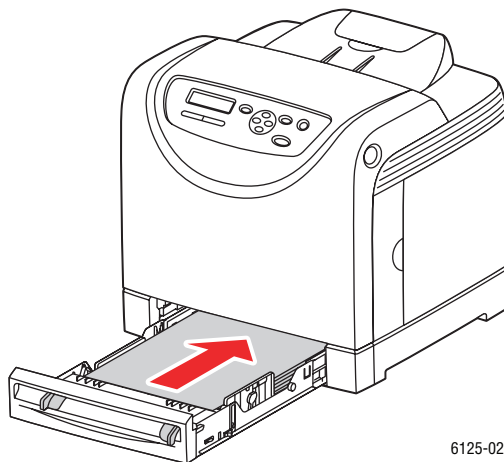


6125-027

Vorsicht: Fächer nicht gewaltsam einschieben oder herausziehen. Das Fach oder das Druckerinnere könnten sonst beschädigt werden.

Papierstaus an der Fixiereinheit


1. Drücken Sie die Taste und öffnen Sie die vordere Abdeckung.

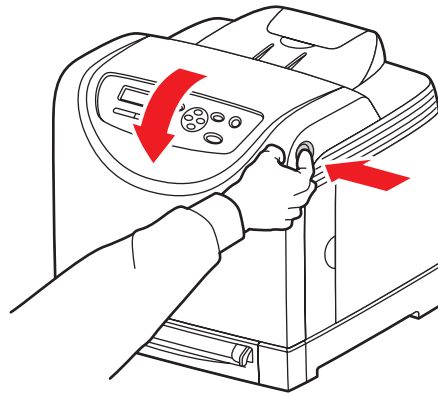

6125-015

2. Heben Sie die Hebel an beiden Seiten der Fixiereinheit an und entfernen Sie das eingeklemmte Papier. Ist das Papier zerrissen, so entfernen Sie Papierreste aus dem Drucker.


Achtung: Manche Komponenten im Drucker, zum Beispiel die Fixiereinheit und der sie umgebende Bereich, können heiß werden, und es besteht Verbrennungsgefahr.

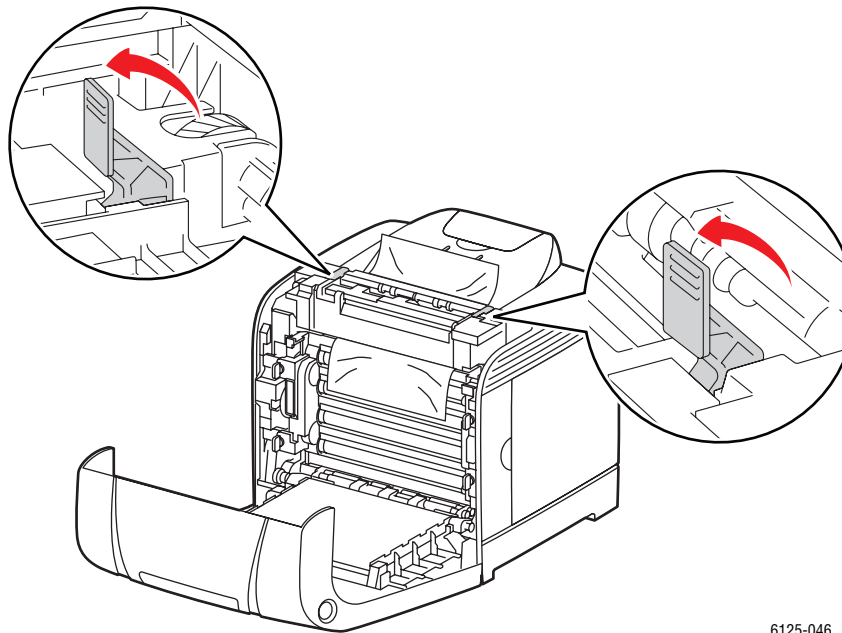


6125-046

Vorsicht: Unter anhaltender Lichteinwirkung kann die Belichtungseinheit Schaden nehmen.

3. Öffnen Sie die Abdeckung der Fixiereinheit und entfernen Sie das gestaute Papier.

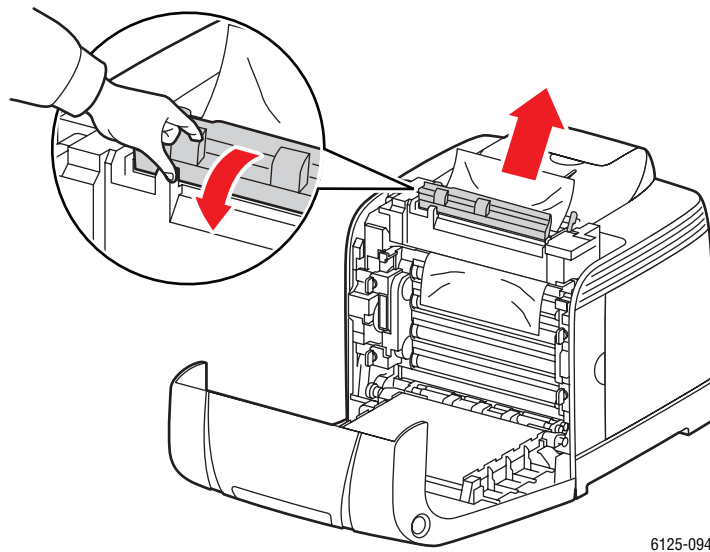

4. Schließen Sie die vordere Abdeckung.

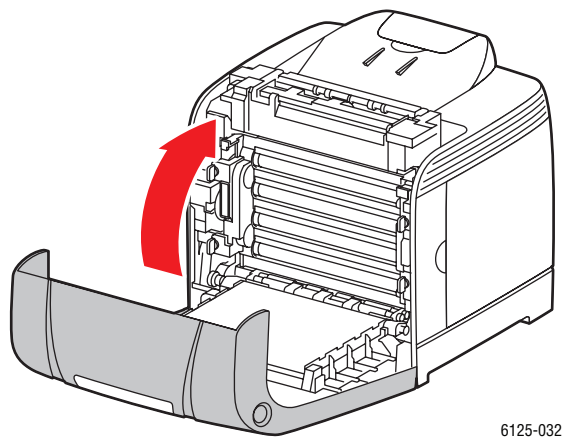

Probleme mit dem Drucker

Ziehen Sie bei Problemen mit dem Drucker zum Ermitteln der Ursache und Behebung des Fehlers die Tabelle unten zurate. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung siehe [Hilfe](#) Seite 7-16.

Achtung: Öffnen oder entfernen Sie niemals Abdeckungen am Drucker, die mit Schrauben befestigt sind, sofern Sie im Handbuch nicht ausdrücklich dazu aufgefordert werden. Hochspannungskomponenten können Stromschlag verursachen. Versuchen Sie nicht, die Druckerkonfiguration zu ändern oder Druckerteile zu modifizieren. Unbefugte Modifikationen können Rauch oder Brand verursachen.

Vorsicht: Häufig werden Fehler dadurch verursacht, dass der Drucker, Computer oder Server oder andere Hardware nicht richtig für die verwendete Netzwerkumgebung eingerichtet sind oder dass beim Drucker eine Beschränkung überschritten wurde.

Vorsicht:

Fehler	Ursache/Maßnahmen
Kein Strom	Ist der Drucker ausgeschaltet? Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.
	Ist das Netzkabel nicht oder nicht richtig angeschlossen? Schalten Sie den Drucker aus und stecken Sie das Netzkabel richtig in die Steckdose ein. Schalten Sie den Drucker wieder ein.
	Ist das Netzkabel an eine Steckdose mit der richtigen Spannung angeschlossen? Schließen Sie den Drucker immer nur an Steckdosen mit der richtigen Spannung und Nennstromstärke an.
	Ist der Drucker an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angeschlossen? Schalten Sie den Drucker aus und stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
	Ist der Drucker an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen, an die auch andere Geräte mit hoher Dauerstromaufnahme angeschlossen sind? Schließen Sie den Drucker an eine Mehrfachsteckdose an, an die keine anderen Geräte mit hoher Dauerstromaufnahme angeschlossen sind.
Drucken nicht möglich	Ist die Anzeigelampe Bereit aus? In diesem Fall ist der Drucker offline geschaltet oder befindet sich im Menüeinstellungsmodus. Siehe Die Hauptkomponenten und ihre Funktionen Seite 2-2.
	Wird am Bedienfeld eine Meldung angezeigt? Befolgen Sie die Anweisungen am Bedienfeld, um den Fehler zu beheben. Siehe Bedienfeld-Fehlermeldungen Seite 7-12.

Fehler	Ursache/Maßnahmen
Druckauftrag übermittelt, aber die Anzeigelampe Bereit blinkt oder leuchtet nicht.	Ist das Schnittstellenkabel abgetrennt? Schalten Sie den Drucker aus und prüfen Sie, ob das Schnittstellenkabel richtig angeschlossen ist. Ist das Protokoll konfiguriert? Prüfen Sie den Status des Anschlusses. Prüfen Sie, ob die Protokolleinstellungen in CentreWare IS richtig konfiguriert sind. Siehe Online-Hilfe zu CentreWare IS. Ist die Computerumgebung richtig eingerichtet? Prüfen Sie die Computerumgebung, zum Beispiel den Druckertreiber. Siehe Netzwerk Seite 3-1.
Anzeigelampe Fehler leuchtet	Wird am Bedienfeld eine Fehlermeldung angezeigt? Lesen Sie die Meldung und korrigieren Sie den Fehler.
Anzeigelampe Fehler blinkt	Ein Fehler, der nicht vom Benutzer behoben werden kann, ist aufgetreten. Notieren Sie die angezeigte Fehlermeldung oder den Fehlercode, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie die Xerox-Kundenunterstützungswebsite www.xerox.com/office/6125support zurate.
Die Anzeigelampe Bereit leuchtet und blinkt, aber es erfolgt keine Druckausgabe	Ist die Computerumgebung richtig eingerichtet? Drücken Sie zum Abbrechen des Druckauftrags die Taste Abbrechen. Prüfen Sie die Computerumgebung, zum Beispiel den Druckertreiber. Siehe Netzwerk Seite 3-1. Schalten Sie den Drucker aus und prüfen Sie, ob das Schnittstellenkabel richtig angeschlossen ist.
Der obere Teil des gedruckten Dokuments fehlt. Der obere und die seitlichen Ränder sind falsch.	Sind die Papierführungen richtig eingestellt? Bringen Sie die Längs- und die Breitenführungen in die richtige Position. Siehe Einlegen von Papier Seite 4-8. Prüfen Sie, ob das Papierformat im Druckertreiber oder am Bedienfeld richtig eingestellt ist. Informationen zum Druckertreiber finden Sie in der Online-Hilfe. Siehe Einstellen von Papiersorte und -format Seite 4-7.
Im Drucker hat sich Kondenswasser gebildet	Schalten Sie den Drucker ein und lassen Sie ihn mindestens eine Stunde lang eingeschaltet und stellen Sie den Energiesparmodus auf 60 Minuten ein, um das Kondenswasser zu entfernen. Tritt das Problem weiterhin auf, ziehen Sie die Xerox-Kundenunterstützungswebsite www.xerox.com/office/6125support zurate.

Fehler	Ursache/Maßnahmen
Papier wird nicht eingezogen. Papierstaus. Mehrere Blätter werden eingezogen. Papier wird schräg eingezogen. Papier ist zerknittert.	Ist das Papier richtig eingelegt? Legen Sie das Papier richtig ein. Fächern Sie Aufkleber, Transparentfolien und Umschläge vor dem Einlegen gut auf, damit sie nicht zusammenkleben.
	Ist das Papier feucht? Tauschen Sie es gegen Papier aus einer neuen Packung aus.
	Das Papier ist ungeeignet. Laden Sie die richtige Papiersorte. Siehe Hinweise zum Papier Seite 4-5.
	Ist das Papierfach richtig eingestellt? Schieben Sie das Fach vollständig in den Drucker ein.
	Steht der Drucker auf einer ebenen Fläche? Stellen Sie den Drucker auf eine feste, ebene Fläche.
	Sind die Papierführungen richtig eingestellt? Stellen Sie die Papierführungen richtig ein.
	Es werden mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen. Mehrfacheinzug kann auftreten, bevor das in ein Fach eingelegte Papier aufgebraucht ist. Nehmen Sie das Papier heraus, fächern Sie es auf und legen Sie es wieder ein. Füllen Sie Papier erst nach, wenn alle Blätter des eingelegten Papiers aufgebraucht sind.
Ungewöhnliche Geräusche	Der Drucker steht nicht gerade und stabil. Stellen Sie den Drucker auf eine feste, ebene Fläche.
	Das Papierfach ist nicht richtig eingeschoben. Schieben Sie das Fach vollständig in den Drucker ein.
	Im Drucker befindet sich ein Fremdkörper. Schalten Sie den Drucker aus und entfernen Sie den Fremdkörper. Ziehen Sie die Xerox-Kundenunterstützungswebsite www.xerox.com/office/6125support zurate.

Bedienfeld-Fehlermeldungen

Dieser Abschnitt beschreibt die Fehlermeldungen, die am Bedienfeld angezeigt werden können.

Verbrauchsmaterialien

Meldung	Beschreibung/Ursache/Maßnahme
Fixiereinheit ersetzen 010-351 Drucker neu starten	Fixiereinheit muss ersetzt werden. Ersetzen Sie die Fixiereinheit durch eine neue.
010-359 Fixier.-Fehler Drucker neu starten	Die Fixiereinheit ist nicht installiert oder beschädigt. Installieren Sie die Fixiereinheit neu.
010-317 Fixiereinheit einsetzen Drucker neu starten	Die Fixiereinheit ist nicht installiert. Installieren Sie die Fixiereinheit.
093-NNN XXX Kartusche einsetzen	Die Tonerkartusche für XXX ist nicht richtig installiert oder fehlerhaft. Setzen Sie die Tonerkartusche neu ein.
093-NNN XXX Kartusche prüfen	Das Verschlussband wurde nicht von der Tonerkartusche für XXX entfernt. Entfernen Sie das Verschlussband von der betreffenden Kartusche.
093-NNN XXX Kartusche einsetzen	Die Tonerkartusche für XXX ist nicht richtig installiert oder fehlerhaft. Setzen Sie die Tonerkartusche neu ein. Siehe Prüfen/Verwalten des Druckers mit CentreWare IS Seite 8-5.
Belichtungseinheit einsetzen	Die Belichtungseinheit ist nicht installiert. Setzen Sie die Belichtungseinheit ein. Siehe Prüfen/Verwalten des Druckers mit CentreWare IS Seite 8-5.
Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus	Es ist an der Zeit, die Belichtungseinheit auszutauschen. Ersetzen Sie die alte Belichtungseinheit durch eine neue.
Drucker neu starten NNN-NNN	Die Fixiereinheit ist nicht installiert oder beschädigt. Installieren Sie die Fixiereinheit neu.
XXX Druckkartusche Tonerkartusche	Die Tonerkartusche ist leer. Ersetzen Sie die Tonerkartusche durch eine neue.

XXX steht für: Gelb-Toner (Y), Cyan-Toner (C), Magenta-Toner (M), Schwarz-Toner (K) oder Fixiereinheit.

NNN steht für einen numerischen Wert.

Drucker und andere Elemente

Meldung	Beschreibung/Ursache/Maßnahme
Stau an manueller Zuführung Manuelle Zuführung prüfen Vordere Abdeckung öffnen	Papierstau in der manuellen Zuführung. Entfernen Sie das eingeklemmte Papier. Öffnen und schließen Sie die vordere Abdeckung. Siehe Papierstaus Seite 7-2.
Stau an Fach Fach prüfen Vordere Abdeckung öffnen	Im Papierfach liegt ein Papierstau vor. Entfernen Sie das eingeklemmte Papier. Öffnen und schließen Sie die vordere Abdeckung.
Stau am Ausgang Vordere Abdeckung öffnen	Am Druckerausgang liegt ein Papierstau vor. Entfernen Sie das eingeklemmte Papier. Öffnen und schließen Sie die vordere Abdeckung.
Stau Ausr.rolle Vordere Abdeckung öffnen	An der Ausrichtungsrolle liegt ein Papierstau vor. Öffnen und schließen Sie die vordere Abdeckung.
Stau an vorderer Abdeckung Vordere Abdeckung öffnen Papier entfernen	In der vorderen Abdeckung liegt ein Papierstau vor. Vordere Abdeckung öffnen und Papierstau beseitigen. Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Vordere Abdeckung geöffnet Vordere Abdeckung schließen	Die vordere Abdeckung ist offen. Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Seitliche Abdeckung offen Seitliche Abdeckung schließen	Die seitliche Abdeckung ist offen. Schließen Sie die seitliche Abdeckung.
Ungültiger Auftrag Taste OK drücken	Die Konfiguration des Druckers im Druckertreiber stimmt nicht mit der verwendeten Konfiguration überein. Drücken Sie die Taste Abbrechen , um den Druckauftrag abzuberechnen. Prüfen Sie, ob die Konfiguration im Druckertreiber mit der verwendeten Konfiguration übereinstimmt.
Grenzwert überschritten Taste OK drücken	Der Benutzer hat bei Verwendung einer Authentifizierungsfunktion das Limit für die Anzahl von Seiten erreicht, die er drucken darf. Wenden Sie sich an den Administrator.
Vordere Abdeckung öffnen Papier entfernen	Im Drucker liegt ein Papierstau vor. Drücken Sie die Taste zum Öffnen der vorderen Abdeckung und entfernen Sie das gestaute Papier. Siehe Papierstaus Seite 7-2.

Meldung	Beschreibung/Ursache/Maßnahme
Vordere Abdeckung öffnen Papier entfernen & Papiersorte prüfen	Im Drucker liegt ein Papierstau vor. Drücken Sie die Taste zum Öffnen der vorderen Abdeckung und entfernen Sie das gestaute Papier. Prüfen Sie die Papiersorte. Siehe Papierstaus Seite 7-2.
Kein Xerox-Toner Unzul. Gelb-Ton.	Falscher Toner. Ersetzen Sie ihn durch eine gelbe Tonerkartusche von Xerox.
Kein Xerox-Toner Unzul. Cyan-Ton.	Falscher Toner. Ersetzen Sie ihn durch eine Cyan-Tonerkartusche von Xerox.
Kein Xerox-Toner Unzul. Mag.-Ton.	Falscher Toner. Ersetzen Sie ihn durch eine Magenta-Tonerkartusche von Xerox.
Kein Xerox-Toner Unzul. Schw.-Ton.	Falscher Toner. Ersetzen Sie ihn durch eine schwarze Tonerkartusche von Xerox.
Abfallbeh. voll Gelb-Kartusche	Der Abfallbehälter in der gelben Tonerkartusche ist voll. Tauschen Sie die gelbe Tonerkartusche aus.
Abfallbeh. voll Magenta-Kart.	Der Abfallbehälter in der Magenta-Tonerkartusche ist voll. Tauschen Sie die Magenta-Tonerkartusche aus;
Abfallbeh. voll Cyan-Kartusche	Der Abfallbehälter in der Cyan-Tonerkartusche ist voll. Tauschen Sie die Cyan-Tonerkartusche aus.
Abfallbeh. voll Schwarz-Kart.	Der Abfallbehälter in der schwarzen Tonerkartusche ist voll. Tauschen Sie die schwarze Tonerkartusche aus.
Gelb fast leer	Die gelbe Tonerkartusche ist fast leer. Gelbe Tonerkartusche muss demnächst ausgetauscht werden.
Mag. fast leer	Die Magenta-Tonerkartusche ist fast leer. Magenta-Tonerkartusche muss demnächst ausgetauscht werden.
Cyan fast leer	Die Cyan-Tonerkartusche ist fast leer. Cyan-Tonerkartusche muss demnächst ausgetauscht werden.
Schw. fast leer	Die schwarze Tonerkartusche ist fast leer. Schwarze Tonerkartusche muss demnächst ausgetauscht werden.
Drucker neu starten NNN-NNN	Fehler NNN-NNN bezieht sich auf Druckerprobleme. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Tritt der Fehler erneut auf, ziehen Sie die Xerox-Kundenunterstützungswebsite www.xerox.com/office/6125support zurate.
Drucker neu starten 116-NNN	Fehler NNN-NNN bezieht sich auf Druckerprobleme. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

Meldung	Beschreibung/Ursache/Maßnahme
Fach leer	Das Fach ist leer oder das angegebene Papier wurde im Fach nicht vorgefunden. Richtiges Papier in das Fach einlegen. Siehe Einlegen von Papier Seite 4-8. Fach ist offen. Schieben Sie das Fach ein.
SysError NNN-NNN Taste OK drücken	Ein Systemfehler ist aufgetreten. Drücken Sie die Taste OK , um die Meldung zu entfernen.

NNN steht für einen numerischen Wert.

Hilfe

Dieser Abschnitt umfasst:

- [Bedienfeldmeldungen](#) Seite 7-16
- [Online-Support-Assistent](#) Seite 7-16
- [Web-Links](#) Seite 7-17

Xerox stellt mehrere automatische Diagnose-Tools bereit, die Ihnen bei der Erzielung und Beibehaltung einer optimalen Druckqualität helfen.

Bedienfeldmeldungen

Auf dem Bedienfeld werden Informationen und Tipps zur Fehlerbehebung angezeigt. Wenn ein Fehler oder ein kritischer Zustand eintritt, wird eine entsprechende Meldung auf dem Bedienfeld angezeigt.

Online-Support-Assistent

Der Online-Support-Assistent ist eine Wissensdatenbank, in der Sie Hinweise bzw. Hilfe zur Fehlerbehebung finden, falls Sie einmal Probleme mit Ihrem Drucker haben. Er bietet Lösungen zu Problemen mit der Druckqualität, Papierstaus, zur Softwareinstallation und vieles mehr.

Der Online-Support-Assistent wird über www.xerox.com/office/6125support aufgerufen.

Web-Links

Xerox stellt mehrere Websites bereit, die zusätzliche Hilfe zum Phaser 6125 anbieten. Wenn Sie die Xerox Druckertreiber auf Ihrem Computer installieren, werden dem Ordner **Favoriten** Ihres Webbrowsers verschiedene Xerox-Links hinzugefügt.

Informationsquelle	Link
Technische Support-Informationen für Ihren Drucker umfassen technischen Online-Support, die <i>Recommended Media List</i> (Liste empfohlener Druckmedien), den Online-Support-Assistenten, Treiber-Downloads, Dokumentation, Videolehrgänge und vieles mehr:	www.xerox.com/office/6125support
Verbrauchsmaterialien für Ihren Drucker:	www.xerox.com/office/6125supplies
Eine Quelle für Tools und Informationen, wie z. B. interaktive Lehrgänge, Druckvorlagen, nützliche Tipps und auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte benutzerdefinierte Funktionen, finden Sie unter:	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Vertriebs- und Support-Zentren in Ihrer Nähe:	www.xerox.com/office/worldcontacts
Druckerregistrierung:	www.xerox.com/office/register
Sicherheitsdatenblätter (nur auf Englisch) identifizieren Materialien und liefern Informationen zum sicheren Umgang und zur sicheren Lagerung gefährlicher Stoffe:	www.xerox.com/msds (USA und Kanada) www.xerox.com/environment_europe (EU)
Informationen zum Recycling von Verbrauchsmaterialien:	www.xerox.com/gwa

Wartung

8

Die Themen in diesem Kapitel:

- Reinigen des Druckers Seite 8-2
- Bestellen von Verbrauchsmaterialien Seite 8-3
- Druckerverwaltung Seite 8-5
- Prüfen der Seitenzähler Seite 8-10
- Transportieren des Druckers Seite 8-11

Siehe auch:

Videolehrgänge zum Thema Wartung: www.xerox.com/office/6125support

Videolehrgänge zum Austauschen von Verbrauchsmaterialien:
www.xerox.com/office/6125support

Reinigen des Druckers

Dieser Abschnitt beschreibt die Reinigung des Druckers.

Achtung: Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie ihn zur Reinigung, Wartung oder Fehlerbehebung öffnen. Das Berühren der inneren Komponenten eines eingeschalteten Druckers kann einen Stromschlag zur Folge haben.

Äußere Reinigung

Reinigen Sie das Äußere des Druckers etwa einmal monatlich. Wischen Sie die Teile mit einem feuchten, aber gut ausgewrungenen weichen Tuch ab. Reiben Sie sie dann mit einem trockenen weichen Tuch trocken. Entfernen Sie hartnäckige Flecken, indem Sie etwas neutrales Reinigungsmittel auftragen und den Fleck vorsichtig abwischen.

Hinweis: Sprühen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf den Drucker. Flüssiges Reinigungsmittel könnte in den Drucker eindringen. Verwenden Sie zur Reinigung keine anderen Mittel als Wasser und neutrale Reinigungsmittel.

Innenreinigung

Prüfen Sie nach dem Beseitigen von Papierstaus oder Auswechseln einer Tonerkartusche das Innere des Druckers, bevor Sie die Abdeckungen schließen.

Achtung: Berühren Sie nie einen beschrifteten Bereich an oder in der Nähe der Heizwalze in der Fixiereinheit. Es besteht Verbrennungsgefahr. Hat sich ein Blatt Papier um die Heizwalze gewickelt, versuchen Sie nicht, es selbst zu entfernen. Es besteht Verletzungs- oder Verbrennungsgefahr. Schalten Sie den Drucker sofort aus. Ziehen Sie die Xerox-Kundenunterstützungswebsite www.xerox.com/office/6125support zurate.

- Entfernen Sie verbleibende Papierreste.
- Entfernen Sie Staub oder Flecken mit einem trockenen sauberen Tuch.

Bestellen von Verbrauchsmaterialien

Dieser Abschnitt umfasst:

- [Verbrauchsmaterialien](#) Seite 8-3
- [Wartungsgebundene Elemente](#) Seite 8-3
- [Bestellzeitpunkt](#) Seite 8-3
- [Recycling von Verbrauchsmaterialien](#) Seite 8-4

Bestimmte Verbrauchsmaterialien und Elemente, die regelmäßig gewartet werden müssen, müssen immer wieder bestellt werden. Eine Installationsanleitung wird jeweils mitgeliefert.

Verbrauchsmaterialien

Xerox-Originaltonerkartuschen (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz)

Hinweis: Auf der Verpackung jeder Tonerkartusche befindet sich eine Installationsanleitung.

Wartungsgebundene Elemente

Regelmäßig zu wartende Elemente sind Komponenten, die eine eingeschränkte Lebensdauer haben und in bestimmten Abständen ausgetauscht werden müssen. Austauschmodule liegen als Ersatzteile oder Sets vor. Elemente, die regelmäßig gewartet werden müssen, können normalerweise vom Kunden ausgetauscht werden.

- Fixiereinheit
- Zuführrollenset
- Belichtungseinheit

Bestellzeitpunkt

Auf dem Bedienfeld wird eine Warnung angezeigt, wenn ein Verbrauchsmaterial in Kürze ersetzt werden muss. Schauen Sie nach, ob Sie die benötigten Verbrauchsmaterialien zur Hand haben. Bestellen Sie diese Materialien, sobald die Meldung zum ersten Mal angezeigt wird, um Unterbrechungen des Druckbetriebs zu vermeiden. Auf dem Bedienfeld wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn ein Verbrauchsmaterial ersetzt werden muss.

Verbrauchsmaterialien können Sie von Ihren Händler vor Ort oder über die Website für Xerox-Verbrauchsmaterialien unter www.xerox.com/office/6125supplies beziehen.

Vorsicht: Es sollten ausschließlich Xerox-Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Schäden, Funktionsfehler oder Leistungseinbußen, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien anderer Hersteller als Xerox oder von nicht für diesen Drucker empfohlenen Xerox-Verbrauchsmaterialien verursacht wurden, sind nicht durch die Xerox-Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) abgedeckt. Die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Für die übrigen Länder kann ein anderer Gewährleistungsumfang gelten. Details erfahren Sie bei einer Vertretung in Ihrer Nähe.

Recycling von Verbrauchsmaterialien

Informationen zu den Xerox-Recycling-Programmen für Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.xerox.com/gwa.

Druckerverwaltung

Dieser Abschnitt umfasst:

- Prüfen/Verwalten des Druckers mit CentreWare IS Seite 8-5
- Prüfen des Druckerstatus per E-Mail Seite 8-5

Prüfen/Verwalten des Druckers mit CentreWare IS

Wenn der Drucker in einer TCP/IP-Umgebung installiert ist, können Sie mit einem Webbrowser auf einem ans Netzwerk angeschlossenen Computer seinen Status prüfen und die Einstellungen konfigurieren. Mit CentreWare IS können Sie auch den Zustand der Verbrauchsmaterialien und den Papierstand im Drucker prüfen.

Hinweis: Wird der Drucker als lokaler Drucker verwendet, kann CentreWare IS nicht verwendet werden.

Mit CentreWare IS können folgende Browser verwendet werden:

- Netscape 7 oder höher
- Internet Explorer Version 5 oder höher

Starten von CentreWare IS

So starten Sie CentreWare IS:

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers im Feld **Adresse** des Browsers ein.
Das Fenster "CentreWare IS" wird eingeblendet.

Online-Hilfe

Nähere Informationen zu den einzelnen Fenstern von CentreWare IS können Sie über die Schaltfläche **Hilfe** aufrufen.

Hinweis: Durch Klicken auf **Hilfe** wird das Online-Handbuch auf der Xerox-Website angezeigt.

Prüfen des Druckerstatus per E-Mail

Ist der Drucker an ein Netzwerk angeschlossen, in dem das Senden und Empfangen von E-Mails möglich ist, kann er per E-Mail einen Bericht mit folgenden Daten an bestimmte E-Mail-Adressen senden:

- Netzwerkeinstellungen und Druckerstatus
- Am Drucker aufgetretene Fehler

Einrichten der E-Mail-Umgebung

Aktivieren Sie CentreWare IS. Konfigurieren Sie in der Registerkarte **Eigenschaften** die folgenden Einstellungen für die E-Mail-Umgebung. Klicken Sie nach dem Konfigurieren der Einstellungen immer auf **Übernehmen** und schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Näheres zu den einzelnen Bedienelementen finden Sie in der Online-Hilfe zu CentreWare IS.

Element	Zu konfigurierendes Element	Beschreibung
E-Mail-Meldungen	E-Mail-Meldungen	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Benachrichtigungen über Veränderungen beim Druckerstatus oder Fehler gesendet werden sollen.
	Benachrichtigungselemente	Geben Sie den Inhalt der E-Mail ein.
Anschluss-aktivierung	LPR	Wählen Sie Aktivieren .
	Anschluss 9100	
	FTP	
	SNMP	
	E-Mail-Meldungen	

Element	Zu konfigurierendes Element	Beschreibung
Protokolleinstellungen > E-Mail	E-Mail-Adresse für Antwort, SMTP-Serveradresse, SMTP-Serveranschlussnummer, E-Mail-Übermittlungsauthentifizierung, Anmeldename, Passwort, SMTP-Serververbindungsstatus, POP3-Serveradresse, POP3-Serveranschlussnummer, Anmeldename, Passwort, POP3-Serverprüfintervall, APOP-Einstellungen, POP3-Serververbindungsstatus	Wählen Sie die richtigen Einstellungen zum Senden und Empfangen von E-Mail.
	Berechtigte E-Mail-Adresse	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, der die Berechtigung zum Prüfen von Informationen und Ändern von Einstellungen erteilt werden soll. Wird hier keine Adresse eingegeben, empfängt der Drucker E-Mail-Nachrichten von allen Benutzern.
	Passwort	Markieren Sie, wenn ein Passwort zum Zugriff auf den Drucker (Lese- und Lese- und Schreibzugriff) eingerichtet werden soll, das Kästchen Passwort verwenden .

Prüfen des Druckerstatus per E-Mail

Dieser Abschnitt beschreibt, was beim Senden von E-Mails an den Drucker zum Prüfen des Druckerstatus zu beachten ist.

- Sie können der E-Mail zum Prüfen des Druckerstatus und Ändern der Druckereinstellungen einen beliebigen Titel geben.
- Verwenden Sie im Text der E-Mail die im nächsten Abschnitt aufgeführten Befehle.

Befehle für den E-Mail-Text

Verwenden Sie jeden Befehl nach den folgenden Regeln.

- Stellen Sie allen Befehlen ein "#" voran und geben Sie in der ersten Zeile der E-Mail den Befehl "#Password" ein.
- Zeilen ohne "#" werden ignoriert.
- Schreiben Sie jeden Befehl auf eine neue Zeile und trennen Sie den Befehl mit einem Leerzeichen oder Tabulatorsprung von seinen Parametern.

Kommt ein Befehl zwei oder mehrere Male in einer E-Mail vor, wird er beim zweiten und jedem folgenden Mal ignoriert.

Befehl	Parameter	Beschreibung
#Password	Passwort	Geben Sie diesen Befehl als erste Zeile der E-Mail ein, wenn ein Passwort für Lese- oder uneingeschränkten Zugriff eingerichtet ist. Ist kein Passwort eingerichtet, braucht dieser Befehl nicht eingegeben zu werden.
#NetworkInfo		Geben Sie diesen Befehl ein, wenn die Netzwerkeinstellungen geprüft werden sollen.
#Status		Geben Sie diesen Befehl ein, wenn der Druckerstatus geprüft werden soll.
#SetMsgAddr	E-Mail-Adresse des Empfängers	Geben Sie mit diesem Befehl die E-Mail-Adresse des Empfängers an, der die Berichte erhalten soll. Dieser Befehl kann nur eingegeben werden, wenn mit dem Befehl #Password ein Passwort für unbeschränkten Zugriff eingegeben wurde.

Beispiel für Befehle

1. Das Passwort für Lesezugriff lautet "ronly" und der Druckerstatus soll geprüft werden:
 #Password ronly
 #Status
2. Das Passwort für unbeschränkten Zugriff lautet "admin" und die Empfängeradresse soll auf "service@xerox.com" eingestellt werden:
 #Password admin
 #SetMsgAddr service@xerox.com

3. Das Passwort für unbeschränkten Zugriff lautet “admin” und die Empfängeradresse soll auf “service@xerox.com” eingestellt werden, dann soll die Einstellung auf der Netzwerkeinstellungsliste geprüft werden:

#Password admin

#SetMsgAddr service@xerox.com

#NetworkInfo

Hinweis: Geben Sie den Befehl "#SetMsgAddr" vor dem Befehl "#NetworkInfo" ein. Werden die Befehle in umgekehrter Reihenfolge eingegeben, geben die mit "#NetworkInfo" abgerufenen Informationen die Ergebnisse des Befehls "#SetMsgAddr" nicht wieder.

Prüfen der Seitenzähler

Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten kann am Bedienfeld geprüft werden. Folgende drei Zähler sind verfügbar: Ausgaben Gesamt, Farbausgaben, Schwarz-Ausgaben.

Der Rechnungszähler zählt die fehlerlos gedruckten Seiten. Einseitiger Druck (einschließlich N-fach) zählt als eine Druckseite.

Beim Drucken von Farbdaten, die mit dem ICC-Profil einer Anwendung mit der Einstellung "Farbe (Automatisch)" konvertiert wurden, werden die Daten auch dann in Farbe gedruckt, wenn sie am Monitor schwarzweiß erscheinen. Solche Seiten zählen als Farbausgabe.

So prüfen Sie einen Zähler:

1. Drücken Sie die Taste **Menü**.
2. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis **Rechnungszähler** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Vor** oder **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **Nach oben** oder **Nach unten**, bis der gewünschte Zähler angezeigt wird.
4. Drücken Sie danach die Taste **Menü**.

Transportieren des Druckers

So transportieren Sie den Drucker:

Vorsichtsmaßnahmen und Richtlinien zum sicheren Transport Ihres Druckers finden Sie unter [Benutzersicherheit](#) Seite 1-2.

Der Drucker mit optionalem Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Papier wiegt 17,2 kg.


Beachten Sie beim Anheben des Druckers die folgenden Punkte. Nichtbeachtung kann Verletzungen zur Folge haben.

Drucker in den Aussparungen unten an beiden Seiten fest anfassen. Versuchen Sie niemals, den Drucker zum Anheben an anderen Stellen anzufassen.




6125-072

1. Schalten Sie den Drucker aus.

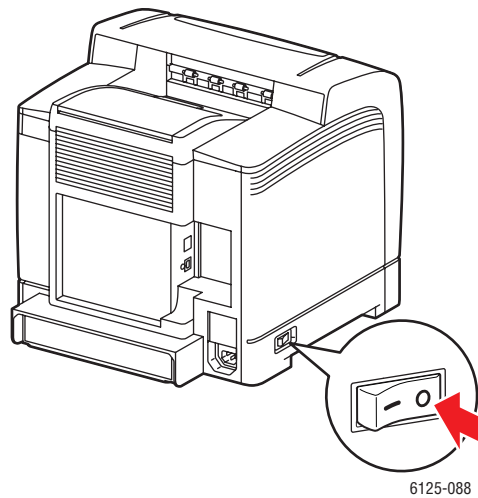


2. Ziehen Sie das Netzkabel, das Schnittstellenkabel und alle anderen Kabel, falls vorhanden, ab.

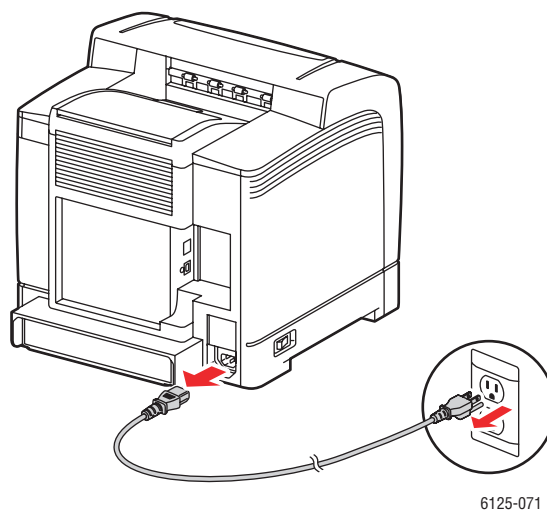


Achtung: Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen – Stromschlaggefahr! Fassen Sie zum Herausziehen den Stecker, nicht das Kabel, an. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Kabels und Brand oder Stromschlag kommen.

3. Leeren Sie das Ausgabefach und klappen Sie den Papieranschlag ein.

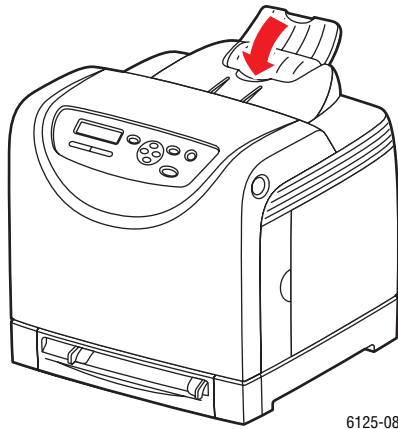

6125-089

4. Ziehen Sie das Papierfach aus dem Drucker heraus und leeren Sie es. Schieben Sie es dann wieder ein. Bewahren Sie das Papier in der Verpackung auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Schmutz.

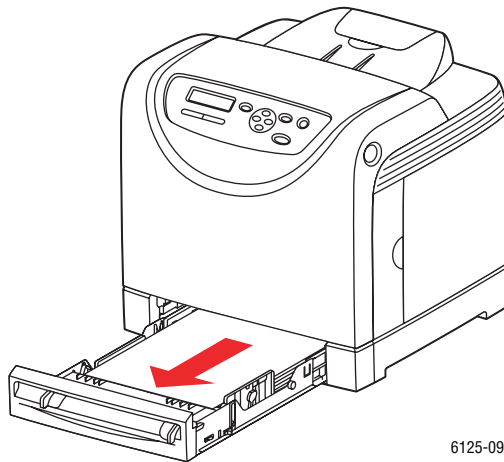

6125-096

5. Heben Sie den Drucker an und transportieren Sie ihn vorsichtig.

Hinweis: Wird der Drucker über längere Strecken transportiert, sollten die Tonerkartuschen herausgenommen werden, damit kein Toner verschüttet wird, und der Drucker sollte in einem Karton verpackt werden.



6125-090

6. Korrigieren Sie nach dem Transportieren des Druckers und vor Gebrauch die Farbausrichtung.

Siehe auch:

[Farbausrichtung](#) Seite 6-7

Index

A

- Abstände
 - Standort des Druckers, 1-4
- Aktivieren von AutoIP auf dem Drucker, 3-6
- Aktivieren von DHCP auf dem Drucker, 3-6
- Anschluss
 - Ethernet, 3-3
 - USB, 3-4
- Anweisungen zum Prüfen des Zählers, 8-10
- Aufkleber, 4-21
 - bedrucken aus dem Papierfach, 4-18, 4-21
 - Bedrucken aus manueller Zuführung, 4-19
 - Richtlinien, 4-21
- Auftrag
 - Druckoptionen auswählen
 - Windows, 4-15
 - individuelle Druckoptionen
 - Windows, 4-15
- Ausschalten des Druckers, 1-6
- Auswählen
 - Druckeinstellungen (Windows), 4-14
 - Druckoptionen, 4-14
 - Druckoptionen für einen Auftrag
 - Windows, 4-15
- AutoIP
 - IP-Adresse des Druckers dynamisch ermitteln, 3-6
 - IP-Adresse des Druckers manuell festlegen, 3-7
- Automatisches Festlegen der IP-Adresse des Druckers (nur Windows), 3-5

B

- Bedienfeld, 2-5
 - Anzeige, 2-5
 - Bedienfeldeinstellungen, 2-6
 - Druckereinstellungen, 2-6
 - Fehlermeldungen, 7-12
 - Informationsseiten, 2-6
 - Layout, 2-5
 - Meldungen, 7-16
 - Menüs, 5-2

- Bedienfeldeinstellungen, 2-6, 5-12
- Bedienfeldmenüs
 - Bedienfeld, 5-11
 - Beschreibung, 5-4
 - Einstellungen ändern, 5-3
 - Facheinstellung, 5-4
 - Informationsseiten, 5-5
 - Systemeinrichtung, 5-8
 - Wartungsmodus, 5-10
- Benutzerdefiniertes Papierformat, 4-31
 - bedrucken aus dem Papierfach, 4-32
 - geeignet für Papierfach, 4-31
- Bestellen von Verbrauchsmaterialien, 8-3
- Betriebsrichtlinien, 1-5
- Betriebssicherheit, 1-4
- Betriebssysteme
 - Druckertreiber, 3-9

C

- CentreWare IS
 - Aktivieren von DHCP, 3-6
 - IP-Adresse des Druckers ändern, 3-8
 - IP-Adresse des Druckers dynamisch ermitteln, 3-6
 - Online-Hilfe, 8-5
 - starten, 8-5
 - Statusprüfung, 2-8
 - Verwalten des Druckers, 8-5

D

- DHCP
 - aktivieren mit CentreWare IS, 3-6
 - am Bedienfeld aktivieren, 3-6
 - IP-Adresse des Druckers dynamisch ermitteln, 3-6
 - IP-Adresse des Druckers manuell festlegen, 3-7
 - standardmäßig auf Phaser-Druckern aktiviert, 3-6
- Druck
 - Optionen
 - auswählen, 4-15
 - Windows, 4-15

Drucken

- Aufkleber, 4-21
- Auswählen von Druckeinstellungen (Windows), 4-14
- Druckoptionen für einen Auftrag auswählen
 - Windows, 4-15
- Hochglanzpapier, 4-26
- Optionen auswählen, 4-14
- Papier in benutzerdefiniertem oder überlangem Format, 4-31
- Sicherheitsrichtlinien, 1-5
- Umschläge, 4-17

Drucker

- Abstände, 1-4
- außen reinigen, 8-2
- AutoIP aktivieren, 3-6
- DHCP aktivieren, 3-6
- Hauptkomponenten, 2-2
- Informationsquellen, 2-10
- innen reinigen, 8-2
- Innere Bestandteile, 2-3
- IP-Adresse festlegen, 3-5
- IP-Adresse in CentreWare IS ändern, 3-8
- Registrierung, 7-17
- reinigen, 8-2
- Rückansicht, 2-3
- Standort, 1-4
- transportieren, 8-11
- Verbrauchsmaterialien, 1-5
- verwalten, 8-5
- Vorderansicht, 2-2
- Warnhinweise, 1-7

Druckerstatus

- per E-Mail prüfen, 8-7
- prüfen, 2-8
- StatusMessenger, 8-5

Druckertreiber

- installieren, 3-9
- UNIX/Linux, 3-9
- Windows 2000 oder höher, 3-9

Druckmedien

- unterstützt, 4-2
- unzulässige Sorten, 4-4

Druckqualität

- Probleme, 6-2

Dynamisches Ermitteln der IP-Adresse des Druckers, 3-6**E**

- Einlegen von Papier
 - Papierfach, 4-8
- Elektrische Sicherheit, 1-2
- E-Mail
 - Befehle, 8-8
- Energiesparmodus, 2-7
 - beenden, 2-7
- Ethernet-Anschluss, 3-3

F**Fächer**

- gemeinsame Einstellungen, 5-4

Farbausrichtung

- anpassen, 6-7
- automatisch, 6-7
- automatische Einstellung aktivieren/deaktivieren, 6-9
- Korrekturtabelle drucken, 6-7
- manuell anpassen, 6-7
- Werte bestimmen, 6-8
- Werte eingeben, 6-8

Fehlerbehebung

- technischer Support, 2-10

Fehlermeldungen

- Bedienfeld, 7-12
- Verbrauchsmaterialien, 7-12

Festlegen

- IP-Adresse des Druckers, automatisch (nur Windows), 3-5
- IP-Adresse des Druckers, dynamisch, 3-6
- IP-Adresse des Druckers, manuell, 3-7

G**Gesetzliche Bestimmungen**

- Europa, 1-10
- Kanada, 1-9
- USA, 1-9

H**Hilfe, 7-16**

- Informationsquellen, 2-10
- Online-Support-Assistent, 7-16
- technischer Support, 2-10

Hochglanzpapier, 4-26

- bedrucken aus dem Papierfach, 4-26
- bedrucken aus manueller Zuführung, 4-28
- Druckrichtlinien, 4-26

I

Informationen

- Informationsquellen, 2-10
- Informationsseiten, 2-10
- Installationsanleitung, 2-10
- Kurzübersicht, 2-10
- Technischer Support, 2-10
- Videolehrgänge, 2-10
- Web-Links, 2-10
- zum Drucker, 2-10

Informationsquellen

- Informationen, 2-10

Informationsseiten, 2-6

- Bedienfeldeinstellungen, 2-6
- Bedienfeldmenüs, 5-5
- Druckereinstellungen, 2-6

Installieren der Druckertreiber, 3-9

Installieren von Druckertreibern

- Windows 2000 oder höher, 3-9

IP-Adresse

- automatisch festlegen
(nur Windows), 3-5
- dynamisch festlegen, 3-6
- in CentreWare IS ändern, 3-8
- manuell festlegen, 3-7

IP-Adresse des Druckers manuell festlegen

- überschreibt DHCP, 3-7

IP-Adresse in CentreWare IS

- modifizieren, 3-8

K

Konfiguration, 2-9

L

Lasersicherheit, 1-3

Local Area Network (LAN), 3-5

M

Manuelle Zuführung

- Bedrucken von Aufklebern, 4-19, 4-23
- Hochglanzpapier bedrucken, 4-28
- Papier einlegen, 4-12

Manuelles Festlegen der IP-Adresse des

- Druckers, 3-7
- überschreibt AutoIP, 3-7

Meldungen

- Bedienfeld, 7-16

Menüeinstellungen

- ändern, 5-3

Menüs

- Facheinstellung, 5-4
- Gemeinsame Facheinstellung, 5-4

Modus

- Energiesparfunktion, 2-7
- beenden, 2-7

N

Netzwerk

- Einrichtung und Konfiguration, 3-2
- Local Area Network (LAN) erstellen, 3-5
- Netzwerkadresse konfigurieren, 3-5
- Netzwerkanschluss wählen, 3-3
- TCP/IP- und IP-Adressen, 3-5

Netzwerk einrichten, 3-2

Netzwerkadresse konfigurieren, 3-5

Netzwerkanschluss, 3-3

Netzwerkanschluss wählen, 3-3

Netzwerkverbindung

- Ethernet, 3-3

O

Online-Support-Assistent, 7-16

Optionen

- Druck, 4-14

P

Papier

- auf Spezialmedien drucken, 4-17
- Aufkleber, 4-21
- benutzerdefinierte Formate, 4-31
- das den Drucker beschädigen kann, 4-4
- Fächer einstellen, 4-7
- Format einstellen, 4-7
- Hochglanzpapier, 4-26
- in Papierfächer einlegen, 4-8
- Richtlinien zur Aufbewahrung, 4-4
- Richtlinien zur Verwendung, 4-3
- Sorte einstellen, 4-7
- Sorten, 4-2
- überlanges Format, 4-31
- Umschläge, 4-17
- unterstützt, 4-2
- unzulässige Druckmedien, 4-4
- unzulässige Mediensorten, 4-4

Papierfach
 Bedrucken von Aufklebern, 4-18, 4-21
 benutzerdefiniertes Papierformat
 bedrucken, 4-32
 Hochglanzpapier bedrucken, 4-26
 Papier einlegen, 4-8
 Umschläge bedrucken, 4-20
 Papierfacheinstellungen, 2-9
 Prüfen der Anzahl der gedruckten Seiten
 Prüfen des Zählers, 8-10

R

Rechnungszähler, 5-6
 Gesamtseitenzahlen, 8-10
 Recommended Media List
 (Liste empfohlener Druckmedien), 2-10
 Recycling von Verbrauchsmaterialien, 8-4
 Registrieren des Druckers, 7-17
 Reinigen
 außen, 8-2
 Drucker, 8-2
 innen, 8-2
 Richtlinien
 Aufkleber, 4-21
 Betrieb, 1-5
 Hochglanzpapier, 4-26
 Papieraufbewahrung, 4-4
 Papierverwendung, 4-3
 Sicherheit beim Drucken, 1-5
 Umschläge, 4-17
 Richtlinien zur Verwendung
 Papier, 4-3

S

Sicherheit
 Betrieb, 1-4
 elektrisch, 1-2
 Laser, 1-3
 Richtlinien zum Drucken, 1-5
 Symbole, 1-7
 Vertriebs- und Support-Zentrum, 7-17
 Wartung, 1-4
 Sicherheitssymbole auf dem Gerät, 1-7
 Spezialmedien, 4-17
 Aufkleber, 4-21
 benutzerdefiniertes Papierformat, 4-31
 Hochglanzpapier, 4-26
 Umschläge, 4-17

Standort des Druckers, 1-4
 StatusMessenger
 Befehle, 8-8
 konfigurieren, 8-6
 Prüfen des Druckerstatus, 8-5
 Systemeinrichtung, 5-8

T

TCP/IP-Adressen, 3-5
 Technischer Support, 2-10
 Transportieren
 Drucker, 8-11
 Treiber
 installieren, 3-9
 UNIX/Linux, 3-9
 Windows 2000 oder höher, 3-9

U

Überlanges Format, 4-31
 Umschläge, 4-17
 bedrucken aus dem Papierfach, 4-20
 Richtlinien, 4-17
 Unterstützte Papierformate und -gewichte
 Papierfach, 4-5
 Unterstützte Papiersorten und
 Druckmedien, 4-2
 Unzulässige Papier- bzw. Mediensorten, 4-4
 USB, 3-4

V

Verbrauchsmaterialien, 1-5, 8-3
 bestellen, 8-3
 Bestellzeitpunkt, 8-3
 Fehlermeldungen, 7-12
 Recycling, 8-4
 Verwaltung
 Drucker, 8-5
 Vorgedrucktes Papier, 4-8

W

Warnhinweise, 1-7
 Wartung
 Sicherheit, 1-4
 Verbrauchsmaterialien bestellen, 8-3
 Wartungsgebundene Elemente, 8-3
 Wartungsgebundene Elemente, 8-3
 Wartungsmodus, 5-10

- Web-Links, 7-17
 - Informationen, 2-10
- Website-Informationsquellen, 7-17
- Windows
 - Druckertreiber für Windows 2000 oder höher installieren, 3-9
 - Druckoptionen, 4-15
 - Druckoptionen für einen Auftrag auswählen, 4-15
- Wissensdatenbank, 7-16

X

- Xerox
 - Recycling-Programme für Verbrauchsmaterialien, 8-4
 - Website-Informationsquellen, 7-17

Z

- Zähler
 - Gesamtseitenzahl, 8-10