

XEROX.

Phaser® 6125



color laser printer

User Guide

Guide d'utilisation

Guida dell'utente

Benutzerhandbuch

Guía del usuario

Guia do Usuário

Gebruikershandleiding

Användarhandbok

Betjeningsvejledning

Руководство пользователя

Εγχειρίδιο χρήστη

Przewodnik użytkownika

Felhasználói útmutató

Uživatelská příručka

Kullanım Kılavuzu

Niepublikowane prawa zastrzeżone zgodnie z prawami autorskimi obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych. Zawartość niniejszej publikacji nie może być powielana w żadnej postaci bez zgody firmy Xerox Corporation.

Ochrona praw autorskich obejmuje wszystkie formy materiałów i informacji chronionych prawem autorskim dozwolone obecnie przez prawo ustawowe lub precedensowe, lub przyznane w dalszej części niniejszego dokumentu, w tym, bez ograniczeń, materiały generowane przez programy, które są wyświetlane na ekranie, takie jak style, szablony, ikony, wyświetlane ekrany, wygląd itp.

XEROX[®], CentreWare[®], Phaser[®] oraz Walk-Up[®] są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Microsoft[®], Vista[™], Windows[®] oraz Windows Server[™] są znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Jako partner programu ENERGY STAR[®], firma Xerox Corporation określiła, że niniejszy produkt spełnia wskazówki ENERGY STAR dotyczące efektywnego zużycia energii. Nazwa oraz logo ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami na terenie Stanów Zjednoczonych.



Spis treści

1 Informacje o drukarce

Bezpieczeństwo użytkownika	1-2
Bezpieczeństwo dotyczące prądu elektrycznego	1-2
Bezpieczeństwo dotyczące lasera	1-3
Bezpieczeństwo dotyczące konserwacji	1-4
Bezpieczeństwo dotyczące pracy	1-4
Przesuwanie drukarki	1-6
Symbole dotyczące bezpieczeństwa umieszczone na produkcie	1-7
Specyfikacja drukarki	1-8
Informacje prawne	1-9
Stany Zjednoczone (Przepisy FCC)	1-9
Kanada (przepisy)	1-9
Unia Europejska	1-10
Karta charakterystyki	1-11
Odzysk i utylizacja produktu	1-12
Unia Europejska	1-12
Ameryka Północna	1-13
Inne kraje	1-13

2 Funkcje drukarki

Główne komponenty i ich funkcje	2-2
Widok z przodu	2-2
Widok z tyłu	2-3
Widok wnętrza	2-3
Konfiguracja drukarki	2-4
Panel sterowania	2-5
Układ panelu sterowania	2-5
Ekran	2-5
Strony informacyjne	2-6
Tryb oszczędzania energii	2-7
Wyjście z trybu oszczędzania energii	2-7
Sprawdzanie stanu danych drukowania	2-8
Sprawdzanie w programie CentreWare Internet Services	2-8

Wyświetlanie konfiguracji i ustawień tacy papieru.	2-9
Więcej informacji	2-10
Zasoby	2-10

3 Podstawowe informacje o sieci

Przegląd ustawień i konfiguracji sieci.	3-2
Wybór metody połączenia	3-3
Podłączanie poprzez interfejs Ethernet (zalecane)	3-3
Podłączanie przez USB.	3-4
Konfigurowanie adresu sieciowego.	3-5
Adresy TCP/IP i IP	3-5
Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki.	3-5
Dynamiczne metody ustawiania adresu IP drukarki.	3-6
Ręczne ustawianie Adresu IP drukarki	3-7
Instalowanie sterowników drukarki.	3-9
System Windows 2000 i nowsze	3-9

4 Podstawy drukowania

Obsługiwany papier i nośniki	4-2
Wskazówki dotyczące użycia papieru	4-3
Papier, który może uszkodzić drukarkę	4-4
Wskazówki dotyczące przechowywania papieru	4-4
Informacje na temat papieru	4-5
Ustawianie typów i rozmiarów papieru.	4-7
Ustawianie tacy papieru	4-7
Ustawianie typów papieru.	4-7
Ustawianie rozmiarów papieru	4-7
Ładowanie papieru	4-8
Ładowanie papieru do tacy papieru	4-8
Ładowanie papieru do szczeliny ręcznego podawania	4-12
Wybieranie opcji drukowania	4-14
Wybieranie preferencji drukowania (Windows).	4-14
Wybieranie opcji dla indywidualnej pracy (Windows)	4-15
Drukowanie na nośniku specjalnym	4-17
Drukowanie na kopertach	4-17
Drukowanie na etykietach.	4-21
Drukowanie na papierze błyszczącym	4-26

Drukowanie w rozmiarze niestandardowym	4-31
Definiowanie rozmiarów papieru specjalnego	4-31
Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym	4-32

5 Używanie menu panelu sterowania

Menu panelu sterowania	5-2
Konfiguracja menu	5-2
Zmiana ustawień menu	5-3
Opis pozycji menu	5-4
Tray Settings (Ustawienia tacy)	5-4
Information Pages (Strony informacyjne)	5-5
Billing Meters (Liczniki bilingowe)	5-6
Admin Menu (Menu administracyjne)	5-6
Menu List (Lista menu)	5-11

6 Jakość drukowania

Problemy z jakością druku	6-2
Rejestracja kolorów	6-7
Automatyczna korekta rejestracji kolorów	6-7
Ręczna korekta rejestracji kolorów	6-7
Włączanie/wyłączanie automatycznej rejestracji kolorów	6-9

7 Rozwiązywanie problemów

Zacięcia papieru.	7-2
Zapobieganie i usuwanie zacięć papieru.	7-2
Zacięcia papieru w tacy papieru	7-3
Zacięcia papieru w nagrzewnicy.	7-6
Problemy z drukarką	7-8
Komunikaty o błędach na panelu sterowania	7-11
Komunikaty o materiałach eksploatacyjnych	7-11
Komunikaty o drukarce i innych elementach	7-12
Uzyskiwanie pomocy	7-15
Komunikaty na panelu sterowania	7-15
Online Support Assistant (Asystent pomocy online)	7-15
Łącza internetowe	7-16

8 Konserwacja

Czyszczenie drukarki	8-2
Czyszczenie obudowy	8-2
Czyszczenie wnętrza	8-2
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych	8-3
Materiały eksploatacyjne	8-3
Elementy rutynowej konserwacji	8-3
Kiedy zamawiać materiały eksploatacyjne	8-3
Odzysk materiałów eksploatacyjnych	8-4
Zarządzanie drukarką	8-5
Sprawdzanie/zarządzanie drukarką za pomocą programu CentreWare IS	8-5
Sprawdzanie stanu drukarki poprzez e-mail	8-5
Sprawdzanie licznika stron	8-9
Przesuwanie drukarki	8-10

Indeks

Informacje o drukarce

1

Ten rozdział zawiera:

- [Bezpieczeństwo użytkownika](#) na stronie 1-2
- [Specyfikacja drukarki](#) na stronie 1-8
- [Informacje prawne](#) na stronie 1-9
- [Karta charakterystyki](#) na stronie 1-11
- [Odzysk i utylizacja produktu](#) na stronie 1-12

Bezpieczeństwo użytkownika

Drukarka i zalecane materiały eksploatacyjne zostały tak zaprojektowane i przetestowane, aby spełniały rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Przestrzeganie poniższych zaleceń zapewnia nieprzerwaną, bezpieczną pracę drukarki.

Bezpieczeństwo dotyczące prądu elektrycznego

- Należy używać przewodu zasilającego dostarczonego z drukarką.
- Przewód zasilający należy podłączyć bezpośrednio do odpowiednio uziemionego gniazdka elektrycznego. Należy się upewnić, że oba końce przewodu są dobrze podłączone. Jeśli nie wiadomo, czy gniazdko jest uziemione, należy poprosić elektryka o sprawdzenie gniazdka.
- Nie należy używać wtyczki z adapterem uziemienia do podłączenia drukarki do gniazdka elektrycznego, które nie ma bolca uziemiającego.
- Nie należy używać przedłużacza ani listwy zasilającej.
- Należy sprawdzić, czy drukarka jest podłączona do gniazdka, które może dostarczyć prąd o odpowiednim napięciu i mocy. Jeśli to konieczne, należy przejrzeć specyfikację elektryczną z elektrykiem.

Ostrzeżenie: Należy unikać potencjalnego porażenia prądem elektrycznym, zapewniając odpowiednie uziemienie drukarki. Urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne w razie niewłaściwego użycia.

- Nie należy umieszczać drukarki w miejscu, w którym ktoś może nadepnąć na przewód.
- Nie należy kłaść przedmiotów na przewodzie elektrycznym.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Otwory wentylacyjne zapobiegają przegrzaniu drukarki.
- Nie należy upuszczać spinaczy ani zszywek na drukarkę.

Ostrzeżenie: Nie należy wpychać przedmiotów do gniazd lub otworów drukarki. Kontakt z zasilanym punktem lub zwarcie danej części może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

W przypadku zauważenia niezwykłych dźwięków lub zapachów:

1. Natychmiast wyłącz drukarkę.
2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, aby naprawić problem.

Przewód zasilający jest dołączony do drukarki jako urządzenie wpinane z tyłu drukarki. Jeśli konieczne jest całkowite odłączenie prądu od drukarki, należy wyłączyć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.

Ostrzeżenie: Nie należy zdejmować pokryw lub elementów ochronnych przykręconych śrubami, chyba że instaluje się sprzęt opcjonalny i instrukcja mówi, że należy to zrobić. Podczas wykonywania tych instalacji, zasilanie powinno być WYŁĄCZONE. Z wyjątkiem elementów opcjonalnych instalowanych przez użytkownika, żadne części pod tymi pokrywami nie podlegają konserwacji ani serwisowaniu.

Notatka: Drukarkę należy pozostawić włączoną w celu uzyskania optymalnej wydajności, jeśli nie powoduje to niebezpieczeństwa. Jeśli jednak drukarka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, powinna zostać wyłączona i odłączona.

Następujące czynniki zagrażają bezpieczeństwu:

- Przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony.
- Na drukarkę został wylany płyn.
- Drukarka została wystawiona na działanie wody.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek z tych czynników, należy wykonać następujące czynności:

1. Natychmiast wyłącz drukarkę.
2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Bezpieczeństwo dotyczące lasera

W przypadku laserów, drukarka spełnia standardy wydajności produktów zawierających lasery ustanowione przez agencje rządowe, krajowe i międzynarodowe i posiada certyfikat Class 1 dla produktu zawierającego laser. Drukarka nie emituje niebezpiecznego światła, ponieważ wiązka jest całkowicie zamknięta we wszystkich trybach pracy i konserwacji.

Bezpieczeństwo dotyczące konserwacji

- Nie należy próbować wykonywać żadnych procedur konserwacyjnych, które nie zostały opisane w dokumentacji dostarczonej z drukarką.
- Nie należy używać środków czyszczących w aerozolu. Użycie materiałów eksploatacyjnych, które nie są zatwierdzone może spowodować niską wydajność i stwarzać zagrożenie.
- Nie należy próbować otwierać, ponownie używać ani palić materiałów eksploatacyjnych oraz elementów rutynowej konserwacji. Aby uzyskać informacje na temat programów odzysku materiałów eksploatacyjnych Xerox, przejdź na stronę www.xerox.com/gwa.

Bezpieczeństwo dotyczące pracy

Drukarka i materiały eksploatacyjne zostały zaprojektowane i przetestowane, aby spełniały rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Obejmują one badanie, zatwierdzanie przez agencję zajmującą się bezpieczeństwem, oraz zgodność z obowiązującymi standardami środowiskowymi. Przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pomoże zapewnić nieprzerwaną, bezpieczną pracę drukarki.

Lokalizacja drukarki

Drukarkę należy umieścić w niezakurzonej przestrzeni o temperaturze 10–32° C i wilgotności względnej 15–85%.

Wilgotność powinna wynosić 70 % lub mniej przy temperaturze 32° C, a temperatura powinna wynosić 28° C lub mniej przy wilgotności 85 %.

Notatka: Nagłe zmiany temperatury mogą mieć wpływ na jakość druku. Nagłe ogrzanie chłodnego pomieszczenia może spowodować kondensację wewnątrz urządzenia, co ma bezpośredni wpływ na transfer obrazu.

Przestrzeń wokół drukarki

Drukarkę należy umieścić w obszarze, w którym jest odpowiednia przestrzeń na wentylację, pracę i serwis. Zalecana minimalna przestrzeń to:

Przestrzeń u góry:

- 20 cm (7,9 cala) nad drukarką

Wymagania dotyczące całkowitej wysokości:

- Drukarka: 58,9 cm (23,2 cala)

Pozostała przestrzeń:

- 10 cm (3,9 cala) za drukarką
- 60 cm (23,6 cala) z przodu drukarki
- 10 cm (3,9 cala) po lewej stronie drukarki
- 25 cm (9,8 cala) po prawej stronie drukarki

Wskazówki dotyczące pracy

- Nie należy blokować ani zakrywać gniazd i otworów drukarki. Bez odpowiedniej wentylacji drukarka może się przegrzać.
- Aby uzyskać optymalną wydajność, należy używać drukarki na wysokości poniżej 3500 m (11480 stóp).
- Nie należy umieszczać drukarki w pobliżu źródła ciepła.
- Nie należy umieszczać drukarki w bezpośrednim słońcu, aby uniknąć wystawienia na działanie światła elementów światłoczułych, w przypadku otwarcia drzwiczek.
- Nie należy umieszczać drukarki w strumieniu chłodnego powietrza z klimatyzatora.
- Drukarkę należy ustawić na poziomej, stałej i nie wibrującej powierzchni o wytrzymałości odpowiedniej do ciężaru drukarki. Nachylenie powinno mieścić się w granicach 1° w poziomie, a wszystkie 4 nóżki powinny mieć stały kontakt z podłożem. Ciężar drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi wynosi 17,2 kg (38 funtów).
- Nie należy umieszczać drukarki w miejscach narażonych na działanie pola magnetycznego.
- Nie należy umieszczać drukarki w wilgotnych miejscach.
- Nie należy umieszczać drukarki w miejscach narażonych na drgania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa drukowania

- Między wyłączeniem i włączeniem drukarki należy odczekać 10-15 sekund.
- Ręce, włosy, krawaty itp. należy trzymać z dala od miejsc wyjściowych i rolek podających.

Gdy drukarka drukuje:

- Nie należy wyjmować tacy źródła papieru, która została wybrana w sterowniku drukarki lub panelu sterowania.
- Nie należy otwierać drzwiczek.
- Nie należy przesuwając drukarki.

Materiały eksploatacyjne drukarki


- Należy używać materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do posiadanej drukarki. Użycie nieodpowiednich materiałów może spowodować niską wydajność i zagrażać bezpieczeństwu.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji, które zostały oznaczone na drukarce lub dostarczone z drukarką, elementami opcjonalnymi i materiałami eksploatacyjnymi.

Ostrożnie: Użycie materiałów eksploatacyjnych innych firm niż Xerox nie jest zalecane. Gwarancja Xerox, Umowy serwisowe oraz Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja całkowitej satysfakcji) nie obejmują uszkodzeń, awarii ani pogorszenia wydajności spowodowanych użyciem materiałów eksploatacyjnych innych firm niż Xerox lub użyciem materiałów eksploatacyjnych Xerox nie przeznaczonych do tej drukarki. Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja całkowitej satysfakcji) jest dostępna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zakres może różnić się poza tymi obszarami; należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Przesuwanie drukarki

Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia drukarki:

- Przed przesunięciem drukarki należy wyłączyć drukarkę i odłączyć wszystkie kable zasilające i komunikacyjne.

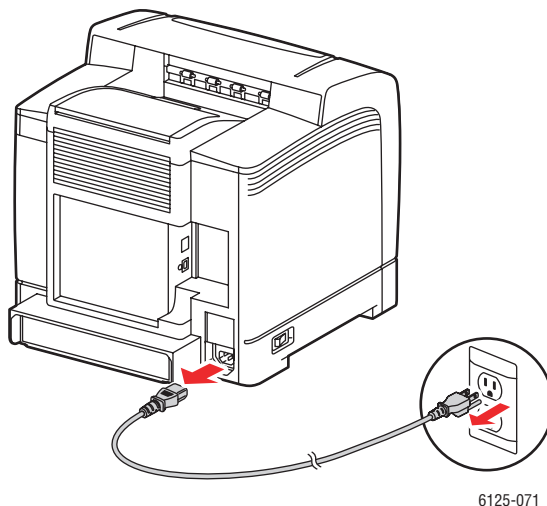

- Zawsze należy podnosić drukarkę trzymając za wyznaczone do podnoszenia miejsca.



- Drukarkę należy przenosić bez jej przechylania.

Ostrożnie: Nie należy przechylać drukarki bardziej niż o 10 stopni w przód/tył lub lewo/prawo. Przechył większy niż 10 stopni może doprowadzić do wysypania się znajdującego się w drukarce toneru.

- Nie należy stawiać jedzenia ani napojów na drukarce.

Ostrożnie: Uszkodzenie drukarki wynikające z nieprawidłowego przenoszenia lub niewłaściwego przepakowania drukarki do wysyłki nie jest objęte gwarancją, umową serwisową ani Total Satisfaction Guarantee (Gwarancją całkowitej satysfakcji). Total Satisfaction Guarantee (Gwarancją całkowitej satysfakcji) jest dostępna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zakres może różnić się poza tymi obszarami; należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Patrz również:

[Przesuwanie drukarki](#) na stronie 8-10

Symbole dotyczące bezpieczeństwa umieszczone na produkcie



Należy zachować ostrożność (lub zwrócić uwagę na określony element). Informacje znajdują się w instrukcjach.



Gorąca powierzchnia na lub w drukarce. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń.



Stygnięcie nagrzewnicy może potrwać 40 minut.



Nie należy dotykać elementu.

Specyfikacja drukarki

Pozycja	Zawartość
Wymiary	400 (szer.) x 445 (gł.) x 389 (wys.) mm
Waga	Drukarka: 17,2 kg (38 funtów) łącznie z materiałami eksploatacyjnymi
Czas nagrzewania	30 sekund lub mniej (gdy zasilanie jest włączone, temperatura: 22° C) Jednakże system elektryczny drukarki jest gotowy 10 sekund po włączeniu drukarki.
Szybkość druku ciągłego ^{*1}	Kolor: Druk jednostronny: 12 ark./min ^{*2} Czarno-biały: Druk jednostronny: 16 ark./min ^{*2} Ważne ^{*1} Szybkość drukowania może zmniejszyć się z powodu typu papieru, takiego jak folia lub koperta, rozmiaru oraz warunków druku. Szybkość drukowania może zmniejszyć się z powodu ustawienia jakości obrazu. ^{*2} Szybkość druku ciągłego dokumentów, które wszystkie mają format letter lub A4.
Rozdzielczość	Rozdzielczość przetwarzania danych: 600 x 600 dpi (25,4 punktów/mm): Wielowartościowy (25,4 punktów/mm) Rozdzielczość wyjściowa: 600 dpi (25,4 punktów/mm)
Źródło zasilania	110-127 V~, 50/60 Hz, 10 A 220-240 V~, 50/60 Hz, 5 A
Zużycie energii	AC 110 V: Tryb uśpienia: 5 W lub mniej Tryb czuwania: mniej niż 50 W (włączona nagrzewnica) Ciągły druk w kolorze: 280 W Ciągły druk monochromatyczny: 280 W AC 220 - 240 V: Tryb uśpienia: 5 W lub mniej Tryb czuwania: mniej niż 50 W (włączona nagrzewnica) Ciągły druk w kolorze: 280 W Ciągły druk monochromatyczny: 280 W Drukarka nie zużywa prądu elektrycznego, gdy wyłącznik zasilania jest ustawiony w pozycji wyłączenia, nawet jeśli drukarka jest podłączona do gniazdka prądu zmiennego. Drukarka zgodna z normą ENERGY STAR: Domyślny czas przejścia w tryb Oszczędzania energii wynosi 30 minut

Informacje prawne

Ten produkt został przetestowany pod względem zgodności ze standardami emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz odporności na nie. Standardy te zostały wprowadzone w celu zmniejszenia zakłóceń powodowanych lub odbieranych przez ten produkt w typowym środowisku biurowym.

Stany Zjednoczone (Przepisy FCC)

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić rozsądne zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji mieszkaniowej. Urządzenie wytwarza, zużywa i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z tymi instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku prawidłowej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować te zakłócenia w następujący sposób:

- Zmiana orientacji lub położenia odbiornika.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje nie dopuszczone wyraźnie przez firmę Xerox mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do korzystania z urządzenia. Aby zapewnić zgodność z częścią 15 przepisów FCC, należy używać ekranowanych kabli interfejsowych.

Kanada (przepisy)

Sprzęt cyfrowy klasy B jest zgodny z kanadyjską normą ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Unia Europejska



Symbol CE nadany temu produktowi symbolizuje deklarację zgodności firmy Xerox z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej, obowiązującymi zgodnie z podaną datą:

- 1 stycznia 1995 r.: Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EWG ze zmianami zawartymi w dyrektywie 93/68/EWG
- 1 stycznia 1996 r.: Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 89/336/EWG

Niniejszy produkt, użytkowany zgodnie z instrukcjami użytkownika, nie stanowi zagrożenia dla konsumenta ani dla środowiska.

Aby zapewnić zgodność z przepisami Unii Europejskiej, należy używać ekranowanych kabli interfejsowych.

Podpisaną kopię Deklaracji zgodności dla niniejszego produktu można uzyskać od firmy Xerox.

Karta charakterystyki

Aby uzyskać informacje na temat Karty charakterystyki dla Drukarka Phaser 6125, należy przejść pod adres:

- Stany Zjednoczone i Kanada: www.xerox.com/msds
- Unia Europejska: www.xerox.com/environment_europe

Aby uzyskać numery telefonu do Centrum wsparcia technicznego klientów, należy przejść pod adres www.xerox.com/office/worldcontacts.

Odzysk i utylizacja produktu

Unia Europejska

Niektóre urządzenia mogą być używane do zastosowań domowych oraz zawodowych/biznesowych.

Środowisko domowe



Zastosowanie tego symbolu na urządzeniu potwierdza, że użytkownik nie powinien wyrzucać sprzętu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który ma zostać wyrzucony, musi być oddzielony od odpadów domowych.

Prywatne gospodarstwa domowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbierania odpadów. Należy skontaktować się z lokalnymi organami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać więcej informacji.

W niektórych krajach członkowskich podczas zakupu nowego sprzętu, lokalny sprzedawca detaliczny może być zobowiązany do bezpłatnego przyjęcia starego sprzętu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Środowisko zawodowe/biznesowe



Zastosowanie tego symbolu na urządzeniu potwierdza, że urządzenie należy utylizować zgodnie z przyjętymi krajowymi procedurami.

Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który ma zostać wyrzucony, musi być traktowany zgodnie z przyjętymi procedurami.

Przed wyrzuceniem, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub przedstawicielem firmy Xerox, aby uzyskać informacje na temat odebrania zużytego sprzętu.

Ameryka Północna

Firma Xerox prowadzi globalny program odbioru i ponownego wykorzystania/odzysku sprzętu. Należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Xerox (1-800-ASK-XEROX), w celu określenia, czy niniejszy produkt firmy Xerox jest objęty tym programem. Aby uzyskać więcej informacji na temat programów ochrony środowiska Xerox, przejdź na stronę www.xerox.com/environment.

W przypadku utylizacji produktu firmy Xerox, należy zwrócić uwagę na to, że produkt może zawierać ołów, rtęć, nadchloran i inne materiały, których utylizacja może być regulowana ze względów ekologicznych. Obecność tych materiałów jest zgodna z przepisami na świecie, obowiązującymi w chwili pojawienia się produktu na rynku. Aby uzyskać informacje na temat utylizacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W Stanach Zjednoczonych można również odwiedzić witrynę internetową związku Electronic Industries Alliance pod adresem www.eiae.org. Nadchloran - ten produkt może zawierać jedno lub kilka urządzeń zawierających nadchloran, na przykład baterie. Może być konieczne szczególne postępowanie, patrz adres www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Inne kraje

Należy skontaktować się z lokalnymi organami zajmującymi się odpadami i poprosić o wskazówki dotyczące utylizacji.

Funkcje drukarki

2

Ten rozdział zawiera:


- Główne komponenty i ich funkcje na stronie 2-2
- Panel sterowania na stronie 2-5
- Tryb oszczędzania energii na stronie 2-7
- Sprawdzanie stanu danych drukowania na stronie 2-8
- Wyświetlanie konfiguracji i ustawień tacy papieru na stronie 2-9
- Więcej informacji na stronie 2-10

Główne komponenty i ich funkcje

Ta sekcja zawiera:

- Widok z przodu na stronie 2-2
- Widok z tyłu na stronie 2-3
- Widok wnętrza na stronie 2-3
- Konfiguracja drukarki na stronie 2-4


Widok z przodu

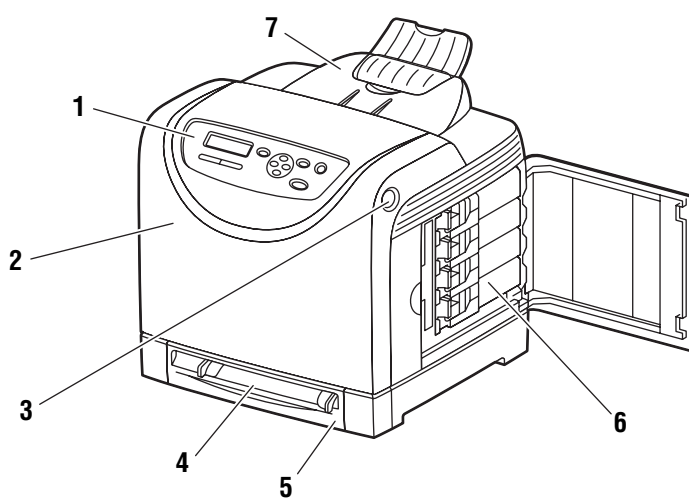

6125-073

1. Panel sterowania
2. Pokrywa przednia
3. Przycisk otwierania pokrywy przedniej
4. Szczelina ręcznego podawania
5. Taca papieru
6. Wkłady toneru
7. Taca wyjściowa


Widok z tyłu

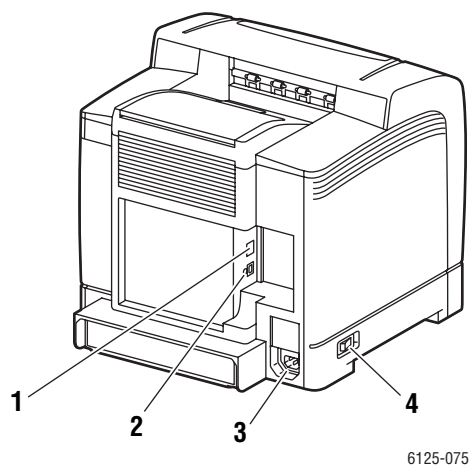

- 1. Złącze sieciowe
- 2. Port USB

- 3. Złącze przewodu zasilania
- 4. Włącznik zasilania

Widok wnętrza

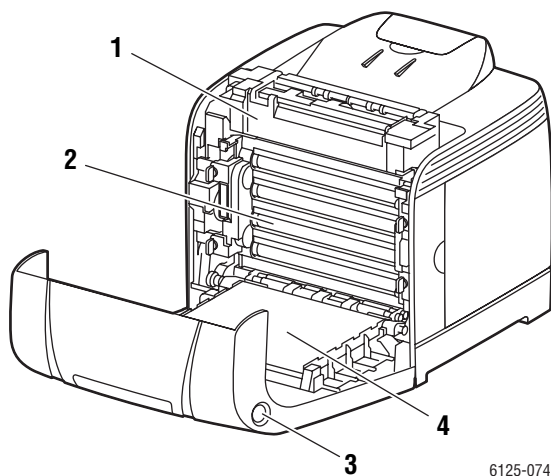

- 1. Nagrzewnica
- 2. Moduł drukujący
- 3. Przycisk otwierania pokrywy przedniej
- 4. Moduł transferu

Konfiguracja drukarki


Funkcje	Konfiguracja drukarki
	6125
Konfiguracja pamięci	64 MB
Szybkość drukowania (kolor/mono)	12/16 ark./min
Rozdzielczości (dpi)	
Standardowe	600 x 600 x 1 bit
Ulepszone	600 x 600 x 4 bity
Interfejs Ethernet	10/100 Base-Tx
Szczelina ręcznego podawania (1 arkusz)	Standardowe
Taca papieru (250 arkuszy)	Standardowe

Panel sterowania

Ta sekcja zawiera:

- Układ panelu sterowania na stronie 2-5
- Ekran na stronie 2-5
- Strony informacyjne na stronie 2-6

Układ panelu sterowania

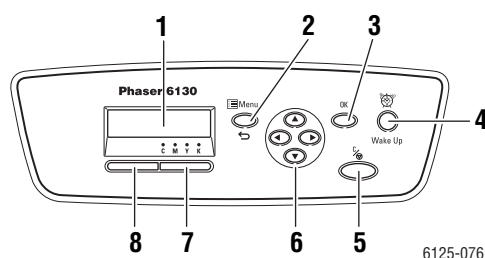

1. Wyświetlacz graficzny wyświetla komunikaty o stanie, menu i poziomy tonerów.
2. Przycisk **Menu**
Przenosi do sterowania menu.
Przełącza wyświetlacz pomiędzy menu a ekranem drukowania.
3. Przycisk **OK**
Ustawia wartości menu. Drukuje również raporty i listy.
4. Przycisk **Pobudka**
Ta kontrolka świeci się w trybie oszczędzania energii. Naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu oszczędzania energii.
5. Przycisk **Anuluj pracę**
Anuluje bieżącą pracę drukowania.
6. Przycisk **Strzałka w górę**
Przewija menu w górę.
Przycisk **Strzałka w dół**
Przewija menu w dół.
Przycisk **Strzałka do tyłu**
Przewija menu wstecz lub wyświetla menu Walk-Up Features (Funkcje Walk-Up).
Przycisk **Strzałka do przodu**
Przewija menu w przód.
7. **Błąd**
Czerwone światło oznacza, że wystąpił błąd.
8. **Gotowa**
Zielone światło oznacza, że drukarka jest gotowa do odbioru danych z komputera. Jeśli kontrolka miga, drukarka jest zajęta odbieraniem danych.

Ekran

Dostępne są dwa typy ekranów:

- Ekran drukowania (do wyświetlania stanu drukarki)
- Ekran menu (do konfigurowania ustawień)

Strony informacyjne

Drukarka zawiera szereg stron informacyjnych pomagających uzyskać najlepsze wyniki pracy drukarki. Dostęp do stron można uzyskać z panelu sterowania.

Ustawienia panelu

Na stronie Ustawienia panelu wyświetlane są bieżące ustawienia panelu sterowania. Aby wydrukować ustawienia panelu:

1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **Menu**, wybierz opcję **Information Pages** (Strony informacyjne), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz opcję **Panel Settings** (Ustawienia panelu), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawienia drukarki

Na stronie Ustawienia drukarki wyświetlane są bieżące informacje o drukarce. Aby wydrukować ustawienia drukarki:

1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **Menu**, wybierz opcję **Information Pages** (Strony informacyjne), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz opcję **Printer Settings** (Ustawienia drukarki), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Tryb oszczędzania energii

Drukarka jest wyposażona w tryb oszczędzania energii, zmniejszający zużycie energii, gdy nie jest używana.

Gdy żadne dane do druku nie zostaną odebrane przez 30 minut (domyślnie), drukarka przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Okres, który można określić dla drukarki na przejście w tryb oszczędzania energii to od 5 do 60 minut. Zużycie energii w trybie oszczędzania energii wynosi 5 W lub mniej, a czas wymagany na wyjście z trybu oszczędzania energii do stanu gotowości do druku wynosi około 15 sekund.

Patrz również:

[Zmiana czasu trybu Oszczędzania energii](#) na stronie 5-3

Wyjście z trybu oszczędzania energii

Drukarka automatycznie anuluje tryb oszczędzania energii po odebraniu danych z komputera.

Aby ręcznie anulować tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk **Wake Up** (Pobudka).

Sprawdzanie stanu danych drukowania

Sprawdzanie w programie CentreWare Internet Services

Stan pracy drukowania wysłanej do drukarki można sprawdzić na zakładce **Jobs** (Prace) w programie CentreWare Internet Services.

Wyświetlanie konfiguracji i ustawień tacy papieru

Wydrukuj stronę Ustawienia drukarki w celu wyświetlenia bieżących informacji o drukarce:

1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **Menu**, wybierz opcję **Information Pages** (Strony informacyjne), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz opcję **Printer Settings** (Ustawienia drukarki), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Więcej informacji

Uzyskaj informacje na temat drukarki i jej możliwości z następujących źródeł.

Zasoby

Informacje	Źródło
<i>Installation Guide</i> (Instrukcja instalacji)*	Dostarczona z drukarką
Skrócona instrukcja obsługi*	Dostarczona z drukarką
Przewodnik użytkownika (PDF)*	<i>Software and Documentation CD-ROM</i> (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją)
<i>Quick Start Tutorial</i> (Samouczki szybkiego uruchamiania — tylko w języku angielskim)	www.xerox.com/office/6125support
Samouczki wideo	www.xerox.com/office/6125support
<i>Recommended Media List</i> (Lista zalecanych nośników)	Recommended Media List (United States) (Lista zalecanych nośników (Stany Zjednoczone)) Recommended Media List (Europe) (Lista zalecanych nośników (Europa))
<i>Online Support Assistant</i> (Asystent pomocy online)	www.xerox.com/office/6125support
Pomoc techniczna	www.xerox.com/office/6125support
Strony informacyjne	Menu panelu sterowania

* Dostępne również w witrynie Pomocy.

Podstawowe informacje o sieci

3

Ten rozdział zawiera:

- Przegląd ustawień i konfiguracji sieci na stronie 3-2
- Wybór metody połączenia na stronie 3-3
- Konfigurowanie adresu sieciowego na stronie 3-5
- Instalowanie sterowników drukarki na stronie 3-9

Ten rozdział zawiera podstawowe informacje na temat konfiguracji i łączenia się z drukarką.

(tylko w j. angielskim)

Poradnik *Using CentreWare Internet Services* www.xerox.com/office/6125support

Poradnik *Using the Windows Printer Driver* www.xerox.com/office/6125support

Przegląd ustawień i konfiguracji sieci

Aby ustawić i skonfigurować sieć:

1. Podłącz drukarkę do sieci za pomocą zalecanego sprzętu i kabli.
2. Włącz drukarkę i komputer.
3. Wydrukuj stronę Ustawienia drukarki i zatrzymaj ją, aby zachować ustawienia sieci.
4. Zainstaluj w komputerze oprogramowanie sterownika, które zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją). Aby uzyskać informacje na temat instalacji sterownika, przeczytaj sekcję niniejszego rozdziału dotyczącą używanego systemu operacyjnego.
5. Skonfiguruj adres TCP/IP drukarki, który jest wymagany do identyfikacji drukarki w sieci.
6. Systemy operacyjne Windows: Uruchom instalatora, którego zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją), aby automatycznie ustawić adres IP drukarki, jeśli drukarka jest podłączona do sieci TCP/IP. Można również ustawić adres IP ręcznie w panelu sterowania.
7. Wydrukuj stronę Ustawienia drukarki, aby potwierdzić nowe ustawienia.

Notatka: Jeśli *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją) nie jest dostępna, najnowszy sterownik można pobrać na stronie www.xerox.com/office/6125drivers.

Wybór metody połączenia

Podłącz drukarkę przez interfejs Ethernet lub USB. Połączenie USB to połączenie bezpośrednie i nie jest używane przy połączeniach sieciowych. Połączenie Ethernet jest używane do połączeń sieciowych. Wymagania dotyczące sprzętu i okablowania są różne dla różnych metod połączenia. Kable i sprzęt nie są zazwyczaj dołączane do drukarki i należy je kupić oddzielnie. Ta sekcja zawiera:

- [Podłączanie poprzez interfejs Ethernet \(zalecane\)](#) na stronie 3-3
- [Podłączanie przez USB](#) na stronie 3-4

Podłączanie poprzez interfejs Ethernet (zalecane)

Połączenie Ethernet może być używane dla jednego lub wielu komputerów. Obsługuje wiele drukarek i systemów w sieci Ethernet. Połączenie Ethernet jest zalecane, ponieważ jest szybsze niż połączenie USB. Umożliwia również bezpośredni dostęp do usług internetowych CentreWare Internet Services (IS). Usługi internetowe CentreWare IS zapewniają prosty interfejs umożliwiający zarządzanie, konfigurację i monitorowanie drukarek w sieci za pomocą komputera przy użyciu wbudowanego serwera sieci WWW.

Połączenie sieciowe

W zależności od danej konfiguracji sieć Ethernet wymaga następującego sprzętu i okablowania.

- W przypadku połączenia do jednego komputera, wymagany jest kabel skrosowany Ethernet RJ-45.
- W przypadku połączenia do jednego lub wielu komputerów za pośrednictwem koncentratora Ethernet bądź routera kablowego lub SAL wymagane są dwie skrętki (kategorii 5/RJ-45). (Jeden kabel dla każdego urządzenia.)

W przypadku podłączania jednego lub wielu komputerów do koncentratora, należy podłączyć komputer do koncentratora jednym kablem, a następnie podłączyć drukarkę do koncentratora drugim. Należy podłączyć do dowolnego portu w koncentratorze, z wyjątkiem portu uplink.

Patrz również:

[Konfigurowanie adresu sieciowego](#) na stronie 3-5

[Instalowanie sterowników drukarki](#) na stronie 3-9

Podłączanie przez USB

W przypadku podłączania do jednego komputera połączenie USB oferuje dużą prędkość transmisji danych. Połączenie USB nie jest tak szybkie jak połączenie Ethernet. Aby można było korzystać z połączenia USB, użytkownicy komputera muszą dysponować systemem operacyjnym Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista lub nowszym.

Połączenie USB

Połączenie USB wymaga standardowego kabla USB A/B. Ten kabel nie jest dołączony do drukarki i należy go zakupić osobno. Należy sprawdzić, czy do podłączenia używany jest właściwy kabel USB (2.0 daje najlepsze wyniki).

- 1.** Podłącz jeden koniec kabla USB do drukarki i włącz ją.
- 2.** Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.

Patrz również:

[Instalowanie sterowników drukarki](#) na stronie 3-9

Konfigurowanie adresu sieciowego

Ta sekcja zawiera:

- [Adresy TCP/IP i IP](#) na stronie 3-5
- [Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki](#) na stronie 3-5
- [Dynamiczne metody ustawiania adresu IP drukarki](#) na stronie 3-6
- [Ręczne ustawianie Adresu IP drukarki](#) na stronie 3-7

Adresy TCP/IP i IP

Jeśli komputer znajduje się w dużej sieci, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać odpowiednie adresy TCP/IP i dodatkowe informacje konfiguracyjne.

W przypadku tworzenia własnej małej sieci lokalnej lub podłączania drukarki bezpośrednio do komputera za pomocą sieci Ethernet, należy wykonać procedurę automatycznego ustawiania adresu IP drukarki.

Komputery i drukarki używają protokołów TCP/IP głównie do komunikacji poprzez sieć Ethernet. W przypadku protokołów TCP/IP, każda drukarka i komputer muszą posiadać unikatowy adres IP. Ważne jest, aby adresy były podobne, ale nie takie same; tylko ostatnie cyfry muszą się różnić. Na przykład, drukarka może mieć adres 192.168.1.2, a komputer adres 192.168.1.3. Inne urządzenie może mieć adres 192.168.1.4.

Wiele sieci posiada serwery DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Serwer DHCP automatycznie przypisuje adres IP każdemu komputerowi PC czy drukarce w sieci, która jest skonfigurowana na używanie protokołu DHCP. Serwer DHCP jest wbudowany w większość routerów kablowych i DSL. W przypadku korzystania z routera kablowego lub DSL należy zapoznać się z dokumentacją routera, aby uzyskać informacje na temat adresowania IP.

Patrz również:

Online Support Assistant (Asystent pomocy online) pod adresem
www.xerox.com/office/6125support

Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki

Jeśli drukarka jest podłączona do małej sieci TCP/IP bez serwera DHCP, należy użyć instalatora, którego zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją), aby wykryć lub przypisać adres IP do drukarki. Aby uzyskać dalsze instrukcje, należy włożyć płytę *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją) do napędu CD-ROM w komputerze. Po uruchomieniu Instalatora Xerox postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby automatyczny instalator działał, drukarka musi być podłączona do działającej sieci TCP/IP.

Dynamiczne metody ustawiania adresu IP drukarki

Dostępne są dwa protokoły dynamicznego ustawiania adresu IP drukarki:

- DHCP (włączone domyślnie we wszystkich drukarkach Phaser)
- AutoIP

Można włączyć/wyłączyć oba protokoły za pomocą panelu sterowania lub użyć oprogramowania CentreWare IS do włączenia/wyłączenia protokołu DHCP.

Korzystanie z panelu sterowania

Aby włączyć/wyłączyć protokół DHCP lub AutoIP:

1. Na pulpicie sterowania wybierz przycisk **Menu**.
2. Wybierz menu **Admin** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz menu **Network Setup** (Ustawienie sieci) i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz menu **TCP/IP** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Zaznacz opcję **Get IP Address** (Pobierz adres IP), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Korzystanie z programu CentreWare IS

Aby włączyć/wyłączyć protokół DHCP:

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź adres IP drukarki w polu **Address** (Adres) przeglądarki.
3. Wybierz opcję **Properties** (Właściwości).
4. Wybierz folder **Protocols** (Protokoły) w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
5. Wybierz opcję **TCP/IP**.
6. W polu **Get IP Address** (Pobierz adres IP) wybierz opcję **DHCP/Autonet**.
7. Kliknij przycisk **Save Changes** (Zapisz zmiany).

Ręczne ustawianie Adresu IP drukarki

Notatka: Sprawdź, czy komputer ma adres IP skonfigurowany odpowiednio do sieci. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać więcej informacji.

W przypadku sieci bez serwera DHCP lub środowiska, w którym administrator sieci przydziela adresy IP drukarkom, można użyć tej metody do ręcznego ustawienia adresu IP. Ręczne ustawienie adresu IP zastępuje DHCP i AutoIP. Można ewentualnie ustawić adres IP ręcznie, jeśli pracuje się w małym biurze z jednym komputerem PC i korzysta się z połączenia modemowego dial-up.

Informacje wymagane do ręcznego ustawienia adresu IP

Informacje	Uwagi
Adres IP (Internet Protocol) drukarki	Format to xxx.xxx.xxx.xxx, gdzie xxx reprezentuje liczbę dziesiętną z zakresu 0–255.
Maska sieci	W przypadku wątpliwości, należy pozostawić to pole puste; drukarka wybierze odpowiednią maskę.
Adres domyślnego routera/bramy	Adres routera jest wymagany do komunikacji z urządzeniem hosta z dowolnego miejsca innego niż lokalny segment sieci.

Za pomocą panelu sterowania

Aby ręcznie ustawić adres IP:

1. Na pulpicie sterowania wybierz przycisk **Menu**.
2. Wybierz menu **Admin** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz menu **Network Setup** (Ustawienie sieci) i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz menu **TCP/IP** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Zaznacz opcję **Get IP Address** (Pobierz adres IP), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Wybierz **Panel** i naciśnij przycisk **OK**.
7. Wybierz opcję **IP Address** (Adres IP) w menu **TCP/IP** i użyj strzałek, aby skonfigurować wartości IP, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zmiana lub modyfikacja adresu IP za pomocą programu CentreWare IS

Usługi internetowe CentreWare IS zapewniają prosty interfejs umożliwiający zarządzanie, konfigurację i monitorowanie drukarek w sieci za pomocą komputera przy użyciu wbudowanego serwera sieci WWW. Aby uzyskać pełne informacje na temat programu CentreWare IS, kliknij przycisk **Help** (Pomoc) w programie CentreWare IS w celu przejścia do *Pomocy online programu CentreWare IS*.

Po ustawieniu adresu IP drukarki można zmodyfikować ustawienia TCP/IP za pomocą programu CentreWare IS.

Uruchom przeglądarkę internetową.

1. Wprowadź adres IP drukarki w polu **Address** (Adres) przeglądarki.
2. Kliknij opcję **Properties** (Właściwości).
3. Wybierz folder **Protocols** (Protokoły) na pasku bocznym po lewej stronie.
4. Wybierz opcję **TCP/IP**.
5. Wprowadź lub zmodyfikuj ustawienia, a następnie kliknij opcję **Save Changes** (Zapisz zmiany) na dole strony.

Instalowanie sterowników drukarki

System Windows 2000 i nowsze

Aby zainstalować sterownik drukarki, który zawiera *Software and Documentation CD-ROM* (Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją):

1. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM w komputerze. Jeśli instalator nie zostanie uruchomiony, wykonaj następujące czynności:
 - a. Kliknij menu **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
 - b. W oknie **Uruchom** wpisz: <napęd CD>\INSTALL.EXE.
2. Wybierz żądany język z listy.
3. Wybierz opcję **Install Printer Driver** (Zainstaluj sterownik drukarki).
4. Wybierz metodę instalacji, która ma zostać użyta, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Patrz również:

Online Support Assistant (Asystent pomocy online) pod adresem
www.xerox.com/office/6125support

Podstawy drukowania

4

Ten rozdział zawiera:

- Obsługiwany papier i nośniki na stronie 4-2
- Informacje na temat papieru na stronie 4-5
- Ustawianie typów i rozmiarów papieru na stronie 4-7
- Ładowanie papieru na stronie 4-8
- Wybieranie opcji drukowania na stronie 4-14
- Drukowanie na nośniku specjalnym na stronie 4-17
- Drukowanie w rozmiarze niestandardowym na stronie 4-31

Obsługiwany papier i nośniki

Ta sekcja zawiera:

- Wskazówki dotyczące użycia papieru na stronie 4-3
- Papier, który może uszkodzić drukarkę na stronie 4-4
- Wskazówki dotyczące przechowywania papieru na stronie 4-4

Drukarka jest przeznaczona do użytku z różnymi typami papieru. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej sekcji, aby zapewnić najlepszą jakość druku i uniknąć zacięć.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać nośników do drukowania Xerox przeznaczonych dla urządzenia Drukarka Phaser 6125. Gwarantują one uzyskanie doskonałych wyników pracy drukarki.

Aby zamówić papier lub inne nośniki specjalne, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub przejść pod adres www.xerox.com/office/6125supplies.

Ostrożnie: Uszkodzenia spowodowane w wyniku korzystania z nieobsługiwanych typów papieru lub innych nośników specjalnych nie są objęte gwarancją Xerox, umową serwisową ani gwarancją Total Satisfaction Guarantee (Gwarancją całkowitej satysfakcji). Total Satisfaction Guarantee (Gwarancją całkowitej satysfakcji) jest dostępna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zakres może różnić się poza tymi obszarami; należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Patrz również:

[Recommended Media List \(United States\)](#)

[\(Lista zalecanych nośników \(Stany Zjednoczone\)\)](#)

[Recommended Media List \(Europe\) \(Lista zalecanych nośników \(Europa\)\)](#)

Wskazówki dotyczące użycia papieru

Taca drukarki obsługuje większość rozmiarów i typów papieru lub innych nośników specjalnych. Podczas ładowania papieru i nośników do tacy, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Rozwachluj papier lub inne nośniki specjalne przed załadowaniem ich do tacy papieru.
- Nie należy drukować na arkuszach etykiet, po odklejeniu etykiety z arkusza.
- Należy używać wyłącznie papierowych kopert. Nie należy używać kopert z okienkami, metalowymi klamrami lub klejem z paskami zabezpieczającymi.
- Wszystkie koperty powinny być zadrukowywane tylko z jednej strony.
- Podczas drukowania na kopertach może dojść do ich marszczenia lub zgniatania.
- Nie należy przeładowywać tac papieru. Nie należy ładować papieru powyżej linii zapewnienia znajdującej się po wewnętrznej stronie prowadnicy papieru.
- Dopasuj prowadnice papieru do rozmiaru papieru. Prowadnice papieru wskakują na miejsce, gdy są dopasowane prawidłowo.
- Jeśli dochodzi do nadmiernej ilości zakleszczeń, należy użyć papieru lub nośnika z nowego opakowania.

Patrz również:

[Drukowanie na kopertach](#) na stronie 4-17

[Drukowanie na etykietach](#) na stronie 4-21

[Drukowanie na papierze błyszczącym](#) na stronie 4-26

[Drukowanie w rozmiarze niestandardowym](#) na stronie 4-31

Papier, który może uszkodzić drukarkę

Drukarka jest przeznaczona do użytku z szeregiem typów nośników do drukowania. Jednak niektóre nośniki mogą powodować niską jakość wydruku, zwiększoną częstotliwość zacięć papieru lub uszkodzenie drukarki.

Nieobsługiwane nośniki to między innymi:

- Gruby lub porowaty nośnik
- Papier, który został złożony lub jest pomarszczony
- Papier ze zszywkami
- Koperty z okienkami lub metalowymi klamrami
- Koperty ochronne
- Papier błyszczący lub powlekany, nieprzeznaczony do drukarek laserowych
- Nośnik perforowany

Wskazówki dotyczące przechowywania papieru

Zapewnienie dobrych warunków przechowywania papieru i innych nośników przyczynia się do uzyskania optymalnej jakości druku.

- Papier należy przechowywać w ciemnym, chłodnym i w miarę suchym miejscu. Większość materiałów papierowych ulega uszkodzeniu pod wpływem działania światła ultrafioletowego (UV) lub widzialnego. Materiały papierowe niszczy w szczególności promieniowanie UV emitowane przez słońce i świetlówki. Intensywność i długość wystawienia materiałów papierowych na działanie światła widocznego należy zmniejszyć do minimum.
- Należy utrzymać stałe temperatury i wilgotność względną.
- Przechowując papier należy unikać strychów, kuchni, garaży i piwnic. Ściany wewnętrzne są bardziej suche niż ściany zewnętrzne, w których może gromadzić się wilgoć.
- Papier należy przechowywać w pozycji poziomej. Papier powinien być przechowywany na paletach, w kartonach, na półkach lub w szafkach.
- Należy unikać spożywania posiłków lub napojów w miejscach, w których przechowywany lub używany jest papier.
- Nie należy otwierać zapieczętowanych opakowań papieru, zanim nie będą one gotowe do załadowania do drukarki. Papier należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu. W przypadku większości komercyjnych formatów, opakowanie ryzy zawiera wewnętrzną warstwę chroniącą papier przed utratą lub absorpcją wilgoci.
- Nośnik należy pozostawić w opakowaniu, aż będzie gotowy do użycia; nieużywany nośnik należy włożyć z powrotem do opakowania i zamknąć je szczelnie. Niektóre nośniki specjalne są zapakowane w plastikowe torby umożliwiające ponowne szczelne zamknięcie.

Informacje na temat papieru

Użycie nieodpowiedniego papieru może powodować zacięcia papieru, niską jakość druku, zatrzymanie lub uszkodzenie drukarki. Aby efektywnie używać funkcji drukarki, należy użyć papieru, który jest tu zalecany.

Papier, którego można używać

Typy papieru, które mogą być użyte z tą drukarką są następujące:

Szczelina ręcznego podawania

Rozmiar papieru	Letter (8,5 x 11 cali)
	Legal (8,5 x 14 cali)
	Executive (7,25 x 10,5 cala)
	Folio (8,5 x 13 cali)
	Koperta nr 10 Commercial (4,1 x 9,5 cala)
	Monarch (3,8 x 7,5 cala)
	A4 (210 x 297 mm)
	A5 (148 x 210 mm)
	DL (110 x 220 mm)
	C5 (162 x 229 mm)
	Niestandardowy:
	76,2–216 mm (3–8,5 cala)
	127–355,6 mm (5–14 cali)
Typ papieru (gramatura)	B5 JIS (182 x 257 mm)
	Zwykły (65–120 g/m ²) (17–32 funty, czerpany)
	Cienki karton (100–163 g/m ²) (28–60 funtów, okładka)
	Gruby karton (160–220 g/m ²) (60–80 funtów, okładka)
	Papier błyszczący (100–160 g/m ²) (28–60 funtów, okładka)
	Gruby papier o wysokim połysku (160–200 g/m ²) (60–80 funtów, okładka)
	Etykiety
Pojemność ładowania	Koperta papierowa
	Wizytówki
Pojemność ładowania	Mieści 1 arkusz
	(papier standardowy)

Taca papieru

Rozmiar papieru	Letter (8,5 x 11 cali) Legal (8,5 x 14 cali) Executive (7,25 x 10,5 cala) Folio (8,5 x 13 cali) Koperta nr 10 Commercial (4,1 x 9,5 cala) Monarch (3,8 x 7,5 cala) A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) Niestandardowy: 76,2–216 mm (3–8,5 cala) 127–355,6 mm (5–14 cali) B5 JIS (182 x 257 mm)
Typ papieru (gramatura)	Zwykły (65–120 g/m ²) (17–32 funty, czerpany) Cienki karton (100–163 g/m ²) (28–60 funtów, okładka) Gruby karton (160–220 g/m ²) (60–80 funtów, okładka) Papier błyszczący (100–160 g/m ²) (28–60 funtów, okładka) Gruby papier o wysokim połysku (160–200 g/m ²) (60–80 funtów, okładka) Etykiety Koperta papierowa Wizytówki
Pojemność ładowania	Taca mieści 250 arkuszy

Drukowanie na papierze o innych ustawieniach niż rozmiar lub typ papieru wybrany ze sterownika drukarki bądź ładowanie papieru do nieodpowiedniej do druku tacy, może spowodować zacięcie papieru. Aby mieć pewność, że drukowanie zostanie wykonane prawidłowo, wybierz właściwy rozmiar papieru, typ papieru i tacę papieru.

Wydrukowany obraz może wyblaknąć z powodu wilgoci, takiej jak woda, deszcz czy para. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Patrz również:

[*Recommended Media List \(United States\)*](#)

[*\(Lista zalecanych nośników \(Stany Zjednoczone\)\)*](#)

[*Recommended Media List \(Europe\) \(Lista zalecanych nośników \(Europa\)\)*](#)

Ustawianie typów i rozmiarów papieru

Ustawianie tacy papieru

W przypadku ładowania papieru do tacy należy ustawić rozmiar i typ papieru na panelu sterowania podczas drukowania.

Notatka: Jeśli z listy rozwijanej **Paper Type** (Typ papieru) sterownika wybrany zostanie element **None** (Brak), przywrócone zostaną domyślne ustawienia drukowania z panelu sterowania. Drukowanie zostanie wykonane tylko wtedy, gdy ustawienia rozmiaru i typu papieru skonfigurowane w sterowniku drukarki będą odpowiadać ustawieniom na panelu sterowania. Jeśli ustawienia w sterowniku drukarki i panelu sterowania nie będą do siebie pasować, należy wykonać instrukcje wyświetlone na panelu sterowania.

Patrz również:

[Opis pozycji menu](#) na stronie 5-4

Ustawianie typów papieru

Ostrożnie: Ustawienia typu papieru muszą odpowiadać typowi papieru rzeczywiście załadowanego do każdej z tac. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z jakością druku.

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran Menu.
2. Wybierz opcję **Tray Settings** (Ustawienia tacy), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Tray** (Taca) i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Paper Type** (Typ papieru), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz właściwy typ papieru dla załadowanego papieru, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk **Menu**.

Ustawianie rozmiarów papieru

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran Menu.
2. Wybierz opcję **Tray Settings** (Ustawienia tacy), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Tray** (Taca) i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Paper Size** (Rozmiar papieru), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz właściwy rozmiar papieru dla załadowanego papieru, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk **Menu**.

Ładowanie papieru

Ta sekcja zawiera:

- Ładowanie papieru do tacy papieru na stronie 4-8
- Ładowanie papieru do szczeliny ręcznego podawania na stronie 4-12

Ładowanie papieru do tacy papieru

Tacy papieru można używać dla szerokiej gamy nośników:

- Zwykły papier
- Karton
- Etykiety
- Papier błyszczący
- Nośniki specjalne, w tym wizytówki, kartki pocztowe, broszury składane na trzy części i papier odporny na warunki atmosferyczne
- Papier zadrukowany (papier już zadrukowany z jednej strony)
- Papier o niestandardowym rozmiarze
- Koperty

Patrz również:

[Informacje na temat papieru](#) na stronie 4-5

Ładowanie papieru do tacy papieru

Oprócz papieru zwykłego taca papieru może obsługiwać nośniki drukowania o różnych innych rozmiarach i typach, takich jak koperty.

Podczas ładowania papieru do tacy papieru należy upewnić się, że przestrzegano następujących punktów.

Można załadować do 250 arkuszy lub stos papieru ($65\text{--}220\text{ g/m}^2$, 17–40 funtów, czerpany, 40–80 funtów, okładka) o wysokości mniejszej niż 15 mm. Rozmiary mogą zaczynać się od 3 x 5 cali.


- Dla tacy papieru akceptowane są nośniki drukowania o następujących wymiarach:
 - Szerokość: 76,2–216,0 mm (3–8,5 cala)
 - Długość: 127,0–355,6 mm (5–14 cali)

Należy upewnić się, że przestrzegano następujących punktów, aby uniknąć problemów podczas drukowania.

- Nie należy ładować różnych typów papieru w tym samym czasie.
- Należy użyć wysokiej jakości papieru przeznaczonego do drukarek laserowych, aby drukować z wysoką jakością. Patrz [Informacje na temat papieru](#) na stronie 4-5.
- Nie należy usuwać ani dokładać papieru do tacy podczas drukowania, jeśli w tacy pozostał papier. Może to doprowadzić do zacięcia papieru.
- Nie należy wkładać obiektów innych niż papier do tacy. Nie należy też wpychać ani naciskać tacy.
- Zawsze należy ładować papier podając go krótszą krawędzią.


Aby załadować papier do tacy papieru:

1. Delikatnie pociągnij tacę, aby ją otworzyć.

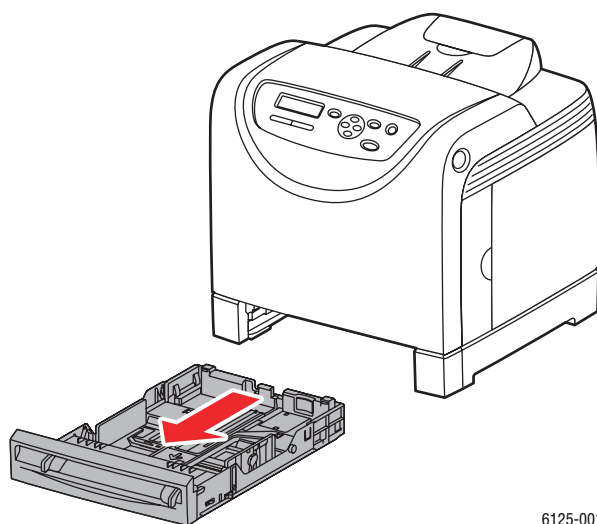


6125-001

2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

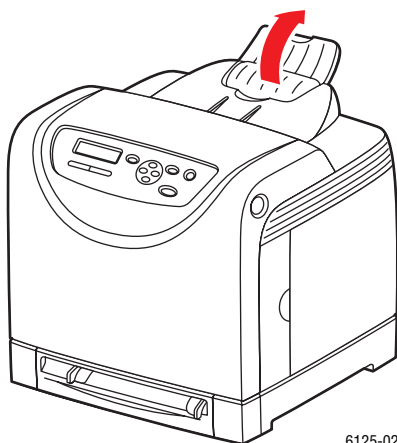


6125-021

3. Przesuń prowadnice szerokości do krawędzi tacy. Prowadnice szerokości powinny być maksymalnie rozsunięte.

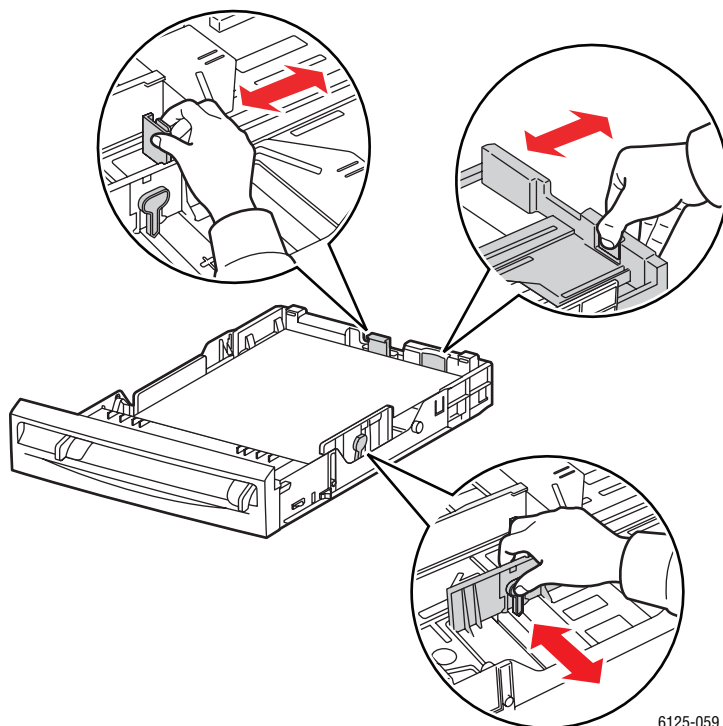


4. Wszystkie nośniki należy wkładać do tacy papieru **stroną do druku w górę** i górną krawędzią do przodu.

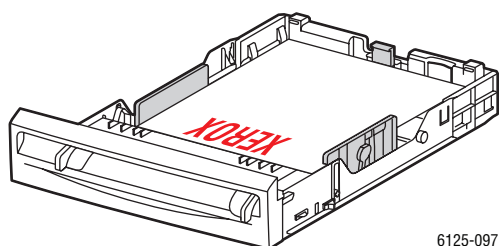

Notatka: Nie należy wkładać papieru na siłę.

5. Przesuń prowadnice szerokości, aż delikatnie oprą się o krawędź stosu papieru.

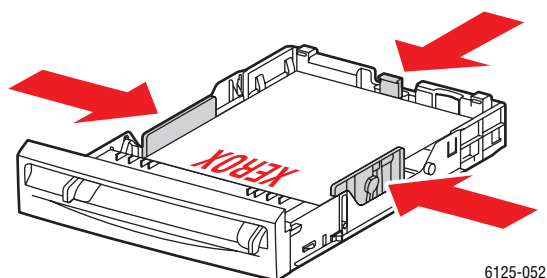

Notatka: Należy uważać, aby nie wygiąć papieru.

Gdy dla opcji **Size Mismatch** (Niezgodność rozmiaru) w sterowniku ustawiono wartość **Use Printer Settings** (Użyj ustawień drukarki), należy wcześniej ustawić typ i rozmiar papieru dla tacy na panelu sterowania.

Patrz również:

[Ustawianie typów i rozmiarów papieru na stronie 4-7](#)

Ładowanie papieru do szczeliny ręcznego podawania

Szczeliny podawania ręcznego można używać dla szerokiej gamy nośników:

- Zwykły papier
- Cienki karton
- Papier błyszczący
- Etykiety
- Koperty

Patrz również:


[Drukowanie na nośniku specjalnym](#) na stronie 4-17

Ładowanie papieru do szczeliny ręcznego podawania

W tej sekcji opisano ładowanie papieru do szczeliny ręcznego podawania.


Należy upewnić się, że przestrzegano następujących punktów, aby uniknąć problemów podczas drukowania.

- Ustawiając prowadnice szerokości papieru, należy używać kilkunastu arkuszy nośnika.
 - Powoli i równo włoż nośniki do drukarki, trzymając je z obu stron.
 - Jeśli nośnik jest wciągany do drukarki ukośnie, wyjmij nośniki i włoż je ponownie. Następnie kliknij przycisk **OK** lub zaczekaj, aż rozpocznie się automatyczna kalibracja.
1. Dosuń prowadnice szczeliny ręcznego podawania, tak aby odpowiadały szerokości dokumentu.

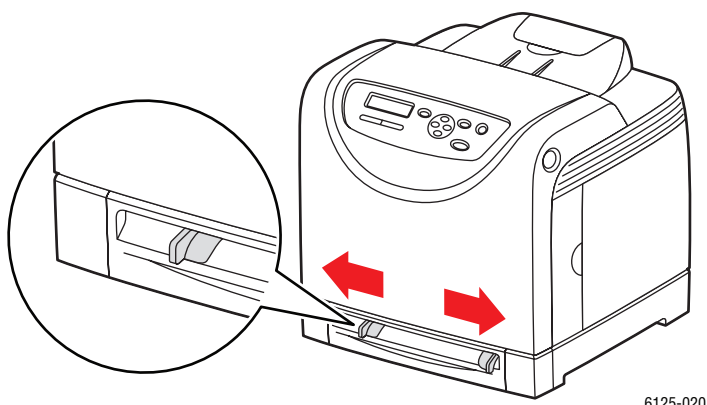


6125-020

2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

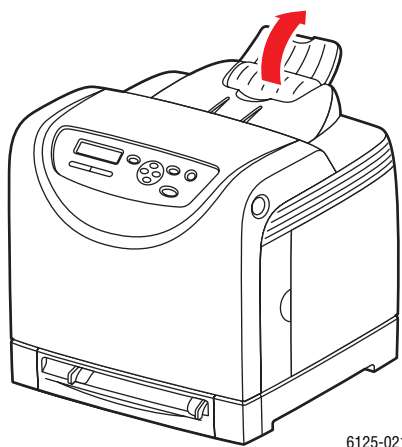

6125-021

3. Ułóż nośnik stroną do druku skierowaną **w dół** i górną krawędzią do przodu.

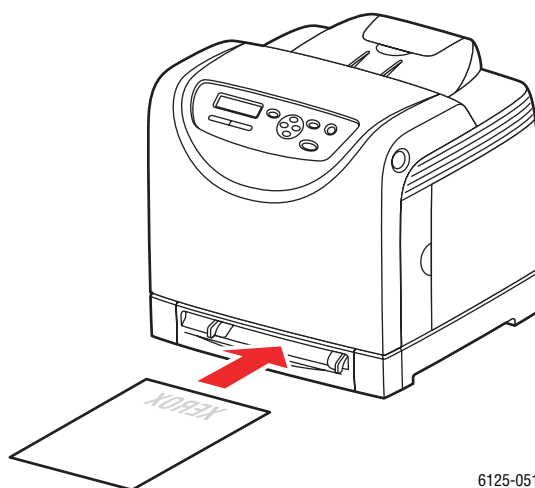

6125-051

Wybieranie opcji drukowania

Ta sekcja zawiera:

- Wybieranie preferencji drukowania (Windows) na stronie 4-14
- Wybieranie opcji dla indywidualnej pracy (Windows) na stronie 4-15

Wybieranie preferencji drukowania (Windows)

Preferencje drukowania kontrolują wszystkie prace drukowania, chyba że w danym zadaniu zostaną nadpisane.

Aby wybrać preferencje drukarki:

1. Wybierz jedną z następujących opcji:
 - System **Windows 2000**, **Windows Server 2003** i **Windows Vista**: Kliknij menu **Start**, wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie kliknij opcję **Drukarki**.
 - System **Windows XP**: Kliknij menu **Start**, opcję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Drukarki i faksy**.
2. W folderze **Drukarki** kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki.
3. Z menu rozwijanego wybierz **Preferencje drukowania** lub **Właściwości**.
4. Wybierz kartę **Zaawansowane**, a następnie kliknij przycisk **Ustawienia domyślne**.
5. Wybierz ustawienia na kartach sterownika, a następnie kliknij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

Notatka: Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji sterownika drukarki dla systemu Windows, kliknij przycisk **Pomoc** na karcie sterownika drukarki w celu wyświetlenia pomocy online.

Wybieranie opcji dla indywidualnej pracy (Windows)

Aby użyć specjalnych opcji drukowania dla określonej pracy, należy zmienić ustawienia sterownika przed wysłaniem pracy do drukarki. Na przykład, aby dla określonej grafiki użyć trybu-jakości drukowania Enhanced (Ulepszone), należy wybrać to ustawienie w sterowniku przed wydrukowaniem pracy.

1. Mając otwarty dokument lub grafikę w aplikacji, otwórz okno dialogowe **Drukuj**.
2. Wybierz opcję Drukarka Phaser 6125 i kliknij przycisk **Właściwości**, aby otworzyć sterownik drukarki.
3. Wybierz ustawienia na zakładkach sterownika. Poszczególne opcje drukowania znajdują się w poniższej tabeli.
4. Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.
5. Wydrukuj pracę.

Poszczególne opcje drukowania znajdują się w poniższej tabeli:

Opcje drukowania GDI dla systemów operacyjnych Windows

System operacyjny	Karta sterownika	Opcje drukowania
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003	Karta Papier/wyjście	■ Zapisane ustawienia ■ Rozmiar papieru ■ Dopasuj do nowego rozmiaru papieru ■ Ukierunkowanie obrazu ■ 2-str drukowanie, Strony na arkusz (N-stron) ■ Kolor wyjściowy ■ Broszura/Plakat/Dokument mieszany/ Układ obrotu ■ Przesunięcie marginesu ■ Stan drukarki
	Karta Taca papieru	■ Taca papieru ■ Typ papieru ■ Ukierunkowanie papieru ■ Ułożone ■ Stan drukarki
	Karta Opcje obrazu	■ Kolor wyjściowy ■ Tryb korekty obrazu ■ Typy obrazu ■ Autokorekcja obrazu ■ Ustawienia obrazu ■ Balans kolorów ■ Określ profil
	Karta Znaki wodne	■ Znaki wodne ■ Opcje Nagłówek / Stopki
	Karta Zaawansowane	■ Pomiń puste strony ■ Tryb szkicowy ■ Niepraw. rozmiar ■ Ustawienia grafiki ■ Ustawienie źródła papieru

Drukowanie na nośniku specjalnym

Ta sekcja zawiera:

- [Drukowanie na kopertach](#) na stronie 4-17
- [Drukowanie na etykietach](#) na stronie 4-21
- [Drukowanie na papierze błyszczącym](#) na stronie 4-26
- [Drukowanie w rozmiarze niestandardowym](#) na stronie 4-31

Drukowanie na kopertach


Wskazówki

- Należy użyć wyłącznie papierowych kopert określonych w tabeli Obsługiwane rozmiary i gramatury papieru. Pomyślne drukowanie na kopertach w dużym stopniu zależy od jakości i struktury kopert. Należy używać kopert przeznaczonych do drukarek laserowych.
- Zaleca się utrzymywanie stałych temperatur i wilgotności względnej.
- Nieużywane koperty należy przechowywać w ich opakowaniu, aby uniknąć zawilgocenia lub wysuszenia, które mogą mieć wpływ na jakość druku i powodować pomarszczenia. Nadmierna wilgoć może spowodować zaklejenie kopert przed rozpoczęciem lub w trakcie drukowania.
- Należy unikać kopert ochronnych; należy kupować koperty płaskie.
- Należy usunąć bąbelki powietrza z koperty przed załadowaniem, poprzez położenie ciężkiej książki na kopertach.
- Jeśli wystąpi problem z marszczeniem lub wytłaczaniem, należy użyć kopert innej marki przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych.

Ostrożnie: Nigdy nie należy używać kopert z okienkami lub metalowymi klamrami; mogą one uszkodzić drukarkę. Uszkodzenia spowodowane użyciem nieobsługiwanych kopert nie są objęte gwarancją Xerox, umową serwisową ani Total Satisfaction Guarantee (Gwarancją całkowitej satysfakcji). Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja całkowitej satysfakcji) jest dostępna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zakres może różnić się poza tymi obszarami; należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych informacji.


Drukowanie kopert z tacy papieru

1. Delikatnie pociągnij i otwórz pokrywę tacy papieru, a następnie otwórz prowadnice papieru.

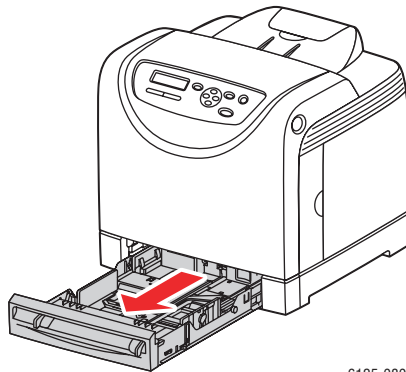


6125-080

2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

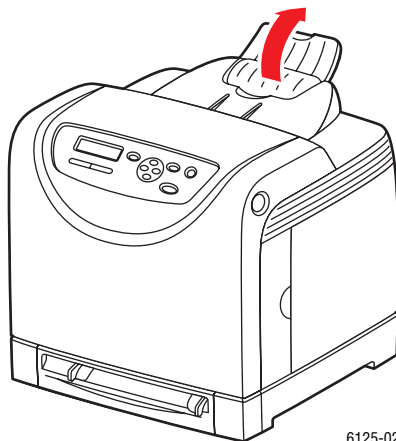


6125-021

3. Rozwachluj koperty, aby rozdzielić arkusze, które się ze sobą skleily.

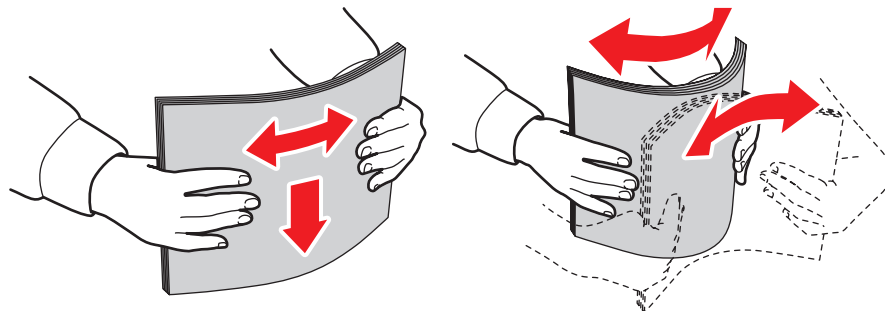

6125-014

4. Włóż koperty do tacy papieru, a następnie dopasuj prowadnice papieru do arkuszy.
 - Ułóż stronę do druku skierowaną **w górę**, górną krawędzią arkuszy do przodu.
 - Przesuń prowadnice papieru do rozmiaru koperty.

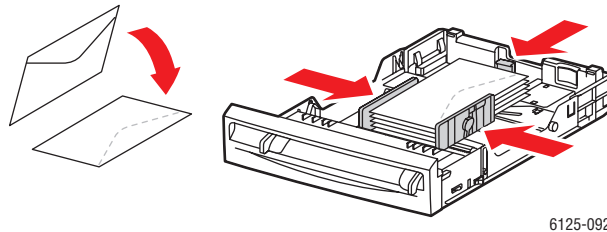


6125-092

5. W sterowniku drukarki wybierz opcję **Envelopes** (Koperty) jako typ papieru lub **Tray** (Taca) jako tacę papieru.

Drukowanie kopert przy użyciu szczeliny ręcznego podawania

1. Koperty Monarch należy wkładać stroną do druku skierowaną **w dół**.

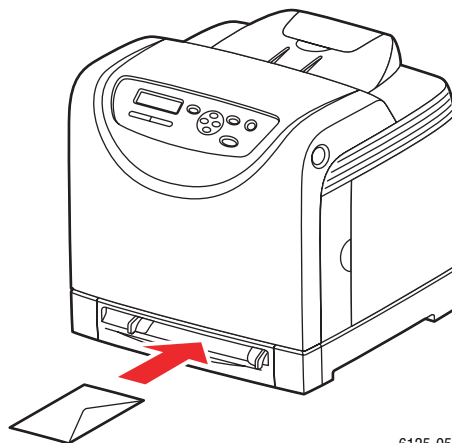

6125-050

2. Przesuń prowadnice papieru do rozmiaru koperty.
3. Jeśli to konieczne, dopchnij prowadnice papieru do wewnątrz, aby dopasować je do kopert.

Drukowanie na kopertach

Gdy dla opcji **Size Mismatch** (Niezgodność rozmiaru) w sterowniku ustawiono wartość **Use Printer Settings** (Użyj ustawień drukarki), należy wcześniej ustawić typ i rozmiar papieru dla tacy na panelu sterowania. Patrz [Ustawianie typów i rozmiarów papieru](#) na stronie 4-7.

Sposób wyświetlania okna dialogowego **Właściwości** drukarki różni się w zależności od używanej aplikacji. Zapoznaj się z instrukcją danej aplikacji.

Za pomocą panelu sterowania

Aby drukować na kopertach przy użyciu panelu sterowania:

1. Na panelu sterowania wybierz typ papieru:
 - a. Naciśnij przycisk **Menu**.
 - b. Wybierz opcję **Tray Settings** (Ustawienia tacy), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - c. Wybierz opcję **Tray** (Taca) i naciśnij przycisk **OK**.
 - d. Wybierz opcję **Paper Type** (Typ papieru), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - e. Wybierz opcję **Envelope** (Koperta) i naciśnij przycisk **OK**.

Używanie sterownika

Aby drukować na kopertach przy użyciu sterownika drukarki:

1. W menu **File** (Plik) wybierz polecenie **Print** (Drukuj).
2. Wybierz tę drukarkę jako drukarkę, która ma zostać użyta i kliknij opcję **Properties** (Właściwości), aby wyświetlić okno dialogowe.
3. Wybierz kartę **Paper Tray** (Taca papieru).
4. Z menu **Paper Type** (Typ papieru), wybierz **Envelope** (Koperta).
5. W menu **Paper Tray** (Taca papieru) wybierz odpowiednią tacę papieru.
6. Wybierz kartę **Paper/Output** (Papier/Wyjście).
7. W menu **Paper Size** (Rozmiar papieru) wybierz rozmiar oryginalnego dokumentu.
8. Kliknij przycisk **OK**.

Drukowanie na etykietach

Na etykietach można drukować ze wszystkich tac.

Aby zamówić papier, folie lub inne nośniki specjalne, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub przejść pod adres www.xerox.com/office/6125supplies.

Patrz również:


Informacje na temat papieru na stronie 4-5

Wskazówki

- Nie należy używać etykiet winylowych.
- Należy drukować tylko na jednej stronie arkusza etykiet.
- Nie należy używać arkuszy, w których brakuje etykiet, ponieważ może to uszkodzić drukarkę.
- Nieużywane etykiety należy przechowywać w pozycji poziomej w oryginalnym opakowaniu. Arkusze etykiet należy pozostawić wewnątrz oryginalnego opakowania do czasu, aż będą gotowe do użycia. Niewykorzystane arkusze etykiet należy włożyć z powrotem do oryginalnego opakowania i szczelnie je zamknąć.
- Nie należy przechowywać etykiet w bardzo suchych lub wilgotnych warunkach ani w bardzo ciepłych lub chłodnych warunkach. Przechowywanie ich w ekstremalnych warunkach może powodować problemy z jakością druku lub powodować zacięcia w drukarce.
- Stos należy często obracać. Długie okresy przechowywania w ekstremalnych warunkach mogą powodować zwijanie się etykiet i zacięcia papieru.


Drukowanie etykiet z tacy papieru

1. Delikatnie pociągnij i otwórz pokrywę tacy papieru, a następnie otwórz prowadnice papieru.

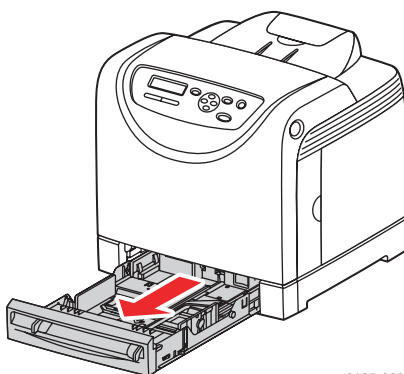


6125-080

2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

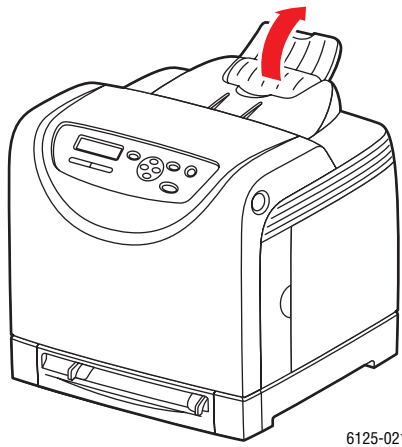


6125-021

3. Rozwachluj etykiety, aby rozdzielić arkusze, które się ze sobą sklepiły.

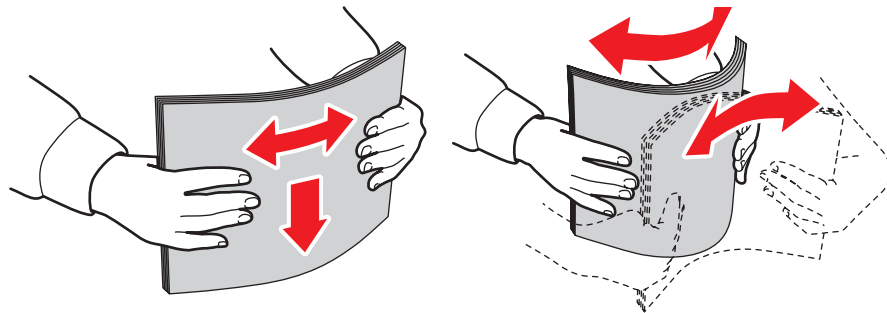

6125-014

4. Włóż etykiety do tacy papieru, a następnie dopasuj prowadnice papieru do arkuszy.
- Ułóż stronę do druku skierowaną **w górę**, górną krawędzią arkuszy do przodu.
 - Nie należy ładować więcej niż 25 arkuszy.

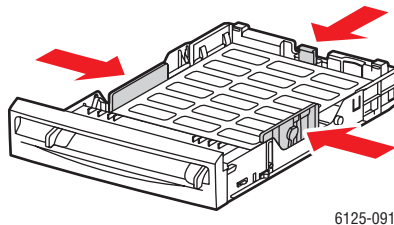


6125-091


5. W sterowniku drukarki wybierz opcję **Labels** (Etykiety) jako typ papieru lub **Tray** (Taca) jako tacę papieru.

Drukowanie etykiet przy użyciu szczeliny ręcznego podawania


1. Dosuń prowadnice szczeliny ręcznego podawania, tak aby odpowiadały szerokości dokumentu.

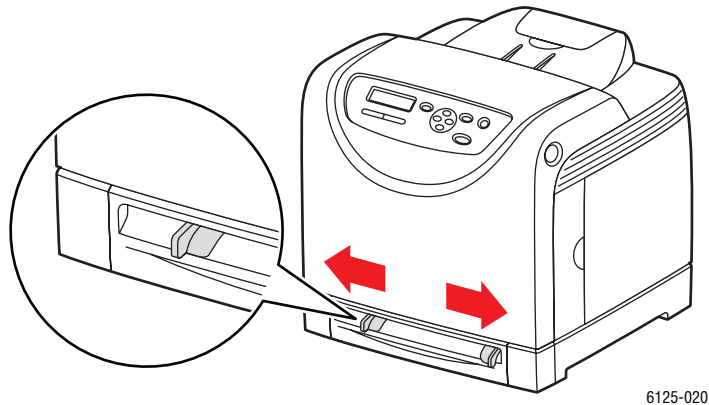

2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

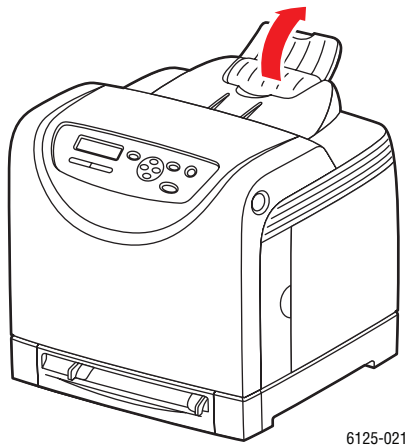

3. Włóż arkusze etykiet do szczeliny ręcznego podawania. Ustaw stronę do druku **w dół**, górą strony skierowaną w kierunku przodu drukarki.

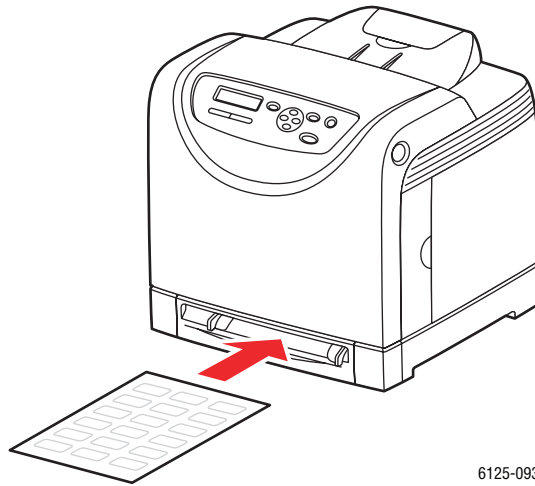

6125-093

4. Jeśli to konieczne, dopchnij prowadnice papieru do wewnątrz, aby dopasować je do arkuszy.

Drukowanie na etykietach

Za pomocą panelu sterowania

Aby drukować na etykietach przy użyciu panelu sterowania:

- 1.** Na panelu sterowania wybierz typ papieru:
 - a.** Naciśnij przycisk **Menu**.
 - b.** Wybierz opcję **Tray Settings** (Ustawienia tacy), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - c.** Wybierz opcję **Tray** (Taca) i naciśnij przycisk **OK**.
 - d.** Wybierz opcję **Paper Type** (Typ papieru), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - e.** Wybierz **Labels** (Etykiety) i naciśnij przycisk **OK**.

Używanie sterownika

Aby drukować na etykietach przy użyciu sterownika drukarki:

- 1.** W menu **File** (Plik) wybierz polecenie **Print** (Drukuj).
- 2.** Wybierz tę drukarkę jako drukarkę, która ma zostać użyta i kliknij opcję **Properties** (Właściwości), aby wyświetlić okno dialogowe.
- 3.** Wybierz kartę **Paper Tray** (Taca papieru).
- 4.** Z menu **Paper Type** (Typ papieru), wybierz opcję **Labels** (Etykiety).
- 5.** W menu **Paper Tray** (Taca papieru) wybierz odpowiednią tacę papieru.
- 6.** Wybierz kartę **Paper/Output** (Papier/Wyjście).
- 7.** W menu **Paper Size** (Rozmiar papieru) wybierz rozmiar oryginalnego dokumentu.
- 8.** Kliknij przycisk **OK**.

Drukowanie na papierze błyszczącym

Na papierze błyszczącym można drukować z dowolnej tacy. Można na nim drukować z obu stron.


Aby zamówić papier, folie lub inne nośniki specjalne, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub przejść pod adres www.xerox.com/office/6125supplies.

Wskazówki

- Nie należy otwierać zapieczętowanych opakowań papieru błyszczącego, zanim nie będą one gotowe do załadowania do drukarki.
- Należy pozostawić papier błyszczący w oryginalnym opakowaniu i zostawić opakowania w kartonach, w których zostały dostarczone, aż będą gotowe do użycia.
- Wyjmij pozostały papier z tacy przed załadowaniem papieru błyszczącego.
- Załaduj tylko taką ilość papieru błyszczącego, jaka zostanie użyta. Nie należy pozostawiać papieru błyszczącego w drukarce po zakończeniu drukowania. Należy ponownie włożyć niewykorzystany papier błyszczący do oryginalnego opakowania i szczelnie je zamknąć.
- Stos należy często obracać. Długie okresy przechowywania w ekstremalnych warunkach mogą powodować zwijanie się papieru błyszczącego i zacięcia papieru.


Drukowanie na papierze błyszczącym z tacy papieru

1. Delikatnie pociągnij i otwórz pokrywę tacy papieru, a następnie otwórz prowadnice papieru.

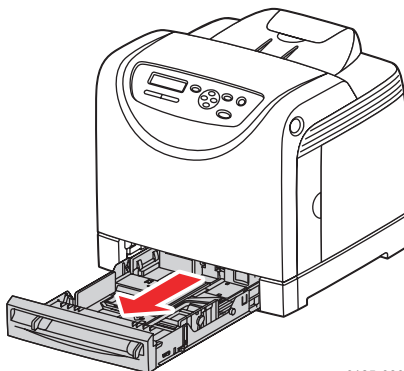


6125-080


2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

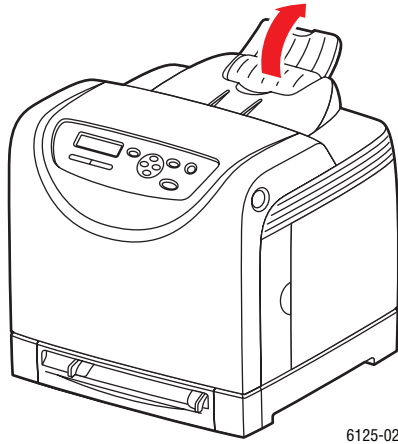

3. Rozwachluj papier błyszczący, aby rozdzielić arkusze, które się ze sobą skleily.

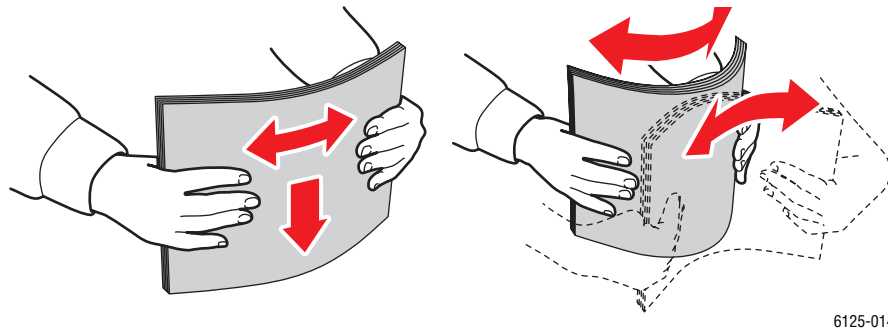

4. Włóż papier błyszczący do tacy papieru, a następnie dopasuj prowadnice papieru do papieru.
 - Ustaw stronę do druku **w górę**.
 - Nie należy ładować więcej niż 25 arkuszy.

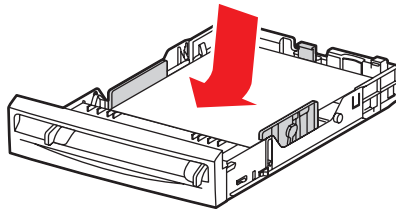


6125-085

5. W sterowniku drukarki wybierz opcję **Glossy Paper** (Papier błyszczący) jako typ papieru lub **Tray** (Taca) jako tacę papieru.


Drukowanie na papierze błyszczącym przy użyciu szczeliny ręcznego podawania

1. Dosuń prowadnice szczeliny ręcznego podawania, tak aby odpowiadały szerokości dokumentu.

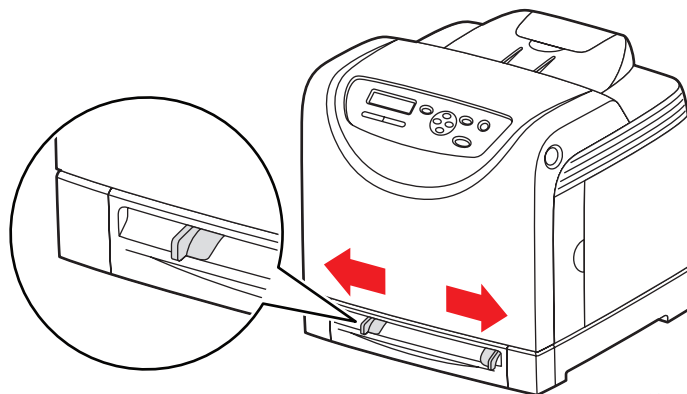


6125-020

2. Otwórz tacę wyjściową na drukowane arkusze.

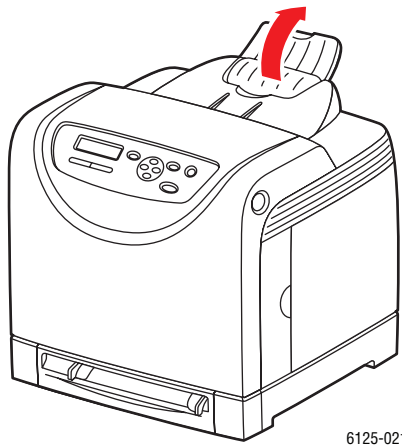

3. Włóż papier do tacy. Ustaw stronę do druku **w dół**, górą strony skierowaną w kierunku przodu drukarki.

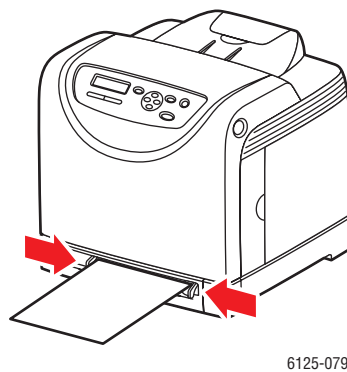

4. Jeśli to konieczne, dopchnij prowadnice papieru do wewnątrz, aby dopasować je do papieru.

Drukowanie na papierze błyszczącym

Za pomocą panelu sterowania

Aby drukować na papierze błyszczącym przy użyciu panelu sterowania:

- 1.** Na panelu sterowania wybierz typ papieru:
 - a.** Naciśnij przycisk **Menu**.
 - b.** Wybierz opcję **Tray Settings** (Ustawienia tacy), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - c.** Wybierz opcję **Tray** (Taca) i naciśnij przycisk **OK**.
 - d.** Wybierz opcję **Paper Type** (Typ papieru), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - e.** Wybierz **Glossy Paper** (Pap. błyszcz.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Używanie sterownika

Aby drukować na papierze błyszczącym przy użyciu sterownika drukarki:

- 1.** W menu **File** (Plik) wybierz polecenie **Print** (Drukuj).
- 2.** Wybierz tę drukarkę jako drukarkę, która ma zostać użyta i kliknij opcję **Properties** (Właściwości), aby wyświetlić okno dialogowe.
- 3.** Wybierz kartę **Paper Tray** (Taca papieru).
- 4.** Z menu **Paper Type** (Typ papieru) wybierz opcję **Glossy Paper** (Papier błyszczący).
- 5.** W menu **Paper Tray** (Taca papieru) wybierz odpowiednią tacę papieru.
- 6.** Wybierz kartę **Paper/Output** (Papier/Wyjście).
- 7.** W menu **Paper Size** (Rozmiar papieru) wybierz rozmiar oryginalnego dokumentu.
- 8.** Kliknij przycisk **OK**.

Drukowanie w rozmiarze niestandardowym

W tej sekcji opisano sposób drukowania na papierze o rozmiarze niestandardowym, takim jak długi papier, za pomocą sterownika drukarki.

Papier o rozmiarze niestandardowym może być załadowany do każdej tacy. Sposób ładowania papieru o rozmiarze niestandardowym do tacy jest taki sam, jak w przypadku ładowania papieru o standardowym rozmiarze.

Patrz również:

[Ładowanie papieru do szczeliny ręcznego podawania](#) na stronie 4-12

[Ładowanie papieru do tacy papieru](#) na stronie 4-8

[Ustawianie typów i rozmiarów papieru](#) na stronie 4-7

Definiowanie rozmiarów papieru specjalnego

Przed rozpoczęciem drukowania należy ustawić rozmiar niestandardowy w sterowniku drukarki.

Notatka: Podczas ustawiania rozmiaru papieru w sterowniku drukarki i na panelu sterowania, należy upewnić się, że ustawiony został papier tego samego rozmiaru co rzeczywiście używany. Ustawienie nieprawidłowego rozmiaru do drukowania spowoduje awarię drukarki. Dotyczy to szczególnie przypadku konfigurowania większego rozmiaru, gdy użyty jest papier węższy.

Używanie sterownika

W sterowniku drukarki wybierz rozmiar niestandardowy w oknie dialogowym **Rozmiar papieru specjalnego**. W tej sekcji opisano procedurę, korzystając z systemu Windows XP jako przykładu.

Dla systemu Windows 2000 i nowszych, hasło administratora umożliwia zmianę ustawień jedynie użytkownikom z uprawnieniami administratora. Użytkownicy bez uprawnień administratora mogą tylko sprawdzić zawartość.

Podczas konfigurowania okna dialogowego **Rozmiar papieru specjalnego** w systemie Windows 2000 lub nowszym, będzie to miało wpływ na ustawienia innych drukarek na komputerze, ponieważ baza danych formularzy w komputerze jest używana przez drukarkę lokalną. W przypadku drukarki udostępnionej w sieci, będzie to miało również wpływ na ustawienia innych drukarek udostępnionych w tej samej sieci w innym komputerze, ponieważ zostanie użyta baza danych formularzy na serwerze z istniejącą kolejką drukowania.

1. W menu **Start** kliknij opcję **Drukarki i faksy**, a następnie wyświetl właściwości drukarki, która ma zostać użyta.
2. Wybierz kartę **Konfiguracja**.
3. Kliknij przycisk **Custom Paper Size** (Rozmiar papieru specjalnego).
4. Użyj pola listy **Szczegóły**, aby wybrać konfigurację specjalną, która ma zostać zdefiniowana.

5. Można określić długość krótkiej i długiej krawędzi w opcji **Ustawienia dla**. Wartości można określić wprowadzając je bezpośrednio lub za pomocą przycisków **Strzałka do góry** i **Strzałka w dół**. Długość krótkiej krawędzi nie może być dłuższa niż długiej krawędzi, nawet jeśli znajduje się w określonym zakresie. Długość długiej krawędzi nie może być krótsza niż krótkiej krawędzi, nawet jeśli znajduje się w określonym zakresie.
6. Aby przypisać nazwę papieru, zaznacz pole wyboru **Nazwij rozmiar papieru**, a następnie wprowadź nazwę w polu **Nazwa papieru**. W nazwie papieru można użyć do 14 znaków.
7. Jeśli to konieczne, powtórz kroki od 4 do 6, aby zdefiniować inny rozmiar niestandardowy.
8. Kliknij dwukrotnie przycisk **OK**.

Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym

Należy użyć poniższej procedury w celu wydrukowania za pomocą sterownika.

Używanie sterownika

Procedura drukowania na papierze o rozmiarze niestandardowym za pomocą sterownika drukarki, jest następująca.

Notatka: Sposób wyświetlania okna dialogowego **Properties** (Właściwości) drukarki różni się w zależności od używanej aplikacji. Zapoznaj się z instrukcją danej aplikacji.

1. W menu **File** (Plik) wybierz polecenie **Print** (Drukuj).
2. Wybierz tę drukarkę jako drukarkę, która ma zostać użyta i kliknij opcję **Properties** (Właściwości).
3. Wybierz kartę **Paper Tray** (Taca papieru).
4. W menu **Paper Tray** (Taca papieru) wybierz odpowiednią tacę papieru.
5. Wybierz odpowiedni typ papieru z menu **Paper Type** (Typ papieru).
6. Wybierz kartę **Paper/Output** (Papier/Wyjście).
7. W menu **Paper Size** (Rozmiar papieru) wybierz rozmiar oryginalnego dokumentu.
8. **Fit to New Paper Size** (Dopasuj do nowego rozmiaru papieru) ustawia się domyślnie na **Same As Paper Size** (Taki sam jak rozmiar papieru).
9. Kliknij przycisk **OK**.
10. Kliknij **Print** (Drukuj) w oknie dialogowym **Print** (Drukowanie), aby rozpocząć drukowanie.

Używanie menu panelu sterowania

5

Ten rozdział zawiera:

- [Menu panelu sterowania](#) na stronie 5-2
- [Opis pozycji menu](#) na stronie 5-4
- [Menu List \(Lista menu\)](#) na stronie 5-11

Menu panelu sterowania

Ta sekcja zawiera:

- [Konfiguracja menu](#) na stronie 5-2
- [Zmiana ustawień menu](#) na stronie 5-3

Konfiguracja menu

Z panelu sterowania dostępne są następujące menu:

Menu	Zawartość
Information Pages (Strony informacyjne)	Menu Information Pages (Strony informacyjne) należy użyć do drukowania różnych typów raportów i list.
Menu Admin	■ Network Setup (Ustawienie sieci) Tego menu należy użyć do konfigurowania ustawień sieciowych drukarki. ■ System Setup (Konfig. systemu) Tego menu należy użyć do wprowadzenia ustawień pracy drukarki, takich jak alarm i tryb Oszczędzania energii. ■ Maintenance Mode (Tryb konserwacji) Tego menu należy użyć do inicjacji NVM lub do korekty konfiguracji dla każdego typu papieru. ■ Control Panel (Panel sterowania) Tego menu należy użyć do określenia, czy operacje menu mają być ograniczone hasłem.
Tray Settings (Ustawienia tacy)	Menu Tray Settings (Ustawienia tacy) należy użyć do definiowania nośnika druku załadowanego do każdej tacy.
Billing Meters (Liczniki biling.)	Menu Billing Meters (Liczniki bilingowe) należy użyć do wyświetlenia na panelu sterowania liczby wydrukowanych stron.

Każde menu jest konfigurowane na różnych poziomach. Ustawienia drukarki należy wprowadzić przez wybranie odpowiedniego poziomu struktury menu lub pozycji.

Patrz również:

- [Opis pozycji menu](#) na stronie 5-4

Zmiana ustawień menu

Zmiana czasu trybu Oszczędzania energii

W tym przykładzie użytkownik ustawia czas przejścia w tryb Oszczędzania energii.

1. Aby wyświetlić ekran menu, naciśnij przycisk **Menu** na ekranie drukowania.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Admin Menu** (Menu admin.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **System Setup** (Konfig. systemu), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
4. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **PowerSaver Time** (Czas osz. ener.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Strzałka w górę** lub **Strzałka w dół**, aby zmienić liczbą minut, które drukarka odczeka przed przejściem w tryb oszczędzania energii.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić ustawienia. Obok potwierdzonych ustawień jest wyświetlany symbol “*”.
7. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyjść z menu i powrócić do ekranu drukowania.
8. Drukarka jest gotowa do druku.

Notatka: Aby zmienić wartości po potwierdzeniu ich naciśnięciem przycisku **OK**, należy ustawić je od początku.

Inicjowanie skonfigurowanych wartości

Wyświetl pozycję, która ma być zainicjowana i naciśnij jednocześnie przyciski **Strzałka w górę** i **Strzałka w dół**.

Po zakończeniu procesu zmiany wyświetlone zostaną domyślne wartości ustawione fabrycznie. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wartość.

Opis pozycji menu

Ta sekcja zawiera:

- Tray Settings (Ustawienia tacy) na stronie 5-4
- Information Pages (Strony informacyjne) na stronie 5-5
- Billing Meters (Liczniki bilingowe) na stronie 5-6
- Admin Menu (Menu administracyjne) na stronie 5-6

Tray Settings (Ustawienia tacy)

W menu Tray Settings (Ustawienia tacy) istnieje jedno podmenu: Tray (Taca). Dla danej tacy można ustawiać rozmiar papieru, typ papieru i wyświetlanie wyskakujących okienek.

Wspólne ustawienia tacy papieru

Pozycja	Opis
Paper Type (Typ papieru)	Określa typ papieru załadowanego do tacy papieru. Wartość domyślna to Plain (Zwykły). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ustawianie typów i rozmiarów papieru na stronie 4-7.
Paper Size (Rozmiar papieru)	Określ rozmiar i orientację papieru dla tacy papieru. Wartość domyślna to Auto. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ustawianie typów papieru na stronie 4-7.
Display Popup (Wyświetl okno)	Określa, czy mają być wyświetlane komunikaty przypominające o ustawieniu rozmiaru i typu papieru za każdym razem, gdy papier zostanie załadowany do tacy. Po wybraniu opcji Wł. wyświetlany będzie komunikat przypominający o ustawieniu rozmiaru i typu papieru. Domyślna wartość to Wył.

Gdy rozmiar lub typ załadowanego papieru różni się od ustawienia, jakość druku może ulec pogorszeniu lub może wystąpić zacięcie papieru. Określ prawidłowy typ i rozmiar papieru.

Gdy ustawienie rozmiaru i typu papieru jest takie samo dla każdej tacy, drukowanie jest kontynuowane po zmianie tacy podawczej w przypadku wyczerpania się papieru w określonej tacy.

Information Pages (Strony informacyjne)

Drukuje różne typy raportów i list.

- Strony informacyjne są drukowane na papierze rozmiaru A4. Załaduj papier rozmiaru A4 do tacy.
- Aby uzyskać procedurę drukowania stron informacyjnych, patrz [Drukowanie stron informacyjnych](#) na stronie 5-5.

Reports (Raporty)	Opis
Ustawienia panelu	Drukuje bieżące ustawienia panelu sterowania.
Demo Page (Strona demo)	Można wydrukować próbkę dokumentu, aby sprawdzić wydajność drukarki.
Ustawienia drukarki	Drukuje stan drukarki, taki jak konfigurację sprzętu i informacje o sieci.
Job History (Historia prac)	Drukuje informacje na temat wyniku drukowania, na przykład, czy dane zostały prawidłowo przesłane z komputera. W raporcie historii prac można wydrukować stan maksymalnie 22 prac. Użyj panelu sterowania do określenia, czy raport historii prac ma być automatycznie drukowany po zakończeniu 22 prac. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz System Setup (Konfiguracja systemu) na stronie 5-8.
Error History (Historia błędów)	Drukuje informacje o maksymalnie 42 ostatnich błędach, które wystąpiły w drukarce.

Drukowanie stron informacyjnych

Strony informacyjne drukuje się z panelu sterowania.

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran Menu.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Information Pgs** (Str. inform.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlony żądany raport/lista, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Żądana strona informacyjna zostanie wydrukowana.

Billing Meters (Liczniki bilingowe)

Wyświetla liczbę przetworzonych prac drukowania w panelu sterowania. Licznik jest podzielony pod względem trybów koloru.

Pozycja	Opis
Color Impressions (Kolorowe naśw.)	Wyświetla całkowitą liczbę stron wydrukowanych w kolorze.
Black Impressions (Czarne naśw.)	Wyświetla całkowitą liczbę stron wydrukowanych jako czarno-białe.
Total Impressions (Całk. licz. naśw.)	Wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych stron.

Patrz również:

[Sprawdzanie licznika stron](#) na stronie 8-9

Admin Menu (Menu administracyjne)

To menu zawiera cztery podmenu:

- Network Setup (Ustawienie sieci)
- System Setup (Konfig. systemu)
- Maintenance Mode (Tryb konserwacji)
- Control Panel (Panel sterowania)

Network Setup (Ustawienie sieci)

Określa ustawienia drukarki mające wpływ na prace wysyłane do drukarki przez port sieciowy.

- Ustawienia w menu Network Setup (Ustawienie sieci) nie mogą być wprowadzone w przypadku wejścia do tego menu podczas drukowania.
- Należy zrestartować drukarkę, aby uaktywnić nowe ustawienia. Po wprowadzeniu ustawień należy wyłączyć drukarkę, a następnie włączyć ją ponownie.

Pozycja	Opis
Ethernet	Określa szybkość komunikacji i tryby sieci Ethernet. ■ Auto (domyślne) Automatycznie przełącza pomiędzy trybem 10M Half Duplex (10M półdupleks), 10M Full Duplex (10M pełny duplex), 100M Half Duplex (100M półdupleks) i 100M Full Duplex (100M pełny duplex). ■ 10M Half Duplex (10M półdupleks) ■ 10M Full Duplex (10M pełny duplex) ■ 100M Half Duplex (100M półdupleks) ■ 100M Full Duplex (100M pełny duplex)
TCP/IP	Określa ustawienia używane w protokole TCP/IP.
Get IP Address (Pobierz adres IP)	Określa, czy adres IP ma być pobierany automatycznie czy ręcznie. ■ DHCP/Autonet (domyślne) Automatycznie ustawia adres IP. ■ BOOTP Używa protokołu BOOTP do automatycznego ustawienia adresu IP. ■ RARP Używa protokołu RARP do automatycznego ustawienia adresu IP. ■ DHCP Używa protokołu DHCP do automatycznego ustawienia adresu IP. ■ Panel Można ustawić adres IP ręcznie, wprowadzając go na panelu operacyjnym.
IP Address (Adres IP), Network Mask (Maska sieci), Gateway Address (Adres bramy)	Te pozycje są używane do sprawdzenia adresów pobranych automatycznie lub do ręcznego określenia adresów. Wprowadź adres w formacie xxx.xxx.xxx.xxx. Zamiast xxx należy wprowadzić wartości z zakresu od 0 do 255. ■ Aby ustawić adres ręcznie, ustaw opcję Get IP Address (Pobierz adres IP) na Panel. ■ Adresy IP są zarządzane w całej sieci. Nieprawidłowy adres IP może mieć wpływ na działanie całej sieci. W przypadku adresów, które należy ustawić ręcznie, skontaktuj się z administratorem sieci.

Pozycja	Opis
Protocol (Protokół)	Ustaw wartość Enable (Włącz), w przypadku używania protokołu. Gdy wybrana zostanie wartość Disable (Wyłącz), protokół nie może zostać uaktywniony. ■ LPR (domyślnie włączony) ■ Port 9100 (domyślnie włączony) ■ FTP (domyślnie włączony) ■ SNMP (domyślnie włączony) ■ Email Alerts (Alarmy e-mail) (domyślnie włączone) ■ CentreWare IS (domyślnie włączony)
Host Access List (Lis. dost. hosta)	Określa blokowanie odbioru danych z niektórych adresów IP.
Reset Defaults (Resetuj domyślne)	Inicjuje dane sieciowe zapisane w pamięci NVM. Pamięć NVM to pamięć nieulotna, która przechowuje ustawienia drukarki nawet po wyłączeniu zasilania. Inicjowanie pamięci NVM powoduje przywrócenie wartości dla każdej pozycji w menu Wired Network (Sieć przewodowa) do wartości domyślnych.

System Setup (Konfiguracja systemu)

Menu System Setup (Konfig. systemu) jest używane do wprowadzenia ustawień pracy drukarki, takich jak alarm i tryb oszczędzania energii.

Pozycja	Opis
PowerSaver Time (Czas osz. ener.)	Określ czas przejścia w tryb oszczędzania energii w zakresie pomiędzy 5 a 60 minut, w przyrostach 1-minutowych. ■ Od 5 min do 60 min (domyślnie: 30 min) ■ Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Tryb oszczędzania energii na stronie 2-7
Audio Tone (Sygnały dźwiękowe)	Określa, czy ma być włączony alarm, gdy w drukarce wystąpi błąd. Nie można regulować głośności dźwięku. ■ Control Panel (Panel sterowania) (domyślnie wyłączony) ■ Invalid Key (Niepraw. klawisz) (domyślnie wyłączony) ■ Machine Ready (Urz. gotowe) (domyślnie wyłączony) ■ Job Complete (Praca zakończona) (domyślnie wyłączony) ■ Fault Tone (Sygnał ostrz.) (domyślnie wyłączony) ■ Alert Tone (Sygnał ostrzeżenia) (domyślnie wyłączony) ■ Out of Paper (Brak papieru) (domyślnie wyłączony) ■ Low Toner Alert (Ostrz.-mało ton.) (domyślnie wyłączony) ■ Base Tone (Sygnał podst.) (domyślnie wyłączony)

Pozycja	Opis
Time-Out (Limit czasu)	Można anulować proces drukowania, gdy przekroczony zostanie określony limit czasu. Ustaw czas, po którym praca drukowania zostanie anulowana. Gdy limit czasu zostanie osiągnięty, praca drukowania zostanie anulowana. ■ Od 5 sekund do 300 sekund (domyślnie: 30 sekund) Określa czas, w przyrostach 1-sekundowych, przez który drukarka oczekuje na dodatkowe dane przed anulowaniem pracy. ■ Wyl. Nie można anulować.
Panel Language (Język panelu)	Określa język wyświetlany na panelu sterowania i Stronach informacyjnych.
Auto Log Print (Auto. dr. dzien.)	Określa, czy automatycznie drukować informacje na temat drukowanych danych, które zostały przetworzone przez drukarkę [Job History Report (Raport historii prac)]. ■ Wyl. (domyślne) Wybierz tę opcję, aby nie drukować automatycznie Raportu historii prac, nawet jeśli liczba zadań przekroczy 22. ■ Wł. Automatycznie drukuje raport, gdy liczba wydrukowanych prac osiągnie 22. ■ Nie można ustawić tego ustawienia podczas drukowania. ■ Można wydrukować Raport historii prac z menu Str. inform. ■ Należy zrestartować drukarkę, aby uaktywnić nowe ustawienia. Po wprowadzeniu ustawień należy wyłączyć drukarkę, a następnie włączyć ją ponownie.
Size Mismatch (Niepraw. rozmiar)	Określa, czy drukować na papierze załadowanym do innej tacy, gdy w tacy wybranej przez funkcję automatycznego wyboru papieru zabraknie papieru. ■ Wyl. (domyślne) Wybierz tę opcję, aby wyświetlać komunikat z monitem o załadowanie papieru. ■ Większy rozmiar Wybierz tę opcję, aby zastąpić papier papierem o większym rozmiarze przed wydrukowaniem ze współczynnikiem powiększenia 100%. Jeśli komputer wyśle instrukcję na temat wyboru papieru, zastępuje ona to ustawienie.
mm/inch (mm/cal)	Ustawia jednostki dla rozmiaru papieru specjalnego na milimetry (mm) lub cale. ■ milimetr (mm) (domyślne) Rozmiar papieru jest wyświetlany w milimetrach. ■ cal (") Rozmiar papieru jest wyświetlany w calach.
Startup Page (Strona startowa)	■ Wł. (domyślne) ■ Wyl.

Maintenance Mode (Tryb konserwacji)

Tego menu należy użyć do inicjacji NVM lub do korekty konfiguracji dla każdego typu papieru.

Pozycja	Opis
Auto Regi Adjust (Auto. kor. rej.)	Automatycznie koryguje rejestrację koloru. Ustawienie wartości Wł. powoduje automatyczne korygowanie rejestracji koloru. Wartość domyślna to Wł.
Adjust ColorRegi (Kor. rej. koloru)	Koryguje ręcznie rejestrację koloru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Rejestracja kolorów na stronie 6-7. ■ Auto Adjust (Autokorekta) Koryguje rejestrację koloru. ■ Color Regi Chart (Tab. rej. koloru) Drukuje tabelę korekty. ■ Enter Number (Wprowadź liczbę) Wprowadź liczbę w celu skorygowania rejestracji.
Clear Developer (Wyczyść wywoł.)	Naprawia błędy jakości druku związane z problemami z ładowaniem po wykonaniu prac drukowania pokrywających duży obszar.
Toner Refresh (Odśwież toner)	Naprawia błędy jakości druku związane z problemami z ładowaniem po wykonaniu prac drukowania pokrywających mały obszar.
Drum Refresh (Odśw. bębna)	Ułatwia poprawienie działania modułu drukującego po nadmiernym naświetleniu.
Init PrintMeter (Inic. mier. druku)	Inicjuje miernik druku.
Initialize NVM (Zainicjuj NVM)	Inicjuje ustawienia zapisane w pamięci NVM, z wyjątkiem ustawień sieciowych. Pamięć NVM to pamięć nieulotna, która przechowuje ustawienia drukarki nawet po wyłączeniu zasilania. Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki, wszystkie parametry menu zostaną zresetowane do wartości domyślnych. ■ Nie można wywołać tego menu podczas drukowania. ■ Należy zrestartować drukarkę, aby uaktywnić to ustawienie. Po wprowadzeniu ustawienia należy wyłączyć drukarkę, a następnie włączyć ją ponownie.
Reset Fuser (Zresetuj nagrzewnicę)	Resetuje licznik żywotności nagrzewnicy na 0.

Control Panel (Panel sterowania)

Określa, czy ograniczyć operacje menu za pomocą hasła, aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień drukarki.

Pozycja	Opis
Panel Lock (Blokada panelu)	Określa, czy ograniczyć operacje menu za pomocą hasła. Wybranie wartości On (Wł.) wymaga wprowadzenia hasła przez operatora. Jeśli ustawiona jest wartość On (Wł.), należy wprowadzić hasło, aby móc używać menu Admin Menu (Menu admin.). Wartość domyślna to Off (Wył.).
Change Password (Zmień hasło)	Umożliwia zmianę hasła blokady panelu. Aby zobaczyć tę opcję, włącz blokadę panelu.

Menu List (Lista menu)

Na stronie Ustawienia panelu wyświetlane są ustawienia panelu sterowania. Aby wydrukować ustawienia panelu:

1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **Menu**, wybierz **Information Pgs** (Str. inform.), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz opcję **Panel Settings** (Ustawienia panelu), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Główne operacje i przyciski w panelu sterowania	
Wyświetla/zamyka ekran Menu	Przycisk Menu
Przełącza pomiędzy poziomami menu	Przycisk Strzałka do przodu (przechodzi o jeden poziom w dół) lub przycisk Strzałka do tyłu (przechodzi o jeden poziom w górę)
Przełącza pomiędzy menu lub pozycjami na tym samym poziomie	Przycisk Strzałka w górę (wyświetla poprzednie menu lub pozycję) lub Strzałka w dół (wyświetla następne menu lub pozycję)
Przesuwa kursor () wartości ustawienia w prawo lub w lewo	Przycisk Strzałka do przodu (przechodzi w prawo) lub przycisk Strzałka do tyłu (przechodzi w lewo)
Potwierdza ustawienie	Przycisk OK
Resetuje ustawienia do wartości domyślnej	Naciśnij jednocześnie przycisk Strzałka w górę i Strzałka w dół .

Patrz również:

[Opis pozycji menu](#) na stronie 5-4

Jakość drukowania

6



Ten rozdział zawiera:




- Problemy z jakością druku na stronie 6-2
- Rejestracja kolorów na stronie 6-7



Problemy z jakością druku



Jeśli jakość druku jest niska, wybierz najbliższy objaw z poniższej tabeli, aby naprawić problem.


Jeśli jakość druku nie poprawi się po wykonaniu odpowiedniej czynności, skontaktuj się z serwisem Xerox lub ze sprzedawcą.

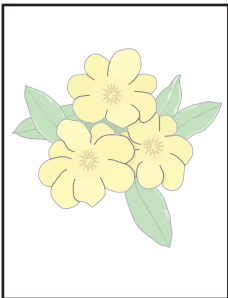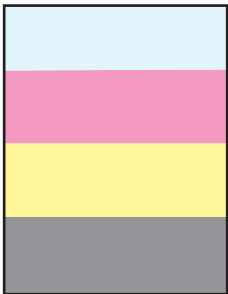Objaw	Przyczyna/Działanie
Wyblakłe wydruki 	Wiele kolorów wyblakłych: ■ Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne. ■ Papier jest poza zakresem zalecanym przez specyfikację. Wymień nośnik na zalecany rozmiar i typ, a następnie sprawdź, czy ustawienia panelu sterowania są prawidłowe. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5. ■ Papier jest wilgotny. Wymień papier. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5. ■ Moduł transferu jest stary lub uszkodzony. Wymień moduł transferu. ■ Zasilacz wysokiego napięcia jest uszkodzony. Zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6125support, aby uzyskać pomoc. Jeśli wkłady z tonerem kolorowym wyczerpią się, można kontynuować drukowanie czarno-białe. Aby kontynuować drukowanie bez koloru, w sterowniku drukarki w polu Output Color (Kolor wyjściowy) należy wybrać opcję Black and White (Czarno-białe).
	Tylko jeden kolor jest wyblakły: ■ Spróbuj odświeżyć wyblakły toner. ■ Sprawdź stan wkładu toneru i wymień go, jeśli jest to konieczne.

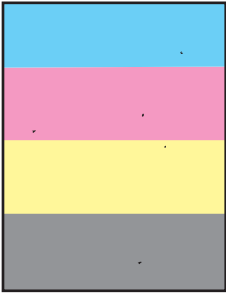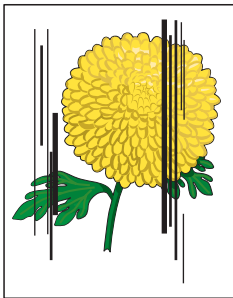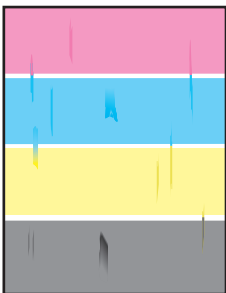Objaw	Przyczyna/Działanie
Przypadkowo rozmieszczone czarne kropki lub białe obszary (zaniki) 	Papier jest poza zakresem zalecanym przez specyfikację. Wymień papier na zalecany rozmiar i typ, a następnie sprawdź, czy ustawienia panelu sterowania są prawidłowe. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5. Moduł transferu jest stary lub uszkodzony. Wymień moduł transferu. Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. ■ Sprawdź stan wkładu toneru i wymień go, jeśli jest to konieczne. ■ Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne.
Pionowe czarne lub kolorowe paski 	Wiele kolorowych pasków lub linii: ■ Moduł transferu lub nagrzewnicy jest stary lub uszkodzony. Sprawdź stan modułu transferu i nagrzewnicy i wymień je, jeśli jest to konieczne. ■ Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne. Paski jednego koloru: ■ Sprawdź stan wkładu toneru i wymień go, jeśli jest to konieczne. Sprawdź, czy wkład toneru jest zgodny ze specyfikacją i wymień go, jeśli to konieczne.
Powtarzające się smugi 	Brud w ścieżce papieru. Wydrukuj kilka pustych arkuszy. Papier jest poza zakresem zalecanym przez specyfikację. Wymień papier na zalecany rozmiar i typ, a następnie sprawdź, czy ustawienia panelu sterowania są prawidłowe. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5. Moduł transferu lub nagrzewnicy jest stary lub uszkodzony. Sprawdź stan modułu transferu i nagrzewnicy i wymień je, jeśli jest to konieczne.

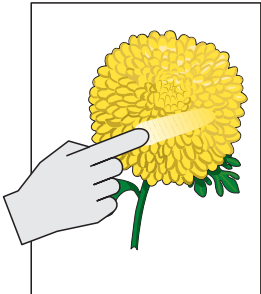Objaw	Przyczyna/Działanie
Toner rozmazuje się po potarciu 	Papier jest wilgotny. Wymień papier. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5. Papier jest poza zakresem zalecanym przez specyfikację. Wymień papier na zalecany rozmiar i typ, a następnie sprawdź, czy ustawienia sterownika drukarki są prawidłowe. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5. Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne. Nagrzewnica jest stara lub uszkodzona. Wymień nagrzewnicę.
Puste strony 	Podane mogły zostać dwa arkusze lub więcej jednocześnie. Wyjmij stos papieru z tacy, rozwachluj go i włóż ponownie. Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne. Moduł transferu jest stary lub uszkodzony. Wymień moduł transferu. Zasilacz wysokiego napięcia jest uszkodzony. Zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6125support, aby uzyskać pomoc.
Ślady podobne do włosów pojawiają się na wydrukach czarnych półtonów lub wokół nich, a cienie pojawiają się wokół silnie zaczernionych obszarów	Papier nie był rozwijany przez długi czas (szczególnie w suchym środowisku). Wymień papier. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5. Papier jest poza zakresem zalecanym przez specyfikację. Wymień papier na zalecany rozmiar i typ, a następnie sprawdź, czy ustawienia sterownika drukarki są prawidłowe. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5. Moduł transferu jest stary lub uszkodzony. Wymień moduł transferu.
Kolor przy krawędzi wydruku jest nieprawidłowy	Rejestracja kolorów jest nieprawidłowa. Skoryguj rejestrację kolorów. Patrz Rejestracja kolorów na stronie 6-7.
Kolorowe kropki są drukowane w regularnych odstępach (około 28 mm)	Moduł drukujący jest zabrudzony. Wyczyść moduł drukujący.

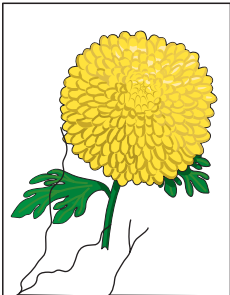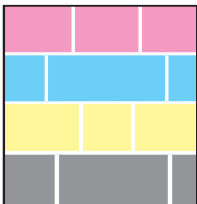Objaw	Przyczyna/Działanie
Częściowo puste wydruki, pomarszczony papier lub poplamione wydruki 	Papier jest wilgotny. Wymień papier. Papier jest poza zakresem zalecanym przez specyfikację. Wymień papier na zalecany rozmiar i typ. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5. Moduł transferu lub nagrzewnica nie jest zainstalowana prawidłowo. Zainstaluj ponownie moduł transferu i/lub nagrzewnicę. Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne. Kondensacja wewnątrz drukarki spowodowała częściowo pusty wydruk lub pomarszczony papier. Włącz drukarkę i pozostaw ją włączoną przynajmniej na godzinę, aby usunąć kondensację. Jeśli problem nie ustępuje, zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6125support, aby uzyskać pomoc.
Pionowe białe pasy 	Laser blokuje się. Wyjmij moduł drukujący i wyczyść brud z soczewek lasera za pomocą ściereczki nie pozostawiającej włókien. Moduł transferu lub nagrzewnicy jest stary lub uszkodzony. Sprawdź stan modułu transferu i nagrzewnicy i wymień je, jeśli jest to konieczne. Wkłady toneru nie są wkładami toneru firmy Xerox. ■ Sprawdź stan wkładu toneru i wymień go, jeśli jest to konieczne. Sprawdź, czy wkłady toneru (C/M/Y/K) są zgodne ze specyfikacją i wymień je, jeśli jest to konieczne.

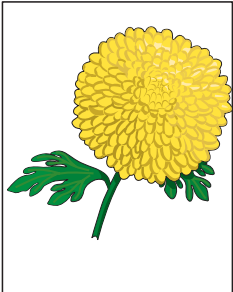Objaw	Przyczyna/Działanie
Pochylony wydruk	Prowadnice papieru w szczelinie ręcznego podawania lub tacy papieru są ustawione nieprawidłowo. Ustaw ponownie prowadnice papieru w szczelinie ręcznego podawania lub tacy papieru. Patrz Ładowanie papieru na stronie 4-8.
	
Poziome pasy o szerokości około 21 mm, pojawiają się w odstępach co 75 mm w pionie	Moduł drukujący został wystawiony na nadmierne działanie światła; prawdopodobnie w wyniku pozostawienia przednich drzwiczek otwartych na zbyt długo. Zanim wymieniony zostanie moduł drukujący, należy spróbować odświeżyć wkład bębna.
Kolory są rozmazane lub wokół obiektów widoczne są białe obszary	Wyrównanie kolorów jest nieprawidłowe. Użyj automatycznej rejestracji kolorów. Patrz Rejestracja kolorów na stronie 6-7.

Rejestracja kolorów

Rejestrację kolorów można automatycznie skorygować przez drukarkę lub można ją skorygować ręcznie. Rejestrację kolorów należy korygować za każdym razem, gdy drukarka zostanie przesunięta.

Automatyczna korekta rejestracji kolorów

Użyj poniższej procedury, aby wykonać automatyczną korektę rejestracji kolorów.

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran **Menu**.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Admin Menu** (Menu admin.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Maintenance Mode** (Tryb konserwacji), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
4. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Adjust ColorRegi** (Kor. rej. koloru), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
5. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Auto Adjust** (Autokorekta), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
6. Naciśnij przycisk **OK** po wyświetleniu komunikatu **Are you sure?** (Czy na pewno?).

Korekta jest zakończona, gdy na panelu operacyjnym zostanie wyświetlony komunikat **Ready** (Gotowa).

Ręczna korekta rejestracji kolorów

Rejestrację kolorów można dopasować, wykonując ręczną korektę rejestracji koloru.

Drukowanie tabeli korekcji rejestracji kolorów

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran **Menu**.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Admin Menu** (Menu admin.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Maintenance Mode** (Tryb konserwacji), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
4. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Adjust ColorRegi** (Kor. rej. koloru), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
5. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Color Regi Chart** (Tab. rej. koloru), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Tabela korekcji rejestracji kolorów zostanie wydrukowana. Po zakończeniu drukowania ekran drukowania zostanie wyświetlony ponownie.

Określanie wartości

Począwszy od linii po prawej stronie wzoru Y (żółtego), M (magenta) i C (niebieskozielonego), odszukaj wartości odpowiadające najprostszym liniom.

Gdy wartość "0" jest najbliższą odpowiadającą najprostszej linii, nie trzeba wykonywać rejestracji kolorów. Gdy nie jest nią wartość "0", należy wykonać procedurę opisaną w sekcji "Wprowadzanie wartości".

Notatka: Można również użyć najgęstszych kolorów siatki do odnalezienia najprostszych linii. Kolory wydrukowane z najwyższą gęstością odpowiadają najprostszym liniom.

Wprowadzanie wartości

Za pomocą panelu sterowania wprowadź wartości znajdujące się w Tabeli korekcji rejestracji kolorów, aby wprowadzić korekty.

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran **Menu**.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Admin Menu** (Menu admin.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Maintenance Mode** (Tryb konserwacji), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
4. Naciśnij przycisk **Strzałka w górę** lub **Strzałka w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Adjust ColorRegi** (Kor. rej. koloru), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
5. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Enter Number** (Wprowadź liczbę), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
6. Naciśnij przycisk **Strzałka w górę** lub **Strzałka w dół**, aż osiągnięta zostanie wartość pokazana w tabeli.
7. Naciśnij raz przycisk **Strzałka do przodu** i przesunij kursor do kolejnej wartości.
8. Powtórz kroki 6 i 7, aby kontynuować korektę rejestracji kolorów.
9. Naciśnij dwukrotnie przycisk **OK**. Tabela korekcji rejestracji kolorów zostanie wydrukowana z nowymi wartościami. Po zakończeniu drukowania ekran drukowania zostanie wyświetlony ponownie.
10. Korekta rejestracji kolorów jest zakończona, gdy najprostsze linie Y (żółta), M (magenta) i C (niebieskozielona) znajdują się obok linii "0".

Jeśli liczba "0" nie znajduje się obok najprostszych linii, określ wartości i dokonaj korekty ponownie.

Notatka: Po wydrukowaniu Tabeli korekty rejestracji kolorów, nie wyłączaj drukarki zanim silnik drukarki nie zatrzyma się.

Włączanie/wyłączanie automatycznej rejestracji kolorów

Użyj poniższej procedury w celu włączenia/wyłączenia automatycznej rejestracji kolorów po zainstalowaniu nowego wkładu toneru.

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić ekran **Menu**.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Admin Menu** (Menu admin.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Maintenance Mode** (Tryb konserwacji), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
4. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Auto Regi Adj** (Automatyczna korekta rejestracji), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Strzałka w górę** lub **Strzałka w dół**, aby **Włączyć** lub **Wyłączyć** automatyczną rejestrację kolorów.

Rozwiązywanie problemów

7

Ten rozdział zawiera:

- Zacięcia papieru na stronie 7-2
- Problemy z drukarką na stronie 7-8
- Komunikaty o błędach na panelu sterowania na stronie 7-11
- Uzyskiwanie pomocy na stronie 7-15

Patrz również:

Samouczki wideo na temat rozwiązywania problemów pod adresem

www.xerox.com/office/6125support

Problemy z jakością druku na stronie 6-2

Zacięcia papieru

Ta sekcja zawiera:

- [Zapobieganie i usuwanie zacięć papieru](#) na stronie 7-2
- [Zacięcia papieru w tacy papieru](#) na stronie 7-3
- [Zacięcia papieru w nagrzewnicy](#) na stronie 7-6

Patrz również:

[Bezpieczeństwo użytkownika](#) na stronie 1-2

Zapobieganie i usuwanie zacięć papieru

Aby zmniejszyć występowanie zacięć papieru, należy postępować zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami w rozdziale [Podstawy drukowania](#) na stronie 4-1. Zawiera on informacje na temat obsługiwanego papieru i nośników, wskazówki dotyczące używania oraz instrukcje prawidłowego ładowania papieru do tac.


Ostrożnie: Podczas wyjmowania zaciętego papieru należy upewnić się, że żadne kawałki papieru nie pozostały w drukarce. Jeśli arkusz papieru jest owinięty wokół rolki grzewczej lub jeśli usunięcie papieru jest trudne bądź niemożliwe, nie należy próbować usuwać go samemu. Natychmiast wyłącz drukarkę i zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6125support.

Ostrzeżenie: Nagrzewnica i obszar wokół niej są gorące i mogą spowodować poparzenia.

Zacięcia papieru w tacy papieru


Postępuj zgodnie z poniższą procedurą usuwania papieru zaciętego w tacy.

1. Wyciągnij zacięty papier z tacy papieru i wyjmij z niej wszelkie pozostałości papieru.

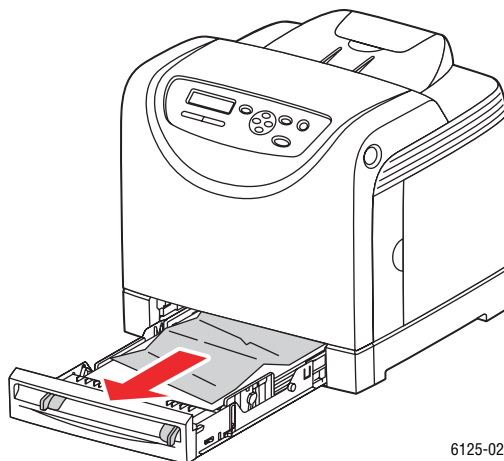

6125-028


2. Zamknij tacę papieru.
3. Naciśnij przycisk i otwórz pokrywę przednią.

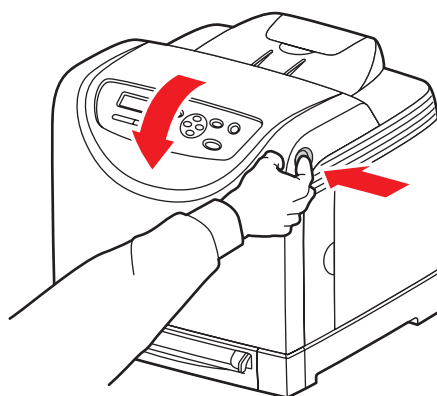

6125-015

Ostrzeżenie: Niektóre komponenty wewnątrz drukarki, takie jak nagrzewnica i obszar wokół niej, są gorące i mogą spowodować oparzenia.


4. Ostrożnie wyjmij zacięty papier z drukarki. Sprawdź, czy w drukarce nie pozostały żadne skrawki papieru.

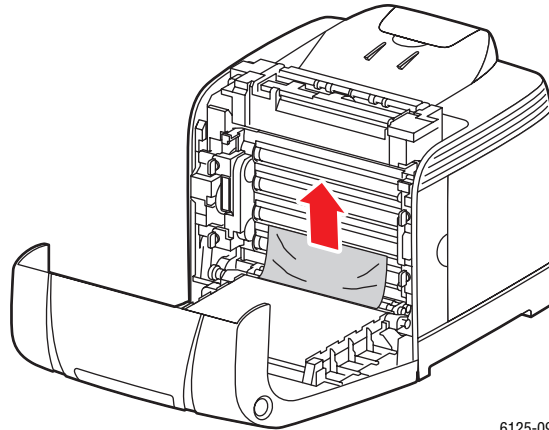

6125-098


Ostrożnie: Zbyt długie wystawienie na działanie światła może uszkodzić wkład toneru.

5. Zamknij pokrywę przednią.

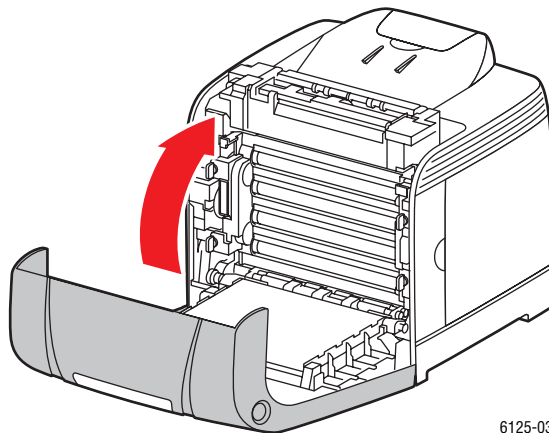


6125-032

6. Wyjmij tacę z drukarki, a następnie ostrożnie wyciągnij zacięty papier z drukarki.

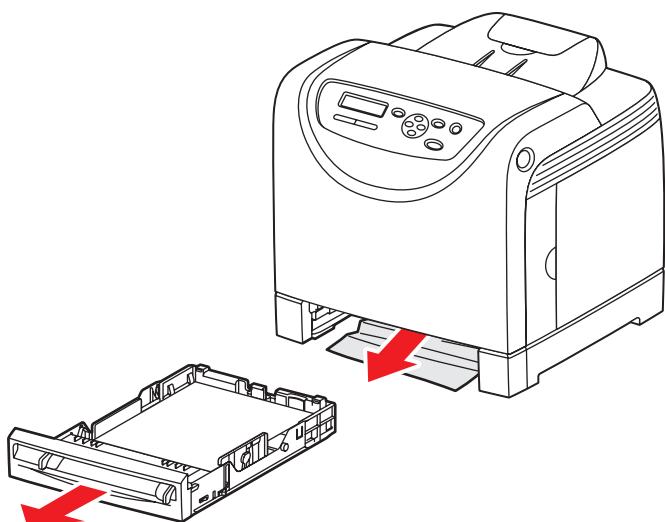

6125-043

7. Włóż tacę do drukarki i popchnij ją, aż się zatrzyma.

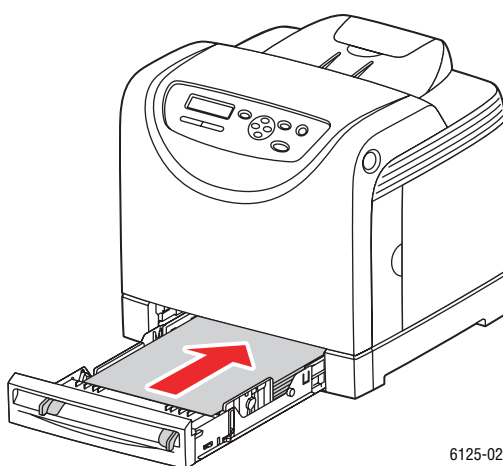


6125-027

Ostrożnie: Nie należy używać nadmiernej siły podczas wkładania tacy. Może to spowodować uszkodzenie tacy lub wnętrza drukarki.

Zacięcia papieru w nagrzewnicy


1. Naciśnij przycisk i otwórz pokrywę przednią.

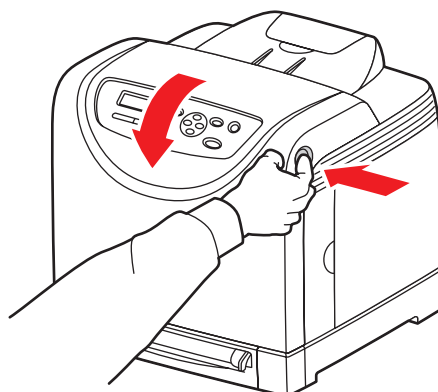

6125-015

2. Podnieś dźwignię po obu stronach nagrzewnicy i usuń zacięty papier. Jeśli papier jest podarty, usuń skrawki papieru pozostałe we wnętrzu drukarki.


Ostrzeżenie: Niektóre komponenty wewnątrz drukarki, takie jak nagrzewnica i obszar wokół niej, są gorące i mogą spowodować oparzenia.

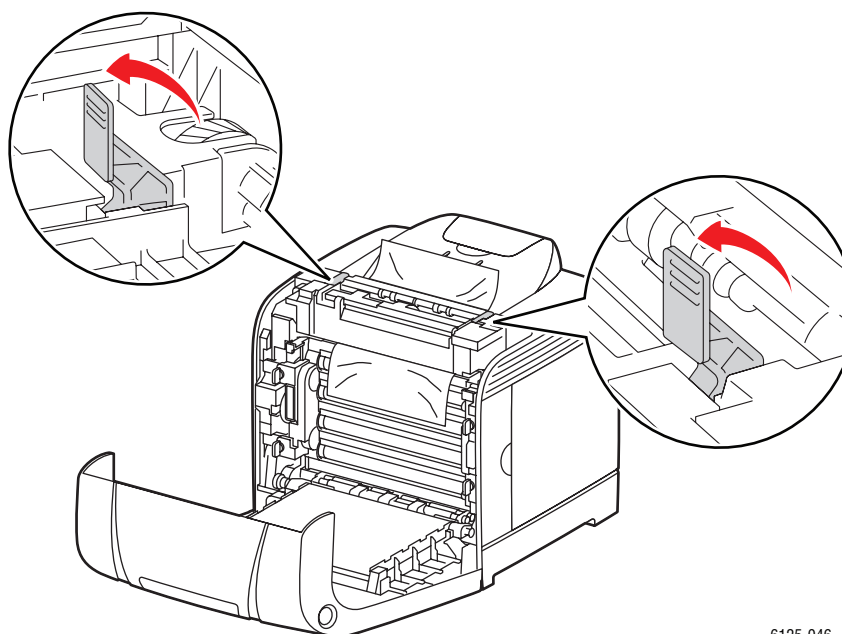

6125-046


Ostrożnie: Zbyt długie wystawienie na działanie światła może uszkodzić wkład toneru.

3. Otwórz pokrywę nagrzewnicy i wyjmij zacięty papier.

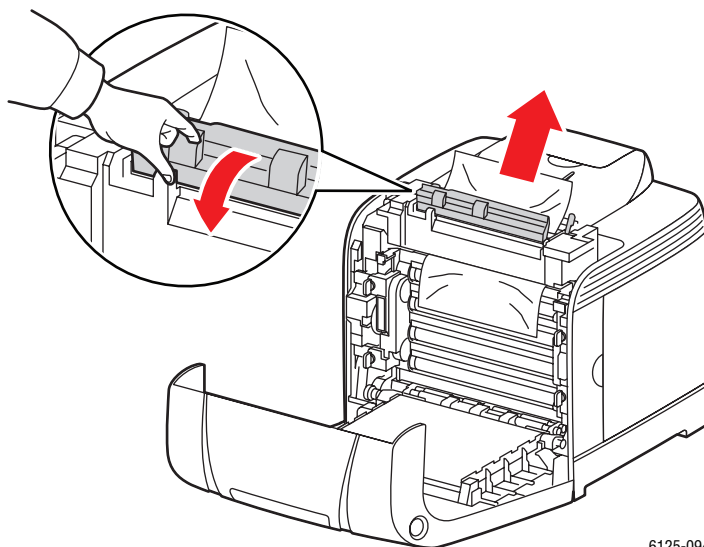

6125-094

4. Zamknij pokrywę przednią.

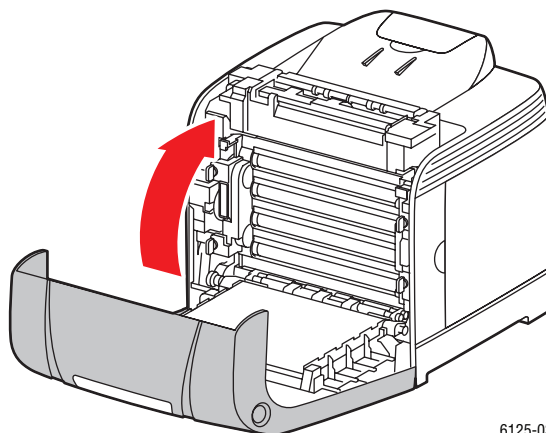

6125-032

Problemy z drukarką

W przypadku wystąpienia problemu z drukarką, należy użyć następującej tabeli w celu rozwiązania problemu i naprawienia szkody. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów, patrz rozdział [Uzyskiwanie pomocy](#) na stronie 7-15.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy otwierać ani zdejmować pokryw drukarki, które są zabezpieczone śrubami, chyba że nakazuje to instrukcja. Element pod wysokim napięciem może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie należy próbować modyfikować konfiguracji drukarki ani modyfikować jakichkolwiek jej części. Nieautoryzowana modyfikacja może wywołać dym lub pożar.

Ostrożnie: Prawdopodobnymi przyczynami problemów są nieprawidłowe skonfigurowanie w używanym środowisku sieciowym drukarki, komputera lub serwera oraz przekroczenie ograniczeń drukarki.

Ostrożnie:

Objawy	Przyczyna/Działanie
Brak zasilania	Czy zasilanie drukarki jest wyłączone? Naciśnij przycisk zasilania w pozycję On (Wł.), aby włączyć zasilanie.
	Czy przewód zasilający jest odłączony lub nie jest dobrze podłączony? Wyłącz zasilanie drukarki i podłącz ponownie przewód zasilania do gniazdka sieciowego. Następnie włącz zasilanie drukarki.
	Czy przewód zasilania drukarki jest podłączony do gniazdka sieciowego o odpowiednim napięciu? Podłącz drukarkę do gniazdka sieciowego o odpowiednim napięciu i natężeniu prądu.
	Czy drukarka jest podłączona do zasilacza awaryjnego? Wyłącz zasilanie drukarki i podłącz przewód zasilania do odpowiedniego gniazdka sieciowego.
	Czy drukarka jest podłączona do listwy zasilającej razem z innymi urządzeniami wysokiego napięcia? Podłącz drukarkę do listwy zasilającej, do której nie są podłączone żadne urządzenia wysokiego-napięcia.
Nie można drukować	Czy kontrolka Gotowa nie świeci się? Jeśli tak, oznacza to, że drukarka jest w trybie offline lub w trybie ustawień menu. Patrz Główne komponenty i ich funkcje na stronie 2-2.
	Czy na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat? Postępuj zgodnie z komunikatem, aby naprawić problem. Patrz Komunikaty o błędach na panelu sterowania na stronie 7-11.

Objawy	Przyczyna/Działanie
Praca drukowania została wysłana, ale kontrolka Gotowa nie miga ani nie świeci się	Czy kabel interfejsu jest odłączony? Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie kabla interfejsu. Czy protokół jest skonfigurowany? Sprawdź stan portu w interfejsie. Upewnij się, czy ustawienia protokołu są prawidłowo skonfigurowane w programie CentreWare IS. Patrz Pomoc online programu CentreWare IS. Czy środowisko komputera jest skonfigurowane prawidłowo? Sprawdź środowisko komputera, takie jak sterownik drukarki. Patrz Podstawowe informacje o sieci na stronie 3-1.
Kontrolka Błąd świeci się	Czy na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat o błędzie? Sprawdź wyświetlany komunikat i napraw błąd.
Kontrolka Błąd miga	Wystąpił błąd, którego nie można naprawić samemu. Nagraj wyświetlany komunikat o błędzie lub kod błędu, wyłącz zasilanie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6125support.
Kontrolka Gotowa świeci się i miga, ale nic nie jest drukowane	Czy środowisko komputera jest skonfigurowane prawidłowo? Aby anulować pracę, naciśnij przycisk Anuluj. Sprawdź środowisko komputera, takie jak sterownik drukarki. Patrz Podstawowe informacje o sieci na stronie 3-1. Wyłącz zasilanie i sprawdź połączenie kabla interfejsu.
Brakuje górnej części wydrukowanego dokumentu. Margines górny i boczny są nieprawidłowe.	Czy prowadnice tacy papieru znajdują się w prawidłowym położeniu? Ustaw prowadnicę długości i prowadnicę szerokości we właściwym położeniu. Patrz Ładowanie papieru na stronie 4-8. Sprawdź, czy rozmiar papieru jest prawidłowo ustawiony w sterowniku drukarki lub na panelu sterowania. Patrz Pomoc online sterownika drukarki. Patrz Ustawianie typów i rozmiarów papieru na stronie 4-7.
Wewnątrz drukarki wystąpiła kondensacja	Aby usunąć kondensację, włóż drukarkę, pozostaw ją włączoną przynajmniej na godzinę i ustaw tryb oszczędzania energii na 60 minut. Jeśli problem się utrzymuje, zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6125support.

Objawy	Przyczyna/Działanie
Nie można podać papieru. Zacięcia papieru. Podawanych jest wiele arkuszy. Papier jest podawany pod kątem. Papier jest pomarszczony.	Czy papier jest prawidłowo załadowany? Załaduj papier prawidłowo. W przypadku etykiet, folii lub kopert, przed załadowaniem rozwachluj je, aby powietrze dostało się pomiędzy poszczególne arkusze.
	Czy papier jest wilgotny? Wymień papier na papier z nowej rzy.
	Użyty papier nie jest odpowiedni. Załaduj papier odpowiedniego typu. Patrz Informacje na temat papieru na stronie 4-5.
	Czy taca papieru jest ustawiona prawidłowo? Wepchnij tacę papieru całkowicie do drukarki.
	Czy drukarka jest umieszczona na płaskiej powierzchni? Umieść drukarkę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
	Czy prowadnice tacy papieru są ustawione w prawidłowym położeniu? Ustaw prowadnice w prawidłowym położeniu.
	Papier jest podawany po kilka arkuszy jednocześnie. Podawanie wielu arkuszy papieru może wystąpić tuż przed zużyciem papieru załadowanego do tacy. Wyjmij papier, rozwachluj go i załaduj ponownie. Uzupełnij papier, tylko wtedy gdy wszystkie arkusze załadowanego papieru zostaną zużyte.
Dziwny hałas	Drukarka nie stoi poziomo. Umieść drukarkę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
	Taca papieru nie jest włożona prawidłowo. Wepchnij tacę papieru całkowicie do drukarki.
	Obcy obiekt dostał się do wnętrza drukarki. Wyłącz drukarkę i usuń obcy obiekt. Zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6125support , aby uzyskać pomoc.

Komunikaty o błędach na panelu sterowania

W tej sekcji opisano komunikaty wyświetlane na panelu sterowania.

Komunikaty o materiałach eksploatacyjnych

Komunikat	Warunek/Przyczyna/Działanie
Wymień nagrzew. 010-351 Uruchom ponownie drukarkę	Naszedł czas wymiany nagrzewnicy. Wymień starą nagrzewnicę na nową.
010-359 Błąd nagrzewnicy Uruchom ponownie drukarkę	Nagrzewnica nie jest zainstalowana prawidłowo lub nie działa z powodu uszkodzenia lub awarii. Zainstaluj ponownie nagrzewnicę.
010-317 Włóż nagrzewnicę Uruchom ponownie drukarkę	Nagrzewnica nie jest zainstalowana. Zainstaluj nagrzewnicę.
093-NNN Włóż wkład XXX	Wkład toneru XXX nie jest zainstalowany prawidłowo lub nie działa z powodu uszkodzenia lub awarii. Zainstaluj ponownie wkład toneru.
093-NNN Sprawdź wkład XXX	Taśma uszczelniająca wciąż jest naklejona na wkład toneru XXX. Usuń taśmę uszczelniającą z wkładu toneru, który został wyświetlony.
093-NNN Włóż wkład XXX	Wkład toneru XXX nie jest zainstalowany prawidłowo lub nie działa z powodu uszkodzenia lub awarii. Zainstaluj ponownie wkład toneru. Patrz Sprawdzanie/zarządzanie drukarką za pomocą programu CentreWare IS na stronie 8-5.
Zainstaluj moduł drukujący	Moduł drukujący nie jest zainstalowany. Zainstaluj moduł drukujący. Patrz Sprawdzanie/zarządzanie drukarką za pomocą programu CentreWare IS na stronie 8-5.
Wymień moduł drukujący	Nadszedł czas wymiany modułu drukującego. Wymień stary moduł drukujący na nowy.

Komunikat	Warunek/Przyczyna/Działanie
Uruchom ponownie drukarkę NNN-NNN	Nagrzewnica nie jest zainstalowana prawidłowo lub nie działa z powodu uszkodzenia lub awarii. Zainstaluj ponownie nagrzewnicę.
Wymień toner koloru XXX	Wkład toneru jest prawie pusty. Wymień stary wkład toneru na nowy.

XXX oznacza jedno z następujących: toner żółty (Y), toner niebieskozielony (C), toner magenta (M), toner czarny (K) lub nagrzewnicę.

NNN oznacza wartość numeryczną.

Komunikaty o drukarce i innych elementach

Komunikat	Warunek/Przyczyna/Działanie
Zacięcie w szczelinie ręcznego podawania Sprawdź szczelinę ręcznego podawania Otwórz pokrywę przednią	Papier zaciął się w szczelinie ręcznego podawania. Wyjmij zacięty papier. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Patrz Zacięcia papieru na stronie 7-2.
Zacięcie w tacy Sprawdź tacę Otwórz pokrywę przednią	Papier zaciął się w tacy papieru. Wyjmij zacięty papier. Otwórz i zamknij pokrywę przednią.
Blokada przy wyjściu Otwórz pokrywę przednią	Papier zaciął się podczas wychodzenia z drukarki. Wyjmij zacięty papier. Otwórz i zamknij pokrywę przednią.
Blok.-rolce reg. Otwórz pokrywę przednią	Papier zaciął się przy rolce regulacji. Otwórz i zamknij pokrywę przednią.
Blokada przy pokrywie przedniej Otwórz pokrywę przednią i wyjmij papier.	Papier zaciął się przy pokrywie przedniej. Otwórz pokrywę przednią i wyjmij zacięty papier. Zamknij pokrywę przednią.
Otwarta pokrywa przednia Zamknij pokrywę przednią	Pokrywa przednia jest otwarta. Zamknij pokrywę przednią.

Komunikat	Warunek/Przyczyna/Działanie
Otwarte drzwiczki boczne Zamknij drzwiczki boczne	Drzwiczki boczne są otwarte. Zamknij drzwiczki boczne.
Niepraw. praca Naciśnij przycisk OK.	Gdy konfiguracja drukarki w sterowniku drukarki nie odpowiada używanej drukarce, wyświetlany jest ten komunikat. Naciśnij przycisk Anuluj , aby anulować pracę drukowania. Upewnij się, że konfiguracja drukarki w sterowniku drukarki odpowiada używanej drukarce.
Limit przekroczony Naciśnij przycisk OK.	Użytkownik przekroczył limit liczby stron, które mogą zostać wydrukowane, w przypadku używania funkcji uwierzytelniania. Skontaktuj się z administratorem.
Otwórz pokrywę przednią Wyjmij papier	Papier zaciął się w drukarce. Naciśnij przycisk, aby otworzyć pokrywę przednią i wyjmij zacięty papier. Patrz Zacięcia papieru na stronie 7-2.
Otwórz pokrywę przednią Wyjmij papier i Sprawdź typ papieru	Papier zaciął się w drukarce. Naciśnij przycisk, aby otworzyć pokrywę przednią i wyjmij zacięty papier. Sprawdź typ papieru. Patrz Zacięcia papieru na stronie 7-2.
Toner innej firmy niż Xerox Niepraw. żółty	Nieprawidłowy toner. Wymień na wkład z żółtym tonerem firmy Xerox.
Toner innej firmy niż Xerox Niep. nieb-ziel.	Nieprawidłowy toner. Wymień na wkład z niebieskozielonym tonerem firmy Xerox.
Toner innej firmy niż Xerox Niepraw. magenta	Nieprawidłowy toner. Wymień na wkład z tonerem magenta firmy Xerox.
Toner innej firmy niż Xerox Niepraw. czarny	Nieprawidłowy toner. Wymień na wkład z czarnym tonerem firmy Xerox.
Pełny pojemnik na zużyty toner Wkład żółty	Pojemnik wkładu na zużyty toner żółty jest pełny. Wymień wkład żółtego toneru.
Pełny pojemnik na zużyty toner Wkład magenta	Pojemnik wkładu na zużyty toner magenta jest pełny. Wymień wkład toneru magenta.

Komunikat	Warunek/Przyczyna/Działanie
Pełny pojemnik na zużyty toner Wkład niebieskozielony	Pojemnik wkładu na zużyty toner niebieskozielony jest pełny. Wymień wkład toneru niebieskozielonego.
Pełny pojemnik na zużyty toner Wkład czarny	Pojemnik wkładu na zużyty toner czarny jest pełny. Wymień wkład toneru czarnego.
Mało żółtego	Niski poziom wkładu toneru żółtego. Wymień wkrótce wkład żółtego toneru.
Mało magenta	Niski poziom wkładu toneru magenta. Wymień wkrótce wkład toneru magenta.
Mało niebieskozielonego	Niski poziom wkładu toneru niebieskozielonego. Wymień wkrótce wkład toneru niebieskozielonego.
Mało czarnego	Niski poziom wkładu toneru czarnego. Wymień wkrótce wkład toneru czarnego.
Uruchom ponownie drukarkę NNN-NNN	Błąd NNN-NNN oznacza problemy z drukarką. Wyłącz, a następnie włącz drukarkę. Jeśli błąd pozostanie, zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6125support .
Uruchom ponownie drukarkę 116-NNN	Błąd NNN-NNN oznacza problemy z drukarką. Wyłącz, a następnie włącz drukarkę.
Taca pusta	W tacy zabrakło papieru lub nie można wykryć określonego papieru w tacy. Załaduj papier o wskazanym rozmiarze, kierunku i typie do tacy. Patrz Ładowanie papieru na stronie 4-8. Taca jest wyciągnięta. Ustaw tacę we właściwym położeniu.
Błąd systemowy NNN-NNN Naciśnij przycisk OK.	Wystąpił błąd systemu. Naciśnij przycisk OK , aby usunąć komunikat.

NNN oznacza wartość numeryczną.

Uzyskiwanie pomocy

Ta sekcja zawiera:

- [Komunikaty na panelu sterowania](#) na stronie 7-15
- [Online Support Assistant \(Asystent pomocy online\)](#) na stronie 7-15
- [Łącza internetowe](#) na stronie 7-16

Firma Xerox oferuje kilka automatycznych narzędzi diagnostycznych pomagających uzyskać i utrzymać jakość drukowania.

Komunikaty na panelu sterowania

Panel sterowania oferuje informacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Gdy wystąpi błąd lub ostrzeżenie, panel sterowania wyświetli komunikat informujący o problemie.

Online Support Assistant (Asystent pomocy online)

Online Support Assistant (Asystent pomocy online) to baza wiedzy oferująca instrukcje i pomoc w rozwiązywaniu problemów z drukarką. Można znaleźć rozwiązania dotyczące jakości druku, zacięcia nośnika, instalacji oprogramowania i innych.

Aby uzyskać dostęp do Online Support Assistant (Asystent pomocy online), przejdź pod adres www.xerox.com/office/6125support.

Łącza internetowe

Firma Xerox oferuje kilka witryn internetowych zawierających dodatkową pomoc dla drukarki Phaser 6125. Zestaw łączy Xerox jest instalowany w folderze **Ulubione** w przeglądarce internetowej po zainstalowaniu sterowników drukarki Xerox w komputerze.

Zasób	Łącze
Informacje pomocy technicznej dla drukarki, obejmujące Pomoc techniczną, <i>Recommended Media List</i> (Listę zalecanych nośników), Online Support Assistant (Asystent pomocy online), pliki sterownika do pobrania, dokumentację, samouczki wideo i wiele innych:	www.xerox.com/office/6125support
Materiały eksploatacyjne dla drukarki:	www.xerox.com/office/6125supplies
Źródło zawierające narzędzia i informacje, takie jak interaktywne samouczki, szablony drukowania, pomocne wskazówki i niestandardowe funkcje, spełniające indywidualne potrzeby użytkowników:	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Lokalne centrum sprzedaży i pomocy:	www.xerox.com/office/worldcontacts
Rejestracja drukarki:	www.xerox.com/office/register
Karty charakterystyki określają materiały i zawierają informacje na temat bezpiecznej obsługi i przechowywania materiałów niebezpiecznych:	www.xerox.com/msds (Stany Zjednoczone i Kanada) www.xerox.com/environment_europe (Unia Europejska)
Informacje na temat odzysku materiałów eksploatacyjnych:	www.xerox.com/gwa

Konserwacja

8

Ten rozdział zawiera:

- [Czyszczenie drukarki](#) na stronie 8-2
- [Zamawianie materiałów eksploatacyjnych](#) na stronie 8-3
- [Zarządzanie drukarką](#) na stronie 8-5
- [Sprawdzanie licznika stron](#) na stronie 8-9
- [Przesuwanie drukarki](#) na stronie 8-10

Patrz również:

Samouczki wideo dotyczące konserwacji dostępne pod adresem:

www.xerox.com/office/6125support

Samouczki wideo na temat wymiany materiałów eksploatacyjnych pod adresem

www.xerox.com/office/6125support

Czyszczenie drukarki

Ta sekcja opisuje sposób czyszczenia drukarki w celu utrzymania jej w dobrym stanie i drukowania przez cały czas czystych wydruków.

Ostrzeżenie: Upewnij się, że drukarka została wyłączona i odłączona od zasilania przed uzyskaniem dostępu do jej wnętrza w celu czyszczenia, konserwacji lub usunięcia awarii. Dostęp do wnętrza podłączonej drukarki może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Czyszczenie obudowy

Obudowę drukarki należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu. Elementy należy wytrzeć wilgotną, ale dobrze wyciśniętą miękką ściereczką. Następnie należy je wyczyścić drugą, suchą miękką ściereczką. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń, należy użyć niewielkiej ilości neutralnego detergentu i delikatnie wytrzeć zabrudzenie.

Notatka: Nie należy spryskiwać drukarki bezpośrednio detergentem. Płynny detergent może dostać się do wnętrza drukarki poprzez szczeliny i powodować problemy. Nigdy nie należy używać środków czyszczących innych niż woda czy naturalny detergent.

Czyszczenie wnętrza

Po usunięciu zaciętego papieru lub wymianie jednego z wkładów toneru, przed zamknięciem pokryw drukarki należy sprawdzić wnętrze drukarki.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy dotykać obszarów oznaczonych etykietą, znajdujących się w pobliżu rolki grzewczej w nagrzewnicy. Można się poparzyć. Jeśli arkusz papieru jest owinięty wokół rolki grzewczej, nie należy go próbować usuwać samemu, bo może to powodować obrażenia i poparzenia. Drukarkę należy natychmiast wyłączyć. Zapoznaj się z witryną Xerox Support pod adresem www.xerox.com/office/6125support.

- Usuń wszystkie pozostałe fragmenty papieru.
- Usuń kurz lub zabrudzenia za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Ta sekcja zawiera:

- [Materiały eksploatacyjne](#) na stronie 8-3
- [Elementy rutynowej konserwacji](#) na stronie 8-3
- [Kiedy zamawiać materiały eksploatacyjne](#) na stronie 8-3
- [Odzysk materiałów eksploatacyjnych](#) na stronie 8-4

Niektóre materiały eksploatacyjne i elementy rutynowej konserwacji należy co jakiś czas zamawiać. Każdy materiał eksploatacyjny zawiera instrukcje instalacji.

Materiały eksploatacyjne

Oryginalne wkłady toneru Xerox (Niebieskozielony, Magenta, Żółty i Czarny)

Notatka: W opakowaniu każdego wkładu toneru znajdują się instrukcje instalacji.

Elementy rutynowej konserwacji

Elementy rutynowej konserwacji to części drukarki o ograniczonej trwałości, wymagające okresowej wymiany. Wymieniane mogą być części lub zestawy. Elementy rutynowej konserwacji są zazwyczaj wymieniane przez klienta.

- Nagrzewnica
- Zestaw rolek podających
- Moduł drukujący

Kiedy zamawiać materiały eksploatacyjne

Na panelu sterowania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, gdy materiał eksploatacyjny będzie musiał zostać niedługo wymieniony. Sprawdź, czy materiały eksploatacyjne są pod ręką. Ważne jest, aby zamówić te materiały eksploatacyjne, gdy komunikat zostanie wyświetlony po raz pierwszy, aby uniknąć przerw w drukowaniu. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, gdy materiał eksploatacyjny będzie wymagał wymiany.

Aby zamówić materiały eksploatacyjne, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub przejdź do witryny sieci Web Xerox Supplies pod adresem www.xerox.com/office/6125supplies.

Ostrożnie: Stosowanie materiałów eksploatacyjnych innych firm niż Xerox nie jest zalecane. Gwarancja Xerox, Umowy serwisowe oraz Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja całkowitej satysfakcji) nie obejmują uszkodzeń, awarii lub pogorszenia wydajności spowodowanych użyciem materiałów eksploatacyjnych innych firm niż Xerox lub użyciem materiałów eksploatacyjnych Xerox nie przeznaczonych do tej drukarki. Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja całkowitej satysfakcji) jest dostępna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zakres może różnić się poza tymi obszarami; należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Odzysk materiałów eksploatacyjnych

Aby uzyskać informacje na temat programów odzysku materiałów eksploatacyjnych Xerox, przejdź na stronę www.xerox.com/gwa.

Zarządzanie drukarką

Ta sekcja zawiera:

- Sprawdzanie/zarządzanie drukarką za pomocą programu CentreWare IS na stronie 8-5
- Sprawdzanie stanu drukarki poprzez e-mail na stronie 8-5

Sprawdzanie/zarządzanie drukarką za pomocą programu CentreWare IS

Gdy drukarka jest zainstalowana w środowisku TCP/IP, można sprawdzić stan drukarki i skonfigurować ustawienia za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze podłączonym do sieci. Programu CentreWare IS można również użyć do sprawdzenia ilości pozostałych materiałów eksploatacyjnych i papieru załadowanego do drukarki.

Notatka: W przypadku używania drukarki jako drukarki lokalnej, nie można używać programu CentreWare IS.

Następujące przeglądarki mogą być używane z programem CentreWare IS:

- Netscape 7 i nowsze
- Internet Explorer wersja 5 i nowsze

Uruchamianie programu CentreWare IS

Należy zastosować następującą procedurę do uruchomienia programu CentreWare IS.

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź adres IP drukarki w polu **Address** (Adres) przeglądarki.

Zostanie wyświetlone okno programu CentreWare IS.

Korzystanie z pomocy online

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pozycji, które można ustawić na każdym z ekranów programu CentreWare IS, kliknij przycisk **Help** (Pomoc), aby wyświetlić ekran Online Help (Pomoc online).

Notatka: Kliknięcie przycisku **Help** (Pomoc) wyświetla podręcznik online na witrynie internetowej Xerox.

Sprawdzanie stanu drukarki poprzez e-mail

W przypadku podłączenia w środowisku sieciowym, w którym możliwe jest wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, drukarka może wysłać raport e-mail na określony adres e-mail, zawierający następujące informacje:

- Ustawienia sieci i stan drukarki
- Stan błędu, który wystąpił w drukarce

Ustawianie środowiska e-mail

Uaktywnij program CentreWare IS i na zakładce **Properties** (Właściwości) skonfiguruj następujące ustawienia zgodnie z posiadanym środowiskiem e-mail. Po skonfigurowaniu ustawień na każdym ekranie, zawsze kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj) i wyłącz, a następnie włącz drukarkę, aby dokonać ponownego rozruchu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej pozycji, zapoznaj się z pomocą online programu CentreWare IS.

Pozycja	Pozycja do skonfigurowania	Opis
Ostrzeżenia przesyłane pocztą	Ostrzeżenia przesyłane pocztą	Ustaw adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o zmianach stanu drukarki lub błędach.
	Pozycje powiadomienia	Ustaw zawartość powiadomień wysyłanych na adres e-mail.
Włączanie portów	LPR Port 9100 FTP SNMP Ostrzeżenia przesyłane pocztą	Wybierz Enable (Włącz).

Pozycja	Pozycja do skonfigurowania	Opis
Ustawienia protokołu > E-mail	Zwrotny adres e-mail, Adres serwera SMTP, Numer portu serwera SMTP, Uwierzytelnianie wysyłania wiadomości e-mail, Nazwa logowania, Hasło, Stan połączenia z serwerem SMTP, Adres serwera POP3, Numer portu serwera POP3, Nazwa logowania, Hasło, Interwał sprawdzania serwera POP3, Ustawienia APOP, Stan połączenia z serwerem POP3	Wybierz odpowiednie ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.
	Dozwolony adres e-mail	Podczas ustawiania uprawnień do sprawdzania informacji i zmiany ustawień adresu e-mail, wprowadź adres e-mail, który jest uprawniony do odbierania wiadomości e-mail. Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden adres, drukarka będzie odbierać wiadomości e-mail od wszystkich użytkowników.
	Hasło	Podczas ustawiania hasła dostępu do drukarki (zarówno tylko do odczytu jak i do odczytu/zapisu), zaznacz pole wyboru Use Password (Użyj hasła), aby ustawić hasło.

Sprawdzanie stanu drukarki poprzez e-mail

Ta sekcja opisuje środki ostrożności, jakie należy wziąć pod uwagę podczas wysyłania do drukarki wiadomości e-mail w celu sprawdzenia stanu drukarki.

- Podczas sprawdzania stanu drukarki lub zmiany ustawień drukarki można ustawić dowolny temat wiadomości e-mail.
- Do utworzenia treści wiadomości e-mail należy użyć poleceń opisanych w kolejnej sekcji.

Polecenia, których można użyć w treści wiadomości e-mail

Każdego polecenia należy użyć zgodnie z następującymi regułami.

- Każde polecenie należy poprzedzić symbolem “#”, a na początku wiadomości e-mail należy określić polecenie #Password.
- Linie poleceń bez symbolu “#” są ignorowane.
- W każdej linii należy napisać jedno polecenie, a parametry i polecenie należy oddzielać spacją lub tabulatorem.

Gdy to samo polecenie zostanie napisane dwa lub więcej razy w jednej wiadomości e-mail, drugie i kolejne wystąpienia są ignorowane.

Polecenie	Parametr	Opis
#Password	Hasło	Tego polecenia należy użyć na początku wiadomości e-mail, gdy ustawione jest tylko do odczytu lub hasło pełnego dostępu. To polecenie można ominąć, jeśli hasło nie jest ustawione.
#NetworkInfo		Ustaw to polecenie, aby sprawdzić informacje o liście ustawień sieci.
#Status		Ustaw to polecenie, aby sprawdzić stan drukarki.
#SetMsgAddr	Adres e-mail odbiorcy	Użyj tego polecenia, aby określić adres e-mail, na który wysyłane są raporty e-mail. To polecenie może być użyte, tylko gdy w poleceniu #Password zostało podane hasło pełnego dostępu.

Przykłady poleceń

1. Gdy hasło tylko do odczytu jest ustawione na “ronly”, w celu sprawdzenia stanu drukarki:
 #Password ronly
 #Status
2. Gdy hasło pełnego dostępu jest ustawione na “admin”, w celu ustawienia adresu e-mail odbiorcy na “service@xerox.com”:
 #Password admin
 #SetMsgAddr service@xerox.com
3. Gdy hasło pełnego dostępu jest ustawione na “admin”, w celu ustawienia adresu e-mail odbiorcy na “service@xerox.com”, a następnie potwierdzenia wyniku ustawienia na liście ustawień sieci:
 #Password admin
 #SetMsgAddr service@xerox.com
 #NetworkInfo

Notatka: Polecenie “#SetMsgAddr” należy umieścić przed poleceniem “#NetworkInfo”. Jeśli zostaną zapisane w odwrotnej kolejności, informacje pobrane przez polecenie “#NetworkInfo” i wynik wykonania polecenia “#SetMsgAddr” mogą się różnić.

Sprawdzanie licznika stron

Całkowitą liczbę wydrukowanych stron można sprawdzić na panelu sterowania. Dostępne są trzy liczniki: Total Impressions (Całkowita liczba naświetleń), Color Impressions (Kolorowe naświetlenia) i Black Impressions (Czarne naświetlenia).

Licznik bilingowy zlicza liczbę stron wydrukowanych poprawnie. Druk jednostronny (również N-stron) jest liczony jako jedno naświetlenie.

W przypadku drukowania danych kolorowych, które zostały przekształcone za pomocą profilu ICC w aplikacji, z ustawieniem Color (Auto) [Kolor (Auto)], dane zostaną wydrukowane jak kolorowe, nawet jeśli na ekranie wyglądają na czarno-białe. W takim przypadku licznik Color Impressions (Kolorowe naświetlenia) zostanie zwiększony.

Użyj następującej procedury do sprawdzenia licznika:

1. Naciśnij przycisk **Menu**.
2. Naciśnij **Strzałkę w górę** lub **Strzałkę w dół**, aż zostanie wyświetlona pozycja **Billing Meter** (Licznik biling.), a następnie naciśnij przycisk **Strzałka do przodu** lub **OK**.
3. Naciśnij przycisk **Strzałka w górę** lub **Strzałka w dół**, aż zostanie wyświetlony żądany licznik.
4. Po sprawdzeniu, naciśnij przycisk **Menu**.

Przesuwanie drukarki

Podczas przesuwania drukarki należy wykonać następującą procedurę.

Aby wyświetlić środki ostrożności i wskazówki dotyczące bezpiecznego przesuwania drukarki, patrz sekcja [Bezpieczeństwo użytkownika](#) na stronie 1-2.

Drukarka, skonfigurowana z opcjonalnymi akcesoriami, materiałami eksploatacyjnymi i papierem waży 17,2 kg (38 funtów).

Podczas podnoszenia drukarki należy zwracać uwagę na następujące rzeczy.


Nieprzestrzeganie tego może spowodować upadek drukarki i wynikające z tego obrażenia.

Należy mocno chwytać wgłębione obszary w dolnej części po obu stronach drukarki. Nigdy nie należy podnosić drukarki chwytając za inne jej części.




6125-072

1. Wyłącz drukarkę.

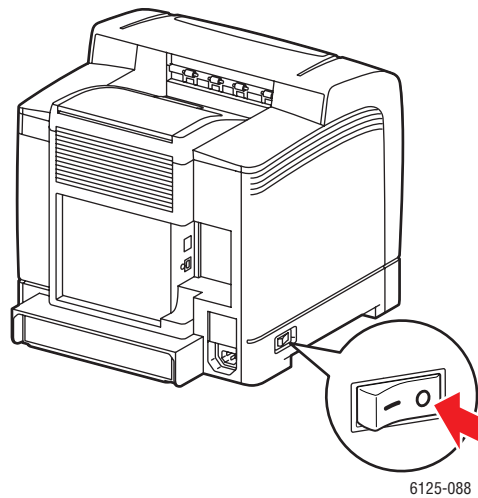


2. Odłącz przewód zasilania, kabel interfejsu i inne kable.

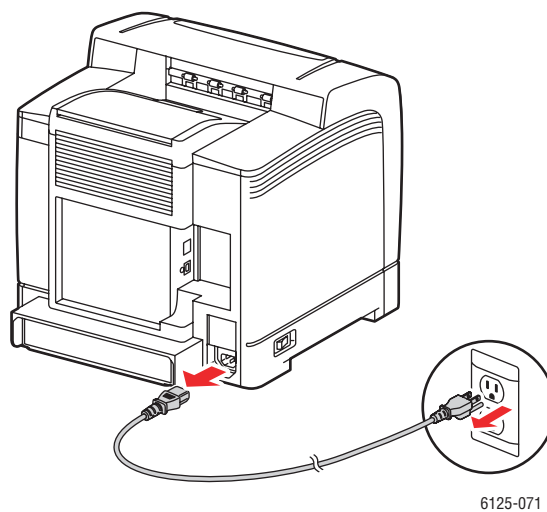


Ostrzeżenie: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie należy dotykać wtyczki zasilającej mokrymi rękami. Podczas wyjmowania przewodu zasilającego należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może go uszkodzić, co może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

3. Wyjmij papier z tacy wyjściowej i ustaw ogranicznik papieru w oryginalne położenie.

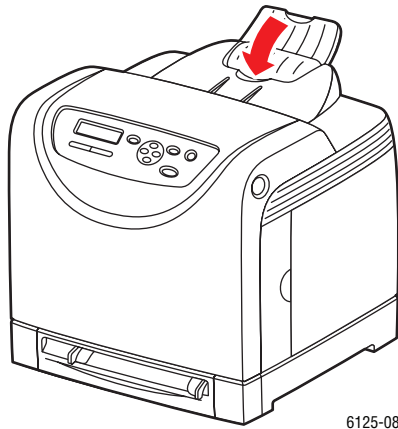

6125-089

4. Wyciągnij tacę papieru z drukarki i wyjmij papier z tacy, a następnie zainstaluj ponownie tacę. Papier należy trzymać zawinięty i z dala od wilgoci i kurzu.

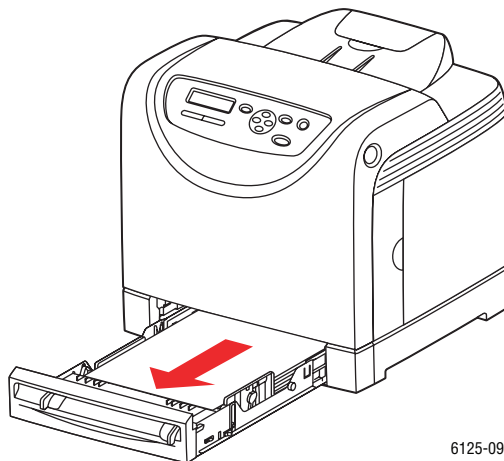

6125-096

5. Podnieś drukarkę i delikatnie ją przesunąć.

Notatka: Jeśli drukarka ma być przesunięta na dużą odległość, wkłady toneru należy wyjąć w celu uniknięcia rozsypania toneru, a drukarkę należy spakować do pudełka.



6125-090

6. Po przetransportowaniu drukarki należy przed jej użyciem skorygować rejestrację kolorów.

Patrz również:

[Rejestracja kolorów](#) na stronie 6-7

Indeks

A

adres IP

- automatyczne ustawianie (tylko system Windows), 3-5
- dynamiczne ustawianie, 3-6
- ustawianie ręczne, 3-7
- zmiana lub modyfikacja za pomocą programu CentreWare IS, 3-8

adresy TCP/IP, 3-5

AutoIP

- ręczne ustawianie adresu IP drukarki, 3-7
- ustawianie adresu IP drukarki dynamicznie, 3-6

automatyczne ustawianie adresu IP drukarki (tylko system Windows), 3-5

B

baza wiedzy, 7-15

bezpieczeństwo

- centrum sprzedaży i pomocy, 7-16
- konserwacja, 1-4
- laser, 1-3
- praca, 1-4
- prąd elektryczny, 1-2
- symbole, 1-7
- wskazówki dotyczące drukowania, 1-5

bezpieczeństwo dotyczące lasera, 1-3

bezpieczeństwo dotyczące pracy, 1-4

bezpieczeństwo dotyczące prądu elektrycznego, 1-2

C

CentreWare IS

- pomoc online, 8-5
- sprawdzanie stanu, 2-8
- uruchamianie, 8-5
- ustawianie adresu IP drukarki dynamicznie, 3-6
- włączanie DHCP, 3-6
- zarządzanie drukarką, 8-5
- zmiana lub modyfikacja adresu IP drukarki, 3-8

czyszczenie

- drukarka, 8-2
- obudowa drukarki, 8-2
- wnętrze drukarki, 8-2

D

DHCP

- ręczne ustawianie adresu IP drukarki, 3-7
- ustawianie adresu IP drukarki dynamicznie, 3-6
- włączanie na panelu sterowania, 3-6
- włączanie za pomocą programu CentreWare IS, 3-6
- włączone domyślnie w drukarkach Phaser, 3-6

długi papier, 4-31

drukarka

- części wewnętrzne, 2-3
- czyszczenie, 8-2
- czyszczenie obudowy, 8-2
- czyszczenie wnętrza, 8-2
- główne części, 2-2
- lokalizacja, 1-4
- materiały eksploatacyjne, 1-5
- przestrzeń, 1-4
- przesuwanie, 8-10
- rejestracja, 7-16
- symbole ostrzegawcze, 1-7
- ustawianie adresu IP, 3-5
- widok z przodu, 2-2
- widok z tyłu, 2-3
- włączanie AutoIP, 3-6
- włączanie DHCP, 3-6
- zarządzanie, 8-5
- zasoby informacji, 2-10
- zmiana lub modyfikacja adresu IP za pomocą programu CentreWare IS, 3-8

drukowanie

- etykiety, 4-21
- koperty, 4-17
- opcje
 - Windows, 4-15
 - wybieranie, 4-15
- papier błyszczący, 4-26
- papier o rozmiarze niestandardowym lub długim, 4-31
- wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, 1-5
- wybieranie opcji, 4-14
- wybieranie opcji drukowania indywidualnej pracy
 - Windows, 4-15
- wybieranie preferencji drukowania (Windows), 4-14
- dynamiczne ustawianie adresu IP drukarki, 3-6

E

- elementy rutynowej konserwacji, 8-3
- e-mail
 - polecenia, 8-8
- etykiety, 4-21
 - drukowanie przy użyciu szczeliny ręcznego podawania, 4-19
 - drukowanie z tacy papieru, 4-18, 4-21
 - wskazówki, 4-21

I

- informacje
 - Installation Guide (Instrukcja instalacji), 2-10
 - łącza internetowe, 2-10
 - na temat drukarki, 2-10
 - pomoc techniczna, 2-10
 - samouczki wideo, 2-10
 - Skrócona instrukcja obsługi, 2-10
 - strony informacyjne, 2-10
 - zasoby, 2-10
- informacje prawne
 - Europa, 1-10
 - Kanada, 1-9
 - Stany Zjednoczone, 1-9
- instalowanie sterowników drukarek, 3-9
 - Windows 2000 i nowsze, 3-9

J

- jak sprawdzić licznik, 8-9
- jakość druku
 - problemy, 6-2

K

- Komunikator stanu
 - konfigurowanie, 8-6
 - polecenia, 8-8
 - sprawdzanie stanu drukarki, 8-5
- komunikaty
 - panel sterowania, 7-15
- komunikaty o błędach
 - o materiałach eksploatacyjnych, 7-11
 - panel sterowania, 7-11
- konfiguracja, 2-9
- konfigurowanie adresu sieciowego, 3-5
- konserwacja
 - bezpieczeństwo, 1-4
 - elementy rutynowej konserwacji, 8-3
 - zamawianie materiałów eksploatacyjnych, 8-3
- koperty, 4-17
 - drukowanie z tacy papieru, 4-20
 - wskazówki, 4-17

L

- liczniki
 - całkowita liczba stron, 8-9
- liczniki bilingowe, 5-6
 - całkowita liczba wydrukowanych stron, 8-9
- lokalizacja drukarki, 1-4

Ł

- ładowanie papieru
 - taca papieru, 4-8
- łącza internetowe, 7-16
 - informacje, 2-10

M

- materiały eksploatacyjne, 1-5, 8-3
 - kiedy zamawiać, 8-3
 - komunikaty o błędach, 7-11
 - odzysk, 8-4
 - zamawianie, 8-3

- menu
 - ustawienia tacy, 5-4
 - wspólne ustawienia tac, 5-4
- menu panelu sterowania
 - opis, 5-4
 - panel sterowania, 5-10
 - strony informacyjne, 5-5
 - tryb konserwacji, 5-9
 - ustawienia systemowe, 5-8
 - ustawienia tacy, 5-4
 - zmiana ustawień, 5-3
- modyfikacja adresu IP za pomocą programu CentreWare IS, 3-8

N

- nieobsługiwany papier i nośniki, 4-4
- nośnik
 - nieobsługiwane typy, 4-4
 - obsługiwany, 4-2
- nośnik specjalny, 4-17
 - etykiety, 4-21
 - koperty, 4-17
 - papier błyszczący, 4-26
 - papier o rozmiarze niestandardowym, 4-31

O

- obsługiwane rozmiary i gramatury papieru tacy papieru, 4-5
- obsługiwany papier i nośniki, 4-2
- odzysk materiałów eksploatacyjnych, 8-4
- Online Support Assistant (Asystent pomocy online), 7-15
- opcje
 - drukowanie, 4-14

P

- panel sterowania, 2-5
 - ekran, 2-5
 - komunikaty, 7-15
 - komunikaty o błędach, 7-11
 - menu, 5-2
 - strony informacyjne, 2-6
 - układ, 2-5
 - Ustawienia drukarki, 2-6
 - Ustawienia panelu, 2-6

- papier
 - błyszczący, 4-26
 - długi papier, 4-31
 - drukowanie na nośniku specjalnym, 4-17
 - etykiety, 4-21
 - koperty, 4-17
 - ładowanie do tacy papieru, 4-8
 - nieobsługiwane typy nośników, 4-4
 - obsługiwany, 4-2
 - rozmiary niestandardowe, 4-31
 - typy, 4-2
 - ustawianie rozmiarów, 4-7
 - ustawianie tacy, 4-7
 - ustawianie typów, 4-7
 - uszkodzenie drukarki, 4-4
 - wskazówki dotyczące przechowywania, 4-4
 - wskazówki dotyczące użycia, 4-3
- papier błyszczący, 4-26
 - drukowanie przy użyciu szczeliny ręcznego podawania, 4-28
 - drukowanie z tacy papieru, 4-26
 - wskazówki dotyczące drukowania, 4-26
- papier o rozmiarze niestandardowym, 4-31
 - drukowanie z tacy papieru, 4-32
 - obsługa dla tacy papieru, 4-31
- papier zadrukowany, 4-8
- połączenie
 - Ethernet, 3-3
 - USB, 3-4
- połączenie Ethernet, 3-3
- połączenie sieciowe, 3-3
 - Ethernet, 3-3
- pomoc
 - zasoby, 2-10
- pomoc techniczna, 2-10
- praca
 - indywidualne opcje drukowania Windows, 4-15
 - wybieranie opcji drukowania Windows, 4-15
- przestrzeń
 - lokalizacja drukarki, 1-4
- przesuwanie
 - drukarka, 8-10

R

Recommended Media List (Lista zalecanych nośników), 2-10

rejestracja kolorów

- automatyczna korekta, 6-7
- drukowanie arkusza korekty, 6-7
- korygowanie, 6-7
- określanie wartości, 6-8
- ręczna korekta, 6-7
- włączanie/wyłączanie automatycznej korekty, 6-9
- wprowadzanie wartości, 6-8

rejestrowanie drukarki, 7-16

ręczne ustawianie adresu IP drukarki, 3-7

zastępuje AutoIP, 3-7

zastępuje DHCP, 3-7

rozwiązywanie problemów

pomoc techniczna, 2-10

S

sieć

- adresy TCP/IP i IP, 3-5
- konfigurowanie adresu sieciowego, 3-5
- tworzenie sieci lokalnej (LAN), 3-5
- ustawienia i konfiguracja, 3-2
- wybór połączenia sieciowego, 3-3

sieć lokalna (LAN), 3-5

sprawdzanie wydrukowanych stron

jak sprawdzić licznik, 8-9

stan drukarki

- Komunikator stanu, 8-5
- sprawdzanie poprzez e-mail, 8-7

stan drukowania

sprawdzanie, 2-8

sterownik drukarki

- instalowanie, 3-9
- UNIX/Linux, 3-9
- Windows 2000 i nowsze, 3-9

sterowniki

- instalowanie, 3-9
- UNIX/Linux, 3-9
- Windows 2000 i nowsze, 3-9

strony informacyjne, 2-6

menu panelu sterowania, 5-5

ustawienia drukarki, 2-6

Ustawienia panelu, 2-6

symbole dotyczące bezpieczeństwa

umieszczone na produkcie, 1-7

symbole ostrzegawcze, 1-7

systemy operacyjne

sterowniki drukarki, 3-9

szczelina ręcznego podawania

drukowanie etykiet, 4-19, 4-23

drukowanie na papierze

błyszczącym, 4-28

ładowanie papieru, 4-12

T

taca papieru

drukowanie etykiet, 4-18, 4-21

drukowanie na kopertach, 4-20

drukowanie na papierze

błyszczącym, 4-26

drukowanie na papierze o rozmiarze

niestandardowym, 4-32

ładowanie papieru, 4-8

tace

ustawienia wspólne, 5-4

tryb

oszczędzanie energii, 2-7

wychodzenie, 2-7

tryb konserwacji, 5-9

tryb oszczędzania energii, 2-7

wychodzenie, 2-7

U

USB, 3-4

ustawianie

adresu IP drukarki dynamicznie, 3-6

adresu IP drukarki ręcznie, 3-7

automatyczne adresu IP drukarki (tylko system Windows), 3-5

ustawianie sieci, 3-2

ustawienia menu

zmiana, 5-3

Ustawienia panelu, 2-6, 5-11

ustawienia systemowe, 5-8

ustawienia tacy papieru, 2-9

uzyskiwanie pomocy, 7-15

Online Support Assistant (Asystent pomocy online), 7-15

pomoc techniczna, 2-10

W

Windows

- instalacja sterowników drukarki dla systemu Windows 2000 i nowszych, 3-9
- opcje drukowania, 4-15
- wybieranie opcji drukowania dla indywidualnej pracy, 4-15
- włączanie protokołu AutoIP w drukarce, 3-6
- włączanie protokołu DHCP w drukarce, 3-6
- wskazówki
 - bezpieczeństwo drukowania, 1-5
 - etykiety, 4-21
 - koperty, 4-17
 - papier błyszczący, 4-26
 - praca, 1-5
 - przechowywanie papieru, 4-4
 - użycie papieru, 4-3
- wskazówki dotyczące pracy, 1-5
- wskazówki dotyczące użycia papieru, 4-3
- wybieranie
 - opcje drukowania, 4-14
 - opcje drukowania dla indywidualnej pracy
 - Windows, 4-15
 - preferencje drukowania (Windows), 4-14
- wybór połączenia sieciowego, 3-3
- wyłączanie drukarki, 1-6

X

Xerox

- programy odzysku materiałów eksploatacyjnych, 8-4
- zasoby internetowe, 7-16

Z

- zamawianie materiałów eksploatacyjnych, 8-3
- zarządzanie drukarką, 8-5
- zasoby
 - informacje, 2-10
- zasoby internetowe, 7-16