

More Information



- CZ** Další informace
- PO** Więcej informacji
- HU** További információk
- RO** Mai multe informații
- BG** Допълнителна информация



www.xerox.com/office/6140support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/office/6140support

EN • Printer drivers and utilities

- Videos
- User manuals and instructions
- Online Support Assistant
- Safety specifications (in User Guide)

- CZ** • Ovladače tiskárny a obslužné programy
 - Video
 - Uživatelské příručky a pokyny
 - Online Support Assistant (Asistent on-line podpory)
 - Bezpečnostní předpisy (v uživatelské příručce)

- PO** • Sterowniki drukarki i programy narzędziowe
 - Materiały wideo
 - Przewodniki użytkownika i instrukcje
 - Online Support Assistant (Asystent pomocy online)
 - Specyfikacje bezpieczeństwa (w Przewodniku użytkownika)

- HU** • Nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok
 - Videók
 - Felhasználói kézikönyvek és útmutatók
 - Online Support Assistant (Online támogatás)
 - Biztonsági előírások (a Felhasználói útmutatóban)

- RO** • Drivere de imprimantă și utilitare
 - Clipuri video
 - Manuale de utilizare și instrucțiuni
 - Online Support Assistant
 - Specificații de siguranță (în User Guide) (Ghidul de utilizare)

- BG** • Драйвери за принтери и консумативи
 - Видео
 - Потребителски ръководства и инструкции
 - Асистент за поддръжка онлайн
 - Спецификации за безопасността (в Ръководството за потребителя)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)

www.xerox.com/environment_europe

EN Material Safety Data Sheets

- CZ** Material Safety Data Sheets (bezpečnostní specifikace materiálu)
- PO** Informacje o bezpieczeństwie używanych materiałów
- HU** Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)
- RO** Scheme tehnice pentru siguranța materialelor
- BG** Данни за безопасността на материалите

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN Templates, tips, and tutorials

- CZ** Šablony, tipy a výukové programy
- PO** Szablony, porady i samouczki
- HU** Sablonok, tippek és bemutatók
- RO** Modele, recomandări și tutoriale
- BG** Шаблони, съвети и ръководства

Xerox Phaser 6140

Color Laser Printer



Xerox® Phaser® 6140 Quick Use Guide

EN English

- CZ** Čeština Stručná uživatelská příručka
- PO** Polski Skrócona instrukcja obsługi
- HU** Magyar Gyorsismertető
- RO** Română Ghid rapid de utilizare
- BG** Български Ръководство за бърза употреба




Printer Tour

- CZ** Prohlídka tiskárny
- PO** Przewodnik po drukarce
- HU** A nyomtató áttekintése
- RO** Prezentarea imprimantei
- BG** Запознаване с принтера

Trays

- CZ** Zásobník
- PO** Taca
- HU** Tálca
- RO** Tavă
- BG** Тава

1
2

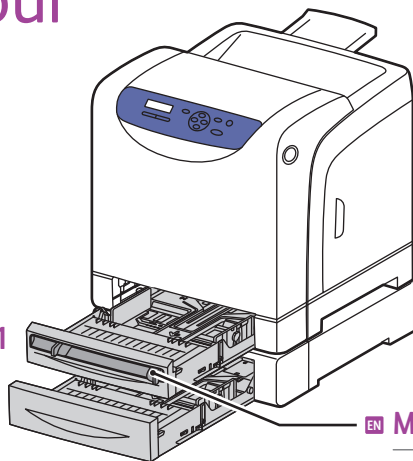

Manual Feed Slot

- CZ** Otvor ručního podavače
- PO** Otwór podawania ręcznego
- HU** Kézi adagolónyílás
- RO** Fantă pentru alimentare manuală
- BG** Слот за ръчно подаване


Toner Cartridges

- CZ** Kazety s tonerem
- PO** Wkłady toneru
- HU** Festékkazetták
- RO** Cartușe cu toner
- BG** Касети с тонер



Fuser

- CZ** Fixační jednotka
- PO** Urządzenie utrwalające
- HU** Beégető
- RO** Cuptor
- BG** Фюзер

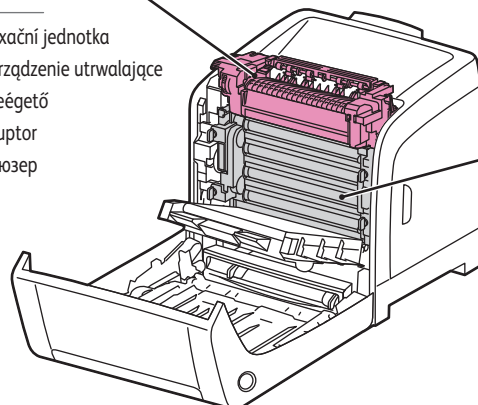

Imaging Unit

- CZ** Zobrazovací jednotka
- PO** Moduł drukujący
- HU** Képekezelő egység
- RO** Unitatea pentru realizarea imaginilor
- BG** Модул за изображения

Activate menus on/off

- CZ** Aktivace/deaktivace nabídek
- PO** Włączanie i wyłączanie menu
- HU** Menü aktiválása be/ki
- RO** Activare/dezactivare meniuri
- BG** Вкл/изкл на активирането на менюта

Move within a menu

- CZ** Pohyb v nabídce
- PO** Nawigacja wewnątrz menu
- HU** Mozgás egy adott menüben
- RO** Deplasare în interiorul meniului
- BG** Преместване в рамките на меню



Move between levels in menu structure

- CZ** Pohyb v úrovni struktury nabídek
- PO** Przechodzenie pomiędzy poziomami struktury menu
- HU** Mozgás a menüszerkezet szintjei között
- RO** Comutare între niveluri în structura meniului
- BG** Преместване между нива в структурата на менюта

Cancel

- CZ** Zrušit
- PO** Anuluj
- HU** Mégse
- RO** Anulare
- BG** Отмяна

Power Saver wake up

- CZ** Aktivace z úsporného režimu
- PO** Wychodzenie z Trybu oszczędzania energii
- HU** Ébresztés energiatakarékos módból
- RO** Revenire din modul Economizor de energie
- BG** Активиране на енергоспестяващия режим Power Saver

For ordering supplies, contact your local reseller, or visit the Xerox Supplies website.


www.xerox.com/office/6140supplies

- CZ** Když budete chtít objednat spotřební materiál, obraťte se na místního prodejce nebo navštivte webové stránky **Spotřební materiál společnosti Xerox.**
- PO** Aby zamówić materiały eksploatacyjne, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź witrynę **Xerox Supplies** w sieci Web.
- HU** Kellékek rendeléséhez lépjen kapcsolatba a helyi viszonteladóval, vagy látogasson el a **Xerox Supplies** webhelyre.
- RO** Pentru a comanda consumabile, contactați distribuitorul local sau vizitați situl web pentru **Consumabile Xerox.**
- BG** За поръчки на консумативи се обърнете към местния риселър или посетете уебсайта **Xerox Supplies.**

www.xerox.com/office/6140support

Supported Papers

- CZ** Podporované druhy papíru
PO Obsługiwane rodzaje papieru
HU Támogatott papírok
RO Hârtia acceptată
BG Поддържани видове хартия

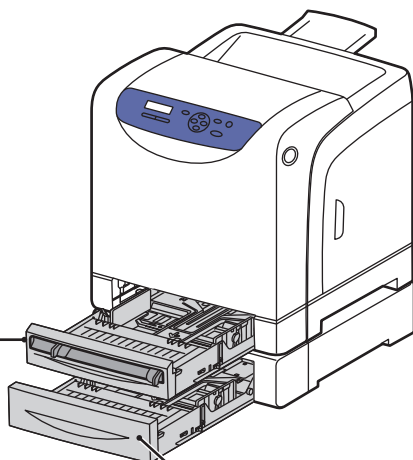

Tray 1, Manual Feed Slot

65 – 220 g/m²
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)

Letter 8.5 x 11.0 in.
 Legal 8.5 x 14.0 in.
 Executive 7.25 x 10.5 in.
 Folio 8.5 x 13.0 in.
 #10 Commercial 4.1 x 9.5 in.
 Monarch 3.8 x 7.5 in.

A4 210 x 297 mm
 A5 148 x 210 mm

DL 110 x 220 mm
 C5 162 x 229 mm

Letter 8.5 x 11.0 in.
 A4 210 x 297 mm


Custom (SE) x (LE)
 SE: 76.2 – 216 mm (3.0 – 8.5 in.)
 LE: 127 – 355.6 mm (5.0 – 14.0 in.)
 B5 JIS 182 x 257 mm

Tray 2

65 – 220 g/m²
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)

Letter 8.5 x 11.0 in.
 Legal 8.5 x 14.0 in.
 Executive 7.25 x 10.5 in.
 Folio 8.5 x 13.0 in.
 A4 210 x 297 mm
 A5 148 x 210 mm

Custom (SE) x (LE)
 SE: 76.2 – 216 mm (3.0 – 8.5 in.)
 LE: 127 – 355.6 mm (5.0 – 14.0 in.)
 B5 JIS 182 x 257 mm

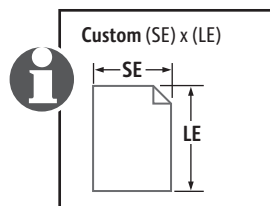

When loading paper: Select the correct type and size on the control panel.

- CZ** Při vkládání papíru: Vyberte na ovládacím panelu správný typ a formát.
PO Ładowanie papieru: na panelu sterowania wybierz prawidłowy typ i rozmiar papieru.
HU Papír betöltésekor válassza ki a megfelelő típust és méretet a vezérlőpanelen.
RO Când alimentați hârtie: selectați tipul și formatul corect pe panoul de comandă.
BG При зареждането на хартия е необходимо да изберете правилния тип и размер на хартията на панела за управление.



65-120 g/m²
(17-32 lb. Bond)

EN Plain Paper
CZ Obyčejný papír
PO Zwykły papier
HU Sima papír
RO Hârtie obișnuită
BG Обикновена хартия

100-163 g/m²
(28 lb. Bond – 60 lb. Cover)

EN Thin Card Stock
CZ Tenký tvrdý papír
PO Cienki karton
HU Vékony kartonkészlet
RO Carton subțire
BG Тънка хартия

160-220 g/m²
(60-80 lb. Cover)

EN Thick Card Stock
CZ Silný tvrdý papír
PO Gruby karton
HU Vastag kartonkészlet
RO Carton gros
BG Дебела хартия

100-160 g/m²
(28 lb. Bond – 60 lb. Cover)


EN Glossy Paper
CZ Lesklý papír
PO Papier błyszczący
HU Fényezett papír
RO Hârtie lucioasă
BG Гланцова хартия

160-220 g/m²
(60-80 lb. Cover)

EN Thick Glossy Paper
CZ Silný lesklý papír
PO Gruby papier o wysokim połysku
HU Vastag fényezett papír
RO Hârtie lucioasă groasă
BG Дебела гланцова хартия

When Printing: Select properties. Use Xerox printer driver.

- CZ** Při tisku: Vyberte vlastnosti. Použijte ovladač tiskárny Xerox.
PO Drukowanie: wybierz właściwości. Użyj sterownika drukarki Xerox.
HU Nyomtatáskor: Válassza ki a jellemzőket. Használja a Xerox nyomtató-illesztőprogramot.
RO Când imprimați: selectați proprietățile. Utilizați driverul de imprimantă Xerox.
BG При отпечатване: Изберете свойства. Използвайте драйвер за принтер на Xerox.

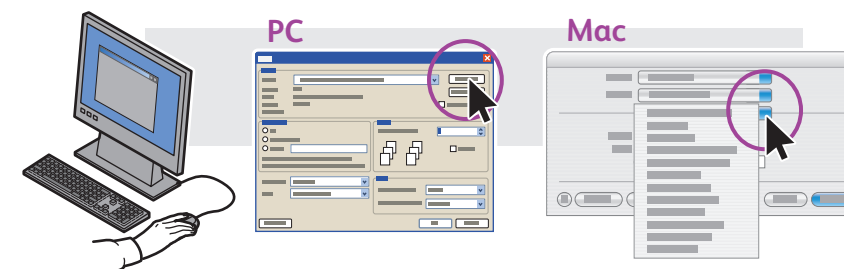


Basic Printing

- EN Základní tisk
- PO Drukowanie podstawowe
- HU Egyszerű nyomtatás
- RO Informații de bază pentru imprimare
- BG Основни функции за печат



Tray

- CZ Zásobník
- PO Taca
- HU Tálca
- RO Tavă
- BG Тава

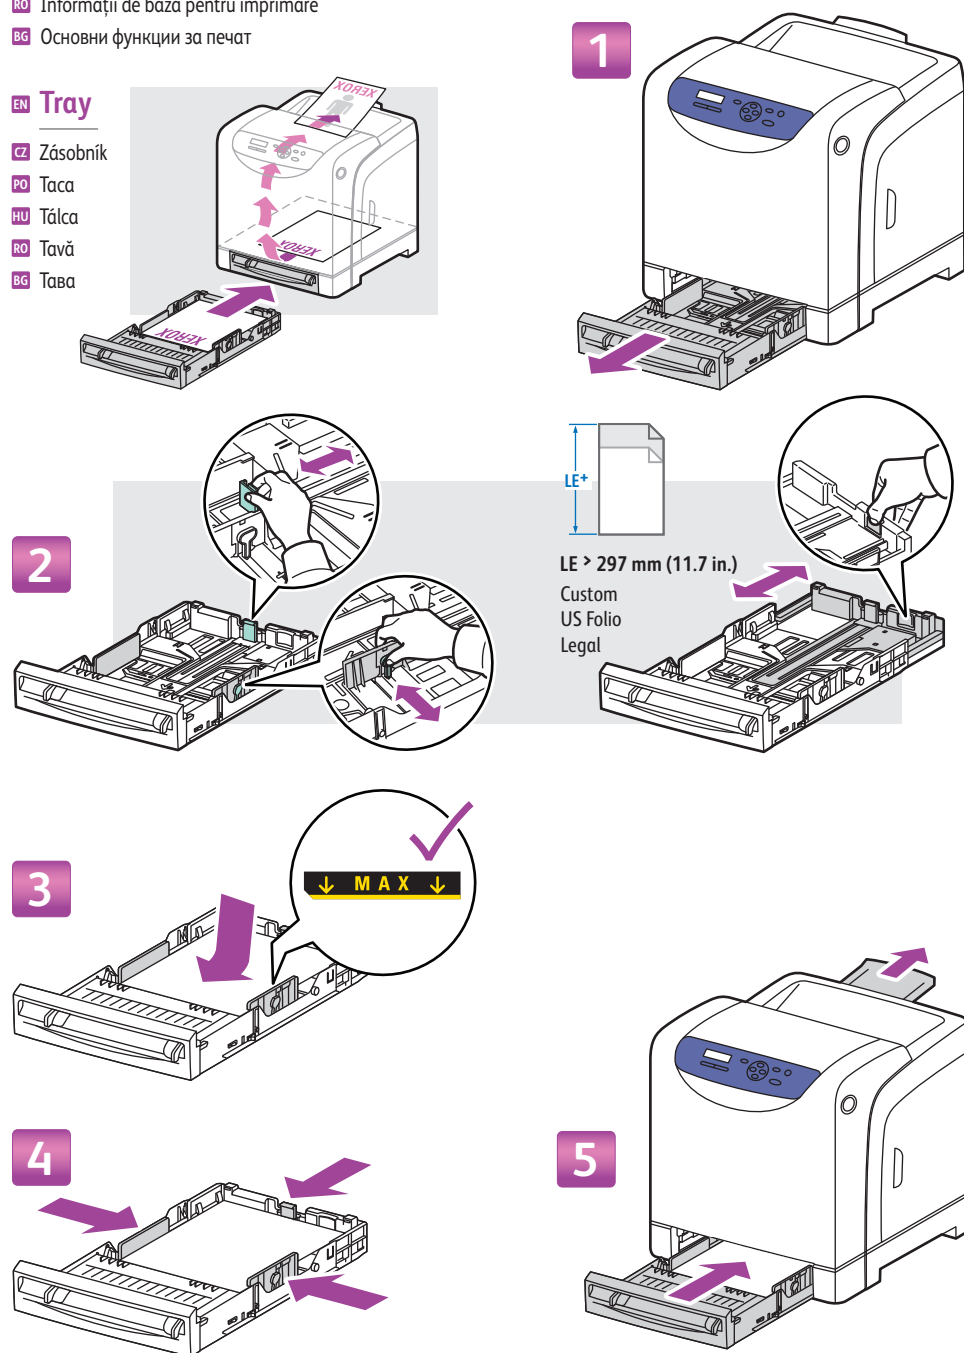

Manual Feed Slot

- CZ Otvor ručního podavače
- PO Otwór podawania ręcznego
- HU Kézi adagolónyílás
- RO Fantă pentru alimentare manuală
- BG Слот за ръчно подаване

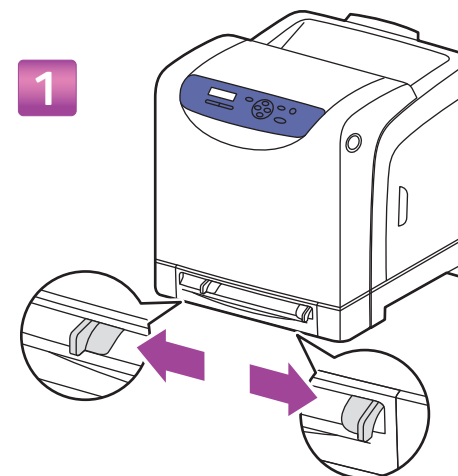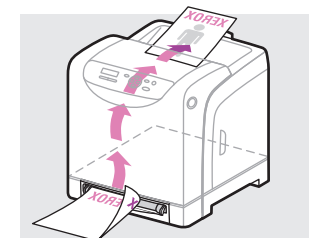

EN See Printing in the User Guide for more information.

- CZ Další informace naleznete v oddílu Tisk v uživatelské příručce.
- PO Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Drukowanie w Przewodniku użytkownika
- HU További információkat a Felhasználói útmutató Nyomtatás című fejezetében talál.
- RO Pentru mai multe informații, consultați capitolul Printing (Imprimarea) din User Guide (Ghidul de utilizare)
- BG Вижте раздела Печат в Ръководството за потребителя за допълнителна информация




EN Troubleshooting

- CZ** Odstraňování problémů
- PO** Rozwiązywanie problemów
- HU** Hibaelhárítás
- RO** Rezolvarea problemelor
- BG** Отстраняване на неизправности




EN Paper Jams

- CZ** Zaseknutý papír
- PO** Zacięcia papieru
- HU** Papírelakadások
- RO** Blocaje de hârtie
- BG** Задръствания на хартия

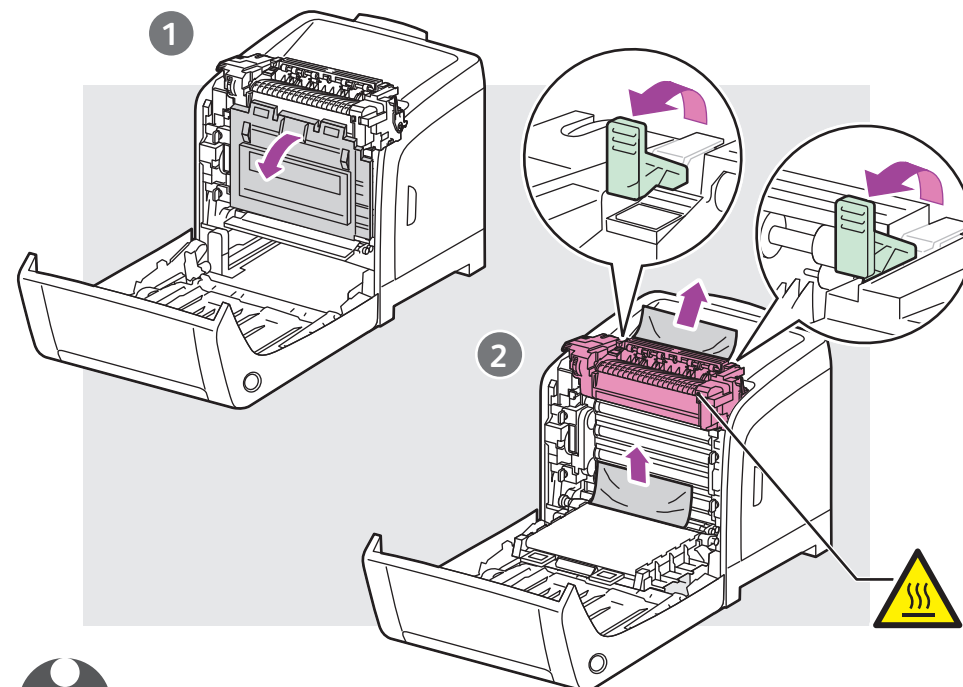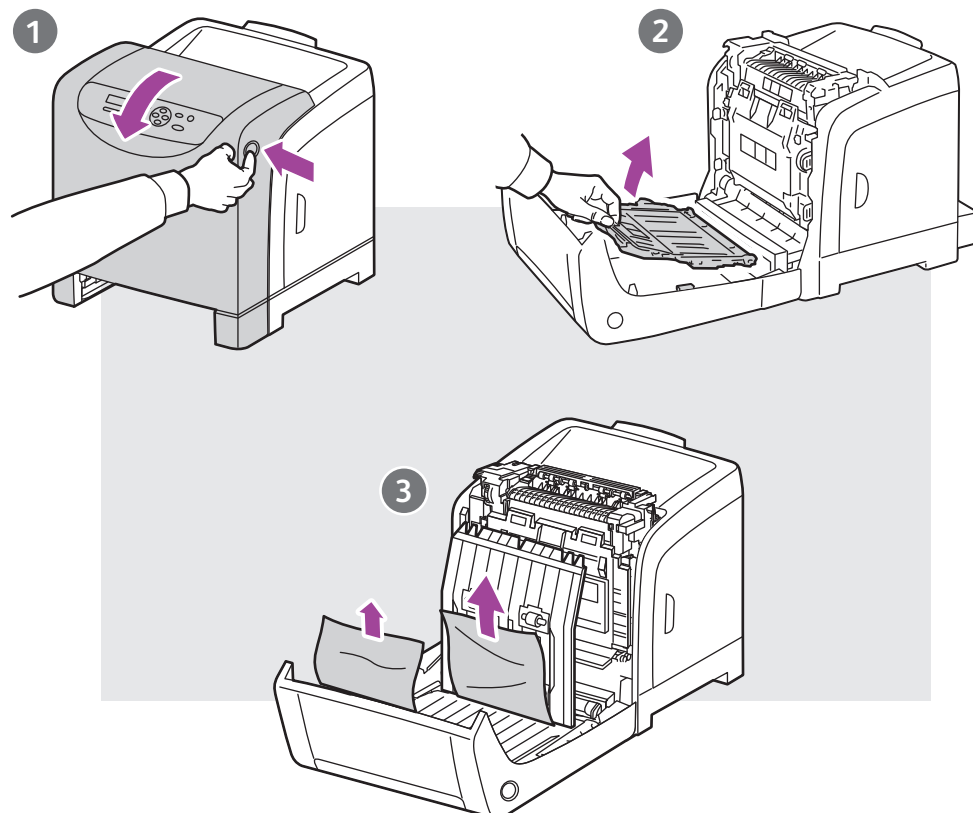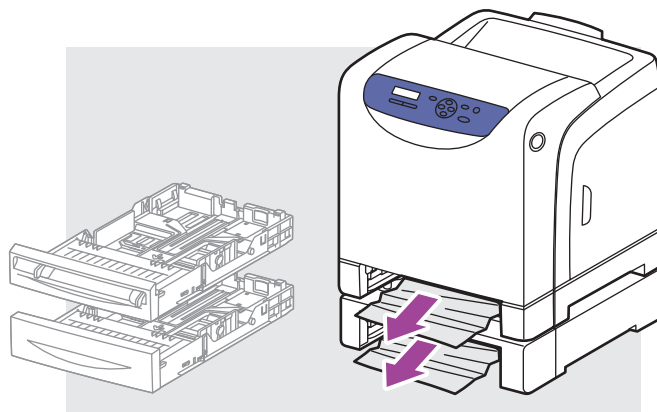

Also see the **Troubleshooting** chapter in the **User Guide** for more information on:

- Print-quality problems
- Color registration
- Error messages

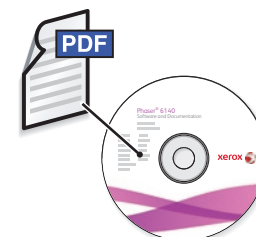

CZ V kapitole **Odstraňování problémů** v uživatelské příručce naleznete další informace o těchto tématech:

- problémy s kvalitou tisku
- soutisk barev
- chybová hlášení

PO Patrz również rozdział **Rozwiązywanie problemów** w Przewodniku użytkownika, aby uzyskać informacje o:

- Problemach z jakością druku
- Rejestracji koloru
- Komunikatach o błędach

HU Az alábbiakról bővebben a **Felhasználói útmutató Hibaelhárítás** című fejezetében olvashat:

- Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák
- Színregisztráció
- Hibaüzenetek

RO Consultați și capitolul **Troubleshooting** (Rezolvarea problemelor) din **User Guide** (Ghidul de utilizare) pentru mai multe informații despre:

- Probleme legate de calitatea imprimării
- Suprapunerea culorilor
- Mesaje de eroare

BG Вижте още глава **Отстраняване на неизправности** в **Ръководството за потребителя** за допълнителна информация относно:

- Проблеми с качеството на печата
- Регистрация на цветове
- Съобщения за грешка