

Petit guide d'utilisation



Découverte de l'imprimante

Impression

Copie

Numérisation

Télécopie

Dépannage



Informations supplémentaires

www.xerox.com/office/6180MFPsupport

- Pilotes d'imprimante et utilitaires
- Didacticiels de démarrage rapide
- Manuels d'utilisation et instructions
- Assistant de support en ligne
- Spécifications de sécurité (dans le *Guide d'utilisation*)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)




www.xerox.com/environment_europe

Fiches de sécurité du matériel

www.xerox.com/office/businessresourcecenter


Modèles, conseils et didacticiels
(en anglais uniquement)

Découverte de l'imprimante

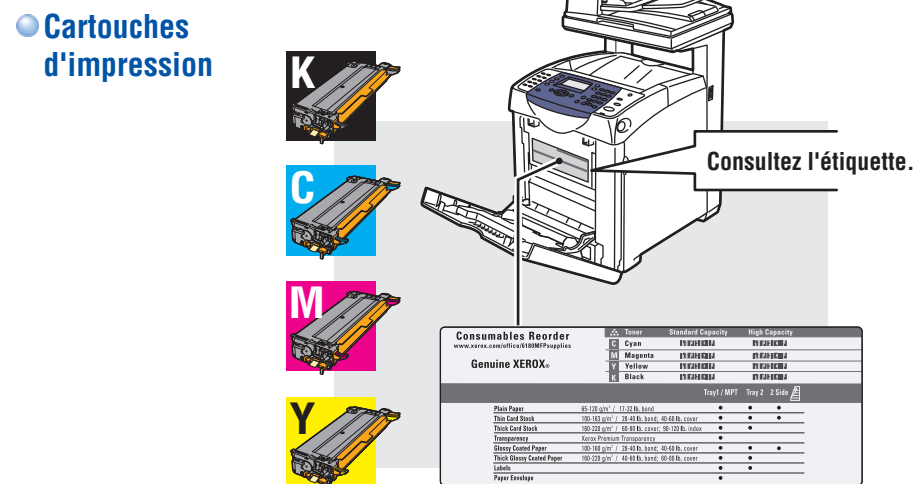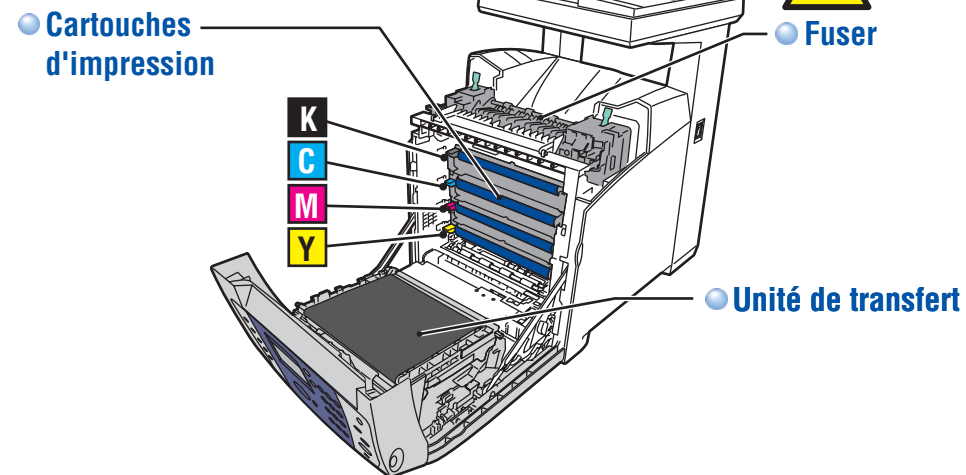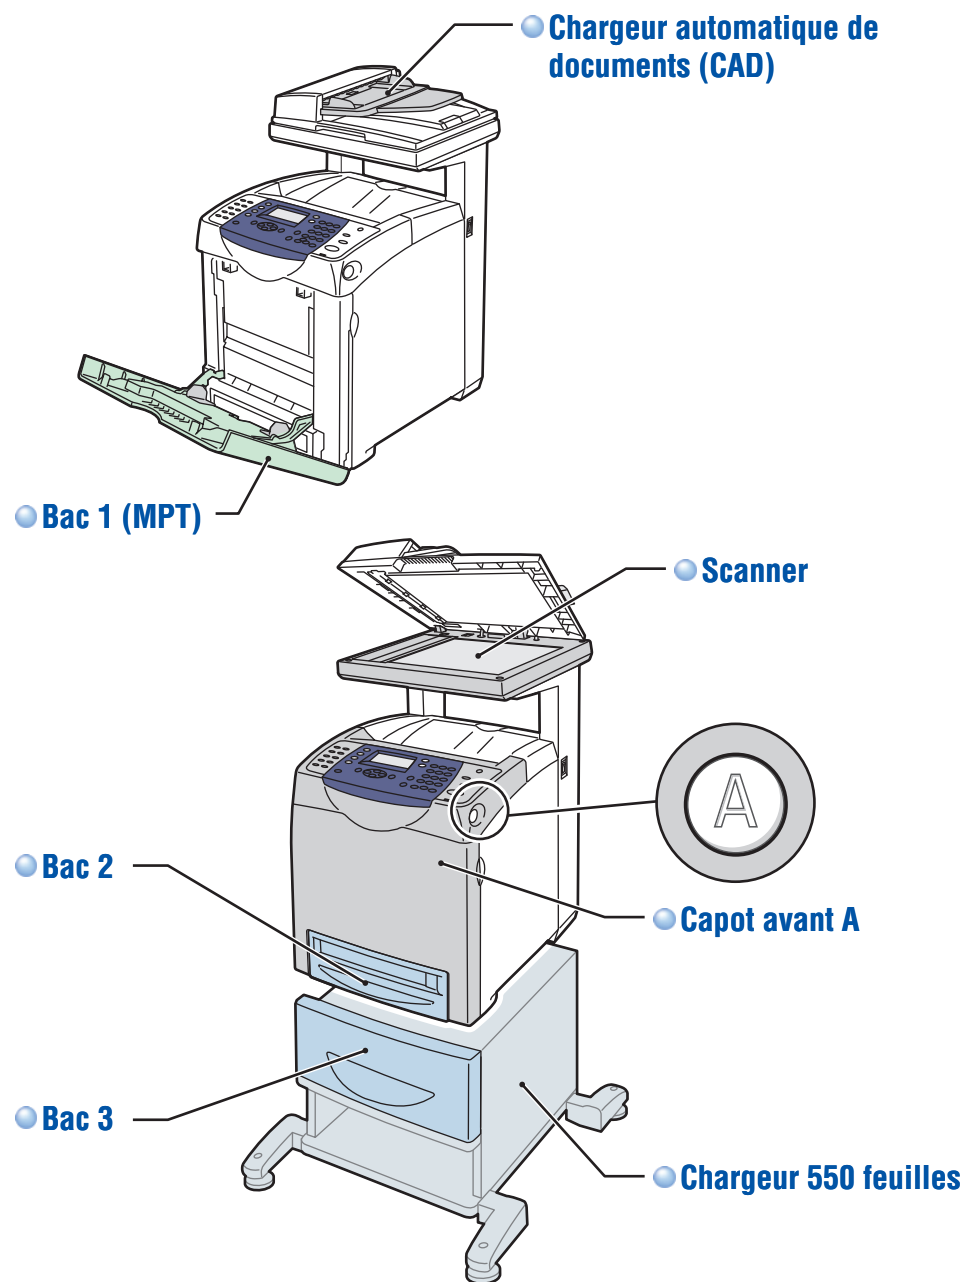


www.xerox.com/office/6180MFPsupplies

Pour commander des consommables, contactez votre revendeur local ou visitez le site Web des **consommables Xerox**.

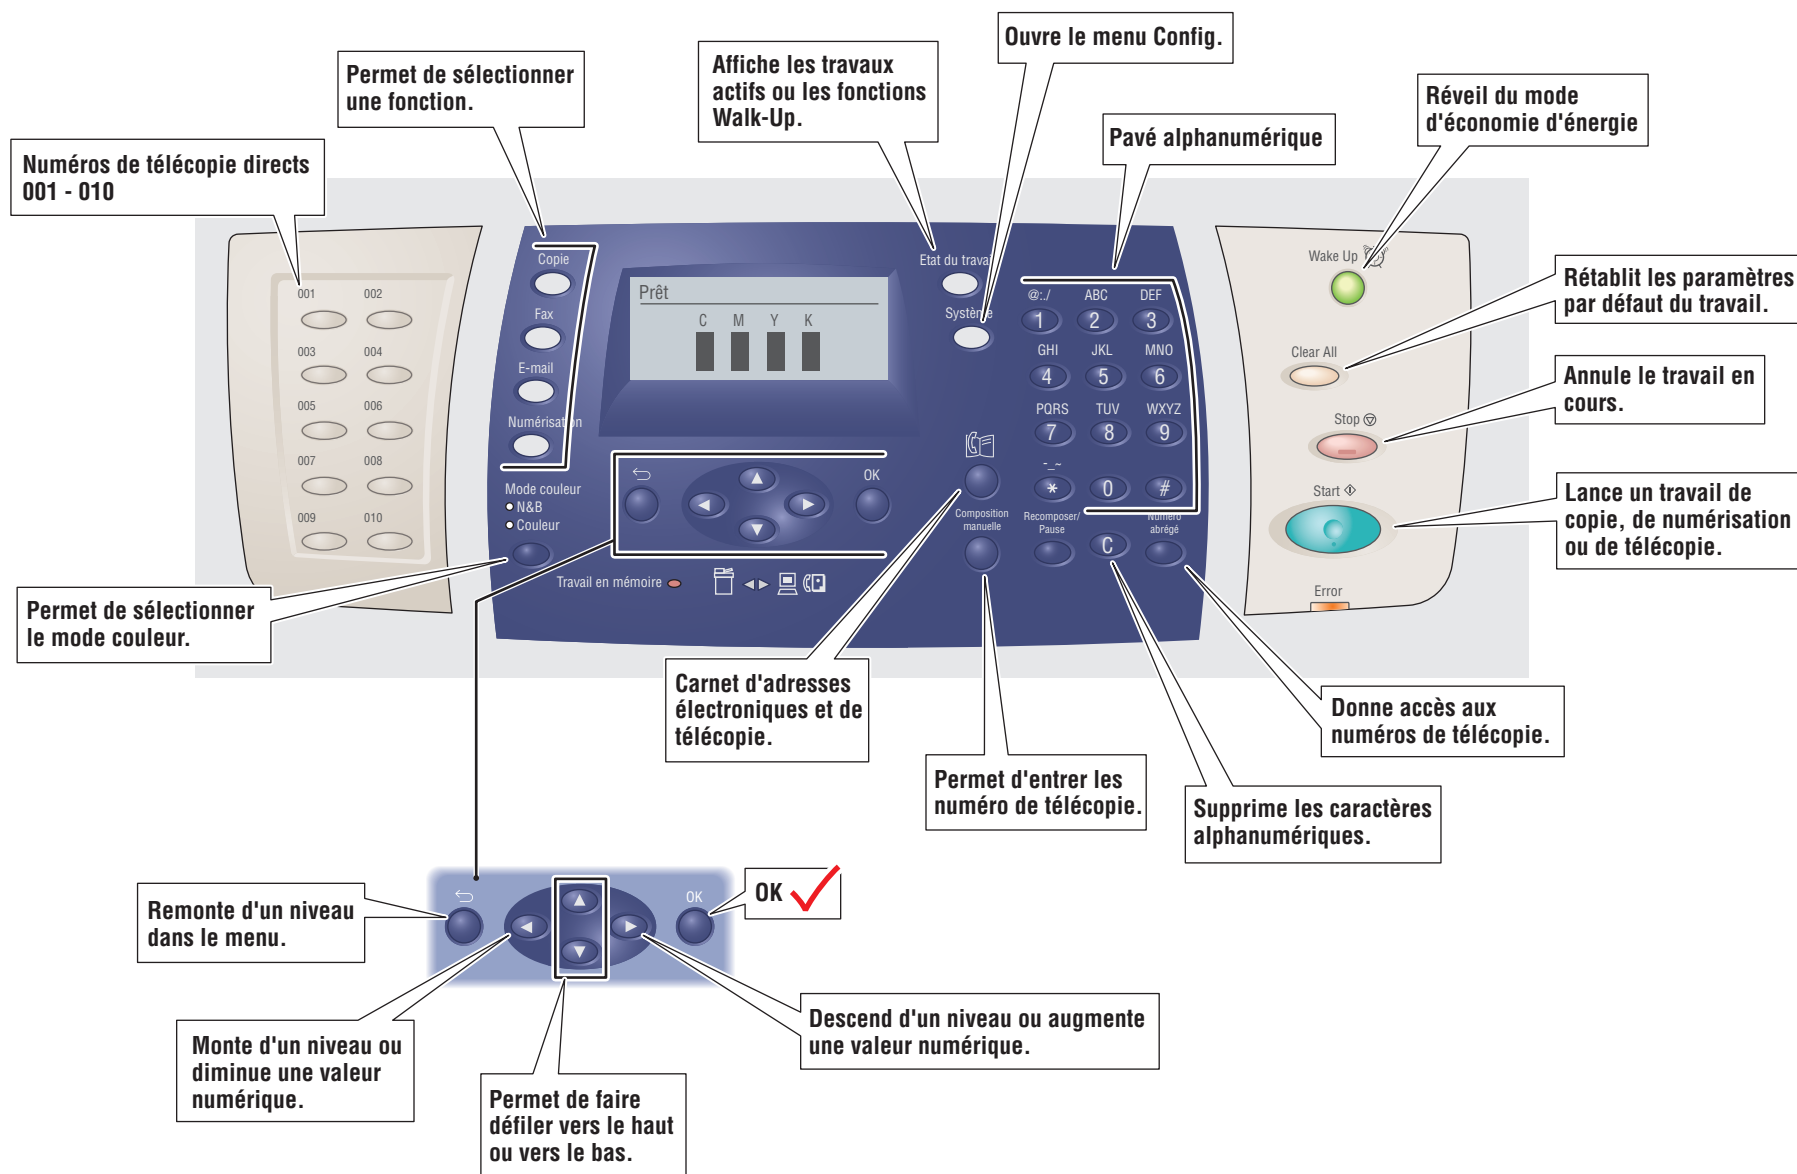

Papiers pris en charge

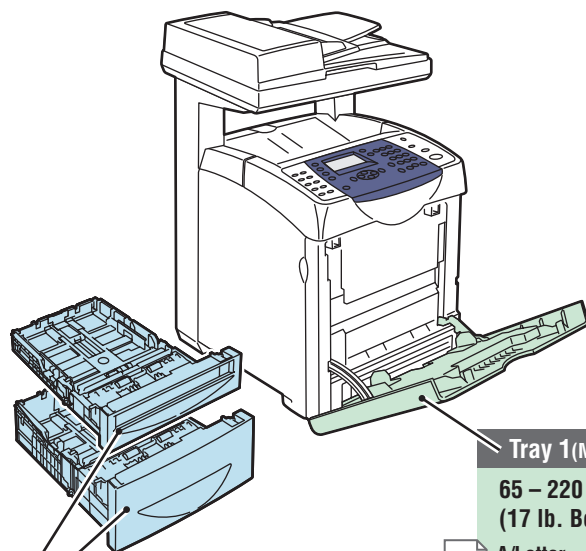

Tray 1 (MPT)

65 – 220 g/m²
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)

A/Letter..... 8.5 x 11.0 in.
Legal..... 8.5 x 14.0 in.
Executive..... 7.25 x 10.5 in.
Folio..... 8.25 x 13.0 in.

#10 Commercial..... 4.1 x 9.5 in.
Monarch..... 3.8 x 7.5 in.

A4..... 210 x 297 mm
A5..... 148 x 210 mm
B5..... 176 x 250 mm

DL..... 110 x 220 mm
C5..... 162 x 229 mm

A/Letter..... 8.5 x 11.0 in.
A4..... 210 x 297 mm

Custom..... (SE) x (LE)
SE: 76.2 – 220 mm (3.0 – 8.7 in.)
LE: 127 – 355.6 mm (5.0 – 14.0 in.)

Tray 2, 3


65 – 220 g/m²
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)

A/Letter..... 8.5 x 11.0 in.
Legal..... 8.5 x 14.0 in.
Executive..... 7.25 x 10.5 in.
Folio..... 8.5 x 13.0 in.


A4..... 210 x 297 mm
A5..... 148 x 210 mm
B5..... 176 x 250 mm

A/Letter..... 8.5 x 11.0 in.
A4..... 210 x 297 mm

Custom..... (SE) x (LE)
SE: 148 – 216 mm (5.8 – 8.5 in.)
LE: 210 – 355.6 mm (8.2 – 14.0 in.)

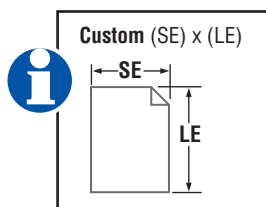


- Lors du chargement du papier : sélectionnez les paramètres appropriés sur le panneau de commande.

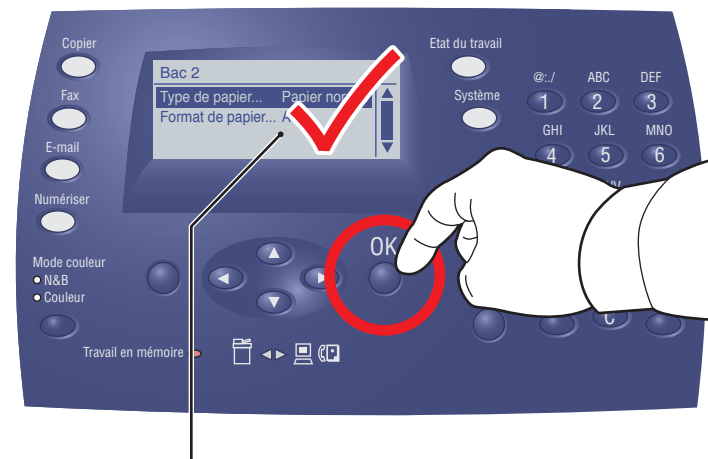

65-120 g/m ² (17-32 lb. Bond)	Papier normal
100-163 g/m ² (28 lb. Bond – 60 lb. Cover)	Cartes minces
160-220 g/m ² (60-80 lb. Cover)	Cartes épaisses
100-160 g/m ² (28 lb. Bond – 60 lb. Cover)	Papier glacé
160-220 g/m ² (60-80 lb. Cover)	Papier glacé épais



- Lors de l'impression : sélectionnez Propriétés. Utilisez le pilote d'imprimante Xerox.

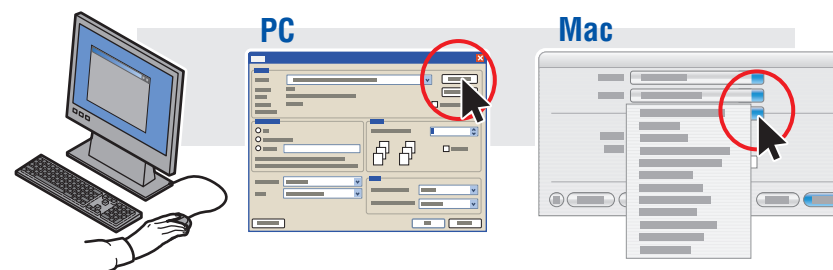


Impression de base

Impression

Impression

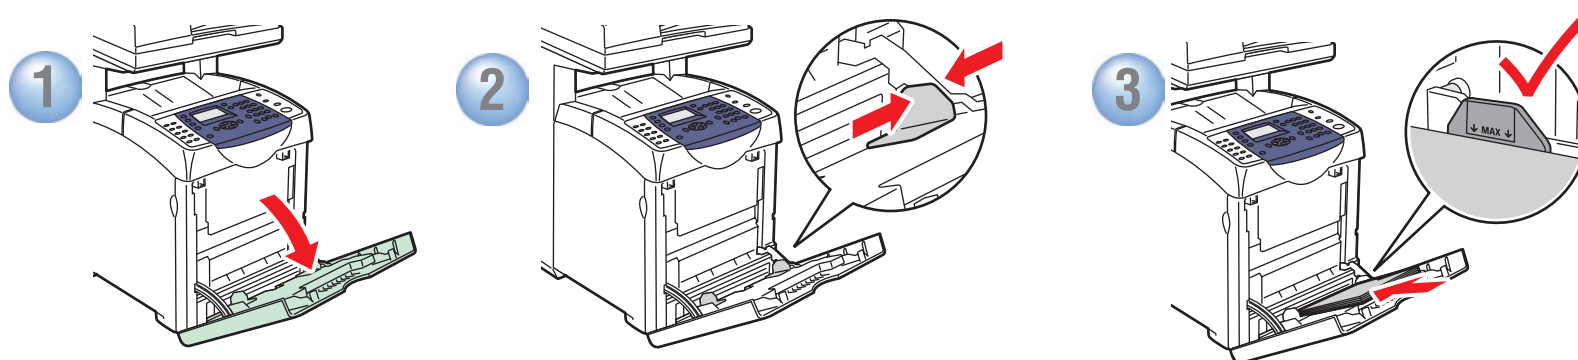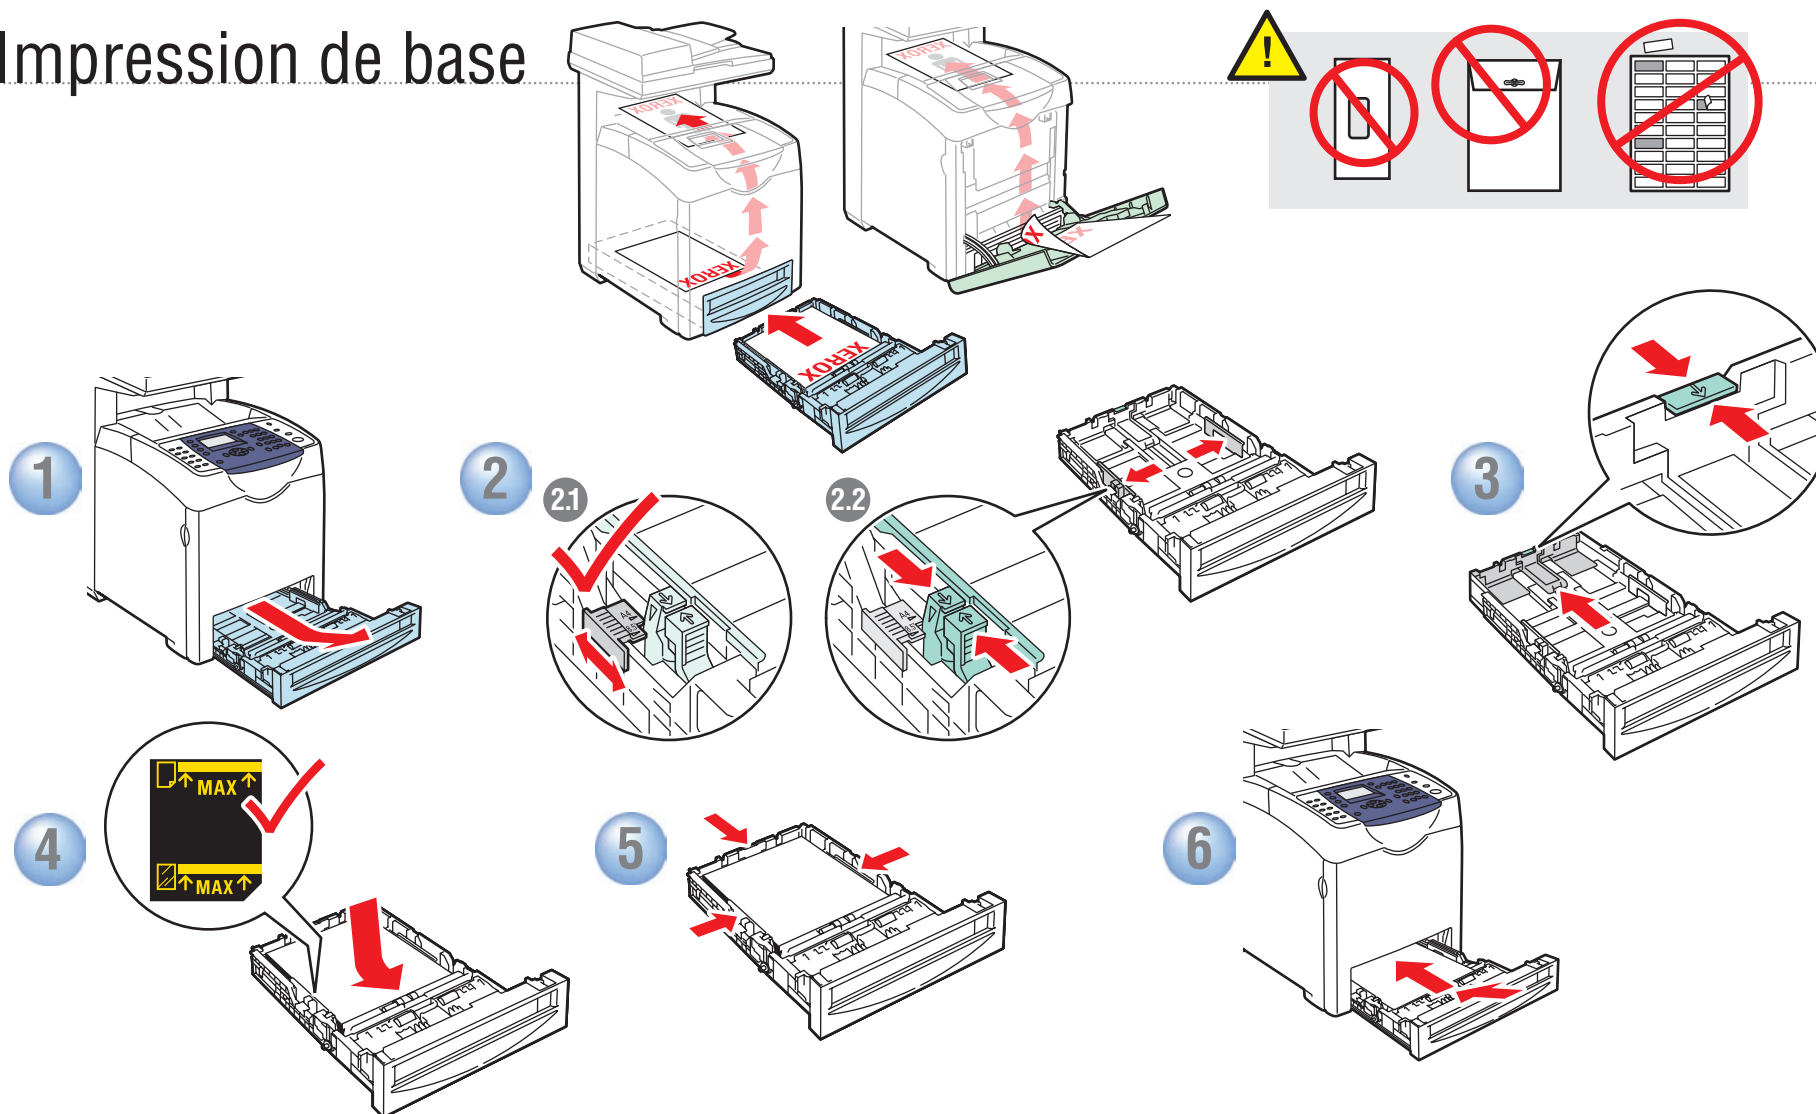


Consultez la section **Principes élémentaires d'impression** du *Guide d'utilisation* pour de plus amples informations.

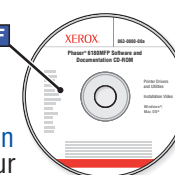


Copie de base

1

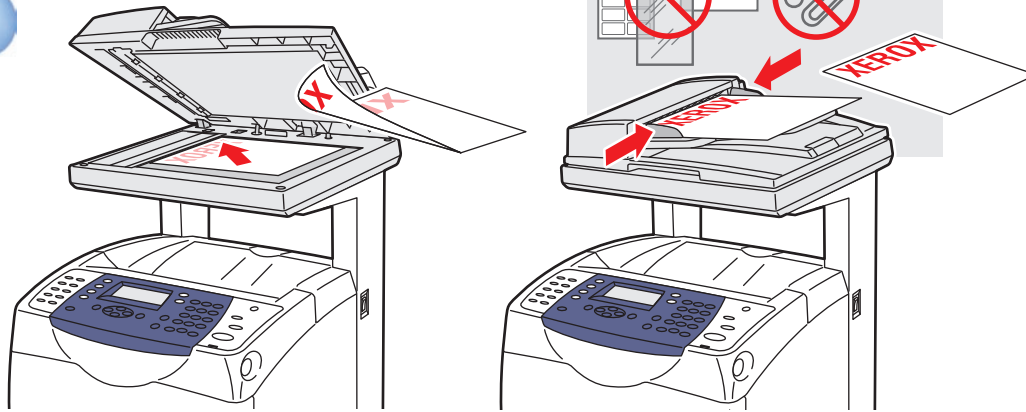


● Chargez l'original.

2

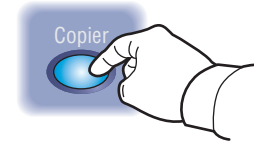


● Appuyez sur le bouton *Copier*.

3

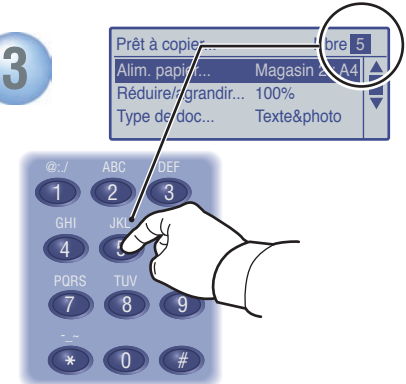


● Sélectionnez le nombre de copies.

4

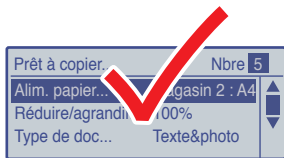

● Parcourez les menus pour sélectionner les fonctions spéciales ou le type de papier.


5

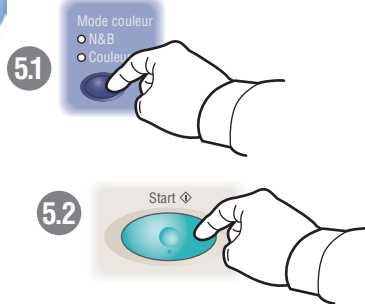

● Sélectionnez le *Mode couleur* et appuyez sur le bouton de marche.





Consultez la section *Copie* du *Guide d'utilisation* pour de plus amples informations.

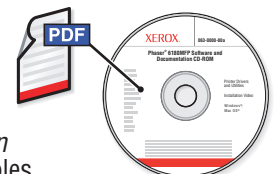


Numérisation



En fonction de la connexion de l'imprimante (USB ou Ethernet), vous pouvez envoyer les travaux numérisés directement depuis le panneau de commande de l'imprimante à un ordinateur, un serveur FTP ou une adresse électronique. Vous pouvez également numériser directement dans une application sur ordinateur. Pour configurer la numérisation pour votre connexion, consultez le *Guide de configuration des fonctions* (livret imprimé ou Web) ou la section **Numérisation** du *Guide d'utilisation*.

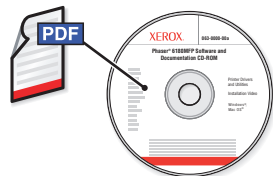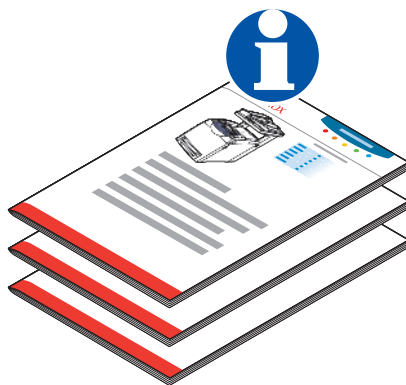

Chargement de l'original

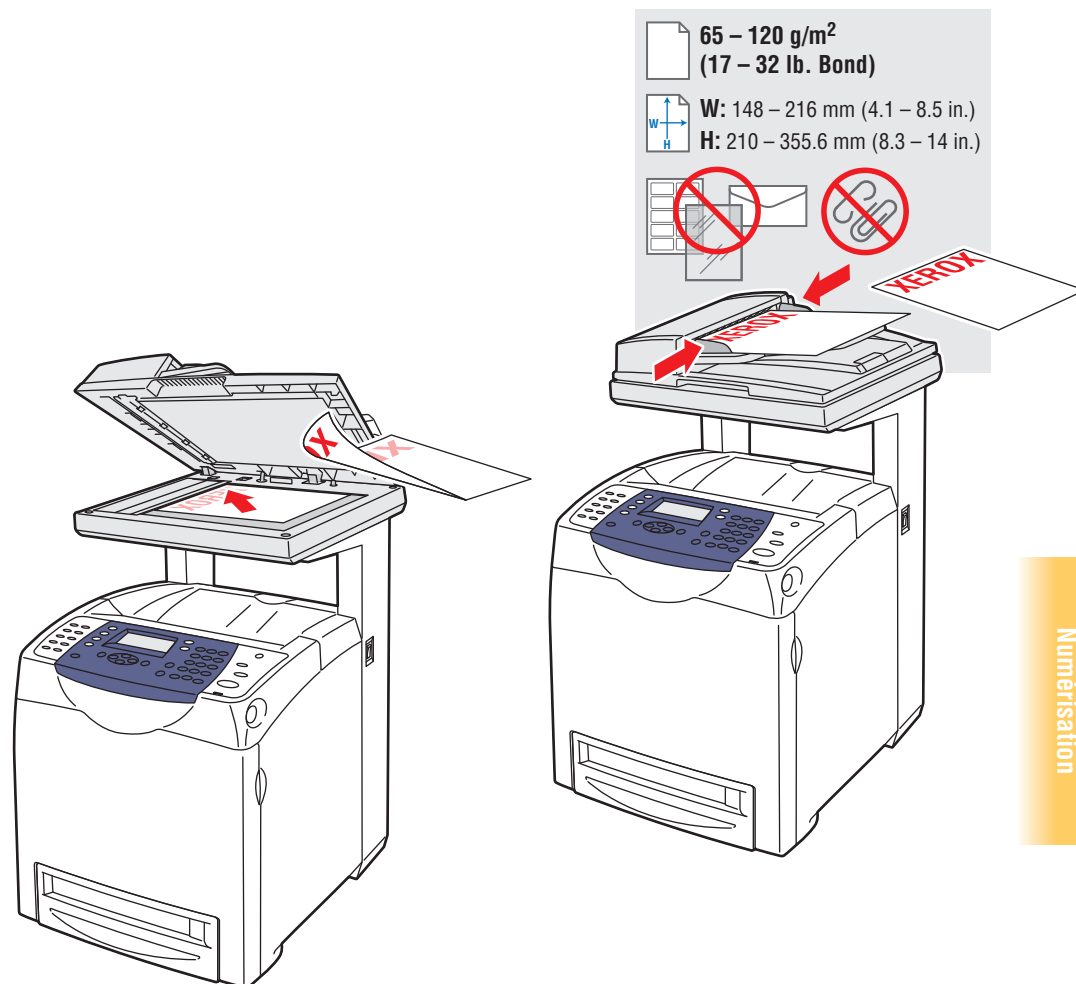

Numérisation à partir d'un ordinateur



1




Il n'est pas possible de prénumériser à partir du CAD.


- Ouvrez l'application à partir de laquelle numériser (la méthode d'importation varie selon les applications).

2

PC

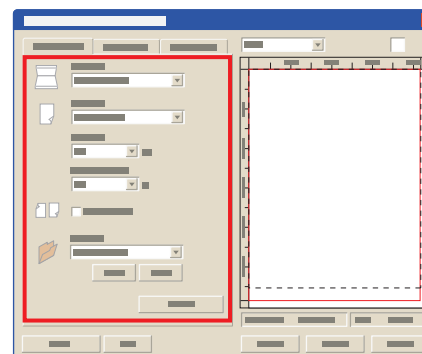


Mac

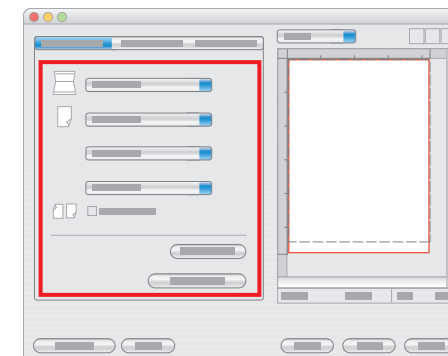


- Sélectionnez les paramètres de numérisation.

3

PC

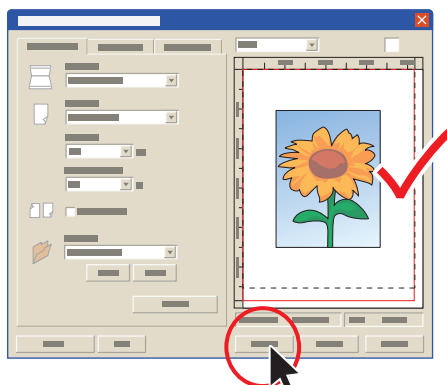


Mac

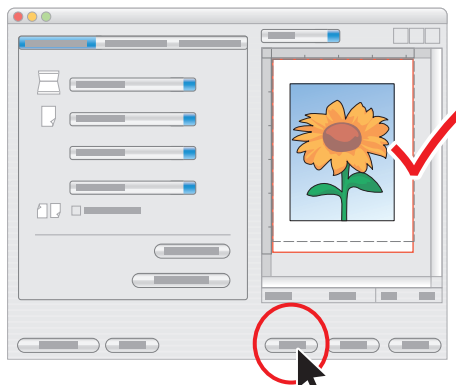


- Cliquez sur le bouton *Aperçu* pour une prévisualisation.

4

PC





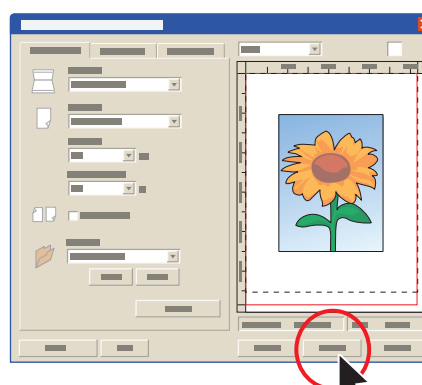


Mac

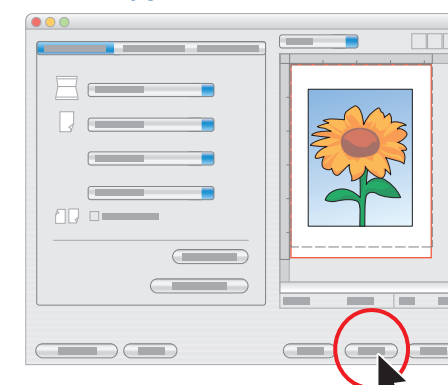

- Cliquez sur le bouton *Numériser*.

Numérisation vers un ordinateur

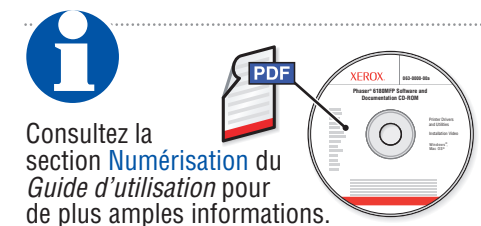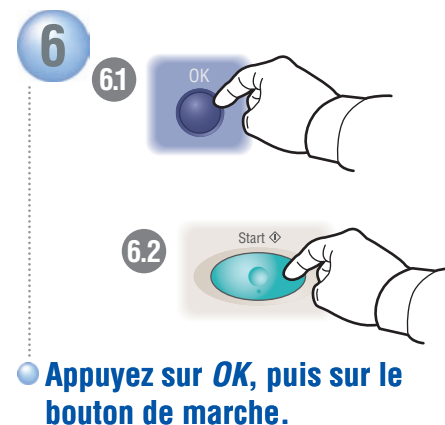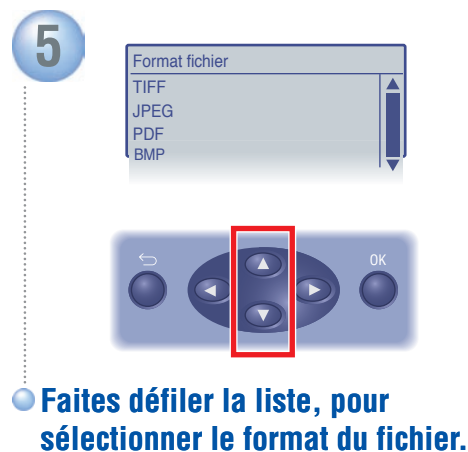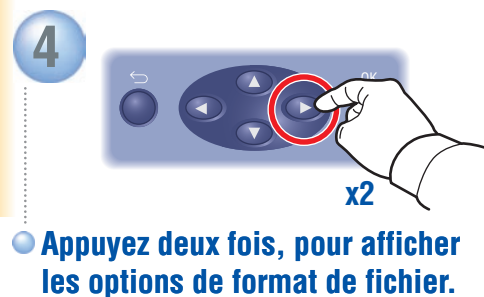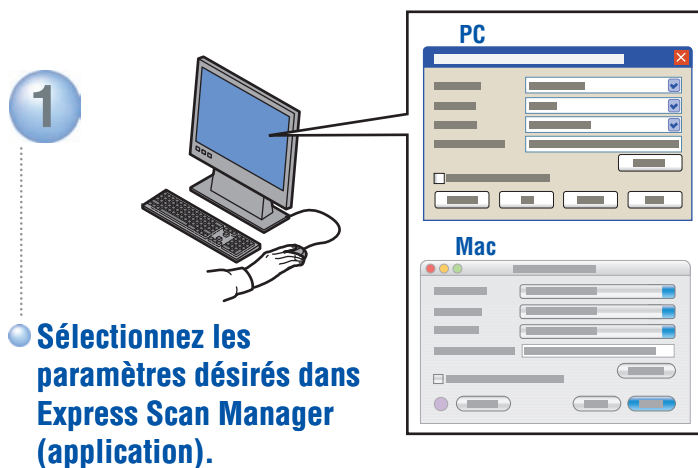


Numérisation vers un ordinateur ou un serveur FTP

Ethernet




1

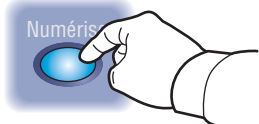


- Appuyez sur le bouton **Numériser**.

2

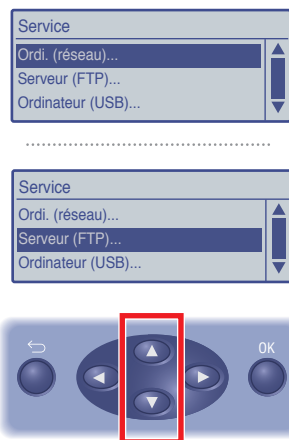


- Faites défiler la liste, et sélectionnez **Ordinateur (réseau)...**, ou **Serveur (FTP)...**

3

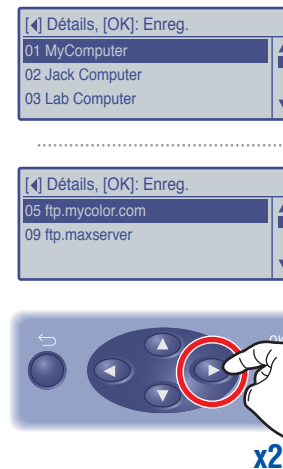


- Appuyez deux fois pour afficher le menu adresse.

4

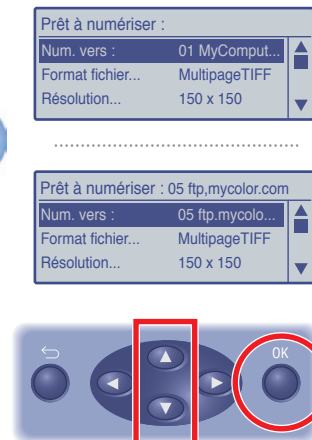


- Faites défiler la liste pour sélectionner une adresse, et appuyez sur le bouton **OK**.

5

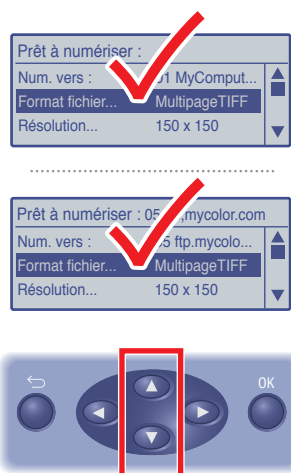

- Faites défiler pour sélectionner d'autres paramètres.

6

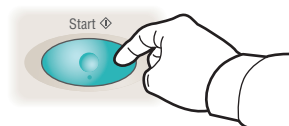

- Appuyez sur le bouton de **marche**.



Consultez la section **Numérisation** du *Guide d'utilisation* pour de plus amples informations.



Numérisation vers un courrier électronique


Ethernet
<...>

1




- Appuyez sur le bouton *E-mail*.

2


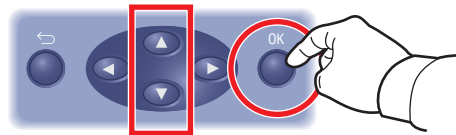


- Faites défiler la liste, et sélectionnez *E-mail vers...*, puis appuyez sur le bouton *OK*.

3

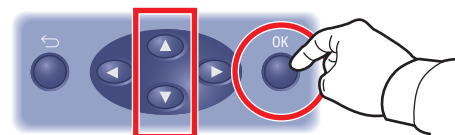


- Faites défiler la liste, et sélectionnez le type d'adresse, puis appuyez sur le bouton *OK*.




- Entrez une adresse électronique si nécessaire, puis appuyez sur le bouton *OK*.

4

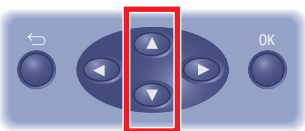

- Faites défiler pour sélectionner d'autres paramètres.

5

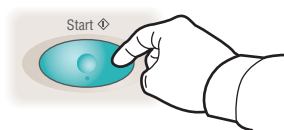

- Appuyez sur le bouton de marche.




Consultez la section **Numérisation** du *Guide d'utilisation* pour de plus amples informations.




Télécopie

Vous pouvez entrer les numéros de télécopie manuellement ou les mémoriser dans un carnet d'adresses. Pour configurer la fonction de télécopie, consultez le *Guide de configuration des fonctions* (livret imprimé ou Web) ou la section **Télécopie** du *Guide d'utilisation*.

Vous pouvez envoyer une télécopie directement à partir d'un ordinateur, à l'aide du pilote PCL. Consultez la section **Télécopie** du *Guide d'utilisation*.

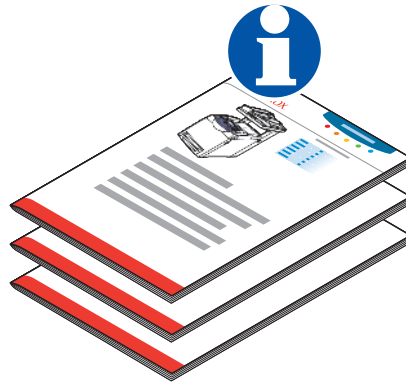

Chargement de l'original

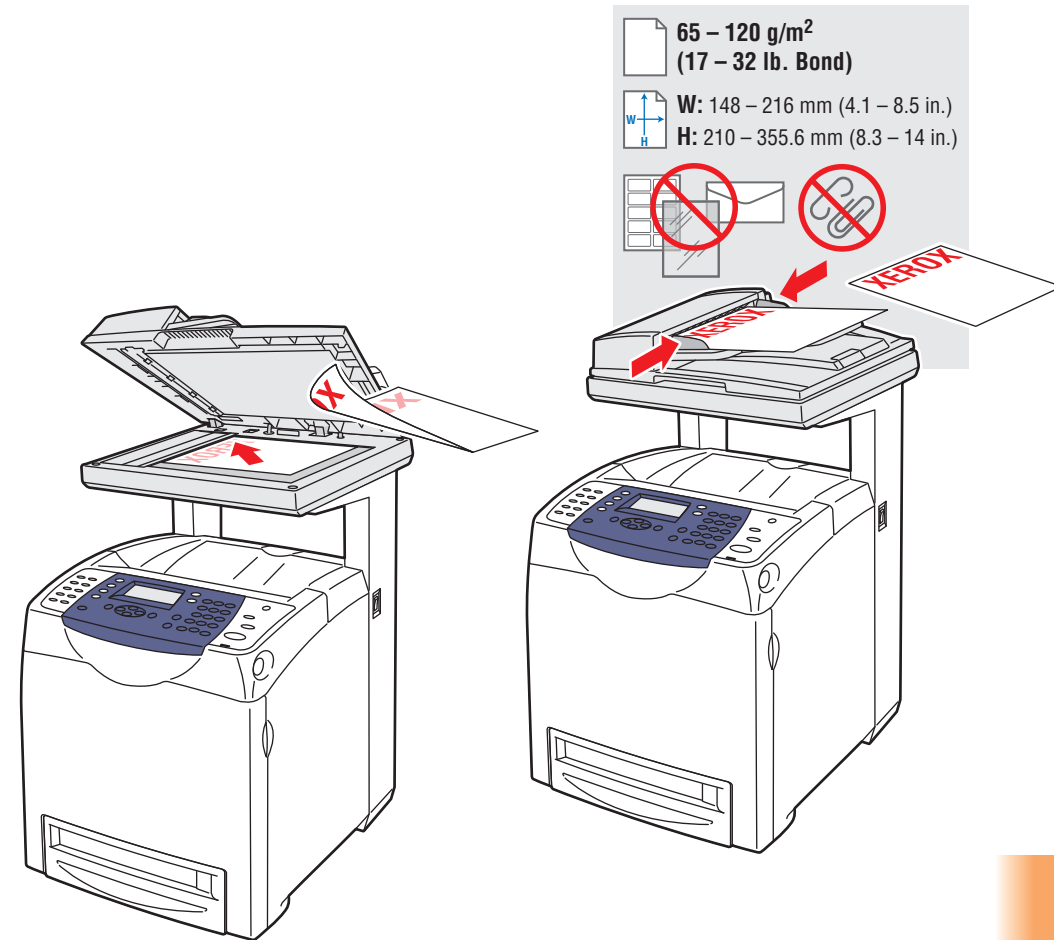



Télécopie de base

1




Appuyez sur le bouton *Fax*.

2

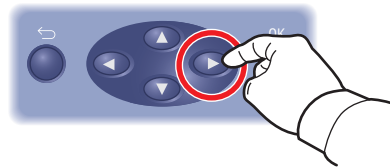

Sélectionnez *Fax vers...*

3

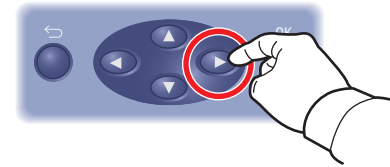

Sélectionnez *Numéro de fax...*

4

4.1




4.2




Entrez un numéro de fax, et appuyez sur le bouton *OK*.

5



Confirmez le numéro de télécopie.


6

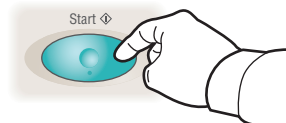

Appuyez sur le bouton de marche.







Consultez la section **Télécopie** du *Guide d'utilisation* pour de plus amples informations.

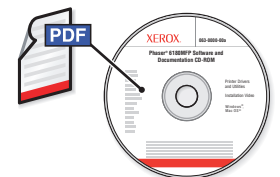

Dépannage




Bourrages papier

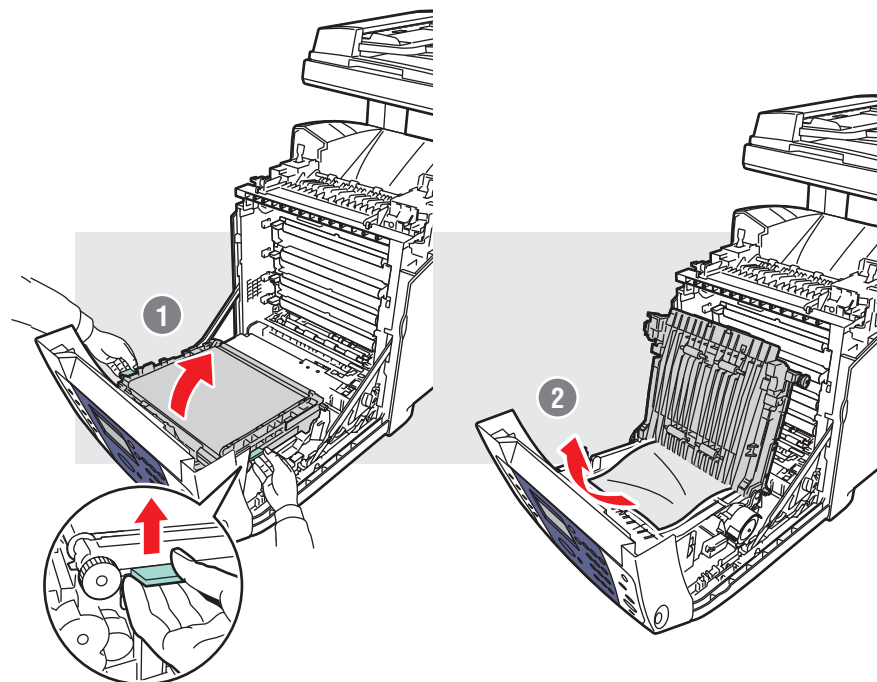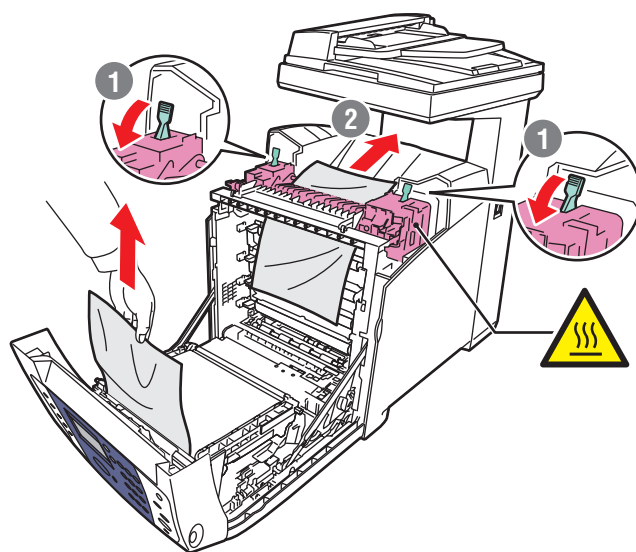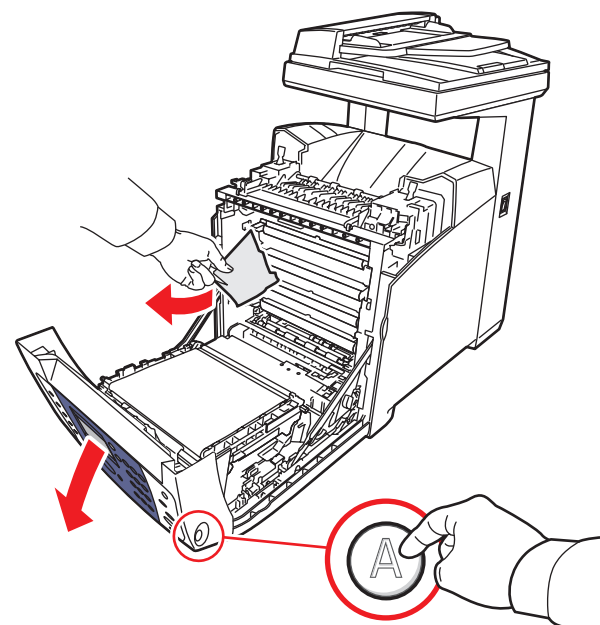
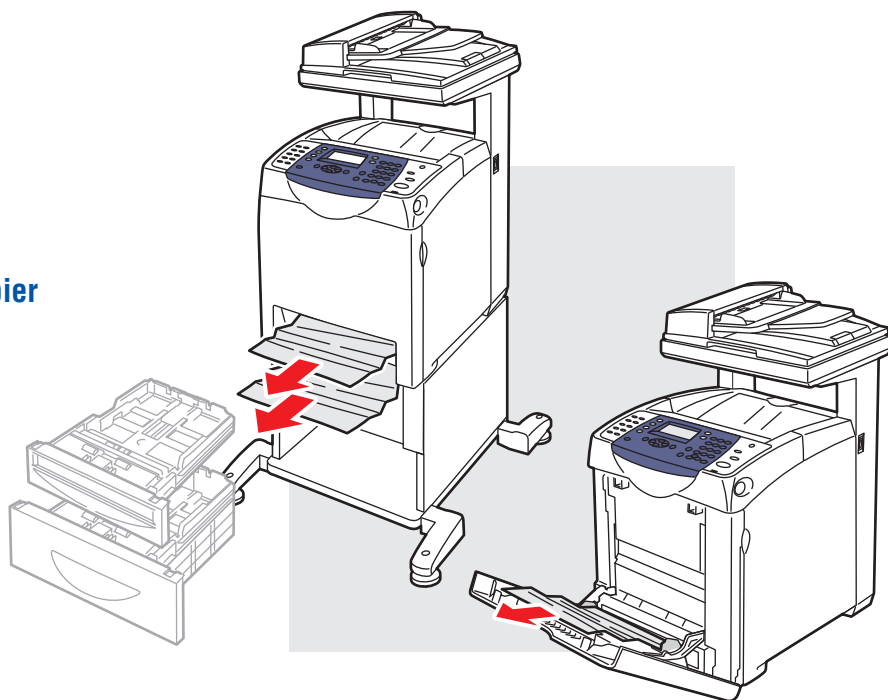




● Bourrages papier

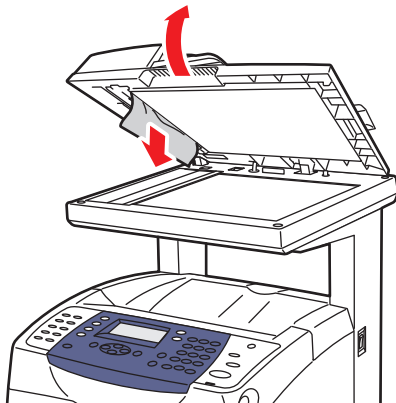

Pour nettoyer la glace d'exposition : utilisez un chiffon humecté, non pelucheux.

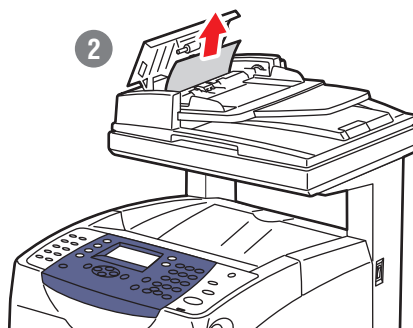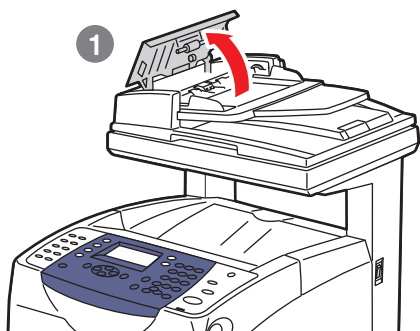

Consultez la section **Dépannage** du *Guide d'utilisation* pour de plus amples informations sur :

- **Bourrages de papier**
- **Problèmes de qualité d'impression**
- **Calage des couleurs**
- **Messages d'erreur**

