


THE DOCUMENT COMPANY
XEROX®



Phaser® 6200
彩色雷射印表機

功能手冊

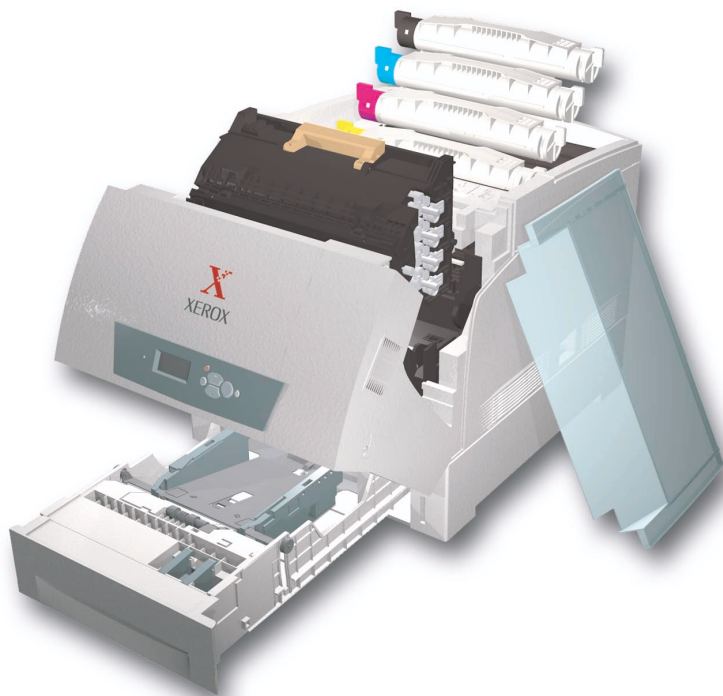

Tektronix
COLOR PRINTERS BY
XEROX

版權所有 © 2002, Xerox Corporation。保留一切權利。根據美國著作權法，保留未出版的所有版權。未經 Xerox Corporation 同意，本出版品之內容不得以任何方式翻印。

版權保護包括目前法令或司法管轄允許，或下文中所認可之各類型版權條款與資訊（無範圍限制），亦包括從螢幕所顯示之軟體程式所衍生的物件，例如樣式、範本、圖示、螢幕顯示、外觀等項目。

XEROX®、The Document Company®、the stylized X、CentreWare®、DocuPrint®、Made For Each Other®、Phaser®、PhaserShare®、the TekColor® icon 和 WorkSet® 為 Xerox Corporation. infoSMART™、PhaserPort™、PhaserPrint™、PhaserSMART™、PhaserSym™、PhaserTools™ 的註冊商標且 TekColor™ 名稱為 Xerox Corporation 的註冊商標。

Adobe®、Acrobat®、Acrobat® Reader®、Illustrator®、PageMaker®、Photoshop®、PostScript®、ATM®、Adobe Garamond®、Birch®、Carta®、Mythos®、Quake® 和 Tekton® 為其註冊商標，Adobe Jenson™、Adobe Brilliant Screens™ technology 和 IntelliSelect™ 為 Adobe Systems Incorporated 或其在某些管轄範圍內所註冊的子公司之註冊商標。

Apple®、LaserWriter®、LocalTalk®、Macintosh®、Mac® OS、AppleTalk®、TrueType2®、Apple Chancery®、Chicago®、Geneva®、Monaco®，及 New York® 皆為註冊商標，QuickDraw™ 則為 Apple Computer Incorporated 之註冊商標。

Marigold™ 及 Oxford™ 為 AlphaOmega Typography 之註冊商標。

Avery™ 為 Avery Dennison Corporation 之註冊商標。

PCL® 及 HP-GL® 均為 Hewlett-Packard Corporation 之註冊商標。

Hoefler Text 為 Hoefler Type Foundry 所設計。

ITC Avant Guard Gothic®、ITC Bookman®、ITC Lubalin Graph®、ITC Mona Lisa®、ITC Symbol®、ITC Zapf Chancery® 及 ITC Zapf Dingbats® 皆為 International Typeface Corporation 之註冊商標。

Bernhard Modern™、Clarendon™、Coronet™、Helvetica™、New Century Schoolbook™、Optima™、Palatino™、Stempel Garamond™、Times™ 及 Univers™ 均為 Linotype-Hell AG 與（或）其所屬公司之註冊商標。

MS-DOS® 及 Windows® 為 Microsoft Corporation 之註冊商標。

以 TrueType® 格式的 Wingdings™ 為 Microsoft Corporation 之產品。WingDings 為 Microsoft Corporation 之註冊商標，TrueType 是 Apple Computer, Inc. 之註冊商標。

Albertus™、Arial™、Gill Sans™、Joanna™ 及 Times New Roman™ 為 Monotype Corporation 之註冊商標。

Antique Olive® 為 M. Olive 之註冊商標。

Eurostile™ 為 Nebiolo 之註冊商標。

Novell® 及 NetWare® 為 Novell, Incorporated 之註冊商標。

Sun® 及 Sun Microsystems® 為 Sun Microsystems, Incorporated 之註冊商標。SPARC® 為 SPARC International, Incorporated 之註冊商標。SPARCstation™ 為 SPARC International, Incorporated 之商標，獨家授權予 Sun Microsystems, Incorporated。

UNIX® 為美國及其他國家之註冊商標，由 X/Open Company Limited 獨家授權。

作為 ENERGY STAR® 的事業夥伴，Xerox Corporation 已決定讓本產品將符合 ENERGY STAR 能源節約要求。ENERGY STAR 的名稱及商標為美國的註冊標記。



本產品使用 John Halleck 所寫的 SHA-1 程式碼，並已獲得作者同意使用。

獲得美國專利 4,558,302 授權，本產品採用 LZW。

其他標記均為相關公司的商標或註冊商標。

由 Phaser 6200 彩色印表機所產生的 PANTONE® 色彩係為四色與 / 或三色混合處理的模擬色彩，可能無法符合 PANTONE 所認同的實心色彩標準。請使用目前的 PANTONE Color Reference Manuals (PANTONE 色彩參考手冊) 以查詢準確的色彩。

唯有安裝由 PANTONE 授權的標準驅動程式，才能使此產品獲得 PANTONE 的色彩模擬效果。若要取得目前領有合格執照者名單，請洽 Pantone, Inc.。


目錄

印表機元件	1
正視圖	1
後視圖	2
內部元件	2
選擇配備	3
前面板的用法	4
前面板的說明	4
功能表項目	5
使用可列印頁面	5
錯誤訊息	5
驅動程式功能	6
列印品質模式	6
TekColor™ 色彩修正	7
安全列印、校稿列印，與儲存列印	8
分隔頁	10
在單一紙張上列印多頁 (N-up)	10
手冊列印	11
反差和鏡射影像	12
縮放比例	12
自動適合紙張大小	13
浮水印	13
影像平滑處理	14
自訂紙張尺寸	15
封面 / 封底	17
印表機設定	18
列印啟始頁	18
省電裝置	19
前面板功能表的保護模式	19
裝紙逾時	20
前面板強度	20
前面板對比	21
Intelligent Ready 模式	21
前面板語言	22

字型.....	23
常駐字體 (PostScript)	23
常駐字體 (PCL5c)	23
列印常駐字型的樣本	23
下載字型	25
從 Macintosh 下載字型	25
從 PC 下載字型	26
索引.....	27

印表機元件


正視圖

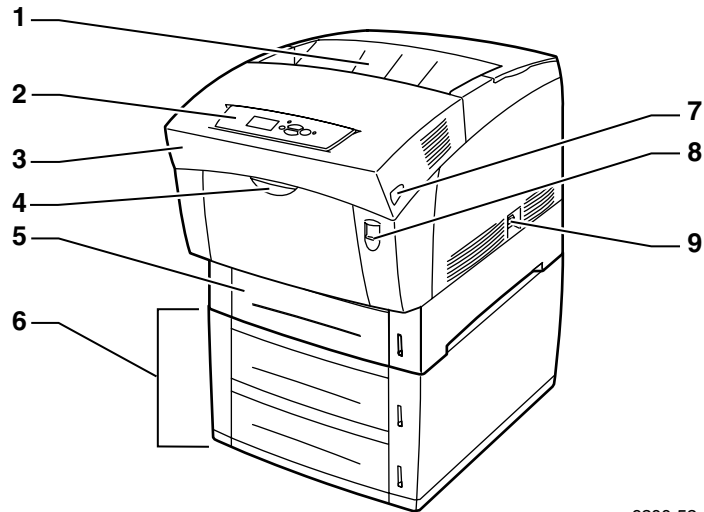

6200-52

1. 輸出紙匣 / 上蓋
2. 前面板
3. 前門
4. 打開多功能紙匣 (MPT) 的把手
5. 紙匣 1
6. 紙匣 2 和 3 (選配的高容量進紙器)
7. 打開前門 B 的門鎖
8. 打開前門 A 的門鎖
9. 電源開關


後視圖

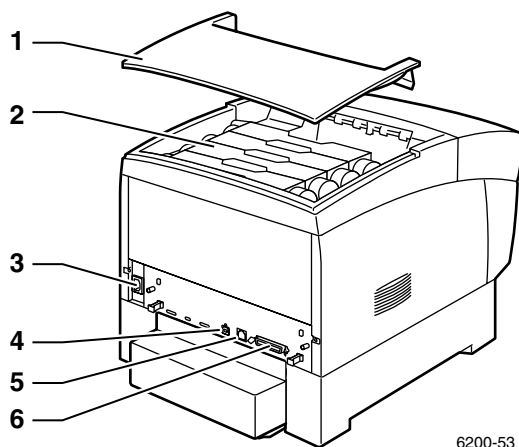


6200-53

1. 上蓋
2. 碳粉匣
3. 電源線插孔
4. USB 接頭
5. Ethernet 10/100 Base-T 接頭
6. 並列埠接頭

內部元件

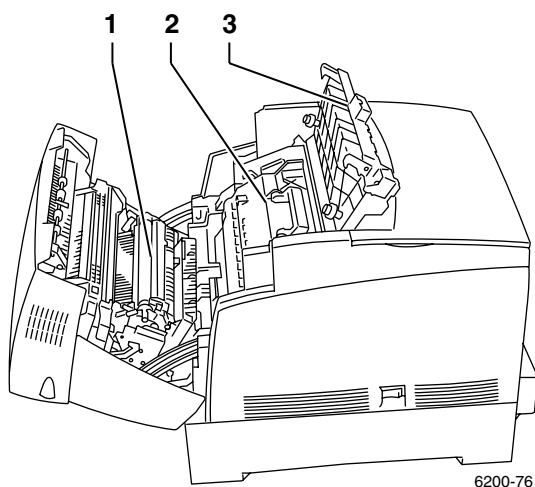

6200-76

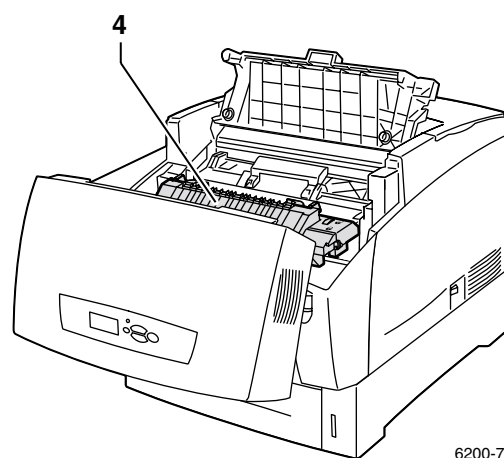

6200-79

1. 轉印滾輪
2. 成像單元
3. 上蓋 C
4. 定影器

選擇配備

除了高容量進紙器 (顯示在第 1 頁上) 以外，您也可以選購下列各項配備：

- 內接磁碟機
- 附加記憶體
- 從 Phaser 6200 B 升級到 Phaser 6200 N 的升級套件
- 從 Phaser 6200 N 升級到 Phaser 6200 DP 的升級套件


有關這些選擇配備的料號和資訊，以及耗材和紙張，請參閱**互動式文件光碟**上《支援手冊》中的**耗材**一節，或是連結至 Xerox 耗材網站，網址為：www.xerox.com/officeprinting/6200supplies/。

前面板的用法

前面板的說明

前面板：

- 顯示印表機運作狀況（**列印中**、**準備好列印**等等）。
- 警告您裝紙、更換耗材、清除夾紙。
- 讓您使用工具與資訊頁協助排除故障。
- 讓您變更印表機與網路設定；驅動程式設定可取代印表機前面板的設定。
- 讓您列印儲存在印表機選配硬碟上的保密列印、校稿列印和儲存列印工作。若需詳細資訊，請參閱印表機驅動程式說明，或**互動式文件光碟**上《*功能手冊*》中的**驅動程式功能**一節。
- 只要您在紙匣中放入紙張，就會發出警告提醒您，選取紙張類型，以便使用正確的定影器設定。若需詳細資訊，請參閱**互動式文件光碟**上《*紙匣和紙張手冊*》中的**紙匣**一節。

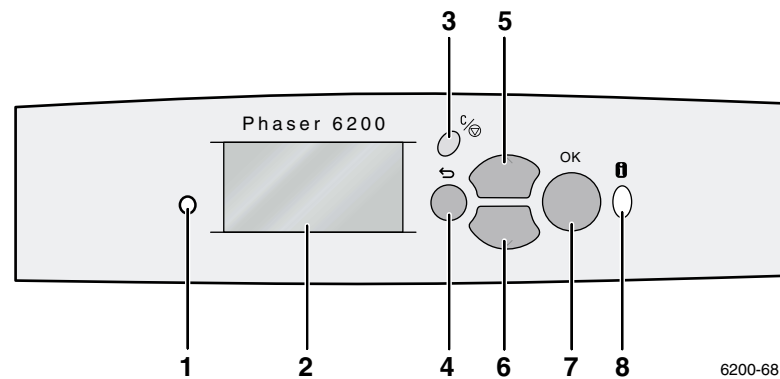

1 狀態指示器燈號 閃爍 = 印表機使用中 綠色 = 正常 黃色 = 警告，繼續列印 紅色 = 發生問題，停止列印	5 上箭號 按鍵 向上順著功能表捲動 6 下箭號 按鍵 向下順著功能表捲動
2 圖像面板顯示	7 OK （確定）按鍵
3 取消列印 按鍵	8 Information （資訊）按鍵 提供有關目前所顯示訊息的其他資訊，如，清除夾紙的指示說明
4 上一步 按鍵	

功能表項目

若需可列印頁面的完整清單，請列印功能表項目：

1. 選取前面板上的**功能表**，然後按 **OK**（確定）鍵。
2. 選取**列印功能表項目**，然後按**確定**鍵。


使用可列印頁面

透過**可列印頁面功能表**（或是**支援功能表**）取用這些頁面：

1. 在前面板上，使用**下箭號**或**上箭號**按鍵，捲動至**可列印頁面功能表**，然後按**確定**鍵。
2. 利用**下箭號**或**上箭號**按鍵，捲動至可列印頁面上所要的功能表項目（如，**列印紙張使用訣竅**），然後按**確定**鍵。

錯誤訊息

印表機發生問題時，前面板顯示 (1) 會顯示出錯誤訊息。按下 **i** 按鈕 (2)，即可取得有關錯誤訊息的進一步資訊，以及解決問題的各種方法。

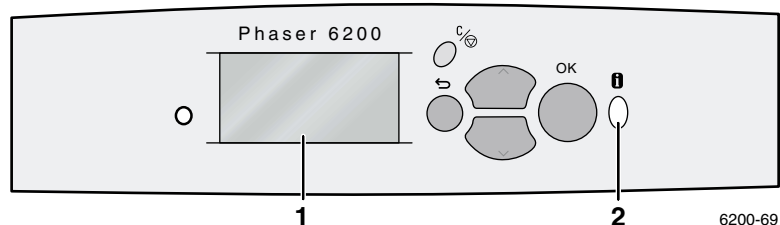

PHASER® 6200 COLOR PRINTER

Menu Map

Note: All Printable Pages are in red.

Print Menu Map

Prints this page

Supplies Info Menu

Provides supplies usage information

Connection Setup Menu

Provides tools to help connect the printer to a network

Printer Setup Menu

Provides tools to set up the default printer behavior

Printable Pages Menu

Provides a list of all of the pages stored in the printer for easy printing

Support Menu

Provides tools and information on troubleshooting the printer

Print Supplies Page

Print Paper Tips Page

Cyan Toner Life

Magenta Toner Life

Yellow Toner Life

Black Toner Life

Imaging Unit Life

Transfer Roller Life

Fuser Life

Total Print Count

Print Connection Setup Page

Print Configuration Pages

TCP/IP Address Menu*

TCP/IP*

CentreWare IS*

EtherTalk*

Netware*

Set IPX Frame Type*

IPP*

SLP*

SSDP*

Set Ethernet Speed*

Parallel Setup Menu

USB Setup Menu

Reset Connection Setup

Print Configuration Pages

Set Front Panel Language

Tray Setup Menu

Intelligent Ready

Calibrate Colors Menu

Startup Page

Set Front Panel Intensity

Set Front Panel Contrast

PostScript Error Info

Set Power Saver Timeout

Set Load Paper Timeout

MPT Setup Menu

Set Tray 1 Paper Type²

Set Tray 2 Paper Type²

Set Tray 3 Paper Type²

Set Custom Units

Job Defaults Menu

Accessible Front Panel

Reset Printer Setup Menu

Set Paper Source

Set 2-Sided Printing

Set Print-Quality Mode³

Image Smoothing

Set TekColor Correction

PCL Job Defaults Menu

Reset Job Defaults

Set Font Number

Set Pitch

Set Point Size

Select Symbol Set

Set Orientation

Set Form Length

Line Termination

Reset Printer Setup NOW

Power Saver

Metric Defaults

Proof Print Jobs¹

Saved Print Jobs¹

Secure Print Jobs¹

Graphics Demonstration

Office Demonstration

2-Sided Demonstration³

Print PCL Font List

Print PostScript Font List

Print Usage Profile

Print Moving Guide

Print Configuration Pages

Print CMYK Sampler Pages

Print RGB Sampler Pages

Print Help Guide

Print Supplies Page

Print Diagnostic Pages

Print-Quality Tips Page

Print Paper Tips Page

Print Connection Setup Page

Print Startup Page

Print Menu Map

Service Pages Menu

Print Calibrate Margins Page

Print Color Registration Page

Print Calibrate Colors Pages

Print Service Test Prints

Print Repeating Defects Page

Print NetWare Start Log*

Print NetWare Runtime Log*

Print TCP/IP Start Log*

Print TCP/IP Runtime Log*

Print AppleTalk Start Log*

Print AppleTalk Runtime Log*

Print Hardware Start Log

Print Help Guide

Printer Identification

Improve Print Quality?

Print Diagnostic Pages

Print Service Test Prints

Print Paper Tips Page

Print Supplies Page

Print-Quality Tips Page

Remove Print Smears

Color Registration Menu

Calibrate Colors Menu

Calibrate Margins Menu

Reset Calibrations

Model

Printer Name

Print Server*

IP Address*

Select for Installation*

Serial #

Activation Date

Network Questions?*

Supplies Info Menu

Same as above

Resolve Paper Jams?

Print Connection Setup Page

Print Configuration Pages

Print NetWare Start Log

Print NetWare Runtime Log

Print TCP/IP Start Log

Print TCP/IP Runtime Log

Print AppleTalk Start Log

Print AppleTalk Runtime Log

Print Hardware Start Log

PostScript Error Info

Reset Connection Setup

Usage Profile Menu

Print Usage Profile

Email Full Report*

Email Job Report*

Service Tools Menu

Reset NVRAM

Fault History

Print Paper Tips Page

Online Jam Prevention

Items marked with an * do not appear on the 6200B

Optional Features Legend

- Requires -

1 Hard Drive

2 Optional Lower Tray(s)

3 Duplex Feature

驅動程式功能

列印品質模式

您可以選擇各種不同的列印品質模式，為您的工作調整出兼具列印速度與品質的最佳組合。

列印品質模式	Letter 和 A4 紙張尺寸* 的最快速度
標準 ■ 一般用途的高速全彩列印模式 ■ 產生清晰、明亮的列印 ■ 適合大多數辦公室用途 ■ 解析度：600 x 600 dpi	普通紙張： ■ 最多 16 ppm 特殊紙張： ■ 最多 8 ppm 彩色
高品質 ■ 有極佳色彩細節的高速、高品質彩色列印效果 ■ 最適合用於圖形繪畫應用軟體 ■ 需要配備 Phaser 6200N、6200DP 或 6200DX 等機型 ■ 解析度：2400 x 600 dpi	普通紙張： ■ 最多 16 ppm 特殊紙張： ■ 最多 8 ppm 彩色
相片 ■ 最高品質彩色列印 ■ 產生更平順的色澤 ■ 建議用於相片列印、校稿列印及印刷模式 ■ 需要配備 Phaser 6200DP 或 6200DX 等機型 ■ 解析度：1200 x 1200 dpi	■ 最多 8 ppm
草稿 ■ 使用比標準模式較淺的碳粉 ■ 建議用於檢查版面 ■ 解析度：600 x 600 dpi	普通紙張： ■ 最多 16 ppm 特殊紙張： ■ 最多 8 ppm 彩色

* 大約每分鐘列印的張數 (ppm)，不 包含 I/O 或影像處理時間。兩面 (雙面列印) 列印會降低列印速度。

在支援的驅動程式中指定列印品質模式：

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me PostScript 驅動程式：**
在**設定**標籤上，移動滑桿來選取列印品質。
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP PostScript 驅動程式：**
在**紙張 / 品質**標籤上，移動滑桿來選取列印品質。
- **MacOS 8 / MacOS 9 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，按一下**一般**，從拉式功能表選取**列印品質**，然後選取所需的**品質**模式。
- **MacOS X (10.1 以上版本) 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，選取**印表機功能**下拉式功能表，然後選取**列印品質 / 色彩**標籤。選取所要的**品質**模式。

TekColor™ 色彩修正

您可以為特定印刷規格或是您的電腦螢幕色彩，選取一種色彩修正。否則，請選擇**自動**，讓印表機自動為您挑選文件中項目最適用的色彩修正。

色彩修正	說明
自動	■ 為混用圖形、文字和圖形的文件提供最佳列印效果。 ■ 自動為每頁中的各個項目（文字、圖形及照片）作最佳化的色彩修正。
sRGB 顯示	■ 標準螢幕上儘量顯示最近似的色彩。
sRGB 鮮艷	■ 產生最明艷、最飽和的色彩。
無	■ 由於未使用色彩修正，因此 無法變更您在應用程式中為列印工作所指定的色彩。 ■ 請將此選項與 Phaser 6200 PANTONE® Color Chart 一同使用，以符合 PANTONE Color 的要求。
SWOP 印刷	■ 符合 Web Offset 出版物標準的印刷標準。
Euroscale 印刷	■ 模擬 Euroscale 的四色處理印刷模式。
商業印刷	■ 模擬四色處理的商業印刷模式。使用此選項，配合一般四色印刷 Process PANTONE® Color 標準。請注意，不是全部 PANTONE 色彩都能複製。
SNAP 印刷	■ 符合 Newsprint 標準。
黑白	■ 產生一份黑白的文件版本。 ■ 調整成灰階的色彩。 ■ 用來列印作為黑白影印原稿的頁面。 ■ 在彩色碳粉匣中有一種顏色用完時使用。
使用印表機前面板設定	■ 使用印表機中的色彩修正設定。 ■ 色彩修正可以透過前面板或 CentreWare (若有提供使用的話)，在印表機中加以設定。

註

有關色彩配合與 ICC 狀況的進一步資訊，請連結至 infoSMART 資料庫，網址如下：
www.xerox.com/officeprinting/infoSMART

在支援的驅動程式中選取色彩修正：

- **Windows 95 / Windows 98/Windows Me PostScript 驅動程式：**
在 TekColor 標籤上，選取所要的色彩修正。部份色彩修正在**辦公室色彩**或**印刷最適色彩**下。
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP PostScript 驅動程式：**
在 TekColor 標籤上，選取所要的色彩修正。部份色彩修正在**辦公室色彩**或**印刷最適色彩**下。
- **MacOS 8 / MacOS 9 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，按一下**一般**，從下拉式功能表中選取 **TekColor**，然後選取所要的**色彩修正**。
- **MacOS X (10.1 以上版本) 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，選取**印表機功能**下拉式功能表，然後選取**列印品質 / 色彩**標籤。選取所要的**色彩修正**模式。

註

若是彩色碳粉匣中的一種顏色在列印時用完，而您又沒有備用品可以更換時，可以取消彩色列印工作，重新以**黑白**列印工作執行作業。這樣在等待取得及安裝新的彩色碳粉匣時，您的印表機就可以用黑白模式來作業，還是可以列印出數百張黑白文件。

安全列印、校稿列印，與儲存列印

如果您的印表機有內接硬碟，就可以使用這些功能。請選擇下列其中一項特殊工作類型：

- **保密列印：**列印機密文件；您的工作將使用 4 位數字的密碼保護，並儲存在印表機的硬碟中。您必須先在印表機的前面板中輸入 4 位數字，才能列印，列印後會自動將密碼從硬碟中刪除。
- **校稿列印：**只列印一份多重列印工作的副本，以便讓您利用該份副本進行校稿。若要列印其餘副本，請在印表機的前面板上，選取列印工作名稱；列印工作會自動從硬碟中刪除。如果您不想要列印其餘副本，請刪除前面板上的工作。
- **儲存列印：**將工作儲存在印表機的硬碟中，這樣您就可以視需要隨時進行列印。列印完成後，不會刪除此工作。如果您有任何需要經常列印的文件，諸如稅單、人事資料表或請領單據之類，這項功能非常有用。

註

這些工作會儲存在硬碟中，並保留在印表機內，不受印表機電源關閉的影響。硬碟中，每種類型都有存量限制，最多只能儲存 100 件工作。當印表機到達限制值時，就會先自動刪除各類型中最舊的工作，然後再加入新的工作。

列印保密列印、校稿列印與儲存列印工作

使用支援的驅動程式，將工作指定為保密列印、校稿列印、或儲存列印工作：

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me PostScript 驅動程式：**
在**設定**標籤上，選擇工作類型。若是保密列印工作，請輸入 4 位密碼，指派給此工作。若是校稿列印和儲存列印，請輸入您所要的名稱，為此工作命名。
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP PostScript 驅動程式：**
在**輸出選項**標籤上，選擇工作類型。若是保密列印工作，請輸入 4 位密碼，指派給此工作。若是校稿列印和儲存列印，請輸入您所要的名稱，為此工作命名。
- **MacOS 8 / MacOS 9 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，按一下**一般**，從下拉-式功能表中選取**工作類型**，然後再選擇工作類型。若是保密列印工作，請輸入 4 位密碼，指派給此工作。若是校稿列印和儲存列印，請輸入您所要的名稱，為此工作命名。
- **MacOS X (10.1 以上版本) 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，選取**印表機功能**下拉式功能表，然後選取**工作類型**標籤，再選取**保密列印、校稿列印或儲存列印**。從下拉式功能表清單中，選取密碼數字。

若要列印保密列印工作，請在印表機的前面板上指定 4 位數密碼：

1. 反白選取**功能表**，使用**下箭號**按鍵捲動至**可列印頁面功能表**，然後按 **OK**（確定）鍵。
2. 捲動至**保密列印工作**，然後按**確定**鍵。
3. 捲動至正確密碼的第一位數。

註

如果您在驅動程式的**密碼**欄位中輸入少於 4 位數的密碼，請在密碼前補上零 (0)，讓在前面板中輸入的密碼仍然保持為 4 位數。例如，如果您在驅動程式中輸入 **222**，請在前面板中輸入 **0222**。您可以用**上一步**按鍵，移回到密碼前一位數上。當您輸入第四位數字，然後按**確定**鍵後，印表機即列印具此數字密碼的所有工作。

4. 按**確定**鍵。
5. 第二、第三、第四位數都同樣重複執行步驟 3 和 4。

若要列印儲存列印工作或校稿列印工作的其餘副本，請在印表機前面板上，選取工作名稱：

1. 反白選取**功能表**，使用**下箭號**按鍵，捲動至**可列印頁面功能表**，然後按**確定**鍵。
2. 捲動至**校稿列印工作**或**儲存列印工作**，然後按**確定**鍵。
3. 持續捲動，直到您找到工作名稱為止。這些名稱都按字母順序排列。
4. 按**確定**鍵。
5. 捲動至**列印及刪除**或**列印及儲存**，然後按**確定**鍵。
6. 捲動至所要的份數，然後按**確定**鍵，開始列印工作。如果列印工作是校稿列印，印表機會在列印完成後，自動刪除此工作。

若要刪除儲存列印工作或校稿列印工作的其餘副本，請在印表機前面板上，選取工作名稱：

1. 反白選取**功能表**，使用**下箭號**按鍵，捲動至**可列印頁面功能表**，然後按**確定**鍵。
2. 捲動至**校稿列印工作**或**儲存列印工作**，然後按**確定**鍵。
3. 持續捲動，直到您找到工作名稱為止。這些名稱都按字母順序排列。
4. 按**確定**鍵。
5. 捲動至**刪除**，然後按**確定**鍵，即可刪除列印工作。

分隔頁

您可以讓印表機在列印工作後、列印工作副本之間、或列印工作各個頁面之間插入分隔頁(一張分隔的頁面或插頁)。也可以指定紙匣，作為分隔頁的來源。

在支援驅動程式中指定分隔頁：

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me PostScript 驅動程式：**
在**輸出選項**標籤上，選取分隔頁的位置及紙匣來源。
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP PostScript 驅動程式：**
在**輸出選項**標籤上，選取分隔頁的位置及紙匣來源。
- **MacOS 8 / MacOS 9 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，按一下**一般**，從下拉式功能表中選取**進階底材選項**，然後選取分隔頁的位置及紙匣來源。
- **MacOS X (10.1 以上版本) 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，選取**印表機功能**下拉式功能表，然後選取**進階選項**標籤。選取**分隔頁**。

在單一紙張上列印多頁 (N-up)


列印多頁文件時，可選擇於同一頁面上列印多頁文件。您可以選擇每頁列印 1、2、4、6、9 或 16 頁。

在支援驅動程式中將多頁列印在單一紙張上：


- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me PostScript 驅動程式：**
在**設定**標籤上，按一下**其他版面選項**按鈕，然後從下拉式清單中選擇每張的頁數。當您在一張紙上列印多頁時，可以在每一頁的周圍印上邊框。
- **Windows 2000 / Windows XP PostScript 驅動程式：**
在**版面**標籤上，從下拉式清單中選擇每張的頁數。
- **Windows NT PostScript 驅動程式：**
在**進階**標籤的**文件選項**下，選取所要的**紙張版面 (N-up) 選項**。
- **MacOS 8 / MacOS 9 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，按一下**一般**，從下拉式功能表中選取**版面**，然後選取每張的頁數。
- **MacOS X (10.1 以上版本) 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，選取**版面**下拉式功能表，然後選擇一種版面。

手冊列印

如果印表機已安裝雙面列印單元，就可以將文件列印成小手冊的樣式。任何紙張尺寸只要能支援雙面列印，即可裝訂成小手冊。印表機會自動將每頁的影像縮小 50%，並在每一張紙上列印兩頁。這些頁面是按正確順序列印，對折後就可以裝訂成小手冊。

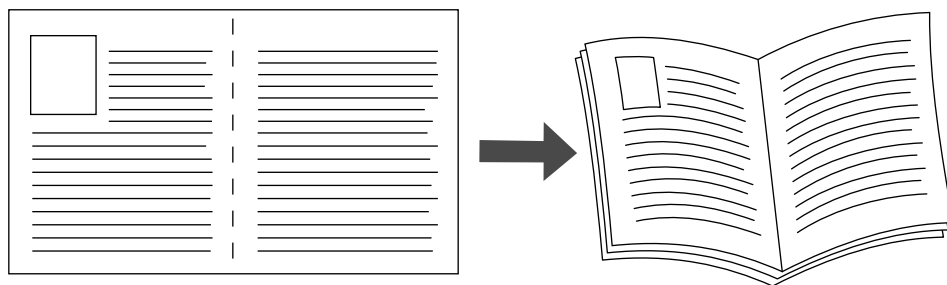

當您選擇列印手冊時，也可以在 Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 驅動程式中，指定 *預留裁切邊* 和 *左右兩頁之間的空白處*。左右兩頁之間的空白處是指從對折處至頁面影像間的水平距離（以點數為單位）。預留裁切邊是指頁面圖像向內位移的距離（在第 10 點）；這是為了平衡校正較厚的摺疊紙張，否則就會導致頁面影像稍微向外位移。

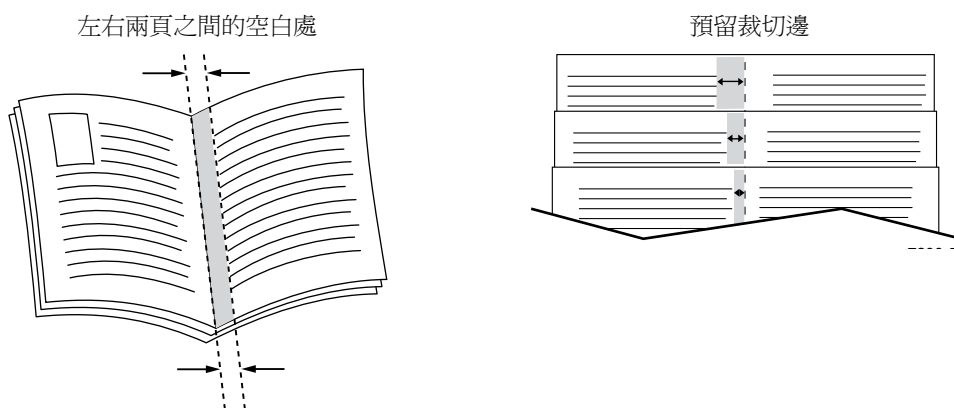

在支援的 Windows 驅動程式中選取手冊列印：

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me PostScript 驅動程式：**
在**設定**標籤上，按一下**其他版面選項**，然後勾選**其他版面選項**方塊中的**列印小冊樣式**。您也可以在這個方塊中，指定預留裁切邊和左右兩頁之間的空白處。
- **Windows 2000 / Windows XP PostScript 驅動程式：**
在**版面**標籤上，從**每張頁數**下拉式清單中選擇**手冊**。

註

沒有任何 Macintosh 印表機驅動程式支援此功能。

反差和鏡射影像


您可以將頁面列印成反差影像（將列印影像中的明亮與黑暗區反轉）和 / 或鏡射影像（在列印時將頁面上的影像水平翻轉）。

在支援的驅動程式中選取反差或鏡射影像：

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me PostScript 驅動程式：**
在**設定**標籤上，按一下**其他版面選項**，然後選取**列印為反差影像**和 / 或**列印為鏡射影像**。
- **Windows 2000 / Windows XP：**
在**版面**標籤上，按一下**進階**。在**文件選項**和 **PostScript 選項**下，選擇**是**或**否**為**鏡射輸出**的選項。
- **Windows NT 驅動程式：**
在**內容**標籤上，選取**進階**標籤。在**文件選項**和 **PostScript 選項**下，選擇**是**或**否**為**鏡射輸出**和**反差輸出**的選項。
- **MacOS 8 / MacOS 9 驅動程式：**
從**檔案**功能表中，選取**紙張設定**，再從下拉式功能表中選擇 **PostScript 選項**，然後再選取**將影像反轉**（列印反差影像），或是**水平翻轉**（列印鏡射影像）。

縮放比例

您可以在列印時縮小或放大頁面影像。您可以選取介於 25 至 400 之間的縮放百分比。預設值是 100 %。

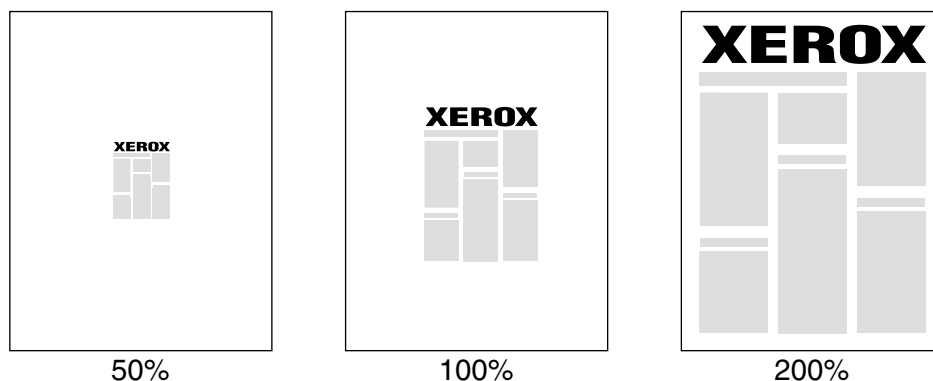

在支援的驅動程式中選取縮放比例：

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me PostScript 驅動程式：**
在**設定**標籤上，按一下**其他版面選項**，然後在**百分比**方塊中，指定要縮放的百分比。
- **Windows 2000 / Windows XP PostScript 驅動程式：**
在**版面**標籤上，按一下**進階**。在**圖形**下的方塊中，選取所要的**縮放比例**百分比。
- **Windows NT PostScript 驅動程式：**
在**內容**標籤上，選取**進階**。在**圖形**中，選取所要的**縮放比例**百分比。
- **MacOS 8 / MacOS 9 / MacOS X (10.1 以上版本) 驅動程式：**
從**檔案**功能表中，選取**紙張設定**，然後在**縮放比例**之後的方塊中，指定百分比。

自動適合紙張大小


當印表機使用的紙張尺寸與驅動程式中所指定尺寸不同時，自動適合紙張大小功能會放大或縮小列印影像，使其配合所要列印紙張的大小。如果已關閉這項功能，而紙張又與列印影像的大小不同時，印表機就會只列印部份影像，或在部份紙張上列印整個影像。

這項功能的預設值是開啟。在支援的驅動程式中，關閉自動適合紙張大小功能：

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me PostScript 驅動程式：**
在**設定**標籤上，按一下**其他版面選項**，然後清除**自動適合紙張大小**。
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP Post Script 驅動程式：**
在**列印 / 品質**標籤上，選取**關閉**，作為**自動適合紙張大小**的選項。
- **MacOS 8 / MacOS 9 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，按一下**一般**，從選取下拉式功能表中**進階底材選項**，然後選擇開啟或關閉**自動適合紙張大小**功能。
- **MacOS X (10.1 以上版本) 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，選取**印表機功能**下拉式功能表，然後選取**進階選項**標籤。選擇要將自動適合紙張大小設定為**開啟**或**關閉**。

浮水印

浮水印是列印於文件的第一頁，或列印於文件每一頁上的文字（與列印應用程式提供的文字無關）。例如，您在散發文件以前，可能會在紙張上蓋上戳印，以草稿、機密、日期、版本之類的詞彙加以標明，這些都可以用浮水印的方式插入。

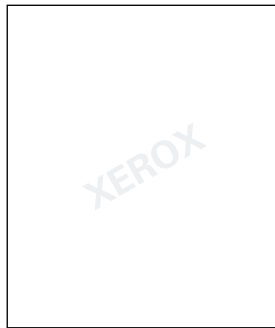

您可以建立浮水印，或編輯現有浮水印的文字、色彩、位置和角度。您也可以利用 **Windows 驅動程式**，選擇只在第一頁列印浮水印、在背景列印浮水印、或將浮水印的文字列印成外框（而不是填滿的文字）。

註

並非所有應用程式都支援浮水印列印功能。

使用支援的 Windows 驅動程式，選取、建立或編輯浮水印：

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me PostScript 驅動程式：**
在**設定**標籤上，按一下**其他版面選項**，然後按**浮水印**以顯示**浮水印**對話方塊。
- **Windows 2000 / Windows XP PostScript 驅動程式：**
在**版面**標籤上，按一下**進階**。在**文件選項**和**印表機功能**方塊下，按一下**修改**，然後在**修改浮水印**對話方塊中，選取所要的浮水印。

註

沒有任何 Macintosh 印表機驅動程式支援此功能。

影像平滑處理

影像平滑處理功能可融合低解析度影像中的鄰近色彩，使顏色的轉換較為平順。例如，使用影像平滑處理可以改善從網際網路下載之 72 dpi 影像的外觀。對於 300 dpi 或更高解析度的影像，則不建議使用影像平滑處理功能。

在支援的驅動程式中選取影像平滑處理：

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me PostScript 驅動程式：**
在**設定**標籤上，按一下**其他版面選項**，然後按一下**影像平滑處理**核取方塊。
- **Windows 2000 / Windows XP Post Script 驅動程式：**
在**版面**標籤上，按一下**進階**。在**文件選項**和**印表機功能**下的方塊中，選擇**開啟**或**關閉**為**影像平滑處理**的選項。
- **Windows NT 驅動程式：**
在**印表機功能**下的**進階**標籤上，選取**開啟**或**關閉**為**影像平滑處理**的選項。
- **MacOS 8 / MacOS 9 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，按一下**一般**，從下拉式功能表中選取**進階選項**，然後選取**開啟**或**關閉****影像平滑處理**功能。
- **MacOS X (10.1 以上版本) 驅動程式：**
在**列印**對話方塊中，選取**印表機功能**下拉式功能表，然後選取**開啟**或**關閉****影像平滑處理**功能。


自訂紙張尺寸

除了各式各樣可用於此印表機上的紙張尺寸外以外，您也可以自訂多功能紙匣中的紙張尺寸。

尺寸範圍	
X 維度	89 公釐 - 216 公釐 3.5 吋 - 8.5 吋
Y 維度	140 公釐 - 356 公釐 5.5 吋 - 14 吋

用自訂尺寸的紙張列印：

1. 打開多功能紙匣。若需詳細資訊，請參閱**互動式文件光碟**上《紙匣和紙張手冊》中的**紙匣**一節。
2. 放入自訂尺寸的紙張，然後調整導紙器以配合紙張的尺寸。以列印面**朝上**載入，**先**將頁面頂端放入印表機。

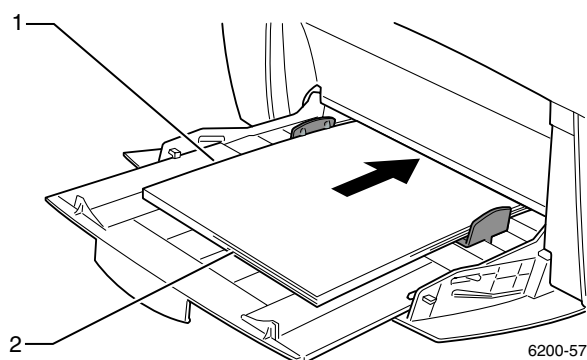

3. 當前面板提示您確認紙張的類型和尺寸時：
 - a. 按下**箭號**按鍵，然後按 **OK**（確定）鍵，捲動至**變更**。
 - b. 捲動至正確的紙張類型，然後按**確定**鍵，儲存您的選擇。
 - c. 選擇紙張尺寸時，請捲動至**自訂**，然後按**確定**鍵。
 - d. 按**確定**鍵來選取**設定自訂 X**。
 - e. 按下**箭號**或**上箭號**按鍵，捲動至所要的 **X** 值（如步驟 2 圖中所標示的 **2**），然後按**確定**鍵。
 - f. 捲動至**設定自訂 Y**，然後按**確定**鍵。
 - g. 按下**箭號**或**上箭號**按鍵，捲動至所要的 **Y** 值（如步驟 2 圖中所標示的 **1**），然後按**確定**鍵。
4. 在印表機驅動程式中選取自訂的大小。

在支援的驅動程式中選取自訂紙張尺寸：

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me PostScript 驅動程式：**
在**設定**標籤上：
 - 選取多功能紙匣之後，紙匣顯示**自訂**，指明其中為自訂尺寸的紙張，在**頁寬**和**頁長**方塊中，輸入自訂尺寸紙張的維度。
 - 如果選取**自動**作為紙張來源，並且選取**自訂尺寸**作為紙張大小，請在**頁寬**和**頁長**方塊中，輸入所要尺寸紙張的寬度及高度。**頁寬**及**頁長**最初的值皆為 0。如果之前在這些方塊中已輸入過資料，系統就會自動輸入這些值。
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP PostScript 驅動程式：**
在**紙張 / 品質**標籤上：
 - 如果選取**選擇特定的紙匣**，請選取多功能紙匣。
 - 如果選取**自動**，就可以從**紙張尺寸**下拉式清單中，選取自訂的尺寸。
 - 按一下**我的自訂尺寸**，然後反白選取**現有選定範圍**清單中的自訂尺寸。**名稱**、**頁寬**和**頁長**方塊中會顯示有關反白自訂尺寸的詳細資料，範例影像也會跟著改變，以顯示自訂大小的縮放版本。
 - 建立新的自訂尺寸：
 1. 按一下**新增**。
 2. 在**名稱**方塊中輸入新的名稱。
 3. 在**頁寬**及**頁長**方塊中輸入尺寸。範例影像會改變以顯示新自訂大小的縮放版本。
 4. 按一下**儲存**，將新的大小加入清單中。按一下**取消**，可在不儲存新的自訂大小下結束。
 5. 若要結束，請按一下**關閉**。
 - **我的自訂尺寸**方塊中會列出目前印表機所支援的現有自訂大小。由於這些自訂尺寸會儲存在電腦的作業系統中，您可以在應用程式中選擇使用這些尺寸。
 - 如果您在特定應用程式中建立自訂尺寸，驅動程式會自動列出這些自訂尺寸。
- **MacOS 8 / MacOS 9 驅動程式：**
在**頁面設定**對話方塊中，按一下**頁面屬性**，然後選取**自訂頁面大小**。然後按**新增**，輸入新的自訂頁面大小。此時會出現一個對話方塊，您可以在其中輸入自訂頁面大小的頁寬及頁長、邊界和名稱。

封面 / 封底

封面 / 封底是指文件的第一或最後一頁。本印表機可以讓您選擇，與列印文件本文不同的紙張來源以供列印封面。例如，您可以使用公司的信紙信頭作為文件的第一頁。也可以使用卡紙作為報表的第一和最後一頁。

- 您可以使用任何紙匣當作封面 / 封底紙張的來源。
- 確定封面 / 封底紙張的大小與其他頁面所用的紙張一樣。如果您在驅動程式中指定與選作封面 / 封底來源之紙匣不同的尺寸，封面 / 封底就會列印在與其他文件相同的紙張上。
- 如果在驅動程式中同時選取雙面列印和封面 / 封底，就必須選取紙匣 1-3 作為封面 / 封底紙張的來源。如果選取多功能紙匣作為封面 / 封底紙張來源，封面 / 封底就會列印在一個紙匣的紙張上，因為雙面列印無法使用多功能紙匣來列印。有關雙面列印的進一步資訊，請參閱 **互動式文件光碟** 上《紙匣和紙張手冊》中的 **特殊列印** 一節。

封面 / 封底選項

- **無** - 使用與其餘文件相同的紙張列印文件的第一頁和最後一頁。
- **僅第一頁** - 使用與其餘文件不同的紙匣來列印文件的第一頁。
- **第一頁和最後一頁** - 使用與其餘文件不同的紙匣來列印文件的第一頁和最後一頁。

如果您選取**僅第一頁**或**第一頁和最後一頁**並同時選取雙面列印，工作的前兩頁將列印在封面上。

如果您選取**第一頁和最後一頁**並同時選取雙面列印，工作的前兩頁及後兩頁（若文件有偶數頁的話）都會列印在封面及封底上。

註

如需空白封底，您必須在文件中加入空白的最後一頁。

選擇封面 / 封底

在支援的驅動程式中選取封面 / 封底：

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me PostScript 驅動程式：**
在**輸出選項**標籤上，選取**僅第一頁**或**第一頁和最後一頁**，然後從**來源**下拉式清單中選取列印封面 / 封底用的紙匣。
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP PostScript 驅動程式：**
在**封面 / 封底**下的**紙張 / 品質**標籤上，選取**僅第一頁**或**第一頁和最後一頁**，然後從**來源**下拉式清單中，選取列印封面 / 封底用的紙匣。
- **MacOS 8 / MacOS 9 / MacOS X 驅動程式：**
Mac 目前沒有支援封面 / 封底選擇的驅動程式。

印表機設定

列印啟始頁

在預設情況下，每次印表機開啟或重設時便會印出一張啟始頁。您可以關閉自動列印啟始頁的功能，事後再從可列印頁面功能表列印此頁面。

開啟 / 關閉啟始頁的方法有兩種：

- 從印表機的前面板加以選取。
- 使用 CentreWare Internet Services (IS) 軟體。

從印表機的前面板開啟 / 關閉啟始頁的自動列印功能：

1. 反白選取**功能表**，然後按 **OK**（確定）鍵。
2. 使用**上箭號**或**下箭號**按鍵，捲動至**印表機設定功能表**，然後按**確定**鍵。
3. 捲動至**啟始頁**。行尾也會顯示該設定（**開啟**或**關閉**）。
4. 若要變更設定，請按**確定**鍵。

使用 CentreWare IS 軟體開啟 / 關閉啟始頁的自動列印功能：

1. 在印表機的 Internet Services 首頁上，按一下**內容**。
2. 在 CentreWare IS 中**內容**頁的左側，按一下**印表機預設值**。
3. 如有必要，請變更**列印啟始頁**的設定（在**印表機預設值**頁面的**使用者偏好設定**之下）。
4. 在本頁下方按一下**儲存變更**按鈕。

從前面板列印啟始頁：

1. 使用**下箭號**或**上箭號**按鍵，捲動至**可列印頁面功能表**，然後按**確定**鍵。
2. 使用**下箭號**或**上箭號**按鍵，捲動至**列印啟始頁**，然後按**確定**鍵開始列印。

省電裝置

印表機從最後一次操作過後，經過一段預設時間，就會進入省電的低能源消耗模式。在這種模式中，印表機的大部份電子系統都會關閉。當列印工作傳送至印表機時，系統才會喚醒印表機。您也可以按一下前面板的 **OK**（確定）鍵，喚醒印表機。

如果您覺得印表機進入省電模式的動作太過頻繁，而不想等印表機喚醒啟動，也可以延長印表機進入省電模式之前的時間。在前面板上變更逾時，方法如下：

1. 反白選取**功能表**，然後按**確定**鍵。
2. 使用**下箭號**按鍵，順著功能表項目捲動至**印表機設定功能表**，然後按**確定**鍵。
3. 使用**下箭號**按鍵，順著功能表項目捲動至**設定省電裝置逾時**，然後按**確定**鍵。
4. 設定省電裝置的逾時值。如果想要延長印表機進入省電模式之前的時間，請選取較高的值。
5. 按**確定**鍵。

請遵循下列程序，關閉省電裝置功能：

1. 反白選取**功能表**，然後按**確定**鍵。
2. 順著功能表項目捲動至**印表機設定功能表**，然後按**確定**鍵。
3. 使用**下箭號**按鍵，捲動至**重設印表機功能表**，然後按**確定**鍵。
4. 使用**下箭號**按鍵，順著功能表項目捲動至**省電裝置**。
5. 按**確定**鍵，將此功能關閉。

前面板功能表的保護模式

您可以讓印表機進入保護模式，防止使用者變更印表機設定，以免影響其他使用者從前面板列印的工作。使用者還是可以選取諸如色彩修正之類的列印功能，但是只能透過印表機驅動程式來作業。在保護模式中，使用者可以使用一般功能表，來提升列印品質並指引導向使用者功能，但同時也鎖定系統管理員用來管理印表機的功能表及其中項目。

使用 CentreWare IS 軟體，進入或結束保護模式：

1. 在印表機的 Internet Services 首頁上，按一下**內容**。
2. 在 CentreWare IS 中**內容**頁的左側，按一下**印表機預設值**。
3. 您也可以變更**前面板功能表**的設定（在**印表機預設值**頁面的**使用者偏好設定**之下）。
 - 選取**關閉**，就可以讓使用者選取所有功能表項目。
 - 選取**開啟**，可鎖定能變更印表機設定值的所有功能表項目。
4. 在本頁下方按一下**儲存變更**。

裝紙逾時

當您選取**自動選擇**或一種紙張類型作為紙張來源，但印表機卻沒有載入選取類型和尺寸的紙張時，前面板上會出現提示，請您在多功能紙匣中，裝入所需類型和尺寸的紙張。若未在裝紙逾時的時限內裝入所要求的紙張，印表機就從預設紙匣中選用紙張。

從印表機的前面板變更裝紙逾時：

1. 反白選取**功能表**，然後按 **OK**（確定）鍵。
2. 按**上箭號**或**下箭號**按鍵，捲動至**印表機設定功能表**。
3. 按**確定**鍵。
4. 捲動至**設定裝紙逾時**。
5. 按**確定**鍵。
6. 順著數值清單捲動，直到所要的逾時出現為止。清單中的值（**0**、**1**、**3**、**5** 或 **10** 分鐘，**1** 或 **24 小時**），代表您要印表機在列印前等待裝紙的時間。如果您選取的值為 **0**，印表機不會等候裝入紙張，立即就使用預設紙匣中的紙張。
7. 按**確定**鍵。

使用 CentreWare IS 軟體變更裝紙逾時：

1. 在印表機的 Internet Services 首頁上，按一下**內容**。
2. 在 CentreWare IS 中**內容**頁的左側，按一下**印表機預設值**。
3. **裝紙逾時**的設定，位在**印表機預設值**頁面的**逾時設定**之下。請從下列選項中選擇一項：**0**、**1**、**3**、**5**，或 **10** 分鐘，**1** 或 **24 小時**，如果您選擇的值為 **0**，印表機立即進入逾時狀態。
4. 在本頁下方按一下**儲存變更**按鈕。

前面板強度

為了讓前面板的文字更容易閱讀，您可以調整前面板背景光線的強度：

1. 在前面板上，反白選取**功能表**，然後按**確定**鍵。
2. 按**上箭號**或**下箭號**按鍵，捲動至**印表機設定功能表**。
3. 按**確定**鍵。
4. 捲動至**設定前面板強度**。
5. 按**確定**鍵。
6. 一直捲動到出現所要的前面板強度為止。強度值的範圍介於 **0**（無背景光線）到 **10**（背景光線最亮）之間。
7. 按**確定**鍵。

前面板對比

為了讓前面板的文字更容易閱讀，您可以調整文字與背景之間的對比：

1. 在前面板上，反白選取**功能表**，然後按 **OK**（確定）鍵。
2. 按**上箭號**或**下箭號**按鍵，捲動至**印表機設定功能表**。
3. 按**確定**鍵。
4. 捲動至**設定前面板對比**。
5. 按**確定**鍵。
6. 捲動數值清單，直到文字與背景之間的對比達到您的要求為止。數值範圍介於 **1** 到 **10** 之間。
7. 按**確定**鍵。

Intelligent Ready 模式

Intelligent Ready 模式是一種自動化系統，可監控印表機的使用情況，並在您最可能使用印表機時先行暖機，然後在您最不可能使用時進入省電模式。

從印表機前面板啟動或關閉 Intelligent Ready 模式：

1. 反白選取**功能表**，然後按**確定**鍵。
2. 使用**上箭號**或**下箭號**按鍵，順著功能表項目捲動至**印表機設定功能表**。
3. 按**確定**鍵。
4. 使用**上箭號**或**下箭號**按鍵，順著功能表項目捲動至 **Intelligent Ready**。

若要變更設定，請按**確定**鍵。

使用 CentreWare IS 軟體，選取 Intelligent Ready 模式或排定暖機 / 待機時程：

1. 在印表機的 Internet Services 首頁上，按一下**內容**。
2. 在 CentreWare IS 中**內容**頁的左側，按一下**暖機**。
3. 在**暖機模式**中，選取 **Intelligent Ready**，或**已排程**（如果您要指定每天的暖機 / 待機設定）。
4. 如果您在步驟 3 中選取**已排程**，請選擇每天的暖機設定與待機設定。
5. 在本頁下方按一下**儲存變更**按鈕。

註

雖然前面板上的選項只能讓您開啟或關閉 Intelligent Ready 模式，但 CentreWare IS 卻能夠明確指定印表機的暖機時間。

前面板語言

變更前面板、CentreWare IS 及可列印頁面所用文字的語言：

1. 在前面板上，反白選取**功能表**，然後按 **OK**（確定）鍵。
2. 按**上箭號**或**下箭號**按鍵，捲動至**印表機設定功能表**，然後按**確定**鍵。
3. 捲動至**設定前面板語言**，然後按**確定**鍵。
4. 捲動至所要的語言，然後按**確定**鍵。

字型

您的印表機可使用下列類型的字型：

- 常駐字形
- 下載至印表機選配硬碟中的字型
- 下載至印表機記憶體中的字型
- 與列印工作一起從應用程式中下載的字型

Adobe Type Manager (ATM) 軟體能讓您的電腦，將字型以列印成品所呈現的外觀顯示在螢幕上。如果電腦上未安裝 ATM，請使用印表機的光碟來進行安裝。同時，請在電腦上安裝 ATM 資料夾中的印表機螢幕字型。

常駐字體 (PostScript)

列印時隨時都可以使用印表機常駐字型。所有印表機設定都附有 136 PostScript 常駐 Roman 字型，加上其中許多字型的中歐和東歐編碼。您可以在前面板上列印常駐 PostScript 字型的樣本。

常駐字體 (PCL5c)

使用 PCL5c 列印時，印表機中包含中、粗體、斜中、和斜 粗體的 Courier、Times、和 Universe 字體，以及其他總共 45 種常駐 PCL 字型。您可以在前面板上列印常駐 PostScript 字型的樣本。

列印常駐字型的樣本

列出 Macintosh 中的字型

使用 *Apple 印表機公用程式*，列出可在印表機中使用的字型清單。

1. 如果您的電腦沒有 *Apple 印表機公用程式*，請使用印表機的光碟進行安裝。
2. 連按兩下圖示，以啟動 *Apple 印表機公用程式*（在電腦硬碟的 *PhaserTools* 資料夾中）。
3. 在**印表機選取器**對話方塊中：
 - a. 在 **AppleTalk 區域** 下，選取印表機的區域。
 - b. 在**印表機**下，選取 Phaser 6200 彩色雷射印表機。
 - c. 按一下**開啟印表機**。
4. 從**檔案**功能表中，選取**列印字型範例**。

從 PC 列出字型

若要列出印表機上可用的字型，請用 Xerox 網站上的字型下載公用程式，網址：
www.xerox.com/officeprinting/support。

從印表機的前面板列出字型

您可以從前面板上列出 PCL 字型清單和 PostScript 字型清單：

1. 在前面板上，反白選取**功能表**，然後按 **OK**（確定）鍵。
2. 按**上箭號**或**下箭號**按鍵，捲動至**可列印頁面功能表**，然後按**確定**鍵。
3. 捲動至**列印 PostScript 字型清單**或**列印 PCL 字型清單**，然後按**確定**鍵。

從 CentreWare IS 列出字型

如果印表機中已安裝硬碟，就可以從 CentreWare IS 列印字型樣本。

1. 在瀏覽器中輸入印表機的 IP 位址，開啟 CentreWare IS。
2. 按一下**列印**標籤。
3. 按一下**列印字型**，顯示列印字型範例畫面。
4. 選取 **PostScript** 或 **PCL** 字型。一次只能選取一種字型。
5. 按一下按鈕，開始列印。

下載字型

為了補充常駐字型（隨時可用於列印的字型），您可以從電腦送出可下載字型，然後儲存在印表機的記憶體或印表機的選配硬碟中。擴充印表機的記憶體，可增加每次儲存在印表機記憶體中的字型數量。請參閱**互動式文件光碟**上《支援手冊》中的**耗材**一節，或登入網站 www.xerox.com/officeprinting/6200supplies，查詢記憶體的料號。

註

如果關閉印表機的電源，下載的字型都將被清除。當您再次開啟印表機時，必須重新下載這些字型。

在列印之前，請先確定文件中的指定字型皆已安裝至印表機中，或者已正確設定進行下載。如果您在應用程式中要求的字型並未常駐在印表機中，或是未正確安裝，或是未自傳送列印工作的應用程式中下載，印表機就會使用最近使用的常駐字體來列印文字。

印表機可接受下列（及其他）可下載字型：

- Type 1
- Type 3
 - Adobe
 - Agfa
 - Bitstream
 - Microsoft
 - Apple
- TrueType（可縮放成任何點數大小；螢幕上與列印出來的大小外觀一致）。

從 Macintosh 下載字型

使用 *Apple 印表機公用程式*，將字型下載至印表機。

1. 如果您的電腦沒有 *Apple 印表機公用程式*，請使用印表機的光碟進行安裝。
2. 連按兩下圖示，以啟動 *Apple 印表機公用程式*（在電腦硬碟的 *PhaserTools* 資料夾中）。
3. 在**印表機選取器**對話方塊中：
 - a. 在 **AppleTalk 區域** 下，選取印表機的區域。
 - b. 在**印表機**下，選取您的印表機。
 - c. 按一下**開啟印表機**按鈕。
4. 在印表機的對話方塊中，按一下**印表機偏好設定**旁的箭號。
5. 按一下**字型**旁邊的箭號，顯示已安裝的字型及其位置清單。
6. 按一下**新增**。
7. 在對話方塊中，選取含有您要下載字型的資料夾，選好字型後，按一下**新增**。字型已經列為可以開始下載。

註

若要將資料夾中的所有字型新增到要下載的字型清單中，請按一下**全部新增**按鈕。如果決定不下載字型，請反白選取要下載字型清單中的字型，然後按一下**移除**按鈕。

8. 在**目的地**中，選取下載的位置：此位置可以是印表機的記憶體或硬碟。
9. 若要下載清單中的字型，請按一下**傳送**按鈕。

註

若要移除印表機中的下載字型，請按步驟 2 到 5 進行，先反白選取**字型**下清單中的字型（在印表機的對話方塊中），然後按一下**移除**按鈕。

從 PC 下載字型

若要將字型下載至印表機，請用 Xerox 網站上的字型下載公用程式，網址：
www.xerox.com/officeprinting/support。

索引

C

CentreWare IS
列出字型 24

E

Ethernet 接頭
位置 2
Euroscale 印刷色彩修正 7

I

intelligent ready 模式 21

M

Macintosh
列印字型色票 23

N

N-up 10

P

PCL 字體 23
PostScript 字體 23

S

SNAP 印刷色彩修正 7
sRGB 鮮豔色彩
色彩修正 7
sRGB 顯示色彩修正 7
SWOP 印刷色彩修正 7

T

TekColor 色彩修正 7
TrueType 字型 25

U

USB 接頭
位置 2

三劃

下載字型 25
Macintosh 25
PC 26
上蓋
位置 1
上蓋 C
位置 2

四劃

內部元件 2
分隔頁 10
反差影像 12
尺寸範圍
自訂紙張尺寸 15
手冊列印 11

五劃

功能
前面板 5
驅動程式 6
功能表項目 5
可列印頁面 5
正視圖 1

六劃

列出字型 23
列印品質模式 6
印表機元件 1
印表機設定 18
多重頁面列印在單張紙上 10
字型
TrueType 25
下載 25
列出 23
列印色票 23
字型色票
Macintosh 23
字體
中歐 23
常駐 PCL5c 23
常駐 PostScript 23
成像單元
位置 2
自訂尺寸紙張的 X 維度 15
自訂尺寸紙張的 Y 維度 15
自訂紙張尺寸 15

自動色彩修正 7
 自動適合紙張大小 13
 色彩修正 7

八劃

並列埠接頭
 位置 2
 定影器
 位置 2

九劃

保密列印 8
 前門
 位置 1
 前面板
 功能表保護模式 19
 位置 1
 使用色彩修正設定 7
 說明 4
 調整強度 20
 調整對比 21
 顯示錯誤 5
 前面板上的資訊 5
 前面板功能表的保護模式 19
 前面板提示
 在「多功能紙匣」中自訂尺寸 15
 前面板對比 21
 品質模式 6
 封面 / 封底 17
 後視圖 2
 省電裝置 19
 相片模式 6

十劃

校稿列印 8
 浮水印 13
 紙匣 1
 位置 1
 紙匣 2 和 3
 位置 1
 草稿模式 6
 高品質模式 6
 大容量進紙器
 位置 1

十一劃

商業印刷色彩修正 7
 常駐字型清單
 列印 23

啟始頁
 啟動或關閉 18
 啟動 / 關閉「啟始頁」 18
 設定
 前面板強度 20
 前面板對比 21

十二劃

黑白色彩修正 7

十三劃

裝紙逾時 20
 電源開關
 位置 1
 電源線插孔
 位置 2

十四劃

碳粉匣
 位置 2
 網站
 訂購選擇配備 3
 耗材 25

十五劃

影像平滑處理 14
 標準模式 6
 模式
 列印品質 6

十六劃

輸出紙匣
 位置 1
 選配的紙匣 1
 選擇配備 3
 錯誤訊息 5

十七劃

儲存列印 8
 縮放比例 12

十八劃

轉印滾輪
 位置 2

十九劃

鏡射影像 12

二十一劃

驅動程式功能 6