


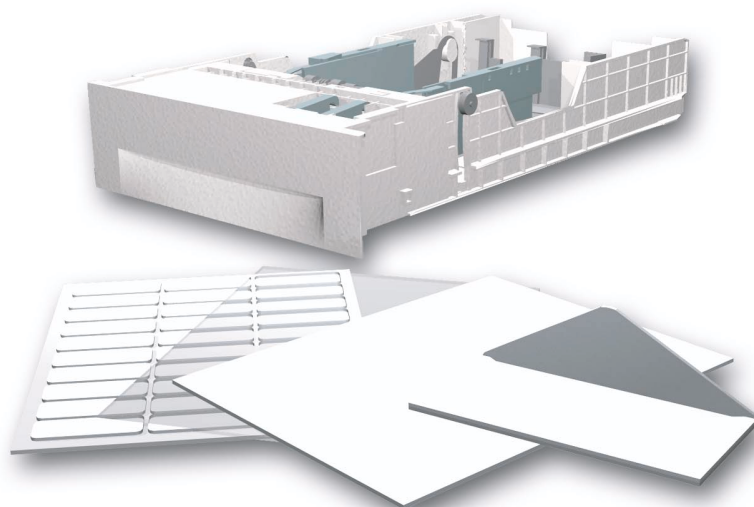

紙匣與 紙張 指南



版權所有 © 2002, Xerox Corporation. 保留一切權利。根據美國著作權法，保留未出版的所有版權。未經 Xerox Corporation 同意，本出版品之內容不得以任何方式翻印。

版權保護包括目前法令或司法管轄允許，或下文中所認可之各類型版權條款與資訊（無範圍限制），亦包括從螢幕所顯示之軟體程式所衍生的物件，例如樣式、範本、圖示、螢幕顯示、外觀等項目。

XEROX®、The Document Company®、代表公司的 X 符號、CentreWare®、DocuPrint®、Made For Each Other®、Phaser®、PhaserShare®、TekColor® 圖示和 WorkSet® 為 Xerox Corporation 的註冊商標。infoSMART™、PhaserPort™、PhaserPrint™、PhaserSMART™、PhaserSym™、PhaserTools™、以及 TekColor™ 名稱均為 Xerox Corporation 的商標。

Adobe®、Acrobat®、Acrobat® Reader®、Illustrator®、PageMaker®、Photoshop®、PostScript®、ATM®、Adobe Garamond®、Birch®、Carta®、Mythos®、Quake® 和 Tekton® 皆為註冊商標且 Adobe Jenson™、Adobe Brilliant Screens™ technology 和 IntelliSelect™ 為 Adobe Systems Incorporated 或某些管轄範圍內其所屬公司所註冊之商標。

Apple®、LaserWriter®、LocalTalk®、Macintosh®、Mac® OS、AppleTalk®、TrueType2®、Apple Chancery®、Chicago®、Geneva®、Monaco®，及 New York® 皆為註冊商標，QuickDraw™ 則為 Apple Computer Incorporated 之商標。

Marigold™ 及 Oxford™ 為 AlphaOmega Typography 之商標。

Avery™ 為 Avery Dennison Corporation 之商標。

PCL® 及 HP-GL® 均為 Hewlett-Packard Corporation 之註冊商標。

Hoefer Text 為 Hoefer Type Foundry 所設計。

ITC Avant Guard Gothic®、ITC Bookman®、ITC Lubalin Graph®、ITC Mona Lisa®、ITC Symbol®、ITC Zapf Chancery® 及 ITC Zapf Dingbats® 皆為 International Typeface Corporation 之註冊商標。

Bernhard Modern™、Clarendon™、Coronet™、Helvetica™、New Century Schoolbook™、Optima™、Palatino™、Stempel Garamond™、Times™ 及 Univers™ 均為 Linotype-Hell AG 與（或）其所屬公司之商標。

MS-DOS® 及 Windows® 為 Microsoft Corporation 之註冊商標。

TrueType® 格式的 Wingdings™ 為 Microsoft Corporation 之產品。WingDings 為 Microsoft Corporation 之商標，TrueType 是 Apple Computer, Inc. 之註冊商標。

Albertus™、Arial™、Gill Sans™、Joanna™ 及 Times New Roman™ 為 Monotype Corporation 之商標。

Antique Olive® 為 M. Olive 之註冊商標。

Eurostile™ 為 Nebiolo 之商標。

Novell® 及 NetWare® 為 Novell, Incorporated 之註冊商標。

Sun® 及 Sun Microsystems® 為 Sun Microsystems, Incorporated 之註冊商標。SPARC® 為 SPARC International, Incorporated 之註冊商標。SPARCstation™ 為 SPARC International, Incorporated 之商標，獨家授權予 Sun Microsystems, Incorporated。

UNIX® 為美國及其他國家之註冊商標，由 X/Open Company Limited 獨家授權。

作為 ENERGY STAR® 的事業夥伴，Xerox Corporation 已決定讓本產品將符合 ENERGY STAR 能源節約要求。ENERGY STAR 的名稱及商標為美國的註冊標記。



本產品使用 John Halleck 所寫的 SHA-1 程式碼，並已獲得作者同意使用。

獲得美國專利 4,558,302 授權，本產品採用 LZW。

其他標記均為相關公司的商標或註冊商標。

由 Phaser 6200 彩色印表機所產生的 PANTONE® 色彩係為四色與 / 或三色混合處理的模擬色彩，可能無法符合 PANTONE 所認同的實心色彩標準。請使用目前的 PANTONE Color Reference Manuals (PANTONE 色彩參考手冊) 以查詢準確的色彩。


唯有安裝由 PANTONE 授權的標準驅動程式，才能使此產品獲得 PANTONE 的色彩模擬效果。若要取得目前領有合格執照者名單，請洽 Pantone, Inc.。

目錄

支援的紙張	1
紙匣	2
在紙匣 1-3 中裝入紙張	2
於多功能紙匣載入紙張	6
使用自訂尺寸的紙張	8
在多功能紙匣中載入自訂尺寸的紙張	8
特殊列印	10
自動雙面列印	10
手動雙面列印	12
使用紙匣 1 - 3 進行手動雙面列印	13
使用多功能紙匣手動列印雙面	13
投影片	15
使用紙匣 1 列印投影片	16
使用多功能紙匣列印投影片	17
信封	18
列印信封	18
標籤、名片、問候卡、CD/DVD 插頁和 CD/DVD 標籤	19
索引	21

支援的紙張

印表機會將大量有用資訊儲存成可列印頁面。下頁顯示**紙張訣竅**可列印頁面，它可提供有關支援紙張的資訊。

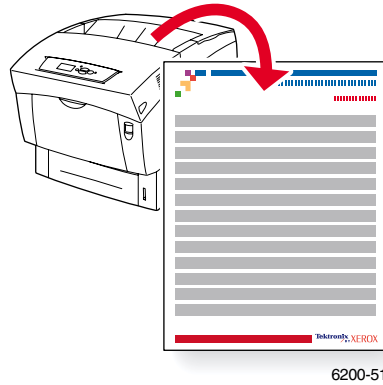

所有可列印頁面都使用這個格式，即在其頁面的頂端及底部都有彩色條紋。在印表機前面板上列印這些頁面。

使用可列印頁面

可由**可列印頁面功能表**使用這些頁面：

1. 在前面板上，使用**下箭號**或**上箭號**按鍵捲動到**可列印頁面功能表**，然後按**確定**鍵。
2. 使用**下箭號**或**上箭號**按鍵捲動到所需的可列印頁面（如**列印紙張訣竅頁面**），然後按**確定**鍵。

功能表項目

若需可列印頁面的完整清單，請列印「功能表項目」：

1. 選擇前面板上的**功能表**，然後按**確定**鍵。
2. 選擇**列印功能表項目**，然後按**確定**鍵。



PHASER® 6200 COLOR PRINTER

Paper Tips

The Multi-Purpose Tray (MPT) and other trays use only certain sizes and types of paper or transparencies. Follow these tables to ensure the best print quality and to avoid paper jams. For best results, use only **Xerox Phaser®** branded media as it is guaranteed to produce excellent results on your Phaser® 6200 Printer - the Phaser® 6200 and Phaser® media are *Made for Each Other.®*

⚠ Caution: Damage caused by using unsupported media is not covered by your printer's warranty.

Paper Type	Tray	Letter (8.5 x 11 in.)	Legal (8.5 x 14 in.)	Executive (7.25 x 10.5 in.)	Statement (5.5 x 8.5 in.)	US Folio (8.5 x 13 in.)	A4 (210 x 297 mm)	A5 (148 x 210 mm)	A6 (105 x 148 mm)	B5 JIS (182 x 257 mm)	ISO B5 (176 x 250 mm)	Custom
Plain Paper 64 - 90 g/m ² (17 - 24 lb Bond)	MPT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Trays 1 - 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heavy Plain Paper 85 - 105 g/m ² (22 - 28 lb Bond)	MPT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Trays 1 - 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transparency ⚠ Caution: Use only Phaser® 6200 Premium Transparency Film. Other transparencies may damage the printer's fuser.	MPT	●				●						
	Tray 1	●				●						
Thin Card Stock 100 - 163 g/m ² (26 - 60 lb Cover)	MPT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Thick Card Stock 160 - 216 g/m ² (59 - 80 lb Cover)	MPT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Envelope You can also use custom envelope sizes. ⚠ Caution: Use only paper envelopes. Do not use envelopes with windows or metal clasps.	MPT	#10 Commercial Envelope (4.12 x 9.5 in.) Monarch Envelope (3.87 x 7.5 in.) A7 Envelope (5.25 x 7.25 in.) Custom						DL Envelope (110 x 220 mm) C5 Envelope (162 x 229 mm) C6 Envelope (114 x 162 mm) B5 Envelope (176 x 250 mm)				
Labels ⚠ Caution: Do not print on label stock once labels have been removed.	MPT	●				●					●	
Letterhead 85 - 105 g/m ² (22 - 28 lb Bond)	MPT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Trays 1 - 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glossy Coated Paper 120 - 163 g/m ² (81 - 110 lb Book) ⚠ Caution: Do not use glossy ink-jet paper or non-laser glossy paper as they may cause damage to the printer's fuser.	MPT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Business Cards ⚠ Caution: Do not print business card media once cards have been removed.	MPT	●				●					●	
Greeting Cards	MPT	●				●					●	
CD/DVD Labels and CD/DVD Inserts ⚠ Caution: Do not print label or insert media once labels or inserts have been removed.	MPT	●				●					●	
Photo Paper 120 - 163 g/m ² (81 - 110 lb)	MPT	●				●					●	

Note: Auto duplexing is only supported from Trays 1 - 3, on 75 - 105 g/m² (20 - 28 lb Bond) media. This option is not available on the Phaser 6200B and Phaser 6200N.

Paper Type	Phaser® Branded Media	Size	Part Number
Plain Paper	Premium Color Printing Paper, 500 Sheets	Letter	016-1368-00
Heavy Plain Paper		A4	016-1369-00
Transparency	6200 Premium Transparency, 50 Sheets	Letter	016-1948-00
		A4	016-1949-00
Thin Card Stock	Premium Cover Paper, 100 Sheets	Letter	016-1823-00
		A4	016-1824-00
Label	Color Printing Labels, 30/Sheet, 100 Sheets	Letter	016-1812-00
	Color Printing Labels, 14/Sheet, 100 Sheets	A4	016-1814-00
	Color Printing Labels, 6/Sheet, 100 Sheets	Letter	016-1813-00
	Color Printing Labels, 8/Sheet, 100 Sheets	A4	016-1815-00
Glossy Coated Paper	Glossy Coated Paper, 100 Sheets	Letter	016-1704-00
		A4	016-1705-00
Business Card	Premium Business Cards, 10/Sheet, 25 Sheets	Letter	016-1898-00
		A4	016-1899-00
Greeting Card	Premium Greeting Cards with Envelopes, 25 Sheets/Envelopes	Letter	016-1987-00
		A4	016-1988-00
CD/DVD Label	CD/DVD Labels and Inserts	Letter	016-2011-00
	20 Labels and Inserts	A4	016-2026-00
Photo Paper	Digital Photo Paper 50 Sheets	Letter	016-2009-00
		A4	016-2010-00

Paper tips

- If excessive jams occur, flip and fan the paper in the tray or install fresh paper from an unopened ream.
- Transparencies should be fanned prior to loading.
- Using non-Phaser® 6200 Premium Transparencies may cause print quality problems or damage to the fuser.
- Other size envelopes may be printed in custom mode.
- Use only paper envelopes. Do not use envelopes with windows or metal clasps.
- Label media should be fanned prior to loading.
- Do not print on label, business card or CD/DVD insert sheets once they have been removed from the printer.

Note: Damage caused by using non-supported media will not be covered under the warranty, service agreement or Total Satisfaction Guarantee.


See www.xerox.com/officeprinting/6200supplies for information on ordering supplies.

紙匣

這一節包括：

- 在紙匣 1-3 中裝入紙張 — 請參閱第 2 頁。
- 於多功能紙匣載入紙張 — 請參閱第 6 頁。
- 使用自訂尺寸的紙張 — 請參閱第 8 頁。

若需可用於各紙匣中之可接受紙張、投影片、信封和標籤的清單，請參考互動式文件光碟上《紙匣和紙張手冊》中的支援紙張章節。

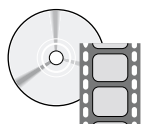

您可以在互動式文件光碟或 Xerox 網站上找到安裝紙匣的指示影片，Xerox 的網址為：
www.xerox.com/officeprinting/6200support/

您也可以參考印表機內部標籤上的紙張載入指示。

註

請勿載入目前正在列印的紙匣。

在任何時候新增紙張到印表機時，您「必須」在印表機的前面板上設定紙張類型。若您改變紙張類型，請先確認前面板的設定值與您所載入的紙張相符。若您沒有做確認的動作，可能會損壞印表機的定影器。

在紙匣 1-3 中裝入紙張

註

若改變紙張類型，您「必須」在印表機前面板指定類型。



6200-46

小心


Phaser® 6200 投影片是特別針對此印表機的無油定影器所設計的。使用非 Phaser 6200 投影片可能會導致影像品質不良並可能損壞定影器。因使用非 Phaser 6200 投影片所導致的損壞並不包含在保固、服務合約或完全滿意保證的範圍內。若要訂購 Phaser® 6200 投影片，請造訪 [Phaser® 6200 耗材及附件網站](http://www.xerox.com/officeprinting/6200support/)。請勿在紙匣 2 或 3 載入 Phaser® 6200 投影片，請使用紙匣 1 或多功能紙匣作為替代。

小心

請勿在紙匣 1-3 放入卡紙、光面紙、相紙、信封、標籤、名片、問候卡、CD/DVD 標籤、CD/DVD 插頁，請使用多功能紙匣作為替代。


若要在紙匣 1-3 中裝入紙張：

1. 拉出紙匣。

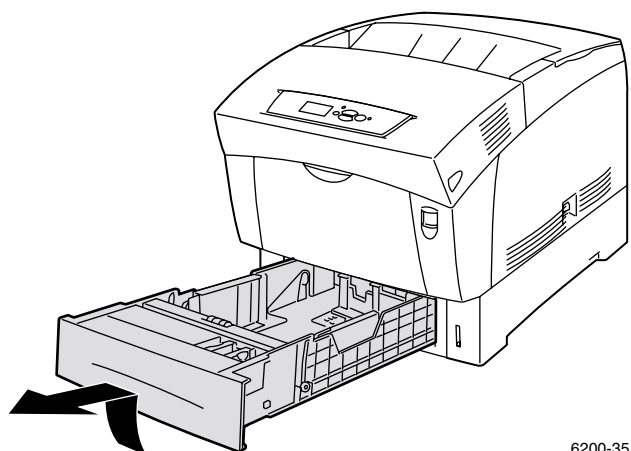


6200-35

2. 若載入的紙張有不同的寬度，請將導紙器向外推。若載入的紙張有不同的長度，請將導紙器向後傾斜，滑動導紙器，並將導紙器底部延伸門插到對應於您所載入紙張尺寸的紙匣洞內。

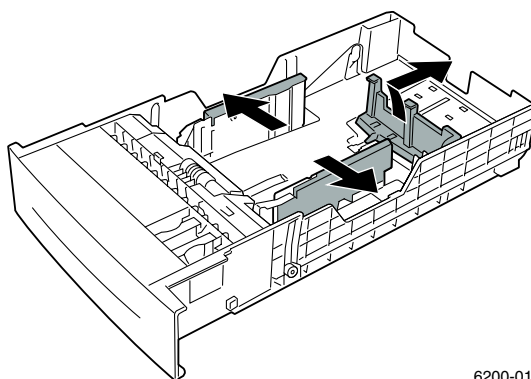

6200-01


3. 將紙張散開成扇形，分開黏在一起的紙張。

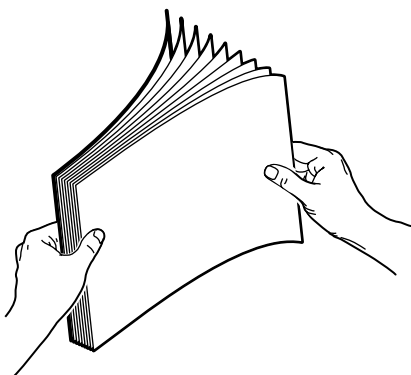


- 將一疊紙張插入紙匣中。將紙張放置在前方角落按片的下方及導紙器後面按片的下方。若只列印一面，列印面需**面朝上**載入，頁面頂端靠在紙匣的**前側**。若要雙面列印，將奇數頁的列印面**面朝下**載入，頁面頂端靠在紙匣的**後側**。若使用預先打洞的紙張，請將打洞口向紙匣右側放置。

註


觀察紙匣面的上限刻度。請勿讓載入的紙張超過紙張上限刻度 (1)，因為這可能會導致產生夾紙。請勿讓載入的投影片超過投影片的上限刻度 (2)。

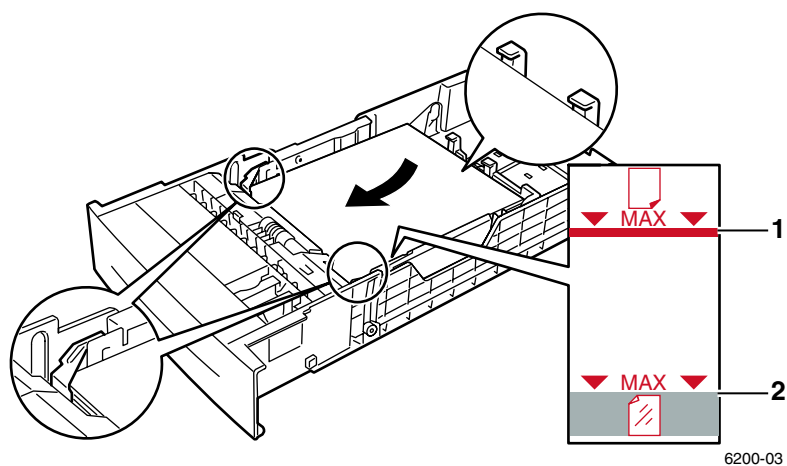

- 若有必要，向內調整導紙器的寬度，以配合紙張的尺寸。

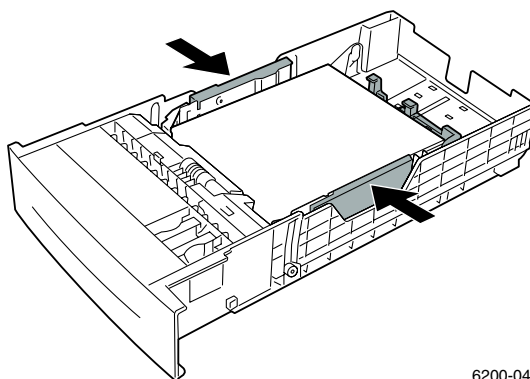


6. 插入紙匣且將其完全推入印表機中。

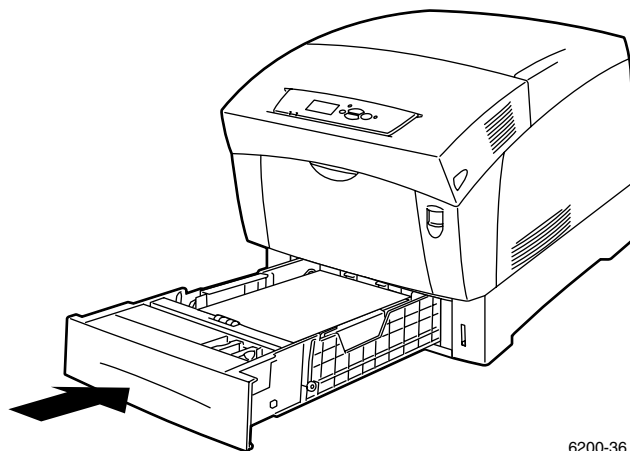

6200-36

7. 當前面板提示您時：

- 若您尚未變更紙張類型，請按**確定**鍵以接受目前的紙張類型設定。
- 若您已變更紙張類型，請捲動至正確的紙張類型，然後按**確定**鍵以儲存您的選擇。

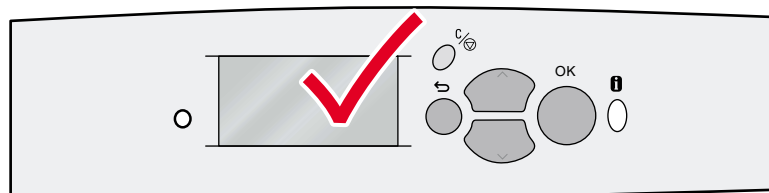

6200-45

註

為避免造成列印品質與送紙的問題，請確定載入的紙張符合紙匣的紙張類型設定。

於多功能紙匣載入紙張

使用多功能紙匣載入信封、投影片、自訂尺寸紙張和特殊紙張，如標籤、名片、問候卡、CD/DVD 標籤、CD/DVD 插頁以及紙張。

註

若改變紙張類型或大小，您「必須」在印表機前面板指定類型和尺寸。



6200-46

小心


Phaser® 6200 投影片是特別針對印表機的無油定影器所設計的。使用非 Phaser 6200 投影片可能會導致影像品質不良並可能損壞定影器。因使用非 Phaser 6200 投影片所導致的損壞並不包含在保固、服務合約、或完全滿意保證的範圍內。若要訂購 Phaser® 6200 投影片，請造訪 [Phaser® 6200 耗材及附件網站](#)。請勿在紙匣 2 或 3 中載入 Phaser® 6200 投影片；請使用紙匣 1 或多功能紙匣作為替代。

註

多功能紙匣無法使用自動雙面列印。


若要在多功能紙匣中載入紙張：

1. 將手柄下推拉出以開啟多功能紙匣有 (MPT 標籤)。


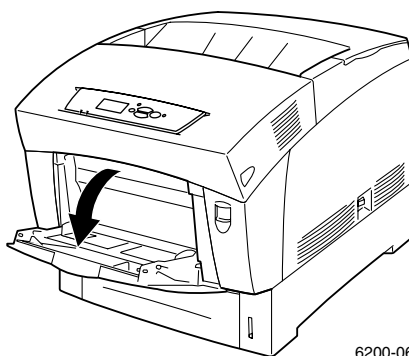


6200-06

2. 調整導紙器的寬度，以配合紙張的尺寸。

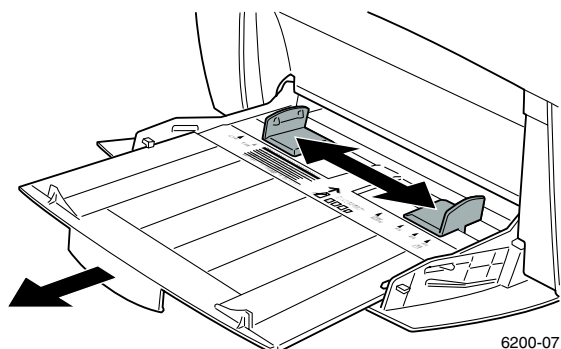


3. 將紙張、投影片或信封插入多功能紙匣中。將列印面**朝下**載入，頁面**頂端先**進入印表機。請勿讓載入的紙張超過紙匣的上限刻度。將信封的**信封蓋口朝上**並且將信封**頂端**朝印表機右方放置。(如果是 A7 尺寸的信封，請將**信封蓋口朝上**，但是讓信封的**頂端先**進入印表機)。

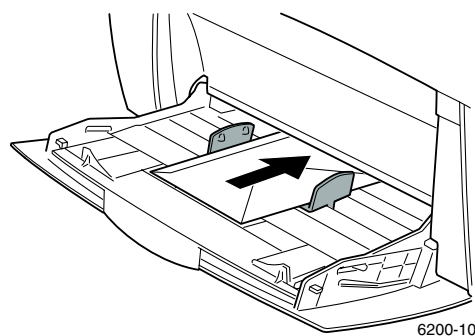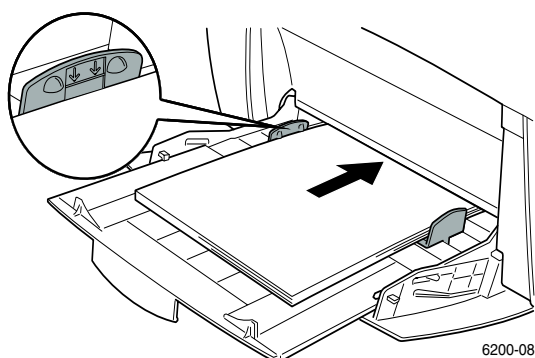

4. 當前面板提示您時，若您尚未變更紙張類型和尺寸，請按**確定**鍵以接受目前對紙張類型和尺寸的設定。

5. 若您已變更紙張的類型或尺寸：
 - a. 在印表機前面板上，按下**下箭號**鍵捲動至**變更**，然後按**確定**鍵。
 - b. 捲動至正確的紙張類型，然後按**確定**鍵以儲存您的選擇。
 - c. 捲動至正確的紙張尺寸，然後按**確定**鍵以儲存您的選擇。

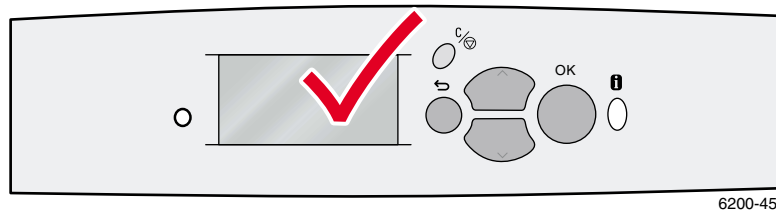

6200-45

註

為避免造成列印品質與送紙的問題，請確定載入的紙張符合紙匣的紙張類型和尺寸設定。


使用自訂尺寸的紙張

除了許多可用於此印表機上的標準紙張尺寸外，您也可以在多功能紙匣中自訂紙張尺寸。

尺寸範圍	
X 值	89 公釐 - 216 公釐 3.5 英吋 - 8.5 英吋。
Y 值	140 公釐 - 356 公釐 5.5 英吋 - 14 英吋。

在多功能紙匣中載入自訂尺寸的紙張

1. 開啟多功能紙匣，如第 6 頁上所述。
2. 插入自訂尺寸的紙張，然後調整導紙器以配合紙張的尺寸。列印面**朝下**載入，頁面頂端**先**進入印表機。

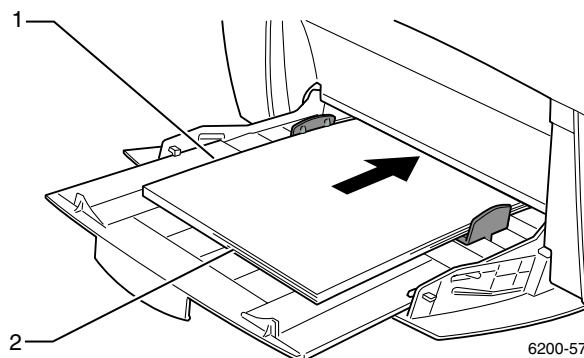

6200-57

3. 當前面板提示您確認紙張的類型和尺寸時：
 - a. 捲動至**變更**按下**箭號**鍵，然後按**確定**鍵。
 - b. 捲動至正確的紙張類型，然後按**確定**鍵以儲存您的選擇。
 - c. 選擇紙張尺寸時，請捲動至**自訂**，然後按**確定**鍵。
 - d. 選擇**設定自訂 x**，並按**確定**鍵。
 - e. 按下**箭號**或**上箭號**鍵以捲動至所需的 **X** 值 (如步驟 2 的圖中所標示的 **2**)，然後按**確定**鍵。
 - f. 捲動至**設定自訂 y**，並按**確定**鍵。
 - g. 按下**箭號**或**上箭號**按鍵以捲動至所需的 **Y** 值 (如步驟 2 的圖中所標示的 **1**)，然後按**確定**鍵。

特殊列印

這一節包括：

- 自動雙面列印 — 請參閱第 10 頁。
- 手動雙面列印 — 請參閱第 12 頁。
- 投影片 — 請參閱第 15 頁。
- 信封 — 請參閱第 18 頁。
- 標籤、名片、問候卡、CD/DVD 插頁和 CD/DVD 標籤 — 請參閱第 19 頁。

若需可用於各紙匣中之可接受紙張、投影片、信封和標籤的清單，請參考**互動式文件光碟上《紙匣和紙張手冊》**中的**支援的紙張**章節或從印表機前面板列印**紙張訣竅**頁面。

自動雙面列印

若要讓印表機自動執行兩面列印 (雙面列印)：

- 印表機必須為 Phaser 6200 DP 或 Phaser 6200 DX 機型。
- 紙匣中必須先載入紙張。本印表機「不能」使用多功能紙匣中的紙張進行自動雙面列印。
- 任何紙匣所支援之支援的紙張尺寸都可雙面列印。任何支援的紙張類型 (**普通紙、重磅普通紙、信紙信頭或特殊**) 均可載入能雙面列印的紙匣中。
- 紙張必須重 75-105 g/m² (20 - 28 磅裝訂紙)。


小心

請勿使用任何特殊底材 (例如光面紙)、信封或標籤進行自動雙面列印工作。使用特殊底材進行雙面列印所造成的損害並不在印表機保固範圍內。

為獲得最佳的自動雙面列印效果，列印雙數頁面時，請勿使用重碳粉覆蓋效果。

執行任何列印工作時，您可以使用印表機驅動程式選擇該頁面影像的列印方向：**直印**或**橫印**。您也可以雙面列印工作時選擇裝訂偏好，此方式將決定頁面方向；請參考第 12 頁中的表格，取得印表機驅動程式中用於決定裝訂偏好的字句資料。

直印
側邊裝訂
沿紙張長邊裝訂



直印
上緣裝訂
沿紙張短邊裝訂



橫印
側邊裝訂
沿紙張短邊裝訂




橫印
上緣裝訂
沿紙張長邊裝訂



若要執行自動雙面列印：

1. 將一疊紙張插入紙匣中。若需其他詳細資訊，請參考**互動式文件光碟**上《**紙匣和紙張手冊**》中的**紙匣**章節。將奇數頁的列印面**面朝下**載入，頁面頂端靠在紙匣的**後側**。若使用預先打孔的紙張，請將打孔口向紙匣右側放置。

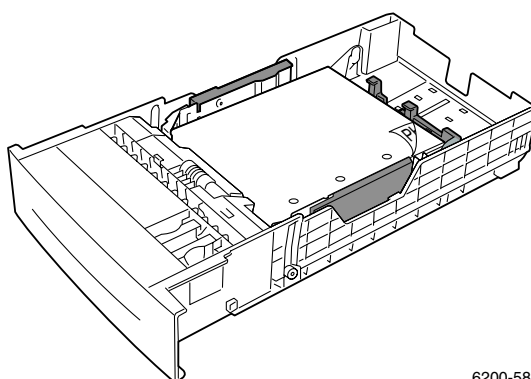

6200-58

2. 在印表機驅動程式中：
 - 選擇含有紙張的紙匣。
 - 選擇列印方向。
 - 選擇雙面列印，如下列表格所述。
3. 將列印工作送至印表機。

設定印表機驅動程式成雙面列印

Macintosh LaserWriter 8.6 或 LaserWriter 8.7	1. 選擇檔案功能表中的列印。 2. 在 列印對話方塊中，按一下一般之後，從下拉式功能表中選擇版面。 3. 選擇雙面列印。 4. 選擇裝訂偏好。
Windows 95、 Windows 98、或 Windows Me	1. 選擇檔案功能表中的列印。 2. 按一下內容按鈕。 3. 在設定標籤中，選擇列印雙面。 4. 勾選或取消勾選上緣裝訂。
Windows 2000 或 Windows XP	1. 選擇檔案功能表中的列印。 2. 按一下內容按鈕。 3. 在雙面列印的版面標籤上，選擇沿紙張長邊裝訂或沿紙張短邊裝訂。
Windows NT	1. 選擇檔案功能表中的列印。 2. 按一下內容按鈕。 3. 在雙面列印的紙張設定標籤上，選擇長邊或短邊。

手動雙面列印

若印表機沒有雙面列印單元，您仍然可以讓印表機列印在紙張的雙面。但是您必須先讓印表機印出所有奇數頁，然後將印出頁面重新插入紙匣中，再讓印表機印出偶數頁面。

您可以使用紙匣 1 - 3 或多功能紙匣來進行手動雙面列印。


紙張規格

- 使用多功能紙匣時，紙張必須重 75 - 216 g/m² (20 - 58 磅裝訂紙)。
- 使用多功能紙匣時，紙張必須重 75 - 105 g/m² (20 - 28 磅裝訂紙)。
- 若不想使紙張雙面透印，並且維持進紙順暢，請使用 90 g/m² (24 磅裝訂紙) 的紙張。
- 在特殊紙張上進行雙面列印，會縮短印表機元件的使用壽命。
- 欲獲得最佳效果，在進行手動雙面列印的第一面時，請勿使用重碳粉覆蓋效果。請將第 1 面的上邊界增加至 12 公釐 (或 0.48 英吋) 以上。
- 在手動雙面列印時，反面的列印品質可能會降低。

使用紙匣 1 - 3 進行手動雙面列印

列印第 1 面

1. 將一疊紙張插入紙匣中。若需其他詳細資訊，請參考**互動式文件光碟**上《紙匣和紙張手冊》中的**紙匣**章節。列印面需**面朝上**載入，頁面頂端靠在紙匣的**前側**。

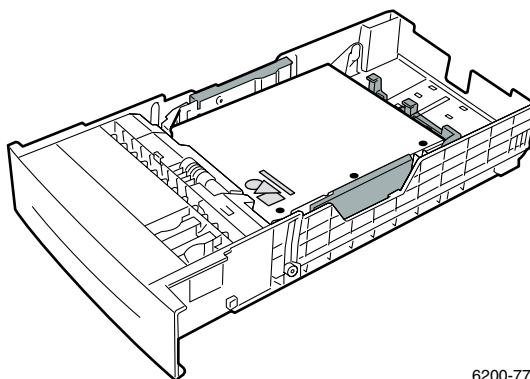


6200-77

2. 在印表機驅動程式中，選擇含有紙張的紙匣。
3. 傳送工作至印表機，並開始列印奇數頁 (第 1 面)。

列印第 2 面

1. 將印好第 1 面的紙張插入紙匣中。將印好的第 1 面**朝下**載入，頁面頂端靠在紙匣的**前面**；(要列印的那一面**朝上**)。

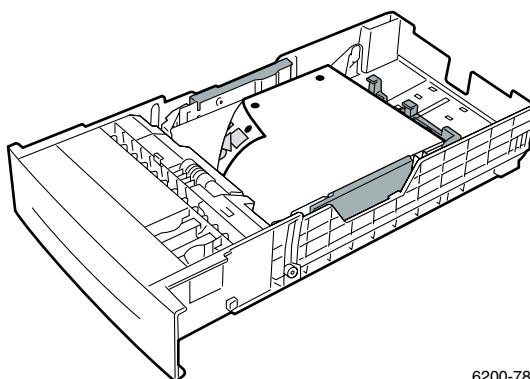

6200-78

2. 在印表機驅動程式中，選擇含有紙張的紙匣。
3. 傳送工作至印表機，並開始列印偶數頁 (第 2 面)。

使用多功能紙匣手動列印雙面


列印第 1 面

1. 將一疊紙張插入多功能紙匣中。若需詳細資訊，請參考**互動式文件光碟**上《紙匣和紙張手冊》中的**紙匣**章節。列印面**朝下**載入，頁面**頂端先**進入印表機。

2. 在印表機驅動程式中，選擇多功能紙匣作為紙張來源。
3. 傳送工作至印表機，並開始列印奇數頁（第 1 面）。

列印第 2 面


1. 將印好第 1 面的紙張插入多功能紙匣中。列印第 1 面**朝上**載入，頁面頂端**先**進入印表機。

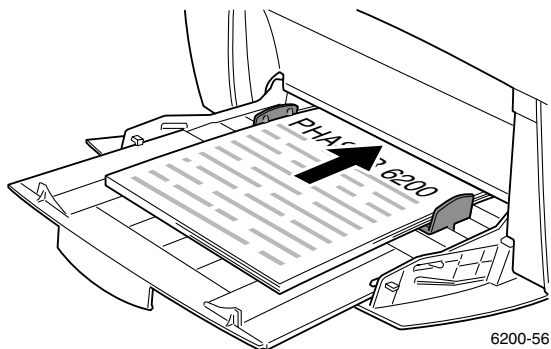

2. 在印表機驅動程式中，選擇多功能紙匣作為紙張來源。
3. 傳送工作至印表機，並開始列印偶數頁（第 2 面）。

投影片

您只能用紙匣 1 或多功能紙匣來列印投影片。請以雙手持投影片的邊緣，避免留下指印或摺痕而影響列印品質。

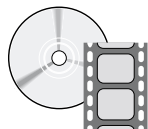

影片中會提供載入投影片的指示。這支影片位於**互動式文件光碟**和 Xerox 網站上，網址是：
www.xerox.com/officeprinting/6200support/

Xerox Phaser® 6200 投影片

Xerox 建議您使用 Phaser® 6200 投影片，這是特別為這類印表機定影器所開發的。

Xerox Phaser® 6200 高級投影片

尺寸	說明	料號
A/Letter (U. S.) 8.5 x 11 英吋	50 張	016-1948-00
A4 (Metric Letter) 210 x 297 公釐	50 張	016-1949-00

若要訂購耗材與組件，請聯絡您當地的經銷商或造訪 Xerox 的網站：
www.xerox.com/officeprinting/6200supplies

使用非 Phaser 6200 的投影片

印表機配備有一個獨特的無油定影器。Phaser 6200 投影片是特別針對印表機的定影器所設計的。如果您想要使用非 Phaser 6200 投影片，您必須使用符合下列規格的投影片：

- 能與無油定影器系統相容
- 熱融溫度：攝氏 178 度
- 電子表面電阻：大於 7×10^{11} ohm/square

任何在此印表機使用的投影片材料必須相容於在無油定影過程中的溫度和壓力。當加熱至攝氏 178 度超過 0.2 秒時，材料不能變色、融化、偏移或釋放出危險放射物。


常用的投影片若不符合這些規格，可能會使影像品質不良、印表機夾紙、纏繞在定影器滾軸，甚至融化在定影器滾軸上。有些非 Phaser 6200 的投影片在邊緣附有紙膠帶，這在經過定影器加熱時可能會分離，並且損壞印表機。使用非 Phaser 6200 投影片可能會損壞定影器。因使用非 Phaser 6200 投影片所導致的損壞，可能不包含在保固、服務合約或完全滿意保證的範圍內。

註


針對其他 Xerox 印表機和影印機類型所開發的 Xerox 和 Xerox Phaser 投影片不一定就適用於本印表機。使用非 Phaser 6200 投影片可能會損壞定影器，並且其損壞可能不包含在保固範圍內。

使用紙匣 1 列印投影片

1. 將投影片打散成扇形，讓黏在一起的頁面散開。

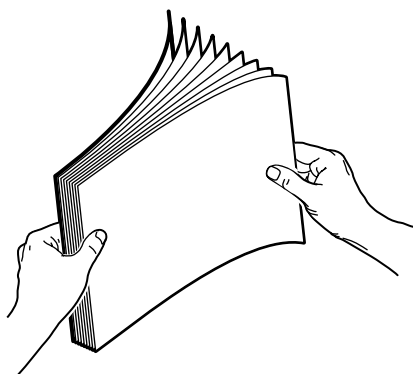


2. 將投影片插入紙匣中。若需其他詳細資訊，請參考**互動式文件光碟**上《紙匣和紙張手冊》中的**紙匣**章節。
3. 請勿讓載入的投影片超過紙匣的上限刻度，因為這樣可能會產生夾紙。

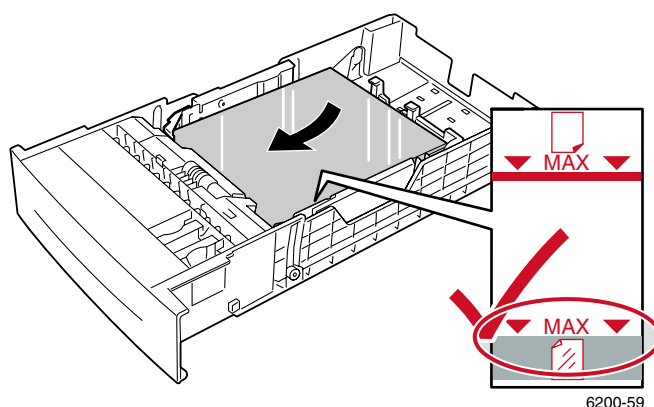


4. 當前面板提示您確認或改變所選擇的紙張類型時：
 - a. 按下**箭號**鍵以捲動至**變更**，然後按**確定**鍵。
 - b. 捲動至**投影片**，然後按**確定**鍵以儲存您的選擇。
5. 在印表機驅動程式中，選擇**紙匣 1**做為紙張來源，或選擇**投影片**為紙張類型。

使用多功能紙匣列印投影片

1. 將投影片打散成扇形，讓黏在一起的頁面散開。

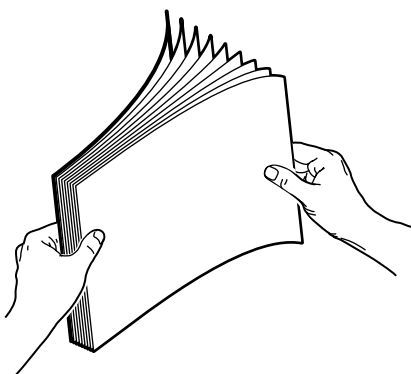

2. 將投影片插入多功能紙匣中；(最大容量為 50 張)。若需詳細資訊，請參考**互動式文件光碟**上《紙匣和紙張手冊》中的**紙匣**章節。

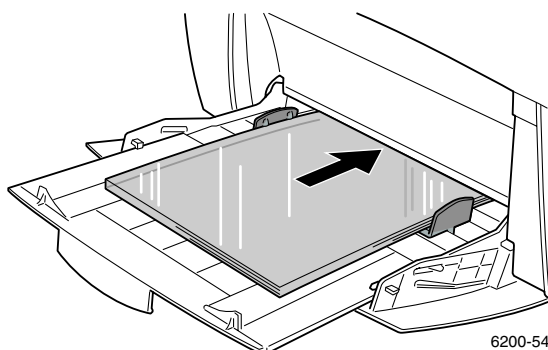

3. 前面板會提示您確認或改變所選擇的紙張類型與尺寸：
 - a. 按下**箭號**鍵以捲動至**變更**，然後按**確定**鍵。
 - b. 捲動至**投影片**，然後按**確定**鍵以儲存您的選擇。
 - c. 捲動至正確的紙張尺寸，然後按**確定**鍵以儲存您的選擇。
4. 在印表機驅動程式中，選擇**多功能紙匣**做為紙張來源，或選擇**投影片**為紙張類型。

信封

列印信封時的指引


- 您只能使用多功能紙匣來列印信封。
- 只能使用紙張信封列印。
- 請勿列印信封背面。
- 請將未使用的信封置於原包裝中，以免受潮或乾燥，影響列印品質，列印時也容易產生皺折。過度的潮濕會造成在列印時或在列印前使信封黏住。
- 許多應用程式都包含建立信封文件的工具。例如，Microsoft Word 在**工具**功能表下即有**信封及標籤**功能。請確定：
 - 選擇**面朝下**。
 - 選擇影像能夠置中的進紙方法。
 - 清除**順時鐘方向旋轉**。
- 一次最多可載入 10 個信封。本印表機的設計無法處理大量的信封列印作業。
- 信封可能會因為重量與硬度的緣故而產生皺折。有信封蓋的信封可執行最佳的效果，更長的信封蓋可能會產生皺折。

小心

切勿使用有透明窗或有金屬片的信封，因為這種信封會損壞印表機。使用非支援的信封執行列印因而損壞印表機，並不包含在印表機的保固範圍內。

列印信封

1. 依短邊進紙將信封插入多功能紙匣中。若需詳細資訊，請參考**互動式文件光碟**上《**紙匣和紙張手冊**》中的**紙匣**章節。
 - 將信封的**信封蓋口朝上**且將信封**頂端**朝印表機右方放置。(如果是 A7 尺寸的信封，請將**信封蓋口朝上**，但是讓信封的**頂端先**進入印表機)。
 - 最大的紙張容量為 10 張。

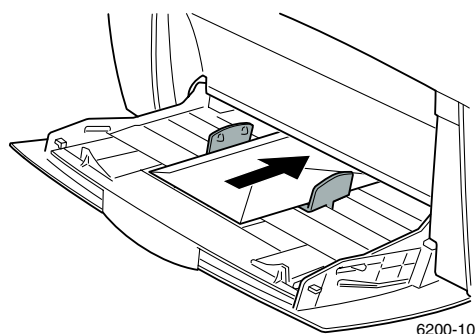

6200-10

2. 當前面板提示您確認或改變所選擇的紙張類型與尺寸：
 - a. 按下**箭號**鍵以捲動至**變更**，然後按**確定**鍵。
 - b. 捲動至**信封**，然後按**確定**鍵以儲存您的選擇。
 - c. 捲動至正確的信封尺寸，然後按**確定**鍵以儲存您的選擇。
3. 在印表機驅動程式中，選擇**多功能紙匣**做為紙張來源，或選擇**信封**為紙張類型。
4. 從應用程式中測試列印，確定信封的列印方向是正確的。

註

列印過程中所產生的熱可能會使信封上某些類型的黏膠融化。若信封蓋在測試列印後黏上，那麼在列印其餘信封時請將信封蓋摺到信封內。

標籤、名片、問候卡、 CD/DVD 插頁和 CD/DVD 標籤

標籤、名片、問候卡、CD/DVD 插頁和 CD/DVD 標籤只能使用多功能紙匣來列印。所能載入的張數視項目而定。

項目	最多張數
標籤	25
名片	25
問候卡	25
CD/DVD 標籤	25
CD/DVD 插頁	25


若需料號來訂購這些項目，相關資訊請參考**互動式文件光碟**上《支援手冊》中的**耗材**章節。如需訂購耗材及附件，請與當地經銷商聯繫，或至 Xerox 網站：www.xerox.com/officeprinting/6200supplies

指引

- 請勿使用乙烯基標籤。
- 若某頁面上遺失了任何標籤、名片或插頁，請不要使用該頁面；因其可能會損壞印表機元件。
- 未使用的標籤、卡片及插頁請平放於其包裝盒中。
- 請勿將標籤、卡片或插頁存放在極度乾燥或潮濕或是極熱或極冷的環境下。在極端的情況下存放它們可能會造成印表機夾紙或列印品質問題。
- 經常更替庫存。長期存放在極端的條件下易使標籤、卡片及插頁捲曲而造成印表機夾紙。
- 標籤和插頁等紙張只能列印一面。

列印標籤、名片、問候卡、CD/DVD 插頁和 CD/DVD 標籤

1. 在列印標籤時，若您的應用程式對標籤已做了設定，請將該標籤作為範本。您可以在 Xerox Color Connection 網站上找到問候卡等範本，網址是：
www.colorconnection.xerox.com
2. 將紙張插入多功能紙匣中。列印面**朝下**放置，頁面**頂端先**進入印表機。若需詳細資訊，請參考**互動式文件光碟**上《紙匣和紙張手冊》中的**紙匣**章節。

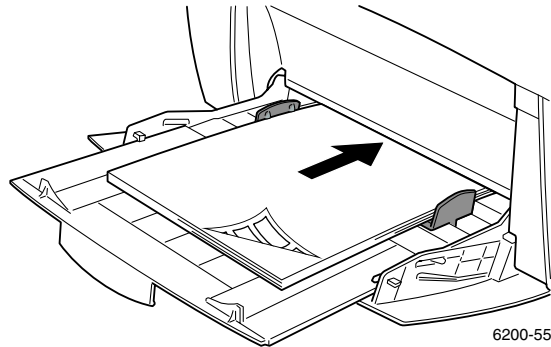

3. 前面板會提示您確認或改變所選擇的紙張類型與尺寸：
 - a. 按下**箭號**鍵以捲動至**變更**，然後按**確定**鍵。
 - b. 捲動至正確的類型，然後按**確定**鍵以儲存您的選擇。
 - c. 捲動至正確的尺寸，然後按**確定**鍵以儲存您的選擇。
4. 在印表機驅動程式中，選擇**多功能紙匣**做為紙張來源或選擇紙張類型。

索引

C

CD/DVD 標籤和插頁
於多功能紙匣中載入 19

P

Phaser 6200 投影片 15

三劃

尺寸
自動雙面列印 10
尺寸範圍
自訂紙張尺寸 8
手動雙面列印 12

六劃

名片
於多功能紙匣中載入 19
自訂尺寸紙張
於多功能紙匣中載入 8
自訂尺寸紙張的 X 值 8
自訂尺寸紙張的 Y 值 8
自訂紙張尺寸
支援的尺寸範圍 8
自動雙面列印 10

七劃

投影片 15
在紙匣 1 中載入 16
於多功能紙匣中載入 17
料號 15

八劃

非 Phaser 6200 投影片 15
信封
於多功能紙匣中載入 18

九劃

前面板提示
在多功能紙匣中自訂尺寸 9
多功能紙匣中的紙張類型和尺寸 7
紙匣中的紙張類型 5
重量範圍
自動雙面列印 10

十劃

料號
投影片 15
紙匣
載入 2
紙匣中的長度導紙器 3
紙匣中的寬度導紙器 3
紙匣的上限刻度
投影片 16
紙張 4
紙張
在多功能紙匣中載入 6
在紙匣中裝紙 2
紙張類型
自動雙面列印 10

十一劃

問候卡
於多功能紙匣中載入 19

十三劃

裝入紙張
在紙匣中 2
載入信封 18
載入紙張
在多功能紙匣中 6

十五劃

標籤
於多功能紙匣中載入 19
雙面列印 10
手動 12
自動 10
驅動程式選項 12
雙面列印的驅動程式選項 12
雙面列印時的裝訂偏好 10