

Phaser® 6280
Renkli Lazer Yazıcı



Phaser® 6280

Kullanıcı Kilavuzu



Amerika Birleşik Devletleri'nin telif hakkı kanunları ile korunan yayınlanmamış haklar. Xerox Corporation'ın izni olmaksızın, bu yayının içeriği hiçbir biçimde çoğaltılamaz.

İddia edilen telif hakkı koruması, artık yasal ve adli kanunlarca izin verilmiş ya da bu bildiriden sonra verilen, yazılım programı tarafından ekranda gösterilen simgeler, ekran görüntüleri, görünüşleri vb. malzemeleri içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan telif hakkı alınmış malzemelerin ve bilgilerin tüm biçimlerini ve türlerini kapsamaktadır.

XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout™ ve Walk-Up® Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Xerox Corporation'ın ticari markalarıdır.

Adobe® ve PostScript®, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.

Apple®, Bonjour®, ColorSync®, EtherTalk®, Macintosh® ve Mac OS®, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Apple Computer, Inc. kurumunun ticari markalarıdır.

PCL®, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Hewlett-Packard Corporation'ın ticari markasıdır.

Microsoft®, Vista™, Windows® ve Windows Server™ A.B.D ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın ticari markalarıdır.

Novell®, NetWare® ve IPX/SPX™, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Novell, Incorporated kurumunun ticari markalarıdır.

Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR yönetmeliklerine uygun olduğuna karar vermiştir. ENERGY STAR adı ve logosu tescilli ABD markalarıdır.



İçindekiler

1 Yazıcı ile ilgili Bilgiler

Kullanıcı Güvenliği	8
Elektrik ile ilgili Güvenlik	8
Lazer Güvenliği	9
Bakım Güvenliği	9
Çalışma Güvenliği	9
Yazıcıyı Taşıma	11
Ürün Üzerindeki Güvenlik Simgeleri	12
Yazıcının Teknik Özellikleri	13
Yönetmeliğe İlişkin Bilgiler	14
Amerika Birleşik Devletleri (FCC Yönetmelikleri)	14
Kanada (Yönetmelikler)	14
Avrupa Birliği	14
Materyal Güvenlik Bilgi Formu	15
Avrupa Birliği	15
Kuzey Amerika	16
Diğer Ülkeler	16

2 Yazıcı Özellikleri

Temel Parçalar ve Bunların İşlevleri	18
Ön Görünüm	18
Arka Görünüm	19
İç Görünüm	19
İsteğe Bağlı Üniteler	21
Kontrol Paneli	22
Kontrol Paneli Düzeni	22
Ekran	22
Bilgi Sayfaları	23
Enerji Tasarrufu Modu	24
Enerji Tasarrufu Modu'ndan Çıkma	24
Yazdırma Verilerinin Durumunu Kontrol Etme	25
Pencerelerde Kontrol Etme	25
İsteğe Bağlı Aksesuar Yapılandırması ve Kağıt Tepsisi Ayarlarını Görüntüleme	26
Daha Fazla Bilgi	27
Kaynaklar	27

3 Ağ ile ilgili Temel Bilgiler

Ağ Kurulumu ve Yapılandırmasına Genel Bakış	29
Bir Bağlantı Yöntemi Seçme	30
Ethernet yoluyla Bağlantı (Tavsiye edilen)	30
USB yoluyla Bağlantı	31
Ağ Adresini Yapılandırma	32
TCP/IP ve IP Adresleri	32
Yazıcının IP Adresini Ayarlamanın Dinamik Yöntemleri	32
Yazıcının IP Adresini Manuel Olarak Ayarlama	33
Yazıcı Sürücülerini Yükleme	35
Kullanılabilir Sürücüler	35
Windows 2000 ya da Daha İleri Sürüm	35
Macintosh OS X, Sürüm 10.3 ve Daha İleri Bir Sürüm	36

4 Yazdırma ile ilgili Temel Bilgiler

Desteklenen Kağıt ve Ortam	41
Kağıt Kullanım Yönergeleri	41
Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıt	42
Kağıt Saklama Yönergeleri	42
Kağıt Hakkında	43
Kağıt Türleri ve Boyutlarını Ayarlama	45
Kağıt Kasetlerini Ayarlama	45
Kağıt Türlerini Ayarlama	45
Kağıt Boyutlarını Ayarlama	46
Kağıt Yükleme	47
Kaset 1'e (MPT) Kağıt Yükleme	47
Kaset 2-3'e Kağıt Yükleme	50
Yazdırma Seçeneklerini Belirleme	54
Yazdırma Tercihlerini Seçme (Windows)	54
Tek İş için Seçenekleri Belirleme (Windows)	55
Tek İş için Seçenekleri Belirleme (Macintosh)	57
Önlü Arkalı Yazdırma	60
Otomatik 2 Taraflı Yazdırma Yönergeleri	60
Ciltleme Kenarı Seçenekleri	60
2 Taraflı Yazdırmayı Seçme	61

Özel Ortamlar Üzerine Yazdırma	62
Asetatlara Yazdırma	62
Zarf Yazdırma	64
Etiket Yazdırma	66
Parlak Kağıt Yazdırma	71
Özel Boyut ya da Uzun Kağıt Yazdırma	77
Özel Boyutlu Kağıtları Tanımlama	77
Özel Boyutlu Kağıda Yazdırma	78
Gizli Belge Yazdırma - Güvenli Yazdırma	80
Güvenli Yazdırma Hakkında	80
Güvenli Yazdırmayı Yapılandırma	80
Yazdırma Sonucunu Kontrol Ettikten Sonra Yazdır - Prova Yazdırma	82
Prova Yazdırma Hakkında	82
Prova Yazdırmayı Yapılandırma	82

5 Kontrol Paneli Menülerini Kullanma

Kontrol Paneli Menüleri	85
Menü Yapılandırma	85
Menü Ayarlarını Değiştirme	86
Menü Öğelerinin Tanımı	87
Kaset Ayarları	87
Bilgi Sayfaları	89
Faturalama Sayaçları	90
Yönetici Menüsü	90
Menü Listesi	99

6 Baskı Kalitesi

Baskı Kalitesi Sorunları	101
Renk Kaydı	106
Otomatik Renk Kaydı Ayarı	106
Manuel Renk Kayıt Ayarı	106
Otomatik Renk Kaydını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma	108
Siyah Çalıştır	109

7 Sorun Giderme

Kağıt Sıkışmaları	111
Kağıt Sıkışmalarını Önleme ve Temizleme	111
Kaset 1'de (MPT) Kağıt Sıkışmaları	112
Kağıt Kasedinde Kağıt Sıkışmaları	115
Kaynaştırıcıda Kağıt Sıkışmaları	118
Uzun Kağıt Sıkıştığında	119
Çift Taraflı Yazdırma Ünitesinde Kağıt Sıkışmaları	120
İsteğe Bağlı Kağıt Besleyicisinde Kağıt Sıkışması	122
Yazıcı ile ilgili Sorunlar	126
Etkinleştirme Seçenekleri	129
Kontrol Paneli Hata Mesajları	130
Sarf Malzemeleri ile ilgili Mesajlar	130
Yazıcı ve Diğer Öğeler ile ilgili Mesajlar	131
Yardım Alma	134
Kontrol Paneli Mesajları	134
PrintingScout Uyarıları	134
Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı)	134
Web Bağlantıları	135

8 Bakım

Yazıcıyı Temizleme	137
Yazıcının Dışını Temizleme	137
Yazıcının İçini Temizleme	137
Sarf Malzemesi Sipariş Etme	138
Sarf Malzemeleri	138
Rutin Bakım Materyalleri	138
Sarf Malzemelerini Ne Zaman Sipariş Etmeli	138
Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü	139
Yazıcıyı Yönetme	140
Yazıcıyı CentreWare IS ile Denetleme/Yönetme	140
Yazıcıyı PrintingScout ile Denetleme	141
E-posta Yoluyla Yazıcı Durumunu Denetleme	141
Sayfa Sayılarını Denetleme	144
Yazıcıyı Taşıma	145

Dizin

Yazıcı ile ilgili Bilgiler

1

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Kullanıcı Güvenliği](#) sayfa 8
- [Yazıcının Teknik Özellikleri](#) sayfa 13
- [Yönetmeliğe İlişkin Bilgiler](#) sayfa 14
- [Materyal Güvenlik Bilgi Formu](#) sayfa 15
- [Ürün Geri Dönüşümü ve Atılması](#) sayfa 15

Kullanıcı Güvenliği

Yazıcınız ve önerilen sarf malzemeleri, en sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Aşağıdaki bilgiye dikkat etmek, yazıcınızın sürekli olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Elektrik ile ilgili Güvenlik

- Yazıcınızla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
- Güç kablosunu doğrudan uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Kablonun iki ucunun da düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Bir prizin topraklı olup olmadığını bilmiyorsanız, prizi kontrol etmesi için bir elektrikçi çağırın.
- Yazıcıyı, topraklaması olmayan bir elektrik prizine bağlamak için topraklı bir adaptör fişi kullanmayın.
- Uzatma kablosu ya da anahtarlı uzatma kablosu kullanmayın.
- Yazıcının, doğru voltaj ve güç sağlayan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Gerekirse, yazıcının elektrikle ilgili özelliklerini bir elektrikçiyle birlikte gözden geçirin.

Uyarı: Yazıcının gerektiği gibi topraklanmasını sağlayarak elektrik çarpması olasılığından kaçının. Elektrikli ürünler, yanlış kullanılırlarsa zararlı olabilirler.

- Yazıcıyı, insanların güç kablosuna basabilecekleri bir yere yerleştirmeyin.
- Güç kablosu üzerine herhangi bir nesne koymayın.
- Havalandırma deliklerini tıkamayın. Bu delikler, yazıcının fazla ısınmasını önler.
- Yazıcının içine ataç ya da zımba düşürmeyin.

Uyarı: Nesneleri, yazıcının üstündeki yuva ya da deliklerden içeri itmeyin. Voltaj noktasıyla temas ya da bir parçanın kısa devre yapması yangın ya da elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

Olağan olmayan gürültü ya da koku fark ederseniz:

1. Yazıcıyı hemen kapatın.
2. Güç kablosunu elektrik prizinden ayırın.
3. Sorunu gidermesi için yetkili servis temsilcisine başvurun.

Güç kablosu, yazıcının arkasındaki takılabilir bir aygıt olarak yazıcıya bağlıdır. Yazıcıya gelen elektriği kesmek gerekirse, güç kablosunu elektrik prizinden ayırın.

Uyarı: İsteğe bağlı ekipman bağlamıyorsanız ve size özel olarak böyle bir talimat verilmemişse, vidalarla bağlanmış kapak ya da muhafazaları kaldırmayın. Bu kurulumları gerçekleştirirken güç düğmesi KAPALI olmalıdır. Kullanıcının kurabileceği seçenekler hariç, bu muhafazaların arkasında bakımını yapabileceğiniz hiçbir parça yoktur.

Not: En iyi performansı elde etmek için yazıcıyı açık bırakın; bu durum bir güvenlik tehlikesi arz etmez. Ancak, eğer yazıcı uzun bir süre boyunca kullanılmıyorsa, kapatılmalı ve fişi çıkarılmalıdır.

Aşağıdakiler, güvenliğinizi tehdit eden tehlikelerdir:

- Güç kablosu zarar görmüş veya yıpranmış durumda.
- Yazıcıya sıvı döküldü.
- Yazıcı suya maruz kaldı.

Bu koşullardan herhangi biri meydana gelirse, aşağıdakileri yerine getirin:

1. Yazıcıyı hemen kapatın.
2. Güç kablosunu elektrik prizinden ayırın.
3. Yetkili bir servis temsilcisini çağırın.

Lazer Güvenliği

Lazere özel olarak, bu yazıcı hükümetler, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından belirlenen lazer ürün performans standartları ile uyumludur ve 1. Sınıf Lazer Ürünü olarak sertifikalandırılmıştır. Tüm müşteri kullanımı ve bakım işlemleri türlerinde lazer ışını tamamen kapalı durumda olduğundan yazıcı tehlikeli ışık yaymaz.

Bakım Güvenliği

- Yazıcınızla birlikte size verilen belgelerde belirtilmeyen herhangi bir bakım prosedürü uygulamayın.
- Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Onaylanmayan maddelerin kullanılması performans düşüklüğüyle sonuçlanabilir ve tehlikeli bir durum doğurabilir.
- Herhangi bir sarf malzemesini ya da rutin bakım öğelerini açmayın, yeniden kullanmayın ya da yakmayın. Xerox ürünleri geri dönüşüm programları ile ilgili bilgi için, www.xerox.com/gwa sitesini ziyaret edin.

Çalışma Güvenliği

Yazıcınız ve sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerine uymak üzere tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlar arasında güvenlik ajansının incelemesi, onayı ve tesis edilmiş çevre standartları ile uyum bulunmaktadır. Aşağıdaki güvenlik yönergelerine dikkat etmeniz, yazıcınızın sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamanıza yardım eder.

Yazıcının Konumu

Yazıcıyı, 5° C ile 32° C sıcaklık aralığında ve yüzde 15 ile yüzde 85 bağıl nem aralığında, tozdan uzak bir alana yerleştirin.

Nem, 32° C sıcaklığa yüzde 70 ya da altında; sıcaklık, yüzde 85 nem oranında 28° C veya altında olmalıdır.

Not: Ani sıcaklık değişimleri baskı kalitesini etkileyebilir. Soğuk bir odanın aniden ısıtılması, görüntü aktarımına doğrudan müdahale ederek makine içinde yoğunlaşmaya neden olabilir,

Not: Yazıcı Açıklığı

Yazıcıyı, havalandırma, çalışma ve servis için yeterli boşluğun olduğu bir alana yerleştirin. Tavsiye edilen minimum açıklık:

Üst Açıklık:

- Yazıcının üstünde 35 cm

Toplam Yükseklik Gereksinimleri.

- Yazıcı: 47 cm
- 550-Kağıtlık Besleyici için 14 cm ekleyin.

Diğer Açıklıklar:

- Yazıcının arkasında 13 cm
- Yazıcının önünde 60 cm
- Yazıcının sol tarafında 10 cm
- Yazıcının sağ tarafında 10 cm

Çalışma Yönergeleri

- Yazıcı üstündeki yuva ve deliklerin üstünü örtmeyin ya da bunları engellemeyin. Yeterli havalandırma olmazsa yazıcı fazla ısınabilir.
- En iyi performans için, yazıcıyı 3.500 m'nin üstündeki yüksekliklerde kullanın.
- Yazıcıyı bir ısı kaynağının yanına koymayın.
- Kapılar açıkken ışığa duyarlı parçaları korumak için yazıcıyı doğrudan güneş ışığı alan bir yere yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı, havalandırma sisteminden gelen soğu hava akışına maruz kalabileceği bir yere yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı, yazıcının ağırlığını taşıyabilecek düz, sağlam ve titremeyen bir yüzeye yerleştirin. Yazıcı, dört ayağında yüzeye sağlam bir şekilde bastığı 1° yatay şekilde olmalıdır. Çift yönlü yazdırma birimi ve sarf malzemeleri ile birlikte yazıcı ağırlığı 29,25 kg'dır.
- Yazıcıyı, manyetik etkilere maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı nemli alanlara yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı, titreşimlere maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin.

Yazıcı Güvenlik Yönergeleri

- Yazıcıyı kapatma ve açma arasında 10-15 saniye bekleyin.
- Eli, saçı, kravatı vb. çıkıştan ve besleme silindirlerinden uzak tutun.

Yazıcı çalışır haldeyken:

- Yazıcı sürücüsü ya da kontrol panelde seçtiğiniz kağıt kaynağı tepsisini çıkarmayın.
- Kapıları açmayın.
- Yazıcıyı yerinden kaldırmayın.

Yazıcı Sarf Malzemeleri


- Özel olarak yazıcınız için tasarlanmış sarf malzemelerini kullanın. Uygun olmayan malzeme kullanımı kötü performansa ve olası bir güvenlik tehlikesine yol açabilir.
- Yazıcı, seçenekler ve sarf malzemelerinin üstünde yazan ya da onlarla birlikte verilen tüm uyarı ve talimatlara uyun.

Dikkat: Xerox markasını taşımayan sarf malzemelerinin kullanımı tavsiye edilmez. Xerox Garantisi, Servis Anlaşmaları ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox markası dışındaki sarf malzemelerinin kullanımı ya da bu yazıcı için belirlenen Xerox sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklanan hasar, arıza ve performans düşüşlerini kapsamaz. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanlar dışındaki kapsam değişebilir; lütfen ayrıntılar için yerel temsilciniz ile temasa geçin.


Yazıcıyı Taşıma

Kendinizi incitmemek ya da yazıcıya zarar vermemek için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

- Yazıcıyı kapatın ve yazıcıyı hareket ettirmeden önce tüm güç kablolarını çıkarın.

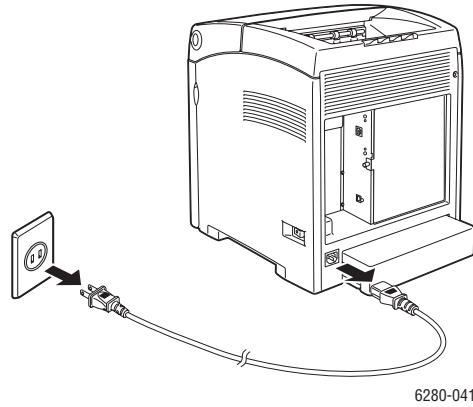

- Yazıcıyı kaldırmak için her zaman iki kişi kullanın.
- Yazıcıyı her zaman belirlenmiş kaldırma noktalarından kaldırın.

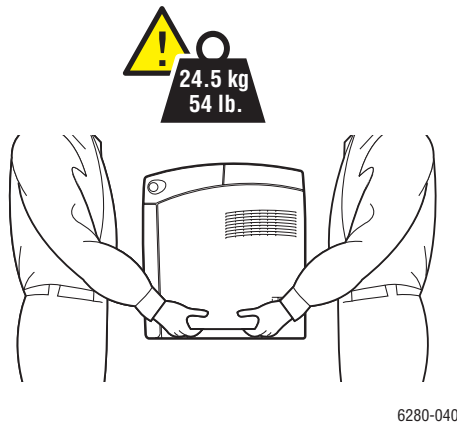

- Yazıcıyı eğmeden taşıyın.

Dikkat: Yazıcıyı, öne/arkaya ya da sağa/sola doğru 10 dereceden fazla eğmeyin. 10 dereceden fazla eğim yazıcının içindeki sarf malzemelerinin akmasına neden olabilir.

Not: Bu yazıcının arka tarafı ön tarafından daha ağırdır. Yazıcıyı kaldırırken bu ağırlık farkını unutmayın.

- Yazıcının üstüne yiyecek ya da sıvı koymayın.

Dikkat: Uygunsuz taşımadan kaynaklı yazıcı hasarı ya da yazıcıyı nakliyat için uygun şekilde yeniden paketleme konusundaki hatalar garanti, servis anlaşması ya da Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) kapsamında değildir. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanlar dışındaki kapsam değişebilir; lütfen ayrıntılar için yerel temsilciniz ile temasa geçin.

Ayrıca bkz:

[Yazıcıyı Taşıma](#) sayfa 145

Ürün Üzerindeki Güvenlik Simgeleri

	Dikkatli kullanın (ya da belirli bir parçaya dikkat çekerek). Bilgi için kılavuza (kılavuzlara) bakın.
	Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için dikkatli kullanın.
	Kaynaştırıcının soğuması 30 dakika alabilir.
	Parçaya dokunmayın.

Yazıcının Teknik Özellikleri

Öge	İçindekiler
Boyutlar	400 (G) × 490 (D) × 473 (Y) mm
Ağırlık	Yazıcı: Yazıcı kartuşları dahil 24,4 kg 550 Sayfalık Besleyici (isteğe bağlı): 7,9 kg Çift Yönlü Yazdırma Ünitesi (isteğe bağlı): 1 kg
Isınma süresi	20 saniye ya da daha az (güç açıkken, sıcaklık: 22° C) Ancak, yazıcının elektrik sistemi, yazıcıyı açtıktan 10 saniye sonra hazırdır.
Sürekli yazdırma hızı ^{*1}	Renk: 1 taraflı yazdırma: 25 kağıt/dk. ^{*2} 2 taraflı yazdırma: 17 sayfa/dk. ^{*3} Siyah-Beyaz: 1 taraflı yazdırma: 30 kağıt/dk. ^{*2} 2 taraflı yazdırma: 20 sayfa/dk. ^{*3} Önemli ^{*1} Yazdırma hızı, asetat ya da zarf gibi kağıt türüne, boyut ve yazdırma koşullarına bağlı olarak azalabilir. Yazdırma hızı, görüntü kalitesi ayarına bağlı olarak azalabilir. ^{*2} Tümü A4 olan belgelerin sürekli yazdırma hızı. ^{*3} A4 belgelerinin sürekli yazdırma hızı.
Çözünürlük	Veri işleme çözünürlüğü: 600 × 600 dpi (25,4 nokta/mm): Çok değerli (25,4 nokta/mm) Çıktı çözünürlüğü: 600 dpi (25,4 nokta/mm)
Güç kaynağı	110-127 V, 50/60 Hz, 8 A 220-240 V, 50/60 Hz, 4 A
Güç tüketimi	AC 110-127 V: Uyku Modu: 9 W ^{*4} ya da daha az Bekleme: 95 W'den daha az (kaynaştırıcı açık), Sürekli renkli yazdırma: 460 W'den daha az, Sürekli tek renkli yazdırma: 460 W'den daha az AC 220-240 V: Uyku Modu: 9 W ya da daha az Bekleme: 95 W'den daha az (kaynaştırıcı açık), Sürekli renkli yazdırma: 460 W'den daha az, Sürekli tek renkli yazdırma: 460 W'den daha az Yazıcı bir AC çıkışına bağlı olsa bile güç düğmesi kapalı olduğunda yazıcı elektrik enerjisi tüketmez. ENERGY STAR uyumlu yazıcı: Güç tasarrufu için varsayılan zaman 30 dakikadır ^{*4} W = Watts.

Yönetmeliğe İlişkin Bilgiler

Bu ürün, elektromanyetik emisyon ve muafiyet standartlarına ilişkin testlere tabi tutulmuştur. Bu standartlar, tipik bir ofis ortamında bu ürün tarafından alınan ya da bu ürünün neden olduğu parazitleri azaltmak için tasarlanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri (FCC Yönetmelikleri)

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak B sınıfı dijital cihaz sınırlarına uyumlu bulunmuştur. Bu sınırlar, konut ortamında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Aygıt radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bu aygıt bu yönergeler doğrultusunda kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, özel kurulumlarda girişim olmayacağının garantisi yoktur. Cihaz açıp kapatılarak anlaşılabilen üzere bu cihaz radyo ve televizyon sinyali alımında zararlı girişime neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak girişimi gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcıyı yeniden ayarlayın ya da konumlandırın.
- Alıcı ve cihaz arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devrede bulunan çıkışa bağlayın.
- Yetkili bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurun.

Xerox tarafından onaylanmayan herhangi bir değişiklik ya da düzenleme, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumu sağlamak için, yalıtımlı arabirim kabloları kullanın.

Kanada (Yönetmelikler)

Bu B sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avrupa Birliği



Bu üründe belirtilen CE işareti Xerox'un, Avrupa Birliği'nin aşağıdaki belirtilen tarihlerdeki Direktifleri'ne uyumluluk bildirgesini temsil eder:

- 12 Aralık 2006: Düşük Gerilim Direktifi 2006/95/EC
- 15 Aralık 2004: 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi

Bu ürün, kullanıcı talimatları ile uyumlu bir şekilde kullanıldığında, tüketici ve çevre için zararlı değildir.

Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın.

Bu ürün için Uygunluk Bildirimi'nin imzalı bir kopyası Xerox'tan alınabilir.

Materyal Güvenlik Bilgi Formu

Phaser 6280 yazıcı ile ilgili Materyal Güvenlik Bilgisi için, aşağıdaki adresleri ziyaret edin:

- Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada: www.xerox.com/msds
- Avrupa Birliği: www.xerox.com/environment_europe

Müşteri Destek Merkezi telefon numaraları için, www.xerox.com/office/contacts adresini ziyaret edin.

Ürün Geri Dönüşümü ve Atılması

Avrupa Birliği

Bazı ekipmanlar hem yerel/ev hem de profesyonel/iş uygulamasında kullanılabilir.

Yerel/Ev Ortamı




Ekipmanınız üzerinde bu simgenin bulunması, ekipmanı normal evsel atıklarla atmamanız gerektiğini gösterir.

Avrupa yasalarına uygun olarak, ömrünü tamamlamış atılacak elektrik ve elektronik cihazlar evsel atıklardan ayrıştırılmalıdır.

AB üye devletleri içindeki özel evler, elektrikli ve elektronik ekipmanları belirli toplama tesislerine ücretsiz olarak teslim edebilir. Lütfen bilgi için yerel atık yetkilinizle görüşün.

Bazı üye ülkelerde, yeni ekipman satın aldığınızda, yerel dağıtıcınızın eski ekipmanınızı ücretsiz olarak geri alması gerekebilir. Lütfen bilgi için dağıtıcınızla görüşün.

Profesyonel/iş Ortamı

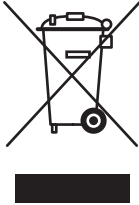

Cihazınızda bu simgenin bulunması, cihazınızı anlaşılan ulusal prosedürlerle uyumlu olarak atmanız gerektiğini belirtir.

Avrupa yasalarına uygun olarak, kullanım süresi sonunda elektrik ve elektronik cihazları atma, anlaşılan prosedürler çerçevesinde yönetilmelidir.

Atma işleminden önce, ürünü kullanım süresi sonunda geri verme bilgileri için yerel satıcınıza veya Xerox temsilcisine başvurun.

Kuzey Amerika

Xerox'un cihazı geri alma ve yeniden kullanma/geri dönüşüm programı vardır. Xerox ürününüzün bu programa dahil olup olmadığını öğrenmek için Xerox satış temsilcinize (1-800-ASK-XEROX) başvurun. Xerox çevresel programları hakkında daha fazla bilgi için, www.xerox.com/environment sitesini ziyaret edin.

Xerox ürününüzü atacaksanız lütfen, ürünün çevresel faktörlere göre yönetmeliklere tabi olabilen kurşun, cıva, perklorat ve diğer maddeler içerebileceğini unutmayın. Üründe bu maddelerin bulunması, ürünün pazara sunulduğu zamanda uygulanmakta olan küresel yönetmeliklere tamamen uygundur. Geri dönüştürme ve imha etme bilgileri için, yerel yetkililere danışın. Amerika Birleşik Devletleri'nde Electronic Industries Alliance web sitesine de başvurabilirsiniz: www.eiae.org. Perklorat Maddesi - Bu ürün, piller gibi, bir ya da daha fazla Perklorat ihtiva eden cihaz bulundurabilir. Özel bir uygulama yapılabilir, lütfen www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate adresini ziyaret edin.

Diğer Ülkeler

Yerel çöp yetkililerinize başvurun ve ürünün atılması ile ilgili bilgi isteyin.

Yazıcı Özellikleri

2

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:


- [Temel Parçalar ve Bunların İşlevleri](#) sayfa 18
- [Kontrol Paneli](#) sayfa 22
- [Enerji Tasarrufu Modu](#) sayfa 24
- [Yazdırma Verilerinin Durumunu Kontrol Etme](#) sayfa 25
- [İsteğe Bağlı Aksesuar Yapılandırması ve Kağıt Tepsisi Ayarlarını Görüntüleme](#) sayfa 26
- [Daha Fazla Bilgi](#) sayfa 27

Temel Parçalar ve Bunların İşlevleri

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Ön Görünüm sayfa 18
- Arka Görünüm sayfa 19
- İç Görünüm sayfa 19


Ön Görünüm

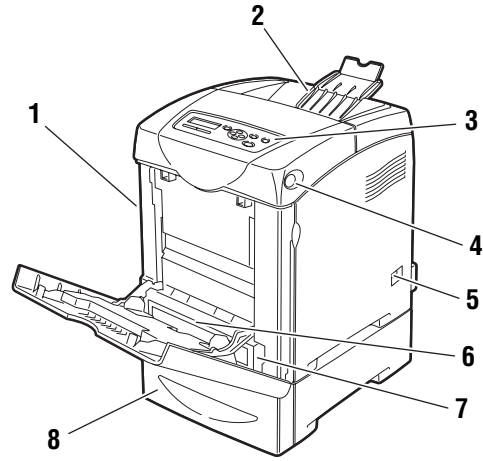

6280-001

1. Ön kapak A
2. Çıkış tepsi
3. Kontrol paneli
4. Ön kapağı açmak için A düğmesi
5. Güç düğmesi
6. Kaset 1 (MPT)
7. Kaset 2
8. Kaset 3 / 550 Sayfalık Besleyici


Arka Görünüm

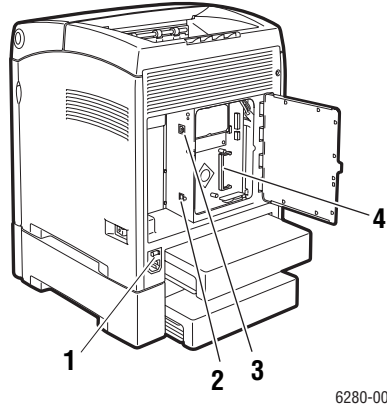


1. Güç kablosu konektörü
2. USB bağlantı noktası

3. Ağ konektörü
4. İsteğe bağlı bellek yuvası

İç Görünüm

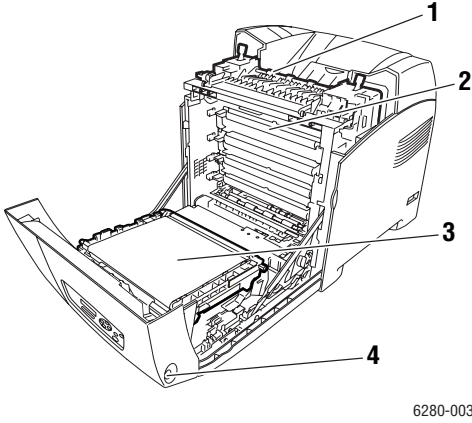

1. Kaynaştırıcı
2. Yazıcı kartuşu
3. Aktarım birimi
4. Ön kapağı açmak için A düğmesi

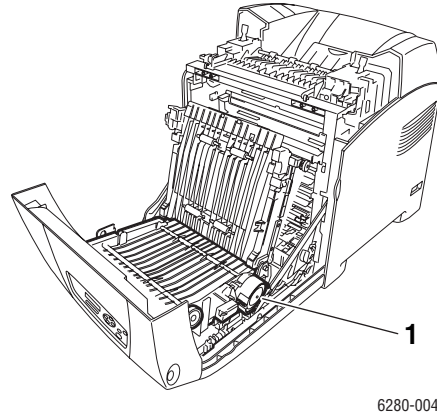

1. Çift yönlü yazdırma ünitesi

Phaser 6280 Yapılandırmaları

Özellikler	Yazıcı Yapılandırması	
	6280N	6280DN
Bellek Yapılandırması*	256 MB	256 MB
Yazdırma Hızı (Renkli/Tek Renk)	25/30	25/30
Letter	26/31	26/31
A4	25/30	25/30
Çözünürlükler (dpi)		
Standart	600 x 600 x 1 bit	600 x 600 x 1 bit
Artırılmış	600 x 600 x 4 bit	600 x 600 x 4 bit
Ethernet Arabirimi	10/100 Base-T	10/100 Base-T
Tepsi 1 (MPT) (150 Kağıt)	Standart	Standart
Tepsi 2 (250 Kağıt)	Standart	Standart
550 Sayfalık Besleyici	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
Çift Yönlü Yazdırma Ünitesi	İsteğe bağlı	Standart
Kablosuz LAN	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
Çift Yönlü Yazdırma (Renkli/Tek Renkli)		
Letter	18/21	18/21
A4	17/20	17/20

* Tüm yapılandırmaların, maksimum 1152 MB'a kadar 256 MB/512 MB/1024 MB DDR2 DIMM'i destekleyen bir bellek yuvası vardır. Standart bellekler, ana kart üzerinde lehimlidir.

İsteğe Bağlı Üniteler

Bu öğeler yazıcınız üzerinde standart değilse, ek bellek, tepsi, çoklu protokol kartı ve bir çift yönlü yazdırma ünitesi sipariş edebilirsiniz.

Bellek

Yazıcı, 256, 512 veya 1024 MB, DDR2 DIMM'i kabul eden bir yuvaya sahiptir.

Çift Yönlü Yazdırma Ünitesi

Çift yönlü yazdırma ünitesi, 2 taraflı yazdırmayı olanaklı kılar.

Ek Tepsiler

- 550 Sayfalık Kağıt Besleyicisi (Tepsi 3)

Sabit Disk

Sabit disk şu amaçlar için kullanın:


- Güvenli yazdırma (bkz: [Gizli Belge Yazdırma - Güvenli Yazdırma](#) sayfa 80)
- Prova yazdırma (bkz: [Yazdırma Sonucunu Kontrol Ettikten Sonra Yazdır - Prova Yazdırma](#) sayfa 82)
- Kayıtlı yazdırma
- Ek yazı tiplerini ve makroları depolama

Kontrol Paneli

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Kontrol Paneli Düzeni](#) sayfa 22
- [Ekran](#) sayfa 22
- [Menü Haritası](#) sayfa 23
- [Bilgi Sayfaları](#) sayfa 23

Kontrol Paneli Düzeni

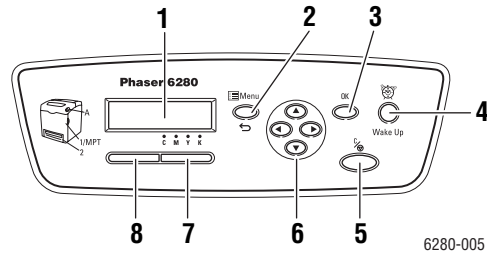

- | | |
|--|---|
| <p>1. Ekran durum mesajlarını, menüleri ve toner düzeylerini gösterir.</p> <p>2. Menu düğmesi
Menü işlemine geçer. Ekranı, menüler ve yazıcı ekranı arasında değiştirir.</p> <p>3. OK düğmesi
Menü değerlerini ayarlar. Ayrıca raporları ve listeleri yazdırır.</p> <p>4. Wake Up düğmesi
Bu ışık, güç tasarrufu modunda yanar. Güç tasarrufu modundan çıkmak için düğmeye basın.</p> <p>5. İşi İptal Et düğmesi
Mevcut yazdırma işini iptal eder.</p> | <p>6. Yukarı Ok düğmesi
Menüler içinde yukarıya doğru ilerler.</p> <p>Aşağı Ok düğmesi
Menüler içinde aşağıya doğru ilerler.</p> <p>Geri Ok düğmesi
Menüler içinde geriye doğru ilerler ya da Mobil Özellikler menüsünü görüntüler.</p> <p>İleri Ok düğmesi
Menüler içinde ileriye doğru hareket eder.</p> <p>7. Hata
Kırmızı ışık, hatalı bir durum olduğunu gösterir.</p> <p>8. Hazır
Yeşil ışık, yazıcının bilgisayardan veri almaya hazır olduğunu gösterir. Işık yanıp sönüyorsa, yazıcı veri alımı ile meşguldür.</p> |
|--|---|

Ekran

İki tür ekran vardır:

- Yazdırma ekranı (yazıcı durumunu göstermek için)
- Menü ekranı (ayarları yapılandırmak için)

Bilgi Sayfaları

Yazıcınızdan en iyi sonuçları almanıza yardımcı olmak için yazıcınız bir dizi bilgi sayfası ile birlikte gelir. Bu sayfalara kontrol panelinden erişin. Bu bilgi sayfalarının kontrol paneli menü yapısında nerede olduğunu görmek için Menü Haritası'nı yazdırın.

Menü Haritası

Menü Haritası, kontrol paneli menülerinde gezinmenize yardım eder. Menü Haritası'nı yazdırmak için:

1. Kontrol paneli üzerinde, **Menu** düğmesine basın, **Bilgi Sayfaları**'nı seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
2. **Menü Haritası**'nı seçin ve daha sonra yazdırmak için **OK** düğmesine basın.

Not: Yazdırma için kullanılabilir diğer bilgi sayfalarını görmek için Menü Haritası'nı yazdırın.

Yapılandırma Sayfası

Yazıcınızla ilgili mevcut bilgiyi görüntülemek üzere Yapılandırma sayfasını yazdırmak için, aşağıdakileri yapın:

1. Kontrol paneli üzerinde, **Menu** düğmesine basın, **Bilgi Sayfaları**'nı seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
2. **Yapılandırma**'yı seçin ve daha sonra yazdırmak için **OK** düğmesine basın.

Demo Sayfası

Demo sayfası yazdırmak için, aşağıdakileri uygulayın:

1. Kontrol paneli üzerinde, **Menu** düğmesine basın, **Bilgi Sayfaları**'nı seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
2. **Demo Sayfası**'nı seçip, ardından da **OK** düğmesine basın.

Enerji Tasarrufu Modu

Yazıcı boştaiken güç tüketimini azaltmak için yazıcı bir Enerji Tasarrufu modu ile donatılmıştır.

30 dakika boyunca hiçbir yazdırma verisi alınmadığında (varsayılan olarak), yazıcı Enerji Tasarrufu moduna geçecektir.

Enerji Tasarrufu Moduna geçmek için yazıcıda belirlenebilecek zaman aralığı 5 ile 60 dakika arasındır. Enerji Tasarrufu modunda güç tüketimi 7 W ya da daha azdır ve Enerji Tasarrufu modundan yazıcı-hazır konumuna geçmek için gerekli süre 20 saniyedir.

Ayrıca bkz:

[Enerji Tasarrufu Zamanını Değiştirme](#) sayfa 86

Enerji Tasarrufu Modu'ndan Çıkma

Yazıcı, bilgisayardan verileri aldıktan sonra Enerji Tasarrufu modunu otomatik olarak iptal eder.

Enerji Tasarrufu modunu manuel olarak iptal etmek için, **Wake Up** düğmesine basın.

Yazdırma Verilerinin Durumunu Kontrol Etme

Pencerelerde Kontrol Etme

Yazıcı bilgisi ve durumu, Durum penceresinde görüntülenir. Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda bulunan PrintingScout yazıcı simgesine çift tıklayın. Görüntülenen pencereden, **Durum** sütununu kontrol edin.

Yazıcı Konumu penceresinin sol tarafındaki düğme ile görüntü içeriğini değiştirebilirsiniz.

Durum Ayarı düğmesi: **Durum Ayarı** ekranını görüntüler ve yazıcı adını, yazıcı bağlantı noktasını ve yazıcı durumunu kontrol etmenize olanak tanır.

PrintingScout hakkında daha fazla bilgi için, yardım bölümüne bakın:

1. **Başlat** menüsünden **Programlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Xerox Ofis Yazdırma** seçeneğini belirleyin.
3. **PrintingScout** ögesini seçin.
4. **PrintingScout Yardım** ögesini seçin.

CentreWare Internet Services'ta Kontrol Etme

CentreWare İnternet Hizmetleri'nin **İşler** sekmesinden yazıcıya gönderilen yazdırma işinin durumunu kontrol edebilirsiniz. CentreWare Internet Services'a erişmek için bkz: [CentreWare IS'yi Başlatma](#) sayfa 140.

İsteğe Bağlı Aksesuar Yapılandırması ve Kağıt Tepsisi Ayarlarını Görüntüleme

Çift taraflı yazdırma ünitesi, sabit disk ve kağıt kasetleri dahil olmak üzere yazıcınızla ilgili mevcut bilgiyi görüntülemek üzere Yapılandırma sayfasını yazdırın:

1. Kontrol paneli üzerinde, **Menu** düğmesine basın, **Bilgi Sayfaları**'nı seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
2. **Yapılandırma**'yı seçin ve daha sonra yazdırmak için **OK** düğmesine basın.

Daha Fazla Bilgi

Yazıcınızla ve yetenekleri ile ilgili olarak aşağıdaki kaynaklardan bilgi edinin.

Kaynaklar

Bilgi	Kaynak
Kurulum Kılavuzu*	Yazıcı ile birlikte paketlenmiştir
Hızlı Kullanım Kılavuzu*	Yazıcı ile birlikte paketlenmiştir
Kullanıcı Kılavuzu (PDF)*	<i>Software and Documentation CD-ROM</i> (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u)
Hızlı Başlangıç Öğreticileri (Yalnızca İngilizce)	www.xerox.com/office/6280support
Video Öğreticileri	www.xerox.com/office/6280support
<i>Recommended Media List</i> (Tavsiye Edilen Ortam Listesi)	Recommended Media List (United States) (Tavsiye Edilen Ortam Listesi (Amerika Birleşik Devletleri)) Recommended Media List (Europe) (Tavsiye Edilen Ortam Listesi (Avrupa))
<i>Online Support Assistant</i> (Çevrimiçi Destek Yardımcısı)	www.xerox.com/office/6280support
Teknik Destek	www.xerox.com/office/6280support
Bilgi sayfaları	Kontrol paneli menüsü

* Destek web sitesinde de mevcuttur.

Ağ ile ilgili Temel Bilgiler

3

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Ağ Kurulumu ve Yapılandırmasına Genel Bakış sayfa 29
- Bir Bağlantı Yöntemi Seçme sayfa 30
- Ağ Adresini Yapılandırma sayfa 32
- Yazıcı Sürücülerini Yükleme sayfa 35

Bu bölüm, yazıcınızın kurulumu ve bağlanması ile ilgili temel bilgileri içerir.

Ayrıca bkz: (Yalnızca İngilizce)

CentreWare Internet Services Kullanımı öğreticisi www.office.xerox.com

Windows Yazıcı Sürücüsü Kullanımı öğreticisi www.office.xerox.com

Ağ Kurulumu ve Yapılandırmasına Genel Bakış

Ağ üzerinden kurmak ve yapılandırmak için:

1. Tavsiye edilen donanım ve kabloları kullanarak yazıcıyı ağa bağlayın.
2. Yazıcıyı ve bilgisayarı açın.
3. Yapılandırma sayfasını yazdırın ve onu ağ ayarları referansı için saklayın.
4. Yazıcının IP adresini ayarlayın. Bunu yapmak için bkz. [Yazıcının IP Adresini Ayarlamanın Dinamik Yöntemleri](#) sayfa 32.
5. Sürücü yazılımını bilgisayar üstünde *Software and Documentation CD-ROM* (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u) ögesinden yükleyin. Sürücü yükleme ile ilgili bilgi hakkında, kullandığınız işletim sistemi için bu bölümdeki ilgili kısma bakın.
6. Yeni ayarları doğrulamak için bir Yapılandırma sayfası yazdırın.

Not: *Software and Documentation CD-ROM* (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u) ögesi mevcut değilse, www.xerox.com/drivers sitesinden en son sürücüyü indirebilirsiniz.

Bir Bağlantı Yöntemi Seçme

Yazıcıyı Ethernet veya USB üzerinden bağlayın. USB bağlantısı doğrudan bir bağlantı olup ağ oluşturma için kullanılmaz. Ağ oluşturma için bir Ethernet bağlantısı kullanılır. Donanım ve kablo gereksinimleri, farklı bağlantı yöntemlerine göre değişiklik gösterir. Kablo ve donanım, genellikle sunucunuzla birlikte verilmez, bunların ayrı olarak satın alınmaları gerekir. Bu bölüm aşağıdakileri içerir:

- [Ethernet yoluyla Bağlantı \(Tavsiye edilen\)](#) sayfa 30
- [USB yoluyla Bağlantı](#) sayfa 31

Ethernet yoluyla Bağlantı (Tavsiye edilen)

Ethernet bir ya da daha fazla bilgisayar için kullanılabilir. Bir Ethernet ağı üzerindeki birçok yazıcı ve sistemi destekler. USB bağlantısından daha hızlı olduğu için Ethernet bağlantısı önerilir. Ayrıca CentreWare Internet Services'a (IS) doğrudan erişim imkanı sağlar. CentreWare IS web arabirimi, ağ üzerindeki yazıcıları masaüstünden yönetmenize, yapılandırmanıza ve izlemenize olanak sağlar. CentreWare Internet Services'a erişmek için, bkz. [CentreWare IS'yi Başlatma](#) sayfa 140.

Ağ Bağlantısı

Yaptığınız kurulumla ilgili olarak, Ethernet için aşağıdaki donanım ve kablolar gereklidir.

- Bir bilgisayara bağlanıyorsanız, bir Ethernet RJ-45 çapraz bağlantı kablosu gereklidir.
- Bir Ethernet hub, kablo ya da DSL yönlendirici ile bir ya da daha fazla bilgisayara bağlanıyorsanız, iki ya da daha fazla bükülü çift (kategori 5/RJ-45) kablo gerekir. (Her bir aygıt için bir kablo.)

Bir hub ile bir ya da daha fazla bilgisayara bağlanıyorsanız, bilgisayarı hub'a bir kablo ile bağlayın ve daha sonra ikinci kabloyla yazıcıyı hub'a bağlayın. Yer-uydu bağlantı noktası hariç hub üzerindeki herhangi bir bağlantı noktasına bağlanın.

Ayrıca bkz:

[Ağ Adresini Yapılandırma](#) sayfa 32

[Yazıcı Sürücülerini Yükleme](#) sayfa 35

USB yoluyla Bağlantı

Bir bilgisayara bağlıyorsanız, USB bağlantısı daha yüksek veri hızları sunar. USB bağlantısı Ethernet bağlantısı kadar hızlı değildir. USB bağlantısını kullanabilmek için, PC kullanıcıları Windows 2000/XP/Server 2003 ya da daha yeni bir işletim sistemine sahip olmalıdır. Macintosh kullanıcıları Mac OS X, sürüm 10.3 ve daha yüksek sürümleri kullanmalıdır.

USB Bağlantısı

USB bağlantısı, standart bir A/B USB kablosu gerektirir. Bu kablo, yazıcınızla birlikte verilmez, ayrıca satın alınmalıdır. Bağlantınız için doğru USB kablosunu kullandığınızı doğrulayın (en iyi sonuçlar için 2.0).

1. USB kablosunun bir ucunu yazıcıya takın ve açın.
2. USB kablosunun diğer ucunu bilgisayara bağlayın.

Ayrıca bkz:

[Yazıcı Sürücülerini Yükleme](#) sayfa 35

Ağ Adresini Yapılandırma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [TCP/IP ve IP Adresleri](#) sayfa 32
- [Yazıcının IP Adresini Ayarlamanın Dinamik Yöntemleri](#) sayfa 32
- [Yazıcının IP Adresini Manuel Olarak Ayarlama](#) sayfa 33

TCP/IP ve IP Adresleri

Bilgisayarınız geniş bir ağ üzerindeyse, uygun TP/IP adresleri ve ek yapılandırma bilgileri için ağ yöneticinizle görüşün.

Kendi küçük Yerel Alan Ağınızı yaratıyorsanız ya da yazıcıyı Ethernet kullanarak doğrudan bilgisayara bağlıyorsanız, yazıcının İnternet Protokol (IP) adresini otomatik olarak ayarlamak için prosedürü takip edin.

PC'ler ve yazıcılar, Ethernet ağı üzerinden iletişim kurmak için genellikle TCP/IP protokollerini kullanır. TCP/IP protokolleri ile, her yazıcı ve bilgisayarın benzersiz bir IP adresi olmalıdır. Adreslerin benzer ama aynı olmaması önemlidir, yalnızca son basamağın farklı olması gerekir. Örneğin, bilgisayarınızın adresi 192.168.1.3 ise yazıcınızın adresi 192.168.1.2 olabilir. Başka bir aygıtın adresi de 192.168.1.4 olabilir.

Genellikle, Macintosh bilgisayarlar ağ üzerindeki yazıcı ile iletişim kurmak için TCP/IP ya da Bonjour protokolünü kullanır. Mac OS X sistemleri için, TCP/IP tercih edilir. TCP/IP'nin aksine, Bonjour, yazıcı ya da bilgisayarların IP adresleri bulunmasını gerektirmez.

Pek çok ağın bir Dinamik Ana Makine Yapılandırma Protokolü (DHCP) sunucusu vardır. Bir DHCP sunucusu, DHCP'li kullanmak için yapılandırılan ağ üzerinde her PC ve yazıcıya otomatik olarak bir IP adresi programlar. Bir DHCP sunucusu, çoğu kablo ve DSL yönlendiricilerinde yerleşiktir. Bir kablo ya da DSL yönlendirici kullanıyorsanız, IP adresi ile ilgili bilgi için yönlendiricinizin belgelerine bakın.

Ayrıca bkz:

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı),
www.xerox.com/office/6280support sitesi

Yazıcının IP Adresini Ayarlamanın Dinamik Yöntemleri

Yazıcının IP adresini dinamik olarak ayarlamak için mevcut iki protokol vardır:

- DHCP (tüm Phaser yazıcıları üzerinde varsayılan olarak etkindir)
- Otomatik IP

Kontrol panelini kullanarak her iki protokolü de açıp kapayabilirsiniz, ya da DHCP'li açıp/kapamak için CentreWare IS'yi kullanın.

Not: Yazıcının IP adresini istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. Kontrol panelinde **Menu** ögesini seçin. Ardından **Bilgi Sayfaları** ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın. Son olarak **Yapılandırma** ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın.

Kontrol Panelini Kullanma

DHCP ya da OtolP protokolünü açmak/kapatmak için:

1. Kontrol panelinde **Menu** ögesini seçin.
2. **Yönetici** menüsünü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **Ağ Kurulumu** menüsünü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. **TCP/IP** menüsünü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
5. **IPv4** ögesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
6. **IP Adresi AI** ögesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
7. **DHCP** ögesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

CentreWare IS'yi Kullanma

DHCP protokolünü açmak/kapatmak için:

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Yazıcının IP adresini tarayıcının **Adres** alanına (http://xxx.xxx.xxx.xxx) girin.
3. **Özellikler** seçeneğini belirleyin.
4. Sol gezinti panelindeki **Protokoller** klasörünü seçin.
5. **TCP/IP** seçeneğini belirleyin.
6. **IP Adresi AI** alanında, **DHCP/Otonet** seçeneğini belirleyin.
7. **Değişiklikleri Kaydet** düğmesini tıklatın.

Yazıcının IP Adresini Manuel Olarak Ayarlama

Not: Bilgisayarınızın, ağınız için uygun şekilde yapılandırılmış bir IP adresi bulunduğunu doğrulayın. Daha fazla bilgi için ağ yöneticinize başvurun.

DHCP sunucusu bulunmayan bir ağ üzerindeyseniz, ya da ağ yöneticisinin yazıcı IP adreslerini atadığı bir ortamdaysanız, IP adresini manuel olarak ayarlamak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. IP adresini manuel olarak ayarlamak DHCP ve OtolP'yi geçersiz kılar. Alternatif olarak, tek bir PC'nin bulunduğu küçük bir ofisteyseniz ve bir çevirmeli modem bağlantısı kullanıyorsanız, IP adresini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Manuel IP Adresi Yaratma için Gerekli Bilgiler

Bilgi	Yorumlar
Yazıcının İnternet Protokol (IP) adresi	xxx ögesinin 0-255 arası bir ondalık sayıyı temsil ettiği durumda, format xxx.xxx.xxx.xxx'tir.
Ağ Maskesi	Bu bilgiyi ağ yöneticinizden alın.
Varsayılan Yönlendirici/Ağ Geçidi adresi	Yerel ağ segmenti dışındaki yerlerden de ana cihazla iletişim kurmak için yönlendirici adresi gereklidir.

Kontrol Panelini Kullanma

IP adresini el ile ayarlamak için:

1. Kontrol panelindeki **Menu** düğmesine basın.
2. **Yönetici** menüsünü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **Ağ Kurulumu** menüsünü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. **TCP/IP** menüsünü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
5. **IPv4** ögesini seçin ve sonra **OK** düğmesine basın.
6. **IP Adresi**'ni seçin ve ok tuşlarını kullanarak IP değerlerini yapılandırın ve ardından **OK** düğmesine basın.

CentreWare IS'yi kullanarak IP Adresini Değiştirme ya da Düzenleme

CentreWare Internet Services, katıştırılmış bir web sunucusu kullanarak ağdaki yazıcıları masaüstünüzden yönetmenize, yapılandırmanıza ve izlemenize olanak sağlayan basit bir arabirim sunar. CentreWare IS ile ilgili ayrıntılı bilgi için, *CentreWare IS Çevrimiçi Yardım* sayfasına gitmek için CentreWare IS bölümünde **Yardım** düğmesini tıklatın.

Yazıcının IP adresini ayarladıktan sonra, CentreWare IS'yi kullanarak TCP/IP ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Yazıcının IP adresini tarayıcının **Address** (Adres) alanına (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) girin.
3. **Properties** (Özellikler) seçeneğini tıklatın.
4. Sol kenar çubuğundan **Protocols** (Protokoller) klasörünü seçin.
5. **TCP/IP** seçeneğini belirleyin.
6. Ayarları girin ya da değiştirin, daha sonra sayfanın alt kısmında **Save Changes** (Değişiklikleri Kaydet) seçeneğini tıklatın. Yazıcınız yeniden başlatılır. Şimdi CWIS sayfasına ulaşmak için yeni IP adresini kullanın.

Yazıcı Sürücülerini Yükleme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Kullanılabilir Sürücüler](#) sayfa 35
- [Windows 2000 ya da Daha İleri Sürüm](#) sayfa 35
- [Macintosh OS X, Sürüm 10.3 ve Daha İleri Bir Sürüm](#) sayfa 36

Kullanılabilir Sürücüler

Özel yazdırma seçeneklerine erişmek için, bir Xerox yazıcı sürücüsü kullanın.

Xerox, çeşitli sayfa tanımlama dilleri ve işletim sistemleri için sürücüler temin eder. Aşağıdaki yazıcı sürücüler mevcuttur:

Yazıcı Sürücüsü	Kaynak*	Tanımlama
Windows PostScript Sürücüsü (Windows Vista için de kullanılır)	CD-ROM ve Web	PostScript sürücüsünün, sisteminizin kendine özgü özelliklerinin ve orijinal Adobe® PostScript® ögesinin avantajını kullanması tavsiye edilir (geçerli yazıcı sürücüsü).
PCL6	CD-ROM ve Web	Yazıcı Komut Dili sürücüsü, PCL gerektiren uygulamalar için kullanılabilir.
Mac OS X (sürüm 10.3 ve daha yükseği) Sürücüsü	CD-ROM ve Web	Bu sürücü, Mac OS X (sürüm 10.3 ve daha yükseği) işletim sisteminden yazdırmayı sağlar.
UNIX	Yalnızca Web	Bu sürücü, bir UNIX işletim sisteminden yazdırmayı olanaklı kılar.
Linux	CD-ROM	Bu sürücü, bir Linux işletim sisteminden yazdırmayı olanaklı kılar.

* En son yazıcı sürücülerini için www.xerox.com/drivers adresini ziyaret edin.

Windows 2000 ya da Daha İleri Sürüm

Software and Documentation CD-ROM (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u) ögesinden yazıcı sürücüsünü yüklemek için:

1. CD-ROM'u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın. Yükleyici başlamazsa, aşağıdakileri yapın:
 - a. **Başlat'**ı tıklattıktan sonra **Çalıştır'**ı tıklatın.
 - b. **Çalıştır** penceresinde şunu yazın: **<CD drive>:\SETUP.EXE**.
2. **Dil** düğmesini tıklatın, dilinizi seçip **OK** düğmesini tıklatın.
3. **Yazıcı Sürücüsünü Yükle**'yi seçin.
4. Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Kabul ediyorum** düğmesini tıklattığınızda **Xerox Yazdırma Sürücüsü Kurulumu** penceresi görüntülenir.

5. **Phaser 6280** sürücüsünü seçin ve **Kurulum Seçenekleri** penceresini görüntülemek için **Yükle** düğmesini tıklayın.
6. **PostScript** ve/veya **PCL 6**'yı seçip **OK** düğmesini tıklayın.
7. Yüklemeyi başlatmak için **Yükle** düğmesini tıklayın.
8. Yükleme tamamlandığında, aşağıdaki Yükleme Durumu penceresindeki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Yazıcıyı Varsayılan Olarak Ayarla**
 - **Deneme Sayfası Yazdır**
 - **Yazıcı Paylaş**
9. **Bitir**'i tıklayın.

Not: PrintingScout, yazıcı sürücüsünden ayrı bir seçenektir. PrintingScout'u yüklemek için, *Software and Documentation CD-ROM* (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u) içinde **PrintingScout'u Yükle** ögesini tıklayın. Daha sonra yüklemeyi tamamlamak için sihirbazı izleyin.

Ayrıca bkz:

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı),
www.xerox.com/office/6280support sitesi

Macintosh OS X, Sürüm 10.3 ve Daha İleri Bir Sürüm

Bonjour (Rendezvous) uygulamasını kullanarak yazıcınızı kurun, bir masaüstü USB bağlantısı oluşturun ya da Macintosh OS X, sürüm 10.3 ve daha sonraki bir sürüm için bir LPD/LPR bağlantısı kullanın.

Macintosh OS X, Sürüm 10.3

Bonjour (Rendezvous) Bağlantısı

Software and Documentation CD-ROM (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u) ögesinden yazıcı sürücüsünü yüklemek için:

1. CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne takın.
2. Masaüstünüzdeki **Phaser 6280** simgesini çift tıklayın ve ardından:
 - a. **Phaser 6280 Yükleyici**'yi tıklayın.
 - b. Şifrenizi yazın ve **Tamam** düğmesini tıklayın.
 - c. **Giriş** penceresinde **Devam**'ı tıklayın.
 - d. Lisans sözleşmesini okuyup **Devam**'ı tıklayın ve **Kabul** ögesini tıklayın.
 - e. **Yükle**'yi tıklayın. Sürücü yüklemeyi tamamladığında tarayıcınız çevrimiçi bir kayıt formunu açar.
 - f. Çevrimiçi kaydı doldurun ve tarayıcıyı kapatın.
 - g. **Bitir** penceresinde **Çık**'ı tıklayın.
3. Yükleme tamamlandığında, **ekranda Finder > Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı**'nı tıklayın.
4. **Ekle** düğmesini tıklayın.
5. İlk açılır menünün **Bonjour (Rendezvous)** olarak ayarlı olduğunu doğrulayın.

6. Penceredeki yazıcıyı seçin.
7. **Yazıcı Modeli** açılır menüsündeki üreticiler listesinden **Xerox**'u seçin.
8. Kullanılabilir aygıtlar listesinden uygun yazıcı modelini seçin.
9. **Ekle** düğmesini tıklatın.

Ayrıca bkz:

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı),
www.xerox.com/office/6280support sitesi

USB Bağlantısı

Software and Documentation CD-ROM (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u) ögesinden yazıcı sürücüsünü yüklemek için:

1. CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne takın.
2. Masaüstünüzdeki **Phaser 6280** simgesini çift tıklatın ve ardından:
 - a. **Phaser 6280 Yükle**yi tıklatın.
 - b. Şifrenizi yazın ve **Tamam** düğmesini tıklatın.
 - c. **Giriş** penceresinde **Devam**'ı tıklatın.
 - d. Lisans sözleşmesini okuyup **Devam**'ı tıklatın ve **Kabul**'ü tıklatın.
 - e. **Yükle**'yi tıklatın. Sürücü yüklemeyi tamamladığında tarayıcınız çevrimiçi bir kayıt formunu açar.
 - f. Çevrimiçi kaydı doldurun ve tarayıcıyı kapatın.
 - g. **Bitir** penceresinde **Çık**'ı tıklatın.
3. Yükleme tamamlandığında, **ekranda Finder > Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı**'nı tıklatın.
4. **Ekle** düğmesini tıklatın.
5. Üst taraftaki açılan menüden **USB** ögesini seçin.
6. Üst pencerede yazıcıyı seçin.
7. **Yazıcı Modeli** açılır menüsündeki üreticiler listesinden **Xerox**'u seçin.
8. Kullanılabilir yazıcılar listesinden uygun yazıcı yapılandırmasını seçin.
9. **Ekle** düğmesini tıklatın.

LPR Bağlantısı

Software and Documentation CD-ROM (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u) ögesinden yazıcı sürücüsünü yüklemek için:

1. CD-ROM'u, CD-ROM sürücüsüne takın ve yazıcı yazılımını yüklemek için VISE yükleyicisini seçin.
2. Kurulum tamamlandığında, Mac OS X, sürüm 10.3.x için **Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı**'nı açın.

Not: Macintosh sabit diskinde yardımcı programları bulmak için, **Uygulamalar** klasörünü açın ve daha sonra **Yardımcı Programlar** klasörünü açın.

3. **Ekle** düğmesini tıklatın.
4. İlk açılan menüden **IP Yazdırma**'yı seçin.

5. İkinci açılan menüden **LPD/LPR**'yi seçin.
6. Yazıcının IP adresini **Yazıcı Adresi** alanına girin.
7. **Kuyruk Adı** alanının boş olduğunu onaylayın.
8. **Yazıcı Modeli** açılır menüsünden **Xerox**'u seçin ve daha sonra ilgili PPD dosyasını seçin.
9. **Ekle** düğmesini tıklatın. Yazıcı, listeye eklenir.

Macintosh OS X, Sürüm 10.4

Bonjour veya USB Bağlantısı

Software and Documentation CD-ROM (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u) öğesinden yazıcı sürücüsünü yüklemek için:

1. CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne takın.
2. Masaüstünüzdeki **Phaser 6280** simgesini çift tıklatın ve ardından:
 - a. **Phaser 6280 Yükleyici**'yi tıklatın.
 - b. Şifrenizi yazın ve **Tamam** düğmesini tıklatın.
 - c. **Giriş** penceresinde **Devam**'ı tıklatın.
 - d. Lisans sözleşmesini okuyup **Devam**'ı tıklatın ve **Kabul**'ü tıklatın.
 - e. **Yükle**'yi tıklatın. Sürücü yüklemeyi tamamladığında tarayıcınız çevrimiçi bir kayıt formunu açar.
 - f. Çevrimiçi kaydı doldurun ve tarayıcıyı kapatın.
 - g. **Bitir** penceresinde **Çık**'ı tıklatın.
3. **Ekranda Bul > Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı**'nı tıklatın.
4. **Ekle** düğmesini tıklatın.
5. **Yazıcı Tarayıcısı** penceresinde **Varsayılan Tarayıcı**'yi seçin.
6. Kullanılabilir yazıcılar listesinden **Xerox Phaser 6280 Bonjour** yazıcısını seçin. **Yazıcı Tarayıcısı** uygun yazıcıyı göstermezse daha aşağıdaki açılır menüden **Xerox**'u seçin.
7. **Ekle** düğmesini tıklatın.
8. İsteğe bağlı yapılandırmaları (bellek, kağıt kaseti, depolama aygıtı ya da çift taraflı yazdırma ünitesi) seçin ve **Devam**'ı tıklatın.

LPD Bağlantısı

Yazıcı sürücüsünü *Software and Documentation CD-ROM*'undan (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u) yüklemek için:

1. CD-ROM'u, CD-ROM sürücüsüne takın ve yazıcı yazılımını yüklemek için VISE yükleyicisini seçin.
2. Yükleme tamamlandığında, **Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı**'nı açın.

Not: Macintosh sabit diskinde yardımcı programları bulmak için, **Uygulamalar** klasörünü açın ve daha sonra **Yardımcı Programlar** klasörünü açın.

3. **Ekle** düğmesini tıklatın.

4. **Yazıcı Tarayıcısı**'nın sol üst köşesinden **IP Yazıcısı**'nı seçin.
5. Açılan menüden **LPD**'yi seçin.
6. Yazıcının IP adresini **Adres** alanına girin.
7. **Kuyruk Adı** alanının boş olduğundan emin olun.
8. **Yazıcı Modeli > Xerox**'u tıklatın ve ilgili yazıcı modeli PPD dosyasını seçin.
9. **Ekle** düğmesini tıklatın. Yazıcı, listeye eklenir.

Macintosh OS X, Sürüm 10.5

Bonjour veya USB Bağlantısı

Software and Documentation CD-ROM (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u) ögesinden yazıcı sürücüsünü yüklemek için:

1. CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne takın.
2. Masaüstünüzdeki **Phaser 6280** simgesini çift tıklatın ve ardından:
 - a. **Phaser 6280 Yükleyici**'yi tıklatın.
 - b. Şifrenizi yazın ve **Tamam** düğmesini tıklatın.
 - c. **Giriş** penceresinde **Devam**'ı tıklatın.
 - d. Lisans sözleşmesini okuyup **Devam**'ı tıklatın ve **Kabul** düğmesini tıklatın.
 - e. **Yükle**'yi tıklatın. Sürücü yüklemeyi tamamladığında tarayıcınız çevrimiçi bir kayıt formunu açar.
 - f. Çevrimiçi kaydı doldurun ve tarayıcıyı kapatın.
 - g. **Bitir** penceresinde **Çık**'ı tıklatın.
3. **Apple** menüsü > **Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks Gönder**'i tıklatın.
4. **+** işaretini tıklatın ve ardından **IP** adresini tıklatın.
5. Menüü tıklatıp **Line Printer Daemon - LPD** (Satır Yazıcı Sunucu Yazılımı) ögesini seçin.
6. Yazıcının IP adresini **Adres** alanına yazın.
7. **Yazdırma Kullanımı > Phaser 6280**'i tıklatın.
8. **Ekle** düğmesini tıklatın.
9. İsteğe bağlı seçenekleri belirleyin ve **Devam**'ı tıklatın.

LPD Bağlantısı

Software and Documentation CD-ROM (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u) ögesinden yazıcı sürücüsünü yüklemek için:

1. Yazıcı yazılımını yüklemek için CD-ROM'u, CD-ROM sürücüsüne takın ve **VISE** yükleyicisini seçin.
2. **Apple** menüsü > **Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks Gönder**'i tıklatın.
3. **+** işaretini tıklatın ve sonra **Yazıcı Ekle**'yi tıklatın.
4. Pencerenin üst tarafındaki **IP** simgesini tıklatın.
5. Yazıcının IP adresini **Adres** alanına yazın.
6. **Kuyruk** alanının boş olduğundan emin olun.
7. **Yazıcı Kullanımı > Xerox**'u tıklatın ve ilgili yazıcı modeli PPD dosyasını seçin.

8. **Ekle** düğmesini tıklatın. Yazıcı, listeye eklenir.
9. **Yazdır ve Faks Gönder** penceresini kapatın.

Yazdırma ile ilgili Temel Bilgiler

4

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Desteklenen Kağıt ve Ortam](#) sayfa 41
- [Kağıt Hakkında](#) sayfa 43
- [Kağıt Türleri ve Boyutlarını Ayarlama](#) sayfa 45
- [Kağıt Yükleme](#) sayfa 47
- [Yazdırma Seçeneklerini Belirleme](#) sayfa 54
- [Önlü Arkalı Yazdırma](#) sayfa 60
- [Özel Ortamlar Üzerine Yazdırma](#) sayfa 62
- [Özel Boyut ya da Uzun Kağıt Yazdırma](#) sayfa 77
- [Gizli Belge Yazdırma - Güvenli Yazdırma](#) sayfa 80
- [Yazdırma Sonucunu Kontrol Ettikten Sonra Yazdır - Prova Yazdırma](#) sayfa 82

Desteklenen Kağıt ve Ortam

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Kağıt Kullanım Yönergeleri](#) sayfa 41
- [Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıt](#) sayfa 42
- [Kağıt Saklama Yönergeleri](#) sayfa 42

Yazıcınız, çeşitli kağıt türleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. En iyi yazdırma kalitesini sağlamak ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

En iyi sonuçlar için, Phaser 6280 yazıcı aygıtınız için belirtilen Xerox yazdırma ortamlarını kullanın. Yazıcınız ile mükemmel sonuçlar yaratmak konusunda garantili ürünlerdir.

Kağıt, asetat ya da diğer özel ortam siparişi vermek için, yerel satıcınızla görüşün ya da www.xerox.com/office/6280supplies sitesini ziyaret edin.

Dikkat: Desteklenmeyen kağıt, asetat ve diğer özel ortamların kullanılmasından kaynaklanan hasarlar Xerox garantisi, servis anlaşması ya da Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) kapsamı dışındadır. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanlar dışında kapsam değişebilir; lütfen ayrıntılar için yerel temsilciniz ile görüşün.

Ayrıca bkz:

[Recommended Media List \(United States\)](#)
[\(Tavsiye Edilen Ortam Listesi \(Amerika Birleşik Devletleri\)\)](#)
[Recommended Media List \(Europe\) \(Tavsiye Edilen Ortam Listesi \(Avrupa\)\)](#)

Kağıt Kullanım Yönergeleri

Yazıcı kasetleri, çoğu kağıt, asetat ya da diğer özel ortam boyutu ve türü için uygundur. Kasetlere kağıt ve ortam yüklerken bu yönergeleri izleyin:

- Zarflar ve asetatlar yalnızca Kaset 1'den (MPT) yazdırılabilir.
- Kağıt kasetine yükleme yapmadan önce, kağıt, asetat ya da diğer özel ortamları havalandırın.
- Bir etiket kağıt üzerinden kaldırıldıktan sonra etiket destesi üzerine yazdırmayın.
- Yalnızca kağıt zarflar kullanın. Pencereci, metal kopçalı ya da bantlı yapışkan olan zarfları kullanmayın.
- Tüm zarflar yalnızca tek taraflı yazdırılmalıdır.
- Zarfları yazdırırken kırışıklık ve kabarıklık meydana gelebilir.
- Kağıt kasetlerini aşırı yüklemeyin. Kağıtları, kağıt kılavuzunun içindeki doldurma çizgisinin üstünde doldurmayın.
- Kağıt kılavuzlarını, kağıt ebadına uyacak şekilde ayarlayın. Kaset 2–3 için, kağıt kılavuzları doğru biçimde ayarlandıklarında, yerlerine tam olarak otururlar.
- Aşırı kağıt sıkışması meydana gelirse, yeni bir paketten kağıt ya da başka bir ortam kullanın.

Ayrıca bkz:

[Asetatlara Yazdırma](#) sayfa 62

[Zarf Yazdırma](#) sayfa 64

[Etiket Yazdırma](#) sayfa 66

[Parlak Kağıt Yazdırma](#) sayfa 71

[Özel Boyut ya da Uzun Kağıt Yazdırma](#) sayfa 77

Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıt

Yazıcınız, yazdırma işleri için çeşitli ortam türleri kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, bazı ortamlar kötü çıktı kalitesi ve artan kağıt sıkışmasına neden olabilir ya da yazıcınıza zarar verebilir.

Kabul edilemez ortamlar aşağıdakileri içerir:

- Pürüzlü ya da gözenekli ortam
- Desteklenen asetatlar dışında plastik ortam
- Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt
- Zımbalı kağıt
- Pencereci ya da metal kopçalı zarflar
- Dolgulu zarflar
- Lazerli olmayan parlak ya da kaplı kağıt
- Delikli ortam

Kağıt Saklama Yönergeleri

Kağıdınız ve diğer ortamlar için iyi saklama koşulları sağlamak, en iyi yazdırma kalitesini almanıza katkı sağlar.

- Kağıdı, karanlık, serin ve nispeten kuru yerlerde saklayın. Çoğu kağıt maddeleri, ultraviyole (UV) ve görünür ışıktan gelecek zarara karşı hassastır. Güneş ve floresan ampuller tarafından yayılan UV radyasyonu, kağıt maddelere zarar vermektedir. Kağıt maddelerin görünür ışığı maruz kalma uzunluğu ve yoğunluğu mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır.
- Sabit sıcaklıklar ve nisbi nemi muhafaza edin.
- Kağıt saklamak için tavan araları, mutfaklar, garajlar ve bodrum katlarından uzak durun. İç duvarlar, nemin toplanabileceği dış duvarlardan daha kurudur.
- Kağıdı düz biçimde saklayın. Kağıt, paletler, kartonlar, raflar ya da kabinlerde saklanmalıdır.
- Kağıtların saklandığı ya da kullanıldığı yerlerde yiyecek ya da içecek bulundurmeyin.
- Yazıcıya kağıt yükleme aşamasına gelmeden kapalı kağıt paketlerini açmayın. Kağıtları orijinal paketinde bırakın. En ticari kağıt türlerinde, kağıt topu ambalajının içinde kağıdı nem kaybından ya da kazancından korumak için bir iç astar vardır.
- Kullanım aşamasına gelene kadar ortamı çantada bırakın, kullanılmayan ortamı tekrar çantaya koyun ve korumak için yeniden kapatın. Bazı özel ortamlar, yeniden kapatılabilir plastik çantalar halinde paketlenir.

Kağıt Hakkında

Uygun olmayan kağıt kullanımı kağıt sıkışmalarına, kötü yazdırma kalitesine, bozulmaya ve yazıcınızda hasara neden olabilir. Bu yazıcının özelliklerini etkin bir şekilde kullanmak için, burada tavsiye edilen kağıdı kullanın.

Kullanılabilir Kağıt

Bu yazıcıda kullanılabilen kağıt türleri aşağıdadır:

Kağıt Kaseti	Boyut	Kağıt Türü (Ağırlık)	Yükleme Kapasitesi
Kaset 1 (MPT)	Letter (8.5 x 11 inç)	Düz (65–120 g/m ²)	150 kağıt
	Legal (8.5 x 14 inç)	(17–32 lb. Bond)	(Standart kağıt)
	Executive (7.25 x 10.5 inç)	İnce Kart Destesi (100–163 g/m ²)	ya da 15 mm ya
	Folio (8,5 x 13 inç)	(37–60 lb. Kapak)	da aşağısı
	#10 Commercial (4.1 x 9.5 inç)	İnce Kart Destesi (160–220 g/m ²)	
	Monarch (3,8 x 7,5 inç)	(60–80 lb. Kapak)	
	A4 (210 x 297 mm)	Parlak Kağıt (100–160 g/m ²)	
	A5 (148 x 210 mm)	(37–60 lb. Kapak)	
	B5 (182 x 257 mm)	Kalın Parlak Kağıt	
	DL (110 x 220 mm)	(160–220 g/m ² , 60–80 lb. Kapak)	
	C5 (162 x 229 mm)	Etiketler	
	Özel:	Asetat	
	76.2–127 mm (3–5 inç)	Kağıt Zarf	
	216–355,6 mm (8,5–14 inç)		
Kaset 2	Letter (8.5 x 11 inç)	Düz (65–120 g/m ²)	Kaset 2,
Kaset 3	Legal (8.5 x 14 inç)	(17–32 lb. Bond)	250 kağıt alır.
	Executive (7.25 x 10.5 inç)	İnce Kart Destesi (100–163 g/m ²)	Kaset 3,
	Folio (8.5 x 13 inç)	(37–60 lb. Kapak)	550 kağıt alır.
	A4 (210 x 297 mm)	Kalın Kart Destesi	(Standart kağıt)
	A5 (148 x 210 mm)	(160–220 g/m ²)	ya da 27.6 mm
	B5 (182 x 257 mm)	(60–80 lb. Kapak)	ya da aşağısı
	Özel:	Parlak Kağıt (100–160 g/m ²)	
	148–215.9 mm (5.83–8.5 inç)	(37–60 lb. Kapak)	
	210–355.6 mm (8.27–14 inç)	Kalın Parlak Kağıt	
		(160–200 g/m ² , 60–80 lb. Kapak)	
		Etiketler	

Zarfların nasıl yükleneceği ile ilgili ayrıntılar için, bkz: [Zarf Yazdırma](#) sayfa 64.

Yazıcı sürücüsünde seçili olan kağıt boyutu ya da kağıt türünden farklı ayarlara sahip kağıda yazdırmak ya da yazdırma işi için uygun olmayan bir kağıt kasetine kağıt yüklemek kağıt sıkışmasına neden olabilir. Yazdırma işleminin doğru bir biçimde yapılmasını sağlamak için, doğru kağıt boyutunu, kağıt türünü ve kağıt kasetini seçin.

Yazdırılmış görüntü, su, yağmur ya da buhar gibi neme bağlı olarak solabilir. Ayrıntılı bilgi için, satıcınızla görüşün.

Ayrıca bkz:

[Recommended Media List \(United States\)](#)

[\(Tavsiye Edilen Ortam Listesi \(Amerika Birleşik Devletleri\)\)](#)

[Recommended Media List \(Europe\) \(Tavsiye Edilen Ortam Listesi \(Avrupa\)\)](#)

2 Taraflı Yazdırma Kağıt Türleri ve Boyutları

2 taraflı yazdırma için kullanılabilir kağıt türleri ve boyutları aşağıdaki gibidir:

Kağıt Boyutu	Kağıt Türü
A4 (210 x 297 mm)	Düz, İnce Kart Destesi, Parlak
B5 JIS (182 x 257 mm)	(65–163 g/m ² , 17–43 lb. Bond)
A5 (148 x 210 mm)	Özel Boyutlar
Letter (8.5 x 11 inç)	Genişlik: 148–215.9 mm (5.83–8.5 inç)
Folio (8.5 x 13 inç)	Yükseklik: 210–355.6 mm (8.27–14 inç)
Legal (8.5 x 14 inç)	
Executive (7.25 x 10.5 inç)	
Özel	

Kağıt Türleri ve Boyutlarını Ayarlama

Kağıt Kasetlerini Ayarlama

Kaset 3'e ya da 550 Sayfalık Besleyiciye (isteğe bağlı) kağıt yüklerken, kontrol panelinde kağıt türünün ayarlanması gerekir.

Kaset 1'e (MPT) kağıt yüklerken, yazdırma işlemi sırasında kontrol panelinden kağıt boyutu ve türünü ayarlayın. **MPT Modu**, kontrol panelinde **Tanımlanmış Panel** (varsayılan) olarak ayarlıysa, kağıt boyutu ve türünü kontrol paneli üstünde ayarlayabilirsiniz.

Bu bölüm, kontrol panelinde kağıt boyutu ve türünün nasıl ayarlanacağını açıklar.

Not: **MPT Modu**'nu, **Tanımlanmış Panel** olarak ayarladığınızda, yazdırma işlemi yalnızca kağıt boyutu ve türü için yazıcı sürücüsünde yapılandırılmış ayarlar kontrol panelindeki ayarlarla aynı olduğunda gerçekleştirilecektir. Yazıcı sürücüsü ve kontrol panelindeki ayarlar uyumlu değilse, kontrol panelinde görüntülenen talimatları izleyin.

Her bir kasede her kağıt yükleyişinizde, kontrol panelindeki kağıt türü ve boyutunu ayarlamak için mesajı görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca bkz:

[Menü Öğelerinin Tanımı](#) sayfa 87

Kağıt Türlerini Ayarlama

Dikkat: Kağıt türü ayarları, kasetlere yüklenen gerçek kağıdinkilerle aynı olmalıdır. Aksi takdirde, yazdırma kalitesi ile ilgili sorunlar meydana gelebilir.

1. Menü ekranını görüntülemek için **Menu** düğmesine basın.
2. **Kaset Ayarları**'nı seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
3. Kaseti seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
4. **Kağıt Türü**'nü seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
5. Yüklenen kağıt için doğru kağıt türünü seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
6. **Menu** düğmesine basın.

Kağıt Boyutlarını Ayarlama

1. Menü ekranını görüntülemek için **Menu** düğmesine basın.
2. **Kaset Ayarları**'nı seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
3. Kaseti seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
4. Yalnızca Özel Boyut için **Kağıt Boyutu**'nu seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.

Not: Kaset 1'den (MPT) özel boyut kağıdı ayarlarken **Sürücü Boyutu** öğesini seçin.

5. Kağıt boyutunu seçip ardından da **OK** düğmesine basın.
6. **Menu** düğmesine basın.

Kağıt Yükleme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Kaset 1'e \(MPT\) Kağıt Yükleme](#) sayfa 47
- [Kaset 2-3'e Kağıt Yükleme](#) sayfa 50

Kaset 1'e (MPT) Kağıt Yükleme

Aşağıdakileri de içeren çeşitli ortamlar için Kaset 1'i (MPT) kullanın:

- Düz kağıt
- Kart destesi
- Etiketler
- Zarflar
- Asetatlar
- Parlak kağıt
- Kartvizitler, kartpostallar, üç katlı broşürler ve rüzgar ve yağmur geçirmez kağıtları içeren özel ortamlar
- Önceden yazdırılmış kağıt (halihazırda tek yüzü yazdırılmış olan kağıt)
- Özel boyutlu kağıt

Ayrıca bkz:

[Kağıt Hakkında](#) sayfa 43

www.xerox.com/office/6280support adresinden Kaset 1 video öğreticisini kullanma

Kaset 1'e (MPT) Kağıt Yükleme

Düz kağıda ek olarak, Kaset 1 (MPT) zarflar ve asetatlar gibi çok çeşitli tür ve boyutta yazdırma ortamı kullanılabilir.

Kaset 1'e (MPT) kağıt yüklerken aşağıdaki noktalar konusunda emin olun.

15 mm yükseklikten daha az bir deste kağıt ya da 150 sayfa (65–220 g/m², 17–40 lb. Bond, 40–80 lb. Kapak) yükleyebilirsiniz. Boyutlar 3 x 5" boyutundan başlayabilir.


- Kaset 1 (MPT), aşağıdaki boyutlar dahilinde yazdırma ortamı kabul eder:
 - Genişlik: 76,2–216,0 mm (3–8,5 inç)
 - Uzunluk: 127,0–355,6 mm (5–14 inç)
- Çift yönlü yazdırma için 65–163 g/m² (17–43 lb. Bond) boyutunda ortam yükleyebilirsiniz.

Yazdırma sırasında herhangi bir sorundan kaçınmak için aşağıdaki noktalar konusunda emin olun.

- Aynı anda farklı kağıt türleri yüklemeyin.
- Yüksek kalitede yazdırma için lazer yazıcılarda yüksek kaliteli kağıt kullanın. Bkz. [Kağıt Hakkında](#) sayfa 43.
- Yazdırma işlemi sırasında ya da kasette hala kağıt varken Kaset 1'e (MPT) kağıt eklemeyin ya da buradan kağıt almayın. Bu işlem kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Kaset 1'e (MPT) kağıttan başka bir nesne koymayın. Ayrıca, Kaset 1'i (MPT) itirmeyin ve aşağı doğru zorlamayın.
- Kağıdı her zaman kısa kenardan yükleyin.


Kaset 1'e (MPT) kağıt yüklemek için:

1. Kaset 1 (MPT) kapağını yavaşça çekip açın.

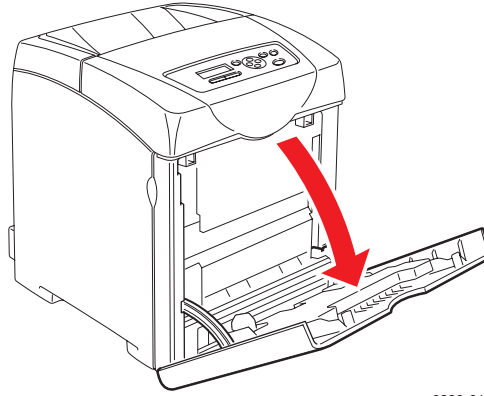


6280-018

2. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarına kadar kaydırın. Genişlik kılavuzları tam olarak genişletilmelidir.

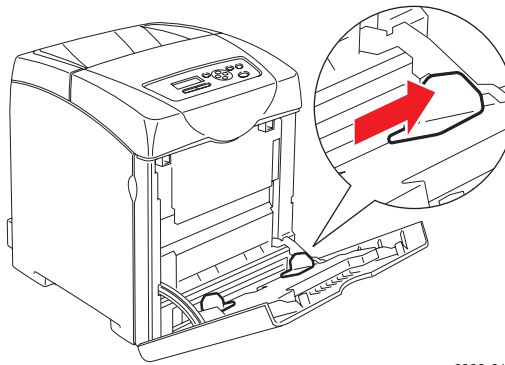

6280-019


3. Tüm ortamları, yüzü aşağı bakacak şekilde ve üst kenar ilk girecek şekilde Kaset 1'e (MPT) koyun.

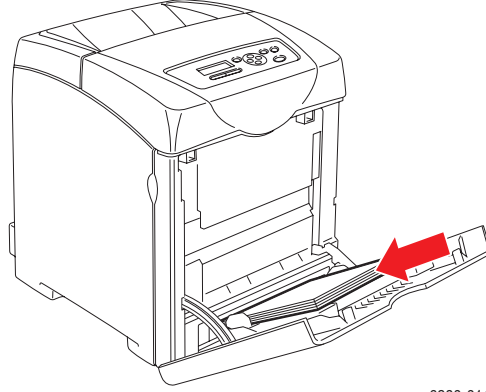

6280-011

Not: Kağıdı zorlamayın.

4. Genişlik kılavuzlarını, kağıt destesinin kenarında duracak şekilde kaydırın.

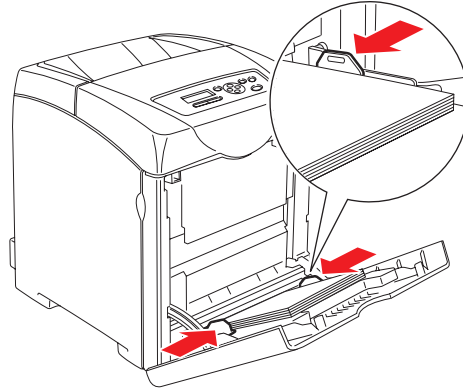

6280-020

Not: Kağıdı kıvrırmamaya özen gösterin.

Kaset 1 (MPT), **Sürücü Boyutu** için yapılandırılmışsa, kağıt boyutu ve türünü yazıcı sürücüsünde yapılandırın.

MPT Modu, Tanımlanmış Panel olarak ayarlıysa, kaset için kağıt türü ve boyut ayarlarını kontrol paneli üzerinde önceden yapmalısınız.

Ayrıca bkz:

[Kağıt Türleri ve Boyutlarını Ayarlama](#) sayfa 45

Kaset 2-3'e Kağıt Yükleme

Aşağıdakileri de içeren çeşitli ortamlar için Kaset 2–3'ü kullanın:

- Düz kağıt
- İnce kart destesi
- Parlak kağıt
- Etiketler

Ayrıca bkz:


[Özel Ortamlar Üzerine Yazdırma](#) sayfa 62

Kaset 2-3'e Kağıt Yükleme

Bu bölüm, standart ve isteğe bağlı kağıt kasetlerine nasıl kağıt yükleneceğini açıklar. Tüm kasetler aynı şekilde yüklenir.


Dikkat: Yazdırma işlemi sırasında kaseti çıkarmayın. Bu işlem kağıt sıkışmasına neden olabilir.

1. Kaseti, durana kadar yazıcıdan dışarı doğru çekin. Kaseti iki elinizle tutun, ön tarafını hafifçe kaldırın ve yazıcıdan çıkarın.

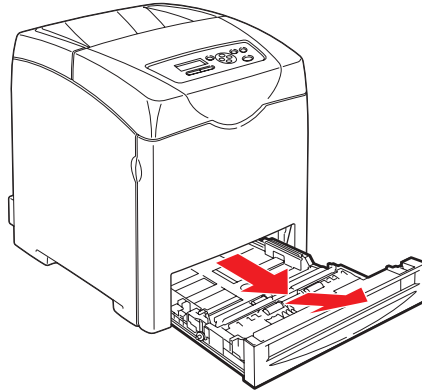

6280-012


2. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarına kadar kaydırın. Genişlik kılavuzları tam olarak genişletilmelidir.

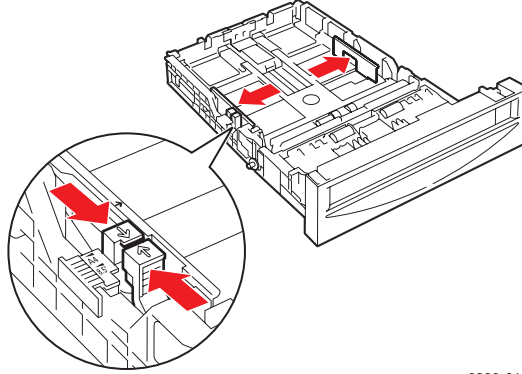

6280-013


Not: Letter ya da Legal boyutlu kağıt gibi, 216 mm (8,5 inç) genişliğinde kağıt yüklerken, kasetin kenarında sekmeyi [8.5] pozisyonuna ayarlayın.

3. Uzunluk kılavuzundaki yeşil tırnağı sıkıştırıp, ardından da ok uygun kağıt boyutu ile aynı hizaya gelene kadar kaseti kaydırın. Kılavuz yerine oturur.

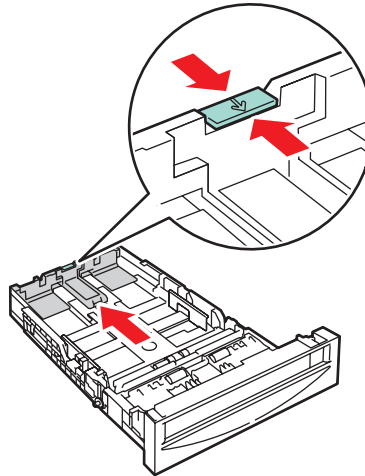

6280-014

4. Yazdırma ortamını yüklemekten önce, kağıtları öne ve arkaya doğru esnetin ve daha sonra onları havalandırın. Düz bir yüzey üzerinde yığının kenarlarını düzleştirin.

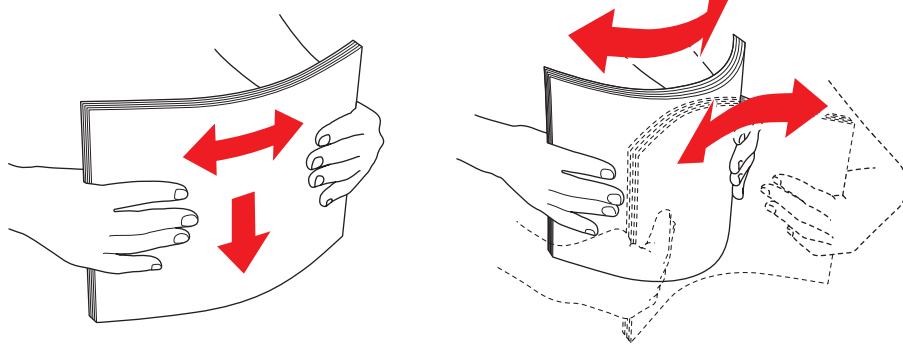


6280-015

5. Yazdırılacak yüzü üste gelecek şekilde yazdırma ortamını kasede yerleştirin.


Not: Kasetteki maksimum doldurma çizgisini aşmayın. Kaseti aşırı doldurmak kağıt sıkışmasına neden olabilir.

6. Genişlik kılavuzlarını ve uzunluk kılavuzunu, yazdırma ortamı yığınının kenarında duracak şekilde kaydırın.

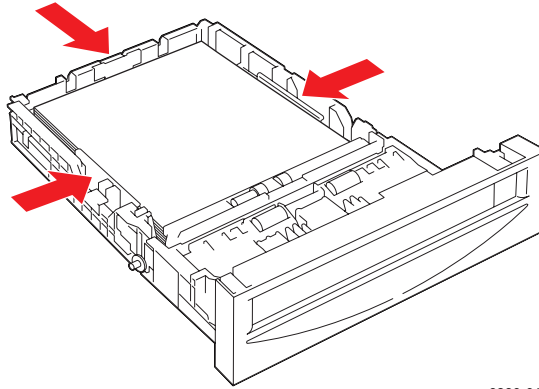

6280-016

7. Kaseti yazıcıya takın ve yerine oturana kadar ittirin.

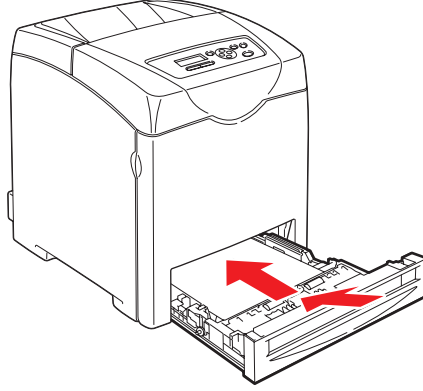

6280-017

Dikkat: Kasede aşırı güç uygulamayın. Bu işlem, kasede ya da yazıcının içine zarar verebilir.

Yazdırma Seçeneklerini Belirleme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Yazdırma Tercihlerini Seçme \(Windows\)](#) sayfa 54
- [Tek İş için Seçenekleri Belirleme \(Windows\)](#) sayfa 55
- [Tek İş için Seçenekleri Belirleme \(Macintosh\)](#) sayfa 57

Yazdırma Tercihlerini Seçme (Windows)

Bir iş için özel olarak geçersiz kılmadığınız sürece, yazıcı tercihleri tüm yazdırma işlerinizi kontrol eder. Örneğin, işlerin çoğu için otomatik 2-taraflı yazdırmayı kullanmak istiyorsanız, yazıcı ayarlarında bu seçeneği belirleyin.

Yazıcı tercihlerini seçmek için:

1. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Windows 2000 ve Windows Server 2003: Başlat** seçeneğine tıklayın, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve sonra **Yazıcılar** seçeneğine tıklayın.
 - **Windows XP: Başlat** ve **Ayarlar** seçeneğine tıklayın, ve daha sonra **Yazıcılar ve Fakslar** ögesini seçin.
 - **Windows Vista: Başlat' ardından da **Yazıcılar' tıklatın.****
2. **Yazıcılar** klasörü içinde, yazıcınızın simgesi üzerinde sağa tıklayın.
3. Açılan menüden, **Yazdırma Tercihleri** ya da **Özellikler** seçeneğini belirleyin.
4. Standart yazdırma seçeneklerini ayarlamak için:
 - a. **Gelişmiş** sekmesini seçin ve daha sonra **Yazdırma Varsayılan Ayarları** düğmesini tıklatın.
 - b. Sürücü sekmeleri üzerinde seçimlerinizi yapın ve daha sonra seçimlerinizi kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklayın. **Özellikler** penceresine geri dönün.
5. Postscript sürücüsü için isteğe bağlı özellikleri etkinleştirmek için:
 - a. **Özellikler** penceresinde **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.
 - b. **Bellek, Kağıt Kaseti Yapılandırma, Depolama Aygıtı** ve/veya **Çift Taraflı Yazdırma Ünitesi**'nin yanındaki menülerdeki özellikleri belirleyerek seçenekleri etkinleştirin.
 - c. **Tamam** düğmesini tıklatın.
6. PCL sürücüsü için isteğe bağlı özellikleri etkinleştirmek için:
 - a. **Özellikler** penceresinde **Seçenekler** sekmesini tıklatın.
 - b. **Öğeler** alanında, **Bellek Kapasitesi, Sabit Disk, Çift Taraflı Yazdırma Ünitesi, 550 Sayfalık Besleyici** veya **RAM Disk** ögesini seçin.
 - c. **Ayarlar** menüsünü tıklatın, **Mevcut** seçeneğini belirleyin ya da **Bellek Kapasitesi** için yeni ayarı seçin.
 - d. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Not: Windows yazıcı sürücüsü seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi için, çevrimiçi yardımı görüntülemek için yazıcı sürücüsü sekmesi üzerinde **Yardım** düğmesine tıklayın.

Tek İş için Seçenekleri Belirleme (Windows)

Belli bir iş için özel yazdırma seçenekleri kullanmak istiyorsanız, işi yazıcıya göndermeden önce sürücü ayarlarını değiştirin. Örneğin, özel bir grafik için Fotoğraf yazdırma-kalitesi modunu kullanmak istiyorsanız, bu işi yazdırmadan önce sürücüden bu ayarı seçin.

1. İstediğiniz belge ya da grafik uygulamanızda açık haldeyken **Yazdır** iletişim kutusuna erişin.
2. Yazıcı sürücüsünü açmak için Phaser 6280 yazıcı ögesini ve ardından **Özellikler**'i seçin.
3. Sürücü sekmelerinden seçimlerinizi yapın. Belirli yazdırma seçenekleri için aşağıdaki tabloya bakın.

Not: Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003'te, mevcut yazdırma seçeneklerini ayrı bir isimle kaydedebilir ve bunları diğer yazdırma işlerine uygulayabilirsiniz. **Gelişmiş, Kağıt/Çıktı, Görüntü Seçenekleri** ya da **Düzen** sekmesini seçin ve daha sonra bir **Kaydedilmiş Ayar** seçin. Daha fazla bilgi için **Yardım** düğmesine tıklayın.

4. Seçimlerinizi kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. İş yazdırın.

PCL yazdırma seçenekleri için aşağıdaki tabloya bakın:

Windows İşletim Sistemleri için PCL Yazdırma Seçenekleri

İşletim Sistemi	Sürücü Sekmesi	Yazdırma Seçenekleri
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP ya da Windows Server 2003	Kağıt/Çıktı sekmesi	• İş Türü • Belge boyutu, kağıt türü ve kaset seçimi • 2- Taraflı yazdırma • Besleme yönü • Kayıtlı Ayarlar • Kapaklar/Ayırıcılar • Saydam Ayırıcıları • Yazıcı Durumu
	Görüntü Seçenekleri sekmesi	• Çıktı Rengi • Baskı Kalitesi • Görüntü ayarı, görüntü türü, görüntü düzeltme • Görüntü Ayarları • Renk Dengesi • Profil Ayarları
	Düzen sekmesi	• Kağıt başına sayfa (N-yukarı) • Görüntü Yönü • Kitapçık/Poster/Karışık Belge/Rotasyon düzeni • Çıktı Boyutu • Kenar Boşluğu Kaydır
	Filigranlar/Bindirmeler sekmesi	• Filigranlar • Bindirmeler
	Gelişmiş sekmesi	• Boş Sayfaları Atla • Taslak Modu • Başlık Sayfası • Boyut Uyumsuzluğu • Grafik Ayarları • Font Ayarları

Not: Sürücünüz, yukarıdaki tabloda listelenen seçenekleri görüntülemiyorsa, daha fazla bilgi için bkz. [Etkinleştirme Seçenekleri](#) sayfa 129.

Özel PostScript yazdırma seçenekleri için aşağıdaki tabloya bakın:

Windows İşletim Sistemleri için PostScript Yazdırma Seçenekleri

İşletim Sistemi	Sürücü Sekmesi	Yazdırma Seçenekleri
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP ya da Windows Server 2003	Kağıt/Çıktı sekmesi	- İş Türü - Belge boyutu, kağıt türü ve kaset seçimi 2- Taraflı yazdırma - Yönlendirme - Çıktı Rengi - Yazıcı Durumu - Kayıtlı Ayarlar
	Görüntü Seçenekleri sekmesi	- Görüntü Ayarları - Renk düzeltmeleri - Parlaklık - Renk Dengesi
	Düzen sekmesi	- Kağıt başına sayfa (N-yukarı) - Yeni kağıt boyutuna sığdır - Kitapçık düzeni
	Gelişmiş sekmesi	- Saydam Ayırıcıları - Görüntü seçenekleri: küçült/büyüt, görüntü yumuşatma - Ayrıntılar: boş sayfalar, kaset eşleme

Not: Sürücünüz, yukarıdaki tabloda listelenen seçenekleri görüntülemiyorsa, daha fazla bilgi için bkz. [Etkinleştirme Seçenekleri](#) sayfa 129.

Tek İş için Seçenekleri Belirleme (Macintosh)

Belli bir iş için yazdırma seçeneklerini belirlemek üzere, işi yazıcıya göndermeden önce sürücü ayarlarını değiştirin.

1. Uygulamanız içinde belge açırken, **Dosya** ögesini tıklatın, daha sonra **Yazdır** ögesini tıklatın.
2. Görüntülenen menüler ve açılır listelerden istediğiniz yazdırma seçeneklerini belirleyin.

Not: Macintosh OS X'te, mevcut yazıcı ayarlarını kaydetmek için **Yazdır** menü ekranı üzerinde **Önayar Kaydet** ögesini tıklatın. Birden fazla önayar yaratabilir ve her birini kendi adıyla ve yazıcı ayarlarıyla kaydedebilirsiniz. Özel yazıcı ayarlarını kullanarak işleri yazdırmak için, **Önayarlar** listesinde uygulanabilir kaydedilmiş önayarı tıklatın.

3. İş yazdırmak için **Yazdır**'ı tıklatın.

Belirli yazdırma seçenekleri için aşağıdaki tabloya bakın:

Macintosh PostScript Sürücü Ayarları

İşletim Sistemi	Sürücü Açılır Başlığı	Yazdırma Seçenekleri
Mac OS X, Sürüm 10.4 ve 10.5	Kopyalar ve Sayfalar	- Kopyalar - Sayfalar
	Düzen	- Her kağıt için sayfa sayısı - Düzen yönü - Kenarlık 2-terafli yazdırma
	Zamanlayıcı	- Doküman yazdırma (şimdi, belirli bir zamanda, beklemede) - Öncelik (acil, yüksek, orta, düşük)
	Kağıt Kullanımı	- Sayfa sırası - Yazdır (tümü, tek sayı, çift sayı) - Hedef kağıt boyutu
	ColorSync	- Renk dönüşümü - Quartz filtresi
	Kapak Sayfası	- Kapak sayfası yazdır (yok, belgeden önce, belgeden sonra) - Kapak sayfası türü - Faturalama bilgisi
	Hata Yönetimi	- PostScript hataları - Kaset Geçiş
	Kağıt Besleme	Kağıt kaynağı
	İş Türü	- Güvenli yazdırma - Prova yazdırma
	İş Kontrolü	- Kullanıcı hesabı - Yönetici hesabı
	Yazıcı Özellikleri	- Yazdırma kalitesi/rengi - Renk ayarı - Renk dengesi (C, M, Y, K) - Ortam yönetimi - Yazıcıya özgü seçenekler
	Özet	Sürücü seçimlerini özetler
	Renk Eşleşmesi (yalnızca 10.5)	- ColorSync ya da yazıcıda - Profil seçimi
	Sarf Malzemeleri Düzeyleri	- Cam göbeği toner kartuşu - Macenta toner kartuşu - Sarı toner kartuşu - Siyah toner kartuşu

Macintosh PostScript Sürücü Ayarları (Devam)

İşletim Sistemi	Sürücü Açılır Başlığı	Yazdırma Seçenekleri
Mac OS X, Sürüm 10.3	Kopyalar ve Sayfalar	- Kopyalar - Sayfalar
	Düzen	- Her kağıt için sayfa sayısı - Düzen yönü - Kenarlık - Çift-tarafli yazdırma
	Çıktı Seçenekleri	- PDF - PostScript
	Zamanlayıcı	- Doküman yazdırma (şimdi, belirli bir zamanda, beklemede) - Öncelik (acil, yüksek, orta, düşük)
	Kağıt Kullanımı	- Ters sayfa sırası - Yazdır (tümü, tek sayı, çift sayı)
	ColorSync	- Renk eşleme - Quartz filtresi
	Kapak Sayfası	- Kapak sayfasını yazdır (yok, belgeden önce, belgeden sonra) - Kapak sayfası türü - Faturalama bilgisi
	Hata Yönetimi	- PostScript hataları - Kaset Geçiş
	Kağıt Besleme	Kağıt kaynağı
	İş Türü	Güvenli yazdırma işleri, kişisel yazdırma işleri, prova yazdırma işleri ve kaydedilmiş yazdırma işleri
	İş Kontrolü	- Kullanıcı hesabı - Yönetici hesabı
	Görüntü Kalitesi	- Yazdırma kalitesi - RGB renk düzeltmeleri nötr griler - Görüntü yumuşatma
	Yazıcı Özellikleri	- Yazdırma kalitesi/rengi - Renk ayarı - Renk dengesi (C, M, Y, K) - Ortam yönetimi - Yazıcıya özgü seçenekler
	Özet	Sürücü seçimlerini özetler

Önlü Arkalı Yazdırma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Otomatik 2 Taraflı Yazdırma Yönergeleri sayfa 60
- Ciltleme Kenarı Seçenekleri sayfa 60
- 2 Taraflı Yazdırmayı Seçme sayfa 61

Not: Manuel çift taraflı yazdırma ile ilgili bilgi için, www.xerox.com/office/6280support adresindeki *Online Support Assistant*'a (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) gidin.

Otomatik 2 Taraflı Yazdırma Yönergeleri

Otomatik 2 taraflı yazdırma, Phaser 6280DN yapılandırmasında kullanılabilir. 2 taraflı bir belgeyi yazdırmadan önce, kağıdın kaset için desteklenen bir boyutta olduğunu onaylayın. Desteklenen kağıt boyutlarının listesi için, bkz. [Desteklenen Kağıt ve Ortam](#) sayfa 41. Aşağıdaki kağıt ve ortamlar, 2 taraflı yazdırma için **kullanılamaz**:

- Asetatlar
- Zarflar
- Etiketler
- Kartvizitler gibi kalıplı özel ortamlar
- Kalın kart destesi



Ayrıca bkz:

[2 Taraflı Yazdırma Kağıt Türleri ve Boyutları](#) sayfa 44

[Desteklenen Kağıt ve Ortam](#) sayfa 41

Ciltleme Kenarı Seçenekleri

2-taraflı yazdırmayı seçmek için yazıcı sürücüsünü kullanırken, aynı zamanda sayfanın nasıl döneceğini belirleyen ciltleme kenarını da seçin. Gerçek sonuç, aşağıdaki çizimlerde gösterildiği gibi, sayfa üzerindeki görüntülerin yönüne (dikey ya da yatay) bağlıdır.

Dikey		Yatay	
			
Uzun Kenardan Çevir	Kısa Kenardan Çevir	Kısa Kenardan Çevir	Uzun Kenardan Çevir

2 Taraflı Yazdırmayı Seçme

Otomatik 2 taraflı yazdırmayı seçmek için:

1. Kasede kağıt yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [Kağıt Yükleme](#) sayfa 47.
2. Yazıcı sürücüsünde, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 2-taraflı yazdırmayı seçin ve daha sonra **Tamam** düğmesine basın.

Otomatik 2 taraflı yazdırmayı seçmek için:

İşletim Sistemi	Adımlar
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP ya da Windows Server 2003	1. Kağıt/Çıktı sekmesini seçin. 2. 2 Taraflı Yazdırma'yı tıklatın ve Uzun Kenarda Döndür ya da Kısa Kenarda Döndür seçeneğini tıklatın.
Mac OS X, sürüm 10.3 ve daha sonraki sürümler	1. Yazdır iletişim kutusunda, Önayarlar menüsündeki Düzen öğesini seçin. 2. Uzun kenarlı yazdırma veya Kısa kenarlı yazdırma'yı seçin.

Not: Sürücünüz, yukarıdaki tabloda listelenen seçenekleri görüntülemiyorsa, daha fazla bilgi için bkz. [Etkinleştirme Seçenekleri](#) sayfa 129.

Ayrıca bkz:

[Kaset 1'e \(MPT\) Kağıt Yükleme](#) sayfa 47

[Kaset 2-3'e Kağıt Yükleme](#) sayfa 50

Özel Ortamlar Üzerine Yazdırma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Asetatlara Yazdırma](#) sayfa 62
- [Zarf Yazdırma](#) sayfa 64
- [Etiket Yazdırma](#) sayfa 66
- [Parlak Kağıt Yazdırma](#) sayfa 71
- [Özel Boyut ya da Uzun Kağıt Yazdırma](#) sayfa 77

Asetatlara Yazdırma

Asetatlar tüm kasetlerden yazdırılabilir. Yalnızca tek tarafa yazdırma işlemi yapılmalıdır. En iyi sonuçlar için, yalnızca tavsiye edilen Xerox asetatlarını kullanın.

Kağıt, asetat ya da diğer özel ortam siparişi vermek için, yerel satıcınızla görüşün ya da www.xerox.com/office/6280supplies sitesini ziyaret edin.

Dikkat: Desteklenmeyen kağıt, asetat ve diğer özel ortamların kullanımından kaynaklanan hasarlar Xerox garantisi, servis anlaşması ya da Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) kapsamı dışındadır. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanlar dışında kapsam değişebilir; lütfen ayrıntılar için yerel temsilciniz ile görüşün.

Ayrıca bkz:

- [Recommended Media List \(United States\)](#)
(Tavsiye Edilen Ortam Listesi (Amerika Birleşik Devletleri))
- [Recommended Media List \(Europe\)](#) (Tavsiye Edilen Ortam Listesi (Avrupa))

Yönergeler


- Asetatları kasede yüklemekten önce tüm kağıtları çıkarın.
- Kaset 1'e (MPT) 25 kağıttan fazla yükleme yapmayın. Kaseti fazla doldurmak yazıcıda kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Kötü baskı kalitesine neden olabilecek parmak izi ve kırışıklıklardan kaçınmak için her iki elinizi de kullanarak asetatları kenarlarından tutun.
- Kağıt kasetine yükleme yapmadan önce asetatları havalandırın.

Bu bölüm asetat üzerine yazdırma işlemini açıklamaktadır.

Asetatları Yükleme

Not: Beyaz çerçeveli asetatlar ve gerçek-renk asetatlar kullanılamaz.

1. Küçük bir asetat destesini dikkatli bir şekilde havalandırdıktan sonra, yazdırılacak taraf aşağıya bakacak şekilde Kaset 1'e (MPT) yükleyin. Bir kerede 25 asetattan fazla yükleme yapmayın.

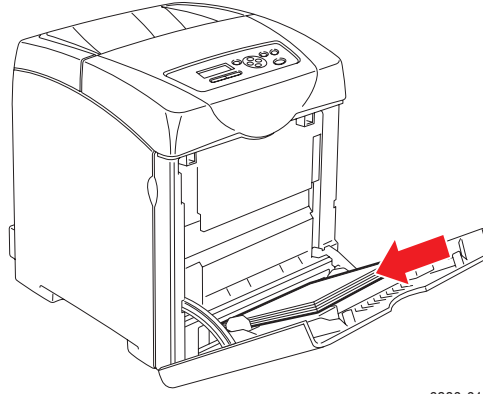

6280-011

2. Kağıt kılavuzlarını asetatların boyutuna göre kaydırın.
3. Asetat gibi kağıtları yüklerken çıktı kaset uzantısını dışarı çekin.

Asetatlara Yazdırma

MPT Modu, Tanımlanmış Panel olarak ayarlıysa, kaset için kağıt türü ve boyut ayarlarını kontrol paneli üzerinde önceden yapmalısınız. Bkz. [Kağıt Türleri ve Boyutlarını Ayarlama](#) sayfa 45.

Asetatları aralıksız yazdırmak, çıkan asetatların birbirine yapışmasına neden olabilir. Yaklaşık 20 yapraktan sonra asetatları çıktı kasetinden alın, daha sonra sıcaklıklarını düşürmek için havalandırın.

PostScript Sürücüsünü Kullanma

PostScript yazıcı sürücüsünü kullanarak asetatlar üzerine yazdırmak için, **Kağıt/Çıktı** sekmesini görüntüleyin.

1. **Dosya** menüsünden **Yazdır** öğesini seçin.
2. Kullanılacak yazıcı olarak bu yazıcıyı seçin ve **Tercihler** veya **Özellikler** öğesini tıklayın.
3. **Kağıt/Çıktı** sekmesini seçin.
4. **Kağıt Türü** seçeneğinden, **Asetat** öğesini belirleyin.
5. **Kağıt Kaseti** seçeneğinden, **Kaset 1 (MPT)** öğesini seçin.
6. **Kağıt Boyutu** öğesinden, orijinal belgenin boyutunu seçin.
7. **Tamam** düğmesini tıklayın.
8. Yazdırma işini başlatmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır** seçeneğini tıklayın.

PCL Sürücüsünü Kullanma

PCL yazıcı sürücüsünü kullanarak asetatlar üzerine yazdırmak için, **Kağıt/Çıktı** sekmesini görüntüleyin.

1. **Dosya** menüsünden **Yazdır** öğesini seçin.
2. Kullanılacak yazıcı olarak bu yazıcıyı seçin ve **Tercihler** veya **Özellikler** öğesini tıklayın.
3. **Kağıt/Çıktı** sekmesini seçin.
4. **Kağıt Kaseti** seçeneğinden, **Kaset 1 (MPT)** öğesini seçin.
5. **Kağıt Türü** menüsünden **Asetat**'ı seçin.
6. **Kağıt Boyutu** öğesinden, orijinal belgenin boyutunu seçin.
7. **Tamam** düğmesini tıklayın.
8. Yazdırma işini başlatmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır** seçeneğini tıklayın.

Zarf Yazdırma

Zarflar yalnızca Kaset 1'den (MPT) yazdırılabilir.

Yönergeler

- Başarılı zarf yazdırma, büyük oranda zarfların kalitesine ve yapısına bağlıdır. Özel olarak lazer yazıcılar için yapılmış zarfları kullanın.
- Sabit sıcaklıkları ve nisbi nemi muhafaza etmeniz tavsiye edilir.
- Baskı kalitesini etkileyebilecek ve kırılmaya neden olabilecek nem ve kuruluk etkilerini önlemek için kullanılmayan zarfları paketlerinde saklayın. Aşırı nem, zarfların yazdırma işlemi öncesinde ya da bu sırada yapışıp kapanmasına neden olabilir.
- Dolgulu zarfları kullanmayın; bir yüzeyde düz duran zarflardan satın alın.
- Zarfların üzerine ağır bir kitap yerleştirerek, yükleme yapmadan önce zarfların içindeki hava kabarcıklarını çıkarın.
- Eğer kırıma ya da kabarıklık sorunları meydana gelirse, özellikle lazer yazıcılar için üretilmiş farklı bir marka zarf kullanın.

Dikkat: Pencereleri ya da metal kopçaları olan zarfları kesinlikle kullanmayın; bunlar yazıcınıza zarar verebilir. Desteklenmeyen zarfları kullanma nedeniyle meydana gelen hasar Xerox garantisi, servis anlaşması ya da Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) kapsamında değildir. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanlar dışındaki kapsam değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel temsilciniz ile temasa geçin.

Zarfları Yükleme

Zarfları yüklemek için, kapaklar kapalı olarak sağ tarafa gelecek şekilde zarfları yerleştirin. Yazdırılacak yüz aşağıya bakmalıdır. Bir kerede maksimum doldurma çizgisine kadar zarf yükleyebilirsiniz.

Aşağıda, Kaset 1'e (MPT) nasıl zarf yüklemesi yapılacağı açıklanmaktadır.


Not: Zarfın arka yüzüne yazdırma yapılamaz. Kullanılan zarf türüne bağlı olarak zarflar kırışabilir ya da yazdırma kalitesi azalabilir.

Ayrıca bkz:

[Kağıt Hakkında](#) sayfa 43

Kaset 1'e (MPT) zarf yüklemek için:

1. Zarfları yazdırılacak yüzleri **aşağı** gelecek şekilde yükleyin.

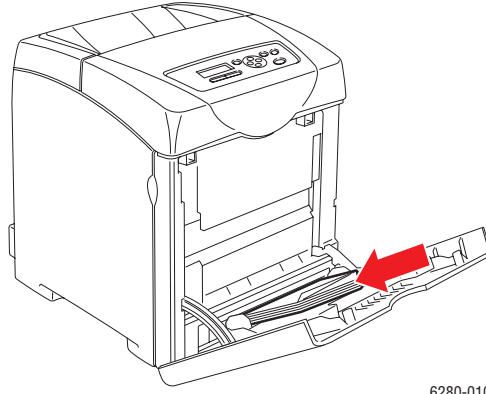

6280-010

2. Kağıt kılavuzlarını zarfın boyutuna göre kaydırın.

Zarf Yazdırma

MPT Modu, Tanımlanmış Panel olarak ayarlıysa, kaset için kağıt türü ve boyut ayarlarını kontrol paneli üzerinde önceden yapmalısınız. Bkz. [Kağıt Türleri ve Boyutlarını Ayarlama](#) sayfa 45.

PostScript Sürücüsünü Kullanma

PostScript yazıcı sürücüsünü kullanarak zarflar üzerine yazdırmak için, **Kağıt/Çıktı** sekmesini görüntüleyin.

1. **Dosya** menüsünden **Yazdır** öğesini seçin.
2. Kullanılacak yazıcı olarak bu yazıcıyı seçin ve **Tercihler** veya **Özellikler** öğesini tıklayın.
3. **Kağıt/Çıktı** sekmesini seçin.
4. **Kağıt Türü** seçeneğinden, **Zarf** öğesini belirleyin.
5. **Kağıt Kaseti** seçeneğinden, **Kaset 1 (MPT)** öğesini seçin.

6. **Kağıt Boyutu** ögesinden, orijinal belgenin boyutunu seçin.
7. **Tamam** düğmesini tıklatın.
8. Yazdırma işini başlatmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı tıklatın.

PCL Sürücüsünü Kullanma

PCL yazıcı sürücüsünü kullanarak zarflar üzerine yazdırmak için, **Kağıt/Çıktı** sekmesini görüntüleyin.

1. **Dosya** menüsünden **Yazdır** ögesini seçin.
2. Kullanılacak yazıcı olarak bu yazıcıyı seçin ve **Tercihler** veya **Özellikler** ögesini tıklatın.
3. **Kağıt/Çıktı** sekmesini seçin.
4. **Kağıt Kaseti** seçeneğinden, **Kaset 1 (MPT)** ögesini seçin.
5. **Kağıt Türü** menüsünden, **Zarf** ögesini belirleyin.
6. **Kağıt Boyutu** ögesinden, orijinal belgenin boyutunu seçin.
7. **Düzen** sekmesini seçin.
8. **Yeni Kağıt Boyutuna Uydur** seçeneğinden, zarfın boyutunu seçin ve daha sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.
9. Gerekliyse **Kitapçık/Poster/Karışık Belge/Döndürme** ögesini tıklatın ve **Görüntü Döndürme 180der** seçeneğini seçin.
10. **Tamam** düğmesini tıklatın.
11. Yazdırma işini başlatmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı tıklatın.

Etiket Yazdırma

Etiketler tüm kasetlerden yazdırılabilir.

Kağıt, asetat ya da diğer özel ortam siparişi vermek için, yerel satıcınızla görüşün ya da www.xerox.com/office/6280supplies sitesini ziyaret edin.

Ayrıca bkz:


[Kağıt Hakkında](#) sayfa 43

Yönergeler

- Vinil etiketler kullanmayın.
- Etiket sayfalarının yalnızca bir yüzüne yazdırın.
- Etiketlerin olmadığı durumda herhangi bir kağıt kullanmayın, yazıcıya zarar verebilir.
- Kullanılmayan etiketleri düz bir şekilde orijinal paketinde saklayın. Kullanıma hazır olana kadar etiket kağıtlarını orijinal paketi içinde tutun. Kullanılmayan etiket kağıtlarını orijinal paketine geri koyun ve paketi kapatın.
- Etiketleri aşırı kuru ya da nemli koşullarda ya da aşırı sıcak ya da soğuk koşullarda saklamayın. Onları aşırı koşullarda saklamak, yazdırma-kalitesi ile ilgili sorunlara ya da yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.
- Desteleri sık sık değiştirin. Aşırı koşullarda uzun süreli saklama etiketlerin kıvrılmasına ve yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.


Etiketleri Kaset 1'den (MPT) yazdırma

1. Kaset 1'in (MPT) kapağını yavaşça çekip açın ve kağıt kılavuzlarını açın.

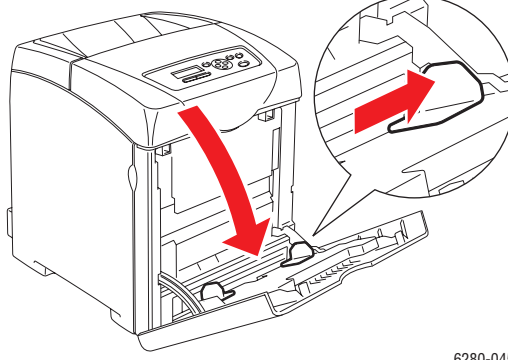


6280-045

2. Birbirine yapışmış kağıtları açmak için etiketleri havalandırın.

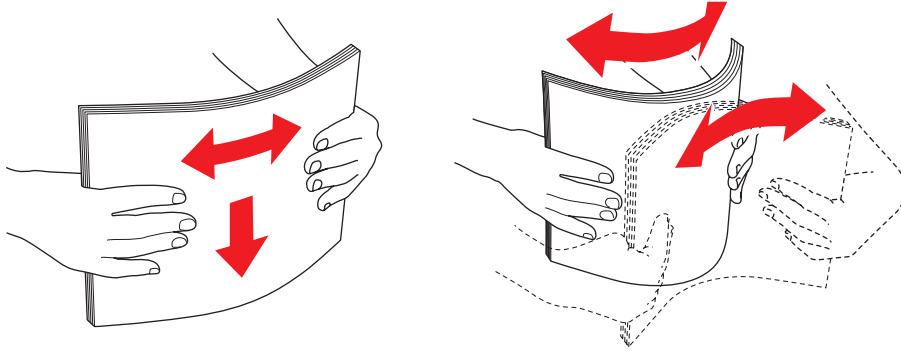

6280-015

3. Etiketleri Kaset 1'e (MPT) yerleştirin ve kağıt kılavuzlarını kağıtları kağıtlara uyacak şekilde ayarlayın.
 - Yazdırılacak **yüz aşağıya** gelecek şekilde, ilk olarak kağıtların üst kısmını yerleştirin.
 - 25 kağıttan fazla yükleme yapmayın.

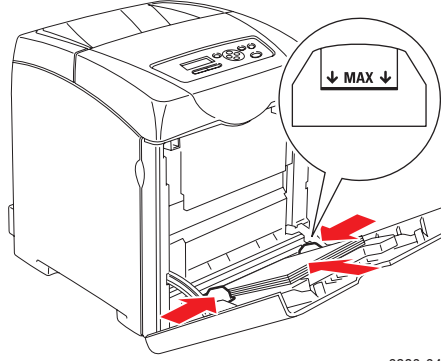


6280-046

4. Yazıcı sürücüsünde, kağıt türü olarak **Etiketler**'i seçin ya da kağıt kasetini **Kaset 1 (MPT)** olarak belirleyin ve **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. Yazıcı **Tanımlanmış Panel** olarak ayarlıysa, kontrol panel ortam türü ve boyutunu sorar.

Kaset 2–3'ten Etiket Yazdırma


1. Kaseti çekerek yazıcıdan çıkarın.

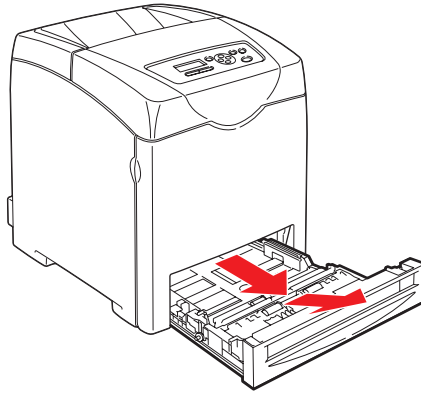

6280-012


2. Gerekirse, kağıt kılavuzlarını açın:

- Uzunluk kılavuzundaki yeşil tırnağı sıkıştırıp, ardından da ok uygun kağıt boyutu ile aynı hizaya gelene kadar kaseti kaydırın. Kılavuz yerine oturur.
- Yeşil yan kılavuzlarını dışarı doğru kaydırın.

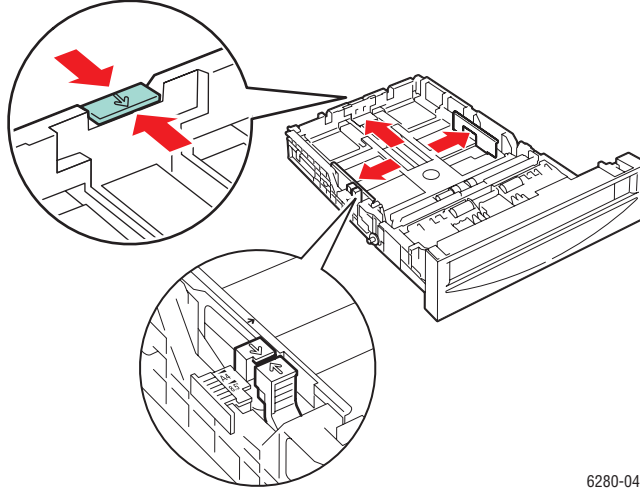

6280-047


3. Birbirine yapışmış kağıtları açmak için etiket kağıtlarını havalandırın.

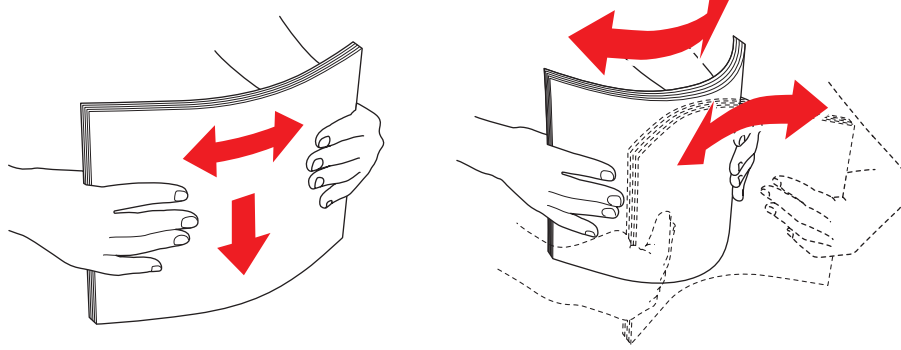

6280-015

4. Etiket kağıtlarını kasede yerleştirin. Yazdırılacak yüzü yukarı gelecek şekilde, kağıdın üst kısmını yazıcının önüne doğru yerleştirin.


Not: Kağıdı, kaset üzerinde belirtilen doldurma çizgisinin üzerinde yüklemeyin. Kaseti aşırı doldurmak kağıt sıkışmasına neden olabilir. Aşağıdaki çizim, asetatlar, etiketler ve parlak kağıt için maksimum doldurma çizgisini gösterir.

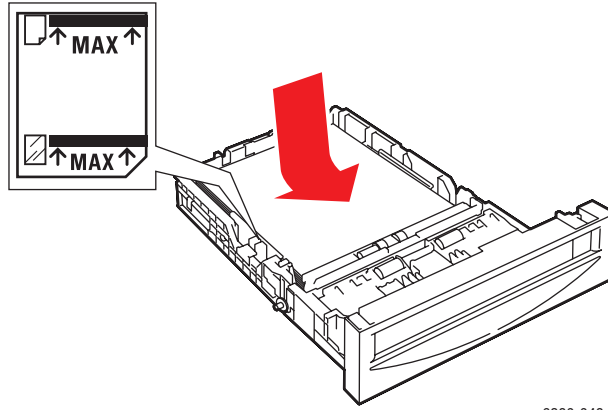

6280-048


5. Gerekirse, kağıt kılavuzlarını kağıtlara uyacak şekilde içeri doğru bastırın.

Not: Kağıt kılavuzları doğru biçimde ayarlandığında, etiketler ve kılavuzlar arasında küçük bir mesafe olabilir.

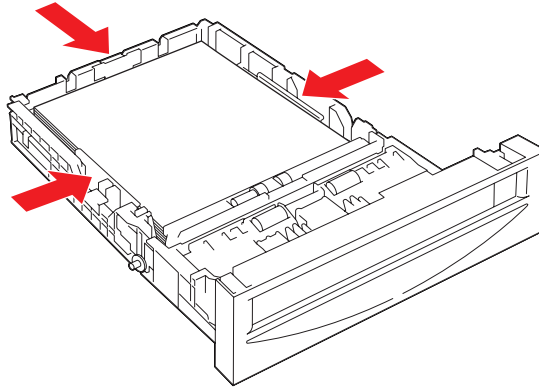

6280-016

6. Kaseti kaset yuvasına itin, kaseti tamamen yazıcının içine doğru itin.

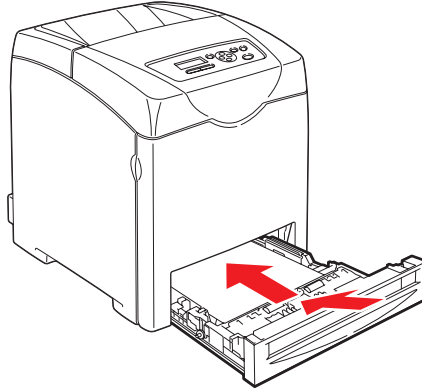

6280-017

7. Kontrol panelinde kağıt türünü seçin:
- Menu**'yü seçin.
 - Kaset Ayarları**'nı seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
 - Kaset 2** ya da **Kaset 3**'ü seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
 - Kağıt Türü**'nü seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
 - Etiketler** öğesini seçin ve sonra **OK** düğmesine basın.
8. Yazıcı sürücüsünde, kağıt türü olarak **Etiketler**'i seçin ya da kağıt kaseti olarak uygun kaseti seçin.

Parlak Kağıt Yazdırma

Parlak kağıt herhangi bir kasetten yazdırılabilir. Her iki yüzü de yazdırılabilir.


Kağıt, asetat ya da diğer özel ortam siparişi vermek için, yerel satıcınızla görüşün ya da www.xerox.com/office/6280supplies sitesini ziyaret edin.

Yönergeler

- Yazıcıya kağıt yükleme aşamasına gelmeden kapalı parlak kağıt paketlerini açmayın.
- Parlak kağıtları orijinal paketinde bırakın ve kullanana kadar kargo kartonunun içindeki paketlerde saklayın.
- Parlak kağıdı yüklemekten önce tüm diğer kağıtları kasetten alın.
- Yalnızca kullanmayı planladığınız kadar parlak kağıt miktarını yükleyin. Yazdırma işlemini bitirdikten sonra kasette parlak kağıt bırakmayın. Kullanılmayan parlak kağıtları orijinal paketine koyun ve kapağını kapatın.
- Desteleri sık sık değiştirin. Aşırı koşullarda uzun süreli saklama parlak kağıtların kıvrılmasına ve yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.


Parlak Kağıtları Kaset 1'den (MPT) yazdırma

1. Kaset 1'in (MPT) kapağını yavaşça çekip açın ve kağıt kılavuzlarını açın.

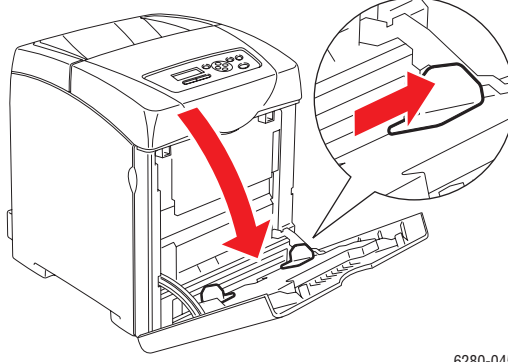


6280-045

2. Birbirine yapışmış kağıtları açmak için parlak kağıtları havalandırın.

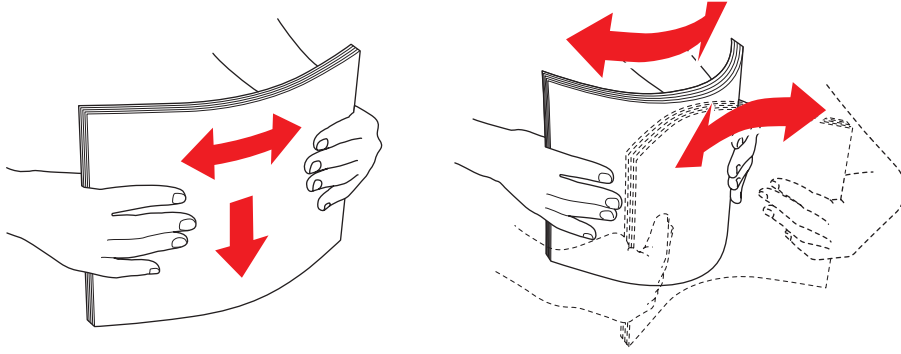

6280-015

3. Parlak kağıtları Kaset 1'e (MPT) yerleştirin ve kağıt kılavuzlarını kağıtları kağıtlara uyacak şekilde ayarlayın.
 - Yazdırılacak **yüz aşağı** gelecek şekilde yerleştirin.
 - 25 kağıttan fazla yükleme yapmayın.

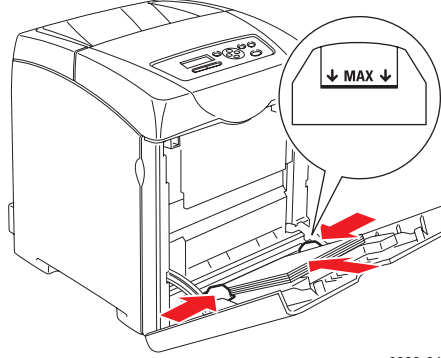


6280-046

4. Yazıcı sürücüsünde, kağıt türü olarak **Parlak Kağıt**'i seçin ya da kağıt kasetini **Kaset 1 (MPT)** olarak belirleyin ve **Tamam** düğmesini tıklayın.
5. Yazıcı **Tanımlanmış Panel** olarak ayarlıysa, kontrol panel ortam türü ve boyutunu sorar.

Parlak Kağıtları Kaset 2-3'ten yazdırma


1. Kaseti çekerek yazıcıdan çıkarın.

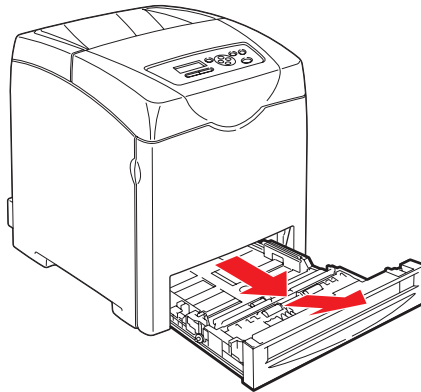

6280-012


2. Gerekirse, kağıt kılavuzlarını açın:
 - Uzunluk kılavuzundaki yeşil tırnağı sıkıştırıp, ardından da ok uygun kağıt boyutu ile aynı hizaya gelene kadar kaseti kaydırın. Kılavuz yerine oturur.

- Yeşil yan kılavuzlarını dışarı doğru kaydırın.

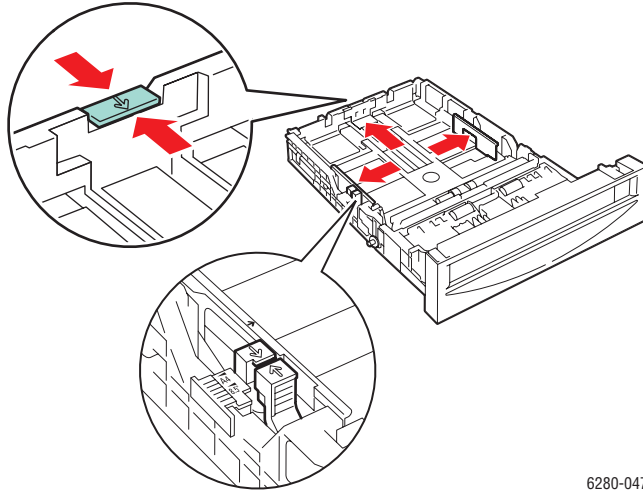

6280-047


3. Birbirine yapışmış kağıtları açmak için kağıtları havalandırın.

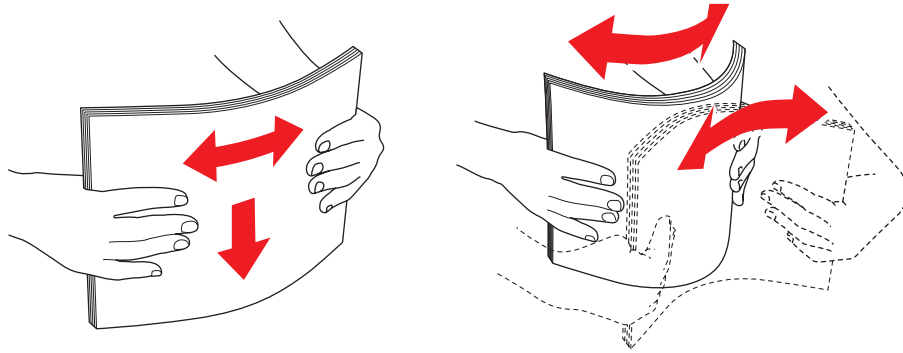

6280-015


4. Kağıtları kasede yerleştirin.

Not: Kağıdı, kaset üzerinde belirtilen doldurma çizgisinin üzerinde yüklemeyin. Kaseti aşırı doldurmak kağıt sıkışmasına neden olabilir. Aşağıdaki çizim, asetatlar, etiketler ve parlak kağıt için maksimum doldurma çizgisini gösterir.

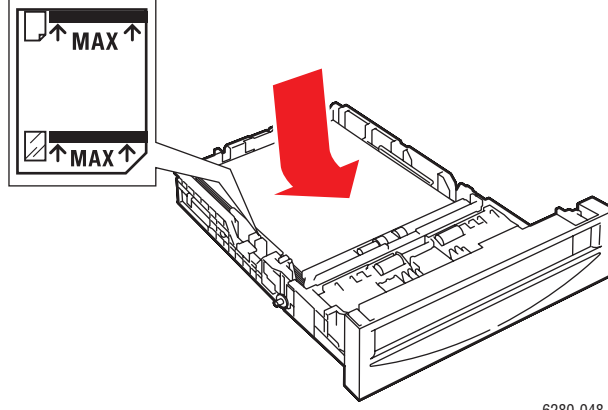


5. Gerekirse, kağıt kılavuzlarını kağıda uyacak şekilde içeri doğru bastırın.

Not: Kağıt kılavuzları doğru biçimde ayarlandığında, kağıtlar ve kılavuzlar arasında küçük bir mesafe olabilir.

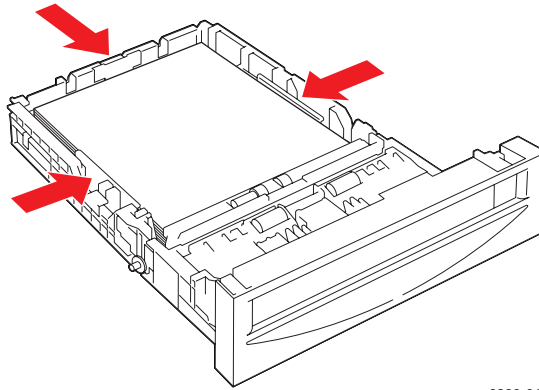

6. Kaseti kaset yuvasına itin, kaseti tamamen yazıcının içine doğru itin.

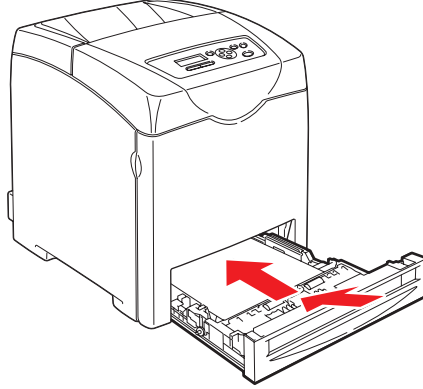

6280-017

7. Kontrol panelinde parlak kağıt türünü seçin:
- Menu'yü** seçin.
 - Kaset Ayarları'nı** seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
 - Kaset 2** ya da **Kaset 3'ü** seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
 - Kağıt Türü'nü** seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
 - Parlak Kağıt** öğesini seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
8. Yazıcı sürücüsünde, kağıt türü olarak **Parlak Kağıt** seçin ya da kağıt kaseti olarak uygun kaseti seçin.

Özel Boyut ya da Uzun Kağıt Yazdırma

Bu bölüm, PCL yazdırma sürücüsünü kullanarak, uzun kağıt gibi özel boyutlu kağıtların üzerine nasıl yazdırma yapılacağını açıklar.

Özel boyutlu kağıt her kasede yüklenebilir. Kağıt kasetine özel boyutlu kağıt yükleme yöntemi, standart boyutlu kağıt yükleme ile aynıdır. Kaset 1'e (MPT) özel boyutlu kağıt yükleme yöntemi, standart boyutlu kağıt yükleme ile aynıdır.

MPT Modu, Tanımlanmış Panel olarak ayarlıysa, kaset için kağıt türü ve boyut ayarlarını kontrol paneli üzerinde önceden yapmalısınız.

Ayrıca bkz:

[Kaset 2-3'e Kağıt Yükleme](#) sayfa 50

[Kaset 1'e \(MPT\) Kağıt Yükleme](#) sayfa 47

[Kağıt Türleri ve Boyutlarını Ayarlama](#) sayfa 45

Özel Boyutlu Kağıtları Tanımlama

Yazdırma işleminden önce, yazdırma sürücüsünde özel boyutu ayarlayın.

Not: Yazıcı sürücüsü ve kontrol paneli üzerinde kağıt boyutunu ayarlarken, kullanılan gerçek kağıtla aynı boyutu belirlediğinizden emin olun. Yazdırma işi için yanlış boyut ayarlamak yazıcıda hataya neden olacaktır. Bu özellikle, dar bir kağıt kullanırken daha büyük bir boyut ayarladığınızda geçerlidir.

PCL Sürücüsünü Kullanma

PCL yazıcı sürücüsü üzerinde, **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusunda özel boyutu ayarlayın. Bu bölüm, örnek olarak Windows XP kullanarak prosedürü açıklamaktadır.

Windows 2000 ya da daha ileri bir sürüm için, parola, kullanıcılara yalnız ayarları değiştirmek için yönetici hakları sağlar. Yönetici haklarına sahip olmayan kullanıcılar yalnızca içeriği kontrol edebilir.

Windows 2000 ya da daha sonraki bir sürümde **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusunu yapılandırırken, bilgisayarın form veri tabanı yerel bir yazıcı tarafından kullanıldığı için bilgisayar üzerindeki diğer yazıcıların ayarları da etkilenecektir. Ağ üzerinde paylaşılan bir yazıcı için, mevcut yazdırma kuyruğunu barındıran sunucu üzerindeki form veri tabanı kullanılacağından aynı ağ üzerinde paylaşılan diğer yazıcıların başka bir bilgisayardaki ayarları da etkilenecektir.

1. Başlamak için, aşağıdakileri uygulayın:
 - **Windows2000-XP: Başlat > Ayarlar > Yazıcılar ve Fakslar** öğesini tıklatın.
 - **Windows Vista: Başlat > Yazıcılar**'ı tıklatın.
Yazıcıyı sağ tıklayıp **Özellikler**'i seçin.
2. **Yapılandırma** sekmesini seçin.
3. **Özel Kağıt Boyutu** seçeneğini tıklatın.
4. Tanımlamak istediğiniz özel ayarı seçmek için **Ayrıntılar** liste kutusunu kullanın.

5. **Ayarlar** ögesi altında kısa kenar ve uzun kenarın uzunluğunu belirleyin. Değerleri doğrudan girebilir ya da **Yukarı Ok** ve **Aşağı Ok** düğmelerini kullanarak belirleyebilirsiniz. Belirtilen aralıkta olsa dahi, kısa kenarın uzunluğu uzun kenarın uzunluğundan fazla olamaz. Belirtilen aralıkta olsa dahi, uzun kenarın uzunluğu kısa kenarın uzunluğundan az olamaz.
6. Bir kağıt ismi atamak için, **Kağıt Boyutunu Adlandır** kontrol kutusunu seçin, daha sonra **Kağıt Adı** kısmına ad girin. Kağıt adı için en fazla 14 karakter kullanılabilir.
7. Gerekirse, başka bir özel boyut tanımlamak için 4'ten 6'ya kadar olan adımları tekrar edin.
8. **Tamam** düğmesini iki kez tıklatın.

PostScript Sürücüsünü Kullanma

PostScript yazıcı sürücüsü üzerinde, **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusunda özel boyutu ayarlayın. Bu bölüm, örnek olarak Windows XP kullanarak prosedürü açıklamaktadır.

1. Başlamak için, aşağıdakileri uygulayın:
 - **Windows2000-XP: Başlat > Ayarlar > Yazıcılar ve Faksler** ögesini tıklatın.
 - **Windows Vista: Başlat > Yazıcılar**'ı tıklatın.
Yazıcıyı sağ tıklayıp **Özellikler**'i seçin.
2. **Genel** sekmesini seçin.
3. **Yazdırma Tercihleri** düğmesini tıklatın.
4. **Kağıt Boyutu** seçeneğinden, **Özel Kağıt Boyutu** ögesini seçin.
5. **Özel Boyut Ayarları** seçeneği altında kısa kenar ve uzun kenarın uzunluğunu belirleyin. Değerleri doğrudan girerek belirleyebilirsiniz. Belirtilen aralıkta olsa dahi, kısa kenarın uzunluğu uzun kenarın uzunluğundan fazla olamaz. Belirtilen aralıkta olsa dahi, uzun kenarın uzunluğu kısa kenarın uzunluğundan az olamaz.
6. **Tamam** düğmesini üç kez tıklatın.

Özel Boyutlu Kağıda Yazdırma

PCL ya da PostScript sürücülerini kullanarak yazdırmak için aşağıdaki prosedürleri kullanın.

PCL Sürücüsünü Kullanma

PCL yazdırma sürücüsünü kullanarak özel boyutlu kağıt üzerine yazdırma prosedürü aşağıdaki gibidir.

1. **Dosya** menüsünden **Yazdır** ögesini seçin.
2. Bu yazıcıyı kullanılacak yazıcı olarak seçin ve **Tercihler** veya **Özellikler** ögesini tıklatın.
3. **Kağıt/Çıktı** sekmesini seçin.
4. **Kağıt Kaseti** ögesinden uygun kağıt kasetini seçin.
5. **Kağıt Türü** ögesinden uygun kağıt türünü seçin.
6. **Kağıt Boyutu** ögesinden, orijinal belgenin boyutunu seçin.
7. **Düzen** sekmesini tıklatın.

8. **Fit to New Paper Size** (Yeni Kağıt Boyutuna Uydur) menüsü varsayılan olarak **Same As Paper Size** (Kağıt Boyutuyla Aynı) olur.
9. **Tamam** düğmesini tıklatın.
10. Yazdırma işini başlatmak için **Yazdır** iletişim kutusundan **Yazdır** seçeneğini tıklatın.

PostScript Sürücüsünü Kullanma

PostScript yazdırma sürücüsünü kullanarak özel boyutlu kağıt üzerine yazdırma prosedürü aşağıdaki gibidir.

1. **Dosya** menüsünden **Yazdır** öğesini seçin.
2. Kullanılacak yazıcı olarak bu yazıcıyı seçin ve **Tercihler** veya **Özellikler** öğesini tıklatın.
3. **Kağıt/Çıktı** sekmesini seçin.
4. **Kağıt Boyutu** seçeneğinden, **Özel Kağıt Boyutu** öğesini seçin.
5. **Özel Boyut Ayarları** seçeneği altında kısa kenar ve uzun kenar uzunluğunu belirleyin. Değerleri doğrudan girerek belirleyebilirsiniz. Belirtilen aralıkta olsa dahi, kısa kenarın uzunluğu uzun kenarın uzunluğundan fazla olamaz. Belirtilen aralıkta olsa dahi, uzun kenarın uzunluğu kısa kenarın uzunluğundan az olamaz.
6. **Tamam** düğmesini iki kez tıklatın.
7. **Kağıt Kaseti** öğesinden uygun kağıt kasetini seçin.
8. **Kağıt Türü** öğesinden uygun kağıt türünü seçin ve **Tamam** öğesini tıklatın.
9. Yazdırma işini başlatmak için **Yazdır** iletişim kutusundan **Yazdır** seçeneğini tıklatın.

Gizli Belge Yazdırma - Güvenli Yazdırma

Sabit sürücü ya da ilave bellek eklendiğinde, güvenli yazdırma özelliğini kullanabilirsiniz.

Not: RAM diskinde depolanan veriler, yazıcı kapatıldığında silinir.

Güvenli Yazdırma Hakkında

Güvenli Yazdırma, bilgisayardan bir işi yazdırmak için bir parola atamayı, bu işi geçici depolama için yazıcıya göndermeyi ve veriyi yazdırmayı kontrol panelinden başlatmayı sağlayan bir özelliktir. Aynı zamanda, bir parola atamadan yazdırma verilerini yazıcıda depolayabilirsiniz. Sık kullanılan verileri yazıcıda depolayarak, verileri tekrar tekrar bilgisayardan göndermeden, yazıcıdan tek bir işlemle verileri yazdırabilirsiniz.

Not: Yazdırma işleminden sonra güvenli yazdırma verilerini silmeyi seçebilirsiniz.

Ayrıca bkz:

[Kontrol Panelinden Yazdırma](#) sayfa 83

[Sistem Kurulumu](#) sayfa 92

Güvenli Yazdırmayı Yapılandırma

PCL ya da PostScript yazdırma sürücüsünü kullanarak Güvenli Yazdırmayı yapılandırma prosedürü aşağıdaki gibidir.

Bilgisayarda güvenli yazdırma ayarları için aşağıdaki aşamaları izleyin ve yazdırma işi için verileri yazıcıya gönderin. Daha sonra, yazdırılan sayfaların çıkışı için yazıcıda çıktı prosedürü için aşamaları takip edin.

Bilgisayardan Yazdırma

Not: RAM diskinin **kullanılabilir** olarak ayarlandığından emin olun. Bunu, PCL yazdırma sürücüsünü kullanarak **Seçenekler** sekmesinden ya da PostScript yazdırma sürücüsünü kullanarak **Aygıt Ayarları** sekmesinden bulabilirsiniz. RAM diskin de kontrol panelinden etkinleştirilmesi gerekir. Etkinleştirme seçenekleri ile ilgili talimatlar için, bkz [Etkinleştirme Seçenekleri](#) sayfa 129.

1. **Dosya** menüsünden **Yazdır** ögesini seçin.
2. Yazıcıyı seçin ve **Tercihler**'i veya **Özellikler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Çıktı** sekmesini tıklatın.
4. **İş Türü** alanında, **Güvenli Yazdırma** seçeneğini belirleyin.
5. **Ayar** düğmesini tıklatın.
6. **Kullanıcı Adı** alanında, kullanıcı adını girin.
7. **Parola** alanına, sayısal bir parola yazın.

8. Belgeye kontrol panelinden erişmek için tanımlı bir belge adı kullanmak isterseniz:
 - a. **Belge Adı Al** alanında, **Belge Adı Gir** seçeneğini belirleyin.
 - b. **Belge Adı** alanında, kontrol paneli üstünde görünecek adı girin.
9. Yazıcının, zaman damgası kullanarak belgeyi otomatik olarak adlandırmasını isterseniz, **Belge Adı Al** alanında, **Mevcut Adı Kullan** seçeneğini belirleyin.
10. **Güvenli Yazdırma** ayarlarını kabul etmek için **OK** düğmesini iki kez tıklatın ve sonra işi göndermek için **Yazdır**'ı tıklatın.
Şimdi işi yazdırmaya devam etmek için aşağıda Kontrol Panelinden Yazdırma içindeki yönergeleri izleyin.

Kontrol Panelinden Yazdırma

Bu bölüm, Güvenli Yazdırma tarafından yazıcıda depolanan verileri yazdırma prosedürünü açıklar.

Not: Yazıcıda depolanan güvenli yazdırma verilerini, yazdırmayı gerçekleştirmeden de silebilirsiniz. Bkz. [Sistem Kurulumu](#) sayfa 92.

1. Kontrol panelinde, **Mobil Özellikler** menüsünü görüntülemek için **Geri Ok** düğmesine basın.
2. **Güvenli Yazdırma** ögesini seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
3. Kullanıcı adınızı seçin ve daha sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Sayısal parolanın ilk basamağı için doğru rakama gitmek üzere **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın ve daha sonra bu basamağı kabul etmek için **İleri Ok** düğmesine basın.

Not: **İleri Ok** düğmesine bastıktan sonra, basamak yıldız haline gelir.

5. Parolanın her bir basamağı için 4. Adımı tekrar edin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
6. Birden fazla güvenli yazdırma işi gönderdiyseniz, yazdırmak istediğiniz işin adını seçin ve daha sonra **Tamam** düğmesine basın.
7. **Yazdırmadan sonra Sil** ya da **Yazdır ve Kaydet** seçeneğini belirleyin, daha sonra **Tamam** düğmesine basın.
8. İsteddiğiniz kopya sayısını belirleyin ve işi yazdırmak için **OK** düğmesine basın.

Görüntülenen kullanıcı kimliği (en fazla 8 karakter), yazdırma sürücünün **Kağıt/Çıktı** sekmesinin **Güvenli Yazdırma** iletişim kutusunda belirlenmiş **Kullanıcı Kimliği** ögesidir.

Parola için, yazdırma sürücüsünün **Kağıt/Çıktı** sekmesinin **Güvenli Yazdırma** iletişim kutusunda ayarlanmış olan **Parola** ögesini girin. **Parola** yapılandırılmamışsa, kontrol panelinde hiçbir ayar olmayacaktır.

Görüntülenen belge adı (en fazla 12 karakter), yazdırma sürücünün **Temel** sekmesinin **Güvenli Yazdırma** iletişim kutusunda belirlenmiş **Belge Adı** ögesidir.

Not: Güvenli Yazdırma ve Prova Yazdırma işlemini kullanmak için, minimum 256 MB bellek takılı olmalıdır ve RAM Diski etkinleştirilmiş olmalıdır. Seçenekleri etkinleştirme ile ilgili talimatlar için, bkz [Etkinleştirme Seçenekleri](#) sayfa 129.

Yazdırma Sonucunu Kontrol Ettikten Sonra Yazdır - Prova Yazdırma

Sabit sürücü ya da ilave bellek eklendiğinde, prova yazdırma özelliğini kullanabilirsiniz.

Not: RAM diskinde depolanan veriler, yazıcı kapatıldığında silinir.

Prova Yazdırma Hakkında

Prova Yazdırma, birden fazla kopyanın yazdırma verilerini bellekte depolamayı, yazdırma sonucunu kontrol etmek için yalnızca ilk seti yazdırmayı ve eğer sonuç iyiye kalan kopyaları kontrol panelinden yazdırmayı sağlayan bir özelliktir.

Gereksiz hale gelen prova yazdırma verileri kontrol paneli kullanılarak silinebilir. Bkz. [Kontrol Panelinden Yazdırma](#) sayfa 83.

Gereksiz hale gelen tüm prova yazdırma verilerini silmek için, bkz: [Sistem Kurulumu](#) sayfa 92.

Prova Yazdırmayı Yapılandırma

PCL ya da PostScript yazdırma sürücüsünü kullanarak Prova Yazdırmayı yapılandırma prosedürü aşağıdaki gibidir.

İlk olarak, bilgisayarda prova yazdırma ayarlarını gerçekleştirin ve yazdırma işi için verileri yazıcıya gönderin. Daha sonra, yazdırılan sayfaların çıkışı için yazıcıda çıktı prosedürünü gerçekleştirin.

Bilgisayardan Yazdırma

Not: RAM diskinin **kullanılabilir** olarak ayarlandığından emin olun. Bunu, PCL yazdırma sürücüsünü kullanarak **Seçenekler** sekmesinin ya da PostScript yazdırma sürücüsünü kullanarak **Aygıt Ayarları** sekmesinin altında bulabilirsiniz. RAM diskin de kontrol panelinden etkinleştirilmesi gerekir. Seçenekleri etkinleştirme ile ilgili talimatlar için, bkz [Etkinleştirme Seçenekleri](#) sayfa 129.

1. **Dosya** menüsünden **Yazdır** öğesini seçin.
2. Yazıcıyı seçin ve **Tercihler**'i veya **Özellikler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Çıktı** sekmesini tıklatın.
4. **İş Türü** alanında, **Prova Yazdırma** seçeneğini belirleyin.
5. **Ayar** düğmesini tıklatın.
6. **Kullanıcı Adı** alanında, kullanıcı adını girin.
7. Belgeye kontrol panelinden erişmek için tanımlı bir belge adı kullanmak isterseniz:
 - a. **Belge Adı Al** alanında, **Belge Adı Gir** seçeneğini belirleyin.
 - b. **Belge Adı** alanında, kontrol paneli üstünde görünecek adı girin.

8. Yazıcının, zaman damgası kullanarak belgeyi otomatik olarak adlandırmasını isterseniz, **Belge Adı Al** alanında, **Mevcut Adı Kullan** seçeneğini belirleyin.
9. **Güvenli Yazdırma** ayarlarını kabul etmek için **OK** düğmesini iki kez tıklatın ve sonra işi göndermek için **Yazdır**'ı tıklatın. Şimdi işi yazdırmaya devam etmek için aşağıda açıklanan **Kontrol Panelinden Yazdırma** konusundaki yönergeleri izleyin.

Kontrol Panelinden Yazdırma

Bu bölüm, Prova Yazdırma tarafından yazıcıda depolanan verileri yazdırma ve silme prosedürünü açıklar.

1. Kontrol panelinde, **Mobil Özellikler** menüsünü görüntülemek için **Geri Ok** düğmesine basın.
2. **Prova Yazdırma** ögesini seçin ve daha sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Kullanıcı adınızı seçin ve daha sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Birden fazla prova yazdırma işi gönderdiyseniz, yazdırmak istediğiniz işin adını seçin ve daha sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. **Yazdırmadan sonra Sil** ya da **Yazdır ve Kaydet** seçeneğini belirleyin, daha sonra işi yazdırmak için **Tamam** düğmesine basın.
6. İsteddiğiniz kopya sayısına gidin, daha sonra işi yazdırma için **Tamam** düğmesine basın.

Not: Görüntülenen kullanıcı kimliği (en fazla 8 karakter), yazdırma sürücünün **Kağıt/Çıktı** sekmesinin **Prova Yazdırma** iletişim kutusunda belirlenmiş **Kullanıcı Kimliği** ögesidir.

Görüntülenen belge adı (en fazla 12 karakter), yazdırma sürücünün **Kağıt/Çıktı** sekmesinin **Prova Yazdırma** iletişim kutusunda belirlenmiş **Belge Adı** ögesidir.

Not: Güvenli Yazdırma ve Prova Yazdırma işlemini kullanmak için, minimum 256 MB bellek takılı olmalıdır ve RAM Diski etkinleştirilmiş olmalıdır. Seçenekleri etkinleştirme ile ilgili talimatlar için, bkz [Etkinleştirme Seçenekleri](#) sayfa 129.

Kontrol Paneli Menülerini Kullanma

5

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Kontrol Paneli Menüleri](#) sayfa 85
- [Menü Öğelerinin Tanımı](#) sayfa 87
- [Menü Listesi](#) sayfa 99

Kontrol Paneli Menüleri

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Menü Yapılandırma](#) sayfa 85
- [Menü Ayarlarını Değiştirme](#) sayfa 86

Menü Yapılandırma

Kontrol panelinden erişilebilen menüler aşağıdaki gibidir:

Menü	İçerik
Bilgi Sayfaları	Çeşitli rapor ve listeleri yazdırmak için Bilgi Sayfaları menüsünü kullanın.
Yönetici Menüsü	• Ağ Ayarı Bu menüyü yazıcı için ağ ayarlarını yapılandırmak üzere kullanın. • USB Kurulumu USB arayüzünü yapılandırmak için bu menüyü kullanın. • Sistem Kurulumu Alarm ve Enerji Tasarrufu modu gibi yazıcı işlem ayarlarını yapmak için bu menüyü kullanın. • Bakım Modu NVM'yi başlatmak ya da her bir kağıt türü için yapılandırmaları ayarlamak için bu menüyü kullanın. • PCL Kurulumu PCL ayarlarını yapılandırmak için bu menüyü kullanın. • PostScript Kurulumu PostScript ayarlarını yapılandırmak için bu menüyü kullanın. • Kontrol Paneli Menü işlemlerini bir panel kilidi ile kısıtlanıp kısıtlanmayacağını belirtmek için bu menüyü kullanın.
Kaset Ayarları	Her bir kasede yüklenen yazdırma ortamını tanımlamak için Kaset Ayarları menüsünü kullanın.
Faturalama Sayaçları	Kontrol paneli üzerindeki yazdırılmış kağıt sayılarını görüntülemek için Faturalama Sayaçlarını kullanın.

Her bir menü farklı düzeylerde yapılandırılır. Objektif menüleri ya da öğelerin yapı düzeyini seçerek yazıcı ayarlarını yapın.

Ayrıca bkz:

[Menü Öğelerinin Tanımı](#) sayfa 87

Menü Ayarlarını Değiştirme

Enerji Tasarrufu Zamanını Değiştirme

Bu örnekte, geçici zamanı Enerji Tasarrufu Modu'na ayarlayın.

1. Menü ekranını görüntülemek için, yazdırma ekranındaki **Menü** düğmesine basın.
2. **Yönetici Menüsü** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **Tamam** düğmesine basın.
3. **Sistem Kurulumu** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **Tamam** düğmesine basın.
4. **EnerjiTasarrufu Zamanı** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **Tamam** düğmesine basın.
5. Enerji Tasarrufu Modu'na geçmeden önce yazıcının bekleyeceği dakika sayısını değiştirmek için **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın.
6. Ayarlarınızı onaylamak için **Tamam** düğmesine basın. Onaylanan ayarlar “*” ekiyle görüntülenir.
7. Menü işleminden çıkmak ve yazdırma ekranına dönmek için **Menü** düğmesine basın.
8. Yazdırmaya hazır.

Not: **Tamam** düğmesine basarak onayladıktan sonra değerleri değiştirmek isterseniz, onları yeniden baştan ayarlamanız gerekir.

Yapılandırılan Değerleri Başlatma

Başlatmak istediğiniz öğeyi seçin, daha sonra aynı zamanda **Yukarı Ok** ve **Aşağı Ok** düğmelerine basın.

Değiştirme işlemi tamamlandıktan sonra, fabrika varsayılan ayarları görüntülenecektir. Değeri onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Menü Öğelerinin Tanımı

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Kaset Ayarları](#) sayfa 87
- [Bilgi Sayfaları](#) sayfa 89
- [Faturalama Sayaçları](#) sayfa 90
- [Yönetici Menüsü](#) sayfa 90

Kaset Ayarları

Kaset Ayarları menüsü altında üç tane alt menü vardır: Kaset 1 (MPT), Kaset 2 ve Kaset 3. Bu menüler altında her bir kaset için kağıt boyutu ve kağıt türünü ayarlayabilirsiniz (Ekran Menüsü ve MPT Modu yalnızca Kaset 1 (MPT) için ayarlanabilir).

Kaset 3, yalnızca isteğe bağlı kağıt besleyici yüklüyken görüntülenir.

Kaset 1 (MPT) için ayarlar menüsü, yalnızca **MPT Modu**, **Tanımlanmış Panel** olarak ayarlı olduğunda görüntülenir.

Kaset 1 (MPT), Kaset 2 ve Kaset 3 için Ortak Ayarlar

Öge	Tanım
Kağıt Türü	Her kasede yüklenen kağıt türünü belirler. • Kaset 1 (MPT) (varsayılan: Kalın Kart Destesi) • Kaset 2 (varsayılan: Düz) • Kaset 3 (varsayılan: Düz) Ayrıntılar için, bkz. Kağıt Türleri ve Boyutlarını Ayarlama sayfa 45.
Kağıt Boyutu	Her bir kaset için kağıt boyutu ve yönünü belirleyin. • Kaset 1 (MPT) (varsayılan: Sürücü Boyutu) • Kaset 2 (varsayılan: Oto) • Kaset 3 (varsayılan: Oto) Ayrıntılar için, bkz. Kağıt Türlerini Ayarlama sayfa 45.

Kaset 1'e (MPT) Özel Ayarlar

Öge	Tanım
Ekran Menüsü	Kaset 1'e (MPT) her kağıt yüklediğinizde, kağıt boyutu ve türünü ayarlamanızı isteyen mesajın görüntülenip görüntülenmemesini belirler. Açık konumunu seçtiğinizde, sizden kağıt türünü ve boyutunu ayarlamanızı isteyen mesaj görüntülenir. Varsayılan konum Kapalı konumdur.
MPT Modu	Kaset 1'e (MPT) yüklenecek kağıt türü ve boyutu ayarlamasının yolunu belirtir. Belirtilen Panel (varsayılan) Kağıt türü ve boyutu ayarlarını kontrol panelinde belirleyebilirsiniz. Yazdırma işlemi, yalnızca yazdırma sürücüsü üzerindeki ayarlar kontrol panelindeki ayarlarla aynı olduğunda yapılabilir. Kağıt boyutlarında bir uyumsuzluk varsa, kontrol panelde görüntülenen talimatları takip edin. Belirtilen Sürücü Ayarları kontrol panelinden belirleyemezsiniz. Yazdırma işlemi, yazdırma sürücüsündeki ayarlar kullanılarak yapılır.

Yüklenen kağıt boyutu ya da türü ayardan farklıysa, yazdırma kalitesi düşebilir ya da kağıt sıkışması meydana gelebilir. Doğru kağıt türü ve boyutunu belirleyin.

İsteğe bağlı kağıt besleyicileri yüklerken, **Kağıt Kasedi**, yazdırma sürücüsünde **Otomatik** olarak ayarlıysa, besleme kasedi otomatik olarak kontrol panelindeki ayara göre belirlenir. Ayrıca, her bir kaset için kağıt boyutu ve türü ayarı aynı olduğunda, belirlenen kasetteki kağıt bitmişse yazdırma işlemi besleme kasedini değiştirerek devam eder.

Bilgi Sayfaları

Çeşitli rapor ve listeleri yazdırır.

- Bilgi sayfaları A4 boyutlu kağıda yazdırılır. Kasede A4 boyutlu kağıt yükleyin.
- Bilgi sayfalarını yazdırma ile ilgili prosedür için, bkz: [Bilgi Sayfalarını Yazdırma](#) sayfa 89.

Raporlar	Tanım
Menü Haritası	Kontrol paneli menülerinin bir haritasını yazdırır.
Demo Sayfası	Yazıcının performansını kontrol etmek için belgenin bir örneğini yazdırabilirsiniz.
Yapılandırma	Donanım yapılandırması ve ağ bilgisi gibi yazıcının konumunu yazdırır. İsteğe bağlı aksesuarların doğru bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için bu raporu yazdırın.
PCL Yazı Tipleri Listesi	PCL yazı tipleri ve bu yazı tiplerinin örnekleri ile ilgili bilgi yazdırır.
PCL Makro Listesi	PCL makrolarının bir listesini yazdırır.
PS Yazı Tipi Listesi	PostScript yazı tipleri ve bu yazı tiplerinin örnekleri ile ilgili bilgi yazdırır.
İş Geçmişi	Bilgisayardaki verilerin doğru bir şekilde yazdırılıp yazdırılmadığı gibi yazdırma sonucuyla ilgili bilgi yazdırır. En fazla 22 işin konumu, İş Geçmişi Raporu üzerinde yazdırılabilir. Tamamlanan her 22 iş için İş Geçmişi Raporunun otomatik olarak yazdırılıp yazdırılmamasını ayarlamak için kontrol panelini kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Sistem Kurulumu sayfa 92.
Hata Geçmişi	Yazıcıda meydana gelen maksimum olarak en son 42 hatanın bilgisini yazdırır.
Baskı Sayacı	Bir baskı sayacı yazdırır.
Saklanan Belgeler	Güvenli yazdırma ve örnek yazdırma özelliğini kullanırken yazıcıda saklanan belgelerin bir listesini yazdırır. Ayrıntılar için bkz. Gizli Belge Yazdırma - Güvenli Yazdırma sayfa 80 ve Yazdırma Sonucunu Kontrol Ettikten Sonra Yazdır - Prova Yazdırma sayfa 82.

Bilgi Sayfalarını Yazdırma

Bilgi sayfaları, kontrol panelinden yazdırılır.

- Menü ekranını görüntülemek için **Menu** düğmesine basın.
- Bilgi Sayfaları** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
- İstenen rapor/liste görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın. Seçili bilgi sayfası yazdırılır.

Faturalama Sayaçları

Gerçekleştirilen yazdırma işlerinin sayısını kontrol panelinde görüntüler. Sayaç, renk modlarına göre bölünmüştür.

Öge	Tanım
Rnkl Baskı Sayısı	Renkli olarak yazdırılan toplam sayfa sayısını görüntüler.
Syh Baskı Sayısı	Siyah/beyaz olarak yazdırılan toplam sayfa sayısını görüntüler.
Tplm Baskı Sayısı	Yazdırılan toplam sayfa sayısını görüntüler.

Ayrıca bkz:

[Sayfa Sayılarını Denetleme](#) sayfa 144

Yönetici Menüsü

Bu menüde şu alt menüler vardır:

- Ağ Ayarı
- USB Kurulumu
- Sistem Kurulumu
- Bakım Modu
- PCL Kurulumu
- PostScript Kurulumu
- Kontrol Paneli

Ağ Ayarı

Bir ağ bağlantı noktası yoluyla yazıcıya gönderilen işleri etkileyen yazıcı ayarlarını belirler.

- Yazdırma sırasında bu menüye giriş yapılırken Ağ Ayarı menüsündeki ayarlar kullanılamaz.
- Yeni ayarları etkinleştirmek için yazıcıyı yeniden başlatmanız gerekir. Ayarları yaptıktan sonra, yazıcıyı kapatan ve daha sonra yeniden başlatın.

Öğe	Tanım
Ethernet	İletişim hızını ve Ethernet modlarını belirler. • Otomatik (varsayılan) 10M Yarı Çift Yönlü, 10M Tam Çift Taraflı, 100M Yarı Çift Taraflı, 100M Tam Çift Taraflı arasında otomatik olarak değişir. • 10M Ana Yarım • 10M Ana Tam • 100M Ana Yarım • 100M Ana Tam
TCP/IP	TCP/IP protokolünü kullanmak için ayarları belirler.
Protokol	Protokolü kullanırken Etkinleştir ögesini seçin. Devre Dışı ögesi seçili olduğunda, protokol etkinleştirilemez. • LPR (varsayılan: Etkinleştir) • Port 9100 (varsayılan: Etkinleştir) • IPP (varsayılan: Etkinleştir) • SMB TCP/IP • SMB NetBEUI • FTP (varsayılan: Etkinleştir) • WSD (varsayılan: Etkinleştir) • SNMP (varsayılan: Etkinleştir) • Eposta Uyarıları (varsayılan: Etkinleştir) • CentreWare IS (varsayılan: Etkinleştir) • Bonjour (mDNS) (varsayılan: Etkinleştir) IPP , yalnızca isteğe bağlı çoklu protokol kartı yüklendiğinde görüntülenir.
Ana Makine Erşm Lst	Belli IP adreslerinden veri alımını engellemeyi belirler.
Varsayılan Dön	NVM'de saklanan ağ verilerini başlatır. NVM, kapatma işleminden sonra bile yazıcı ayarlarını saklayan kalıcı bir bellektir. NVM'nin başlatılması, Kablolu Ağ menüsünün her bir ögesi için değeri varsayılan değere geri döndürecek.
Adobe Protokolü	PostScript iletişim protokolünü belirler: Standart, BCP, TBCP, İkili veya Otomatik.

USB Kurulumu

USB bağlantı noktası durumunu ayarlamak için USB Kurulumu'nu kullanın.

Öge	Tanım
Bağlantı Noktası Durumu	Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Adobe Protokolü	PostScript iletişim protokolünü belirler: Standart, BCP, TBCP, İkili veya Otomatik.

Sistem Kurulumu

Alarm ve enerji tasarrufu modu gibi yazıcı işlem ayarlarını yapmak için bu sistem kurulumu menüsü kullanılır.

Öge	Tanım
Ekonomi Zmnlıcsı	Enerji Tasarrufunun geçici zamanını 1 dakikalık parçalar halinde, 5 ile 60 dakika arasında bir değere ayarlayın. 5 dk. ile 60 dk. arası (varsayılan: 30 dk.) - Ayrıntılar için, bkz. Enerji Tasarrufu Modu sayfa 24
Ses Tonları	Yazıcıda bir hata meydana geldiğinde alarmin açılıp açılmayacağını belirler. Ses düzeyini ayarlayamazsınız. Kontrol Paneli (varsayılan: Kapalı) Geçersiz Tuş (varsayılan: Kapalı) Makine Hazır (varsayılan: Kapalı) İş Tamamlandı (varsayılan: Kapalı) Hata Tonu (varsayılan: Kapalı) Uyarı Tonu (varsayılan: Kapalı) Kağıt Bitti (varsayılan: Kapalı) Düşük Toner Uyarısı (varsayılan: Kapalı) Bas Tonu (varsayılan: Kapalı)
Arıza Süresi Sonu	Arıza süresi sonu işlevini ayarlar.
Süre Sonu	Eğer ayarlanan süreyi aşarsa, bir yazdırma işlemini iptal edebilirsiniz. Yazdırma işi iptal edilene kadar zamanı ayarlayın. Süre sonu geldiğinde, yazdırma işi iptal edilir. 5 san. ile 300 san. arası (varsayılan: 30 san.) Sürenin miktarını 1 saniyelik parçalar halinde belirler. İşin iptalinden önce yazıcı ek veriler için bekleme yapar. Kapalı İptal edilemiyor.

Öge	Tanım
Otomatik Günlük Yazdırma	Yazıcıda işlem gören yazdırılan veriler hakkında otomatik olarak bilgi yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler (İş Geçmişi Raporu). Kapalı (varsayılan) Yazdırma işlerinin sayısı 22'yi aşsa bile, İş Geçmişi Raporu'nu otomatik olarak yazdırmak istemiyorsanız bunu seçin. Açık Yazdırma işlerinin sayısı 22'ye ulaştığında, otomatik olarak bir rapor yazdırır. - Yazdırma işlemi sırasında bunu ayarlayamazsınız. İş Geçmişi Raporunu, Bilgi Sayfaları menüsünden yazdırabilirsiniz. - Yeni ayarları etkinleştirmek için yazıcıyı yeniden başlatmanız gerekir. Ayarları yaptıktan sonra, yazıcıyı kapatan ve daha sonra yeniden başlatın.
Yazdırma Kimliği	Belirli bir konumda kullanıcı kimliğini yazdırmak için bunu seçin. Kapalı (varsayılan) Kullanıcı kimliği yazdırılmaz. Sol Üst Kağıdın sol üst köşesine kullanıcı kimliğini yazdırır. Sağ Üst Kağıdın sağ üst köşesine kullanıcı kimliğini yazdırır. Sol Alt Kağıdın sol alt köşesine kullanıcı kimliğini yazdırır. Sağ Alt Kağıdın sağ alt köşesine kullanıcı kimliğini yazdırır.
Metni Yazdır	Yazıcının, yazıcı tarafından desteklenmeyen PDL verilerini, yazıcı alım yaptığında metin olarak çıkarıp çıkarmayacağını belirler. Metin verileri, A4 ya da Letter boyutlu kağıda yazdırılır. Kapalı (varsayılan) Alınan verileri yazdırmaz. Açık Alınan verileri metin verileri olarak yazdırır.
Başlık Sayfası	Başlık sayfası ayarlarını belirler. Konum Ekle (varsayılan: Kapalı) Kapalı, Ön, Arka ile Ön ve Arka seçenekleri arasında başlık sayfasının yazdırılacağı konumu seçer. Kapalı seçiliyse, başlık sayfası yazdırılmaz. Kaset Belirle (varsayılan: Kaset 1 (MPT)) Başlık sayfasının çıkarılacağı kasedi belirler: Kaset 1 (MPT), Kaset 2 ya da Kaset 3. Kaset 3, yalnızca isteğe bağlı kağıt besleyici yüklüken görüntülenir.
Tek Sayfa 2 Taraflı	İsteğe bağlı çift yönlü yazdırma modu kuruluysa, bir 2 taraflı yazdırma işindeki son tek sayfa için uygulanacak işlemi seçmek üzere kullanın. 1 Taraflı veya 2 Taraflı seçeneğini belirleyin.
Başlangıç Sayfası	Yazıcıyı başlattıktan sonra bir Yapılandırma sayfası yazdırmak için Açık ögesini seçin. Bu işlevi kapatmak için Kapalı ögesini seçin.
Dil	Kontrol panelinde ve Bilgi sayfalarında görüntülenen dili belirler.

Öge	Tanım
RAM Disk	Güvenli yazdırma, iş harmanlama ve Örnek yazdırma özellikleri için RAM Diski dosya sistemine bellek ayırır. • Etkinleştir Güvenli yazdırma ve prova yazdırma özelliklerini kullanmak için bellek ayırır. • Devre Dışı Bırak (varsayılan) Güvenli yazdırma ve prova yazdırma özelliklerini kullanmak için bellek ayırmaz. Bu öğe, en az 256 MB bellek eklendiğinde görüntülenir.
Boyut Uyumsuzluğu	Sürücü kağıt boyutu ayarları kontrol paneli boyut ayarları ile aynı olmadığına ne yapılması gerektiğini belirler. • Kapalı (varsayılan) Sizi kağıt yüklemeniz için uyarı mesajı görüntülemek için bunu seçin. • Daha Büyük Boyut %100 büyütme oranında yazdırmadan önce kağıdı daha uzun boylu bir kağıtla değiştirmek için bunu seçin. • En Yakın Boyut %100 büyütme oranında yazdırmadan önce kağıdı en yakın boyutlu bir kağıtla değiştirmek için bunu seçin. • Kaset 1 (MPT) Beslemesi Kaset 1'e (MPT) yüklenen kağıda yazdırmak için bunu seçin. Bilgisayar, kağıt seçimi ile ilgili talimatları yayınlarsa, bu ayarın üstüne yazdırılır.
mm/inç	Özel kağıt boyutu için birimleri milimetre (mm) ya da inç olarak ayarlar. • milimetre (mm) (varsayılan) Kağıt boyutu milimetre olarak görüntülenir. • inç (") Kağıt boyutu inç olarak görüntülenir.

Bakım Modu

NVM'yi başlatmak ya da her bir kağıt türü için yapılandırmaları ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Öge	Tanım
FW Sürümü	Geçerli üretici yazılımı sürümünü görüntüler.
Oto Kayıt Ayarla	Renk kaydını otomatik olarak ayarla. Açık ögesi seçildiğinde, renk kaydı otomatik olarak ayarlanır. Varsayılan ayar Açık değeridir.
RenkKayd Ayarla	Renk kaydını manuel olarak düzelt. Ayrıntılar için, bkz. Renk Kaydı sayfa 106. Otomatik Ayarla Renk kaydını düzelt. Renk Kayıt Tablosu Düzeltilme tablosunu yazdırır. Sayı Gir Kaydı düzeltmek için sayı gir.
Baskı Sayacını Başlat	Baskı sayacını başlatır.
NVM Başlat	Ağ ayarları hariç, NVM'de saklanan ayarları başlatır. NVM, kapatma işleminden sonra bile yazıcı ayarlarını saklayan kalıcı bir bellektir. Bu işlevi yerine getirdikten ve yazıcıyı yeniden başlattıktan sonra, tüm menü parametreleri varsayılan değerlerine geri getirilir. - Yazdırma işlemi sırasında bu menüyü yürütemezsiniz. - Bu ayarı etkinleştirmek için yazıcıyı yeniden başlatmanız gerekir. Ayarı yaptıktan sonra, yazıcıyı kapatın ve daha sonra yeniden başlatın.
Depolananları Temizle	Depolanan bilgileri temizler.
HDD'yi Biçimlendir	Sabit diski biçimlendirir.

PCL Kurulumu

PCL ayarlarını belirler.

Öğ	Tanım
Kağıt Kasedi	Yazdırma için kullanılacak kağıt kasedini belirler. Otomatik (varsayılan) Yazdırma verileri gönderildiğinde, kaset otomatik olarak seçilir. Kaset 1 (MPT) Kaset 2 Kaset 3
Kağıt Boyutu	Yazdırılacak kağıt boyutunu belirler. - A4 - B5 - A5 8.5x11 8.5x13 8.5x14 7.25x10.5 - Monarch Zarf - DL Zarf - C5 Zarf - Tic 10 Zarf - Yeni Özel Boyut
Yönlendirme	Kağıt yazdırma yönü, Yatay ve Dikey öğesinden seçilebilir. Varsayılan konum Dikeydir.
2 Taraflı	2 taraflı yazdırma ayarlarını belirler: 2 Taraflı Yazdırma 2 taraflı yazdırma yapılıp yapılmayacağını belirler. Varsayılan ayar Kapalı değeridir. Ciltleme Kenarı Uzun Kenarda Döndür ya da Kısa Kenarda Döndür ayarlarıyla ciltleme yönünü belirler. Varsayılan ayar, Uzun Kenarda Döndür değeridir.
Yazı Tipi	Kullanılan yazı tipini belirler. Varsayılan yazı tipi Courier'dir.
Sembol Kümesi	Semboller için yazı tipini belirler. Varsayılan, ROMAN-8'dir.
Yazı Tipi Boyutu	Yazı tipini belirler. Varsayılan değer 12,0'dir. 0,25'lik parçalar halinde 4,00 ile 50,00 arasında bir değer belirleyebilirsiniz.
Yazı Tipi Eğikliği	Karakter boşluğunu belirler. Varsayılan değer 10,0'dur. 0,01'lik parçalar halinde 6,00 ile 24,00 arasında bir değer belirleyebilirsiniz.
Form Satırı	Form satırını belirler (form başına satır sayısı). Varsayılan değer 60'tır. 1'lik artışlar halinde 5 ile 128 arası bir değer belirleyebilirsiniz.
Miktar	1 ile 999 arasında yazdırılacak kopyaları belirler. Varsayılan değer 1'dir.

Öge	Tanım
Görüntü Geliştirme	Görüntü geliştirme yapıp yapılmayacağını belirler. Görüntü geliştirme, ayrıklıkları azaltmak ve görselliği geliştirmek için siyah ve beyaz arasındaki sınır hattını yumuşatan bir özelliktir. Varsayılan konum Açık'tır .
Hex Dökümü	Veri içeriklerini kontrol etmek için, onaltılık düzende gösterim biçimi ile ilgili olarak bir bilgisayardan ASCII kodunda gönderilen verilerin yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler. Varsayılan konum Devre Dışı'dır .
Taslak Modu	Taslak modunda yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler. Varsayılan konum Devre Dışı'dır .
Satır Sonu	Satır sonunu ayarlar. • Kapalı (varsayılan) Satır sonlandırma komutu eklenmedi. CR=CR, LF=LF, FF=FF • LF Ekle LF komutu eklenmiş. CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF • CR Ekle CR komutu eklenmiş. CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-LF • CR-XX CR ve LF komutları eklenmiş. CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-LF
Varsayılan Renk	Renk modunu Renkli ya da Siyah olarak belirler. Bu ayar, yazıcıya gönderilen yazdırma işi için renk yazdırma modu ayarı belirli olmadığında kullanılır. • Siyah (varsayılan) Siyah beyaz modunda yazdırır. • Renk Renkli modda yazdırır.

PostScript Kurulumu

PostScript ayarlarını belirler.

Öge	Tanım
PS Hata Raporu	Hata raporlamayı açar ya da kapatır.
PS İş Süre Sonu	Süre sonunu kapatır veya süre sona ermeden önce süre uzunluğunu seçer.
PS Diski Başlat	PostScript'in kullandığı HDD alanını başlatır.
Kağıt Seçme Modu	Kağıt kaseti seçer.
Varsayılan Renk	Varsayılan değeri Renkli veya Siyah olarak ayarlar.

Kontrol Paneli

Yazıcı ayarlarını kazara değiştirmeyi önlemek için menü operasyonlarının bir parola ile sınırlanıp sınırlanmayacağını belirler.

Öge	Tanım
Panel Kilidi	Menü işlemlerinin bir parola ile sınırlanıp sınırlanmayacağını belirler. Açık konumunu seçmek, operatörün parolayı girmesini gerektirir. Eğer Açık konumu ayarlıysa, o zaman Yönetici Menüsü kullanmak için parola girmelisiniz. Varsayılan konum Kapalıdır .

Menü Listesi

Menü Haritası, kontrol paneli menülerinde gezinmenize yardım eder. Menü Haritası'nı yazdırmak için:

1. Kontrol paneli üzerinde, **Menu** düğmesine basın, **Bilgi Sayfaları**'nı seçin ve daha sonra **OK** düğmesine basın.
2. **Menü Haritası**'nı seçin ve daha sonra yazdırmak için **OK** düğmesine basın.

Not: Yazdırma için kullanılabilir diğer bilgi sayfalarını görmek için Menü Haritası'nı yazdırın.

Kontrol panelinde temel işlem ve düğmeler	
Menü ekranını Göster/Kapat	Menu düğmesi
Menü düzeyleri arasında geçiş yap	İleri Ok düğmesi (bir düzey aşağı gider) ya da Geri Ok düğmesi (bir düzey yukarı gider)
Aynı düzeydeki menü ya da öğeler arasında geçiş yapın	Yukarı Ok düğmesi (önceki menü ya da öğeyi gösterir) ya da Aşağı Ok düğmesi (sonraki menü ya da öğeyi gösterir)
Ayar değerinin imlecini () sağa ya da sola götürün	İleri Ok düğmesi (sağa gider) ya da Geri Ok düğmesi (sola gider)
Ayarlı onayla	Tamam düğmesi
Ayarları varsayılan değere getir	Yukarı Ok ve Aşağı Ok düğmesine aynı anda basın.

Ayrıca bkz:

[Menü Öğelerinin Tanımı](#) sayfa 87

Baskı Kalitesi

6

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:



- [Baskı Kalitesi Sorunları](#) sayfa 101
- [Renk Kaydı](#) sayfa 106



Baskı Kalitesi Sorunları

Baskı kalitesi kötü olduğunda, sorunu çözmek için aşağıdaki tablodan en yakın semptomu seçin.

Uygun işlemi gerçekleştirdikten sonra baskı kalitesinde bir gelişme olmazsa, Xerox Müşteri Desteği ya da satıcınızla temasa geçin.



Not: Baskı kalitesini artırmak için birçok ekipman modelinin yazdırma kartuşları önceden belirlenen bir noktada çalışmayı durdurmak üzere tasarlanmıştır.

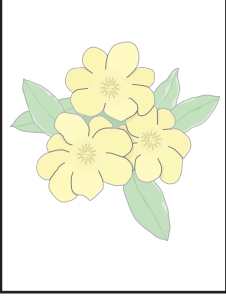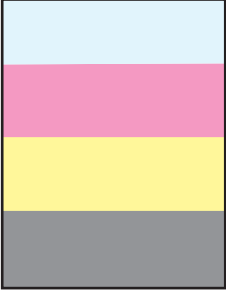
Semptom	Neden/işlem
Soluk baskılar 	Birden fazla renk soluk: - Yazdırma kartuşları Xerox kartuşları değil. Yazdırma kartuşlarının (C/M/Y/K) şartnamelere uygun olduğunu doğrulayın ve eğer gerekirse değiştirin. - Kağıt, tavsiye edilen şartname kapsamı içinde değildir. Ortamı, tavsiye edilen bir boyut ve tür ile değiştirin, ayrıca kontrol paneli ayarlarınızın doğru olduğunu onaylayın. Bkz. Kağıt Hakkında sayfa 43. - Kağıt nemli. Kağıdı değiştirin. Bkz. Kağıt Hakkında sayfa 43. - Aktarım ünitesi eski ya da hasarlı. Aktarım ünitesini değiştirin. - Yüksek voltaj kaynağı arızalı. Yardım için www.xerox.com/office/6280support adresindeki Xerox destek web sitesine bakın.
	Yalnızca tek bir renk soluk: Yazdırma kartuşunun durumunu kontrol edin, eğer gerekirse değiştirin.

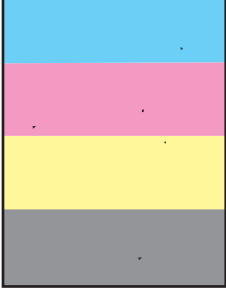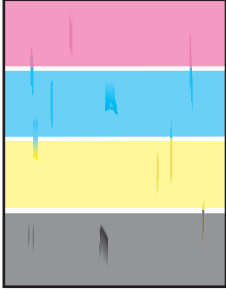Semptom	Neden/işlem
Küçük siyah lekeler ya da beyaz alanlar (eksiklikler)	Kağıt, tavsiye edilen şartname kapsamı içinde değildir. Kağıdı, tavsiye edilen bir boyut ve tür ile değiştirin, ayrıca kontrol paneli ayarlarınızın doğru olduğunu onaylayın. Bkz. Kağıt Hakkında sayfa 43. Aktarım ünitesi eski ya da hasarlı. Aktarım ünitesini değiştirin. Yazdırma kartuşları Xerox kartuşları değil. - Yazdırma kartuşunun durumunu kontrol edin, eğer gerekirse değiştirin. - Yazdırma kartuşlarının (C/M/Y/K) şartnamelere uygun olduğunu doğrulayın ve eğer gerekirse değiştirin.
	Dikey siyah ya da renkli çizikler Çok renkli çizikler ya da çizgiler: - Aktarım ünitesi ya da kaynaştırıcı eski ya da hasarlı. Aktarım ünitesinin ve kaynaştırıcının durumunu kontrol edin, eğer gerekirse değiştirin. - Yazdırma kartuşları Xerox kartuşları değil. Yazdırma kartuşlarının (C/M/Y/K) şartnamelere uygun olduğunu doğrulayın ve eğer gerekirse değiştirin. Yalnızca tek bir renkte çizik: - Yazdırma kartuşunun durumunu kontrol edin, eğer gerekirse değiştirin. Yazdırma kartuşunun şartnamelere uygun olduğunu doğrulayın, gerekirse değiştirin.
	Yinelenen lekeler Kağıt yolunda kir. Birkaç adet boş kağıt basın. Kağıt, tavsiye edilen şartname kapsamı içinde değildir. Kağıdı, tavsiye edilen bir boyut ve tür ile değiştirin, ayrıca kontrol paneli ayarlarınızın doğru olduğunu onaylayın. Bkz. Kağıt Hakkında sayfa 43. Aktarım ünitesi ya da kaynaştırıcı eski ya da hasarlı. Aktarım ünitesinin ve kaynaştırıcının durumunu kontrol edin, eğer gerekirse değiştirin.

Semptom	Neden/işlem
Ovalandığında toner bulaşıyor	Kağıt nemli. Kağıdı değiştirin. Bkz. Kağıt Hakkında sayfa 43. Kağıt, tavsiye edilen şartname kapsamı içinde değildir. Kağıdı, tavsiye edilen bir boyut ve tür ile değiştirin, ayrıca yazdırma sürücüsü ayarlarınızın doğru olduğunu onaylayın. Bkz. Kağıt Hakkında sayfa 43. Yazdırma kartuşları Xerox kartuşları değil. Yazdırma kartuşlarının (C/M/Y/K) şartnamelere uygun olduğunu doğrulayın ve eğer gerekirse değiştirin. Kaynaştırıcı eski ya da hasarlı. Kaynaştırıcıyı değiştirin.
Boş sayfalar	Bir seferde iki ya da daha fazla kağıt beslemesi olabiliyor. Kağıt yığınının kasetten alın, havalandırın ve yeniden yerine koyun. Yazdırma kartuşları Xerox kartuşları değil. Yazdırma kartuşlarının (C/M/Y/K) şartnamelere uygun olduğunu doğrulayın ve eğer gerekirse değiştirin. Aktarım ünitesi eski ya da hasarlı. Aktarım ünitesini değiştirin. Yüksek voltaj kaynağı arızalı. Yardım için www.xerox.com/office/6280support adresindeki Xerox destek web sitesine bakın.
Siyah yarım-ton içinde ya da çevresinde saç benzeri izler oluşuyor Koyu siyah çıktı bölgelerinin etrafında gölgeler meydana geliyor	Kağıt, uzun bir süre boyunca paket içinde durmamış (özellikle de kuru bir ortamda). Kağıdı değiştirin. Bkz. Kağıt Hakkında sayfa 43. Kağıt, tavsiye edilen şartname kapsamı içinde değildir. Kağıdı, tavsiye edilen bir boyut ve tür ile değiştirin, ayrıca yazdırma sürücüsü ayarlarınızın doğru olduğunu onaylayın. Bkz. Kağıt Hakkında sayfa 43. Aktarım ünitesi eski ya da hasarlı. Aktarım ünitesini değiştirin.
Çıktının kenarı etrafında bulunan renk doğru değil	Renk kaydı doğru değil. Renk kaydını ayarlayın. Bkz. Renk Kaydı sayfa 106.
Düzenli aralıklarla renkli noktalar yazdırılıyor (yaklaşık 28 mm)	Yazdırma kartuşu kirli. Yazıcı kartuşunu temizleyin.

Semptom	Neden/işlem
Kısmi boşluklar, kırışık kağıt ya da lekeli yazdırma	Kağıt nemli. Kağıdı değiştirin. Kağıt, tavsiye edilen şartname kapsamı içinde değildir. Kağıdı, tavsiye edilen bir boyut ve tür ile değiştirin. Bkz. Kağıt Hakkında sayfa 43. Aktarım ünitesi ya da kaynaştırıcı doğru biçimde takılmamış. Aktarım ünitesini ve/ya da kaynaştırıcıyı yeniden takın. Yazdırma kartuşları Xerox kartuşları değil. Yazdırma kartuşlarının (C/M/Y/K) şartnamelere uygun olduğunu doğrulayın ve eğer gerekirse değiştirin. Yazıcı içindeki yoğunlaşma, kısmi boşluklara ya da kırışık kağıda neden olur. Yazıcıyı açın ve yoğunlaşmadan kurtulmak için en azından bir saat açık bırakın. Sorunlar hala devam ediyorsa, yardım için www.xerox.com/office/6280support adresinden Xerox Destek web sitesine bakın.
Dikey boşluklar	Lazer bloke ediliyor. Yazdırma kartuşlarını çıkarın ve hav bırakmayan bir bezle lazer lenslerindeki tüm artıkları temizleyin. Aktarım ünitesi ya da kaynaştırıcı eski ya da hasarlı. Aktarım ünitesinin ve kaynaştırıcının durumunu kontrol edin, eğer gerekirse değiştirin. Yazdırma kartuşları Xerox kartuşları değil. Yazdırma kartuşunun durumunu kontrol edin, eğer gerekirse değiştirin. Yazdırma kartuşlarının (C/M/Y/K) şartnamelere uygun olduğunu doğrulayın ve eğer gerekirse değiştirin.

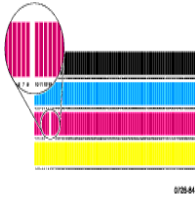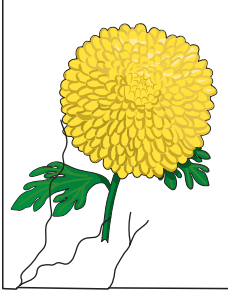

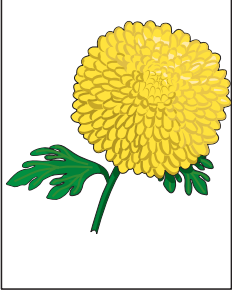Semptom	Neden/işlem
Eğimli yazdırma 	Kaset 2, Kaset 3 ya da Kaset 1'deki (MPT) kağıt kılavuzları doğru biçimde ayarlanmamıştır. Kaset 2, Kaset 3 ya da Kaset 1'deki (MPT) kağıt kılavuzlarını sıfırlayın. Bkz. Kaset 2-3'e Kağıt Yükleme sayfa 50.
22 mm genişliğindeki yatay bantlar her 73 mm'de bir dikey görünür	Büyük olasılıkla ön kapağı çok uzun süre açık bırakmaktan dolayı, yazdırma kartuşu çok fazla ışığı maruz kalmıştır. Yazıcı kartuşunu değiştirin.
Renkler bulanık ya da nesnelerin etrafında beyaz bir alan var	Renk eşleşmesi doğru değil. Otomatik renk kaydını kullanın. Bkz. Renk Kaydı sayfa 106.

Renk Kaydı

Renk kaydı yazıcı tarafından otomatik olarak ayarlanabilir ya da bunu manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Yazıcı her hareket ettirildiğinde renk kaydı ayarlanmalıdır.

Daha fazla bilgi için, bkz. [Sayfa Sayılarını Denetleme](#) sayfa 144.

Otomatik Renk Kaydı Ayarı

Otomatik renk kayıt ayarını gerçekleştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Not: Yeni bir yazdırma kartuşu takıldığında otomatik renk kayıt ayarı yapılmalıdır.

1. **Menü** ekranını görüntülemek için **Menu** düğmesine basın.
2. **Yönetici Menüsü** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
3. **Bakım Modu** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
4. **RenkKayd Ayarla** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
5. **Oto Ayarla** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
6. **Emin misiniz?** görüntülenene kadar **OK** düğmesine basın.

Kontrol panelinde **Hazır** görüntülendiğinde ayar tamamlanmıştır.

Manuel Renk Kayıt Ayarı

Manuel bir renk kayıt ayarı gerçekleştirerek renk kaydında ince ayar yapabilirsiniz.

Renk Kayıt Düzeltme Tablosunu Yazdırma

1. **Menü** ekranını görüntülemek için **Menu** düğmesine basın.
2. **Yönetici Menüsü** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
3. **Bakım Modu** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
4. **RenkKayd Ayarla** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
5. **Renk Kayd Tablosu** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **OK** düğmesine basın. Renk Kayıt Düzeltme Tablosu yazdırılır. Yazdırma işlemi bittiğinde, yazdırma ekranı yeniden görüntülenir.

Değerleri Belirleme

Y (sarı), M (macenta) ve C (camgöbeği) biçiminin sağındaki çizgilerden en düz çizgilerin değerlerini bulun.

“0”, en düz çizgiye yakın değer olduğunda, renk kaydını ayarlamanız gerekmez. Değer “0” değilse, “Değer Girme” bölümündeki prosedürü takip edin.

Not: En düz çizgileri bulmak için ızgaranın en yoğun renklerini de kullanabilirsiniz. En yüksek yoğunlukta yazdırılan renkler, en düz çizgilerin yanında olanlardır.

Değerleri Girme

Kontrol paneli kullanarak, ayarları yapmak için Renk Kayıt Düzeltme Tablosunda bulunduğunuz değerleri girin.

1. **Menü** ekranını görüntülemek için **Menu** düğmesine basın.
2. **Yönetici Menüsü** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
3. **Bakım Modu** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
4. **RenkKayd Ayarla** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
5. **Numara Gir** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
6. Tabloda görüntülenen değere erişene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın.
7. **İleri Ok** düğmesine bir kez basın ve imleci bir sonraki değere hareket ettirin.
8. Renk kaydını ayarlamaya devam etmek için 6 ve 7 adımları tekrar edin.
9. **OK** düğmesine iki kez basın.
10. **Renkli Kaydı Tablosu** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın. Renk Kayıt Düzeltme Tablosu, yeni değerlerle yazdırılır. Yazdırma işlemi bittiğinde, yazdırma ekranı yeniden görüntülenir.
11. En düz Y (sarı), M (macenta) ve C (camgöbeği) çizgileri, “0” çizgisine yakın olduğunda renk kayıt ayarı tamamdır.

Eğer “0” en düz çizgilerin yanında değilse, değerleri belirleyin ve yeniden ayarlayın.

Not: Renk Kayıt Düzeltme Tablosunu yazdırdıktan sonra, yazıcı motorunun çalışması duruncaya kadar yazıcıyı kapatmayın.

Otomatik Renk Kaydını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Yeni bir yazdırma kartuşu takıldığında otomatik renk kaydını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. **Menü** ekranını görüntülemek için **Menu** düğmesine basın.
2. **Yönetici Menüsü** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
3. **Bakım Modu** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
4. **Oto Kayıt Ayarla** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
5. Otomatik renk kaydını **Açık** ya da **Kapalı** konuma getirmek için **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın.

Siyah Çalıştır

Renkli lazer yazıcıda toner kalmadığında, kullanıcılar genellikle yeni toner kartuşu takılana kadar baskı alamaz. Phaser 6280'de cam göbeği, macenta veya sarı toner kalmadığında siyah beyaz baskıya devam edilebilir. Bu özellik "Siyah Çalıştır" olarak bilinir.

Bir yazdırma işinin ortasında toner kalmazsa Siyah Çalıştır modunu etkinleştirmek için:

1. İş i iptal edin.
2. **Dosya > Yazdır > Tercihler** veya **Özellikler** seçeneğini tıklatın.
3. **Kağıt / Çıktı** sekmesini tıklatın ve **Çıktı Rengi** altında **Siyah Beyaz**'ı seçin.
4. Yazdırma işinizi yeniden gönderin.

Not: Siyah Çalıştır moduna geçerken tüm renkli toner kartuşları yazıcıya takılı durumda kalmalıdır.

Sorun Giderme

7

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Kağıt Sıkışmaları](#) sayfa 111
- [Yazıcı ile ilgili Sorunlar](#) sayfa 126
- [Kontrol Paneli Hata Mesajları](#) sayfa 130
- [Yardım Alma](#) sayfa 134

Ayrıca bkz:

Sorun giderme video öğreticileri, www.xerox.com/office/6280support sitesi.

[Baskı Kalitesi Sorunları](#) sayfa 101

Kağıt Sıkışmaları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Kağıt Sıkışmalarını Önleme ve Temizleme sayfa 111
- Kaset 1'de (MPT) Kağıt Sıkışmaları sayfa 112
- Kağıt Kasedinde Kağıt Sıkışmaları sayfa 115
- Kaynaştırıcıda Kağıt Sıkışmaları sayfa 118
- Uzun Kağıt Sıkıştığında sayfa 119
- Çift Taraflı Yazdırma Ünitesinde Kağıt Sıkışmaları sayfa 120
- İsteğe Bağlı Kağıt Besleyicisinde Kağıt Sıkışması sayfa 122

Ayrıca bkz:

Kullanıcı Güvenliği sayfa 8

Kağıt Sıkışmalarını Önleme ve Temizleme

Kağıt sıkışmalarını azaltmak için, [Yazdırma ile ilgili Temel Bilgiler](#) sayfa 40 bölümündeki yönergeleri ve talimatları izleyin. Bu bölüm, desteklenen kağıt ve medya ile ilgili bilgileri, kullanım kılavuzlarını ve kasetlere düzgün biçimde kağıt doldurmak için talimatları içerir.


Dikkat: Sıkışmış kağıtları çıkarırken, yazıcı içinde yırtılmış kağıt parçası kalmadığından emin olun. Yazıcıda kalan bir parça kağıt parçası yangına neden olabilir. Isı silindirisinin etrafına kağıt sarılmışsa, ya da görmesi zor ya da imkansız sıkışmış bir kağıdı temizlerken bunu kendi başınıza çıkarmayı denemeyin. Yazıcıyı hemen kapatın, www.xerox.com/office/6280support adresinden Xerox Destek web sitesine başvurun.

Uyarı: Kaynaştırıcı ve çevresindeki alan sıcaktır ve yanıklara neden olabilir.

Kaset 1'de (MPT) Kağıt Sıkışmaları


Kaset 1'de (MPT) sıkışmış kağıdı çıkarmak için bu prosedürü takip edin.

1. Sıkışmış kağıdı Kaset 1'den (MPT) çıkarın ve kalan herhangi bir kağıt parçasını alın.

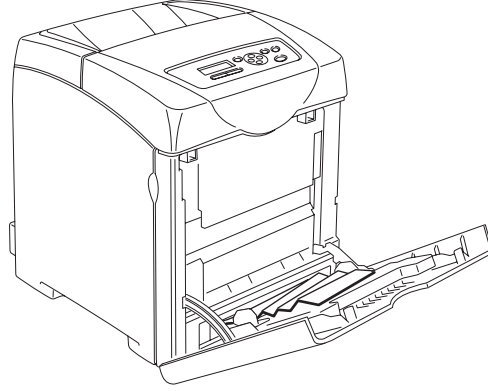

6280-021


2. Kaset 1'i (MPT) kapatın.
3. Düğmeye basın ve ön kapağı açın.

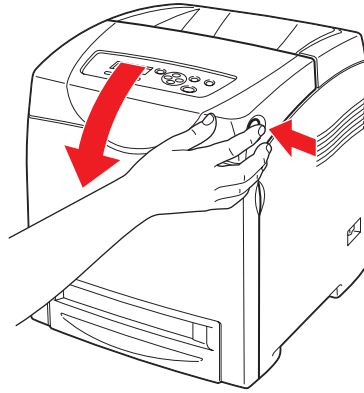

6280-022

Uyarı: Kaynaştırıcı ve çevresindeki alan gibi yazıcı içindeki bazı bileşenler sıcaktır ve yanıklara neden olabilir.


4. Yazıcıda sıkışmış herhangi bir kağıdı dikkatli bir şekilde çıkarın. İçeride hiç kağıt parçası kalmadığından emin olun.

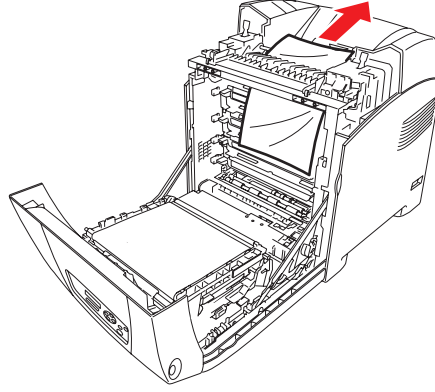

6280-023


Dikkat: Uzun süreli ışığa maruz kalma yazdırma kartuşuna zarar verebilir.

5. Ön kapağı kapatın.
6. Kasedi yazıcıdan çıkarın.

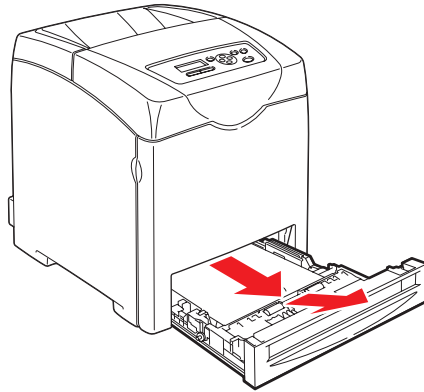


6280-024

7. Yazıcıda kalmış sıkışık herhangi bir kağıt parçasını dikkatle dışarıya doğru çekin.

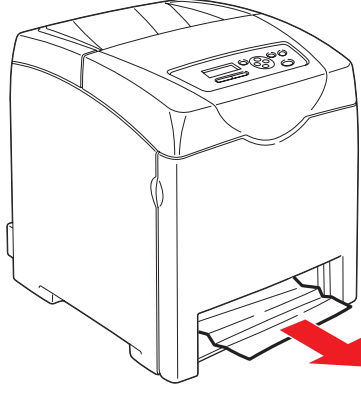

8. Kasedi yazıcıya takın ve yerine oturana kadar ittirin.

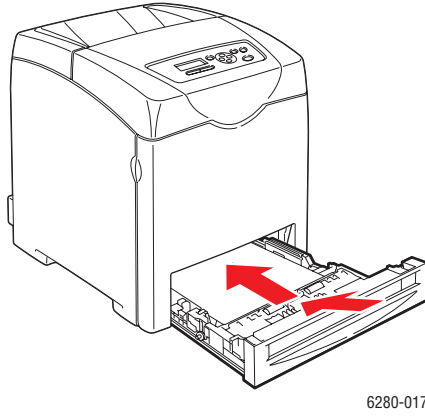


Dikkat: Kasede aşırı güç uygulamayın. Bu işlem, kasede ya da yazıcının içine zarar verebilir.

Kağıt Kasedinde Kağıt Sıkışmaları


Kağıt kasedinde sıkışmış kağıdı çıkarmak için aşağıdaki prosedürü takip edin.

1. Kasedi yazıcıdan yavaşça çıkarın.

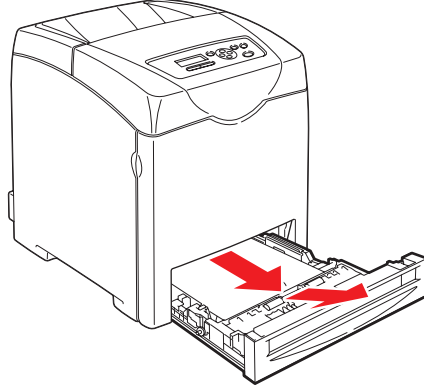


6280-024

2. Tüm sıkışmış ve/ya da kırışık kağıtları kasetten çıkarın.

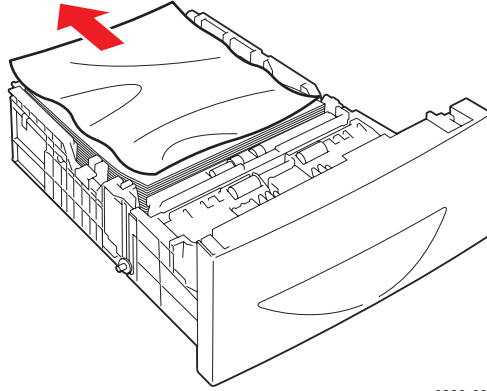


6280-035

3. Yazıcının içinde kalan sıkışmış kağıt varsa, yırtılmasını önlemek için onu dikkatli bir şekilde dışarı çıkarın.

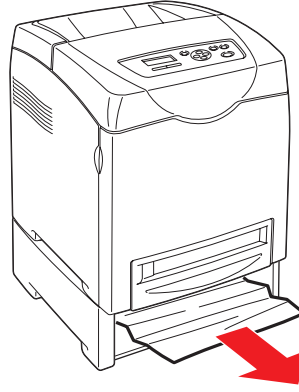

6280-036

4. Düğmeye basın ve ön kapağı açın. Yazıcının içinde kalmış kağıt parçalarını çıkarın.

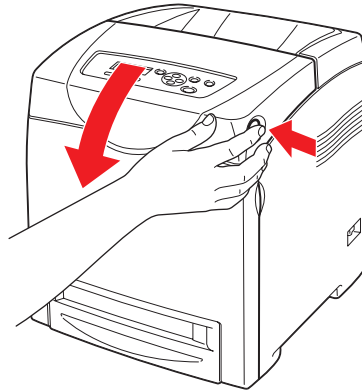


6280-022

Dikkat: Uzun süreli ışığa maruz kalma yazdırma kartuşuna zarar verebilir.


Uyarı: Kaynaştırıcı ve çevresindeki alan gibi yazıcı içindeki bazı bileşenler sıcaktır ve yanıklara neden olabilir.

5. Ön kapağı kapatın.

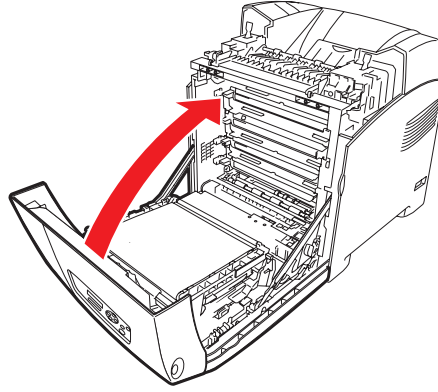

6280-027

6. Kasedi yazıcıya takın ve yerine oturana kadar ittirin.

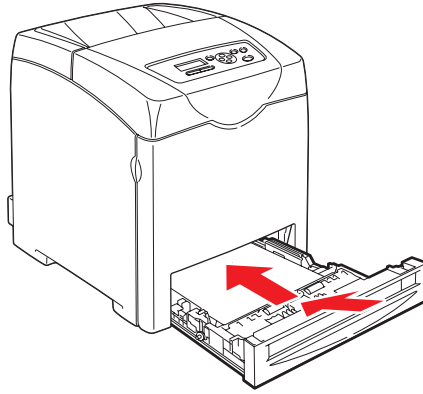


6280-017

Dikkat: Kasede aşırı güç uygulamayın. Bu işlem, kasede ya da yazıcının içine zarar verebilir.

Kaynaştırıcıda Kağıt Sıkışmaları


1. Düğmeye basın ve ön kapağı açın.

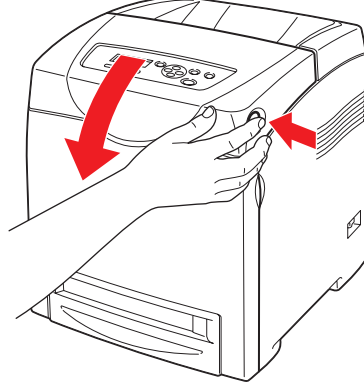

6280-022

2. Kaynaştırıcının iki yanındaki kolları (1) kaldırın ve sıkışmış kağıdı (2) çıkarın. Kağıt yırtılırsa, yazıcının içinde kalan kağıt parçalarını çıkarın.


Uyarı: Kaynaştırıcı ve çevresindeki alan gibi yazıcı içindeki bazı bileşenler sıcaktır ve yanıklara neden olabilir.

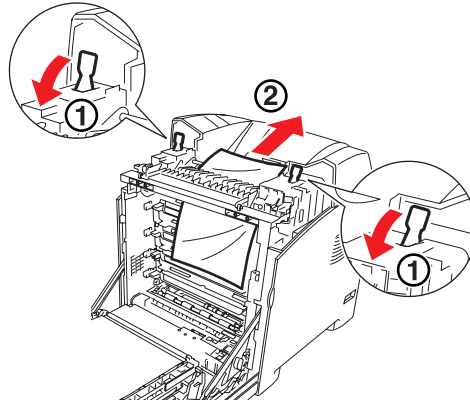

6280-028


Dikkat: Uzun süreli ışığa maruz kalma yazdırma kartuşuna zarar verebilir.

3. Kaynaştırıcının kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.

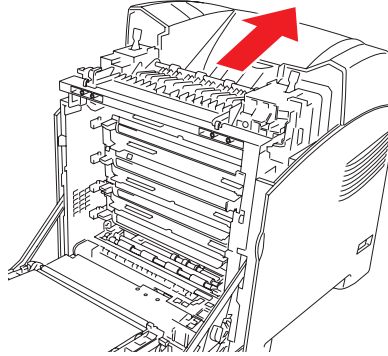

6280-029

4. Ön kapağı kapatın.

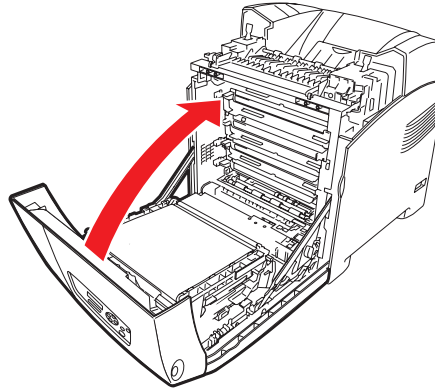

6280-027


Uzun Kağıt Sıkıştığında

Uzun kağıt (356 mm'den uzun) yazıcının içinde sıkıştığında, kağıdı gerektiği gibi kesin, daha sonra kağıt sıkışmasının meydana geldiği yere göre uygun şekilde kağıdı çıkarın.

Dikkat: Ön kapak kolayca açılmıyorsa, kapağı zorlamayın. Cihazı hemen kapatın. Yardım için www.xerox.com/office/6280support adresinden Xerox Destek web sitesine başvurun.

Çift Taraflı Yazdırma Ünitesinde Kağıt Sıkışmaları


1. Düğmeye basın ve ön kapağı açın.

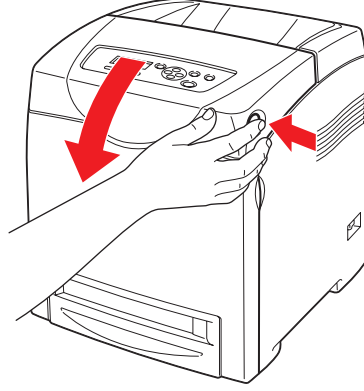

6280-022

Uyarı: Kaynaştırıcı ve çevresindeki alan gibi yazıcı içindeki bazı bileşenler sıcaktır ve yanıklara neden olabilir.


2. Sıkışmış kağıdı, çift taraflı yazdırma ünitesinden dikkatli bir şekilde çıkarın. Sıkışmış kağıt bulunamıyorsa, bir sonraki adıma geçin.

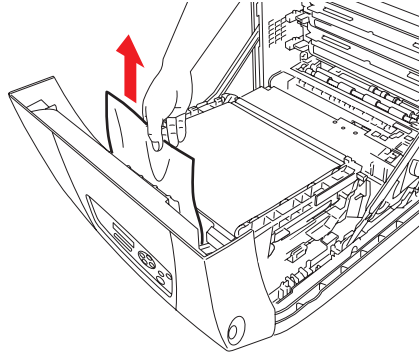

6280-031


Dikkat: Uzun süreli ışığa maruz kalma yazdırma kartuşuna zarar verebilir.

3. Aşağıdaki çizimde gösterildiği aktarım ünitesinin kollarını tutun ve üniteyi tamamen açın.

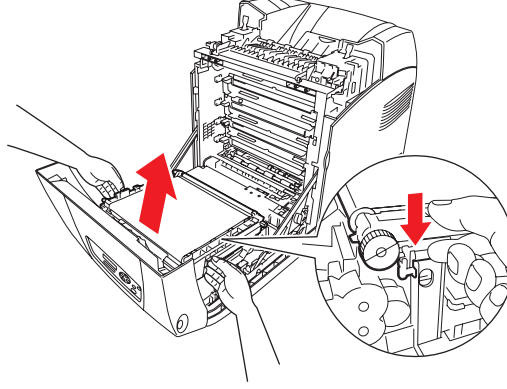


6280-032

4. Sıkışan kağıdı çıkartın. Aktarım kayışı ünitesinde hiç kağıt parçası kalmadığından emin olun.

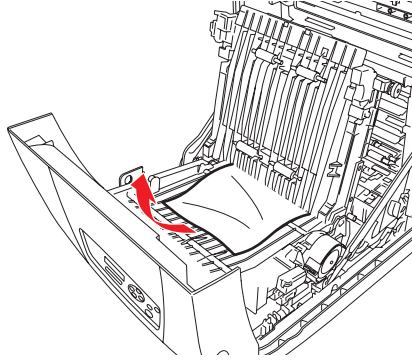

6280-033


5. Aktarım kayışı ünitesini kapatın.
6. Ön kapağı kapatın.

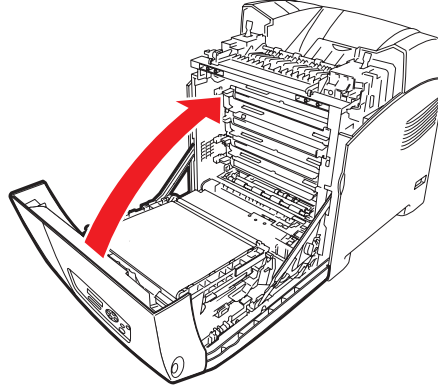

6280-027

İsteğe Bağlı Kağıt Besleyicisinde Kağıt Sıkışması


1. Sıkışan kağıdı bulana kadar kasetleri açın.

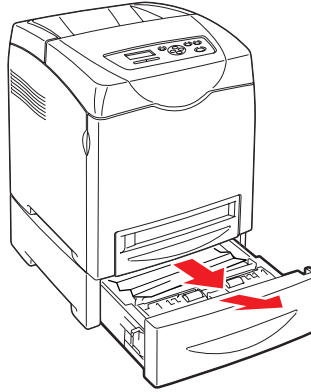

6280-034


Not: Alt kasette sıkışan kağıtlar, onun yukarısındaki kasetleri engelleyebilir, dolayısıyla sizin onları açmanızı engeller. En alttaki kasetten başlayarak, sırayla sıkışmış kağıdı arayın.

2. Tüm sıkışmış ve/ya da kırışık kağıtları kasetten çıkarın.

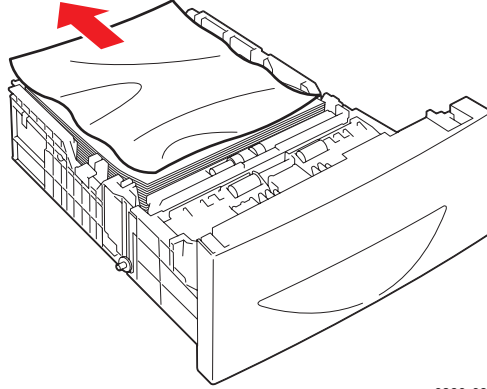


6280-035

3. Yırtılmasını önlemek için sıkışmış kağıdı dikkatli bir şekilde dışarı çekin. Kağıt yırtılırsa, yazıcının içinde kağıt parçası kalmadığından emin olun.

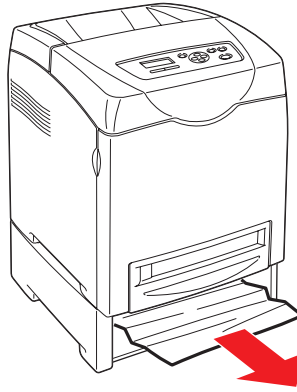

6280-036

4. Düğmeye basın ve ön kapağı açın. Yazıcının içinde hiç kağıt parçası kalmadığından emin olun.

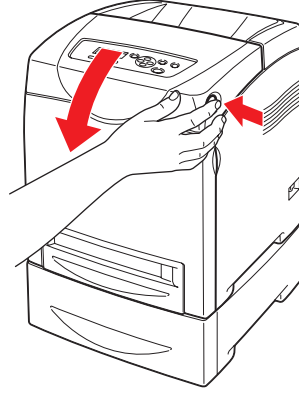


6280-037

Dikkat: Uzun süreli ışığa maruz kalma yazdırma kartuşuna zarar verebilir.


Uyarı: Kaynaştırıcı ve çevresindeki alan gibi yazıcı içindeki bazı bileşenler sıcaktır ve yanıklara neden olabilir.

5. Ön kapağı kapatın.

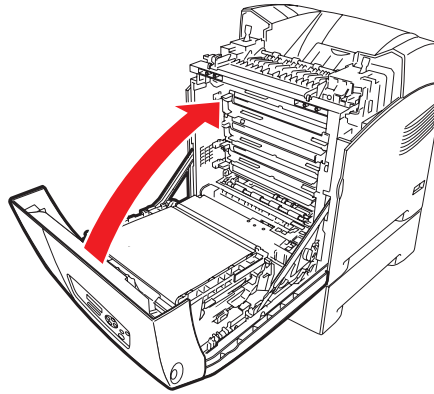

6280-038

6. Kasetleri yazıcıya yerleştirin. Kasetleri, durana kadar içeriye doğru ittin.

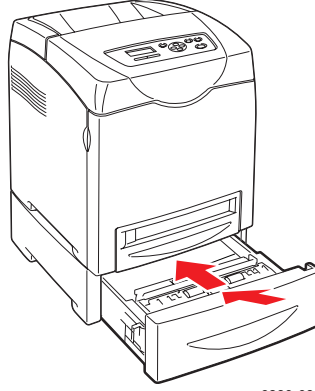

6280-039

Dikkat: Kasede aşırı güç uygulamayın. Bu işlem, kasede ya da yazıcının içine zarar verebilir.

Yazıcı ile ilgili Sorunlar

Yazıcınızla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, sorunu gidermek ve çözmek için aşağıdaki tabloyu kullanın. Sorun giderme ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Yardım Alma](#) sayfa 134.

Uyarı: Kılavuzda özel olarak belirtilmemişse, vidalarla sabitlenmiş yazıcı kapaklarını kesinlikle açmayın ya da çıkarmayın. Yüksek voltajlı bir bileşen elektrik çarpmasına neden olabilir. Yazıcı yapılandırmasını değiştirmeye ya da herhangi bir parçayı değiştirmeye çalışmayın. Yetkisiz bir değiştirme dumana ya da yangına neden olabilir.

Dikkat: Olası sorun nedenleri, yazıcı, bilgisayar, sunucu ya da diğer donanımın kullandığınız ağ ortamı için düzgün biçimde ayarlanmamış olması ya da aşılın bir yazıcı kısıtlamasıdır.

Semptom	Neden/İşlem
Güç yok	Yazıcıya gelen güç kapalı mı? Gücü açmak için güç düğmesini Açık konuma getirin. Güç kordonu takılı değil mi ya da gevşek mi bağlanmış? Yazıcıya gelen gücü kapatın ve güç kablosunu yeniden güç çıkışına bağlayın. Ardından, yazıcıya gelen gücü açınız. Güç kablosu güç çıkışına doğru voltaj ile bağlı mı? Yazıcıyı, uygun voltaj ve akım değeri bulunan bir güç çıkışına ayrı bir şekilde bağlayın. Yazıcı, kesintisiz güç kaynağına bağlı mı? Yazıcıya gelen gücü kapatın ve güç kablosunu uygun bir güç çıkışına bağlayın. Yazıcı, diğer yüksek-güçlü araçlar ile paylaşılan bir ara kabloya bağlı mı? Yazıcı, diğer yüksek-güçlü araçlar ile paylaşılmayan bir ara kabloya bağlayın.
Yazdırılamıyor	Hazır göstergesinin ışığı kapalı mı? Eğer kapalıysa, bu yazıcı çevrimdışıdır ya da menü ayar modundadır. Bkz. Temel Parçalar ve Bunların İşlevleri sayfa 18. Kontrol panelinde bir mesaj görünüyor mu? Sorunu düzeltmek için mesajı takip edin. Bkz. Kontrol Paneli Hata Mesajları sayfa 130.

Semptom	Neden/işlem
Yazdırma işi gönderildi ancak Hazır göstergesinin ışığı yanıp sönmüyor ya da açık değil	Arabirim kablosu bağlı değil mi? Gücü kapatın ve arabirim kablosunun bağlantısını kontrol edin. Protokol yapılandırılmış mı? Arabirimin bağlantı noktası konumunu kontrol edin. Protokol ayarlarının CentreWare IS'de doğru bir şekilde yapılandırılmış olduğundan emin olun. CentreWare IS için Çevrimiçi Yardıma bakın. Bilgisayar ortamı doğru bir şekilde kurulmuş mu? Bilgisayar ortamını kontrol edin, örneğin yazıcı sürücüsü. Bkz. Ağ ile ilgili Temel Bilgiler sayfa 28.
Hata göstergesi açık	Kontrol panelinde görüntülenen bir hata mesajı var mı? Görüntülenen mesajı kontrol edin ve hatayı düzeltin.
Hata göstergesi yanıp sönüyor	Kendi kendinize düzeltmeyeceğiniz bir hata meydana geldi. Görüntülenen hata mesajını ya da hata kodunu kaydedin, gücü kapatın, güç fişini güç çıkışından ayırın. www.xerox.com/office/6280support adresinden Xerox Destek web sitesine başvurun.
Hazır göstergesinin ışığı açık ve yanıp sönüyor ancak çıktı yok	Yazıcıda kalan işler var. Yazdırmayı iptal et ya da kalan verilerin yazdırılmasını sağla. İşi yazdırmak için, Tamam düğmesine basın. İşi iptal etmek için, İptal düğmesine basın.
Yazdırılan belgenin üst kısmı eksik. Üst ve yan marjlar doğru değil.	Kağıt kasedi kılavuzları doğru pozisyonlarda mı? Uzunluk ve genişlik kılavuzlarını doğru pozisyonlara ayarlayın. Bkz. Kaset 2-3'e Kağıt Yükleme sayfa 50. Kontrol panelinde ya da yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutunun doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Yazıcı sürücüsü için Çevrimiçi Yardıma bakın. Bkz. Kağıt Türleri ve Boyutlarını Ayarlama sayfa 45. Yazıcı sürücüsündeki marj ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin (yalnızca PCL) Yazıcı sürücüsü için Çevrimiçi Yardıma bakın.
Yazıcının içinde yoğunlaşma meydana geldi	Yazıcıyı açın ve yoğunlaşmadan kurtulmak için en az bir saat açık bırakın. Sorun devam ederse, www.xerox.com/office/6280support adresinden Xerox Destek web sitesine başvurun.

Semptom	Neden/işlem
Kağıt beslenemiyor. Kağıt sıkışıyor. Birden fazla kağıt besleniyor. Kağıt açılı olarak besleniyor. Kağıt buruşuk.	Kağıt düzgün yüklendi mi? Kağıtları düzgün biçimde yerleştirin. Etiketler, asetatlar ya da zarflar için, yüklemeden önce her bir sayfanın arasına hava girmesi için sayfaları havalandırın. Bkz. Kaset 2-3'e Kağıt Yükleme sayfa 50.
	Kağıt nemli mi? Yeni bir kağıt topundan kağıt kullanın. Bkz. Kaset 2-3'e Kağıt Yükleme sayfa 50.
	Kullanılan kağıt uygun değil. Doğru kağıt türünü yükleyin. Bkz. Kağıt Hakkında sayfa 43.
	Kağıt kasedi doğru biçimde ayarlanmış mı? Kağıt kasedini tamamen yazıcının içine itin.
	Yazıcı düz bir yüzeye mi yerleştirildi? Yazıcıyı düzgün, sağlam bir zemine yerleştirin.
	Kağıt kasedi kılavuzları doğru pozisyonda ayarlanmış mı? Kılavuzları doğru pozisyonlarına ayarlayın. Bkz. Kaset 2-3'e Kağıt Yükleme sayfa 50.
	Kağıt, her defasında 1 taneden fazla besleniyor. Kasede yüklenen kağıtların kullanılmasından önce birden fazla kağıt besleme meydana gelebilir. Kağıdı kaldırın, havalandırın ve yeniden yükleyin. Yalnızca yüklenen tüm kağıtlar kullanıldığında kağıtları yenileyin.
Olağan olmayan gürültüler	Yazıcı düz değil. Yazıcıyı düzgün, sağlam bir zemine yeniden yerleştirin.
	Kağıt kasedi doğru şekilde takılmamış. Kağıt kasedini tamamen yazıcının içine itin.
	Yazıcının içinde yabancı bir madde var. Yazıcıyı kapatın ve yabancı nesneyi kaldırın. Yardım için www.xerox.com/office/6280support adresinden Xerox Destek web sitesine bakın.

Etkinleştirme Seçenekleri

Seçenekleriniz çalışmıyorsa, seçenekleri etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

PostScript Sürücüsü

1. Başlamak için, aşağıdakileri uygulayın:
 - **Windows2000-XP: Başlat > Ayarlar > Yazıcılar ve Faksler** ögesini tıklatın.
 - **Windows Vista: Başlat > Yazıcılar** ögesini tıklatın.
Yazıcıyı sağ tıklayıp **Özellikler**'i seçin.
2. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.
3. **Yüklenbilir Seçenekler** altında, etkinleştirmek istediğiniz seçenek için **Mevcut** ögesini seçin.
4. **Tamam** düğmesini tıklatın.

PCL Sürücüsü

1. Başlamak için, aşağıdakileri uygulayın:
 - **Windows2000-XP: Başlat > Ayarlar > Yazıcılar ve Faksler** ögesini tıklatın.
 - **Windows Vista: Başlat > Yazıcılar** ögesini tıklatın.
Yazıcıyı sağ tıklayıp **Özellikler**'i seçin.
2. **Seçenekler** sekmesini tıklatın.
3. Etkileştirmek istediğiniz seçeneği vurgulamak için bu seçeneğe tıklatın.
4. **Ayarlar** alanında, **Mevcut** seçeneğini belirleyin.
5. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kontrol Paneli Hata Mesajları

Bu bölüm, kontrol panelinde görüntülenen mesajları açıklar.

Sarf Malzemeleri ile ilgili Mesajlar

Mesaj	Durum/Neden/İşlem
010-351 Kynstrc Değiştir	Kaynaştırıcıyı değiştirme zamanı. Eski kaynaştırıcıyı yeni bir taneyle değiştiriniz.
010-359 Kynstrc CRUM Hatası	Zarara ve yanlış çalışmaya bağlı olarak kaynaştırıcı düzgün biçimde takılmadı ya da düzgün biçimde çalışmıyor. Kaynaştırıcıyı yeniden takın.
010-317 Kaynaştırıcı Tak	Kaynaştırıcı takılı değil. Kaynaştırıcıyı takın.
XXX^{*1} CRUM Hatası Yazıcı Yeniden Başlat / Hata 093 - NNN^{*2} Yazıcı Yeniden Başlat	Zarara ve yanlış çalışmaya bağlı olarak XXX yazıcı kartuşu düzgün biçimde takılmadı ya da düzgün biçimde çalışmıyor. Yazıcı kartuşunu yeniden takın. Bkz. Yazıcıyı CentreWare IS ile Denetleme/Yönetme sayfa 140.
Kartuşu Denetle XXX Kartuşu	Koruyucu bant hala XXX yazıcı kartuşuna ekli. Koruyucu bandı, görüntülenene yazıcı kartuşundan çıkarın.
Aktarım Ünitesini Takın	Zarara ve yanlış çalışmaya bağlı olarak aktarım ünitesi düzgün biçimde takılmadı ya da düzgün biçimde çalışmıyor. Aktarım ünitesini yeniden takın.
XXX Kartuşunu Takın	XXX yazıcı kartuşu takılı değil. XXX yazıcı kartuşunu takın. Bkz. Yazıcıyı CentreWare IS ile Denetleme/Yönetme sayfa 140.
Aktarım Ünitesini Takın	Aktarım ünitesi takılı değil. Aktarım ünitesini takın.
Yazdırmaya Hazır %S XXX Düşük Yakın Zamanda Değiştirin	XXX yazıcı kartuşu neredeyse boş. Yeni bir yazıcı kartuşu satın alın. Bkz. Yazıcıyı CentreWare IS ile Denetleme/Yönetme sayfa 140.
Yazdırmaya Hazır Aktarma Ünitesi Yakın Zamanda Değiştirin	Aktarım ünitesini değiştirme zamanı yakın. Yeni bir aktarım ünitesi satın alın.
XXX Kartuşunu Değiştirin	Yazıcı kartuşu boşalmış. Eski yazıcı kartuşunu yeni bir taneyle değiştirin.
Değiştir Aktarma Ünitesi	Aktarım ünitesini değiştirme zamanı. Eski aktarım ünitesini yeni bir taneyle değiştirin.

^{*1} XXX, şunlardan birini gösterir: Sarı Toner (Y), Camgöbeği Toner (C), Macenta Toner (M) veya Siyah Toner (K).

^{*2} NNN, sayısal bir değer gösterir.

Yazıcı ve Diğer Öğeler ile ilgili Mesajlar

Mesaj	Durum/Neden/İşlem
Aşırı Isı Lütfen Bekleyin / Hata 042-700 Lütfen Bekleyin	Yazıcının iç ısı çok yüksek. Yazıcı durduruldu. Yazıcıyı yeniden başlatmadan önce 1 saat bekleyin. Yazıcının etrafında yeteri kadar soğuma alanı olup olmadığından ve soğutma deliklerinin önünde engel bulunup bulunmadığından emin olun.
Eksik Kaset 024-946 / Eksik Kaset Kaset 2'yi Tak	Kaset 2, dışarı çekilir. Kaset 2'yi doğru pozisyona ittirin.
Eksik Kaset 024-947 / Eksik Kaset Kaset 3'ü Tak	Kaset 3 dışarı çekilmiş. Kaset 3'ü doğru pozisyona ittirin.
Kaset 1 (MPT), 2 veya 3 sıkışma Kaset 1 (MPT), 2 veya 3'ü Kontrol Et A Kapısını Açın	Kaset 1 (MPT), 2 veya 3'te kağıt sıkıştı. Sıkışan kağıdı çıkarın. Ön kapağı açın ve kapatın. Bkz. Kağıt Sıkışmaları sayfa 111.
A Kapısı Açık A Kapısını Kapat	Ön kapak açık. Ön kapağı kapatın.
Devre Dışı İşlev Hata 016-158	Kullanıcı, bir doğrulama işlevi kullanırken renkli yazdırma yapmak için kayıtlı değildir. Sistem yöneticinize başvurun.
Geçersiz İş OK Düğmesine Basın Hata 016-799	Yazıcı sürücüsü üzerindeki yazıcının yapılandırması kullandığınız sürücü ile uyumlu değilse, bu mesaj görüntülenir. Yazdırma işini iptal etmek için İptal düğmesine basın. Yazıcı sürücüsündeki yazıcının yapılandırmasının kullandığınız yazıcı ile uyumlu olduğundan emin olun.
Geçersiz Kullanıcı Hata 016-757	Kullanıcı, bir doğrulama işlevi kullanırken yazdırma yapmak için kayıtlı değildir. Sistem yöneticisine başvurun.
Sınır Aşımı OK Düğmesine Basın	Kullanıcı, bir doğrulama işlevi kullanırken yazdırılabilen sayfaların sayısı ile ilgili limiti aştı. Sistem yöneticisine başvurun.
Geçersiz Kullanıcı OK Düğmesine Basın	Kullanıcı, bir doğrulama işlevi kullanırken yazdırma yapmak için kayıtlı değildir. Sistem yöneticisine başvurun.

Mesaj	Durum/Neden/işlem
ÇYön Yzdr Ü skşm A Kapısını Açın Aktarma Ünitesini Kaldırın	Yazıcının içinde kağıt sıkıştı. Ön kapağı açmak için düğmeye basın ve sıkışan kağıdı çıkarın. Bkz. Kağıt Sıkışmaları sayfa 111.
A Kapısını Açın Kağıdı Çıkart ve Kğıt Türünü Dentl	Yazıcının içinde kağıt sıkıştı. Ön kapağı açmak için düğmeye basın ve sıkışan kağıdı çıkarın. Kağıt türünü kontrol edin. Bkz. Kağıt Sıkışmaları sayfa 111.
Bellek Yetersiz OK Düğmesine Basın Hata 016-718	Yazıcı belleği dolu, mevcut yazdırma işini gerçekleştiremiyor. Mesajı temizlemek için Tamam düğmesine basın, mevcut yazdırma işini iptal edin ve eğer varsa bir sonraki yazdırma işini gerçekleştirin. Yazdırma işini iptal etmek için İptal düğmesine basın. Mobil Özellikler menüsünü açmak ve yazdırılmakta olan işi silmek için Sol Ok düğmesine basın. Bu problem düzeltilmemişse, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın. Gelecekte bu hatadan kaçınmak için, aşağıdakileri yapın: - Yazıcı belleğindeki gereksiz fontları, makroları ve diğer verileri silin. - Ek yazıcı belleği yükleyin.
PDL Hatası OK Düğmesine Basın Hata 016-720	PCL emülasyon sorunları ile ilgili hata meydana geldi. Mesajı temizlemek için Tamam düğmesine basın, mevcut yazdırma işini iptal edin ve eğer varsa bir sonraki yazdırma işini gerçekleştirin. Yazdırma işini iptal etmek için İptal düğmesine basın.
Disk Dolu OK Düğmesine Basın Hata 016-982	RAM disk belleği dolu, mevcut yazdırma işini gerçekleştiremiyor. Mesajı temizlemek için Tamam düğmesine basın, mevcut yazdırma işini iptal edin ve eğer varsa bir sonraki yazdırma işini gerçekleştirin. Yazdırma işini iptal etmek için İptal düğmesine basın. Mobil Özellikler menüsünü açmak ve beklemekte olan işi silmek için Sol Ok düğmesine basın. Gelecekte bu hatadan kaçınmak için, aşağıdakileri yapın: - Yazdırma verilerini bölerek yazdırılacak sayfa sayısını azaltın. - RAM diskteki gereksiz verileri silerek boş bellek alanını artırın.
%S Yazdırmaya Hazır Aşırı Isı Yarım Modda	Yazıcının iç ısı çok yüksek. Yazıcı üzerindeki işlem yavaşladı. İç ısı düştüğünde, işlem hızı otomatik olarak artacaktır.
%S Yazdırmaya Hazır Xerox Dışı Toner	Yazıcı özel ton modundadır. Bazı yazdırma kartuşları ömürlerinin sonuna ulaşsa da, yazdırma işlemine devam edebilirsiniz.

Mesaj	Durum/Neden/işlem
Yzcy Yndn Başlat 116-NNN ^{*3}	Hata NNN-NNN, yazıcı sorunları ile ilgilidir. Yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Hata devam ederse, www.xerox.com/office/6280support adresindeki Xerox Destek web sitesine bakın.
550 Besleyici Hatası Yzcy Yndn Başlat / Hata 072-215 Yzcy Yndn Başlat	Zarara ve yanlış çalışmaya bağlı olarak 550-Kağıt Besleyici (isteğe bağlı) düzgün biçimde takılmadı ya da düzgün biçimde çalışmıyor. Kağıt besleyicisini yeniden takın.
Çft Ynl Yzdr Hts Yzcy Yndn Başlat Hata 072-215	Zarara ve yanlış çalışmaya bağlı olarak Çift Taraflı Yazdırma Ünitesi düzgün biçimde takılmadı ya da düzgün biçimde çalışmıyor. Çift Taraflı Yazdırma Ünitesini yeniden takın.
RAM Hatası Yzcy Yndn Başlat Hata 116-316	Zarara ve yanlış çalışmaya bağlı olarak ek bellek (isteğe bağlı) düzgün biçimde takılmadı ya da düzgün biçimde çalışmıyor. Ek belleği yeniden takın.
RAM Hatası Yzcy Yndn Başlat Hata 116-320	Desteklenmeyen ek bellek (isteğe bağlı) takılı. Belirtilen ek belleği değiştirin.
Kaset 1 (MPT), 2 veya 3'ü Yükle <Boyut> veya <Tür>	Doğru kağıt, Kaset xxxx'de ayarlı değil. Belirtilen kağıt boyutu, yönü ve türünü kasette ayarlayın: XXXX. xxx, kasedin numarasını ya da Kaset 1'i (MPT) gösterir. Bkz. Kaset 2-3'e Kağıt Yükleme sayfa 50.

^{*3} NNN, sayısal bir değer gösterir.

Yardım Alma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Kontrol Paneli Mesajları](#) sayfa 134
- [PrintingScout Uyarıları](#) sayfa 134
- [Online Support Assistant \(Çevrimiçi Destek Yardımcısı\)](#) sayfa 134
- [Web Bağlantıları](#) sayfa 135

Xerox, yazdırma kalitesini üretmek ve korumak üzere size yardımcı olmak için çeşitli otomatik tanılama aletleri sağlar.

Kontrol Paneli Mesajları

Kontrol paneli, size bilgi ve sorun giderme ile ilgili yardım sağlar. Bir hatta ya da uyarı durumu meydana geldiğinde, kontrol paneli sizi sorundan haberdar eden bir mesaj görüntüler.

PrintingScout Uyarıları

PrintingScout, *Software and Documentation CD-ROM* (Yazılım ve Doküman CD-ROM'u) bulunan bir araçtır. Siz bir yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı durumunu otomatik olarak kontrol eder. Yazıcı, işinizi yazdıramıyorsa, PrintingScout, yazıcınızda bir sorun olduğunu anlamanız için bilgisayar ekranında otomatik olarak bir uyarı görüntüler.

PrintingScout, Windows Vista'da kullanılamaz.

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı)

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı), yazıcı sorunlarınızı çözmek için talimatlar ve sorun giderme ile ilgili yardım sağlayan bir bilgi tabanıdır. Yazdırma kalitesi, kağıt sıkışmaları, yazılım yükleme ve diğer işlemler için çözümler bulabilirsiniz.

Online Support Assistant'a (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) erişmek için, www.xerox.com/office/6280support adresine gidin.

Web Bağlantıları

Xerox, Phaser 6280 yazıcınız üzerinde ek yardım sunan çeşitli web siteleri sağlar. Bilgisayarınıza Xerox yazıcı sürücülerini yüklediğinizde web tarayıcınızın **Sık Kullanılanlar** klasörüne bir dizi Xerox bağlantısı yüklenir.

Kaynak	Bağlantı
Yazıcınız için teknik destek bilgisi, çevrimiçi Teknik Destek, <i>Recommended Media List</i> (Tavsiye Edilen Ortam Listesi), <i>Online Support Assistant</i> (Çevrimiçi Destek Yardımcısı), sürücü yüklemeleri, dokümantasyon, video öğreticileri ve başka konulardaki bilgileri içerir.	www.xerox.com/office/6280support
Yazıcınız için sarf malzemeleri:	www.xerox.com/office/6280supplies
Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için etkileşimli öğreticiler, yazdırma şablonları, yardımcı ipuçları ve kişiselleştirilmiş özellikler gibi araçlar ve bilgi için kaynak:	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Yerel satışlar ve destek merkezi:	www.xerox.com/office/contacts
Yazıcı kaydı:	www.xerox.com/office/register
Materyal Güvenliği Veri Sayfaları materyalleri tanımlar ve zararlı materyalleri güvenli bir şekilde işlemek ve depolamak için bilgi temin eder:	www.xerox.com/msds (ABD ve Kanada) www.xerox.com/environment_europe (Avrupa Birliği)
Geri dönüşümlü sarf malzemeleri hakkında bilgi:	www.xerox.com/gwa

Bakım

8

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Yazıcıyı Temizleme](#) sayfa 137
- [Sarf Malzemesi Sipariş Etme](#) sayfa 138
- [Yazıcıyı Yönetme](#) sayfa 140
- [Sayfa Sayılarını Denetleme](#) sayfa 144
- [Yazıcıyı Taşıma](#) sayfa 145

Ayrıca bkz: Küçük İşletme Kaynak Merkezi, www.office.xerox.com sitesi

Yazıcıyı Temizleme

Bu bölüm, yazıcıyı iyi durumda muhafaza etmek ve her zaman temiz çıktılar almak için yazıcının nasıl temizleneceğini açıklamaktadır.

Uyarı: Temizlik, bakım ya da hata düzeltme için yazıcının içini açmadan önce yazıcıyı kapatıp fişten çıkardığınızdan emin olun. Elektriğe bağlı bir yazıcının içini açmak elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yazıcının Dışını Temizleme

Yazıcının dışını ayda bir kez temizleyin. Parçaları, suyu iyi sıkılmış yumuşak nemli bir bezle silin. Daha sonra başka bir kuru bezle silin. İnatçı lekeler için, az miktarda nötr deterjan uygulayın ve lekeyi yavaşça silin.

Not: Deterjanı doğrudan yazıcının üstüne sıkmayın. Sıvı deterjan, bir boşluk yoluyla yazıcıya girebilir ve sorunlara neden olabilir. Su ya da nötr deterjan dışında temizleyici kullanmayın.

Yazıcının İçini Temizleme

Kağıt sıkışmalarını temizledikten ya da yazdırma kartuşunu değiştirdikten sonra, yazıcı kapaklarını kapatmadan önce yazıcının içini kontrol edin.

Uyarı: Kaynaştırıcı içinde ısı silindirinin yanında ya da üstünde bulunan etiketli alana kesinlikle dokunmayın. Yanabilirsiniz. Bir kağıt parçası ısı silindirinin etrafına sarılırsa, yanık ya da yaralanmaları önlemek için kağıdı kendi kendinize çıkarmayı denemeyin. Yazıcıyı hemen kapatın. www.xerox.com/office/6280support adresinden Xerox Destek web sitesine bakın.

- Kalan kağıt parçalarını çıkarın.
- Kuru temiz bir bezle toz ya da lekeleri çıkarın.

Sarf Malzemesi Sipariş Etme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Sarf Malzemeleri](#) sayfa 138
- [Rutin Bakım Materyalleri](#) sayfa 138
- [Sarf Malzemelerini Ne Zaman Sipariş Etmeli](#) sayfa 138
- [Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü](#) sayfa 139

Bazı sarf malzemeleri ve rutin bakım maddeleri arada sırada sipariş edilmelidir. Her sarf malzemesinde yükleme talimatları bulunur.

Sarf Malzemeleri

Orijinal Xerox Yazdırma Kartuşları (Camgöbeği, Macenta, Sarı ve Siyah):

- Standart kapasite
- Yüksek kapasite

Not: Her yazdırma kartuşunun kutusu üzerinde yükleme talimatları vardır.

Not: Baskı kalitesini artırmak için birçok ekipman modelinin yazdırma kartuşları önceden belirlenen bir noktada çalışmayı durdurmak üzere tasarlanmıştır.

Rutin Bakım Materyalleri

Rutin bakım materyalleri, sınırlı bir ömrü olan ve periyodik olarak yenilenmesi gereken yazıcı parçalarıdır. Değiştirilen kısımlar, parça ya da set halinde olabilir. Rutin bakım materyalleri genellikle müşteri tarafından değiştirilebilir.

- Kaynaştırıcı
- Aktarım birimi
- Besleme rulosu takımı

Sarf Malzemelerini Ne Zaman Sipariş Etmeli

Sarf malzemesinin değiştirilme zamanı yaklaştığında, kontrol panelinde bir uyarı görüntülenir. Elinizde değiştirilecek malzemelerden bulunduğunu onaylayın. Yazdırma işleminizde kesintilerden kaçınmak için mesajlar ilk görüntülendiğinde bu sarf malzemelerini sipariş etmek önemlidir. Sarf malzemesinin değiştirilmesi gerektiğinde kontrol paneli bir hata mesajı görüntüler.

Sarf malzemeleri sipariř etmek için, yerel satıcınıza başvurun ya da www.xerox.com/office/6280supplies web sitesinden Xerox Sarf Malzemeleri bölümüne gidin.

Dikkat: Xerox markasını taşımayan sarf malzemelerinin kullanımı tavsiye edilmez. Xerox Garantisi, Servis Anlaşmaları ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox markası dışındaki sarf malzemelerinin kullanımı ya da bu yazıcı için belirlenen Xerox sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklanan hasar, arıza ve performans düşüşlerini kapsamaz. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanlar dışındaki kapsam değişebilir; lütfen ayrıntılar için yerel temsilciniz ile temasa geçin.

Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü

Xerox ürünleri geri dönüşüm programları ile ilgili bilgi için, www.xerox.com/gwa sitesini ziyaret edin.

Yazıcıyı Yönetme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Yazıcıyı CentreWare IS ile Denetleme/Yönetme](#) sayfa 140
- [Yazıcıyı PrintingScout ile Denetleme](#) sayfa 141
- [E-posta Yoluyla Yazıcı Durumunu Denetleme](#) sayfa 141

Yazıcıyı CentreWare IS ile Denetleme/Yönetme

Yazıcı bir TCP/IP ortamına yüklendiğinde, bir ağ bilgisayarını üstündeki web tarayıcısını kullanarak yazıcı durumunu kontrol edebilir ve ayarları yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, kalan sarf malzemesi miktarını ve bu yazıcıda yüklü olan kağıdı kontrol etmek için CentreWare IS'yi kullanabilirsiniz.

Not: Yazıcıyı yerel bir yazıcı olarak kullanırken, CentreWare IS'yi kullanamazsınız. Yerel yazıcının durumunu denetleme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. [Yazıcıyı PrintingScout ile Denetleme](#) sayfa 141.

CentreWare IS ile aşağıdaki tarayıcılar kullanılabilir:

- Netscape 7 veya üstü
- Internet Explorer sürüm 5 veya üstü

CentreWare IS'yi Başlatma

CentreWare IS'yi başlatmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Yazıcının IP adresini tarayıcının **Adres** alanına (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) girin.
CentreWare IS ekranı görüntülenir.

Çevrimiçi Yardımı Kullanma

Her bir CentreWare IS ekranında ayarlanabilecek öğelerle ilgili ayrıntılar için, Çevrimiçi Yardımı görüntülemek üzere **Yardım** düğmesine tıklayın.

Not: **Yardım** düğmesine tıklamak Xerox web sitesindeki çevrimiçi kılavuzu görüntüler.

Yazıcıyı PrintingScout ile Denetleme

PrintingScout, Xerox yazıcı sürücünüzle birlikte yüklenen bir araçtır. Siz bir yazdırma işi gönderdiğinizde; Printing Scout, yazıcı durumunu otomatik olarak kontrol eder. PrintingScout, kasetlere yüklenen kağıt boyutunu, çıktı kasedinin durumunu, yazdırma kartuşu gibi kalan sarf malzemesi miktarını denetleyebilir.

PrintingScout'u Başlatma

Görev çubuğu üzerinde PrintingScout simgesine çift tıklayın ya da simge üzerinde sağa tıklayın ve Yazıcıyı Seç öğesini belirleyin.

Görev çubuğu üzerinde PrintingScout simgesi görüntülenmiyorsa, PrintingScout'u Başlat menüsünden açın:

1. **Başlat** menüsünden **Programlar** seçeneğini, sonra **Xerox Ofis Yazdırma** seçeneğini, daha sonra **PrintingScout** seçeneğini, en son olarak **PrintingScout'u Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. **Yazıcı Seç** ekranı görüntülenir.

PrintingScout'un işlevleri ile ilgili ayrıntılar için, Çevrimiçi Yardıma bakın.

E-posta Yoluyla Yazıcı Durumunu Denetleme

E-posta alma ve göndermenin mümkün olduğu bir ağ ortamına bağlıyken, yazıcı, aşağıdaki bilgiyi içeren belirli e-posta adreslerine e-posta raporu gönderebilir:

- Ağ ayarları ve yazıcı durumu
- Yazıcıda meydana gelen hata durumu

E-posta Ortamını Ayarlama

CentreWare IS'yi etkinleştirin ve **Özellikler** sekmesinde, e-posta ortamınıza göre aşağıdaki ayarları yapılandırın. Her ekran üzerinde ayarları yapılandırdıktan sonra, her zaman **Uygula** seçeneğine tıklayın ve yeniden başlatmak üzere yazıcıyı kapatıp açın. Her bir öğe ile ilgili ayrıntılar için, CentreWare IS için Çevrimiçi Yardıma bakın.

Öge	Yapılandırılacak öğe	Tanımlama
E-posta Uyarıları	SysAdmin E-posta Adresi	Yazıcı durumu ya da hataları ile ilgili değişiklikler hakkındaki uyarıların gönderileceği e-posta adresini ayarlayın.
	Bilgilendirme Öğeleri	E-postaya gönderilecek uyarıların içeriğini ayarlayın.
Bağlantı Noktası Durumu	Durum Bildirimi	Etkinleştir öğesini seçin.

Öge	Yapılandırılacak öge	Tanımlama
Protokol Ayarları > E-posta	Yazıcının E-posta Adresi, SMTP Sunucu Adresi, SMTP Sunucu Bağlantı Noktası Numarası, E-posta Gönderme Doğrulama, Oturum Açma Adı, Parola, SMTP Sunucusu Bağlantı Durumu, POP3 Sunucu Adresi, POP3 Sunucu Bağlantı Noktası Numarası, Oturum Açma Adı, Parola, POP3 Sunucu Kontrol Aralığı, APOP Ayarları, POP3 Sunucusu Bağlantı Durumu	E-posta göndermek ve almak için uygun ayarları seçin.
	İzin Verilen E-posta Adresi	Bir e posta adresi için ayarları değiştirmek ve bilgiyi kontrol etmek için izni ayarlarken, e-postayı almasına izin verilen e-posta adresini girin. Buraya hiçbir adres girilmemişse, yazıcı tüm kullanıcılardan e-posta alır.
	Parola	Yazıcıya erişim için parola belirlerken (hem salt okunur hem de okuma/yazma), parolayı ayarlarken Parola Kullan onay kutusunu işaretleyin.

E-posta Yoluyla Yazıcı Durumunu Denetleme

Bu bölüm, yazıcı durumunu kontrol etmek için yazıcıya e-posta gönderirken uyarıları tanımlar.

- Yazıcı durumunu kontrol ederken ya da yazıcı ayarlarını değiştirirken e-posta için herhangi bir başlık tanımlayabilirsiniz.
- E-postanın metnini yaratmak için bir sonraki bölümde açıklanan komutları kullanın.

E-posta Metninde Kullanılabilen Komutlar

Her bir komutu aşağıdaki kurallara göre kullanın.

- Tüm komutlarının önüne “#” ekleyin ve e-postanın üstünde #Password (Parola) belirleyin.
- “#” bulunmayan komut satırları dikkate alınmaz.
- Her bir satır üzerine bir komut yazın ve her komut ile parametreyi bir boşluk ya da sekme ile ayırın.

E-postada aynı komut iki ya da daha fazla kez yazılmışsa, ikinci ve ardındaki komutlar dikkate alınmaz.

Komut	Parametre	Tanımlama
#Password	Parola	Salt okunur olarak ya da tam erişim için bir parola ayarlandığında e-postanın üstündeki bu komutu kullanın. Parola ayarlamadığında bu komutu atlayabilirsiniz.
#NetworkInfo		Ağ ayarları listesi üzerindeki bilgiyi denetlemek isterseniz bu özelliği ayarlayın.
#Status		Yazıcı durumunu kontrol etmek istediğinizde bu özelliği ayarlayın.
#SetMsgAddr	Alıcı E-posta adresi	E-posta raporlarının gönderildiği e-posta adresini belirlemek için bu komutu kullanın. Bu komut yalnızca tam erişim parolası #Password komutu ile belirlendiğinde kullanılabilir.

Komut Örnekleri

1. Salt okunur parola “ronly” ise ve yazıcı durumunu kontrol etmek için:
#Password ronly
#Status
2. Tam erişim parolası “admin” ise ve alıcı e-posta adresini “service@xerox.com” adresine ayarlamak için:
#Password admin
#SetMsgAddr service@xerox.com
3. Tam erişim parolası “admin” ise, alıcı e-posta adresini “service@xerox.com” adresine ayarlamak için ağ ayarları listesindeki ayar sonucunu onaylayın:
#Password admin
#SetMsgAddr service@xerox.com
#NetworkInfo

Not: “#NetworkInfo” komutundan önce “#SetMsgAddr” komutunu tanımlayın. Tersten yazılırsa, “#NetworkInfo” komutu tarafından alınan bilgi ve “#SetMsgAddr” komutunu işlemenin sonucu farklılık gösterebilir.

Sayfa Sayılarını Denetleme

Yazdırılan toplam sayfa sayısı kontrol panelinden denetlenebilir. Üç sayaç vardır: Toplam Baskılar, Renkli Baskılar ve Siyah Baskılar.

Faturalama sayacı, yazdırılan sayfaların sayısını doğru şekilde sayar. Tek taraflı yazdırma (N-yukarı dahil) tek baskı olarak kabul edilir, 2-taraflı yazdırma (N-yukarı dahil) iki baskı olarak sayılır. Çift taraflı yazdırma sırasında, bir taraf düzgün şekilde yazdırıldıktan sonra bir hata meydana gelirse, bu yazdırma bir baskı olarak kabul edilir.

Renk (Oto) ayarı ile bir uygulama üzerinde ICC profili kullanarak dönüştürülen renk verilerini yazdırırken, ekranda siyah beyaz veriler olarak görünse de veriler renkli olarak yazdırılır. Bu durumda, Renkli Baskılar artar.

Not: Renkli sarf malzemeleri kullanıldığı için gri ölçekli görüntüler, renkli sayfalar olarak sayılan karışık siyah ayarıyla yazdırılır. Bu birçok yazıcıdaki varsayılan ayardır.

2 taraflı yazdırma yaparken, uygulama üstündeki ayarlara bağlı olarak otomatik biçimde boş bir sayfa eklenebilir. Bu durumda, boş sayfa tek bir sayfa olarak sayılır.

Bir sayacı kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. **Menu** düğmesine basın.
2. **Faturalama Sayacı** görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın, daha sonra **İleri Ok** ya da **OK** düğmesine basın.
3. İstenilen sayaç görüntülenene kadar **Yukarı Ok** ya da **Aşağı Ok** düğmesine basın.
4. Kontrol ettikten sonra, **Menu** düğmesine basın.

Yazıcıyı Taşıma

Yazıcıyı taşırken aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin.


Yazıcınızı güvenli bir şekilde taşımak üzere önlem ve yönergeler için, bkz. [Kullanıcı Güvenliği](#) sayfa 8.

İsteğe bağlı aksesuarlar, kağıt kasetleri ve sarf malzemeleri ile yapılandırılan bir yazıcı 24.5 kg (54 lb.) ağırlığındadır.

Ekipmanı iki ya da daha fazla kişiyle taşıyın.

Yazıcıyı kaldırırken, aşağıdaki noktalara dikkat etmeyi unutmayın. Bu konuda yapılan bir hata yazıcının düşmesine ve yaralanmalara neden olabilir.

Biri yazıcının önünde (kontrol paneli) diğeri arkasında bulunan iki kişi, yazıcının her iki tarafında altta bulunan girintili alanları sıkıca tutmalıdır. Yazıcıyı kesinlikle başka alanlardan tutarak kaldırmaya çalışmayın.

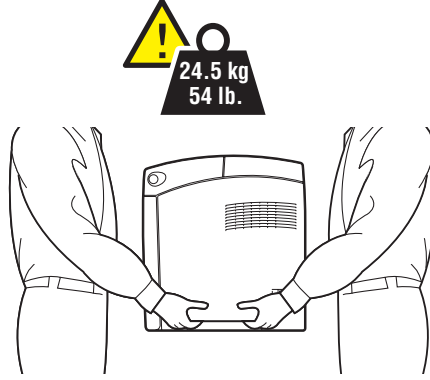


6280-040


Uyarı: 550 Sayfalık Besleyici (isteğe bağlı) takılıysa, yazıcıyı hareket ettirmeden onu çıkarın. Bunlar yazıcıya sıkı bir şekilde bağlı değilse, yere düşebilir ve yaralanmalara neden olabilirler. İsteğe bağlı parçaların nasıl çıkarılacağı ile ilgili ayrıntılar için, her parçayla verilen talimatlar kağıdına bakın.

Not: Yazıcının ön tarafı arka tarafından daha ağırdır. Yazıcıyı kaldırırken bu ağırlık farkını unutmayın.

1. Yazıcıyı kapatın.

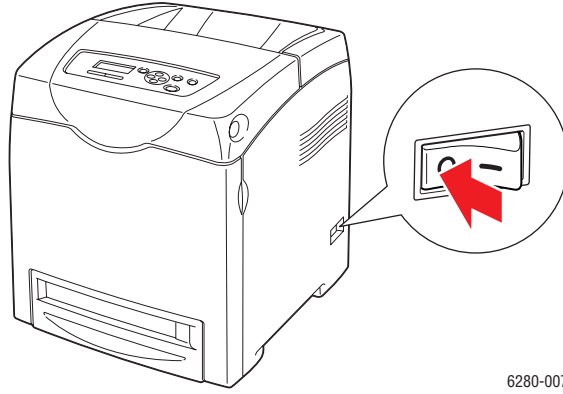


2. Güç kablosunu, arabirim kablosunu ve diğer kabloları çıkarın.

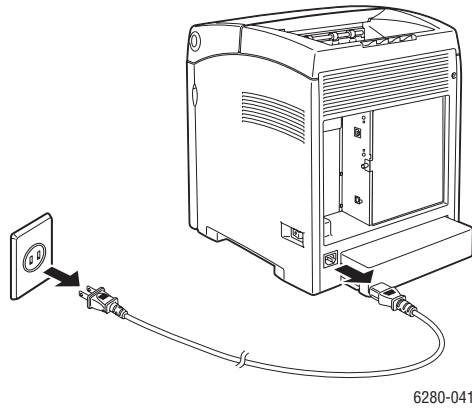


Uyarı: Elektrik çarpmasını önlemek için, güç fişine kesinlikle ıslak ellerle dokunmayın. Güç kablosunu çıkarırken, kordonu değil fişi çektiğinizden emin olun. Kabloyu çekmek ona zarar verebilir, dolayısıyla bu işlem ateşe ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

3. Çıktı kasedinde kağıt varsa çıkarın ve kağıt durdurucusunu orijinal yerine getirin.

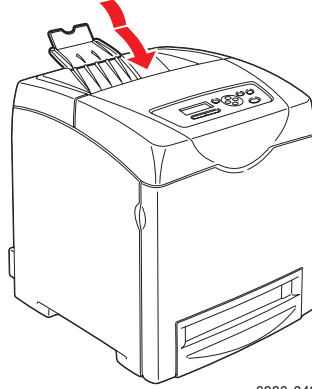


6280-042

4. Kaset 1'de (MPT) kağıt varsa çıkarın ve daha sonra ön kapağı kapatın. Kağıdı paketli halde ve nem ile kirden uzak tutun.

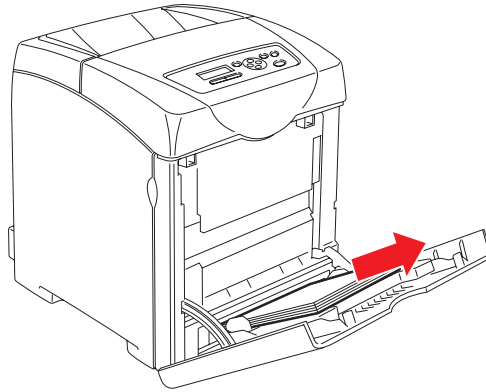

6280-043


5. Kağıt kasedini yazıcıdan çıkarın ve kasette kağıt varsa alın, sonra kasedi tekrar yerine takın. Kağıdı paketli halde ve nem ile kirden uzak tutun.

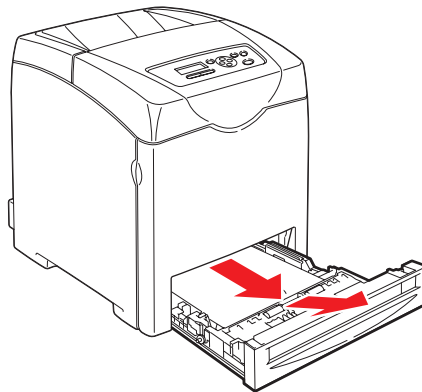

6280-024

6. Yazıcıyı kaldırın ve yavaşça hareket ettirin.

Not: Yazıcı uzun bir mesafe taşınacaksa, tonerin akmasını önlemek için yazdırma kartuşları çıkarılmalı ve yazıcı bir kutu içine konup paketlenmelidir.

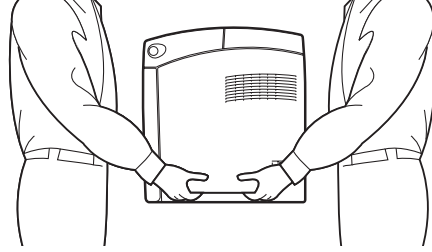

6280-044

7. Yazıcının nakil işlemini tamamladıktan sonra, yazıcıyı kullanmadan önce renk kaydını ayarlayın.

Ayrıca bkz:

[Renk Kaydı](#) sayfa 106

Dizin

Sayısal Değerler

- 2 taraflı yazdırma, 60
 - ciltleme kenarı seçenekleri, 60
 - otomatik, 60
 - seçme, 61

A

- açıklık
 - yazıcının konumu, 9
- ağ
 - bir ağ bağlantısı seçme, 30
 - bir Yerel Alan Ağı (LAN) yaratma, 32
 - kurulum ve yapılandırma, 29
 - TCP/IP ve IP adresleri, 32
- ağ bağlantısı, 30
 - Ethernet, 30
- ağı kurma, 29
- asetatlar, 62
 - Kaset 1'den (MPT) yazdırma, 63
 - yönergeler, 62
- ayarlar
 - yazıcının IP adresi dinamik olarak, 32
 - yazıcının IP adresi manuel olarak, 33

B

- bağlantı
 - Ethernet, 30
 - USB, 31
- bakım
 - güvenlik, 9
 - rutin bakım materyalleri, 138
 - sarf malzemesi sipariş etme, 138
- bakım modu, 95
- baskı kalitesi
 - sorunlar, 101
- bellek, 21

bilgi

- bilgi sayfaları, 27
- Hızlı Kullanım Kılavuzu, 27
- kaynakları, 27
- Kurulum Kılavuzu, 27
- teknik destek, 27
- video öğreticileri, 27
- web bağlantıları, 27
- yazıcı yönetimi araçları, 27
- yazıcınız hakkında, 27
- bilgi sayfaları, 23
- kontrol paneli menüsü, 89
- Menü Haritası, 23
- Yapılandırma, 23
- bir ağ bağlantısı seçme, 30

C

- CentreWare IS
 - başlatma, 140
 - çevrimiçi yardım, 140
 - DHCP'yi etkinleştirme, 33
 - durum kontrol etme, 25
 - yazıcının IP adresini değiştirme ya da düzenleme, 34
 - yazıcının IP adresini dinamik olarak ayarlama, 32
 - yazıcıyı yönetme, 140
- CentreWare IS'yi kullanarak IP adresini değiştirme, 34
- CentreWare IS'yi kullanarak IP adresini düzenleme, 34
- ciltleme kenarı yazdırma seçenekleri, 60

Ç

- çalışma güvenliği, 9
- çalışma yönergeleri, 10
- çift taraflı yazdırma, 60
 - ciltleme kenarı seçenekleri, 60
 - otomatik, 60
 - seçme, 61
- çift yönlü yazdırma ünitesi, 21

D

- desteklenen kağıt boyutları ve ağırlıkları
 - Kaset 1 (MPT), 43
 - Kasetler 2-3, 43
- desteklenen kağıt ve ortam, 41
- DHCP
 - CentreWare IS ile etkinleştirme, 33
 - kontrol paneli üzerinde
 - etkinleştirme, 33
 - Phaser yazıcıları üzerinde varsayılan olarak etkindir, 32
 - yazıcının IP adresini dinamik olarak ayarlama, 32
 - yazıcının IP adresini manuel olarak ayarlama, 33
- dikkat simgeleri, 12
- Durum Bildirimi
 - komutlar, 143
 - yapılandırma, 141
 - yazıcı durumunu denetleme, 141

E

- elektrik ile ilgili güvenlik, 8
- enerji tasarrufu modu, 24
 - çıkış, 24
- e-posta
 - komutlar, 143
- Ethernet bağlantısı, 30
- etiketler, 66
 - Kaset 1'den (MPT) yazdırma, 67
 - Kasetler 2-3'ten yazdırma, 68
 - yönergeler, 66
- etkinleştirme
 - seçenekler, 129

F

- faturalama sayaçları, 90
 - toplam yazdırılan sayfa, 144

G

- gizli belge yazdırma
 - güvenli yazdırma, 80
- güvenli yazdırma, 80
- güvenlik
 - bakım, 9
 - çalışma, 9
 - elektrik ile ilgili, 8
 - lazer, 9
 - simgeleri, 12
 - yazıcı yönergeleri, 10

H

- hata mesajları
 - kontrol paneli, 130
 - sarf malzemeleri hakkında, 130
- hata ve uyarı mesajları, 134

I

- IP adresi
 - CentreWare IS'yi kullanarak
 - değiştirme ya da düzenleme, 34
 - dinamik olarak ayarlama, 32
 - manuel olarak ayarlama, 33

İ

- isteğe bağlı üniteler
 - 550 sayfalık besleyici, 21
 - bellek, 21
 - çift yönlü baskı ünitesi, 21
 - çift yönlü yazdırma ünitesi, 21
 - çoklu protokol kartı, 21
 - yazıcı, 21
- işletim sistemleri
 - yazıcı sürücüler, 35

K

kabul edilemez kağıt ve ortam, 42
 kağıt
 asetatlar, 62
 boyutları ayarlama, 46
 desteklenen, 41
 etiketler, 66
 kabul edilemez ortam türü, 42
 kağıt kasetlerine yükleme, 47
 kasetleri ayarlama, 45
 kullanım yönergeleri, 41
 özel boyutlar, 77
 özel ortamlar üzerine yazdırma, 62
 parlak, 71
 saklama yönergeleri, 42
 türleri, 41
 türlerini ayarlama, 45
 uzun kağıt, 77
 yazıcıya zarar veren, 42
 zarflar, 64
 kağıt tepsisi ayarları, 26
 kağıt yükleme
 Kaset 1 (MPT), 47
 Kasetler 2-3, 50
 Kaset 1 (MPT)
 asetat yazdırma, 63
 ayarlar, 88
 etiket yazdırma, 67
 kağıt yükleme, 47
 özel kağıt boyutuna yazdırma, 78
 parlak kağıt yazdırma, 72
 zarflara yazdırma, 65
 Kasetler 2-3
 etiket yazdırma, 68
 kağıt yükleme, 50
 parlak kağıt yazdırma, 73
 kaynakları
 bilgi, 27
 kontrol paneli, 22
 bilgi sayfaları, 23
 düzen, 22
 ekran, 22
 hata mesajları, 130
 Menü Haritası, 23
 menüler, 85
 mesajlar, 134
 Yapılandırma sayfası, 23

kontrol paneli menüleri
 açıklama, 87
 ayarları değiştirme, 86
 bakım modu, 95
 bilgi sayfaları, 89
 kaset ayarları, 87
 kontrol paneli, 98
 sistem ayarları, 92
 kullanılabilir yazıcı sürücüleri, 35
 kullanım yönergeleri
 kağıt, 41

L

lazer güvenliği, 9

M

Macintosh
 PostScript sürücü ayarları, 57
 tek bir iş için yazdırma seçeneklerini
 belirleme, 57
 Macintosh OS X sürüm 10.3
 yazıcı sürücüleri, 36
 Macintosh OS X sürüm 10.4, 38, 39
 menü ayarları
 değiştirme, 86
 Kaset 1 (MPT), 88
 Menü Haritası, 23, 99
 menüler
 kaset ayarları, 87
 ortak kaset ayarları, 87
 mesajlar
 kontrol paneli, 134
 PrintingScout, 134
 mod
 enerji tasarrufu, 24
 modu
 enerji tasarrufu
 çıkış, 24

O

Online Support Assistant (Çevrimiçi
 Destek Yardımcısı), 134
 ortam
 desteklenen, 41
 kabul edilemez türler, 42

OtoIP

yazıcının IP adresini manuel olarak ayarlama, 33

otomatik

2 taraflı yazdırma, 60

Otomatik IP

yazıcının IP adresini dinamik olarak ayarlama, 32

Ö

önceden yazdırılmış kağıt, 47

özel kağıt

boyut tanımlama

PCL sürücüsü ile, 77

PostScript sürücüsü ile, 78

özel kağıt boyutu, 77

Kaset 1 (MPT) için desteklenir, 77

Kaset 1'den (MPT) yazdırma, 78

özel ortamlar, 62

asetatlar, 62

etiketler, 66

özel kağıt boyutu, 77

parlak kağıt, 71

uzun kağıt, 77

zarflar, 64

P

parlak kağıt, 71

Kaset 1'den (MPT) yazdırma, 72

Kaset 2-3'ten yazdırma, 73

yazıcı yönergeleri, 71

PCL, 35

PostScript, 35

PrintingScout

uyarılar, 134

yazıcı durumu, 141

prova yazdırma, 82

R

renk kaydı

ayarlama, 106

değerleri belirleme, 107

değerleri girme, 107

düzeltilme tablosunu yazdırma, 106

manuel ayar, 106

otomatik ayar, 106

otomatik ayarı etkinleştirme/devre

dışı bırakma, 108

rutin bakım materyalleri, 138

S

sarf malzemeleri, 10, 138

geri dönüşüm, 139

hata mesajları, 130

ne zaman sipariş etmeli, 138

sipariş etme, 138

sarf malzemelerinin geri dönüşümü, 139

sarf malzemesi sipariş etme, 138

sayaç nasıl kontrol edilir, 144

sayaçlar

toplam sayfa sayıları, 144

seçenekler

etkinleştirme, 129

yazdırma, 54

seçme

2 taraflı yazdırma, 61

tek bir iş için yazdırma seçenekleri

Macintosh, 57

Windows, 55

yazdırma seçenekleri, 54

yazdırma tercihleri (Windows), 54

sistem ayarları, 92

siyah çalıştır, 109

sorun giderme

teknik destek, 27

sürücüler

- 2 taraflı yazdırmayı seçme, 61
- kullanılabilir, 35
- Macintosh, 35
- Macintosh OS X sürüm 10.3, 36
- Macintosh OS X sürüm 10.4, 38, 39
- PCL, 35
- PostScript, 35
- tanımlama, 35
- UNIX/Linux, 35
- Windows 2000 ya da daha ileri bir sürüm, 35
- yükleme, 35

T

taşıma

- yazıcı, 145

TCP/IP adresleri, 32

teknik destek, 27

temizleme

- yazıcı, 137
- yazıcı içi, 137
- yazıcının dışı, 137

tepsiler

- ek, 21
- isteğe bağlı üniteler, 21
- ortak ayarlar, 87

U

USB, 31

uyarı ve hata mesajları, 134

uzun kağıt, 77

Ü

ürün üzerindeki güvenlik simgeleri, 12

W

web bağlantıları, 135

- bilgi, 27

web sitesi kaynakları, 135

Windows

- tek bir iş için yazdırma seçeneklerini belirleme, 55
- Windows 2000 ya da daha ileri bir sürüm için yazıcı sürücülerini yükleyin, 35
- yazdırma seçenekleri, 55
- Windows PostScript sürücüsü, 35

X

Xerox

- sarf malzemeleri geri dönüşüm programları, 139
- web sitesi kaynakları, 135

Y

yapılandırma

- isteğe bağlı aksesuarlar, 26

yardım

- kaynakları, 27

yardım alma, 134

- Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı), 134

- PrintingScout uyarıları, 134

- teknik destek, 27

yazdırılmış sayfaları kontrol etme

- sayaç nasıl kontrol edilir, 144

yazdırma

- 2 taraflı, 61
- 2 taraflı seçme, 61
- asetatlar, 62
 - PCL sürücüsü ile, 64
 - PostScript sürücüsü ile, 63
- ciltleme kenarı seçenekleri, 60
- Çıktı Seçenekleri sekmesi, 55
- çift-taraflı sayfalar, 60
- Düzen sekmesi, 55
- etiketler, 66
- Kağıt Kalitesi sekmesi, 55
- otomatik 2 taraflı, 60
- önlü arkalı, 60
- özel boyut ya da uzun kağıt, 77
- özel kağıt
 - PCL sürücüsü ile, 78
 - PostScript sürücüsü ile, 79
- parlak kağıt, 71
- seçenekler
 - Macintosh, 57
 - seçme, 55, 57
 - Windows, 55
- tek bir iş için yazdırma seçeneklerini belirleme
 - Macintosh, 57
 - Windows, 55
- yazdırma tercihlerini seçme (Windows), 54
- zarflar, 64
 - PCL sürücüsü ile, 66
 - PostScript sürücüsü ile, 65

- yazdırma durumu
 - kontrol etme, 25
- yazdırma işi
 - tek bir yazdırma işinin seçenekleri
 - Macintosh, 57
 - Windows, 55
 - yazdırma seçeneklerini belirleme
 - Windows, 55
- yazıcı
 - açıklık, 9
 - arka görünüm, 19
 - bilgi kaynakları, 27
 - CentreWare IS'yi kullanarak IP
 - Adresini Değiştirme ya da
 - Düzenleme, 34
 - dahili parçalar, 19
 - DHCP'yi etkinleştirme, 33
 - dikkat simgeleri, 12
 - güvenlik yönergeleri, 10
 - isteğe bağlı üniteler, 21
 - kayıt, 135
 - konum, 9
 - OtoIP'yi etkinleştirme, 33
 - ön görünüm, 18
 - sarf malzemeleri, 10
 - seçenekleri belirleme, 54
 - sürücüler, 35
 - taşıma, 145
 - temel parçalar, 18
 - temizleme, 137
 - yazıcının dışını temizleme, 137
 - yazıcının içini temizleme, 137
 - yönetme, 140
- yazıcı durumu
 - Durum Bildirimi, 141
 - e-posta yoluyla denetleme, 142
 - PrintingScout, 141
- yazıcı sürücüleri yükleme, 35
 - Mac OS X, sürüm 10.3, 36
 - Mac OS X, sürüm 10.4, 38, 39
 - Windows 2000 ya da daha ileri bir
 - sürüm, 35
- yazıcı sürücüsü
 - Çıktı Seçenekleri sekmesi, 55
 - Düzen sekmesi, 55
 - işletim sistemleri, 35
 - Kağıt/Kalite sekmesi, 55
 - kullanılabilir, 35
 - Macintosh, 35
 - Macintosh OS X sürüm 10.3, 36
 - Macintosh OS X sürüm 10.4, 38, 39
 - PCL, 35
 - PostScript, 35
 - sayfa tanımlama dilleri, 35
 - UNIX/Linux, 35
 - Windows 2000 ya da daha ileri bir
 - sürüm, 35
 - yükleme, 35
- yazıcı üzerinde DHCP'yi etkinleştirme, 33
- yazıcı üzerinde OtoIP'yi etkinleştirme, 33
- yazıcının IP adresini dinamik olarak
 - ayarlar, 32
- yazıcının IP adresini manuel olarak
 - ayarlar, 33
 - DHCP'yi geçersiz kılar, 33
 - OtoIP'yi geçersiz kılar, 33
- yazıcının konumu, 9
- yazıcınızı kaydetme, 135
- yazıcıyı kapatma, 11
- Yerel Alan Ağı (LAN), 32
- yönergeler
 - çalışma, 10
 - etiketler, 66
 - kağıt kullanım, 41
 - kağıt saklama, 42
 - otomatik 2 taraflı yazdırma, 60
 - önlü arkalı yazdırma, 60
 - parlak kağıt, 71
 - yazıcı güvenliği, 10
 - zarflar, 64
- yönetme
 - yazıcı, 140
- yönetmeliğe ilişkin bilgiler
 - Amerika Birleşik Devletleri, 14
 - Avrupa, 14
 - Kanada, 14

Z

- zarflar, 64
 - Kaset 1'den (MPT) yazdırma, 65
- yönergeler, 64