

Phaser® 6280

Color Printer



Phaser® 6280

Quick Use Guide

EN English

CZ Česky

Stručný návod k použití

PO Polski

Skrócona instrukcja obsługi

HU Magyar

Gyorsismertető

RO Română


Ghid rapid de utilizare

BG Български

Ръководство за бърза употреба


Printer Tour

- CZ** Prohlídka tiskárny
- PO** Przewodnik po drukarce
- HU** A nyomtató áttekintése
- RO** Prezentarea imprimantei
- BG** Запознаване с принтера

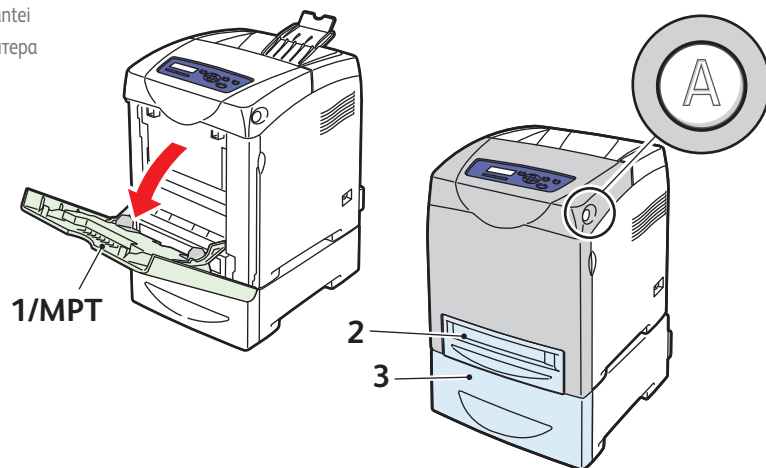

EN Print Cartridges

- CZ** Tiskové kazety
- PO** Wkłady drukarki
- HU** Nyomtatókazetták
- RO** Cartușe de imprimare
- BG** Касети за печат

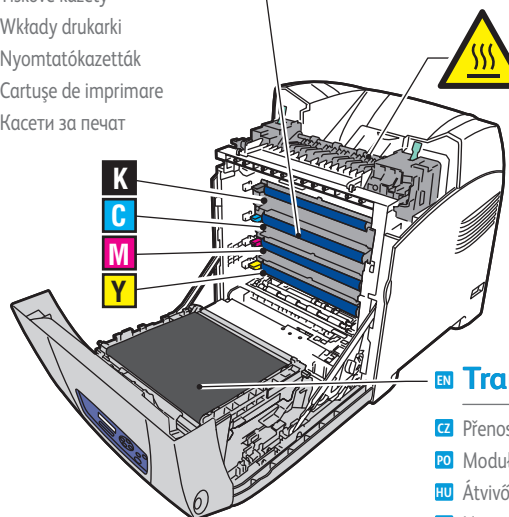

EN Fuser

- CZ** Fixační jednotka
- PO** Urządzenie utrwalające
- HU** Beégető
- RO** Cuptor
- BG** Фюзер

EN Transfer Unit

- CZ** Přenosová jednotka
- PO** Moduł transferu
- HU** Átvivőegység
- RO** Unitate de transfer
- BG** Трансферен модул

EN Activate menus on/off

- CZ** Aktivace/deaktivace nabídek
- PO** Włączanie i wyłączanie menu
- HU** Menük aktiválása be/ki
- RO** Activare/dezactivare meniuri
- BG** Активиране/деактивиране на менюта

EN Move within a menu

- CZ** Pohyb v nabídce
- PO** Nawigacja wewnątrz menu
- HU** Adott menün belüli navigálás
- RO** Deplasare în interiorul meniului
- BG** Преместване в рамките на меню



EN Move between levels in menu structure

- CZ** Pohyb v úrovních struktury nabídek
- PO** Przechodzenie pomiędzy poziomami struktury menu
- HU** Mozgás a menüszerkezet szintjei között
- RO** Comutare între niveluri în structura meniului
- BG** Преместване между нива в структурата на менюта

EN Cancel

- CZ** Zrušit
- PO** Anuluj
- HU** Mégse
- RO** Anulare
- BG** Отмяна

EN Power Saver wake up

- CZ** Aktivace z úsporného režimu
- PO** Wychodzenie z trybu oszczędzania energii
- HU** Ébresztés energiatakarékos módból
- RO** Revenire din modul Economizor de energie
- BG** Активиране на енергоспестяващия режим Power Saver


www.xerox.com/office/6280supplies

EN For ordering supplies, contact your local reseller, or visit the Xerox Supplies website.

- CZ** Když budete chtít objednat spotřební materiál, obraťte se na místního prodejce nebo navštivte webové stránky Spotřební materiál společnosti Xerox.
- PO** Aby zamówić materiały eksploatacyjne, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź witrynę internetową Xerox — Materiały biurowe.
- HU** Kellékek rendeléséhez lépjen kapcsolatba a helyi viszonteladóval, vagy látogasson el a Xerox kellékeket ismertető weboldalára.
- RO** Pentru a comanda consumabile, contactați distribuitorul local sau vizitați situl web pentru Consumabile Xerox.
- BG** За поръчки на консумативи се обърнете към местния риселър или посетете уебсайта Xerox Supplies.

Supported Papers

- CZ** Podporovaný papír
PO Obsługiwane rodzaje papierów
HU Támogatott papírok
RO Hârtia acceptată
BG Поддържани видове хартия

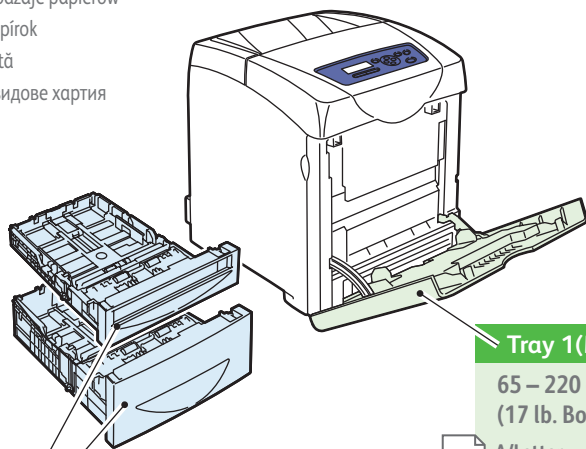

Tray 1(MPT)

65 – 220 g/m²
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)

A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Folio.....	8.25 x 13.0 in.
#10 Commercial.....	4.1 x 9.5 in.
Monarch.....	3.8 x 7.5 in.

A4.....	210 x 297 mm
A5.....	148 x 210 mm
B5.....	182 x 257 mm
DL.....	110 x 220 mm
C5.....	162 x 229 mm

A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
A4.....	210 x 297 mm

Custom..... (SE) x (LE)
 X/SE: 77 – 220 mm (3.0 – 8.7 in.)
 Y/LE: 127 – 355 mm (5.0 – 14.0 in.)

Tray 2, 3


65 – 220 g/m²
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)

A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Folio.....	8.5 x 13.0 in.

A4.....	210 x 297 mm
A5.....	148 x 210 mm
B5.....	182 x 257 mm

A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
A4.....	210 x 297 mm

Custom..... (SE) x (LE)
 X/SE: 148 – 215 mm (5.8 – 8.5 in.)
 Y/LE: 210 – 355 mm (8.3 – 14.0 in.)

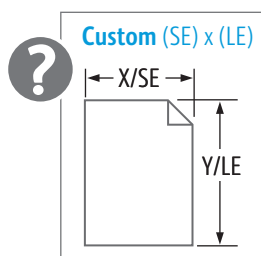

When loading paper: Select appropriate settings on the control panel.

- CZ** Při vkládání papíru: Vyberte příslušná nastavení na ovládacím panelu.
PO Ładowanie papieru: wybierz odpowiednie ustawienia w panelu sterowania.
HU Papír betöltésekor: Válassza ki a megfelelő beállításokat a kezelőpanelen.
RO Când alimentati hârtie: selectați setările corespunzătoare pe panoul de comandă.
BG При зареждане на хартия е необходимо да изберете съответните настройки на панела за управление.



65-120 g/m²
(17-32 lb. Bond)

Plain Paper

- CZ** Obecný papír
PO Zwykły papier
HU Sima papír
RO Plain Paper
BG Plain Paper

100-163 g/m²
(37-60 lb. Cover)

Thin Card Stock

- CZ** Tenký tvrdý papír
PO Cienki karton
HU Vékony karton
RO Thin Card Stock
BG Thin Card Stock

160-220 g/m²
(60-80 lb. Cover)

Thick Card Stock

- CZ** Tlustý tvrdý papír
PO Gruby karton
HU Vastag karton
RO Thick Card Stock
BG Thick Card Stock

100-160 g/m²
(37-60 lb. Cover)

Glossy Paper

- CZ** Lesklý papír
PO Pap. błyszcz.
HU Fényezett papír
RO Glossy Paper
BG Glossy Paper


160-220 g/m²
(60-80 lb. Cover)

Thick Glossy

- CZ** Tlustý lesklý
PO Gruby-wys.poł.
HU Vastag fényezett
RO Thick Glossy
BG Thick Glossy









When printing: Select properties. Use Xerox printer driver.

- CZ** Při tisku: Vyberte vlastnosti. Použijte ovladač tiskárny Xerox.
PO Drukowanie: wybierz właściwości. Użyj sterownika drukarki Xerox.
HU Nyomtatáskor: Válassza ki a jellemzőket. Használja a Xerox nyomtató-illesztőprogramot.
RO Când imprimați: selectați proprietățile. Utilizați driverul de imprimantă Xerox.
BG При отпечатване изберете свойствата. Използвайте драйвер за принтер на Xerox.

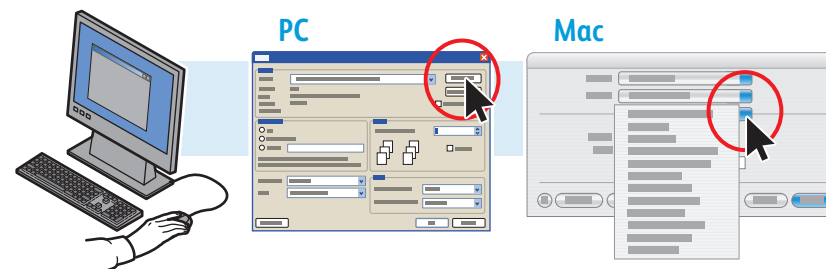




Basic Printing

- EN Základní tisk
- PO Drukowanie podstawowe
- HU Egyszerű nyomtatás
- RO Informații de bază pentru imprimare
- BG Основни функции за печат

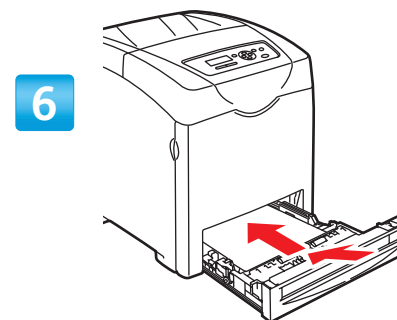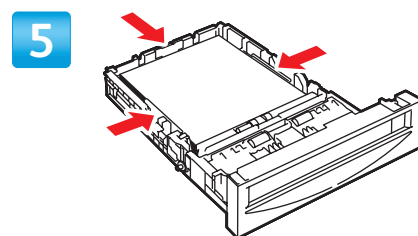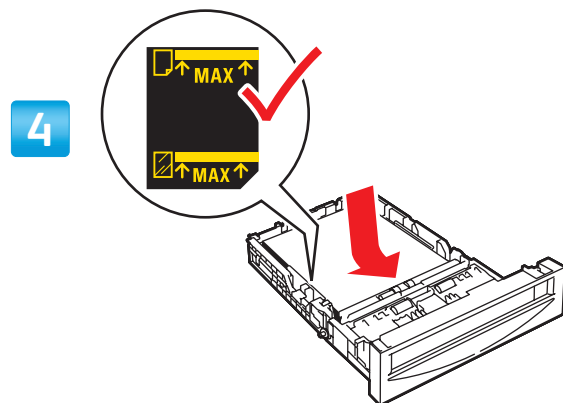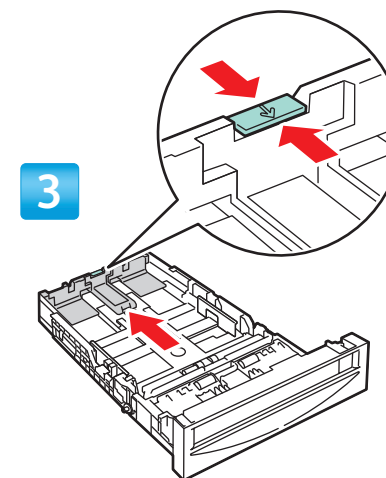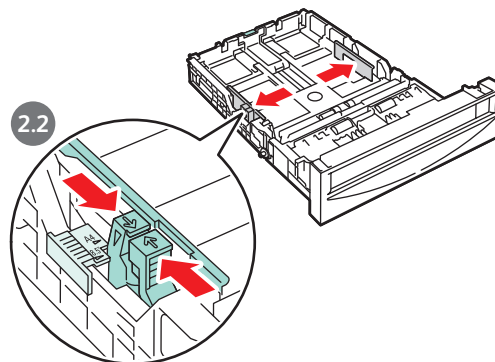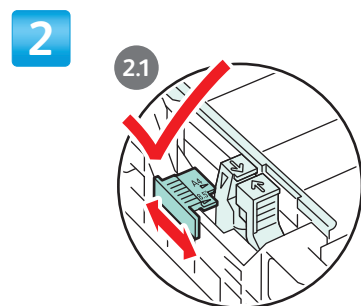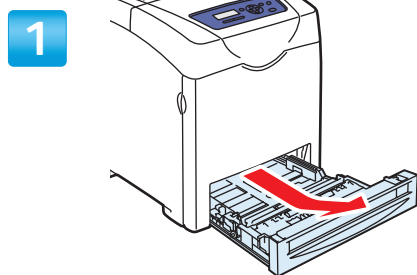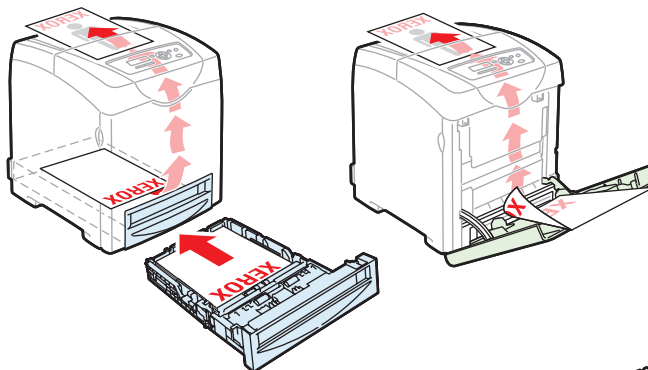

EN See **Printing Basics** in the *User Guide* for more information

- CZ Více informací najdete v oddílu **Základy tisku** v uživatelské příručce.
- PO Patrz rozdział **Drukowanie podstawowe** w Podręczniku użytkownika, aby uzyskać więcej informacji.
- HU További információkat a **Felhasználói útmutató Nyomtatás** alájai című fejezetében talál.
- RO Pentru mai multe informații, consultați capitolul **Printing Basics** (Noțiuni de bază pentru imprimare) din *User Guide* (Ghidul de utilizare).
- BG Вижте раздела **Основни функции за печат** в Ръководството за потребителя за допълнителна информация.

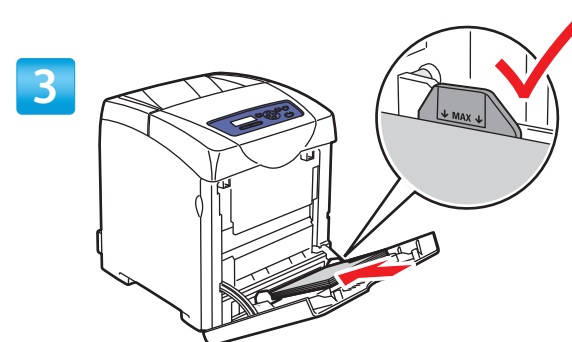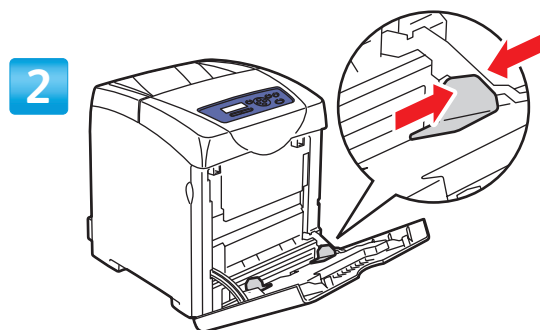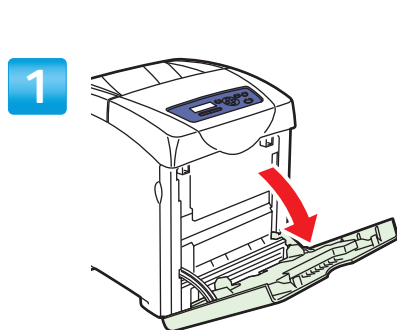





EN Troubleshooting

- CZ** Odstraňování problémů
- PO** Rozwiązywanie problemów
- HU** Hibaelhárítás
- RO** Rezolvarea problemelor
- BG** Отстраняване на неизправности



EN Paper Jams

- CZ** Zaseknutý papír
- PO** Zacięcia papieru
- HU** Papírelakadások
- RO** Blocaje de hârtie
- BG** Задръствания на хартия

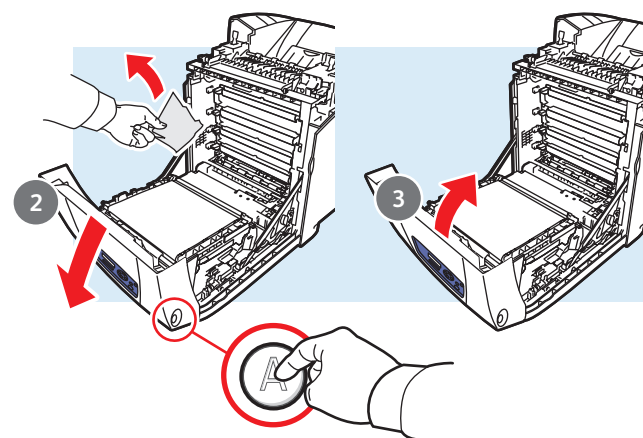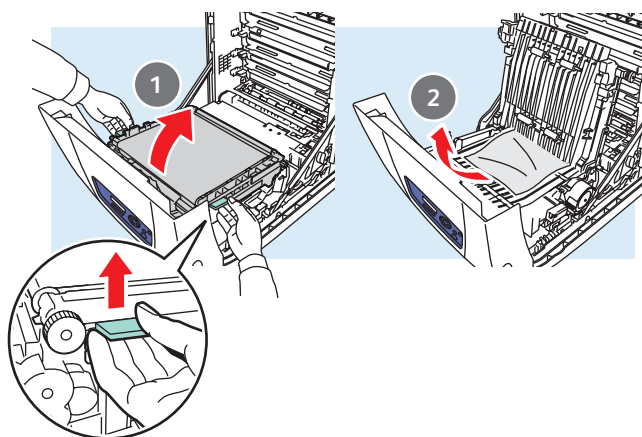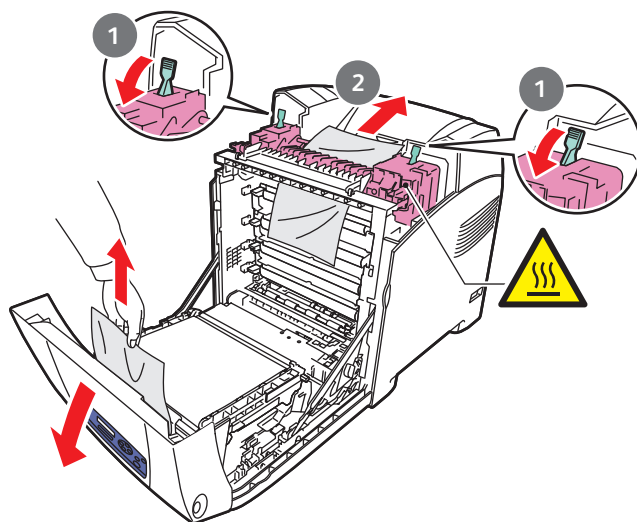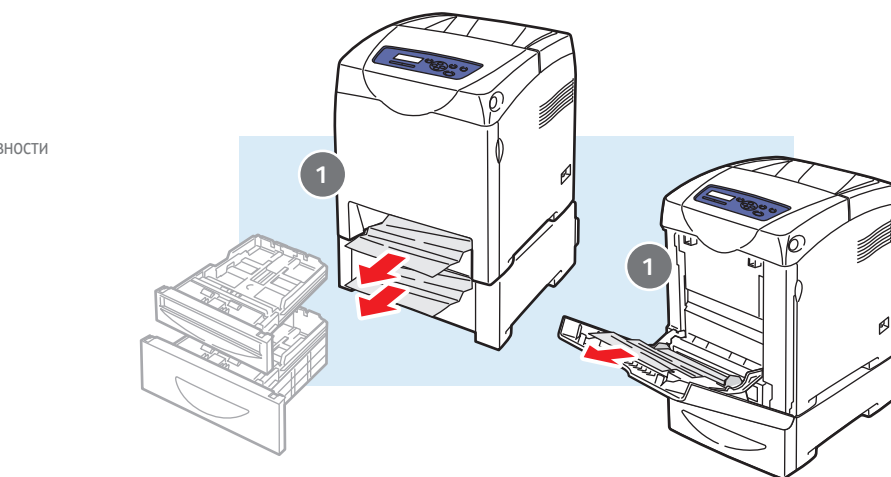

EN See the *User Guide* for more information on:

- Print-quality problems
- Color registration
- Error messages

CZ V *živatelské příručce* najdete další informace o těchto tématech:

- Problémy s kvalitou tisku
- Soutisk barev
- Chybová hlášení

PO W *Podręczniku użytkownika* znajdują się dodatkowe informacje na temat:

- Problemów jakości wydruków
- Rejestracji koloru
- Komunikatów o błędach

HU Az alábbiakról további információkat a *Felhasználói útmutatóban* talál:

- A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák
- Színregisztráció
- Hibaüzenetek

RO Consultați *User Guide* (Ghidul de utilizare) pentru informații detaliate referitoare la:

- Probleme de calitate la imprimare
- Suprapunerea culorilor
- Mesaje de eroare

BG Вижте *User Guide* (Ръководството за потребителя) за допълнителна информация относно:

- Проблеми с качеството на печата
- Съвместяване на цветовете
- Съобщения за грешка

More Information ?

- CZ** Další informace
- PO** Więcej informacji
- HU** További információk
- RO** Mai multe informații
- BG** Допълнителна информация



www.xerox.com/office/6280support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/office/6280support

- EN** • **Printer drivers and utilities**
 - Quick Start Tutorials
 - User manuals and instructions
 - Online Support Assistant
 - Safety specifications (in *User Guide*)
- CZ** • Ovladače tiskárny a obslužné programy
 - Uživatelské příručky a pokyny
 - Online Support Assistant (Asistent on-linové podpory)
 - Bezpečnostní předpisy (v *uživatelské příručce*)
- PO** • Sterowniki drukarki i programy narzędziowe
 - Podręczniki użytkownika i instrukcje
 - Online Support Assistant (Asystent pomocy online)
 - Specyfikacje bezpieczeństwa (w *Podręczniku użytkownika*)
- HU** • Nyomtató illesztő- és segédprogramjai
 - Felhasználói kézikönyvek és útmutatók
 - Online támogatás
 - Biztonsági előírások (a *Felhasználói útmutatóban*)
- RO** • Drive de imprimantă și utilitare
 - Manuale de utilizare și instrucțiuni
 - Online Support Assistant
 - Specificații de siguranță (în *User Guide*) (Ghidul de utilizare)
- BG** • Принтерни драйвери и помощни програми
 - Потребителски ръководства и инструкции
 - Асистент за поддръжка онлайн
 - Спецификации за безопасността (в *Ръководството за потребителя*)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)

www.xerox.com/environment_europe

EN Material Safety Data Sheets

- CZ** Bezpečnostní specifikace materiálu
- PO** Informacje o bezpieczeństwie używanych materiałów
- HU** Anyagbiztonsági adatlapok
- RO** Scheme tehnice pentru siguranța materialelor
- BG** Данни за безопасността на материалите

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN Templates, tips, and tutorials

- CZ** Šablony, tipy a kurzy (pouze v angličtině)
- PO** Szablony, wskazówki i samouczki (tylko w języku angielskim)
- HU** Sablonok, tippel és oktatóanyagok (csak angolul)
- RO** Modele, recomandări și tutoriale (doar în limba engleză)
- BG** Шаблони, съвети и ръководства (само на английски език)