

Phaser® 6280

Color Printer



Phaser® 6280

Quick Use Guide

EN English

NL Nederlands Handleiding voor snel gebruik

SV Svenska Snabbreferenshandbok


NO Norsk Hurtigreferanse

DA Dansk Hurtig betjeningsvejledning

FI Suomi Pikaopas


Printer Tour

- EN Printerintroductie
- SV Skrivargenomgång
- NO Bli kjent med skriveren
- DA Oversigt over printer
- FI Tulostimen esittely

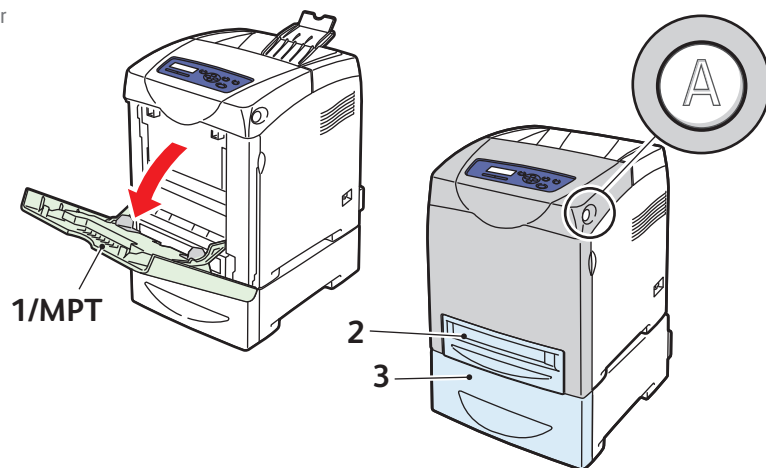

EN Print Cartridges

- NL Printercassettes
- SV Skrivarkassetter
- NO Skriverkassetter
- DA Printmoduler
- FI Tulostuskasetit

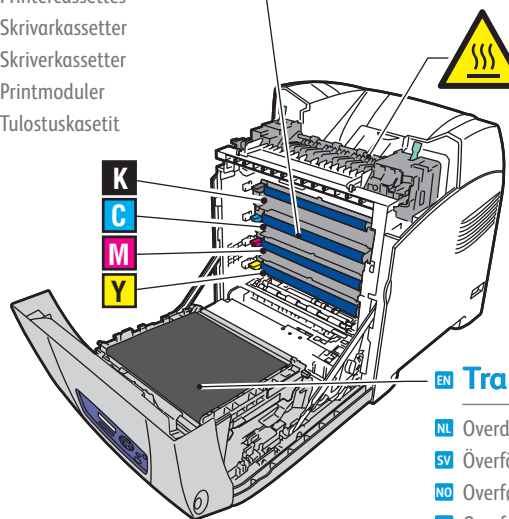

EN Fuser

- NL Fuser
- SV Värmeenhet
- NO Varmeelement
- DA Fuser
- FI Kiinnityslaite

EN Transfer Unit


- NL Overdrachtenheid
- SV Överföringsenhet
- NO Overførsenhet
- DA Overførsenhet
- FI Siirtoyksikkö

EN Activate menus on/off

- NL Activeer menu's aan-/uit
- SV Aktivera/inaktivera menyer
- NO Aktiver/deaktiver menyer
- DA Slå menuer til/fra
- FI Aktivoi valikot

EN Move within a menu

- NL Door een menu lopen
- SV Flytta inom en meny
- NO Flytt i en meny
- DA Flyt i en menu
- FI Selaa valikkoa

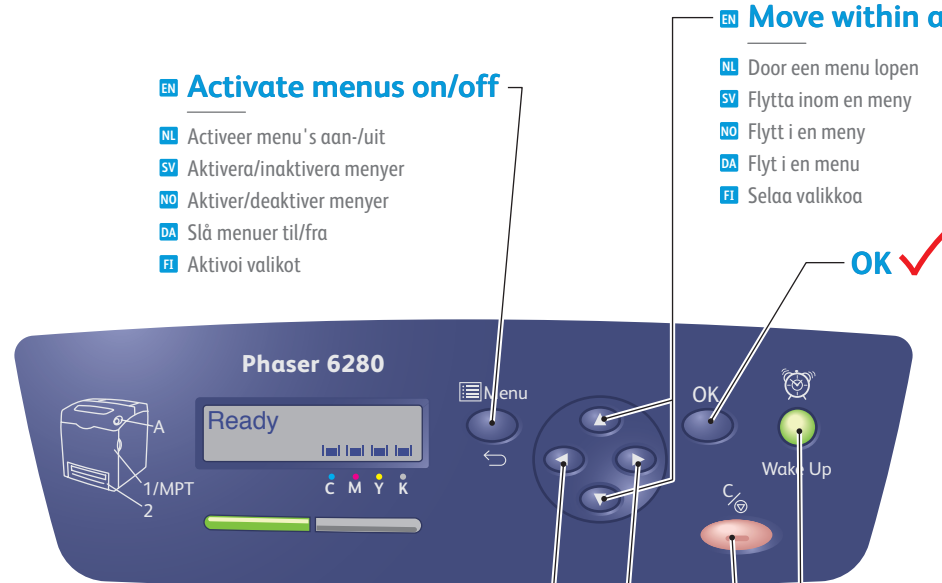

EN Move between levels in menu structure

- NL Van het ene naar het andere niveau in de menustructuur gaan
- SV Flytta mellan olika nivåer i menystrukturen
- NO Flytt mellom nivåer i en menystruktur
- DA Flyt mellem niveauer i menustruktur
- FI Siirry valikkotasolta toiselle

EN Cancel

- NL Annuleren
- SV Avbryt
- NO Avbryt
- DA Annuller
- FI Peruuta

EN Power Saver wake up

- NL Energiebesparing activeren
- SV Lämna strömsparläget
- NO Avslutt strømsparing
- DA Aktivering af energisparer
- FI Herätys virransäästötilasta


www.xerox.com/office/6280supplies

EN For ordering supplies, contact your local reseller, or visit the Xerox Supplies website.

- NL Als u verbruiksartikelen wilt bestellen, neemt u contact op met uw plaatselijke leverancier of bezoekt u de website Xerox-verbruiksartikelen.
- SV Om du vill beställa tillbehör kan du kontakta din lokala återförsäljare eller besöka webbplatsen för Xerox-tillbehör.
- NO Hvis du vil bestille rekvisita, kan du kontakte den lokale forhandleren eller gå til nettstedet for rekvisita fra Xerox.
- DA Hvis du vil bestille forbrugsstoffer, skal du kontakte din lokale forhandler eller gå til webstedet Xerox-forbrugsstoffer.
- FI Halutessasi tilata tarvikkeita ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai käy Xeroxin Tarvikkeet-verkkosivuilla.

Supported Papers

- NL Ondersteunde papiervarianten
- SV Tillåtet papper
- NO Papir som støttes
- DA Understøttet papir
- FI Tuetut paperit

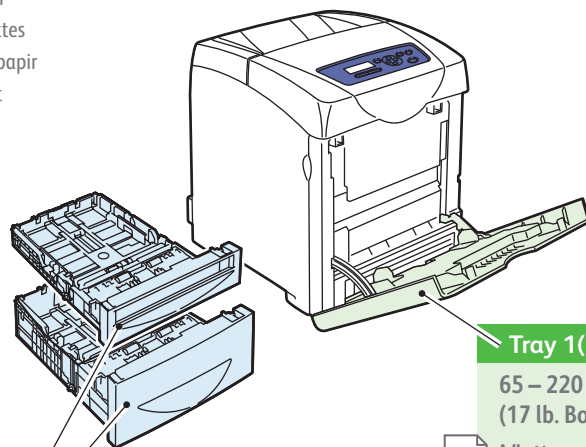

Tray 1(MPT)

65 – 220 g/m²
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)

A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Folio.....	8.25 x 13.0 in.
#10 Commercial.....	4.1 x 9.5 in.
Monarch.....	3.8 x 7.5 in.

A4.....	210 x 297 mm
A5.....	148 x 210 mm
B5.....	182 x 257 mm
DL.....	110 x 220 mm
C5.....	162 x 229 mm

A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
A4.....	210 x 297 mm

Custom..... (SE) x (LE)
X/SE: 77 – 220 mm (3.0 – 8.7 in.)
Y/LE: 127 – 355 mm (5.0 – 14.0 in.)

Tray 2, 3


65 – 220 g/m²
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)

A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Folio.....	8.5 x 13.0 in.

A4.....	210 x 297 mm
A5.....	148 x 210 mm
B5.....	182 x 257 mm

A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
A4.....	210 x 297 mm

Custom..... (SE) x (LE)
X/SE: 148 – 215 mm (5.8 – 8.5 in.)
Y/LE: 210 – 355 mm (8.3 – 14.0 in.)

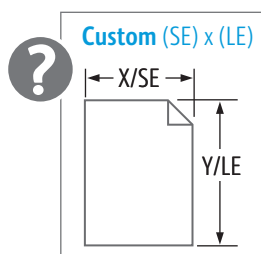

When loading paper: Select appropriate settings on the control panel.

- NL Bij het plaatsen van papier: selecteer de gewenste instellingen op het bedieningspaneel.
- SV När du fyller på papper: Välj lämpliga inställningar på kontrollpanelen.
- NO Når papir legges i: Velg aktuelle innstillinger på kontrollpanelet.
- DA Ved ilægning af papir: Vælg de relevante indstillinger på betjeningspanelet.
- FI Lisätessäsi paperia: valitse asianmukaiset asetukset ohjauspaneelistä.



65-120 g/m²
(17-32 lb. Bond)

Plain Paper

- NL Normaal papier
- SV Vanligt papper
- NO Plain Paper
- DA Standardpapir
- FI Plain Paper

100-163 g/m²
(37-60 lb. Cover)

Thin Card Stock

- NL Dun karton
- SV Tunn kortpapp
- NO Thin Card Stock
- DA Tyndt karton
- FI Thin Card Stock

160-220 g/m²
(60-80 lb. Cover)

Thick Card Stock

- NL Dik karton
- SV Tjock kortpapp
- NO Thick Card Stock
- DA Tykt karton
- FI Thick Card Stock

100-160 g/m²
(37-60 lb. Cover)

Glossy Paper

- NL Glanspapier
- SV Glättat papper
- NO Glossy Paper
- DA Glossy papir
- FI Glossy Paper


160-220 g/m²
(60-80 lb. Cover)

Thick Glossy

- NL Dik glanzend
- SV Tjockt glättat
- NO Thick Glossy
- DA Tykt, glossy papir
- FI Thick Glossy










When printing: Select properties. Use Xerox printer driver.

- NL Bij het afdrukken: selecteer Eigenschappen. Gebruik het Xerox-printerstuurprogramma.
- SV När du skriver ut: Välj egenskaper. Använd Xerox skrivardrivrutin.
- NO Når det skrives ut: Velg egenskaper. Bruk Xerox-skriverdriver.
- DA Ved udskrivning: Vælg egenskaber. Anvend Xerox-printerdriveren.
- FI Tulostaessasi: valitse ominaisuudet. Käytä Xerox-tulostinajuria.

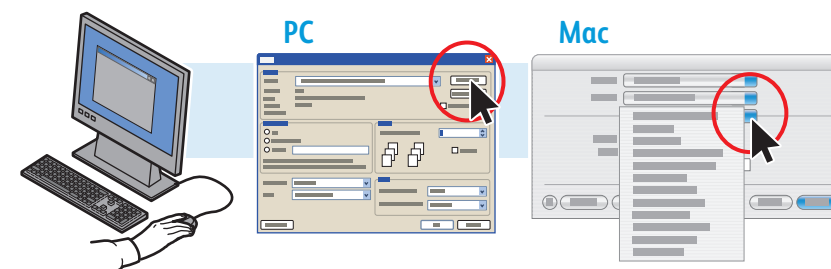

Basic Printing

- EN Eenvoudige afdruktaken
- SV Vanlig utskrift
- NO Vanlig utskrift
- DA Almindelig udskrivning
- FI Perustulostus

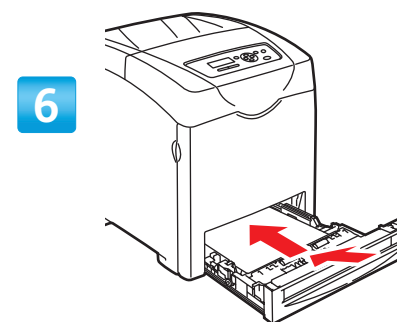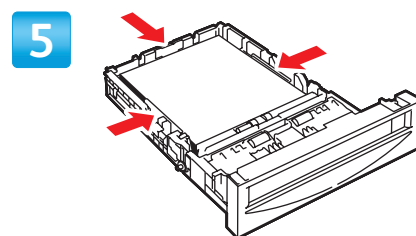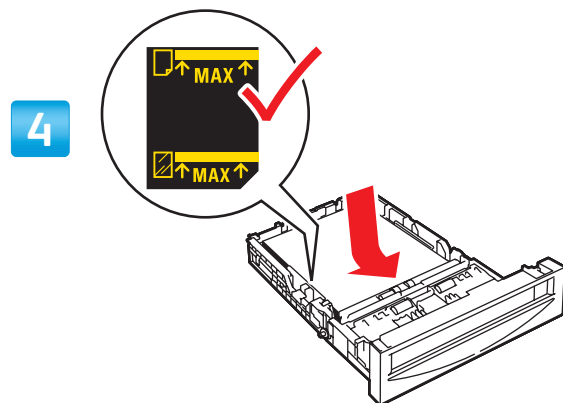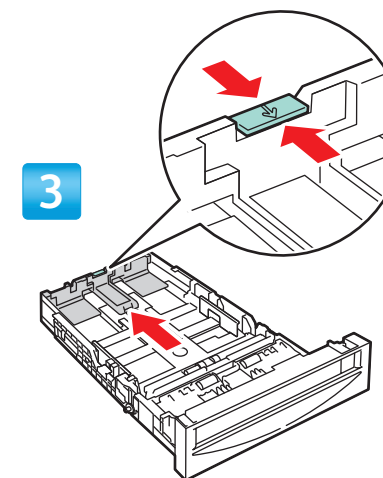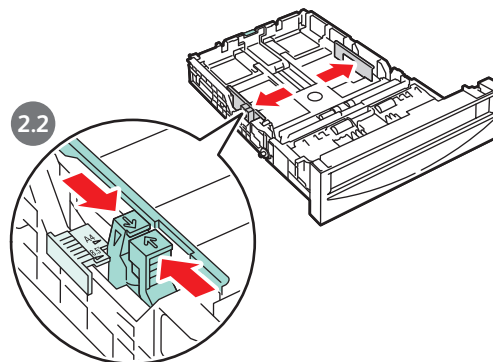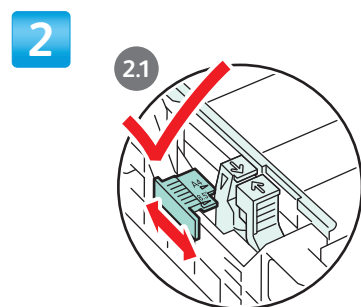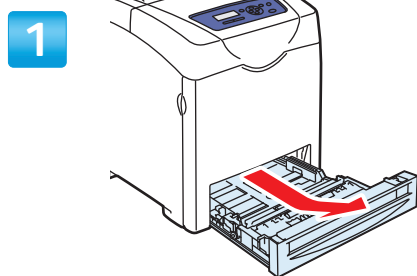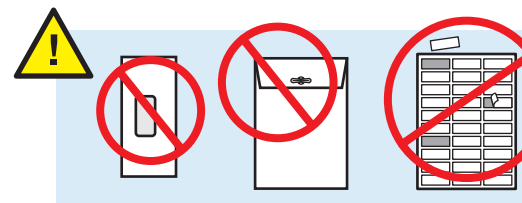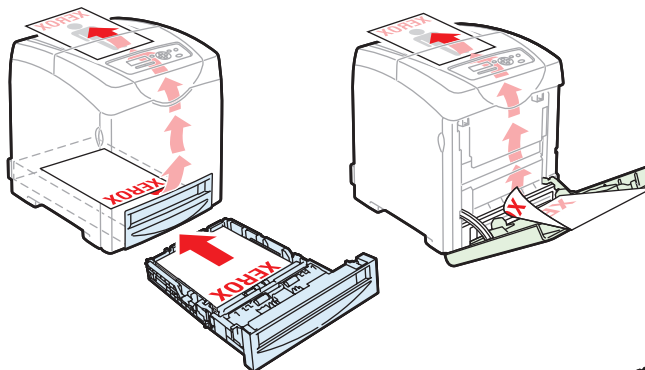

EN See **Printing Basics** in the *User Guide* for more information




NL Raadpleeg **Afdrukken - Basis** in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

SV Se **Grundläggande om utskrift** i *Användarhandbok* för mer information.

NO Slå opp på **Printing Basics** i *User Guide* hvis du vil ha mer informasjon.

DA Se **Grundlæggende udskrivning** i *betjeningsvejledningen* for flere oplysninger.

FI Lisätietoja on *User Guide* -oppaan luvussa **Printing Basics**.

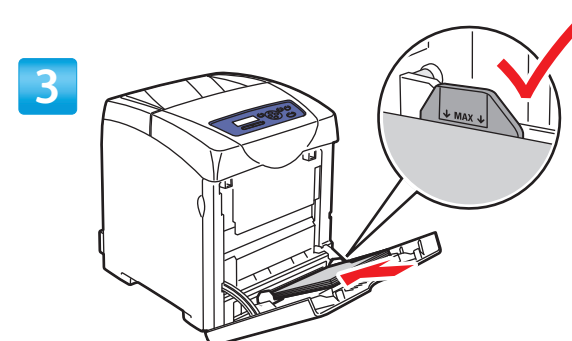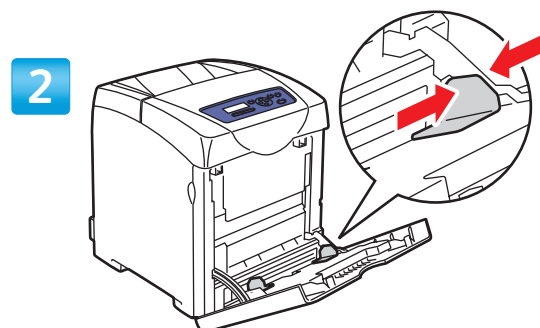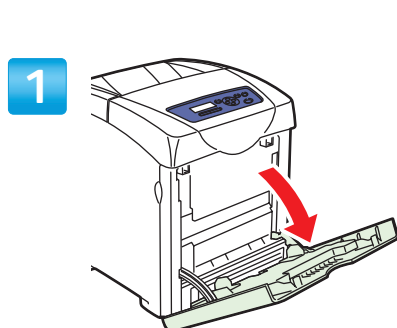





EN Troubleshooting

- NL Problemen oplossen
- SV Felsökning
- NO Feilsøking
- DA Problemløsning
- FI Vianetsintä



EN Paper Jams

- NL Papierstoringen
- SV Pappersstopp
- NO Papirstopp
- DA Papirstop
- FI Paperitukkeumat

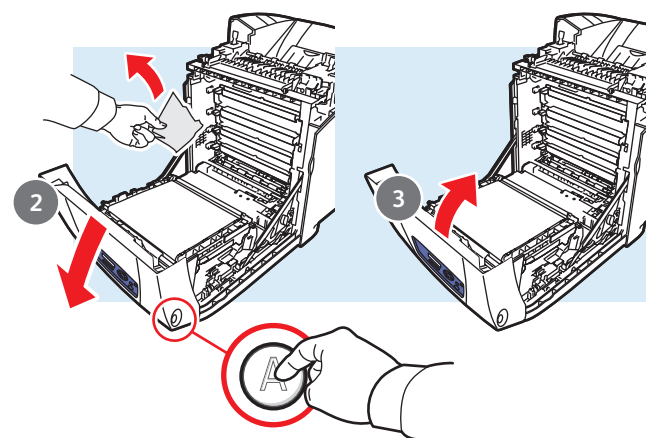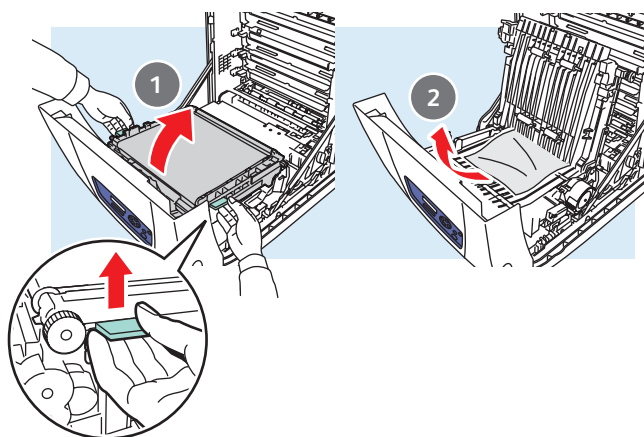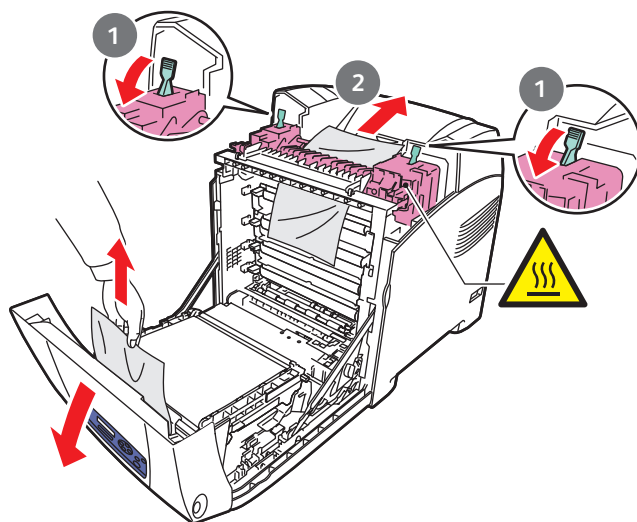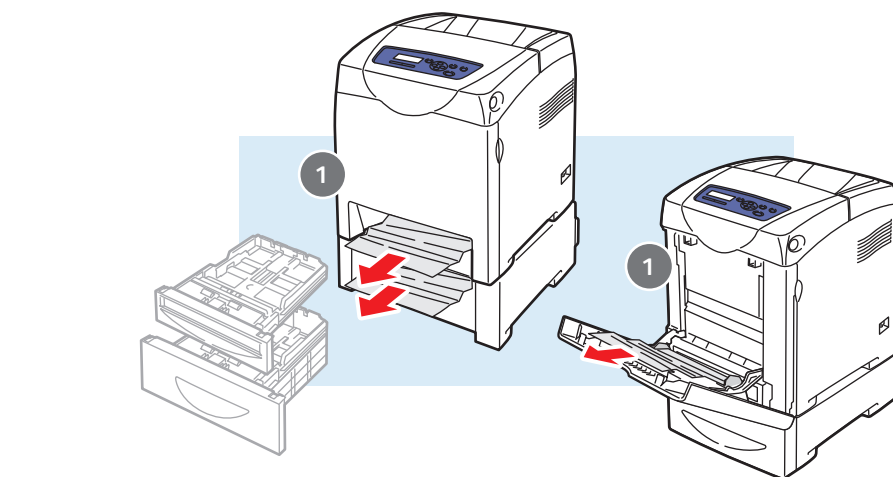

EN See the *User Guide* for more information on:

- Print-quality problems
- Color registration
- Error messages

NL Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over:

- problemen met de afdrukkwaliteit
- kleurregistratie
- foutberichten

SV Se *Användarhandbok* för mer information om:

- Problem med utskriftskvalitet
- Färgregistrering
- Felmeddelanden

NO Slå opp i *User Guide* hvis du vil ha mer informasjon om dette:

- Problemer med utskriftskvalitet
- Fargeregistrering
- Feilmeldinger

DA Se *Betjeningsvejledning* for flere oplysninger:

- problemer med udskrivningskvalitet
- farveregistrering
- fejlmeddelelser

FI Lisätietoja *User Guide* -oppaasta:

- Tulostuslaatuongelmat
- Värien kohdistus
- Virheviestit

More Information ?

- NL Meer informatie
- SV Mer information
- NO Mer informasjon
- DA Flere oplysninger
- FI Lisää tietoa



www.xerox.com/office/6280support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/office/6280support

- EN • **Printer drivers and utilities**
 - Quick Start Tutorials
 - User manuals and instructions
 - Online Support Assistant
 - Safety specifications (in *User Guide*)
- NL • Printerstuurprogramma's en hulpprogramma's
 - Gebruikershandleidingen en instructies
 - Online Support-assistent
 - Veiligheidsspecificaties (in de *Gebruikershandleiding*)
- SV • Skrivardrivrutiner och verktyg
 - Användarhandledningar och instruktioner
 - Online Support Assistant (Övriga supportsidor)
 - Säkerhetsspecifikationer (i *Användarhandbok*)
- NO • Skriverdrivere og verktøy
 - Brukerhåndbøker og instruksjoner
 - Online Support Assistant
 - Sikkerhetsspesifikasjoner (i *User Guide*)
- DA • Printerdrivere og værktøjer
 - Betjeningsvejledninger og instruktioner
 - Online Support Assistant (Hjælp til online support)
 - Sikkerhedsspecifikationer (i *betjeningsvejledningen*)
- FI • Tulostinajurit ja apuohjelmat
 - Käyttöoppaat ja ohjeet
 - Online Support Assistant (Online-tuki)
 - Turvallisuustiedot (*User Guide* -oppaassa)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)

www.xerox.com/environment_europe

EN **Material Safety Data Sheets**

- NL Gegevensbladen over materiaalveiligheid
- SV Materialsäkerhetsdatablad
- NO HMS-datablad
- DA Sikkerhedsdata
- FI Materiaalien turvallisuustietoja

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN **Templates, tips, and tutorials**

- NL Sjablonen, tips en zelfstudies (Engelstalig)
- SV Mallar, tips och självstudier (endast på engelska)
- NO Maler, tips og opplæringsprogrammer (bare på engelsk)
- DA Templates, tips, and tutorials (Skabeloner, tip og øvelser) (kun på engelsk)
- FI Malleja, vihjeitä ja tutoriaaleja (vain englanninkielellä)