

Phaser® 6280

Color Printer



Phaser® 6280


Quick Use Guide

EN English

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| HR Hrvatski | Vodič za brzu uporabu |
| UK Українська | Короткий посібник з використання |
| SK Slovensky | Rýchla príručka užívateľa |
| SL Slovenščina | Kratek uporabniški priročnik |


Printer Tour

- EN Opis pisaa
- UK Огляд принтера
- SK Prehliadka tlačiarne
- SL Vodnik po tiskalniku

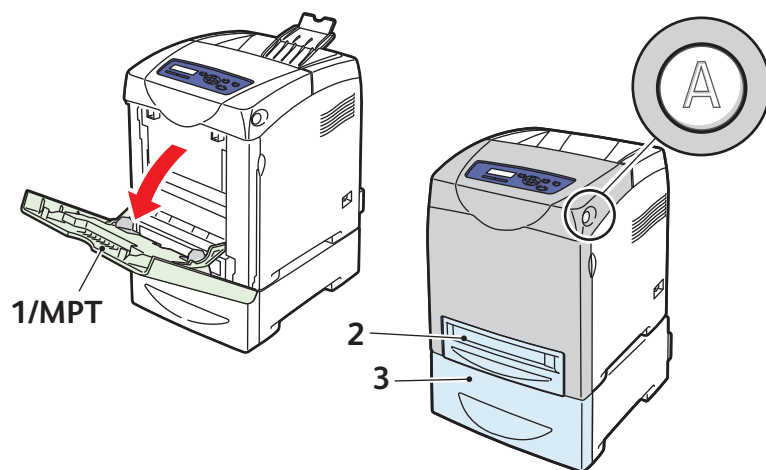

EN Print Cartridges

- HR Spremnici s tintom
- UK Картриджі друку
- SK Tlačové kazety
- SL Tiskalne kartuše

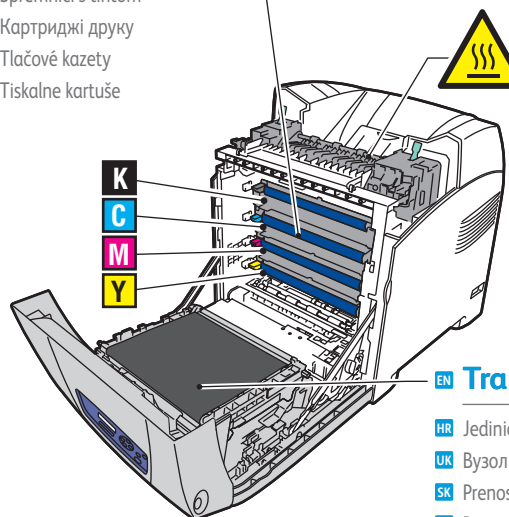

EN Fuser

- HR Mehanizam za nanošenje tinte
- UK Термофікатор
- SK Zapiekacia jednotka
- SL Fiksirna enota

EN Transfer Unit


- HR Jedinica za prijenos
- UK Вузол передачі
- SK Prenosová jednotka
- SL Prenosna enota

EN Activate menus on/off

- HR Uklj./isklj. izbornika
- UK Вмикання/вимикання меню
- SK Zap./vyp. aktivácie ponúk
- SL Vklp./izklop menijev

EN Move within a menu

- HR Navigacija izbornikom
- UK Пересування в меню
- SK Pohyb v rámci ponuky
- SL Pomikanje po meniju

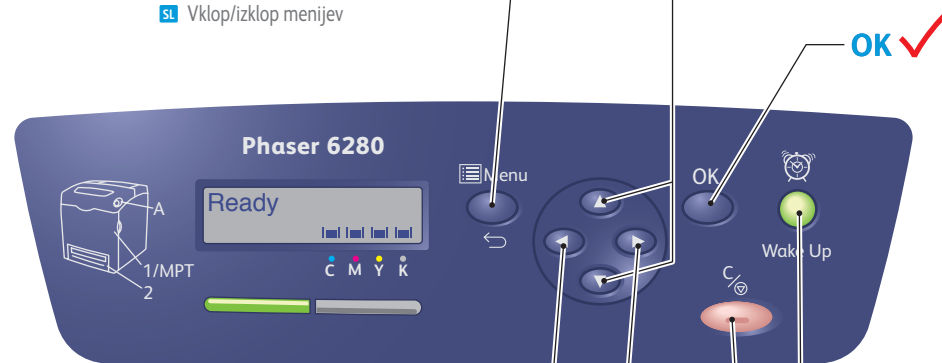

EN Move between levels in menu structure

- HR Kretanje razinama unutar strukture izbornika
- UK Пересування між рівнями структури меню
- SK Pohyb jednotlivými úrovněmi štruktúry ponuky
- SL Pomikanje po ravneh v menijski strukturi

EN Cancel

- HR Odustati
- UK Скасувати
- SK Zrušiť
- SL Prekliči

EN Power Saver wake up

- HR Izlaz iz načina uštede energije
- UK Вмикання функції енергозберігання
- SK Vyvolanie šetriča energie
- SL Preklop iz varčevalnega načina


www.xerox.com/office/6280supplies

EN For ordering supplies, contact your local reseller, or visit the Xerox Supplies website.

- HR Za naručivanje potrošnog materijala obratite se prodavaču ili posjetite web-stranice Xerox Supplies.
- UK Щоб замовити витратні матеріали, звертайтеся до місцевого продавця або зайдіть на веб-сторінку витратних матеріалів Xerox Supplies
- SK Pre objednávku súčasti kontaktujte vášho lokálneho predajcu alebo navštívte webovú stránku spoločnosti Xerox.
- SL Za naročanje potrošnega materiala se obrnite na najbližjega prodajalca ali pa obiščite Xeroxovo spletno mesto za potrošni material.

Supported Papers

- HR** Podržane vrste papira
UK Підтримувані типи паперу
SK Podporované typy papiera
SL Podprte vrste papirja

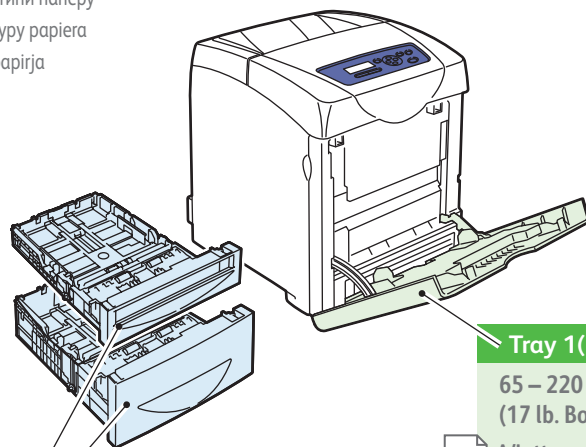

Tray 2, 3

65 – 220 g/m²
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)

A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Folio.....	8.5 x 13.0 in.

A4.....	210 x 297 mm
A5.....	148 x 210 mm
B5.....	182 x 257 mm

A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
A4.....	210 x 297 mm

Custom (SE) x (LE)
 X/SE: 148 – 215 mm (5.8 – 8.5 in.)
 Y/LE: 210 – 355 mm (8.3 – 14.0 in.)

Tray 1(MPT)

65 – 220 g/m²
(17 lb. Bond – 80 lb. Cover)

A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Folio.....	8.25 x 13.0 in.


#10 Commercial.....	4.1 x 9.5 in.
Monarch.....	3.8 x 7.5 in.

A4.....	210 x 297 mm
A5.....	148 x 210 mm
B5.....	182 x 257 mm

DL.....	110 x 220 mm
C5.....	162 x 229 mm

A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
A4.....	210 x 297 mm

Custom (SE) x (LE)
 X/SE: 77 – 220 mm (3.0 – 8.7 in.)
 Y/LE: 127 – 355 mm (5.0 – 14.0 in.)

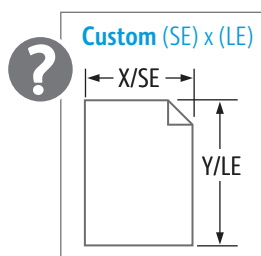

When loading paper: Select appropriate settings on the control panel.


- HR** Prilikom umetanja papira: odaberite odgovarajuće postavke na upravljačkoj ploči.
UK Під час завантаження паперу: виберіть на панелі керування відповідні налаштування.
SK Pri vkladani papiera: Zvoľte príslušné nastavenia na ovládacom paneli.
SL Pri vstavljanju papirja: na nadzorni plošči izberite ustrezne nastavitve.



65-120 g/m² (17-32 lb. Bond) Plain Paper	100-163 g/m² (37-60 lb. Cover) Thin Card Stock	160-220 g/m² (60-80 lb. Cover) Thick Card Stock
100-160 g/m² (37-60 lb. Cover) Glossy Paper	160-220 g/m² (60-80 lb. Cover) Thick Glossy	










When printing: Select properties. Use Xerox printer driver.

- HR** Prilikom ispisa: Odaberite svojstva. Koristite upravljački program za Xerox pišač.
UK Під час друку: виберіть властивості. Використовуйте драйвер принтера Xerox.
SK Pri tlači: Zvoľte vlastnosti. Použite ovládač tlače Xerox.
SL Pri tiskanju: izberite lastnosti. Uporabite tiskalni gonilnik Xerox.

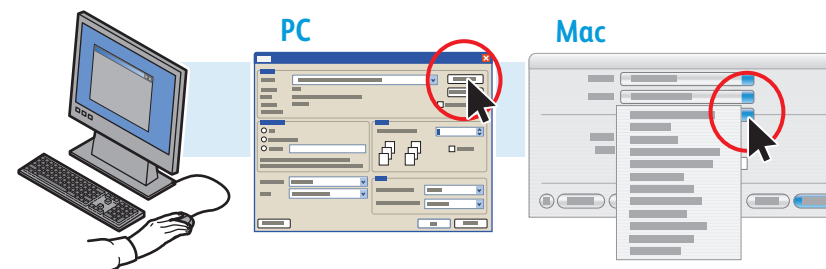

Basic Printing

- HR Osnove ispisa
- UK Основні вказівки з друку
- SK Základná tlač
- SL Osnovno tiskanje

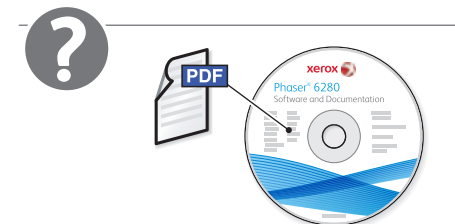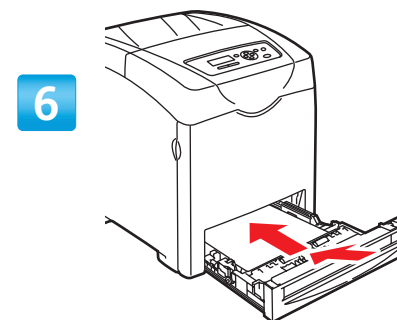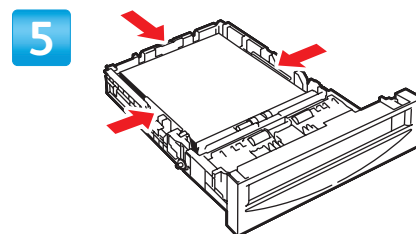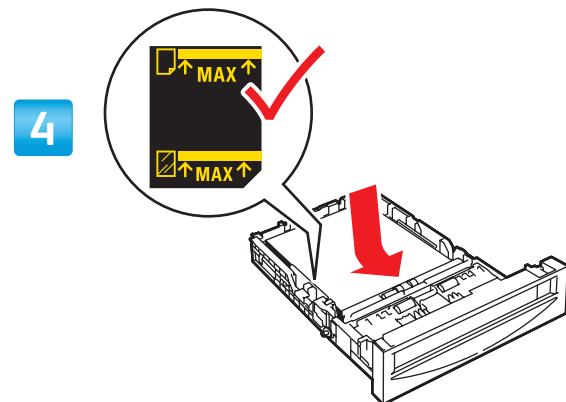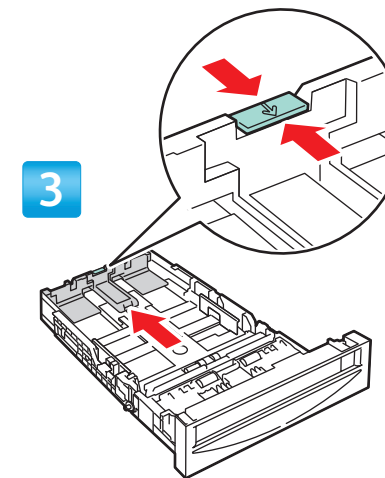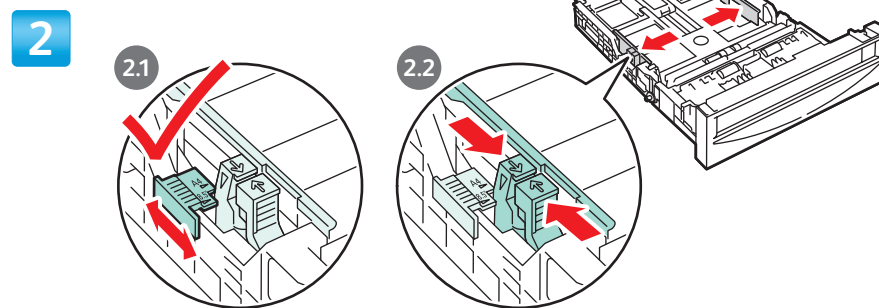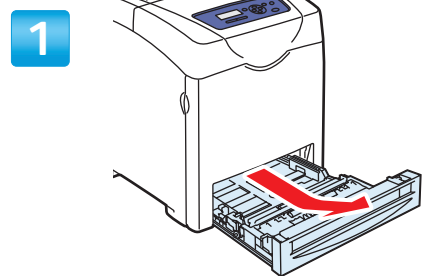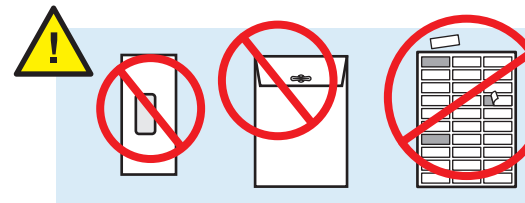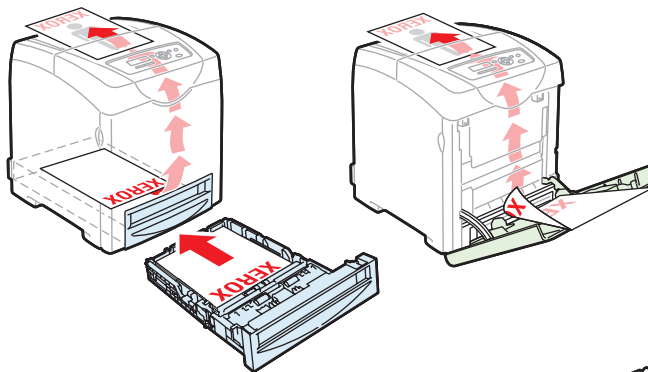




EN See **Printing Basics** in the *User Guide* for more information

HR Detaljnije informacije potražite u odjeljku **Osnove ispisa** u korisničkom priručniku.

UK Див. **Printing Basics** у Посібнику користувача, щоб отримати більше інформації.

SK Pozrite si **Základy tlače** v používateľskej príručke User Guide pre viac informácií.

SL Več informacij najdete v razdelku **Osnovno tiskanje** v uporabniškem priročniku.

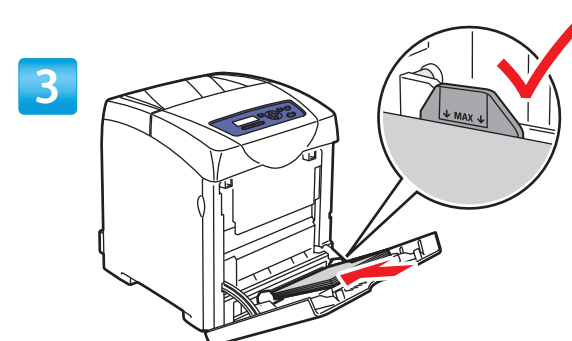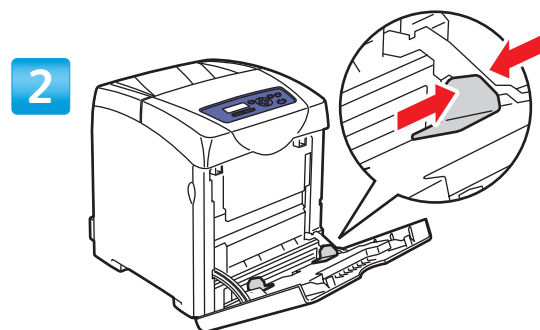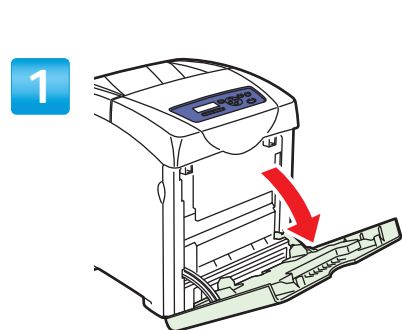





EN Troubleshooting

- HR Otklanjanje poteškoća
- UK Усунення несправностей
- SK Riešenie problémov
- SL Odpravljanje težav



EN Paper Jams

- HR Zaglavljivanje papira
- UK Застрягання паперу
- SK Zaseknutie papiera
- SL Zagozdenje papirja

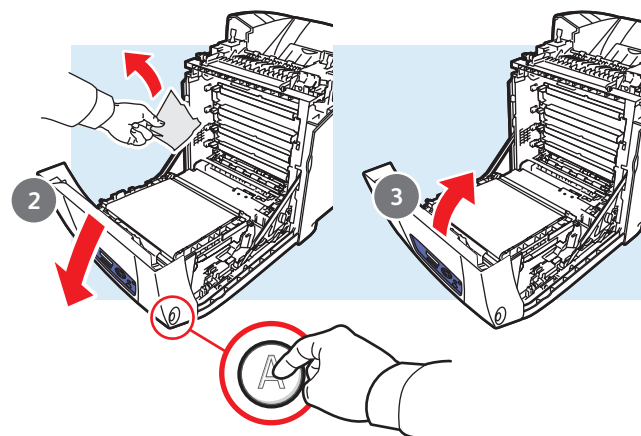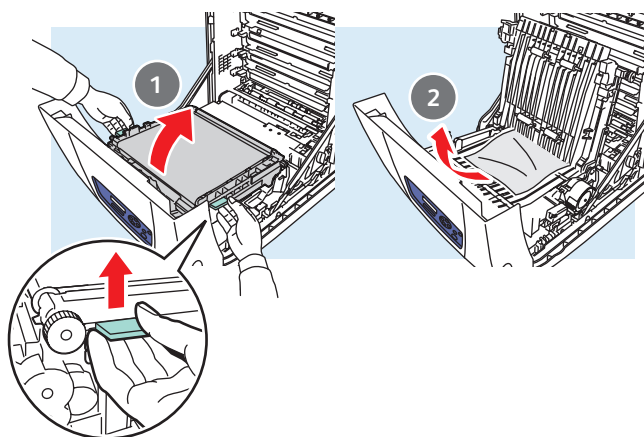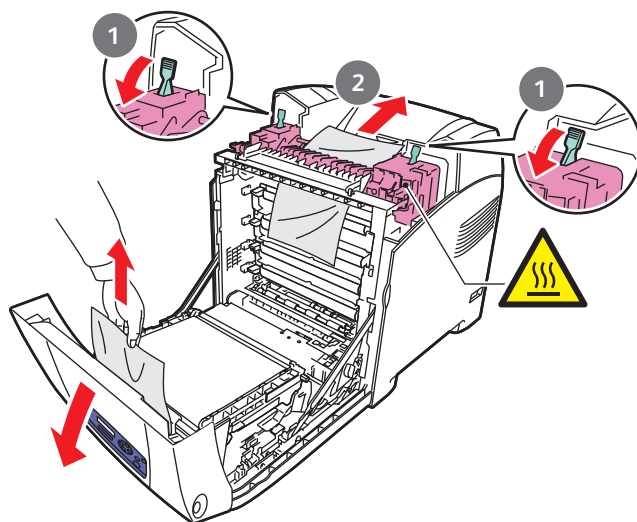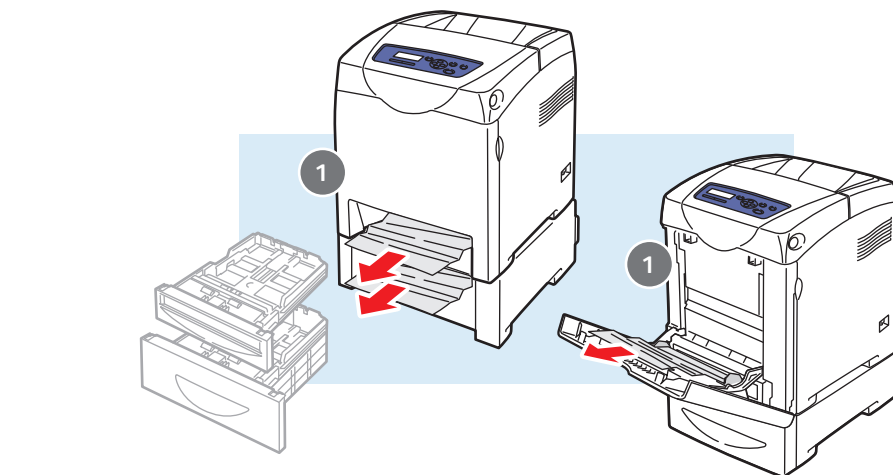

EN See the *User Guide* for more information on:

- Print-quality problems
- Color registration
- Error messages

HR U *korisničkom priručniku* potražite detaljnije informacije o:

- Poteškoćama s kvalitetom ispisa
- Registraciji boje
- Porukama o pogreškama

UK Див. *посібник користувача*, щоб дізнатися більше про таке:

- проблеми з якістю друку;
- реєстрація кольору;
- повідомлення про помилки

SK Pozrite si *používateľskú príručku* User Guide pre viac informácií o témach:

- Problémy s kvalitou tlače
- Registrácia farieb
- Chybové správy

SL V *uporabniškem priročniku* najdete več informacij o teh temah:

- Težave s kakovostjo tiskanja
- Barvna registracija
- Sporočila o napakah

More Information ?

HR Dodatne informacije

UK Дізнатися більше

SK Viac informácií

SL Več informacij



www.xerox.com/office/6280support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/office/6280support

- EN • **Printer drivers and utilities**
 - Quick Start Tutorials
 - User manuals and instructions
 - Online Support Assistant
 - Safety specifications (in *User Guide*)

- HR • Upravljački i uslužni programi za pisač
 - Korisnički priručnici i upute
 - Pomoćnik za online podršku
 - Sigurnosne značajke (u *korisničkom priručniku*)

- UK • драйвери принтера та службові програми;
 - посібники користувача та вказівки;
 - інтерактивний помічник;
 - вимоги техніки безпеки (у *Посібнику користувача*)

- SK • Ovládače tlačiarne a programy
 - Používateľské príručky a pokyny
 - Online asistent podpory
 - Bezpečnostné špecifikácie (v *používateľskej príručke User Guide*)

- SL • Tiskalni gonilniki in orodja
 - Uporabniški priročniki in navodila
 - Spletni pomočnik za podporo
 - Varnostne zahteve (v *uporabniškem priročniku*)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)

www.xerox.com/environment_europe

EN **Material Safety Data Sheets**

HR Sigurnosno-tehnički listovi

UK Паспорти безпеки виробу

SK Hárky s bezpečnostnými údajmi materiálu

SL Listi s podatki o varnosti materialov

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN **Templates, tips, and tutorials**

HR Predlošci, savjeti i vodiči

UK Шаблони, поради та навчальні матеріали (лише англійською мовою)

SK Šablóny, tipy a návody (len v angličtine)

SL Predloge, nasveti in vadnice (samo v angleščini)