

XEROX®



color laser printer


Quick Reference Guide

Nederlands	NL	Snelzoekgids
Svenska	SV	Snabbreferensguide
Norsk	NO	Hurtigreferanse
Dansk	DA	Hurtig referencevejledning
Suomi	FI	Pikaopas



Print Quality

- NL Afdrukkwaliteit
- SV Utskriftskvalitet
- NO Utskriftskvalitet
- DA Udskriftskvalitet
- FI Tulostuslaatu

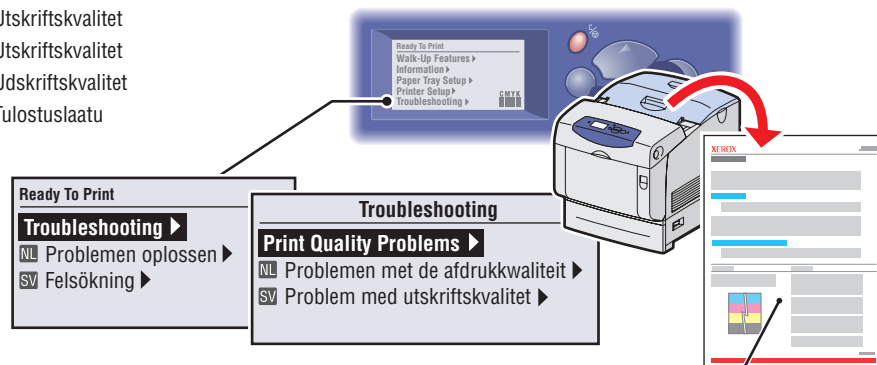

For Print-Quality Solutions:

- See the **Print Quality Problems** menu and print the Troubleshooting Print-Quality page.
- See the **Print Quality** chapter in the *User Guide*.



Nederlands (NL)

Voor oplossingen met de afdrukkwaliteit:

- Zie het menu **Problemen met de afdrukkwaliteit** en druk de pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen af.
- Zie het hoofdstuk **Afdrukkwaliteit** in de *Gebruikershandleiding*.

Svenska (SV)

Lösningar för utskriftskvalitet:

- Se menyn **Problem med utskriftskvalitet** och skriv ut sidan med felsökning av utskriftskvalitet.
- Se kapitlet **Utskriftskvalitet** i *Användarhandboken*.

Norsk (NO)

Løsninger for utskriftskvalitet:

- Se menyen **Print Quality Problems**, og skriv ut siden Troubleshooting Print-Quality.
- Se kapitlet **Print Quality** i *User Guide*.

Dansk (DA)

Problemer med udskriftskvalitet:

- Se menuen over **Print Quality Problems** og udskriv siden Troubleshooting i forbindelse med udskriftskvalitet.
- Se kapitlet **Print Quality** i *User Guide*.


Suomi (FI)

Tulostuslaatuongelmat:

- Katso valikkoa **Print Quality Problems** ja tulosta Troubleshooting Print-Quality.
- Katso *User Guide* –oppaan lukua **Print Quality**.

Supplies Info

- NL Informatie verbruiksartikelen
- SV Information om tillbehör
- NO Informasjon om rekvisita
- DA Oplysninger om tilbehør
- FI Tarviketiedot

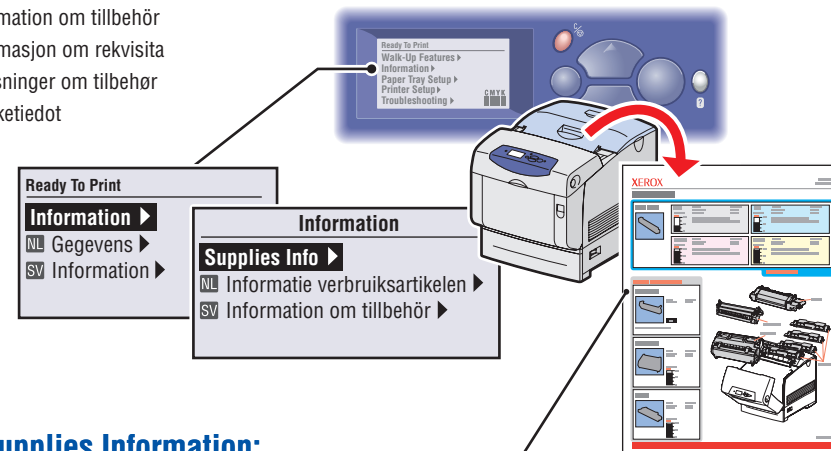

For Supplies Information:

- See the **Supplies Info** menu and print the Supplies Usage page.
- See the **Supplies** tab in the Xerox Support Centre, contact your local reseller, or visit the Xerox Supplies web site.



Nederlands (NL)

Voor informatie over verbruiksartikelen:

- Zie het menu **Informatie verbruiksartikelen** en druk de pagina Verbruiksgegevens af.
- Zie het tabblad **Verbruiksartikelen** in het Xerox Center voor klantenondersteuning, neem contact op met uw plaatselijke wederverkoper of bezoek de website Xerox Supplies.

Svenska (SV)

Information om tillbehör:

- Se menyen **Information om tillbehör** och skriv ut sidan över tillbehör.
- Se fliken **Tillbehör** på Xerox Kundtjänst, kontakta din lokala återförsäljare eller gå till webbplatsen för Xerox tillbehör.

Norsk (NO)

Informasjon om rekvisita

- Se menyen **Supplies Info**, og skriv ut siden Supplies Usage.
- Se kategorien **Supplies** i Xerox Kundesupport, kontakt den lokale forhandleren eller gå til nettstedet for rekvisita fra Xerox.

www.xerox.com/office/6300_6350supplies

Dansk (DA)

Oplysninger om tilbehør:

- Se menuen over **Supplies info** og udskriv siden Supplies Usage.
- Se fanen **Supplies** i Xerox Support Centre. Kontakt din lokale forhandler eller gå til websiden Xerox Supplies..

Suomi (FI)

Tarviketiedot:

- Katso valikkoa **Supplies Info** ja tulosta Supplies Usage.
- Katso Xerox Support Centren välilehteä **Supplies**, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai käy Xeroxin Tarvikkeet-verkkosivulla.

Control Panel Buttons

NL Toetsen bedieningspaneel
SV Kontrollpanelknappar
NO Taster på kontrollpanelet
DA Kontrolpanelsknapper
FI Ohjauspaneelin painikkeet

Cancel

NL Annuleren
SV Avbryt
NO Avbryt
DA Annullér
FI Peruuta

Back

NL Terug
SV Bakåt
NO Tilbake
DA Tilbage
FI Takaisin

Up Arrow

NL Pijl-omhoog
SV Uppil
NO Pil opp
DA Op-pil
FI Ylösnuoli

OK ✓


Help

NL Help
SV Hjälp
NO Hjelp
DA Hjælp
FI Ohje

Down Arrow

NL Pijl-omlaag
SV Nedpil
NO Pil ned
DA Ned-pil
FI Alasnuoli

Help Button: Press at any time to display additional information about the message or menu.

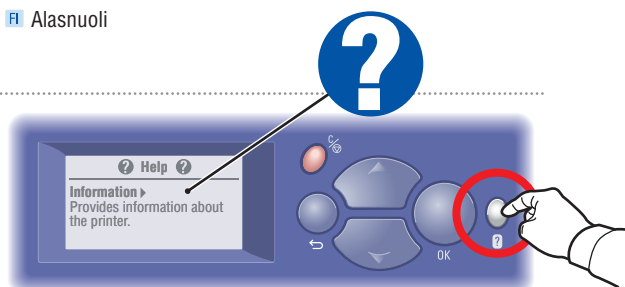

Nederlands (NL)

Knop Help: Klik op deze knop voor extra informatie over het bericht of menu.

Svenska (SV)

Hjälpknapp: Tryck på denna när som helst för att visa ytterligare information om meddelandet eller menyn.

Norsk (NO)

Hjelp-tast: Trykk på Hjelp når som helst for å få mer informasjon om meldingen eller menyen.

Dansk (DA)


Hjælp-knap: Tryk på denne knap på ethvert tidspunkt for at se flere oplysninger om den viste meddelelse eller menu.

Suomi (FI)

Ohje-painike: paina milloin tahansa niin saat näyttöön lisätietoja valikosta tai viestistä.




Information Pages

NL Gevenspagina's
SV Informationssidor
NO Informasjonssider
DA Informationssider
FI Tietosivut

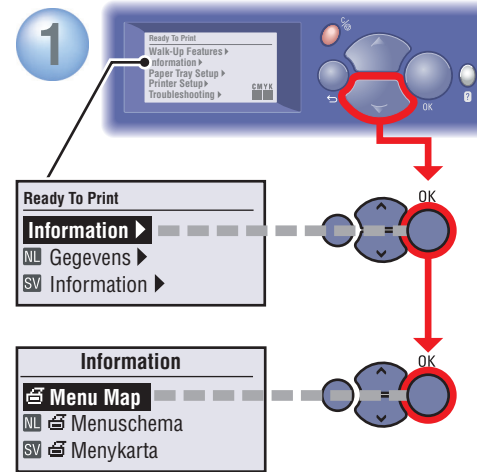


☞ = Prints an information page.

NL ☞ = Hiermee drukt u een gegevenspagina af.
SV ☞ = Skriver ut en informationssida.
NO ☞ = Skriver ut en informasjonsside.
DA ☞ = Udskriver en informationsside.
FI ☞ = Tulostaa tietosivun.

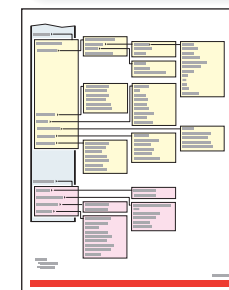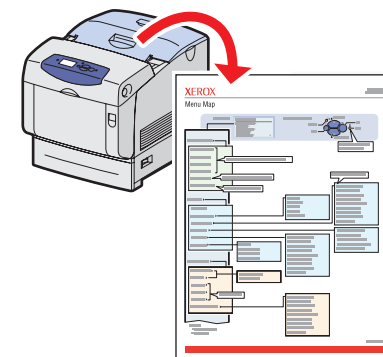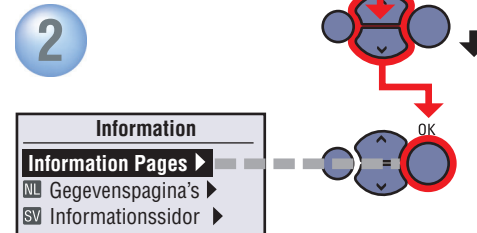

- [NL](#) Printerintrodactie
- [SV](#) Skrivargenomgång
- [NO](#) Bli kjent med skriveren
- [DA](#) Printerguide
- [FI](#) Tulostimen esittely

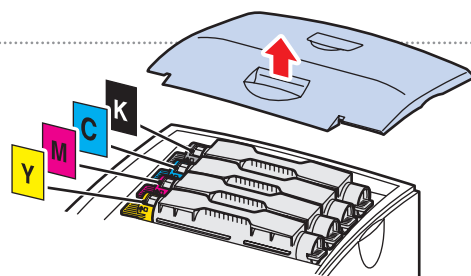

Transfer Roller


This diagram shows the internal components of a copier, specifically the transfer roller assembly. A label 'Transfer Roller' with a leader line points to a horizontal roller within the assembly.

B

Diagram B shows a hand inserting a coin into the coin slot. A red arrow indicates the direction of insertion. A circular inset provides a close-up view of the coin slot, showing the coin being inserted and a red arrow pointing into the slot.

The diagram shows the printer with the front door open, revealing the internal components. A line points from the text 'Imaging Unit' to the drum assembly inside the printer.

- NL Ondersteunde papiersoorten
- SV Papper som stöds
- NO Papir som støttes
- DA Understøttet papir
- FI Tuetut paperit

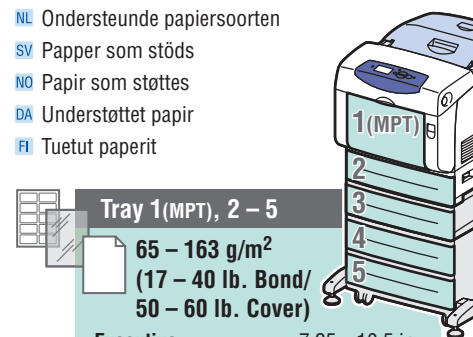

Tray 1(MPT), 2 – 5

65 – 163 g/m²
(17 – 40 lb. Bond/
50 – 60 lb. Cover)

Executive	7.25 x 10.5 in.
A/Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
B5 JIS	182 x 257 mm
A5	148 x 210 mm
A4	210 x 297 mm

Tray 1(MPT)


 65 – 216 g/m²
(17 – 40 lb. Bond/
50 – 80 lb. Cover)

Statement	5.5 x 8.5 in.
A6	105 x 148 mm
ISO B5	176 x 250 mm

Custom.....(W) x (H) 

Width: 89 - 216 mm (3.5 - 8.5 in.)

Height: 140 - 900 mm (5.5 - 35.45 in.)

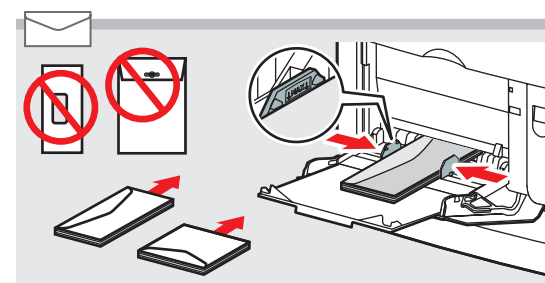

	Monarch	3.87 x 7.5 in.
	#10 Commercial	4.12 x 9.5 in.
	A7	5.25 x 7.25 in.
	DL	110 x 220 mm
	C6	114 x 162 mm
	C5	162 x 229 mm
	B5	176 x 250 mm

- Print the Paper Tips page for a complete listing. _____
- See the **Printing Basics** chapter in the *User Guide*. _____

Nederlands (NL)

- Druk voor een volledige lijst de pagina Papiertips af.
- Zie het hoofdstuk [Eenvoudige afdruktaken](#) in de *Gebruikershandleiding*.

Svenska (SV)

- Skriv ut sidan med papperstips för en komplett lista.
- Se kapitlet [Grundläggande utskrift](#) i *Användarhandboken*.

Norsk (NO)

- Skriv ut siden Paper Tips for å få en fullstendig liste over papir.
- Se kapitlet [Printing Basics](#) i *User Guide*.

Dansk (DA)

- Udskriv siden Paper Tips for at se hele listen.
- Se kapitlet [Printing Basics](#) i User Guide.

Suomi (FI)




- Tulosta Paper Tips niin saat täydellisen paperiluettelon.
- Katso *User Guide*–oppaan lukua [Printing Basics](#).

Basic Printing

- NL Eenvoudige afdruktaken
- SV Vanlig utskrift
- NO Enkel utskrift
- DA Almindelig udskrivning
- FI Perustulostus





Tray 1 (MPT) Facedown

- NL Bedrukte zijde onder
- SV Framsida ned
- NO Framsida ned
- DA Forside nedad
- FI Tekstipuoli alaspäin

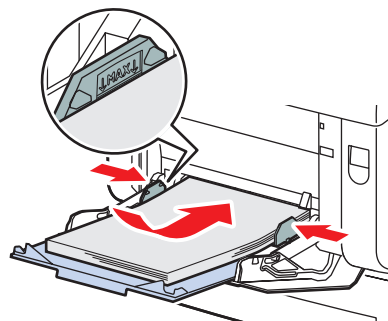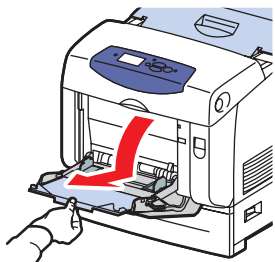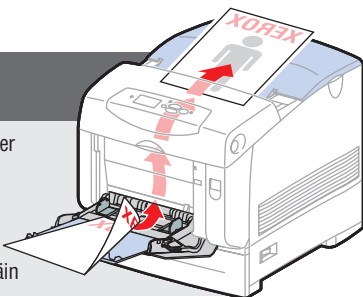


Tray 2-5 Faceup

- NL Bedrukte zijde boven
- SV Framsida upp
- NO Forside opp
- DA Forside opad
- FI Tekstipuoli ylöspäin

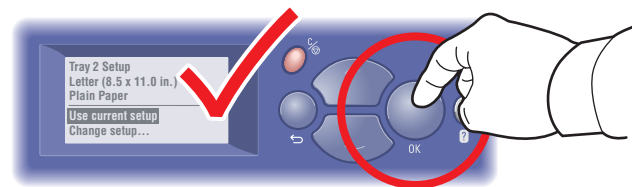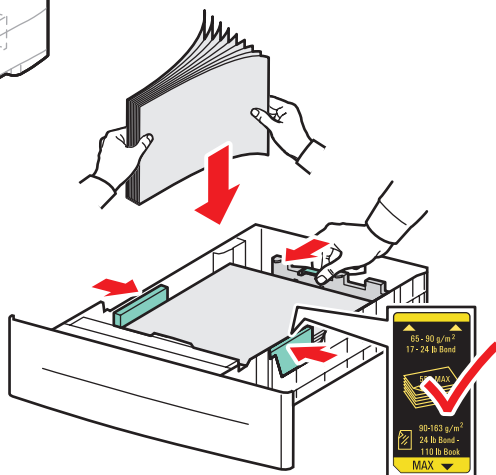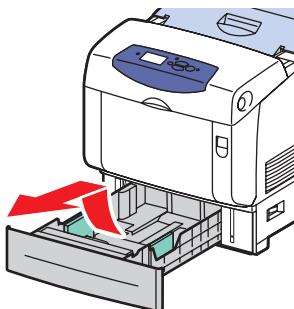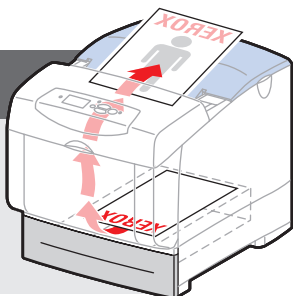

When loading paper: Select appropriate settings on the control panel.

- NL Bij het plaatsen van het papier: selecteer de gewenste instellingen op het bedieningspaneel.
- SV När du fyller på papper: Välj lämpliga inställningar på kontrollpanelen.
- NO Når papir fylles: Velg aktuelle innstillinger på kontrollpanelet.
- DA Ved ilægning af papir: Vælg de relevante indstillinger på kontrolpanelet.
- FI Lisätessäsi paperia: valitse asianmukaiset asetukset ohjauspaneelista.

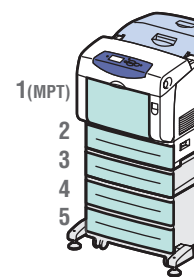

65-90 g/m²
(17-24 lb. Bond)


- Plain Paper
- NL Normaal papier
- SV Vanligt papper

85-120 g/m²
(22-32 lb. Bond)

- Heavy Plain Paper
- NL Zwaar normaal papier
- SV Tjockt vanligt papper

100-163 g/m²
(36-60 lb. Cover)

- Thin Card Stock
- NL Dun karton
- SV Tunn kortpapp

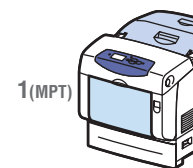

160-216 g/m²
(59-80 lb. Cover)

- Thick Card Stock
- NL Dik karton
- SV Tjock kortpapp



PC



Mac



When Printing: Select properties. Use Xerox printer driver.

- NL Als u gaat afdrukken: selecteer de eigenschappen. Gebruik het Xerox-stuurprogramma.
- SV När du skriver ut: Välj egenskaper. Använd Xerox skrivardrivrutin.
- NO Når det skrives ut: Velg egenskaper. Bruk Xerox' skriverdriver.
- DA Ved udskrivning: Vælg egenskaber. Anvend Xerox-printerdriver.
- FI Tulostaessasi: valitse ominaisuudet. Käytä Xerox-tulostinajuria.

Xerox Support Centre

NL Xerox Center voor klantenondersteuning

SV Xerox Kundtjänst

NO Xerox Kundesupport (ikke oversatt)

DA Xerox kundesupport (Ikke oversat)

FI Xerox-asiakastuki (vain englanniksi)

Utility installs with the printer driver, or go to www.xerox.com/office/6300support. Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock.

- **User manuals and video tutorials**
- **Troubleshooting**
- **Printer and supplies status**
- **User safety**
- **Material Safety Data Sheets**



Nederlands (NL)

Het **hulpprogramma** wordt tegelijk met het printerstuurprogramma geïnstalleerd. Anders kunt u naar www.xerox.com/office/6300_6350support gaan. Dubbelklik op het pictogram dat zich op het bureaublad van Windows of het dock van Mac OS X bevindt.

- **Gebruikershandleidingen en videozelfstudies**
- **Probleemoplossing**
- **Printerverbruiksartikelen en status**
- **Veiligheid voor de gebruiker**
- **Gegevensblad materiaalveiligheid**
(Alleen in het Engels)

Svenska (SV)

Verkttyg installerar skrivardrivrutinen eller gå till www.xerox.com/office/6300_6350support. Dubbelklicka på ikonen på Windows skrivbord eller Mac OS X-dockan.

- **Användarhandböcker och videosjälvstudier**
- **Felsökning**
- **Skrivartillbehör och status**
- **Användarsäkerhet**
- **Förteckning över materialsäkerhetsuppgifter**
(Endast engelska)

Norsk (NO)

Verktøy installeres med skriverdriveren, eller gå til www.xerox.com/office/6300_6350support. Dobbeltklikk på ikonet på Windows-skrivebordet eller Mac OS X Dock.

- **Brukerhåndbøker og opplæringsprogrammer på video**
- **Feilsøking**
- **Rekvisita og skriverstatus**
- **Brukersikkerhet**
- **HMS-datablad** (bare på engelsk)

Dansk (DA)

Værktøjsprogrammet installeres med printerdriveren, eller gå til www.xerox.com/office/6300_6350support. Dobbeltklik på ikonet på et Windows-skrivebord eller en Mac OS X-dock.

- **Brugermanualer og videoøvelser**
- **Fejlfinding**
- **Printertilbehør og status**
- **Brugersikkerhed**
- **Sikkerhedsdata** (Kun på engelsk)

Suomi (FI)

Apuohjelma, joka asennetaan tulostinajurien mukana, tai löytyy verkkosivuilta www.xerox.com/office/6300_6350support. Kaksoisnapsauta kuvaketta Windowsin tai Mac OS X:n työpöydällä.

- **Käyttöoppaat ja video-ohjelmat**
- **Vianetsintä**
- **Tulostimen tarvikkeet ja tila**
- **Käyttöturvallisuus**
- **Materiaalien turvallisuus** (vain englanniksi)

www.xerox.com/office/6300_6350support