



color laser printer


Guía de uso rápido

Recorrido por la impresora
 Papeles admitidos
 Calidad de impresión
 Impresión básica
 Páginas de información
 Información de suministros



Más información










Centro de asistencia Xerox

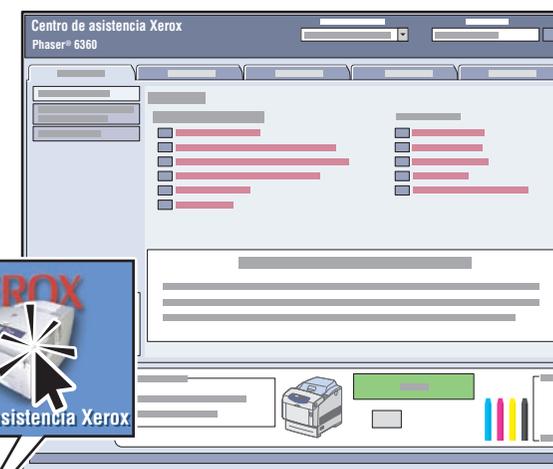

La Utilidad se instala con el controlador de impresora, o bien vaya a www.xerox.com/office/6360support. Haga doble clic en el icono en el escritorio de Windows o el Dock de Mac OS X.

- Manuales de usuario y tutoriales de vídeo
- Solución de problemas
- Suministros y estado de la impresora
- Seguridad del usuario
- Informe de seguridad de materiales

Recorrido por la impresora

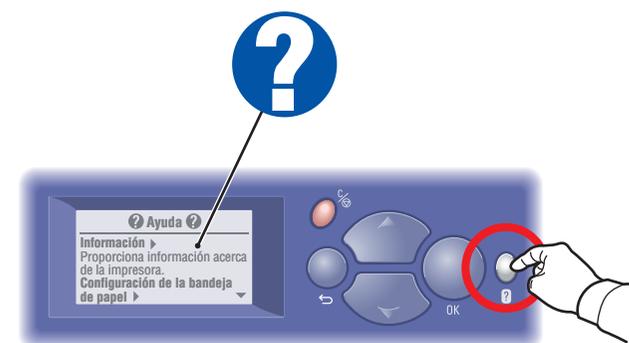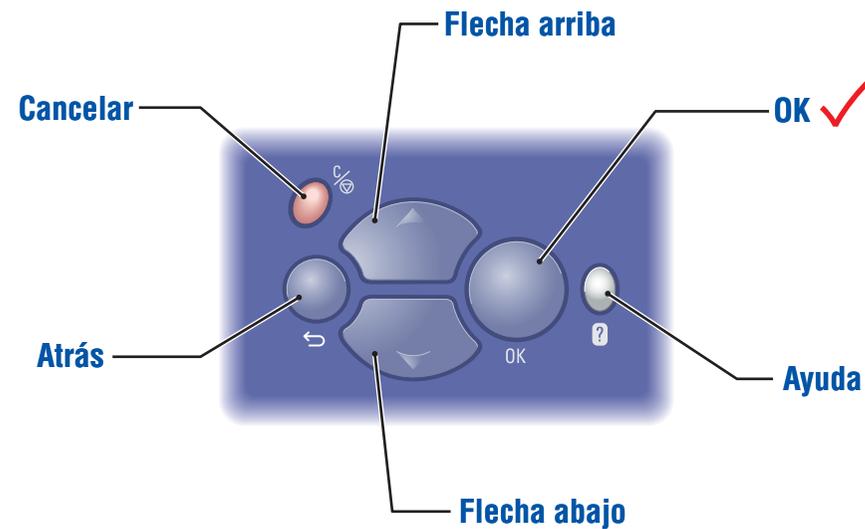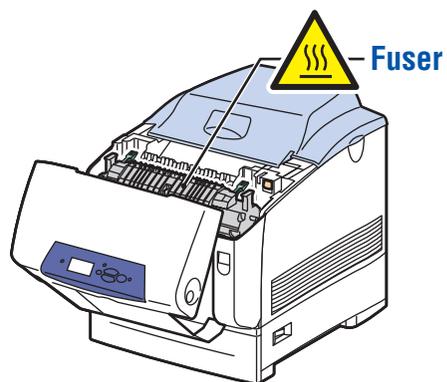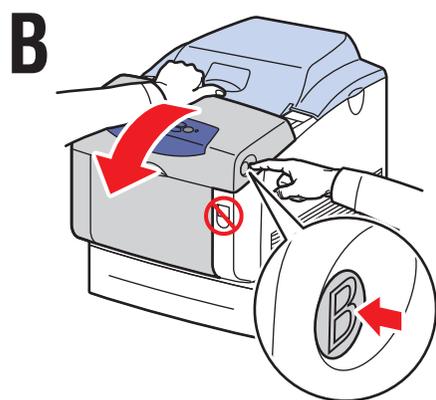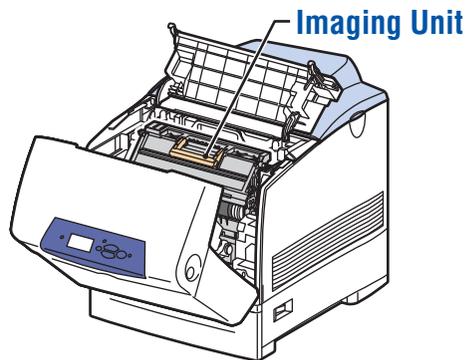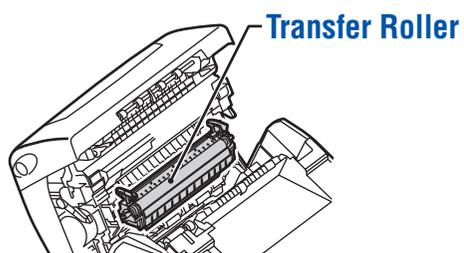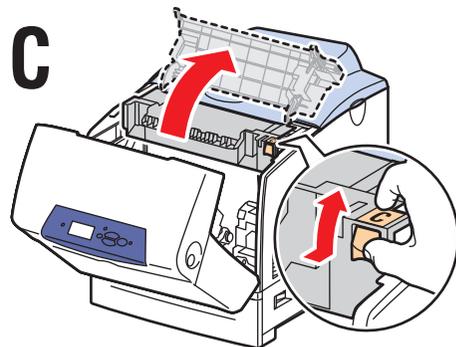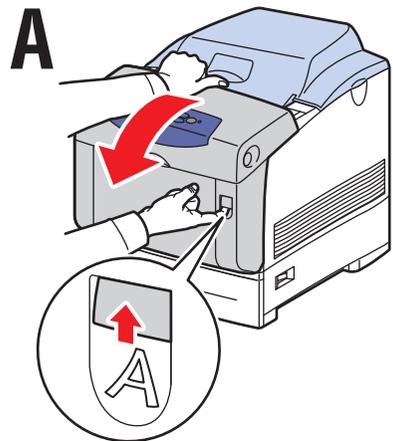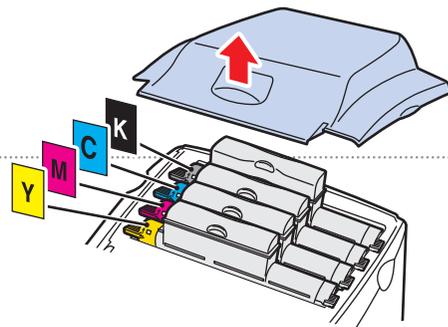

Botón Ayuda: Puede pulsarlo en cualquier momento para obtener más información sobre los mensajes o el menú.


Papeles admitidos

Tray 1 (MPT), 2 – 5	
65 – 163 g/m ² (17 – 40 lb. Bond/ 50 – 60 lb. Cover)	
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
B5 JIS.....	182 x 257 mm
A5.....	148 x 210 mm
A4.....	210 x 297 mm

Tray 1 (MPT)	
65 – 216 g/m ² (17 – 40 lb. Bond/ 50 – 80 lb. Cover)	
Statement.....	5.5 x 8.5 in.
A6.....	105 x 148 mm
ISO B5.....	176 x 250 mm
Personalizado.....	(SE) x (LE)
SE:	89 – 216 mm (3.5 – 8.5 in.)
LE:	140 - 914 mm (5.5 – 36.0 in.)

Monarch.....	3.87 x 7.5 in.
#10 Commercial.....	4.12 x 9.5 in.
A7.....	5.25 x 7.25 in.
DL.....	110 x 220 mm
C6.....	114 x 162 mm
C5.....	162 x 229 mm
B5.....	176 x 250 mm

- Para obtener más información, imprima la página **Consejos sobre el papel**.
- Consulte el capítulo **Aspectos básicos de la impresión** en la *Guía del usuario*.

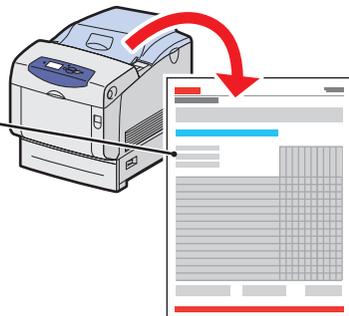

Calidad de impresión

Para soluciones de calidad de impresión:


- Consulte el menú **Problemas con la calidad de impresión** e imprima la "Página de solución de problemas de calidad de impresión".
- Consulte el capítulo **Calidad de impresión** de la *Guía del usuario*.



Lista para imprimir
Pulse para obtener ayuda
Configuración de la bandeja de papel ▶
Configuración de impresora ▶
Solución de problemas ▶


Solución de problemas
Atascos de papel ▶
Problemas con la calidad de impresión ▶
Problemas de red ▶
Herramientas de servicio ▶

Problemas con la calidad de impresión
☑ **Página de solución de problemas de calidad de impresión ▶**
☑ **Página de defectos que se repiten**
Eliminar manchas de impresión ▶
Registro de colores ▶


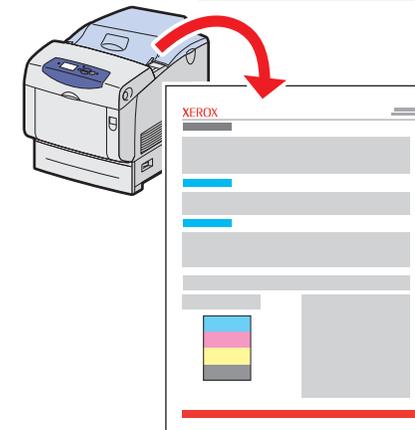


Impresión básica

● Tray 1 (MPT): Hacia abajo

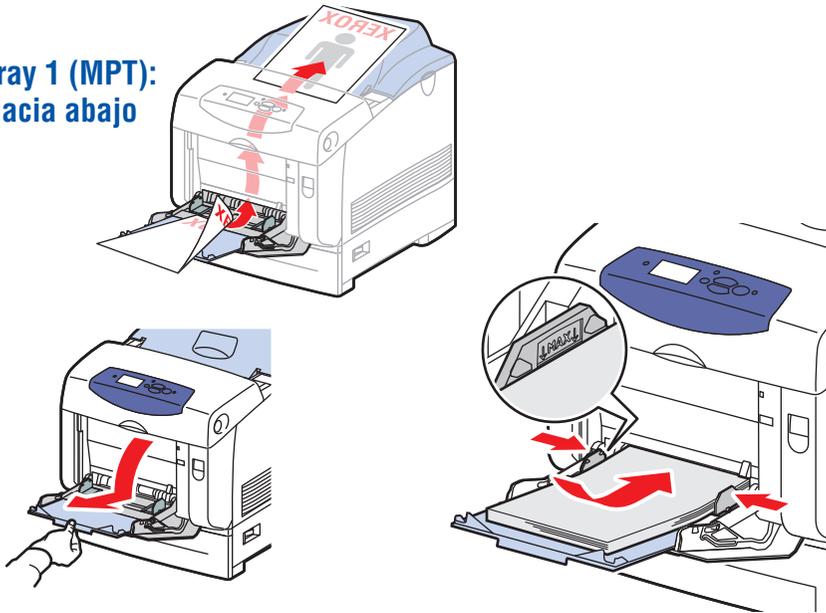


● Trays 2-5: Hacia arriba

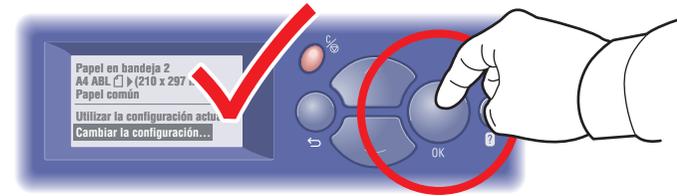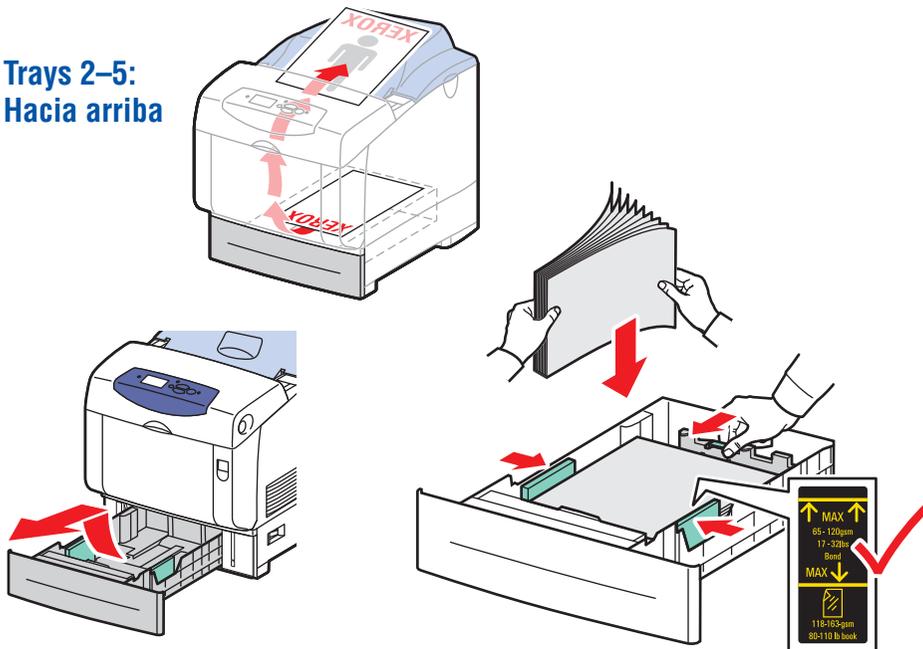

● Al cargar papel: seleccione los parámetros adecuados en el panel de control.


1 (MPT) 2 3 4 5	Tray 1 (MPT), 2 – 5
	65-90 g/m ² (17-24 lb. Bond) Papel común ✓
	85-120 g/m ² (22-32 lb. Bond) Papel común pesado ✓
	100-163 g/m ² (36-60 lb. Cover) Cartoncillo fino ✓

1 (MPT)	Tray 1 (MPT)
	160-216 g/m ² (59-80 lb. Cover) Cartoncillo grueso ✓

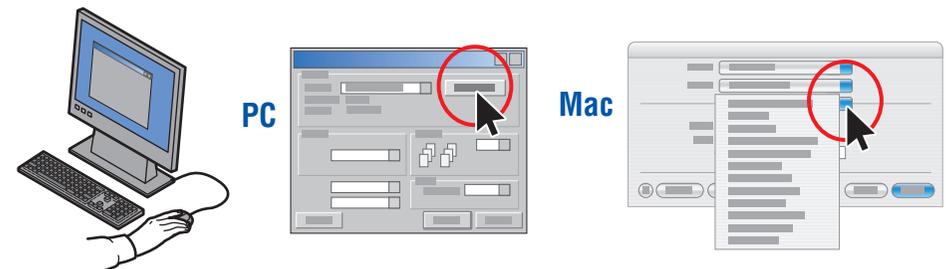

● Para imprimir: seleccione **Propiedades**. Utilice el controlador de impresora de Xerox.

Páginas de información

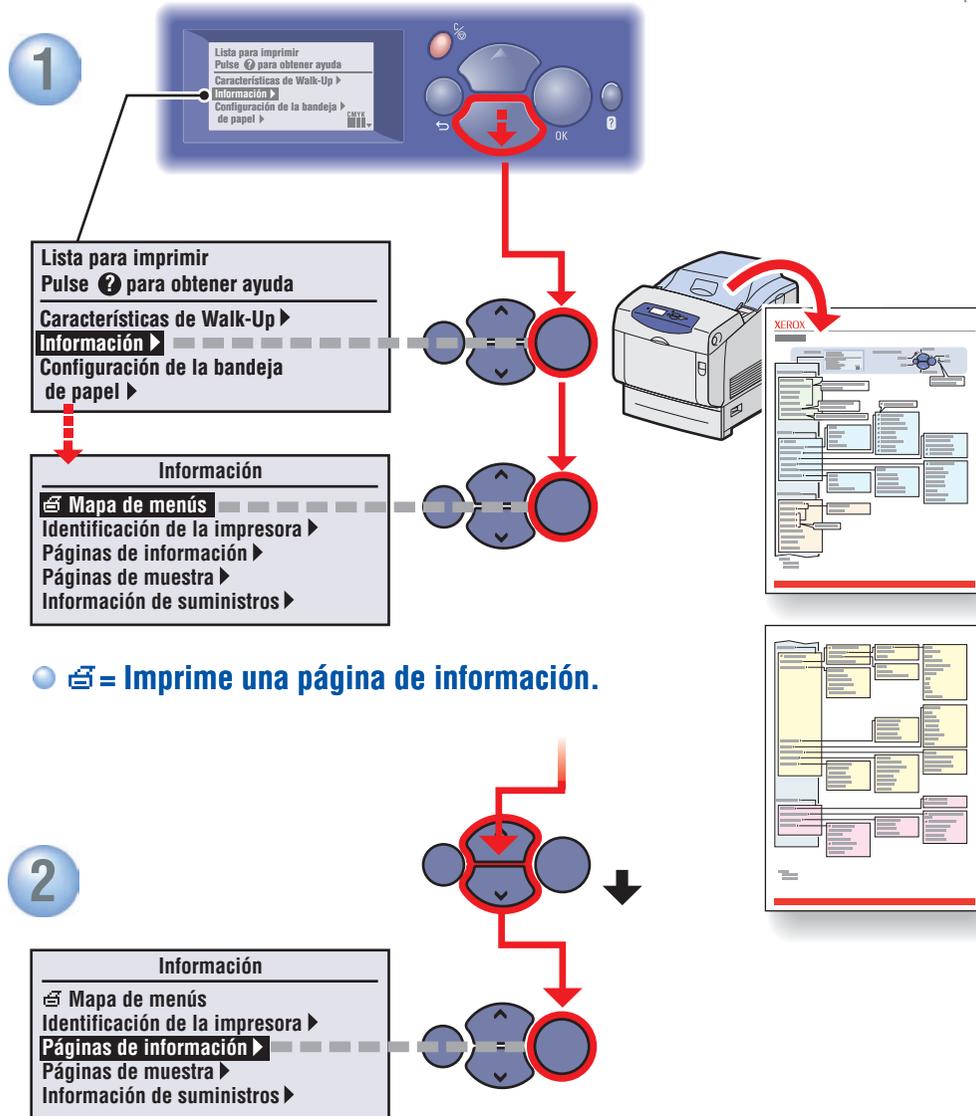

Información de suministros

Para Información de suministros:

- Consulte el menú **Información de suministros** e imprima la página **Uso de suministros**.
- Consulte la sección **Suministros** del Centro de asistencia Xerox, póngase en contacto con su distribuidor local o visite el sitio web de Suministros de Xerox.



www.xerox.com/office/6360supplies

