


Menüs

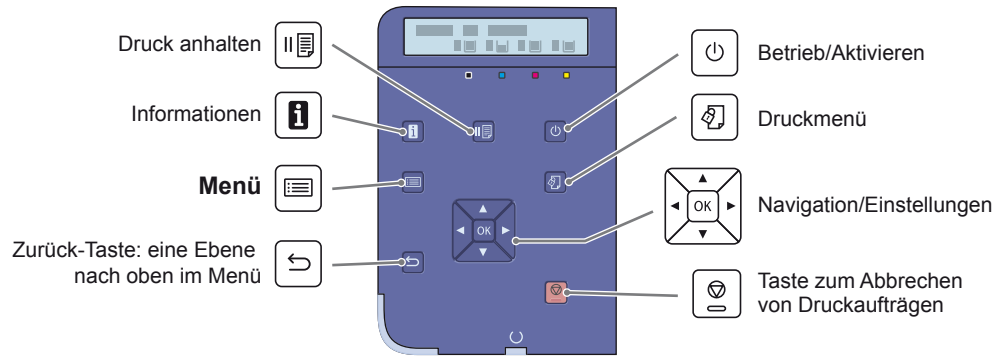

Berichte drucken

- Menüübersicht
- Konfiguration
- Auftragsprotokoll
- Fehlerprotokoll
- Zähler/Kostenzählung
- PCL-Schriften
- PS-Schriften
- Demoseite
- Verbrauchsmaterialnutzung
- Wiederholte Fehler
- Systemstatus
- Abrechnungsübersicht
- Geisterbilder
- Startseite
- Netzwerkkommunikation

Zählerstand

- Aktueller Zählerstand

Verwaltungsmenü

- Netzwerk/Anschluss ▶
- Systemeinstellung ▶
- Druckereinstellg ▶
- Speicherzuweisung ▶
- Bildqualität ▶
- Init./Daten löschen ▶
- Druckereinheit reinigen ▶

Sprachemulierung

- PDF
- PCL
- PostScript

Sprache

- | | | |
|----------|--------------------|----------|
| English | Italiano | Suomi |
| Catala | Magyar | Svenska |
| Cestina | Nederlands | Turkce |
| Dansk | Norsk | Ελληνικά |
| Deutsch | Polski | Русский |
| Espanol | Portugues (Brasil) | |
| Francais | Romana | |

- TCP/IP-Einstellung
- WLAN-Einstellung
- Wi-Fi Direct
- LPD
- IPP
- Bonjour
- USB
- Port 9100
- UPnP
- WSD
- SOAP
- SNMP
- DNS-Server
- Internet-Services
- WINS-Server
- Ethernet
- IP-Filtereinstellung
- SNTP-Einstellung
- HTTP-SSL/TLS
- IPsec-Kommunikation
- IEEE 802,1x

- Startseite
- Signaltöne
- SteuerpultEinstellung
- Auto-Standardanzeige
- Timer reduz. Betrieb
- Timer Ruhezustand
- Ausschalten
- Auftragsanzeige einst.
- Seitenaufdruck *
- Druckbereich
- Begleitblatt-Einstellung
- Geschützte Ausgabe
- Druckreihenfolge
- Systemuhr
- Bei Materialstau
- Belicht.einheit abgelaufen
- Materialformat-Voreinst. mm/Zoll
- Automatisch vorziehen
- Fehlerh. Auftrag fortsetzen
- Software-download
- Gespeicherte Aufträge


- Materialersatz
- Materialartkonflikt
- Beim Laden
- Umgehungsmodus
- Materialart
- Materialfarbe
- Materialpriorität
- Behälterpriorität
- Materialformateinstellung
- Bildqualität
- Benutzerdef. Materialname
- Benutzerdef. Farbname
- Benutzerkennung drucken
- Ungerade Seite, Aufdruck
- Standardformat
- OCR-Schriftglyphen
- Berichtsausgabefach
- Materialersatz

- PS
- HPGL Auto-Layout
- Auftragsprofilspeicher

- Gradation anpassen
- Farbregister einstellen
- Einrichtung der Prozesssteuerung
- Materialausrichtung einstellen
- Spannungsoffset
- Fixiertemperatur
- Standorthöhe
- Abliegen vermeiden

Mit OK starten

- NVM
- Zert. initialisieren
- Geschützte Ausgabe



www.xerox.com/office/6510docs