


Menyer

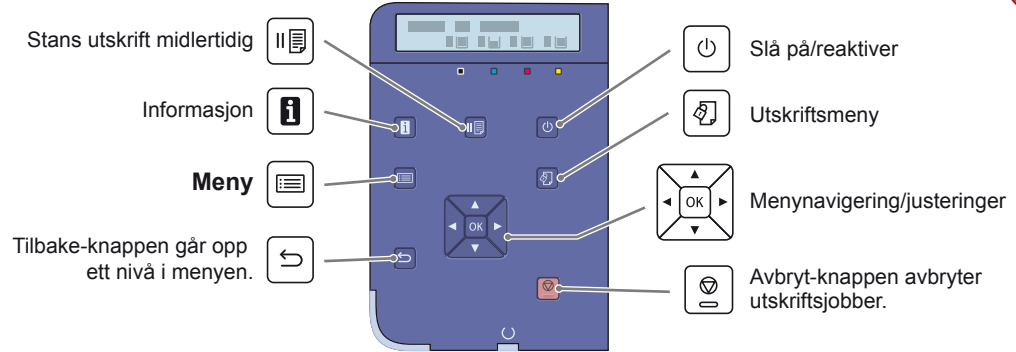

Skriv ut rapporter

- Menykart
- Konfigurasjon
- Jobblogg
- Feillogg
- Telleverk/kontering
- Liste over PCL-skrifter
- PS-fontliste
- Demoside
- Bruk av forbr.art.
- Gjentatte feil
- Systemstatus
- Faktureringsammendrag
- Dobbelbildeutskrift
- Startside
- Nettverkskommunikasjon

Telleverksavlesning

- Gjeldende telleverk

Administrasjonsmeny

- Nettverk/port
- Systeminnstillinger
- Skriverinnstill.
- Tildel minne
- Bildekvalitet
- Init./slett data
- Motorrensing

Språkemulering

- PDF
- PCL
- PostScript

Språk

- | | | |
|----------|--------------------|----------|
| English | Italiano | Suomi |
| Catala | Magyar | Svenska |
| Cestina | Nederlands | Turkce |
| Dansk | Norsk | Ελληνικά |
| Deutsch | Polski | Русский |
| Espanol | Portugues (Brazil) | |
| Francais | Romana | |

- TCP/IP-innstillinger
- Wi-Fi-innstillinger
- Wi-Fi Direct
- LPD
- IPP
- Bonjour
- USB
- Port 9100
- UPnP
- WSD
- SOAP
- SNMP
- DNS-server
- Internett-tjenester
- WINS-server
- Ethernet
- IP-filterinnstillinger
- SNTP-innstillinger
- HTTP-SSL/TLS
- IPsec-kommunikasjon
- IEEE 802,1x


- Startside
- Lydsignaler
- Panelinnstillinger
- Automatisk tilbakestilling
- Tidsavbrudd for lavt strømforbruk
- Tidtager for dvalemodus
- Slå av
- Angir jobbvisning
- 1-sidig/2-sidig rapport *
- Utskriftsområde
- Bannerinnstillinger
- Sikre skriver
- Utskriftsrekkefølge
- Systemklokke
- Ved papirstans
- Bildeenhet har utløpt
- Papirformatinnstillinger
- mm / tommer
- Automatisk jobbprioritering
- Fortsett feil jobb
- Nedlasting av programvare
- Lagrede jobber

- Erstatningsmagasin
- Feil papirtype
- Ved lasting
- Spesialmagasinmodus
- Papirtype
- Papirfarge
- Papirtypeprioritet
- Magasinprioritet
- Innstillinger for papirformat
- Bildekvalitet
- Tilpasset papirnavn
- Tilpasset fargenavn
- Brukerkode for utskrift
- Ulik side, 2-sidig
- Standard papirformat
- OCR-skrift mønstre
- Rapportmottaker
- Erstatningsmagasin

- PS
- HPGL automatisk oppsett
- Minne for bestillingseddel

- Juster gradering
- Juster fargeregistrering
- Oppsett av prosesskontroll
- Juster papirregistrering
- Spenningsforskyvning
- Temperatur i fikseringsmodul
- Høydejustering
- Hindre blekkavsmittning

- Trykk på OK for å starte
- Ikke-flyktig minne
- Initialiser sert.
- Sikrede utskriftsjobber



www.xerox.com/office/6510docs