

## EN More Information

## RU Дополнительные сведения

## CS Další informace

## PO Więcej informacji

## HU További információk

## UK Додаткова інформація

## BG Додатълнителна информация

[www.xerox.com/office/6600support](http://www.xerox.com/office/6600support)

- EN • Printer drivers and utilities
  - Videos
  - User manuals and instructions
  - Online Support Assistant
  - Safety specifications (in *User Guide*)
- RU • Драйверы принтера и утилиты
  - Видеоматериалы
  - Руководства пользователя и инструкции
  - Онлайн-ассистент поддержки
  - Правила техники безопасности (см. *Руководство пользователя*)
- CS • Ovladače tiskárny a obslužné programy
  - Video
  - Uživatelské příručky a pokyny
  - Asistent on-line podpory
  - Bezpečnostní předpisy (v *uživatelské příručce*)
- PO • Sterowniki drukarki i programy narzędziowe
  - Materiały wideo
  - Przewodniki użytkownika i instrukcje
  - Asystent pomocy online
  - Specyfikacje bezpieczeństwa (w *Przewodniku użytkownika*)
- HU • Nyomtatóillesztő programok és segédprogramok
  - Videók
  - Felhasználói kézikönyvek és útmutatók
  - Online támogatás
  - Biztonsági előírások (a *Felhasználói útmutatóban*)
- UK • Драйвери та службові програми принтера
  - Відеоматеріали
  - Посібники користувача та інструкції
  - Інтерактивний помічник
  - Вимоги техніки безпеки (у *User Guide* (посібнику користувача))
- BG • Принтерни драйвери и помощни програми
  - Видео
  - Потребителски ръководства и инструкции
  - Асистент за поддръжка онлайн
  - Спецификации за безопасност (в *User Guide* (Ръководство за потребителя))

[www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds) (U.S./Canada)  
[www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe)

- EN • Material Safety Data Sheets
- RU • Данные по безопасности материалов
- CS • Bezpečnostní specifikace materiálu
- PO • Karty danych o bezpieczeństwie materiałów
- HU • Anyagbiztonsági adatlapok
- UK • Паспорти безпеки виробу
- BG • Данни за безопасността на материалите

[www.xerox.com/office/businessresourcecenter](http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter)

- EN • Printing templates and resources
- RU • Шаблоны и ресурсы для печати
- CS • Prostředky a šablony potřebné k tisku
- PO • Szablony i zasoby drukowania
- HU • Nyomtatási sablonok és források
- UK • Шаблони для друку та інші ресурси
- BG • Шаблони за печат и ресурси


[www.xerox.com/office/6600supplies](http://www.xerox.com/office/6600supplies)

- EN • Printer supplies
- RU • Расходные материалы для принтера
- CS • Spotřební materiál k tiskárně
- PO • Materiały eksploatacyjne drukarki
- HU • Nyomtatókellékek
- UK • Витратні матеріали для принтера
- BG • Консумативи за принтера

## Xerox Phaser 6600

Color Printer

Imprimante couleur

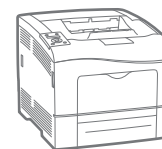

# Xerox® Phaser® 6600

## Quick Use Guide

- EN English
- RU Русский Краткое руководство пользователя
- CS Čeština Stručný návod k použití
- PO Polski Skrócona instrukcja obsługi
- HU Magyar Gyorsútmutató
- UK Українська Короткий посібник користувача
- BG Български Кратко ръководство за употреба



## EN Printer Tour

RU Общие сведения о принтере




CS Prohlídka tiskárny

PO Przewodnik po drukarce

HU A nyomtató áttekintése

UK Огляд принтера

BG Запознаване с принтера

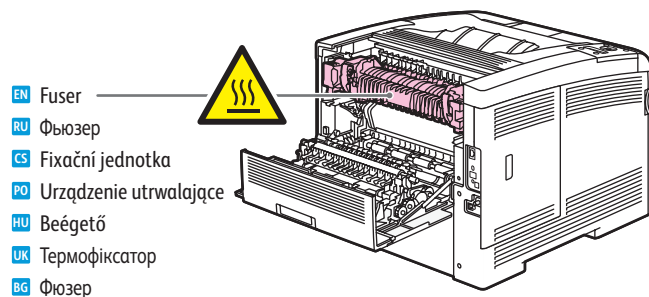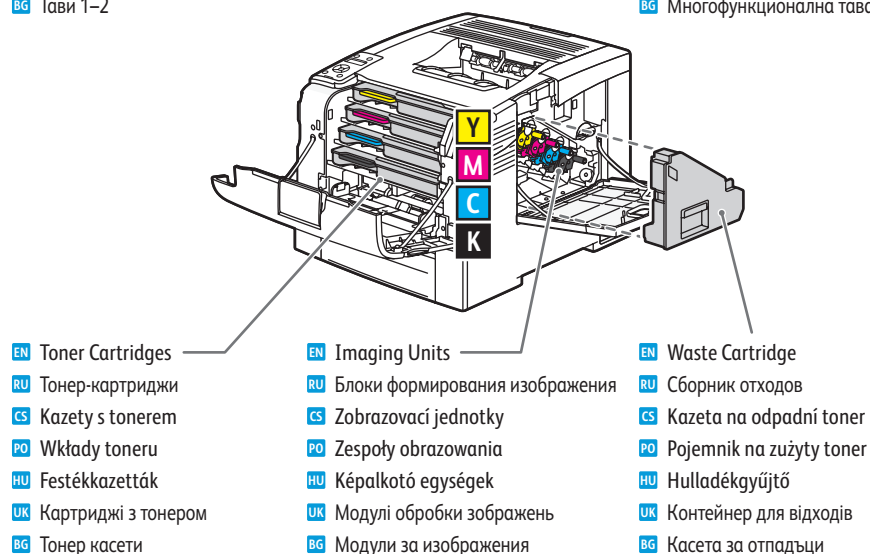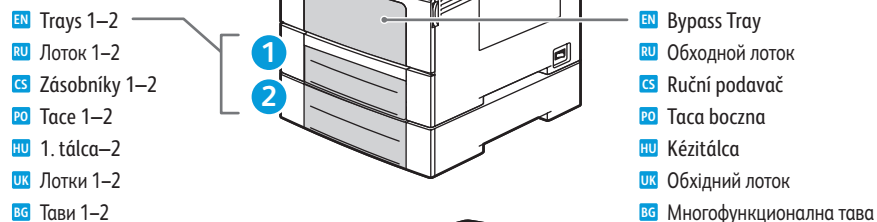

## EN Control Panel

RU Панель управления


CS Ovládací panel

PO Panel sterowania

HU Vezérlőpult

UK Панель керування

BG Контролен панел

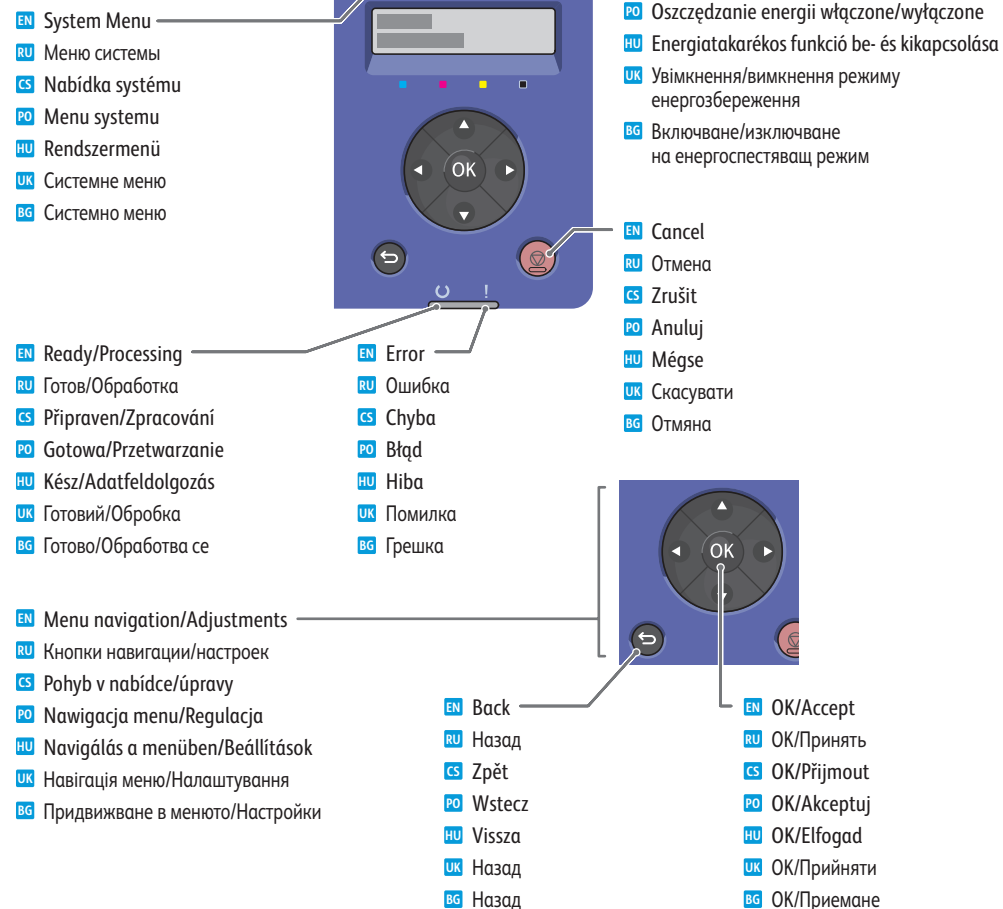

- EN Print the Menu Map from the control panel (additional languages online).
- RU Распечатать карту меню с панели управления (дополнительные языки на сайте).
- CS Vytiskněte si z ovládacího panelu mapu nabídek (další jazyky jsou k dispozici on-line).
- PO Wydrukuj mapę menu za pomocą panelu sterowania (dodatkowe języki online).
- HU Nyomtassa ki a menüterképet a vezérlőpultról (további nyelvek online).
- UK Видрукуйте карту меню за допомогою панелі керування (інші мовні версії можна переглянути в Інтернеті).
- BG Отпечатайте Menu Map (картата на менюто) от контролния панел (допълнителни езици - онлайн).

[www.xerox.com/office/6600docs](http://www.xerox.com/office/6600docs)

## EN Supported Paper

RU Поддерживаемые типы и форматы бумаги


CS Podporovaný papír

PO Obsługiwane rodzaje papieru

HU Támogatott papír

UK Підтримувані типи паперу

BG Поддържани видове хартия

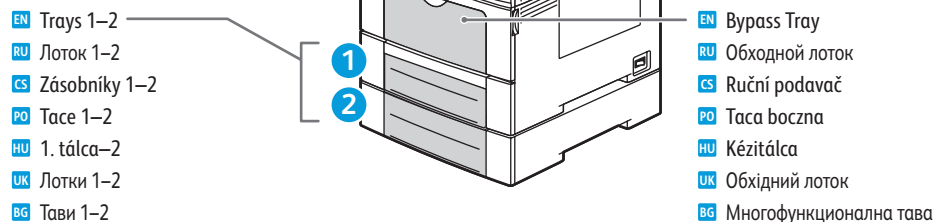

1 2

60–216 g/m<sup>2</sup>  
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive ..... 7.25 x 10.5 in.  
Letter ..... 8.5 x 11.0 in.  
Folio ..... 8.5 x 13.0 in.  
Legal ..... 8.5 x 14.0 in.  
A5 ..... 148 x 210 mm  
B5 ..... 176 x 250 mm  
A4 ..... 210 x 297 mm

60–216 g/m<sup>2</sup>  
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive ..... 7.25 x 10.5 in.  
Letter ..... 8.5 x 11.0 in.  
Folio ..... 8.5 x 13.0 in.  
Legal ..... 8.5 x 14.0 in.  
A5 ..... 148 x 210 mm  
B5 ..... 176 x 250 mm  
A4 ..... 210 x 297 mm

Monarch ..... 3.9 x 7.5 in.  
#10 ..... 4.12 x 9.5 in.  
DL ..... 110 x 220 mm  
C5 ..... 162 x 229 mm


6600 DN

60–163 g/m<sup>2</sup>  
(16 lb. Bond–60 lb. Cover)

EN 2-Sided  
RU 2-сторонняя  
CS 2stranný  
PO Dwustronne  
HU Kétoldalas  
UK Двосторонні  
BG Двустранна




EN Custom  
RU Нестандартная  
CS Uživatelský  
PO Specjalne  
HU Egyedi  
UK Нестандартний  
BG Потребителски тип

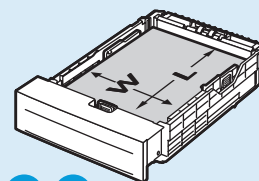

1 2

W: 148.5–215.9 mm (5.8–8.5 in.)  
L: 210–355.6 mm (8.27–14 in.)

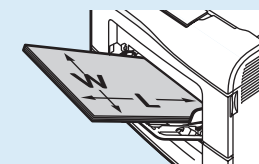

W: 76.2–215.9 mm (3.0–8.5 in.)  
L: 127.0–355.6 mm (5.0–14.0 in.)



EN See User Guide > Printing  
RU См. Руководство пользователя > Печать  
CS Viz Uživatelská příručka > Tisk  
PO Patrz Przewodnik użytkownika > Drukowanie  
HU Lásd: Felhasználói útmutató > Nyomtatás  
UK Дивіться розділ Printing (Друк) у User Guide (Посібнику користувача)  
BG Вижте User Guide (Ръководство за потребителя) > Printing (Печат)

60–105 g/m<sup>2</sup>  
(16–28 lb. Bond)

EN Plain  
RU Обычная  
CS Obyčejný  
PO zwykły  
HU Sima  
UK Звичайний  
BG Обикновена

106–163 g/m<sup>2</sup>  
(28 lb. Bond–60 lb. Cover)


EN Light Card  
RU Тонкие карточки  
CS Lehký tvrdý papír  
PO Lekka karta  
HU Vékony karton  
UK Легкий картон  
BG Лек картон

EN LW Gloss Card  
RU Тонкие глянцевые карточки  
CS Lehký lesklý tvrdý papír  
PO Lekka błysz. karta  
HU Vékony fényes karton  
UK Легкий глянцевий картон  
BG Лек гланцов картон

164–216 g/m<sup>2</sup>  
(60–80 lb. Cover)

EN Heavy Card  
RU Плотные карточки  
CS Těžký tvrdý papír  
PO Ciężka karta  
HU Vastag karton  
UK Цупкий картон  
BG Тежък картон

EN HW Gloss Card  
RU Плотные глянцевые карточки  
CS Těžký lesklý tvrdý papír  
PO C. karta błyszcz.  
HU Vastag fényes karton  
UK Цупкий глянцевий картон  
BG Тежък гланцов картон

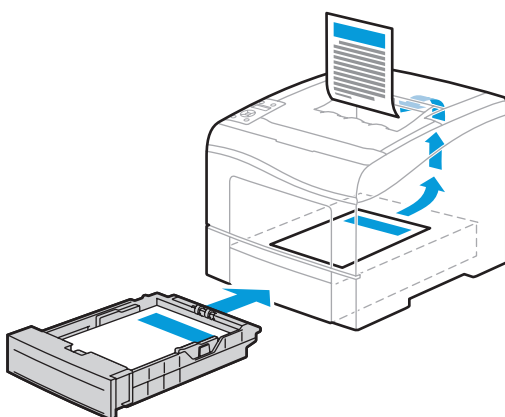

[www.xerox.com/paper](http://www.xerox.com/paper) (U.S./Canada)  
[www.xerox.com/europaper](http://www.xerox.com/europaper)

## EN Basic Printing

RU Основные сведения о печати

CS Základní tisk

PO Drukowanie podstawowe

HU Alapvető nyomtatás

UK Основи друку

BG Основни функции за печат

EN Trays 1–2

RU Лоток 1–2







CS Zásobníky 1–2

PO Tace 1–2

HU 1. tálcá=2

UK Лотки 1–2

BG Тави 1–2

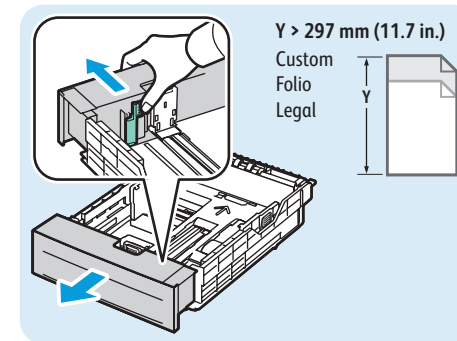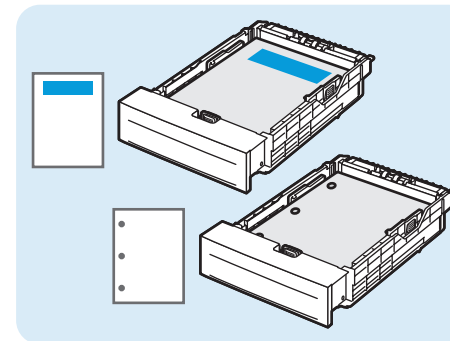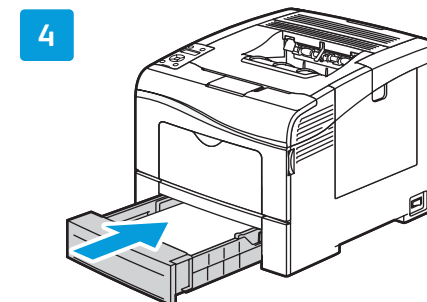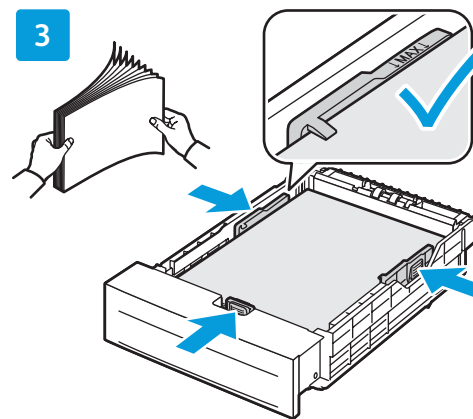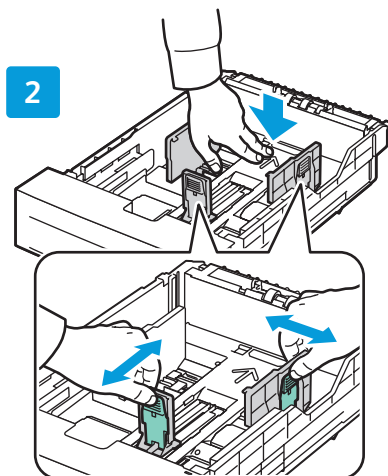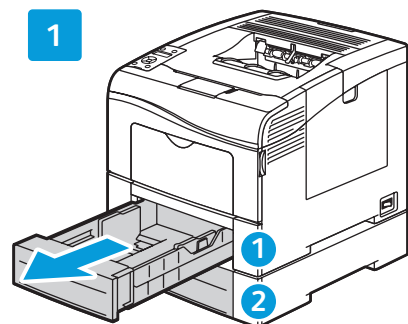

EN Bypass Tray

RU Обходной лоток






CS Ruční podavač

PO Taca boczna

HU Kézitálca

UK Обхідний лоток

BG Многофункционална тава

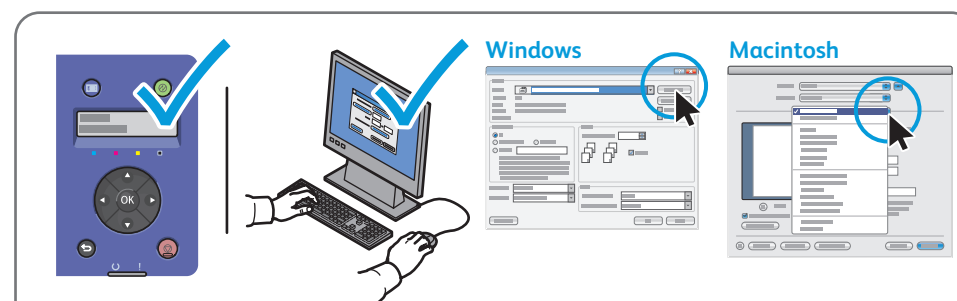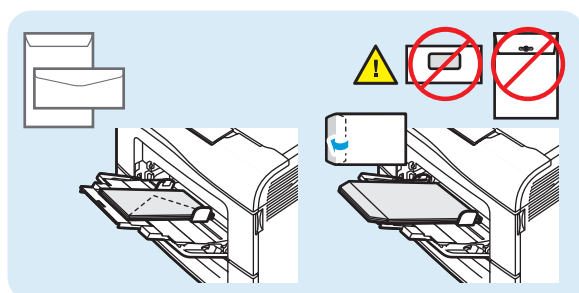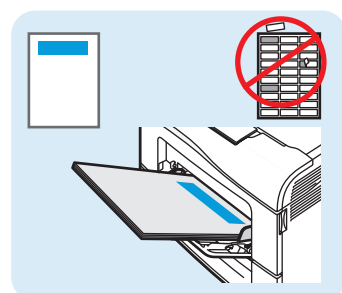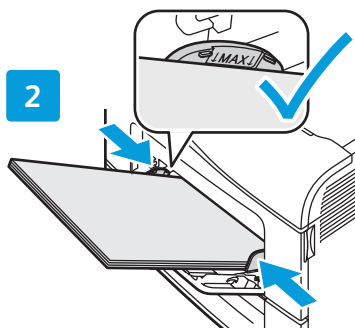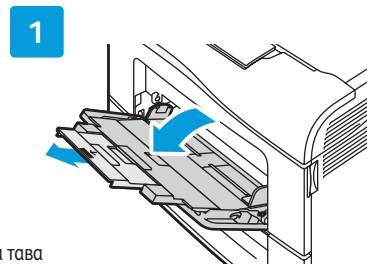

EN Confirm or change size and type settings on the control panel. Select printing options in the Xerox® print driver.

RU Подтвердить или изменить настройки формата и типа бумаги с панели управления. Выбрать параметры печати в драйвере принтера Xerox®.

CS Potvrďte nebo změňte na ovládacím panelu nastavení formátu a typu. Vyberte možnosti tisku v ovladači tiskárny Xerox®.



PO Potwierdź lub zmień ustawienia rozmiaru i typu na panelu sterowania. Wybierz opcje drukowania w sterowniku drukarki Xerox®.

HU Hagyja jóvá vagy módosítsa a méret- és típusbeállításokat a vezérlőpulton. Adja meg a nyomtatás beállításait a Xerox® nyomtató-illesztőprogramjában.

UK Підтвердьте або змініть розмір і введіть налаштування за допомогою панелі керування. Виберіть параметри друку у драйвері принтера Xerox®.

BG Потвърдете или променете настройките за размер и тип в контролния панел. Изберете опциите за печат в принтерния драйвер на Xerox®.

- EN Paper Jams
- RU Застревание бумаги
- CS Zaseknutý papír
- PO Zacięcia papieru
- HU Papírelakadások
- UK Застрягання паперу
- BG Засядания на хартия

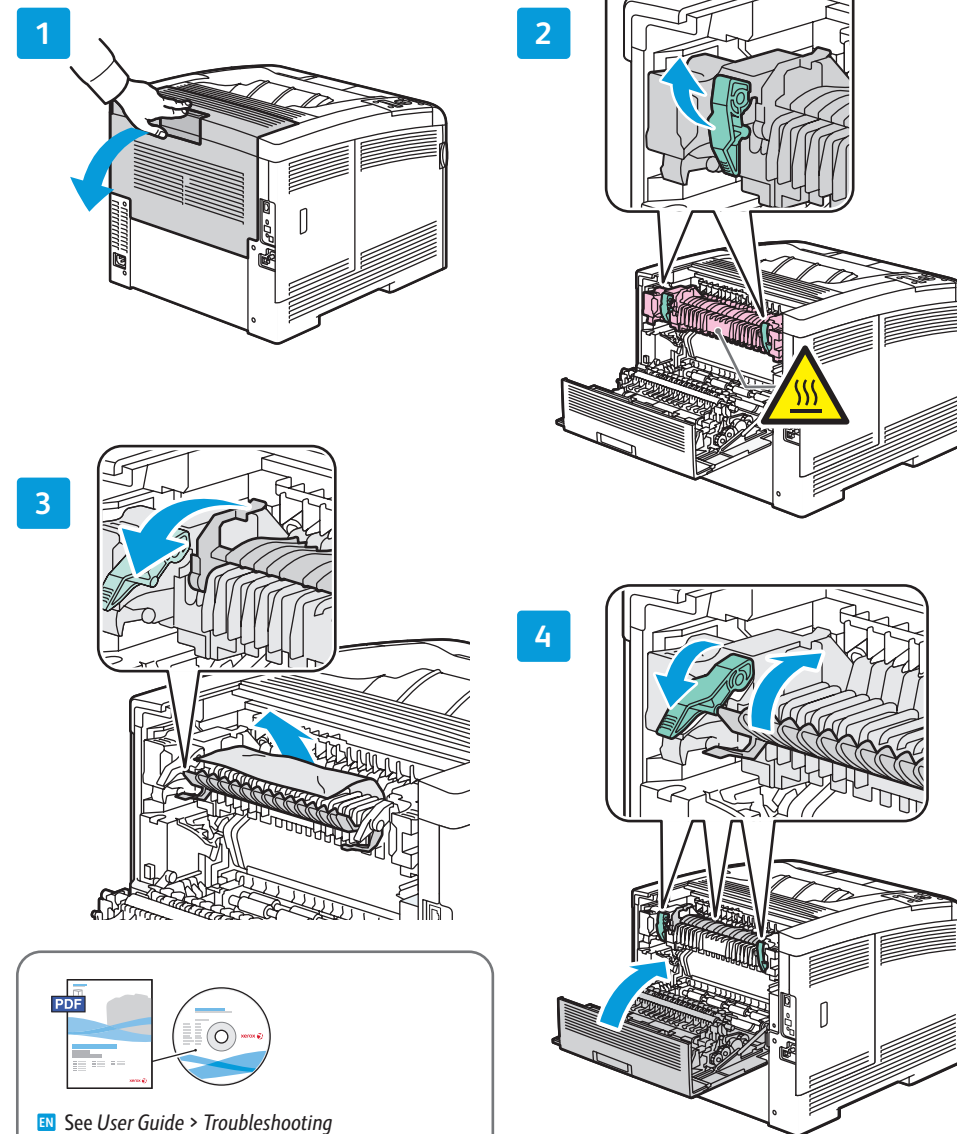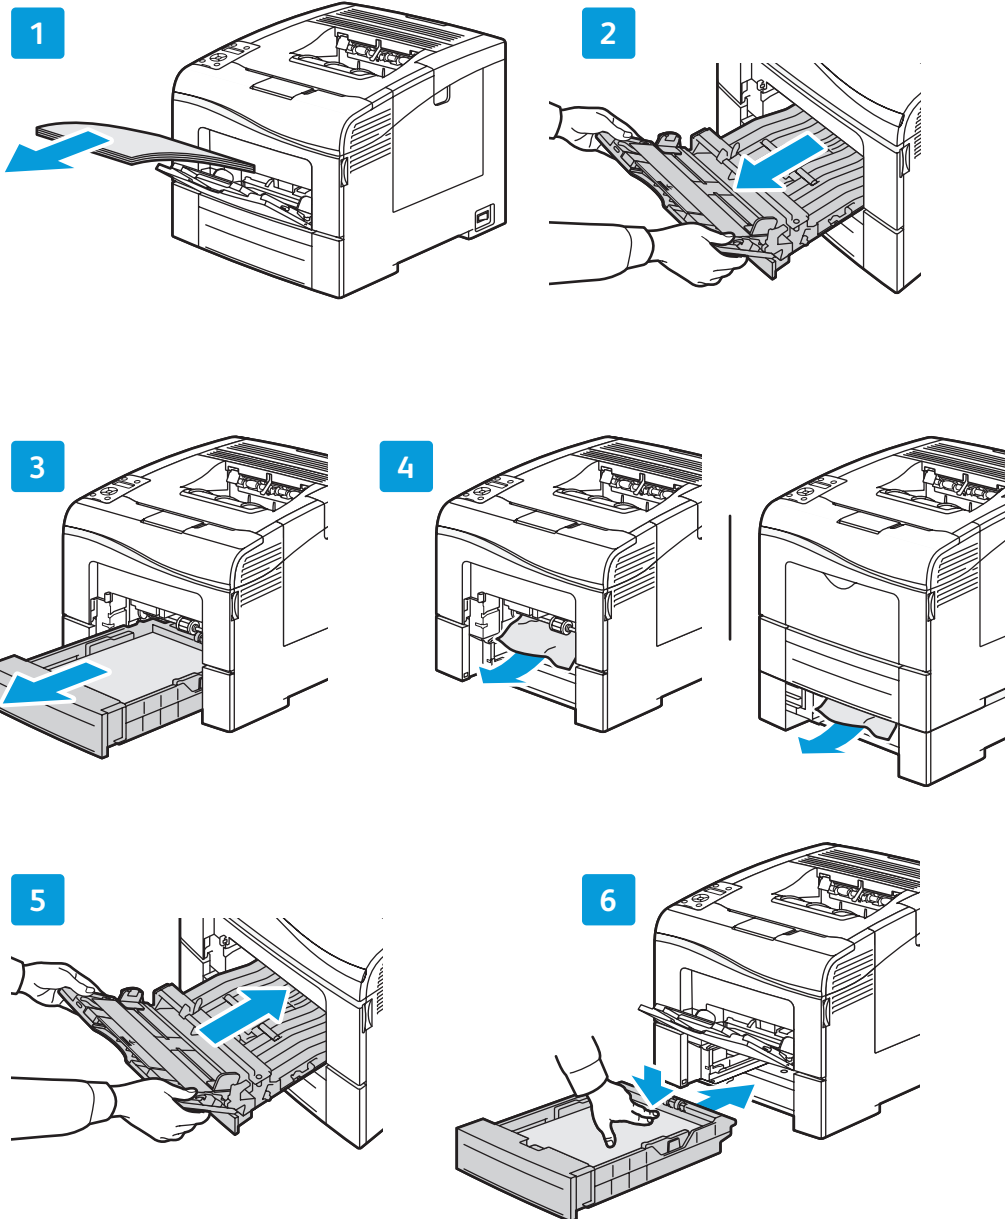

- EN See User Guide > Troubleshooting
- RU См. Руководство пользователя > Устранение неисправностей
- CS Viz Uživatelská příručka > Odstraňování problémů
- PO Patrz Przewodnik użytkownika > Rozwiązywanie problemów
- HU Lásd: Felhasználói útmutató > Hibaelhárítás
- UK Дивіться розділ Troubleshooting (Усунення несправностей) у User Guide (Посібнику користувача)
- BG Вижте User Guide (Ръководство за потребителя) > Troubleshooting (Отстраняване на неизправности)