


Menuer

Menu

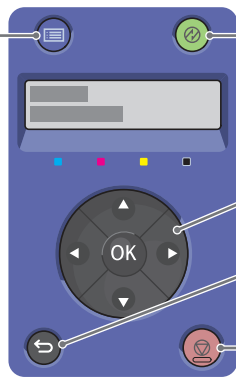

Aktiver/inaktiver energisparer

Piltaster ruller op, ned, frem og tilbage i menuerne. Tryk på venstre piltast for at vise menuen Walk-Up-funktioner og listen over fortrolige og gemte opgaver.

Knappen OK accepterer menuvalget.

Knappen Tilbage/Retur går et niveau op i menuen.

Knappen Annuller annullerer alle udskrivningsopgaver.

Informationsark

- Menuoversigt
- Konfiguration
- PCL-fontliste
- PCL-makroliste
- PS-fontliste
- PS-fontliste
- Jobhistorie
- Fejlhistorie
- Printertæller
- Demoark
- Gemte dokumenter

Tællere

- Tryk ialt
- Farvetryk
- Sort/hvide tryk

Admin.indstil.

- PCL-indstilling ▶
- PDF-indstilling ▶
- PS-indstillinger ▶
- Netværksindst. ▶
- USB-indstilling ▶
- Systemindst. ▶
- Funkt.værktøj ▶
- Sikkerhedsindst. ▶

- Antal
- 2-sidet**
- Udskrivning
- PDF-kodeord
- Sorterede
- Outputformat
- Layout
- Outputfarve

- PS-fejlrapport
- PS jobtimeout
- Papirvalg
- Standardfarve

- Papirmagasin
- Papirformat
- Retning
- 1- eller 2-sidet**
- Font
- Symbolsæt
- Fontstørrelse
- Fontpitch
- Formularlinje
- Antal
- Billedforbedring
- Hex Dump
- Linjeafslutning
- Standardfarve
- Ignorer form.fr

- Ethernet
- Wi-Fi-status*
- Wi-Fi-indst.*
- WPS-indst.*
- Nulstil Wi-Fi*
- TCP/IP
- Protokoller
- Hostadgangsliste
- Gendan standard
- Adobe-protokol

- USB-port
- Adobe-protokol

Mag.indstilling

- Specialmagasin
- Magasin 1
- Magasin 2*
- Magasinprioritet

- Panellås
- Datakryptering*
- Overskr harddisk*
- Loginfejl

- Firmwareversion
- Juster papirtype
- Juster transportbælte
- Juster transportrulle
- Juster fusermodul
- Juster auto reg
- Juster farvereg.
- Gendan standard
- Start udskr.tæller
- Nulstil trans.enhed
- Slet jobhistorie
- Ryd lagerplads*
- Formater harddisk*
- Juster højde

- Energisparer
- Paneltimeout
- Fejltimeout
- Jobtimeout
- Tidsindstilling
- Lydsignaler
- mm/tomme
- Standardformat
- Udskriv auto log
- 2-sidet rapport**
- Udskriv ID
- Udskriv tekst
- Bannerark
- RAM på disk*
- Formatkonflikt
- Opstartsside
- LetterH Dup**
- Medd., lav toner
- Software indlæs
- Guiden Tænd

Panelsprog

- | | | |
|----------|------------|----------|
| English | Nederlands | Polski |
| Français | Português | Türkçe |
| Italiano | Svenska | Suomi |
| Deutsch | Русский | Norsk |
| Español | Magyar | Ελληνικά |
| Dansk | Česky | |



www.xerox.com/office/6600docs

* Funktion
** Phaser 6600DN