


Menüs

Menü

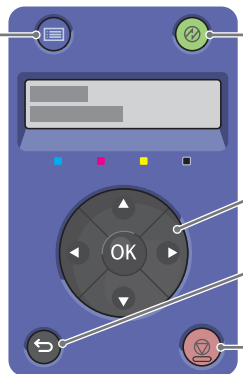

Energiesparmodus ein/aus

Pfeiltasten zum Navigieren (nach oben/unten, rechts/links) in den Menüs. Links-Pfeiltaste drücken, um das Menü der Walk-Up-Funktionen und die Liste der geschützten und der gespeicherten Aufträge aufzurufen.

OK-Taste zum Akzeptieren der gewählten Option.

Zurück-Taste zum Wechseln in die nächsthöhere Menüebene.

Abbrechen-Taste zum Abbrechen von Druckaufträgen.

Inform.seiten

- Menüübersicht
- Konfiguration
- PCL-Fontliste
- PCL-Makroliste
- PS-Fontliste
- PDF-Fontliste
- Auftr.protokoll
- Fehlerprotokoll
- Druckzähler
- Demoseite
- Gesp. Dokumente

Rechnungszähler

- Gesamtausgabe
- Farbausgabe
- S/W-Ausgabe

Admin-Einstell.

- PCL-Einstellung. ▶
- PDF-Einstellung. ▶
- PS-Einstellungen ▶
- Netzwerk einr. ▶
- USB-Einstell. ▶
- Systemeinstell. ▶
- Kundend.-Tools ▶
- Sichere Einst. ▶

- Menge
- Duplexdruck**
- Druckmodus
- PDF-Kennwort
- Sortiert
- Ausgabeformat
- Layout
- Ausgabefarbe

- PS-Fehlerbericht
- PS-Auftr.timeout
- Pap.ausw.modus
- Standardfarbe

- Papierfach
- Papierformat
- Ausrichtung
- Duplex**
- Schriftart
- Zeichensatz
- Schriftgröße
- Zeichendichte
- Formularzeile
- Menge
- Bilddoptimierung
- Hex-Dump
- Zeilenende
- Standardfarbe
- Form.vors. ign.

- Ethernet
- Wi-Fi-Status*
- Wi-Fi-Einricht.*
- WPS-Einricht.*
- Wi-Fi zurücks.*
- TCP/IP
- Protokolle
- Host-Zugr.liste
- Standardwerte
- Adobe-Protokoll

- USB-Anschluss
- Adobe-Protokoll

- Energiesparbetr.
- Bedienf.-Timeout
- Zeitüberschreit.
- Zeitlimit Auftr.
- Uhr-Einst.
- Akustiksignale
- mm/Zoll
- Standardformat
- Druck protok.
- Bericht Duplexd.**
- ID drucken
- Text drucken
- Begleitblatt
- RAM-Datenträger*
- Formatkonflikt
- Startseite
- Briefkopf Duplex**
- Tonerstand-Mldg.
- S/W-Download
- Einschaltassist.

Facheinstell

- Zusatzzufuhr
- Beh. 1
- Beh. 2*
- Behält.priorität

- Bedienfeldsperre
- Datenverschlüss.*
- Festpl.überschr.*
- Anmeldefehler

- F/W-Version
- Papiersorte ein.
- Transferband einstellen
- Übertragungsrolle einstellen
- Fixierer einst.
- Auto-Ausr.einst.
- Farbreg.einst.
- Standardwerte
- Init.Druckzähler
- Transfereinheit zurücksetzen
- Auftr.pr. lösch.
- Speicher löschen*
- Festpl. format.*
- Höhe einstellen

Bedienfd.sprache

- | | | |
|----------|------------|----------|
| English | Nederlands | Polski |
| Français | Português | Türkçe |
| Italiano | Svenska | Suomi |
| Deutsch | Русский | Norsk |
| Español | Magyar | Ελληνικά |
| Dansk | Česky | |



www.xerox.com/office/6600docs

* Option
** Phaser 6600DN