
























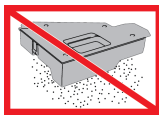






















## Σύμβολα εκτυπωτή

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν δεν αποφευχθεί.
	Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας: Καυτή επιφάνεια πάνω ή μέσα στον εκτυπωτή. Προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης ενημερώνει τους χρήστες για τις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
	Προσοχή: Υποδεικνύει μια υποχρεωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην εκθέτετε την κασέτα εκτύπωσης σε άμεσο ηλιακό φως.
	Μην καίτε το εξάρτημα.
	Μην καίτε τις κασέτες γραφίτη.
	Μην καίτε τη μονάδα εκτύπωσης.
	Μην καίτε τον περιέκτη υπολειμμάτων.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Μην εκθέτετε την κασέτα εκτύπωσης σε άμεσο ηλιακό φως.
	Μην εκθέτετε τη μονάδα εκτύπωσης στο φως περισσότερο από 10 λεπτά.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέξτε σε αυτήν την περιοχή.
	Για να αποφύγετε να χυθεί ο γραφίτης, μην τοποθετείτε τον περιέκτη υπολειμμάτων σε αυτή τη θέση.
	Μην αποσυναρμολογείτε το εξάρτημα ή τον εκτυπωτή.
	Καυτή επιφάνεια. Περιμένετε το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται προτού την αγγίξετε.
	Ενεργοποίηση Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση <b>Ενεργοποίηση</b> .
	Απενεργοποίηση Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση <b>Απενεργοποίηση</b> .
	Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.
	Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσαλακωμένο, παραμορφωμένο ή ζαρωμένο χαρτί.
	Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού.
	Μη χρησιμοποιείτε διαφάνειες ή φύλλα για συσκευή προβολής.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Μην επαναποποθετείτε χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί ή χρησιμοποιηθεί.
	Μη χρησιμοποιείτε φακέλους.
	Μη δημιουργείτε αντίγραφα χαρτονομισμάτων.
	Προσθέστε χαρτί ή μέσα εκτύπωσης.
	Εμπλοκή χαρτιού
	Κλείδωμα
	Ξεκλείδωμα
	Συνδετήρας
	Ψύξη
	Χρόνος που παρήλθε
	Τροφοδοτήστε χαρτί
	Διάτρητο χαρτί
	USB Universal Serial Bus

Σύμβολο	Περιγραφή
	LAN Τοπικό δίκτυο
Σύμβολο	Περιγραφή
	Βάρος
	Πλήκτρο "Ακύρωση"
	Πλήκτρο "Εξοικονόμηση ενέργειας"
	Πλήκτρο "Πίσω"
	Πλήκτρο OK
	Πλήκτρο "Μενού"
	Ένδειξη κατάστασης ετοιμότητας
	Ένδειξη κατάστασης σφάλματος
	Αυτό το εξάρτημα μπορεί να ανακυκλωθεί.