


Menús

Menú

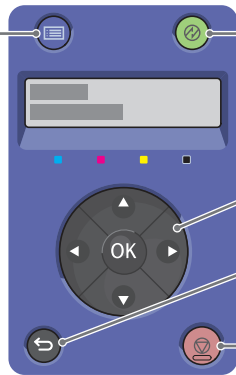

Activar/desactivar el ahorro de energía

Los botones de flecha permiten desplazarse hacia arriba, abajo, adelante y atrás en los menús. Pulse la flecha hacia la izquierda para ver el menú Funciones Walk-Up y la lista de trabajos guardados y protegidos.

El botón OK acepta la opción de menú seleccionada.

El botón Atrás/Volver permite desplazarse a un nivel superior en el menú.

El botón Cancelar cancela los trabajos de impresión.

Págs. informac.

- Mapa de menús
- Configuración
- Lista fuente. PCL
- Lista macros PCL
- Lista fuentes PS
- Lista fuente. PDF
- Hist. trabajos
- Hist. errores
- Contador impres.
- Págs. demo.
- Docs. guardados

Cont. facturac

- Impres. totales
- Impres. color
- Impres. negro

Menú Admin.

- Configurac. PCL ▶
- Configurac. PDF ▶
- Configurac. PS ▶
- Config. de red ▶
- Config. USB ▶
- Config. sistema ▶
- Herr. servicio ▶
- Config. segura ▶

- Cantidad
- Impres. 2 caras**
- Modo impres.
- Contraseña PDF
- En orden
- Tamaño de Salida
- Diseño
- Color de Salida

- Informe error PS
- Esp. máx. tr. PS
- Modo selec.papel
- Color predet.

- Bandeja de Papel
- Tam. Papel
- Orientación
- A dos caras**
- Fuente
- Conj. símbolos
- Tamaño de Fuente
- Inclinac. fuente
- Línea de Forma
- Cantidad
- Mejora de imagen
- Hex Dump
- Terminac. línea
- Color predet.
- Ig. alim.formul.

- Ethernet
- Estado Wi-Fi*
- Configur. Wi-Fi*
- Config. WPS*
- Restaurar Wi-Fi*
- TCP/IP
- Protocolos
- Lista acc. host
- Rest Valor Pred
- Protocolo Adobe

- Puerto USB
- Protocolo Adobe

- Versión F/W
- Aj. tipo papel
- Aj. correa transf.
- Aj. rod. transf.
- Ajustar fusor
- Autoajustar reg.
- Ajus.reg.color
- Rest. val. pred.
- Inic. medid. impr
- Rest. unid. trans.
- Desp. hist. trab
- Despejar memoria*
- Formatear HDD*
- Ajustar altitud

- Llave del Panel
- Encript. datos*
- Sobrescrit. HDD*
- Error conexión

- Ahorro energía
- Tiempo esp panel
- Tiem.esp. fallo
- T.esp. trbj.
- Config. reloj
- Tonos de audio
- mm/pulg
- Tamaño prefijado
- Imp. reg. auto.
- Informe 2 caras**
- ID de Impresión
- Imprimir Texto
- Portada
- Disco RAM*
- Discrep. tamaño
- Página de inicio
- Mod.dplex.membr**
- Men. poco tóner
- Desc. S/W
- Asist. encendid.

Config. bandeja

- Bandeja especial
- Bandeja 1
- Bandeja 2*
- Prioridad band.

Idioma del Panel

- | | | |
|----------|------------|----------|
| English | Nederlands | Polski |
| Français | Português | Türkçe |
| Italiano | Svenska | Suomi |
| Deutsch | Русский | Norsk |
| Español | Magyar | Ελληνικά |
| Dansk | Česky | |



www.xerox.com/office/6600docs

* Opción
** Phaser 6600DN