

Valikot

Valikko

Virransäästö

Tietosivut

Valikkokartta
Konfigurointi
PCL-fontit
PCL-makrot
PS-fontit
PDF-fontit
Työloki
Virheloki
Tulostusmittari
Demosivu
Tallennetut työt

Laskutusmittarit

Kaikki kuvat
Värikuvat
Mustavalkokuvat

Hallinta-aset.


PCL-asetukset ▶
PDF-asetukset ▶
PS-asetukset ▶
Verkkoasetukset ▶
USB-asetukset ▶
Järjestelmäaset. ▶
Huoltotyökalut ▶
Suojausasetukset ▶

Alusta-asetukset

Ohisyöttöalusta
Alusta 1
Alusta 2*
Alustan priorit.

Kieli

English	Nederlands	Polski
Français	Português	Türkçe
Italiano	Svenska	Suomi
Deutsch	Русский	Norsk
Español	Magyar	Ελληνικά
Dansk	Česky	

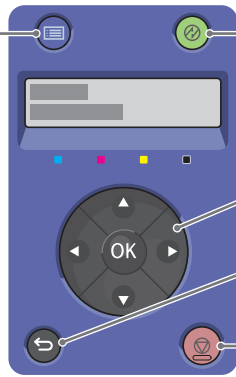

Nuolinäppäimillä vieritetään valikoita ylös-, alas-, eteen- ja taaksepäin
Vasemman nuolen painaminen tuo näkyviin ensin näytön toiminnot ja
suojattujen ja tallennettujen töiden luettelon.

OK-näppäimellä hyväksytään valikosta tehty valinta.

Takaisin-näppäimellä siirrytään yksi valikkotasoa ylöspäin.

Peruutus-näppäimellä peruutetaan tulostustyö.

Määrä
2-puol. tulostus**
Tulostustila
PDF-salasana
Lajittelu
Tulostuskoko
Asettelu
Tulostusväri

PS-virheraportti
PS-työn aikakatk
Pap.valintatila
Oletusväri

Taulun lukitus
Tiedon salaus*
Levyn päällekirj*
Kirjautumisvirhe


Paperialusta
Paperikoko
Suunta
2-puolinen**
Fontti
Merkistö
Fontin koko
Merkkiväli
Lomakkeen rivit
Määrä
Kuvanparannus
Hex Dump
Rivin loppu
Oletusväri
Ohita arkinsyöttö

F/W-versio
Säädä pap.tyyppi
Säädä siirtohihna
Säädä siirtotela
Säädä kiin.laite
Autom kohd.säätö
Värinkohd. säätö
Palauta oletuks.
Mittarin alustus
Nollaa siirtoyks.
Työlokin tyhjenn
Säilön tyhjennys*
Levyn alustus*
Korkeus merenp.

Ethernet
Wi-Fi:n tila*
Wi-Fi-asetukset*
WPS-asetukset*
Wi-Fi:n nollaus*
TCP/IP
Protokollat
Käyttöoikeudet
Palauta oletuks.
Adobe-protokolla

USB-portti
Adobe-protokolla

Virransäästö
Taulun aikakatk.
Virheen aikakatk
Työn aikakatk.
Kelloasetukset
Äänimerkit
mm/tuumat
Oletuskoko
Lokin autotulost
2-puol. raportti**
Tulosta tunnus
Tulosta teksti
Erotinsivu
RAM-levy*
Kokoristiriita
Käynnistyssivu
Kirjelom. 2-puol**
Väri vähissä
Ohjelm. lataus
Ohj. virrankytk



www.xerox.com/office/6600docs

* Valinnainen
** Phaser 6600DN