Xerox® Phaser® 6600
Imprimante couleu

Menus

Menu

Économie d'énergie (Activer/Désactiver)

Appuyez sur les flèches pour faire défiler les menus vers le haut, le bas, en avant et en arrière. Appuyez sur la flèche gauche pour afficher le menu Fonction Walk-Up et afficher la liste des travaux sécurisés et des travaux mémorisés.

Appuyez sur le bouton OK pour accepter la sélection du menu.

Appuyez sur le bouton Arrière/Retour pour revenir au niveau supérieur dans le menu.

Appuyez sur le bouton Annuler pour annuler un travail d'impression.

Pages d'infos

Carte de menus
Configuration
Polices PCL
Liste macros PCL
Liste polices PS
Polices PDF
Histor. travaux
Histor. erreurs
Compteur impr.
Page démo
Doc. enregistrés

Compteur factur.

Total impr.
Impr. couleur
Impressions noir

Paramètres admin

Réglages PCL ▶
Réglages PDF ▶
Réglages PS ▶
Config. réseau ▶
Config. USB ▶
Param. système ▶
Outils service ▶
Param. sécurisés ▶

Quantité
Impression R/V**
Mode impr.
MDP PDF
Assemblé
Format de sortie
Disposition
Couleur sortie

Rapp. erreurs PS
Expir. trav. PS
Mode sél. papier
Coul. par défaut

Bac à papier
Format papier
Orientation
Recto-verso**
Police
Jeu de symboles
Taille police
Pas police
Ligne de papier
Quantité
Amélior. Image
Impression Hexa
Fin de ligne
Coul. par défaut
Ignor. saut page

Ethernet
État Wi-Fi*
Config. Wi-Fi*
Config. WPS*
Réinit. Wi-Fi*
TCP/IP
Protocoles
Liste accès hôte
Réinit. défaut
Protocole Adobe

Port USB
Protocole Adobe

Economie énergie
Délai att p cde
Expir. erreur
Délai du travail
Param. horloge
Tonalités audio
mm/pouces
Format défaut
Impr. jour. auto
Rapp. impr. R/V**
Imprimer ID
Imprimer texte
Page de garde
Disque RAM*
Incomp. format
Page démarr.
Mode R/V LetterH**
Msg toner faible
Téléch. log.
Ass. mise s tens

Vers. microcode
Régler type de papier
Régl. courroie transf.
Régl. roul de transf.
Régler fuser
Régl auto régi
Régl. enrg. coul
Réinit. défaut
Init compt impr.
Réinit. unité transf.
Effa histor trav
Effacer enreg*
Format. d. dur*
Régler altitude

Verrouill. pann.
Chiffr. données*
Nettoyage image*
Erreur connexion

Réglages du bac

Départ manuel
Bac 1
Bac 2*
Priorité bac

Langue panneau

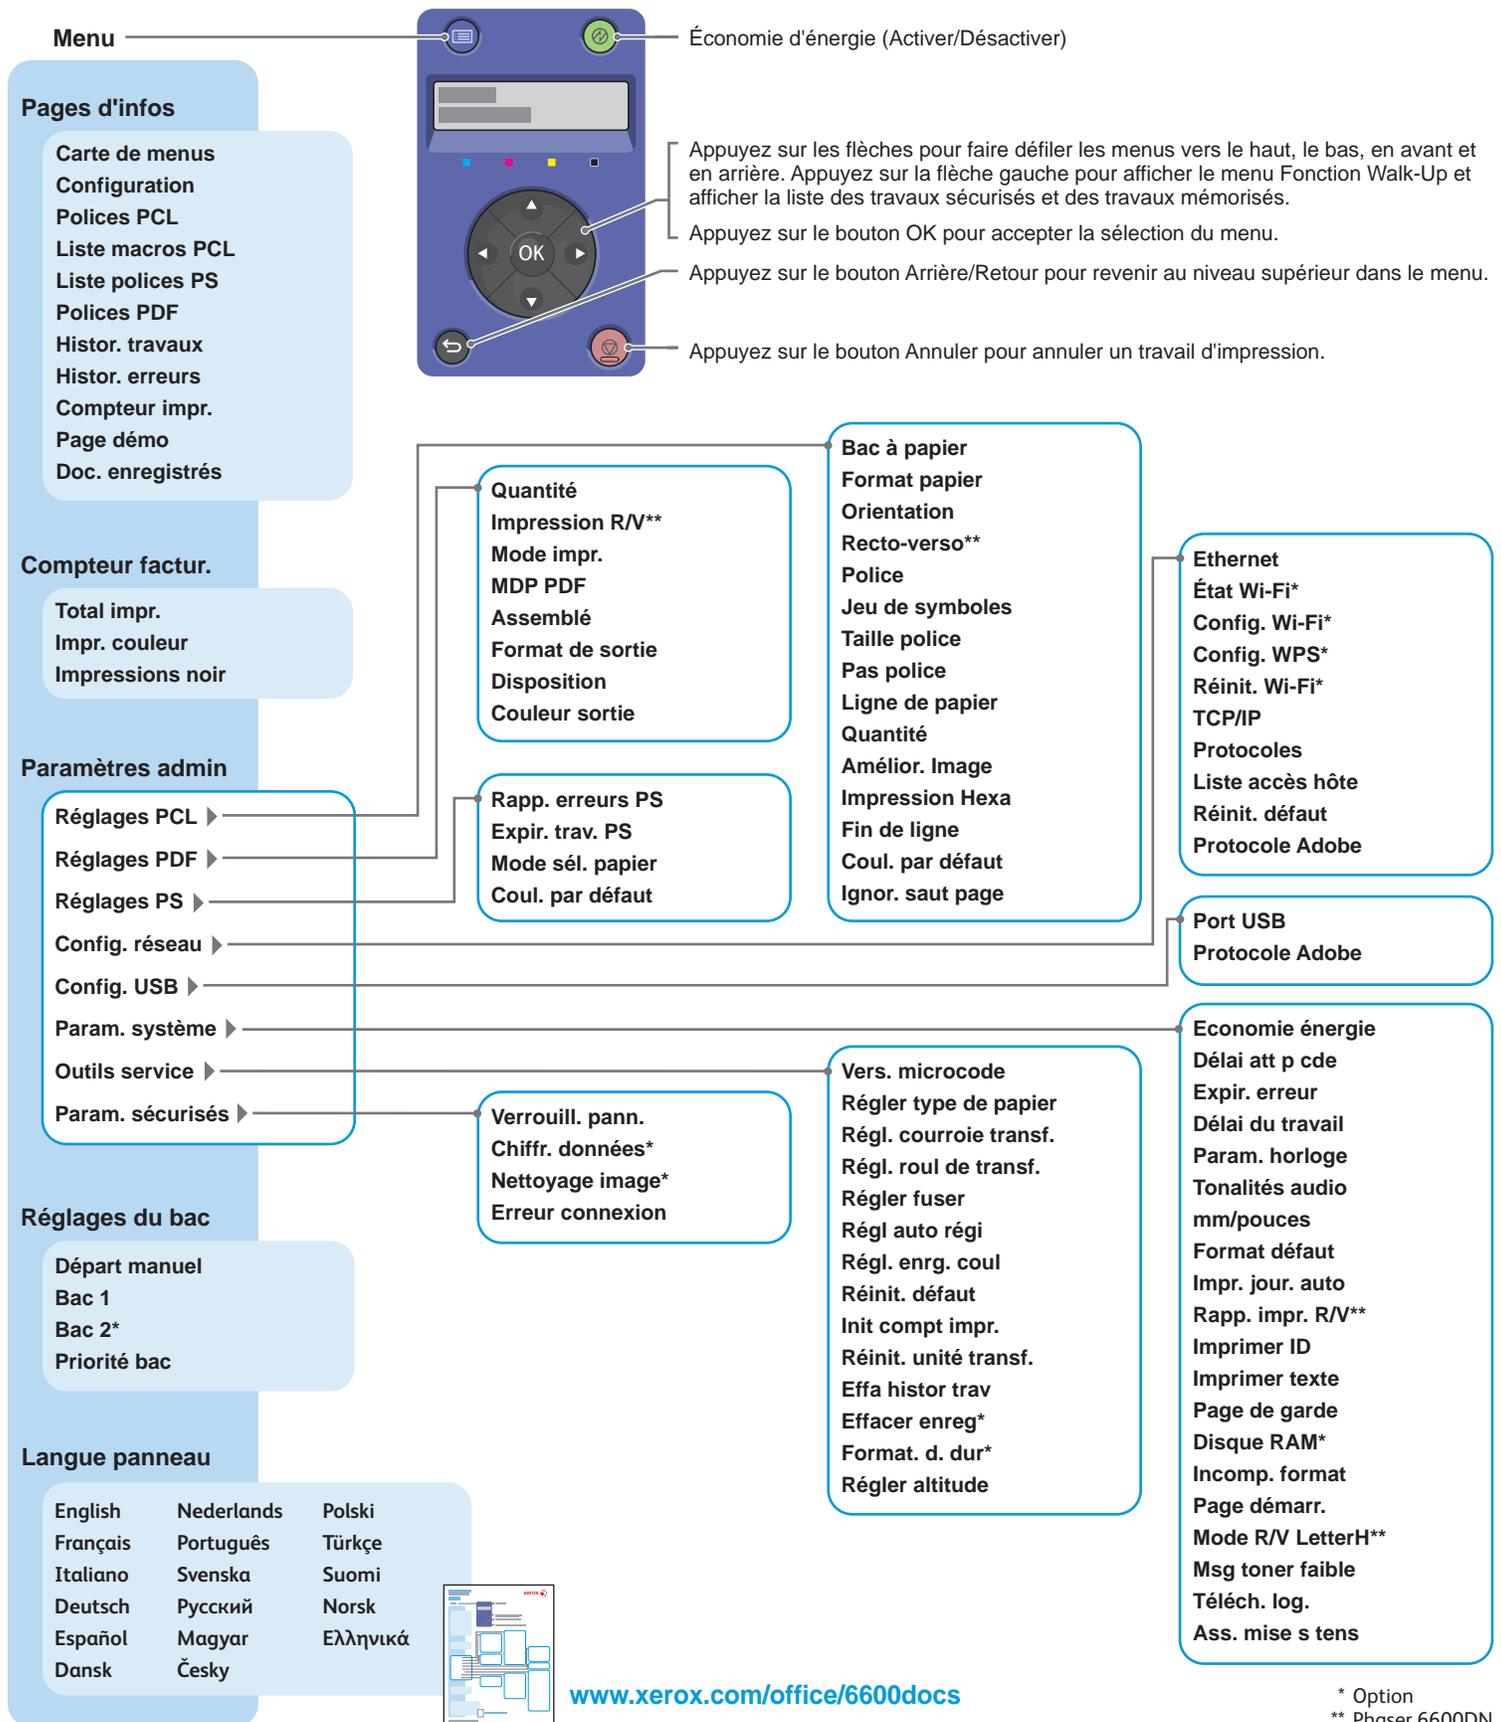|		
English	Nederlands	Polski
Français	Português	Türkçe
Italiano	Svenska	Suomi
Deutsch	Русский	Norsk
Español	Magyar	Ελληνικά
Dansk	Česky	

www.xerox.com/office/6600docs

* Option
** Phaser 6600DN