


Menu

Menu

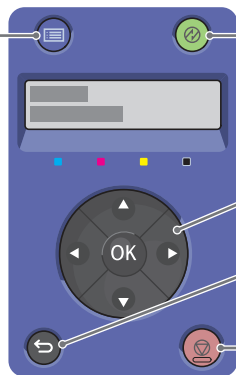

Oszczędzanie energii włączone/wyłączone

Strony inform.

Mapa menu
Konfiguracja
Lista czc. PCL
Lista makr PCL
Lista czc. PS
Lista czc. PDF
Historia prac
Historia błędów
Licznik drukarki
Strona demo
Zapisane dok.

Liczniki biling.

Cał.liczba naśw.
Cał.l. naś. kol.
Cał. l. naś. cz.

Ustaw. administ.

Ustawienia PCL ▶
Ustawienia PDF ▶
Ustawienia PS ▶
Ustawienie sieci ▶
Ustawienie USB ▶
Ustawienia syst. ▶
Narz. serwisowe ▶
Zabezp. ust. ▶

Ustawienia tacy

Taca bocznika
Taca 1
Taca 2*
Priorytet tacy

Język panelu

English	Nederlands	Polski
Français	Português	Türkçe
Italiano	Svenska	Suomi
Deutsch	Русский	Norsk
Español	Magyar	Ελληνικά
Dansk	Česky	



Przyciski strzałek służą do przewijania w górę, w dół, do przodu i do tyłu w menu. Naciśnij przycisk strzałki w lewo, aby wyświetlić menu Funkcje Walk-Up i listę prac zabezpieczonych i zapisanych.

Przycisk OK służy do akceptowania wyboru opcji menu.

Przycisk Wstecz/Powrót służy do przechodzenia do wyższego poziomu menu.

Przycisk Anuluj służy do anulowania prac drukowania.

Ilość
Druk 2-str.**
Tryb druku
Hasło PDF
Ułożone
Rozmiar papieru
Układ
Kolor wyjściowy

Raport błędu PS
Limit cz. pr. PS
Tr. wyb. papieru
Kolor domyślny

Blokada panelu
Szyfrow. danych*
Nadp. dysku tw.*
Błąd logowania

Taca papieru
Rozmiar papieru
Orientacja
Dwustronny**
Czcionka
Zestaw symboli
Rozmiar czcionki
Szer. czcionki
Wiersz formuł.
Ilość
Ulepsz. obrazu
Zrzut szesn.
Zakoń. linii
Kolor domyślny
Ign. pod. form.

Wersja F/W
Ust. typ papieru
Kor. pasa trans.
Kor. rolki trans.
Korekta nagrzew.
Auto. kor. rej.
Dop. rej. koloru
Resetuj domyślne
Inicjuj licz.dr.
Resetuj moduł transferu
Wycz. hist. prac
Wycz. m-ce prz.*
Format. dysk tw.*
Skoryguj wys.

Ethernet
Stan Wi-Fi*
Konfig. Wi-Fi*
Konfig. WPS*
Resetuj Wi-Fi*
TCP/IP
Protokoły
Lista dos. hosta
Resetuj domyślne
Protokół Adobe

Port USB
Protokół Adobe

Tryb energooszczędny
Limit cz. panelu
Limit cz. błędów
Limit cz. pracy
Ustaw. zegara
Sygnały dźwiękowe
mm / cal
Domyślny rozmiar
Auto.dr. dzienn.
Raport 2-str.**
Drukuj ID
Drukuj tekst
Str. przewodnia
Dysk RAM
Niepraw. rozmiar
Strona startowa
Tr.2str.pap.firm**
Kom. mało toneru
Pobier. oprogram.
Kreator uruch.

www.xerox.com/office/6600docs

* Opcja
** Phaser 6600DN