
























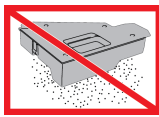













## Skrivarsymboler

Symbol	Beskrivning
	Varning: Anger en risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om den inte undviks.
	Varning om hög temperatur: Het yta på eller i skrivaren. Iaktta försiktighet för att undvika personskador.
	Klämrisk: Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador.
	Försiktighet: Anger en åtgärd som måste vidtas för att undvika egendomsskador.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Utsätt inte bildreproduktionsenheten för direkt solljus.
	Elda inte upp artikeln.
	Elda inte upp färgpatronerna.
	Elda inte upp bildenheten.
	Elda inte upp förbrukade färgpatroner.

Symbol	Beskrivning
	Utsätt inte bildreproduktionsenheten för direkt solljus.
	Utsätt inte bildenheten för ljus i mer än 10 minuter.
	Klämrisk: Var försiktig i det här området för att undvika personskador.
	Undvik spill av färgpulver, placera inte överskottsbehållaren i det här läget.
	Montera inte isär delen eller skrivaren.
	Het yta. Vänta angiven tid före hantering.
	På Den här symbolen anger att strömmen är <b>på</b> slagen.
	Av Den här symbolen anger att strömmen är <b>av</b> slagen.
	Använd inte papper med klamrar eller andra typer av sammanfogning.
	Använd inte vikt, veckat, böjt eller skrynkligt papper.
	Använd inte inkjetpapper.
	Använd inte stordia eller OH-papper.
	Använd inte tidigare utskrivet eller begagnat papper.

Symbol	Beskrivning
	Använd inte kuvert.
	Kopiera inte pengar.
	Fyll på papper eller material.
	Papperskvadd
	Lås
	Lås upp
	Gem
	Kylning
	Förfluten tid
	Fyll på papper
	Hålslaget papper
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network

Symbol	Beskrivning
	Vikt
	Avbryt-knapp
	Energisparknapp
	Föregående-knapp
	OK-knapp
	Menyknapp
	Klarstatusindikator
	Felstatusindikator
	Denna produkt kan återvinnas.