



Servidor de impresión Xerox CX
Con tecnología de Creo Color Server
para la impresora Xerox Color 700

Conexiones de cable para el equipo del servidor de impresión

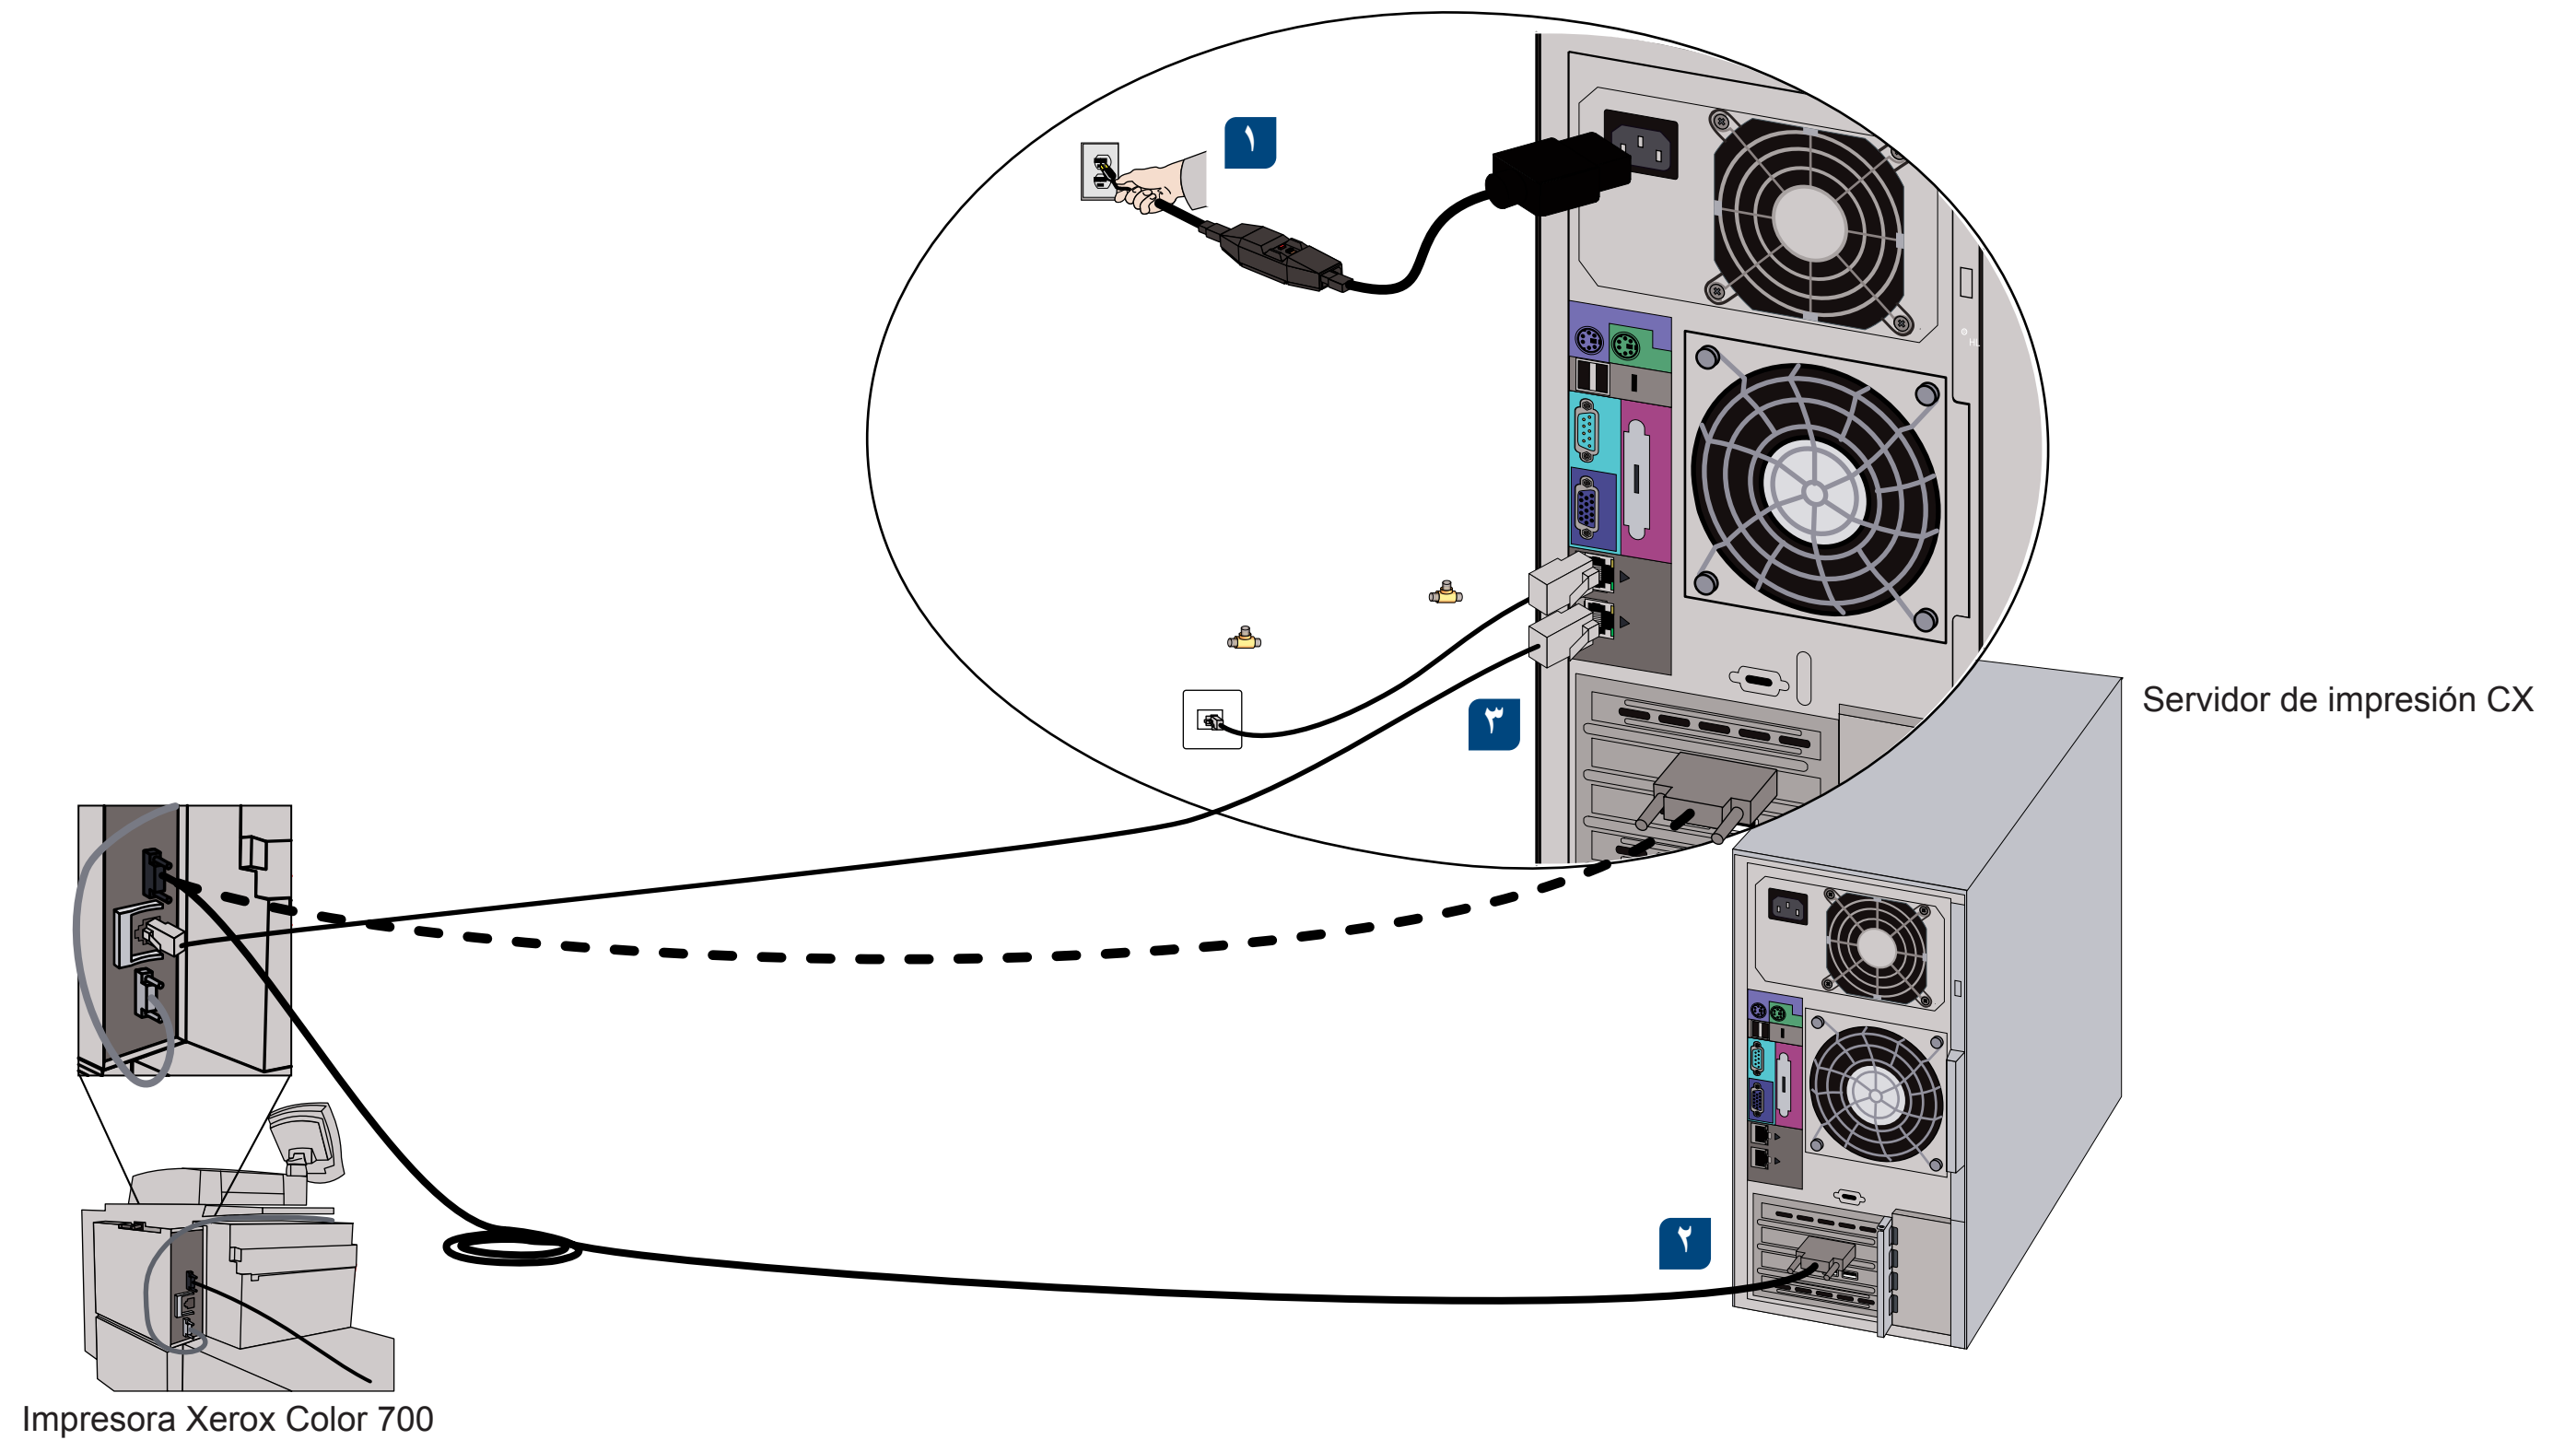


Kit de accesorios para CX700i

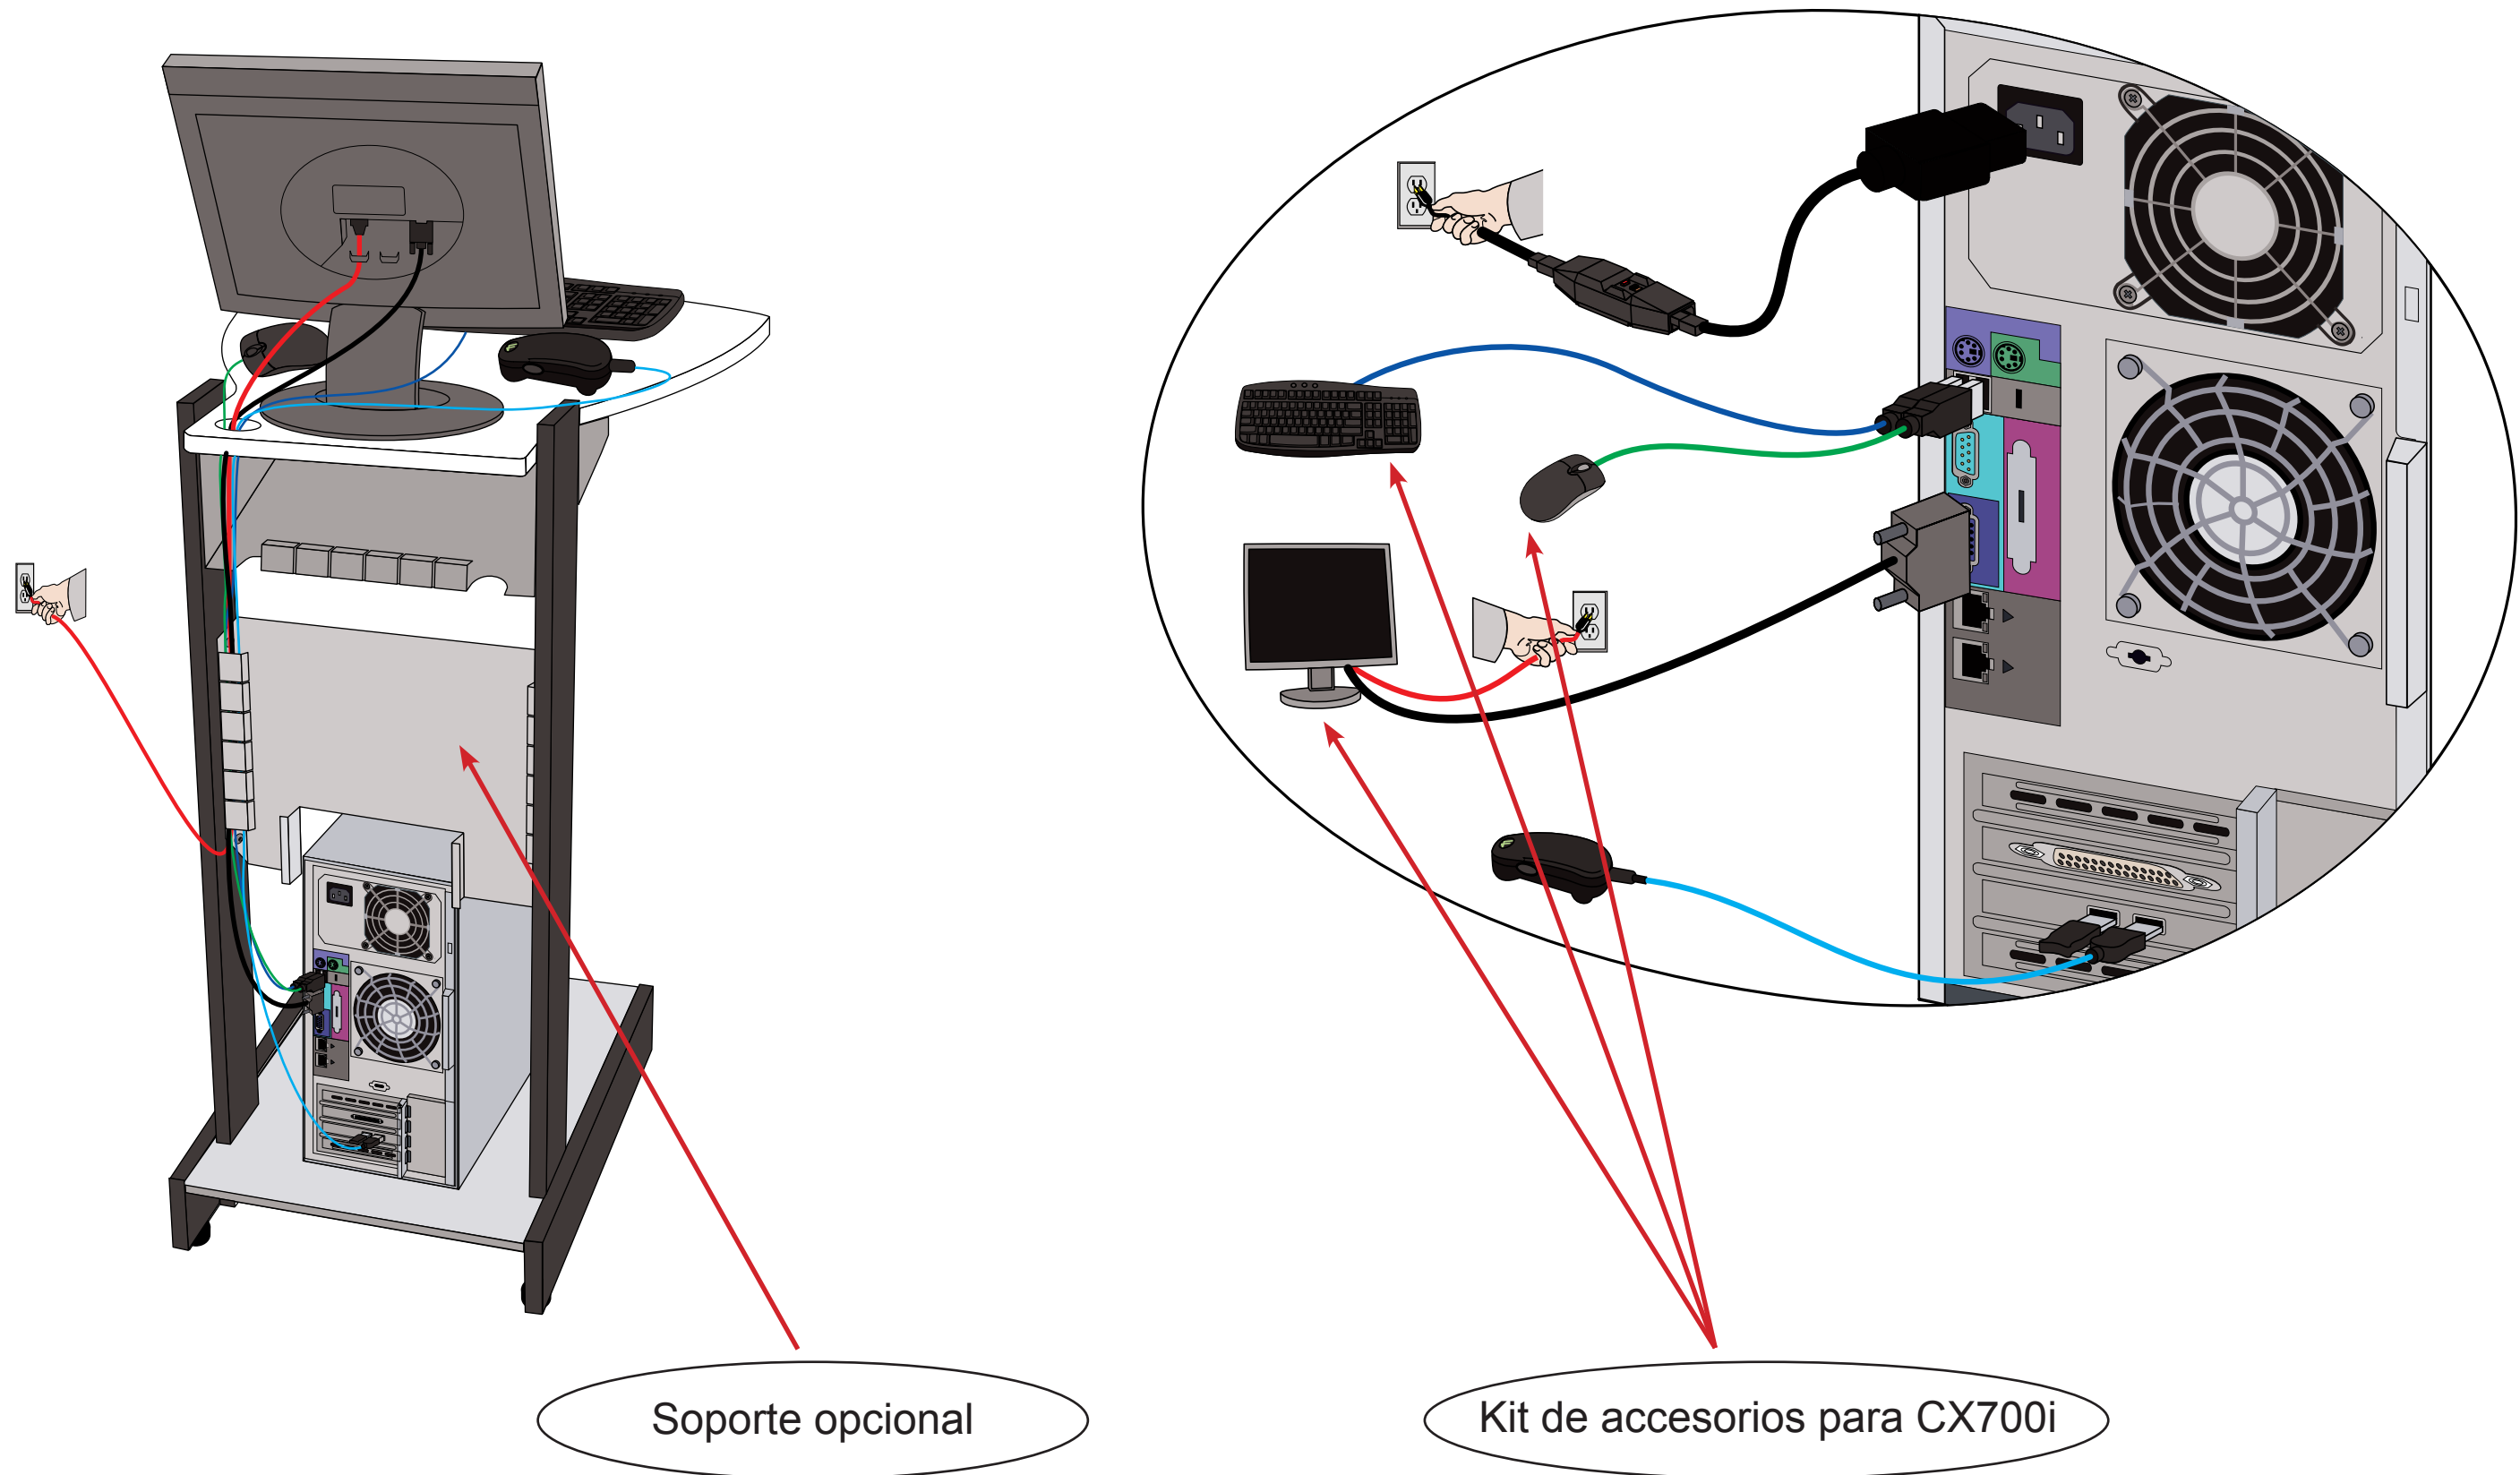

Kits opcionales para el servidor de impresión CX


El servidor de impresión CX proporciona tres kits opcionales, cada uno de los cuales requiere una mochila USB.

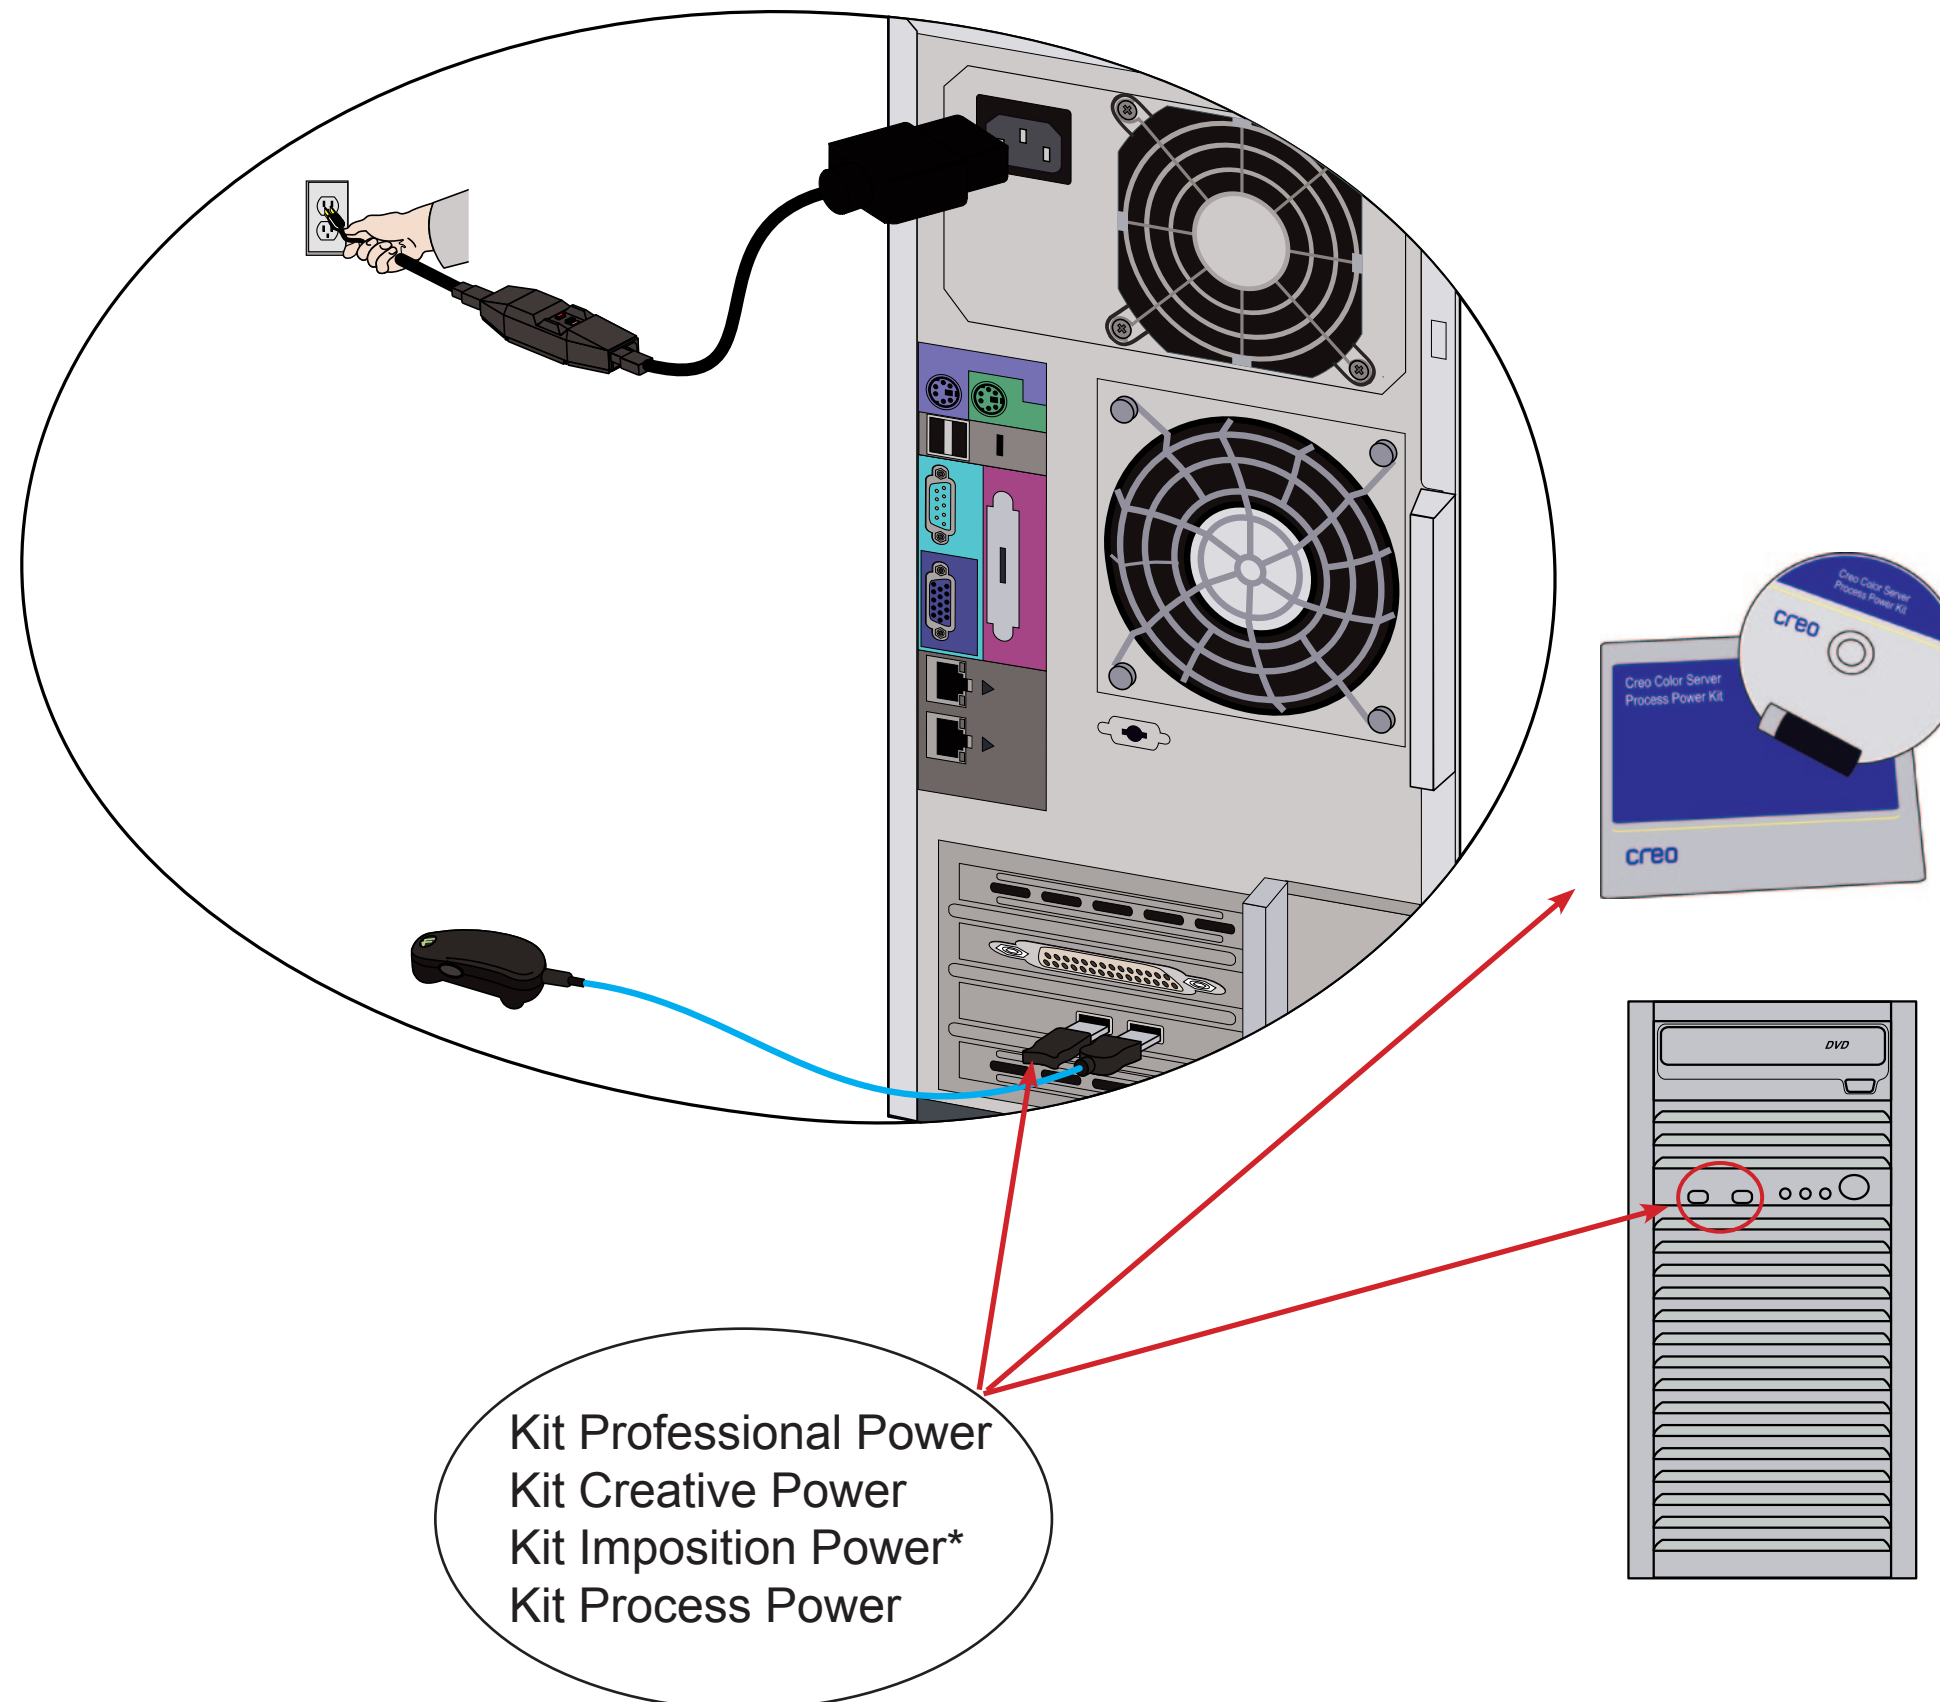


* El Imposition Power Kit debe instalarlo el cliente.

Encendido del servidor de impresión CX y de la impresora


1

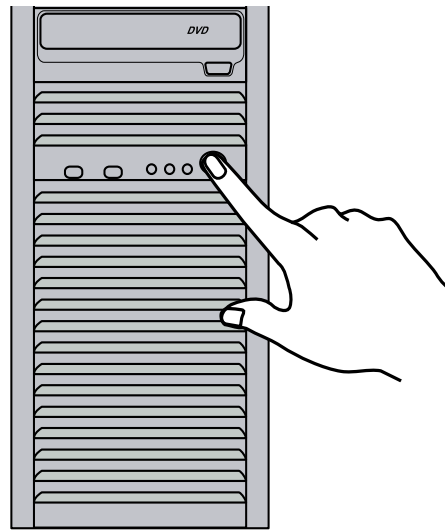

2

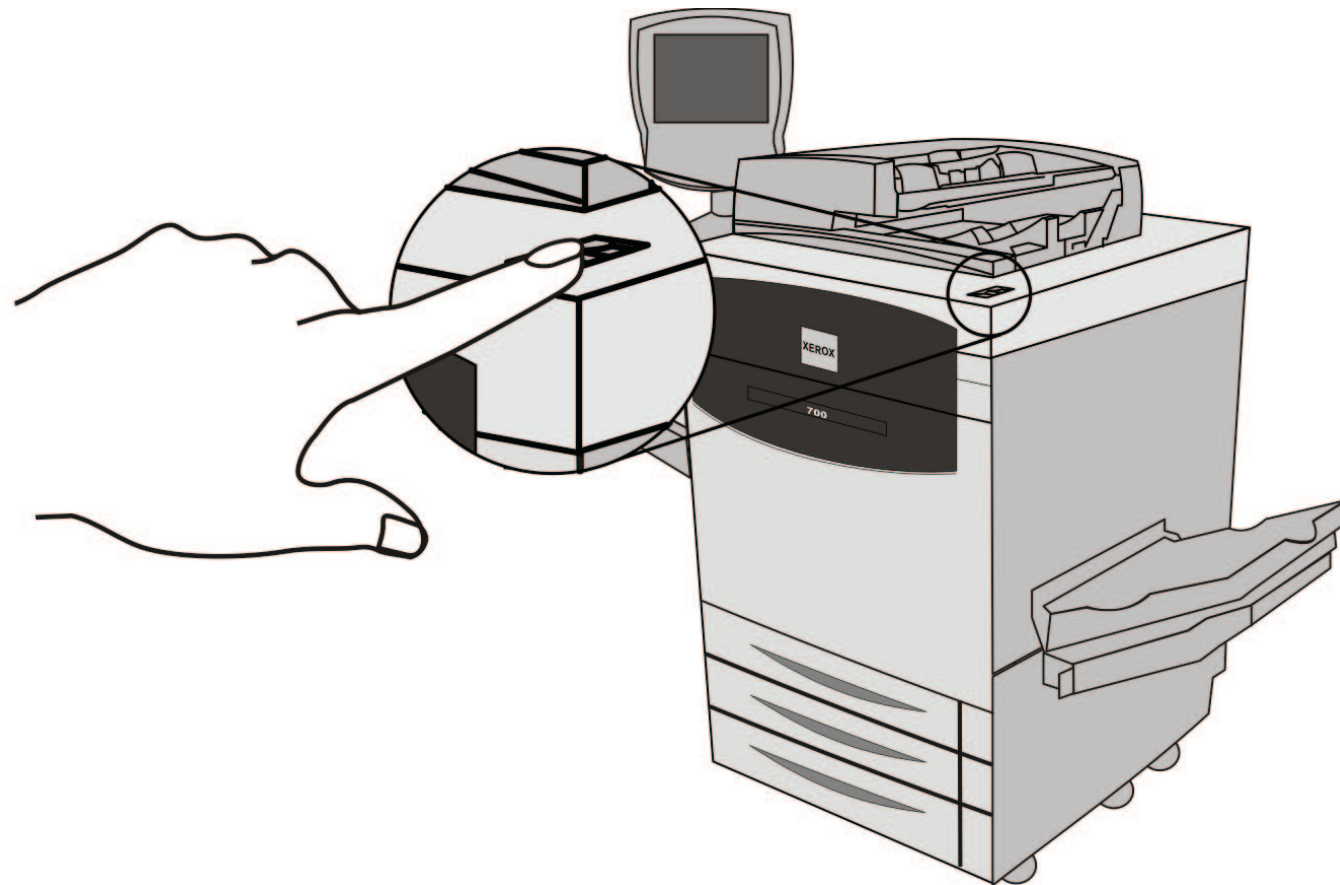


3

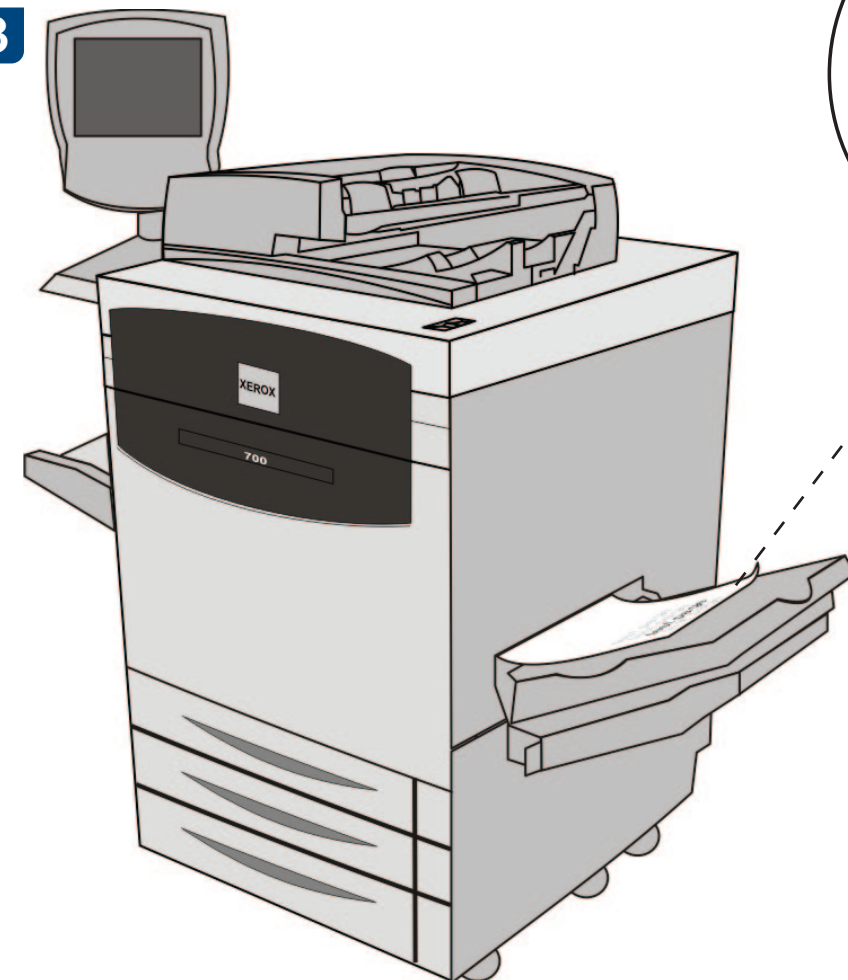

Instalación del Imposition Power Kit


- 1** Inicie sesión en el equipo como administrador.
- 2** Obtenga los archivos de software. El archivo **Preps_6-0-0_Win_Installer.exe** está incluido en el DVD.
- 3** Introduzca el DVD y haga doble clic en el archivo **.exe**.
- 4** Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla hasta que finalice la instalación.
- 5** Cuando aparezca la ventana del controlador iKey, introduzca la clave de licencia para completar la instalación.

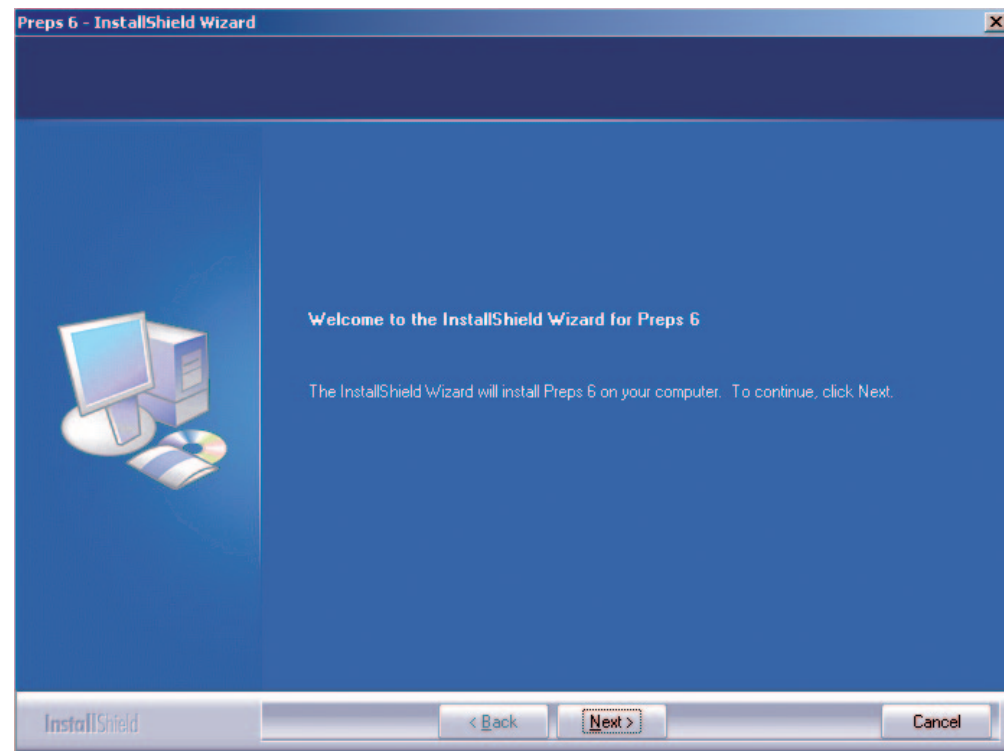


Configuración de una impresora de red - Windows Server 2008/2003/XP

Este procedimiento es aplicable a Windows Server 2008, Windows Server 2003 y XP.


- 1** Seleccione **Inicio > Configuración > Impresoras y faxes**.

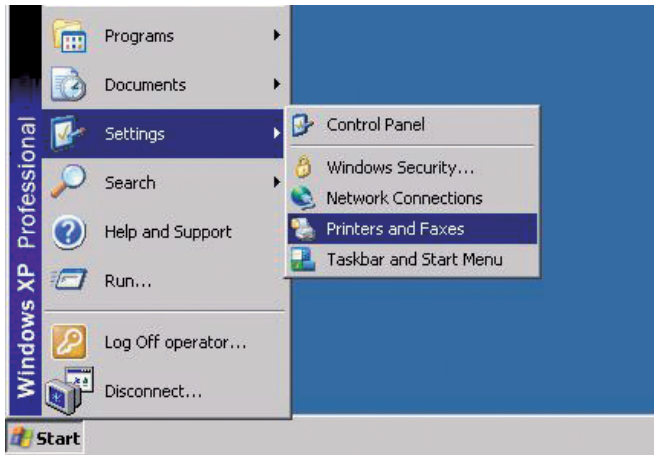


- 2** Haga doble clic en **Agregar impresora**.

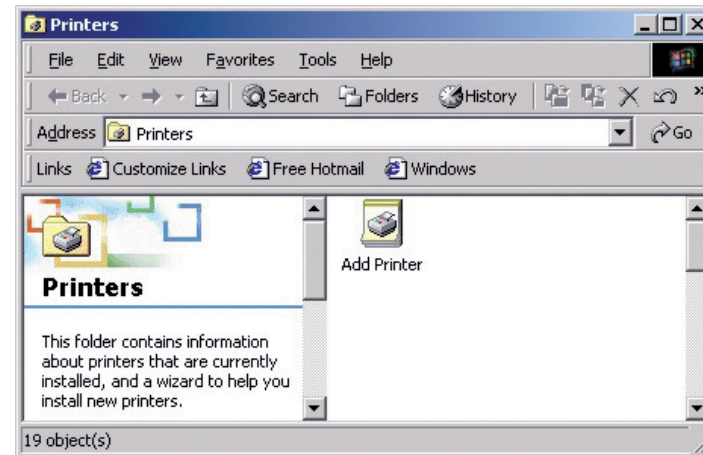


- 3** En el asistente Agregar impresora, haga clic en **Siguiente**.

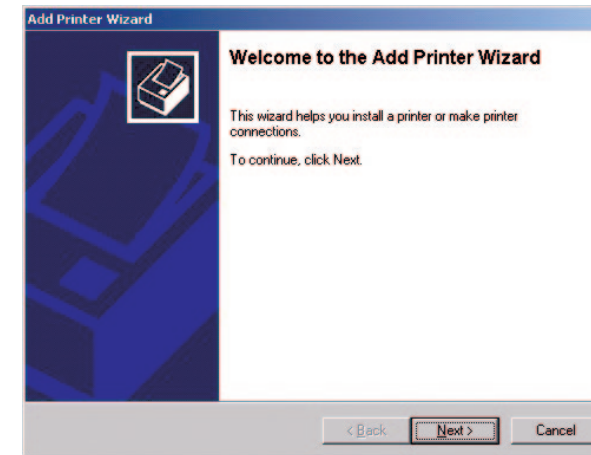


- 4** Seleccione **Impresora de red** y haga clic en **Siguiente**.

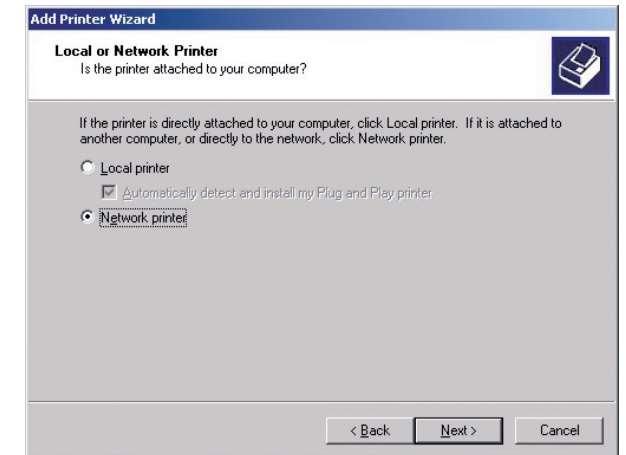


- 5** Escriba el nombre del servidor de impresión CX, o bien haga clic en **Siguiente** y busque el servidor.

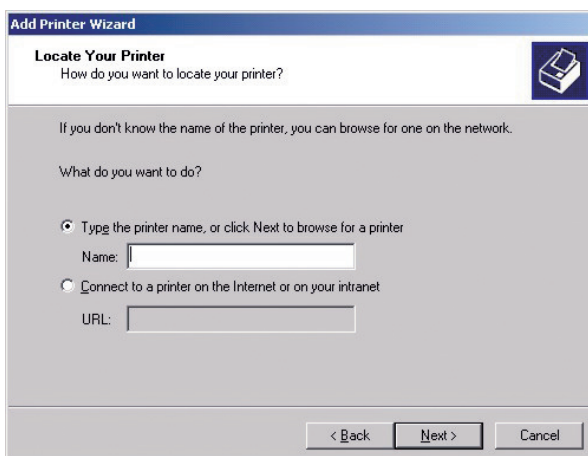


- 7** Seleccione una de las impresoras de red, por ejemplo, **Procesar e imprimir**, y haga clic en **Siguiente**.

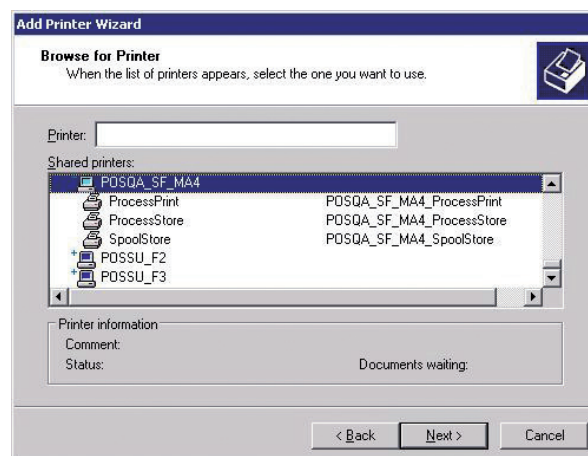

- 8** Indique si desea que sea la impresora predeterminada, y después haga clic en **Siguiente**.

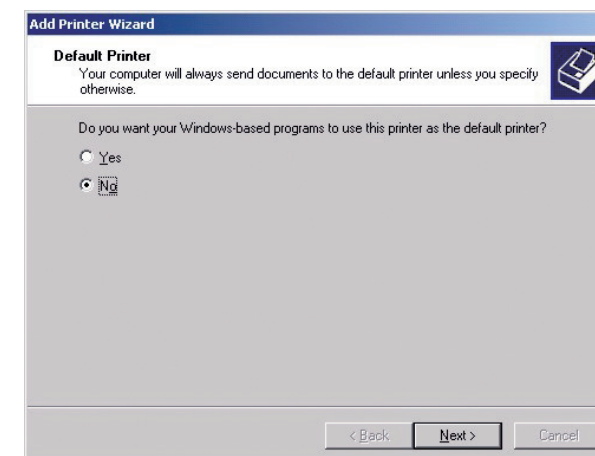

- 9** Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación.

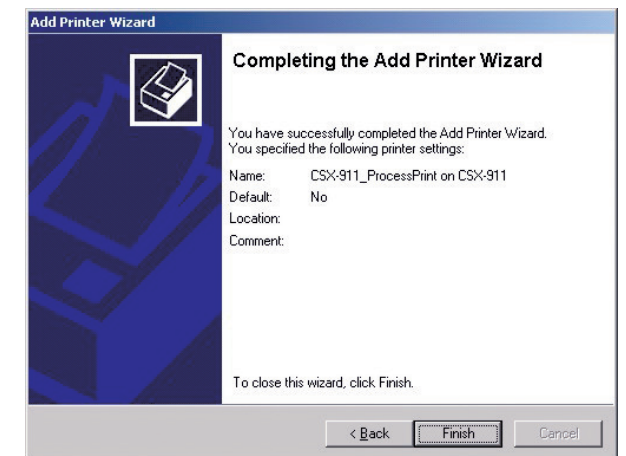


- 6** En el área **Impresoras compartidas**, haga doble clic en el nombre del servidor para mostrar la lista de impresoras de red.

Nota: Al agregar una impresora de red, el software del controlador de impresión se instala en el equipo.


Configuración de una impresora de red - Windows 7/Vista

Este procedimiento es aplicable a Windows 7 y Vista.


- 1** En el menú **Inicio**, seleccione **Dispositivos e impresoras**.

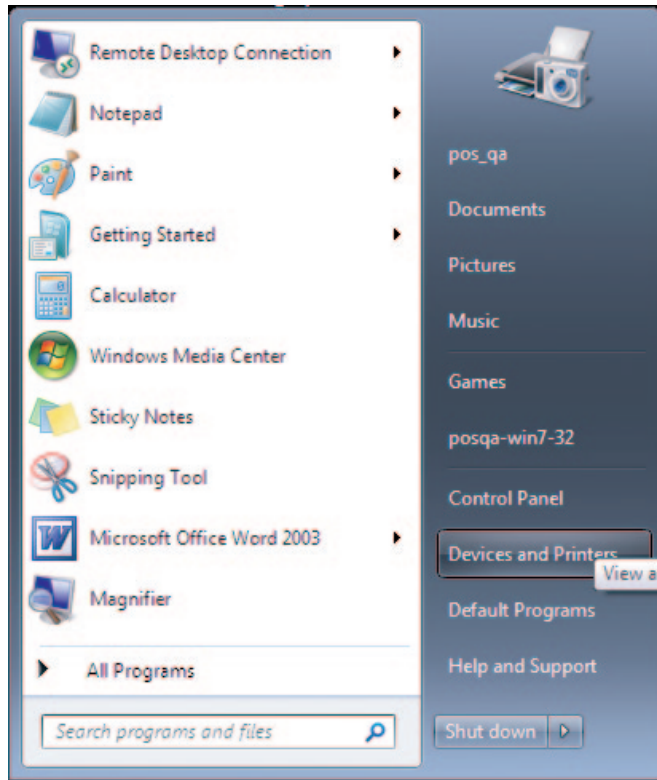


- 2** Seleccione **Agregar una impresora**.

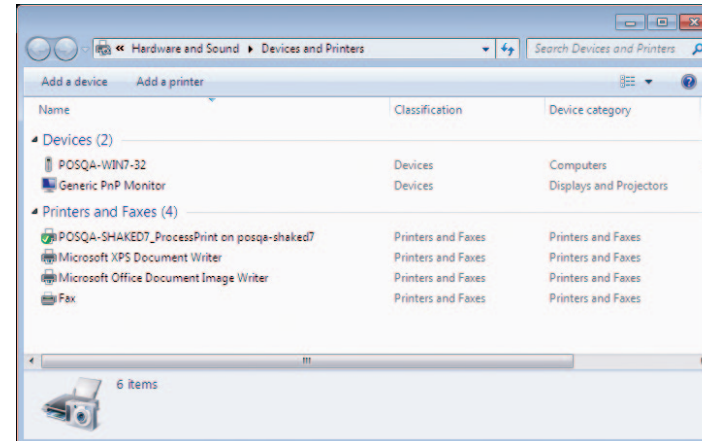


- 3** En el asistente Agregar impresora, seleccione **Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth**.

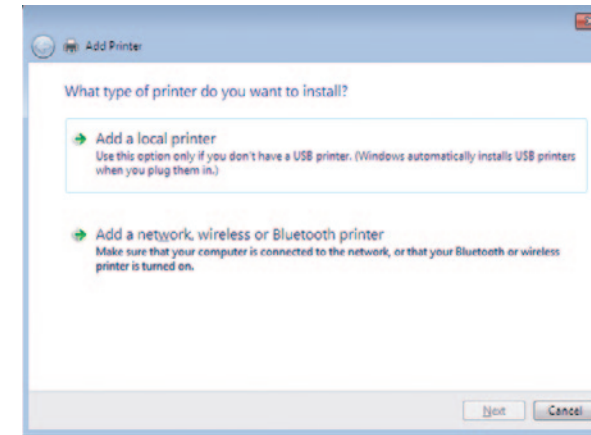


- 4** Seleccione **La impresora deseada no está en la lista**.

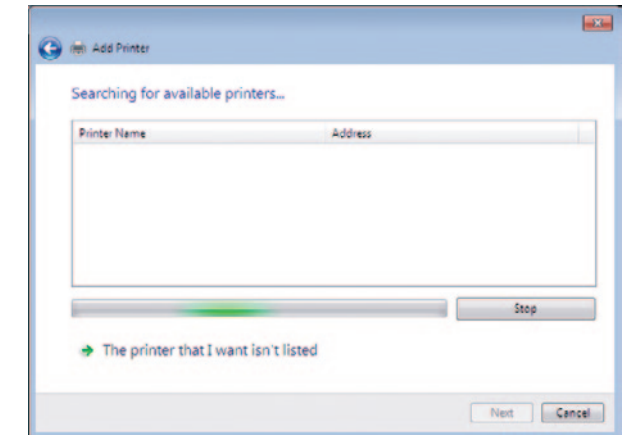


- 5** En el cuadro **Seleccionar una impresora compartida por nombre**, escriba el nombre del servidor de impresión CX y haga clic en **Siguiente**.

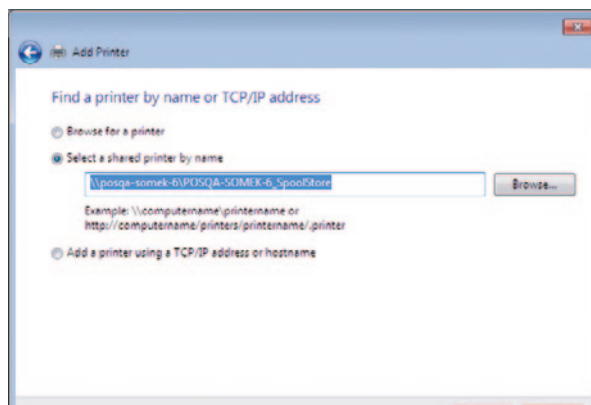

- 6** Haga clic en **Siguiente**.

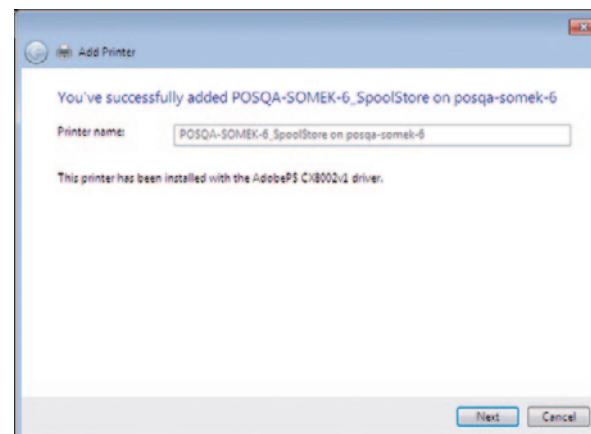

- 7** Seleccione si desea que la impresora sea la predeterminada y haga clic en **Finalizar** para completar la configuración.

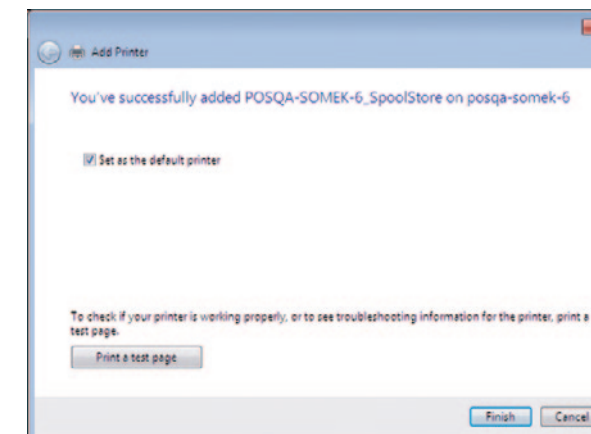


Nota: Al agregar una impresora de red, el software del controlador de impresión se instala en el equipo.


Instalación del software del controlador de impresión en Mac OS X 10.4.x

1 Seleccione **Ir > Conectar al servidor**.


2 En el cuadro **Dirección del servidor**, escriba la dirección del servidor y haga clic en **Conectar**.

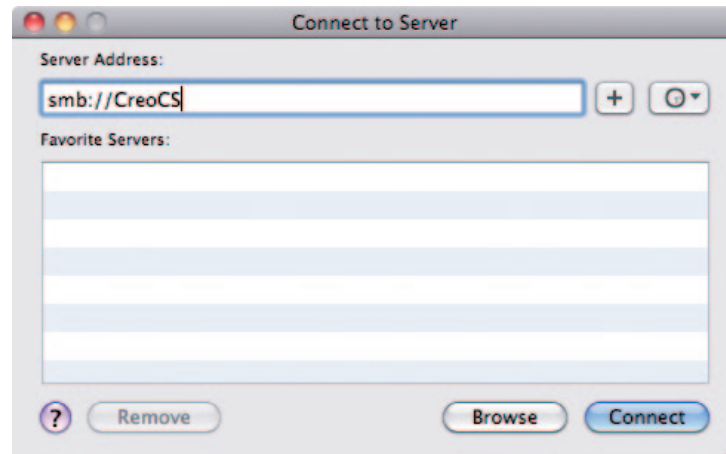


3 Seleccione **Invitado** y haga clic en **Conectar**.

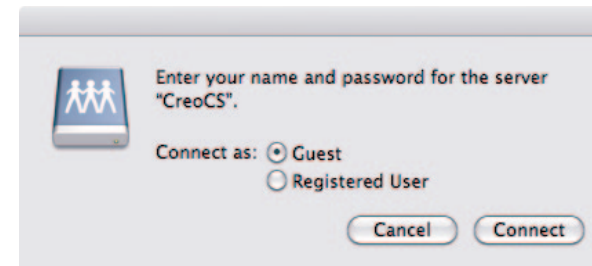

4 Seleccione **Utilidades** y haga clic en **Aceptar**.

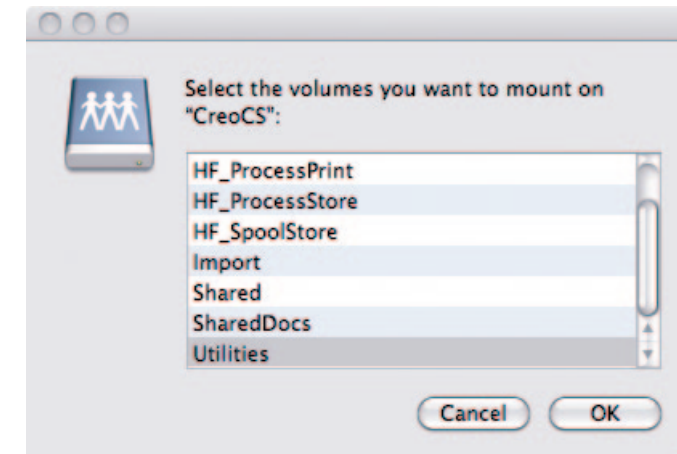


5 Seleccione la carpeta **Utilidades** de Mac.

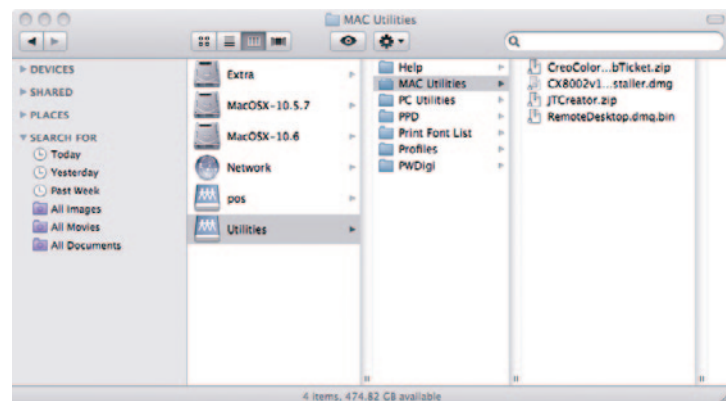


6 Haga doble clic en el archivo **ColorServerPrintDriverInstaller.dmg** relevante.

7 Haga doble clic en el archivo **ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg** relevante.



Instalación del software del controlador de impresión en Mac OS X 10.4.x (cont.)


8 Haga clic en **Continuar**.

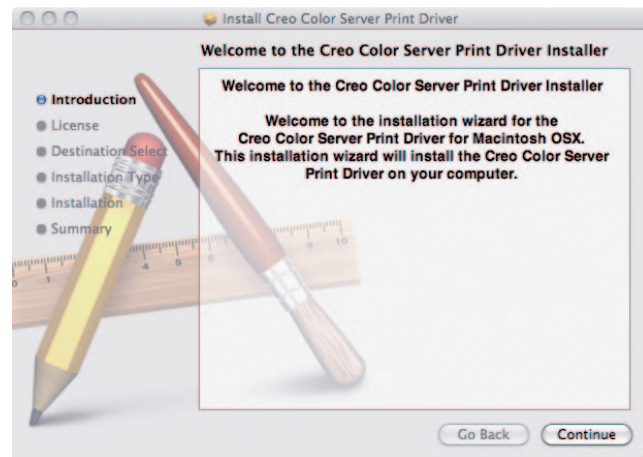


9 En la ventana de acuerdo de licencia del software, haga clic en **Continuar**.




10 Haga clic en **De acuerdo** para aceptar los términos y continuar con el procedimiento de instalación.

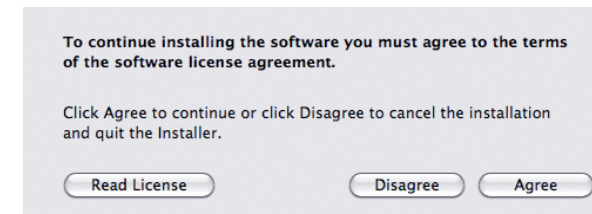


11 Haga clic en **Instalar**.

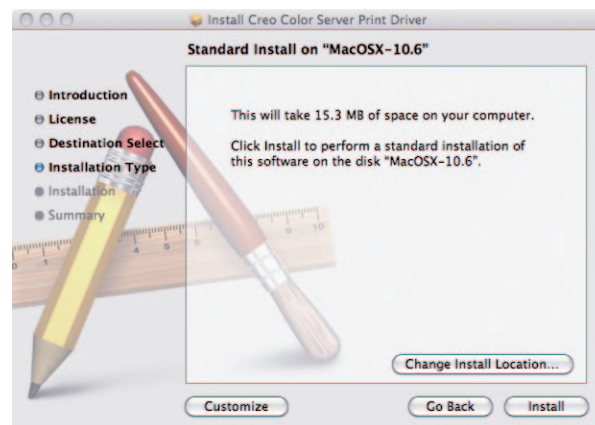

12 Escriba su nombre (si es necesario) y contraseña y haga clic en **OK**.

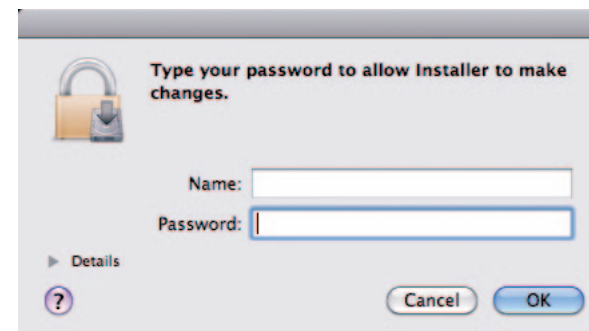

13 Haga clic en **Cerrar**.

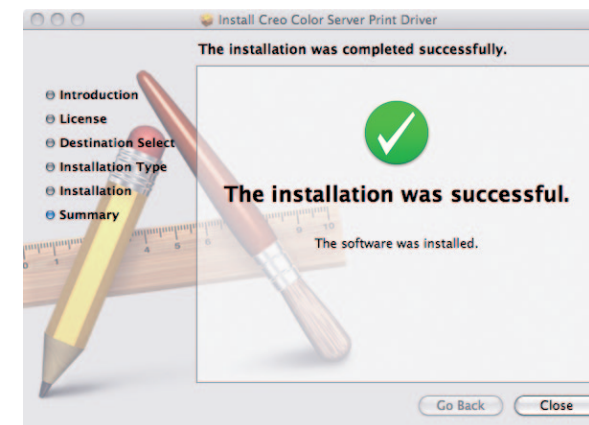

Se instalará el software del controlador de impresión.

Definición de una impresora con el software del controlador de impresión en Mac OS X 10.4.x

Durante la instalación del controlador de impresión, el archivo PPD se copia automáticamente al equipo.

Requisitos:


Tenga la siguiente información disponible antes de seguir este procedimiento:

- La dirección IP y el nombre de equipo del servidor de impresión CX
- El nombre de la impresora virtual que desea utilizar con el software del controlador de impresión

1 En el equipo Mac, abra la ventana Preferencias del sistema y haga doble clic en **Impresión y fax**.




2 En la ventana Impresión y fax, haga clic en el botón **Agregar (+)**.

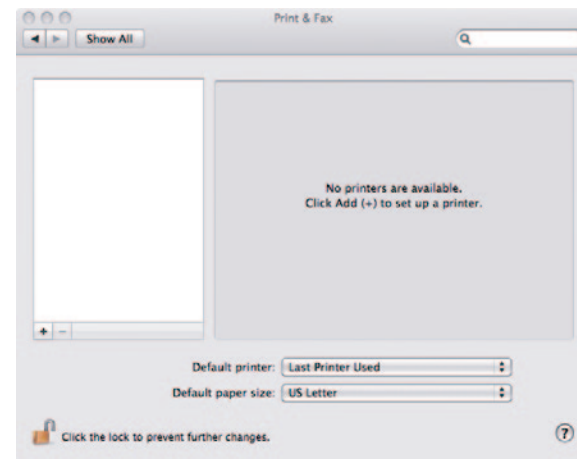


3 En la ventana Añadir impresora, escriba la siguiente información:

- En el cuadro **Dirección**, escriba el nombre de host (o la dirección IP) del servidor de impresión CX. En el cuadro **Cola**, escriba el nombre del servidor de impresión CX y el nombre exacto de la impresora virtual que desee utilizar con el software del controlador de impresión, por ejemplo `CreoCS_Proceso`.
- En el cuadro **Nombre**, escriba exactamente el mismo nombre que ha escrito en el cuadro **Cola**.
- En la lista **Imprimir con**, seleccione **Otros**.

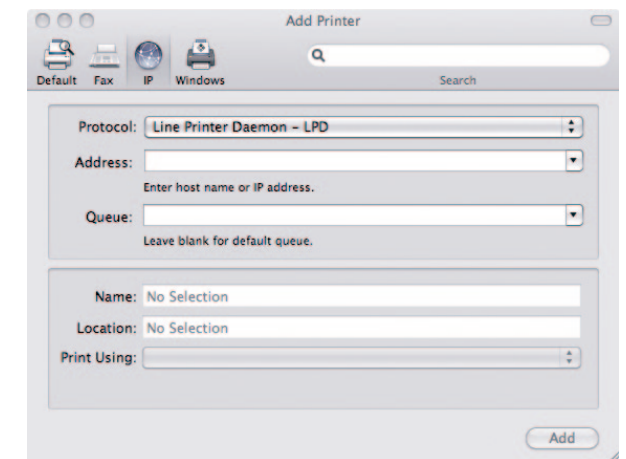


4 Busque la carpeta `en.lproj` en **Librería/Impresoras/PPDS/Contenido/Recursos**. Seleccione las carpetas A4 Europa o Carta (EE.UU.) y seleccione el archivo PPD.

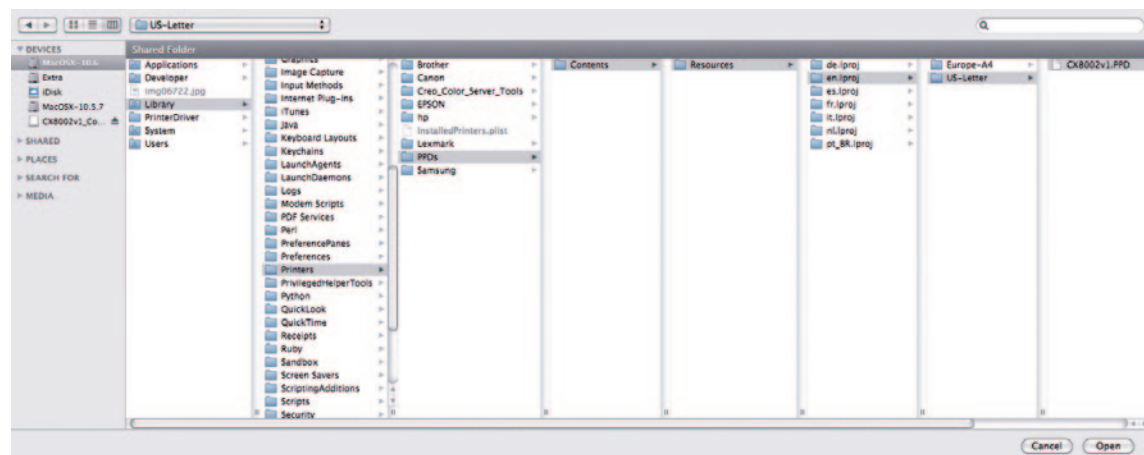

5 Haga clic en **Abrir**.


6 Haga clic en **Agregar**.

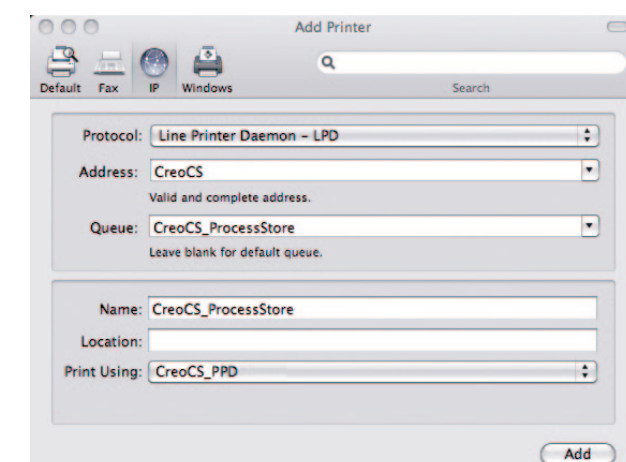


Se agregará la nueva impresora.

Definición de una impresora con el software del controlador de impresión en Mac OS X 10.4.x (cont.)


- 7** En la ventana Impresión y fax, seleccione la impresora y haga clic en **Abrir cola de impresión**.

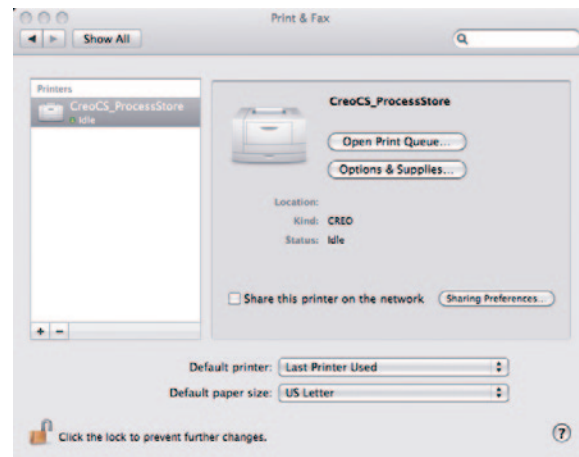

- 8** Haga clic en **Configuración de impresora**.

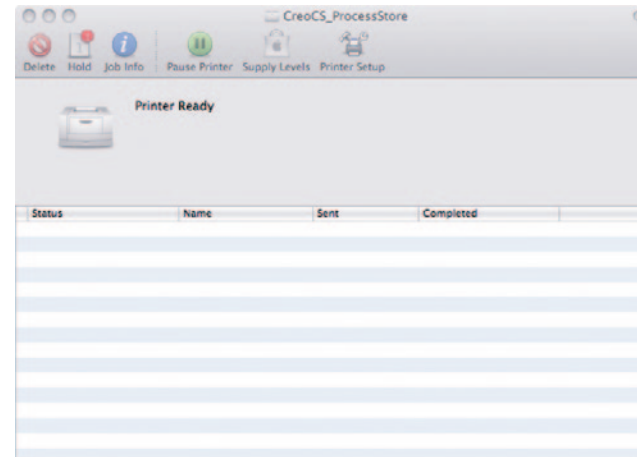


- 9** Haga clic en **Utilidad** y, a continuación, en **Abrir utilidad de impresión**.

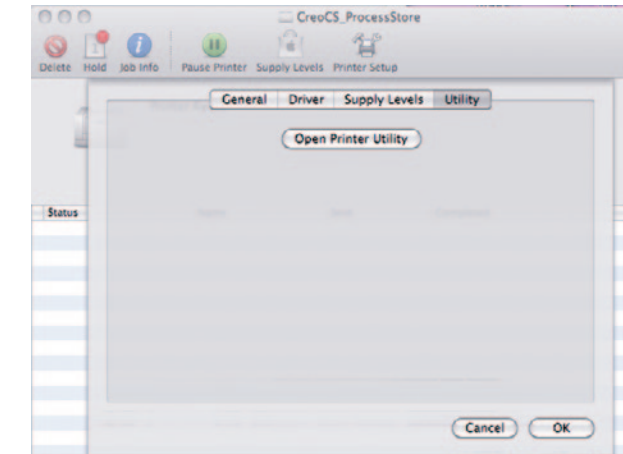

- 10** En la lista **Habilitar interfaz de usuario mejorada**, asegúrese de que está seleccionado **Encendido**.

- 11** En el cuadro **Dirección del servidor**, escriba la dirección IP del servidor.

- 12** Haga clic en **Aplicar**.

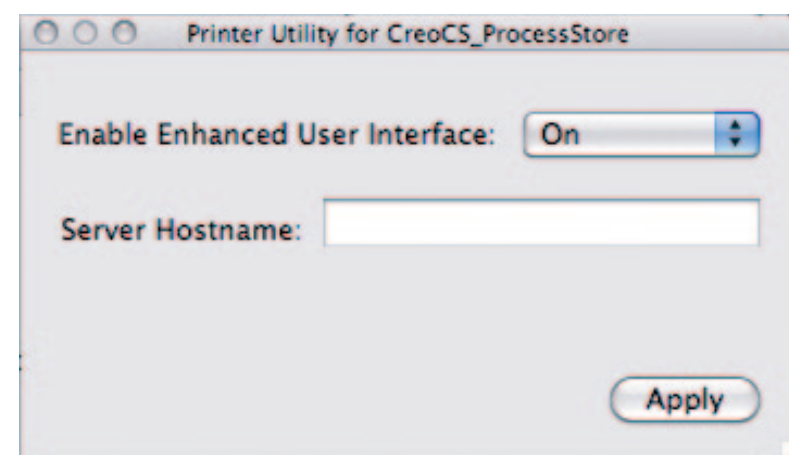

- 13** Cierre el cuadro de diálogo de la utilidad de impresión.

- 14** Haga clic en **Aceptar**.

- 15** Cierre todas las ventanas de impresoras.



Para obtener más información acerca de los productos de la marca **Creo**, póngase en contacto con el representante local o visite **www.creoservers.com**.

Continente americano	Israel	EMEA y Asia Pacífico
42-06A Bell Blvd.	Ha'Tnufa 7 St.	Rue Général de Gaulle 62
Box 101	P.O. Box 10193	B-1310 La Hulpe, Bélgica
Bayside, NY 11361, EE.UU.	Petach Tikva 49002, Israel	Tel.: +32.2.352.2878
Tel.: +1.866.793.4178	Tel.: +972.3.916.7222	Fax: +32.2.357.3111
info-us@creoservers.com	Fax: +972.3.928.6000	info-eu@creoservers.com
	info@creoservers.com	

