

Stampa







TRODUZIONE	7
Terminologia e convenzioni	8
Software utente per la stampa	9
AC OS X	10
Installazione dei file del driver di stampa per Mac OS X	10
Installazione dal DVD Software utente	11
Scaricamento dei driver di stampa con WebTools	12
Scaricamento dei driver di stampa da EX700i	12
Disinstallazione dei file del driver di stampa	13
Configurazione di Mac OS X per la stampa	14
Configurazione della stampa con Mac OS X v10.6.x	14
Configurazione della stampa con Mac OS X v10.5.x	17
Configurazione della stampa con Mac OS X v10.4.x	21
Configurazione della stampa con Mac OS X v10.3.9	25
Aggiunta di una stampante Mac OS X non in lingua inglese su v10.5 e v10.6	27
Configurazione delle opzioni installabili	27
Uso della stampante scrivania (opzionale)	27
Stampa da computer Mac OS X	28
Selezione di EX700i dall'elenco Stampante	29
Impostazione delle opzioni di stampa e della stampa dalle applicazioni per Mac OS X	30
Personalizzazione della vista Accesso rapido	33
Visualizzazione dello stato della macchina da stampa digitale	32

NDOWS PER EX7001 PRINT SERVER	34
Installazione dei driver di stampa per Windows	34
Installazione dei driver di stampa con Point and Print	3
Scaricamento dei driver di stampa con WebTools	3
Scaricamento dei driver di stampa da EX700i	38
Installazione dei driver di stampa dal DVD Software utente	39
Installazione del driver di stampa su un computer Windows versione 64 bit da un server Windows Server 2003 versione 32 bit	42
Configurazione delle opzioni installabili per i driver di stampa	42
Installazione e collegamento di una stampante virtuale	43
Disinstallazione dei driver di stampa	40
Configurazione della stampa su computer Windows	47
Configurazione dei collegamenti di stampa	47
Completamento del collegamento di stampa SMB	47
Completamento del collegamento di stampa Standard TCP/IP Port (Raw o LPR)	48
Completamento del collegamento IPP	5
Configurazione delle opzioni installabili	54
Stampa da computer Windows	5:
Impostazione delle opzioni e stampa dalle applicazioni per Windows	50
Impostazione delle opzioni di stampa predefinite per i lavori	59
Personalizzazione dell'icona Accesso rapido	60
Visualizzazione dello stato della macchina da stampa digitale	60
Salvataggio dei file per la stampa in un'ubicazione remota	60
NDOWS PER INTEGRATED FIERY COLOR SERVER	6
Installazione dei driver di stampa per Windows	6
Installazione dei driver di stampa con Point and Print	62
Scaricamento dei driver di stampa con WebTools	64
Installazione dei driver di stampa dal DVD Software utente	6.
Installazione del driver di stampa su un computer Windows versione 64 bit da un server Windows Server 2003 versione 32 bit	68
Configurazione delle opzioni installabili per i driver di stampa	68
Installazione e collegamento di una stampante virtuale	69
Disinstallazione dei driver di stampa	7

7:
7:
/.
74
77
80
81
82
85
86
80
80
88
88
88
89
89
91
92
94
95
90
90
98
99

Informazioni sui driver di stampa e sui file di descrizione della stampante	100
Impostazione delle opzioni di stampa	101
Ordine gerarchico per la modifica delle opzioni di stampa	101
Opzioni ed impostazioni di stampa predefinite	102
Opzioni disponibili nella scheda Info lavoro	103
Opzioni disponibili nella scheda Supporti	100
Opzioni disponibili nella scheda Layout	109
Opzioni disponibili nella scheda Colore	114
Opzioni disponibili nella scheda Immagine	118
Opzioni disponibili nella scheda Finitura	120
Opzioni disponibili nella scheda Stampa dati variabili (VDP)	122
Opzioni disponibili nella scheda Marcatura/Filigrana	123
Modifica delle impostazioni di stampa	124
Informazioni aggiuntive	125
Trapping automatico	125
Booklet Maker	125
Booklet Maker dal driver di stampa	127
Booklet Maker da Proprietà del lavoro	127
Fascicola in vassoio unico	132
Definizione e stampa su formati pagina personalizzati	132
Formato documento e Formato carta	133
Stampa fronte-retro	134
Opzioni di piegatura	135
Stampa multipla	130
Ottimizzazione immagini	137
Modo di uscita	137
Fori e posizione	138
Scala	139
Adatta alla pagina	139
Modo graffatura	140
Autenticazione utente	141
ICE ANALITICO	143
ACE STITIESTACE	17.

Introduzione 7

INTRODUZIONE

Questo manuale descrive come installare i driver di stampa e i file di descrizione della stampante per EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server. Questo manuale comprende i seguenti argomenti:

- Installazione dei file di stampa su computer Apple Mac OS
- Configurazione della stampa su computer Mac OS X
- Stampa da computer Mac OS
- Installazione dei file di stampa su computer Microsoft Windows
- Configurazione dei collegamenti di stampa su computer Windows
- Stampa da computer Windows
- Opzioni di stampa di EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server
- Uso di altri metodi diversi dal driver di stampa per stampare su EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server

Per informazioni sulla configurazione dei server e dei client di rete per l'uso di EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*. Per informazioni generali sull'uso della macchina da stampa digitale a colori, del computer, del software applicativo o della rete, fare riferimento alla documentazione fornita con i rispettivi prodotti.



Per informazioni sui sistemi operativi supportati e sui requisiti del sistema, vedere la *Guida* introduttiva.

INTRODUZIONE 8

Terminologia e convenzioni

In questo manuale vengono utilizzate la terminologia e le convenzioni riportate di seguito.

Termine o convenzione	Si riferisce a
Aero	EX700i (nelle illustrazioni e negli esempi)
EX700i	EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server
Macchina da stampa digitale	Xerox 700 Digital Color Press
Titoli in corsivo	Altri manuali della documentazione
Windows	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/ 2008/2008 R2, Windows 7
7	Argomenti per i quali la Guida del software fornisce informazioni aggiuntive
- `	Suggerimenti ed informazioni
AVVERTENZA	Avviso di avvertenza relativo a operazioni che possono causare la morte o arrecare lesioni alle persone se non vengono eseguite in modo corretto. Per usare le attrezzature in sicurezza, osservare sempre questi avvisi.
ATTENZIONE	Avviso di attenzione relativo a operazioni che possono arrecare lesioni alle persone se non vengono eseguite in modo corretto. Per usare le attrezzature in sicurezza, osservare sempre questi avvisi.
IMPORTANTE	Requisiti e limiti operativi. Si raccomanda di leggere tali avvisi per utilizzare in modo corretto le attrezzature ed evitare di arrecare danni alle attrezzature stesse o alla proprietà.

Introduzione 9

Software utente per la stampa

La seguente tabella elenca i componenti del software utente descritti in questo manuale. Questo è il software utente necessario per configurare la stampa di base su EX700i. Negli altri manuali potrebbero essere descritti altri componenti del software utente utilizzabili per stampare documenti.

Software utente	Descrizione
File di descrizione della stampante PostScript (PPD) e file associati (per Windows)	Fornisce all'applicazione e al driver di stampa le informazioni relative a EX700i e al tipo di macchina da stampa digitale utilizzata.
File di descrizione della stampante PostScript (PPD/Plugin) (per Mac OS X)	File utilizzati con il driver di stampa PostScript che consentono a EX700i di apparire nelle finestre di dialogo Stampa e Imposta pagina delle applicazioni più diffuse. I file PPD di EX700i forniscono all'applicazione e al driver di stampa le informazioni relative alla macchina da stampa digitale utilizzata.
File PPD PageMaker	Consentono di stampare su EX700i da Adobe PageMaker. È necessario installare il file PPD appropriato in PageMaker. Per le istruzioni, vedere la documentazione fornita con PageMaker.
Font video PostScript (per Mac OS X)	Font video PostScript/TrueType che corrispondono ai font di stampa installati su EX700i. Per un elenco completo dei font PostScript/TrueType installati su EX700i, stampare l'elenco dei font.
	Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Command WorkStation.
Job Monitor (per Windows)	Consente di monitorare lo stato dei server EX700i collegati e dei lavori di stampa ad essi inviati. Job Monitor viene installato automaticamente quando si installa il driver di stampa su un computer Windows.
	Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione e uso di Job Monitor" a pagina 88.
Printer Delete Utility	Consente di disinstallare il driver di stampa per Windows.
(per Windows)	Per ulteriori informazioni, vedere "Disinstallazione dei driver di stampa" a pagina 46 e pagina "Disinstallazione dei driver di stampa" a pagina 72.
Fiery Software Uninstaller Utility	Disinstalla la stampante per Mac OS X e i file del driver di stampa associati.
(per Mac OS X)	Per ulteriori informazioni, vedere "Disinstallazione dei file del driver di stampa" a pagina 13.



MAC OS X

Per configurare EX700i come stampante PostScript su un computer Mac OS X, installare i file del driver di stampa corrispondenti alla macchina da stampa digitale utilizzata e configurare EX700i per la stampa. I driver di stampa consentono la comunicazione delle informazioni relative ai lavori di stampa tra le applicazioni, EX700i e la macchina da stampa digitale.

Per sapere il numero di pagina di ciascuna procedura, vedere la seguente tabella.

Procedura	Vedere
Installazione dei file del driver di stampa per Mac OS X	pagina 10
Configurazione della stampa su computer Mac OS X	pagina 14
Stampa da computer Mac OS X	pagina 28

Installazione dei file del driver di stampa per Mac OS X

L'installazione dei file del driver di stampa e è il primo passo per la configurazione di EX700i come stampante.

NOTA: Se è già installato il driver di stampa di EX700i, è necessario disinstallarlo prima di installarne uno nuovo (vedere la sezione "Disinstallazione dei file del driver di stampa" a pagina 13).

Le seguenti sezioni descrivono come installare i file di stampa per EX700i.

Procedura	Vedere	
Installazione dei driver di stampa dal DVD Software utente	pagina 11	
Scaricamento dei driver di stampa con WebTools	pagina 12	
Scaricamento dei driver di stampa da EX700i	pagina 12	
Disinstallazione dei file del driver di stampa	pagina 13	

Installazione dal DVD Software utente

Il DVD Software utente contiene il seguente software per Mac OS X (vedere la cartella OSX : Printer Driver):

- **OSX installer:** installa i file del driver di stampa necessari per stampare da Mac OS X.
- Cartelle delle diverse lingue: file di descrizione della stampante che vengono installati da OSX installer. Non è necessario aprire queste cartelle o installare manualmente i file sul computer. I file appropriati vengono installati da OSX installer.

PER INSTALLARE I FILE DEL DRIVER DI STAMPA PER MAC OS X

- 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 2 Su Mac OS X v10.3.9 e v10.4.x: verificare che Utility Configurazione Stampante non sia in funzione sul computer.

Utility Configurazione Stampante aggiorna l'elenco delle stampanti disponibili quando viene avviato. Se un file di descrizione della stampante viene aggiunto mentre Utility Configurazione Stampante è attivo, finché quest'ultimo non viene riavviato non è possibile selezionare il modello della stampante associata.

Su Mac OS X v10.5.x e v10.6.x: proseguire con il passo 3.

- 3 Inserire il DVD Software utente nell'unità DVD.
- 4 Aprire la cartella OSX: Printer Driver nel DVD Software utente.

Se si esegue l'installazione da una cartella scaricata da WebTools o da EX700i, accedere alla cartella Printer Driver sulla Scrivania.

- 5 Fare doppio clic sull'icona OSX installer per avviare l'installazione del driver di stampa.
- 6 Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

OSX installer installa i file di descrizione della stampante che corrispondono a EX700i.

7 Al termine, fare clic su Esci.

Scaricamento dei driver di stampa con WebTools

Se l'amministratore ha abilitato l'accesso a WebTools, è possibile di scaricare sul computer i programmi di installazione dei driver di stampa direttamente da EX700i,

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'avvio di WebTools, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

PER SCARICARE I DRIVER DI STAMPA CON WEBTOOLS

- 1 Avviare il browser per Internet o Intranet ed immettere il nome DNS o l'indirizzo IP di EX700i.
- 2 Fare clic sulla scheda Scaricamenti.
- 3 Fare clic sul collegamento relativo ai driver di stampa che si desidera installare (File di stampa per Mac OS X).

Un file denominato OSX.dmg viene trasferito sulla Scrivania. Il file contiene una cartella denominata Printer Driver in formato compresso. Se il browser per Internet utilizzato è dotato di un programma per l'espansione dei file (ad esempio, StuffIt Expander), la cartella verrà decodificata e decompressa automaticamente.

Se la cartella Printer Driver non viene automaticamente decodificata e decompressa, fare doppio clic sul file per avviare un programma di utilità che possa svolgere tale funzione.

- 4 Aprire la cartella OSX: Printer Driver.
- 5 Fare doppio clic sull'icona OSX installer per avviare l'installazione del driver di stampa. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 6 Al termine, fare clic su Esci.

Scaricamento dei driver di stampa da EX700i

È possibile scaricare i file del driver di stampa direttamente sul computer da EX700i sulla rete.

PER SCARICARE I FILE DEL DRIVER DI STAMPA DA EX700I

- 1 Nel Finder, selezionare Connessione al server dal menu Vai.
- 2 Digitare SMB:// seguito dal nome o dall'indirizzo IP di EX700i e fare clic su Connetti.

Se non si riesce a individuare EX700i, contattare l'amministratore.

3 Digitare il nome utente e la password nella finestra SMB/CIFS File System Authentication.

L'account "Guest" può essere utilizzato come impostazione predefinita. Per l'account Guest non è necessaria alcuna password. Se non è possibile utilizzare l'account Guest, richiedere all'amministratore della rete un account.

- 4 Selezionare la cartella Mac_User_SW dall'elenco dei volumi condivisi e fare clic su OK.
- 5 Aprire la cartella OSX: Printer Driver.
- 6 Fare doppio clic sull'icona OSX installer per avviare l'installazione del driver di stampa.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Disinstallazione dei file del driver di stampa

Il programma di utilità Fiery Software Uninstaller viene installato ed utilizzato localmente. Non è necessario collegarsi a EX700i prima di usare il software.

PER INSTALLARE E USARE IL PROGRAMMA DI UTILITÀ FIERY SOFTWARE UNINSTALLER

- 1 Copiare Fiery Software Uninstaller.dmg sulla Scrivania dal DVD Software utente o dalla cartella Mac_User_SW dall'elenco dei volumi condivisi su EX700i.
- 2 Sulla Scrivania, fare doppio clic su Fiery Software Uninstaller.dmg.

Fiery Software Uninstaller si apre nel Finder con l'icona Fiery Software Uninstaller e una freccia che punta a un collegamento alla cartella Applicazioni.

- 3 Selezionare l'icona Fiery Software Uninstaller a sinistra e trascinarla sulla cartella Applicazioni.
- 4 Accedere alla cartella Applicazioni e fare doppio clic sull'icona Fiery Software Uninstaller.
- 5 Fare clic sulla scheda Stampanti se non è già selezionata.
- 6 Selezionare una stampante dall'elenco Stampanti installate ed effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic su Rimuovi stampante e driver per rimuovere la stampante e tutti i file del driver di stampa.
 - Se si desidera rimuovere la stampante e il driver di stampa associato, è possibile selezionare solo una stampante alla volta.
 - Fare clic su Rimuovi stampante per rimuovere solo la stampante dall'elenco Stampanti installate, ma lasciare installato il driver di stampa.
 - Il programma di utilità può rimuovere solo le stampanti che non sono utilizzate al momento o aperte sul Dock.

NOTA: Se più di una stampante usa lo stesso driver di stampa, la rimozione del driver di stampa rimuove anche tutte le stampanti associate al driver.

- 7 Per confermare l'eliminazione della stampante, digitare la password del computer Mac OS X nella finestra di dialogo e fare clic su OK.
- 8 Fare clic sulla scheda Driver per visualizzare i driver di stampa installati.
- 9 Chiudere la finestra di dialogo di Fiery Software Uninstaller.

PER ELIMINARE IL PROGRAMMA DI UTILITÀ FIERY SOFTWARE UNINSTALLER

• Eliminare l'icona Fiery Software Uninstaller dalla cartella Applicazioni su Mac OS X.

Configurazione di Mac OS X per la stampa

La seguente sezione descrive come configurare EX700i su un computer Mac OS X.

Procedura	Vedere
Configurazione della stampa con Mac OS X v10.6.x	pagina 14
Configurazione della stampa con Mac OS X v10.5.x	pagina 17
Configurazione della stampa con Mac OS X v10.4.x	pagina 21
Configurazione della stampa con Mac OS X v10.3.9	pagina 25
Aggiunta di una stampante non in lingua inglese su Mac OS X v10.5.x e v10.6	pagina 27
Configurazione delle opzioni installabili	pagina 27
Uso della stampante scrivania (opzionale)	pagina 27

Configurazione della stampa con Mac OS X v10.6.x

Utilizzare le seguenti procedure per configurare EX700i su un computer con Mac OS X v10.6.x.

PER CONFIGURARE EX7001 DALLA FINESTRA DI DIALOGO STAMPA

- 1 Aprire un file nell'applicazione desiderata.
- 2 Selezionare Stampa dal menu File (o Archivio).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

3 Selezionare Aggiungi stampante dall'elenco Stampante.

Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, selezionare un collegamento alla stampante. Utilizzare uno dei collegamenti riportati nella tabella seguente per aggiungere una stampante.

PER CONFIGURARE EX7001 UTILIZZANDO STAMPA E FAX

1 Selezionare Preferenze di Sistema dal menu Apple e quindi selezionare Stampa e Fax.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa e Fax.

2 Fare clic sul pulsante "+" per aggiungere una stampante.


Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, selezionare un collegamento alla stampante. Utilizzare uno dei seguenti collegamenti per aggiungere una stampante.

Collegamento di stampa	Vedere
Default (Bonjour)	pagina 15
Stampante IP	pagina 16

PER AGGIUNGERE UNA STAMPANTE CON IL COLLEGAMENTO DEFAULT (BONJOUR)

NOTA: La configurazione delle stampanti Bonjour funziona solo se EX700i si trova all'interno della stessa rete LAN del computer Mac OS X client. Bonjour deve essere abilitata anche su EX700i.

1 Fare clic sull'icona Default nella finestra di dialogo.

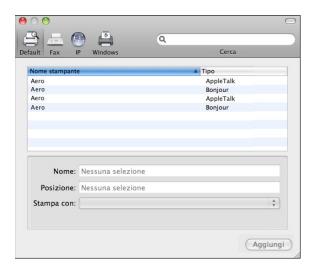

Nell'elenco appaiono i nomi delle stampanti con il collegamento predefinito e anche le stampanti virtuali configurate da EX700i.

NOTA: I nomi delle stampanti virtuali appaiono come *nome stampante: nome stampante virtuale* nell'elenco Nome stampante.

2 Selezionare EX700i dall'elenco.

Le informazioni sulla stampante selezionata appaiono in basso nell'area Default. Il file PPD appropriato per EX700i viene selezionato automaticamente. Se l'amministratore ha configurato la stampa con Accesso protetto da EX700i, è selezionato il file PPD per la stampa con Accesso protetto.

3 Fare clic su Aggiungi.

Viene visualizzata l'area Opzioni installabili nella finestra di dialogo Stampa e Fax.

4 Fare clic su Continua.

Il nome EX700i appare nell'elenco Stampante.

- 5 Selezionare EX700i dall'elenco Stampante.
- 6 Fare clic su Opzioni e forniture, quindi selezionare la scheda Driver.
- 7 Specificare le impostazioni delle opzioni installabili e fare clic su OK.



Per informazioni sulla configurazione delle opzioni installabili, vedere la Guida del driver di stampa.

PER AGGIUNGERE UNA STAMPANTE CON IL COLLEGAMENTO IP

1 Fare clic sull'icona IP nella finestra di dialogo.



2 Stampa LPD: selezionare Line Printer Daemon - LPD dall'elenco Protocollo e digitare l'indirizzo IP o il nome DNS di EX700i nel campo Indirizzo, quindi digitare il collegamento di stampa (print, hold o direct) nel campo Coda. proseguire con il passo 4.

Stampa IP: selezionare Protocollo di stampa Internet - IPP dall'elenco Protocollo e digitare l'indirizzo IP o il nome DNS di EX700i nel campo Indirizzo. proseguire con il passo 3.

L'indirizzo IP o il nome DNS vengono visualizzati nel campo Nome.

3 Digitare "ipp/" seguito dal collegamento di stampa (print, hold, direct o il nome della stampante virtuale) in minuscolo nel campo Coda.

NOTA: Per EX700i, è obbligatoria l'immissione di un nome per la coda. Non lasciare in bianco il campo Coda.

- 4 Selezionare Selezionare software stampante dall'elenco Stampa con.
- 5 Individuare il produttore o il modello della macchina da stampa digitale nell'elenco, selezionare il file PPD, quindi fare clic su OK.
- 6 Fare clic su Aggiungi.

Viene visualizzata l'area Opzioni installabili nella finestra di dialogo Stampa e Fax.

7 Fare clic su Continua.

Nell'elenco Stampante appare EX700i con l'indirizzo IP.

- 8 Selezionare EX700i dall'elenco Stampante.
- 9 Fare clic su Opzioni e forniture, quindi selezionare la scheda Driver.
- 10 Specificare le impostazioni delle opzioni installabili e fare clic su OK.



Per informazioni sulla configurazione delle opzioni installabili, vedere la Guida del driver di stampa.

Configurazione della stampa con Mac OS X v10.5.x

Utilizzare le seguenti procedure per configurare EX700i su un computer con Mac OS X v10.5.x.

PER CONFIGURARE EX7001 DALLA FINESTRA DI DIALOGO STAMPA

- 1 Aprire un file nell'applicazione desiderata.
- 2 Selezionare Stampa dal menu File (o Archivio).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

3 Selezionare Aggiungi stampante dall'elenco Stampante.

Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, selezionare un collegamento alla stampante. Utilizzare uno dei collegamenti riportati nella tabella seguente per aggiungere una stampante.

PER CONFIGURARE EX7001 UTILIZZANDO STAMPA E FAX

1 Selezionare Preferenze di Sistema dal menu Apple e quindi selezionare Stampa e Fax.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa e Fax.

2 Fare clic sul pulsante "+" per aggiungere una stampante.


Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, selezionare un collegamento alla stampante. Utilizzare uno dei seguenti collegamenti per aggiungere una stampante.

Collegamento di stampa	Vedere
Default (Bonjour o AppleTalk)	pagina 18
Stampante IP	pagina 19
AppleTalk	pagina 20

PER AGGIUNGERE UNA STAMPANTE CON IL COLLEGAMENTO DEFAULT (BONJOUR O APPLETALK)

NOTA: La configurazione delle stampanti Bonjour funziona solo se EX700i si trova all'interno della stessa rete LAN del computer Mac OS X client. Bonjour deve essere abilitata anche su EX700i.

1 Fare clic sull'icona Default nella finestra di dialogo.

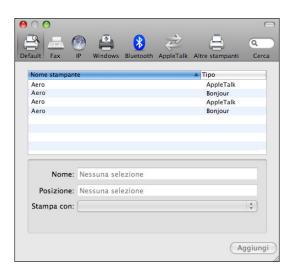

Nell'elenco appaiono i nomi delle stampanti con il collegamento predefinito e anche le stampanti virtuali configurate da EX700i.

NOTA: I nomi delle stampanti virtuali appaiono come *nome stampante: nome stampante virtuale* nell'elenco Nome stampante.

2 Selezionare EX700i dall'elenco.

Le informazioni sulla stampante selezionata appaiono in basso nell'area Default. Il file PPD appropriato per EX700i viene selezionato automaticamente.

3 Fare clic su Aggiungi.

AppleTalk: il nome EX700i appare nell'elenco Stampante della finestra di dialogo Stampa e Fax.

Bonjour: viene visualizzata l'area Opzioni installabili nella finestra di dialogo Stampa e Fax. Fare clic su Continua per tornare alla finestra di dialogo Stampa e Fax. Il nome EX700i appare nell'elenco Stampante.

- 4 Selezionare EX700i dall'elenco Stampante.
- 5 Fare clic su Opzioni e forniture, quindi selezionare la scheda Driver.
- 6 Specificare le impostazioni delle opzioni installabili e fare clic su OK.

PER AGGIUNGERE UNA STAMPANTE CON IL COLLEGAMENTO IP

1 Fare clic sull'icona IP nella finestra di dialogo.



2 Stampa LPD: selezionare Line Printer Daemon - LPD dall'elenco Protocollo e digitare l'indirizzo IP o il nome DNS di EX700i nel campo Indirizzo, quindi digitare il collegamento di stampa (print, hold o direct) nel campo Coda. proseguire con il passo 4.

Stampa IP: selezionare Protocollo di stampa Internet - IPP dall'elenco Protocollo e digitare l'indirizzo IP o il nome DNS di EX700i nel campo Indirizzo. proseguire con il passo 3.

L'indirizzo IP o il nome DNS vengono visualizzati nel campo Nome.

3 Digitare "ipp/" seguito dal collegamento di stampa (print, hold, direct o il nome della stampante virtuale) in minuscolo nel campo Coda.

NOTA: Per EX700i, è obbligatoria l'immissione di un nome per la coda. Non lasciare in bianco il campo Coda.

- 4 Selezionare "Selezionare un driver da usare" dall'elenco Stampa con.
- 5 Individuare il produttore o il modello della macchina da stampa digitale nell'elenco, selezionare il file PPD, quindi fare clic su OK.
- 6 Fare clic su Aggiungi.

Viene visualizzata l'area Opzioni installabili nella finestra di dialogo Stampa e Fax.

7 Fare clic su Continua.

Nell'elenco Stampante appare EX700i con l'indirizzo IP.

- 8 Selezionare EX700i dall'elenco Stampante.
- 9 Fare clic su Opzioni e forniture, quindi selezionare la scheda Driver.
- 10 Specificare le impostazioni delle opzioni installabili e fare clic su OK.



Per informazioni sulla configurazione delle opzioni installabili, vedere la Guida del driver di stampa.

PER AGGIUNGERE UNA STAMPANTE CON IL COLLEGAMENTO APPLETALK

Nota: Utilizzare questa procedura se EX700i si trova in una zona AppleTalk diversa da quella del computer. Se EX700i si trova nella stessa zona, appare come predefinito in base alla procedura a pagina 18.

1 Fare clic sull'icona AppleTalk nella finestra di dialogo.



2 Selezionare la zona AppleTalk per EX700i dall'elenco.

Nell'elenco appaiono le stampanti AppleTalk nella zona specificata e anche le stampanti virtuali configurate da EX700i.

NOTA: I nomi delle stampanti virtuali appaiono come *nome stampante: nome stampante virtuale* nell'elenco Nome.

3 Selezionare il nome EX700i nell'elenco Stampante e fare clic su Aggiungi.

Il nome EX700i appare nell'elenco Stampante della finestra di dialogo Stampa e Fax.

- 4 Selezionare EX700i dall'elenco Stampante.
- 5 Fare clic su Opzioni e forniture, quindi selezionare la scheda Driver.
- 6 Specificare le impostazioni delle opzioni installabili e fare clic su OK.

Configurazione della stampa con Mac OS X v10.4.x

Utilizzare le seguenti procedure per configurare EX700i su un computer con Mac OS X v10.4.x.

PER CONFIGURARE EX7001 DALLA FINESTRA DI DIALOGO STAMPA

- 1 Aprire un file nell'applicazione desiderata.
- 2 Selezionare Stampa dal menu File (o Archivio).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

3 Selezionare Aggiungi stampante dall'elenco Stampante.

Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, selezionare un collegamento alla stampante. Utilizzare uno dei collegamenti riportati nella tabella seguente per aggiungere una stampante.

PER CONFIGURARE EX7001 UTILIZZANDO UTILITY CONFIGURAZIONE STAMPANTE

- 1 Nel Finder, selezionare Utility dal menu Vai.
- 2 Avviare Utility Configurazione Stampante.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Elenco stampanti.

3 Fare clic su Aggiungi.

Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, selezionare un collegamento alla stampante. Utilizzare uno dei collegamenti riportati nella tabella seguente per aggiungere una stampante.

PER CONFIGURARE EX7001 UTILIZZANDO STAMPA E FAX

1 Selezionare Preferenze di Sistema dal menu Apple e quindi selezionare Stampa e Fax.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa e Fax.

2 Fare clic sul pulsante "+" per aggiungere una stampante.


Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, selezionare un collegamento alla stampante. Utilizzare uno dei seguenti collegamenti per aggiungere una stampante.

Collegamento di stampa	Vedere
Browser di default (Bonjour o AppleTalk)	pagina 22
Stampante IP	pagina 23
AppleTalk	pagina 24

PER AGGIUNGERE UNA STAMPANTE CON IL COLLEGAMENTO BROWSER DI DEFAULT (BONJOUR O APPLETALK)

NOTA: La configurazione delle stampanti Bonjour funziona solo se EX700i si trova all'interno della stessa rete LAN del computer Mac OS X client. Bonjour deve essere abilitata anche su EX700i.

1 Fare clic su Browser di default nella finestra di dialogo Browser stampante.

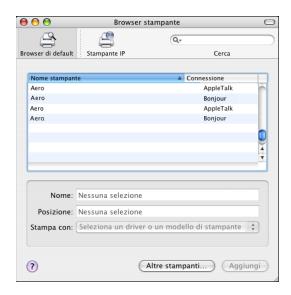

Nell'elenco appaiono i nomi delle stampanti con il collegamento predefinito e anche le stampanti virtuali configurate da EX700i.

Se la stampante non compare nell'elenco Nome stampante, fare clic su Altre stampanti.

NOTA: I nomi delle stampanti virtuali appaiono come *nome stampante: nome stampante virtuale* nell'elenco Nome.

2 Selezionare EX700i dall'elenco.

Le informazioni sulla stampante selezionata appaiono in basso nell'area Browser di default. Il file PPD appropriato per EX700i viene selezionato automaticamente.

3 Fare clic su Aggiungi.

AppleTalk: il nome EX700i appare nell'elenco Stampante della finestra di dialogo Stampa e Fax.

Bonjour: viene visualizzata l'area Opzioni installabili nella finestra di dialogo Browser stampante. Fare clic su Continua per tornare alla finestra di dialogo Stampa e Fax. Il nome EX700i appare nell'elenco Stampante.

- 4 Selezionare EX700i dall'elenco Stampante e fare clic su Informazioni.
- 5 Nella finestra di dialogo Informazioni sulla stampante, selezionare Opzioni installabili, specificare le impostazioni, quindi fare clic su Applica modifiche.
- 6 Chiudere la finestra di dialogo Informazioni sulla stampante.

PER AGGIUNGERE UNA STAMPANTE CON IL COLLEGAMENTO IP

1 Fare clic su Stampante IP nella finestra di dialogo Browser stampante.



2 Stampa LPD: selezionare Line Printer Daemon - LPD dall'elenco Protocollo e digitare l'indirizzo IP o il nome DNS di EX700i nel campo Indirizzo, quindi digitare il collegamento di stampa (print, hold o direct) nel campo Coda. proseguire con il passo 6.

Stampa IP: selezionare Protocollo di stampa Internet - IPP dall'elenco Protocollo e digitare l'indirizzo IP o il nome DNS di EX700i nel campo Indirizzo. proseguire con il passo 3.

L'indirizzo IP o il nome DNS vengono visualizzati nel campo Nome.

3 Digitare "ipp/" seguito dal collegamento di stampa (print, hold, direct o il nome della stampante virtuale) in minuscolo nel campo Coda.

NOTA: Per EX700i, è obbligatoria l'immissione di un nome per la coda. Non lasciare in bianco il campo Coda.

- 4 Stampa con: individuare il produttore o il modello della macchina da stampa digitale nell'elenco, quindi selezionare il file PPD.
- 5 Fare clic su Aggiungi.

Viene visualizzata l'area Opzioni installabili nella finestra di dialogo Browser stampante.

6 Fare clic su Continua.

Nell'elenco Stampante appare EX700i con l'indirizzo IP.

7 Selezionare EX700i dall'elenco Stampante e fare clic su Informazioni.

8 Nella finestra di dialogo Informazioni sulla stampante, selezionare Opzioni installabili, specificare le impostazioni, quindi fare clic su Applica modifiche.



Per informazioni sulla configurazione delle opzioni installabili, vedere la Guida del driver di stampa.

9 Chiudere la finestra di dialogo Informazioni sulla stampante.

PER AGGIUNGERE UNA STAMPANTE CON IL COLLEGAMENTO APPLETALK

Nota: Utilizzare questa procedura se EX700i si trova in una zona AppleTalk diversa da quella del computer. Se EX700i si trova nella stessa zona, appare come predefinito in base alla procedura a pagina 22.

1 Fare clic su Browser di default o su Stampante IP nella finestra di dialogo Browser stampante.



2 Fare clic su Altre stampanti.

Viene visualizzata la finestra di dialogo con l'elenco di altri collegamenti.

3 Selezionare AppleTalk dall'elenco dei collegamenti.

Viene visualizzata l'area AppleTalk.

4 Selezionare la zona AppleTalk per EX700i dall'elenco.

Nell'elenco appaiono le stampanti AppleTalk nella zona specificata e anche le stampanti virtuali configurate da EX700i.

Nota: I nomi delle stampanti virtuali appaiono come *nome stampante: nome stampante virtuale* nell'elenco Nome.

5 Selezionare il nome EX700i nell'elenco Nome e fare clic su Aggiungi.

Il nome EX700i appare nella finestra di dialogo Elenco stampanti.

- 6 Selezionare EX700i dall'elenco Stampante e fare clic su Informazioni.
- 7 Nella finestra di dialogo Informazioni sulla stampante, selezionare Opzioni installabili, specificare le impostazioni, quindi fare clic su Applica modifiche.
- 8 Chiudere la finestra di dialogo Informazioni sulla stampante.

Configurazione della stampa con Mac OS X v10.3.9

Utilizzare i seguenti passi per configurare EX700i su un computer con Mac OS X v10.3.9.

PER CONFIGURARE EX7001 PER LA STAMPA

- 1 Nel Finder, selezionare Utility dal menu Vai.
- 2 Avviare Utility Configurazione Stampante o Centro Stampa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Elenco stampanti.


3 Fare clic su Aggiungi.

Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, selezionare un collegamento alla stampante. Utilizzare uno dei seguenti collegamenti per aggiungere una stampante.

Collegamento di stampa	Vedere
- AppleTalk	pagina 25
LPD/LPR	pagina 26

PER AGGIUNGERE UNA STAMPANTE CON IL COLLEGAMENTO APPLETALK

1 Selezionare AppleTalk dall'elenco.

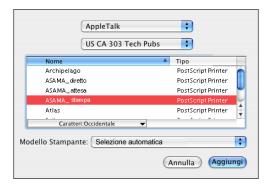

2 Selezionare la zona AppleTalk per EX700i dall'elenco a comparsa delle zone.

Nell'elenco appaiono le stampanti AppleTalk nella zona specificata e anche le stampanti virtuali configurate su EX700i.

NOTA: I nomi delle stampanti virtuali appaiono come *nome stampante: nome stampante virtuale* nell'elenco Nome.


- 3 Selezionare EX700i dall'elenco Nome.
- 4 Fare clic su Aggiungi.

Il file PPD appropriato per EX700i viene selezionato automaticamente.

Il nome EX700i appare nell'elenco Stampante.

PER AGGIUNGERE UNA STAMPANTE CON IL COLLEGAMENTO LPD/LPR

1 Selezionare Stampanti IP dall'elenco.

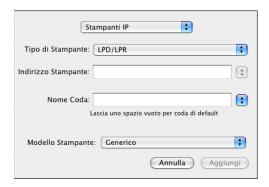

- 2 Selezionare LPD/LPR dall'elenco Tipo di Stampante.
- 3 Digitare l'indirizzo IP di EX700i nel campo Indirizzo Stampante.
- 4 Digitare il nome della stampante virtuale nel campo Nome Coda o lasciarlo in bianco per la coda di default.
- 5 Selezionare il modello appropriato dall'elenco Modello Stampante.
- 6 Selezionare il file PPD dall'elenco Nome Modello.
- 7 Fare clic su Aggiungi.

Nell'elenco Stampante appare EX700i con l'indirizzo IP.

Aggiunta di una stampante Mac OS X non in lingua inglese su v10.5 e v10.6

Quando si aggiunge una stampante EX700i in una lingua diversa dall'inglese su Mac OS X v10.5 e 10.6, è necessario andare su Altro per selezionare il driver di stampa corretto per la lingua desiderata.

PER AGGIUNGERE UNA STAMPANTE IN LINGUA NON INGLESE

1 Aprire la finestra di dialogo Aggiungi stampante.

Viene visualizzato l'elenco delle stampanti Bonjour disponibili.

- 2 Selezionare EX700i dall'elenco.
- 3 Dal menu Stampa con, selezionare Altro.
- 4 Sul computer, andare a Libreria > Printers > PPDs > Contents > Resources e aprire la cartella della lingua corrispondente alla lingua utilizzata sul sistema.
- 5 Selezionare EX700i dall'elenco.
- 6 Fare clic su Apri, quindi fare clic su Aggiungi.

Configurazione delle opzioni installabili

Per utilizzare le opzioni di stampa appropriate per la macchina da stampa digitale e EX700i, è necessario configurare EX700i dal computer in base alle opzioni installate sulla macchina da stampa digitale. Configurare le opzioni manualmente.



Per informazioni sulla configurazione delle opzioni installabili, vedere la Guida del driver di stampa.

Uso della stampante scrivania (opzionale)

Dopo aver aggiunto EX700i all'Elenco stampanti da Stampa e Fax o da Utility Configurazione Stampante, è possibile creare e utilizzare la funzione Stampante Scrivania.



Per informazioni sulla funzione Stampante Scrivania, vedere la Guida del driver di stampa.

Stampa da computer Mac OS X

È possibile stampare su EX700i così come si stampa su una qualsiasi altra stampante da Mac OS X un'applicazione. Selezionare EX700i come stampante corrente dall'elenco Stampante, specificare le opzioni di stampa e stampare il documento dall'applicazione.

La seguente tabella riporta altri metodi per stampare su EX700i e indica dove trovare ulteriori informazioni.

Per ulteriori informazioni	Vedere
Scaricamento di file su EX700i da Documenti di WebTools	Programmi di utilità
Stampa di documenti con Hot Folders	Programmi di utilità
Stampa di documenti da Command WorkStation	Programmi di utilità
Ottimizzazione dei risultati di stampa dalle applicazioni	Stampa a colori e Riferimento per il colore Fiery
Selezione di EX700i dall'elenco Stampante	pagina 29
Impostazione delle opzioni di stampa e della stampa dalle applicazioni per Mac OS X	pagina 30
Personalizzazione della vista Accesso rapido	pagina 33
Visualizzazione dello stato della macchina da stampa digitale	pagina 33
Definizione e stampa su formati pagina personalizzati	pagina 132

Selezione di EX700i dall'elenco Stampante

Prima di stampare un lavoro, è necessario selezionare EX700i dall'elenco Stampante. Usare la seguente procedura per selezionare EX700i come stampante predefinita.

PER SELEZIONARE EX700I COME STAMPANTE PREDEFINITA CON MAC OS X v10.5 o v10.6

- 1 Accertarsi che EX700i sia collegato alla rete e acceso.
- 2 Selezionare Preferenze di Sistema dal menu Apple e quindi selezionare Stampa e Fax.




Nell'elenco sono riportate le stampanti configurate per la stampa e anche le stampanti virtuali configurate da EX700i.

- 3 Per impostare EX700i come stampante predefinita, selezionarlo dal menu Stampante predefinita.
- 4 Chiudere la finestra di dialogo.

PER SELEZIONARE EX700I COME STAMPANTE PREDEFINITA CON MAC OS X v10.4.x o v10.3.9

- 1 Accertarsi che EX700i sia collegato alla rete e acceso.
- 2 Nel Finder, selezionare Utility dal menu Vai.
- 3 Avviare Utility Configurazione Stampante.

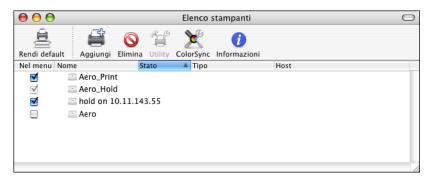

Nell'elenco sono riportate le stampanti configurate per la stampa e anche le stampanti virtuali configurate da EX700i.

- 4 Per impostarla come stampante corrente, selezionare EX700i in Elenco stampanti.
- 5 Fare clic sull'icona Rendi default.

EX700i è ora la stampante predefinita.

Impostazione delle opzioni di stampa e della stampa dalle applicazioni per Mac OS X

Per stampare da computer client Mac OS X, installare i file del driver di stampa. Per istruzioni, vedere "Installazione dei file del driver di stampa per Mac OS X" a pagina 10. Nelle applicazioni Mac OS X, le opzioni di stampa sono impostate dalla finestra di dialogo Stampa.

Alcune opzioni di stampa selezionabili da un'applicazione sono simili alle opzioni di stampa specifiche per EX700i e la macchina da stampa digitale. In questi casi, utilizzare le opzioni di stampa specifiche per EX700i e per la macchina da stampa digitale. Tali opzioni compaiono nella scheda Caratteristiche Fiery e/o nella finestra Preferenze di Stampa. L'applicazione potrebbe non configurare il file in modo corretto per la stampa su EX700i, dando luogo ad errori di finitura o di stampa e richiedendo tempi di elaborazione più lunghi.

Se si specificano opzioni di stampa incompatibili al momento della stampa di un documento, viene visualizzata la finestra di dialogo Conflitto che fornisce informazioni su come risolvere il problema.



Alcune opzioni di stampa, come le impostazioni Expert per il colore, sono disponibili solo se è abilitata la comunicazione bidirezionale o se è stata configurata una particolare opzione installabile. Per informazioni su come abilitare la comunicazione bidirezionale, vedere la Guida del driver di stampa. Per informazioni sulla configurazione delle opzioni installabili, vedere "Configurazione delle opzioni installabili" a pagina 27.


Selezionando Valore predefinito della stampante, il lavoro viene stampato in base alle impostazioni immesse dall'amministratore durante la configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 101.

La seguente procedura spiega come utilizzare il driver di stampa per specificare le opzioni di stampa per un lavoro specifico e inviarlo in stampa su EX700i. Per informazioni sulle opzioni di stampa, vedere pagina 100.

Nota: Nelle procedure seguenti, vengono utilizzate le illustrazioni per Mac OS X v10.5.

PER IMPOSTARE LE OPZIONI E STAMPARE DA MAC OS X

- 1 Dall'applicazione, selezionare File > Stampa e selezionare EX700i come stampante.
- 2 Selezionare Caratteristiche Fiery dall'elenco a discesa.
- 1 Caratteristiche Fiery
- 2 Pulsante Personalizza
- 3 Pulsante Proprietà in dettaglio
- 4 Menu Preimpostazioni
- 5 Comunicazione bidirezionale

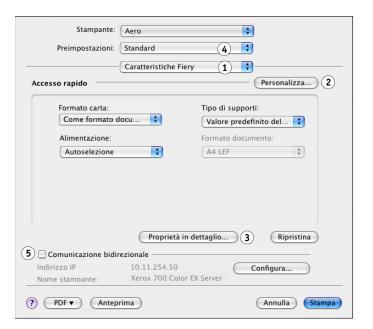



Per informazioni sull'uso delle preimpostazioni, vedere la Guida del driver di stampa.

NOTA: Per l'elenco delle opzioni di stampa, vedere pagina 102.

3 Fare clic su Proprietà in dettaglio nell'area Accesso rapido per specificare le opzioni di stampa e le impostazioni per il lavoro.

Le opzioni di stampa sono raggruppate per categorie. Ciascun gruppo o scheda contiene opzioni di stampa simili o complementari.

I gruppi o le schede sono:

Accesso rapido contiene opzioni di stampa duplicate da altri gruppi di proprietà. È personalizzabile, è possibile aggiungere o rimuovere dalla vista qualsiasi opzione di stampa. La scheda Accesso rapido consente di individuare rapidamente le opzioni di stampa senza visualizzare tutte le schede Proprietà. Per informazioni sulla vista Accesso rapido, vedere pagina 33.

Info lavoro contiene tutte le informazioni sul lavoro, comprese le informazioni sull'utente che potrebbero essere necessarie per l'autenticazione utente, la protezione delle proprietà di stampa, la gestione dei lavori e il server documenti. Per informazioni sulle opzioni di Info lavoro, vedere pagina 103.

Supporti contiene attributi e vassoi di alimentazione della carta per la stampa e l'inserimento. Per informazioni sulle opzioni di Supporti, vedere pagina 106.

Layout definisce il posizionamento del file sul supporto/foglio, ad eccezione delle compensazioni necessarie per le opzioni di finitura, ad esempio, Allineamento cassetti. Per informazioni sulle opzioni di Layout, vedere pagina 109.

Colore contiene le impostazioni per il colore e le funzioni per le arti grafiche (quando sono abilitate). Per informazioni sulle opzioni di Colore, vedere pagina 114.

Immagine contiene tutte le impostazioni per la qualità delle immagini supportate da EX700i e dalla macchina da stampa digitale collegati. Per informazioni sulle opzioni di Immagine, vedere pagina 118.

Finitura contiene le opzioni di stampa specifiche per EX700i e per le unità di finitura sulla macchina da stampa digitale. Tali opzioni sovrascrivono le impostazioni specificate nel menu Configurazione stampante di EX700i, ma possono essere modificate da Command WorkStation. Per informazioni sulle opzioni di Finitura, vedere pagina 120.

Stampa dati variabili (VDP) contiene le impostazioni per la stampa dei dati variabili, come le impostazioni FreeForm e VDP avanzate. Per informazioni sulle opzioni di Stampa dati variabili (VDP), vedere pagina 122.

Marcatura contiene l'opzione per aggiungere o rimuovere una filigrana. Contiene le proprietà che definiscono la posizione e lo stile delle filigrane. Per informazioni sulle opzioni di Marcatura/filigrane, vedere pagina 123 o la Guida del driver di stampa.

Stampa contiene lo stato della macchina da stampa digitale che comprende i livelli di carta e di inchiostro a secco. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 33 o la la Guida del driver di stampa.

4 Dopo aver specificato le impostazioni di stampa, fare clic su Stampa per inviare in stampa il lavoro.

Personalizzazione della vista Accesso rapido

La vista Accesso rapido può essere personalizzata con le opzioni di stampa di uso frequente. In questo modo è possibile risparmiare tempo perché non è più necessario aprire tutte le altre icone delle opzioni di stampa se si desidera impostare solo quelle che si trovano in Accesso rapido.

Quando viene inserita in Accesso rapido, l'opzione di stampa resta comunque disponibile anche nella sua posizione originale. ed è possibile impostarla da entrambe le ubicazioni.

PER PERSONALIZZARE ACCESSO RAPIDO

- 1 Dall'applicazione, selezionare File > Stampa e selezionare EX700i come stampante.
- 2 Selezionare Caratteristiche Fiery dall'elenco a discesa.
- 3 Fare clic su Personalizza per specificare le opzioni disponibili nella finestra Accesso rapido.

È possibile selezionare un collegamento dall'elenco Collegamenti disponibili e aggiungerlo all'elenco Collegamenti correnti o eliminare un collegamento dall'elenco Collegamenti correnti. Fare clic su OK per salvare le modifiche.



Per informazioni sulla vista Accesso rapido, vedere la Guida del driver di stampa.

Visualizzazione dello stato della macchina da stampa digitale

Se si abilita una rete TCP/IP, è possibile controllare lo stato della macchina da stampa digitale e le impostazioni per il colore da EX700i e visualizzarle nel driver di stampa tramite l'opzione Comunicazione bidirezionale. Per lo stato della macchina da stampa digitale, vengono visualizzati i livelli di carta e inchiostro a secco. È possibile configurare le impostazioni per il colore su EX700i da Command WorkStation. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di stampa per il colore, vedere il manuale *Stampa a colori* o la Guida di Command WorkStation.



Per informazioni sul monitoraggio dello stato della macchina da stampa digitale, vedere la Guida del driver di stampa.

WINDOWS PER EX7001 PRINT SERVER

Per configurare EX700i come una macchina da stampa digitale su un computer Windows, installare i file del driver di stampa corrispondenti alla macchina da stampa digitale utilizzata e configurare EX700i per la stampa. I driver di stampa consentono la comunicazione delle informazioni relative ai lavori di stampa tra le applicazioni, EX700i e la macchina da stampa digitale.

Per sapere il numero di pagina di ciascuna procedura, vedere la seguente tabella.

Procedura	Vedere
Installazione dei driver di stampa per Windows	pagina 34
Configurazione della stampa su computer Windows	pagina 47
Stampa da computer Windows	pagina 55

Installazione dei driver di stampa per Windows

L'installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante è il primo passo per la configurazione di EX700i come stampante PostScript.

NOTA: Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2 sono dotati della funzione di controllo account utente. Per installare i driver di stampa, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

NOTA: Se è già installato il driver di stampa di EX700i, è necessario disinstallarlo prima di installarne uno nuovo (vedere la sezione "Disinstallazione dei driver di stampa" a pagina 46).

Le seguenti sezioni descrivono come installare i file di stampa per EX700i.

Procedura	Vedere
Installazione dei driver di stampa con Point and Print	pagina 35
Scaricamento dei driver di stampa con WebTools	pagina 37
Scaricamento dei driver di stampa da EX700i	pagina 38
Installazione dei driver di stampa dal DVD Software utente	pagina 39
Installazione del driver di stampa su un computer Windows versione 64 bit da un server Windows Server 2003 versione 32 bit	pagina 42
Installazione e collegamento di una stampante virtuale	pagina 43
Disinstallazione dei driver di stampa	pagina 46

Installazione dei driver di stampa con Point and Print

La stampa SMB (nota anche come stampa Windows o WINS) consente di installare i driver di stampa PostScript sul computer da EX700i con la funzione Point and Print e di stampare su un particolare collegamento (coda di stampa, coda di attesa, collegamento diretto o stampante virtuale).

È necessario installare separatamente ciascun collegamento (coda di stampa, coda di attesa, collegamento diretto o stampante virtuale). Ripetere la procedura per ciascun collegamento.

Quando si installa il driver di stampa con Point and Print, non è possibile configurare manualmente le opzioni installabili. Le opzioni installate vengono visualizzate come opzioni di configurazione di EX700i nel driver di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle opzioni installabili" a pagina 54.

PRIMA DI INIZIARE

Richiedere all'amministratore di effettuare le seguenti operazioni durante la configurazione di EX700i:

• Assegnare a EX700i un indirizzo IP valido.

Richiedere all'amministratore l'indirizzo IP o il nome DNS necessario per la procedura seguente.

• Configurare EX700i per la stampa SMB.

Nota: Nei menu di configurazione e sulla pagina di configurazione, la stampa SMB viene chiamata stampa Windows.



Per ulteriori informazioni, vedere il manuale *Configurazione e impostazione* o la Guida di Configure.

PER CONFIGURARE LA STAMPA SMB SU COMPUTER WINDOWS

1 Su Windows 2000/XP/Server 2003: fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse di rete e selezionare Cerca computer.

Su Windows Vista/Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, fare doppio clic su Centro connessioni di rete e condivisione, quindi fare clic sul collegamento Visualizza computer e dispositivi.

Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, selezionare Rete e Internet, selezionare Centro connessioni di rete e condivisione, quindi fare clic sul collegamento Visualizza computer e dispositivi della rete.


2 Su Windows 2000/XP/Server 2003: immettere il nome o l'indirizzo IP di EX700i e fare clic su Cerca.

Su Windows Vista/Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2: immettere il nome di EX700i nel campo Cerca e premere Invio.

Se non si riesce ad individuare EX700i, contattare l'amministratore di EX700i.

3 Fare doppio clic sul nome di EX700i per visualizzare i collegamenti di stampa abilitati.

NOTA: Per la descrizione di ciascun collegamento di stampa, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

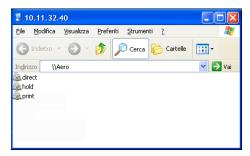

4 Fare doppio clic sul nome del collegamento che si desidera configurare (print, hold, direct o stampante virtuale).

I file vengono installati sul computer.

NOTA: Potrebbe apparire un messaggio che informa che ci si sta collegando ad una stampante su EX700i e che quindi sul computer verrà automaticamente installato un driver di stampa. Fare clic su Sì per continuare.

- 5 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
 - Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
 - Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - Su Windows Vista: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e sotto Visualizzazione classica fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start e selezionare Dispositivi e stampanti.

La stampante viene visualizzata nella finestra Stampanti (o Stampanti e fax).

- 6 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di EX700i e selezionare Proprietà.
- 7 Fare clic su Stampa pagina di prova nella scheda Generale.
 - Se la pagina di prova viene stampata correttamente, si può avviare la stampa dal computer.
- 8 Ripetere i passi sopra riportati per gli altri collegamenti che si desidera configurare.

Scaricamento dei driver di stampa con WebTools

WebTools consente di scaricare sul computer i programmi di installazione dei driver di stampa direttamente da EX700i, se l'amministratore ha abilitato l'accesso a WebTools.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

Per informazioni sulla configurazione e sull'avvio di WebTools, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

PER SCARICARE I FILE DEI DRIVER DI STAMPA DA WEBTOOLS

- 1 Avviare il browser per Internet o Intranet ed immettere il nome DNS o l'indirizzo IP di EX700i.
- 2 Fare clic sulla scheda Scaricamenti.
- 3 Fare clic sul link dell'elemento che si desidera installare.

Per i driver di stampa per Windows, fare clic sul link corrispondente a File di stampa sotto l'intestazione di Windows.

- 4 Se una finestra di dialogo chiede di aprire il file o di salvarlo su disco, scegliere di salvarlo su disco.
- 5 Accedere al percorso in cui si desidera salvare il file PRNTDRV.EXE e fare clic su Salva.

Il file viene scaricato da EX700i. Il file compresso è un archivio che contiene più file.

6 Fare doppio clic sul file PRNTDRV.EXE per estrarre i file.

In base al sistema operativo utilizzato, è possibile che venga chiesto di selezionare un'ubicazione in cui estrarre i file.

Seguire le istruzioni relative al sistema operativo utilizzato per installare il driver di stampa. Le procedure sono le stesse usate per l'installazione dal DVD, tranne per il fatto che dopo aver selezionato Disco driver, anziché accedere al DVD, si accede all'ubicazione in cui sono stati estratti i file.

Per le istruzioni sull'installazione del driver di stampa per Windows, vedere "Per installare e completare il collegamento di stampa per Windows" a pagina 39.



Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Downloads in WebTools.

Scaricamento dei driver di stampa da EX700i

È possibile scaricare i file dei driver di stampa sul computer direttamente da EX700i sulla rete e successivamente installarli utilizzando la procedura descritta in "Installazione dei driver di stampa dal DVD Software utente" a pagina 39.

PER SCARICARE I FILE DEL DRIVER DI STAMPA DA EX700I

1 Su Windows 2000/XP/Server 2003: fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse di rete e selezionare Cerca computer.

Windows Vista/Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, fare doppio clic su Centro connessioni di rete e condivisione, quindi fare clic sul collegamento Visualizza computer e dispositivi.

Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, selezionare Rete e Internet, selezionare Centro connessioni di rete e condivisione, quindi fare clic sul collegamento Visualizza computer e dispositivi della rete.

2 Su Windows 2000/XP/Server 2003: immettere il nome o l'indirizzo IP di EX700i e fare clic su Cerca.

Su Windows Vista/Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2: immettere il nome di EX700i nel campo Cerca e premere Invio.

Se non si riesce a individuare EX700i, contattare l'amministratore.

3 Fare doppio clic sul nome di EX700i.

Viene visualizzata una cartella chiamata PC_User_SW, con i collegamenti di stampa abilitati.

4 Fare doppio clic sulla cartella PC_User_SW e accedere alla cartella Print Drivers\Ps_drvr.

Seguire le istruzioni relative al sistema operativo utilizzato per installare il driver di stampa. Le procedure sono le stesse usate per l'installazione dal DVD, tranne per il fatto che dopo aver selezionato Disco driver, anziché accedere al DVD, si accede alla cartella Print Drivers\Ps_drvr sul desktop.

Installazione dei driver di stampa dal DVD Software utente

Le seguenti procedure descrivono l'installazione del driver di stampa dal DVD Software utente.

Per installare il driver di stampa su un computer Windows Server 2003/Server 2008/ Server 2008 R2 o Windows 7, selezionare lo stesso file PPD (oemsetup.inf) usato per Windows 2000/XP/Vista, come descritto nella procedura seguente.

NOTA: Nelle seguenti procedure vengono utilizzati gli schermi di Windows XP.

Questa procedura descrive l'installazione di una stampante locale (Port 9100). È possibile modificare il protocollo di stampa in un secondo momento, in base al tipo di rete utilizzato.

PER INSTALLARE E COMPLETARE IL COLLEGAMENTO DI STAMPA PER WINDOWS

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
 - Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
 - Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - Su Windows Vista: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e sotto Visualizzazione classica fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, selezionare Rete e Internet, selezionare Centro connessioni di rete e condivisione, quindi fare clic sul collegamento Visualizza computer e dispositivi della rete.
- 2 Su Windows 2000/XP: fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante e fare clic su Avanti. Su Windows Server 2003: fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante, quindi fare clic su Avanti.
 - Su Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: fare clic su Aggiungi stampante.
- 3 Su Windows 2000/XP/Server 2003: specificare se si desidera stampare usando una stampante locale, deselezionare la casella "Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente" e fare clic su Avanti.
 - Su Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: selezionare Aggiungi stampante locale.
- 4 Selezionare Crea una nuova porta, scegliere Standard TCP/IP Port dal menu Tipo (o Tipo di porta), quindi fare clic su Avanti.
- 5 Su Windows 2000/XP/Server 2003: fare clic su Avanti nella finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP. proseguire con il passo 6.
 - Su Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: selezionare il Tipo di dispositivo, digitare il nome host o l'indirizzo IP di EX700i, quindi fare clic su Avanti. proseguire con il passo 9.

6 Digitare il nome o l'indirizzo IP stampante di EX700i e fare clic su Avanti.

Su Windows 2000/Server 2003: proseguire con il passo 7.

Su Windows XP: selezionare il Tipo di periferica e fare clic su Avanti.

- 7 Su Windows 2000/XP/Server 2003: accertarsi che Generic Network Card sia selezionato per Standard nell'area Tipo di periferica e fare clic su Avanti.
- 8 Su Windows 2000/XP/Server 2003: fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP.

NOTA: Se l'unità non viene rilevata sulla rete, viene visualizzata al posto del pulsante Fine. Se l'unità non viene rilevata sulla rete, il motivo può essere uno dei seguenti:

- EX700i non è acceso.
- Il collegamento alla rete non è stato stabilito.
- EX700i non è stato configurato correttamente.
- L'indirizzo IP non è corretto.

Se si verifica una di queste situazioni, è possibile configurare manualmente la porta. Vedere "Per configurare il collegamento Standard TCP/IP Port (Raw o LPR) per Windows" a pagina 48 e completare i passi da 11 a 14 prima di andare al passo 9.

9 Nella finestra di dialogo con l'elenco dei produttori e delle stampanti, fare clic su Disco driver.

La finestra di dialogo Installazione da disco floppy richiede di inserire il disco.


- 10 Inserire il DVD Software utente nell'unità DVD, digitare la lettera che corrisponde all'unità DVD (ad esempio, D:\) e fare clic su Sfoglia. Accedere alla cartella Print Drivers\Ps_drvr.
 - Se si esegue l'installazione con i file scaricati da EX700i con la scheda Scaricamenti in WebTools, accedere alla cartella Print Drivers\Ps_drvr e fare clic su Apri.
- 11 Accertarsi che sia selezionato "oemsetup.inf" oppure "oemsetup" e fare clic su Apri.

Il percorso viene copiato nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy.

- 12 Assicurarsi che il percorso sia corretto e fare clic su OK.
- 13 Dall'elenco Stampanti, selezionare la stampante e fare clic su Avanti.

14 Nel campo Nome stampante, digitare un nome per EX700i e specificare se si desidera impostarla come stampante predefinita, quindi fare clic su Avanti.

Questo nome verrà utilizzato nelle finestre relative alle stampanti e alle code.

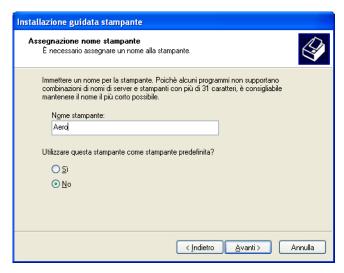

15 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Non condividere la stampante e non stampare la pagina di prova in questa fase. Continuare con l'installazione del driver di stampa e all'ultimo schermo fare clic su Fine.

I file necessari vengono installati sul disco fisso. Quando l'installazione viene completata, viene visualizzata la finestra Stampanti con l'icona della nuova stampante installata.

Ora è possibile configurare le opzioni installabili (vedere "Configurazione delle opzioni installabili" a pagina 54).

Per configurare un collegamento diverso da Port 9100, andare alla sezione "Configurazione dei collegamenti di stampa" a pagina 47.

Per utilizzare il driver di stampa, al termine dell'installazione è necessario selezionare le seguenti opzioni dalla scheda Avanzate del driver di stampa:

- Utilizza lo spooler in modo da accelerare il processo di stampa
- Inizia a stampare immediatamente
- Stampa prima i documenti nello spooler

Installazione del driver di stampa su un computer Windows versione 64 bit da un server Windows Server 2003 versione 32 bit

Se gli utenti della rete stampano su EX700i con la condivisione di stampa di Windows Server 2003 (32 bit) e in rete vi sono utenti che utilizzano Windows XP a 64 bit, è necessario aggiungere il driver di stampa a 64 bit sul computer Windows Server 2003 (32 bit), in modo che gli utenti possono installare il driver di stampa sui computer locali utilizzando Point and Print. Si consiglia di non installare il driver di stampa da un server (32 bit) a un client (64 bit). Quando si installa il driver di stampa a 64 bit su un server (32 bit), è necessario il CD di Windows Server 2003 (64 bit).

PER AGGIUNGERE IL DRIVER DI STAMPA A 64 BIT SU UN COMPUTER WINDOWS SERVER 2003 A 32 BIT

1 Installare il driver di stampa EX700i sul computer Windows Server 2003.

Per istruzioni, vedere "Installazione dei driver di stampa dal DVD Software utente" a pagina 39. Durante l'installazione, quando viene chiesto se si desidera condividere la stampante, selezionare Sì.

- 2 Nella finestra Stampanti e fax, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante che si desidera installare e selezionare Proprietà.
- 3 Fare clic sulla scheda Condivisione e quindi fare clic su Driver aggiuntivi.
- 4 Selezionare i componenti x64, quindi fare clic su OK.
- 5 Tra i file del driver di stampa selezionare il file oemsetup.inf.
- 6 Quando richiesto, inserire il CD di installazione di Windows Server 2003 x64 nel computer Windows Server 2003.
- 7 Sul CD, accedere alla cartella AMD64 e fare clic su OK.

L'installazione del driver di stampa è stata completata.

Configurazione delle opzioni installabili per i driver di stampa

Se si installa il driver di stampa da Installazione guidata stampante e quindi si utilizza la Comunicazione bidirezionale per la configurazione delle opzioni installabili, le opzioni installabili non saranno configurate correttamente. Dopo aver installato il driver di stampa, è necessario configurare adeguatamente queste opzioni.

PER CONFIGURARE CORRETTAMENTE LE OPZIONI INSTALLABILI

- 1 Dopo aver installato il driver di stampa, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, selezionare Proprietà, fare clic sulla scheda Accessori, quindi selezionare le opzioni installate.
- 2 Fare clic su OK o Applica.

Installazione e collegamento di una stampante virtuale

Una stampante virtuale consente di inviare i lavori in stampa su EX700i usando un gruppo predefinito di impostazioni. Non è necessario impostare le opzioni di stampa manualmente. Per poter stampare su una stampante virtuale, è necessario che l'amministratore abbia creato e configurato la stampante virtuale da Command WorkStation. Dopo che la stampante virtuale è stata configurata, è possibile installare sul computer il driver di stampa e i file di descrizione della stampante da EX700i con la funzione Point and Print.

Per ulteriori informazioni su come configurare le stampanti virtuali, vedere la Guida di Command WorkStation.

Quando si installa il driver di stampa con Point and Print, non è possibile configurare manualmente le opzioni installabili, che sono configurate automaticamente. Le opzioni installate appaiono nel driver di stampa quando si seleziona Comunicazione bidirezionale.



PER CONFIGURARE UNA STAMPANTE VIRTUALE SU COMPUTER WINDOWS CON POINT AND PRINT

- 1 Su Windows 2000/XP/Server 2003: fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse di rete e selezionare Cerca computer.
 - Su Windows Vista/Server 2008: fare clic con il pulsante destro del mouse su Rete e selezionare Apri dal menu.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, selezionare Rete e Internet, selezionare Centro connessioni di rete e condivisione, quindi fare clic sul collegamento Visualizza computer e dispositivi della rete.
- 2 Su Windows 2000/XP/Server 2003: immettere il nome o l'indirizzo IP di EX700i e fare clic su Cerca.
 - Su Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2: immettere il nome di EX700i nel campo Cerca e premere Invio.
 - Su Windows Server 2008: immettere il nome o l'indirizzo IP di EX700i nel campo Cerca e fare clic su Invio.

Se non si riesce ad individuare EX700i, contattare l'amministratore della rete.

- 3 Fare doppio clic sul nome di EX700i per visualizzare i collegamenti di stampa abilitati.
 - Vengono elencate le stampanti virtuali con la coda di stampa, la coda di attesa e il collegamento diretto (se questi collegamenti sono abilitati). Generalmente, le stampanti virtuali hanno nomi che descrivono il tipo di lavoro per cui sono state configurate.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante virtuale desiderata e selezionare Connetti.

I file vengono installati sul computer.

5 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.

Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.

Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.

Su Windows Vista: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.

Su Windows Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e sotto Visualizzazione classica fare doppio clic su Stampanti.

Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start e selezionare Dispositivi e stampanti.

La stampante virtuale viene visualizzata nella finestra Stampanti o Stampanti e fax.

È possibile stampare su una stampante virtuale proprio come si stampa su EX700i. A seconda del tipo di configurazione della stampante, potrebbe non essere possibile impostare alcune opzioni di stampa.

Quando si stampa su una stampante virtuale con Point and Print, è necessario aprire la finestra Preferenze stampa e fare clic su OK prima di stampare il lavoro. In questo modo, si applicano le impostazioni della stampante virtuale al lavoro.

Abilitazione della comunicazione bidirezionale

Per aggiornare automaticamente il driver di stampa in base alle opzioni attualmente installate sulla macchina da stampa digitale, è necessario abilitare la comunicazione bidirezionale.

NOTA: Per aggiungere o modificare le opzioni installabili dopo aver installato il driver di stampa per Windows Vista, Windows 7 o Windows Server 2008 R2, è necessario disporre dei privilegi di amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle opzioni installabili per il driver di stampa per Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2" a pagina 54.

PER ABILITARE LA COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
 - Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
 - Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - Su Windows Vista: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e sotto Visualizzazione classica fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start e selezionare Dispositivi e stampanti.
- 2 Su Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di EX700i e selezionare Proprietà.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di EX700i e selezionare Proprietà stampante.
- 3 Fare clic sulla scheda Accessori.
- 4 Selezionare Comunicazione bidirezionale.

- 5 Immettere l'indirizzo IP o il nome DNS di EX700i.
- 6 Per visualizzare le impostazioni predefinite correnti della stampante quando viene aperta, selezionare la casella Aggiorna Fiery Driver all'apertura.
- 7 Fare clic su Aggiorna.

NOTA: Per verificare che la comunicazione bidirezionale sia abilitata, fare clic sulla scheda Informazioni su e controllare che siano visualizzati il nome di EX700i e le altre informazioni relative al server.

8 Fare clic su OK.


Disinstallazione dei driver di stampa

Printer Delete Utility viene installato ed utilizzato localmente. Non è necessario collegarsi a EX700i prima di usare il software.

PER INSTALLARE E USARE FIERY PRINTER DELETE UTILITY

- 1 Inserire il DVD Software utente nell'unità DVD del computer.
- 2 Nella finestra che appare, selezionare Modifica, quindi fare clic su Avanti.
- 3 Selezionare la casella Fiery Printer Delete Utility e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare l'applicazione.
- 4 Fare clic su Start, selezionare Programmi o Tutti i programmi, quindi selezionare Fiery.
- 5 Selezionare PrinterDeleteUtility.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Printer Delete Utility. Se sono stati trovati dei driver di stampa EX700i sul computer, questi vengono visualizzati.

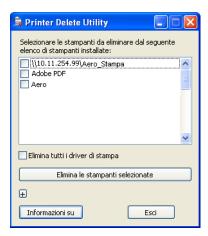

6 Per eliminare una stampante, selezionare la casella accanto al nome della stampante e fare clic su Elimina le stampanti selezionate.

Per eliminare tutti i driver di stampa installati, selezionare la casella Elimina tutti i driver di stampa.

- 7 Fare clic su OK per eliminare i driver di stampa selezionati.
- 8 Dopo aver eliminato i driver di stampa, fare clic su Esci e riavviare il computer.

Configurazione della stampa su computer Windows

Dopo aver installato i file del drive di stampa, è necessario configurare il collegamento alla stampante EX700i in rete.

Per stampare da computer Windows, è necessario che l'utente o l'amministratore esegua le seguenti operazioni per configurare un collegamento diverso da Port 9100:

- Configurare i server di rete, se presenti.
- Configurare EX700i in modo che accetti i lavori di stampa inviati dal computer.
- Configurare una porta su ciascun computer Windows in base al tipo di rete utilizzato.

Configurazione dei collegamenti di stampa

EX700i supporta i seguenti collegamenti di stampa:

- SMB
- Standard TCP/IP (RAW o LPR)
- IPP o IPP su SSL

Per sapere il numero di pagina di ciascuna procedura, vedere la seguente tabella.

Procedura	Vedere
Completamento del collegamento di stampa SMB	pagina 47
Completamento del collegamento di stampa Standard TCP/IP Port (Raw o LPR)	pagina 48
Completamento del collegamento IPP	pagina 51
Configurazione delle opzioni installabili	pagina 54

Completamento del collegamento di stampa SMB

Se la rete non dispone di un server Windows, i computer Windows possono comunque stampare su EX700i. Questo metodo di stampa è denominato stampa SMB (nota anche come stampa Windows o WINS). Quando gli utenti inviano i lavori di stampa, i computer Windows operano in un ambiente peer-to-peer e comunicano direttamente con EX700i.

L'abilitazione della stampa SMB consente a EX700i di apparire sulla rete, in modo tale che i client Windows possano stampare su un particolare collegamento di stampa (coda di stampa, coda di attesa, collegamento diretto o stampante virtuale) su EX700i senza usare altri software di rete. La stampa Windows viene eseguita mediante TCP/IP. È necessario configurare il protocollo TCP/IP su EX700i e su tutti i computer che utilizzano la stampa SMB.

Una volta abilitata la stampa SMB su EX700i, è possibile configurare il collegamento SMB o Windows e installare il driver di stampa con una sola procedura. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione dei driver di stampa con Point and Print" a pagina 35.

Completamento del collegamento di stampa Standard TCP/IP Port (Raw o LPR)

Una volta installati i file PostScript e i file del driver di stampa, è possibile aggiungere o configurare il collegamento Standard TCP/IP Port (Raw o LPR) come segue:

- Preparare EX700i in modo che accetti i lavori di stampa mediante il collegamento Standard TCP/IP Port (Raw o LPR).
- Abilitare LPD o Port 9100 su EX700i.
- Configurare il computer per il collegamento TCP/IP.



Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedere la Guida di Configure.

Prima di completare la seguente procedura, richiedere all'amministratore di sistema l'indirizzo IP assegnato a EX700i.

Per impostazione predefinita, il protocollo TCP/IP è installato sul computer Windows. Per Port 9100, è possibile configurare il collegamento e installare il driver di stampa con una sola procedura.


NOTA: È anche possibile configurare il collegamento LPR Port installando i servizi di stampa per UNIX, forniti come componente aggiuntivo di Windows. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di Windows.

PER CONFIGURARE IL COLLEGAMENTO STANDARD TCP/IP PORT (RAW O LPR) PER WINDOWS

NOTA: Nelle seguenti procedure vengono utilizzati gli schermi di Windows XP.

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
 - Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
 - Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - Su Windows Vista/Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start e selezionare Dispositivi e stampanti.
- 2 Su Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di EX700i e selezionare Proprietà.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di EX700i e selezionare Proprietà stampante.

3 Fare clic sulla scheda Porte.

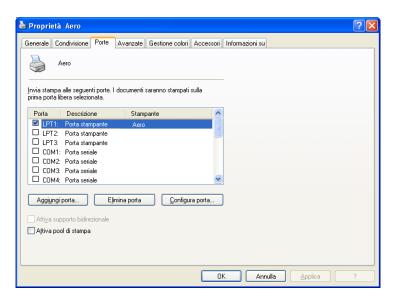


4 Per aggiungere una nuova porta, fare clic su Aggiungi porta.

Per modificare le impostazioni della porta, andare al passo 11.

5 Su Windows 2000/XP/Server 2003: selezionare Standard TCP/IP Port in Tipi di porte disponibili e fare clic su Nuova porta.


Su Windows Vista/Server 2008: fare doppio clic su Standard TCP/IP Port dall'elenco. Su Windows 7/Server 2008 R2: selezionare Standard TCP/IP Port in Tipi di porte disponibili e fare clic su Nuova porta.

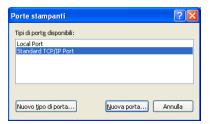

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP.

6 Fare clic su Avanti.

7 Immettere l'indirizzo IP di EX700i.

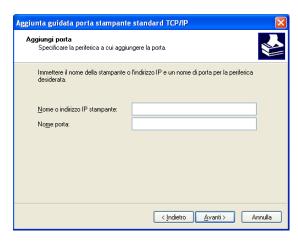

- 8 Fare clic su Avanti.
- 9 Accertarsi che Generic Network Card sia selezionato per Standard nell'area Tipo di periferica e fare clic su Avanti.
- 10 Fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP e su Chiudi nella finestra di dialogo Porte stampanti.


Per modificare le impostazioni predefinite, andare al passo 11.

Se non si desidera modificare le impostazioni predefinite, la configurazione è terminata.

NOTA: Port 9100 è stato impostato come impostazione predefinita nella procedura precedente.

11 Fare clic su Configura porta nella scheda Porte della finestra di dialogo Proprietà.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Configura monitor porta TCP/IP standard.

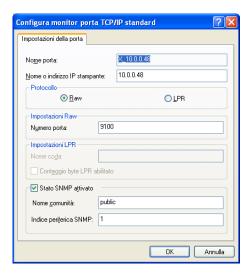

12 Per utilizzare la stampa LPR, selezionare LPR nell'area Protocollo e Conteggio byte LPR abilitato nell'area Impostazioni LPR.

NOTA: È possibile procedere anche senza selezionare Conteggio byte LPR abilitato.

Per utilizzare la stampa Port 9100, selezionare Raw nell'area Protocollo.

Il numero di porta 9100 appare automaticamente nell'area Impostazioni Raw. Si tratta del numero di porta predefinito. È possibile stampare sul collegamento selezionato per la stampa Port 9100 su EX700i.

Per specificare un determinato numero di porta, seguire i passi riportati di seguito.

13 Immettere il nome del collegamento di stampa.

Per Port 9100, è necessario immettere i seguenti numeri di porta nell'area Impostazioni Raw:

EX700i (predefinito): 9100

direct: 9101 print: 9102 hold: 9103

Nota: Digitare il numero *esattamente* come mostrato.

14 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configura monitor porta TCP/IP standard.

NOTA: EX700i supporta la stampa in ambiente IPv6 su Windows Server 2008/Server 2008 R2, Windows 7 e Windows Vista.

NOTA: La stampa LPR è attivabile in ambiente IPv6 su computer Windows XP/Server 2003 da una riga comandi, ma è possibile utilizzare anche altri metodi.

15 Fare clic su Applica nella finestra di dialogo Proprietà di EX700i e quindi su OK.

Completamento del collegamento IPP

Con il protocollo IPP (Internet Printing Protocol), i lavori di stampa vengono inviati su EX700i tramite Internet.

Prima di iniziare, eseguire le operazioni sottoriportate:

- Verificare che EX700i sia configurato per la stampa TCP/IP e IPP.
 Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.
- Specificare la destinazione di stampa sul computer.

NOTA: I collegamenti IPP su SSL sono supportati.



PER CONFIGURARE LA STAMPA IPP PER WINDOWS

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
 - Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
 - Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - Su Windows Vista: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e sotto Visualizzazione classica fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, selezionare Rete e Internet, selezionare Centro connessioni di rete e condivisione, quindi fare clic sul collegamento Visualizza computer e dispositivi della rete.
- 2 Su Windows 2000/XP: fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante e fare clic su Avanti. Su Windows Server 2003: fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante, quindi fare clic su Avanti.
 - Su Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: fare clic su Aggiungi stampante.
- 3 Su Windows 2000/XP/Server 2003: selezionare Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer e fare clic su Avanti.
 - Su Windows Vista: selezionare Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth.
 Su Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: selezionare Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth.
- 4 Su Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: selezionare Connetti ad una stampante in Internet o della rete domestica o aziendale.
 - Su Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: se la ricerca della stampante dura troppo a lungo, fare clic su Stop, quindi fare clic su "La stampante desiderata non è nell'elenco".
- 5 Su Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: nel campo URL, digitare l'indirizzo IP o il nome DNS di EX700i, seguito da "ipp/" e dal nome del collegamento (hold, direct o print o il nome della stampante virtuale).

Ad esempio, http://10.10.10.150/ipp/print o http://nome DNS di EX700i/ipp/print invia il lavoro alla coda di stampa su EX700i.

Per IPP su SSL, digitare https e non http.

Installazione guidata stampante

Specificare una stampante

Se non si conosce il nome o l'indirizzo della stampante, è possibile cercarne una che soddisfi le proprie esigenze.

Selezionare la stampante a cui connettersi.

Cerca una stampante

Connetti alla stampante. Per cercarne una in rete, selezionare l'opzione e scegliere Avanti.

Nome:

Esempio: \\server\stampante

Connetti ad una stampante in Internet o della rete domestica o aziendale:

URL: http://10.10.10.150/ipp/print


Esempio: http://server/printers/myprinter/.printer

Nota: ipp/print è sensibile al maiuscolo/minuscolo.

Su Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: fare clic su Seleziona in base al nome una stampante condivisa e, nel campo URL, digitare l'indirizzo IP o il nome DNS di EX700i, seguito dal nome del collegamento (print, hold o direct).

NOTA: Ad esempio, http://10.10.10.150/ipp/print o http://nome DNS di EX700i/ipp/print invia il lavoro alla coda di stampa su EX700i.

NOTA: L'indirizzo URL per la stampante non è sensibile al maiuscolo/minuscolo.

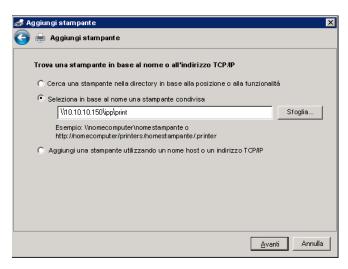

6 Su Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: fare clic su Avanti.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Connetti alla stampante.

Su Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: fare clic su Avanti.

7 Su Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: fare clic su OK.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione guidata stampante.

Su Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: fare clic su Installa driver.

- 8 Se si installa per la prima volta la stampante PostScript, seguire la procedura "Per installare e completare il collegamento di stampa per Windows" a pagina 39, passo 9.
- 9 Indicare se si desidera che EX700i sia la stampante predefinita e fare clic su Avanti.
- 10 Fare clic su Fine.

Configurazione delle opzioni installabili

Una volta completata l'installazione del driver di stampa, è necessario configurare EX700i per poter utilizzare le opzioni installate sulla macchina da stampa digitale. Configurare le opzioni manualmente oppure, per i collegamenti di rete TCP/IP, utilizzare l'opzione Comunicazione bidirezionale per configurarle automaticamente.



Per informazioni sulla configurazione delle opzioni installabili, vedere la Guida del driver di stampa.

Configurazione delle opzioni installabili per il driver di stampa per Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2

Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2 sono dotati della funzione di controllo account utente. Per aggiungere o modificare le opzioni installabili dopo aver installato il driver di stampa, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

PER MODIFICARE LE OPZIONI INSTALLABILI

- 1 Su Windows Vista: aprire Stampanti dal Pannello di controllo. Su Windows 7/Server 2008 R2: aprire Dispositivi e stampanti dal Pannello di controllo.
- 2 Su Windows Vista: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante EX700i, selezionare Esegui come amministratore, quindi selezionare Proprietà. Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante EX700i, selezionare Esegui come amministratore, quindi selezionare Proprietà stampante.

Si apre la finestra di dialogo Controllo account utente.

- 3 Selezionare l'utente con privilegi di amministratore, digitare la password, quindi fare clic su OK.
- 4 Su Windows Vista: fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante EX700i e selezionare Proprietà.

 Su Windows 7/Server 2008 R2: fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante EX700i e selezionare Proprietà stampante.
- 5 Fare clic sulla scheda Accessori e selezionare le impostazioni.
- 6 Fare clic su Applica, quindi fare clic su OK.

Stampa da computer Windows

È possibile stampare su EX700i così come si stampa su una qualsiasi altra stampante da un'applicazione Windows . È possibile stampare da un computer Windows collegato in rete o da un computer tramite la stampa Windows (WINS). Selezionare EX700i come stampante corrente dall'elenco Stampante, specificare le opzioni di stampa e stampare il documento dall'applicazione.

La seguente tabella riporta altri metodi per stampare su EX700i e indica dove trovare ulteriori informazioni.

Per ulteriori informazioni	Vedere
Scaricamento di file su EX700i da Documenti di WebTools	Programmi di utilità
Stampa di documenti con i servizi e-mail	"Servizio e-mail" a pagina 89
Stampa di documenti con Hot Folders	Programmi di utilità
Stampa di documenti da Command WorkStation	Programmi di utilità
Configurazione di Windows per la stampa con server per Windows collegati a EX700i	Configurazione e impostazione
Ottimizzazione dei risultati di stampa dalle applicazioni	Stampa a colori e Riferimento per il colore Fiery
Impostazione delle opzioni di stampa e della stampa dalle applicazioni per Windows	pagina 56
Impostazione delle opzioni di stampa predefinite	pagina 59
Personalizzazione dell'icona Accesso rapido	pagina 60
Visualizzazione dello stato della macchina da stampa digitale	pagina 60
Salvataggio dei file per la stampa in un'ubicazione remota	pagina 60
Definizione e stampa su formati pagina personalizzati	pagina 132

Nota: Nelle seguenti procedure vengono utilizzati gli schermi di Windows XP, se non altrimenti specificato.

Impostazione delle opzioni e stampa dalle applicazioni per Windows

Per stampare da computer Windows, installare il driver di stampa PostScript. Per istruzioni, vedere "Installazione dei driver di stampa per Windows" a pagina 34. Accertarsi di configurare le opzioni nella scheda Avanzate del driver di stampa dopo aver completato l'installazione, come descritto a pagina 39.

Se si stampa su una stampante virtuale, a seconda del tipo di configurazione della stampante, potrebbe non essere possibile impostare alcune opzioni di stampa.

Alcune opzioni di stampa selezionabili da un'applicazione sono simili alle opzioni di stampa specifiche per EX700i e la macchina da stampa digitale. In questi casi, utilizzare le opzioni di stampa specifiche per EX700i e per la macchina da stampa digitale. Tali opzioni compaiono nella scheda Stampa Fiery. L'applicazione potrebbe non configurare il file in modo corretto per la stampa su EX700i, dando luogo ad errori di finitura o di stampa e richiedendo tempi di elaborazione più lunghi.

Se si specificano opzioni di stampa incompatibili al momento della stampa di un documento, viene visualizzata la finestra di dialogo Conflitto che fornisce informazioni su come risolvere il problema.

Alcune opzioni di stampa, come le impostazioni Expert per il colore, sono disponibili solo se è abilitata la comunicazione bidirezionale o se è configurata una particolare opzione installabile. Per informazioni su come abilitare la comunicazione bidirezionale, vedere la Guida del driver di stampa. Per informazioni sulla configurazione delle opzioni installabili, vedere "Configurazione delle opzioni installabili" a pagina 54.

Selezionando Valore predefinito della stampante, il lavoro viene stampato in base alle impostazioni immesse dall'amministratore durante la configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 101.


Le seguenti procedure spiegano come utilizzare il driver di stampa per specificare le opzioni di stampa per un lavoro specifico e inviarlo in stampa su EX700i. Con il driver è anche possibile specificare le impostazioni di stampa predefinite. Per informazioni sulle opzioni di stampa, vedere pagina 100.

NOTA: Nelle seguenti procedure vengono utilizzati gli schermi di Windows XP.



PER IMPOSTARE LE OPZIONI DI STAMPA PER UN LAVORO SPECIFICO DA WINDOWS CON IL DRIVER DI STAMPA

- 1 Dall'applicazione, selezionare File > Stampa e selezionare EX700i come stampante.
- 2 Fare clic su Proprietà.
- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.
- 1 Preimpostazioni (modelli di lavoro), vedere la Guida
- 2 Icone delle opzioni di stampa
- 3 Personalizza (collegamenti), vedere la Guida
- 4 Area attiva
- 5 Vista lavoro
- 6 Stato stampante
- 7 Guida

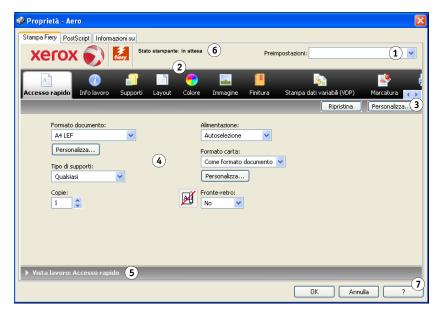

La scheda Stampa Fiery agisce da centro di controllo per tutte le funzioni di stampa utilizzate con maggiore frequenza.



Per informazioni sull'uso delle preimpostazioni, vedere la Guida del driver di stampa.

Nota: Per l'elenco delle opzioni di stampa, vedere pagina 102.

4 Specificare le opzioni di stampa e le impostazioni per il lavoro.

Le opzioni di stampa sono raggruppate per categorie. Ciascun gruppo o scheda contiene opzioni di stampa simili o complementari.

I gruppi o le schede sono:

Accesso rapido contiene opzioni di stampa duplicate da altri gruppi di proprietà. È personalizzabile, è possibile aggiungere o rimuovere dalla vista qualsiasi opzione di stampa. La scheda Accesso rapido consente di individuare rapidamente le opzioni di stampa senza visualizzare tutte le schede Proprietà. Per informazioni sulla vista Accesso rapido, vedere pagina 60.

Info lavoro contiene tutte le informazioni sul lavoro, comprese le informazioni sull'utente che potrebbero essere necessarie per l'autenticazione utente, la protezione delle proprietà di stampa, la gestione dei lavori e il server documenti. Per informazioni sulle opzioni di Info lavoro, vedere pagina 103.

Supporti contiene attributi e vassoi di alimentazione della carta per la stampa e l'inserimento. Per informazioni sulle opzioni di Supporti, vedere pagina 106.

Layout definisce il posizionamento del file sul supporto/foglio, ad eccezione delle compensazioni necessarie per le opzioni di finitura, ad esempio, Allineamento cassetti. Per informazioni sulle opzioni di Layout, vedere pagina 109.

Colore contiene le impostazioni per il colore e le funzioni per le arti grafiche (quando sono abilitate). Per informazioni sulle opzioni di Colore, vedere pagina 114.

Immagine contiene tutte le impostazioni per la qualità delle immagini supportate da EX700i e dalla macchina da stampa digitale collegati. Per informazioni sulle opzioni di Immagine, vedere pagina 118.

Finitura contiene le opzioni di stampa specifiche per EX700i e per le unità di finitura sulla macchina da stampa digitale. Tali opzioni sovrascrivono le impostazioni specificate nel menu Configurazione stampante di EX700i, ma possono essere modificate da Command WorkStation. Per informazioni sulle opzioni di Finitura, vedere pagina 120.

Stampa dati variabili (VDP) contiene le impostazioni per la stampa dei dati variabili, come le impostazioni FreeForm e VDP avanzate. Per informazioni sulle opzioni di Stampa dati variabili (VDP), vedere pagina 122.

Marcatura contiene l'opzione per aggiungere o rimuovere una filigrana. Contiene le proprietà che definiscono la posizione e lo stile delle filigrane. Per informazioni sulle opzioni di Marcatura/filigrane, vedere pagina 123 o la Guida del driver di stampa.

Stampa contiene lo stato della macchina da stampa digitale che comprende i livelli di carta e di inchiostro a secco. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 60 o la la Guida del driver di stampa.


5 Dopo aver specificato le impostazioni di stampa, fare clic su Stampa per inviare in stampa il lavoro.

Impostazione delle opzioni di stampa predefinite per i lavori

Per impostare le opzioni di stampa predefinite, usare la seguente procedura.

PER IMPOSTARE LE OPZIONI DI STAMPA PREDEFINITE PER I LAVORI SU WINDOWS DAL DRIVER DI STAMPA POSTSCRIPT

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
 - Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
 - Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - Su Windows Vista/Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start e selezionare Dispositivi e stampanti.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di EX700i e selezionare Preferenze stampa.
- 3 Se la scheda Stampa Fiery non è visualizzata, fare clic su di essa.

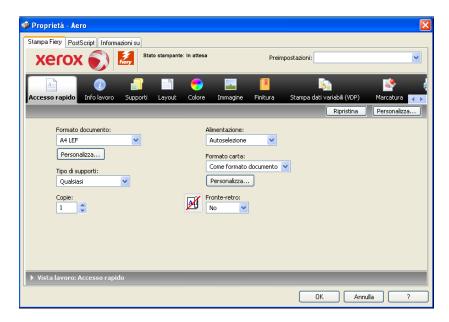

- 4 Specificare le impostazioni predefinite per il lavoro di stampa, come descritto a pagina 57.
- 5 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Personalizzazione dell'icona Accesso rapido

La vista Accesso rapido può essere personalizzata con le opzioni di stampa di uso frequente. In questo modo è possibile risparmiare tempo perché non è più necessario aprire tutte le altre icone delle opzioni di stampa se si desidera impostare solo quelle che si trovano in Accesso rapido.

Quando viene inserita in Accesso rapido, l'opzione di stampa resta comunque disponibile anche nella sua posizione originale. ed è possibile impostarla da entrambe le ubicazioni.

PER PERSONALIZZARE ACCESSO RAPIDO

- 1 Dall'applicazione, selezionare File > Stampa e selezionare EX700i come stampante.
- 2 Fare clic su Proprietà.
- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.
- 4 Fare clic su Personalizza per specificare le opzioni disponibili nella finestra di dialogo Personalizza accesso rapido.

È possibile selezionare un collegamento dall'elenco Collegamenti disponibili e aggiungerlo all'elenco Collegamenti correnti o eliminare un collegamento dall'elenco Collegamenti correnti. Fare clic su OK per salvare le modifiche.



Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dell'icona Accesso rapido, vedere la Guida del driver di stampa.

Visualizzazione dello stato della macchina da stampa digitale

Se si abilita una rete TCP/IP, è possibile controllare lo stato della macchina da stampa digitale e le impostazioni per il colore da EX700i e visualizzarle nel driver di stampa tramite l'opzione Comunicazione bidirezionale. Se si abilita la comunicazione bidirezionale per la macchina da stampa digitale, è possibile monitorarne lo stato, inclusi i livelli di materiali di consumo come la carta e l'inchiostro a secco.



Per ulteriori informazioni su come abilitare la comunicazione bidirezionale, vedere la Guida del driver di stampa.

Salvataggio dei file per la stampa in un'ubicazione remota

Se non si dispone di un'unità EX700i in sede e si stanno preparando i file per la stampa presso un'agenzia di servizi o un'altra sede, stampare i file definitivi sulla porta File (anziché utilizzare una delle porte locali). È possibile stampare sulla porta File anche per creare un file da scaricare con il WebTool Documenti. Per le istruzioni relative alla stampa sulla porta File, vedere la documentazione di Windows.

WINDOWS PER INTEGRATED FIERY COLOR SERVER

Per configurare EX700i come una macchina da stampa digitale su un computer Windows, installare i file del driver di stampa corrispondenti alla macchina da stampa digitale utilizzata e configurare EX700i per la stampa. I driver di stampa consentono la comunicazione delle informazioni relative ai lavori di stampa tra le applicazioni, EX700i e la macchina da stampa digitale.

Per sapere il numero di pagina di ciascuna procedura, vedere la seguente tabella.

Procedura	Vedere
Installazione dei driver di stampa per Windows	pagina 61
Configurazione della stampa su computer Windows	pagina 73
Stampa da computer Windows	pagina 81

Installazione dei driver di stampa per Windows

L'installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante è il primo passo per la configurazione di EX700i come stampante PostScript.

NOTA: Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2 sono dotati della funzione di controllo account utente. Per installare i driver di stampa, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

NOTA: Se è già installato il driver di stampa di EX700i, è necessario disinstallarlo prima di installarne uno nuovo (vedere la sezione "Disinstallazione dei driver di stampa" a pagina 72).

Le seguenti sezioni descrivono come installare i file di stampa per EX700i.

Vedere
pagina 62
pagina 64
pagina 65
pagina 68
pagina 69
pagina 72

Installazione dei driver di stampa con Point and Print

La stampa SMB (nota anche come stampa Windows o WINS) consente di installare i driver di stampa PostScript sul computer da EX700i con la funzione Point and Print e di stampare su un particolare collegamento (coda di stampa, coda di attesa, collegamento diretto o stampante virtuale).

È necessario installare separatamente ciascun collegamento (coda di stampa, coda di attesa, collegamento diretto o stampante virtuale). Ripetere la procedura per ciascun collegamento.

Quando si installa il driver di stampa con Point and Print, non è possibile configurare manualmente le opzioni installabili. Le opzioni installate vengono visualizzate come opzioni di configurazione di EX700i nel driver di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle opzioni installabili" a pagina 80.

PRIMA DI INIZIARE

Richiedere all'amministratore di effettuare le seguenti operazioni durante la configurazione di EX700i:

• Assegnare a EX700i un indirizzo IP valido.

Richiedere all'amministratore l'indirizzo IP o il nome DNS necessario per la procedura seguente.

• Configurare EX700i per la stampa SMB.

Nota: Nei menu di configurazione e sulla pagina di configurazione, la stampa SMB viene chiamata stampa Windows.



Per ulteriori informazioni, vedere il manuale *Configurazione e impostazione* o la Guida di Configure.

PER CONFIGURARE LA STAMPA SMB SU COMPUTER WINDOWS

1 Su Windows 2000/XP/Server 2003: fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse di rete e selezionare Cerca computer.

Su Windows Vista/Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, fare doppio clic su Centro connessioni di rete e condivisione, quindi fare clic sul collegamento Visualizza computer e dispositivi.

Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, selezionare Rete e Internet, selezionare Centro connessioni di rete e condivisione, quindi fare clic sul collegamento Visualizza computer e dispositivi della rete.


2 Su Windows 2000/XP/Server 2003: immettere il nome o l'indirizzo IP di EX700i e fare clic su Cerca.

Su Windows Vista/Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2: immettere il nome di EX700i nel campo Cerca e premere Invio.

Se non si riesce ad individuare EX700i, contattare l'amministratore di EX700i.

3 Fare doppio clic sul nome di EX700i per visualizzare i collegamenti di stampa abilitati.

NOTA: Per la descrizione di ciascun collegamento di stampa, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

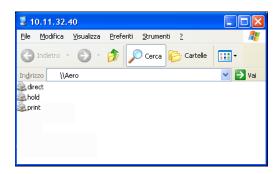

È necessario creare una porta per la stampante e installare il driver di stampa dal DVD Software utente.

Nota: Non è possibile utilizzare Point and Print per installare il driver e configurare il collegamento di stampa a EX700i in un'unica procedura.

- 4 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
 - Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
 - Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - Su Windows Vista: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e sotto Visualizzazione classica fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start e selezionare Dispositivi e stampanti.
- 5 Su Windows XP: fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante e fare clic su Avanti. Su Windows Server 2003: fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante, quindi fare clic su Avanti.
 - Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: fare clic su Aggiungi stampante.
- 6 Fare clic su Stampante locale e fare clic su Avanti.
- 7 Selezionare Crea una nuova porta, scegliere Local Port dal menu, quindi fare clic su Avanti.
- 8 Nella finestra di dialogo Nome porta, digitare il nome del server EX700i, seguito dal collegamento di stampa, quindi fare clic su OK.
 - Immettere il nome della porta come segue: \\Aero\print dove Aero è il nome di EX700i e print è il collegamento di stampa.
- 9 Nella finestra di dialogo con l'elenco dei produttori e delle stampanti, fare clic su Disco driver.
 - Installare il driver di stampa dal DVD Software utente.
- 10 Digitare il nome dell'unità DVD e accedere alla cartella Print Drivers\Ps_drvr.

- 11 Accertarsi che sia selezionato "oemsetup.inf" oppure "oemsetup" e fare clic su Apri.
- 12 Verificare che il percorso nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy sia corretto e fare clic su OK.
- 13 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Scaricamento dei driver di stampa con WebTools

WebTools consente di scaricare sul computer i programmi di installazione dei driver di stampa direttamente da EX700i, se l'amministratore ha abilitato l'accesso a WebTools.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

Per informazioni sulla configurazione e sull'avvio di WebTools, vedere il manuale *Programmi* di utilità.

PER SCARICARE I FILE DEI DRIVER DI STAMPA DA WEBTOOLS

- 1 Avviare il browser per Internet o Intranet ed immettere il nome DNS o l'indirizzo IP di EX700i.
- 2 Fare clic sulla scheda Scaricamenti.
- 3 Fare clic sul link dell'elemento che si desidera installare.

Per i driver di stampa per Windows, fare clic sul link corrispondente a File di stampa sotto l'intestazione di Windows.

- 4 Se una finestra di dialogo chiede di aprire il file o di salvarlo su disco, scegliere di salvarlo su disco.
- 5 Accedere al percorso in cui si desidera salvare il file PRNTDRV.EXE e fare clic su Salva.

Il file viene scaricato da EX700i. Il file compresso è un archivio che contiene più file.

6 Fare doppio clic sul file PRNTDRV.EXE per estrarre i file.

In base al sistema operativo utilizzato, è possibile che venga chiesto di selezionare un'ubicazione in cui estrarre i file.

Seguire le istruzioni relative al sistema operativo utilizzato per installare il driver di stampa. Le procedure sono le stesse usate per l'installazione dal DVD, tranne per il fatto che dopo aver selezionato Disco driver, anziché accedere al DVD, si accede all'ubicazione in cui sono stati estratti i file.

Per le istruzioni sull'installazione del driver di stampa per Windows, vedere "Per installare e completare il collegamento di stampa per Windows" a pagina 65.



Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Downloads in WebTools.

Installazione dei driver di stampa dal DVD Software utente

Le seguenti procedure descrivono l'installazione del driver di stampa dal DVD Software utente.

Per installare il driver di stampa su un computer Windows Server 2003/Server 2008/ Server 2008 R2 o Windows 7, selezionare lo stesso file PPD (oemsetup.inf) usato per Windows 2000/XP/Vista, come descritto nella procedura seguente.

Nota: Nelle seguenti procedure vengono utilizzati gli schermi di Windows XP.

Questa procedura descrive l'installazione di una stampante locale (Port 9100). È possibile modificare il protocollo di stampa in un secondo momento, in base al tipo di rete utilizzato.

PER INSTALLARE E COMPLETARE IL COLLEGAMENTO DI STAMPA PER WINDOWS

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
 - Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
 - Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - Su Windows Vista: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e sotto Visualizzazione classica fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, selezionare Rete e Internet, selezionare Centro connessioni di rete e condivisione, quindi fare clic sul collegamento Visualizza computer e dispositivi della rete.
- 2 Su Windows 2000/XP: fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante e fare clic su Avanti. Su Windows Server 2003: fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante, quindi fare clic su Avanti.
 - Su Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: fare clic su Aggiungi stampante.
- 3 Su Windows 2000/XP/Server 2003: specificare se si desidera stampare usando una stampante locale, deselezionare la casella "Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente" e fare clic su Avanti.
 - Su Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: selezionare Aggiungi stampante locale.
- 4 Selezionare Crea una nuova porta, scegliere Standard TCP/IP Port dal menu Tipo (o Tipo di porta), quindi fare clic su Avanti.
- 5 Su Windows 2000/XP/Server 2003: fare clic su Avanti nella finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP. proseguire con il passo 6.
 - Su Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: selezionare il Tipo di dispositivo, digitare il nome host o l'indirizzo IP di EX700i, quindi fare clic su Avanti. proseguire con il passo 9.

6 Digitare il nome o l'indirizzo IP stampante di EX700i e fare clic su Avanti.

Su Windows 2000/Server 2003: proseguire con il passo 7.

Su Windows XP: selezionare il Tipo di periferica e fare clic su Avanti.

- 7 Su Windows 2000/XP/Server 2003: accertarsi che Generic Network Card sia selezionato per Standard nell'area Tipo di periferica e fare clic su Avanti.
- 8 Su Windows 2000/XP/Server 2003: fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP.

NOTA: Se l'unità non viene rilevata sulla rete, viene visualizzata al posto del pulsante Fine. Se l'unità non viene rilevata sulla rete, il motivo può essere uno dei seguenti:

- EX700i non è acceso.
- Il collegamento alla rete non è stato stabilito.
- EX700i non è stato configurato correttamente.
- L'indirizzo IP non è corretto.

Se si verifica una di queste situazioni, è possibile configurare manualmente la porta. Vedere "Per configurare il collegamento Standard TCP/IP Port (Raw o LPR) per Windows" a pagina 74 e completare i passi da 11 a 14 prima di andare al passo 9.

9 Nella finestra di dialogo con l'elenco dei produttori e delle stampanti, fare clic su Disco driver.

La finestra di dialogo Installazione da disco floppy richiede di inserire il disco.

- 10 Inserire il DVD Software utente nell'unità DVD, digitare la lettera che corrisponde all'unità DVD (ad esempio, D:\) e fare clic su Sfoglia. Accedere alla cartella Print Drivers\Ps_drvr.
 - Se si esegue l'installazione con i file scaricati da EX700i con la scheda Scaricamenti in WebTools, accedere alla cartella Print Drivers\Ps_drvr e fare clic su Apri.
- 11 Accertarsi che sia selezionato "oemsetup.inf" oppure "oemsetup" e fare clic su Apri.

Il percorso viene copiato nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy.

- 12 Assicurarsi che il percorso sia corretto e fare clic su OK.
- 13 Dall'elenco Stampanti, selezionare la stampante e fare clic su Avanti.

14 Nel campo Nome stampante, digitare un nome per EX700i e specificare se si desidera impostarla come stampante predefinita, quindi fare clic su Avanti.

Questo nome verrà utilizzato nelle finestre relative alle stampanti e alle code.



15 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Non condividere la stampante e non stampare la pagina di prova in questa fase. Continuare con l'installazione del driver di stampa e all'ultimo schermo fare clic su Fine.

I file necessari vengono installati sul disco fisso. Quando l'installazione viene completata, viene visualizzata la finestra Stampanti con l'icona della nuova stampante installata.

Ora è possibile configurare le opzioni installabili (vedere "Configurazione delle opzioni installabili" a pagina 80).

Per configurare un collegamento diverso da Port 9100, andare alla sezione "Configurazione dei collegamenti di stampa" a pagina 73.

Per utilizzare il driver di stampa, al termine dell'installazione è necessario selezionare le seguenti opzioni dalla scheda Avanzate del driver di stampa:

- Utilizza lo spooler in modo da accelerare il processo di stampa
- Inizia a stampare immediatamente
- Stampa prima i documenti nello spooler

Installazione del driver di stampa su un computer Windows versione 64 bit da un server Windows Server 2003 versione 32 bit

Se gli utenti della rete stampano su EX700i con la condivisione di stampa di Windows Server 2003 (32 bit) e in rete vi sono utenti che utilizzano Windows XP a 64 bit, è necessario aggiungere il driver di stampa a 64 bit sul computer Windows Server 2003 (32 bit), in modo che gli utenti possono installare il driver di stampa sui computer locali utilizzando Point and Print. Si consiglia di non installare il driver di stampa da un server (32 bit) a un client (64 bit). Quando si installa il driver di stampa a 64 bit su un server (32 bit), è necessario il CD di Windows Server 2003 (64 bit).

PER AGGIUNGERE IL DRIVER DI STAMPA A 64 BIT SU UN COMPUTER WINDOWS SERVER 2003 A 32 BIT

1 Installare il driver di stampa EX700i sul computer Windows Server 2003.

Per istruzioni, vedere "Installazione dei driver di stampa dal DVD Software utente" a pagina 65. Durante l'installazione, quando viene chiesto se si desidera condividere la stampante, selezionare Sì.

- 2 Nella finestra Stampanti e fax, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante appena installata e selezionare Proprietà.
- 3 Fare clic sulla scheda Condivisione, quindi fare clic su Driver aggiuntivi.
- 4 Selezionare i componenti x64, quindi fare clic su OK.
- 5 Tra i file del driver di stampa selezionare il file oemsetup.inf.
- 6 Quando richiesto, inserire il CD di installazione di Windows Server 2003 x64 nel computer Windows Server 2003.
- 7 Sul CD, accedere alla cartella AMD64 e fare clic su OK.

L'installazione del driver di stampa è stata completata.

Configurazione delle opzioni installabili per i driver di stampa

Se si installa il driver di stampa da Installazione guidata stampante e quindi si utilizza la Comunicazione bidirezionale per la configurazione delle opzioni installabili, le opzioni installabili non saranno configurate correttamente. Dopo aver installato il driver di stampa, è necessario configurare adeguatamente queste opzioni.

PER CONFIGURARE CORRETTAMENTE LE OPZIONI INSTALLABILI


- 1 Dopo aver installato il driver di stampa, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, selezionare Proprietà, fare clic sulla scheda Accessori, quindi selezionare le opzioni installate.
- 2 Fare clic su OK o Applica.

Installazione e collegamento di una stampante virtuale

Una stampante virtuale consente di inviare i lavori in stampa su EX700i usando un gruppo predefinito di impostazioni. Non è necessario impostare le opzioni di stampa manualmente. Per poter stampare su una stampante virtuale, è necessario che l'amministratore abbia creato e configurato la stampante virtuale da Command WorkStation. Dopo che la stampante virtuale è stata configurata, è possibile installare sul computer il driver di stampa e i file di descrizione della stampante da EX700i con la funzione Point and Print.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle stampanti virtuali, vedere la Guida di Command WorkStation.

Quando si installa il driver di stampa con Point and Print, non è possibile configurare manualmente le opzioni installabili. Le opzioni installabili vengono configurate automaticamente. Le opzioni installate vengono visualizzate nel driver di stampa quando si seleziona l'opzione Comunicazione bidirezionale.



- 1 Su Windows 2000/XP/Server 2003: fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse di rete e selezionare Cerca computer.
 - Su Windows Vista/Server 2008: fare clic con il pulsante destro del mouse su Rete e selezionare Apri dal menu.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, selezionare Rete e Internet, selezionare Centro connessioni di rete e condivisione, quindi fare clic sul collegamento Visualizza computer e dispositivi della rete.
- 2 Su Windows 2000/XP/Server 2003: immettere il nome o l'indirizzo IP di EX700i e fare clic su Cerca.
 - Su Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2: immettere il nome di EX700i nel campo Cerca e premere Invio.
 - Su Windows Server 2008: immettere il nome o l'indirizzo IP di EX700i nel campo Cerca e fare clic su Invio.
 - Se non si riesce ad individuare EX700i, contattare l'amministratore della rete.
- 3 Fare doppio clic sul nome di EX700i per visualizzare i collegamenti di stampa abilitati.
 - Vengono elencate le stampanti virtuali con la coda di stampa, la coda di attesa e il collegamento diretto (se questi collegamenti sono abilitati). Generalmente, le stampanti virtuali hanno nomi che descrivono il tipo di lavoro per cui sono state configurate.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante virtuale desiderata e selezionare Connetti.
 - I file vengono installati sul computer.



5 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.

Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.

Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.

Su Windows Vista: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.

Su Windows Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e sotto Visualizzazione classica fare doppio clic su Stampanti.

Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start e selezionare Dispositivi e stampanti.

La stampante virtuale viene visualizzata nella finestra Stampanti o Stampanti e fax.

È possibile stampare su una stampante virtuale proprio come si stampa su EX700i. A seconda del tipo di configurazione della stampante, potrebbe non essere possibile impostare alcune opzioni di stampa.

Quando si stampa su una stampante virtuale con Point and Print, è necessario aprire la finestra Preferenze stampa e fare clic su OK prima di stampare il lavoro. In questo modo, si applicano le impostazioni della stampante virtuale al lavoro.

Abilitazione della comunicazione bidirezionale

Per aggiornare automaticamente il driver di stampa in base alle opzioni attualmente installate sulla macchina da stampa digitale, è necessario abilitare la comunicazione bidirezionale.

Nota: Per aggiungere o modificare le opzioni installabili dopo aver installato il driver di stampa per Windows Vista, Windows 7 o Windows Server 2008 R2, è necessario disporre dei privilegi di amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle opzioni installabili per il driver di stampa per Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2" a pagina 80.

PER ABILITARE LA COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
 - Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
 - Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - Su Windows Vista: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e sotto Visualizzazione classica fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start e selezionare Dispositivi e stampanti.
- 2 Su Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di EX700i e selezionare Proprietà.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di EX700i e selezionare Proprietà stampante.

- 3 Fare clic sulla scheda Accessori.
- 4 Selezionare Comunicazione bidirezionale.
- 5 Immettere l'indirizzo IP o il nome DNS di EX700i.
- 6 Per visualizzare le impostazioni predefinite correnti della stampante quando viene aperta, selezionare la casella Aggiorna Fiery Driver all'apertura.
- 7 Fare clic su Aggiorna.

NOTA: Per verificare che la comunicazione bidirezionale sia abilitata, fare clic sulla scheda Informazioni su e controllare che siano visualizzati il nome di EX700i e le altre informazioni relative al server.

8 Fare clic su OK.

Disinstallazione dei driver di stampa

Printer Delete Utility viene installato ed utilizzato localmente. Non è necessario collegarsi a EX700i prima di usare il software.

PER INSTALLARE E USARE FIERY PRINTER DELETE UTILITY

- 1 Inserire il DVD Software utente nell'unità DVD del computer.
- 2 Nella finestra che appare, selezionare Modifica, quindi fare clic su Avanti.
- 3 Selezionare la casella Fiery Printer Delete Utility e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare l'applicazione.
- 4 Fare clic su Start, selezionare Programmi o Tutti i programmi, quindi selezionare Fiery.
- 5 Selezionare PrinterDeleteUtility.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Printer Delete Utility. Se sono stati trovati dei driver di stampa EX700i sul computer, questi vengono visualizzati.



6 Per eliminare una stampante, selezionare la casella accanto al nome della stampante e fare clic su Elimina le stampanti selezionate.

Per eliminare tutti i driver di stampa installati, selezionare la casella Elimina tutti i driver di stampa.

- 7 Fare clic su OK per eliminare i driver di stampa selezionati.
- 8 Dopo aver eliminato i driver di stampa, fare clic su Esci e riavviare il computer.

Configurazione della stampa su computer Windows

Dopo aver installato i file del drive di stampa, è necessario configurare il collegamento alla stampante EX700i in rete.

Per stampare da computer Windows, è necessario che l'utente o l'amministratore esegua le seguenti operazioni per configurare un collegamento diverso da Port 9100:

- Configurare i server di rete, se presenti.
- Configurare EX700i in modo che accetti i lavori di stampa inviati dal computer.
- Configurare una porta su ciascun computer Windows in base al tipo di rete utilizzato.

Configurazione dei collegamenti di stampa

EX700i supporta i seguenti collegamenti di stampa:

- SMB
- Standard TCP/IP (RAW o LPR)
- IPP o IPP su SSL

Per sapere il numero di pagina di ciascuna procedura, vedere la seguente tabella.

Procedura	Vedere	
Completamento del collegamento di stampa SMB	pagina 73	
Completamento del collegamento di stampa Standard TCP/IP Port (Raw o LPR)	pagina 74	
Completamento del collegamento IPP	pagina 77	
Configurazione delle opzioni installabili	pagina 80	

Completamento del collegamento di stampa SMB

Se la rete non dispone di un server Windows, i computer Windows possono comunque stampare su EX700i. Questo metodo di stampa è denominato stampa SMB (nota anche come stampa Windows o WINS). Quando gli utenti inviano i lavori di stampa, i computer Windows operano in un ambiente peer-to-peer e comunicano direttamente con EX700i.

L'abilitazione della stampa SMB consente a EX700i di apparire sulla rete, in modo tale che i client Windows possano stampare su un particolare collegamento di stampa (coda di stampa, coda di attesa, collegamento diretto o stampante virtuale) su EX700i senza usare altri software di rete. La stampa Windows viene eseguita mediante TCP/IP. È necessario configurare il protocollo TCP/IP su EX700i e su tutti i computer che utilizzano la stampa SMB.

Una volta abilitata la stampa SMB su EX700i, è possibile configurare il collegamento SMB o Windows e installare il driver di stampa con una sola procedura. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione dei driver di stampa con Point and Print" a pagina 62.

Completamento del collegamento di stampa Standard TCP/IP Port (Raw o LPR)

Una volta installati i file PostScript e i file del driver di stampa, è possibile aggiungere o configurare il collegamento Standard TCP/IP Port (Raw o LPR) come segue:

- Preparare EX700i in modo che accetti i lavori di stampa mediante il collegamento Standard TCP/IP Port (Raw o LPR).
- Abilitare LPD o Port 9100 su EX700i.
- Configurare il computer per il collegamento TCP/IP.



Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedere la Guida di Configure.

Prima di completare la seguente procedura, richiedere all'amministratore di sistema l'indirizzo IP assegnato a EX700i.

Per impostazione predefinita, il protocollo TCP/IP è installato sul computer Windows. Per Port 9100, è possibile configurare il collegamento e installare il driver di stampa con una sola procedura.


NOTA: È anche possibile configurare il collegamento LPR Port installando i servizi di stampa per UNIX, forniti come componente aggiuntivo di Windows. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di Windows.

PER CONFIGURARE IL COLLEGAMENTO STANDARD TCP/IP PORT (RAW O LPR) PER WINDOWS

NOTA: Nelle seguenti procedure vengono utilizzati gli schermi di Windows XP.

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
 - Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
 - Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - Su Windows Vista/Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start e selezionare Dispositivi e stampanti.
- 2 Su Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di EX700i e selezionare Proprietà.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di EX700i e selezionare Proprietà stampante.

3 Fare clic sulla scheda Porte.

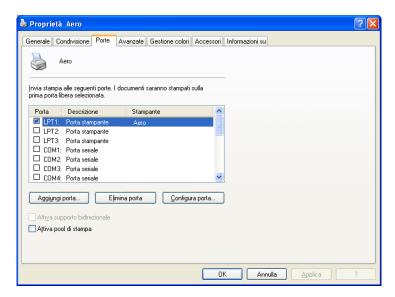


4 Per aggiungere una nuova porta, fare clic su Aggiungi porta.

Per modificare le impostazioni della porta, andare al passo 11.

5 Su Windows 2000/XP/Server 2003: selezionare Standard TCP/IP Port in Tipi di porte disponibili e fare clic su Nuova porta.


Su Windows Vista/Server 2008: fare doppio clic su Standard TCP/IP Port dall'elenco. Su Windows 7/Server 2008 R2: selezionare Standard TCP/IP Port in Tipi di porte disponibili e fare clic su Nuova porta.

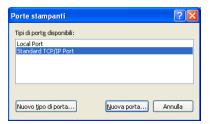

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP.

6 Fare clic su Avanti.

7 Immettere l'indirizzo IP di EX700i.

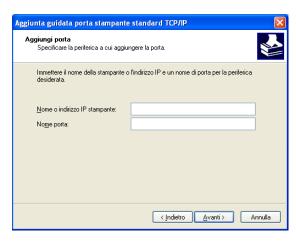

- 8 Fare clic su Avanti.
- 9 Accertarsi che Generic Network Card sia selezionato per Standard nell'area Tipo di periferica e fare clic su Avanti.
- 10 Fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP e su Chiudi nella finestra di dialogo Porte stampanti.


Per modificare le impostazioni predefinite, andare al passo 11.

Se non si desidera modificare le impostazioni predefinite, la configurazione è terminata.

NOTA: Port 9100 è stato impostato come impostazione predefinita nella procedura precedente.

11 Fare clic su Configura porta nella scheda Porte della finestra di dialogo Proprietà.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Configura monitor porta TCP/IP standard.

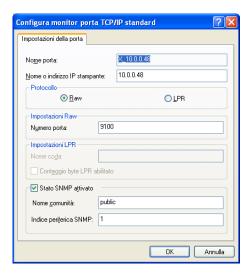

12 Per utilizzare la stampa LPR, selezionare LPR nell'area Protocollo e Conteggio byte LPR abilitato nell'area Impostazioni LPR.

NOTA: È possibile procedere anche senza selezionare Conteggio byte LPR abilitato.

Per utilizzare la stampa Port 9100, selezionare Raw nell'area Protocollo.

Il numero di porta 9100 appare automaticamente nell'area Impostazioni Raw. Si tratta del numero di porta predefinito. È possibile stampare sul collegamento selezionato per la stampa Port 9100 su EX700i.

Per specificare un determinato numero di porta, seguire i passi riportati di seguito.

13 Immettere il nome del collegamento di stampa.

Per LPR, digitare print, hold, direct o il nome di una stampante virtuale pubblicata come nome della coda.

Per Port 9100, è necessario immettere i seguenti numeri di porta nell'area Impostazioni Raw:

EX700i (predefinito): 9100

direct: 9101 print: 9102 hold: 9103

Nota: Digitare il numero *esattamente* come mostrato.

14 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configura monitor porta TCP/IP standard.

NOTA: EX700i supporta la stampa in ambiente IPv6 su Windows Server 2008/Server 2008 R2, Windows 7 e Windows Vista.

NOTA: La stampa LPR è attivabile in ambiente IPv6 su computer Windows XP/Server 2003 da una riga comandi, ma è possibile utilizzare anche altri metodi.

15 Fare clic su Applica nella finestra di dialogo Proprietà di EX700i e quindi su OK.

Completamento del collegamento IPP

Con il protocollo IPP (Internet Printing Protocol), i lavori di stampa vengono inviati su EX700i tramite Internet.

Prima di iniziare, eseguire le operazioni sottoriportate:

- Verificare che EX700i sia configurato per la stampa TCP/IP e IPP.
 Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.
- Specificare la destinazione di stampa sul computer.

NOTA: I collegamenti IPP su SSL sono supportati.



PER CONFIGURARE LA STAMPA IPP PER WINDOWS

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
 - Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
 - Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - Su Windows Vista: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e sotto Visualizzazione classica fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo, selezionare Rete e Internet, selezionare Centro connessioni di rete e condivisione, quindi fare clic sul collegamento Visualizza computer e dispositivi della rete.
- 2 Su Windows 2000/XP: fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante e fare clic su Avanti. Su Windows Server 2003: fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante, quindi fare clic su Avanti.
 - Su Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: fare clic su Aggiungi stampante.
- 3 Su Windows 2000/XP/Server 2003: selezionare Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer e fare clic su Avanti.
 - Su Windows Vista: selezionare Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth.
 Su Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: selezionare Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth.
- 4 Su Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: selezionare Connetti ad una stampante in Internet o della rete domestica o aziendale.
 - Su Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: se la ricerca della stampante dura troppo a lungo, fare clic su Stop, quindi fare clic su "La stampante desiderata non è nell'elenco".
- 5 Su Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: nel campo URL, digitare l'indirizzo IP o il nome DNS di EX700i, seguito da "ipp/" e dal nome del collegamento (hold, direct o print o il nome della stampante virtuale).

Ad esempio, http://10.10.10.150/ipp/print o http://nome DNS di EX700i/ipp/print invia il lavoro alla coda di stampa su EX700i.

Per IPP su SSL, digitare https e non http.

Installazione guidata stampante

Specificare una stampante

Se non si conosce il nome o l'indirizzo della stampante, è possibile cercarne una che soddisfi le proprie esigeraze.

Selezionare la stampante a cui connettersi.

Cerca una stampante

Connetti alla stampante. Per cercarne una in rete, selezionare l'opzione e scegliere Avanti.

Nome:

Esempio: \\server\stampante

Connetti ad una stampante in Internet o della rete domestica o aziendale:

URL: http://10.10.10.150/ipp/print

Esempio: http://server/printers/myprinter/.printer


Annulla

Nota: ipp/print è sensibile al maiuscolo/minuscolo.

Su Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: fare clic su Seleziona in base al nome una stampante condivisa e, nel campo URL, digitare l'indirizzo IP o il nome DNS di EX700i, seguito dal nome del collegamento (print, hold o direct).

NOTA: Ad esempio, http://10.10.10.150/ipp/print o http://nome DNS di EX700i/ipp/print invia il lavoro alla coda di stampa su EX700i.

NOTA: L'indirizzo URL per la stampante non è sensibile al maiuscolo/minuscolo.

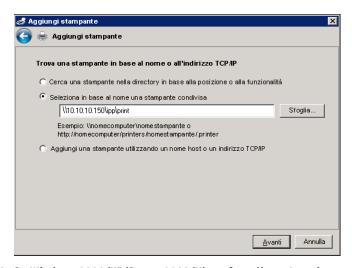

6 Su Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: fare clic su Avanti.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Connetti alla stampante.

Su Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: fare clic su Avanti.

7 Su Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: fare clic su OK.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione guidata stampante.

Su Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7: fare clic su Installa driver.

- 8 Se si installa per la prima volta la stampante PostScript, seguire la procedura "Per installare e completare il collegamento di stampa per Windows" a pagina 65, passo 9.
- 9 Indicare se si desidera che EX700i sia la stampante predefinita e fare clic su Avanti.
- 10 Fare clic su Fine.

Configurazione delle opzioni installabili

Una volta completata l'installazione del driver di stampa, è necessario configurare EX700i per poter utilizzare le opzioni installate sulla macchina da stampa digitale. Configurare le opzioni manualmente oppure, per i collegamenti di rete TCP/IP, utilizzare l'opzione Comunicazione bidirezionale per configurarle automaticamente.



Per informazioni sulla configurazione delle opzioni installabili, vedere la Guida del driver di stampa.

Configurazione delle opzioni installabili per il driver di stampa per Windows Vista/ Windows 7/Server 2008 R2

Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2 sono dotati della funzione di controllo account utente. Per aggiungere o modificare le opzioni installabili dopo aver installato il driver di stampa, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

PER MODIFICARE LE OPZIONI INSTALLABILI

- Su Windows Vista: aprire Stampanti dal Pannello di controllo.
 Su Windows 7/Server 2008 R2: aprire Dispositivi e stampanti dal Pannello di controllo.
- 2 Su Windows Vista: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante EX700i, selezionare Esegui come amministratore, quindi selezionare Proprietà. Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante EX700i, selezionare Esegui come amministratore, quindi selezionare Proprietà stampante.

Si apre la finestra di dialogo Controllo account utente.

- 3 Selezionare l'utente con privilegi di amministratore, digitare la password, quindi fare clic su OK.
- 4 Su Windows Vista: fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante EX700i e selezionare Proprietà.

 Su Windows 7/Server 2008 R2: fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante EX700i e selezionare Proprietà stampante.
- 5 Fare clic sulla scheda Accessori e selezionare le impostazioni.
- 6 Fare clic su Applica, quindi fare clic su OK.

Stampa da computer Windows

È possibile stampare su EX700i così come si stampa su una qualsiasi altra stampante da un'applicazione Windows . È possibile stampare da un computer Windows collegato in rete o da un computer tramite la stampa Windows (WINS). Selezionare EX700i come stampante corrente dall'elenco Stampante, specificare le opzioni di stampa e stampare il documento dall'applicazione.

La seguente tabella riporta altri metodi per stampare su EX700i e indica dove trovare ulteriori informazioni.

Per ulteriori informazioni	Vedere
Scaricamento di file su EX700i da Documenti di WebTools	Programmi di utilità
Stampa di documenti con i servizi e-mail	"Servizio e-mail" a pagina 89
Stampa di documenti con Hot Folders	Programmi di utilità
Stampa di documenti da Command WorkStation	Programmi di utilità
Configurazione di Windows per la stampa con server per Windows collegati a EX700i	Configurazione e impostazione
Ottimizzazione dei risultati di stampa dalle applicazioni	Stampa a colori e Riferimento per il colore Fiery
Impostazione delle opzioni di stampa e della stampa dalle applicazioni per Windows	pagina 82
Impostazione delle opzioni di stampa predefinite	pagina 85
Personalizzazione dell'icona Accesso rapido	pagina 86
Visualizzazione dello stato della macchina da stampa digitale	pagina 86
Salvataggio dei file per la stampa in un'ubicazione remota	pagina 86
Definizione e stampa su formati pagina personalizzati	pagina 132

NOTA: Nelle seguenti procedure vengono utilizzati gli schermi di Windows XP, se non altrimenti specificato.

Impostazione delle opzioni e stampa dalle applicazioni per Windows

Per stampare da computer Windows, installare il driver di stampa PostScript. Per istruzioni, vedere "Installazione dei driver di stampa per Windows" a pagina 61. Accertarsi di configurare le opzioni nella scheda Avanzate del driver di stampa dopo aver completato l'installazione, come descritto a pagina 65.

Se si stampa su una stampante virtuale, a seconda del tipo di configurazione della stampante, potrebbe non essere possibile impostare alcune opzioni di stampa.

Alcune opzioni di stampa selezionabili da un'applicazione sono simili alle opzioni di stampa specifiche per EX700i e la macchina da stampa digitale. In questi casi, utilizzare le opzioni di stampa specifiche per EX700i e per la macchina da stampa digitale. Tali opzioni compaiono nella scheda Stampa Fiery. L'applicazione potrebbe non configurare il file in modo corretto per la stampa su EX700i, dando luogo ad errori di finitura o di stampa e richiedendo tempi di elaborazione più lunghi.

Se si specificano opzioni di stampa incompatibili al momento della stampa di un documento, viene visualizzata la finestra di dialogo Conflitto che fornisce informazioni su come risolvere il problema.

Alcune opzioni di stampa, come le impostazioni Expert per il colore, sono disponibili solo se è abilitata la comunicazione bidirezionale o se è stata configurata una particolare opzione installabile. Per informazioni su come abilitare la comunicazione bidirezionale, vedere la Guida del driver di stampa. Per informazioni sulla configurazione delle opzioni installabili, vedere "Configurazione delle opzioni installabili" a pagina 80.

Selezionando Valore predefinito della stampante, il lavoro viene stampato in base alle impostazioni immesse dall'amministratore durante la configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 101.


Le seguenti procedure spiegano come utilizzare il driver di stampa per specificare le opzioni di stampa per un lavoro specifico e inviarlo in stampa su EX700i. Con il driver è anche possibile specificare le impostazioni di stampa predefinite. Per informazioni sulle opzioni di stampa, vedere pagina 100.

Nota: Nelle seguenti procedure vengono utilizzati gli schermi di Windows XP.



PER IMPOSTARE LE OPZIONI DI STAMPA PER UN LAVORO SPECIFICO DA WINDOWS CON IL DRIVER DI STAMPA

- 1 Dall'applicazione, selezionare File > Stampa e selezionare EX700i come stampante.
- 2 Fare clic su Proprietà.
- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.
- Preimpostazioni (modelli di lavoro), vedere la Guida
- 2 Icone delle opzioni di stampa
- 3 Personalizza (collegamenti), vedere la Guida
- 4 Area attiva
- 5 Vista lavoro
- 6 Stato stampante
- 7 Guida

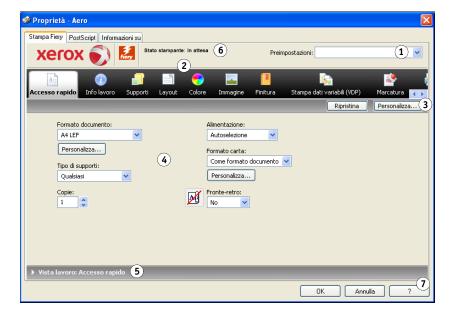

La scheda Stampa Fiery agisce da centro di controllo per tutte le funzioni di stampa utilizzate con maggiore frequenza.



Per informazioni sull'uso delle preimpostazioni, vedere la Guida del driver di stampa.

NOTA: Per l'elenco delle opzioni di stampa, vedere pagina 102.

4 Specificare le opzioni di stampa e le impostazioni per il lavoro.

Le opzioni di stampa sono raggruppate per categorie. Ciascun gruppo o scheda contiene opzioni di stampa simili o complementari.

I gruppi o le schede sono:

Accesso rapido contiene opzioni di stampa duplicate da altri gruppi di proprietà. È personalizzabile, è possibile aggiungere o rimuovere dalla vista qualsiasi opzione di stampa. La scheda Accesso rapido consente di individuare rapidamente le opzioni di stampa senza visualizzare tutte le schede Proprietà. Per informazioni sulla vista Accesso rapido, vedere pagina 86.

Info lavoro contiene tutte le informazioni sul lavoro, comprese le informazioni sull'utente che potrebbero essere necessarie per l'autenticazione utente, la protezione delle proprietà di stampa, la gestione dei lavori e il server documenti. Per informazioni sulle opzioni di Info lavoro, vedere pagina 103.

Supporti contiene attributi e vassoi di alimentazione della carta per la stampa e l'inserimento. Per informazioni sulle opzioni di Supporti, vedere pagina 106.

Layout definisce il posizionamento del file sul supporto/foglio, ad eccezione delle compensazioni necessarie per le opzioni di finitura, ad esempio, Allineamento cassetti. Per informazioni sulle opzioni di Layout, vedere pagina 109.

Colore contiene le impostazioni per il colore e le funzioni per le arti grafiche (quando sono abilitate). Per informazioni sulle opzioni di Colore, vedere pagina 114.

Immagine contiene tutte le impostazioni per la qualità delle immagini supportate da EX700i e dalla macchina da stampa digitale collegati. Per informazioni sulle opzioni di Immagine, vedere pagina 118.

Finitura contiene le opzioni di stampa specifiche per EX700i e per le unità di finitura sulla macchina da stampa digitale. Tali opzioni sovrascrivono le impostazioni specificate nel menu Configurazione stampante di EX700i, ma possono essere modificate da Command WorkStation. Per informazioni sulle opzioni di Finitura, vedere pagina 120.

Stampa dati variabili (VDP) contiene le impostazioni per la stampa dei dati variabili, come le impostazioni FreeForm e VDP avanzate. Per informazioni sulle opzioni di Stampa dati variabili (VDP), vedere pagina 122.

Marcatura contiene l'opzione per aggiungere o rimuovere una filigrana. Contiene le proprietà che definiscono la posizione e lo stile delle filigrane. Per informazioni sulle opzioni di Marcatura/filigrane, vedere pagina 123 o la Guida del driver di stampa.

Stampante contiene lo stato della macchina da stampa digitale che comprende i livelli di carta e di inchiostro a secco. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 86 o la Guida del driver di stampa.


5 Dopo aver specificato le impostazioni di stampa, fare clic su Stampa per inviare in stampa il lavoro.

Impostazione delle opzioni di stampa predefinite per i lavori

Per impostare le opzioni di stampa predefinite, usare la seguente procedura.

PER IMPOSTARE LE OPZIONI DI STAMPA PREDEFINITE PER I LAVORI SU WINDOWS DAL DRIVER DI STAMPA POSTSCRIPT

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
 - Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
 - Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - Su Windows Vista/Server 2008: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e fare doppio clic su Stampanti.
 - Su Windows 7/Server 2008 R2: fare clic su Start e selezionare Dispositivi e stampanti.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di EX700i e selezionare Preferenze stampa.
- 3 Se la scheda Stampa Fiery non è visualizzata, fare clic su di essa.

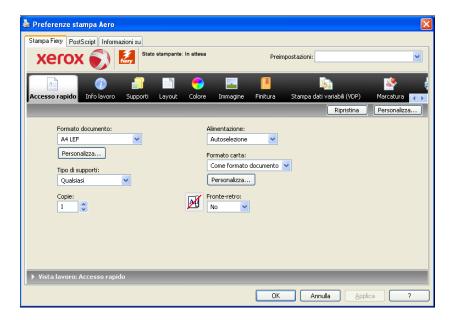

- 4 Specificare le impostazioni predefinite per il lavoro di stampa, come descritto a pagina 83.
- 5 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Personalizzazione dell'icona Accesso rapido

La vista Accesso rapido può essere personalizzata con le opzioni di stampa di uso frequente. In questo modo è possibile risparmiare tempo perché non è più necessario aprire tutte le altre icone delle opzioni di stampa se si desidera impostare solo quelle che si trovano in Accesso rapido.

Quando viene inserita in Accesso rapido, l'opzione di stampa resta comunque disponibile anche nella sua posizione originale. ed è possibile impostarla da entrambe le ubicazioni.

PER PERSONALIZZARE ACCESSO RAPIDO

- 1 Dall'applicazione, selezionare File > Stampa e selezionare EX700i come stampante.
- 2 Fare clic su Proprietà.
- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.
- 4 Fare clic su Personalizza per specificare le opzioni disponibili nella finestra Personalizza accesso rapido.

È possibile selezionare un collegamento dall'elenco Collegamenti disponibili e aggiungerlo all'elenco Collegamenti correnti o eliminare un collegamento dall'elenco Collegamenti correnti. Fare clic su OK per salvare le modifiche.



Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dell'icona Accesso rapido, vedere la Guida del driver di stampa.

Visualizzazione dello stato della macchina da stampa digitale

Se si abilita una rete TCP/IP, è possibile controllare lo stato della macchina da stampa digitale e le impostazioni per il colore da EX700i e visualizzarle nel driver di stampa tramite l'opzione Comunicazione bidirezionale. Se si abilita la comunicazione bidirezionale per la macchina da stampa digitale, è possibile monitorarne lo stato, inclusi i livelli di materiali di consumo come la carta e l'inchiostro a secco.



Per ulteriori informazioni su come abilitare la comunicazione bidirezionale, vedere la Guida del driver di stampa.

Salvataggio dei file per la stampa in un'ubicazione remota

Se non si dispone di un'unità EX700i in sede e si stanno preparando i file per la stampa presso un'agenzia di servizi o un'altra sede, stampare i file definitivi sulla porta File (anziché utilizzare una delle porte locali). È possibile stampare sulla porta File anche per creare un file da scaricare con il WebTool Documenti. Per le istruzioni relative alla stampa sulla porta File, vedere la documentazione di Windows.

METODI DI STAMPA

Oltre a utilizzare il driver di stampa di EX700i, è possibile stampare i lavori anche utilizzando i seguenti metodi:

- **Job Monitor** visualizza le informazioni relative ai lavori inviati su EX700i e li ristampa. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 88.
- **Servizio e-mail** inoltra i lavori su EX700i come allegati ai messaggi e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 89.
- **Unità USB** stampa i file salvati su un'unità USB. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 92.
- **Stampa FTP** stampa su EX700i con il protocollo FTP. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 94.
- **Stampa protetta** richiede l'immissione di una password su EX700i per poter stampare un lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 95.
- Adobe PDF Print Engine (APPE) è un interprete aggiuntivo che consente l'elaborazione PDF nativa e il rendering senza bisogno di conversione del lavoro da PDF a PostScript da parte di EX700i. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 96.
- **Stampa mobile diretta** consente di stampare direttamente su EX700i da dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 99.

Configurazione e uso di Job Monitor

Selezionare Monitora lavoro di stampa per monitorare lo stato dei lavori inviati su EX700i e visualizzarne le informazioni.

Job Monitor è supportato solo sui sistemi operativi Windows versione 32 bit.

NOTA: Job Monitor è supportato solo sui sistemi operativi Windows versione 64 bit o Mac OS X.

Configurazione del collegamento

Quando si invia il primo lavoro di stampa su EX700i, Job Monitor apre una finestra e stabilisce un collegamento a EX700i. Se sono stati installati e configurati i driver di stampa per più di una macchina da stampa digitale, Job Monitor stabilisce automaticamente i collegamenti a tutte le macchine da stampa digitale EX700i.

L'icona di Job Monitor () appare sul desktop e nella barra delle applicazioni Windows del computer.

Job Monitor viene installato automaticamente quando si installa il driver di stampa sul computer. Per usare Job Monitor, è necessario abilitarlo nel driver di stampa.

PER ABILITARE JOB MONITOR

• Selezionare la casella Monitora lavoro di stampa sulla scheda Stampante del driver di stampa.

PER DISABILITARE JOB MONITOR

• Deselezionare la casella Monitora lavoro di stampa sulla scheda Stampante del driver di stampa.

Uso di Job Monitor



Per informazioni su Job Monitor, vedere la Guida di Job Monitor e la Guida del driver di stampa.

Servizio e-mail

Il servizio e-mail consente di controllare EX700i dal sistema di posta elettronica e di stampare in remoto ignorando i firewall. Il servizio e-mail non è un servizio specifico dell'applicazione. È possibile utilizzare qualsiasi sistema di posta elettronica.

NOTA: Il servizio e-mail non è supportato su Mac OS X.

EX700i supporta anche delle rubriche interne. Gli amministratori possono prelevare, aggiungere, cancellare e modificare degli indirizzi dalle rubriche inviando le richieste tramite e-mail. Per ulteriori informazioni sulle rubriche, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.



Per configurare il servizio e-mail, vedere la Guida di Configure.

Il servizio e-mail può essere utilizzato per le seguenti operazioni:

• Stampa di un lavoro da un'applicazione di posta elettronica.

Per stampare con un client e-mail, inviare un file come allegato ad un'e-mail. Il servizio e-mail estrae il file e lo invia a EX700i. L'allegato può essere in qualsiasi formato riconosciuto da EX700i (PostScript, PDF, EPS, VDP o TIFF).

NOTA: Il servizio e-mail non elabora file con estensione .vbs, .exe o .bat.

- Gestione dei lavori con un'applicazione di posta elettronica.
 È possibile gestire i lavori di stampa quando si inoltrano su EX700i tramite e-mail.
- Scansione su e-mail.

È possibile eseguire la scansione di un documento e inviarla a un indirizzo e-mail come allegato o URL. Per ulteriori informazioni sull'invio di una scansione ad un indirizzo e-mail, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

Stampa con un client e-mail

È possibile inoltrare i lavori di stampa a EX700i sotto forma di allegati e-mail utilizzando l'applicazione di posta elettronica preferita. Quando si invia una e-mail con un allegato, il servizio e-mail estrae il file e lo invia alla coda di stampa di EX700i. Il formato del file deve essere tra quelli supportati da EX700i.

Per impostazione predefinita, chiunque può stampare con un client e-mail, a meno che l'amministratore non abbia configurato una rubrica di stampa. Se la rubrica di stampa non è stata configurata e non contiene l'indirizzo e-mail dell'utente, non sarà possibile inviare file a EX700i tramite e-mail. Per ulteriori informazioni sulle rubriche, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.



Se l'opzione Autenticazione utente è abilitata su EX700i, l'allegato deve avere nome utente e password appropriati per la stampa tramite e-mail. Per la creazione dell'allegato con il driver di stampa di EX700i, digitare nome utente e password appropriati nella scheda Info lavoro del driver di stampa. Il nome utente e la password devono corrispondere a quelli definiti dall'amministratore nella sezione Utenti e Gruppi di Configura. Per ulteriori informazioni su Utenti e Gruppi, vedere la Guida di Configure.

NOTA: Il collegamento diretto non è disponibile con la funzione client e-mail.


Nota: Nelle seguenti illustrazioni viene utilizzata l'applicazione di posta elettronica Microsoft Outlook.

PER STAMPARE CON UN CLIENT E-MAIL

- 1 Aprire l'applicazione di posta elettronica.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail di EX700i nel campo A:.
- 3 Digitare il testo nel campo Oggetto o lasciare in bianco tale campo.
- 4 Allegare il file che si desidera stampare.

L'allegato può essere in qualsiasi formato riconosciuto da EX700i (PostScript, PDF, EPS, VDP o TIFF).

NOTA: Se le dimensioni dell'allegato sono superiori al limite impostato dall'amministratore del sistema di posta elettronica, l'e-mail non verrà inviata.

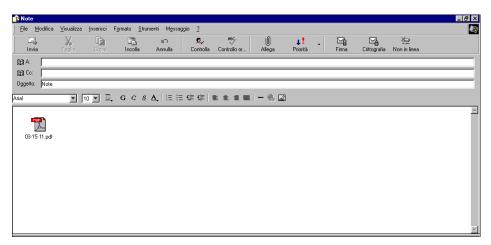

5 Facoltativamente, è possibile digitare del testo nel corpo del messaggio. Il testo verrà stampato con il file.

NOTA: I messaggi e-mail formattati in HTML non sono supportati e non possono essere stampati come appaiono sulla stazione di lavoro remota. È necessario inviare i messaggi e-mail in formato solo testo.

6 Inviare l'e-mail.

Il file viene inviato su EX700i e il lavoro viene stampato. Dopo che EX700i riceve il lavoro, l'utente viene informato tramite e mail che il lavoro di stampa è stato accettato. L'e-mail fornisce anche un identificativo per il lavoro (ID). Usare gli ID per gestire i lavori con i relativi comandi e-mail (vedere "Gestione dei lavori di stampa con i comandi e-mail" a pagina 91). L'e-mail notifica anche la presenza di eventuali errori verificatisi sulla macchina da stampa digitale.

Una volta che il lavoro è stato stampato, l'utente riceve una seconda e-mail con la quale viene informato che il lavoro è stato stampato correttamente.

Gestione dei lavori di stampa con i comandi e-mail

È possibile gestire i lavori di stampa quando si inoltrano su EX700i tramite e-mail. È possibile annullare un lavoro, controllarne lo stato e richiedere informazioni di supporto. Una volta selezionato il comando desiderato, EX700i invia una e-mail di risposta.

PER GESTIRE I LAVORI DI STAMPA CON I COMANDI E-MAIL

- 1 Nell'applicazione di posta elettronica, immettere l'indirizzo e-mail di EX700i nel campo A:.
- 2 Immettere uno dei sequenti comandi nel campo Oggetto:.

Per controllare lo stato di un lavoro, digitare #JobStatus<id lavoro> nel campo Oggetto.

L'utente riceverà un'e-mail che notifica lo stato corrente del lavoro. Solo l'utente che ha inviato il lavoro e l'amministratore possono richiedere informazioni sullo stato del lavoro.

Per annullare un lavoro, digitare #CancelJob<id lavoro> nel campo Oggetto.

L'utente riceverà un messaggio con il quale viene informato che il lavoro è stato annullato e che non verrà stampato su EX700i. È possibile solo annullare i lavori che si inviano.

Per ricevere assistenza, digitare #Help nel campo Oggetto.

L'utente riceverà una e-mail di risposta che contiene i collegamenti necessari ad annullare i lavori, controllare lo stato del lavoro, nonché cercare e gestire le rubriche. Fare clic su uno qualsiasi dei collegamenti per eseguire un comando.

3 Inviare l'e-mail a EX700i.

Stampa da un'unità USB

È possibile stampare file da un'unità USB su EX700i. Per farlo, salvare i file PS, PCL, EPS, TIFF e PDF sull'unità USB e scaricarli direttamente su EX700i. È possibile stampare i file creati su computer Mac OS X o Windows.

È possibile stampare i file automaticamente da un'unità USB su una delle code di stampa standard su EX700i (Stampa, Attesa o Diretto) o su stampanti virtuali pubblicate (se supportate). Verificare che l'amministratore abbia pubblicato questi collegamenti durante la configurazione. In alternativa, è possibile stampare i file sull'unità USB, specificare dove si desidera inviarli e impostare anche alcune opzioni di stampa. Per ulteriori informazioni sulle stampanti virtuali, vedere la Guida di Command WorkStation.

Prima di stampare i file da un'unità USB, richiedere all'amministratore di configurare le opzioni appropriate. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle opzioni appropriate, vedere il manuale *Configurazione e impostazione* o la Guida di Configure.

Esistono due modi per stampare file da un'unità USB: mediante stampa automatica e mediante stampa manuale.

Stampa automatica

Per stampare automaticamente sulle code di stampa e di attesa, sul collegamento diretto oppure su una stampante virtuale pubblicata con l'opzione Stampa tutti, è possibile creare delle cartelle sull'unità USB con il nome Stampa, Attesa, Diretto o con il nome delle stampanti virtuali pubblicate. Quando si collega l'unità USB alla porta USB di EX700i, i file in queste cartelle vengono inviati automaticamente alle code corrispondenti.

PER STAMPARE FILE DALL'UNITÀ USB

- 1 Configurare le opzioni per la stampa USB nei menu di configurazione.
- 2 Creare delle cartelle al livello superiore (livello root) dell'unità USB denominate Stampa, Attesa, Diretto e Stampante virtuale.
- 3 Salvare i file (PS, EPS, PCL, TIFF e PDF) dal computer dell'utente sull'unità USB.

I file copiati nelle cartelle Stampa, Attesa e Diretto o nelle cartelle delle stampanti virtuali, vengono automaticamente trasferiti al collegamento di stampa corrispondente su EX700i quando si collega l'unità USB a EX700i. I file copiati al livello root dell'unità USB vengono trasferiti sulla coda di stampa.

4 Rimuovere l'unità USB dal computer utente e collegarla al connettore USB di EX700i.

Accertarsi che l'unità USB sia stata disattivata correttamente prima di scollegarla dal computer.

Per l'ubicazione della porta USB, vedere il manuale Configurazione e impostazione.







Stampa manuale

Quando l'opzione AutoStampa USB Media è disattivata in Config server, è necessario selezionare manualmente i file che si desidera stampare dall'unità USB e specificare dove si desidera inviarli.

NOTA: Integrated Fiery Color Server non supporta la stampa manuale dall'unità USB.

PER STAMPARE MEDIANTE USB MEDIA SERVER

- 1 Collegare l'unità USB alla porta USB di EX700i.
- 2 Premere l'icona Tutti i servizi sul pannello a sfioramento della macchina da stampa digitale.
- 3 Premere Applicazioni Web.
- 4 Premere la scheda USB per visualizzare la finestra di ricerca USB Media Server.

Vengono visualizzate le code (stampa, attesa e collegamento diretto). Le code visualizzate corrispondono alle cartelle create sull'unità USB.

I file sull'unità USB vengono visualizzati sul pannello a sfioramento della macchina da stampa digitale. Vengono visualizzati sia i file al livello root dell'unità USB che le cartelle.

- 5 Premere Sfoglia accanto a una cartella per aprirla.
- 6 Per tornare al livello principale, premere Directory superiore nell'angolo in basso a sinistra.
- 7 Per navigare tra file e cartelle, è possibile premere Primo, Prec., Succ., Ult.
- 8 Stampare uno o tutti i file nella directory.
 - Per stampare un file, selezionarlo, premere Stampa e procedere con il passo 9.
 - Per stampare tutti i file all'interno della directory, premere Stampa tutti nell'angolo in basso a sinistra.
- 9 Specificare le opzioni di stampa per il file.

Le opzioni di stampa che è possibile selezionare sono:

- Coda (Print, Direct, Hold o stampante virtuale pubblicata configurata per EX700i)
- Copie (numero di copie)
- Fronte-retro (Predefinito, No, Alto/Alto, Alto/Basso)
- Formato pagina (Predefinito, elenco di formati pagina)
- 10 Premere Stampa per inviare il file su EX700i Print Server per stamparlo o Annulla per annullare la richiesta di stampa.
- 11 Premere Tutti i servizi sul pannello a sfioramento della macchina da stampa digitale.
- 12 Rimuovere l'unità USB da EX700i.

Stampa FTP



Se su EX700i sono abilitati i servizi FTP, EX700i è configurato come server FTP. È possibile inviare lavori a EX700i mediante la stampa FTP. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei servizi FTP, vedere la Guida di Configure.

È possibile utilizzare un qualsiasi software client FTP. Prima di utilizzare la stampa FTP, il software client FTP richiede le seguenti informazioni (rivolgersi all'amministratore):

- Indirizzo IP o nome DNS per EX700i
- Directory o percorso in cui inviare il lavoro, come la coda di stampa, la coda di attesa o le stampanti virtuali pubblicate (se supportate)

NoTA: Non è possibile stampare sul collegamento diretto con la stampa FTP.

• Nome utente e password (se richiesti)

È possibile inviare file PS (PostScript), PCL (Printer Control Language), TIFF (Tagged Image File Format) e PDF (Portable Document Format) su EX700i. I file EPS (Encapsulated PostScript) non sono supportati per la stampa FTP.

PER STAMPARE FILE SU EX700I CON IL PROTOCOLLO FTP

1 Collegarsi a EX700i con il software client FTP.

Vengono visualizzate le cartelle corrispondenti alle code di stampa e di attesa. Vengono visualizzate anche le cartelle per le stampanti virtuali pubblicate.

- 2 Accedere alla cartella relativa al collegamento di stampa o alla stampante virtuale pubblicata.
- 3 Trasferire il lavoro nella cartella desiderata.

Una volta stampato, il lavoro viene eliminato da EX700i.

Stampa e recupero di un lavoro di stampa protetto

La funzione Stampa protetta offre un livello di sicurezza per lavori di stampa confidenziali o riservati che è possibile stampare solo quando ci si trova fisicamente presenti presso la macchina da stampa digitale. Per usare questa funzione, immettere una qualsiasi password nel campo Stampa protetta nel driver di stampa quando si invia il lavoro su EX700i. Per stampare il lavoro, immettere di nuovo la password sul pannello a sfioramento della macchina da stampa digitale di EX700i, come descritto nelle procedure di seguito riportate.

PER INVIARE IN STAMPA UN LAVORO PROTETTO

- 1 Nell'applicazione, selezionare File > Stampa.
- 2 Selezionare EX700i come stampante.
- 3 Su Windows: Fare clic su Proprietà, quindi fare clic sull'icona Info lavoro.

Su Mac OS X: Selezionare Caratteristiche Fiery dall'elenco a discesa, fare clic su Proprietà in dettaglio, quindi fare clic sull'icona Info lavoro nella finestra di dialogo Preferenze di stampa.

4 Immettere una qualsiasi password nel campo Stampa protetta.

NOTA: La password può contenere solo caratteri alfanumerici (non utilizzare simboli).

Per ulteriori informazioni sull'immissione della password, vedere la sezione pagina 104.

- 5 Apportare tutte le altre modifiche necessarie in Proprietà del lavoro, quindi inviare il lavoro su EX700i.
- 6 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà di EX700i.
- 7 Fare clic su OK o Stampa per chiudere la finestra di dialogo Stampa.

Il lavoro viene inviato alla macchina da stampa digitale.

PER RECUPERARE UN LAVORO DI STAMPA PROTETTO

- 1 Sul pannello a sfioramento della macchina da stampa digitale, premere l'icona Applicazioni Web.
- 2 Premere la scheda Lavori.
- 3 Premere la scheda Protetta.
- 4 Sullo schermo Password, fare clic sul campo Password; apparirà una tastiera.
- 5 Immettere la stessa password immessa nel campo Stampa protetta del driver di stampa e premere Invio.

I lavori corrispondenti alla password immessa vengono visualizzati nella finestra di login.

6 Selezionare il lavoro di stampa e scegliere Stampa o Elimina.

Dopo 45 secondi di inattività, dallo schermo Protetta si torna allo schermo principale Lavori.

Adobe PDF Print Engine (APPE)

EX700i offre le funzioni di Adobe PDF Print Engine (APPE), un interprete aggiuntivo che consente l'elaborazione PDF nativa e il rendering senza bisogno di conversione del lavoro da PDF a PostScript da parte di EX700i. Per stampare i lavori APPE, non serve un driver di stampa speciale, ma l'amministratore deve abilitare le relative impostazioni durante la configurazione. Se APPE non è abilitato, i file PDF sono elaborati dall'interprete PostScript di EX700i. Tutti i file PostScript continuano a essere elaborati dall'interprete PostScript.

L'opzione APPE non è disponibile dal driver di stampa, ma è inclusa in Proprietà del lavoro di Command WorkStation. Dopo che l'amministratore ha abilitato APPE come impostazione predefinita in Configura, è possibile abilitare o disabilitare l'opzione APPE, lavoro per lavoro, in Proprietà del lavoro.

Per abilitare il flusso di lavoro Adobe PDF Print Engine (APPE) in EX700i, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

NOTA: Integrated Fiery Color Server non supporta APPE.

Stampa con il flusso di lavoro APPE

È possibile stampare con il flusso di lavoro APPE utilizzando uno dei seguenti metodi:

• Command WorkStation

Importare un lavoro oppure trascinarlo dal computer in Centro lavori di Command WorkStation.



Per informazioni sull'utilizzo di Command WorkStation, vedere la Guida di Command WorkStation.

Hot Folders

Configurare una cartella automatica per APPE.



Per informazioni sull'uso di Hot Folders, vedere la Guida di Hot Folders.


USO DEL FLUSSO DI LAVORO APPE IN COMMAND WORKSTATION

- 1 Fare doppio clic su un lavoro PDF nell'elenco In coda di attesa o Stampato oppure selezionare il lavoro ed eseguire una delle operazioni indicate:
 - Fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare Proprietà.
 - Selezionare Centro lavori > Proprietà.
 - selezionare Proprietà dal menu Azioni.

Per informazioni sulla stampa di più file, vedere "Stampa di più file con APPE" a pagina 98.

2 Selezionare la casella Adobe PDF Print Engine preferito.

1 Opzione Adobe PDF Print Engine preferito

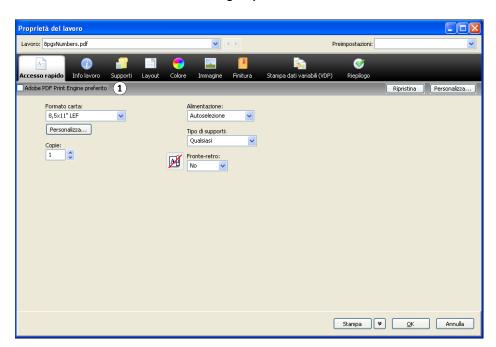


3 Specificare le impostazioni delle opzioni di stampa, quindi fare clic su Stampa.

Stampa di più file con APPE

Se si apre Proprietà del lavoro per file di tipo diverso, l'opzione Adobe PDF Print Engine preferito appare solo se uno dei file selezionati è un PDF. L'opzione di stampa appare come Adobe PDF Print Engine preferito (solo per i lavori PDF) e la casella indica che almeno uno dei lavori PDF selezionati è stato elaborato dal flusso di lavoro APPE.

 Opzione Adobe PDF Print Engine preferito (Si applica solo ai lavori PDF)

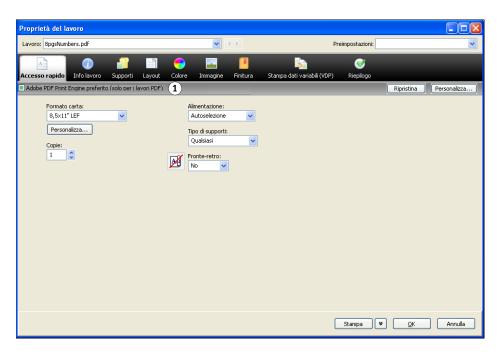

Nel caso di una selezione di più file comprendente file non PDF, l'opzione Adobe PDF Print Engine preferito non appare.

Se un file PDF contiene formati pagina misti quando viene elaborato da APPE, l'opzione Formato carta corrisponde al formato della prima pagina del PDF. Se si cambia il formato in Proprietà del lavoro, a tutte le pagine del PDF verrà applicato il formato selezionato.

PER ACCEDERE ALLE PROPRIETÀ DI PIÙ LAVORI

1 Fare clic tenendo premuto il tasto delle maiuscole per selezionare più lavori in sequenza oppure fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl per selezionare più file non in sequenza, quindi fare clic su Proprietà.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà del lavoro. Vengono visualizzati i menu per ciascuna opzione di stampa disponibile.

2 Dopo aver aperto più lavori, se si specifica un valore nella finestra di dialogo Proprietà del lavoro questo verrà applicato a tutti i lavori.

La scheda Riepilogo consente di confrontare le proprietà di più lavori.

Stampa mobile diretta

Stampa mobile diretta consente di stampare direttamente su EX700i da dispositivi mobili, quali iPad, iPhone e iPod touch. Su EX700i devono essere abilitate alcune opzioni di rete nei menu di configurazione. Al termine della configurazione, EX700i appare nell'elenco di stampanti disponibili sul dispositivo mobile.

Inoltre, considerare i seguenti requisiti di configurazione:

- Accertarsi che sia EX700i collegato a un punto di accesso wireless sulla rete.
- Accertarsi che i dispositivi mobili supportati siano collegati alla stessa rete wireless di EX700i. Il formato carta predefinito della stampante viene utilizzato per tutti i lavori di Stampa mobile diretta.

Per informazioni sulle impostazioni di configurazione di EX700i, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

Per l'elenco dei dispositivi mobili supportati, vedere la Guida introduttiva.

PER STAMPARE DA UN DISPOSITIVO MOBILE

1 Sul dispositivo mobile, aprire la finestra Stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del dispositivo mobile.

- 2 Selezionare la stampante EX700i dall'elenco delle stampanti disponibili.
- 3 Specificare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su Stampa.

OPZIONI DI STAMPA

Il presente capitolo contiene una descrizione dei driver di stampa e dei file PPD (PostScript Printer Description), nonché delle opzioni di stampa di EX700i. Spiega inoltre dove impostare le opzioni di stampa.

Informazioni sui driver di stampa e sui file di descrizione della stampante

EX700i riceve i file dai computer in rete, li elabora (RIP) e li invia alla macchina da stampa digitale. I computer Windows e Mac OS comunicano con EX700i tramite il driver di stampa e i file di descrizione della stampante PostScript (PPD) che contiene le informazioni sulle funzioni e le capacità di una particolare unità di stampa (ad esempio, i formati carta ed i tipi di supporto previsti). Il file PPD per EX700i comprende le informazioni relative alle funzioni sia della macchina da stampa digitale che di EX700i.

Il driver di stampa gestisce le comunicazioni di stampa tra l'applicazione e la stampante. Interpreta le istruzioni generate dall'applicazione, le unisce alle opzioni specifiche della stampante e le converte tutte nel linguaggio Adobe PostScript supportato dalla stampante. In altri termini, il driver di stampa genera un file PostScript basandosi sul file originale e sulle opzioni impostate nella finestra di dialogo Stampa.

Per informazioni sulle opzioni di stampa specifiche per EX700i, consultare la tabella a partire da pagina 103.

Impostazione delle opzioni di stampa

Le opzioni di stampa consentono di accedere a tutte le funzioni speciali della macchina da stampa digitale e di EX700i. È possibile specificare le opzioni di stampa in queste aree:

• Configurazione

Alcune impostazioni vengono specificate dall'amministratore durante la configurazione. Per informazioni sulle impostazioni predefinite del server, rivolgersi all'amministratore o all'operatore.

Applicazioni

Con i driver di stampa forniti, è possibile specificare le impostazioni di stampa nel momento in cui si invia in stampa un lavoro.

Per ulteriori informazioni, vedere "Definizione e stampa su formati pagina personalizzati" a pagina 132.

Configurazione colore

Consente di impostare i valori predefiniti per CMYK/Scala di grigi Origine, CMYK/Scala di grigi Metodo di elaborazione, RGB Origine, Separa RGB/Lab in origine CMYK, Profilo di destinazione, RGB/Lab Tipo di rendering, Corrispondenza tinte piatte, Grigio (CMYK), Grigio (RGB), Testo e grafica in nero e Sovrastampa nero.

Per informazioni sull'uso di Configurazione colore, vedere il manuale Stampa a colori.

• Hot Folders

È possibile assegnare un gruppo di opzioni di stampa ad una cartella automatica Hot Folders. Quando si specificano le opzioni di stampa per una cartella automatica, queste vengono assegnate a tutti i lavori inviati tramite quella cartella. Queste opzioni di stampa sovrascrivono qualsiasi opzione predefinita.

Per informazioni, vedere la Guida di Hot Folders.

• Modifica delle impostazioni in Proprietà del lavoro di Command WorkStation

Per modificare le impostazioni da Command WorkStation, fare doppio clic sul lavoro per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà del lavoro.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Command WorkStation.



Ordine gerarchico per la modifica delle opzioni di stampa

L'ordine gerarchico per la modifica è il seguente:

- Le impostazioni specificate dal driver di stampa dell'utente sovrascrivono quelle definite nei menu di configurazione di EX700i.
- Le impostazioni assegnate a Hot Folders sovrascrivono quelle definite dal driver di stampa.
- Le impostazioni specificate dalle applicazioni per la gestione dei lavori (Proprietà del lavoro di Command WorkStation) sovrascrivono quelle definite dal driver di stampa.

Opzioni ed impostazioni di stampa predefinite

Se non si utilizza l'interfaccia del driver di stampa per configurare una particolare opzione, EX700i stampa il lavoro con l'impostazione predefinita. Per le opzioni configurate dall'amministratore, se si seleziona Valore predefinito della stampante EX700i stamperà il lavoro con le impostazioni di fabbrica. Per le opzioni che non possono essere impostate durante la configurazione, il lavoro verrà stampato su EX700i con l'impostazione Valore predefinito della stampante. Quando si seleziona il driver di stampa per gli Stati Uniti, il formato documento predefinito è Lettera, mentre per Internazionale, il formato documento predefinito è A4. Per ulteriori informazioni, vedere le seguenti tabelle.

Per conoscere le impostazioni predefinite di configurazione, stampare la pagina di configurazione da Command WorkStation. Per informazioni su come stampare la pagina di configurazione, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

NOTA: Un lavoro usa le impostazioni predefinite di EX700i (se non diversamente specificato) nel momento in cui viene elaborato per la stampa e non nel momento in cui è inviato nella coda di attesa di EX700i.

Le tabelle delle opzioni di stampa sono organizzate in base alle icone (schede) del driver di stampa. Usare i seguenti collegamenti per un accesso rapido:

Icona del driver di stampa	Vedere	
Accesso rapido (collegamenti)	pagina 33, pagina 60 o pagina 86	
Info lavoro	pagina 103	
Supporti	pagina 106	
Layout	pagina 109	
Colore	pagina 114	
Immagine	pagina 118	
Finitura	pagina 120	
Stampa dati variabili (VDP)	pagina 122	
Marcatura/Filigrana	pagina 123	

Opzioni disponibili nella scheda Info lavoro

Opzione	Informazioni
Copie	Il numero massimo di copie è 9999.
Intervallo di stampa	Specificare se si desidera stampare un intervallo di pagine o solo quelle pari o quelle dispari.
	Per i lavori VDP, per la stampa è possibile selezionare un intervallo di record. Per i lavori VDP impostati, per la stampa è possibile selezionare un intervallo record e fogli.
	Per i lavori impostati, per la stampa è possibile selezionare un intervallo di ID foglio.
	Questa opzione è disponibile solo da Proprietà del lavoro di Command WorkStation.
Destinazione	Specificare la destinazione del lavoro di stampa.
Nome file	Specificare il nome file del lavoro quando si seleziona l'impostazione Mailbox o Memorizzazione modulo.
Stampa pianificata (Pianificazione stampa)	Specificare se si desidera eseguire la pianificazione della stampa in base alla data e all'ora. Se l'opzione è abilitata, selezionare la data e l'ora per il lavoro di stampa.
	Il lavoro verrà stampato in base alla data e all'ora impostate su EX700i, non sulla stazione di lavoro client.
	Se vengono selezionati più lavori e la loro stampa viene pianificata con la stessa data e ora, i lavori verranno stampati in ordine alfabetico.
	Questa opzione non è disponibile per Integrated Fiery Color Server.
Autenticazione utente: Nome utente	Se l'opzione Autenticazione utente è abilitata su EX700i, specificare il nome utente per stampare il lavoro. Digitare il nome utente o dominio\nome utente per l'autenticazione dell'utente.
Autenticazione utente: Password	Se l'opzione Autenticazione utente è abilitata su EX700i, specificare la password utente per stampare il lavoro. Digitare la password locale o la password di dominio per l'autenticazione dell'utente.
Autenticazione utente: Usa login di Windows	Se è stato eseguito il login ad un computer Windows, selezionare Usa login di Windows per l'autenticazione dell'utente.
	Questa opzione appare quando si effettua il login al proprio dominio da un computer Windows.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Configurazione e impostazione.
Autenticazione utente: Sono	Selezionare questa opzione per stampare come guest. La stampa guest deve essere abilitata su EX700i.
Guest	In Command WorkStation, la gestione dei lavori dipende da come è stato effettuato il login a EX700i.

Opzione	Informazioni
Azione coda di stampa	Selezionare l'azione associata a una coda pubblicata.
	Selezionare Stampa per inviare il file direttamente in stampa.
	Selezionare Stampa e attesa per salvare il file raster dopo la stampa.
	Selezionare Attesa per inviare in spool il lavoro finché l'operatore non decide l'azione da eseguire. I lavori in coda di attesa possono essere preelaborati o elaborati.
	Selezionare Elaborazione e attesa se si desidera elaborare (RIP), ma non stampare il lavoro.
	Selezionare Stampa ed elimina per mettere in coda il lavoro da elaborare e stampare e poi da eliminare. Questa azione garantisce che il lavoro stampato non venga salvato nell'elenco Stampato, cosa che è spesso necessaria per la stampa protetta.
	Selezionare Stampa prova per stampare una copia di un lavoro per verificare il risultato. Questa azione è disponibile solo da Proprietà del lavoro di Command WorkStation.
	Questa opzione non è valida se il lavoro viene inviato sul collegamento diretto.
Note 1/Note 2	Immettere le informazioni relative al lavoro. Questo campo può contenere un massimo di 31 caratteri (caratteri alfanumerici e speciali).
Istruzioni	Specificare le istruzioni per il lavoro indirizzate all'operatore. Questo campo può contenere un massimo di 127 caratteri (caratteri alfanumerici e speciali).
Stampa protetta	Da usare per stampare file riservati o personali.
	Specificare una password qualsiasi e reimmetterla quando ci si trova presso la macchina da stampa digitale.
	Per informazioni, vedere la documentazione fornita con la macchina da stampa digitale.
Barra di controllo	Selezionare questa opzione per stampare una barra di controllo (per l'identificazione dei lavori di stampa) sul margine.
	Questa opzione è disponibile con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition per EX700i Print Server e Fiery Productivity Package per Integrated Fiery Color Server. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Fiery Graphic Arts Package</i> .
	L'impostazione Valore predefinito della stampante corrisponde all'impostazione specificata in Configurazione colore in Command WorkStation.

Opzione	Informazioni
Progressive	Selezionare questa opzione per abilitare la funzione Progressive, uno strumento di diagnostica che consente di visualizzare le separazioni dei inchiostro a secco.
	Questa funzione utilizza i valori di Progressive specificati in Configurazione colore in Command WorkStation.
	Questa opzione è disponibile con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Fiery Graphic Arts Package</i> .
	Questa opzione non è disponibile per Integrated Fiery Color Server.
	NOTA: Le funzioni Progressive e Postflight non possono essere usate simultaneamente.
Postflight	Indicare se si desidera utilizzare la funzione Postflight, uno strumento di diagnostica che consente di analizzare il metodo di elaborazione dei dati di EX700i.
	Questa opzione è disponibile con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition per EX700i Print Server e Fiery Productivity Package per Integrated Fiery Color Server. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Fiery Graphic Arts Package</i> .
	NOTA: Le funzioni Progressive e Postflight non possono essere usate simultaneamente.

Opzioni disponibili nella scheda Supporti

Opzione	Informazioni
Paper Catalog	Fare clic su Seleziona per accedere a Paper Catalog, un'applicazione in grado di recuperare tutte le informazioni relative alla carta dalla macchina da stampa digitale.
	Per informazioni su come accedere a Paper Catalog, vedere il manuale <i>Programmi di utilità</i> . Per informazioni sull'uso di Paper Catalog, vedere la Guida di Command WorkStation.
	Per accedere a Paper Catalog, è necessario aver abilitato la funzione Comunicazione bidirezionale. Per informazioni su come attivare la comunicazione bidirezionale, vedere la Guida del driver di stampa.
Alimentazione	Specificare il vassoio di alimentazione contenente la carta da utilizzare per stampare il lavoro.
	Per usare le opzioni Vassoio 6, Vassoio 6 (OHCF), Vassoio 7 (OHCF) e Vassoio 8 (Divisori/Copertine), è necessario prima installarle.
	Per informazioni su come impostare i supporti preferiti in uno dei cassetti, vedere la documentazione fornita con la macchina da stampa digitale.
Formato carta	Questa opzione consente di definire il formato del foglio di carta su cui verrà stampato il lavoro. Si tratta delle dimensioni effettive del foglio di carta contenuto nel cassetto della macchina da stampa digitale. Per selezionare un formato carta, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:
	 Selezionare il formato dall'elenco dei formati disponibili. SEF indica l'alimentazione dal lato corto; LEF indica l'alimentazione dal lato lungo.
	Fare clic su Personalizza per selezionare un formato carta non standard.
	 Selezionare Come formato documento per stampare una pagina del documento su ciascun foglio di carta.
	Il formato predefinito è Lettera negli Stati Uniti, A4 negli altri paesi. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 133.
Tipo di supporti	Selezionare il tipo di supporto per il lavoro di stampa.
	Per informazioni sui tipi di supporto e sulle specifiche della carta, vedere la documentazione fornita con la macchina da stampa digitale.
Grammatura supporto	Specificare la grammatura del supporto utilizzato per il lavoro di stampa. Selezionare Usa impostazioni macchina per usare il supporto impostato sulla macchina da stampa digitale.
Colore supporto	Quando si stampa su carta colorata, specificare il supporto.
Allineamento cassetti	Selezionare questa opzione per regolare la posizione dell'immagine sulla pagina in modo da ottenere un allineamento perfetto nella stampa fronte-retro.
	Per informazioni sull'allineamento dei cassetti, vedere la Guida di Command WorkStation.

Opzione	Informazioni
Formato documento	Il formato del documento corrisponde al formato pagina definito nella finestra di dialogo Stampa (o Imposta pagina) dell'applicazione utilizzata.
	Generalmente, quando si stampa una pagina su ciascun foglio di carta, l'impostazione di Formato documento corrisponde all'impostazione di Formato carta. Tuttavia, tali impostazioni potrebbero non corrispondere per la stampa di booklet o per l'imposizione di più pagine su un singolo foglio.
	L'impostazione di Formato documento potrebbe differire dall'impostazione di Formato carta anche quando si utilizza l'opzione Scala o Adatta alla pagina, con cui il formato pagina viene ridimensionato in base ad una determinata percentuale per adattarlo ad un formato carta specifico.
	Per applicare un Formato documento, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:
	• Selezionare il formato dall'elenco dei formati disponibili. SEF indica l'alimentazione dal lato corto; LEF indica l'alimentazione dal lato lungo.
	Fare clic su Personalizza per selezionare un formato carta non standard.
	NOTA: Il formato documento predefinito è Lettera negli Stati Uniti, A4 negli altri paesi.
	Per ulteriori informazioni sulle opzioni Formato documento e Formato carta, vedere pagina 133.
	Per informazioni sulle opzioni Scala e Adatta alla pagina, vedere pagina 139.
	Per informazioni sulla stampa su formati pagina personalizzati, vedere pagina 132.
Usare l'associazione Set Page Device per i supporti	I comandi Set Page Device (SPD) sono istruzioni contenute nei file PostScript, VIPP e VPS che specificano alcuni attributi di un lavoro di stampa. L'associazione SPD per i supporti può essere abilitata nei menu di configurazione di EX700i. Per ulteriori informazioni su come abilitare la funzione nella configurazione, vedere il manuale <i>Configurazione e impostazione</i> .
	Selezionare Sì per consentire a EX700i di riconoscere e applicare alcuni attributi a un lavoro di stampa, tra cui:
	Attributi carta (ad esempio, tipo e colore del supporto)
	Attributi finitura (ad esempio, graffatura o piegatura)
	Attributi generici (ad esempio, lato singolo o fronte-retro, numero di copie)
	Questa opzione è disponibile solo da Proprietà del lavoro di Command WorkStation.
	Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.
Foglio di separazione	Specificare se si desidera inserire un foglio di separazione tra le copie o le pagine dei lavori in più copie.
	Questa opzione è applicabile solo ai lavori non fascicolati o fascicolati in vassoio unico.
Formato foglio separaz.	Specificare il formato del foglio di separazione selezionandolo dall'elenco dei formati disponibili. SEF indica l'alimentazione dal lato corto; LEF indica l'alimentazione dal lato lungo.
Alim. foglio separazione	Specificare il vassoio da utilizzare per il foglio di separazione.
	Per usare le opzioni Vassoio 6, Vassoio 6 (OHCF), Vassoio 7 (OHCF) e Vassoio 8 (Divisori/Copertine), è necessario prima installarle.
	Per informazioni su come installare i vassoi opzionali, vedere pagina 27, pagina 54 o pagina 80.
Foglio di separazione sfalsato	Selezionare questa opzione per stampare il foglio di separazione sfalsato rispetto alle pagine del lavoro.

Opzione	Informazioni
Interponi fogli tra lucidi	Selezionare Sì per stampare più lucidi separati da fogli bianchi di carta comune.
Alimentazione fogli tra lucidi Selezionare un vassoio di alimentazione per i fogli tra i lucidi.	
	Per usare le opzioni Vassoio 6, Vassoio 6 (OHCF), Vassoio 7 (OHCF) e Vassoio 8 (Divisori/Copertine), è necessario prima installarle.
	Per informazioni su come installare i vassoi opzionali, vedere pagina 27, pagina 54 o pagina 80.
Supporti misti	Specificare tipi di supporto, alimentazione e finitura in base ai capitoli per pagine o intervalli di pagine diversi all'interno di un lavoro.
	Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.
	Per informazioni su come accedere a Supporti misti e su come usarli in Command WorkStation, vedere la Guida di Command WorkStation. Le funzioni specifiche di EX700i sono descritte nel manuale <i>Programmi di utilità</i> .

Opzioni disponibili nella scheda Layout

Il driver dispone delle seguenti modalità di layout:

- Normale: fornisce le opzioni per la stampa di documenti standard, da 1 a 16 pagine per foglio (pagina 109).
- Stampa multipla: fornisce le opzioni per impostare le modalità di imposizione per la stampa veloce (pagina 110). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 136.
- Booklet: fornisce le opzioni per la stampa di documenti in formato booklet (pagina 111). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 125.
- Impose: consente di impostare i layout di imposizione per la stampa, la rilegatura e il rifilo personalizzati (pagina 113).

Normale

Opzione	Informazioni
	Selezionare No per stampare su un solo lato.
	Impostare Alto-Alto o Alto-Basso per la stampa fronte-retro per specificare l'orientamento delle immagini stampate.
	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 134.
Ruota di 180 (casella di spunta)	Selezionare questa opzione per ruotare le pagine del lavoro di 180 gradi.
Scala	Specificare un aumento o una riduzione della scala del lavoro di stampa. Quando si utilizza l'opzione manuale Scala, non è possibile selezionare Adatta alla pagina.
	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 139.
Adatta alla pagina	Specificare se si desidera applicare al lavoro un fattore di scala in modo da adattarlo ad un formato carta. Quando si utilizza l'opzione Adatta alla pagina, non è possibile utilizzare l'opzione manuale Scala.
	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 139.
Fronte-retro manuale (casella di spunta)	Selezionare questa opzione per stampare manualmente in fronte-retro le pagine di un lavoro.
Orientamento	Specificare se si desidera assegnare al documento un orientamento verticale o orizzontale.
	Questa opzione non è disponibile dal driver di stampa per Mac OS X e da Proprietà del lavoro di Command WorkStation.
Speculare	Selezionare questa opzione per stampare l'immagine speculare del lavoro.
	Questa opzione non è disponibile dal driver di stampa per Mac OS X e da Proprietà del lavoro di Command WorkStation.
Stampa bordo	Selezionare questa opzione per stampare un bordo intorno alle pagine del lavoro di stampa.
Pagine per foglio	Specificare il numero di pagine da stampare su ciascun foglio per il lavoro di stampa.
	Nota: Questa opzione non è valida se il lavoro viene inviato sul collegamento diretto.
Ordine pagine	Specificare la direzione di layout quando l'opzione Pagine per foglio è impostata su 2 o più pagine.

Opzioni disponibili nella scheda Stampa multipla

Opzione	Informazioni
Stampa multipla	Selezionare Sì per specificare le opzioni di imposizione rapida.
Tipo stampa multipla	Selezionare Step & Repeat se si desidera accelerare la stampa di un lavoro stampando due pagine su ciascun foglio. Quando i fogli stampati vengono tagliati a metà, vengono create due copie complete dello stesso documento.
	Selezionare Taglia e raccogli se si desidera accelerare la stampa di un lavoro stampando due pagine affiancate. Quando i fogli stampati vengono tagliati a metà e raccolti insieme, viene creata una singola copia completa del documento (con tempi di stampa più brevi).
	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 136.
Formato carta	Definisce il formato del foglio di carta su cui stampare il lavoro. Si tratta delle dimensioni effettive del foglio di carta contenuto nel cassetto della macchina da stampa digitale. Per selezionare un formato carta, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:
	• Selezionare il formato dall'elenco dei formati disponibili. SEF indica l'alimentazione dal lato corto; LEF indica l'alimentazione dal lato lungo.
	 Selezionare Seleziona da Paper Catalog per accedere al database dinamico che memorizza gli attributi di qualsiasi supporto disponibile per la stampa da EX700i.
	Selezionare Formato carta personalizzato per selezionare un formato carta non standard.
	• Selezionare Come formato documento per stampare una pagina del documento su ciascun foglio di carta.
	Il formato predefinito è Lettera negli Stati Uniti, A4 negli altri paesi.
	Per informazioni sulle opzioni Formato carta e Formato documento, vedere pagina 133.
	Per informazioni sulla stampa su formati pagina personalizzati, vedere pagina 132.
	Per informazioni su come accedere a Paper Catalog, vedere il manuale <i>Programmi di utilità</i> . Per informazioni sull'uso di Paper Catalog, vedere la Guida di Command WorkStation.
Riduci e adatta	Riduce automaticamente le dimensioni della pagina del documento in base all'area stampabile del formato carta selezionato dal menu Formato carta, ma non le ingrandisce.
	Quando l'opzione Riduci e adatta è deselezionata, il contenuto della pagina viene stampato al 100%.
Aumenta margine interno di 0/-50,0–50,0 mm	Questa opzione consente di controllare e regolare lo spazio fra pagine adiacenti su un foglio per il rifilo o le altre opzioni di finitura.
(0,1 millimetri di incremento) 0/-1,969-1,969 pollici	Specificare un valore positivo per aumentare lo spazio vuoto tra pagine adiacenti.
(0,001 pollici di incremento)	Specificare un valore negativo per diminuire lo spazio vuoto tra pagine adiacenti.
Fronte-retro	Selezionare No per stampare su un solo lato.
	Impostare Alto-Alto per la stampa fronte-retro per specificare l'orientamento delle immagini stampate.
	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 134.

Questa tabella riporta le opzioni di stampa Booklet Maker accessibili dal driver di stampa. Per le opzioni di stampa Booklet Maker accessibili da Proprietà del lavoro di Command WorkStation, vedere "Booklet Maker da Proprietà del lavoro" a pagina 127. NOTA: È possibile usare la procedura guidata Booklet Maker per specificare le opzioni del booklet facendo clic su Avvia procedura guidata. **Opzione** Informazioni **Booklet** Selezionare Booklet per specificare le opzioni per la stampa di documenti in formato booklet. Fare clic su Avvia procedura guidata per specificare la disposizione delle pagine del lavoro di stampa in layout speciali per la piegatura o il taglio dopo la stampa. Tipo booklet Tipo booklet è una combinazione di metodo di rilegatura, che determina il metodo di piegatura e di imposizione delle segnature del booklet, e di margine di rilegatura, che determina la posizione del dorso. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Booklet Maker. Formato carta: Formato carta Definisce il formato del foglio di carta (non piegato) su cui verrà stampato il booklet. per 2 pagine Per selezionare un formato carta per il booklet, eseguire una delle operazioni riportate di seguito: Selezionare un formato dall'elenco dei formati disponibili. SEF indica l'alimentazione dal lato corto; LEF indica l'alimentazione dal lato lungo. Selezionare Seleziona da Paper Catalog per accedere al database dinamico che memorizza gli attributi di qualsiasi supporto disponibile per la stampa da EX700i. Selezionare Formato carta personalizzato per impostare un formato carta non standard. Selezionare Come formato documento per stampare una pagina del documento su ciascun foglio di Il formato carta predefinito è Lettera per gli Stati Uniti, A4 per gli altri paesi. Per informazioni sulle opzioni Formato carta e Formato documento per i booklet, vedere pagina 133 e la Guida di Booklet Maker. Per informazioni su come accedere a Paper Catalog, vedere il manuale *Programmi di utilità*. Per informazioni sull'uso di Paper Catalog, vedere la Guida di Command WorkStation. Per informazioni sulla stampa su formati pagina personalizzati, vedere pagina 132. Riduce automaticamente le dimensioni della pagina del documento in base all'area stampabile del Formato carta: Riduci e adatta formato carta selezionato dal menu Formato carta, ma non le ingrandisce. Quando l'opzione Riduci e adatta è deselezionata, il contenuto della pagina viene stampato al 100%. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Booklet Maker. Formato sezioni: Numero di fogli Se si è selezionato Gruppi a sella, usare questa opzione per specificare il numero di fogli in ciascuna in una sezione (sella)

Questa opzione è disponibile solo se si è selezionato Gruppi a sella.

Opzioni Booklet dal driver di stampa

Opzione	Informazioni
Allineamento pagine: Regolazione centratura	Questa opzione allinea il contenuto delle pagine al centro della metà del formato carta o al dorso, ovvero al centro del foglio in cui cade la piega.
	Selezionare Al centro per posizionare il contenuto della pagina al centro della <i>metà</i> del formato carta specificato.
	Al dorso allinea il contenuto della pagina al dorso o alla piega centrale del booklet.
	Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Booklet Maker.
Allineamento pagine: Aumenta margine interno di	Questa opzione consente di controllare e regolare lo spazio fra pagine adiacenti per la rilegatura o le altre opzioni di finitura.
<u>0</u> /-50,0-50,0 mm (0,1 millimetri di incremento)	Specificare un valore positivo per aumentare lo spazio vuoto tra pagine adiacenti.
<u>0</u> /-1,969–1,969 pollici	Specificare un valore negativo per diminuire lo spazio vuoto tra pagine adiacenti.
(0,001 pollici di incremento)	Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Booklet Maker.
Allineamento pagine: Compensa scorrimento	Questa opzione consente di regolare la posizione del contenuto della pagina per contrastare lo spostamento che si verifica quando i fogli vengono piegati per la creazione di booklet di tipo A sella e Gruppi a sella.
	Selezionare Comune per la stampa di booklet di tipo A sella o Gruppi a sella con molte pagine.
	Selezionare Spessa quando per la stampa di booklet di tipo A sella o Gruppi a sella su carta pesante.
	Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Booklet Maker.
Copertina: Immissione contenuto	Selezionare Copertine anteriore e posteriore separate per inserire il contenuto delle copertine (pagine singole nel documento) nel lavoro di stampa in formato booklet.
	Selezionare Prestampato per inserire una copertina prestampata che verrà aggiunta alle pagine del corpo da un cassetto inseritore.
	Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Booklet Maker.
Copertina: Copertina anteriore	Quando si seleziona l'impostazione Copertine anteriore e posteriore separate, l'opzione Copertina anteriore consente di definire la modalità con cui deve essere stampato il contenuto della copertina anteriore.
	Selezionare Stampa esterno per stampare solo sul lato esterno della copertina anteriore (il lato interno verrà lasciato vuoto).
	Selezionare Stampa interno per stampare solo sul lato interno della copertina anteriore (il lato esterno verrà lasciato vuoto).
	Selezionare Stampa su entrambi i lati per stampare sui lati interno ed esterno della copertina anteriore.
	Selezionare Non stampare se non si desidera stampare su nessuno dei due i lati della copertina anteriore.
	Quando si aggiunge una copertina, possono essere inserite alcune pagine vuote a seconda dell'assegnazione delle pagine alle segnature. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Booklet Maker.

Opzione	Informazioni
Copertina: Copertina posteriore	Quando si seleziona l'impostazione Copertine anteriore e posteriore separate, l'opzione Copertina posteriore consente di definire la modalità con cui deve essere stampato il contenuto della copertina posteriore.
	Selezionare Stampa esterno per stampare solo sul lato esterno della copertina posteriore (il lato interno verrà lasciato vuoto).
	Selezionare Stampa interno per stampare solo sul lato interno della copertina posteriore (il lato esterno verrà lasciato vuoto).
	Selezionare Stampa su entrambi i lati per stampare sul lato interno e esterno della copertina posteriore.
	Selezionare Non stampare se non si desidera stampare nulla su entrambi i lati della copertina posteriore.
	Quando si aggiunge una copertina, possono essere inserite alcune pagine vuote a seconda dell'assegnazione delle pagine alle segnature. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Booklet Maker.
Copertina: Definisci copertina	Fare clic su Definisci copertina per specificare le seguenti opzioni: Alimentazione copertina (solo A sella), Supporto, Tipo di supporti e Grammatura supporto.
	Opzioni disponibili nella scheda Impose
	L'opzione Impose è disponibile solo da Proprietà del lavoro di Command WorkStation.
Opzione	Informazioni
Impose	Selezionare questa opzione per specificare un layout di imposizione per un lavoro.
Modelli	Specificare un modello di layout di imposizione per un lavoro.
	I modelli disponibili sono i seguenti:
	Normale - Modello predefinito e 1 pagina-senza margini
	• Booklet - 2 pagine-legatura senza cuciture, 2 pagine-legatura a sella e 4 pagine-testa contro testa
Modifica modello Impose	Fare clic su Modifica modello Impose per aprire un modello in Fiery SeeQuence Impose da modificare.
	Per informazioni su Impose, vedere il manuale <i>Programmi di utilità</i> . Per informazioni su come usare Impose, vedere la Guida di Command WorkStation.

Opzioni disponibili nella scheda Colore

Opzione	Informazioni
Modo colore	Specificare il modo colore per il lavoro di stampa corrente.
	Selezionare CMYK se si tratta di un documento a colori.
	Selezionare Scala di grigi se si tratta di un documento in scala di grigi o in bianco e nero.
	Selezionare Impostazioni di base per specificare le opzioni per la stampa a colori.
	Selezionare Impostazioni Expert per specificare le altre opzioni e impostazioni di stampa relative al colore, incluse le opzioni Sovrastampa nero, Testo e grafica in nero, Grigio (CMYK) e Grigio (RGB).
	Per informazioni su Impostazioni Expert, vedere pagina 115.
Trapping automatico	Selezionare questa opzione per ridurre automaticamente gli spazi bianchi tra testo e grafica in un lavoro di stampa.
	Se si seleziona questa opzione, la grafica e il testo potrebbero essere circondati da bordi.
	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 125.
Rilevamento nero	Quando si stampano lavori che contengono sia pagine a colori che pagine in bianco e nero, usare questa opzione per rilevare le pagine in bianco e nero prima di eseguire la stampa.
	Deselezionare questa opzione se il lavoro contiene un numero elevato di pagine a colori.
	Selezionare questa opzione se il lavoro è prevalentemente in bianco e nero.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.
Sovrastampa composita	Selezionare questa opzione per eseguire la sovrastampa degli oggetti specificati nel file PostScript o PDF di origine.
	Generalmente, nelle applicazioni grafiche gli oggetti sottostanti vengono rimossi. Per eseguire la sovrastampa, è necessario prima modificare le impostazioni nell'applicazione di <i>origine</i> . Quando si abilita l'opzione Sovrastampa composita, vengono applicati i comandi per la sovrastampa specificati nell'applicazione di origine, a condizione che la stampa sia composita e che sia coerente con la stampa delle separazioni.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.
Combina separazioni	Quando si stampano le separazioni da applicazioni di editoria elettronica supportate:
	Selezionare questa opzione per combinare le separazioni su un'unica pagina.
	Deselezionare questa opzione per visualizzare le separazioni sotto forma di quattro pagine in bianco e nero, ciascuna delle quali rappresenta una lastra di colore.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.
Sostituzione colori	Selezionare questa opzione per utilizzare i valori per la sostituzione dei colori definiti nel modulo Spot-On.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i> .

Opzione	Informazioni
Associazione due colori di stampa	Selezionare questa opzione se si desidera sostituire le tinte piatte con colori generici quando si crea un lavoro di stampa.
	Questa opzione è disponibile con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.
	Questa opzione non è disponibile per Integrated Fiery Color Server.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Fiery Graphic Arts Package.
Ottimizza trasparenza RGB	Abilitare questa opzione per ottenere il corretto risultato cromatico per aree di colori RGB o Lab di trasparenza in sovrapposizione (come le ombre riportate) in un lavoro PDF. Questa opzione non ha effetto se l'opzione Adobe PDF Print Engine preferito è abilitata.
	Questa opzione è accessibile solo da Proprietà del lavoro di Command WorkStation, Hot Folders e stampanti virtuali.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i> .
	Opzioni disponibili in Impostazioni Expert
	Per accedere alle seguenti opzioni, fare clic su Impostazioni Expert.
	Impostazioni Expert comprende i seguenti modi:
	• Input colore: opzioni per la stampa a colori (pagina 115).
	• Elaborazione grigio e nero: usare queste opzioni per la stampa in scala di grigi o in bianco o nero (pagina 117).
	 Uscita: consente di specificare il profilo di destinazione da utilizzare per la stampa del documento (pagina 117).
	Input colore
Opzione	Informazioni
 CMYK/Scala di grigi Origine	Specificare il profilo di simulazione da utilizzare per il lavoro di stampa corrente.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.
	Occurdo questo envieno à skilitato EV700; innero l'envieno CMVV/Seele di evici Ovicino e use il
-	Quando questa opzione è abilitata, EX700i ignora l'opzione CMYK/Scala di grigi Origine e usa il profilo CMYK incorporato nel lavoro di stampa come profilo origine CMYK.
	profilo CMYK incorporato nel lavoro di stampa come profilo origine CMYK.
se presente (CMYK) CMYK/Scala di grigi	profilo CMYK incorporato nel lavoro di stampa come profilo origine CMYK. Specificare il metodo di simulazione per i lavori di stampa CMYK. Selezionare Totale (GCR origine) per una simulazione più completa e accurata. Totale (GCR origine) applica trasformazioni colorimetriche che regolano sia la tinta che la densità e produce una stampa con
se presente (CMYK) CMYK/Scala di grigi	profilo CMYK incorporato nel lavoro di stampa come profilo origine CMYK. Specificare il metodo di simulazione per i lavori di stampa CMYK. Selezionare Totale (GCR origine) per una simulazione più completa e accurata. Totale (GCR origine) applica trasformazioni colorimetriche che regolano sia la tinta che la densità e produce una stampa con la stessa quantità di nero del documento di origine. Selezionare Totale (GCR destin.) per applicare lo stesso metodo di simulazione di Totale (GCR

Opzione	Informazioni
Simulazione carta	Specificare se si desidera regolare il colore in base al colore della carta utilizzata come valori CMYK stampabili nello spazio colore di destinazione.
	Questa opzione è disponibile con Fiery Graphic Arts Package.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.
RGB Origine	Specificare una definizione per lo spazio colore di origine per la stampa di testo, oggetti e immagini RGB.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.
Usa profilo incorporato se presente (RGB)	Quando questa opzione è abilitata, EX700i ignora l'opzione RGB Origine e usa il profilo RGB incorporato nel lavoro di stampa come profilo origine RGB.
RGB/Lab Tipo di rendering	Specificare un valore CRD (Color Rendering Dictionary) predefinito per la conversione del colore per la stampa di testo, oggetti e immagini RGB.
	Selezionare Presentazione per stampare file contenenti immagini, grafica e testo. Il risultato è simile a quello ottenuto con l'impostazione Fotografico, con una buona riproduzione dei colori della carnagione e colori meno saturi.
	Selezionare Fotografico per la stampa di fotografie, incluse le immagini acquisite tramite scansione o da fotocamera digitale. I colori ottenuti sono meno saturi di quelli ottenuti con l'impostazione Presentazione.
	Selezionare Colorimetr. relativo quando la corrispondenza delle tinte piatte è importante, ma si desidera anche che il bianco corrisponda al bianco della pagina. La trasformazione del punto di bianco elimina i bordi tra gli spazi vuoti e gli oggetti bianchi.
	Selezionare Colorimetr. assoluto nelle situazioni in cui è necessario ottenere colori accurati e i bordi visibili non danno fastidio. Non viene eseguita alcuna trasformazione del punto di bianco.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.
Separa RGB/Lab in origine CMYK	Selezionare questa opzione per i lavori RGB quando si desidera simulare un'unità di stampa diversa da quella sulla quale si stampa.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.
Corrispondenza tinte piatte	Deselezionare questa opzione per stampare i colori PANTONE specificati nel lavoro usando le impostazioni correnti di CMYK/Scala di grigi Origine e CMYK/Scala di grigi Metodo di elaborazione
	Selezionare questa opzione per attivare la tabella di riferimento dei colori PANTONE. EX700i stampa i colori PANTONE specificati nel lavoro associando il valore CMYK allo stesso colore della libreria PANTONE.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.
Intento di output PDF/X	Selezionare questa opzione per abilitare la funzione Intento di output PDF/X per utilizzare l'intento di output incorporato per i lavori di stampa PDF/X.
	Per usare Intento di output PDF/X, è necessario abilitare l'opzione Usa profilo incorporato se presente (RGB).
	Questa opzione non è disponibile per Integrated Fiery Color Server.
	Per informazioni sulla funzione Intento di output PDF/X, vedere il manuale Stampa a colori.
	Questa opzione è disponibile solo da Proprietà del lavoro di Command WorkStation.

Elaborazione grigio e nero

Opzione	Informazioni
Grigio (CMYK)	Selezionare queste impostazioni per stampare un lavoro CMYK utilizzando il inchiostro a secco nero invece del nero di quadricromia.
	Questa opzione stampa i tipi di oggetto selezionati (Testo/grafica o Testo/grafica/immagini) in scala di grigi utilizzando solo il nero, quando C=M=Y=0 e K=n, dove n non è zero. Grafica fa riferimento alla grafica vettoriale e Immagini alle immagini raster.
	Questa opzione consente di usare il nero in modo efficiente, usando solo l'inchiostro a secco (e non il nero di quadricromia).
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.
Grigio (RGB)	Selezionare queste impostazioni per stampare un lavoro RGB utilizzando il inchiostro a secco nero invece del nero di tricromia.
	Questa opzione stampa i tipi di oggetto selezionati (Testo/grafica o Testo/grafica/immagini) in scala di grigi utilizzando solo il nero, quando R=G=B. Grafica fa riferimento alla grafica vettoriale e Immagini alle immagini raster.
	Questa opzione consente di usare il nero in modo efficiente, usando solo l'inchiostro a secco (e non il nero di quadricromia).
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.
Testo e grafica in nero	Selezionare Normale se si desidera stampare il testo e la grafica in nero con il nero in quadricromia, utilizzando i inchiostro a secco C, M, Y e K, e per usare il normale rendering PostScript.
	Selezionare Nero puro attivato per stampare il testo e la grafica in nero utilizzando solo l'inchiostro a secco nero.
	Selezionare Nero CMYK attivato per stampare il testo e la grafica in nero con un nero più ricco, utilizzando una piccola quantità di inchiostro a secco cyan sotto l'inchiostro a secco nero per renderlo ancora più scuro.
	Questa opzione è impostata automaticamente su Nero puro attivato se l'opzione Sovrastampa nero è abilitata.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.
Sovrastampa nero (per nero	Selezionare Testo per la sovrastampa del testo nero.
puro)	Selezionare Testo/grafica per la sovrastampa del testo e della grafica in nero.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori.

Uscita

Opzione	Informazioni
Profilo di destinazione	Specificare il profilo di destinazione da utilizzare per il lavoro di stampa corrente.
predefinito	Per informazioni sui profili di destinazione, vedere il manuale Stampa a colori.

Opzioni disponibili nella scheda Immagine

Per ulteriori informazioni sulle opzioni specificate durante la configurazione, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

Opzione	Informazioni
Simulazione mezzitoni	Specificare un metodo di retinatura mezzitoni per il lavoro di stampa.
	Selezionare Definita da applicazione se si desidera utilizzare la retinatura impostata dall'applicazione.
	Selezionare Carta di giornale se si desidera stampare il lavoro su una carta simile alla carta di un giornale.
	Selezionare Retinatura utente 1-3 se si desidera utilizzare la retinatura impostata da EX700i.
	Le impostazioni Retinatura utente 1-3 corrispondono all'impostazione di retinatura specificata durante la configurazione di EX700i.
	Questa opzione non è disponibile per Integrated Fiery Color Server.
	Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Command WorkStation.
Ottimizza immagine	Selezionare questa opzione per ridurre al minimo la granulosità nella stampa delle immagini a bassa risoluzione.
Luminosità	Specificare la luminosità delle immagini per il documento stampato.
	Selezionare 85% per un'immagine più chiara, 115% per un'immagine più scura o usare una delle impostazioni comprese fra questi due valori.
Qualità immagine	Specificare il tipo di qualità immagine che si desidera applicare al lavoro di stampa.
	L'opzione Qualità immagine influisce sulla nitidezza delle immagini del lavoro; l'opzione Migliore rallenta la velocità di elaborazione dell'immagine.
Modo retinatura stampante	Per la stampa di grafica, specificare uno dei retini disponibili sulla macchina da stampa digitale al momento della stampa.
Qualità testo/grafica	Specificare il tipo di qualità per il testo e la grafica del lavoro di stampa.
	La qualità del testo e della grafica ha impatto anche sulla nitidezza e sulla qualità delle immagini e del testo del lavoro di stampa, rallentandone la velocità di elaborazione.
	Selezionare Normale per avere una buona qualità e una velocità di elaborazione accettabile.
	Selezionare Migliore per ottenere la massima nitidezza di testo e grafica, ma una velocità di elaborazione sensibilmente più bassa.
Ottimizzazione bordi testo/ grafica	Specificare se si desidera arrotondare i bordi di testo o grafica vettoriale.
Correzione nitidezza testo	Selezionare questa opzione per correggere la nitidezza del testo e del contorno della grafica.

Opzione	Informazioni
Ottimizzazione immagini: Applica ottimizzazione immagini	Selezionare questa opzione per applicare un effetto di ottimizzazione fotografica al lavoro.
	I formati file supportati sono .pdf, .ps, .tiff e .eps.
	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 137.
Ottimizzazione immagini: Intervalli per Applica ottimizzazione immagini	Specificare tutte le pagine, pagine o fogli specifici del documento a cui applicare un effetto di ottimizzazione fotografica.

Opzioni disponibili nella scheda Finitura

Opzione	Informazioni
Usare l'associazione Set Page Device per i vassoi di uscita	Selezionare questa opzione per consentire a EX700i di associare il vassoio di uscita ai singoli lavori. L'opzione Usare l'associazione Set Page Device per i supporti deve essere abilitata nei menu di configurazione di EX700i per usare questa opzione. Per ulteriori informazioni su come abilitare la funzione nella configurazione, vedere il manuale <i>Configurazione e impostazione</i> .
	Questa opzione è disponibile solo da Proprietà del lavoro di Command WorkStation.
	Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.
Fascicola in vassoio unico	Specificare come raccogliere i lavori di più pagine/in più copie.
	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 132.
Vassoio di ricezione	Specificare il vassoio di uscita per il lavoro.
Lavori alternati	Selezionare questa opzione per sfalsare le stampe (depositare le copie nel vassoio di ricezione con uno spostamento tra l'una e l'altra).
Modo di uscita	Specificare il modo di uscita per il lavoro stampato.
	Selezionare Faccia giù - ordine normale o Faccia su - ordine inverso per stampare il documento sulla parte del foglio rivolta verso il basso (il documento uscirà dalla macchina da stampa digitale con il testo rivolto verso il basso).
	Selezionare Faccia su - ordine normale o Faccia giù - ordine inverso per stampare il documento sulla parte del foglio rivolta verso l'alto.
	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 137.
Spostamento immagine	Consente di spostare l'immagine in senso orizzontale rispetto al bordo superiore, nella direzione di uscita della carta, per la stampa fronte-retro.
	Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.
Stile piegatura	Specificare uno stile di piegatura per il lavoro di stampa.
	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 135.
Ordine piegatura	Specificare se si desidera che le pagine del lavoro siano stampate nella parte interna o esterna del foglio piegato.
	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 135.
Modo graffatura	Specificare il numero e la posizione delle graffe.
	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 140.
Bordo perforazione	Specificare la posizione dei fori.
	Per utilizzare questa opzione, deve essere installata un'unità di finitura dotata di perforatrice.
	Per informazioni sull'installazione delle unità di finitura e di altre opzioni installabili, vedere la Guida del driver di stampa.
	Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di perforazione, vedere pagina 138.

Opzione	Informazioni
Perforazione	Se non è installata un'unità perforatrice, questa opzione è impostata su No.
	Per informazioni sull'installazione delle unità di finitura e di altre opzioni installabili, vedere la Guida del driver di stampa.
	Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di perforazione, vedere pagina 138.
Rifila: Pressatura dorso	Utilizzare questa opzione per comprimere il dorso del booklet.
	NOTA: Questa opzione richiede un minimo di cinque fogli.
Rifila: Applica rifilo anteriore	Selezionare questa opzione per rifilare i lati dei booklet stampati.
	NOTA: Questa opzione effettua un calcolo standard in base al numero di fogli, al formato pagina, alla grammatura e al tipo di supporto e alla larghezza del dorso del booklet. È possibile usare l'opzione separata Regolazione rifilo per impostare con precisione l'entità del rifilo.
	NOTA: Per usare questa opzione, è necessario installare un'unità di finitura.
Rifila: Formato di finitura	Quando è selezionata l'opzione Applica rifilo anteriore, usare questa opzione per specificare il formato del booklet finito dopo il rifilo.
	La regolazione del formato di finitura è impostata con incrementi di 0,1 mm (0,01 pollici).
Rifila: Valore rifilo	Quando è selezionata l'opzione Applica rifilo anteriore, usare questa opzione per regolare l'entità del rifilo.
	Il valore del rifilo è impostato con incrementi di 0,1 mm (0,01 pollici).

Opzioni disponibili nella scheda Stampa dati variabili (VDP)

EX700i è compatibile con i seguenti linguaggi VDP:

- FreeForm e FreeForm 2
- Portable Document Format/Variable Transactional (PDF/VT)
 Questo formato non è disponibile per Integrated Fiery Color Server.
- PPML (Personalized Print Markup Language)
 Questo formato non è disponibile per Integrated Fiery Color Server.
- Creo VPS (Variable Print Specification)
 Questo formato non è disponibile per Integrated Fiery Color Server.
- Xerox VIPP (Variable Data Intelligent PostScript Printware)
 Questo formato non è disponibile per Integrated Fiery Color Server.

Per ulteriori informazioni sui linguaggi VDP, vedere il manuale Stampa di dati variabili.

Quando si creano documenti VDP, le seguenti impostazioni per il documento master e il documento variabile devono corrispondere:

- Modo colore
- Combina separazioni
- Fronte-retro
- Formato documento
- Modo graffatura

La seguente impostazione per il documento variabile sovrascrive la corrispondente impostazione nel documento master:

• Vassoio di ricezione

Opzione	Informazioni
Crea master	Per creare un master FreeForm dal lavoro corrente, specificare un numero da assegnare al file master FreeForm.
	Command WorkStation consente di selezionare fino a 100 master FreeForm.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa di dati variabili.
Usa master	Per i lavori di stampa con dati variabili, specificare un numero per il master FreeForm da utilizzare per il lavoro.
	Command WorkStation consente di selezionare fino a 100 master FreeForm.
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa di dati variabili.
Anteprima Master	Fare clic su Anteprima master per generare un'immagine a bassa risoluzione della pagina master.

Opzione	Informazioni	
Stampa master	Verificare o confermare la pagina master.	
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa di dati variabili.	
	L'impostazione Valori predefiniti del sistema corrisponde all'impostazione specificata durante la configurazione di EX700i.	
Rimuovi sfondo bianco per PPT	Selezionare questa opzione quando si utilizza Microsoft Office PowerPoint per creare dati variabili in combinazione con FreeForm.	
	Questa opzione rimuove lo sfondo bianco dai file PowerPoint.	
Abilita FreeForm ottimizzato	Selezionare questa opzione per associare le pagine selezionate del file master FreeForm nell'ordine desiderato e unirle con il file variabile al momento di elaborare il lavoro.	
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa di dati variabili.	
Pagine per record	Definire la finitura per record (e non per lavoro), in relazione al numero immesso.	
	Questa opzione viene utilizzata in combinazione con l'opzione Definisci lunghezza record.	
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa di dati variabili.	
Definisci lunghezza record	Elaborare un file PDF o PostScript come un lavoro di stampa con dati variabili e applicare una finitura basata sui record.	
	Questa opzione viene utilizzata in combinazione con l'opzione Pagine per record.	
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa di dati variabili.	
Salva in cache oggetti PDF/PS	Selezionare questa opzione per salvare nella cache gli oggetti PDF e PS, una funzione in grado di riconoscere gli oggetti (testo, immagini e grafica vettoriale) all'interno di file PostScript o PDF e memorizzare l'immagine nella cache, evitando di dover elaborare nuovamente (RIP) i dati dell'immagine rendendo la stampa più rapida.	
	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa di dati variabili.	
	Questa opzione è accessibile solo da Command WorkStation.	
	Opzioni disponibili nella scheda Marcatura/Filigrana	
Opzione	Informazioni	
Filigrana	Selezionare il testo standard da utilizzare per la filigrana dal menu a discesa.	
	Per creare una filigrana personalizzata, fare clic su Nuovo.	
	Per modificare una filigrana standard, selezionarla dal menu a discesa e fare clic su Modifica.	
	Per rimuovere una filigrana dall'elenco, selezionarla dal menu a discesa e fare clic su Elimina.	
	Per ulteriori informazioni sull'uso delle filigrane, vedere la Guida del driver di stampa.	
Stampa filigrana: Solo sulla prima pagina	Stampare le filigrane solo sulla prima pagina. Per ulteriori informazioni sull'uso delle filigrane, vedere la Guida del driver di stampa.	

Modifica delle impostazioni di stampa

Le impostazioni di stampa specificate nel driver di stampa possono essere sovrascritte dalla finestra di dialogo Proprietà del lavoro di Command WorkStation.

PER SOVRASCRIVERE LE IMPOSTAZIONI DA PROPRIETÀ DEL LAVORO

- 1 In Command WorkStation, fare clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro messo in attesa in Centro lavori.
- 2 Selezionare Proprietà dal menu che appare.
- 3 Specificare le impostazioni delle opzioni di stampa, quindi fare clic su Stampa.

È possibile sovrascrivere la maggior parte delle opzioni di stampa specificate nel driver di stampa e in Proprietà del lavoro di Command WorkStation. Le eccezioni sono riportate nella seguente tabella:

Scheda del driver di stampa	Opzione	Driver Win	Driver Mac	cws
INFO LAVORO	Intervallo di stampa			Х
	Azione coda di stampa	Х	Χ	
	Stampa protetta	Х	Χ	
	Autenticazione utente: Nome	Х	Χ	
	Autenticazione utente: Password	Х	Χ	
	Autenticazione utente: Usa login di Windows	Х		
	Autenticazione utente: Sono Guest	Х		
SUPPORTI	Formato documento	Х		
	Usare l'associazione Set Page Device per i supporti			Х
LAYOUT: Normale	Speculare	Х		
	Orientamento	Х		
COLORE	Ottimizza trasparenza RGB			Х
COLORE: IMPOSTAZIONI EXPERT	Intento di output PDF/X			Х
FINITURA	Usare l'associazione Set Page Device per i vassoi di uscita			Х
STAMPA DATI VARIABILI (VDP)	Anteprima Master	Х	Х	
	Salva in cache oggetti PDF/PS			Χ
MARCATURA/FILIGRANA	Filigrana	Х	Х	
	Stampa filigrana: Solo sulla prima pagina	Х	Х	
TUTTE LE SCHEDE	Adobe PDF Print Engine preferito			Х

Informazioni aggiuntive

Le sezioni seguenti forniscono delle informazioni aggiuntive sulle opzioni di stampa. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere le tabelle a partire da pagina 102.

Trapping automatico

Il trapping è una tecnica utilizzata per stampare alcuni oggetti con dimensioni leggermente superiori o inferiori rispetto a quelle specificate nell'applicazione, in modo da evitare la formazione di bordi bianchi intorno ad essi. Questi bordi bianchi o "aloni" possono essere causati da vari fattori come, ad esempio, il mancato registro, le proprietà fisiche dei inchiostro a secco e la rigidità dei supporti. La funzione Trapping automatico fornisce impostazioni avanzate per il trapping e garantisce il pieno controllo dei relativi valori. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale *Stampa a colori*.

Booklet Maker

Booklet Maker è uno strumento di imposizione che consente di stampare rapidamente i documenti in formato booklet, senza dover utilizzare altri programmi di imposizione più complessi. Booklet Maker offre impostazioni avanzate e semplifica il processo di creazione del booklet visualizzando solo le opzioni e i comandi relativi alle selezioni effettuate. Booklet Maker è in grado di eseguire l'imposizione dei lavori creati con qualsiasi applicazione.

Accedere a Booklet Maker dal driver di stampa quando si invia in stampa un lavoro oppure dalla finestra Proprietà del lavoro di Command WorkStation, in cui è possibile modificare le impostazioni relative al lavoro.

NOTA: La stampa su supporti misti e la stampa di dati variabili non sono supportate quando si utilizza la funzione Booklet Maker.

Sono disponibili i seguenti layout booklet:


A sella: con la rilegatura A sella, le segnature vengono piegate insieme in un gruppo, quindi graffate o cucite lungo la linea di piegatura centrale, formando il dorso del booklet.



Gruppi a sella: la rilegatura Gruppi a sella combina i metodi di rilegatura A sella e Senza cuciture unendo due o più booklet a sella (chiamati anche "gruppi" o "sezioni") lungo la linea di piegatura comune e incollandoli insieme lungo tale linea in modo da formare il dorso.



Senza cuciture: nella rilegatura Senza cuciture, le pagine piegate separatamente vengono stampate e raccolte nell'ordine di stampa del booklet. Le pagine finite vengono cucite in sequenza per poter eseguire il rifilo o l'incollatura.

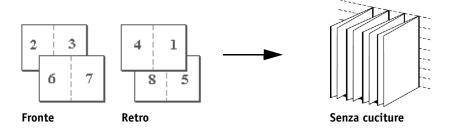

Per informazioni sulle opzioni di Booklet Maker e sulle impostazioni disponibili, vedere la tabella a pagina 111.



Per informazioni sull'utilizzo delle opzioni di Booklet Maker, vedere la Guida di Booklet Maker.

Booklet Maker dal driver di stampa

È possibile decidere di utilizzare Booklet Maker dal driver di stampa in due modi:

- Utilizzando la procedura guidata Booklet Maker
 Procedura consigliata per utenti inesperti.
- Selezione delle impostazioni nella finestra di dialogo principale Booklet Maker
 Procedura consigliata per utenti esperti.

Per informazioni sulle opzioni di Booklet Maker e sulle impostazioni disponibili nel driver di stampa, vedere la tabella a pagina 111.

Per usare Booklet Maker per stampare un booklet dal driver di stampa, usare una delle procedure riportate di seguito.

PER ACCEDERE A BOOKLET MAKER DAL DRIVER DI STAMPA PER WINDOWS

- 1 Nell'applicazione utilizzata, selezionare File > Stampa.
- 2 Selezionare EX700i come stampante, quindi fare clic su Proprietà.
- 3 Nel driver di stampa, fare clic sull'icona Layout e selezionare l'opzione Booklet.



Per informazioni sull'utilizzo delle opzioni di Booklet Maker, vedere la Guida di Booklet Maker.

PER ACCEDERE A BOOKLET MAKER DAL DRIVER DI STAMPA PER MAC OS X

- 1 Nell'applicazione utilizzata, selezionare File > Stampa.
- 2 Selezionare EX700i come stampante, quindi selezionare Caratteristiche Fiery dal menu a discesa.
- 3 Fare clic su Proprietà in dettaglio nell'area Accesso rapido.
- 4 Nel driver di stampa, fare clic sull'icona Layout e selezionare l'opzione Booklet.



Per informazioni sull'utilizzo delle opzioni di Booklet Maker, vedere la Guida di Booklet Maker.

Booklet Maker da Proprietà del lavoro

È possibile decidere di utilizzare Booklet Maker da Proprietà del lavoro nei seguenti modi:

- Utilizzando la procedura guidata Booklet Maker
 Procedura consigliata per utenti inesperti.
- Selezione delle impostazioni nella finestra di dialogo principale Booklet Maker
 Procedura consigliata per utenti esperti.

Per accedere a Booklet Maker da Proprietà del lavoro di Command WorkStation, usare la seguente procedura.

PER ACCEDERE A BOOKLET MAKER DA COMMAND WORKSTATION

- 1 Fare doppio clic sul lavoro di stampa nell'elenco In coda di attesa o Stampato oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro e selezionare Proprietà.
- 2 Selezionare l'icona Layout nella finestra di dialogo Proprietà del lavoro.
- 3 Selezionare l'opzione Booklet.
- 4 Selezionare le impostazioni di Booklet Maker oppure fare clic su Avvia procedura guidata per selezionare le impostazioni in modalità grafica.



Per informazioni sull'utilizzo delle opzioni di Booklet Maker, vedere la Guida di Command WorkStation.

Informazioni sull'imposizione con Booklet Maker

L'imposizione è il processo di stampa di più pagine su un solo foglio di carta. Quando i fogli dopo l'imposizione vengono piegati insieme in segnature, le pagine sono disposte in ordine sequenziale o di lettura. Booklet Maker è progettato per l'imposizione formato 2 pagine, che consiste nell'imposizione di quattro pagine singole del documento su un unico foglio stampato in fronte-retro.

L'ordine in cui le pagine vengono disposte per l'imposizione dipende dal metodo di rilegatura selezionato.

Booklet Maker e Impose

Impose supporta le impostazioni di Booklet Maker, se abilitato. Da Impose è possibile aprire un lavoro con le impostazioni per Booklet Maker per visualizzare l'anteprima del layout di imposizione o per modificarlo ulteriormente, se necessario.

Impose converte e associa tutte le impostazioni di Booklet Maker ai comandi Impose.

NOTA: Dopo che un lavoro con impostazioni Booklet Maker è stato modificato nella finestra Impose, non può più essere modificato in Booklet Maker. Impose offre altre impostazioni che non possono essere associate alle impostazioni di Booklet Maker.

Per ulteriori informazioni su Impose, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

Finestra principale Booklet Maker

Nella finestra principale, Booklet Maker visualizza dinamicamente tutti comandi disponibili per creare un booklet.

PER CREARE UN BOOKLET

- 1 Selezionare un Tipo booklet: A sella, Gruppi a sella o Senza cuciture.
- 2 Selezionare un lato di rilegatura: sinistro, corto (superiore) oppure destro.
- 3 Specificare un Formato carta.
- 4 Selezionare Riduci e adatta, se necessario.
- 5 Specificare le impostazioni per Allineamento pagine.
- 6 Specificare Compensa scorrimento, se necessario.

L'opzione Compensa scorrimento è disponibile per i booklet a sella e con gruppi a sella.

7 Specificare le impostazioni per la copertina, se si è selezionato un booklet di tipo a sella al passo 1.

NOTA: Le impostazioni per la copertina sono disponibili solo per i booklet a sella. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta di una copertina" a pagina 130.

8 Fare clic su OK per salvare le impostazioni, Annulla per annullare il lavoro oppure Stampa per stampare il lavoro.

Procedura guidata Booklet Maker

Nella procedura guidata Booklet Maker, a cui si accede facendo clic su Avvia procedura guidata, le finestre visualizzano i passi della procedura di creazione del booklet.

PER SPOSTARSI ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA GUIDATA

- Per passare da una finestra a quella successiva, fare clic su Avanti.
- Per tornare alle finestre precedenti, fare clic su Indietro.
- Per annullare le impostazioni e uscire da Booklet Maker, fare clic su Annulla.

PER CREARE UN BOOKLET CON LA PROCEDURA GUIDATA

- 1 Fare clic su Avvia procedura guidata.
- 2 Specificare Tipo booklet (metodo di rilegatura) e Lato di rilegatura.
- 3 Se è stato selezionato A sella per Tipo booklet, specificare le impostazioni e il contenuto per la copertina, quindi fare clic su Avanti.
- 4 Specificare il formato carta per il corpo del documento, fare clic su Avanti.

Se è stato selezionato A sella per Tipo booklet, specificare l'impostazione per la carta della copertina, quindi fare clic su Avanti.

- 5 Se è stato selezionato Gruppi a sella per Tipo booklet, specificare il numero di fogli in una sezione.
- 6 Specificare l'allineamento delle pagine del corpo e i margini interni, quindi fare clic su

Se è stato selezionato A sella o Gruppi a sella come Tipo booklet, specificare Compensa scorrimento.

- 7 Visualizzare il riepilogo delle impostazioni.
- 8 Fare clic su Fine per salvare il booklet, Indietro per cambiare un'impostazione oppure Annulla per annullare il lavoro.

Aggiunta di una copertina

Le copertine sono selezionabili solo per i booklet a sella.

PER INSERIRE UNA COPERTINA PRESTAMPATA

- 1 Nella finestra principale Booklet Maker, selezionare A sella come Tipo booklet e il lato di rilegatura.
- 2 Specificare le impostazioni necessarie per Formato carta e Allineamento pagine per il corpo del booklet.
- 3 Selezionare Prestampato dal menu Immissione contenuto copertina.
- 4 Fare clic su Definisci copertina e specificare le impostazioni per il tipo di supporto, la grammatura e il cassetto di alimentazione dal menu Alimentazione copertina.
- 5 Fare clic su OK.

PER SPECIFICARE UNA COPERTINA INLINE

- 1 Nella finestra principale Booklet Maker, selezionare A sella come Tipo booklet e il lato di rilegatura.
- 2 Specificare le impostazioni necessarie per Formato carta e Allineamento pagine per il corpo del booklet.
- 3 Selezionare Copertine anteriore e posteriore separate dal menu Immissione contenuto copertina.
- 4 Specificare le impostazioni per Copertina anteriore e Copertina posteriore.
- 5 Fare clic su Definisci copertina e specificare le impostazioni per il tipo di supporto, la grammatura e il cassetto di alimentazione dal menu Alimentazione copertina.
- 6 Fare clic su OK.

NOTA: Quando si stampa una copertina inline con rilegatura lato corto (con apertura verso l'alto), l'esterno della copertina posteriore viene ruotato automaticamente di 180 gradi affinché abbia lo stesso orientamento della copertina anteriore.

Opzioni per le copertine

Solo per la rilegatura A sella, Booklet Maker offre due opzioni per la copertina, prestampata o inline, per cui è possibile specificare il supporto da utilizzare. Per un copertina inline, è possibile specificare altre opzioni.

- **Immissione contenuto:** selezionare Copertine anteriore e posteriore separate oppure Prestampato.
- Copertine anteriore e posteriore separate: selezionare questa opzione per specificare una
 copertina inline per stampare copertine e pagine del documento come unico lavoro. Le
 pagine separate dal documento vengono impostate su un singolo foglio che forma la
 copertina del booklet.

La copertina inline è utile quando il documento originale comprende pagine di copertina e/o grafica per le copertine. La copertina potrebbe essere la prima e l'ultima pagina del documento oppure le prime due e le ultime due pagine del documento o una combinazione qualsiasi.

Se si seleziona questa opzione, è possibile specificare le opzioni Copertina anteriore e Copertina posteriore (che appaiono sotto).

- Prestampato: selezionare questa opzione per inserire una copertina prestampata che verrà
 combinata con le pagine del corpo del booklet, che vengono stampate separatamente.
 - Se si seleziona questa opzione, le opzioni Copertina anteriore e Copertina posteriore sono disabilitate.
- Copertina anteriore e copertina posteriore: queste opzioni consentono di decidere
 rapidamente se le copertine anteriore e posteriore devono essere stampate in fronte-retro,
 su lato singolo oppure lasciando entrambi i lati in bianco, senza bisogno di aggiungere
 pagine vuote nel documento originale.
 - Se con la rilegatura lato corto (apertura verso l'alto) è compresa anche una copertina, l'esterno della copertina posteriore viene automaticamente ruotato di 180 gradi affinché abbia lo stesso l'orientamento della copertina anteriore.
- **Definisci copertina:** questa opzione consente di selezionare un supporto e un formato per le pagine di copertina, che possono essere rifilate. È inoltre possibile specificare il cassetto di alimentazione della copertina.

Questa opzione è disponibile sia per le copertine prestampate che per le copertine inline.

Stampa di lavori Booklet Maker

Booklet Maker non supporta i lavori inviati alla coda diretta. I lavori di stampa di Booklet Maker devono essere inviati alla coda di stampa o alla coda di attesa.

PER CAMBIARE L'UNITÀ DI MISURA

- 1 In Command WorkStation, selezionare Modifica > Preferenze.
- 2 Fare clic sulla scheda Dimensione.

- 3 Selezionare l'unità di misura (millimetri, punti o pollici).
- 4 Fare clic su OK.

Le modifiche verranno applicate all'avvio successivo di Command WorkStation.

Fascicola in vassoio unico

Usare questa opzione per specificare le opzioni di fascicolazione.

Sì: le copie del lavoro vengono fascicolate nell'ordine 1-N, 1-N.


No: le copie del lavoro vengono fascicolate nell'ordine 1,1, 2,2, 3,3.

NOTA: La fascicolazione di lavori di stampa con supporti misti e dati variabili viene gestita in modo diverso. Per lavori su supporti misti, le copie di un lavoro completo vengono fascicolate in base al gruppo di finitura. Per i lavori di stampa con dati variabili, le copie di un lavoro completo vengono fascicolate per record.

Per ulteriori informazioni sulla stampa di dati variabili (VDP), vedere il manuale *Stampa di dati variabili*. Per informazioni su Supporti misti, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

Definizione e stampa su formati pagina personalizzati

Impostando i formati pagina personalizzati, si definiscono le dimensioni della pagina stampata. Una volta definito, un formato pagina personalizzato può essere utilizzato in un'applicazione senza doverlo ridefinire ogni volta che si stampa. Per i formati pagina personalizzati, specificare un valore per Larghezza corrispondente al lato più corto ed un valore per Altezza corrispondente al lato più lungo del lavoro. Impostare i formati pagina personalizzati in questo modo, indipendentemente dall'orientamento specificato nell'applicazione.

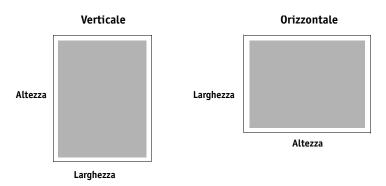

NOTA: I formati pagina personalizzati non sono supportati per i lavori sottoposti a imposizione.



Per informazioni sulla definizione e sulla stampa su formati pagina personalizzati, vedere la Guida del driver di stampa.

Formato documento e Formato carta

Il formato del documento corrisponde al formato pagina definito nella finestra di dialogo Stampa (o Imposta pagina) dell'applicazione utilizzata. Il formato carta corrisponde al formato del foglio di carta su cui verrà stampato il lavoro. Potrebbe essere utile pensare al formato del documento come *input* digitale (il formato pagina definito nel documento originale) e al formato carta come *output* fisico (il formato del foglio di carta caricato nel cassetto della macchina da stampa digitale).

Generalmente, quando si stampa una pagina su ciascun foglio di carta, l'impostazione di Formato documento corrisponde all'impostazione di Formato carta. Tuttavia, il formato del documento potrebbe essere diverso dal formato carta per la stampa di booklet o per l'imposizione di più pagine su un singolo foglio.

Le seguenti illustrazioni mostrano esempi di possibili corrispondenze tra le impostazioni di Formato documento e Formato carta. Notare che l'orientamento di tutte le pagine è Orizzontale.

	Formato documento (input)	Formato carta (output)
Formato documento	Lettera	Lettera
corrisponde a Formato carta. Il valore di scala è 100%.	A	A
Formato documento Tabloid	Tabloid (11x17)	Lettera
viene ridotto in base a Formato carta Lettera. Il valore di scala è 50%.	A	A
Formato documento A4 viene	A4	А3
ingrandito in base a Formato carta A3. Il valore di scala è 141%.	A	A

L'impostazione di Formato documento potrebbe differire dall'impostazione di Formato carta anche quando si utilizza l'opzione Scala o Adatta alla pagina. L'opzione Scala consente di ridurre o aumentare le dimensioni della pagina in base ad una percentuale specificata. L'opzione Adatta alla pagina consente di ridurre o aumentare automaticamente l'immagine per adattarla al formato carta selezionato.

Per informazioni sulle opzioni Scala e Adatta alla pagina, vedere pagina 139.



Per informazioni sulle opzioni Formato documento e Formato carta per la stampa di booklet, vedere la Guida di Booklet Maker.

Stampa fronte-retro

PER STAMPARE PAGINE IN FRONTE-RETRO

1 Dall'applicazione, selezionare File > Stampa, selezionare EX700i come stampante ed eseguire una delle operazioni sotto riportate.

Mac OS X: selezionare Caratteristiche Fiery dall'elenco a discesa, fare clic su Proprietà in dettaglio nell'area Accesso rapido e selezionare Normale dalla scheda Layout.

Su Windows: fare clic su Proprietà, quindi fare clic sull'icona Layout.

2 Selezionare una delle seguenti impostazioni Fronte-retro:

Alto-Alto: l'immagine sul lato 1 viene stampata in modo che il bordo superiore corrisponda al bordo superiore dell'immagine stampata sul lato 2.

Alto-Basso: l'immagine sul lato 1 viene stampata in modo che il suo bordo superiore corrisponda al bordo inferiore dell'immagine stampata sul lato 2.


Nella seguente tabella sono riportate le impostazioni dell'opzione Fronte-retro con il corrispondente risultato di stampa.

	Alto-Alto	Alto-Basso
Verticale		
Orizzontale		

3 Stampare il lavoro.

Opzioni di piegatura

Sono supportati i seguenti tipi di piegatura:

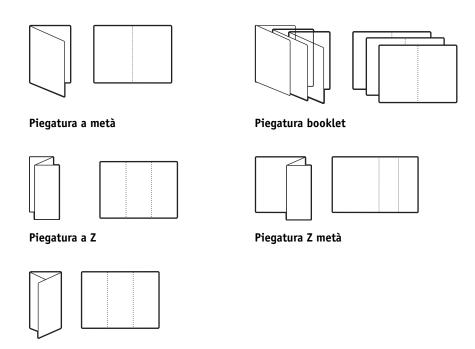

Piegatura a pannello

NOTA: Quando si seleziona un'opzione di piegatura, Modo di uscita si imposta automaticamente su Faccia giù (ordine normale). Non è possibile stampare i lavori piegati a faccia in su o in ordine inverso. L'opzione Ordine piegatura consente di specificare se si desidera che il testo o le immagini vengano stampate nella parte interna o esterna del foglio piegato. È necessario installare unità di finitura specifiche per utilizzare le opzioni di piegatura.




Per informazioni sulle unità di finitura e altre opzioni installabili, vedere la Guida del driver di stampa.


Stampa multipla

EX700i comprende due opzioni per rendere più rapida la stampa:

Step & Repeat: selezionare questa opzione se si desidera accelerare la stampa di un lavoro in modo tale che la prima pagina venga stampata due volte sul primo foglio. Sul foglio successivo verrà stampata due volte la seconda pagina e così via. Quando i fogli stampati vengono tagliati a metà, vengono create due copie complete dello stesso documento.

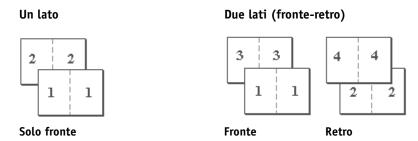

Taglia e raccogli: selezionare questa opzione se si desidera accelerare la stampa di un lavoro in modo tale che, quando i fogli vengono fascicolati e tagliati lungo la posizione centrale, il lavoro venga numerato nell'ordine corretto e separato in due gruppi. L'ordine di stampa è tale che quando i fogli vengono tagliati a metà, possono essere combinati per formare una singola copia completa del documento, con tempi di stampa più brevi.

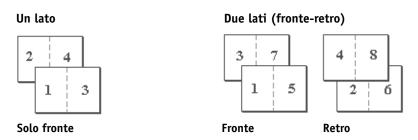

Per le opzioni e le impostazioni disponibili, vedere la tabella a pagina 110.

PER ACCEDERE ALLA FUNZIONE STAMPA MULTIPLA DAL DRIVER DI STAMPA PER WINDOWS

- 1 Nell'applicazione utilizzata, selezionare File > Stampa.
- 2 Selezionare EX700i come stampante, quindi fare clic su Proprietà.
- 3 Nel driver di stampa, fare clic sull'icona Layout e selezionare l'opzione Stampa multipla.

PER ACCEDERE ALL'OPZIONE STAMPA MULTIPLA DAL DRIVER DI STAMPA PER MAC OS X

- 1 Nell'applicazione utilizzata, selezionare File > Stampa.
- 2 Selezionare EX700i come stampante, quindi selezionare Caratteristiche Fiery dal menu a discesa.
- 3 Fare clic su Proprietà in dettaglio nell'area Accesso rapido.
- 4 Nel driver di stampa, fare clic sull'icona Layout e selezionare l'opzione Stampa multipla.

Ottimizzazione immagini

L'opzione Ottimizzazione immagini consente di applicare un effetto di ottimizzazione fotografica alle immagini a colori su pagine o fogli specifici di un lavoro. Questa opzione ha effetto solo su immagini fotografiche e non su grafica come logo o grafici. Per abilitare questa funzione, selezionare l'opzione Applica ottimizzazione immagini e specificare le pagine o i fogli desiderati. Questa opzione si trova nella scheda Immagine dei driver di stampa e in Proprietà del lavoro di Command WorkStation. Le impostazioni di Ottimizzazione immagini possono essere personalizzate da Command WorkStation. Per informazioni sulla personalizzazione delle impostazioni Ottimizza immagini, vedere la Guida di Command WorkStation.




Modo di uscita

L'opzione Modo di uscita consente di specificare come si desidera che le copie dei lavori vengano depositate nel vassoio di uscita.


Selezionare Faccia su per far sì che i fogli fuoriescano dal vassoio a faccia in su, con l'ordine normale, in modo tale che il primo foglio venga stampato in cima al lavoro, o con l'ordine inverso, in modo tale che il primo foglio venga stampato in fondo al lavoro.

- 1 Faccia su ordine normale
- 2 Faccia su ordine inverso

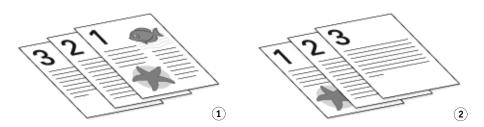

Selezionare Faccia giù per far sì che i fogli fuoriescano dal vassoio a faccia in giù, con l'ordine normale, in modo tale che il primo foglio venga stampato in fondo al lavoro, o con l'ordine inverso, in modo tale che il primo foglio venga stampato in cima al lavoro.

- 1 Faccia giù ordine normale
- 2 Faccia giù ordine inverso



Nota: Quando si utilizza un finitore che inverte l'ordine delle pagine, è possibile specificare l'ordine inverso in modo tale che quando i fogli vengono alimentati all'interno del finitore le pagine vengano depositate nell'ordine desiderato.

Fori e posizione

La seguente tabella descrive il numero e la posizione dei fori.

NOTA: Le posizioni dei fori variano in base al tipo e al formato della carta, al numero di pagine e alla direzione di alimentazione.

Impostazione	Verticale			Orizzontale		
	Sinistra	Destra	Superiore	Sinistra	Destra	Superiore
Due fori	.°R	$\mathbf{R}_{\circ}^{\circ}$	R	° R	R°	$ {\mathring{\mathbf{R}}}$
Tre fori	° R	$ eals_{\circ}$	\mathbf{R}	° R	R°	$ {\mathring{\mathbf{R}}}$
Quattro fori	$\overset{\circ}{\circ}$ R	R°	R	R	R $\stackrel{\circ}{\circ}$	$\mathring{\mathbf{R}}$
Perforatura avanzata- Lettera/Perforatura avanzata-A4	$\overset{\circ}{\mathbb{R}}$	R°°	R	000 R	R $^{\circ}_{\circ}$	$\mathbf{R}^{\circ\circ\circ\circ\circ}$



Per informazioni sulle unità di finitura e altre opzioni installabili, vedere la Guida del driver di stampa.

Scala

L'operatore può specificare il fattore di scala in Command WorkStation, ma questa impostazione viene applicata a tutti i valori di scala già impostati nel lavoro attivo. Ad esempio, se un utente invia un lavoro con un valore di scala pari al 50% e modifica il valore di scala in 300%, il lavoro viene stampato con un fattore di scala pari al 150% del formato originale del documento, vale a dire il 50% di 300%.

Adatta alla pagina

L'opzione Adatta alla pagina consente di ridimensionare un lavoro per adattarlo ad un formato carta diverso dal formato del documento. Quando si abilita questa opzione, le dimensioni dell'immagine vengono aumentate o ridotte in base all'area stampabile del formato carta selezionato dal menu Formato carta. Quando questa opzione è deselezionata, il formato originale del documento viene stampato senza cambiarne le dimensioni, anche se si stampa su un formato carta più grande.

	Formato documento Lettera	Formato carta 11 x 17
Adatta alla pagina selezionata	A	A
Adatta alla pagina deselezionata	A	A

Modo graffatura

La graffatura è supportata sulla macchina da stampa digitale quando sono installate la Stazione di finitura avanzata, la Stazione di finitura per bassi volumi, la Stazione di finitura libretto e la Stazione di finitura professionale.

NOTA: L'orientamento pagina, orizzontale e verticale, incide sul risultato di graffatura.

No: disabilita la graffatura.

Singola in alto a sinistra: al lavoro viene applicata una graffa nell'angolo in alto a sinistra.

Singola in alto a destra: al lavoro viene applicata una graffa nell'angolo in alto a destra.

Centrale a sinistra: al lavoro viene applicata una graffa al centro del bordo sinistro della pagina.

Centrale a destra: al lavoro viene applicata una graffa al centro del bordo destro della pagina.

Centrale in alto: al lavoro viene applicata una graffa al centro del bordo superiore della pagina.

Doppia a sinistra: al lavoro vengono applicate due graffe lungo il bordo sinistro della pagina.

Doppia a destra: al lavoro vengono applicate due graffe lungo il bordo destro della pagina.

Doppia in alto: al lavoro vengono applicate due graffe lungo il bordo superiore della pagina.

Quattro a sinistra: al lavoro vengono applicate quattro graffe lungo il bordo sinistro della pagina.

Quattro a destra: al lavoro vengono applicate quattro graffe lungo il bordo destro della pagina.

Quattro in alto: al lavoro vengono applicate quattro graffe lungo il bordo superiore della pagina.

Centro: il lavoro viene stampato in formato booklet con le graffe al centro della pagina.

Per informazioni sull'installazione dei finitori opzionali, vedere la Guida del driver di stampa.



Autenticazione utente

Se l'autenticazione utente Utenti e gruppi è stata abilitata durante la configurazione di EX700i, è necessario immettere un nome utente e una password validi per poter inviare un lavoro in stampa su EX700i. In Command WorkStation, la gestione dei lavori dipende da come è stato effettuato il login a EX700i.

Per Mac OS X: selezionare l'icona Info lavoro ed immettere le informazioni nei campi Nome utente e Password.

Usa login di Windows: selezionare questa impostazione se è già stato eseguito il login ad un computer Windows. Altrimenti, digitare le informazioni relative al login di rete a Windows nei campi Nome utente e Password.

Convalida: fare clic su questo pulsante per convalidare l'autorizzazione utente e per confermare i privilegi di stampa. Per la convalida, è necessario che la comunicazione bidirezionale sia abilitata. Per informazioni su come abilitare la comunicazione bidirezionale, vedere la Guida del driver di stampa.

Sono Guest: selezionare questa impostazione per attivare i privilegi di stampa guest. La stampa guest è abilitata per impostazione predefinita.

Per informazioni su come abilitare l'autenticazione Utenti e gruppi nel WebTool Configura, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

A	Booklet Maker, impostazioni 128
Abilita FreeForm ottimizzato, opzione 123	Booklet standard, impostazione 126
Accesso rapido, personalizzazione della	Booklet, modo layout 111
finestra 33, 60, 86	Booklet, opzione 125
Adatta alla pagina, opzione 109, 139	Bordo perforazione, opzione 120, 138
Adobe PDF Print Engine, opzione 96	Browser di default, collegamento 15, 18, 22
Alimentazione fogli tra lucidi 108	-
Alimentazione, opzione 106	C
Allineamento cassetti, opzione 106	Caratteristiche Fiery 31, 33
Anteprima master, opzione 122, 124	Cartelle delle diverse lingue 11
APPE 96	CMYK, modo colore 114
AppleTalk, collegamento in Mac OS	CMYK/Scala di grigi Metodo di elaborazione,
X 20, 24, 25	opzione 115
Applica ottimizzazione immagini, opzione 119	CMYK/Scala di grigi Origine, opzione 115
Applica rifilo anteriore, opzione 121	collegamenti di stampa, tipi supportati 47, 73
Associazione due colori di stampa, opzione 115	collegamento LPR, Windows 48, 74
Autenticazione utente	Colore supporto, opzione 106
Nome, opzione 103, 124, 141	Combina separazioni, opzione 114
Password, opzione 103, 124, 141	Compensa scorrimento 112
per Mac OS 141	Comunicazione
Sono Guest, opzione 141	bidirezionale 31, 44, 56, 60, 70, 82, 86
Usa login di Windows,	Configurazione colore, modifica delle
opzione 103, 124, 141	impostazioni per il lavoro 101
Utenti e gruppi, autenticazione utente 141	copertina
	inline 130
Azione coda di stampa, opzione 104, 124	prestampata 130
В	selezione del supporto 131
Barra di controllo 104	Copie, opzione 103
Booklet Maker	Correzione nitidezza testo, opzione 118
Allineamento pagine 112	Corrispondenza tinte piatte, opzione 116
Aumenta margine interno di, opzione 112	Crea master, opzione 122
Compensa scorrimento 112	Great Master, opplone 122
_ •	D
Contenuto copertina, opzione 112 Copertina anteriore, opzione 112	Definisci lunghezza record 123
	Destinazione, opzione 103
Copertina posteriore, opzione 113 Definisci copertina, opzione 113	Documenti, scheda in WebTools 28, 55, 81
Formato carta 110	driver di stampa
	configurazione 14
Formato carta per 2 pagine 111	installazione driver di stampa a 64 bit 42, 6
Gruppi a sella, booklet 126	trasferimento con WebTools 12
Margine interno, opzione 112	DVD Software utente
metodo di rilegatura 111	installazione dei file del driver di stampa 11
Regolazione centratura, opzione 112	instantazione dei me dei dirver di stampa 11
Riduci e adatta, opzione 111	

Fascicola in vassoio unico, opzione 120, 132 Fiery Software Uninstaller DVD Software utente 9 eliminazione 13 installazione e uso 13 File PostScript Printer Description (PPD), vedere PPD File PPD (PostScript Printer Description) vedere PPD Filigrana, opzione 123 Solo sulla prima pagina, impostazione 123 foglio 128 Foglio di separazione sfalsato, opzione 107 Forglio di separazione, opzione 107 Formato carta, opzione 106, 133 Formato di finitura, opzione 121 Formato documento, opzione 107, 124 FreeForm Anteprima master, opzione 124 Stampa master, opzione 123	installazione driver di stampa con Point and Print 35, 62 driver di stampa dal DVD Software utente 39, 65 driver di stampa dal server 38 driver di stampa in rete 12 Job Monitor 88 stampanti virtuali con Point and Print 43, 69 Intento di output PDF/X 116 Interponi fogli tra lucidi, opzione 108 Intervallo di stampa, opzione 103 IPP, collegamento 52, 78 Istruzioni, campo 104 J Job Monitor configurazione del collegamento 88 DVD Software utente 9 installazione 88 uso 88
Fronte-retro manuale, opzione 109 Fronte-retro, opzione 109, 110, 128, 131, 134 G	L Lavori alternati, opzione 120 layout di lettura 128
gestione dei lavori di stampa 91 gestione dei lavori di stampa con i comandi e- mail 91 Grammatura supporto, opzione 106	Layout, opzione <i>vedere</i> pagine per foglio Line Printer Daemon - LPD 16, 19, 23 LPD/LPR, collegamento in Mac OS X 26 Luminosità, opzione 118
Grigio (CMYK), opzione 117	М
Grigio (RGB), opzione 117 Gruppi a sella, booklet 126	Mac OS X AppleTalk, collegamento 20, 24, 25
Hot Folders modifica delle impostazioni di stampa 101	Browser di default, collegamento 15, 18, 22 configurazione del driver di stampa 14 eliminazione dei file del driver di stampa 13 Line Printer Daemon - LPD 16, 19, 23
I icona Base, personalizzazione 33 Immissione contenuto (copertina), opzione 112 Impose, scheda layout 113 imposizione 128 impostazioni di stampa, modifica 101 impostazioni per le copertine 129, 130	LPD/LPR, collegamento 26 Programma di utilità Fiery Software Uninstaller 13 selezione delle stampanti 29 stampa dalle applicazioni 28 Stampante IP, collegamento 16, 19, 23 margine interno 110, 112

metodo di rilegatura 111	PostScript, driver di stampa: spiegazione 100
	PostScript, font 9
modifica delle impostazioni di stampa	
impostazioni di stampa 101	PPD (PostScript Printer Description), file
Modo colore 114	informazioni generali 9
Modo di uscita, opzione 120, 137	opzioni 101
Modo graffatura, opzione 120	Windows 40, 66
Modo retinatura stampante, opzione 118	Pressatura dorso, opzione 121 Printer Delete Utility 9, 13, 46, 72
N	Prntdrv.exe, file 37, 64
Nero CMYK vedere Testo e grafica in nero	procedura guidata Booklet Maker 127, 129
Nero puro <i>vedere</i> Testo e grafica in nero	Profilo di destinazione predefinito, opzione 117
Nome file, opzione 103	Profilo origine RGB, opzione 116
Note, opzione 104	Progressive 105
0	Q
opzioni di rilegatura 129	Qualità immagine, opzione 118
opzioni di stampa predefinite 59, 85	Qualità testo/grafica, opzione 118
opzioni installabili	Quanta testo/granea, opzione 110
configurazione 54, 80	R
configurazione per Windows Vista 54, 80	RGB/Lab Tipo di rendering, opzione 116
Ordine pagine, opzione 109	Riduci e adatta 110, 111
Ordine piegatura, opzione 120	rilegatura lato corto (apertura verso l'alto) con
Orientamento, opzione 109, 124	una copertina 131
OSX installer 11	Rilevamento nero, opzione 114
Ottimizza immagine, opzione 118	Rimuovi sfondo bianco per PPT, opzione 123
Ottimizza trasparenza RGB, opzione 115, 124	RIP, elaborazione 100
Ottimizzazione bordi testo/grafica, opzione 118	rotazione automatica 130
Ottimizzazione immagini 137	Ruota di 180 (casella di spunta), opzione 109
Applica ottimizzazione immagini,	1,,
opzione 119	S
Intervalli per Applica ottimizzazione	Salva in cache oggetti PDF/PS 123, 124
immagini, opzione 119	Scala di grigi, modo colore 114
0 , 1	Scala, opzione 109, 139
P	Scaricamenti, scheda in WebTools 12, 37, 64
Pagine per foglio, opzione 109	selezione delle stampanti
Pagine per record 123	Mac OS X 29
Paper Catalog, opzione 106	Senza cuciture, impostazione 126
Password 103, 124	Separa RGB/Lab in origine CMYK,
Perforazione, opzione 121, 138	opzione 116
Piegatura, opzione 135	Servizio e-mail
Point and Print 35, 62	gestione dei lavori di stampa 91
porta File, salvataggio dei file 60, 86	informazioni generali 89
Postflight 105	sezione 130
PostScript, driver di stampa	Simulazione carta, opzione 116
eliminazione 46, 72	Simulazione mezzitoni 118
installazione con Point and Print 35, 62	SMB, stampa
installazione dal DVD Software	completamento del collegamento 47, 73
utente 39, 65	configurazione 35, 62
scaricamento da WebTools 37, 64	Sono Guest, opzione 103, 124, 141
	•

Sostituzione colori, opzione 114	Т
Sovrastampa composita, opzione 114	TCP/IP, collegamento 48, 74
Sovrastampa nero, opzione 117	Testo e grafica in nero, opzione 117
Speculare, opzione 109, 124	Tipo booklet
Spostamento immagine, opzione 120	metodo di rilegatura 111
stampa	Tipo di supporti, opzione 106
con un client e-mail 89	Tipo di sapporti, opzione 100 Tipo stampa multipla 110
da applicazioni Mac OS X 28	Trapping automatico, opzione 114, 125
da un dispositivo mobile 99	rrapping automatico, opzione 114, 12)
da un'applicazione 56, 82	U
porta File 60, 86	unità di misura, impostazione 132
Stampa bordo, opzione 109	unità USB 92
Stampa dati variabili (VDP)	stampa automatica di file 92
	Usa master, opzione 122
Anteprima master, opzione 122, 123, 124	
Crea master, opzione 122	Usa profilo incorporato se presente,
Definisci lunghezza record 123	opzione 115, 116
Pagine per record 123	Usare l'associazione Set Page Device per i
Salva in cache oggetti PDF/PS 123, 124	supporti, opzione 107, 124
Usa master, opzione 122	Usare l'associazione Set Page Device
stampa FTP 94	per i vassoi di uscita, opzione
Stampa master, opzione 123	120, 124
Stampa mobile diretta 99	uso per la prima volta 127
Stampa multipla	Utility Configurazione Stampante 11
Aumenta margine interno di, opzione 110	V
Margine interno, opzione 110	-
Riduci e adatta, opzione 110	Valore predefinito della stampante
Step & Repeat 136	31, 56, 82
Taglia e raccogli 136	Valore rifilo, opzione 121
Tipo stampa multipla 110	valori predefiniti della stampante, dove
Stampa multipla, modo layout 110	impostarli 101
Stampa pianificata, opzione 103	Vassoio di ricezione 120
Stampa protetta, opzione 95, 104, 124	W
stampa su due lati <i>vedere</i> Fronte-retro, opzione	WebTools
stampa su lato singolo 131	
stampa veloce vedere Stampa multipla	scheda Documenti 28, 55, 81
Stampa, finestra di dialogo 30	Scheda Scaricamenti 12, 37, 64
stampa, opzioni 32, 57, 83, 100	Windows
Stampante IP, collegamento 16, 19, 23	collegamento LPR o Port 9100 48, 74
stampanti virtuali	driver di stampa, installazione dal DVD
configurazione 43, 69	Software utente 39, 65
installazione con Point and Print 43, 69	IPP, collegamento 52, 78
Step & Repeat 136	TCP/IP, collegamento 48, 74
Stile piegatura, opzione 120	Windows Server 2003
Supporti misti, opzione 108	installazione driver di stampa
••	a 64 bit 42, 68