


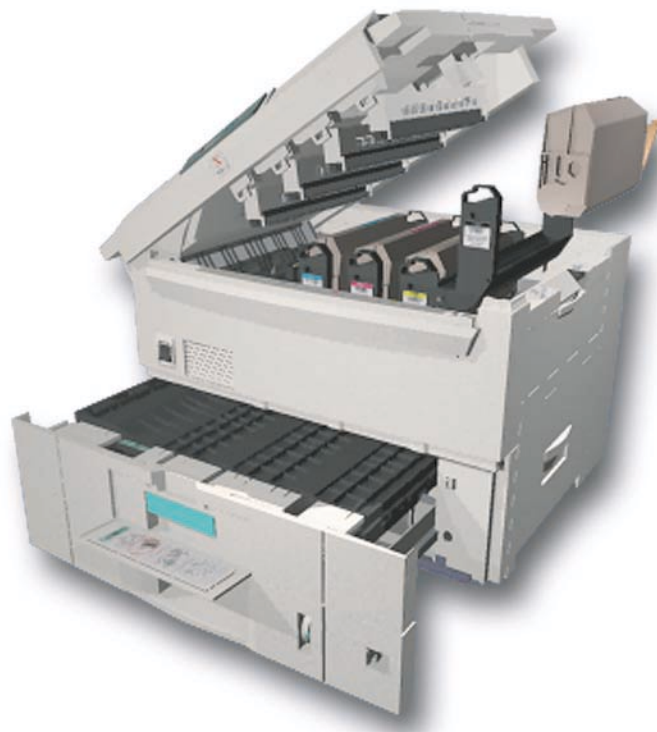

기능 안내서



저작권 © 2002, Xerox Corporation. All Rights Reserved. 미국의 저작권법에 의해 비간행물 권리를 보호 받습니다. 본 출판물의 내용은 Xerox Corporation 의 승인 없이는 어떤 형태로든 재생산될 수 없습니다.

저작권 보호에 의해 주장되는 권리는 저작권을 취득할 수 있는 모든 형태의 자료와 현재 제정법과 사법에 의해 허용되거나 이하에서 인정되는 정보를 포함하며, 제약 없이, 스타일, 서식, 아이콘, 화면 디스플레이 등과 같은 화면 상에 표시되는 소프트웨어 프로그램에서 생성되는 자료를 포함합니다.

XEROX®, The Document Company®, 특정 스타일의 X, CentreWare®, DocuPrint®, Made For Each Other®, Phaser®, PhaserShare®, TekColor® 아이콘 및 WorkSet® 은 Xerox Corporation 의 등록 상표입니다. infoSMART™, PhaserPort™, PhaserPrint™, PhaserSMART™, PhaserSym™, PhaserTools™, 및 TekColor™ 이름은 Xerox Corporation 의 상표입니다.

Adobe®, Acrobat®, Acrobat® Reader®, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop®, PostScript®, ATM®, Adobe Garamond®, Birch®, Carta®, Mythos®, Quake® 및 Tekton® 은 등록 상표이며 Adobe Jenson™, Adobe Brilliant Screens™ 기술 및 IntelliSelect™ 는 Adobe Systems Incorporated 또는 자회사의 상표이며 특정 지역에서는 등록 상표일 수 있습니다.

Apple®, LaserWriter®, LocalTalk®, Macintosh®, Mac® OS, AppleTalk®, TrueType2®, Apple Chancery®, Chicago®, Geneva®, Monaco® 및 New York® 은 등록 상표이며 QuickDraw™ 는 Apple Computer Incorporated 의 상표입니다.

Marigold™ 및 Oxford™ 는 AlphaOmega Typography 의 상표입니다.

Avery™ 는 Avery Dennison Corporation 의 상표입니다.

PCL® 및 HP-GL® 은 Hewlett-Packard Corporation 의 등록 상표입니다.

Hoefler Text 는 Hoefler Type Foundry 의 디자인입니다.

ITC Avant Guard Gothic®, ITC Bookman®, ITC Lubalin Graph®, ITC Mona Lisa®, ITC Symbol®, ITC Zapf Chancery® 및 ITC Zapf Dingbats® 은 International Typeface Corporation 의 등록 상표입니다.

Bernhard Modern™, Clarendon™, Coronet™, Helvetica™, New Century Schoolbook™, Optima™, Palatino™, Stempel Garamond™, Times™ 및 Univers™ 는 Linotype-Hell AG 및 그 자회사의 상표입니다.

MS-DOS® 및 Windows® 는 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다.

TrueType® 형식의 Wingdings™ 는 Microsoft Corporation 의 제품입니다. WingDings 는 Microsoft Corporation 의 상표이며 TrueType 은 Apple Computer, Inc 의 등록 상표입니다.

Albertus™, Arial™, Gill Sans™, Joanna™ 및 Times New Roman™ 은 Monotype Corporation 의 상표입니다.

Antique Olive® 는 M. Olive 의 등록 상표입니다.

Eurostile™ 은 Nebiolo 의 상표입니다.

Novell® 및 NetWare® 는 Novell, Incorporated 의 등록 상표입니다.

Sun® 및 Sun Microsystems® 는 Sun Microsystems, Incorporated 의 등록 상표입니다. SPARC® 는 SPARC International, Incorporated 의 등록 상표입니다. SPARCstation™ 은 SPARC International, Incorporated 의 상표이며 Sun Microsystems, Incorporated 가 독점 사용권을 갖고 있습니다.

UNIX® 는 X/Open Company Limited 를 통해 독점 사용권을 가진 미국과 기타 국가에서의 등록 상표입니다.

ENERGY STAR® 파트너인 Xerox Corporation 은 이 제품이 에너지 효율성에 대한 ENERGY STAR 의 지침을 충족하는 것으로 결정했습니다. ENERGY STAR 이름 및 로고는 미국의 등록 상표입니다.



이 제품은 John Halleck 이 작성한 SHA-1 코드를 사용하며, 이 코드는 이 작성자의 승인 하에 사용됩니다.

이 제품은 미국 특허권 4,558,302 하에 허가된 LZW 의 실행을 포함합니다.

기타 표시는 관련 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Phaser 7300 컬러 프린터에 의해 생성된 PANTONE® 컬러는 4 가지 또는 3 가지 컬러 프로세스 시뮬레이션이며 PANTONE 이 확인한 단색 컬러 표준과 일치하지 않을 수도 있습니다. 정확한 컬러는 최신 PANTONE Color Reference Manuals (PANTONE 컬러 참조 설명서) 를 이용하십시오.

PANTONE 컬러 시뮬레이션은 승인된 본 제품의 Pantone 사용 계약 소프트웨어 패키지로 구동할 때만 얻을 수 있습니다. 승인된 사용 계약의 최신 목록은 Pantone, Inc 에 문의하십시오.

목차


프린터 구성 요소	1
기본 환경 설정	1
프린터 구성 요소, 우측 - 정면도	1
프린터 구성 요소, 좌측 - 후면도	2
측면도	2
내부 구성 요소	3
내부 구성 요소, 우측 - 정면도	3
프린터 옵션	4
용지함 옵션	4
양면 인쇄 유닛 옵션	5
전면 패널 사용	6
전면 패널 설명	6
메뉴 맵	7
인쇄 가능한 쪽 표시	7
오류 메시지	7
인쇄하기	8
드라이버 기능	9
인쇄 - 품질 모드	9
TekColor™ 색상 보정	10
보안 인쇄, 교정 인쇄 및 저장 인쇄	11
분리 쪽	13
용지 한 장에 여러 쪽 인쇄하기 (N- 이상)	13
책 인쇄	14
역상 및 반영 인쇄	15
배율 조절	16
자동 맞춤	17
워터마크	17
이미지 순화	18
사용자 정의 크기 용지	19
프린터 드라이버에서 사용자 정의 크기 선택	19
표지 쪽	20

프린터 기능.....	22
시작 쪽 인쇄	22
절전 모드	23
전면 패널 메뉴에 대한 보호 모드	23
용지 공급 시간초과.....	24
전면 패널 밝기	24
전면 패널 명암	25
Intelligent Ready 모드.....	25
전면 패널 제어 언어	26
글꼴.....	27
내장 서체 (포스트스크립트)	27
내장 서체 (PCL5c)	30
글꼴 다운로드.....	30
매킨토시에서 글꼴 다운로드	31
PC에서 글꼴 다운로드	32
내장 글꼴의 견본 인쇄	32
색인.....	34

프린터 구성 요소


기본 환경 설정

프린터 구성 요소, 우측 - 정면도

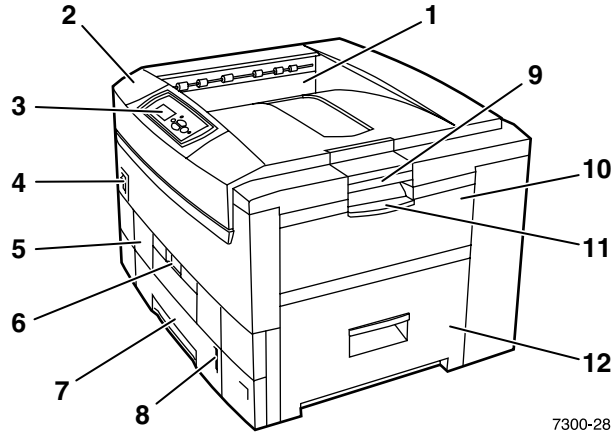


1. 상단 출력 용지함
(앞면이 아래로 출력됨)
2. 상단 덮개 문
3. 전면 패널
4. 전원 스위치
5. 양면 인쇄 유니트 (옵션)
(닫혀 있음)
6. 양면 인쇄 유니트 해제 장치
7. 용지함 1
8. 용지량 게이지
9. 상단 덮개 해제 장치
10. 다용도 용지함 (MPT)
11. 다용도 용지함 (MPT) 해제 장치
12. 문 A

프린터 구성 요소, 좌측 - 후면도

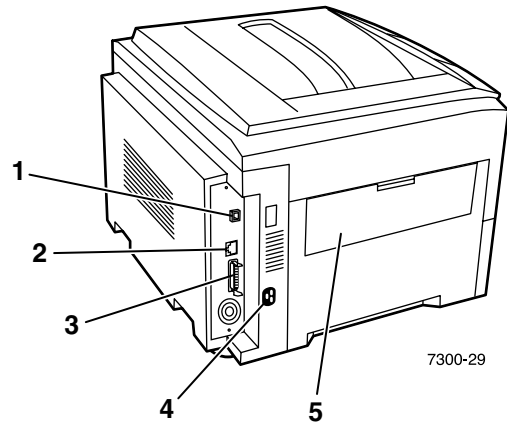

1. 이더넷 UTP 커넥터
2. USB 커넥터
3. 병렬 커넥터
4. 전원 코드 콘센트
5. 왼쪽 출력 용지함 (닫혀 있음) (앞면이 위로 출력됨)


측면도

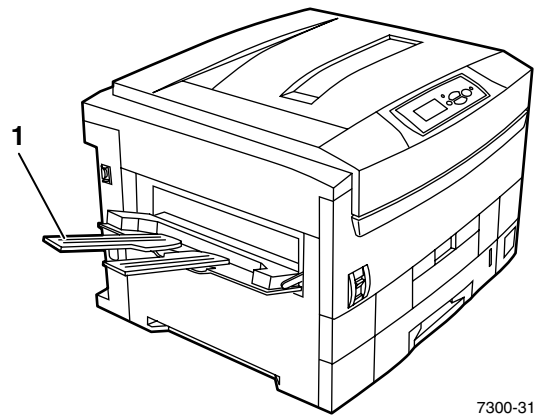

1. 왼쪽 출력 용지함 (열려 있음) (앞면이 위로 출력됨)


내부 구성 요소

내부 구성 요소, 우측 - 정면도

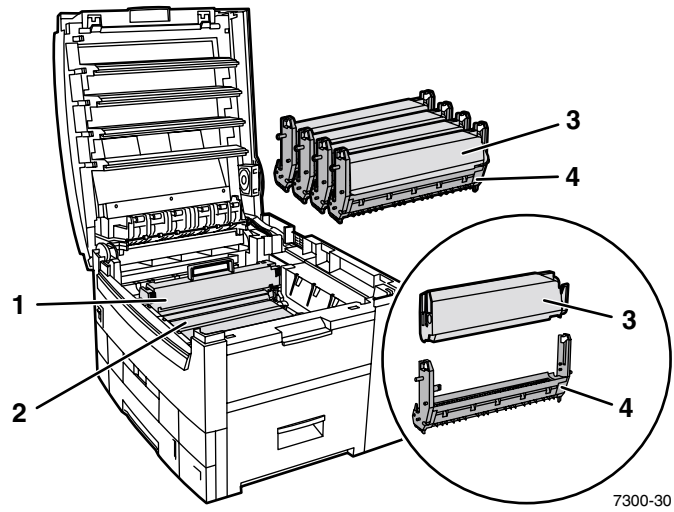

1. 정착기
2. 전송 유닛
3. 토너 카트리지
4. 이미징 유닛

프린터 옵션

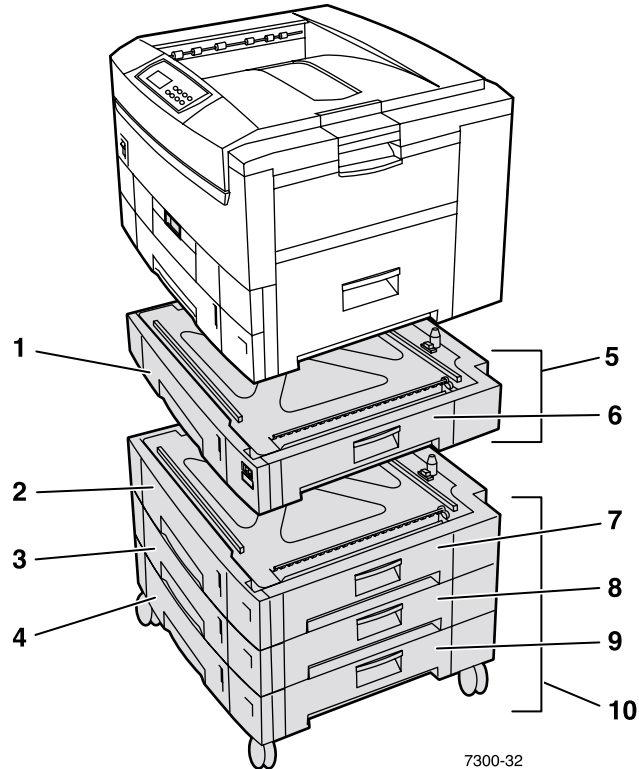

7300-32

용지함 옵션


여기에 표시된 환경 설정에는 최대 개수의 용지함이 포함됩니다. **인터랙티브 설명서 CD-ROM**의 설치 안내서에 있는 하단 용지함 환경 설정 섹션에서 사용 가능한 모든 환경 설정을 보여줍니다.

1. 용지함 2 (550-매 급지대)
2. 용지함 3 (550-매 급지대)
3. 용지함 4 (550-매 급지대)
4. 용지함 5 (550-매 급지대)
5. 550-매 급지대 옵션 - 각 550매를 넣을 수 있는 추가 용지함 한 개 또는 두 개
6. 오른쪽 문 B
7. 오른쪽 문 C
8. 오른쪽 문 D
9. 오른쪽 문 E
10. 1650-매 고용량 급지대 옵션 - 용지함 1 이나 용지함 2 에 연결할 수 있는 용지함 세 개의 스택

다음을 추가할 수 있습니다 (**인터랙티브 설명서 CD-ROM** 의 설치 안내서에서 하단 용지함 환경 설정 참조).

- 550- 매 급지대 또는 1650- 매 고용량 급지대 한 개
- 550- 매 급지대 두 개
- 550- 매 급지대 한 개와 1650- 매 고용량 급지대 한 개의 조합

양면 인쇄 유닛 옵션

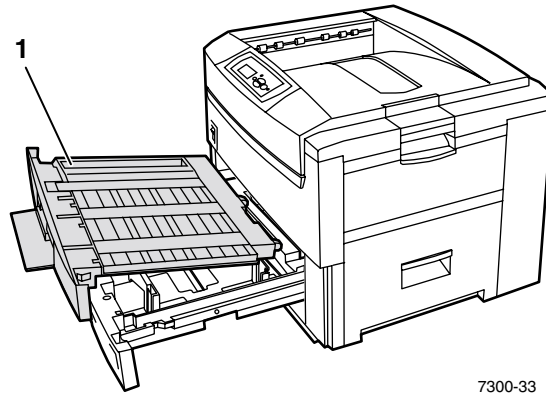

1. 양면 인쇄 유닛 (용지함 1 상단에 꺼내져 있음)

- 양면 인쇄 유닛은 용지함 1 의 상단에 연결됩니다 .
- 열려 있는 용지함 1 과 양면 인쇄 유닛을 함께 꺼내야 합니다 .

주문 옵션


이 섹션에 표시된 옵션을 주문하려면 www.xerox.com/officeprinting/7300supplies 를 참조하십시오 .

전면 패널 사용

전면 패널 설명

전면 패널 :

- 프린터의 작동 상태 (인쇄 중 , 준비 완료 , 등) 를 표시합니다 .
- 용지 공급 , 소모품 교체 시기 및 용지 걸림을 해결하도록 알려 줍니다 .
- 문제 해결에 도움을 주는 도구 및 정보 쪽에 액세스할 수 있도록 합니다 .
- 프린터와 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다 . 드라이버 설정은 프린터의 전면 패널의 설정 정보보다 우선합니다 .
- 보안 인쇄 , 교정 인쇄 및 프린터의 옵션인 하드 디스크에 저장된 저장 인쇄 작업을 인쇄할 수 있습니다 . 자세한 내용은 프린터 드라이버 도움말이나 **인터랙티브 설명서 CD-ROM**의 기능 안내서에서 드라이버 기능 섹션을 참조하십시오 .

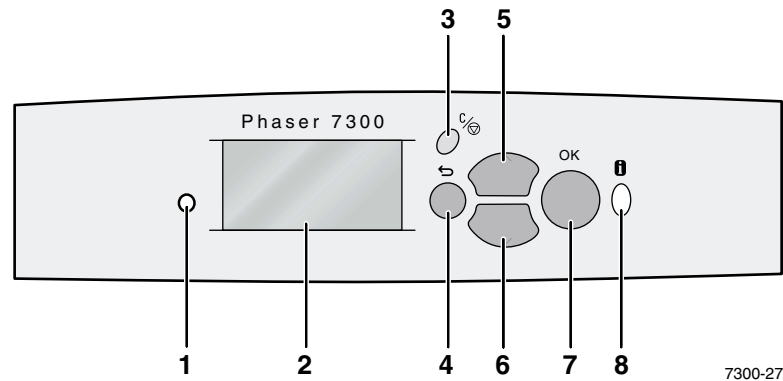

1	상태 표시등 깜박임 = 프린터 사용 중 녹색 = OK 노랑색 = 경고 , 계속 작동 빨강 = 문제 발생 , 인쇄 중지됨	5	위 화살표 키
2	그래픽 전면 패널 디스플레이	6	아래 화살표 키
3	취소 키	7	OK 키
4	뒤로 키	8	정보 키 - 추가 정보 제공

메뉴 맵

인쇄 가능한 쪽의 전체 목록을 보려면 메뉴 맵을 인쇄하십시오.

1. 전면 패널에서 **메뉴**를 선택하고 **OK** 키를 누릅니다.
2. **메뉴 맵 인쇄**를 선택하고 **OK** 키를 누릅니다.


인쇄 가능한 쪽 표시

인쇄 가능 쪽 메뉴에서 이 쪽을 표시합니다.

1. 전면 패널에서 **아래 화살표** 또는 **위 화살표** 키를 사용하여 **인쇄 가능 쪽 메뉴**로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.
2. **아래 화살표** 또는 **위 화살표** 키를 사용하여 **용지 정보** 같이 원하는 인쇄 가능한 쪽으로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.


오류 메시지

프린터에 문제가 있으면 전면 패널 디스플레이 (1)에 오류 메시지가 표시됩니다. 오류 메시지와 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 **i** 단추 (2)를 누르십시오.

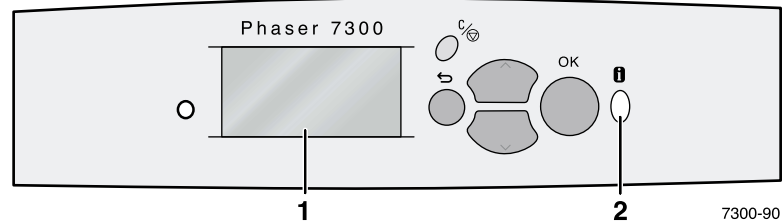

PHASER® 7300 COLOR PRINTER

Menu Map

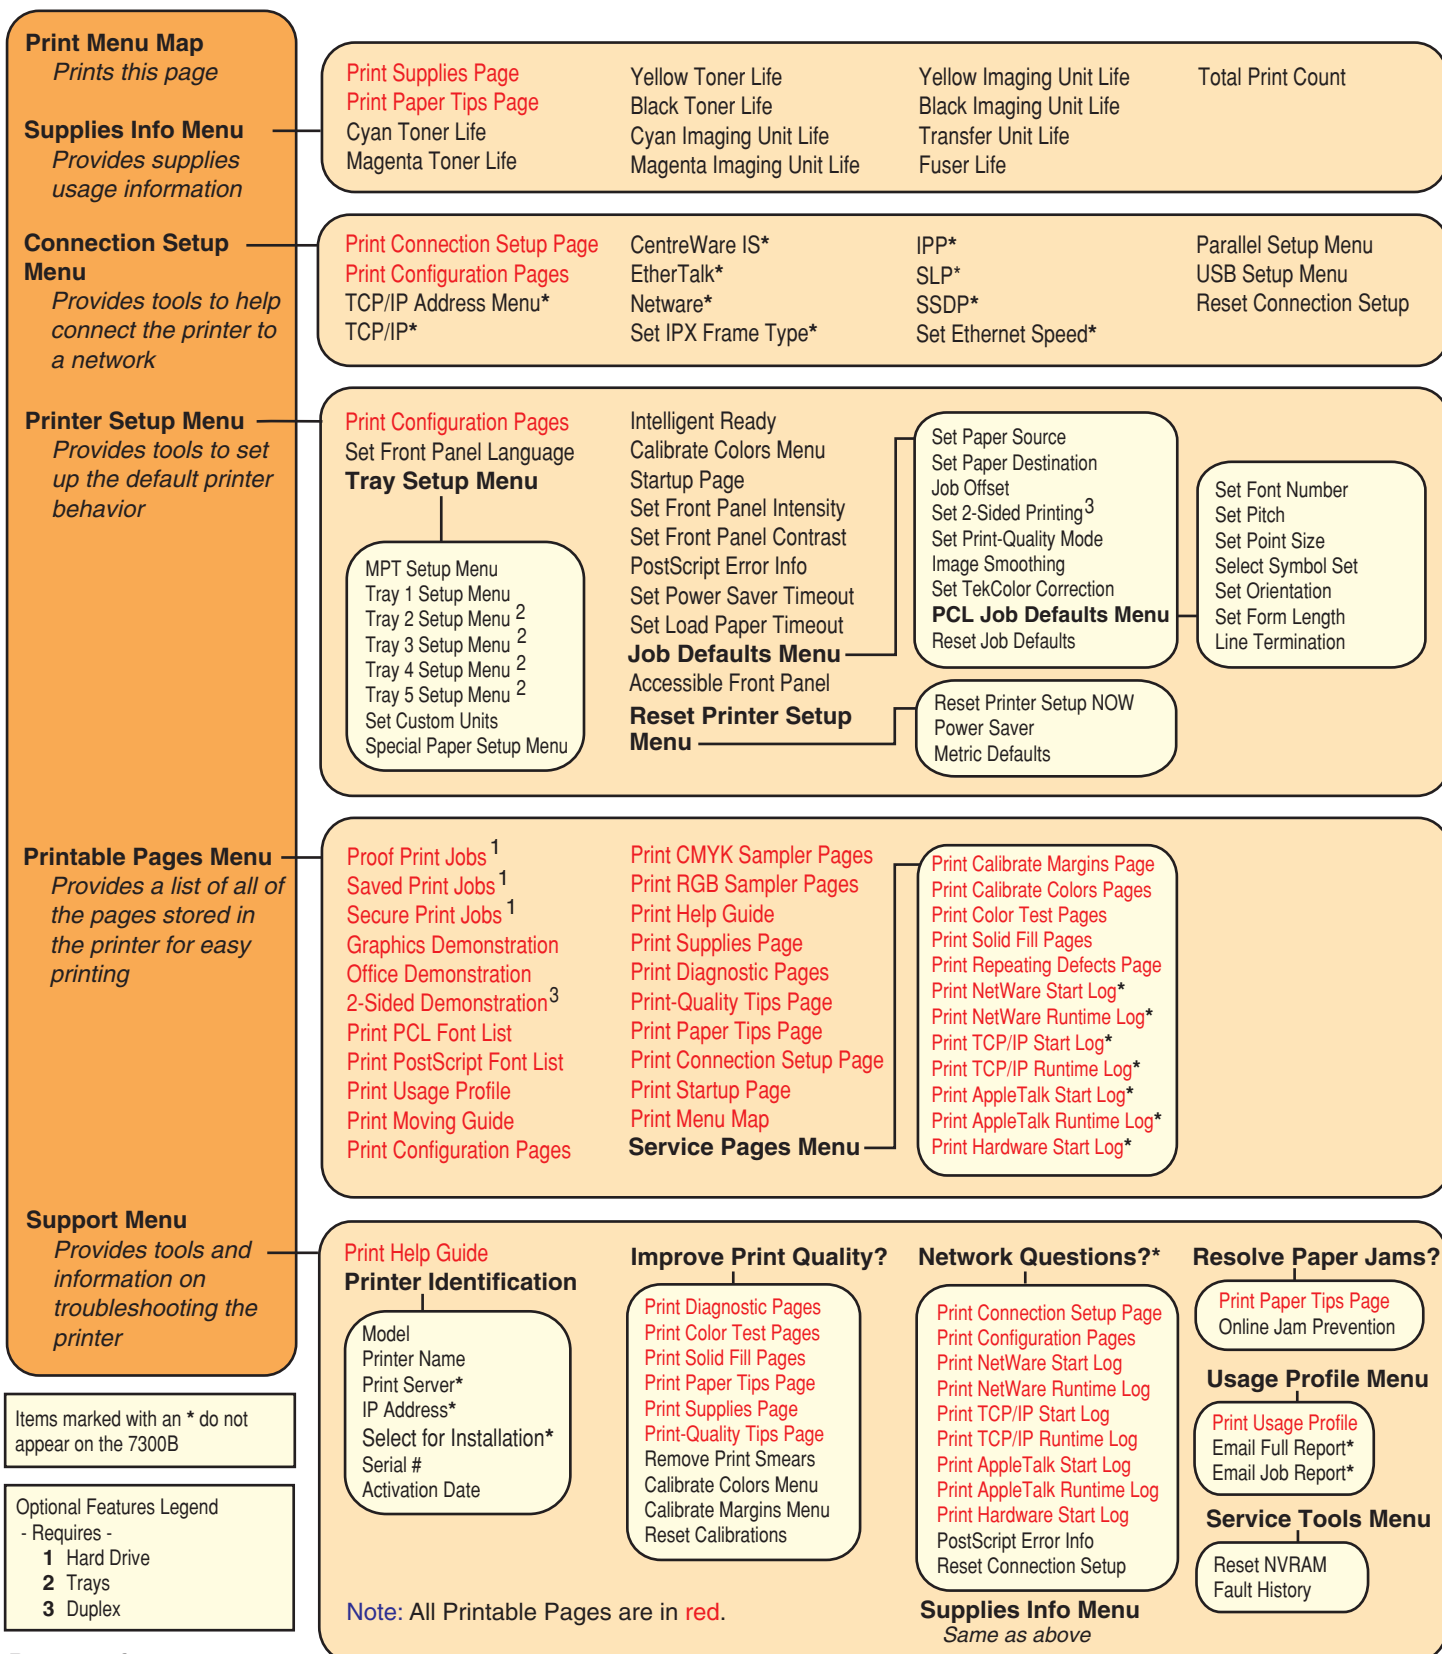

인쇄하기

프린터로 작업을 전송할 때 프린터 드라이버에서 특수 기능을 선택하십시오.

- Windows - Phaser 7300 PPD 파일이 있는 포스트스크립트 드라이버 또는 PCL5c 드라이버를 사용하십시오.
- 매킨토시 - Phaser 7300 PPD 파일이 있는 LaserWriter 8 드라이버 또는 MacOS X 드라이버 드라이버를 사용하십시오.

이 드라이버에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.

- 인쇄 품질 모드
- TekColor™ 색상 보정
- 보안 인쇄 작업
- 교정 인쇄 작업
- 저장 인쇄 작업
- 분리 쪽
- 용지 한 장에 여러 쪽 인쇄하기
- 책 인쇄
- 역상 및 반영 인쇄
- 배율 조절
- 자동 맞춤
- 워터마크
- 이미지 순화
- 사용자 정의 용지 크기
- 표지 쪽

드라이버 기능

인쇄 - 품질 모드

사용자 작업에 가장 적합한 속도와 인쇄 품질의 조합을 얻기 위해 다양한 인쇄 품질 모드를 선택할 수 있습니다.

인쇄 - 품질 모드	letter 및 A4 크기 용지에 대한 최대 속도*
표준 ■ 고속 컬러 인쇄를 위한 일반 용도 모드 ■ 뚜렷하고 밝은 인쇄 ■ 대부분의 업무용 문서 및 이미지에 적합 ■ 600 x 600 dpi 로 인쇄	일반 용지 : ■ 30 ppm 컬러 ■ 37 ppm 흑백 특수 용지 : ■ 10 ppm 컬러 ■ 15 ppm 흑백
고품위 ■ 최상 품질의 컬러 인쇄 ■ 풍부한 컬러와 사진에 가까운 묘사 ■ 600 x 2400 dpi 로 인쇄	일반 용지 ■ 최대 16 ppm 컬러
토너 절약 모드 ■ 표준 모드보다 더 적은 토너 사용 ■ 빠른 시험 인쇄나 임시 인쇄 및 교정 작업에만 권장 ■ 600 x 600 dpi 로 인쇄	일반 용지 : ■ 30 ppm 컬러 ■ 37 ppm 흑백 특수 용지 : ■ 10 ppm 컬러 ■ 15 ppm 흑백

* 대략적인 분당 쪽 인쇄 매수 (ppm) 에는 I/O 나 이미지 처리 시간이 포함되지 않았습니다. 양면 인쇄에서는 속도가 더 느려집니다.

지원되는 드라이버에서 다음과 같이 인쇄 - 품질 모드를 지정하십시오.

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
설정 탭에서 슬라이더를 이동하여 인쇄 품질을 선택합니다.
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
용지 / 품질 탭에서 슬라이더를 이동하여 인쇄 품질을 선택합니다.
- **MacOS 8 / MacOS 9 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 일반을 누르고 풀-다운 메뉴에서 인쇄 품질을 선택한 다음 원하는 품질 모드를 선택합니다.
- **MacOS X (버전 10.1 이상) 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **Printer Features** (프린터 기능) 풀-다운 메뉴를 선택한 다음 인쇄 품질 / 색상 탭을 선택합니다. 원하는 품질 모드를 선택합니다.

TekColor™ 색상 보정

특정 인쇄 사양과 일치하거나 컴퓨터 화면 컬러와 일치하는 색상 보정을 선택할 수 있습니다. 그렇지 않으면 **자동**을 선택하여 문서의 요소에 가장 적합한 색상 보정을 프린터가 자동으로 선택하도록 할 수 있습니다.

색상 보정	설명
자동	■ 쪽의 각 요소(텍스트, 그래픽 및 사진)에 대한 색상 보정을 자동으로 최적화합니다.
sRGB 디스플레이	■ 표준 디스플레이 화면에 근접하도록 색상을 조정합니다.
sRGB 선명한 색상	■ 가능한 가장 밝은 컬러로 인쇄합니다.
없음	■ 작업에 사용하는 응용 프로그램에서 지정한 컬러가 바뀌지 않도록 색상 보정을 사용하지 않습니다. ■ www.xerox.com 에서 구할 수 있는 Phaser® 7300 PANTONE® 컬러 차트에서 지정한 색상이 있는 경우 사용합니다.
SWOP 인쇄	■ 웹 오프셋 출판 사양을 사용하는 미국 인쇄 표준과 일치합니다.
유로스케일 인쇄	■ 유로스케일 4 가지 색 프로세스 인쇄 모드를 애플리케이션에 적용합니다.
상업용 인쇄	■ 4가지 색 프로세스 상업용 인쇄 모드를 애플리케이션에 적용합니다. PANTONE 컬러 일치를 위한 일반적인 4 가지 색 프로세스 PANTONE® 컬러 차트를 위해 이 선택을 사용합니다.
SNAP 인쇄	■ 비가열식 광도 인쇄용 사양을 이용하여 코팅되지 않은 신문 용지에 인쇄하기 위한 표준과 일치합니다.
흑백	■ 문서를 흑백으로 출력합니다. ■ 컬러를 그레이스케일로 변환합니다. ■ 흑백 복사용 쪽 마스터를 인쇄하는 데 사용합니다. ■ 컬러 토너 카트리지 중 하나가 비었을 때 사용합니다.
프린터 전면 패널 설정 사용	■ 프린터에서 설정된 색상 보정을 사용합니다. ■ 색상 보정은 전면 패널을 사용하거나 CentreWare (사용 가능한 경우) 를 사용하여 프린터에서 설정할 수 있습니다.

지원되는 드라이버에서 다음과 같이 색상 보정을 지정하십시오.

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
TekColor 탭에서 원하는 색상 보정을 선택합니다. 일부 색상 보정은 **일반 사무용 컬러** 또는 **전문 출판용 컬러**로 그룹화됩니다.
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
TekColor 탭에서 원하는 색상 보정을 선택합니다. 일부 색상 보정은 **일반 사무용 컬러** 또는 **전문 출판용 컬러**로 그룹화됩니다.
- **MacOS 8 / MacOS 9 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **일반**을 누르고 풀-다운 메뉴에서 **TekColor**를 선택한 다음 원하는 **색상 보정**을 선택합니다.
- **MacOS X (버전 10.1 이상) 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **Printer Features** (프린터 기능) 풀-다운 메뉴를 선택한 다음 **인쇄 품질 / 색상** 탭을 선택합니다. 원하는 **색상 보정** 모드를 선택합니다.

참조

인쇄 도중 컬러 토너 카트리지 중 하나가 비면, 컬러 인쇄 작업을 취소하고 **흑백** 인쇄 작업으로 다시 제출할 수 있습니다.

보안 인쇄 , 교정 인쇄 및 저장 인쇄

이러한 기능은 프린터에 Xerox 프린터 하드 드라이브가 있는 경우 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 특수 작업 종류 중 하나를 선택하십시오.

- **보안 인쇄 :** 기밀 문서를 인쇄합니다. 4자리 비밀번호로 보호된 작업이 프린터의 하드 디스크 드라이브에 저장됩니다. 이 작업은 프린터의 전면 패널에 4 자리 숫자를 입력한 후에만 인쇄됩니다.
- **교정 인쇄 :** 여러 매수 작업 중 한 매만 인쇄하므로 그 사본을 교정할 수 있습니다. 나머지 매수를 인쇄하려면 프린터의 전면 패널에서 작업 이름을 선택합니다. 나머지 매수를 인쇄하지 않으려면 전면 패널에서 작업을 삭제합니다.
- **저장 인쇄 :** 프린터의 하드 디스크에 작업을 저장하므로 필요할 때 인쇄할 수 있습니다. 인쇄한 후에도 작업은 삭제되지 않습니다. 이 작업은 세금 양식, 인사 양식 또는 청구서 양식처럼 자주 인쇄하는 모든 문서나 청구서 양식에 유용합니다.

참조

이러한 작업은 하드 드라이브에 저장되고 전원을 끈 후에도 프린터에 그대로 유지됩니다. 종류별로 하드 드라이브에 100 개 작업까지 저장할 수 있습니다. 프린터가 한계에 도달하면 가장 오래된 작업을 종류별로 자동 삭제한 후 새 작업을 추가합니다.

보안 인쇄 , 교정 인쇄 및 저장 인쇄 작업 인쇄하기

다음과 같이 지원되는 드라이버를 사용하여 작업을 보안 인쇄, 교정 인쇄 또는 저장 인쇄 작업으로 지정하십시오.

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
설정 탭에서 작업 종류를 선택합니다. 보안 인쇄 작업의 경우 4 자리 암호를 입력하여 이 작업에 할당합니다. 교정 인쇄 및 저장 인쇄의 경우 원하는 이름을 입력하여 이 작업에 지정합니다.
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
출력 옵션 탭에서 작업 종류를 선택합니다. 보안 인쇄 작업의 경우 4 자리 암호를 입력하여 이 작업에 할당합니다. 교정 인쇄 및 저장 인쇄 작업의 경우 원하는 이름을 입력하여 이 작업에 지정합니다.
- **MacOS 8 / MacOS 9 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **작업 종류** 폴 - 다운 메뉴를 선택한 다음 작업 종류를 선택합니다. 보안 인쇄 작업의 경우 4 자리 암호를 입력하여 이 작업에 할당합니다. 교정 인쇄 및 저장 인쇄 작업의 경우 원하는 이름을 입력하여 이 작업에 지정합니다.
- **MacOS X 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **프린터 기능** 폴 - 다운 메뉴를 선택한 다음 **작업 종류** 탭을 선택합니다. 원하는 **작업 종류**를 선택하고 4 자리 식별자를 입력합니다.

보안 인쇄 작업을 인쇄하려면 다음과 프린터의 전면 패널에서 4 자리 암호를 지정하십시오.

1. **메뉴**가 강조 표시되면 **아래 화살표** 키를 사용하여 **인쇄 가능 쪽 메뉴**로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.
2. **보안 인쇄 작업**으로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.
3. 암호의 올바른 첫째 자리로 이동합니다.

참조

드라이버의 **암호** 필드에 4 자리보다 적은 자릿수를 입력한 경우 전면 패널에 입력한 4 자리가 되도록 암호 앞에 0 을 입력하십시오. 예를 들어, 드라이버에 **222** 를 입력한 경우 전면 패널에는 **0222** 를 입력합니다. **뒤로** 키를 사용하면 이전 자리로 돌아갈 수 있습니다. 비밀 번호가 있는 모든 작업은 4 자리를 입력하고 **OK** 키를 누른 후에 인쇄됩니다.

4. **OK** 키를 누릅니다.
5. 둘째, 셋째 및 넷째 자리에 대해 단계 3 과 4 를 반복합니다.

저장 인쇄 작업이나 교정 인쇄 작업의 나머지 매수를 인쇄하려면 다음과 같이 프린터의 전면 패널에서 작업 이름을 선택하십시오.

1. **메뉴**가 강조 표시되면 **아래 화살표** 키를 사용하여 **인쇄 가능 쪽 메뉴**로 이동합니다.
2. **OK** 키를 누릅니다.
3. **교정 인쇄 작업**이나 **저장 인쇄 작업**으로 이동합니다.
4. **OK** 키를 누릅니다.
5. 작업 이름을 찾을 때까지 이동합니다. 작업 이름은 알파벳순으로 정렬됩니다.
6. **OK** 키를 누릅니다.
7. **인쇄 및 삭제** 또는 **인쇄 및 저장**으로 이동합니다.
8. **OK** 키를 누릅니다.
9. 원하는 인쇄 매수로 이동합니다.
10. **OK** 키를 눌러 작업을 인쇄합니다. 교정 작업인 경우에는 인쇄된 후 자동으로 삭제됩니다.

저장 인쇄 작업이나 교정 인쇄 작업의 나머지 매수를 삭제하려면 다음과 같이 프린터의 전면 패널에서 작업 이름을 선택하십시오.

1. **메뉴**가 강조 표시되면 **아래 화살표** 키를 사용하여 **인쇄 가능 쪽 메뉴**로 이동합니다.
2. **OK** 키를 누릅니다.
3. **교정 인쇄 작업**이나 **저장 인쇄 작업**으로 이동합니다.
4. **OK** 키를 누릅니다.
5. 작업 이름을 찾을 때까지 이동합니다. 작업 이름은 알파벳순으로 정렬됩니다.
6. **OK** 키를 누릅니다.
7. **삭제**로 이동합니다.
8. **OK** 키를 눌러 작업을 삭제합니다.

분리 쪽

인쇄 작업 후 프린터는 인쇄 작업의 사본 사이 또는 인쇄 작업의 개별 쪽 사이에 분리 쪽 (구분 쪽이나 간지) 을 넣을 수 있습니다. 또한 용지함을 지정하여 분리 쪽의 공급원으로 사용할 수도 있습니다.

지원되는 드라이버에서 분리 쪽을 지정하려면 :

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
출력 옵션 탭에서 분리 쪽과 용지함 공급원의 위치를 선택합니다.
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
출력 옵션 탭에서 분리 쪽과 용지함 공급원의 위치를 선택합니다.
- **MacOS 8 / MacOS 9 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **Advanced Media Options** (고급 용지 옵션) 폴 - 다운 메뉴를 선택한 다음 분리 쪽과 용지함 공급원의 위치를 선택합니다.
- **MacOS X 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **프린터 기능** 폴 - 다운 메뉴를 선택한 다음 **고급 옵션** 탭을 선택합니다. **분리 쪽**을 선택합니다.

용지 한 장에 여러 쪽 인쇄하기 (N- 이상)


여러 쪽인 문서를 인쇄할 때는 용지 한 장에 두 쪽 이상을 인쇄하도록 선택할 수 있습니다. 용지 한 장에 1, 2, 4, 6, 9 또는 16 쪽을 인쇄하도록 선택할 수 있습니다.

지원되는 드라이버에서 용지 한 장에 여러 쪽을 인쇄하려면 :

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
설정 탭에서 **추가 레이아웃 옵션** 단추를 누른 다음 드롭다운 목록에서 한 면에 인쇄할 쪽 수를 선택합니다. 한 면에 두 쪽 이상을 인쇄하면 각 쪽 주위에 테두리를 인쇄할 수도 있습니다.
- **Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
레이아웃 탭의 드롭다운 목록에서 한 면에 인쇄할 쪽 수를 선택합니다.
- **Windows NT 포스트스크립트 드라이버 :**
고급 탭의 문서 옵션에서 원하는 **페이지 레이아웃 (N 페이지씩)** 옵션을 선택합니다.
- **MacOS 8 / MacOS 9 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **레이아웃** 폴 - 다운 메뉴를 선택한 다음 한 면에 인쇄할 쪽 수를 선택합니다.
- **MacOS X 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **레이아웃** 폴 - 다운 메뉴를 선택한 다음 레이아웃을 선택합니다.

책 인쇄


프린터에 양면 인쇄 유닛이 설치되어 있으면 작은 책 형태로 문서를 인쇄할 수 있습니다. 드라이버는 자동으로 각 쪽 이미지를 50% 줄이고 용지 한 장에 두 쪽씩 인쇄합니다. 각 쪽은 접어서 스테이플로 고정하여 책을 만들 수 있도록 올바른 순서로 인쇄됩니다.

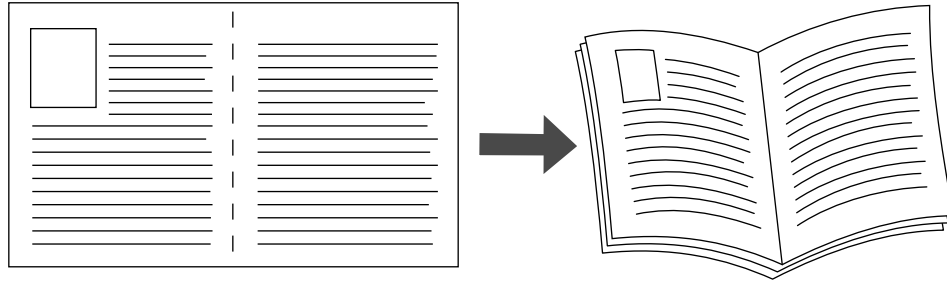

참조

양면 인쇄가 지원되는 모든 용지 크기에 대해 책을 만들 수 있습니다.

책을 인쇄하도록 선택하면 Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 드라이버에서 위치 조정 및 수평 여백을 지정할 수도 있습니다. 수평 여백은 접는 지점에서 쪽 이미지까지의 가로 거리 (포인트 단위) 입니다. 위치 조정은 쪽 이미지가 안쪽으로 이동하는 거리 (10 포인트 단위) 입니다. 이것은 접은 용지의 두께를 보정합니다. 그렇지 않으면 내부 쪽 이미지가 바깥쪽으로 약간 이동하게 됩니다.

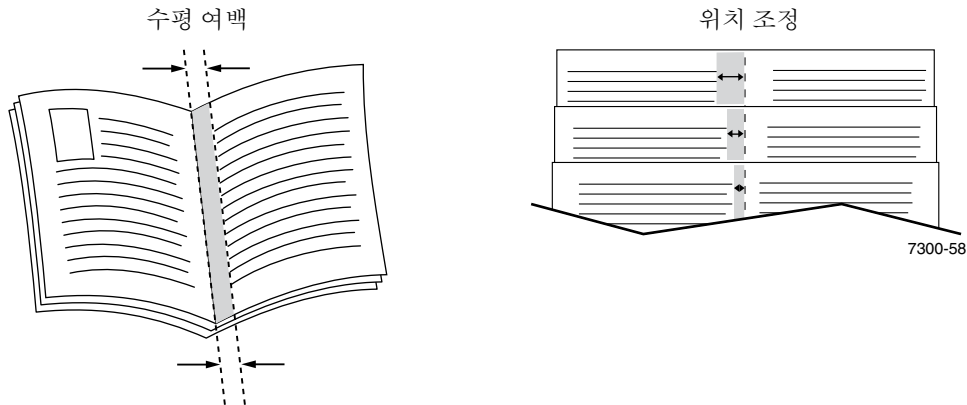

지원되는 Windows 드라이버에서 책 인쇄를 선택하려면 :

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
설정 탭에서 추가 레이아웃 옵션을 누른 다음 추가 레이아웃 옵션 상자에서 책 스타일 인쇄를 선택합니다. 이 상자에서 위치 조정 및 수평 여백을 지정할 수도 있습니다.
- **Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
레이아웃 탭의 한 면에 인쇄할 쪽 수 드롭다운 목록에서 소책자를 선택합니다.

참조

맥킨토시 프린터 드라이버에서는 이 기능이 지원되지 않습니다.

역상 및 반영 인쇄

각 쪽은 인쇄된 이미지의 밝은 부분과 진한 부분을 반대로 하는 역상으로 인쇄하거나 인쇄될 때 쪽의 이미지를 가로로 넘기는 반영으로 인쇄할 수 있습니다.

지원되는 드라이버에서 역상 인쇄나 반영 인쇄를 선택하려면 :


- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
설정 탭에서 **추가 레이아웃 옵션**을 누른 다음 **역상 인쇄** 및 / 또는 **반영 인쇄**를 선택합니다.
- **Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
레이아웃 탭에서 **고급**을 누릅니다. **문서 옵션** 및 **포스트스크립트 옵션**에서 **미러 출력**에 대해 **예** 또는 **아니오**를 선택합니다.
- **Windows NT 드라이버 :**
등록 정보 탭에서 **고급** 탭을 선택합니다. **문서 옵션** 및 **포스트스크립트 옵션**에서 **미러 출력** 및 **네거티브 출력**에 대해 **예** 또는 **아니오**를 선택합니다.
- **MacOS 8 / MacOS 9 드라이버 :**
파일 메뉴에서 **페이지 설정**을 선택하고 **폴 - 다운** 메뉴에서 **포스트스크립트 옵션**을 선택한 다음 **이미지 반전** (역상 인쇄) 또는 **좌우로 뒤집기** (반영 인쇄)를 선택합니다.

참조

MacOS X 드라이버 운영 체제에서는 이 기능이 지원되지 않습니다.

배율 조절

인쇄할 때 쪽 이미지를 줄이거나 확대할 수 있습니다. 25 에서 400% 사이에서 배율 조절 값을 선택합니다. 기본값은 100% 입니다.

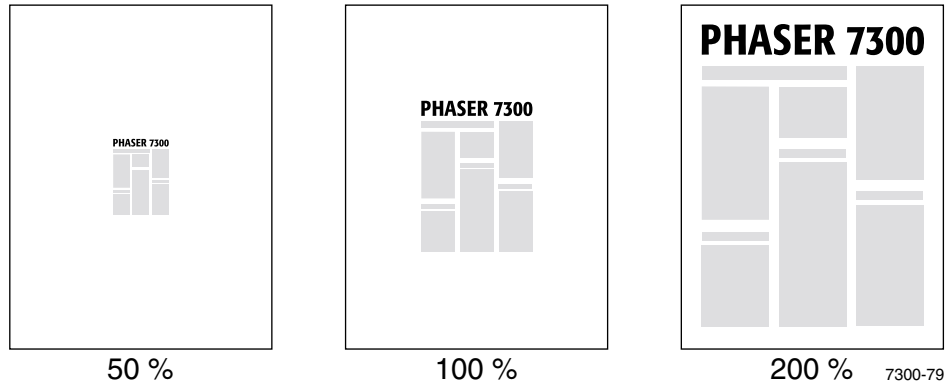

지원되는 드라이버에서 다음과 같이 배율 조절을 선택하십시오.

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
설정 탭에서 추가 레이아웃 옵션을 누른 다음 퍼센트 상자에서 배율을 지정합니다.
- **Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
레이아웃 탭에서 고급을 누릅니다. 그래픽 상자에서 원하는 배율 조절 퍼센트를 선택합니다.
- **Windows NT 포스트스크립트 드라이버 :**
등록 정보 탭에서 고급을 선택합니다. 그래픽에서 원하는 배율 조절 퍼센트를 선택합니다.
- **MacOS 8 / MacOS 9 / MacOS X 드라이버 :**
파일 메뉴에서 페이지 설정을 선택한 다음 스케일 뒤의 상자에서 퍼센트를 지정합니다.

자동 맞춤

프린터가 드라이버에 지정된 크기와 다른 용지 크기를 사용하면 자동 맞춤 기능은 인쇄 이미지 크기를 확대하거나 줄여 이미지가 인쇄되는 용지 크기에 맞춥니다. 이 기능이 꺼져 있는 경우 용지가 인쇄 이미지 크기와 다르면 이미지의 일부만 인쇄되거나 전체 이미지가 용지의 일부에만 인쇄됩니다.

이 기능의 기본값은 켜짐입니다. 지원되는 드라이버에서 다음과 같이 자동 맞춤을 끌 수 있습니다.

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
설정 탭에서 **추가 레이아웃 옵션**을 누른 다음 **자동 맞춤**을 해제합니다.
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
인쇄 / 품질 탭에서 **자동 맞춤**에 대해 **꺼짐**을 선택합니다.
- **MacOS 8 / MacOS 9 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **Advanced Media Options** 폴 - 다운 메뉴를 선택한 다음 **자동 맞춤**을 켜짐이나 꺼짐으로 선택합니다.
- **MacOS X 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **프린터 기능** 폴 - 다운 메뉴를 선택한 다음 **고급 옵션** 탭을 선택합니다. 자동 고침을 **켜짐** 또는 **꺼짐**으로 선택합니다.

워터마크

워터마크는 인쇄 응용 프로그램에서 제공하는 텍스트와 관계 없이 문서의 모든 쪽이나 첫 쪽에 인쇄되는 텍스트입니다. 예를 들어, 분배 전에 용지에 찍을 수 있는 초안, 기밀, 날짜, 버전 같은 용어는 워터마크로 삽입할 수 있습니다.

워터마크를 만들거나 기존 워터마크의 텍스트, 색상, 위치 및 각도를 편집할 수 있습니다. Windows 드라이버를 사용하여 첫 쪽에만 워터마크를 인쇄하거나, 배경으로 워터마크를 인쇄하거나, 채워진 텍스트가 아닌 외곽선으로 워터마크 텍스트를 인쇄하도록 선택할 수도 있습니다.

참조

모든 응용 프로그램에서 워터마크 인쇄를 지원하지는 않습니다.

지원되는 Windows 드라이버를 사용하여 워터마크를 선택하고 만들고 편집하려면 :

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
설정 탭에서 **추가 레이아웃 옵션**을 누른 다음 **워터마크**를 눌러 **워터마크** 대화 상자를 표시합니다.
- **Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
레이아웃 탭에서 **고급**을 누릅니다. **문서 옵션** 및 **프린터 기능**의 상자에서 수정을 누른 다음 **워터마크 수정** 대화 상자에서 원하는 워터마크를 선택합니다.

참조

매킨토시 프린터 드라이버에서는 이 기능이 지원되지 않습니다.

이미지 순화

이미지 순화는 저해상도 이미지의 인접한 색상을 혼합하여 더 부드러운 색상으로 전환합니다. 예를 들어, 이미지 순화를 사용하여 월드 와이드 웹에서 다운로드한 72dpi 이미지의 모양을 향상시킵니다. 이미지 순화는 300dpi 이상 해상도 이미지에는 권장되지 않습니다.

지원되는 드라이버에서 이미지 순화를 선택하려면 :



- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
설정 탭에서 **추가 레이아웃 옵션**을 누른 다음 **이미지 순화** 확인란을 누릅니다.
- **Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
레이아웃 탭에서 **고급**을 누릅니다. **문서 옵션** 및 **프린터 기능**의 상자에서 **이미지 순화**에 대해 **켜짐**이나 **꺼짐**을 선택합니다.
- **Windows NT 드라이버 :**
프린터 기능의 **고급** 탭에서 **이미지 순화**에 대해 **켜짐**이나 **꺼짐**을 선택합니다.
- **MacOS 8 / MacOS 9 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **고급 옵션** 풀 - 다운 메뉴를 선택한 다음 **이미지 순화**를 **켜짐**이나 **꺼짐**으로 선택합니다.
- **MacOS X 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **프린터 기능** 풀 - 다운 메뉴를 선택한 다음 **이미지 순화**를 **켜짐**이나 **꺼짐**으로 선택합니다.

사용자 정의 크기 용지

이 프린터에 사용할 수 있는 다양한 용지 크기뿐만 아니라 지원되는 않는 용지 크기를 모든 용지 종류에 사용할 수 있습니다. 이 프린터의 용지함 1 과 다용도 용지함에는 사용자 정의 크기 용지를 넣을 수 있습니다. 다용도 용지함은 최대 36 인치 길이의 용지까지 인쇄할 수 있습니다.

사용자 정의 크기 용지를 인쇄하려면 :

1. 용지함이나 다용도 용지함에 용지를 공급합니다.
2. 프린터의 전면 패널에서 용지의 크기를 입력합니다. 자세한 내용은 **인터랙티브 설명서 CD-ROM**에 있는 용지함 및 용지 안내서의 용지함 섹션을 참조하십시오.

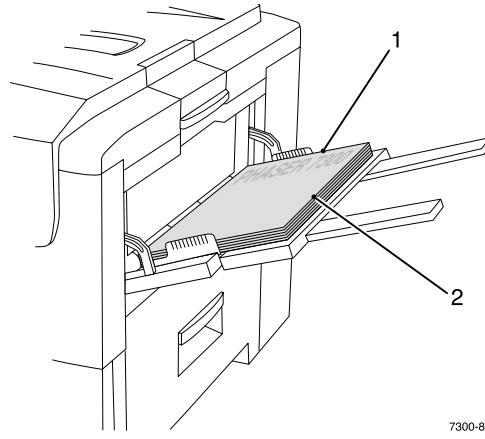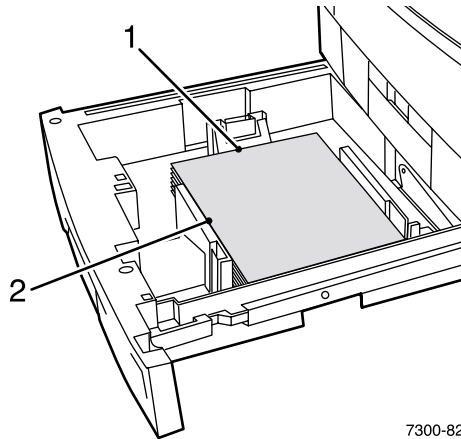

3. 프린터 드라이버에서 사용자 정의 크기를 선택합니다.

프린터 드라이버에서 사용자 정의 크기 선택

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
설정 탭에서 :
 - 특정 용지함을 선택하고 용지함이 **사용자 정의**를 표시하여 사용자 정의 크기 용지가 있는지 나타내는 경우에는 **폭** 및 **높이** 상자에 사용자 정의 크기 용지의 치수를 입력합니다.
 - 용지 공급원으로 **자동**을 선택하고 용지 크기로 **사용자 정의 크기**를 선택한 경우에는 **폭** 및 **높이** 상자에 원하는 사용자 정의 크기 용지의 폭과 높이 값을 입력합니다. 처음에 **폭**과 **높이**의 값은 0 입니다. 이전에 정보를 상자에 입력한 경우에는 자동으로 그 값이 입력됩니다.
 - 입력한 폭과 높이를 가진 용지가 용지함에 있으면 해당 용지에 인쇄됩니다. 같은 값을 가진 용지가 용지함에 없으면 용지를 공급하라는 메시지가 나타납니다.
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
용지 / 품질 탭에서 :
 - **특정 용지함 선택**을 선택하면 사용자 정의 크기 용지가 포함된 용지함을 선택할 수 있습니다.
 - **자동**을 선택하면 **용지 크기** 드롭다운 목록에서 사용자 정의 크기를 선택할 수 있습니다.

- **사용자 정의 크기**를 누르고 **현재 선택** 목록에서 사용자 정의 크기를 강조 표시합니다. **이름, 폭 및 높이** 상자는 강조 표시된 사용자 정의 크기 및 견본 이미지 변경 사항에 대한 자세한 정보를 표시하여 배율 조절된 사용자 정의 크기의 버전을 나타냅니다.
- 새로운 사용자 정의 크기를 만들려면 :
 1. **신규**를 누릅니다.
 2. **이름** 상자에 새 이름을 입력합니다.
 3. **폭과 높이** 상자에 치수를 입력합니다. 견본 이미지가 변경되어 새 사용자 정의 크기의 배율 조절된 버전을 나타냅니다.
 4. **저장**을 눌러 목록에 새 크기를 추가합니다. **취소**를 눌러 새 사용자 정의 크기를 저장하지 않고 종료합니다.
 5. 종료하려면 **닫기**를 누릅니다.
- **사용자 정의 크기** 상자는 현재 프린터에서 지원되는 기존 사용자 정의 크기 목록을 나타냅니다. 이러한 사용자 정의 크기는 컴퓨터의 운영 체제에 저장되므로 응용 프로그램에서 선택하여 사용할 수 있습니다.
- 특정 응용 프로그램에서 사용자 정의 크기를 만들면 드라이버는 사용자 정의 크기를 자동으로 나열합니다.
- **MacOS 8 / MacOS 9 드라이버 :**
페이지 설정 대화 상자에서 **사용자 정의 용지 크기** 폴 - 다운 메뉴를 선택한 다음 **신규**를 눌러 새로운 사용자 정의 용지 크기를 입력합니다. 사용자 정의 용지 크기의 이름, 여백, 폭과 높이를 입력할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.
- **MacOS X 드라이버 :**
 현재 MacOS X 드라이버는 사용자 정의 용지 크기를 지원하지 않습니다.

표지 쪽

표지 쪽은 문서의 첫 쪽이나 마지막 쪽입니다. 이 프린터를 사용하면 문서의 본문이 아닌 표지에 다른 용지 공급원을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 문서의 첫 쪽에 회사 양식 용지를 사용할 수 있습니다. 또한 보고서의 첫 쪽 및 마지막 쪽에 카드 류를 사용할 수도 있습니다.

- 모든 용지함을 표지 쪽의 공급원으로 사용할 수 있습니다.
- 표지 쪽의 크기가 나머지 쪽에 사용된 용지와 같은지 확인합니다. 드라이버에서 표지 쪽 공급원으로 선택한 용지함과 다른 크기를 지정하면 표지는 문서의 나머지와 같은 용지에 인쇄됩니다.
- 드라이버에서 양면 인쇄와 표지 쪽을 모두 선택한 경우 표지의 용지 공급원이 양면 인쇄를 지원하지 않으면 (예 : 다용도 용지함) 문서는 표지 쪽으로 인쇄되지만 단면으로 인쇄됩니다. 자세한 내용은 **인터랙티브 설명서 CD-ROM**에 있는 용지함 및 용지 안내서의 특수 인쇄 섹션을 참조하십시오.

표지 쪽 선택

- **없음** - 문서의 나머지 부분과 같은 용지를 사용하여 문서의 첫 쪽 및 마지막 쪽을 인쇄합니다.
- **첫 쪽에만** - 나머지 부분과 다른 용지함에서 문서의 첫 쪽을 인쇄합니다.
- **첫 쪽 및 마지막 쪽** - 나머지 부분과 다른 용지함에서 문서의 첫 쪽과 마지막 쪽을 인쇄합니다.

첫 쪽에만이나 **첫 쪽 및 마지막 쪽**을 선택하고 양면 인쇄를 선택하면 작업의 처음 두 쪽이 앞 표지에 인쇄됩니다.

첫 쪽 및 마지막 쪽을 선택하고 양면 인쇄를 선택하면 짝수 쪽인 문서의 처음과 마지막 두 쪽이 앞과 뒤 표지 쪽에 인쇄됩니다.

참조

뒤 표지가 공백인 경우 문서의 마지막 쪽은 공백이 되어야 합니다.

표지 쪽 선택하기

드라이버에서 이 기능을 켜려면 :

- **Windows 95 / Windows 98 / Windows Me 포스트스크립트 드라이버 :**
출력 옵션 탭에서 **첫 쪽에만**이나 **첫 쪽 및 마지막 쪽**을 선택한 다음 공급원 드롭다운 목록에서 표지에 사용할 용지함을 선택합니다.
- **Windows NT / Windows 2000 / Windows XP 포스트스크립트 드라이버 :**
용지 / 품질 탭의 **표지 쪽**에서 **첫 쪽에만**이나 **첫 쪽 및 마지막 쪽**을 선택한 다음 공급원 드롭다운 목록에서 표지에 사용할 용지함을 선택합니다.
- **MacOS 8 / MacOS 9 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **일반** 창을 선택한 다음 **All pages From** (모든 쪽) 이나 **First Page From** (첫 쪽)과 **Remaining From** (나머지) 모두를 선택합니다. 이렇게 선택하면 프린터에 용지함 목록이 표시됩니다. 또한 **고급 옵션** 창에서 **마지막 쪽 용지 공급원**을 선택하여 용지함 목록을 표시합니다.
- **MacOS X 드라이버 :**
프린트 대화 상자에서 **용지 공급** 창을 선택한 다음 **All pages From** (모든 쪽) 이나 **First Page From** (첫 쪽)과 **Remaining From** (나머지) 모두를 선택합니다. 이렇게 선택하면 프린터에 용지함 목록이 표시됩니다. 또한 **고급 옵션** 창에서 **마지막 쪽 용지 공급원**을 선택하여 용지함 목록을 표시합니다.

프린터 기능

시작 쪽 인쇄

기본적으로 프린터는 켜거나 리셋될 때마다 시작 쪽을 생성합니다. 여기에 설명된 대로 시작 쪽의 자동 인쇄를 사용하지 않거나 인쇄 가능 쪽 메뉴에서 나중에 인쇄할 수 있습니다.

시작 쪽을 켜거나 끄는 방법은 두 가지가 있습니다.

- 프린터의 전면 패널에서 조정합니다.
- CentreWare 인터넷 서비스 (IS) 소프트웨어를 사용합니다.

프린터의 전면 패널에서 시작 쪽의 자동 인쇄를 켜거나 끄려면 :

1. **메뉴**가 강조 표시된 상태에서 **OK** 키를 누릅니다.
2. 위 화살표 또는 아래 화살표 키를 사용하여 **프린터 설정 메뉴**로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.
3. **시작 쪽**으로 이동합니다. 라인의 끝에도 설정 (**켜짐** 또는 **꺼짐**) 이 표시됩니다.
4. 설정을 변경하려면 **OK** 키를 누릅니다.

CentreWare IS 소프트웨어를 사용하여 시작 쪽의 자동 인쇄를 켜거나 끄려면 :

1. 프린터의 인터넷 서비스 홈 페이지에서 **Properties** (등록 정보) 를 누릅니다.
2. CentreWare IS 의 **Properties** (등록 정보) 페이지 왼쪽에서 **Printer Defaults** (프린터 기본값) 을 누릅니다.
3. 필요하면 **Printer Defaults** (프린터 기본값) 페이지의 **User Preferences** (사용자 기본 설정) 에서 **Print Setup Page** (시작 쪽 인쇄) 에 대한 설정을 변경합니다.
4. 페이지 맨 아래에서 **Save Changes** (변경 내용 저장) 를 누릅니다.

전면 패널에서 시작 쪽을 인쇄하려면 :

1. 아래 화살표 또는 위 화살표 키를 사용하여 **인쇄 가능 쪽 메뉴**로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.
2. 아래 화살표 또는 위 화살표 키를 사용하여 **시작 쪽 인쇄**로 이동하고 **OK** 키를 눌러 인쇄합니다.

절전 모드

프린터는 마지막 작동 후 미리 지정된 시간이 지나면 에너지 소비가 적은 절전 모드를 시작합니다. 이 모드에서 대부분의 프린터 전기 시스템은 종료됩니다. 인쇄 작업이 프린터로 전송되면 프린터가 1 분 내로 깨어납니다. 전면 패널에서 **OK** 키를 눌러 프린터를 깨울 수도 있습니다.

프린터가 너무 자주 절전 모드로 들어간다고 생각되어 프린터를 깨우는 동안 기다리지 않으려면 프린터가 절전 모드로 들어가기 전의 시간을 연장할 수 있습니다. 다음과 같이 전면 패널에서 시간초과를 변경합니다.

1. **메뉴**가 강조 표시된 상태에서 **OK** 키를 누릅니다.
2. **아래 화살표** 키를 사용하여 **프린터 설정 메뉴**로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.
3. **아래 화살표** 키를 사용하여 **절전 시간초과 설정**으로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.
4. 절전 시간초과 값을 선택합니다. 프린터가 절전 모드로 들어가기 전 시간을 연장하려면 더 큰 값을 선택합니다.
5. **OK** 키를 누릅니다.

절전 모드 기능을 끄려면 다음 절차를 사용하십시오.

1. **메뉴**가 강조 표시된 상태에서 **OK** 키를 누릅니다.
2. **프린터 설정 메뉴**로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.
3. **아래 화살표** 키를 사용하여 **프린터 리셋 메뉴**로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.
4. **아래 화살표** 키를 사용하여 **절전**으로 이동합니다.
5. **OK** 키를 눌러 끕니다.

전면 패널 메뉴에 대한 보호 모드

프린터에 “보호 모드”를 설정하여 전면 패널에서 다른 사용자의 인쇄에 영향을 주는 프린터 설정을 사용자가 변경할 수 없도록 할 수 있습니다. 대신 사용자는 프린터 드라이브를 통해서만 색상 보정 같은 인쇄 기능을 선택할 수 있습니다. 보호 모드에서는 프린터를 관리하기 위해 관리자가 사용하는 메뉴 및 메뉴의 항목을 잠그고 사용자는 인쇄 품질을 향상시킬 수 있는 일반 메뉴에 액세스하여 사용자 기능에 전달할 수 있습니다.

보호 모드를 시작하거나 종료하기 위해 다음과 같이 CentreWare IS 를 사용하십시오.

1. 프린터의 인터넷 서비스 홈 페이지에서 **Properties** (등록 정보) 를 누릅니다.
2. CentreWare IS 의 **Properties** (등록 정보) 페이지 왼쪽에서 **Printer Defaults** (프린터 기본값) 을 누릅니다.
3. 필요하다면 **Printer Defaults** (프린터 기본값) 페이지의 **User Preferences** (사용자 설정) 에서 **Front Panel Menus** (전면 패널 메뉴) 에 대한 설정을 변경합니다.
 - 모든 메뉴를 사용할 수 있도록 하려면 **Off** (꺼짐) 을 선택합니다.
 - 프린터 설정 값을 변경하는 모든 메뉴 항목을 잠그려면 **On** (켜짐) 을 선택합니다.
4. 페이지 맨 아래에서 **Save Changes** (변경 내용 저장) 을 누릅니다.

용지 공급 시간초과

용지 공급원으로 자동 선택이나 용지함을 선택한 경우 선택한 종류와 크기가 프린터에 공급되지 않으면 다음도 용지함에 필요한 종류와 크기를 공급하라는 메시지가 전면 패널에 나타납니다. 용지 공급 시간초과 내에 요청한 용지를 공급하지 않으면 프린터는 기본 용지함에서 용지를 선택합니다.

프린터의 전면 패널에서 용지 공급 시간초과를 변경하려면 :

1. **메뉴**가 강조 표시된 상태에서 **OK** 키를 누릅니다.
2. **위로 이동** 또는 **아래로 이동** 키를 눌러 **프린터 설정 메뉴**로 이동합니다.
3. **OK** 키를 누릅니다.
4. **용지 공급 시간초과 설정**으로 이동합니다.
5. **OK** 키를 누릅니다.
6. 원하는 시간초과가 나타날 때까지 값 목록을 이동합니다. 값 (**0**, **1**, **3**, **5** 또는 **10** 분, **1** 또는 **24 시간**)은 인쇄 전에 용지를 공급할 때까지 프린터가 대기하는 시간을 나타냅니다. **0**을 선택하면 프린터는 용지를 넣을 때까지 기다리지 않고 즉시 기본 용지함의 용지를 사용합니다.
7. **OK** 키를 누릅니다.

CentreWare IS 소프트웨어를 사용하여 용지 공급 시간초과를 변경하려면 :

1. 프린터의 인터넷 서비스 홈 페이지에서 **Properties** (등록 정보)를 누릅니다.
2. CentreWare IS의 **Properties** (등록 정보) 페이지 왼쪽에서 **Printer Defaults** (프린터 기본값)을 누릅니다.
3. **Load Paper Timeout** (용지 공급 시간초과) 설정은 **Printer Defaults** (프린터 기본값) 페이지의 **Timeout Settings** (시간초과 설정)에 있습니다. 다음 선택 사항 중 하나를 선택합니다. **0**, **1**, **3**, **5** 또는 **10** 분, **1** 또는 **24** 시간. **0**을 선택하면 프린터는 즉시 시간초과됩니다.
4. 페이지 맨 아래에서 **Save Changes** (변경 내용 저장)를 누릅니다.

전면 패널 밝기

전면 패널 텍스트를 더 읽기 쉽게 하려면 다음과 같이 전면 패널 배경의 밝기를 조정할 수 있습니다.

1. 전면 패널의 **메뉴**가 강조 표시된 상태에서 **OK** 키를 누릅니다.
2. 위 **화살표** 또는 아래 **화살표** 키를 눌러 **프린터 설정 메뉴**로 이동합니다.
3. **OK** 키를 누릅니다.
4. **전면 패널 밝기 설정**으로 이동합니다.
5. **OK** 키를 누릅니다.
6. 원하는 전면 패널 밝기가 표시될 때까지 이동합니다. 밝기 값의 범위는 0 (배경 라이트 없음)에서 10 (가장 밝은 배경 라이트) 사이입니다.
7. **OK** 키를 누릅니다.

전면 패널 명암

전면 패널 텍스트를 더 읽기 쉽게 하려면 다음과 같이 텍스트와 배경 사이의 명암을 조정할 수 있습니다.

1. 전면 패널의 **메뉴**가 강조 표시된 상태에서 **OK** 키를 누릅니다.
2. 위 화살표 또는 아래 화살표 키를 눌러 **프린터 설정 메뉴**로 이동합니다.
3. **OK** 키를 누릅니다.
4. **전면 패널 명암 설정**으로 이동합니다.
5. **OK** 키를 누릅니다.
6. 텍스트와 배경 사이의 원하는 명암을 얻을 때까지 값을 이동합니다. 값의 범위는 1에서 10 사이입니다.
7. **OK** 키를 누릅니다.

Intelligent Ready 모드

Intelligent Ready 모드는 프린터 사용을 모니터링하는 자동 시스템이며 사용자가 가장 필요할 때 프린터를 예열하고 거의 사용하지 않을 때 절전 모드를 시작합니다.

프린터의 전면 패널에서 Intelligent Ready 모드를 켜거나 끄려면 :

1. **메뉴**가 강조 표시된 상태에서 **OK** 키를 누릅니다.
2. 위 화살표 또는 아래 화살표 키를 사용하여 **프린터 설정 메뉴**로 이동합니다.
3. **OK** 키를 누릅니다.
4. 위 화살표 또는 아래 화살표 키를 사용하여 **Intelligent Ready**로 이동합니다.

설정을 변경하려면 **OK** 키를 누릅니다.

CentreWare IS 소프트웨어를 사용하여 Intelligent Ready 모드를 선택하거나 예열/대기 설정을 예약하려면 :

1. 프린터의 인터넷 서비스 홈 페이지에서 **Properties** (등록 정보)를 누릅니다.
2. CentreWare IS의 **Properties** (등록 정보) 페이지 왼쪽에서 **Warmup** (예열)을 누릅니다.
3. **Warmup Mode** (예열 모드)의 경우 예열/대기 설정을 매일로 지정하려면 **Intelligent Ready**나 **Scheduled** (스케줄)을 선택합니다.
4. 단계 3에서 **Scheduled** (스케줄)을 선택한 경우 매일 예열 설정 및 대기 설정을 선택합니다.
5. 페이지 맨 아래에서 **Save Changes** (변경 내용 저장)를 누릅니다.

참조

전면 패널에서만 선택하면 Intelligent Ready 모드를 켜거나 끌 수 있지만 CentreWare IS를 사용하면 특정 프린터 예열 시간을 지정할 수 있습니다.

전면 패널 제어 언어

전면 패널, CentreWare IS 및 인쇄 가능한 쪽의 텍스트에 사용된 제어 언어를 변경하려면 :

1. 전면 패널의 **메뉴**가 강조 표시된 상태에서 **OK** 키를 누릅니다.
2. 위 화살표 또는 아래 화살표 키를 눌러 **프린터 설정 메뉴**로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.
3. **전면 패널 제어 언어 설정**으로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.
4. 원하는 제어 언어로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.

글꼴

프린터는 다음과 같은 종류의 글꼴을 사용합니다.

- 내장 글꼴
- 프린터의 하드 드라이브 옵션으로 다운로드된 글꼴
- 프린터 메모리로 다운로드된 글꼴
- 응용 프로그램에서 인쇄 작업과 함께 다운로드된 글꼴

ATM (Adobe Type Manager) 소프트웨어를 사용하면 인쇄할 때 나타나는 대로 컴퓨터 화면에 이러한 글꼴을 표시할 수 있습니다. 컴퓨터에 ATM 이 없으면 프린터 CD-ROM 에서 설치하십시오. 또한 ATM 폴더에서 컴퓨터의 프린터 화면 글꼴을 설치하십시오.

내장 서체 (포스트스크립트)

프린터 내장 글꼴은 항상 인쇄할 수 있습니다. 모든 프린터 환경 설정에는 많은 글꼴의 중앙 유럽어 및 동 유럽어 인코딩과 136 가지 포스트스크립트 내장 로마체 글꼴이 함께 제공됩니다. 전면 패널에서 내장 포스트스크립트 글꼴의 견본을 인쇄할 수 있습니다.

내장 로마체 서체 및 그에 해당하는 중앙 유럽어 서체

AdobeSansMM

AdobeSerifMM

AlbertusMT

AlbertusMT-Italic

AlbertusMT-Light

AntiqueOlive-Bold

AntiqueOlive-Compact

AntiqueOlive-Italic

AntiqueOlive-Roman

Apple-Chancery

ArialMT

Arial-BoldItalicMT

Arial-BoldMT

Arial-ItalicMT

AvantGarde-Book

AvantGarde-BookOblique

AvantGarde-Demi

AvantGarde-DemiOblique

Bodoni

Bodoni-Bold

Bodoni-BoldItalic

Bodoni-Italic

Bodoni-Poster

Bodoni-PosterCompressed

Bookman-Demi

Bookman-DemiItalic

Bookman-Light

Bookman-LightItalic

AntiqueOliveCE-Bold

AntiqueOliveCE-Compact

AntiqueOliveCE-Italic

AntiqueOliveCE-Roman

Apple-ChanceryCE

ArialCE

ArialCE-Bold

ArialCE-BoldItalic

ArialCE-Italic

AvantGardeCE-Book

AvantGardeCE-BookOblique

AvantGardeCE-Demi

AvantGardeCE-DemiOblique

BodoniCE

BodoniCE-Bold

BodoniCE-BoldItalic

BodoniCE-Italic

BodoniCE-Poster

BodoniCE-PosterCompressed

BookmanCE-Demi

BookmanCE-DemiItalic

BookmanCE-Light

BookmanCE-LightItalic

내장 로마체 서체 및 그에 해당하는 중앙 유럽어 서체

Carta	
Chicago	ChicagoCE
Clarendon	ClarendonCE
Clarendon-Bold	ClarendonCE-Bold
Clarendon-Light	ClarendonCE-Light
CooperBlack	
CooperBlack-Italic	
Copperplate-ThirtyThreeBC	
Copperplate-ThirtyTwoBC	
Coronet-Regular	CoronetCE-Regular
Courier	CourierCE
Courier-Bold	CourierCE-Bold
Courier-BoldOblique	CourierCE-BoldOblique
Courier-Oblique	CourierCE-Oblique
Eurostile	EurostileCE
Eurostile-Bold	EurostileCE-Bold
Eurostile-BoldExtendedTwo	EurostileCE-BoldExtendedTwo
Eurostile-ExtendedTwo	EurostileCE-ExtendedTwo
Geneva	GenevaCE
GillSans	GillSansCE-Bold
GillSans-Bold	GillSansCE-BoldCondensed
GillSans-BoldCondensed	GillSansCE-BoldItalic
GillSans-BoldItalic	GillSansCE-Condensed
GillSans-Condensed	GillSansCE-ExtraBold
GillSans-ExtraBold	GillSansCE-Italic
GillSans-Italic	GillSansCE-Light
GillSans-Light	GillSansCE-LightItalic
GillSans-LightItalic	GillSansCE-Roman
Goudy	
Goudy-Bold	
Goudy-BoldItalic	
Goudy-ExtraBold	
Goudy-Italic	
Helvetica	HelveticaCE
Helvetica-Bold	HelveticaCE-Bold
Helvetica-BoldOblique	HelveticaCE-BoldOblique
Helvetica-Condensed	HelveticaCE-Cond
Helvetica-Condensed-Bold	HelveticaCE-CondBold
Helvetica-Condensed-BoldObl	HelveticaCE-CondBoldObl
Helvetica-Condensed-Oblique	HelveticaCE-CondObl
Helvetica-Narrow	HelveticaCE-Narrow
Helvetica-Narrow-Bold	HelveticaCE-NarrowBold
Helvetica-Narrow-BoldOblique	HelveticaCE-NarrowBoldOblique
Helvetica-Narrow-Oblique	HelveticaCE-NarrowOblique
Helvetica-Oblique	HelveticaCE-Oblique
HoeflerText-Black	HoeflerTextCE-Black
HoeflerText-BlackItalic	HoeflerTextCE-BlackItalic
HoeflerText-Italic	HoeflerTextCE-Italic
HoeflerText-Ornaments	HoeflerTextCE-Regular
HoeflerText-Regular	
JoannaMT	JoannaMTCE
JoannaMT-Bold	JoannaMTCE-Bold
JoannaMT-BoldItalic	JoannaMTCE-BoldItalic
JoannaMT-Italic	JoannaMTCE-Italic
LetterGothic	LetterGothicCE
LetterGothic-Bold	LetterGothicCE-Bold
LetterGothic-BoldSlanted	LetterGothicCE-BoldSlanted
LetterGothic-Slanted	LetterGothicCE-Slanted

내장 로마체 서체 및 그에 해당하는 중앙 유럽어 서체

LubalinGraph-Book	LubalinGraphCE-Book
LubalinGraph-BookOblique	LubalinGraphCE-BookOblique
LubalinGraph-Demi	LubalinGraphCE-Demi
LubalinGraph-DemiOblique	LubalinGraphCE-DemiOblique
Marigold	
MonaLisa-Recut	
Monaco	MonacoCE
NewCenturySchlbk-Bold	NewCenturySchlbkCE-Bold
NewCenturySchlbk-BoldItalic	NewCenturySchlbkCE-BoldItalic
NewCenturySchlbk-Italic	NewCenturySchlbkCE-Italic
NewCenturySchlbk-Roman	NewCenturySchlbkCE-Roman
NewYork	NewYorkCE
NotDefFont	
Optima	OptimaCE-Bold
Optima-Bold	OptimaCE-BoldItalic
Optima-BoldItalic	OptimaCE-Italic
Optima-Italic	OptimaCE-Roman
Oxford	
Palatino-Bold	PalatinoCE-Bold
Palatino-BoldItalic	PalatinoCE-BoldItalic
Palatino-Italic	PalatinoCE-Italic
Palatino-Roman	PalatinoCE-Roman
StempelGaramond-Bold	StempelGaramondCE-Bold
StempelGaramond-BoldItalic	StempelGaramondCE-BoldItalic
StempelGaramond-Italic	StempelGaramondCE-Italic
StempelGaramond-Roman	StempelGaramondCE-Roman
Symbol	
Tekton	
Times-Bold	TimesCE-Bold
Times-BoldItalic	TimesCE-BoldItalic
Times-Italic	TimesCE-Italic
Times-Roman	TimesCE-Roman
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT	TimesNewRomanCE
TimesNewRomanPS-BoldMT	TimesNewRomanCE-Bold
TimesNewRomanPS-ItalicMT	TimesNewRomanCE-BoldItalic
TimesNewRomanPSMT	TimesNewRomanCE-Italic
Univers	UniversCE-Bold
Univers-Bold	UniversCE-BoldExt
Univers-BoldExt	UniversCE-BoldExtObl
Univers-BoldExtObl	UniversCE-BoldOblique
Univers-BoldOblique	UniversCE-Condensed
Univers-Condensed	UniversCE-CondensedBold
Univers-CondensedBold	UniversCE-CondensedBoldOblique
Univers-CondensedBoldOblique	UniversCE-CondensedOblique
Univers-CondensedOblique	UniversCE-Extended
Univers-Extended	UniversCE-ExtendedObl
Univers-ExtendedObl	UniversCE-Light
Univers-Light	UniversCE-LightOblique
Univers-LightOblique	UniversCE-Medium
Univers-Oblique	UniversCE-Oblique
Wingdings-Regular	
ZapfChancery-MediumItalic	ZapfChanceryCE-MediumItalic
ZapfDingbats	

내장 서체 (PCL5c)

PCL5c 인쇄를 위해 프린터에는 Courier, Times 및 Universe 서체가 총 46 가지 내장 PCL 글꼴에 대해 중간, 굵게, 중간 기울임꼴, 굵게 기울임꼴 등으로 포함됩니다.

내장 PCL 서체

AlbertusE-ExtraBold	MarigoldE
AlbertusE-Medium	OptimaE-Bold
AntiqueOliveE-Bold	OptimaE-BoldItalic
AntiqueOliveE-Italic	OptimaE-Italic
AntiqueOliveE-Regular	OptimaE-Regular
ArialE	SymbolE
ArialE-Bold	TimesE-Bold
ArialE-BoldItalic	TimesE-BoldItalic
ArialE-Italic	TimesE-Italic
ClarendonE-Condensed	TimesE-Roman
CoronetE	TimesNewRomanE
CourierE-Bold	TimesNewRomanE-Bold
CourierE-BoldItalic	TimesNewRomanE-BoldItalic
CourierE-Italic	TimesNewRomanE-Italic
CourierE-Regular	UniverseE-Bold
GaramondE-Antiqua	UniverseE-BoldCondensed
GaramondE-Halbfett	UniverseE-BoldCondensedItalic
GaramondE-Kursiv	UniverseE-BoldItalic
GaramondE-KursivHalbfett	UniverseE-Condensed
LetterGothicE-Bold	UniverseE-CondensedItalic
LetterGothicE-Italic	UniverseE-Italic
LetterGothicE-Regular	UniverseE-Medium
Line Printer	Wingdings

글꼴 다운로드

항상 인쇄할 수 있는 내장 글꼴을 보충하려면 컴퓨터에서 다운로드할 수 있는 글꼴을 전송하여 프린터의 메모리나 프린터의 옵션 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다. 프린터 메모리를 추가하여 프린터의 메모리에 한 번에 저장할 수 있는 글꼴 수를 늘립니다. 메모리의 부품 번호에 대해서는 **인터랙티브 설명서 CD-ROM**에 있는 지원 안내서의 공급품 섹션을 참조하거나 www.xerox.com/officeprinting/7300supplies 로 로그인하십시오.

참조

프린터를 끄면 다운로드한 글꼴은 삭제됩니다. 프린터를 다시 켤 때 다시 다운로드해야 합니다.

인쇄하기 전에 문서에 지정된 글꼴이 프린터에 설치되어 있는지 또는 제대로 다운로드하도록 설정되어 있는지 확인하십시오. 프린터에 내장되어 있지 않거나, 제대로 설치되지 않았거나, 인쇄 작업을 보내는 응용 프로그램에서 다운로드되지 않은 글꼴을 응용 프로그램에서 요청하면 텍스트는 가장 최근에 사용된 내장 서체로 인쇄됩니다.

프린터는 다운로드할 수 있는 다음과 같은 글꼴을 사용합니다.

- Type 1
- Type 3
 - Adobe
 - Agfa
 - Bitstream
 - Microsoft
 - Apple
- 트루타입 (포인트 크기로 확장 가능, 화면상의 모양과 인쇄된 모양 같음)

맥킨토시에서 글꼴 다운로드

Apple Printer Utility (애플 프린터 유틸리티)를 사용하여 프린터로 글꼴을 다운로드하십시오.

참조

Apple Printer Utility (애플 프린터 유틸리티)를 사용하여 프린터로 글꼴을 다운로드하려면 프린터의 전면 패널에서 작업을 사용해서는 안 됩니다.

1. 컴퓨터에 *Apple Printer Utility* (애플 프린터 유틸리티)가 없으면 프린터 CD-ROM에서 설치합니다.
2. 컴퓨터 하드 디스크의 *PhaserTools* 폴더에서 아이콘을 더블 클릭하여 *Apple Printer Utility* (애플 프린터 유틸리티)를 시작합니다.
3. **Printer Selector** (프린터 선택) 대화 상자에서 :
 - a. **애플토크 영역**에서 프린터 영역을 선택합니다.
 - b. **프린터**에서 프린터를 선택합니다.
 - c. **Open Printer** (프린터 열기) 단추를 누릅니다.
4. 프린터의 대화 상자에서 **Printer Preferences** (프린터 기본 설정) 옆에 있는 화살표를 누릅니다.
5. **글꼴** 옆에 있는 화살표를 눌러 설치된 글꼴 및 위치 목록을 표시합니다.
6. **추가**를 누릅니다.
7. 대화 상자에서 다운로드할 글꼴을 포함하는 폴더를 선택하고 글꼴을 선택하고 **추가**를 누릅니다. 다운로드할 준비가 된 글꼴이 나열됩니다.

참조

폴더의 모든 글꼴을 다운로드할 글꼴 목록에 추가하려면 **Add All** (모두 추가) 단추를 누릅니다. 글꼴을 다운로드하지 않으려면 다운로드할 글꼴 목록에서 글꼴을 강조 표시하고 **삭제** 단추를 누릅니다.

8. **Destination** (대상) 에서 다운로드 위치 , 프린터 메모리나 하드 디스크를 선택합니다 .
9. 목록의 글꼴을 다운로드하려면 **Send** (보내기) 단추를 누릅니다 .

참조

프린터에서 다운로드한 글꼴을 제거하려면 단계 2 에서 5 를 수행하고 프린터 대화 상자의 **글꼴** 아래 목록에서 글꼴을 강조 표시한 다음 **삭제** 단추를 누릅니다 .

PC 에서 글꼴 다운로드

프린터에서 사용할 수 있는 글꼴 목록을 보려면 , Xerox 웹 사이트 www.xerox.com/officeprinting/support 에서 글꼴 다운로드 유틸리티를 사용하십시오 .

내장 글꼴의 견본 인쇄

매킨토시에서 글꼴 목록 나열

Apple Printer Utility (애플 프린터 유틸리티) 를 사용하여 프린터에서 사용할 수 있는 글꼴 목록을 나열합니다 .

참조

Apple Printer Utility (애플 프린터 유틸리티) 를 사용하여 프린터로 글꼴 목록을 보내려면 프린터의 전면 패널에서 글꼴 목록을 사용해서는 안 됩니다 .

1. 컴퓨터에 *Apple Printer Utility* (애플 프린터 유틸리티) 가 없으면 프린터 CD-ROM 에서 설치합니다 .
2. 컴퓨터 하드 디스크의 *PhaserTools* 폴더에서 아이콘을 더블 클릭하여 *Apple Printer Utility* (애플 프린터 유틸리티) 를 시작합니다 .
3. **Printer Selector** 대화 상자에서 :
 - a. **애플토크 영역**에서 프린터 영역을 선택합니다 .
 - b. 프린터에서 **Phaser 7300 컬러 프린터**를 선택합니다 .
 - c. **Open Printer** (프린터 열기) 를 누릅니다 .
4. **파일** 메뉴에서 **Print Font Samples** (글꼴 샘플 인쇄) 를 선택합니다 .

PC 에서 글꼴 목록 나열

프린터에서 사용할 수 있는 글꼴 목록을 보려면 , Xerox 웹 사이트 www.xerox.com/officeprinting/support 에서 글꼴 다운로드 유틸리티를 사용하십시오 .

프린터의 전면 패널에서 글꼴 목록 나열

전면 패널에서 PCL 글꼴 목록과 포스트스크립트 글꼴 목록 모두를 인쇄할 수 있습니다.

1. 전면 패널의 **메뉴**가 강조 표시된 상태에서 **OK** 키를 누릅니다.
2. 위 **화살표** 또는 아래 **화살표** 키를 눌러 **인쇄 가능 쪽 메뉴**로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.
3. **포스트스크립트 글꼴 목록 인쇄** 또는 **PCL 글꼴 목록 인쇄**로 이동하고 **OK** 키를 누릅니다.

CentreWare IS 에서 글꼴 목록 나열

프린터에 하드 드라이브가 있으면 CentreWare IS 에서 글꼴 견본을 인쇄할 수 있습니다.

1. 브라우저에 프린터의 IP 주소를 입력하여 CentreWare IS 를 엽니다.
2. **Print** (인쇄) 탭을 누릅니다.
3. **Print Fonts** (인쇄 글꼴) 를 눌러 인쇄 글꼴 견본 화면을 표시합니다.
4. **PostScript** (포스트스크립트) 나 **PCL** 글꼴을 선택합니다. 한 번에 하나만 선택할 수 있습니다.
5. 단추를 눌러 인쇄를 시작합니다.

색인

Numerics

1650- 매 고용량 급지대 4
550- 매 급지대 4

C

CentreWare IS
글꼴 목록 33

I

Intelligent Ready 모드 25

N

N- 이상 13

P

PC 글꼴 32
PCL 서체 30
PC 의 포스트스크립트 글꼴 32

S

SNAP 인쇄
색상 보정 10
sRGB 디스플레이 색상 보정 10
sRGB 선명한 색상
색상 보정 10
SWOP 인쇄 색상 보정 10

T

TekColor 색상 보정 10

U

USB 커넥터 2

ㄱ

검정색 이미징 유니트
위치 3
검정색 토너 카트리지
위치 3
고품위 모드 9
교정 인쇄 11

글꼴

CentreWare IS 33
견본집, 인쇄 32
내장 글꼴 목록 인쇄 32
다운로드 30
전면 패널 33
트루타입 30
글꼴 견본집, 매킨토시 유틸리티 파일 32
글꼴 다운로드 30
PC 32
매킨토시 31
기능
드라이버 17-21
전면 패널 6

ㄷ

드라이버 기능 9

ㅁ

마젠타색 이미징 유니트
위치 3
매킨토시 유틸리티 파일
글꼴 견본집 32
메뉴 맵 7
모드
인쇄 품질 9

ㅂ

배율 조절 16
병렬 커넥터
위치 2
보안 인쇄 11
분리 쪽 13

ㄴ

사이안색 이미징 유니트
위치 3
상단 덮개 문
위치 1
상단 출력 용지함
위치 1, 2
상업용 인쇄
색상 보정 10
색상 보정 10

서체

- 내장 PCL5c 30
- 내장 포스트스크립트 27
- 중앙 유럽어 27

설정

- 전면 패널 명암 25
- 전면 패널 밝기 24

시작 쪽

- 사용 또는 사용 안하기 22
- 시작 쪽 사용 / 사용 안하기 22

○

- 양면 인쇄 유니트 1
 - 위치 5
- 오류 메시지 7
- 왼쪽 출력 용지함
 - 위치 2
- 용지 한 장에 여러 쪽 인쇄하기 13
- 용지함 1
 - 위치 1
- 용지함 옵션 4
- 워터마크 17
- 웹 사이트
 - 공급품 30
 - 주문 옵션 5
- 유로스케일 인쇄
 - 색상 보정 10
- 이더넷 UTP 커넥터
 - 위치 2
- 인쇄 품질 모드 9

ㄸ

- 자동 맞춤 17
- 자동 색상 보정 10
- 저장 인쇄 11
- 전면 덮개 해제 장치
 - 위치 1
- 전면 패널 6
 - 메뉴 23
 - 명암 조정 25
 - 밝기 조정 24
 - 오류 메시지 7
 - 위치 1
- 전면 패널 명암 25
- 전면 패널 정보 7
- 전송 유니트
 - 위치 3
- 전원 코드 콘센트
 - 위치 2
- 정착기
 - 위치 3

ㄷ

- 책 인쇄 14
- 출력 용지함
 - 위치 1
- 측면 출력 용지함
 - 위치 2

ㅁ

- 토너 절약 모드 9
- 투명 용지
 - 모드 9
- 트루타입 글꼴 30

ㅂ

- 표준 모드 9
- 품질 모드 9
- 프린터
 - 전면 패널 메뉴 23
 - 품질 모드 9
- 프린터 구성 요소 5

ㅎ

- 흑백
 - 색상 보정 10