


THE DOCUMENT COMPANY

XEROX



Impressora em cores
Phaser® 7300

Guia de Bandejas e Papel

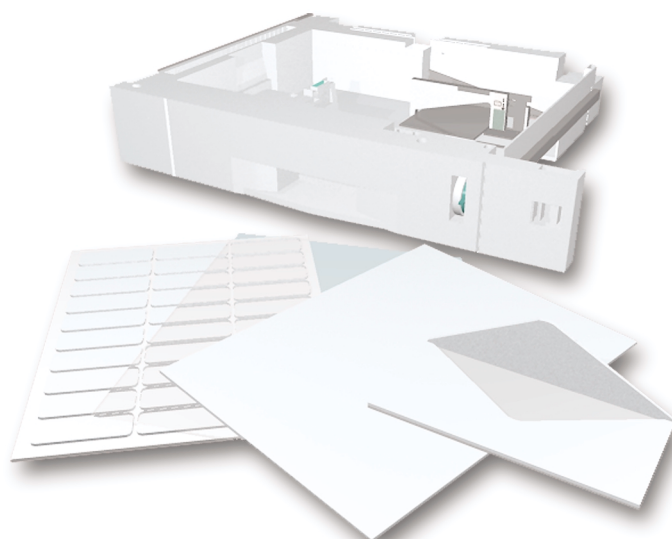

Tektronix

COLOR PRINTERS BY

XEROX

Copyright© 2002, Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos reservados de não publicação, de acordo com as leis de direitos autorais dos Estados Unidos. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido de forma alguma sem a permissão da Xerox Corporation.

A proteção de direitos autorais reivindicada inclui qualquer forma e conteúdo de materiais e informações passíveis de direitos autorais, permitidos atualmente por leis estatutárias ou judiciais, ou doravante concedidos, incluindo, sem limitar-se a eles, materiais gerados a partir de programas de software que sejam exibidos em tela, tais como estilos, máscaras, ícones, exibições de telas, aparências, etc.

XEROX®, The Document Company®, o X estilizado, CentreWare®, DocuPrint®, Made For Each Other®, Phaser®, PhaserShare®, o ícone TekColor® e WorkSet® são marcas registradas da Xerox Corporation. Os nomes infoSMART™, PhaserPort™, PhaserPrint™, PhaserSMART™, PhaserSym™, PhaserTools™ e TekColor™ são marcas comerciais da Xerox Corporation.

Adobe®, Acrobat®, Acrobat® Reader®, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop®, PostScript®, ATM®, Adobe Garamond®, Birch®, Carta®, Mythos®, Quake® e Tekton® são marcas registradas e Adobe Jenson™, a tecnologia Adobe Brilliant Screens™ e IntelliSelect™ são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated ou de suas subsidiárias, as quais podem estar registradas em determinadas jurisdições.

Apple®, LaserWriter®, LocalTalk®, Macintosh®, Mac® OS, AppleTalk®, TrueType2®, Apple Chancery®, Chicago®, Geneva®, Monaco® e New York® são marcas registradas e QuickDraw™ é marca comercial da Apple Computer Incorporated.

Marigold™ e Oxford™ são marcas comerciais da AlphaOmega Typography.

Avery™ é marca comercial da Avery Dennison Corporation.

PCL® e HP-GL® são marcas registradas da Hewlett-Packard Corporation.

Hoefler Text foi projetado por Hoefler Type Foundry.

ITC Avant Guard Gothic®, ITC Bookman®, ITC Lubalin Graph®, ITC Mona Lisa®, ITC Symbol®, ITC Zapf Chancery® e ITC Zapf Dingbats® são marcas registradas da International Typeface Corporation.

Bernhard Modern™, Clarendon™, Coronet™, Helvetica™, New Century Schoolbook™, Optima™, Palatino™, Stempel Garamond™, Times™ e Univers™ são marcas comerciais da Linotype-Hell AG e/ou de suas subsidiárias.

MS-DOS® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Wingdings™ no formato TrueType® é um produto da Microsoft Corporation. WingDings é marca comercial da Microsoft Corporation e TrueType é marca registrada da Apple Computer, Inc.

Albertus™, Arial™, Gill Sans™, Joanna™ e Times New Roman™ são marcas comerciais da Monotype Corporation.

Antique Olive® é marca registrada da M. Olive.

Eurostile™ é marca comercial da Nebiolo.

Novell® e NetWare® são marcas registradas da Novell, Incorporated.

Sun® e Sun Microsystems® são marcas registradas da Sun Microsystems, Incorporated. SPARC® é marca registrada da SPARC International, Incorporated. SPARCstation™ é marca comercial da SPARC International, Incorporated, licenciada exclusivamente para a Sun Microsystems, Incorporated.

UNIX® é marca registrada nos Estados Unidos e em outros países, licenciada exclusivamente pela X/Open Company Limited.

Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR em termos de eficiência no consumo de energia. O nome ENERGY STAR e o logotipo são marcas registradas nos EUA.



Este produto usa codificação SHA-1, desenvolvida por John Halleck, cuja utilização foi por ele autorizada.

Este produto inclui uma implementação da LZW licenciada sob a Patente 4.558.302 dos Estados Unidos.

Outras marcas são marcas comerciais ou marcas registradas das companhias às quais estão associadas.

As cores PANTONE® geradas pela impressora em cores Phaser 7300 são simulações do processo de quatro e/ou três cores e podem não corresponder aos padrões de cor sólida identificados pela PANTONE. Use os Manuais de referência de cor PANTONE atuais para obter cores precisas.


As simulações de cores PANTONE só podem ser obtidas neste produto quando acionadas por pacotes de software qualificados licenciados pela Pantone. Entre em contato com a Pantone, Inc. para obter uma lista atual dos licenciados qualificados.

Sumário

Papéis suportados	1
Bandejas	2
Colocar papel nas bandejas 1-5	3
Colocar papel na bandeja multiformatos	6
Utilização de papel de tamanho personalizado	8
Colocar papel de tamanho personalizado na bandeja 1	9
Colocar papel de tamanho personalizado na bandeja multiformatos	11
Impressão especial	12
Impressão automática em frente e verso	12
Impressão manual em frente e verso	14
Impressão manual em frente e verso usando as bandejas 1-5	15
Impressão manual em frente e verso usando a bandeja multiformatos	17
Transparências	19
Impressão de transparências na bandeja 1	20
Impressão de transparências na bandeja multiformatos	21
Envelopes	22
Impressão de envelopes	22
Etiquetas, cartões de visita, cartões comemorativos, inserções de CD/DVD e etiquetas de CD/DVD	24
Bandejas de saída	26
Deslocamento da saída	27
Índice	28

Papéis suportados

Uma grande quantidade de informações está armazenada na impressora como páginas imprimíveis. As seguintes páginas são amostras de páginas imprimíveis para este tópico.

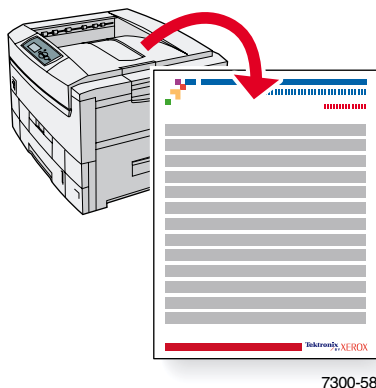

Todas as páginas imprimíveis têm este formato, com barras de cores na parte superior e inferior da página. Imprima essas páginas no painel dianteiro da impressora.

Acesso a páginas imprimíveis

Acesse essas páginas no **menu Páginas imprimíveis**:

1. No painel dianteiro, vá até o **menu Páginas imprimíveis** usando a tecla **Seta para baixo** ou **Seta para cima** e pressione a tecla **OK**.
2. Localize a página imprimível desejada (como, por exemplo, **Dicas sobre o papel**) usando a tecla **Seta para baixo** ou **Seta para cima** e pressione a tecla **OK**.

Mapa de menus

Para obter uma lista completa de páginas imprimíveis, imprima o Mapa de menus:

1. Selecione **Menus** no painel dianteiro e pressione a tecla **OK**.
2. Selecione **Imprimir mapa de menus** e pressione a tecla **OK**.

IMPRESSORA EM CORES PHASER® 7300

Página de Dicas sobre o papel

A Bandeja Multiformatos (MPT) e outras bandejas usam apenas determinados tamanhos e tipos de papel ou transparências. Siga estas tabelas para garantir a melhor qualidade de impressão e evitar atolamentos de papel. Para obter os melhores resultados, utilize somente material da marca **Xerox Phaser®**, que conta com a garantia de produzir excelentes resultados em sua impressora Phaser® 7300 – os materiais para Phaser® 7300 e Phaser® são *Made for Each Other®*.

⚠ Cuidado: A garantia da impressora não cobre danos causados pelo uso de material não suportado.

Tipo de papel	Bandeja	Carta (8,5 x 11 polegadas)	Ofício (8,5 x 14 polegadas)	Tablóide (11 x 17 polegadas)	Tablóide Extra (12 x 18 polegadas)	Executivo (12,25 x 10,5 polegadas)	Statement (7,25 x 10,5 polegadas)	US Folio (8,5 x 13 polegadas)	Personalizado	A4 (210 x 297 mm)	A3 (297 x 420 mm)	SRA3 (320 x 450 mm)	A5 (148 x 210 mm)	A6 (105 x 148 mm)	ISO B5 (176 x 250 mm)	B5 JIS (182 x 257 mm)	B4 JIS (257 x 364 mm)
Papel comum 64 - 120 g/m ² (17 - 32 lb Papel Comum)	MPT Todas as bandejas	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Transparência ⚠ Cuidado: Use somente transparência Phaser® da série 35. Outras transparências podem causar danos ao fusor da impressora.	MPT Bandeja 1	●						○	●								
Cartão fino 120 - 163 g/m ² (44 - 60 lb Capa)	MPT Todas as bandejas	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cartão grosso 163 - 203 g/m ² (60 - 75 lb Capa)	MPT	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Envelope ≤ 105 g/m ² Você também pode usar tamanhos personalizados de envelopes. ⚠ Cuidado: Use apenas envelopes de papel. Não use envelopes com janelas ou grampos metálicos.	MPT	Envelope Comercial nº 10 (4,12 x 9,5 polegadas) Envelope Monarch (3,87 x 7,5 polegadas) Envelope A7 (5,25 x 7,25 polegadas) Personalizado										Envelope DL (110 x 220 mm) Envelope C4 (229 x 324 mm) Envelope C5 (162 x 229 mm) Envelope C6 (114 x 162 mm) Envelope B5 (176 x 250 mm)					
Etiquetas ⚠ Cuidado: Não imprima em etiquetas que já tenham sido removidas.	MPT	○						○	○								
Timbrado 64 - 120 g/m ² (17 - 32 lb Papel Comum)	MPT Todas as bandejas	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Papel revestido brilhante 120 - 163 g/m ² (81 - 110 lb Livro) ⚠ Cuidado: Não use papel brilhante para impressora jato de tinta ou papel brilhante que não seja específico para impressora a laser pois eles podem causar danos ao fusor da impressora.	MPT Bandeja 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cartões de visita ⚠ Cuidado: Não imprima em papel de cartão de visita caso os cartões já tenham sido removidos.	MPT	○						○	○								
Cartões comemorativos	MPT	○						○	○								
Etiquetas de CD/DVD e Inserções de CD/DVD ⚠ Cuidado: Não imprima em material de etiquetas ou inserções caso as etiquetas ou inserções já tenham sido removidas.	MPT	○						○	○								
Especial Apenas uma única configuração especial pode ser selecionada de cada vez.																	
Papel de gramatura baixa 64 - 75 g/m ² (17 - 20 lb Papel Comum)	MPT Bandeja 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Papel de gramatura média 75 - 90 g/m ² (20 - 24 lb Papel Comum)	MPT Bandeja 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Papel pesado médio 90 - 105 g/m ² (24 - 28 lb Papel Comum)	MPT Bandeja 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Papel de alta gramatura 105 - 120 g/m ² (28 - 32 lb Papel Comum)	MPT Bandeja 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* Bandeja 1 apenas

Tipo de papel	Material da marca Phaser®	Tamanho	
Papel comum	Papel Premium Color Printing, 500 folhas	Carta	016-1368-00
		A4	016-1369-00
		Tablóide	016-1699-00
		A3	016-1700-00
		Tablóide Extra	016-1900-00
		SRA3	016-1901-00
Transparência	Transparência padrão série 35 – 50 folhas	Carta	016-1894-00
		A4	016-1895-00
	Transparência Premium série 35 – 50 folhas	Carta	016-1896-00
		A4	016-1897-00
Cartão fino	Papel para capa Premium, 100 folhas	Carta	016-1823-00
		A4	016-1824-00
Etiquetas	Etiquetas para impressão em cores, 30/folha, 100 folhas	Carta	016-1812-00
	Etiquetas para impressão em cores, 14/folha, 100 folhas	A4	016-1814-00
	Etiquetas para impressão em cores, 6/folha, 100 folhas	Carta	016-1813-00
	Etiquetas para impressão em cores, 8/folha, 100 folhas	A4	016-1815-00
Papel revestido brilhante	Papel Revestido Brilhante, 100 folhas	Carta	016-1704-00
		A4	016-1705-00
	Papel Revestido Brilhante, 100 folhas	Tablóide	016-1718-00
		A3	016-1719-00
		Tablóide Extra	016-1940-00
		SRA3	016-1941-00
Cartões de visita	Cartões de visita Premium, 10/folha, 25 folhas	Carta	016-1898-00
		A4	016-1899-00
Cartões comemorativos	Cartões comemorativos Premium com envelopes, 25 folhas/envelopes	Carta	016-1987-00
		A4	016-1988-00
CD/DVD Etiquetas	Etiquetas e inserções de CD/DVD	Carta	016-2011-00
CD/DVD Inserções	20 Etiquetas e inserções	A4	016-2026-00

Dicas sobre o papel

- Se ocorrerem muitos atolamentos, vire e ventile o papel na bandeja ou coloque papel novo de pacote ainda não aberto.
- As transparências devem ser ventiladas antes de colocadas na bandeja.
- Outros tamanhos de envelopes podem ser impressos no modo personalizado.
- Use apenas envelopes de papel. Não use envelopes com janelas ou grampos metálicos.
- O material de etiqueta deve ser ventilado antes de ser colocado na bandeja.
- Não imprima em etiquetas que já tenham sido removidas.


Consulte o site www.xerox.com/officeprinting/7300supplies para obter informações sobre a solicitação de produtos de consumo.

Bandejas

Esta seção abrange:

- Colocar papel nas bandejas 1-5 – consulte página 3.
- Colocar papel na bandeja multiformatos – consulte página 6.
- Utilização de papel de tamanho personalizado – consulte página 8.

Para obter uma lista dos papéis, transparências e etiquetas aceitos, e que podem ser usados em cada bandeja, consulte a seção *Papéis suportados* do *Guia de bandejas e papel* no **CD-ROM de documentação interativa**.

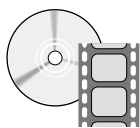

Os vídeos com instruções sobre abastecimento de bandejas estão disponíveis no **CD-ROM de documentação interativa** ou no site da Xerox na Web:
www.xerox.com/officeprinting/7300support


Você também pode consultar as etiquetas no interior da impressora para obter as instruções sobre como colocar papel.

Observação

Não abasteça uma bandeja que esteja sendo usada para impressão.

Cuidado

DEVE-SE definir o tipo e o tamanho do papel no **painel dianteiro** da impressora sempre que for necessário adicionar papel. *No caso de alteração no tipo ou no tamanho do papel, verifique se os valores no painel dianteiro estão de acordo com sua escolha.* Se esse procedimento não for seguido o fusor poderá ser danificado.



Colocar papel nas bandejas 1-5

Observação

Se alterar o tipo de papel, você **DEVE** especificar o tipo no painel dianteiro da impressora.




Observação

Transparências e papel revestido brilhante não podem ser colocados nas bandejas 2-5, mas apenas na bandeja 1 ou na bandeja multiformatos. Envelopes, etiquetas, cartões de visita, cartões comemorativos, cartão grosso, etiquetas de CD/DVD e inserções de CD/DVD não podem ser colocados nas bandejas 1-5, mas apenas na bandeja multiformatos.


Para colocar papel nas bandejas 1-5:

1. Puxe a bandeja para fora.

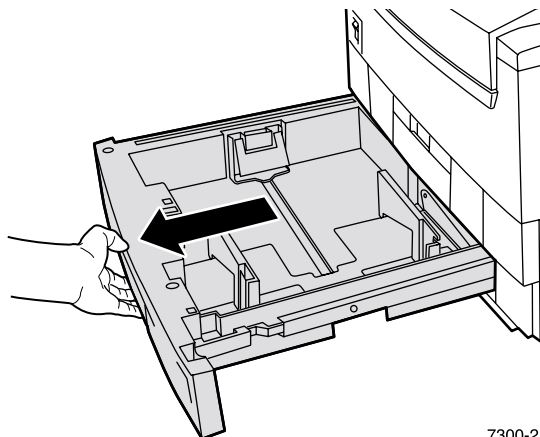


7300-21

2. Se necessário, ajuste as guias de largura e comprimento, de modo que correspondam ao tamanho do papel.

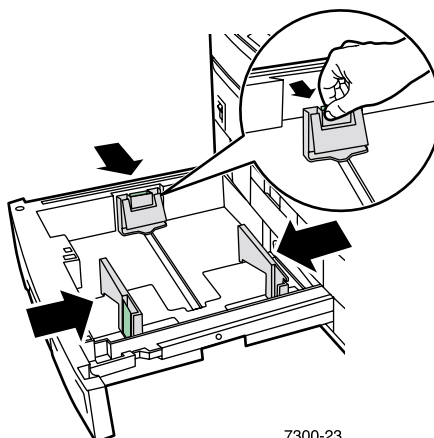

7300-23


3. Ventile o papel para liberar as folhas que ficam grudadas.

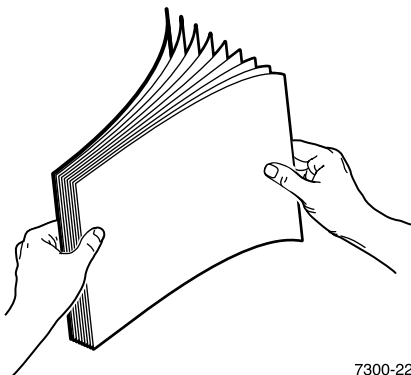

7300-22

Observação


Observe as linhas de preenchimento na parte traseira da bandeja. Não coloque papel ou transparências acima da linha de preenchimento de papel (1) ou transparência (2), pois isso pode provocar atolamento.

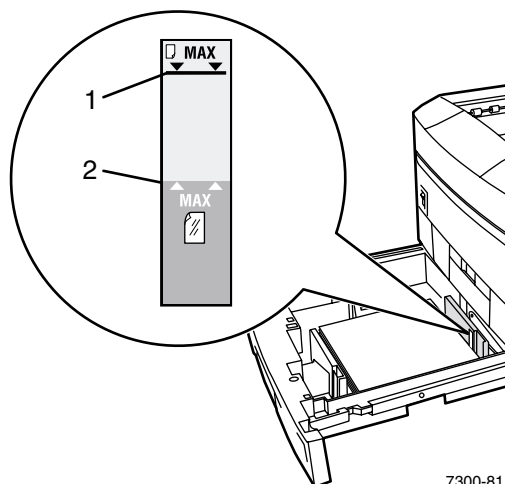


7300-81

4. Coloque uma pilha de papéis na bandeja. Dependendo do tamanho e tipo de papel, coloque o papel pela borda longa ou pela borda curta. Para obter informações sobre papel de tamanho personalizado, consulte a página 8.

Alimentação pela borda longa	Alimentação pela borda curta
■ Use com os seguintes tamanhos: Carta, A4 e B5 JIS. ■ Use com transparências (apenas na bandeja 1). Transparências NÃO devem ser colocadas nas bandejas 2 - 5. ■ Coloque o lado a ser impresso com a face para baixo; a parte superior da página deve ficar na parte traseira da bandeja. ■ As perfurações devem ficar à direita de quem olha a impressora.	■ Use com os seguintes tamanhos: Ofício I, Duplo carta (11 x 17 pol.), Duplo carta extra, (12 x 18 pol.), Executivo, US Folio, A3, SRA3, A5, A6 e B4 JIS. ■ Coloque o lado a ser impresso com a face para baixo; a parte superior da página deve ficar à direita de quem olha a impressora. ■ As perfurações devem ficar na direção da parte dianteira da bandeja.

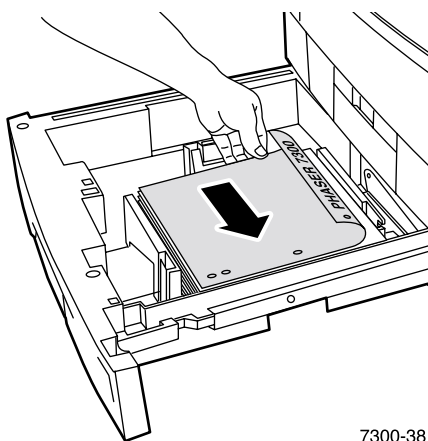


7300-38

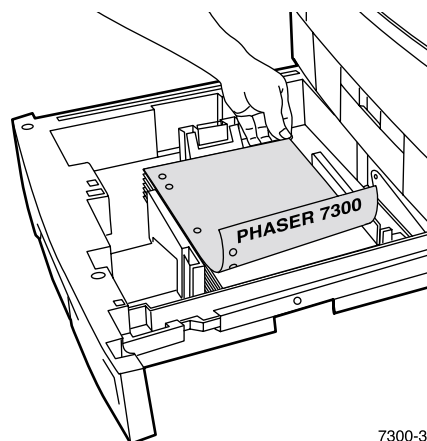

7300-39

5. Empurre a bandeja de volta na impressora.
6. Quando o painel dianteiro solicitar:
- Se não tiver alterado o tipo de papel, pressione a tecla **OK** para aceitar a atual configuração de tipo de papel.
 - Se tiver alterado o tipo de papel, localize o tipo correto de papel e pressione a tecla **OK** para salvar sua seleção.

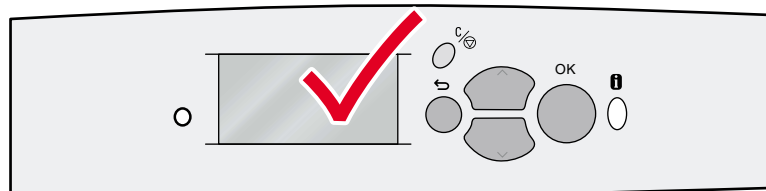

6200-45

Observação

Para evitar possíveis problemas de qualidade de impressão e de alimentação de papel, verifique se a configuração do tipo de papel da bandeja corresponde à configuração do tipo de papel colocado.

Colocar papel na bandeja multiformatos

Use a bandeja multiformatos para, além de papel, envelopes e papéis especiais como, por exemplo, etiquetas, cartões de visita, cartões comemorativos, etiquetas de CD/DVD e inserções de CD/DVD.

Observação

Se alterar o tipo de papel, você **DEVE** especificar o tipo no painel dianteiro da impressora.




6200-46

Observação

A impressão automática em frente e verso não está disponível para a bandeja multiformatos.


Para colocar papel na bandeja multiformatos:

1. Abra a bandeja multiformatos e desdobre as duas extensões.

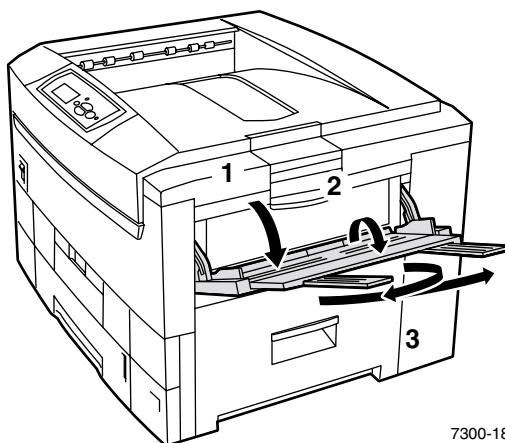







7300-18

2. Se for imprimir em envelopes ou material especial, abra a bandeja de saída lateral esquerda e vire para fora as duas extensões.

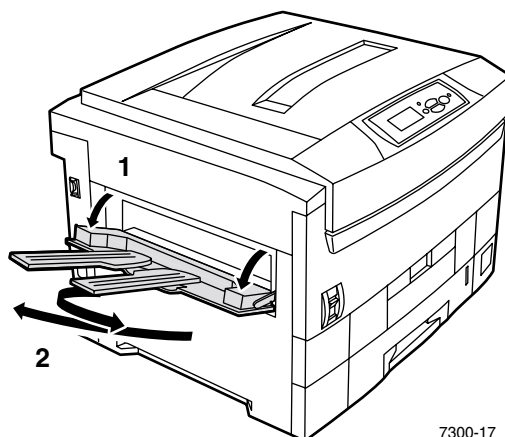


7300-17

3. Coloque o papel ou as transparências na bandeja multiformatos e ajuste as guias de largura e comprimento para que correspondam ao tamanho do papel. Dependendo do tamanho e tipo de papel, coloque o papel pela borda longa ou pela borda curta. Para obter informações sobre papel de tamanho personalizado, consulte a página 11.

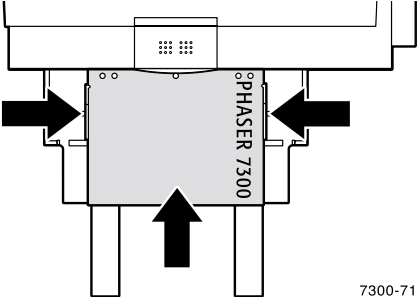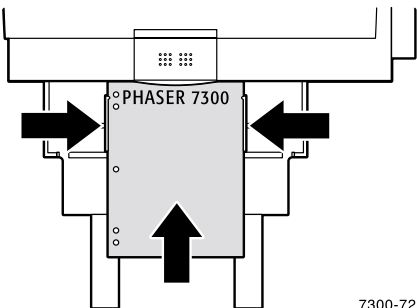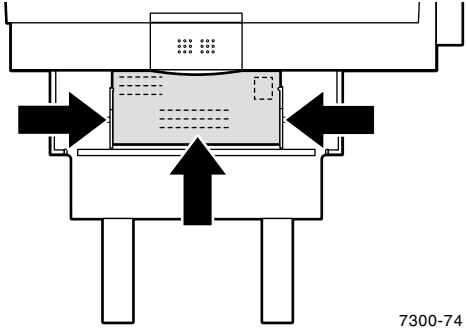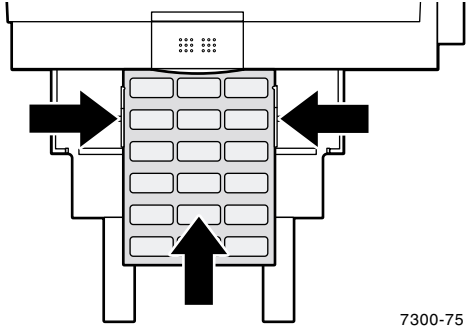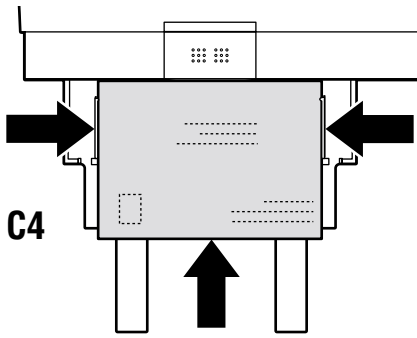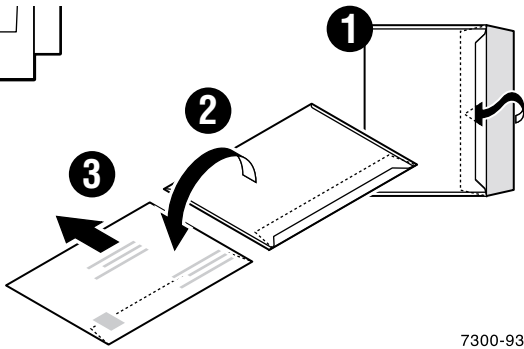Alimentação pela borda longa	Alimentação pela borda curta
■ Use com os seguintes tamanhos: Carta, A4, B5 JIS e ISO B5 (menos para etiquetas, cartões de visita, cartões comemorativos, etiquetas de CD/DVD e inserções de CD/DVD). ■ Use com transparências. ■ Coloque o lado a ser impresso com a face para cima. ■ As perfurações devem entrar na impressora primeiro.	■ Use com todos os tamanhos, exceto Carta, A4, B5 JIS e ISO B5. ■ Use com todos os tipos de etiquetas, cartões de visita, cartões comemorativos, etiquetas de CD/DVD e inserções de CD/DVD. ■ Coloque o lado a ser impresso com a face para cima; a parte superior da página deve entrar na impressora primeiro. ■ As perfurações devem ficar na direção da parte dianteira da impressora.
 7300-71	 7300-72
 7300-74	 7300-75
 C4	 7300-93

4. Quando o painel dianteiro solicitar mas você não tiver alterado o tipo ou tamanho do papel, pressione a tecla **OK** para aceitar as atuais configurações de tipo e tamanho.
5. Se tiver alterado o tipo ou o tamanho do papel:
 - a. No painel dianteiro da impressora, vá até **Alterar** (pressione a tecla **Seta para baixo**) e pressione a tecla **OK**.
 - b. Localize o tipo correto de papel e pressione a tecla **OK** para salvar sua seleção.
 - c. Localize o tamanho correto de papel e pressione a tecla **OK** para salvar sua seleção.

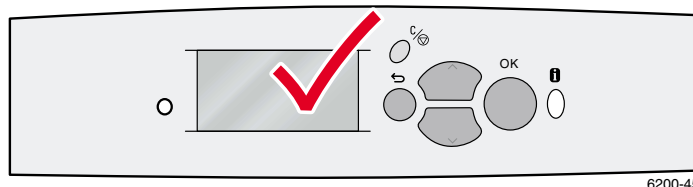

Utilização de papel de tamanho personalizado

Além da grande variedade de tamanhos de papel disponível para esta impressora, você pode usar papel de tamanho personalizado. Dependendo do tamanho, o papel de tamanho personalizado pode ser colocado na bandeja 1 ou na bandeja multiformatos (conforme descrito na página 11).

	Bandeja 1	Bandeja multiformatos
Dimensão X	148 mm – 328 mm 5,83 pol. – 12,60 pol.	105 mm – 328 mm 4,13 pol. – 12,60 pol.
Dimensão Y	148 mm – 457 mm 5,83 pol. – 18 pol.	148 mm – 914 mm 5,83 pol. – 36 pol.

Observação


Após colocar um papel de tamanho personalizado em quaisquer bandejas desta impressora, será necessário definir os **valores no painel dianteiro** para que esses estejam de acordo com o papel que foi colocado.

Observação

Folhas de rosto (papéis maiores do que 18 polegadas (450 mm) devem ser colocadas na bandeja multiformatos. Deve-se utilizar a bandeja de saída lateral esquerda para impressões. Consulte “Bandejas de saída” na página 26.


Colocar papel de tamanho personalizado na bandeja 1

1. Abra a bandeja, conforme descrito na página 3.
2. Coloque o papel de tamanho personalizado e ajuste as guias para que correspondam ao tamanho do papel. Coloque o lado a ser impresso com a **face para baixo**.

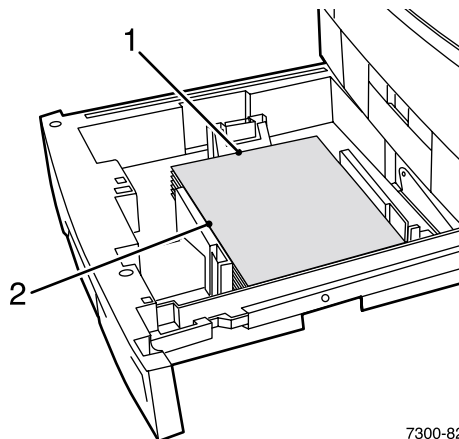

7300-82

3. Quando o painel dianteiro solicitar que você confirme o tipo de papel, localize o tipo correto de papel e pressione a tecla **OK** para salvar sua seleção.

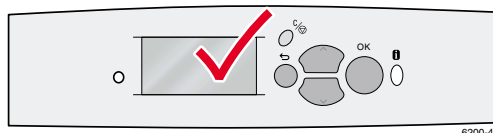

6200-45


4. Defina a bandeja para o papel de tamanho personalizado e especifique as dimensões:
 - a. No painel dianteiro, com **Menus** destacado, pressione a tecla **OK**.
 - b. Vá até o **menu Configuração da impressora** (pressione a tecla **Seta para baixo**) e pressione a tecla **OK**.
 - c. Vá até o **menu Configuração de bandeja** e pressione a tecla **OK**.
 - d. Vá até o **menu Configuração de bandeja #** (onde # é o número da bandeja) e pressione a tecla **OK**.
 - e. Se não puder visualizar a seleção de **Definir X personalizado**, vá até **Tamanho personalizado** e pressione a tecla **OK** para modificar o **Tamanho personalizado** para **Ligado**.
 - f. Vá até **Definir X personalizado** e pressione a tecla **OK**.
 - g. Pressione a tecla **Seta para baixo** ou **Seta para cima** para localizar o valor de **X** (indicado com 1 na ilustração da etapa 2) e, em seguida, pressione a tecla **OK**.
 - h. Vá até **Definir Y personalizado** e pressione a tecla **OK**.
 - i. Pressione a tecla **Seta para baixo** ou **Seta para cima** para localizar o valor de **Y** (indicado com 2 na ilustração da etapa 2) e, em seguida, pressione a tecla **OK**.

Quando o tamanho padrão de papel é usado na bandeja 1 e as guias são ajustadas para esse papel, não é preciso especificar o tamanho do papel no painel dianteiro. A bandeja 1 tem sensores de tamanho que, automaticamente, informam o tamanho do papel à impressora. Porém, se você inserir papel de tamanho personalizado na bandeja e modificar **Tamanho personalizado** para **Ligado**, os sensores de tamanho serão desligados e você terá de digitar os valores de X e Y, conforme descrito na etapa 4. Se, mais tarde, você inserir papel de tamanho padrão na bandeja, você terá de ligar novamente os sensores da bandeja modificando **Tamanho personalizado** para **Desligado**:

1. No painel dianteiro, com **Menus** destacado, pressione a tecla **OK**.
2. Vá até o **menu Configuração da impressora** (pressione a tecla **Seta para baixo**) e pressione a tecla **OK**.
3. Vá até o **menu Configuração de bandeja** e pressione a tecla **OK**.
4. Vá até o **menu Configuração de bandeja #** (onde # é o número da bandeja) e pressione a tecla **OK**.
5. Se puder visualizar a seleção de **Definir X personalizado**, vá até **Tamanho personalizado** e pressione a tecla **OK** para modificar o **Tamanho personalizado** para **Desligado**. Isto reativará os sensores dessa bandeja.


Colocar papel de tamanho personalizado na bandeja multiformatos

1. Abra a bandeja multiformatos, conforme descrito na página 6.
2. Coloque o papel de tamanho personalizado e ajuste as guias para que correspondam ao tamanho do papel. Coloque o lado a ser impresso com a **face para cima**.

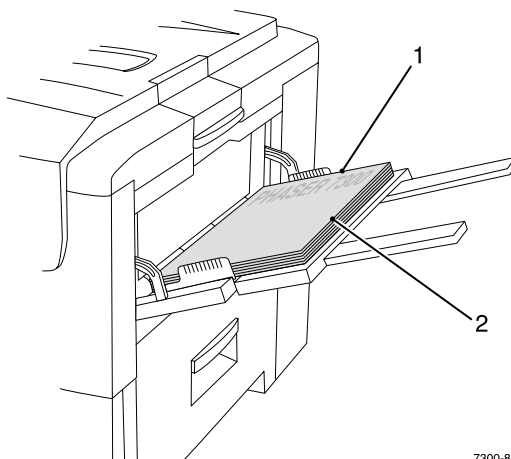

7300-83

3. Se o papel for maior do que 18 polegadas (450 mm), abra a bandeja de saída lateral esquerda. Consulte a página 26.
4. Quando o painel dianteiro solicitar que você confirme o tipo e o tamanho do papel:
 - a. Vá até **Alterar** (pressione a tecla **Seta para baixo**) e pressione a tecla **OK**.
 - b. Localize o tipo correto de papel e pressione a tecla **OK** para salvar sua seleção.
 - c. Em tamanho de papel, vá até **Personalizado** e pressione a tecla **OK**.
 - d. Vá até **Definir X personalizado** e pressione a tecla **OK**.
 - e. Pressione a tecla **Seta para baixo** ou **Seta para cima** para localizar o valor de **X** (indicado com **2** na ilustração da etapa 2) e, em seguida, pressione a tecla **OK**.
 - f. Vá até **Definir Y personalizado** e pressione a tecla **OK**.
 - g. Pressione a tecla **Seta para baixo** ou **Seta para cima** para localizar o valor de **Y** (indicado com **1** na ilustração da etapa 2) e, em seguida, pressione a tecla **OK**.

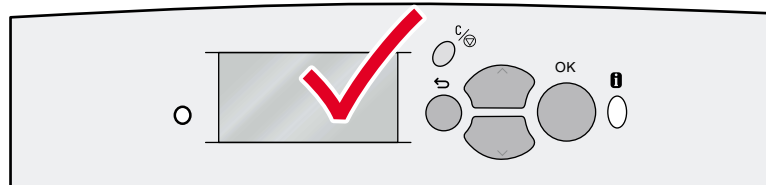

6200-45

Impressão especial


Esta seção abrange:

- Impressão automática em frente e verso – consulte página 12.
- Impressão manual em frente e verso – consulte página 14.
- Transparências – consulte página 19.
- Envelopes – consulte página 22.
- Etiquetas, cartões de visita, cartões comemorativos, inserções de CD/DVD e etiquetas de CD/DVD – consulte página 24.

Para obter uma lista dos papéis, transparências e etiquetas aceitos, e que podem ser usados em cada bandeja, consulte a seção *Papéis suportados* do *Guia de bandejas e papel* no **CD-ROM de documentação interativa**.

Cuidado

DEVE-SE definir o tipo e o tamanho do papel no **painel dianteiro** da impressora sempre que for necessário adicionar papel. *No caso de alteração no tipo ou no tamanho do papel, verifique se os valores no painel dianteiro estão de acordo com sua escolha.* Se esse procedimento não for seguido o fusor poderá ser danificado.

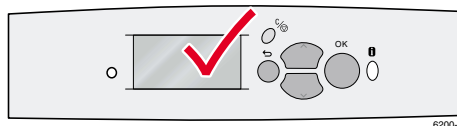

Impressão automática em frente e verso

Para fazer com que a impressora imprima automaticamente nas duas faces da folha (frente e verso):

- A impressora deve ter uma unidade frente e verso instalada.
- O papel deve ser colocado em uma bandeja. A impressora **NÃO** imprime automaticamente em frente e verso em papel colocado na bandeja multiformatos.
- O papel deve ter gramatura de 75-105 g/m² (20-28 lb., papel comum).
- O tamanho do papel deve ser A5 ou maior. A impressora **NÃO** imprime automaticamente em frente e verso em papel menor que 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 polegadas).
- O tipo de papel deve ser **Papel comum, Timbrado** ou **Especial**.


Cuidado

NÃO use nenhum material especial (como, por exemplo, papel revestido brilhante), envelopes ou etiquetas na impressão em frente e verso. Qualquer dano causado por material especial em impressão em frente e verso não está coberto pela garantia da impressora.

Para obter melhores resultados com a impressão automática em frente e verso, não use cobertura pesada de toner nas páginas de numeração par do trabalho de impressão.

Ao imprimir qualquer trabalho, você poderá usar o driver da impressora para selecionar a orientação das imagens na página: **Retrato** ou **Paisagem**. Quando você imprime trabalhos em frente e verso, a preferência de encadernação também é selecionada, o que determina como as páginas irão virar; consulte a tabela da página 14 para obter as expressões usadas nos drivers de impressora para preferência de encadernação.


Retrato
Encadernar na borda
lateral
Virar na borda longa



Retrato
Encadernar na borda
superior
Virar na borda curta



Paisagem
Encadernar na borda
lateral
Virar na borda curta



Paisagem
Encadernar na borda
superior
Virar na borda longa



Para imprimir automaticamente em frente e verso:


1. Coloque uma pilha de papéis na bandeja. Dependendo do tamanho e do tipo de papel, coloque o papel pela borda longa ou pela borda curta. Para obter mais informações, consulte a seção *Bandejas do Guia de bandejas e papel no CD-ROM de documentação interativa.*

Alimentação pela borda longa


- Use com os seguintes tamanhos: Carta, A4 e B5 JIS.
- Coloque o lado a ser impresso com numeração ímpar com a **face para cima**; a parte superior da página deve ficar na parte **traseira** da bandeja.
- As perfurações devem ficar à **esquerda** de quem olha para a impressora.

Alimentação pela borda curta

- Use com os seguintes tamanhos: Ofício I, Duplo carta (11 x 17 pol.), Duplo carta extra, (12 x 18 pol.), Executivo, US Folio, A3, SRA3, A5, A6 e B4 JIS.
- Coloque o lado a ser impresso com numeração ímpar com a **face para cima**; a parte superior da página deve ficar à **direita** de quem olha para a impressora.
- As perfurações devem ficar na direção da **parte traseira** da impressora.

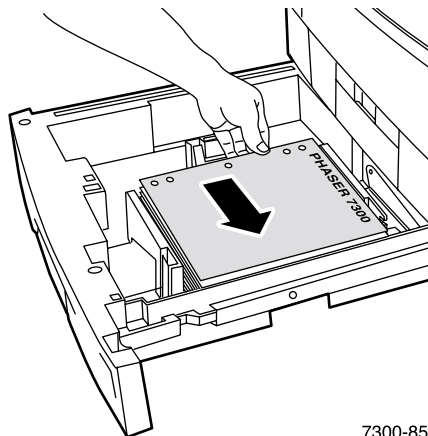

7300-85

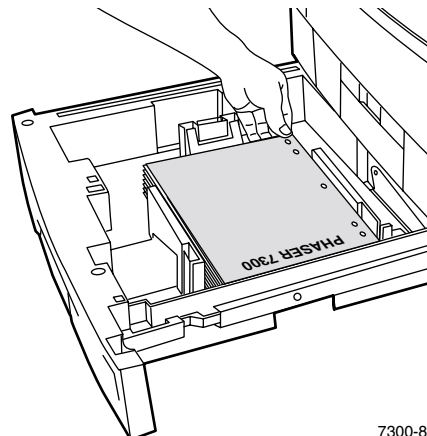

7300-86

2. No driver da impressora:
 - Selecione a bandeja que contém o papel.
 - Selecione a orientação.
 - Selecione impressão em frente e verso. Consulte a tabela da página 14 para obter instruções e as expressões usadas nos drivers de impressora.
3. Envie o trabalho à impressora.

Configuração do driver da impressora para impressão em frente e verso

Macintosh LaserWriter 8.6 ou LaserWriter 8.7	1. No menu Arquivo, selecione Imprimir e, em seguida, selecione Layout. 2. Selecione Imprimir em frente e verso. 3. Selecione uma preferência de encadernação.
Windows 95, Windows 98 ou Windows Me	1. No menu Arquivo, selecione Imprimir. 2. Clique no botão Propriedades. 3. Na guia Configuração, selecione Imprimir em frente e verso. 4. Marque ou desmarque Encadernar na borda superior.
Windows 2000 ou Windows XP	1. No menu Arquivo, selecione Imprimir. 2. Clique no botão Propriedades. 3. Na guia Layout de Imprimir em frente e verso, selecione Virar na borda longa ou Virar na borda curta.
Windows NT	1. No menu Arquivo, selecione Imprimir. 2. Clique no botão Propriedades. 3. Na guia Configuração de página de Imprimir em frente e verso, selecione Borda longa ou Borda curta.

Impressão manual em frente e verso

Se a impressora não tiver uma unidade frente e verso, ainda assim você poderá fazer com que ela imprima nos dois lados do papel. Porém, você terá que fazer com que a impressora imprima primeiro todas as páginas de numeração ímpar; terá de reinserir as páginas impressas na bandeja; e então fazer com que a impressora imprima as páginas de numeração par.

Use as bandejas 1-5 ou a bandeja multiformatos para imprimir manualmente em frente e verso.

Especificações do papel


- Para obter a melhor opacidade e confiabilidade de alimentação, use papel comum com 90 g/m² (24 lb. , papel comum).
- A impressão em frente e verso em papéis especiais pode reduzir a vida útil dos componentes da impressora.
- Para obter os melhores resultados, não use uma cobertura pesada de toner em um dos lados da impressão manual em frente e verso. Aumente a margem superior no lado 1 para, no mínimo, 12 mm (ou 0,48 polegada).
- A qualidade de impressão pode diminuir no segundo lado de impressões manuais em frente e verso em papéis com gramatura que variem de 105 a 203 g/m² (capa de >28 a 75 lb., 58 a 112 lb. índice).

Impressão manual em frente e verso usando as bandejas 1-5


Impressão do lado 1

1. Coloque uma pilha de papéis na bandeja. Dependendo do tamanho e tipo de papel, coloque o papel pela borda longa ou pela borda curta. Para obter mais informações consulte a seção *Bandejas* do *Guia de bandejas e papel* no **CD-ROM de documentação interativa**.

Alimentação pela borda longa	Alimentação pela borda curta
■ Use com os seguintes tamanhos: Carta, A4 e B5 JIS. ■ Coloque o lado a ser impresso com a face para baixo; a parte superior da página deve ficar na parte traseira da bandeja. ■ As perfurações devem ficar à direita de quem olha a impressora.	■ Use com os seguintes tamanhos: Ofício I, Duplo carta (11 x 17 pol.), Duplo carta extra, (12 x 18 pol.), Executivo, US Folio, A3, SRA3, A5, A6 e B4 JIS. ■ Coloque o lado a ser impresso com a face para baixo; a parte superior da página deve ficar à direita de quem olha a impressora. ■ As perfurações devem ficar na direção da parte dianteira da impressora.

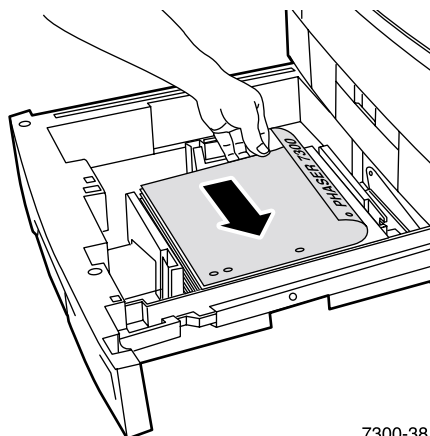

7300-38

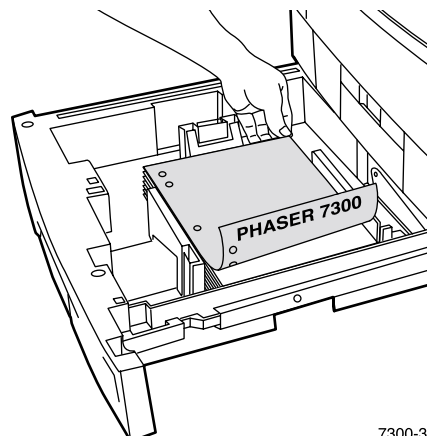

7300-39

2. No driver da impressora, selecione a bandeja que contém o papel.
3. Envie o trabalho para a impressora, de modo que as páginas de numeração ímpar (lado 1) sejam impressas.

Impressão do lado 2


1. Coloque o papel impresso no lado 1 na bandeja. Dependendo do tamanho e tipo de papel, coloque o papel pela borda longa ou pela borda curta.

Alimentação pela borda longa


- Coloque o lado 1 impresso com a **face para cima**; a parte superior da página deve ficar na parte **traseira** da bandeja (o lado a ser impresso deve ficar com a **face para baixo**).
- As perfurações devem ficar à **esquerda** de quem olha para a impressora.

Alimentação pela borda curta

- Coloque o lado 1 impresso com a **face para cima**; a parte superior da página deve ficar à **direita** de quem olha a impressora (o lado a ser impresso deve ficar com a **face para baixo**).
- As perfurações devem ficar na **parte traseira** da bandeja.

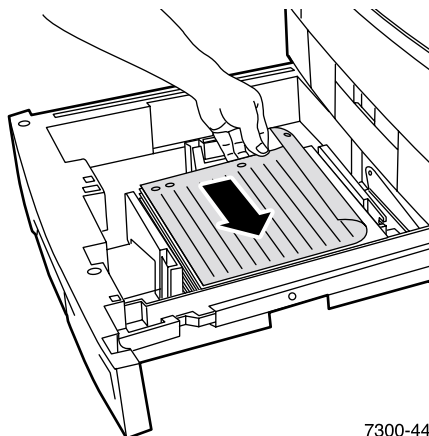

7300-44

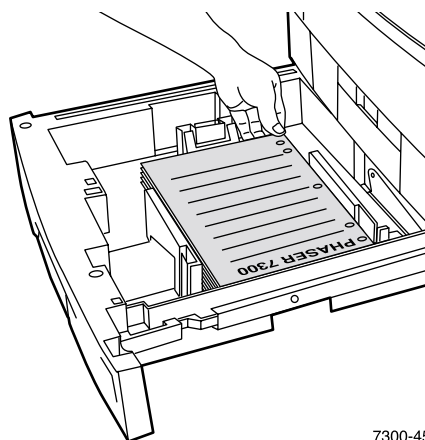

7300-45

2. No driver da impressora, selecione a bandeja que contém o papel.
3. Envie o trabalho para a impressora, de modo que as páginas de numeração par (lado 2) sejam impressas.

Impressão manual em frente e verso usando a bandeja multiformatos

Impressão do lado 1


1. Insira uma pilha de papel na bandeja multiformatos. Dependendo do tamanho e do tipo de papel, coloque o papel pela borda longa ou pela borda curta. Para obter mais informações, consulte a seção *Bandejas* do *Guia de bandejas e papel* no **CD-ROM de documentação interativa**.

Alimentação pela borda longa


- Use com os seguintes tamanhos: Carta, A4, B5 JIS e ISO B5.
- Coloque o lado a ser impresso com a **face para cima**; a parte superior da página deve ficar na parte **traseira** da impressora.
- As perfurações devem entrar na impressora **primeiro**.

Alimentação pela borda curta

- Use com todos os tamanhos da maioria de tipos de papel, exceto Carta, A4, B5 JIS e ISO B5.
- Use com etiquetas, cartões de visita, cartões comemorativos, inserções e etiquetas de CD/DVD.
- Coloque o lado a ser impresso com a **face para cima**; a parte superior da página deve entrar na impressora **primeiro**.
- As perfurações devem ficar na direção da **parte dianteira** da impressora.

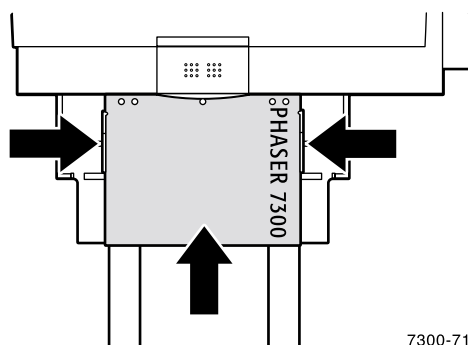

7300-71

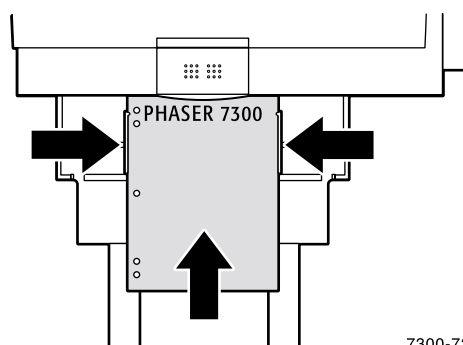

7300-72

2. No driver da impressora, selecione a bandeja multiformatos como a origem do papel.
3. Envie o trabalho para a impressora, de modo que as páginas de numeração ímpar (lado 1) sejam impressas.

Impressão do lado 2


1. Coloque o papel impresso com o lado 1 na bandeja multiformatos. Dependendo do tamanho e tipo de papel, coloque o papel pela borda longa ou pela borda curta.

Alimentação pela borda longa


- Coloque o lado 1 impresso com a **face para baixo**; a parte superior da página deve ficar na parte **traseira** da bandeja (o lado a ser impresso deve ficar com a **face para cima**).
- As perfurações devem ficar à **direita** de quem olha a impressora.

Alimentação pela borda curta

- Coloque o lado 1 impresso com a **face para baixo**; a parte superior da página deve entrar na impressora **primeiro** (o lado a ser impresso deve ficar com a **face para cima**).
- As perfurações devem ficar na direção da **parte traseira** da impressora.

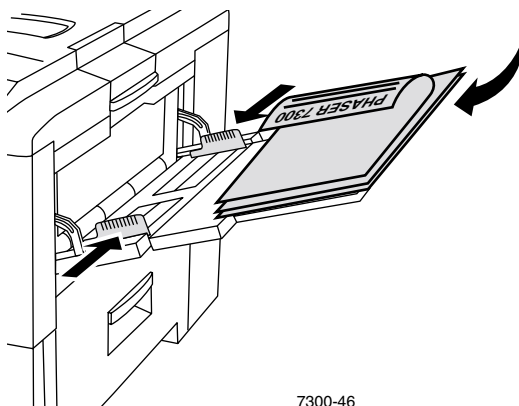

7300-46

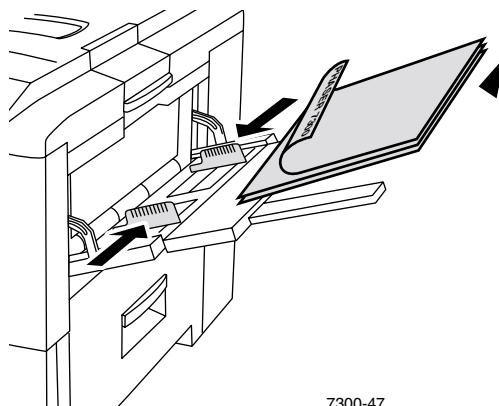


7300-47

2. No driver da impressora, selecione a bandeja multiformatos como a origem do papel.
3. Envie o trabalho para a impressora, de modo que as páginas de numeração par (lado 2) sejam impressas.

Transparências

Transparências só podem ser impressas na bandeja 1 ou na bandeja multiformatos. Manuseie as transparências pelas bordas e com ambas as mãos para evitar impressões digitais e dobras, as quais podem causar impressão de baixa qualidade.

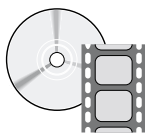

Vídeos com instruções sobre como colocar transparências estão disponíveis. Os vídeos podem ser encontrados no **CD-ROM de documentação interativa** e no site da Xerox na Web: www.xerox.com/officeprinting/7300support

Transparências Xerox Phaser série 35

A Xerox recomenda a utilização de transparências Phaser série 35, as quais foram especificamente desenvolvidas para uso com este tipo de fusor de impressora.

Transparência Xerox Phaser Série 35

Item	Tamanho	Descrição	Código de peça
Premium	A/Carta (EUA) 8,5 x 11 pol.	50 folhas	016-1896-00
Premium	A4 (Decimal) 210 x 297 mm	50 folhas	016-1897-00
Padrão	A/Carta (EUA) 8,5 x 11 pol.	50 folhas	016-1894-00
Padrão	A4 (Decimal) 210 x 297 mm	50 folhas	016-1895-00

Para solicitar produtos de consumo e acessórios, entre em contato com o revendedor local ou visite o site da Xerox na Web: www.xerox.com/officeprinting/7300supplies.

Utilização de transparências que não são Phaser série 35

A impressora tem como recurso um fusor exclusivo sem óleo. A Transparência Phaser Premium Série 35 foi projetada especificamente para trabalhar com o fusor da impressora. Se quiser usar uma transparência que não seja Phaser série 35, você *deverá* usar uma transparência que atenda às seguintes especificações:

- Compatível com sistemas de fusor sem óleo
- Temperatura de fusão: 165° C


Transparências que não atenderem a estas especificações poderão resultar em imagens de baixa qualidade, atolamentos na impressora, reinício cíclico dos rolos do fusor e até mesmo derretimento dos rolos do fusor. Algumas transparências que não são Phaser série 35 têm uma fita de papel na borda superior; esta fita pode se soltar com o aquecimento do fusor, provocando danos. A utilização de transparências que não são Phaser série 35 pode danificar o fusor. Danos causados pela utilização de transparências que não são Phaser série 35 podem não estar cobertos por garantia, contrato de serviços ou garantia de satisfação total.

Observação


Transparências Xerox e Xerox Phaser desenvolvidas para outras impressoras e copiadoras Xerox não devem ser usadas com esta impressora. A utilização de tais transparências que não são Phaser série 35 pode danificar o fusor, e pode não estar coberta pela garantia.

Impressão de transparências na bandeja 1

1. Coloque as transparências na bandeja pela alimentação de borda longa. Para obter mais informações, consulte a seção *Bandejas* do *Guia de bandejas e papel* no **CD-ROM de documentação interativa**.

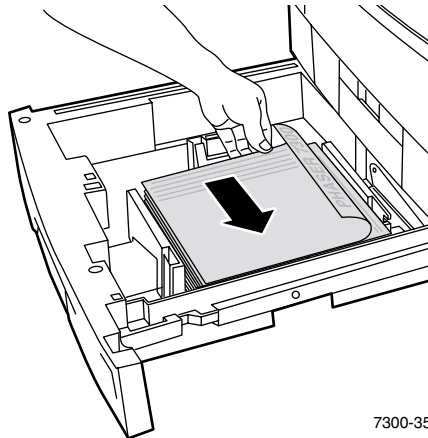


2. Não coloque transparências acima da linha (2) de preenchimento, pois isso pode provocar atolamento.

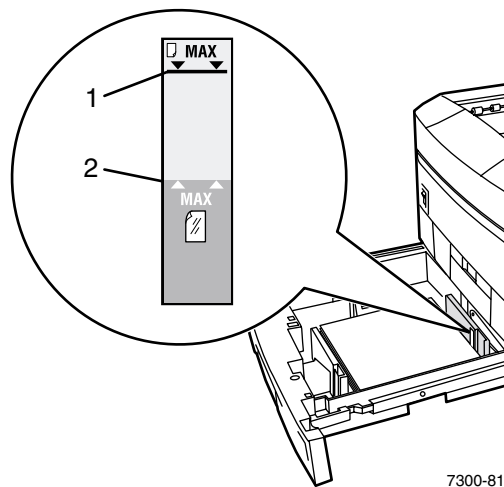

3. Quando o painel dianteiro solicitar que você confirme ou altere o tipo e o tamanho do papel selecionado:
 - a. Pressione a tecla **Seta para baixo** para ir para **Alterar** e, em seguida, pressione a tecla **OK**.
 - b. Vá para **Transparência** e pressione a tecla **OK** para salvar sua seleção.
4. No driver da impressora, selecione a **Bandeja 1** como a origem do papel ou selecione **Transparências** como o tipo de papel.

Impressão de transparências na bandeja multiformatos

1. Coloque as transparências na bandeja multiformatos pela borda longa (capacidade máxima: 50 folhas). Para obter mais informações, consulte a seção *Bandejas* do *Guia de bandejas e papel* no **CD-ROM de documentação interativa**.

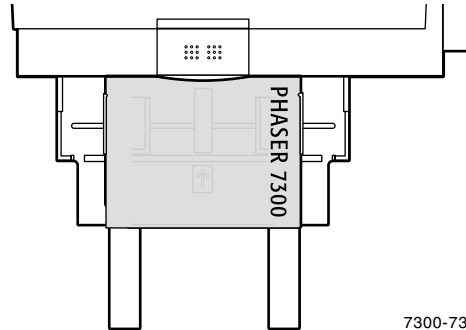

2. Quando o painel dianteiro solicitar que você confirme ou altere o tipo e o tamanho do papel selecionado:
 - a. Pressione a tecla **Seta para baixo** para ir para **Alterar** e, em seguida, pressione a tecla **OK**.
 - b. Vá para **Transparência** e pressione a tecla **OK** para salvar sua seleção.
 - c. Localize o tamanho correto de papel e pressione a tecla **OK** para salvar sua seleção.
3. No driver da impressora, selecione **Bandeja multiformatos** como a origem do papel ou selecione **Transparências** como o tipo de papel.

Envelopes

Diretrizes para impressão de envelopes



- Envelopes podem ser impressos apenas na bandeja multiformatos.
- Use apenas envelopes de papel.
- Não imprima no verso do envelope.
- Mantenha os envelopes não utilizados na embalagem para evitar os efeitos de umidade e secura, os quais podem afetar a qualidade da impressão e causar enrugamento.
- Muitos aplicativos incluem uma ferramenta para criação de um documento de envelope. Por exemplo, o Microsoft Word inclui um recurso **Envelopes e etiquetas** no menu **Ferramentas**. Lembre-se de:
 - Selecionar **face para cima**.
 - Selecione o método de alimentação com a imagem centralizada.
 - Apague **Rotação horária**.
- Coloque um máximo de 10 envelopes de cada vez. Esta impressora não foi projetada para lidar com impressão de envelopes em produção de alta capacidade.
- Dependendo da gramatura e rigidez, os envelopes podem amassar.

Cuidado


Nunca use envelopes com janelas ou prendedores metálicos, pois eles podem danificar a impressora. Os danos causados pelo uso de envelopes não compatíveis podem não estar cobertos pela garantia da impressora.

Impressão de envelopes

1. Coloque os envelopes na bandeja multiformatos pela borda longa. Para obter mais informações, consulte a seção *Bandejas* do *Guia de bandejas e papel* no **CD-ROM de documentação interativa**.

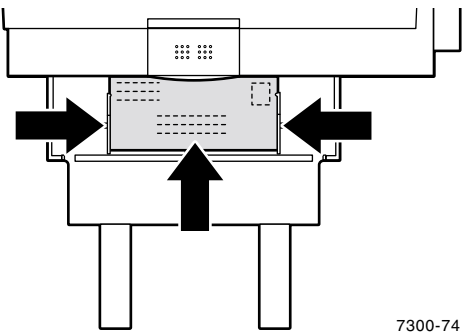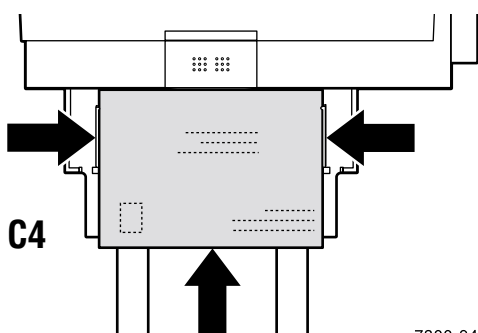Maioria dos envelopes	Envelopes C4
■ Coloque o lado a ser impresso com a face para cima com a aba do envelope fechada, mas não presa para dentro. ■ A parte superior do envelope deve entrar na impressora primeiro. ■ A capacidade máxima é de 10 envelopes.	■ Coloque o lado a ser impresso com a face para cima, com a aba do envelope fechada e colocada para dentro. ■ Posicione o envelope de modo que a parte superior entre na impressora por último. ■ A capacidade máxima é de 10 envelopes.
 7300-74	 7300-94

2. Quando o painel dianteiro solicitar que você confirme ou altere o tipo e o tamanho do papel selecionado:
 - a. Pressione a tecla **Seta para baixo** para ir para **Alterar** e, em seguida, pressione a tecla **OK**.
 - b. Vá para **Envelopes** e pressione a tecla **OK** para salvar sua seleção.
 - c. Localize o tamanho correto de papel e pressione a tecla **OK** para salvar sua seleção.

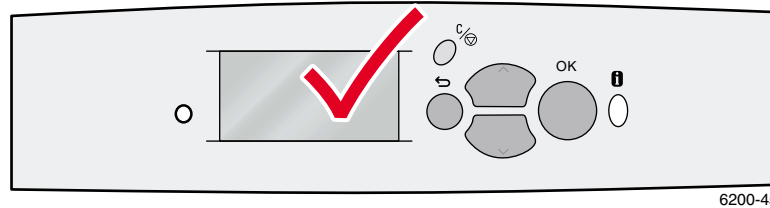

3. Abra a bandeja de saída lateral esquerda.
4. No driver da impressora, selecione **Bandeja multiformatos** como a origem do papel ou selecione **Envelopes** como o tipo de papel.
5. Faça um teste de impressão no seu aplicativo para confirmar que a orientação do seu envelope está correta.

Etiquetas, cartões de visita, cartões comemorativos, inserções de CD/DVD e etiquetas de CD/DVD

Etiquetas, cartões de visita, cartões comemorativos, inserções de CD/DVD e etiquetas de CD/DVD podem ser impressos somente na bandeja multiformatos. O número de folhas que podem ser colocadas depende do item.

Item	Número máximo de folhas
Etiquetas	50
Cartões de visita	25
Cartões comemorativos	25
Etiquetas de CD/DVD	50
Inserções de CD/DVD	25

Para obter mais informações sobre números de peças para solicitar esses itens, consulte a seção *Produtos de consumo* do **CD-ROM de documentação interativa**. Para solicitar produtos de consumo e acessórios, entre em contato com o revendedor local ou visite o site da Xerox na Web:

www.xerox.com/officeprinting/7300supplies


Instruções

- Se alguma etiqueta, cartão ou inserção estiver faltando em uma folha, não use essa folha, pois ela poderá danificar os componentes da impressora.
- Mantenha etiquetas, cartões e inserções, não utilizados, lacrados em suas embalagens originais para evitar problemas de umidade e secura que podem causar impressão de baixa qualidade.
- Armazene etiquetas, cartões e inserções em suas embalagens originais.
- Movimente o estoque com frequência. Longos períodos de armazenagem podem fazer com que etiquetas, cartões e inserções fiquem curvos, provocando atolamento na impressora.
- Use a bandeja multiformatos para impressões em frente e verso em etiquetas, cartões e inserções. Consulte “Impressão manual em frente e verso” na página 14.

Impressão de etiquetas, cartões de visita, cartões comemorativos, inserções de CD/DVD e etiquetas de CD/DVD

1. Se for imprimir etiquetas e o seu aplicativo tiver uma configuração para etiquetas, use-a como modelo. Modelos para cartões comemorativos etc. estão disponíveis no site Color Connection na Web: www.colorconnection.xerox.com

2. Coloque as folhas na bandeja multiformatos pela borda curta. Coloque o lado a ser impresso com a **face para cima**; a parte superior da folha deve entrar na impressora **primeiro**. Para obter mais informações, consulte a seção *Bandejas* do *Guia de bandejas e papel* no **CD-ROM de documentação interativa**.

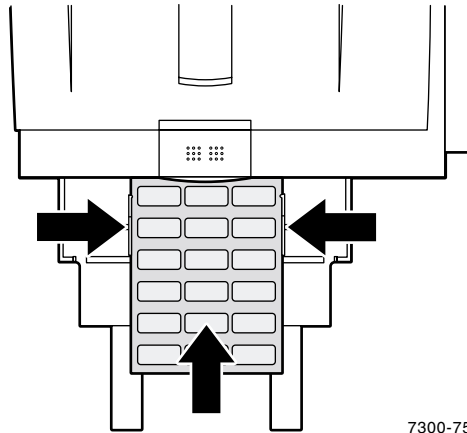

7300-75


3. Quando o painel dianteiro solicitar que você confirme ou altere o tipo e o tamanho do papel selecionado:
 - a. Pressione a tecla **Seta para baixo** para ir para **Alterar** e, em seguida, pressione a tecla **OK**.
 - b. Localize o tipo correto e pressione a tecla **OK** para salvar sua seleção.
 - c. Localize o tamanho correto e pressione a tecla **OK** para salvar sua seleção.
4. Abra a bandeja de saída lateral esquerda.
5. No driver da impressora, selecione **Bandeja multiformatos** como a origem do papel ou selecione o tipo de papel.

Bandejas de saída

Você pode direcionar a saída para as seguintes bandejas:


Bandeja de saída superior

- Destino de saída padrão.
- Produz impressão com a face para baixo.
- Pode ser utilizada para papéis de até 18 polegadas (450 mm) de comprimento.

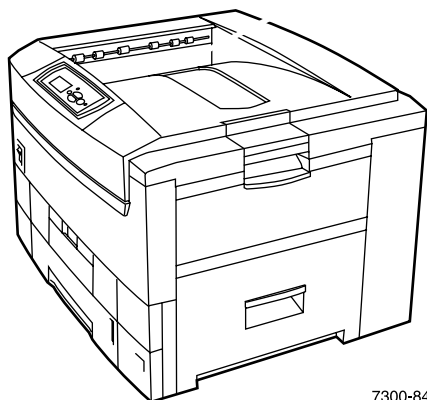

Bandeja de saída lateral esquerda

- Produz impressão com face para cima.
- Mantém o papel liso, por isso, é sempre usada para impressão em envelopes, etiquetas, cartões de visita e outros materiais especiais.
- Deve ser utilizada para papéis de até 18 polegadas (450 mm) de comprimento.

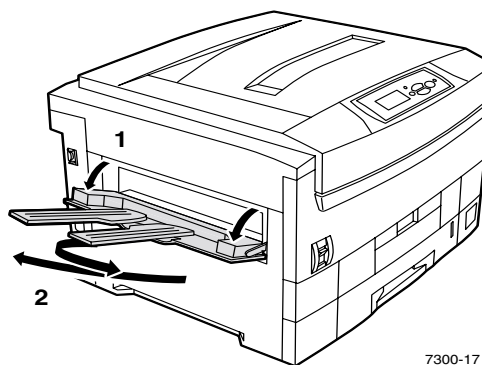

Para modificar o destino de saída padrão no painel dianteiro:

1. Com **Menus** destacado, pressione a tecla **OK**.
2. Vá até o **menu Configuração da impressora** pressionando a tecla **Seta para cima** ou **Seta para baixo**.
3. Pressione a tecla **OK**.
4. Vá até o **menu Padrões do trabalho** e pressione a tecla **OK**.
5. Selecione **Definir destino do papel** e pressione a tecla **OK**.
6. Selecione **Bandeja de saída superior** ou **Bandeja de saída lateral esquerda** e pressione a tecla **OK**.

A impressão irá para a bandeja padrão, a menos que isto tenha sido especificamente modificado no driver da impressora.

Observação

Quando você seleciona a bandeja de saída lateral esquerda como o destino do papel, e a Bandeja de saída lateral esquerda não está aberta, a impressora exibe uma mensagem de erro no painel dianteiro, dizendo que o trabalho não será impresso até que a bandeja de saída lateral esquerda esteja aberta.

Deslocamento da saída

Ao enviar impressões para a bandeja de saída superior, você também poderá selecionar um deslocamento. O deslocamento separa trabalhos de impressão, ou conjuntos intercalados de um único trabalho, em aproximadamente 24 mm (8 pol.) na bandeja de saída.

Observação

Se enviar impressões para a bandeja de saída lateral esquerda, a impressora não deslocará a saída.

É preciso ter um disco rígido para que a impressora desloque conjuntos intercalados.

Você pode ativar ou desativar o deslocamento de trabalho no painel dianteiro:

1. Com **Menus** destacado, pressione a tecla **OK**.
2. Vá até o **menu Configuração da impressora** pressionando a tecla **Seta para cima** ou **Seta para baixo** e pressione a tecla **OK**.
3. Vá até o **menu Padrões do trabalho** e pressione a tecla **OK**.
4. Vá até **Deslocamento do trabalho**.
5. Selecione **Ligado** ou **Desligado** pressionando a tecla **OK**.

Observação

Se modificar o deslocamento de trabalho no driver da sua impressora, isto anulará a configuração do painel dianteiro para os trabalhos de impressão.

Índice

A

- alimentação pela borda curta 5
- alimentação pela borda longa 5

B

- Bandeja de saída lateral esquerda 6, 26
- Bandeja de saída superior 26
- bandejas
 - abastecimento 2
- bandejas de saída 26

C

- cartões comemorativos
 - abastecimento da bandeja
 - multiformatos 7, 24
- cartões de visita
 - abastecimento da bandeja
 - multiformatos 7, 24
- códigos de peças
 - transparências 19
- colocação de envelopes 22
- colocar papel
 - na bandeja 3
 - na bandeja multiformatos 6

D

- deslocamento da saída 27
- dimensão X do papel de tamanho personalizado 8
- dimensão Y do papel de tamanho personalizado 8

E

- envelopes
 - abastecimento da bandeja
 - multiformatos 7, 22
- etiquetas
 - abastecimento da bandeja
 - multiformatos 7, 24
- etiquetas e inserções de CD/DVD
 - abastecimento da bandeja
 - multiformatos 7, 24

F

- faixa de gramaturas
 - impressão automática em frente e verso 12
- faixa de tamanhos
 - impressão automática em frente e verso 12
 - papel de tamanho personalizado 8

G

- guia de comprimento na bandeja 3
- guia de largura na bandeja 3

I

- impressão automática em frente e verso 12
- impressão em frente e verso
 - automática 12
 - manual 14
 - seleções de driver 14
- impressão manual frente e verso 14

L

- linha de preenchimento
 - transparência 20
- linhas de preenchimento na bandeja 4

O

- outras transparências que não Xerox Phaser Série 35 19

P

- papel
 - abastecimento da bandeja 3
 - abastecimento da bandeja multiformatos 6
- papel de tamanho personalizado
 - abastecimento da bandeja 9
 - abastecimento da bandeja multiformatos 11
 - faixa de tamanhos suportados 8
 - seleções de menu 10
- preferência de encadernação para impressão em frente e verso 12

S

- saída
 - deslocamento 27
- seleções de driver para impressão em frente e verso 14
- sensores da bandeja
 - ligar 10
- solicitações do painel dianteiro
 - tamanho de papel na bandeja multiformatos 8
 - tamanho personalizado na bandeja 9
 - tamanho personalizado na bandeja multiformatos 11
 - tipo de papel na bandeja 5
 - tipo de papel na bandeja multiformatos 8

T

- tipos de papel
 - impressão automática em frente e verso 12
- transparência
 - códigos de peças 19
- transparências 19
 - abastecimento da bandeja 1 20
 - abastecimento da bandeja multiformatos 7, 21
- transparências na bandeja 5
- Transparências Xerox Phaser Série 35 19

U

- unidade frente e verso 12