


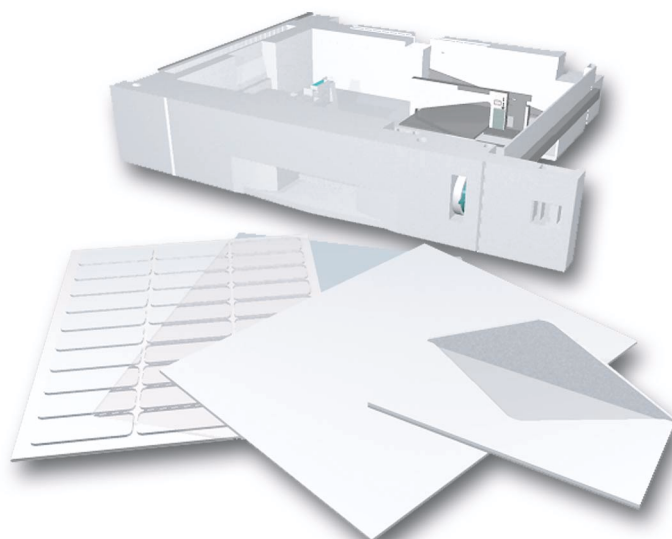

紙匣與 紙張

手冊



版權所有 © 2002, Xerox Corporation。保留一切權利。根據美國著作權法，保留未出版的所有版權。未經 Xerox Corporation 同意，本出版品之內容不得以任何方式翻印。

版權保護包括目前法令或司法管轄允許，或下文中所認可之各類型版權條款與資訊（無範圍限制），亦包括從螢幕所顯示之軟體程式所衍生的物件，例如樣式、範本、圖示、螢幕顯示、外觀等項目。

XEROX®、The Document Company®、the stylized X、CentreWare®、DocuPrint®、Made For Each Other®、Phaser®、PhaserShare®、the TekColor® icon 和 WorkSet® 為 Xerox Corporation. infoSMART™、PhaserPort™、PhaserPrint™、PhaserSMART™、PhaserSym™、PhaserTools™ 的註冊商標且 TekColor™ 名稱為 Xerox Corporation 的註冊商標。

Adobe®、Acrobat®、Acrobat® Reader®、Illustrator®、PageMaker®、Photoshop®、PostScript®、ATM®、Adobe Garamond®、Birch®、Carta®、Mythos®、Quake® 和 Tekton® 為其註冊商標，Adobe Jenson™、Adobe Brilliant Screens™ technology 和 IntelliSelect™ 為 Adobe Systems Incorporated 或其在某些管轄範圍內所註冊的子公司之註冊商標。

Apple®、LaserWriter®、LocalTalk®、Macintosh®、Mac® OS、AppleTalk®、TrueType2®、Apple Chancery®、Chicago®、Geneva®、Monaco®，及 New York® 皆為註冊商標，QuickDraw™ 則為 Apple Computer Incorporated 之註冊商標。

Marigold™ 及 Oxford™ 為 AlphaOmega Typography 之註冊商標。

Avery™ 為 Avery Dennison Corporation 之註冊商標。

PCL® 及 HP-GL® 均為 Hewlett-Packard Corporation 之註冊商標。

Hoefler Text 為 Hoefler Type Foundry 所設計。

ITC Avant Guard Gothic®、ITC Bookman®、ITC Lubalin Graph®、ITC Mona Lisa®、ITC Symbol®、ITC Zapf Chancery® 及 ITC Zapf Dingbats® 皆為 International Typeface Corporation 之註冊商標。

Bernhard Modern™、Clarendon™、Coronet™、Helvetica™、New Century Schoolbook™、Optima™、Palatino™、Stempel Garamond™、Times™ 及 Univers™ 均為 Linotype-Hell AG 與（或）其所屬公司之註冊商標。

MS-DOS® 及 Windows® 為 Microsoft Corporation 之註冊商標。

以 TrueType® 格式的 Wingdings™ 為 Microsoft Corporation 之產品。WingDings 為 Microsoft Corporation 之註冊商標，TrueType 是 Apple Computer, Inc. 之註冊商標。

Albertus™、Arial™、Gill Sans™、Joanna™ 及 Times New Roman™ 為 Monotype Corporation 之註冊商標。

Antique Olive® 為 M. Olive 之註冊商標。


Eurostile™ 為 Nebiolo 之註冊商標。

Novell® 及 NetWare® 為 Novell, Incorporated 之註冊商標。

Sun® 及 Sun Microsystems® 為 Sun Microsystems, Incorporated 之註冊商標。SPARC® 為 SPARC International, Incorporated 之註冊商標。SPARCstation™ 為 SPARC International, Incorporated 之商標，獨家授權予 Sun Microsystems, Incorporated。

UNIX® 為美國及其他國家之註冊商標，由 X/Open Company Limited 獨家授權。

作為 ENERGY STAR® 的事業夥伴，Xerox Corporation 已決定讓本產品將符合 ENERGY STAR 能源節約要求。ENERGY STAR 的名稱及商標為美國的註冊標記。

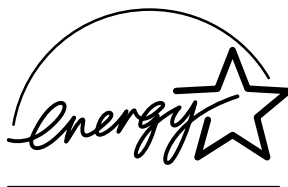

本產品使用 John Halleck 所寫的 SHA-1 程式碼，並已獲得作者同意使用。

獲得美國專利 4,558,302 授權，本產品採用 LZW。

其他標記均為相關公司的商標或註冊商標。

由 Phaser 7300 彩色印表機所產生的 PANTONE® 色彩係為四色與 / 或三色混合處理的模擬色彩，可能無法符合 PANTONE 所認同的實心色彩標準。請使用目前的 PANTONE Color Reference Manuals (PANTONE 色彩參考手冊) 以查詢準確的色彩。


唯有安裝由 PANTONE 授權的標準驅動程式，才能使此產品獲得 PANTONE 的色彩模擬效果。若要取得目前領有合格執照者名單，請洽 Pantone, Inc.。

目錄

支援的紙張	1
紙匣	2
在紙匣 1-5 中裝入紙張	3
於多功能紙匣載入紙張	6
使用自訂尺寸的紙張	8
在紙匣 1 中裝入自訂尺寸的紙張	9
在多功能紙匣中載入自訂尺寸的紙張	11
特殊列印	12
自動雙面列印	12
手動雙面列印	14
使用紙匣 1 - 5 進行手動雙面列印	15
使用多功能紙匣手動列印雙面	17
投影片	19
使用紙匣 1 列印投影片	20
使用多功能紙匣列印投影片	21
信封	22
列印信封	22
標籤、名片、問候卡、CD/DVD 插頁和 CD/DVD 標籤	24
輸出紙匣	26
偏移輸出	27
索引	28

支援的紙張

印表機會將大量有用資訊儲存成可列印頁面。下一頁是本主題可列印頁面的範例。

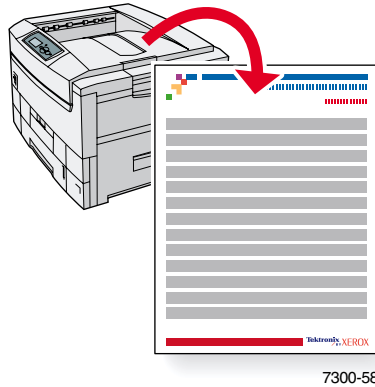

所有可列印頁面都使用這個格式，即在其頁面的頂端及底部都有彩色條紋。在印表機的前面板列印這些頁面。

使用可列印頁面

您可由**可列印頁面功能表**使用這些資訊頁：

1. 在前面板上，使用**下箭號**或**上箭號**按鍵捲動至**可列印頁面功能表**，然後按 **OK**（確定）鍵。
2. 使用**下箭號**或**上箭號**按鍵捲動至所需的可列印頁面（如**紙張訣竅**），然後按 **OK** 鍵。

功能表項目

若需可列印頁面的完整清單，請列印「功能表項目」：

1. 選取前面板上的**功能表**，然後按 **OK** 鍵。
2. 選取**列印功能表項目**，然後按 **OK** 鍵。

PHASER® 7300 COLOR PRINTER


Paper Tips

The Multi-Purpose Tray (MPT) and other trays use only certain sizes and types of paper or transparencies. Follow these tables to ensure the best print quality and to avoid paper jams. For best results, use only **Xerox Phaser®** branded media as it is guaranteed to produce excellent results on your Phaser® 7300 Printer - the Phaser® 7300 and Phaser® media are *Made for Each Other.®*

Caution: Damage caused by using unsupported media is not covered by your printer's warranty.

Paper Type

	Tray	Letter (8.5 x 11 in.)	Legal (8.5 x 14 in.)	Tabloid (11 x 17 in.)	Tabloid Extra (12 x 18 in.)	Executive (7.25 x 10.5 in.)	Statement (5.5 x 8.5 in.)	US Folio (8.5 x 13 in.)	A4 (210 x 297 mm)	A3 (297 x 420 mm)	SRA3 (320 x 450 mm)	A5 (148 x 210 mm)	A6 (105 x 148 mm)	ISO B5 (176 x 250 mm)	B5 JIS (182 x 257 mm)	B4 JIS (257 x 364 mm)
Plain Paper 64 - 120 g/m ² (17 - 32 lb Bond)	MPT	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	All Trays	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Transparency Caution: Use only Phaser® 35-Series Transparency Film. Other transparencies may damage the printer's fuser.	MPT	●						○	○							
	Tray 1	●						○	○							
Thin Card Stock 120 - 163 g/m ² (44 - 60 lb Cover)	MPT	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	All Trays	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Thick Card Stock 163 - 203 g/m ² (60 - 75 lb Cover)	MPT	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Envelope ≤ 105 g/m ² You can also use custom envelope sizes. Caution: Use only paper envelopes. Do not use envelopes with windows or metal clasps.	MPT	#10 Commercial Envelope (4.12 x 9.5 in.) Monarch Envelope (3.87 x 7.5 in.) A7 Envelope (5.25 x 7.25 in.) Custom								DL Envelope (110 x 220 mm) C4 Envelope (229 x 324 mm) C5 Envelope (162 x 229 mm) C6 Envelope (114 x 162 mm) B5 Envelope (176 x 250 mm)						
Labels Caution: Do not print on label stock once labels have been removed.	MPT	○						○	○							
Letterhead 64 - 120 g/m ² (17 - 32 lb Bond)	MPT	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	All Trays	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Glossy Coated Paper 120 - 163 g/m ² (81 - 110 lb Book) Caution: Do not use glossy ink-jet paper or non-laser glossy paper as they may cause damage to the printer's fuser.	MPT	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Tray 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Business Cards Caution: Do not print business card media once cards have been removed.	MPT	○						○	○							
Greeting Cards	MPT	○						○	○							
CD/DVD Labels and CD/DVD Inserts Caution: Do not print label or insert media once labels or inserts have been removed.	MPT	○						○	○							
Special Only one special setting at a time may be selected.																
Light Paper 64 - 75 g/m ² (17 - 20 lb Bond)	MPT	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Tray 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Medium Paper 75 - 90 g/m ² (20 - 24 lb Bond)	MPT	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Tray 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Medium Heavy Paper 90 - 105 g/m ² (24 - 28 lb Bond)	MPT	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Tray 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heavy Paper 105 - 120 g/m ² (28 - 32 lb Bond)	MPT	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Tray 1	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



★ Tray 1 only

Paper Type	Phaser® Branded Media	Size	Part Number
Plain Paper	Premium Color Printing Paper, 500 Sheets	Letter	016-1368-00
		A4	016-1369-00
		Tabloid	016-1699-00
		A3	016-1700-00
		Tabloid Extra	016-1900-00
		SRA3	016-1901-00
Transparency	35-Series Standard Transparency, 50 Sheets	Letter	016-1894-00
		A4	016-1895-00
	35-Series Premium Transparency, 50 Sheets	Letter	016-1896-00
		A4	016-1897-00
Thin Card Stock	Premium Cover Paper, 100 Sheets	Letter	016-1823-00
		A4	016-1824-00
Labels	Color Printing Labels, 30/Sheet, 100 Sheets	Letter	016-1812-00
	Color Printing Labels, 30/Sheet, 100 Sheets	A4	016-1814-00
	Color Printing Labels, 30/Sheet, 100 Sheets	Letter	016-1813-00
	Color Printing Labels, 30/Sheet, 100 Sheets	A4	016-1815-00
Glossy Coated Paper	Glossy Coated Paper, 100 Sheets	Letter	016-1704-00
		A4	016-1705-00
	Glossy Coated Paper, 100 Sheets	Tabloid	016-1718-00
		A3	016-1719-00
		Tabloid Extra	016-1940-00
		SRA3	016-1941-00
Business Cards	Premium Business Cards, 10/Sheet, 25 Sheets	Letter	016-1898-00
		A4	016-1899-00
Greeting Cards	Premium Greeting Cards with Envelopes, 25 Sheets/Envelopes	Letter	016-1987-00
		A4	016-1988-00
CD/DVD Labels	CD/DVD Labels and Inserts	Letter	016-2011-00
CD/DVD Inserts	20 Labels and Inserts	A4	016-2026-00

Paper tips

- If excessive jams occur, flip and fan the paper in the tray or install fresh paper from an unopened ream.
- Transparencies should be fanned prior to loading.
- Other size envelopes may be printed in custom mode.
- Use only paper envelopes. Do not use envelopes with windows or metal clasps.
- Label media should be fanned prior to loading.
- Do not print on labels once a label has been removed.


See www.xerox.com/officeprinting/7300supplies for information on ordering supplies.

紙匣

這一節包括：

- 在紙匣 1-5 中裝入紙張 — 請參閱第 3 頁。
- 於多功能紙匣載入紙張 — 請參閱第 6 頁。
- 使用自訂尺寸的紙張 — 請參閱第 8 頁。

若需可用於各紙匣中之可接受紙張、投影片、信封和標籤的清單，請參考互動式文件光碟上《紙匣和紙張手冊》中的支援紙張章節。

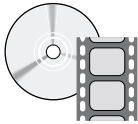

您可以在互動式文件光碟或 Xerox 網站上找到安裝紙匣的指示影片，Xerox 的網址是：
www.xerox.com/officeprinting/7300support


您也可以參考印表機內部標籤上的紙張載入指示。

註

請勿載入目前正在列印的紙匣。

小心

在任何時候為印表機裝入紙張時，您「必須」在印表機的**前面板**設定紙張類型和尺寸。若您改變紙張類型和尺寸，應先確定前面板的設定值與您選放的紙張相同。未採取該步驟將會損壞印表機的熔絲。



6200-46

在紙匣 1-5 中裝入紙張

註

若要改變紙張類型，您必須在印表機面板上指定紙張類型。




註

投影片和光面紙無法裝入紙匣 2-5；這類底材只能裝入紙匣 1 或多功能紙匣中。信封、標籤、名片、問候卡、厚卡紙、CD/DVD 標籤和 CD/DVD 插頁無法載入紙匣 1-5；這類底材只能裝入多功能紙匣中。


若要在紙匣 1-5 中裝入紙張：

1. 拉出紙匣。

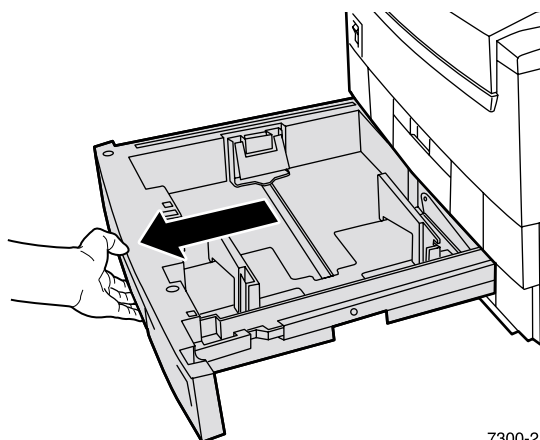


7300-21

2. 如有必要，調整導紙器的寬度及長度，以配合紙張的大小。

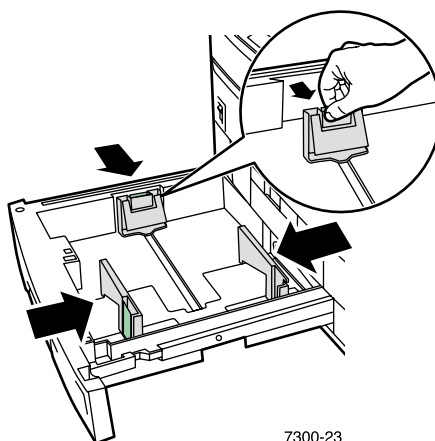

7300-23


3. 將紙張散開成扇形，分開黏在一起的紙張。

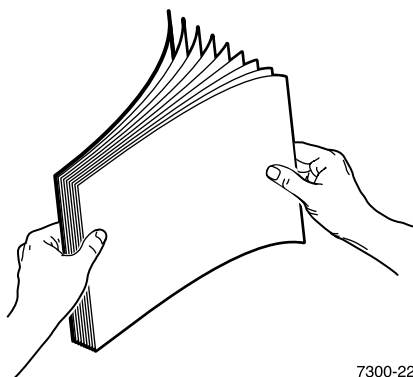

7300-22

註


觀察紙匣背面的上限刻度。請勿讓載入的紙張或投影片超過紙張 (1) 或投影片 (2) 上限刻度，因為這可能會導致產生夾紙。

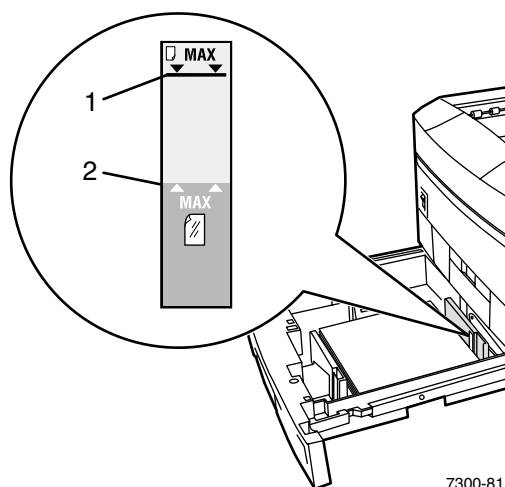


7300-81

4. 將一疊紙張插入紙匣中。根據紙張的尺寸和類型，決定是依長邊進紙或短邊進紙。若需自訂尺寸紙張的資訊，請參閱第 8 頁。

長邊進紙	短邊進紙
■ 適用於下列尺寸：Letter、A4 和 B5 JIS。 ■ 適用於投影片（僅在紙匣 1 中）。絕對不可以在紙匣 2 - 5 中載入投影片。 ■ 列印面需面朝下載入，頁面頂端靠在紙匣的後側。 ■ 當您面對印表機時，預先打好的洞應該置於您的右側。	■ 適用於下列尺寸：Legal、Tabloid (11 x 17 英吋)、Tabloid Extra (12 x 18 英吋)、Executive、US Folio、A3、SRA3、A5、A6 和 B4 JIS。 ■ 列印面朝下載入，頁面頂端靠在您面對印表機時的右側。 ■ 預先打洞的部分應朝向印表機的前側。

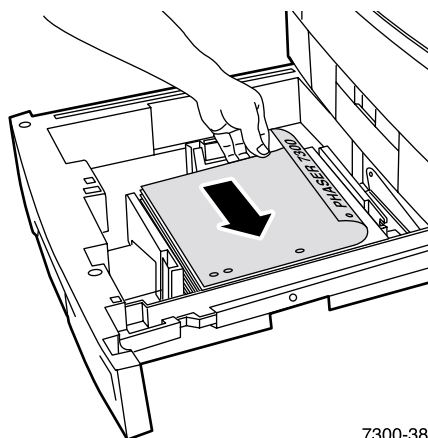


7300-38

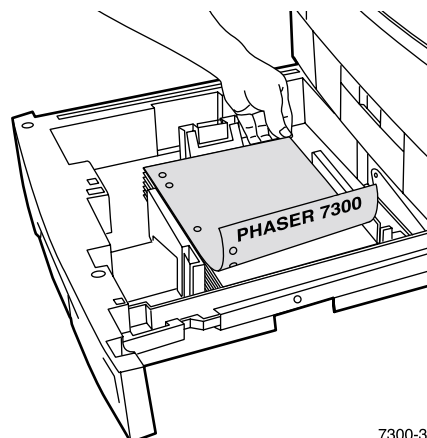

7300-39

5. 將紙匣滑入印表機中。
6. 當前面板提示您時：
- 如果您尚未變更紙張類型，請按 **OK**（確定）鍵接受目前的紙張類型設定。
 - 如果您已變更紙張類型，請捲動至正確的紙張類型，然後按 **OK** 鍵儲存您的選擇。

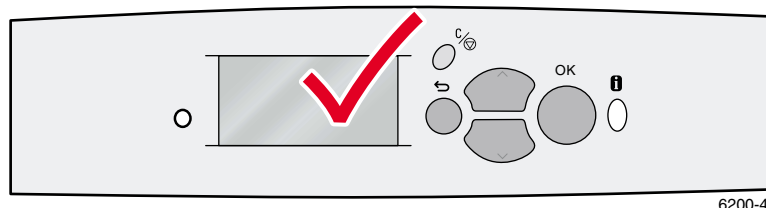

6200-45

註

為避免造成列印品質與送紙的問題，請確定載入的紙張符合紙匣的紙張類型設定。

於多功能紙匣載入紙張

使用多功能紙匣來載入信封和特殊紙張，如標籤、名片、問候卡、CD/DVD 標籤、CD/DVD 插頁以及紙張。

註

若要改變紙張類型，您必須在印表機面板上指定紙張類型。




註


多功能紙匣無法使用自動雙面列印。

若要在多功能紙匣中載入紙張：

1. 打開多功能紙匣，然後翻開兩個延伸板。

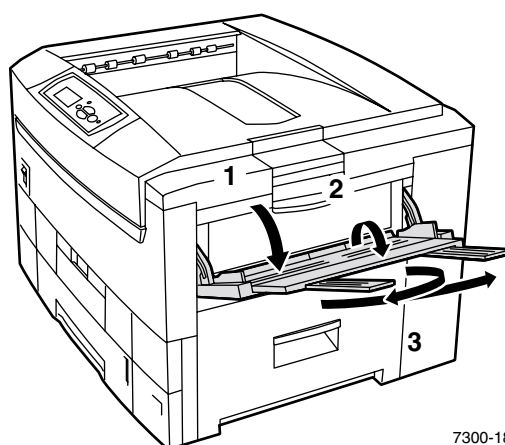

2. 如果要列印信封或特殊底材，請打開左側輸出紙匣，然後拉開兩個延伸板。

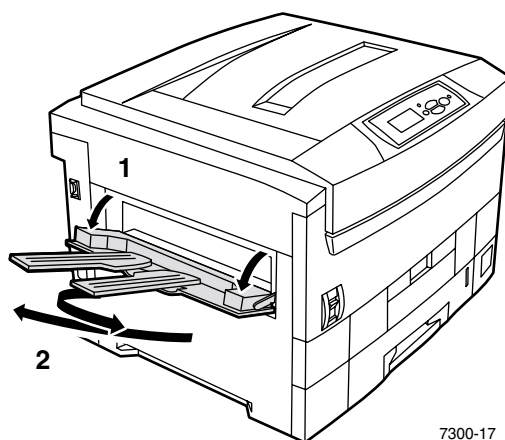


3. 將紙張或投影片插入多功能紙匣中，然後調整寬度導紙器以配合紙張的大小。根據紙張的尺寸和類型，決定是依長邊進紙或短邊進紙。若需自訂尺寸紙張的資訊，請參閱第 11 頁。

長邊進紙


- 適用於下列尺寸：Letter、A4、B5 JIS 和 ISO B5 (標籤、名片、問候卡、CD/DVD 標籤和 CD/DVD 插頁除外)。
- 適用於投影片。
- 列印**面朝上**載入。
- 預先打洞的部分應**先**放入印表機。

短邊進紙


- 適用於所有尺寸，但大部分紙張類型的 Letter、A4、B5 JIS 和 ISO B5 紙張除外。
- 適用於所有尺寸的標籤、名片、問候卡、CD/DVD 標籤和 CD/DVD 插頁。
- 列印**面朝上**載入，頁面頂端應**先**進入印表機。
- 預先打洞的部分應朝向印表機的**前側**。

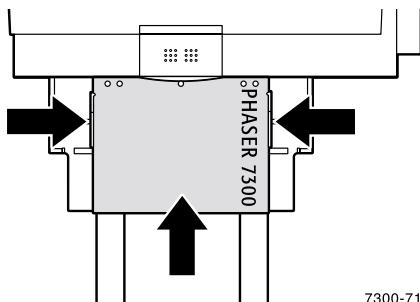


7300-71

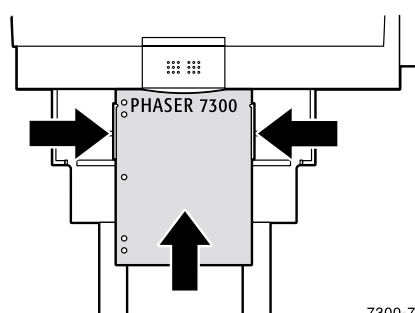


7300-72

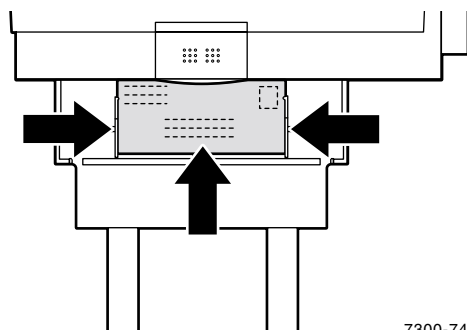

7300-74

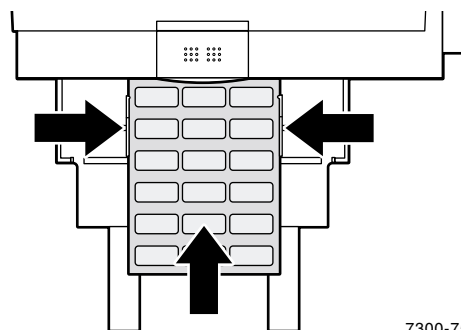


7300-75

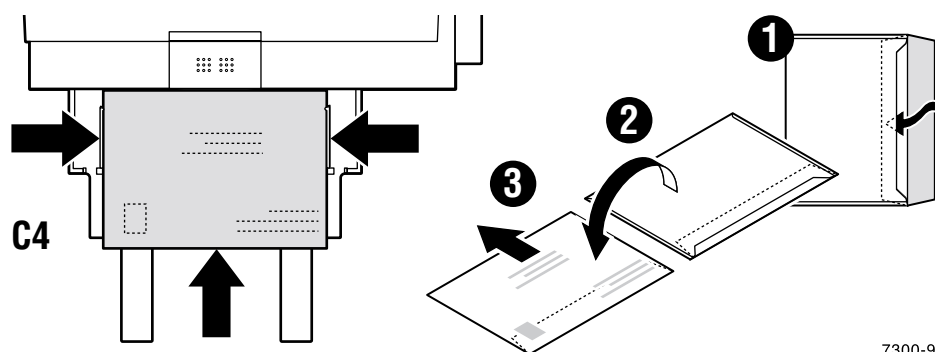

7300-93

4. 當前面板提示您時，若您尚未變更紙張類型和大小，請按 **OK**（確定）鍵接受目前對紙張類型和大小的設定。
5. 如果您已變更紙張的類型或尺寸：
 - a. 在印表機前面板上，捲動至**變更**（按下**下箭號**按鍵），然後按 **OK** 鍵。
 - b. 捲動至正確的紙張類型，然後按 **OK** 鍵儲存您的選擇。
 - c. 捲動至正確的紙張尺寸，然後按 **OK** 鍵儲存您的選擇。

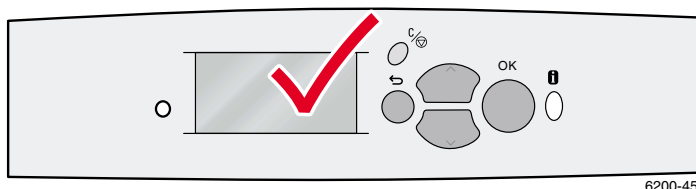

使用自訂尺寸的紙張

除了許多可用於此印表機上的紙張尺寸外，您也可以自訂紙張尺寸。根據紙張的尺寸，您可以將自訂尺寸的紙張載入紙匣保留一切版權。或多功能紙匣中（如第 11 頁所述）。

	紙匣 1	多功能紙匣
X 維度	148 公釐 - 328 公釐 5.83 英吋 - 12.60 英吋	105 公釐 - 328 公釐 4.13 英吋 - 12.60 英吋
Y 維度	148 公釐 - 457 公釐 5.83 英吋 - 18 英吋	148 公釐 - 914 公釐 5.83 英吋 - 36 英吋

註


在印表機的任何紙匣裝入自訂尺寸的紙張後，您「必須」使**前面板的設定值**與您選放的紙張相同。

註

旗標紙（長於 18 英吋或 450 公釐的紙張）必須載入多功能紙匣中。您「必須」利用左側的輸出紙匣裝載輸出紙張。參見第 26 頁的輸出紙匣。


在紙匣 1 中裝入自訂尺寸的紙張

1. 打開紙匣，如第 3 頁上所述。
2. 插入自訂尺寸的紙張，然後調整導紙器以配合紙張的尺寸。列印**面朝下**載入。

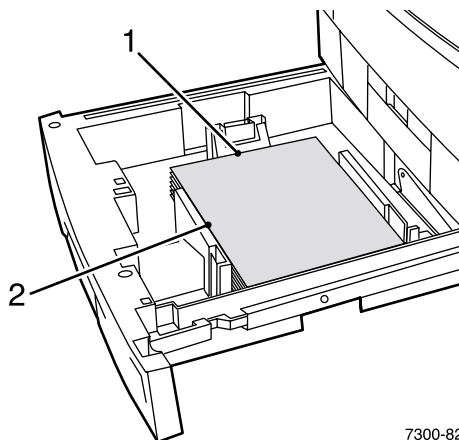

7300-82

3. 當前面板提示您確認紙張的類型時，請捲動至正確的紙張類型，然後按 **OK**（確定）鍵儲存您的選擇。

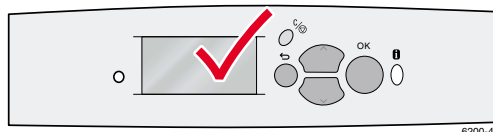

6200-45


4. 設定要自訂紙張尺寸的紙匣，然後指定尺寸：
 - a. 在前面板上，反白選取**功能表**，然後按 **OK**（確定）鍵。
 - b. 捲動至**印表機設定功能表**（按下**箭號**按鍵），然後按 **OK** 鍵。
 - c. 捲動至**紙匣設定功能表**，然後按 **OK** 鍵。
 - d. 捲動至**紙匣 # 設定功能表**（此處的 # 代表紙匣的編號），然後按 **OK** 鍵。
 - e. 如果您沒有看到**設定自訂 x**的選項，請捲動至**自訂尺寸**然後按 **OK** 鍵將**自訂尺寸**變更為**開啟**。
 - f. 捲動至**設定自訂 x**，並按 **OK** 鍵。
 - g. 按下**箭號**或**上箭號**按鍵以捲動至所需的 **X** 值（如步驟 2 的圖中所標示的 **1**），然後按 **OK** 鍵。
 - h. 捲動至**設定自訂 y**，並按 **OK** 鍵。
 - i. 按下**箭號**或**上箭號**按鍵以捲動至所需的 **Y** 值（如步驟 2 的圖中所標示的 **2**），然後按 **OK** 鍵。

當您在紙匣 1 中使用標準尺寸的紙張，然後調整導紙器以配合該紙張時，您並不需要在前面板中指定紙張尺寸。紙匣 1 中有尺寸感應器，能自動通知印表機紙張的尺寸。但是，若您在紙匣中插入自訂尺寸的紙張，並將**自訂尺寸**變更為**開啟**時，尺寸感應器會自動關閉，而您必須依步驟 4 中所描述的輸入 X 和 Y 的值。如果您稍後又在紙匣中插入標準尺寸的紙張，則您必須將**自訂尺寸**變更為**關閉**以再次開啟紙匣感應器：


1. 在前面板上，反白選取**功能表**，然後按 **OK** 鍵。
2. 捲動至**印表機設定功能表**（按下**箭號**按鍵），然後按 **OK** 鍵。
3. 捲動至**紙匣設定功能表**，然後按 **OK** 鍵。
4. 捲動至**紙匣 # 設定功能表**（此處的 # 代表紙匣的編號），然後按 **OK** 鍵。
5. 如果您看到**設定自訂 x**的選項，請捲動至**自訂尺寸**然後按 **OK** 鍵將**自訂尺寸**變更為**關閉**。這可重新啟動該紙匣的感應器。

在多功能紙匣中載入自訂尺寸的紙張

1. 打開多功能紙匣，如第 6 頁上所述。
2. 插入自訂尺寸的紙張，然後調整導紙器以配合紙張的尺寸。列印**面朝上**載入。

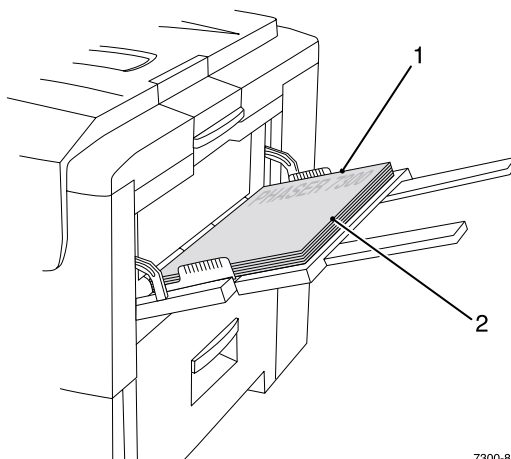

3. 若您的紙張長於 18 英吋，應打開左側的輸出紙匣。參見第 26 頁。
4. 當前面板提示您確認紙張的類型和尺寸時：
 - a. 捲動至**變更**（按下**箭號**按鍵），然後按 **OK**（確定）鍵。
 - b. 捲動至正確的紙張類型，然後按 **OK** 鍵儲存您的選擇。
 - c. 選擇紙張尺寸時，請捲動至**自訂**，然後按 **OK** 鍵。
 - d. 捲動至**設定自訂 x**，並按 **OK** 鍵。
 - e. 按下**箭號**或**上箭號**按鍵以捲動至所需的 **X** 值（如步驟 2 的圖中所標示的 **2**），然後按 **OK** 鍵。
 - f. 捲動至**設定自訂 y**，並按 **OK** 鍵。
 - g. 按下**箭號**或**上箭號**按鍵以捲動至所需的 **Y** 值（如步驟 2 的圖中所標示的 **1**），然後按 **OK** 鍵。

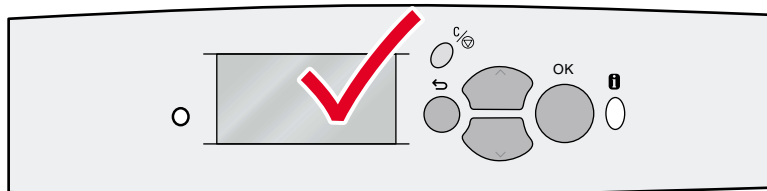

6200-45

特殊列印


這一節包括：

- 自動雙面列印 — 請參閱第 12 頁。
- 手動雙面列印 — 請參閱第 14 頁。
- 投影片 — 請參閱第 19 頁。
- 信封 — 請參閱第 22 頁。
- 標籤、名片、問候卡、CD/DVD 插頁和 CD/DVD 標籤 — 請參閱第 24 頁。

若需可用於各紙匣中之可接受紙張、投影片、信封和標籤的清單，請參考**互動式文件光碟**上《紙匣和紙張手冊》中的**支援紙張**章節。

小心

在任何時候為印表機裝入紙張時，您必須在印表機的**前面板**設定紙張類型和尺寸。若您**改變紙張類型和尺寸**，應先確定前面板的設定值與您選放的紙張相同。未採取該步驟將會損壞印表機的熔絲。

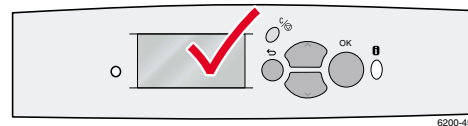

自動雙面列印

若要讓印表機自動執行兩面列印（雙面列印）：

- 印表機內必須先安裝雙面列印單元。
- 紙匣中必須先載入紙張。印表機無法使用多功能紙匣中的紙張進行自動雙面列印。
- 紙張必須重 75-105 g/m² (20 - 28 磅裝訂紙)。
- 紙張尺寸必須是 A5 或更大的紙張。印表機無法使用小於 148 x 210 公釐 (5.83 x 8.27 英吋) 的紙張進行自動雙面列印。
- 紙張類型必須是**普通紙張**、**信紙信頭**、或**特殊紙張**。


小心

請勿使用任何特殊底材（例如光面紙）、信封或標籤進行自動雙面列印工作。使用特殊底材進行雙面列印所造成的損害並不在印表機保固範圍內。

為獲得最佳的自動雙面列印效果，列印雙數頁面時，請勿使用重碳粉覆蓋效果。

執行任何列印工作時，您可以使用印表機驅動程式選取該頁面影像的列印方向。**直印或橫印**。您也可以**在雙面列印工作時選取裝訂偏好**，此方式將決定頁面方向；請參考第 14 頁中的表格，取得印表機驅動程式中用於決定裝訂方式的字型資料。


直印
側邊裝訂
沿紙張長邊裝訂



直印
上緣裝訂
沿紙張短邊裝訂



橫印
側邊裝訂
沿紙張短邊裝訂



橫印
上緣裝訂
沿紙張短邊裝訂



若要執行自動雙面列印：


1. 將一疊紙張插入紙匣中。根據紙張的尺寸和類型，決定是依長邊進紙或短邊進紙。若需詳細資訊，請參閱**互動式文件光碟**上《紙匣和紙張手冊》中的**紙匣**章節。

長邊進紙


- 適用於下列尺寸：Letter、A4、和 B5 JIS。
- 將奇數頁的列印**面朝上**載入，頁面頂端靠在紙匣的**後側**。
- 當您面對印表機時，預先打好的洞應該置於您的**左側**。

短邊進紙

- 適用於下列尺寸：Legal、Tabloid (11 x 17 英吋)、Tabloid Extra (12 x 18 英吋)、Executive、US Folio、A3、SRA3、A5、A6 和 B4 JIS。
- 將奇數頁的列印**面朝上**載入，頁面頂端靠在您面對印表機時的**右側**。
- 預先打洞的部分應朝向印表機的**後側**。

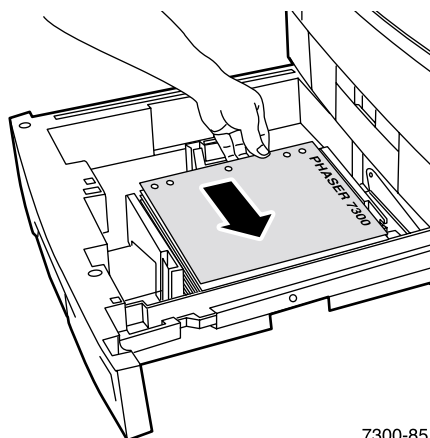

7300-85

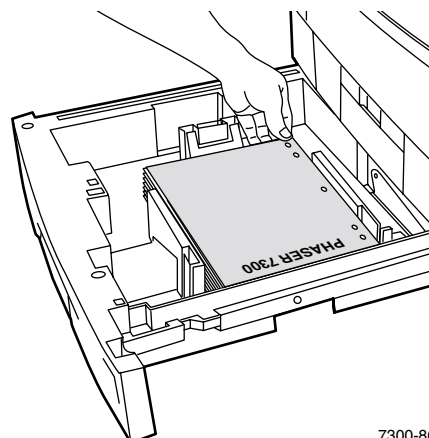

7300-86

2. 在印表機驅動程式中：
 - 選取含有紙張的紙匣。
 - 選擇列印方向。
 - 選擇雙面列印。請參考第 14 頁中的表格，取得可用於印表機驅動程式中的指示和字型資料。
3. 將列印工作送至印表機。

設定印表機驅動程式成雙面列印

Macintosh LaserWriter 8.6 或 LaserWriter 8.7	1. 選擇檔案功能表中的列印，然後再選擇版面。 2. 選擇雙面列印。 3. 選擇裝訂方式。
Windows 95、 Windows 98、或 Windows Me	1. 選擇檔案功能表中的列印。 2. 按一下內容按鈕。 3. 在設定標籤中，選擇列印雙面。 4. 勾選或取消勾選上緣裝訂。
Windows 2000 或 Windows XP	1. 選擇檔案功能表中的列印。 2. 按一下內容按鈕。 3. 在雙面列印的版面標籤上，選擇沿紙張長邊裝訂或沿紙張短邊裝訂。
Windows NT	1. 選擇檔案功能表中的列印。 2. 按一下內容按鈕。 3. 在雙面列印的紙張設定標籤上，選擇長邊或短邊。

手動雙面列印

即使印表機沒有雙面列印單元，您仍然可以讓印表機列印在紙張的雙面。但是您必須先讓印表機印出所有奇數頁，然後將印出頁面重新插入紙匣中，再讓印表機印出偶數頁面。

您可以使用紙匣 1 - 5 或多功能紙匣來進行手動雙面列印。

紙張規格

- 若不想使紙張雙面透印，並且維持進紙順暢，請使用 90 g/m² (24 磅裝訂紙) 的普通紙張。
- 在特殊紙張上進行雙面列印，會縮短印表機元件的使用壽命。
- 欲獲得最佳效果，在進行手動雙面列印的第一面時，請勿使用重碳粉覆蓋效果。請將第一面的上邊界增加至 12 公釐 (或 0.48 英吋) 以上。
- 若使用手動雙面列印重量在 105-203 g/m² (大於 28-75 磅、58-112 磅索引) 的紙張，可能會降低其第 2 面的列印品質。

使用紙匣 1 – 5 進行手動雙面列印

列印第 1 面


1. 將一疊紙張插入紙匣中。根據紙張的尺寸和類型，決定是依長邊進紙或短邊進紙。若需詳細資訊，請參閱互動式文件光碟上《紙匣和紙張手冊》中的紙匣章節。

長邊進紙


- 適用於下列尺寸：Letter、A4、和 B5 JIS。
- 列印**面朝下**載入，頁面頂端靠在紙匣的**後側**。
- 當您面對印表機時，預先打好的洞應該置於您的**右側**。

短邊進紙

- 適用於下列尺寸：Legal、Tabloid (11 x 17 英吋)、Tabloid Extra (12 x 18 英吋)、Executive、US Folio、A3、SRA3、A5、A6 和 B4 JIS。
- 列印**面朝下**載入，頁面頂端靠在您面對印表機時的**右側**。
- 預先打洞的部分應朝向印表機的**前側**。

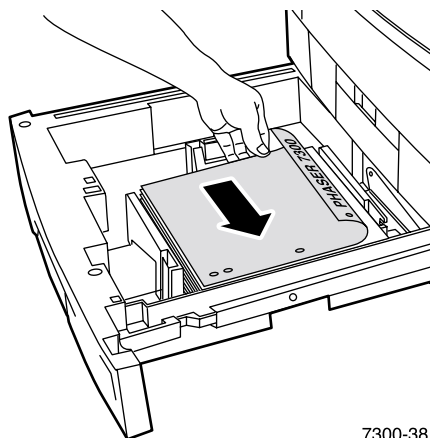

7300-38

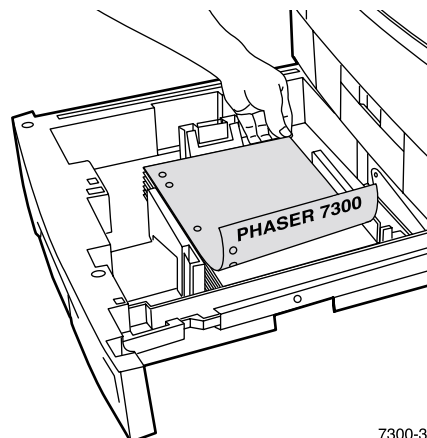

7300-39

2. 在印表機驅動程式中，選取含有紙張的紙匣。
3. 傳送工作至印表機，並開始列印奇數頁（第 1 面）。

列印第 2 面


1. 將印好第 1 面的紙張插入紙匣中。根據紙張的尺寸和類型，決定是依長邊進紙或短邊進紙。

長邊進紙


- 將印好的第 1 **面朝上** 載入，頁面頂端靠在紙匣的**後面**；(要列印的那一**面朝下**)。
- 當您面對印表機時，預先打好的洞應該置於您的**左側**。

短邊進紙

- 將印好的第 1 **面朝上** 載入，頁面頂端靠在您面對印表機時的**右側**；(要列印的那一**面朝下**)。
- 預先打洞的部分應該放在紙匣的**後側**。

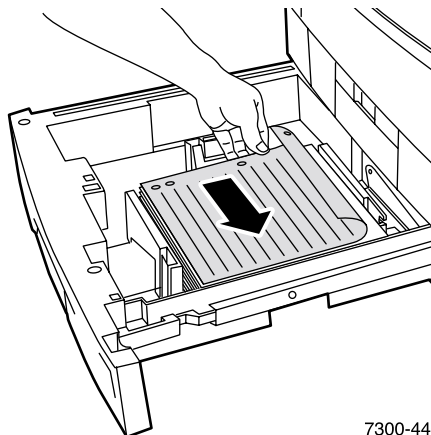

7300-44

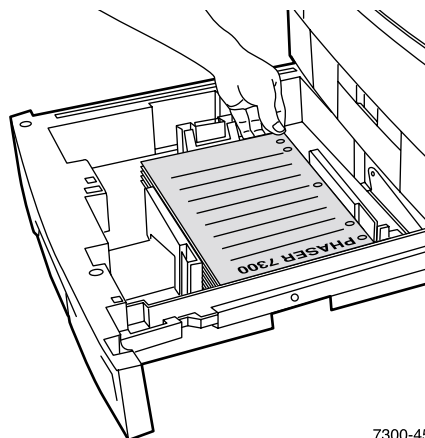

7300-45

2. 在印表機驅動程式中，選取含有紙張的紙匣。
3. 傳送工作至印表機，並開始列印偶數頁 (第 2 面)。

使用多功能紙匣手動列印雙面

列印第 1 面


1. 將一疊紙張插入多功能紙匣中。根據紙張的尺寸和類型，決定是依長邊進紙或短邊進紙。若需詳細資訊，請參閱互動式文件光碟上《紙匣和紙張手冊》中的紙匣章節。

長邊進紙


- 適用於下列尺寸：Letter、A4、B5 JIS 和 ISO B5。
- 列印**面朝上**載入，頁面頂端靠在印表機的**後側**。
- 預先打洞的部分應**先**放入印表機。

短邊進紙

- 適用於所有尺寸，但大部分紙張類型的 Letter、A4、B5 JIS 和 ISO B5 紙張除外。
- 適用於標籤、名片、問候卡、CD/DVD 插頁、和 CD/DVD 標籤。
- 列印**面朝上**載入，頁面頂端**先**進入印表機。
- 預先打洞的部分應朝向印表機的**前側**。

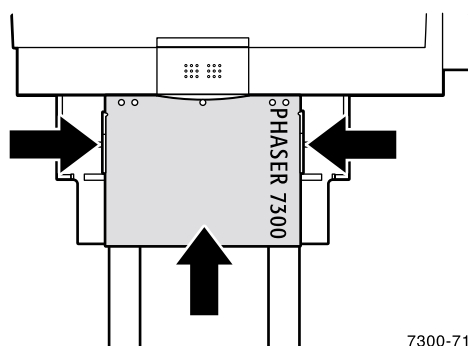

7300-71

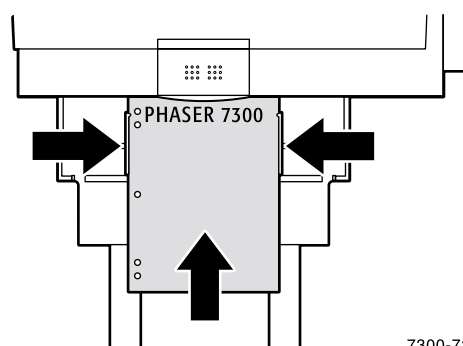

7300-72

2. 在印表機驅動程式中，選取多功能紙匣作為紙張來源。
3. 傳送工作至印表機，並開始列印奇數頁（第 1 面）。

列印第 2 面



1. 將印好第 1 面的紙張插入多功能紙匣中。根據紙張的尺寸和類型，決定是依長邊進紙或短邊進紙。

長邊進紙

- 將印好的第 1 **面朝下** 載入，頁面頂端靠在紙匣的**後側**；(要列印的那一**面朝上**)。
- 當您面對印表機時，預先打好的洞應該置於您的**右側**。

短邊進紙


- 將印好的第 1 **面朝下** 載入，頁面頂端**先**進入印表機；(要列印的那一**面朝上**)。
- 預先打洞的部分應該朝向印表機的**後側**。

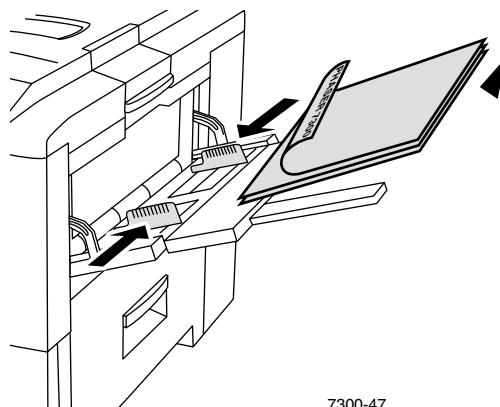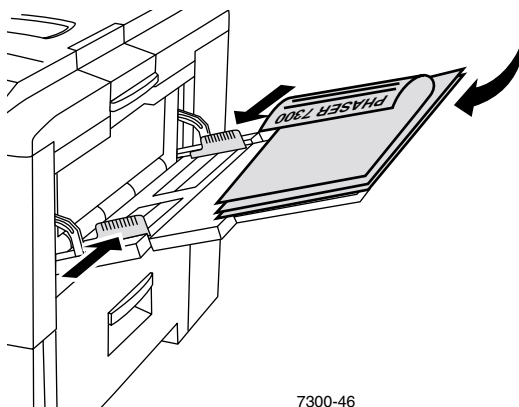

2. 在印表機驅動程式中，選取多功能紙匣作為紙張來源。
3. 傳送工作至印表機，並開始列印偶數頁（第 2 面）。

投影片

您只能用紙匣 1 或多功能紙匣來列印投影片。請以雙手持投影片的邊緣，避免留下指印或油污而影響列印品質。

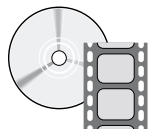

影片中會提供載入投影片的指示。這支影片位於**互動式文件光碟**和 Xerox 網站上，網址是：www.xerox.com/officeprinting/7300support

Xerox Phaser 35 系列投影片

Xerox 建議您使用 Phaser 35 系列投影片，這是特別為這類印表機定影器所開發的。

Xerox Phaser 35 系列投影片

項目	尺寸	說明	料號
高級	A/Letter (U. S.) 8.5 x 11 英吋	50 張	016-1896-00
高級	A4 (Metric Letter) 210 x 297 公釐	50 張	016-1897-00
標準	A/Letter (U. S.) 8.5 x 11 英吋	50 張	016-1894-00
標準	A4 (Metric Letter) 210 x 297 公釐	50 張	016-1895-00

若要訂購耗材與組件，請聯絡您當地的經銷商或造訪 Xerox 的網站：
www.xerox.com/officeprinting/7300supplies

使用非 Phaser 35 系列投影片

印表機配備有一個獨特的無油定影器。Phaser 35 系列高級投影片是特別針對印表機的定影器所設計的。如果您想要使用非 Phaser 35 系列投影片，您**必須**使用符合下列規格的投影片：

- 能與無油定影器系統相容
- 熱融溫度：165°C


所使用的投影片若不符合這些規格，可能會使影像品質不良、印表機夾紙、纏繞在定影器滾軸，甚至融化在定影器滾軸上。有些非 Phaser 35 系列的投影片在邊緣附有紙膠帶，這在經過定影器加熱時可能會分離，並且損壞印表機。使用非 Phaser 35 系列投影片可能會損壞定影器。因使用非 Phaser 35 系列投影片所導致的損壞，可能不包含在保固、服務合約、或完全滿意保證的範圍內。

註

針對其他 Xerox 印表機和影印機類型所開發的 Xerox 和 Xerox Phaser 投影片不一定就適用本印表機。使用非 Phaser 35 系列投影片可能會損壞定影器，並且其損壞可能不包含在保固範圍內。


使用紙匣 1 列印投影片

1. 依長邊進紙的方式將投影片插入紙匣中。若需詳細資訊，請參閱互動式文件光碟上《紙匣和紙張手冊》中的紙匣章節。

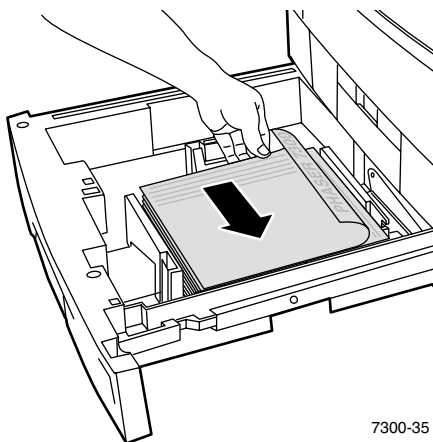

7300-35

2. 請勿讓載入的投影片超過上限刻度 (2)，因為這樣可能會產生夾紙。

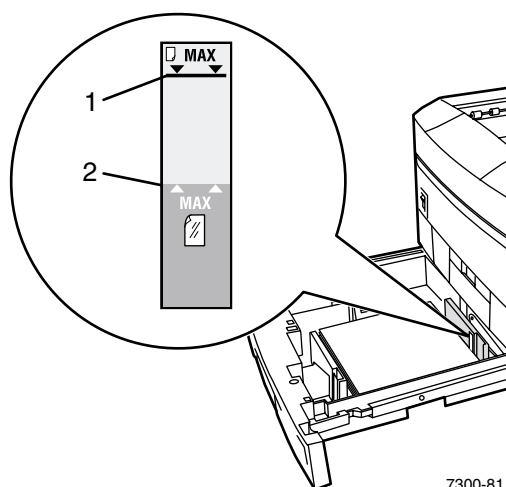


7300-81

3. 當前面板提示您確認或變更選取的紙張類型時：
 - a. 按下箭號按鍵捲動至變更，然後按 OK（確定）鍵。
 - b. 捲動至投影片，然後按 OK 鍵儲存您的選擇。
4. 在印表機驅動程式中，選擇紙匣 1 做為紙張來源，或選擇投影片為紙張類型。

使用多功能紙匣列印投影片

1. 依長邊進紙將投影片插入多功能紙匣中；(最大容量為 50 張)。若需詳細資訊，請參閱 **互動式文件光碟** 上《紙匣和紙張手冊》中的**紙匣** 章節。

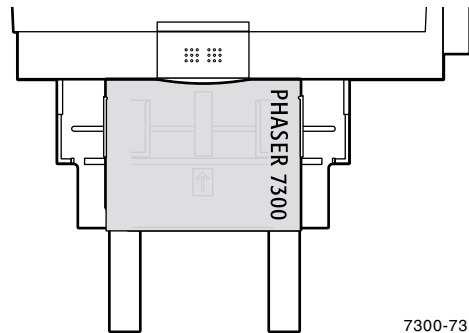

2. 前面板會提示您確認或變更選取的紙張類型與尺寸：
 - a. 按下**箭號**按鍵捲動至**變更**，然後按 **OK**（確定）鍵。
 - b. 捲動至**投影片**，然後按 **OK** 鍵儲存您的選擇。
 - c. 捲動至正確的紙張尺寸，然後按 **OK** 鍵儲存您的選擇。
3. 在印表機驅動程式中，選擇**多功能紙匣**做為紙張來源，或選擇**投影片**為紙張類型。

信封

列印信封時的注意事項



- 您只能使用多功能紙匣來列印信封。
- 只能使用紙張信封列印。
- 請勿列印信封背面。
- 請將未使用的信封置於原包裝中，以免受潮或乾燥，影響列印品質，列印時也容易產生皺折。
- 許多應用程式都包含建立信封文件的工具。例如，Microsoft Word 在**工具**功能表下即有**信封及標籤**功能。請勿必要：
 - 選取**面朝上**。
 - 選擇影像能夠置中的進紙方法。
 - 清除**順時鐘方向旋轉**。
- 一次最多可載入 10 張信封。本印表機的設計無法處理大量的信封列印作業。
- 由於信封的重量與硬度，有可能會產生皺折。

小心


切勿使用有透明窗或有金屬片的信封，因為這種信封會損壞印表機。使用非支援的信封執行列印因而損壞印表機，可能不在印表機的保固範圍內。

列印信封

1. 依長邊進紙將信封插入多功能紙匣中。若需詳細資訊，請參閱**互動式文件光碟**上《紙匣和紙張手冊》中的**紙匣**章節。

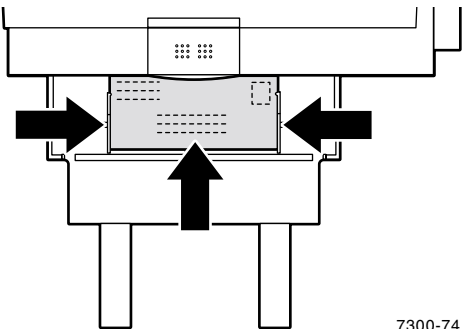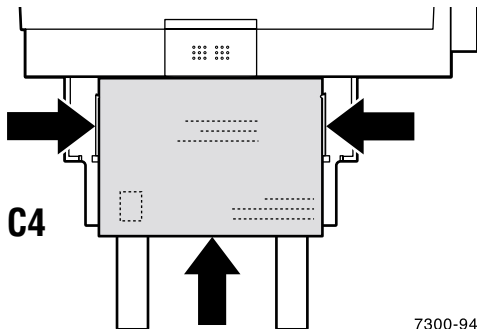多數信封	C4 信封
■ 列印面朝上載入，信封蓋關閉，但不要塞入信封。 ■ 信封的頂端先進入印表機。 ■ 最大容量為 10。	■ 列印面朝上載入，信封蓋關閉並且塞入信封。 ■ 信封的頂端最後進入印表機。 ■ 最大容量為 10。
 7300-74	 7300-94

2. 前面板會提示您確認或變更選取的紙張類型與尺寸：
 - a. 按下**箭號**按鍵捲動至**變更**，然後按 **OK**（確定）鍵。
 - b. 捲動至**信封**，然後按 **OK** 鍵儲存您的選擇。
 - c. 捲動至正確的信封尺寸，然後按 **OK** 鍵儲存您的選擇。

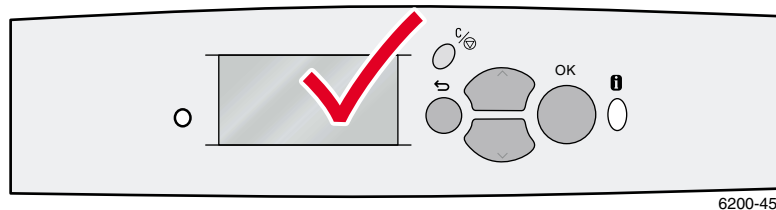

3. 打開左側輸出紙匣。
4. 在印表機驅動程式中，選擇**多功能紙匣**做為紙張來源，或選擇**信封**為紙張類型。
5. 從應用程式中測試列印，確定信封的列印方向是正確的。

標籤、名片、問候卡、 CD/DVD 插頁和 CD/DVD 標籤

標籤、名片、問候卡、CD/DVD 插頁和 CD/DVD 標籤只能使用多功能紙匣來列印。所能載入的張數視項目而定。

項目	最多張數
標籤	50
名片	25
問候卡	25
CD/DVD 標籤	50
CD/DVD 插頁	25

若需料號來訂購這些項目，相關資訊請參考**互動式文件光碟**上《支援手冊》中的**耗材**章節。如需訂購耗材及附件，請與當地經銷商聯繫，或至 Xerox 網站：
www.xerox.com/officeprinting/7300supplies


注意事項

- 若某頁面上遺失了任何標籤、名片或插頁，請不要使用該頁面；因其可能會損壞印表機元件。
- 將未使用的標籤、卡片和插頁，密封於原來的包裝中，避免潮濕與乾燥問題導致不佳的列印品質。
- 未使用的標籤、卡片及插頁請平放於其包裝盒中。
- 經常更替庫存。長期存放易使標籤、卡片及插頁捲曲而造成印表機夾紙。
- 用多功能紙匣雙面列印標籤、卡片和插頁。請參見第 14 頁上的「手動雙面列印」。

列印標籤、名片、問候卡、CD/DVD 插頁和 CD/DVD 標籤

1. 在列印標籤時，若您的應用程式對標籤已做了設定，請將該標籤作為範本。您可以在 Color Connection 網站上找到問候卡等的範本，網址是：www.colorconnection.xerox.com

2. 依短邊進紙將紙張插入多功能紙匣中。列印**面朝上**載入，頁面頂端**先**進入印表機。若需詳細資訊，請參閱**互動式文件光碟**上《**紙匣和紙張手冊**》中的**紙匣**章節。

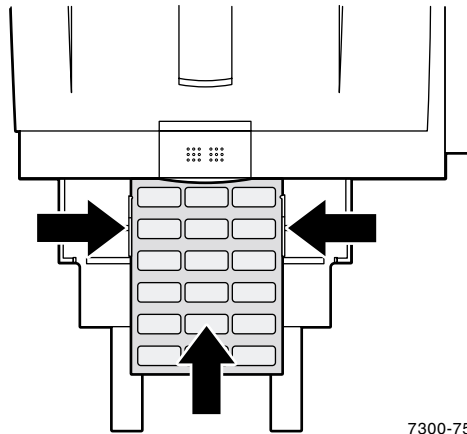


3. 前面板會提示您確認或變更選取的紙張類型與尺寸：
 - a. 按下**箭號**按鍵捲動至**變更**，然後按 **OK**（確定）鍵。
 - b. 捲動至正確的類型，然後按 **OK** 鍵儲存您的選擇。
 - c. 捲動至正確的尺寸，然後按 **OK** 鍵儲存您的選擇。
4. 打開左側輸出紙匣。
5. 在印表機驅動程式中，選擇**多功能紙匣**做為紙張來源或選擇紙張類型。

輸出紙匣

您可以將輸出傳送至下列紙匣：


上方輸出紙匣

- 預設輸出目的地。
- 送出的列印面朝下。
- 可用於載入長達 18 英吋（450 公釐）的紙張。

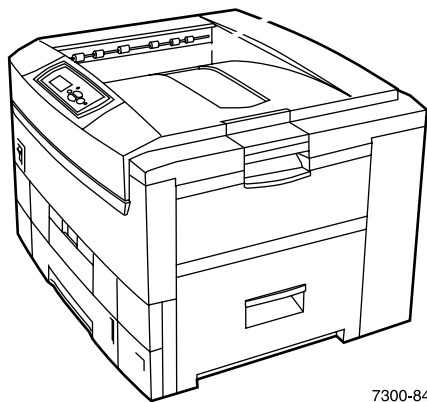

左側輸出紙匣

- 送出的列印面朝上。
- 保持紙張平坦，以便可以隨時能用於列印信封、標籤、名片和其他特殊底材。
- 必須用此裝載超過 18 英吋（450 公釐）的列印紙張。

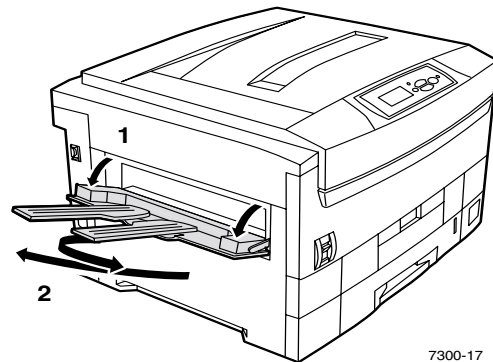

若要在前面板上變更預設輸出目的地：

1. 反白選取**功能表**，然後按 **OK**（確定）鍵。
2. 使用**上箭號**或**下箭號**按鍵捲動至**印表機設定功能表**。
3. 按 **OK** 鍵。
4. 捲動至**工作預設功能表**然後按 **OK** 鍵。
5. 選取**設定紙張目的地**並按 **OK** 鍵。
6. 選擇**上方輸出紙匣**或**左側輸出紙匣**，然後按 **OK** 鍵。

輸出的紙張將會進入預設的紙匣，除非您在印表機驅動程式中有特別變更過。

註

當您選擇左側輸出紙匣作為紙張目的地，但左側輸出紙匣並沒有開啟時，印表機會在前面板上顯示錯誤訊息，告訴您必須先開啟左側輸出紙匣後才會開始列印工作。

偏移輸出

當您傳送輸出至「上方輸出紙匣」時，亦可以選擇偏移輸出。偏移輸出功能利用在輸出紙匣中插入約 24 公釐 (0.8 英吋) 的距離，分隔列印工作或單一工作的分頁組。

註

如果您傳送輸出至左側輸出紙匣，那麼印表機將不會偏移輸出。
印表機上必須有安裝硬碟才能偏移分頁組。

您可以在前面板上開啟或關閉工作偏移：

1. 反白選取**功能表**，然後按 **OK**（確定）鍵。
2. 使用**上箭號**或**下箭號**按鍵捲動至**印表機設定功能表**，然後按 **OK**。
3. 捲動至**工作預設功能表**然後按 **OK** 鍵。
4. 捲動至**工作偏移**。
5. 選擇**開啟**或**關閉**後按下 **OK** 鍵。

註

如果您在印表機驅動程式中變更工作偏移，則這將改寫前面板上對列印工作的設定。

索引

C

CD/DVD 標籤和插頁
於多功能紙匣中載入 7, 24

P

Phaser 35 系列投影片 19

三劃

上方輸出紙匣 26
上限刻度
投影片 20

四劃

尺寸範圍
自訂紙張尺寸 8
自動雙面列印 12
手動雙面列印 14

五劃

左側輸出紙匣 6, 26

六劃

名片
於多功能紙匣中載入 7, 24
在紙匣中依長邊進紙 5
在紙匣中依短邊進紙 5
自訂尺寸紙張的 X 維度 8
自訂尺寸紙張的 Y 維度 8
自訂紙張尺寸
支援的尺寸範圍 8
功能表選項 10
在紙匣中裝紙 9
於多功能紙匣中載入 11
自動雙面列印 12

七劃

投影片 19
在紙匣 1 中載入 20
於多功能紙匣中載入 7, 21
料號 19

八劃

非 Phaser 35 系列投影片 19

九劃

信封
於多功能紙匣中載入 7, 22
前面板提示
在多功能紙匣中自訂尺寸 11
在紙匣中自訂尺寸 9
多功能紙匣中的紙張尺寸 8
多功能紙匣中的紙張類型 8
紙匣中的紙張類型 5
重量範圍
自動雙面列印 12

十劃

料號
投影片 19
紙匣
載入 2
紙匣中的上限刻度 4
紙匣中的投影片 5
紙匣中的長度導紙器 3
紙匣中的寬度導紙器 3
紙匣感應器
開啟 10
紙張
在紙匣中裝紙 3
於多功能紙匣中載入 6
紙張類型
自動雙面列印 12

十一劃

偏移輸出 27
問候卡
於多功能紙匣中載入 7, 24

十三劃

裝入紙張
在多功能紙匣中 6
在紙匣中 3
載入信封 22

十五劃

標籤

於多功能紙匣中載入 7, 24

十六劃

輸出

偏移 27

輸出紙匣 26

十八劃

雙面列印

手動 14

自動 12

驅動程式選項 14

雙面列印的驅動程式選項 14

雙面列印時的裝訂偏好 12

雙面列印單元 12