



Advanced Features Guide

Guide des fonctions avancées

Guida alle funzioni avanzate

Handbuch zu erweiterten Funktionen

Guía de características avanzadas

Guia de recursos avançados

Handleiding voor geavanceerde functies

Avancerade Funktionsguiden

Руководство по дополнительным функциям

Copyright © 2005 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation.

De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort.

XEROX[®], The Document Company[®], the digitale X[®], CentreWare[®], Made For Each Other[®], Phaser[®], PhaserSMART[®] en Walk-Up[™] zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Acrobat[®], Adobe[®] Reader[®], Adobe Type Manager[®], ATM[™], Illustrator[®], PageMaker[®], Photoshop[®], PostScript[®], Adobe Brilliant[®] Screens, Adobe Garamond[®], Adobe Jenson[™], Birch[®], Carta[®], IntelliSelect[®], Mythos[®], Quake[®] en Tekton[®] zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple[®], AppleTalk[®], Bonjour[™], EtherTalk[®], LaserWriter[®], LocalTalk[®], Macintosh[®], Mac OS[®], TrueType[®], Apple Chancery[®], Chicago[®], Geneva[®], Monaco[®], New York[®] en QuickDraw[®] zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Marigold[™] en Oxford[™] zijn handelsmerken van AlphaOmega Typography.

Avery[™] is een handelsmerk van Avery Dennison Corporation.

HP-GL[®], HP-UX[®] en PCL[®] zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Hoefler Text is ontworpen door de Hoefler Type Foundry.

IBM[®] en AIX[®] zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

ITC Avant Guard Gothic[®], ITC Bookman[®], ITC Lubalin Graph[®], ITC Mona Lisa[®], ITC Symbol[®], ITC Zapf Chancery[®] en ITC Zapf Dingbats[®] zijn handelsmerken van International Typeface Corporation.

Bernhard Modern[™], Clarendon[™], Coronet[™], Helvetica[™], New Century Schoolbook[™], Optima[™], Palatino[™], Stempel Garamond[™], Times[™] en Univers[™] zijn handelsmerken van Linotype-Hell AG en/of haar dochterondernemingen.

Macromedia[®] en Flash[®] zijn handelsmerken van Macromedia, Inc.

Windows[®], Windows NT[®], Windows Server[™] en Wingdings[®] zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Albertus[™], Arial[™], Gill Sans[™], Joanna[™] en Times New Roman[™] zijn handelsmerken van Monotype Imaging Inc.

Antique Olive[®] is een handelsmerk van M. Olive.

Eurostile[™] is een handelsmerk van Nebiolo.

Novell[®], NetWare[®], NDPS[®], NDS[®], Novell Directory Services[®], IPX[™] en Novell Distributed Print Services[™] zijn handelsmerken van Novell, Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

SunSM, Sun Microsystems[™] en Solaris[®] zijn handelsmerken van Sun Microsystems, Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

SWOP[®] is een handelsmerk van SWOP, Inc.

UNIX[®] is een handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen, waarvoor een exclusieve licentie is verleend door X/Open Company Limited.

Gegenereerde PANTONE[®]-kleuren komen mogelijk niet overeen met PANTONE-geïdentificeerde normen. Raadpleeg de huidige PANTONE-publicaties voor nauwkeurige kleuren. PANTONE[®] en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn het eigendom van Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

Inhoudsopgave

1 De opties van het printerstuurprogramma gebruiken

Functies van printerstuurprogramma's	1-2
Welk papier moet ik gebruiken?	1-4
Afdrukken in zwart-wit	1-5
Meerdere pagina's op één enkel vel afdrukken (vellen per pagina)	1-6
Brochures afdrukken	1-7
Deelpagina's afdrukken	1-9
Dekbladen afdrukken	1-10
Schalen	1-12
Watermerken afdrukken	1-13
Negatieven van afbeeldingen en gespiegelde afbeeldingen afdrukken	1-15
Afbeeldingen gladmaken	1-17
Aangepaste formaten maken en opslaan	1-18
Beveiligde afdrukken, persoonlijke afdrukken, testafdrukken en opgeslagen afdruktaken afdrukken	1-19
Beveiligde afdruktaken, persoonlijke afdruktaken, testafdruktaken en opgeslagen afdruktaken verzenden	1-20
Beveiligde afdruktaken afdrukken of verwijderen	1-21
Persoonlijke afdruktaken afdrukken of verwijderen	1-21
Testafdruktaken en opgeslagen afdruktaken afdrukken of verwijderen	1-22

2 Lettertypen gebruiken

Soorten lettertypen	2-2
Een overzicht van de beschikbare lettertypen bekijken	2-2
Voorbeelden van lettertypen afdrukken	2-3
Via het bedieningspaneel	2-3
Via CentreWare IS	2-3
Via een Windows-printerstuurprogramma	2-4
Lettertypen downloaden	2-5

3 Afdrukken op andere media

Welke lade moet ik gebruiken?	3-2
Afdrukken op speciale media vanuit lade 1 (MPT).....	3-3
Afdrukken op speciale media vanuit laden 2–6.	3-6

4 Netwerkfunctionaliteit

Printerbeheerssoftware	4-2
CentreWare Internet Services (IS)	4-2
CentreWare Web.....	4-3
Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003	4-4
Vorbereidende stappen	4-4
Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom	4-4
Andere installatiemethoden.....	4-5
Problemen oplossen met Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003..	4-9
Windows NT 4.x	4-11
Vorbereidende stappen	4-11
Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom	4-11
Andere installatiemethoden.....	4-12
Problemen oplossen met Windows NT 4.x.....	4-14
Windows 98 SE en Windows Me	4-16
Vorbereidende stappen	4-16
Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom	4-17
Andere installatiemethoden.....	4-18
Problemen oplossen met Windows 98 SE en Windows Me.....	4-20
Macintosh	4-21
Vereisten	4-21
Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom	4-21
EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken	4-21
TCP/IP voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken	4-22
TCP/IP of AppleTalk voor Mac OS X versie 10.2 en hoger inschakelen of gebruiken.....	4-24
Problemen met Macintosh oplossen (Mac OS 9.x, Mac OS X versie 10.2 en hoger)	4-26
Novell	4-28
Novell Distributed Print Services (NDPS)	4-28
Xerox NDPS Gateway-software.....	4-28
UNIX (Linux)	4-29
Stappen voor een snelle installatie	4-29
Aanvullende informatiebronnen	4-30

5 De printer beheren

Printerinstellingen	5-2
Printerbeheerinstellingen	5-2
Instellingen voor het verwerken van het papier	5-9
Printerbeveiliging	5-20
De beheerinstellingen selecteren	5-20
De instellingen voor afdrukbeveiliging selecteren	5-21
De instellingen voor Secure Socket Layer (SSL) selecteren	5-21
De menu's van het bedieningspaneel vergrendelen	5-21
Het printergebruik analyseren	5-22
Taakbeheer	5-22
Gebruiksprofielrapporten	5-23
MaiLinX-waarschuwingen	5-24
Xerox Usage Analysis Tool (hulpprogramma gebruiksanalyse)	5-25

A Specificaties van de printer (Engelstalig)

B Regelgeving (Engelstalig)

C Gegevensblad materiaalveiligheid (Engelstalig)

D Recycling en weggooien van producten

E Dankwoord

Index

1 De opties van het printerstuurprogramma gebruiken

Dit hoofdstuk omvat:

- Functies van printerstuurprogramma's op pagina 1-2
- Welk papier moet ik gebruiken? op pagina 1-4
- Afdrukken in zwart-wit op pagina 1-5
- Meerdere pagina's op één enkel vel afdrukken (vellen per pagina) op pagina 1-6
- Brochures afdrukken op pagina 1-7
- Deelpagina's afdrukken op pagina 1-9
- Dekbladen afdrukken op pagina 1-10
- Schalen op pagina 1-12
- Watermerken afdrukken op pagina 1-13
- Negatieven van afbeeldingen en gespiegelde afbeeldingen afdrukken op pagina 1-15
- Afbeeldingen gladmaken op pagina 1-17
- Aangepaste formaten maken en opslaan op pagina 1-18
- Beveiligde afdrukken, persoonlijke afdrukken, testafdrukken en opgeslagen afdruktaken afdrukken op pagina 1-19

Zie ook:

Snelstarthandleiding op www.xerox.com/office/7400support

Funcies van printerstuurprogramma's

De volgende tabel bevat een groot aantal functies van de Xerox-printerstuurprogramma's die voor specifieke besturingssystemen beschikbaar zijn. Dit gedeelte bevat meer informatie over deze functies en informatie over hoe u de functie in het stuurprogramma kunt selecteren.

Opmerking: Voor informatie over opties voor nieten, zadelnieten en perforeren in het printerstuurprogramma, raadpleegt u [Afdrukken - Basis](#) in de *Gebruikershandleiding* op www.xerox.com/office/7400support.

Funcie	Windows 98 SE, Me	Windows NT 4.x	Windows 2000, XP, Server 2003	Macintosh OS 9.x	Macintosh OS X Versie 10.2 en hoger
Papier selecteren voor gebruik (pagina 1-4)	●	●	●	●	●
Zwart-wit afdrukken (pagina 1-5)	●	●	●	●	●
Pagina's per vel (pagina 1-6)	●	●	●	●	●
Brochure (pagina 1-7)	●	-	●	†	†
Deelpagina's (pagina 1-9)	●	●	●	●	●
Dekbladen (pagina 1-10)	●	●	●	●	●
Schalen (pagina 1-12)	●	●	●	●	●
Watermerken (pagina 1-13)	●	-	●	-	-
Spiegelafbeeldingen (pagina 1-15)	●	●	●	●	-
Afbeeldingen gladmaken (pagina 1-17)	●	●	●	●	●
Aangepaste formaten maken en opslaan (pagina 1-18)	-	●	●	-	-
Bericht 'Taak voltooid'	○	-	○	-	-

● = Ondersteund.

■ = Alleen beschikbaar als de printer beschikt over een vaste schijf.

○ = Alleen beschikbaar als de printer via een netwerk is aangesloten op de computer.

† = Mogelijk beschikbaar vanuit een aantal toepassingen.

Functie	Windows 98 SE, Me	Windows NT 4.x	Windows 2000, XP, Server 2003	Macintosh OS 9.x	Macintosh OS X Versie 10.2 en hoger
Beveiligd afdrukken (pagina 1-19)	■	■	■	■	■
Persoonlijke afdrukaak (pagina 1-19)	■	■	■	■	■
Testafdruk (pagina 1-19)	■	■	■	■	■
Opgeslagen afdruk (pagina 1-19)	■	■	■	■	■

● = Ondersteund.

■ = Alleen beschikbaar als de printer beschikt over een vaste schijf.

○ = Alleen beschikbaar als de printer via een netwerk is aangesloten op de computer.

† = Mogelijk beschikbaar vanuit een aantal toepassingen.

Welk papier moet ik gebruiken?

Als u een afdruktaak naar de printer verzendt, kunt u de printer automatisch het papier laten selecteren, gebaseerd op het door u geselecteerde documentformaat en papiertype. Ook kunt u de printer opdracht geven papier uit een bepaalde lade te gebruiken.

Het papier selecteren dat u wilt gebruiken vanuit een ondersteund stuurprogramma:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Installatie. In het vak Documentgrootte wordt het papierformaat weergegeven dat u heeft gekozen in de toepassing waarin het document is gemaakt. 2. Selecteer een bepaald type papier of media voor de afdruktaak in de vervolgkeuzelijst Papiertype. 3. Verricht een van de volgende handelingen: ■ Klik op De printer de lade laten selecteren van waaruit wordt afgedrukt (aanbevolen) om de printer automatisch een lade te laten gebruiken die het opgegeven papierformaat en -type bevat. ■ Klik op Dwing tot afdruk uit specif. lade... en selecteer vervolgens in de lijst de lade die u wilt gebruiken.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Papier/kwaliteit. In het vak Documentgrootte wordt het papierformaat weergegeven dat u hebt gekozen in de applicatie waarin het document is gemaakt. 2. Selecteer een bepaald type papier of media voor de afdruktaak in de vervolgkeuzelijst Papiertype. 3. Verricht een van de volgende handelingen: ■ Klik op De printer de lade laten selecteren van waaruit wordt afgedrukt (aanbevolen) om de printer automatisch een lade te laten gebruiken die het opgegeven papierformaat en -type bevat. ■ Klik op Dwing tot afdruk uit specif. lade... en selecteer vervolgens in de lijst de lade die u wilt gebruiken.
Mac OS 9- stuurprogramma	1. Kies Papierinvoer: in het dialoogvenster Print. 2. In de vervolgkeuzelijst Papierinvoer: selecteert u Automatische selectie. De printer selecteert het te gebruiken papier automatisch, gebaseerd op de instellingen van uw toepassing. Ook kunt u zelf een bepaald papiertype of een bepaalde papierlade selecteren.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. Kies Papierinvoer: in het dialoogvenster Print. 2. In de vervolgkeuzelijst Alle pagina's uit: selecteert u Automatische selectie. De printer selecteert het te gebruiken papier automatisch, gebaseerd op de instellingen van uw toepassing. Ook kunt u zelf een bepaald papiertype of een bepaalde papierlade selecteren.


Afdrukken in zwart-wit

Als u wilt afdrukken in zwart-wit en grijstinten, selecteert u **Zwart-wit** in een ondersteund printerstuurprogramma:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad TekColor. 2. Selecteer Zwart-wit.
Mac OS 9- stuurprogramma	1. In het dialoogvenster Print selecteert u de optie Afdrukkwaliteit en -kleur 1. 2. Selecteer Zwart-wit in de vervolgkeuzelijst Kleurcorrectie.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. In het dialoogvenster Print selecteert u in de vervolgkeuzelijst de optie Afdrukkwaliteit. 2. Selecteer Zwart-wit in de vervolgkeuzelijst Kleurcorrectie.

Meerdere pagina's op één enkel vel afdrukken (vellen per pagina)

Als u een document van meerdere pagina's afdrukt, kunt u meer dan één pagina op een vel papier afdrukken. U kunt één, twee, vier, zes, negen of zestien pagina's per zijde afdrukken.

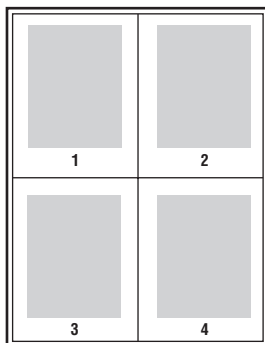

Ga als volgt te werk als u meerdere pagina's op één vel papier wilt afdrukken in een ondersteund stuurprogramma:


Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Installatie. 2. Klik op de knop Meer opties voor de indeling. 3. Selecteer het aantal pagina's per zijde in de vervolgkeuzelijst. Als u meer dan één pagina op een papierzijde wilt afdrukken, kunt u ook een kader rond elke pagina afdrukken.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Indeling. 2. Selecteer het aantal pagina's per zijde in de vervolgkeuzelijst.
Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Geavanceerd. 2. Selecteer onder Documentopties het aantal pagina's per zijde voor de optie Pagina-indeling (Meerdere pagina's per vel).
Mac OS 9- stuurprogramma	1. Kies Algemeen in het dialoogvenster Print. 2. Selecteer Indeling in de vervolgkeuzelijst. 3. Selecteer het aantal Pagina's per vel en de Indelingsrichting.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. Kies Indeling in het dialoogvenster Print. 2. Selecteer het aantal Pagina's per vel en de Indelingsrichting.

Brochures afdrukken


Met dubbelzijdig afdrukken kunt u een document in de vorm van een klein boekje afdrukken. U kunt brochures afdrukken op alle papierformaten die worden ondersteund voor dubbelzijdig afdrukken (duplex). Het stuurprogramma verkleint elke pagina automatisch en drukt vier pagina's per vel papier af (twee op elke kant). De pagina's worden in de juiste volgorde afgedrukt, zodat u deze kunt vouwen en nieten om een brochure te maken.

Als uw printer over een afwerkeenhed beschikt, kunt u de optie **Zadelnieten** gebruiken om brochures van maximaal 10 vellen te nieten en langs de middenlijn te vouwen.

Opmerking: Als u de pagina's voor brochures afdrukt en niet, dient het papier met de korte-kant eerst te worden geplaatst. Zie [Afdrukken - Basis](#) in de *Gebruikershandleiding* op www.xerox.com/office/7400support voor informatie over het plaatsen van papier in de laden en het selecteren van nietopties.

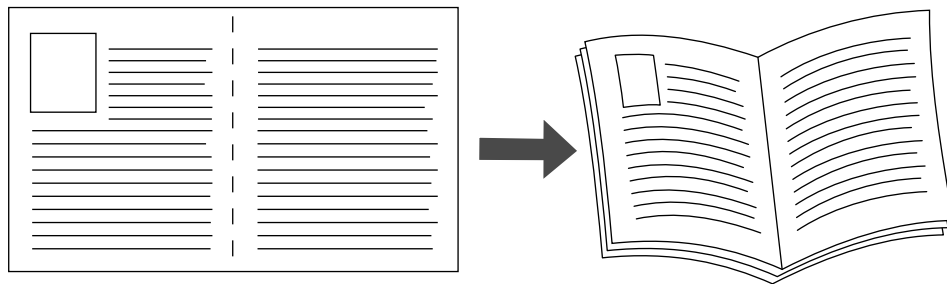


Als u brochures afdrukt, kunt u ook de *verschuiving* en *witruimte* opgeven in het Windows 98- en Windows Me-stuurprogramma. Met de witruimte bepaalt u de horizontale afstand van de vouw tot het paginabeeld (in punten). De verschuiving is de afstand waarover paginabeelden naar binnen worden verschoven (in tienden van een punt). Hiermee compenseert u een eventuele verschuiving van het binnenste paginabeeld naar buiten, die kan ontstaan door de dikte van gevouwen papier.

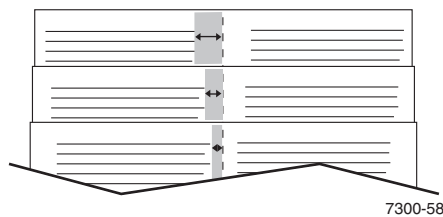

7300-58

Verschuiving

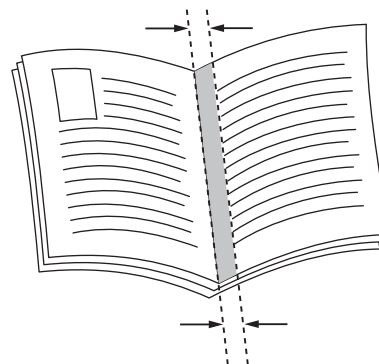

Witruimte

Een brochure afdrukken in een ondersteund Windows-stuurprogramma:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Installatie. 2. Klik op de knop Meer opties voor de indeling. 3. Selecteer Afdrukken als brochure. 4. Specificeer desgewenst de verschuiving en witruimte.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Indeling. 2. Klik op de knop Geavanceerd. 3. Kies Aan bij Layout brochure onder Documentopties en Printerfuncties.

Deelpagina's afdrukken

U kunt een *deelpagina* (scheidingspagina) na een afdruktaak, tussen exemplaren van een afdruktaak of tussen de afzonderlijke pagina's van een afdruktaak invoegen. Geef de lade op die als bron voor de deelpagina's moet worden gebruikt.

Zo kunt u deelpagina's in een ondersteund stuurprogramma opgeven:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Uitvoeropties. 2. Selecteer onder Deelpagina's de locatie van de deelpagina's. 3. Selecteer de lade die u wilt gebruiken voor de deelpagina's in de vervolgkeuzelijst Bron.
Mac OS 9- stuurprogramma	1. In het dialoogvenster Print selecteert u in de vervolgkeuzelijst Geavanceerde opties. 2. Selecteer de lade die u wilt gebruiken voor de deelpagina's in de vervolgkeuzelijst Bron deelpagina. 3. Selecteer de deelpagina in de vervolgkeuzelijst.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. In het dialoogvenster Print selecteert u in de vervolgkeuzelijst de optie Printerfuncties. 2. Onder Funcitiesets selecteert u Geavanceerde opties 1 in de vervolgkeuzelijst. 3. Selecteer de lade die u voor de deelpagina's wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst Bron deelpagina.

Dekbladen afdrukken

Een dekblad is de eerste of de laatste pagina van een document. U kunt op de printer voor het dekblad een andere papierbron selecteren dan voor de resterende pagina's van een document. Gebruik bijvoorbeeld het briefhoofdpapier van uw bedrijf voor de eerste pagina van een document of karton voor de eerste en laatste pagina van een rapport.

- U kunt elke willekeurige geschikte lade gebruiken als bron voor het afdrukken van dekbladen.
- Controleer of het dekblad hetzelfde formaat heeft als het papier dat u voor de overige pagina's van het document gebruikt. Als u in het stuurprogramma een ander formaat opgeeft dan het formaat van het papier in de lade die u als bron voor de dekbladen selecteert, worden de dekbladen op hetzelfde papier afgedrukt als de resterende pagina's van het document.

U heeft meerdere keuzemogelijkheden voor dekbladen:

- **Geen:** Drukt de eerste en laatste pagina's van uw document af vanuit dezelfde lade als de rest van uw document.
- **Eerste:** Hiermee drukt u de eerste pagina af op papier uit de opgegeven lade.
- **Eerste en laatste:** Hiermee drukt u de eerste en laatste pagina af op papier uit de opgegeven lade.

Dekblad	Afdrukoptie	Pagina's afgedrukt op dekblad
Eerste	Enkelzijdig afdrukken	Pagina 1
	Dubbelzijdig afdrukken	Pagina 1 en 2
Laatste	Enkelzijdig afdrukken	Laatste pagina
	Dubbelzijdig afdrukken (oneven pagina's)	Laatste pagina
	Dubbelzijdig afdrukken (even pagina's)	Laatste twee pagina's

Als bij dubbelzijdig afdrukken niet mag worden afgedrukt op de achterzijde van het voorste dekblad, moet pagina twee van uw document leeg zijn. Als niet mag worden afgedrukt op het achterste dekblad van uw document, raadpleegt u de volgende tabel voor het invoegen van lege pagina's.


Afdrukoptie	Laatste pagina met tekst	Lege pagina's
Enkelzijdig afdrukken		Voeg één lege pagina toe aan het einde van het document.
Dubbelzijdig afdrukken	Oneven	Voeg twee lege pagina's toe aan het einde van het document.
	Even	Voeg één lege pagina toe aan het einde van het document.

Dekbladen in een ondersteund stuurprogramma selecteren:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Uitvoeropties. 2. Kies bij Dekbladen de optie Alleen eerste pagina of Eerste en laatste pagina's. 3. Selecteer de lade die u voor de dekbladen wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst Bron.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Papier/kwaliteit. 2. Kies bij Dekbladen de optie Alleen eerste pagina of Eerste en laatste pagina's. 3. Selecteer de lade die u voor de dekbladen wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst Bron.
Mac OS 9- stuurprogramma	1. Kies Infopagina in het dialoogvenster Print. 2. Selecteer Voor document of Na document bij Infopagina. 3. Selecteer bij Infopagina uit: de lade die u voor de dekbladen wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. Kies Papierinvoer: in het dialoogvenster Print. 2. Selecteer Eerste pagina uit: en kies dan de lade die u voor de dekbladen wilt gebruiken. 3. Selecteer Printerfuncties. 4. Kies bij Functiesets Geavanceerde opties 2. 5. Selecteer de lade die u voor de dekbladen wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst Papierbron laatste pagina.

Schalen

U kunt uw paginabeelden bij het afdrukken verkleinen of vergroten door een schalingswaarde tussen 25 en 400 procent te selecteren. De standaardinstelling is 100 procent.

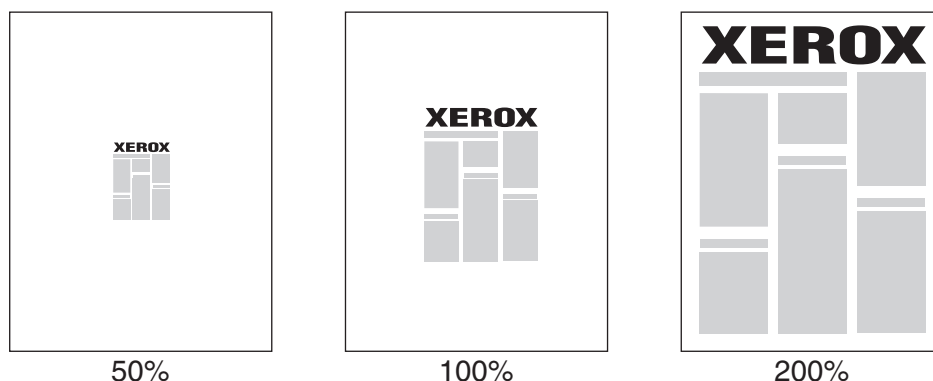


Ga als volgt te werk als u de schaal in een ondersteund stuurprogramma wilt selecteren:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Installatie. 2. Klik op de knop Meer opties voor de indeling. 3. Geef het percentage op in het vak Percentage.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Indeling. 2. Klik op de knop Geavanceerd. 3. Selecteer onder Afbeeldingen het gewenste percentage voor Schalen.
Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Geavanceerd. 2. Selecteer onder Afbeeldingen het gewenste percentage voor Schalen.
Mac OS 9, Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. Selecteer Archief. 2. Selecteer Pagina-indeling. 3. Geef het percentage op in het vak voor Schalen.

Watermerken afdrukken

Een watermerk is aanvullende tekst die op een of meerdere pagina's kan worden afgedrukt. Zo kunt u bijvoorbeeld termen als Concept en Vertrouwelijk, die u op een pagina zou willen weergeven voordat u het document verspreidt, met een watermerk invoegen.

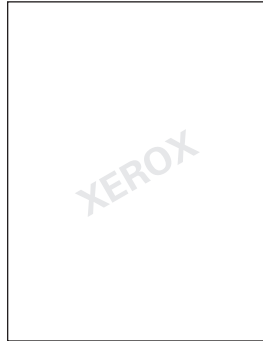

In sommige Windows-stuurprogramma's kunt u:

- een watermerk maken
- de tekst, kleur, locatie en hoek van een bestaand watermerk bewerken
- een watermerk op de eerste pagina of op alle pagina's van een document plaatsen
- een watermerk op de voorgrond of achtergrond afdrukken of combineren met de afdruktaak
- een afbeelding als watermerk gebruiken

Opmerking: Niet alle toepassingen ondersteunen het afdrukken van watermerken.


Ga als volgt te werk als u watermerken wilt selecteren, maken en bewerken met behulp van een Windows-stuurprogramma:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Installatie. 2. Klik op de knop Meer opties voor de indeling. 3. Klik op de knop Watermerk om het dialoogvenster Watermerken weer te geven.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Indeling. 2. Klik op de knop Geavanceerd. 3. Selecteer in het gedeelte Watermerken onder Documentopties en Printerfuncties een van de volgende opties: ■ Als u een bestaand watermerk wilt gebruiken, selecteert u dit in de vervolgkeuzelijst Watermerken. Als u het watermerk wilt wijzigen, klikt u op de knop Bewerken om het dialoogvenster Watermerkeditor weer te geven. ■ Als u een nieuw watermerk wilt maken, selecteert u Nieuw en klikt u op de knop Eigenschappen om het dialoogvenster Watermerkeditor weer te geven. 4. Als u het watermerk op de voorgrond of achtergrond wilt afdrukken of wilt combineren met de taak, selecteert u die optie in de vervolgkeuzelijst Watermerkopties. 5. Als u het watermerk alleen op de eerste pagina wilt afdrukken, selecteert u Aan in de vervolgkeuzelijst Alleen eerste pagina.

Negatieven van afbeeldingen en gespiegelde afbeeldingen afdrukken

U kunt pagina's afdrukken als een negatief van de afbeelding (de lichte en donkere gebieden in uw afgedrukte afbeelding worden omgedraaid) of afbeeldingen op pagina's spiegelen (de afbeeldingen worden horizontaal omgeklapt als ze worden afgedrukt).

Opmerking: Negatieve afbeeldingen worden niet ondersteund in Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003.

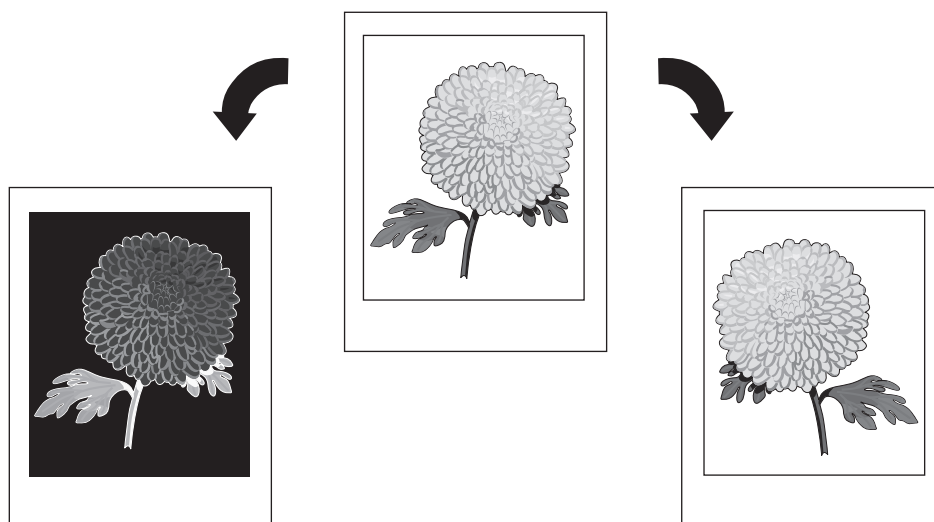

U drukt een negatief van een afbeelding of een gespiegelde afbeelding in een ondersteund stuurprogramma als volgt af:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Installatie. 2. Klik op de knop Meer opties voor de indeling. 3. Selecteer Afdrukken als negatieve afbeelding of Afdrukken als spiegelaafbeelding.
Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Indeling. 2. Klik op de knop Geavanceerd. 3. Selecteer onder Documentopties en PostScript-opties Ja bij Gespiegelde uitvoer.

Besturingssysteem	Procedure
Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Geavanceerd. 2. Selecteer onder Documentopties en PostScript-opties Ja bij Gespiegelde uitvoer.
Mac OS 9- stuurprogramma	1. Selecteer Archief, Pagina-instelling en dan PostScript-opties in de vervolgkeuzelijst. 2. Selecteer Afbeelding omkeren (om een negatief van de afbeelding af te drukken) of Horizontaal spiegelen (om een spiegelbeeld van de afbeelding af te drukken).

Afbeeldingen gladmaken

Met afbeeldingen gladmaken vloeien aangrenzende kleuren in afbeeldingen met een lage resolutie in elkaar over en krijgt u een mooiere overgang tussen de kleuren. U kunt bijvoorbeeld afbeeldingen gladmaken om het uiterlijk te verbeteren van een afbeelding van 72 dpi, die u heeft gedownload van het internet. Afbeeldingen gladmaken wordt niet aanbevolen voor afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.

Opmerking: De afdruktaak wordt trager verwerkt als deze optie is geselecteerd.

Afbeeldingen gladmaken in een ondersteund stuurprogramma doet u als volgt:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Installatie. 2. Klik op de knop Meer opties voor de indeling. 3. Kies Afbeeldingen gladmaken.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Indeling. 2. Klik op de knop Geavanceerd. 3. Kies Aan bij Afbeeldingen gladmaken onder Documentopties en Printerfuncties.
Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Geavanceerd. 2. Kies Aan bij Afbeeldingen gladmaken onder Printerfuncties.
Mac OS 9- stuurprogramma	1. In het dialoogvenster Print selecteert u in de vervolgkeuzelijst Geavanceerde opties. 2. Selecteer Aan bij Afbeeldingen gladmaken.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. In het dialoogvenster Print selecteert u in de vervolgkeuzelijst de optie Afdrukkwaliteit. 2. Kies Afbeeldingen gladmaken.

Aangepaste formaten maken en opslaan

Met de printer Phaser 7400 kan vanuit lade 1 (MPT) en lade 2 op aangepaste papierformaten worden afgedrukt. De instellingen voor aangepast papierformaat kunnen in het printerstuurprogramma van Windows worden opgeslagen. Deze aangepaste formaten worden in het besturingssysteem van uw computer worden opgeslagen, zodat u deze kunt selecteren in de toepassingen die u gebruikt.

Opmerking: Zie [Afdrukken - Basis](#) in de *Gebruikershandleiding* op www.xerox.com/office/7400support voor informatie over het plaatsen van en afdrukken op aangepast papierformaat.

Een nieuw aangepast formaat in een ondersteund stuurprogramma maken:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Papier/kwaliteit. 2. Klik op de knop Mijn aangepaste formaten. 3. Klik op de knop Nieuw. 4. Typ een beschrijvende naam in het vak Naam. 5. Voer de afmetingen in de vakken Breedte en Hoogte in. 6. Klik op de knop Opslaan.

Beveiligde afdrukken, persoonlijke afdrukken, testafdrukken en opgeslagen afdruktaken afdrukken

Deze functies zijn beschikbaar als uw printer over een interne vaste schijf beschikt. Deze afdruktaken worden op de vaste schijf van de printer opgeslagen en blijven daar opgeslagen, ook als de printer wordt uitgeschakeld.

Kies een van de volgende speciale taaktypen:

- **Beveiligd afdrukken:** Drukt de taak pas af nadat u het wachtwoord van vier cijfers op het bedieningspaneel heeft ingevoerd.
- **Persoonlijke afdruktaak:** Drukt de taak af wanneer u uw gebruikersnaam op het bedieningspaneel van de printer of in CentreWare IS heeft geselecteerd.
- **Testafdruk:** Drukt slechts één exemplaar van de taak af, zodat u de afdruk kunt proeflezen. Als u de resterende exemplaren wilt afdrukken, selecteert u de taaknaam op het bedieningspaneel van de printer.
- **Opgeslagen afdruk:** Slaat de taak op de vaste schijf op, zodat u de taak op verzoek via het bedieningspaneel kunt afdrukken. De afdruktaak wordt niet verwijderd nadat deze is afgedrukt. Deze optie is met name handig voor aanvraagformulieren of andere documenten die u vaak afdrukt, zoals belastingformulieren, formulieren voor het personeel of facturen.

Opmerking: Protected Jobs (beschermde taken) zijn nog een speciaal soort taken. Dit zijn taken die zijn gekopieerd of verplaatst vanuit de groep Public Jobs (openbare taken) in CentreWare IS. Voor meer informatie klikt u op de knop **Help** in CentreWare IS om de online help te openen.

Beveiligde afdruktaken, persoonlijke afdruktaken, testafdruktaken en opgeslagen afdruktaken verzenden

Gebruik een ondersteund stuurprogramma om op te geven of het gaat om een beveiligde afdruktaak, een persoonlijke afdruktaak, een testafdruktaak of een opgeslagen afdruktaak:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Uitvoeropties. 2. Selecteer het taaktype onder Walk-Up-functies. ■ Voer voor een beveiligde afdruktaak een wachtwoord van vier cijfers in dat u aan deze taak wilt toewijzen. ■ Voer voor testafdrucken en opgeslagen afdruktaken de naam in die u aan deze taak wilt geven.
Mac OS 9- stuurprogramma	In het dialoogvenster Print selecteert u het taaktype in de vervolgkeuzelijst Taaktype . ■ Voer voor een beveiligde afdruktaak een wachtwoord van vier cijfers in dat u aan deze taak wilt toewijzen. ■ Voer voor testafdrucken en opgeslagen afdruktaken in het veld Taaknaam de naam in die u aan deze taak wilt geven.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	In het dialoogvenster Print selecteert u het taaktype in de vervolgkeuzelijst Taaktype . ■ Voer voor een beveiligde afdruktaak een getal van vier cijfers in, van 0000 tot en met 9999, in het veld Taakwachtwoord. ■ Voer voor een testafdruktaak of een opgeslagen afdruktaak een documentnaam in van maximaal 20 tekens in het veld Documentnaam.

Opmerking: In Windows 98 SE en Windows Me worden persoonlijke afdruktaken niet ondersteund.

Beveiligde afdruktaken afdrukken of verwijderen

Als u een beveiligde afdraktaak wilt afdrukken of verwijderen, geeft u op het bedieningspaneel het wachtwoord van vier cijfers op:

1. Selecteer **Walk-Up-afdrukken** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Beveiligde afdruktaken** en druk op de knop **OK**.
3. Blader naar uw gebruikersnaam en druk op de knop **OK**.
4. Blader naar het eerste correcte cijfer van het numerieke wachtwoord en druk op de knop **OK** om het desbetreffende cijfer te accepteren.
5. Herhaal stap 4 voor het tweede, derde en vierde cijfer.

Opmerking: Als u minder dan vier cijfers in het veld **Wachtwoord** van het stuurprogramma invult, plaatst u nullen voor uw wachtwoord, zodat er vier cijfers op het bedieningspaneel worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld **222** in het stuurprogramma heeft ingevuld, vult u **0222** op het bedieningspaneel in. Gebruik de knop **Terug** om naar een vorig cijfer terug te keren.

6. Als u meer dan één beveiligde afdraktaak met dat wachtwoord heeft ingevoerd, selecteert u de gewenste taak of selecteert u **Allemaal** en drukt u op de knop **OK**.
7. Selecteer **Afdrukken en verwijderen** of **Verwijderen** en druk op de knop **OK** om de taak af te drukken of te verwijderen.

Persoonlijke afdruktaken afdrukken of verwijderen

Selecteer uw gebruikersnaam op het bedieningspaneel om een persoonlijke afdraktaak af te drukken of te verwijderen:

1. Selecteer **Walk-Up-afdrukken** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Persoonlijke afdruktaken** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer uw gebruikersnaam en druk op de knop **OK**.
4. Selecteer **Afdrukken en verwijderen** of **Verwijderen** en druk op de knop **OK** om al uw persoonlijke afdruktaken af te drukken of te verwijderen.

Testafdruktaken en opgeslagen afdruktaken afdrukken of verwijderen

Voor het afdrukken van een opgeslagen afdruktaak, het afdrukken van de resterende exemplaren van een testafdruktaak of voor het verwijderen van een opgeslagen afdruktaak of een testafdruktaak, selecteert u de taaknaam op het bedieningspaneel:

1. Selecteer **Walk-Up-afdrukken** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Testafdruktaken** of **Opgeslagen afdruktaken** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer uw taaknaam en druk dan op de knop **OK**. (Als u het printerstuurprogramma van Windows NT gebruikt, selecteert u **NT4User** als taaknaam.)
4. Selecteer **Afdrukken en verwijderen** (voor testafdrukken), **Afdrukken en opslaan** (voor opgeslagen afdrukken) of **Verwijderen** en druk op de knop **OK**.
5. Schuif wanneer u bezig bent met afdrukken naar het gewenste aantal exemplaren en druk op de knop **OK** om de taak af te drukken.

2 Lettertypen gebruiken

Dit hoofdstuk omvat:

- Soorten lettertypen op pagina 2-2
- Een overzicht van de beschikbare lettertypen bekijken op pagina 2-2
- Voorbeelden van lettertypen afdrukken op pagina 2-3
- Lettertypen downloaden op pagina 2-5

Soorten lettertypen

De printer gebruikt de volgende lettertypen:

- Residente lettertypen
- Lettertypen die in het geheugen van de printer zijn geladen
- Lettertypen van de toepassing die samen met de afdruktaak zijn gedownload

Met ATM-software (Adobe Type Manager) worden deze lettertypen op het beeldscherm van uw computer weergegeven zoals ze op de afdrukken verschijnen.

Als ATM niet op uw computer is geïnstalleerd:

1. Installeer ATM vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie).
2. Installeer de schermlettertypen van de printer voor uw computer vanuit de ATM-map.

Een overzicht van de beschikbare lettertypen bekijken

Een lijst met residente PCL- of PostScript-lettertypen weergeven met CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Emulations** (Emulaties) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Font Files** (Lettertypebestanden).
6. Selecteer **PostScript** of **PCL**.

Voorbeelden van lettertypen afdrukken

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- Via het bedieningspaneel op pagina 2-3
- Via CentreWare IS op pagina 2-3
- Via een Windows-printerstuurprogramma op pagina 2-4

Gebruik voor het afdrukken van een lijst met beschikbare PostScript- of PCL-lettertypen een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS
- Het printerstuurprogramma

Via het bedieningspaneel

Via het bedieningspaneel een lijst van PostScript- of PCL-lettertypen afdrukken:

1. Selecteer **Gegevens** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **PCL-lettertypenlijst** of **PostScript-lettertypenlijst** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Via CentreWare IS

Vanuit CentreWare IS een lijst van PostScript- of PCL-lettertypen afdrukken:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Emulations** (Emulaties) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Font Files** (Lettertypebestanden).
6. Selecteer **PostScript-** of **PCL**.
7. Druk de lijst met lettertypen vanuit uw browser af.

Via een Windows-printerstuurprogramma

Vanuit het printerstuurprogramma een lijst van PostScript- of PCL-lettertypen afdrukken:

- 1.** Selecteer **Start, Instellingen** en **Printers**.
- 2.** Klik met de rechtermuisknop op de Phaser 7400-kleurenprinter en selecteer **Eigenschappen**.
- 3.** Selecteer het tabblad **Probleemoplossing**.
- 4.** Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Pagina's printergegevens, PostScript-lettertypenlijst** of **PCL-lettertypenlijst**.
- 5.** Klik op de knop **Afdrukken**.

Lettertypen downloaden

Om de residente lettertypen (die altijd voor afdrukken beschikbaar zijn) aan te vullen, kunt u lettertypen van uw computer naar het geheugen van de printer of naar de vaste schijf van de printer downloaden. Door het downloaden van lettertypen naar een printer kunnen de afdrukprestaties worden verbeterd en kan het netwerkverkeer worden verminderd.

U kunt met behulp van het CentreWare Fontbeheerprogramma een overzicht krijgen van PostScript-, PCL- en TrueType-lettertypen, deze lettertypen afdrukken en downloaden. Met dit Windows- en Macintosh-hulpprogramma beheert u lettertypen, macro's en formulieren op de vaste schijf van een printer.

U gaat als volgt te werk om het Fontbeheerprogramma te downloaden en te installeren:

1. Ga naar www.xerox.com/office/pmtools.
2. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst **Select your printer below** (Selecteer uw printer hieronder).
3. Klik in de tabel **Printer Utilities** (Printerhulpprogramma's) op **Additional Utilities** (Aanvullende hulpprogramma's).
4. Zoek de optie CentreWare **Font Management Utility** en sla het bestand **.exe** op uw bureaublad op.
5. Installeer het programma.

Opmerking: Als u de printer uitzet, worden de lettertypen die u in het geheugen heeft gedownload, verwijderd. U moet ze opnieuw downloaden wanneer u de printer aanzet. Lettertypen die op de vaste schijf zijn gedownload, worden na het uitzetten van de printer niet verwijderd.

3 Afdrukken op andere media

Dit hoofdstuk omvat:

- Welke lade moet ik gebruiken? op pagina 3-2
- Afdrukken op speciale media vanuit lade 1 (MPT) op pagina 3-3
- Afdrukken op speciale media vanuit laden 2–6 op pagina 3-6

Speciale media zijn bijvoorbeeld briefkaarten, driebladige brochures en weerbestendig papier. Als u wilt zien op welke media u kunt afdrukken, gaat u naar de *Recommended Media List* (aanbevolen medialijst) op www.xerox.com/office/7400support.

Als u papier, transparanten en andere speciale media wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar www.xerox.com/office/supplies.

Voorzichtig: Beschadigingen die het gevolg zijn van het gebruik van niet-toegestane papiersoorten, transparanten en andere speciale media vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomst of de Total Satisfaction Guarantee (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De Total Satisfaction Guarantee (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Zie ook:

[Afdrukken - Basis](#) in de *Gebruikershandleiding* op www.xerox.com/office/7400support

Welke lade moet ik gebruiken?

Op sommige media kan alleen vanuit bepaalde laden worden afgedrukt. Bepalen welke lade u wilt gebruiken:

1. Zoek het gewicht en formaat van de media op het etiket van de verpakking.
2. Druk de pagina Papiertips af:
 - a. Op het bedieningspaneel selecteert u **Gegevens**. Vervolgens drukt u op **OK**.
 - b. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk op de knop **OK**.
 - c. Selecteer **Papiertips** en druk op **OK**.

3. Zoek het type, gewicht en formaat van de media op de pagina Papiertips en zoek de corresponderende laden erbij.

Als u bijvoorbeeld afdrukt op dun karton van formaat Letter met een gewicht binnen 129–188 g/m², kunt u iedere lade gebruiken. Drukt u echter af op extra dik karton met een gewicht van 217 g/m² of hoger, kunt u alleen lade 1 (MPT) gebruiken.

4. Als het papier in de juiste lade is geplaatst, stelt u deze lade in op het betreffende papierformaat en -type vanaf het bedieningspaneel.

Voorzichtig: Het selecteren van het juiste papiertype bevordert de kwaliteit van de afdrukken en voorkomt schade aan de printer.

Zie ook:

[Afdrukken op speciale media vanuit lade 1 \(MPT\)](#) op pagina 3-3


[Afdrukken op speciale media vanuit laden 2–6](#) op pagina 3-6

Afdrukken op speciale media vanuit lade 1 (MPT)


Opmerking: Raadpleeg [Welke lade moet ik gebruiken?](#) op pagina 3-2 om te controleren op welke speciale media u kunt afdrukken vanuit lade 1 (MPT).

Op speciale media afdrukken vanuit lade 1 (MPT):

1. Open lade 1 (MPT) door de hendel naar buiten te trekken. Vervolgens klapt u de twee verlengstukken open.

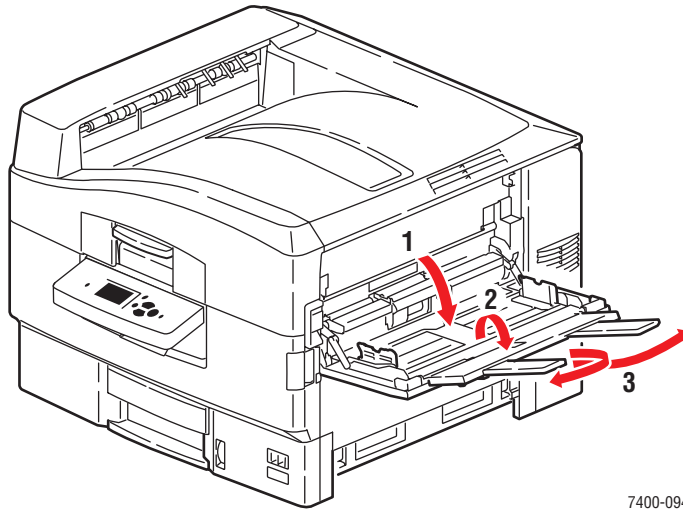

2. Waaier het papier uit om bladen die aan elkaar geplakt zitten los te maken.

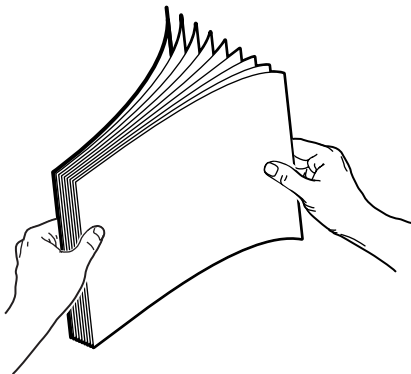

3. Papier plaatsen in lade 1 (MPT):

Enkelzijdig afdrukken:


- **Lange-kant eerst:** plaats de eerste te bedrukken zijde **naar boven gericht** met de lange kant tegen de roller en de bovenkant van de pagina in de richting van de achterkant van de printer. De zijde met de gaatjes moet als eerste in de printer worden ingevoerd.
- **Korte-kant eerst:** plaats de eerste te bedrukken zijde **naar boven gericht** met de korte kant tegen de roller. De bovenkant van de pagina moet als eerste in de printer worden ingevoerd. De zijde met de gaatjes moet zich aan de voorzijde van de printer bevinden.

Automatisch dubbelzijdig afdrukken:

- **Lange-kant eerst:** plaats de eerste te bedrukken zijde **naar beneden gericht** met de lange kant tegen de roller en de bovenkant van de pagina in de richting van de achterkant van de printer. De zijde met de gaatjes moet als laatste in de printer worden ingevoerd.
- **Korte-kant eerst:** plaats de eerste te bedrukken zijde **naar beneden gericht** met de korte kant tegen de roller. De bovenkant van de pagina moet als eerste in de printer worden ingevoerd. De zijde met de gaatjes moet zich aan de achterzijde van de printer bevinden.


Opmerking: Sommige speciale media kunnen slechts op een zijde worden bedrukt. Voor meer informatie over dubbelzijdig afdrukken gaat u naar [Afdrukken - Basis](#) in de *Gebruikershandleiding* op www.xerox.com/office/7400support.

4. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van het papier.

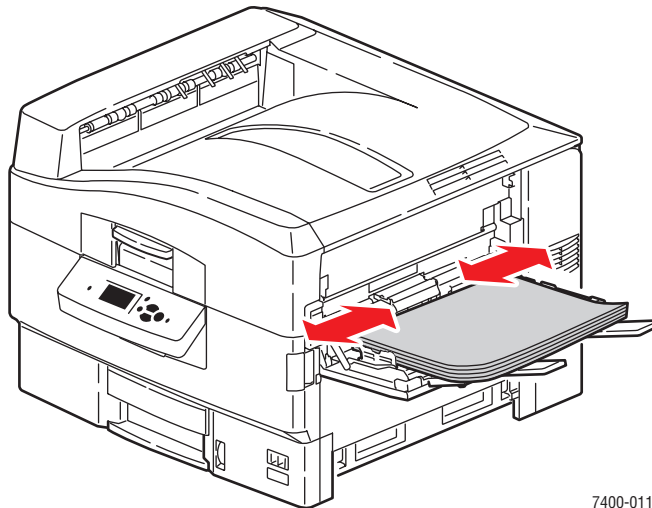

7400-011

5. Als u via het bedieningspaneel wordt gevraagd het type en formaat van het papier dat in de lade is geplaatst te bevestigen, drukt u op de knop **OK**. Vervolgens kunt u de huidige lade-instellingen gebruiken. Als u papier van een nieuw formaat of type in de lade plaatst, doet u het volgende:
 - a. Selecteer **Instellingen wijzigen** en druk op **OK**.
 - b. Selecteer het gewenste papertype. Druk vervolgens op de knop **OK**.
- Opmerking:** De kwaliteit van uw afdrukken op bepaalde speciale media, zoals weerbestendig papier, kan worden verbeterd door een **Speciale** papiersoort te selecteren. Voor verdere informatie kunt u **Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen** raadplegen in de *Gebruikershandleiding* op www.xerox.com/office/7400support.
- c. Selecteer het papierformaat en druk op **OK**. Als u papier van Letter- of A4-formaat gebruikt dat met de korte kant eerst wordt ingevoerd, selecteert u het papierformaat met de letters **SEF** (Short Edge Feed, korte kant eerst).
6. Als u papier hebt geplaatst met een hoogte van minder dan 111 mm (4,4 inch), opent u de linkeruitvoerlade.

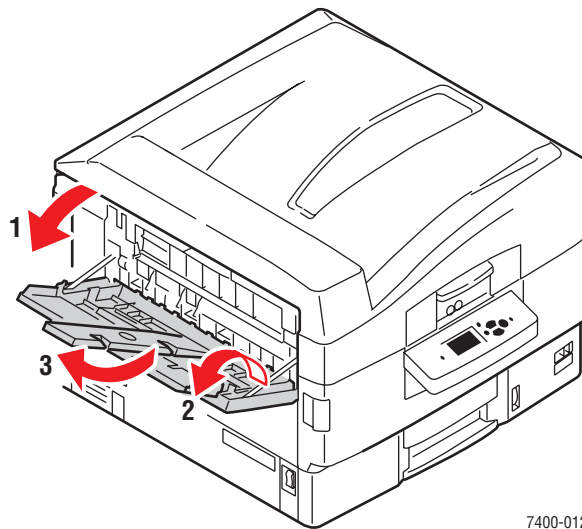

7. Selecteer in het printerstuurprogramma de papiersoort of **Lade 1 (MPT)** als de papierbron.

Zie ook:


[Instellingen voor het verwerken van het papier](#) op pagina 5-9

Afdrukken op speciale media vanuit laden 2-6

Opmerking: Raadpleeg [Welke lade moet ik gebruiken?](#) op pagina 3-2 om te controleren op welke speciale media u kunt afdrukken vanuit laden 2-6.


Afdrukken op speciale media vanuit laden 2-6:

1. Trek de lade uit de printer.

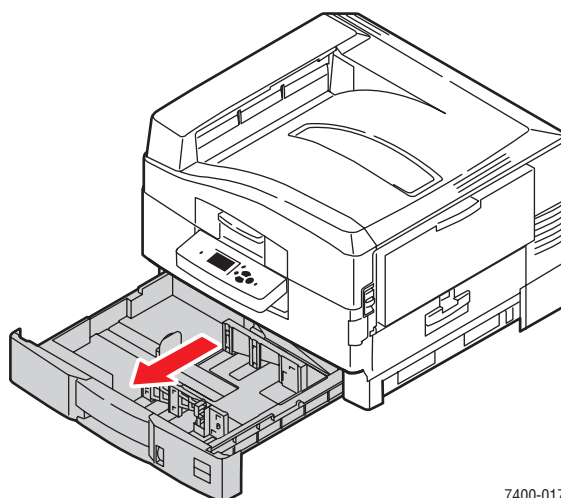

7400-017


2. Pas, indien nodig, de lengte- en de breedtegeleider aan het papierformaat aan.

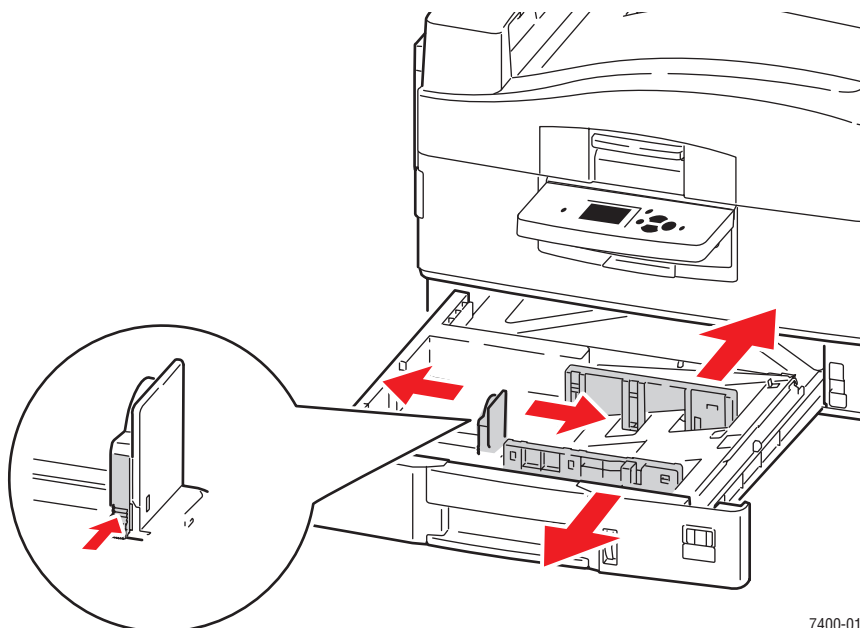

7400-018

Opmerking: Ook als de papiergeleiders goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen het papier en de geleiders zitten.

3. Waaier het papier uit om bladen die aan elkaar geplakt zitten los te maken.

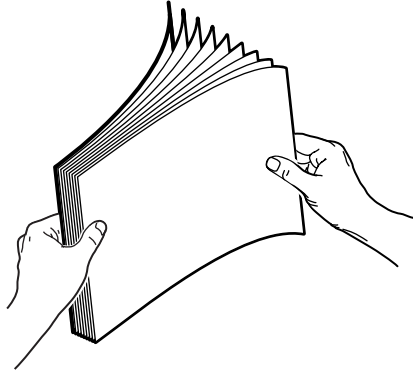

4. Plaats het papier in de lade:

Enkelzijdig afdrukken:


- **Lange-kant eerst:** plaats de eerste te bedrukken zijde **naar beneden gericht**, waarbij de bovenkant van het papier naar de achterkant van de lade wijst. De zijde met de gaatjes moet zich aan de rechterkant van de lade bevinden.
- **Korte-kant eerst:** plaats de eerste te bedrukken zijde **naar beneden gericht**, waarbij de bovenkant van het papier naar de rechterkant van de lade wijst. De zijde met de gaatjes moet zich aan de voorkant van de lade bevinden.

Automatisch dubbelzijdig afdrukken:

- **Lange-kant eerst:** plaats de eerste te bedrukken zijde **naar boven gericht**, waarbij de bovenkant van het papier naar de achterkant van de lade wijst. De zijde met de gaatjes moet zich aan de linkerkant van de lade bevinden.
- **Korte-kant eerst:** plaats de eerste te bedrukken zijde **naar boven gericht**, waarbij de bovenkant van het papier naar de rechterkant van de lade wijst. De zijde met de gaatjes moet zich aan de achterkant van de lade bevinden.

Opmerking: Sommige speciale media kunnen slechts op een zijde worden bedrukt. Voor meer informatie over dubbelzijdig afdrukken gaat u naar [Afdrukken - Basis](#) in de *Gebruikershandleiding* op www.xerox.com/office/7400support.

5. Duw de lade helemaal in de printer.

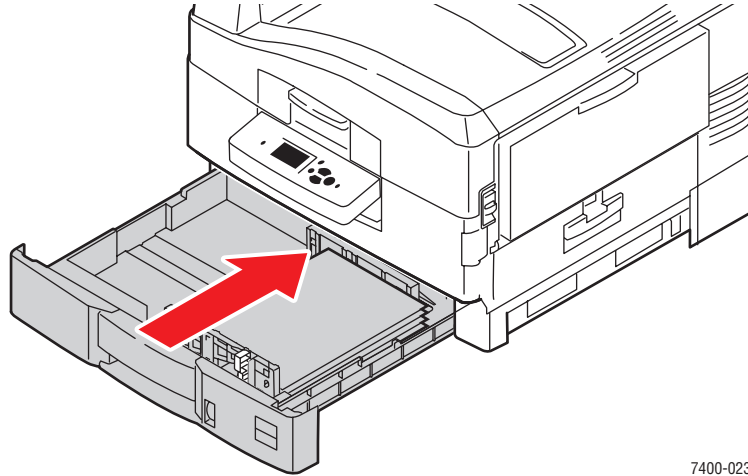

7400-023

6. Als u het type papier dat zich in de lade bevindt hebt gewijzigd, doet u het volgende:
- a. Selecteer op het bedieningspaneel de optie **Instellingen papierlade**. Druk vervolgens op de knop **OK**.
 - b. Selecteer **Instelling lade N** en druk op de knop **OK**.
 - c. Selecteer **Instellingen wijzigen** en druk op de knop **OK**.
 - d. Selecteer het gewenste papertype. Druk vervolgens op de knop **OK**.

Opmerking: De kwaliteit van uw afdrukken op bepaalde speciale media, zoals weerbestendig papier, kan worden verbeterd door een **Speciale** papiersoort te selecteren. Voor verdere informatie kunt u **Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen** raadplegen in de *Gebruikershandleiding* op www.xerox.com/office/7400support.

- e. Voor **lade 2** selecteert u het juiste papierformaat. Vervolgens drukt u op de knop **OK**. Als u papier van Letter- of A4-formaat gebruikt dat met de korte kant eerst wordt ingevoerd, selecteert u het papierformaat met de letters **SEF** (Short Edge Feed, korte kant eerst).
7. Selecteer in het printerstuurprogramma het papertype of de van toepassing zijnde lade als papierbron.

Zie ook:

[Instellingen voor het verwerken van het papier](#) op pagina 5-9

4 Netwerfunctionaliteit

Dit hoofdstuk omvat:

- [Printerbeheersoftware](#) op pagina 4-2
- [Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003](#) op pagina 4-4
- [Windows NT 4.x](#) op pagina 4-11
- [Windows 98 SE en Windows Me](#) op pagina 4-16
- [Macintosh](#) op pagina 4-21
- [Novell](#) op pagina 4-28
- [UNIX \(Linux\)](#) op pagina 4-29

In dit hoofdstuk vindt u gedetailleerde informatie voor de systeembeheerder. Aanvullende informatie over afdrukkwaliteit, onderhoud en het oplossen van problemen kunt u vinden in de *Gebruikershandleiding*.

Zie ook:

Gebruikershandleiding op www.xerox.com/office/7400support

Printerbeheersoftware

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [CentreWare Internet Services \(IS\)](#) op pagina 4-2
- [CentreWare Web](#) op pagina 4-3

CentreWare Internet Services (IS)

CentreWare IS biedt gebruikers een eenvoudige interface voor het beheer, de configuratie en het bijhouden van netwerkprinters vanaf de desktop met behulp van een geïntegreerde webserver. CentreWare IS biedt beheerders op eenvoudige wijze toegang tot printerstatus, configuratie, en diagnostische functies. Gebruikers kunnen met CentreWare IS de printerstatus openen en speciale afdrukfuncties uitvoeren, zoals het afdrukken van opgeslagen opdrachten. Met de software van CentreWare IS kunt u de printer met behulp van een webbrowser via een TCP/IP-netwerk beheren.

Met CentreWare IS kunt u:

- De status van de verbruiksartikelen controleren vanaf uw desktop, zodat u niet naar de printer hoeft te gaan. Het taakbeheer openen en gebruiken om afdrukkosten toe te wijzen en de aankoop van verbruiksartikelen te plannen.
- Via Printer Neighborhood (Printeromgeving) een zoekbewerking naar netwerkprinters uitvoeren om een lijst printers weer te geven. In het printeroverzicht wordt de huidige statusinformatie getoond. U kunt tevens vanuit de lijst met printers zonder netwerkserver en besturingssystemen printers beheren.
- Printers vanaf uw desktop configureren. Met CentreWare IS kunnen instellingen van een printer op eenvoudige wijze naar een andere printer worden gekopieerd.
- Een eenvoudig afdruksysteem instellen en gebruiken via een webbrowser. Marketing- en verkoopdocumentatie, zakelijke formulieren of andere standaarddocumenten die vaak worden gebruikt, kunnen als een groep worden opgeslagen met inbegrip van de oorspronkelijke instellingen van het stuurprogramma, zodat ze via alle browsers van gebruikers gemakkelijk en snel opnieuw kunnen worden afgedrukt. Voor deze functies moet de printer zijn voorzien van een vaste schijf. Op sommige printermodellen is een DX-configuratie voor deze functies vereist.
- Uw afdrukproblemen snel oplossen met behulp van de ingebouwde diagnostische hulpprogramma's.
- Een koppeling maken naar de ondersteuningspagina op de lokale webserver.
- Toegang krijgen tot de online-handleidingen en technische hulpinformatie op de website van Xerox.

Opmerking: Voor gebruik van CentreWare IS heeft u een webbrowser en een TCP/IP-verbinding tussen de printer en het netwerk nodig (in Windows-, Macintosh- en UNIX-omgevingen). TCP/IP en HTTP moeten zijn ingeschakeld op de printer. Voor toegang tot de pagina's in de printeromgeving is JavaScript vereist. Als JavaScript is uitgeschakeld, verschijnt er een waarschuwingsbericht en functioneren de pagina's niet correct.

Klik voor meer informatie over CentreWare IS op de knop **Help** in CentreWare IS om *CentreWare IS Online Help* te openen.

Zie ook:

Snelstarhandleiding op www.xerox.com/office/7400support

CentreWare Web

CentreWare Web is een applicatie voor het beheer, de installatie en het oplossen van problemen met printers van verschillende merken. Met CentreWare Web kunnen printers op uw netwerk via een webbrowser extern worden beheerd, geïnstalleerd, en kunnen problemen met printers worden opgelost. De printers worden gevonden met behulp van netwerk- of printserverdetectie en beheerd via TCP/IP-netwerken met behulp van RFC-1759 SNMP (Simple Network Management Protocol).

CentreWare Web heeft de volgende mogelijkheden:

- U kunt poorten, wachtrijen en stuurprogramma's extern toevoegen aan Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 en NT 4.x SP6-printservers.
- Wizards voor installeren, oplossen van problemen, upgraden en klonen als hulpmiddel voor gebruikers bij het uitvoeren van beheertaken.
- U kunt CentreWare Web op een server installeren, zodat dit beschikbaar is voor alle clients in het netwerk die internettoegang hebben.
- U kunt ondersteuning bieden aan meerdere gebruikers en op verschillende niveaus/met verschillende bevoegdheden voor gebruikerstoegang, zoals beheerders of gasten.
- U kunt printers zoeken in lokale en externe subnetten.
- U kunt automatisch printers zoeken volgens schema.
- U kunt rapporten genereren.
- U kunt u verbinden met printerwebservers voor extra printerspecifieke functies, waaronder Help.

Ga naar www.xerox.com/office/pmtools voor meer informatie en om de *CentreWare Web User Guide* (Gebruikershandleiding CentreWare Web) te raadplegen.

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- Voorbereidende stappen op pagina 4-4
- Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 4-4
- Andere installatiemethoden op pagina 4-5
- Problemen oplossen met Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 op pagina 4-9

Vorbereidende stappen

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen:

1. Controleer of de printer is aangesloten op de netspanning, **AAN** staat en is aangesloten op een actief netwerk.
2. Controleer of de printer netwerkgegevens ontvangt door de LED's op de achterzijde van de printer of op de externe CentreDirect-printserver te bekijken. Wanneer de printer is aangesloten op een functionerend netwerk en verkeer ontvangt, is de verbindings-LED groen en knippert de oranje verkeers-LED snel.
3. Ga door naar Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom of Andere installatiemethoden, afhankelijk van de gewenste installatiemethode.
4. Druk de configuratiepagina af en bewaar deze als referentie.

Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom

Ga als volgt te werk om het printerstuurprogramma te installeren:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, gaat u als volgt te werk:
 - a. Klik eerst op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
 - b. Typ in het venster **Uitvoeren** het volgende: **<cd-rom-station>:\INSTALL.EXE**.
2. Selecteer de gewenste taal in de lijst.
3. Selecteer **Printerstuurprogramma installeren**.
4. Klik op **Ik ga akkoord** om de licentieovereenkomst voor Xerox-software te accepteren.
5. In het dialoogvenster **Printer selecteren** is standaard **De Walk-Up-technologie gebruiken (aanbevolen voor netwerkprinters)** geselecteerd. Klik op **Volgende**.
6. Volg de instructies die voor **De Walk-Up-technologie gebruiken** worden weergegeven.
7. Klik op **Programma afsluiten**.

Opmerking: Als het dialoogvenster Walk-Up-technologie geopend blijft nadat u stap 1-6 heeft voltooid, klikt u op de knop **Annuleren** en vervolgens op **Selecteer in de lijst de gewenste printer**. Volg de instructies op het scherm om de installatieprocedure te voltooien.

Andere installatiemethoden

U kunt uw printer ook via een van de volgende methoden installeren in een Windows 2000-, Windows XP- of Windows Server 2003-netwerk:

- Microsoft TCP/IP-protocol
- Microsoft IPP-poort

Voor het bijhouden en configureren van uw printer gebruikt u CentreWare IS met een webbrowser als uw printer is aangesloten op een Windows 2000-, Windows XP- of een Windows Server 2003-netwerk waarin het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Opmerking: De CentreWare-methoden worden niet besproken in deze sectie.

Zie ook:

[Printerbeheersoftware](#) op pagina 4-2 (CentreWare IS)

Microsoft TCP/IP Protocol

Opmerking: In Windows XP moet u **Windows-klassiek** selecteren, anders komen de procedures niet overeen met de volgende stappen. U selecteert Windows-klassiek door achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Taakbalk en menu Start** te klikken. Selecteer achtereenvolgens het tabblad **Menu Start** en **Klassiek menu Start**. Klik op **OK**.

Controleren of TCP/IP is geïnstalleerd:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram **Mijn netwerklocaties** en kies **Eigenschappen**.
2. Klik met de rechtermuisknop op **LAN-verbinding** en kies **Eigenschappen**.
3. Klik op het tabblad **Algemeen** om te controleren of **Internet-protocol (TCP/IP)** is geïnstalleerd.
 - Als het selectievakje Internet-protocol (TCP/IP) is ingeschakeld, is de software geïnstalleerd.
 - Als het selectievakje Internet-protocol (TCP/IP) is uitgeschakeld, is de software niet geïnstalleerd. Installeer TCP/IP-software volgens de instructies in de Microsoft-documentatie en keer vervolgens naar dit document terug.

De printer toevoegen

De printer toevoegen:

1. Klik op het bureaublad achtereenvolgens op **Start** en **Instellingen**.
2. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Windows 2000:** Klik op **Printers**, dubbelklik op **Printer toevoegen** om de wizard Printer toevoegen te starten en klik op **Volgende**.
 - **Windows XP of Windows Server 2003:** Klik op **Printers en faxen**. Dubbelklik op **Printer toevoegen** om de wizard Printer toevoegen te starten en klik op **Volgende**.
3. Klik eerst op de knop **Lokale printer** en vervolgens op **Volgende**.
4. Klik op de knop **Een nieuwe poort maken**.
5. Selecteer **Standaard-TCP/IP-poort** in de vervolgkeuzelijst Nieuw poorttype en klik op **Volgende**.
6. Klik op **Volgende**.
7. Vul het IP-adres van de printer die u wilt gebruiken in het vak **Printernaam of IP-adres** in. Klik op **Volgende**.
8. Selecteer een van de volgende opties:
 - Als de gegevens correct zijn, klikt u in het **bevestigingsvenster** op **Voltooien**.
 - Als de gegevens niet correct zijn, klikt u op de knop **Terug** om de gegevens te corrigeren. Vervolgens klikt u in het **bevestigingsvenster** op **Voltooien**.

De printer configureren

De printer configureren:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer en klik op **Bladeren**.
2. Klik op de knop **Bladeren** en selecteer de map waarin de Windows 2000- of Windows XP-stuurprogramma's zich bevinden.
3. Selecteer het bestand ***.INF** en klik op **Openen**.
4. Controleer of het pad en de bestandsnaam correct zijn en klik op **OK**.
5. Voer een naam voor de printer in en geef aan of deze printer de standaardprinter is. Klik op **Volgende**.
6. Selecteer een van de volgende opties:
 - Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op **Volgende**.
 - Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een **sharenaam** in, schakelt u het selectievakje **Delen** in en klikt u op **Volgende**.

Een testpagina afdrukken

Er wordt u gevraagd of u een testpagina wilt afdrukken.

1. Selecteer een van de volgende opties:
 - Klik eerst op **Ja** en vervolgens op **Volgende** als u een testpagina wilt afdrukken.
 - Klik eerst op **Nee** en vervolgens op **Volgende** als u geen testpagina wilt afdrukken.
2. Selecteer een van de volgende opties in het venster **De wizard Printer toevoegen**:
 - Als de gegevens correct zijn, klikt u op de knop **Voltooien**. Ga door naar stap 3.
 - Als de gegevens onjuist zijn, klikt u op de knop **Vorige** om de gegevens te wijzigen. Wanneer de gegevens correct zijn, klikt u in het venster De wizard Printer toevoegen op **Voltooien**. Ga door naar stap 3.
3. Als u ervoor heeft gekozen een testpagina af te drukken, wordt u gevraagd te bevestigen of deze is afgedrukt:
 - Klik op **Ja** als de testpagina correct is afgedrukt.
 - Klik op **Nee** als de testpagina niet of onjuist is afgedrukt.

Zie ook:

[Problemen oplossen met Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003](#) op pagina 4-9

Microsoft IPP-poort

Neem de volgende stappen om de URL van de printer te verkrijgen en een IPP-printer (Internet Printing Protocol) te maken.

De URL (het netwerkp pad) van de printer verkrijgen

De URL van de printer verkrijgen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selecteer **Eigenschappen**.
4. Selecteer de map **Protocollen** op de linkerkzijbalk.
5. Selecteer **IPP**. In het veld Netwerkp ad op de pagina IPP-instellingen wordt de URL van de printer weergegeven.

Een IPP-printer instellen

Een IPP-printer maken:

1. Klik op het bureaublad achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Printers**.
2. Dubbelklik op **Printer toevoegen** om de Microsoft-wizard Printer toevoegen te starten.
3. Selecteer **Netwerkprinter** en klik op **Volgende**.
4. Wanneer u wordt gevraagd om het **netwerkpad** (Windows 9x) of de **URL** (Windows NT, Windows 2000 of Windows XP), typt u de URL van de printer in de volgende notatie:

http://IP-adres van printer/ipp

Opmerking: Vervang IP-adres van printer door het IP-adres of de DNS-naam van uw printer.

5. Klik op **Volgende**.

De printer configureren

De printer configureren:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer en klik op **Bladeren**.
2. Klik op de knop **Bladeren** en selecteer de map waarin de Windows 2000- of Windows XP-stuurprogramma's zich bevinden.
3. Selecteer het bestand ***.INF** en klik op **Openen**.
4. Controleer of het pad en de bestandsnaam correct zijn en klik op **OK**.
5. Voer een naam voor de printer in en geef aan of deze printer de standaardprinter is. Klik op **Volgende**.
6. Selecteer een van de volgende opties:
 - Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op **Volgende**.
 - Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een **sharenaam** in, schakelt u het selectievakje **Delen** in en klikt u op **Volgende**.

Problemen oplossen met Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Opmerking: In Windows XP moet u Windows-klassiek selecteren, anders komen de procedures niet overeen met de volgende stappen. U selecteert Windows-klassiek door achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Taakbalk en menu Start** te klikken. Selecteer het tabblad **Menu Start** en dan **Klassiek menu Start**. Klik op **OK**.

In dit gedeelte wordt ervan uitgegaan dat u de volgende taken heeft voltooid:

- U heeft een Phaser-printer PCL-printerstuurprogramma of een PostScript-printerstuurprogramma gestart.
- U heeft een recent exemplaar van de configuratiepagina afgedrukt en bij de hand.

Instellingen controleren

Instellingen controleren:

1. Controleer de instellingen op de configuratiepagina.
 - Is **Bron IP-adres** ingesteld op: **DHCP**, **Bedieningspaneel**, **BOOTP** of **Auto IP** (afhankelijk van uw netwerkconfiguratie)?
 - Is het **huidige IP-adres** correct ingesteld? (Noteer dit adres als het wordt toegewezen door Auto IP, DHCP of BOOTP.)
 - Is het **subnetmasker** correct ingesteld (indien in gebruik)?
 - Is de **standaardgateway** correct ingesteld (indien in gebruik)?
 - Is **LPR** ingeschakeld? Controleer of de juiste instellingen voor LPR en AppSocket zijn geselecteerd.
 - **Interpreters:** **Auto**, **PCL** of **PostScript** (afhankelijk van uw stuurprogramma).
2. Controleer of de client is aangemeld bij het netwerk en afdrukt naar de juiste afdrukwachtrij. Bovendien moet de gebruiker toegang hebben tot de wachtrij van de Phaser-printer.

De installatie van het stuurprogramma controleren

De installatie van het stuurprogramma controleren:

1. Klik in het bureaublad met de rechtermuisknop op **Mijn netwerklocaties** en kies **Eigenschappen**.
2. Klik met de rechtermuisknop op **LAN-verbinding** en kies **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Algemeen**. Controleer in de lijst met geïnstalleerde netwerkprotocollen of TCP/IP is geïnstalleerd. (Neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie.)
4. Als niet alle onderdelen worden weergegeven, klikt u op **Installeren** om de niet-weergegeven onderdelen te installeren en start u de computer opnieuw op.
5. Klik achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Printers**.
6. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en kies **Eigenschappen**.
7. Selecteer het tabblad **Geavanceerd**. Controleer of het juiste printerstuurprogramma is geïnstalleerd.
8. Selecteer het tabblad **Poorten**. Controleer of het IP-adres in de lijst **Afdrukken naar de volgende poort** gelijk is aan het IP-adres op de configuratiepagina. Mogelijk moet u op de knop **Poort configureren** klikken om het IP-adres te zien. Selecteer zo nodig het TCP/IP-nummer voor uw printer opnieuw.

Een testpagina afdrukken

Een testpagina afdrukken:

1. Selecteer het tabblad **Algemeen**.
2. Klik op **Testpagina afdrukken**. Als de printer niet afdrukt, selecteert u **Technische ondersteuning PhaserSMART** op het tabblad **Problemen oplossen** van het Windows-printerstuurprogramma voor technische ondersteuning van PhaserSMART.

Zie ook:

www.xerox.com/office/7400support

Windows NT 4.x

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- Voorbereidende stappen op pagina 4-11
- Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 4-11
- Andere installatiemethoden op pagina 4-12
- Problemen oplossen met Windows NT 4.x op pagina 4-14

Vorbereidende stappen

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen:

1. Controleer of de printer is aangesloten op de netspanning, **AAN** staat en is aangesloten op een actief netwerk.
2. Controleer of de printer netwerkgegevens ontvangt door de LED's op de achterzijde van het apparaat of op de externe CentreDirect-printserver te bekijken. Wanneer de printer is aangesloten op een functionerend netwerk en verkeer ontvangt, is de verbindings-LED groen en knippert de oranje verkeers-LED snel.
3. Ga door naar Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom of Andere installatiemethoden, afhankelijk van de gewenste installatiemethode.
4. Druk de configuratiepagina af en bewaar deze als referentie.

Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom

De optie Snel installeren vanaf cd-rom gebruiken:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, gaat u als volgt te werk:
 - a. Klik eerst op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
 - b. Typ in het venster **Uitvoeren** het volgende: **<cd-rom-station>:\INSTALL.EXE**.
2. Selecteer de gewenste taal in de lijst.
3. Selecteer **Printerstuurprogramma installeren**.
4. Klik op **Ik ga akkoord** om de licentieovereenkomst voor Xerox-software te accepteren.
5. In het dialoogvenster **Printer selecteren** is standaard **De Walk-Up-technologie gebruiken (aanbevolen voor netwerkprinters)** geselecteerd. Klik op **Volgende**.
6. Volg de instructies die voor De Walk-Up-technologie gebruiken worden weergegeven.
7. Klik op **Programma afsluiten**.

Opmerking: Als het dialoogvenster Walk-Up-technologie geopend blijft nadat u stap 1–6 heeft voltooid, klikt u op de knop **Annuleren** en vervolgens op **Selecteer in de lijst de gewenste printer**. Volg de instructies op het scherm om de installatieprocedure te voltooien.

Andere installatiemethoden

In een Windows NT 4.x-netwerk dient u de printer met gebruik van het Microsoft TCP/IP-protocol te installeren.

Voor het bijhouden en configureren van uw printer gebruikt u CentreWare IS met een webbrowser als uw printer is aangesloten op een Windows NT 4.x-netwerk waarin het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Opmerking: De CentreWare-methoden worden niet besproken in deze sectie.

Zie ook:

[Printerbeheersoftware](#) op pagina 4-2 (CentreWare IS)

Stappen voor een snelle installatie (Microsoft TCP/IP-protocol)

Opmerking: Deze procedure mag alleen door de systeembeheerder worden uitgevoerd.

De Microsoft TCP/IP Printing-software installeren:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram **Mijn netwerklocaties** en kies **Eigenschappen**.
2. Selecteer het tabblad **Protocollen** en controleer of het TCP/IP-protocol is geïnstalleerd.
3. Selecteer het tabblad **Services** en controleer of Microsoft TCP/IP Printing-software is geladen. Als dit niet het geval is, installeert u deze software en keert u vervolgens naar dit document terug.

De printer toevoegen

De printer toevoegen:

1. Open het **Configuratiescherm** en dubbelklik op het pictogram **Printers**.
2. Dubbelklik op **Printer toevoegen** om de wizard Printer toevoegen te starten en klik op **Volgende**.
3. Zorg dat **Deze computer** is geselecteerd en klik op **Volgende**.
4. Klik op **Poort toevoegen** en selecteer de LPR-poort in de lijst.
5. Klik op **Nieuwe poort**.
6. Voer het IP-adres van uw printer in, plus een printernaam van maximaal 31 tekens (zonder spaties).
7. Klik op **OK**.
8. Controleer of het IP-adres dat u zojuist heeft ingevoerd, correct wordt weergegeven. Als het selectievakje naast het IP-adres is uitgeschakeld, schakelt u het in en klikt u op **Volgende**.

De printer configureren

De printer configureren:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer en klik op **Bladeren**.
2. Klik op de knop **Bladeren** en selecteer de map waarin de Windows NT-stuurprogramma's zich bevinden.
3. Selecteer het bestand ***.INF** en klik op **Openen**. Controleer of het pad en de bestandsnaam correct zijn en klik op **OK**.
4. Selecteer de correcte printer en klik op **OK**.
5. Vul een naam voor de printer in, geef aan of deze printer de standaardprinter is en klik op **OK**.
6. Selecteer een van de volgende opties:
 - Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op **Volgende**.
 - Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een sharenaam in, schakelt u het selectievakje **Delen in** en klikt u op **Volgende**.

Een testpagina afdrukken

Er wordt u gevraagd of u een testpagina wilt afdrukken.

1. Selecteer een van de volgende opties:
 - Klik eerst op **Ja** en vervolgens op **Volgende** als u een testpagina wilt afdrukken.
 - Klik eerst op **Nee** en vervolgens op **Volgende** als u geen testpagina wilt afdrukken.
2. Selecteer een van de volgende opties:
 - Als de gegevens correct zijn, klikt u op de knop **Voltooien**. Ga door naar stap 3.
 - Als de gegevens onjuist zijn, klikt u op de knop **Vorige** om de gegevens te wijzigen. Wanneer de gegevens correct zijn, klikt u op **Voltooien**. Ga door naar stap 3.
3. Als u ervoor heeft gekozen een testpagina af te drukken, wordt u gevraagd te bevestigen of deze is afgedrukt:
 - Klik op **Ja** als de testpagina correct is afgedrukt.
 - Klik op **Nee** als de testpagina niet of onjuist is afgedrukt.

Zie ook:

[Problemen oplossen met Windows NT 4.x](#) op pagina 4-14

Problemen oplossen met Windows NT 4.x

In dit gedeelte wordt ervan uitgegaan dat u de volgende taken heeft voltooid:

- U heeft een PostScript-printerstuurprogramma geladen.
- U heeft een recent exemplaar van de configuratiepagina afgedrukt en bij de hand.

Instellingen controleren

Instellingen controleren:

1. Controleer de instellingen op de configuratiepagina.
 - Is **Bron IP-adres** ingesteld op: **DHCP, Bedieningspaneel, BOOTP** of **Auto IP** (afhankelijk van uw netwerkconfiguratie)?
 - Is het **huidige IP-adres** correct ingesteld? (Noteer dit adres als het wordt toegewezen door Auto IP, DHCP of BOOTP.)
 - Is het **subnetmasker** correct ingesteld (indien in gebruik)?
 - Is de **standaardgateway** correct ingesteld (indien in gebruik)?
 - Is **LPR** ingeschakeld? Controleer of de juiste instellingen voor LPR en AppSocket zijn geselecteerd.
 - **Interpreters: Auto, PCL** of **PostScript** (afhankelijk van uw stuurprogramma).
2. Controleer of de client is aangemeld bij het netwerk en afdrukt naar de juiste afdrukwachtrij. Bovendien moet de gebruiker toegang hebben tot de wachtrij van de Phaser-printer.

De installatie controleren

De installatie van de printer controleren:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram **Mijn netwerkklocaties** en kies **Eigenschappen**.
2. Klik op het tabblad **Protocolen** en controleer of het TCP/IP-protocol is geïnstalleerd.
3. Als niet alle onderdelen worden weergegeven, klikt u op **Toevoegen** om de niet-weergegeven onderdelen te installeren en start u de computer opnieuw op.
4. Klik achtereenvolgens op **Start, Instellingen** en **Configuratiescherm**.
5. Dubbelklik op **Services**.
6. Zoek **TCP/IP-printserver** en controleer de volgende kolomitems:
 - Kolom **Status**: **Gestart**
 - Kolom **Opstarten**: **Automatisch**
7. Klik achtereenvolgens op **Start, Instellingen** en **Printers**.
8. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en kies **Eigenschappen**. Controleer of u het juiste stuurprogramma voor de printer heeft geïnstalleerd.
9. Selecteer het tabblad **Poorten**. Controleer of het IP-adres in de lijst **Afdrukken naar de volgende poort** gelijk is aan het IP-adres op de configuratiepagina. Mogelijk moet u op de knop **Poort configureren** klikken om het IP-adres te zien. Indien nodig, selecteert u het TCP/IP-nummer voor uw printer opnieuw.

Een testpagina afdrukken

Een testpagina afdrukken:

1. Selecteer het tabblad **Algemeen**.
2. Klik op **Testpagina afdrukken**. Als de printer niet afdrukt, selecteert u **Technische ondersteuning PhaserSMART** op het tabblad **Problemen oplossen** van het Windows-printerstuurprogramma voor technische ondersteuning van PhaserSMART.

Zie ook:

www.xerox.com/office/7400support

Windows 98 SE en Windows Me

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [Vorbereidende stappen](#) op pagina 4-16
- [Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom](#) op pagina 4-17
- [Andere installatiemethoden](#) op pagina 4-18
- [Problemen oplossen met Windows 98 SE en Windows Me](#) op pagina 4-20

Vorbereidende stappen

Neem de volgende voorbereidende stappen:

1. Controleer of de printer is aangesloten op de netspanning, is ingeschakeld en is aangesloten op een actief netwerk.
2. Controleer of de printer netwerkgegevens ontvangt door de LED's op de achterzijde van het apparaat of op de externe CentreDirect-printserver te bekijken. Wanneer de printer is aangesloten op een functionerend netwerk en verkeer ontvangt, is de verbindings-LED groen en knippert de oranje verkeers-LED snel.
3. Druk een configuratiepagina af en controleer of het gewenste protocol is ingeschakeld. Ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:
 - Ga door naar stap 4 als er geen TCP/IP-adres voor de printer is geconfigureerd.
 - Ga door naar stap 5 als er een TCP/IP-adres voor de printer is geconfigureerd.
4. Ga op een van de volgende manieren te werk als er *geen* TCP/IP-adres voor uw systeem is geconfigureerd:
 - Neem contact op met de systeembeheerder om te zorgen dat de configuratie wordt uitgevoerd in overeenstemming met het interne bedrijfsbeleid.
 - Stel een uniek adres in voor uw computer, bijvoorbeeld 192.1.1.1.
5. Als u een TCP/IP-adres heeft, neemt u vervolgens de onderstaande stappen om het IP-adres van uw computer te controleren:
 - a. Klik eerst op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
 - b. Typ **winipcfg** in het veld **Openen**. (Als het bestand niet wordt gevonden, is TCP/IP waarschijnlijk niet geïnstalleerd.)
 - c. Klik op **OK**.
 - d. Selecteer de juiste netwerkadapter in de lijst. Het IP-adres wordt weergegeven in het veld IP-adres.

Opmerking: Raadpleeg de documentatie van Microsoft Windows voor meer informatie over het installeren en configureren van TCP/IP in Windows-omgevingen.

6. Ga door naar [Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom](#) of [Andere installatiemethoden](#), afhankelijk van de gewenste installatiemethode.

Zie ook:

- [Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom](#) op pagina 4-17
- [Andere installatiemethoden](#) op pagina 4-18

Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom

Snel installeren vanaf cd-rom gebruiken:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, gaat u als volgt te werk:
 - a. Klik eerst op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
 - b. Typ in het venster **Uitvoeren** het volgende: <cd-rom-station>:\INSTALL.EXE.
2. Selecteer de gewenste taal in de lijst.
3. Selecteer **Printerstuurprogramma installeren**.
4. Klik op **Ik ga akkoord** om de licentieovereenkomst voor Xerox-software te accepteren.
5. In het dialoogvenster **Printer selecteren** is standaard **De Walk-Up-technologie gebruiken (aanbevolen voor netwerkprinters)** geselecteerd. Klik op **Volgende**.
6. Volg de instructies die voor **De Walk-Up-technologie gebruiken** worden weergegeven.
7. Klik op **Programma afsluiten**.

Opmerking: Als het dialoogvenster Walk-Up-technologie geopend blijft nadat u stap 1–6 heeft voltooid, klikt u op de knop **Annuleren** en vervolgens op **Selecteer in de lijst de gewenste printer**. Volg de instructies op het scherm om de installatieprocedure te voltooien.

Andere installatiemethoden

Installeer uw printer op een Windows 98 SE- of Windows Me-netwerk met behulp van PhaserPort-software.

PhaserPort-software

PhaserPort for Windows wordt door het Windows-installatieprogramma geïnstalleerd (voor installaties waarbij wordt gebruikgemaakt van PostScript-stuurprogramma's). PhaserPort for Windows is een Xerox-afdrukmonitor voor het afdrukken via TCP/IP op peer-to-peer-netwerken met Windows 98 SE of Windows Me. PhaserPort kan worden gebruikt om TCP/IP-poorten toe te voegen of te verwijderen.

Opmerking: PhaserPort is het voorkeurs hulpprogramma voor PostScript-installatie.

Een poort toevoegen

Een printerpoort toevoegen:

1. Open **Printereigenschappen** voor de printer die u aan de nieuwe TCP/IP-poort wilt koppelen.
2. Klik achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Printers**.
3. Klik met de rechtermuisknop op de printer die u aan de nieuwe TCP/IP-poort wilt koppelen en kies **Eigenschappen**.
4. Selecteer het tabblad **Details** en klik op de knop **Poort toevoegen**.
5. Selecteer **Overig**.
6. Selecteer **PhaserPort** in de lijst met beschikbare printerpoortmonitors en klik op **OK**.

Een poort configureren

Met PhaserPort kunt u:

- Een naam kiezen voor de nieuwe poort.
- De DNS-naam of het IP-adres van de printer opgeven.

Een poort installeren met behulp van PhaserPort:

1. In het venster **Add PhaserPort** (PhaserPort toevoegen):
 - Geef in het deelvenster **Description** (Beschrijving) een unieke naam op voor de poort die u toevoegt.
 - Vul in het deelvenster **DNS/Address** (DNS/Adres) de hostnaam of het IP-adres van de printer in.
2. Klik op **OK**.

Een PhaserPort IP-adres wijzigen

Als het IP-adres van de printer is gewijzigd, moet u het IP-adres van de overeenkomstige printerpoort ook wijzigen:

1. Klik achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Printers**.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer waarvoor u een nieuw PhaserPort IP-adres wilt instellen en kies **Eigenschappen**.
 3. Klik op het tabblad **Details**.
 4. Controleer of PhaserPort in het veld **Afdrukken naar de volgende poort** staat.
 5. Klik op **Poortinstellingen**. Het dialoogvenster **PhaserPort configureren** verschijnt.
 6. Verricht een van de volgende handelingen:
 - a. Als u het IP-adres of de DNS-naam van de printer kent, geeft u deze informatie op.
 - b. Als u het IP-adres of de DNS-naam van de printer niet kent, klikt u op **Bladeren** om de lijst met printers weer te geven die zich op het netwerk bevinden.
 - c. Dubbelklik op de juiste printer. PhaserPort voert automatisch de overeenkomstige informatie in het dialoogvenster **PhaserPort configureren** in.
- Opmerking:** Als u het netwerk nogmaals wilt doorzoeken, klikt u op **Vernieuwen**. Als u ook andere subnetwerken wilt doorzoeken, klikt u op **Geavanceerd**.
7. Klik op **OK**.
 8. Klik nogmaals op **OK** om de wijzigingen door te voeren.

Problemen oplossen met Windows 98 SE en Windows Me

In dit gedeelte wordt ervan uitgegaan dat u de volgende taken heeft voltooid:

- U heeft gecontroleerd of de printer is aangesloten, ingeschakeld en verbonden met een actief netwerk.
- U heeft een PostScript-printerstuurprogramma geïnstalleerd.
- U heeft gecontroleerd of de printer netwerkgegevens ontvangt door de LED's op de achterzijde van het apparaat of op de externe CentreDirect-printserver te bekijken. Wanneer de printer is aangesloten op een functionerend netwerk en verkeer ontvangt, is de verbindings-LED groen en knippert de oranje verkeers-LED snel.
- U heeft een recent exemplaar van de configuratiepagina afgedrukt en bij de hand.

Instellingen controleren

Instellingen controleren:

1. Klik in het bureaublad met de rechtermuisknop op **Netwerkomgeving** en kies **Eigenschappen**.
2. Klik op het tabblad **Configuratie**. Er verschijnt een lijst met geïnstalleerde netwerkonderdelen voor de 'Client for Microsoft'-netwerken.
3. Als een of meer van de benodigde onderdelen niet is (zijn) geïnstalleerd, installeert u deze alsnog en start u het systeem opnieuw op. Nadat het systeem opnieuw is opgestart, keert u terug naar dit document.
4. Klik achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Printers**. Het venster **Printers** wordt geopend.
5. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en kies **Eigenschappen**.
6. Selecteer het tabblad **Details**.
7. Controleer het volgende:
 - a. De naam van het printerstuurprogramma in de lijst **Dit stuurprogramma gebruiken**. Selecteer of installeer zo nodig een nieuw printerstuurprogramma.
 - b. De **poortnaam** in de lijst **Afdrukken naar de volgende poort**. Selecteer zo nodig de juiste naam.

Opmerking: Verzend een afdruktaak naar de printer. Als de printer niet afdrukt, selecteert u **Technische ondersteuning PhaserSMART** op het tabblad **Problemen oplossen** van het Windows-printerstuurprogramma voor technische ondersteuning van PhaserSMART.

Zie ook:

www.xerox.com/office/7400support

Macintosh

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [Vereisten](#) op pagina 4-21
- [Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom](#) op pagina 4-21
- [EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken](#) op pagina 4-21
- [TCP/IP voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken](#) op pagina 4-22
- [TCP/IP of AppleTalk voor Mac OS X versie 10.2 en hoger inschakelen of gebruiken](#) op pagina 4-24
- [Problemen met Macintosh oplossen \(Mac OS 9.x, Mac OS X versie 10.2 en hoger\)](#) op pagina 4-26

Vereisten

- Een werkstation waarop het juiste printerstuurprogramma is geïnstalleerd.
- Een redelijke kennis van het besturingssysteem (Mac OS 9.x of Mac OS X, versie 10.2 of hoger) dat op het werkstation wordt gebruikt.
- De juiste kabels om de printer met het netwerk te verbinden.

Stappen voor een snelle installatie vanaf cd-rom

De optie Snel installeren vanaf cd-rom gebruiken:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer.
2. Dubbelklik in het installatieprogramma op de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) om het printerstuurprogramma te installeren.

EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken

Als u EtherTalk gebruikt, zijn voor Macintosh-computers geen IP-adressen nodig.

Een bureaublad-printer maken:

1. Open het **regelpaneel AppleTalk**. Controleer of de Ethernet-poort de geselecteerde netwerkpoort is.
2. Open de **Kiezer** en klik op het stuurprogramma **LaserWriter**.
3. Selecteer de printer.
4. Klik op **Maak aan** om de bureaubladprinter te maken.

TCP/IP voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken

In dit gedeelte vindt u installatieprocedures en procedures voor het oplossen van problemen met Macintosh OS 9.x.

De Macintosh Ethernet-poort instellen voor TCP/IP

Uw Macintosh voor TCP/IP instellen:

1. Selecteer **TCP/IP** op het bedieningspaneel en kies dan **Ethernet**.
2. Geef op het tabblad **TCP/IP** aan hoe het IP-adres moet worden toegewezen:
 - **Handmatig:** geef het IP-adres, **Subnetmasker**, **Routeradres** en **Naamserver-adres** in het dialoogvenster op.
 - **Met behulp van de DHCP-server:** het IP-adres wordt automatisch gevonden.
3. Sluit het dialoogvenster.

Een LPR-printer instellen met LaserWriter 8.5.1 en hoger

Een LPR-printer maken:

1. Open **Desktop Printer Utility**. (U kunt dit hulpprogramma onder deze of een andere naam vinden in de map PhaserTools.)
2. Klik op **Printer (LPR)** in **Kies type bureaubladprinter** en klik vervolgens op **OK**.
3. Klik op **Wijzig** in het **PPD**-bestand (PostScript Printer Description).
4. Selecteer de juiste PPD in de lijst en klik op **Selecteer**. Als de PPD van uw printer niet in de lijst staat, installeert u deze vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie).
5. Klik op **Wijzig** in **Selectie LPR-printer**.
6. Geef informatie op in de volgende velden:
 - **Printeradres:** geef het IP-adres of de domeinnaam van de printer op.
 - **Locatie printer:** typ **PS** (gebruik hoofdletters) en klik op **OK**.
7. Sluit het dialoogvenster. Klik desgevraagd op **Bewaar**.
8. Geef een naam voor de bureaubladprinter op in het veld **Bewaar bureaubladprinter als** en klik op **Bewaar**.
9. U kunt op de volgende twee manieren afdrucken via LPR:
 - Met de nieuwe bureaublad-printer (LPR).
 - Met het LaserWriter 8.5.1-printerstuurprogramma (u kunt een willekeurige printer selecteren). Klik eerst op **Archief** en vervolgens op **Print** om de gewenste LPR-printer te selecteren in de vervolgkeuzelijst **Printer**.

Een AppSocket-printer instellen met LaserWriter 8.6

U vindt PhaserPort voor Mac OS op de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie). Hiermee biedt Xerox u de mogelijkheid om af te drukken via Macintosh AppSocket. PhaserPort voor Mac OS biedt een bidirectioneel communicatiekanaal van hoge snelheid. Het programma maakt gebruik van de nieuwe plug-in-communicatiearchitectuur van Apple LaserWriter versie 8.6.

AppSocket geeft feedback over de status van de afdruktaak. Deze informatie is niet beschikbaar via LPR.

Systeemvereisten voor PhaserPort voor Mac OS

Opmerking: PhaserPort wordt niet ondersteund door Mac OS X.

De volgende systeemvereisten zijn van toepassing:

- Een printer die is geïnstalleerd in een TCP/IP-netwerk.
- Macintosh op PowerPC-basis.
- Apple LaserWriter versie 8.6 of hoger, waarbij de functie voor het afdrukken via het bureaublad moet zijn ingeschakeld.
- Open Transport versie 1.1 of latere netwerkfuncties. De TCP/IP-netwerkfunctie die wordt geleverd door MacTCP-software wordt niet ondersteund. De Macintosh moet correct zijn geconfigureerd voor communicatie met de printer.

Een bureaubladprinter instellen met PhaserPort voor Mac OS

Een bureaubladprinter maken met PhaserPort voor Mac OS:

1. Start **PhaserPort Printer Tool**.
2. Voer in het veld **Printer Internet Address** (Internet-adres van printer) het IP-adres of de DNS-naam van de printer in.
3. Voer in het veld **Desktop Printer Name** (Naam bureaubladprinter) een naam in voor de bureaubladprinter.
4. Klik op **Verify** (Verifiëren) om via het TCP/IP-netwerk verbinding te maken met de printer en om de netwerkconfiguratie van de printer te verifiëren.
5. Klik op **Create** (Aanmaken) om de bureaubladprinter te maken.
6. Klik op **Quit** (Stoppen) om PhaserPort Printer Tool af te sluiten.
7. Klik in de **Zoeker** op het nieuwe bureaubladprinterpictogram.
8. Kies **Wijzig config** in het menu **Afdrukken van de Zoeker**.
9. Selecteer het **PostScript Printer Description**-bestand en geef configuratiegegevens op. U kunt ook op de knop **Autoconfig** klikken zodat de Macintosh automatisch probeert de juiste instellingen voor de printer te bepalen.

Opmerking: Bepaalde hulpprogramma's, zoals Adobe Font Downloader, zijn niet compatibel met PhaserPort voor Mac OS, omdat in deze programma's wordt geprobeerd rechtstreekse communicatie met de printer tot stand te brengen via het AppleTalk-protocol. Als u Mac OS-software gebruikt, maakt u eerst een AppleTalk-bureaubladprinter. Vervolgens verwijdert u deze printer nadat u de niet-compatibele software heeft uitgevoerd en afgesloten.

TCP/IP of AppleTalk voor Mac OS X versie 10.2 en hoger inschakelen of gebruiken

Controleer of Mac OS X, versie 10.2 of hoger is gestart. De oudere versies van Mac OS X ondersteunen niet alle PostScript-afdruk- en printerfuncties.

De Macintosh Ethernet-poort instellen voor TCP/IP

Uw Macintosh voor TCP/IP instellen:

1. Selecteer **Netwerk** in de toepassing **Systeemvoorkeuren**.
2. Selecteer **Ingebouwd Ethernet** in het menu **Toon**.
3. Geef op het tabblad **TCP/IP** aan hoe het IP-adres moet worden toegewezen:
 - **Handmatig**: geef het IP-adres, **Subnetmasker**, **Routeradres** en **Naamserver-adres** in het dialoogvenster op.
 - **Met behulp van DHCP**: het IP-adres wordt automatisch gevonden.
4. Klik op **Pas toe** en sluit het dialoogvenster.

De Macintosh Ethernet-poort instellen voor AppleTalk

Uw Macintosh voor AppleTalk instellen:

1. Selecteer **Netwerk** in de toepassing **Systeemvoorkeuren**.
2. Selecteer **Ingebouwd Ethernet** in het menu **Toon**.
3. Selecteer **Maak AppleTalk actief** in het tabblad **AppleTalk**.
4. Klik op **Pas toe** en sluit het dialoogvenster.

Een LPR-printer instellen met Mac OS X versie 10.2 en hoger

Een LPR-printer maken:

1. Open het hulpprogramma **Afdrukbeheer**. In Mac OS X, versie 10.3 of later, opent u het hulpprogramma **Printerinstelling**. Dit hulpprogramma vindt u in de map **Utilities** van de directory **Applications**.
2. Selecteer **Voeg toe** en kies dan een van de volgende opties:
 - **Versie 10.2**: Selecteer **IP-afdrukken** in de vervolgkeuzelijst.
 - **Versie 10.3 en later**: Selecteer **LPD/LPR** in het veld **Printertype**.
3. Voer in het veld **Printeradres** het IP-adres van de printer in.
4. Selecteer de overeenkomstige **PPD** in de vervolgkeuzelijst **Printermodel**.
Als de PPD van uw printer niet in de lijst staat, installeert u deze vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie).
5. Klik op **Voeg toe** om de configuratie te voltooien.

Een AppleTalk-printer instellen met Mac OS X versie 10.2 en hoger

Een AppleTalk-printer maken:

1. Controleer of **AppleTalk** is ingeschakeld in **Systeemvoorkeuren**.
2. Open het hulpprogramma **Afdrukbeheer**. In Mac OS X, versie 10.3 of later, opent u het hulpprogramma **Printerinstelling**. U vindt dit hulpprogramma in de map Utilities van de directory Applications.
3. Selecteer **Voeg printer toe** en kies **AppleTalk** in de vervolgkeuzelijst.
4. Selecteer de juiste zone.
5. Selecteer de printer in de weergegeven lijst.
6. Selecteer de overeenkomstige **PPD** in de vervolgkeuzelijst **Printermodel**.
Als de PPD van uw printer niet in de lijst staat, installeert u deze vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie).
7. Klik op **Voeg toe** om de configuratie te voltooien.

Een Bonjour-printer maken met Mac OS X versie 10.2 of hoger

Een Bonjour-printer maken:

1. Open het hulpprogramma **Afdrukbeheer**. In versie 10.3 of later van Mac OS X opent u het hulpprogramma **Printer Setup** (Printerinstelling). Dit hulpprogramma vindt u in de map Utilities (Hulpprogramma's) van de directory Applications (Applicaties).
2. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Versie 10.2:** klik op **Voeg toe**.
 - **Versie 10.3 en later:** selecteer **Bonjour** in het vervolgkeuzemenu.

Er verschijnt een lijst met de naam van uw printer gevolgd door een cijferreeks, Bijvoorbeeld *Naam van uw printer xx:xx:xx*. Elk genummerd segment vertegenwoordigt het laatste deel van het hardwareadres van uw printer. Uw PPD wordt automatisch geselecteerd.

3. Klik op **Voeg toe** om de installatie te voltooien.

Problemen met Macintosh oplossen (Mac OS 9.x, Mac OS X versie 10.2 en hoger)

Met de volgende procedure lost u problemen met kabels, communicatie en verbindingen op. Nadat u deze stappen hebt genomen, drukt u een testpagina af vanuit uw softwaretoepassing.

Opmerking: Als de taak wordt afgedrukt, is het niet nodig om verdere probleemoplossing uit te voeren. Als er problemen optreden met de afdrukkwaliteit-, raadpleegt u de *Gebruikershandleiding* via www.xerox.com/office/7400support.

Problemen oplossen met Macintosh OS 9.x - Stap-voor-stap

Voer de volgende stappen *uitsluitend* uit als u Mac OS 9 gebruikt:

1. Open de **Kiezer** en klik op het stuurprogramma **LaserWriter**.
2. Verricht een van de volgende handelingen:
 - Als de naam van de printer wordt weergegeven, communiceert het apparaat via het netwerk. U hoeft geen verdere stappen te nemen.
 - Als de naam van de printer *niet* wordt weergegeven, gaat u verder met stap 3.
3. Controleer of de printer is aangesloten op de netspanning, **AAN** staat en is verbonden met een actief netwerk.
4. Controleer de kabelverbinding tussen het netwerk en de printer.
5. Neem de volgende stappen:
 - a. Controleer vanaf het bedieningspaneel van de printer of **EtherTalk** is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, schakelt u EtherTalk via het bedieningspaneel in en stelt u de printer opnieuw in.
 - b. Druk de configuratiepagina af en controleer of **EtherTalk** is ingeschakeld.
 - c. Verifieer de zone op de configuratiepagina. Als er meerdere zones in het netwerk zijn, controleert u of de printer in de gewenste zone verschijnt.
6. Als u nog niet kunt afdrukken, opent u de technische help van **PhaserSMART** via CentreWare IS:
 - a. Start uw webbrowser.
 - b. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
 - c. Selecteer **Support** (Ondersteuning).
 - d. Klik op de koppeling **PhaserSMART Diagnostic Tool** (Diagnostisch hulpprogramma) voor toegang tot PhaserSMART.

Zie ook:

www.xerox.com/office/7400support

Problemen oplossen met Macintosh OS X versie 10.2 en hoger

Voer deze stappen *alleen* uit als u Mac OS X, versie 10.2 of hoger gebruikt:

1. Open **Netwerkhulpprogramma** en klik op het tabblad **Ping**.
2. Voer het IP-adres van de printer in.
3. Klik op **Ping**. Als u *geen* antwoord krijgt, controleert u of de TCP/IP-instellingen voor de printer en voor de computer correct zijn.
4. Voor **AppleTalk** volgt u de onderstaande stappen. Voor **TCP/IP** gaat u door naar stap 5.
 - a. Controleer vanaf het bedieningspaneel van de printer of **EtherTalk** is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, schakelt u EtherTalk via het bedieningspaneel in en stelt u de printer opnieuw in.
 - b. Druk de configuratiepagina af en controleer of **EtherTalk** is ingeschakeld.
 - c. Verifieer de **zone** op de configuratiepagina. Als er meerdere zones in het netwerk zijn, controleert u of de printer in de gewenste zone verschijnt.
5. Als u nog niet kunt afdrukken, opent u de technische help van **PhaserSMART** via CentreWare IS:
 - a. Start uw webbrowser.
 - b. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
 - c. Selecteer **Support** (Ondersteuning).
 - d. Klik op de koppeling **PhaserSMART Diagnostic Tool** (Diagnostisch hulpprogramma) voor toegang tot PhaserSMART.

Zie ook:

www.xerox.com/office/7400support

Novell

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [Novell Distributed Print Services \(NDPS\)](#) op pagina 4-28
- [Xerox NDPS Gateway-software](#) op pagina 4-28

Novell Distributed Print Services (NDPS)

NDPS (Novell Distributed Print Services) zijn producten die zijn ontwikkeld op basis van de afdrukarchitectuur van Novell, waarmee beheerders kunnen profiteren van ingebouwde printerintelligentie voor het beheren van netwerkdrukbronnen vanuit het gehele netwerk, het verbeteren van de afdrukprestaties en het verminderen van netwerkdrukproblemen voor eindgebruikers.

Met de Xerox NDPS Solution kunt u Novell NDPS gebruiken met veel van de nieuwste Xerox-printers. Het bevat tevens beheerprogramma's die met NetWare Administrator kunnen worden uitgevoerd, zodat gebruikers hun netwerkprinterdiensten gemakkelijk kunnen configureren en beheren.

Als u Xerox-printers in deze omgeving wilt gebruiken, moet u Xerox NDPS Gateway-software op een Novell-server installeren.

Xerox NDPS Gateway-software

De huidige versie van Xerox NDPS Solution for Novell NDPS ondersteunt het IP-protocol. De gebruiker kan hiermee Xerox-printers in Novell NetWare NDPS-omgevingen beheren.

De software van Xerox NDPS Solution bevat de volgende functies:

- Ondersteuning voor IP-netwerken
- Vereenvoudigde installatie, downloaden van stuurprogramma's en configuratie van Xerox-printers in een Novell NetWare NDPS-netwerk
- Automatische installatie wanneer gebruikers op een printer aansluiten, om te voorkomen dat elk individu een stuurprogramma moet installeren
- Status ophalen en extern beheer van door NDPS ondersteunde netwerkprinters met behulp van NetWare Administrator
- Toegang via CentreWare IS voor het printerbeheer van netwerkprinters

Raadpleeg voor meer informatie de *Xerox NDPS User Guide* (Xerox NDPS-gebruikershandleiding) en download de nieuwste versie van de Xerox NDPS Gateway-software via www.xerox.com/office/pmtools.

UNIX (Linux)

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [Stappen voor een snelle installatie](#) op pagina 4-29
- [Aanvullende informatiebronnen](#) op pagina 4-30

Uw printer kan via de parallelle poort en de netwerkinterface op verschillende UNIX-platforms worden gebruikt. Deze versie van CentreWare for UNIX/Linux ondersteunt een netwerkverbinding van de printer met de volgende werkstations:

- Sun Solaris
- IBM AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Met de volgende procedures kunt u de printer aansluiten met gebruik van een van de ondersteunde versies van UNIX of Linux die hierboven worden weergegeven.

Stappen voor een snelle installatie

Voer de volgende stappen uit om de printer te configureren en de relevante stuurprogramma's te installeren.

Vanaf de printer

De printer configureren:

1. Controleer of het TCP/IP-protocol en de juiste connector zijn ingeschakeld.
2. Selecteer op het bedieningspaneel een van de volgende drie IP-adresopties:
 - De printer wijst een DHCP-adres toe.
 - Het IP-adres wordt handmatig ingesteld.
3. Druk de configuratiepagina af en bewaar deze als referentie.

Vanaf de computer

U installeert de printer als volgt:

1. Ga naar www.xerox.com/office/drivers.
2. Selecteer uw printer, het platform dat u gebruikt (**UNIX**) en het bestandstype (**Drivers**).
3. Klik op **Go to Downloads** (Ga naar downloads).
4. In de lijst met bestanden die verschijnt, selecteert en downloadt u **PrinterPackageXPXX** en het overeenkomstige bestand voor uw besturingssysteem.
5. Druk een testpagina af en controleer de afdrukkwaliteit ervan.
6. Start uw webbrowser.
7. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
8. Selecteer **Support** (Ondersteuning).
9. Klik op de koppeling **PhaserSMART Diagnostic Tool** (Diagnostisch hulpprogramma) voor toegang tot PhaserSMART.

Opmerking: Als er problemen met de afdrukkwaliteit optreden, of als uw taak niet werd afgedrukt, raadpleegt u de *Gebruikershandleiding* op www.xerox.com/office/7400support of opent u PhaserSMART Technische Help via CentreWare IS.

Aanvullende informatiebronnen

Open de Xerox-website voor de nieuwste CentreWare for UNIX-stuurprogramma's via www.xerox.com/office/drivers. Als u printerstuurprogramma's wilt downloaden:

1. Selecteer u uw printer, het platform dat u gebruikt (**UNIX**) en de bestanden die u wilt downloaden (**stuurprogramma's**).
2. Klik op **Go to Downloads** (Ga naar downloads).
3. Selecteer het juiste CentreWare-printerstuurprogramma voor uw platform.
4. Download ook **PrinterPackage XPXX**. Deze set bevat de printerspecifieke voorzieningen van het CentreWare for UNIX-stuurprogramma.

5 De printer beheren

Dit hoofdstuk omvat:

- [Printerinstellingen](#) op pagina 5-2
- [Printerbeveiliging](#) op pagina 5-20
- [Het printergebruik analyseren](#) op pagina 5-22

Printerinstellingen

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [Printerbeheerinstellingen](#) op pagina 5-2
- [Instellingen voor het verwerken van het papier](#) op pagina 5-9

Opmerking: In dit gedeelte vindt u informatie over een aantal printerinstellingen waarmee u de printer kunt beheren. Druk het menuschema af om het pad te bekijken waar u andere menuopties kunt selecteren.

Printerbeheerinstellingen

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [De taal voor het bedieningspaneel instellen](#) op pagina 5-2
- [Geluid van bedieningspaneel instellen](#) op pagina 5-3
- [De datum en tijd van de printer instellen](#) op pagina 5-4
- [Afdrukken van opstartpagina beheren](#) op pagina 5-5
- [De time-out van de energiebesparingsstand wijzigen](#) op pagina 5-6
- [De Intelligent Ready-modus wijzigen](#) op pagina 5-7
- [Tijdstip van waarschuwingsberichten voor levensduur van verbruiksartikelen instellen](#) op pagina 5-8

De taal voor het bedieningspaneel instellen

Gebruik voor het selecteren van de standaardtaal op het bedieningspaneel een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De standaardtaal via het bedieningspaneel selecteren:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen bedieningspaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Taal** en druk op **OK**.
4. Selecteer de gewenste taal en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

De standaardtaal op het bedieningspaneel met behulp van CentreWare IS wijzigen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en vervolgens **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Selecteer de taal in de vervolgkeuzelijst **Set Control Panel Language** (Taal bedieningspaneel instellen) in het gedeelte **User Preferences** (Gebruikersvoorkeuren).
6. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Geluid van bedieningspaneel instellen

Met Geluid van bedieningspaneel wordt het bedieningspaneelvolumen van het geluid bij een vraag of aanwijzing ingesteld.

Ga als volgt te werk om het standaardvolume voor het bedieningspaneel in te stellen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk vervolgens op **OK**.
2. Selecteer **Instellingen bedieningspaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Geluid van bedieningspaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de **pijl-omhoog** of **pijl-omlaag** om het volume te verhogen of verlagen. U kunt kiezen uit waarden van **0** (geen) tot **4** (hard).
5. Druk op de knop **OK**.

De datum en tijd van de printer instellen

Sommige printerfuncties, zoals Geplande opwarmmodus en Taakbeheer, zijn afhankelijk van de datum- en tijdininstellingen op de printer om functies te starten en gebruiksinformatie te rapporteren. Gebruik voor het wijzigen van de datum en tijd van de printer een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De datum- en tijdininstelling van de printer op het bedieningspaneel wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Datum en tijd** en druk op de knop **OK**. De printer geeft de huidige instellingen weer voor het **Jaar**, de **Maand**, de **Dag**, het **Uur**, de **Minuten** en de **Seconden**.
4. Een van de datum-/tijdininstellingen wijzigen:
 - a. Selecteer de relevante instellingen en druk op de knop **OK**.
 - b. Druk op de knop **Pijl-omhoog** of **Pijl-omlaag** om een waarde te selecteren en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

De datum- en tijdininstelling van de printer wijzigen met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en selecteer dan **Date and Time** (Datum en tijd). De huidige datum- en tijdininstelling van de printer wordt nu in het venster weergegeven.
5. Selecteer de nieuwe waarden in de vervolgkeuzelijsten om de datum of tijd te wijzigen.
6. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Afdrukken van opstartpagina beheren

Elke keer dat u de printer inschakelt of opnieuw instelt, kan de printer een opstartpagina afdrukken. De standaardinstelling is **Aan**. U kunt de opstartpagina op elk moment vanuit het menu **Gegevenspagina's** afdrukken.

Gebruik voor het in- en uitschakelen van het automatisch afdrukken van de opstartpagina een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

Het in- en uitschakelen van het automatisch afdrukken van de opstartpagina op het bedieningspaneel:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
De **Opstartpagina** wordt gemarkeerd. Aan het einde van de regel wordt de instelling (**Aan** of **Uit**) weergegeven.
3. Druk op de knop **OK** om de instelling te wijzigen.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om het automatisch afdrukken van de opstartpagina via CentreWare IS in of uit te schakelen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Selecteer **Off** (Uit) of **On** (Aan) in de vervolgkeuzelijst **Startup Page** (Opstartpagina) om de instelling te wijzigen.
7. Klik onderaan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De opstartpagina vanaf het bedieningspaneel afdrukken

De opstartpagina via het bedieningspaneel afdrukken:

1. Selecteer **Informatie** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **Opstartpagina** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Opmerking: U kunt de opstartpagina ook afdrukken vanaf het tabblad **Problemen oplossen** in het printerstuurprogramma van Windows.

De time-out van de energiebesparingsstand wijzigen

Om energie te besparen, wordt op de printer een energiebesparingsstand ingeschakeld als de printer gedurende een vooraf ingestelde tijdsperiode niet meer actief is geweest. In deze modus worden de meeste elektrische systemen van de printer uitgeschakeld. Wanneer de printer een afdruktaak ontvangt, wordt de stand Opwarmen ingeschakeld. U kunt de printer ook opwarmen door op de knop **OK** op het bedieningspaneel te drukken.

Als u vindt dat de energiebesparingsstand van de printer te vaak wordt ingeschakeld en u niet steeds wilt wachten totdat de printer weer is geactiveerd, stelt u een langere tijdsperiode in voordat de energiebesparingsstand wordt ingeschakeld.

Gebruik voor het wijzigen van de waarde voor Time-out energiebesparing een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De waarde voor Time-out energiebesparing op het bedieningspaneel wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Energiebesparing** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **Pijl-omlaag** of **Pijl-omhoog** om naar een geselecteerde time-outwaarde voor de energiebesparingsstand te bladeren. Selecteer een grotere waarde als u de tijdsperiode wilt verlengen voordat de energiebesparingsstand van de printer wordt ingeschakeld.
5. Druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

De waarde voor Time-out energiebesparing via CentreWare IS wijzigen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en klik vervolgens op **Warmup** (Opwarmen).
5. Selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijst **Power Saver Timeout** (Time-out energiebesparing).
6. Klik onderaan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De Intelligent Ready-modus wijzigen

De Intelligent Ready-modus is een automatisch systeem dat:

- Het gebruik van de printer controleert.
- De printer opwarmt voordat u deze wellicht gaat gebruiken (op basis van uw gebruikspatroon).
- De energiebesparingsstand van de printer activeert nadat een time-out is verstreken.

Gebruik voor het in- en uitschakelen van de Intelligent Ready-modus een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

Zo zet u de Intelligent Ready-modus via het bedieningspaneel aan of uit:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Intelligent Ready**.
4. Druk op de knop **OK** om Intelligent Ready in of uit te schakelen.
5. Selecteer **Afsluiten** en druk op de knop **OK** om naar het hoofdmenu terug te keren.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk als u de Intelligent Ready-modus wilt selecteren of de instellingen voor het opwarmen of de energiebesparingstand wilt plannen met CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en vervolgens **Warmup** (Opwarmen).
5. Selecteer **Intelligent Ready, Scheduled** (Gepland) of **Job activated** (Taak geactiveerd) in de vervolgkeuzelijst **Warmup Mode** (Opwarmmodus) om de instelling te wijzigen.
6. Als u in stap 5 **Scheduled** (Gepland) heeft geselecteerd, maakt u voor elke dag een keuze uit de instellingen voor het opwarmen en activeren van de energiebesparingsstand.
7. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Opmerking: Via het bedieningspaneel kunt u de Intelligent Ready-modus alleen in- of uitschakelen. Met CentreWare IS kunt u echter specifieke opwarmstanden en -instellingen opgeven.

Tijdstip van waarschuwingsberichten voor levensduur van verbruiksartikelen instellen

De printer ontdekt wanneer bepaalde verbruiksartikelen bijna op zijn en geeft een waarschuwingsbericht op het bedieningspaneel weer. U kunt voor ieder verbruiksartikel het niveau instellen waarop een waarschuwingsbericht moet worden gegeven, op basis van het aantal resterende pagina's dat nog kan worden afgedrukt. Standaard is dit voor ieder verbruiksartikel ingesteld op 800 resterende pagina's.

Bericht levensduur verbruiksartikel	Bereik instellen
Tonerniveau voor waarschuwing dat toner bijna op is	0–4000
Fuserwaarschuwing	0–8000
Waarschuwing Eenheid voor vastleggen beeld	0–4000
Overdrachteenheidwaarschuwing	0–8000

Gebruik voor het instellen van het tijdstip voor het waarschuwingsbericht dat het verbruiksartikel bijna op is, een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

Het tijdstip voor de waarschuwingsberichten dat een verbruiksartikel bijna op is, op het bedieningspaneel selecteren:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer de relevante instellingen en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **Pijl-omhoog** of **Pijl-omlaag** om een waarde te selecteren en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

Het tijdstip voor het waarschuwingsbericht dat een verbruiksartikel bijna op is, selecteren met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Klik op de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en klik vervolgens op **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Selecteer een waarde in de betreffende vervolgkeuzelijst om de instelling te wijzigen.
6. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Instellingen voor het verwerken van het papier

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [Modus Lade 1 \(MPT\) selecteren](#) op pagina 5-9
- [De tijdsduur voor aanwijzingen voor lade 1 \(MPT\) instellen](#) op pagina 5-11
- [De tijdsduur voor aanwijzingen voor laden 2–N instellen](#) op pagina 12
- [De time-out voor het laden van papier wijzigen](#) op pagina 5-13
- [Standaarduitvoerlade instellen](#) op pagina 5-14
- [Standaardwaarde selecteren voor taak-offset](#) op pagina 5-16
- [Standaardoptie voor nieten instellen](#) op pagina 5-17
- [Standaardoptie voor perforeren instellen](#) op pagina 5-18

Modus Lade 1 (MPT) selecteren

Met de instelling Modus lade 1 (MPT) wordt het volgende gedefinieerd:

- De wijze waarop het papiertype en -formaat in lade 1 (MPT) worden vastgesteld wanneer papier in de lade wordt geplaatst maar het papiertype en -formaat niet via het bedieningspaneel worden geselecteerd.
- Wanneer lade 1 (MPT) voor afdrukopdrachten wordt gebruikt.

Instelling	Beschrijving
Bij de volgende taak wordt het formaat en het type ingesteld (standaard fabrieksinstelling)	■ Gebruikt de instellingen uit de volgende opdracht die vanuit lade 1 (MPT) wordt afgedrukt, om het papierformaat en -type te bepalen. ■ De printer gebruikt lade 1 (MPT) als dit in een afdrukopdracht is opgegeven of als er geen andere lade beschikbaar is met het opgegeven papierformaat en -type.
Gebruik de vorige printerinstelling	■ Gebruikt het papierformaat en -type die reeds voor lade 1 (MPT) zijn ingesteld. ■ De printer gebruikt lade 1 (MPT) als dit in een afdrukopdracht is opgegeven of als er geen andere lade beschikbaar is met het opgegeven papierformaat en -type.
Gebruik altijd lade 1 (MPT) wanneer deze papier bevat	■ Gebruikt de instellingen uit de volgende opdracht die vanuit lade 1 (MPT) wordt afgedrukt, om het papierformaat en -type te bepalen. ■ De printer gebruikt lade 1 (MPT) als deze papier bevat, tenzij een andere lade is opgegeven in het printerstuurprogramma.

Gebruik voor het selecteren van de instellingen Modus lade 1 (MPT) een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

Een instelling voor Modus lade 1 (MPT) op het bedieningspaneel selecteren:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Modus lade 1 (MPT)** en druk op **OK**.
4. Selecteer de gewenste instellingen en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

Een instelling voor Modus lade 1 (MPT) selecteren met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Klik op de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en klik vervolgens op **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Selecteer de relevante instelling in de vervolgkeuzelijst **Tray 1 (MPT) Mode** (Modus lade 1 (MPT)).
6. Klik onderaan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De tijdsduur voor aanwijzingen voor lade 1 (MPT) instellen

De instelling voor de aanwijzing van lade 1 (MPT) geeft aan hoe lang de aanwijzing op het bedieningspaneel wordt weergegeven nadat het papier in lade 1 (MPT) is geplaatst. In de aanwijzing wordt de persoon die het papier heeft geplaatst, gevraagd de instellingen voor de huidige lade te bevestigen of het papiertype en -formaat op te geven.

Instelling	Gedrag
Geen	Hiermee wordt de lade-aanwijzing uitgeschakeld.
30 seconden (standaard)	Geeft de instellingsaanwijzing van de lade 30 seconden weer nadat het papier in lade 1 (MPT) is geplaatst.
Oneindig	Geeft de instellingsaanwijzing voor de lade weer nadat het papier in lade 1 (MPT) is geladen totdat er een selectie op het bedieningspaneel is gemaakt. De printer maakt geen afdrukken totdat de selectie is opgegeven.

Gebruik voor selectie van een aanwijzing voor Lade 1 (MPT), een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De instelling voor de aanwijzing van lade 1 (MPT) selecteren via het bedieningspaneel:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Aanwijzing lade 1 (MPT)** en druk op de knop **OK**.
4. Selecteer de van toepassing zijnde tijdsduur en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

Aanwijzing voor time-out in lade 1 (MPT) selecteren met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Klik op de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en klik vervolgens op **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Selecteer de van toepassing zijnde instelling in de vervolgkeuzelijst **Tray 1 (MPT) Prompt** (Aanwijzing lade 1 (MPT)).
6. Klik onderaan de pagina op de knop **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De tijdsduur voor aanwijzingen voor laden 2–N instellen

De instelling voor de aanwijzing van laden 2–N geeft aan hoe lang de aanwijzing op het bedieningspaneel wordt weergegeven nadat het papier in laden 2–N is geplaatst. De aanwijzing vraagt de persoon die het papier heeft geplaatst, de instellingen voor de huidige lade te bevestigen of het papierformaat en -type op te geven.

Instelling	Gedrag
Geen (standaard)	Hiermee wordt de lade-aanwijzing uitgeschakeld.
30 seconden	Geeft de instellingsaanwijzing van de lade 30 seconden weer nadat het papier in laden 2–N is geplaatst.
Oneindig	Geeft de instellingsaanwijzing voor de lade weer nadat het papier in laden 2–N is geplaatst totdat er een selectie op het bedieningspaneel is gemaakt. De printer maakt geen afdrukken totdat de selectie is opgegeven.

Gebruik voor selectie van de tijdsduur voor aanwijzingen voor laden 2–N een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De instelling voor de aanwijzing van laden 2–N selecteren via het bedieningspaneel:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Aanwijzing lade 2–N** en druk op de knop **OK**.
4. Selecteer de van toepassing zijnde tijdsduur en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

Aanwijzing voor laden 2–N selecteren met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en vervolgens **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Selecteer de van toepassing zijnde instelling in de vervolgkeuzelijst **Tray 2–N Prompt** (Aanwijzing lade 2–N).
6. Klik onderaan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De time-out voor het laden van papier wijzigen

Als de afdruktaak is opgemaakt voor een bepaalde papiersoort of een bepaald papierformaat dat niet in de printer aanwezig is, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel met het verzoek het juiste papier in een lade te plaatsen. Met de time-out voor het laden van papier wordt bepaald hoe lang de printer wacht voordat er wordt afgedrukt op een andere papiersoort of ander papierformaat.

Gebruik voor het wijzigen van de waarde voor Time-out papier laden een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De waarde voor Time-out papier laden op het bedieningspaneel wijzigen:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Time-out papier laden** en druk op de knop **OK**.
4. Schuif naar de gewenste time-outwaarde. De waarden **Geen**, **1**, **3**, **5** of **10** minuten, **1** of **24** uur) geven de tijd aan die de printer moet wachten voordat het afdrukken wordt hervat, zodat u tijd hebt om papier te laden. Als u de waarde **Geen** selecteert, wacht de printer niet totdat er papier is geladen en wordt meteen het papier uit de standaardlade gebruikt.
5. Druk op de knop **OK** om de wijziging op te slaan.

Via CentreWare IS

De waarde voor Time-out papier laden via CentreWare IS wijzigen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Klik op de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en klik vervolgens op **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Blader naar de gewenste waarde voor **Load Paper Timeout** (Time-out papier laden) in **Timeout Settings** (Time-outinstellingen). De waarden **None** (Geen), **1**, **3**, **5** of **10** minuten, **1** of **24** uur) geven de tijdsperiode aan die de printer moet wachten voordat het afdrukken wordt hervat, zodat u tijd hebt om papier te laden. Als u de waarde **None** (Geen) selecteert, wacht de printer niet totdat er papier is geladen en wordt meteen het papier uit de standaardlade gebruikt.
6. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Standaarduitvoerlade instellen

Met de instelling van Papierbestemming wordt de standaarduitvoerlade ingesteld. De afdrukopdrachten worden in de standaardbestemming afgeleverd, tenzij er een andere uitvoerlade wordt aangegeven door het printerstuurprogramma wanneer de opdracht naar de printer wordt gestuurd. De printer beschikt over de volgende uitvoerladen:

Lade	Beschrijving
Bovenste uitvoerlade (standaardfabrieksinstelling)	- Papier wordt met de bedrukte zijde omlaag uitgevoerd. - Taak-offset (staffeloptie) beschikbaar.
Uitvoerlade aan de linkerzijde	- Papier wordt met de bedrukte zijde naar boven uitgevoerd. - Taak-offset (staffeloptie) niet beschikbaar.
Uitvoerlade van de afwerkeenheden Opmerking: Beschikbaar op printers met afwerkeenheden.	- Papier wordt overwegend met de bedrukte zijde naar beneden uitgevoerd. Transparanten, etiketten, enveloppen, karton en papier met een lengte van 457 mm (18 in.) of meer, worden met de afdrukzijde naar boven uitgevoerd. - Taak-offset (staffeloptie) beschikbaar.

Gebruik voor het selecteren van de standaardpapierbestemming een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De standaardinstelling voor Papierbestemming via het bedieningspaneel selecteren:


- Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op de knop **OK**.
- Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
- Selecteer **Papierbestemming** en druk op **OK**.
- Selecteer de gewenste lade en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

De standaardinstelling voor Papierbestemming selecteren met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en vervolgens **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Selecteer de gewenste lade in de vervolgkeuzelijst **Output Tray** (Uitvoerlade).
6. Klik onder aan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Opmerking: Als de uitvoerlade links als standaardpapierbestemming is geselecteerd, opent u deze lade.

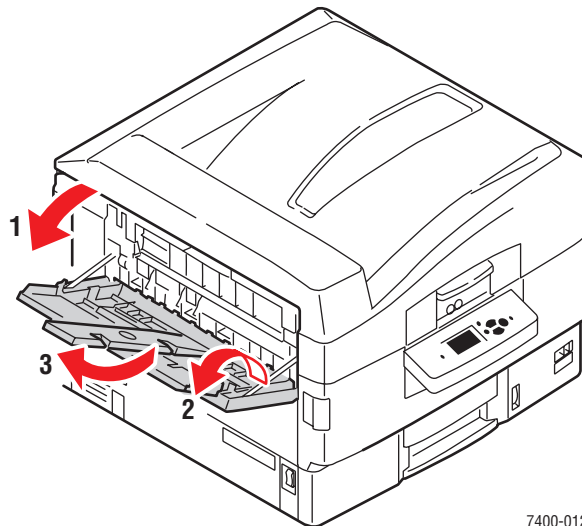

7400-012

Standaardwaarde selecteren voor taak-offset

Opdrachten die in de bovenste uitvoerlade of de uitvoerlade van de afwerkeenheid worden uitgevoerd, kunnen offset (gestaffeld) worden afgeleverd. Als u ervoor kiest de afdrukken offset uit te laten voeren, worden de pagina's in de uitvoerlade per taak of per kopie van een gesorteerde set verschoven. Offset-uitvoer is niet beschikbaar voor de linkeruitvoerlade.

Opmerking: De standaardinstelling voor taak-offset kan voor iedere afdrukopdracht apart via het printerstuurprogramma worden onderdrukt.

Gebruik voor het selecteren van de standaardinstelling voor taak-offset een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De standaardwaarde voor taak-offset op het bedieningspaneel selecteren:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Ga naar **Taak-offset** en selecteer **Aan** of **Uit**, en druk dan op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

De standaardwaarde voor taak-offset selecteren met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer **General** (Algemeen) op de linkerbalk en vervolgens **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Selecteer **On** (Aan) of **Off** (Uit) in de vervolgkeuzelijst **Job Offset** (Taak-offset).
6. Klik onderaan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Standaardoptie voor nieten instellen

Als de printer over een afwerkeenheid beschikt, wordt met Nietopties de standaardinstelling voor geniete opdrachten ingesteld. Voor alle afdrukopdrachten wordt dan de standaardnietoptie gebruikt, tenzij er een andere optie wordt aangegeven door het printerstuurprogramma wanneer de opdracht naar de printer wordt gestuurd.

Nietoptie	Ondersteunde papierformaten	Beschrijving
Geen (standaard fabrieksinstelling)		Afdrukken worden niet geniet.
Voorzijde	Breedte: 182–297 mm (7,2–11,7 inch) Hoogte: 182–431,8 mm (7,2–17 inch)	Voor staand papier dat met de lange zijde eerst wordt ingevoerd, wordt één nietje linksonder aangebracht. Er kunnen maximaal 50 vellen worden geniet.
Achterzijde	Breedte: 182–297 mm (7,2–11,7 inch) Hoogte: 182–431,8 mm (7,2–17 inch)	Voor staand papier dat met de lange zijde eerst wordt ingevoerd, wordt één nietje linksboven aangebracht. Er kunnen maximaal 50 vellen worden geniet.
Dubbel	Breedte: 182–297 mm (7,2–11,7 inch) Hoogte: 182–431,8 mm (7,2–17 inch)	Voor staand papier dat met de lange zijde eerst wordt ingevoerd, worden twee nietjes langs de linkerzijde aangebracht. Er kunnen maximaal 50 vellen worden geniet.
Zadel	■ Letter KKE (korte kant eerst) ■ A4 KKE (korte kant eerst) ■ Tabloid ■ A3 ■ B4 JIS	Er worden nietjes aangebracht elke iedere set kopieën en vervolgens wordt elke set langs de middenlijn gevouwen. Er kunnen maximaal 10 vellen gevouwen en geniet worden.

Opmerking: Dik karton, extra dik karton, etiketten, enveloppen en transparanten kunnen niet worden geniet.

Gebruik voor het selecteren van de standaardoptie voor nieten een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De standaardwaarde voor de nietoptie is Geen. De standaardwaarde voor nieten via het bedieningspaneel selecteren:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Nietopties** en druk op de knop **OK**.
4. Selecteer de gewenste nietoptie en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

De standaardwaarde voor nieten selecteren met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en vervolgens **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst **Stapling Options** (Nietopties).
6. Klik onderaan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Standaardoptie voor perforeren instellen

Als de printer over een afwerkeenhed beschikt, wordt met de optie voor perforeren de standaardinstelling voor perforaties ingesteld. Voor alle afdrukopdrachten wordt dan de standaardoptie voor perforeren gebruikt, tenzij er een andere optie wordt aangegeven door het printerstuurprogramma wanneer de opdracht naar de printer wordt gestuurd.

Perforeeroptie	Ondersteunde papierformaten	Beschrijving
Uit (standaard fabrieksinstelling)		Afdrukken worden niet geperforeerd.
2 gaatjes	Breedte: 182–297 mm (7,2–11,7 inch) Hoogte: 182–431,8 mm (7,2–17 inch)	Als de perforator voor 2/3 gaatjes is geïnstalleerd, wordt het papier voorzien van twee gaatjes.
3 gaatjes	Breedte: 182–297 mm (7,2–11,7 inch) Hoogte: 182–431,8 mm (7,2–17 inch)	Als de perforator voor 2/3 gaatjes is geïnstalleerd, wordt het papier voorzien van drie gaatjes.
4 gaatjes	Breedte: 182–297 mm (7,2–11,7 inch) Hoogte: 182–431,8 mm (7,2–17 inch)	Als de perforator voor 4 gaatjes is geïnstalleerd, wordt het papier voorzien van vier gaatjes.

Opmerking: Dik karton, extra dik karton, etiketten, enveloppen en transparanten kunnen niet worden geperforeerd.

Gebruik voor het selecteren van de standaardoptie voor perforeren een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De standaardwaarde voor de optie Perforeren is Uit. De standaardwaarde via het bedieningspaneel selecteren:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Ga naar **Perforaties** en selecteer **Aan** of **Uit**, en druk dan op de knop **OK**.
4. Als er een perforator voor 2 of 3 gaatjes op uw afwerkeenheid is geïnstalleerd, selecteert u **2 gaatjes** of **3 gaatjes** en drukt u op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

De standaardwaarde voor perforatie selecteren met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en vervolgens **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Selecteer **On** (Aan) in de keuzelijst **Punch** (Perforatie) om de optie voor perforeren in te schakelen. Standaard is deze optie uitgeschakeld.
6. Selecteer het betreffende aantal perforaties in de vervolgkeuzelijst **Punch Holes** (Aantal gaatjes). Standaard is deze optie ingesteld op 3.
7. Klik onderaan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Printerbeveiliging

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- De beheerinstellingen selecteren op pagina 5-20
- De instellingen voor afdrukbeveiliging selecteren op pagina 5-21
- De instellingen voor Secure Socket Layer (SSL) selecteren op pagina 5-21
- De menu's van het bedieningspaneel vergrendelen op pagina 5-21

Via CentreWare IS kunt u verschillende niveaus voor de gebruikerstoegang, autorisatie van printerfuncties en bedieningspaneelselecties configureren met de volgende instellingen:

- Instellingen voor beheerbeveiliging
- Instellingen voor afdrukbeveiliging
- Instelling voor Secure Socket Layer (SSL)
- Instelling voor vergrendeling bedieningspaneel

Klik voor meer informatie over deze instellingen op de knop **Help (?)** in CentreWare IS.

De beheerinstellingen selecteren

Met de beheerinstellingen in CentreWare IS kunt u instellingen selecteren op basis van drie niveaus gebruikersbeveiliging:

- **Any user** (willekeurige gebruiker): De meeste mensen die afdruktaken naar de printer sturen.
- **Key user** (hoofdgebruiker): Iemand die enkele beheerverantwoordelijkheden heeft en die enkele of alle printerfuncties beheert.
- **Administrator** (beheerder): Degene die de uiteindelijke beheerverantwoordelijkheid en -bevoegdheid heeft voor het beheren van alle printerfuncties.

Als u ongeautoriseerde wijzigingen aan de printerinstellingen wilt voorkomen, selecteert u de relevante gebruikersrechten in CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Security** (Beveiliging) op de linkerzijbalk en selecteer **Administrative Security Settings** (Instellingen beheerbeveiliging).
5. Vul de relevante informatie bij **Administrator** (Beheerder) en **Key User** (Hoofdgebruiker) in.
6. Selecteer de toepasselijke functiebevoegdheidsinstellingen voor elke gebruikerscategorie in de tabel **Feature Authorization** (Functiebevoegdheid).
7. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De instellingen voor afdrukbeveiliging selecteren

Met de instellingen voor afdrukbeveiliging kunt u:

- Onafgedrukte beveiligde, persoonlijke en testtaken verwijderen.
- Beveiligingsopties op de vaste schijf overschrijven.
- Opties voor het herstellen van papierstoringen selecteren.

De instellingen voor afdrukbeveiliging instellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Security** (Beveiliging) op de linkerzijbalk en selecteer **Printing Security Settings** (Instellingen afdrukbeveiliging).
5. Selecteer de relevante opties.
6. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De instellingen voor Secure Socket Layer (SSL) selecteren

Een beveiligde verbinding tussen de printer en de server configureren:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Security** (Beveiliging) op de linkerzijbalk en selecteer **SSL**.
5. Selecteer de relevante opties.
6. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De menu's van het bedieningspaneel vergrendelen

Vergrendel de menu's op het bedieningspaneel om ervoor te zorgen dat anderen de instellingen in de menu's voor printerinstellingen niet kunnen wijzigen. U kunt de menu's op het bedieningspaneel van de printer als volgt vergrendelen en ontgrendelen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Security** (Beveiliging) op de linkerzijbalk en selecteer **Control Panel Lockout** (Vergrendeling bedieningspaneel).
5. Klik op het vakje bij elk menu-item op het bedieningspaneel dat u wilt vergrendelen.
6. Klik onderaan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Het printergebruik analyseren

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [Taakbeheer](#) op pagina 5-22
- [Gebruiksprofielrapporten](#) op pagina 5-23
- [MaiLinX-waarschuwingen](#) op pagina 5-24
- [Xerox Usage Analysis Tool \(hulpprogramma gebruiksanalyse\)](#) op pagina 5-25

Taakbeheer

U kunt taakbeheer gebruiken via CentreWare IS en CentreWare Web.

In de printer wordt informatie over afdruktaken in een logbestand opgeslagen. Dit logbestand wordt opgeslagen in het printergeheugen of op een optionele vaste schijf (indien een vaste schijf in de printer is geïnstalleerd). Als het logbestand wordt opgeslagen in het printergeheugen, gaat het verloren wanneer de printer opnieuw wordt ingesteld. Wij raden u aan voor taakbeheer een vaste schijf te gebruiken.

Het logbestand bevat een lijst met taakrecords. Elke record bevat velden, zoals gebruikersnaam, taaknaam, aantal afgedrukte pagina's, taaktijden, en de hoeveelheid toner en inkt die is gebruikt. Niet alle velden worden ondersteund door alle printers. Ga naar *CentreWare IS Online Help* of *CentreWare Web Online Help* voor meer informatie.

De gerapporteerde waarden voor het taakbeheer zijn afhankelijk van het protocol en de afdrukopdracht die werden gebruikt bij het afdrukken van de taak. Als u bijvoorbeeld NPRINT gebruikt in een NetWare-netwerkomgeving, beschikt de printer over de meeste informatie over de taak die wordt afgedrukt. Wanneer u Windows en NetWare gebruikt, is de taaknaam vaak LST: of LST:BANNER. Als u andere taken uitvoert vanaf andere poorten, is er mogelijk minder taakinformatie beschikbaar.

Via CentreWare IS

Informatie over taakbeheer openen met CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Rechts op de hoofdpagina van CentreWare IS klikt u op **Jobs** (Taken).

De pagina Job Accounting Links (Taakbeheerkoppelingen) bevat koppelingen waarmee u de records van het taakbeheer kunt bekijken, downloaden en wissen.

Voor de volledige informatie over taakbeheer in CentreWare IS, inclusief het wissen van informatie over taken, downloaden van taakinformatie naar een bestand, en indelingen van taakbeheerbestanden, klikt u op de knop **Help** in CentreWare IS om naar de *CentreWare IS online help* te gaan.

Gebruiksprofielrapporten

De printer genereert rapporten met informatie over het gebruik van het apparaat. U kunt deze rapporten raadplegen via CentreWare IS. In de gebruiksprofielrapporten worden meerdere gegevens bijgehouden, waaronder de volgende:

- Printergegevens, zoals de printernaam, installatiedatum, het totaal aantal afgedrukte pagina's, de geïnstalleerde opties en de netwerk-ID.
- Verbruiksgegevens, zoals over de toner of inkt. Door verbruiksgegevens bij te houden, kunt u verbruiksartikelen bestellen voordat ze het einde van de levensduur hebben bereikt.
- Informatie over media en de papierladen, bijvoorbeeld het aantal keren dat u op papier heeft afgedrukt (in plaats van op transparanten) en hoe vaak elke lade is gebruikt.
- Taakgegevens, zoals de grootte en timing van taken.

De functie voor gebruiksprofielrapporten instellen

Gebruiksprofielrapporten instellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selecteer **Jobs** (Taken).
4. Selecteer **Usage Profile Reports** (Gebruiksprofielrapporten) op de linkerzijbalk.
5. Klik op de koppeling **Usage Profile Properties** (Gebruiksprofiel eigenschappen). Volg de instructies op de pagina om de rapportagefunctie in te stellen.
6. Klik op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Voor de volledige informatie over gebruiksprofielrapporten, met inbegrip van beschrijvingen van elk veld in het rapport, klikt u op de knop **Help** in CentreWare IS en gaat u naar de *CentreWare IS Online Help*.

Via CentreWare IS

Gebruiksprofielrapport verzenden met behulp van CentreWare IS:

1. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
2. Klik op **Jobs** (Taken).
3. Selecteer **Usage Profile Reports** (Gebruiksprofielrapporten) op de linkerzijbalk.
4. Typ het gewenste e-mailadres in het veld **Send to Specific Address** (Naar specifiek adres verzenden).
5. Klik op **Send Usage Profile Report** (Gebruiksprofielrapport verzenden).

Opmerking: Als u gebruiksprofielrapporten per e-mail wilt verzenden, moet MaiLinX correct zijn ingesteld. Zie [MaiLinX-waarschuwingen](#) op pagina 5-24.

MaiLinX-waarschuwingen

Met MaiLinX-waarschuwingen kan de printer automatisch een e-mail verzenden naar de systeembeheerder en anderen in de volgende situaties:

- Bij printerfouten, waarschuwingen en alarmberichten.
- Wanneer er iets met de printer moet gebeuren (bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of het aanvullen van verbruiksartikelen).
- Wanneer een antwoord is vereist op een internetbericht voor afdrucken op afstand dat via CentreWare IS is ontvangen. Meer informatie over CentreWare IS kunt u vinden door te klikken op de knop **Help** in CentreWare IS om de *CentreWare IS Online Help* te openen.

Er zijn drie aangewezen gebruikers die berichten kunnen ontvangen:

- SysAdmin
- Service
- Key

Printerberichten over fouten, alarmmeldingen en waarschuwingen kunnen stuksgewijs worden toegewezen aan deze drie gebruikers. Bij de statusmeldingen kunt u de tekst van het bericht en de onderwerpregel aanpassen. Statusmeldingen worden geleverd door de SMTP-client (Simple Mail Transport Protocol) van de printer.

De CentreWare IS-functie voor statusmeldingen instellen

Statusmeldingen met behulp van CentreWare IS instellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer **Mail Alerts** (E-mailwaarschuwingen) op de linkerzijbalk. Volg de instructies op de pagina om opties voor e-mailwaarschuwingen te selecteren.
5. Klik op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Voor de volledige informatie over statusmeldingen in CentreWare IS klikt u op de knop **Help** in CentreWare IS om de *CentreWare IS Online Help* te openen.

Xerox Usage Analysis Tool (hulpprogramma gebruiksanalyse)

Het Xerox Usage Analysis Tool (hulpprogramma gebruiksanalyse) is een Windows client-/servertoepassing waarmee systeembeheerders automatisch gebruiksgegevens voor Xerox-printers kunnen bijhouden en records voor taakbeheer kunnen verkrijgen. Het hulpprogramma biedt ondersteuning voor grote netwerken waaraan veel gebruikers en printers zijn gekoppeld. De gegevens over Job Accounting (Taakbeheer) en printergebruik worden opgeslagen in een database. De toepassing kan via een enkele server worden uitgevoerd op meerdere clients. De gegevens kunnen worden geëxporteerd naar een werkblad, zodat u ze kunt bekijken, analyseren en er kosten voor in rekening kunt brengen.

Ga naar www.xerox.com/office/uat voor complete informatie over het gebruik van het Xerox Usage Analysis Tool (hulpprogramma gebruiksanalyse), geïntegreerd in het on line Help-systeem van de toepassing.

A Specificaties van de printer (Engelstalig)

Physical Specifications

Printer

- Height: 47.1 cm (18.5 in.)
- Width: 64.0 cm (25.2 in.)
- Depth: 62.3 cm (24.5 in.)
- Weight: 84 kg (185 lb.) with consumables

Warning: The printer is heavy and must be lifted by at least three people.

550-Sheet Feeder

- Height: 10.9 cm (4.3 in.)
- Width: 59.7 cm (23.5 in.)
- Depth: 59.9 cm (23.6 in.)
- Weight: 16 kg (36 lb.)

1650-Sheet High-Capacity Feeder

- Height: 40.1 cm (15.8 in.)
- Width: 59.7 cm (23.5 in.)
- Depth: 59.9 cm (23.6 in.)
- Weight: 53 kg (117 lb.)

Finisher

- Height: 101.6 cm (40.0 in.)
- Width: 81.3 cm (32.0 in.)
- Depth: 59.5 cm (23.6 in.)
- Weight-Finisher: 55 kg (122 lb.)

Environmental Specifications

Temperature

- Storage: -4° F to 140° F (-20° C to 60° C)
- Operating: 50° F to 90° F (10° C to 32° C)

Relative Humidity

- Storage: 10% to 95%
- Operating: 20% to 80%
- Optimal Print Quality: 50% to 70%

Electrical Specifications

Available in two models:

- 110-127 VAC, 60 Hz
- 220-240 VAC, 50 Hz

Performance Specifications

Resolution

Maximum 600 x 1200 dpi

Print Speed

Maximum Print Speed: 36 ppm (pages per minute) color, 40 ppm monochrome

Controller Specifications

800 MHz processor

Geheugen

- Phaser 7400N and 7400DN printers: 256 MB
- Phaser 7400DT, 7400DX, and 7400DXF printers: 512 MB

Page Description Languages (PDL)

- PCL
- Adobe PostScript 3

Residential Fonts

- 139 PostScript Type 1
- 81 PCL5c

Interfaces

- Ethernet 10BaseT and 100BaseTx
- Universal Serial Bus (USB 2.0)

B Regelgeving (Engelstalig)

Xerox has tested this product to electromagnetic emission and immunity standards. These standards are designed to mitigate interference caused or received by this product in a typical office environment.

United States (FCC Regulations)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If it is not installed and used in accordance with these instructions, it may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his/her own expense.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiver.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by Xerox could void the user's authority to operate the equipment. To ensure compliance with Part 15 of the FCC rules, use shielded interface cables.

Canada (Regulations)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union

Warning: This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Xerox Corporation declares, under our sole responsibility, that the product to which this declaration relates is in conformity with the following standards and other normative documents:

Low Voltage Directive 73/23/EEC as amended

EN 60950:2000

EN 60825-1:1994+A1:2001+A2:2002

Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC as amended

EN 55022:1998+A1:2000 +A2:2003

EN 55024:1998+A1:2001 +A2:2003

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC as amended

EN 300 330-2 V1.1.1

EN 300 440-2 V1.1.1

EN 301 489-3 V1.3.1

This product, if used properly in accordance with the user's instructions, is neither dangerous for the consumer nor for the environment.

A signed copy of the Declaration of Conformity for this product can be obtained from Xerox.

C Gegevensblad materiaalveiligheid (Engelstalig)

For Material Safety Data information regarding your Phaser 7400 Color Printer, go to www.xerox.com/office/msds. For the Customer Support Center phone numbers, see the information sheet that shipped with your printer or go to www.xerox.com/office/contacts.

D Recycling en weggooien van producten

Alle landen

Als u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van het Xerox-product, dient u er rekening mee te houden dat het lood, kwik en andere materialen bevat, waarvan de verwijdering in een aantal landen mogelijk aan milieuvoorschriften is onderworpen. De aanwezigheid van lood en kwik is volledig in overeenstemming met de algemene voorschriften die van toepassing waren toen dit product op de markt kwam.

Europese Unie

Sommige apparaten kunnen in zowel een huiselijke als in een zakelijke omgeving worden gebruikt.

Huishoudelijk en thuisgebruik



Als u dit symbool op het apparaat ziet, betekent dit dat u het apparaat niet bij het gewone huisvuil kunt zetten.

In overeenstemming met de Europese wetgeving moeten gebruikte elektrische en elektronische apparaten gescheiden van het normale huisvuil worden verwijderd.

Huishoudens in de Europese lidstaten kunnen gebruikte elektrische en elektronische apparaten kosteloos naar de daarvoor aangewezen verzamelpunten brengen. Neem voor informatie contact op met de plaatselijke instanties die over het afvalverwerkingsbeleid gaan.

In sommige lidstaten is de plaatselijke leverancier verplicht uw oude apparaat kosteloos terug te nemen bij aanschaf van een nieuw apparaat. Neem voor informatie contact op met de leverancier.

Professioneel en zakelijk gebruik



De aanwezigheid van dit symbool op het apparaat betekent dat u het apparaat moet verwijderen in overeenstemming met de daarvoor in het betreffende land geldende procedures.



In overeenstemming met de Europese wetgeving moet de verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparaten geschieden volgens de overeengekomen procedures.

Neem voordat u het apparaat laat verwijderen contact op met uw plaatselijke leverancier of Xerox-vertegenwoordiger voor informatie over het retourneren van gebruikte apparaten.

Noord-Amerika

Xerox heeft een programma voor het inzamelen en hergebruiken/recyclen van apparatuur. Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger (1-800-ASK-XEROX) om te zien of dit Xerox-product ook onder het programma valt. Ga voor meer informatie over de milieuprogramma's van Xerox naar www.xerox.com/environment.html of neem contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over het recyclen en verwijderen van afval.

In de Verenigde Staten kunt u ook de website van Electronic Industries Alliance raadplegen: www.eiae.org.

Andere landen

Neem contact op met de plaatselijke instanties die gaan over het afvalverwerkingsbeleid voor informatie over het verwijderen van afval.

E Dankwoord

Oorspronkelijke SSLeay-licentie

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle rechten voorbehouden.

Dit pakket is een SSL-implementatie, geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com). De implementatie is zodanig geschreven dat deze voldoet aan SSL van Netscape.

Deze bibliotheek is gratis voor commercieel en niet-commercieel gebruik, zolang aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle codes in dit materiaal, dat wil zeggen niet alleen SSL-codes maar ook RC4-, RSA-, lhash-, DES-codes e.d. De SSL-documentatie die hierbij is inbegrepen, valt onder dezelfde copyright-voorwaarden, behalve dat de houder ervan Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) is.

Het copyright blijft van Eric Young en de copyright-kennisgevingen in de codes mogen als zodanig dus niet worden verwijderd.

Indien dit pakket in een product wordt gebruikt, moet Eric Young worden erkend als auteur van de delen van de bibliotheek die worden gebruikt.

Dit kan worden gedaan in de vorm van een tekstbericht bij het opstarten van het programma of in documentatie (on line of in tekstvorm) die bij het pakket is meegeleverd.

Herdistributie en gebruik in bronprogramma's en binaire vorm, al dan niet met wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Bij herdistributie van het bronprogramma dienen de vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in het programma behouden te blijven.
- Bij herdistributie in binaire vorm dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of eventueel ander materiaal te worden meegeleverd.
- Op al het advertentiemateriaal waarin functies of het gebruik van deze software wordt genoemd, moet de volgende erkenning worden weergegeven:
- “Dit product bevat cryptografische software geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).”
- Het woord ‘cryptografisch’ mag worden weggelaten indien de routines die van de bibliotheek worden gebruikt, niets met cryptografie te maken hebben.
- Als u een Windows-specifieke code (of een afgeleide daarvan) uit de apps-directory (applicatiecode) gebruikt, moet u een erkenning weergeven:
“Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).”

ERIC YOUNG VERSTREKT DEZE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VOOR VERKOOP WERD AANGEBODEN, EN ENIGE UITDRUKKELIJK VERSTREKTE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN DE HOUDERS VAN DE AUTEURSRECHTEN EN ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, MORELE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; OF BEDRIJFSSCHADE) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

De licentie en distributievoorwaarden voor eventuele openbaar verkrijgbare versies of afgeleiden van deze code kunnen niet worden gewijzigd. Dat wil zeggen dat deze code niet gewoon kan worden gekopieerd en onder een andere distributielicentie kan worden geplaatst [inclusief de GNU Openbare licentie].

Net-SNMP-licentie

Deel 1: copyright-verklaring (BSD) CMU/UCD -----

Copyright © 1989, 1991, 1992 Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright © 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt toestemming verleend om deze software en de bijbehorende documentatie te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen en te verspreiden voor willekeurige doel en zonder bijkomende kosten, onder de voorwaarde dat bovenstaande copyright-verklaring in alle kopieën wordt vermeld en dat zowel de copyright-verklaring als deze voorwaarden in de ondersteunende documentatie worden opgenomen en dat de naam van CMU en The Regents of the University of California niet wordt gebruikt voor advertenties of reclame die te maken hebben met de distributie van de software zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

CMU EN THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA WIJZEN ALLE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN DE STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, VAN DE HAND. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN CMU EN THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF

GEVOLGSCHADE, ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE WERD VEROORZAAKT, HETZIJ IN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE.

Deel 2: copyright-verklaring (BSD) Networks Associates Technology, Inc -----

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bronprogramma's en binaire vorm, al dan niet met wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Bij herdistributie van het bronprogramma dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in het programma behouden te blijven.
- Bij herdistributie in binaire vorm dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of eventueel ander materiaal te worden meegeleverd.
- Noch de naam Networks Associates Technology, Inc. noch de naam van enige partij die een bijdrage heeft geleverd mag worden gebruikt voor het ondersteunen of promoten van producten die zijn afgeleid van deze software zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen.

DE HOUDERS VAN DE AUTEURSRECHTEN EN ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD, VERSTREKKEN DEZE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VOOR VERKOOP WERD AANGEBODEN, EN ENIGE UITDRUKKELIJK VERSTREKTE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL INTEL OF ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, MORELE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; OF BEDRIJFSSCHADE) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Deel 3: copyright-verklaring (BSD) Cambridge Broadband Ltd. -----

Copyright © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bronprogramma's en binaire vorm, al dan niet met wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Bij herdistributie van het bronprogramma dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in het programma behouden te blijven.
- Bij herdistributie in binaire vorm dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of eventueel ander materiaal te worden meegeleverd.
- De naam Cambridge Broadband Ltd. mag niet worden gebruikt om producten die afgeleid zijn van deze software te bekrachtigen of te promoten zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend.

DE HOUDERS VAN DE AUTEURSRECHTEN VERSTREKKEN DEZE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VOOR VERKOOP WERD AANGEBODEN, EN ENIGE UITDRUKKELIJK VERSTREKTE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, MORELE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; OF BEDRIJFSSCHADE) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIJ VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Deel 4: copyright-verklaring (BSD) Sun Microsystems, Inc. -----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, V.S. Alle rechten voorbehouden.

Gebruik is onderworpen aan onderstaande licentiebepalingen.

Mogelijk bevat deze versie materiaal dat door derden is ontwikkeld. Sun, Sun Microsystems, het Sun-logo en Solaris zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de V.S. en andere landen. Herdistributie en gebruik in bronprogramma's en binaire vorm, al dan niet met wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Bij herdistributie van het bronprogramma dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in het programma behouden te blijven.
- Bij herdistributie in binaire vorm dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of eventueel ander materiaal te worden meegeleverd.
- Noch de naam Sun Microsystems, Inc. noch de naam van enige partij die een bijdrage heeft geleverd mag worden gebruikt voor het ondersteunen of promoten van producten die zijn afgeleid van deze software zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen.

DE HOUDERS VAN DE AUTEURSRECHTEN EN ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD, VERSTREKKEN DEZE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VOOR VERKOOP WERD AANGEBODEN, EN ENIGE UITDRUKKELIJK VERSTREKTE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL INTEL OF ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, MORELE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; OF BEDRIJFSSCHADE) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Deel 5: copyright-verklaring (BSD) Sparta, Inc. -----

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bronprogramma's en binaire vorm, al dan niet met wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Bij herdistributie van het bronprogramma dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in het programma behouden te blijven.
- Bij herdistributie in binaire vorm dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of eventueel ander materiaal te worden meegeleverd.
- Noch de naam Networks Associates Technology, Inc. noch de naam van enige partij die een bijdrage heeft geleverd mag worden gebruikt voor het ondersteunen of promoten van producten die zijn afgeleid van deze software zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen.

DE HOUDERS VAN DE AUTEURSRECHTEN EN ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD, VERSTREKKEN DEZE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VOOR VERKOOP WERD AANGEBODEN, EN ENIGE UITDRUKKELIJK VERSTREKTE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL INTEL OF ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, MORELE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; OF BEDRIJFSSCHADE) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Index

A

- aangepaste formaten
 - opslaan, 1-18
- afbeeldingen
 - gladmaken, 1-17, 1-18
 - negatieven van afbeeldingen of gespiegelde afbeeldingen afdrukken, 1-15
 - verkleinen of vergroten, 1-12
- afbeeldingen gladmaken, 1-17
- afbeeldingen vergroten, 1-12
- afbeeldingen verkleinen, 1-12
- afdrukken
 - beveiligde afdruktaken, persoonlijke afdruktaken, testafdruktaken en opgeslagen afdruktaken, 1-19
 - brochures, 1-7
 - deelpagina's, 1-9
 - dekbladen, 1-10
 - Meerdere pagina's per vel, 1-6
 - meerdere pagina's per vel, 1-6
 - negatieven van afbeeldingen, 1-15
 - spiegelafbeeldingen, 1-15
 - testpagina
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-7, 4-10
 - Windows NT 4.x, 4-13, 4-15
 - voorbeelden van lettertypen, 2-3
 - watermerken, 1-13
 - zwart-wit, 1-5
- afdrukken in zwart-wit, 1-5
- afdrukken op speciale media
 - vanuit lade 1 (MPT), 3-3
 - vanuit laden 2-6, 3-6
- afdrukken, dubbelzijdig
 - brochures, 1-7
- AppleTalk
 - de Macintosh Ethernet-poort instellen, 4-24
 - printer instellen
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-25
 - TCP/IP inschakelen en gebruiken
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-24
- App-Socket
 - een Macintosh-printer maken
 - LaserWriter 8.6 (Macintosh), 4-23

B

- bedieningspaneel
 - de taal instellen, 5-12
 - gedragsinstellingen lade 1 (MPT) selecteren, 5-10
 - instellen
 - datum en tijd van de printer, 5-4
 - taal, 5-2
 - tijdsduur lade-aanwijzingen, 5-11
 - lijst met lettertypen afdrukken, 2-3
 - menu's vergrendelen, 5-21
 - time-out papier laden, modus, 5-13
 - wijzigen
 - Intelligent Ready-modus, 5-7
 - time-out energiebesparingsstand, 5-6
- beheerbeveiliging, instellingen selecteren, 5-20
- berichten
 - waarschuwing toner bijna op, 5-8
- berichten over levensduur verbruiksartikelen instellingsopties, 5-8
- beveiligde afdruktaken, 1-19
 - verwijderen, 1-21
 - verzenden, 1-20
- beveiliging
 - de menu's van het bedieningspaneel vergrendelen, 5-21
 - instellingen afdrukbeveiliging selecteren, 5-21
 - printerinstellingen selecteren, 5-20
 - Secure Socket Layer (SSL) selecteren, 5-21
- Bonjour
 - printer instellen
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-25
- brochure afdrukken, 1-7

C

- CentreWare IS, 4-2
 - afdrukken
 - lijst met lettertypen, 2-3
 - opstartpagina, 5-5
 - CentreWare IS-functie voor statusmeldingen instellen, 5-24
 - een afdruksysteem via een webbrowser instellen, 4-2
 - een netwerkprinter definiëren, 4-2
 - gebruiksprofielrapporten, 5-23
 - het bedieningspaneel vergrendelen, 5-21
 - instellen
 - datum en tijd van de printer, 5-4, 5-8
 - taal bedieningspaneel, 5-3
 - tijdsduur lade-aanwijzingen, 5-11
 - instellingen beheerbeveiliging, 5-20
 - instellingen naar een andere printer kopiëren, 4-2
 - Intelligent Ready-modus, 5-7
 - lijst met netwerkprinters bekijken, 4-2
 - MaiLinX-waarschuwingen verzenden, 5-24
 - Modus Lade 1 (MPT), 5-10
 - printerbeheerssoftware, 4-2
 - problemen met de afdrukkwaliteit oplossen, 4-2
 - Secure Socket Layer (SSL), instellingen, 5-21
 - selecteren
 - instellingen beheerbeveiliging, 5-20
 - instellingen voor Secure Socket Layer (SSL), 5-21
 - Intelligent Ready-modus, 5-7
 - Modus Lade 1 (MPT), 5-9
 - status verbruiksartikelen controleren, 4-2
 - toegang krijgen tot online-handleidingen, 4-2
 - wijzigen
 - time-out energiebesparingsstand, 5-6
 - time-out papier laden, 5-13
- CentreWare Web, 4-3
- controller-specificaties, A-2

D

- datum en tijd
 - instellen, 5-4
- de printer configureren
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-6
 - Windows NT 4.x, 4-13
- de printer gebruiken
 - printergebruik analyseren, 5-22
- deelpagina's
 - afdrukken, 1-9
- dekbladen
 - afdrukken, 1-10
- downloaden, lettertypen, 2-5
- Dubbelzijdig afdrukken
 - brochures, 1-7

E

- eerste of laatste pagina van een document, 1-10
- elektrische specificaties, A-2
- e-mail
 - MaiLinX-waarschuwingen, 5-24
- energiebesparing
 - de instelling time-out wijzigen, 5-6
 - instelling time-out, 5-6
 - instelling Time-out energiebesparing wijzigen, 5-6
 - Time-out energiebesparing, 5-6
- Ethernet-poort
 - instellen voor AppleTalk, 4-24
 - instellen voor TCP/IP, 4-24
 - Macintosh, 4-22
- EtherTalk
 - inschakelen en gebruiken
 - Mac OS 9.x, 4-21

F

- Fontbeheerprogramma, 2-5
- fysieke specificaties, A-1

G

- gebruiksprofielrapporten, 5-23
 - instellen, 5-23
- gebruiksprofielrapporten instellen, 5-23
- Gegevensblad materiaalveiligheid, C-1
- geheugen, A-2

I

- instellen
 - datum en tijd, 5-4
 - standaardbestemming voor papier, 5-14
 - standaardoptie voor nieten, 5-17
 - standaardoptie voor perforeren, 5-18
 - taal bedieningspaneel, 5-2
 - tijdsduur lade-aanwijzingen, 5-11, 5-12
- Intelligent Ready-modus, 5-7
- IPP-printer instellen
 - Windows, 4-8

K

- kleuren
 - aangrenzende kleuren samenvoegen in lage resolutie-afbeeldingen, 1-17, 1-18

L

- lade 1 (MPT)
 - aanwijzingen voor lade instellen, 5-11
 - afdrukken op speciale media, 3-3
 - de lade-modus selecteren, 5-9
- laden 2-6
 - afdrukken op speciale media, 3-6
 - tijdsduur voor lade-aanwijzingen instellen, 5-12
- LaserWriter
 - Appsocket-printer instellen
 - Macintosh, 4-23
 - LPR-printer instellen
 - Macintosh, 4-22
- lettertypen
 - afdrukken, voorbeelden van
 - lettertypen, 2-3
 - downloaden, 2-5
 - een lijst vanaf het printerstuurprogramma
 - afdrukken, 2-4
 - lijst afdrukken via CentreWare IS, 2-3
 - lijst beschikbare PCL- of PostScript-lettertypen bekijken, 2-2

- lijst via het bedieningspaneel
 - afdrukken, 2-3
 - typen, 2-2

- lettertypen, beschikbaar op het systeem
 - bekijken, 2-2

- LPR-printer
 - maken
 - Mac OS X versie 10.3 en hoger, 4-24
 - maken met LaserWriter 8.5.1
 - Macintosh, 4-22

M

- Macintosh netwerken
 - AppleTalk-printer instellen
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-25
 - bureaublad-printer instellen
 - PhaserPort, 4-23
 - een Bonjour-printer maken
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-25
 - Ethernet-poort instellen
 - AppleTalk, 4-24
 - TCP/IP, 4-22, 4-24
 - LPR-printer instellen
 - Mac OS X versie 10.3 en hoger, 4-24
 - problemen oplossen, 4-26
 - stappen voor snel installeren vanaf cd-rom, 4-21
 - TCP/IP of AppleTalk inschakelen en gebruiken
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-24
- Macintosh-netwerken
 - Appsocket-printer instellen
 - LaserWriter 8.6, 4-23
 - EtherTalk inschakelen en gebruiken
 - Mac OS 9.x, 4-21
 - LPR-printer instellen
 - LaserWriter 8.5.1, 4-22
 - PhaserPort-software, 4-23
 - problemen oplossen
 - Mac OS 9.x, 4-26
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-27
 - TCP/IP inschakelen en gebruiken
 - Mac OS 9.x, 4-22
 - vereisten, 4-21
- MaiLinX-waarschuwingen, 5-24
- meerdere pagina's op één vel papier
 - afdrukken, 1-6
- Meerdere pagina's per vel afdrukken, 1-6

N

- NDPS/NEPS (Novell Distributed/Enterprise Print Services), 4-28
- negatieven van afbeeldingen, 1-15
- Net-SNMP-licentie, E-2
- netwerkfunctionaliteit
 - Macintosh-vereisten, 4-21
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-16
 - Windows NT 4.x, 4-11
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-4
- netwerkpapad
 - URL van printer verkrijgen
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-7
- netwerkpapad van de printer verkrijgen
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-7
- netwerkprinters extern beheren
 - via CentreWare Web, 4-3
- nietopties, 5-17
- Novell-netwerken
 - NDPS/NEPS (Distributed/Enterprise Print Services), 4-28

O

- offset (trapsgewijze) uitvoer
 - de standaardinstelling selecteren, 5-16
- omgevingsspecificaties, A-2
- opdracht
 - records, 5-22
- opgeslagen afdruktaken, 1-19
 - verwijderen, 1-22
 - verzenden, 1-20
- opslaan
 - aangepaste formaten, 1-18
- opstartpagina
 - automatische afdrukoptie instellen, 5-5
 - standaardinstelling, 5-5
- opstartpagina afdrukken
 - via CentreWare IS, 5-5
- opwarmen, modus
 - time-out energiebesparingsstand, 5-6

P

- papier
 - selecteren, 1-4
- papierbestemming
 - standaardwaarde instellen, 5-14

- PCL-lettertypen, 2-2
- perforatie-opties
 - standaard instellen, 5-18
- perforeren
 - standaardoptie instellen, 5-18
- persoonlijke afdruktaken, 1-19
 - verwijderen, 1-21
 - verzenden, 1-20
- PhaserPort-software
 - bureaublad-printer instellen
 - Macintosh, 4-23
 - een IP-adres wijzigen
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-19
 - Macintosh-systeemvereisten, 4-23
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
- PostScript-lettertypen, 2-2
- prestatiespecificaties, A-2
- printer
 - beheerssoftware, 4-2
 - beveiliging, 5-20
 - configureren
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-6
 - Windows NT 4.x, 4-13
 - datum en tijd instellen, 5-4
 - fysieke specificaties, A-1
 - gebruik analyseren, 5-22
 - instellingen afdrukbeveiliging
 - selecteren, 5-21
 - instellingen controleren
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-9
 - IPP-printer instellen
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-8
 - netwerkpapad verkrijgen
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-7
 - printerpoort configureren
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
 - printerpoort toevoegen
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
 - time-out papier laden, modus, 5-13
 - toevoegen
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-6
 - Windows NT 4.x, 4-12
 - wacht alvorens op een ander type of formaat papier af te drukken, 5-13

- printer toevoegen
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-6
 - Windows NT 4.x, 4-12
 - printerbeheersoftware, 4-2
 - CentreWare Web, 4-3
 - printergebruik
 - taakbeheer, 5-22
 - printergebruik analyseren, 5-22
 - printerinstellingen, 5-2
 - kopiëren naar een andere printer (CentreWare IS), 4-2
 - printerinstellingen kopiëren
 - via CentreWare IS, 4-2
 - printerpoort toevoegen
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
 - printerstuurprogramma
 - andere installatiemethoden
 - Windows NT 4.x, 4-12
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-5
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-8
 - andere installatiemethoden voor stuurprogramma's
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
 - een lijst van lettertypen afdrukken, 2-4
 - functies, 1-2
 - installatie controleren
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-10
 - Windows NT 4.x, 4-14
 - stappen voor snel installeren vanaf cd-rom
 - Macintosh, 4-21
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
 - Windows NT 4.x, 4-11
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-4
 - problemen oplossen
 - afdrukproblemen bij het gebruik van CentreWare IS, 4-2
 - Mac OS 9.x, 4-26
 - Macintosh netwerken, 4-26
 - Macintosh-netwerken
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-27
 - via CentreWare Web, 4-3
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-9
 - Windows 98 SE en Windows Me, 4-20
 - Windows NT 4.x, 4-14
- R**
- rapporten
 - gebruiksprofiel, 5-23
 - recycling en weggooien van producten, D-1
 - regelgeving
 - Canada, B-1
 - Europa, B-2
 - Verenigde Staten, B-1
- S**
- schalen, 1-12
 - scheidingspagina, 1-9
 - een deelpagina gebruiken, 1-9
 - Secure Socket Layer (SSL),
 - instellingen, 5-21
 - selecteren
 - de standaardwaarde voor taak-offset, 5-16
 - instellingen afdrukbeveiliging, 5-21
 - instellingen beheerbeveiliging, 5-20
 - Modus Lade 1 (MPT), 5-9
 - tijdsduur lade-aanwijzingen, 5-11
 - welk papier te gebruiken, 1-4
 - snel installeren vanaf cd-rom, procedure
 - Macintosh, 4-21
 - software
 - PhaserPort-software
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
 - printerbeheer, 4-2
 - speciale media
 - afdrukken vanuit lade 1 (MPT), 3-3
 - afdrukken vanuit laden 2-6, 3-6
 - vaststellen welke lade u wilt gebruiken, 3-2
 - specificaties
 - controller, A-2
 - elektrische, A-2
 - geheugen, A-2
 - omgeving, A-2
 - prestaties, A-2
 - spiegelaafbeeldingen, 1-15
 - SSLeay-licentie, oorspronkelijke, E-1
 - stappen voor snel installeren vanaf cd-rom
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-4
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
 - Windows NT 4.x, 4-11

stuurprogramma
 andere installatiemethoden
 Windows 2000, Windows XP,
 Windows Server 2003, 4-5
 Windows NT 4.x, 4-12
 andere installatiemethoden voor
 stuurprogramma's
 Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
 een lijst van lettertypen afdrukken, 2-4
 installatie controleren
 Windows 2000, Windows XP,
 Windows Server 2003, 4-10
 Windows NT 4.x, 4-14
 stappen voor snel installeren vanaf
 cd-rom
 Macintosh, 4-21
 Windows 2000, Windows XP,
 Windows Server 2003, 4-4
 Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
 Windows NT 4.x, 4-11
 stuurprogramma, opties
 aangepaste formaten, 1-18

T

taak
 beheer, 5-22
 CentreWare IS-taakbeheer, 5-22
 gebruiksprofielrapporten, 5-23
 logbestand, 5-22
 taal
 instellen via het
 bedieningspaneel, 5-2, 5-12
 TCP/IP-protocol
 de Macintosh Ethernet-poort
 instellen, 4-24
 Mac OS 9.x, 4-22
 Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-24
 Microsoft Windows, 4-5
 testafdruktaken, 1-19
 verwijderen, 1-22
 verzenden, 1-20
 tijd en datum
 instellen, 5-4
 time-out papier laden, modus, 5-13
 toegang krijgen tot online-handleidingen
 via CentreWare IS, 4-2

U

uitvoerladen
 de standaardbestemming voor uitvoer
 van papier instellen, 5-14
 Unix-netwerken
 aanvullende informatiebronnen, 4-30
 snelle installatie, 4-29
 Usage Analysis Tool, 5-25

V

verbruiksartikelen
 berichtopties voor levensduur
 verbruiksartikelen instellen, 5-8
 tijdstop instellen voor het
 waarschuwingsbericht dat de toner
 bijna op is, 5-8
 verwijderen
 beveiligde afdruktaken, 1-21
 opgeslagen afdruktaken, 1-22
 persoonlijke afdruktaken, 1-21
 testafdruktaken, 1-22
 voorbereidende stappen
 Windows 98 SE, Windows Me, 4-16

W

waarschuwingsbericht dat de toner bijna
 op is, 5-8
 watermerken
 afdrukken, 1-13
 Windows netwerken
 andere installatiemethoden voor
 stuurprogramma's
 Windows 2000, Windows XP,
 Windows Server 2003, 4-5
 Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
 Windows NT 4.x, 4-12
 de printer configureren
 Windows 2000, Windows XP,
 Windows Server 2003, 4-6
 een PhaserPort IP-adres wijzigen
 Windows 98 SE, Windows Me, 4-19
 installatie stuurprogramma controleren
 Windows 2000, Windows XP,
 Windows Server 2003, 4-10
 Windows NT 4.x, 4-14

- instellingen controleren
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-9
- IPP-printer instellen
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-8
- Microsoft IPP-poort, 4-7
- Microsoft TCP/IP-protocol, 4-5
 - Windows NT 4.x, 4-12
- netwerkpad van de printer verkrijgen
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-7
- PhaserPort-software
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
- poort configureren
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
- printer configureren
 - Windows NT 4.x, 4-13
- printer toevoegen
 - Windows NT 4.x, 4-12
- printerpoort toevoegen
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
- problemen oplossen
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-9
- stappen voor snel installeren vanaf
cd-rom
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-4
Windows NT 4.x, 4-11
- testpagina afdrukken
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-7, 4-10
Windows NT 4.x, 4-15
- voorbereidende stappen
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-4
Windows 98 SE, Windows Me, 4-16
Windows NT 4.x, 4-11
- Windows-netwerken
 - printer toevoegen
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-6
 - problemen oplossen
 - Windows NT 4.x, 4-14
Windows 98 SE en
Windows Me, 4-20
 - stappen voor snel installeren vanaf
cd-rom
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
 - testpagina afdrukken
 - Windows NT 4.x, 4-13