

EN Xerox Support Centre

- HR Xerox Support Centre
- UK Xerox Support Centre
- SK Xerox Support Centre
- SL Xerox Support Centre

EN Install the Support Centre with the printer driver, or go to www.xerox.com/office/7500support. Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock.

- User manuals and video tutorials
- Troubleshooting
- User safety
- Material Safety Data Sheets

HR Instalirajte Support Centre s upravljačkim programom pisača ili posjetite stranicu www.xerox.com/office/7500support. Dvostruki klik na ikonu na Windows radnoj površini ili na Mac OS.

- Korisnički priručnici i video vodiči
- Otklanjanje poteškoća
- Sigurnost korisnika
- Naputci za sigurno rukovanje

UK Встановіть Support Centre із драйвером принтера або перейдіть на сторінку www.xerox.com/office/7500support. Двічі клацніть піктограму на робочому столі Windows чи Mac OS.

- Посібники користувача і відеопосібники
- Усунення несправностей
- Техніка безпеки користувача
- Паспорти безпеки виробу



SK Nainštalujte Support Centre pomocou ovládača tlačiarne alebo prejdite na stránku www.xerox.com/office/7500support. Dvakrát kliknite na ikonu na pracovnej ploche operačného systému Windows alebo na dok operačného systému Mac.

- Používateľské príručky a video návody
- Riešenie problémov
- Bezpečnosť používateľa
- Karty bezpečnostných údajov

SL Središče za podporo Support Centre namestite skupaj z gonilnikom tiskalnika ali pa obiščite www.xerox.com/office/7500support. Dvokliknite ikono na namizju sistema Windows ali v tako imenovanem »docku« sistema Mac OS.

- Uporabniški priročniki in videoadvice
- Odpravljanje težav
- Varnost uporabnikov
- Listi s podatki o varnosti materialov

Phaser® 7500 Color Printer



Phaser® 7500 Quick Use Guide

EN English


- HR Hrvatski Kratki vodič
- UK Українська Короткий посібник користувача
- SK Slovensky Rýchla príručka používateľa
- SL Slovensčina Kratka navodila za uporabo

www.xerox.com/office/7500support



Supported Papers

- HR** Podržane vrste papira
UK Типи паперу, які підтримуються
SK Podporované typy papiera
SL Podprte vrste papirja

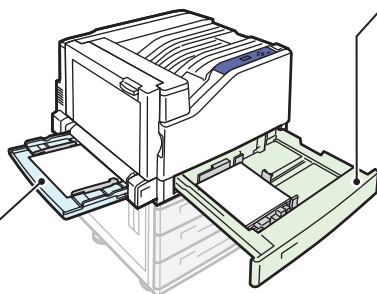

Tray 1 (MPT)

Statement.....5.5 x 8.5 in.
 Executive.....7.25 x 10.5 in.
 Letter.....8.5 x 11.0 in.
 US Folio.....8.5 x 13.0 in.
 Legal.....8.5 x 14.0 in.
 Tabloid.....11.0 x 17.0 in.
 Tabloid Extra.....12.0 x 18.0 in.
 Custom.....(SE) x (LE)

A6.....105 x 148 mm
 A5.....148 x 210 mm
 A4.....210 x 297 mm
 A3.....297 x 420 mm
 SRA3.....320 x 450 mm
 B5 JIS.....182 x 257 mm
 B4 JIS.....257 x 364 mm
 ISO B5.....176 x 250 mm

10.....4.12 x 9.5 in.
 A7.....5.25 x 7.25 in.
 Monarch.....3.87 x 7.5 in.

DL.....110 x 220 mm
 B5.....176 x 250 mm
 C6.....114 x 162 mm
 C5.....162 x 229 mm
 C4.....229 x 324 mm

Letter.....8.5 x 11.0 in.
 A4.....210 x 297 mm

Tray 2

Statement.....5.5 x 8.5 in.
 Executive.....7.25 x 10.5 in.
 Letter.....8.5 x 11.0 in.
 US Folio.....8.5 x 13.0 in.
 Legal.....8.5 x 14.0 in.
 Tabloid.....11.0 x 17.0 in.

Custom.....(SE) x (LE)
 A5.....148 x 210 mm
 A4.....210 x 297 mm
 A3.....297 x 420 mm
 B5 JIS.....182 x 257 mm
 B4 JIS.....257 x 364 mm

Letter.....8.5 x 11.0 in.
 A4.....210 x 297 mm

Tray 3, 4, 5

Statement.....5.5 x 8.5 in.
 Executive.....7.25 x 10.5 in.
 Letter.....8.5 x 11.0 in.
 US Folio.....8.5 x 13.0 in.
 Legal.....8.5 x 14.0 in.
 Tabloid.....11.0 x 17.0 in.
 Tabloid Extra.....12.0 x 18.0 in.

Custom.....(SE) x (LE)
 A5.....148 x 210 mm
 A4.....210 x 297 mm
 A3.....297 x 420 mm
 SRA3.....320 x 450 mm
 B5 JIS.....182 x 257 mm
 B4 JIS.....257 x 364 mm



Tray 1 (MPT), 2, 3, 4, 5

67 – 90 g/m² (20 – 24 lb. Bond)

EN Plain Paper

91 – 106 g/m² (25 – 28 lb. Bond)

EN Heavy Plain Paper

106 – 169 g/m² (40 – 70 lb. Cover)

EN Thin Card Stock

106 – 169 g/m² (40 – 70 lb. Cover)

EN Thin Glossy Paper

170 – 220 g/m² (65 – 80 lb. Cover)

EN Card Stock / Glossy Paper

221 – 256 g/m² (80 – 90 lb. Cover)

EN Thick Card Stock / Thick Glossy Paper

Tray 1 (MPT)

257 – 280 g/m² (90 – 100 lb. Cover)

EN Extra Thick Card Stock



EN For more information:

- Print the **Paper Tips Page**

- See the **Printing** chapter in the **User Guide**



HR Za više informacija:

- Ispišite stranicu **Paper Tips Page**
- Pogledajte poglavlje **Printing** u **User Guide**

UK Для додаткової інформації:

- Надрукуйте сторінку **Paper Tips Page**
- Див. розділ **Printing** у посібнику **User Guide**

SK Viac informácií:

- Vytlačte **Paper Tips Page**
- Pozrite si kapitolu **Printing** v príručke **User Guide**

SL Dodatne informacije:

- Natisnite **Paper Tips Page**
- Preberite poglavje **Printing** v priročniku **User Guide**.





Basic Printing

HR Osnovni ispis


UK Основи друку

SK Základná tlač

SL Tiskanje

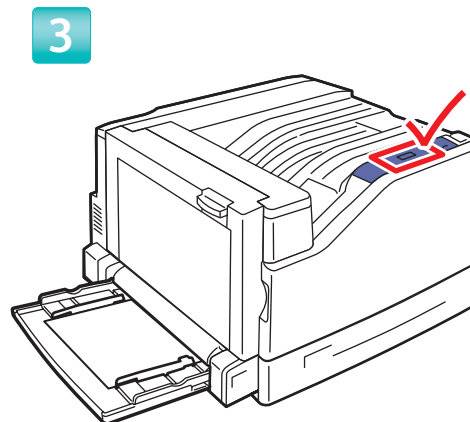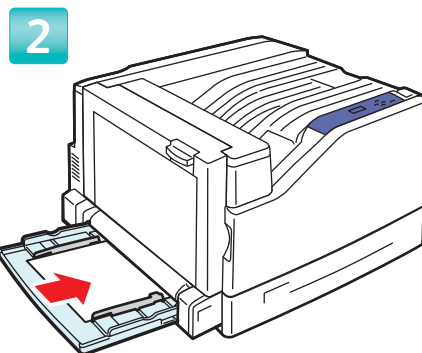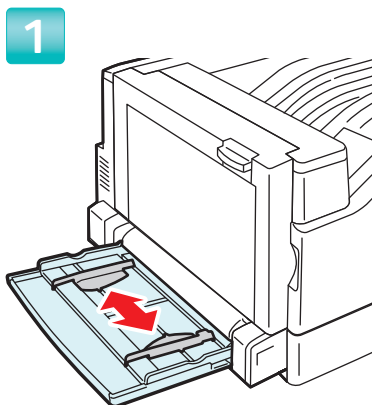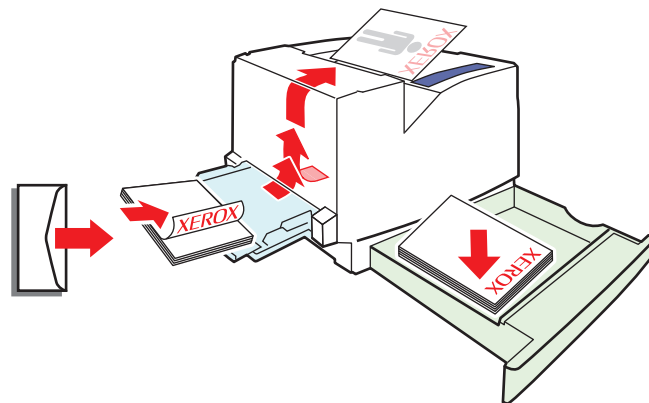

4

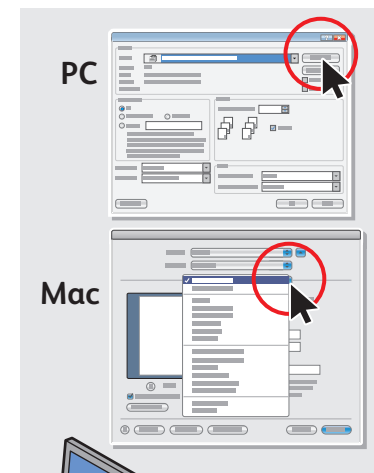

Confirm or change settings

HR Potvrdite ili izmijenite postavke

UK Підтвердьте чи змініть налаштування

SK Potvrďte alebo zmeňte nastavenia

SL Potrdite ali spremenite nastavitve



Select Properties. Use the Xerox printer driver.

HR Odaberite svojstva. Koristite upravljački program za Xerox pisac.

UK Виберіть властивості. Використовуйте драйвер принтера Xerox.


SK Vyberte vlastnosti. Použite ovládač tlačiarne Xerox.

SL Izberite lastnosti. Uporabite Xeroxov tiskalniški gonilnik.

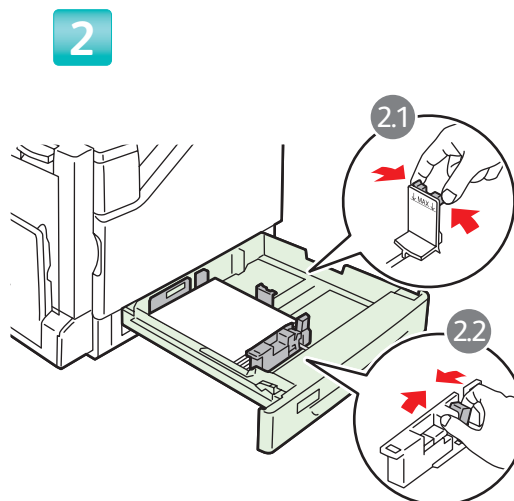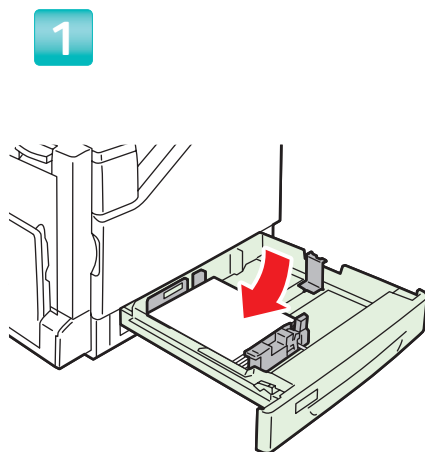

EN Changing Paper Type

- HR Promjena vrste papira
UK Зміна типу паперу
SK Zmena typu papiera
SL Spreminjanje vrste papirja

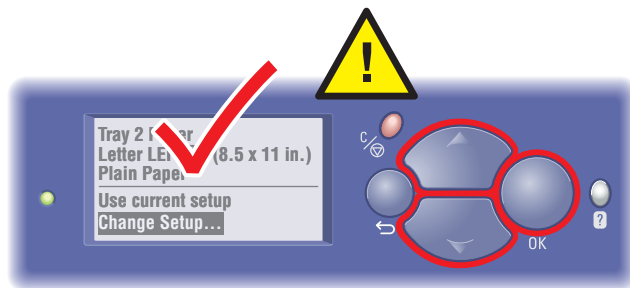

EN If you change the type of paper in a tray, you **MUST** change the paper type on the control panel to match the paper you just loaded. If you fail to do this, print-quality problems can occur and the fuser can be damaged.

Use the **Up Arrow** or **Down Arrow** buttons to change the paper type, then press **OK** to accept the change.

HR Ako ste promijenili vrstu papira u ladici, TREBA promijeniti i vrstu papira na upravljačkoj ploči tako da odabrana postavka odgovara papiru koji je u ladici. Ako to propustite učiniti, mogu se pojaviti problemi s kvalitetom ispisa, a moguće je i oštećenje bubnja.

Stralicama **prema gore** ili **prema dolje** mijenjajte vrstu papira i zatim pritisnite **OK** za prihvatanje promjene.

UK Якщо змінити тип паперу у лотку, слід **ОБОВ'ЯЗКОВО** змінити тип паперу на панелі керування, щоб він відповідав типу завантаженого паперу. В іншому випадку можуть виникнути проблеми із якістю друку і можна пошкодити термофіксатор.

Щоб змінити тип паперу використовуйте кнопки вгору або вниз, а тоді натисніть **OK**, щоб прийняти зміни.

SK Ak zmeníte typ papiera v zásobníku, **MUSÍTE** zmeniť typ papiera na ovládacom paneli, aby sa zhodoval s práve vloženým papierom. V opačnom prípade sa vyskytnú problémy s kvalitou tlače a môže sa poškodiť natavovacia jednotka.


Pomocou tlačidiel so **šípkou nahor** alebo **šípkou nadol** zmeňte typ papiera a potvrdte tlačidlom **OK**.

SL Če spremenite papir v pladnju, **MORATE** ustrezno spremeniti tudi vrsto papirja, izbrano na nadzorni plošči. Če tega ne naredite, se lahko pojavijo težave s kakovostjo tiskanja in se poškoduje fiksirna enota.

Spremenite vrsto papirja z gumbom s **puščico navzgor** ali s **puščico navzdol** in nato pritisnite **OK**, da sprejmete spremembo.

EN Print Quality

- HR Kvaliteta ispisa
UK Якість друку
SK Kvalita tlače
SL Kakovost tiskanja

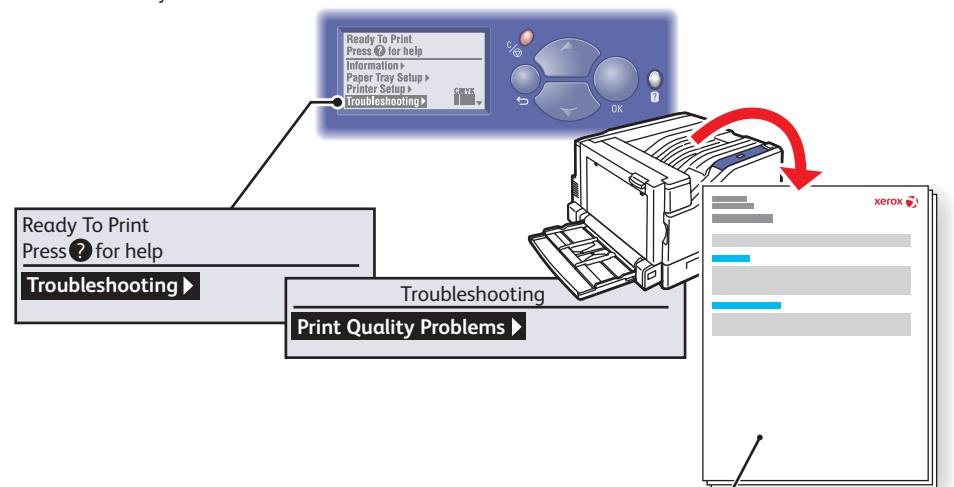

EN For Print-Quality Solutions:

- See the Print-Quality Problems menu and print the **Troubleshooting Print-Quality** page.
- See the **Troubleshooting** chapter in the **User Guide**.

HR Za rješenja problema kvalitete ispisa:

- Pogledajte izbornik Print-Quality Problems i ispišite stranicu **Troubleshooting Print-Quality**.
- Pogledajte poglavlje **Troubleshooting** u vodiču **User Guide**.

UK Рішення, пов'язані з якістю друку:

- Див. меню щодо проблем із якістю друку і надрукуйте сторінку **Troubleshooting Print-Quality**.
- Див. розділ **Troubleshooting** у **User Guide**.

SK Riešenia kvality tlače:



- Pozrite si ponuku Problémy s kvalitou tlače a vytlačte stránku **Troubleshooting Print-Quality**.
- Pozrite si kapitolu **Troubleshooting** v príručke **User Guide**.

SL Rešitve za težave s kakovostjo tiskanja:

- Odprite meni za težave s kakovostjo tiskanja in natisnite stran **Troubleshooting Print-Quality**.
- Preberite poglavje **Troubleshooting** v priročniku **User Guide**.

Calibrate for Paper

- HR Kalibracija papira
- UK Калібрування для певного типу паперу
- SK Kalibrácia papiera
- SL Umerjanje za papir

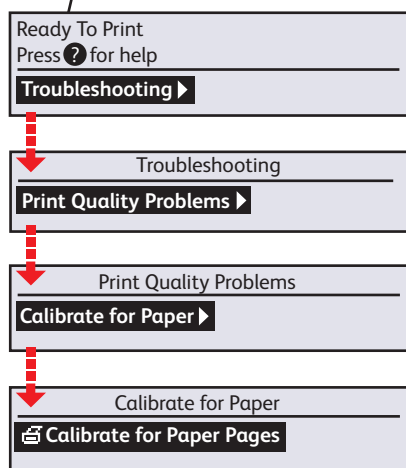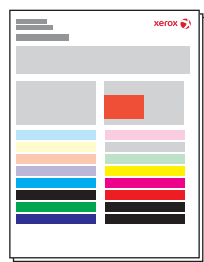

EN To calibrate your printer for a particular brand or type of paper, follow the steps on the **Calibrate for Paper** pages. This may be necessary if the temperature or humidity changes significantly.

HR Upute za kalibriranje pisača za određenu robnu marku ili vrstu papira naći ćete na stranicama **Calibrate for Paper**. To će možda biti potrebno ako se temperatura ili vlaga znatno mijenjaju.


UK Щоб відкалібрувати принтер для певного типу паперу, виконайте вказівки, подані на сторінках **Calibrate for Paper**. Це може бути необхідним, якщо температура і вологість суттєво змінюються.

SK Pri kalibrování tiskárny pro konkrétní značku nebo typ papíru postupujte podle kroků na stránkách **Calibrate for Paper**. Může to být potřeba, ak sa teplota alebo vlhkosť výrazne menia.

SL Če želite tiskalnik umeriti za določeno znamko ali vrsto papirja, uporabite postopek, opisan na straneh **Calibrate for Paper**. To je lahko potrebno, če se temperatura ali vlažnost zraka zelo spremeni.

Calibrate Colors

- HR Kalibriranje boja
- UK Калібрування кольорів
- SK Kalibrácia farieb
- SL Umerjanje barv

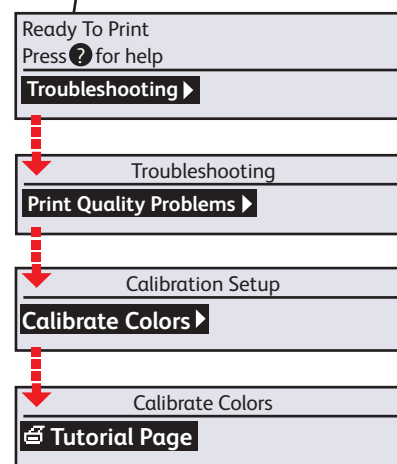

EN To calibrate for color balance, follow the procedure outlined on the **Tutorial Page**. Basic and advanced adjustments are described.

HR Za kalibraciju uravnoteženosti boja, slijedite postupak naveden na stranicama uputa **Tutorial Page**. Opisana su osnovna i napredna podešavanja.

UK Щоб відкалібрувати баланс кольору, виконайте вказівки, подані на сторінці **Tutorial Page**. Описано основні і додаткові можливості налаштування.

SK Pri kalibrování vyvážení farieb postupujte podľa postupu uvedeného v časti **Tutorial Page**. Popísané sú základné a rozšírené nastavenia.

SL Če želite umeriti za boljše ravnesje barv, uporabite postopek, opisan na strani **Tutorial Page**. Opisane so osnovne in zahtevnejše nastavitve.