

Xerox® Έγχρωμα πιεστήρια 800i/1000i

Xerox® Έγχρωμα πιεστήρια 800/1000 Οδηγός χρήσης



©2014 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox® και Xerox με το εικονιστικό σήμα® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα FreeFlow®, SquareFold®, Xerox prInteract™, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, CentreWare®, Scan to PC Desktop® και Xerox Extensible Interface Platform® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η κατάσταση του προϊόντος, η κατάσταση των στοιχείων κατασκευής ή/και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Τα Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Internet Explorer και Word είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Το PANTONE® είναι σήμα κατατεθέν της Pantone, Inc. Το ScanFlowStore® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Nuance Communications, Inc.

Τα Apple®, Macintosh®, Mac OS® και EtherTalk™ αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Apple Computer, Inc., τα οποία έχουν καταχωριστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Στοιχεία της Τεχνικής Τεκμηρίωσης Χρήστη της Apple χρησιμοποιούνται με την άδεια της Apple Computer, Inc.

Τα Adobe, λογότυπο Adobe, Acrobat, λογότυπο Acrobat, Acrobat Reader, Distiller, λογότυπο Adobe PDF, Adobe PDF JobReady, Illustrator, InDesign και Photoshop είναι σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems, Inc. Το PostScript είναι ένα σήμα κατατεθέν της Adobe που χρησιμοποιείται με το προϊόν Adobe PostScript Interpreter, τη γλώσσα περιγραφής σελίδας της Adobe και άλλα προϊόντα της Adobe. Το παρόν προϊόν δεν υποστηρίζεται ή χρηματοδοτείται από την Adobe Systems, εκδότρια εταιρεία του Adobe Photoshop.

Τα Fiery® και PrintMe® είναι σήματα κατατεθέντα της Electronics For Imaging, Inc. Το Creo® είναι σήμα κατατεθέν της Creo, Inc. Το Plockmatic™ είναι εμπορικό σήμα της CFS Products Inc. Τα GBC® και AdvancedPunch™ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της General Binding Corporation. Τα GBC® και e/Binder 200™ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της General Binding Corporation. Τα HP, HPGL, HPGL/2 και HP-UX είναι σήματα κατατεθέντα της Hewlett-Packard Corporation. Το Netscape® είναι σήμα κατατεθέν της Netscape Communications. Το UNIX® είναι σήμα κατατεθέν της Open Group. Το Mozilla Firefox™ είναι εμπορικό σήμα της Mozilla Foundation. Το AOL® είναι σήμα κατατεθέν της AOL Incorporated. Το Linux® είναι σήμα κατατεθέν της Linus Torvalds. Το Netware® είναι σήμα κατατεθέν της Novell, Incorporated. Το Equitrac Office® είναι σήμα κατατεθέν της Equitrac Corporation. Το Solaris® είναι σήμα κατατεθέν της Sun Microsystems, Inc. Το Kerberos είναι εμπορικό σήμα του Massachusetts Institute of Technology. Το DocuWorks® είναι σήμα κατατεθέν της Fuji Xerox Co., Ltd.

BR678

Πίνακας Περιεχομένων

1 Επισκόπηση προϊόντος.....	1-1
Γρήγορη εκκίνηση/σύνδεσμοι.....	1-2
Περιβάλλον εργασίας χρήστη.....	1-3
Σύνδεση.....	1-4
Γλώσσα.....	1-4
Αλλαγή γλώσσας.....	1-4
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	1-5
Επισκόπηση διακομιστή εκτύπωσης.....	1-5
Πίνακας πλήρους πλάτους.....	1-5
Ειδικοί γραφίτες.....	1-6
Χρυσάφι ξηρή μελάνη και ασημί ξηρή μελάνη.....	1-7
Διαφανής ξηρή μελάνη.....	1-7
Πλήρης κάλυψη.....	1-8
Τονισμός σημείων.....	1-8
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μηχανήματος.....	1-8
Συσκευές τροφοδοσίας και τελικής επεξεργασίας.....	1-9
Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).....	1-10
Μονάδα διασύνδεσης.....	1-10
GBC®AdvancedPunch™.....	1-11
Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας.....	1-11
Επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder).....	1-12
Βασικός τελικός επεξεργαστής.....	1-13
Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων.....	1-13
Μονάδα περικοπής SquareFold.....	1-14
Βασικός τελικός επεξεργαστής Plus.....	1-14
Συσκευές τελικής επεξεργασίας τρίτων κατασκευαστών.....	1-15
2 Πού θα βρείτε βοήθεια.....	2-1
Βοήθεια του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.....	2-1
Βοήθεια στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW).....	2-2
Έγγραφα για τον πελάτη που αφορούν στο διακομιστή εκτύπωσης.....	2-2
3 Κατάσταση μηχανήματος/εργασίας.....	3-1
Κατάσταση μηχανήματος.....	3-1
Μενού συστήματος.....	3-1
Περιοχή κατάστασης γραφίτη/ξηρής μελάνης.....	3-2
Χρέωση και Μετρητές.....	3-2

Προβολή/επαναφορά μετρητών χρέωσης/μετρητών χρήσης.....	3-2
Πληροφορίες σχετικά με χρέωση και μετρητές.....	3-3
Πληροφορίες σχετικά με αποτυπώσεις.....	3-3
Συντήρηση (στο περιβάλλον εργασίας χρήστη).....	3-5
Κατάσταση εργασίας.....	3-6
Περιοχή κατάστασης εργασίας/μηχανήματος.....	3-6
Σύνοψη εργασιών.....	3-7
Παύση.....	3-7
4 Υποβολή μιας εργασίας εκτύπωσης.....	4-1
Εκτύπωση από τον εκτυπωτή σας.....	4-1
Εκτύπωση από το διακομιστή εκτύπωσης Xerox FreeFlow.....	4-2
Εκτύπωση από το διακομιστή εκτύπωσης Xerox EX, που παρέχεται από την EFI.....	4-2
Εκτύπωση από το διακομιστή εκτύπωσης Xerox CX, που παρέχεται από την Creo.....	4-3
5 Επισκόπηση της λειτουργίας Διαχειριστή συστήματος.....	5-1
Σύνδεση ως Διαχειριστής.....	5-1
Επιλογές της λειτουργίας Διαχειριστή συστήματος.....	5-2
6 Πληροφορίες σχετικά με το χαρτί.....	6-1
Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στους δίσκους 1 και 2.....	6-1
Τοποθέτηση χαρτιού.....	6-1
Τοποθέτηση χαρτιού διαχωριστικών.....	6-2
Τοποθέτηση διαφανειών.....	6-2
Τοποθέτηση προδιάρρητου μέσου εκτύπωσης για εργασίες εκτύπωσης μονής όψης.....	6-3
Τοποθέτηση προδιάρρητου μέσου εκτύπωσης για εργασίες εκτύπωσης διπλής όψης.....	6-4
Μοχλοί ρύθμισης λοξότητας.....	6-5
Ιδιότητες δίσκου.....	6-7
Ασυμφωνία μέσου εκτύπωσης στο δίσκο.....	6-9
7 Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.....	7-1
Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) (RML).....	7-2
Διαχείριση μέσων εκτύπωσης.....	7-3
Παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης).....	7-4
Προσθήκη καταχώρισης μέσου εκτύπωσης.....	7-5
Αντιγραφή καταχώρισης μέσου εκτύπωσης.....	7-5
Δημιουργία νέου μέσου εκτύπωσης (από τη Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης).....	7-6

Δημιουργία νέου μέσου εκτύπωσης (από τις Ιδιότητες δίσκου).....	7-7
Επεξεργασία υπάρχοντος μέσου εκτύπωσης στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης.....	7-8
Κατάργηση μέσου εκτύπωσης από τη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης.....	7-8
8 Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης.....	8-1
Επιλογές της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).....	8-3
Συμβουλές για τη χρήση των επιλογών της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).....	8-4
Δημιουργία/τροποποίηση επιλογών της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).....	8-5
Επιλογές δίσκου χαρτιού/τροφοδοσίας χαρτιού.....	8-6
Μέσο εκτύπωσης κατά όνομα μόνο.....	8-6
Εντοπισμός πολλαπλής τροφοδοσίας.....	8-6
Επίπεδο εντοπισμού σχεδόν άδειου δίσκου.....	8-7
Αντικέ εφέ ειδώλου.....	8-7
Βοήθεια αέρα στο δίσκο.....	8-7
Ενεργοποίηση μονάδας θέρμανσης δίσκου.....	8-8
Επιλογές διαδρομής χαρτιού/μεταφοράς χαρτιού.....	8-8
Πίεση κυλίνδρου διάταξης ευθυγράμμισης.....	8-8
Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης.....	8-9
Στίγματα.....	8-10
Μετατόπιση χρωμάτων.....	8-11
Επιλογή των ρυθμίσεων δεύτερου ρολού μεταφοράς φόρτισης.....	8-11
Θερμοκρασία φούρνου.....	8-12
Προφίλ ρύθμισης δίπλωσης.....	8-13
9 Συντήρηση.....	9-1
Διαδικασίες καθαρισμού.....	9-1
Καθαρισμός της οθόνης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.....	9-1
Καθαρισμός της διαδρομής χαρτιού.....	9-1
Καθαρισμός της περιοχής 2 της διαδρομής χαρτιού.....	9-2
Καθαρισμός των περιοχών 3 και 4 της διαδρομής χαρτιού.....	9-4
Καθαρισμός της περιοχής 5 της διαδρομής χαρτιού.....	9-7
Καθαρισμός της περιοχής 6 της διαδρομής χαρτιού.....	9-10
Καθαρισμός της περιοχής 7 της διαδρομής χαρτιού.....	9-13
Αντικατάσταση αναλωσίμων.....	9-16

Αναλώσιμα υλικά.....	9-16
Αντικατάσταση κασέτας γραφίτη/ξηρής μελάνης.....	9-18
Περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης.....	9-20
Αντικατάσταση περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης.....	9-21
Αντικατάσταση του συγκροτήματος μεμβράνης φούρνου.....	9-23
10 Επίλυση προβλημάτων.....	10-1
Εντοπισμός του σειριακού αριθμού του μηχανήματος.....	10-1
Σειριακός αριθμός μηχανήματος στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.....	10-1
Σειριακός αριθμός στο μηχάνημα.....	10-2
Κλήση για τεχνική υποστήριξη.....	10-2
Γενικά προβλήματα.....	10-3
Αποκατάσταση εμπολοκών.....	10-9
Αυτόματη εκκαθάριση χαρτιού.....	10-9
Εμπολοκές χαρτιού στους δίσκους 1 και 2.....	10-10
Εμπολοκές χαρτιού στην περιοχή 2.....	10-11
Εμπολοκές χαρτιού στις περιοχές 3 και 4.....	10-14
Εμπολοκές χαρτιού στην περιοχή 5.....	10-17
Εμπολοκές χαρτιού στην περιοχή 6.....	10-19
Εμπολοκές χαρτιού στην περιοχή 7.....	10-22
Κωδικοί σφάλματος.....	10-26
Ποιότητα ειδώλου.....	10-53
Μονάδες corotron φόρτισης.....	10-57
Πότε αντικαθίσταται ένα συγκρότημα corotron φόρτισης.....	10-57
Ποιο συγκρότημα corotron φόρτισης αντικαθίσταται.....	10-57
Δείγματα διαβάθμισης πυκνότητας.....	10-58
11 Τεχνικά δεδομένα.....	11-1
Προδιαγραφές μηχανήματος.....	11-1
Χωρητικότητα δίσκου.....	11-1
Πληροφορίες παραγωγής για όλους τους δίσκους χαρτιού.....	11-2
Χρόνος προθέρμανσης του μηχανήματος.....	11-2
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης.....	11-2
Προδιαγραφές χαρτιού.....	11-3
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές.....	11-4
12 Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων (OCT).....	12-1
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Μετατόπισης στο Διακομιστή εκτύπωσης EX.....	12-2

13 Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).....	13-1
Επισκόπηση.....	13-1
Στήριγμα Postcard.....	13-2
Χρήση του στηρίγματος Postcard.....	13-3
Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)	13-5
Τοποθέτηση χαρτιού στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).....	13-5
Τοποθέτηση χαρτιού διαχωριστικών στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)	13-5
Τοποθέτηση διαφανειών στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)	13-6
Τοποθέτηση διάτρητου μέσου εκτύπωσης στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) για εργασίες εκτύπωσης μονής όψης.....	13-7
Τοποθέτηση διάτρητου μέσου εκτύπωσης στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) για εργασίες εκτύπωσης διπλής όψης.....	13-8
Μοχλοί ρύθμισης λοξότητας.....	13-9
Ιδιότητες δίσκου.....	13-11
Ασυμφωνία μέσου εκτύπωσης στο δίσκο.....	13-13
Επίλυση προβλημάτων στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).....	13-14
Αποκατάσταση εμπλοκών στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)	13-14
Εμπλοκές χαρτιού στο εσωτερικό των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)	13-14
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1a και τη σφαιρική λαβή 1c του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).....	13-15
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1b και τη σφαιρική λαβή 1c του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)	13-16
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1d και τη σφαιρική λαβή 1c του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)	13-18
Κωδικοί σφάλματος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).....	13-19
Προδιαγραφές του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)	13-29
14 Μονάδα διασύνδεσης.....	14-1
Επισκόπηση.....	14-1
Πίνακας ελέγχου.....	14-2

Διαδρομή χαρτιού.....	14-3
Ρυθμίσεις ισιώματος χαρτιού στη μονάδα.....	14-3
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισιώματος.....	14-3
Πλήκτρα μη αυτόματου ισιώματος χαρτιού.....	14-4
Επίλυση προβλημάτων.....	14-4
Αποκατάσταση εμπλοκών.....	14-4
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1a.....	14-4
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2a.....	14-6
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2b.....	14-7
Κωδικοί σφάλματος.....	14-8
15 Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας.....	15-1
Επισκόπηση.....	15-1
Προσδιορισμός των λειτουργικών τμημάτων.....	15-2
Πίνακας ελέγχου.....	15-3
Επάνω δίσκος ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.....	15-3
Αφαίρεση αντιγράφων από το δίσκο ταξινομητή.....	15-4
Επίλυση προβλημάτων.....	15-5
Γενικά προβλήματα.....	15-5
Αποκατάσταση εμπλοκών.....	15-5
Εμπλοκές στην είσοδο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (E1, E2 και E3).....	15-5
Εμπλοκές στη μονάδα μεταφοράς του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (E4, E5 και E6).....	15-6
Εμπλοκή στον επάνω δίσκο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (E7).....	15-8
Εμπλοκή στην έξοδο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (E8).....	15-9
Υποδείξεις και συμβουλές για τη χρήση του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.....	15-10
Απώλεια ισχύος.....	15-10
Κωδικοί σφάλματος.....	15-11
Προδιαγραφές.....	15-28
16 Επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder).....	16-1
Λειτουργικά τμήματα βιβλιοδετικού.....	16-2
Εξωτερικά λειτουργικά τμήματα.....	16-2
Μονάδα εισαγωγής εξωφύλλων.....	16-4
Εσωτερικά λειτουργικά τμήματα.....	16-5
Πίνακας ελέγχου βιβλιοδετικού.....	16-6
Διακόπτης κυκλώματος βιβλιοδετικού.....	16-7
Διαδρομή βιβλιοδεσίας.....	16-8
Διαδρομή bypass.....	16-8

Βασική διαδρομή.....	16-9
Διαδρομή μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων.....	16-10
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.....	16-11
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.....	16-11
Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων.....	16-12
Αφαίρεση βιβλίων από το βιβλιοδετικό.....	16-13
Υποβολή εργασίας στο βιβλιοδετικό.....	16-13
Εκτύπωση από τον υπολογιστή σας στο βιβλιοδετικό.....	16-14
Εκτύπωση από το Διακομιστή εκτύπωσης FreeFlow της Xerox στο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder).....	16-14
Μη αυτόματη λειτουργία βιβλιοδετικού με το Διακομιστή εκτύπωσης FreeFlow.....	16-14
Εκτύπωση/βιβλιοδεσία με προεκτυπωμένα εξώφυλλα στο Διακομιστή εκτύπωσης FreeFlow.....	16-16
Εκτύπωση/βιβλιοδεσία από ένα μοναδικό αρχείο στο Διακομιστή εκτύπωσης FreeFlow.....	16-18
Εκτύπωση από το διακομιστή εκτύπωσης CX της Xerox, που παρέχεται από την Creo στο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder).....	16-19
Μη αυτόματη λειτουργία βιβλιοδετικού με το Διακομιστή εκτύπωσης CX.....	16-19
Εκτύπωση/βιβλιοδεσία από ένα μοναδικό αρχείο στο Διακομιστή εκτύπωσης CX.....	16-21
Εκτύπωση/βιβλιοδεσία από δύο αρχεία στο Διακομιστή εκτύπωσης CX.....	16-22
Εκτύπωση από το διακομιστή εκτύπωσης EX της Xerox, που παρέχεται από την EFI στο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder).....	16-24
Μη αυτόματη λειτουργία βιβλιοδετικού με το Διακομιστή εκτύπωσης EX.....	16-24
Εκτύπωση/βιβλιοδεσία με προεκτυπωμένα εξώφυλλα στο Διακομιστή εκτύπωσης EX.....	16-25
Εκτύπωση/βιβλιοδεσία από ένα μοναδικό αρχείο στο Διακομιστή εκτύπωσης EX.....	16-27
Συντήρηση.....	16-29
Καθαρισμός του βιβλιοδετικού.....	16-29
Άδειασμα του περιέκτη υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής.....	16-30
Δίσκος συμπλήρωσης με κόλλα.....	16-31
Αναπλήρωση του δίσκου συμπλήρωσης με κόλλα.....	16-31
Επίλυση προβλημάτων βιβλιοδετικού.....	16-32
Εμπλοκές χαρτιού στις περιοχές E1 και E2.....	16-32
Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή E3.....	16-34
Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή E4.....	16-35

Εμπλοκές χαρτιού στις περιοχές E5 και E6.....	16-36
Γενικά προβλήματα.....	16-38
Διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία.....	16-38
Προσαρμογή του εκτυπωμένου ειδώλου και περικοπή.....	16-38
Κωδικοί σφάλματος.....	16-39
Συστάσεις για το μέγεθος και την περικοπή χαρτιού για βιβλία με επαγγελματική βιβλιοδεσία.....	16-43
Προδιαγραφές βιβλιοδετικού.....	16-44

17 Βασικός τελικός επεξεργαστής/Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων..... 17-1

Λειτουργία μη αυτόματου ισιώματος στον τελικό επεξεργαστή.....	17-5
Λειτουργία δίπλωσης.....	17-6
Είδη δίπλωσης.....	17-6
Τοποθέτηση χαρτιού/χαρτιού διαχωριστικών στο Δίσκο 8/T1 (Μονάδα εισαγωγής μετά την επεξεργασία).....	17-8
Συντήρηση.....	17-9
Αναλώσιμα υλικά βασικού τελικού επεξεργαστή/τελικού επεξεργαστή δημιουργού φυλλαδίων.....	17-9
Αντικατάσταση της βασικής κασέτας συρραπτικού.....	17-9
Αντικατάσταση της κασέτας συρραπτικού φυλλαδίων.....	17-11
Αντικατάσταση του περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής στον τελικό επεξεργαστή.....	17-12
Άδειασμα του περιέκτη υπολειμμάτων διάτρησης.....	17-14
Επίλυση προβλημάτων τελικού επεξεργαστή.....	17-16
Εμπλοκές χαρτιού στο Δίσκο 8/T1 (Μονάδα εισαγωγής μετά την επεξεργασία).....	17-16
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1a και τη σφαιρική λαβή 1c.....	17-17
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1d.....	17-18
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1b.....	17-20
Εμπλοκές χαρτιού στους μοχλούς 3b και 3d.....	17-21
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 3e και τη σφαιρική λαβή 3c.....	17-22
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 3g και τη σφαιρική λαβή 3f.....	17-23
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 4b και τη σφαιρική λαβή 3a.....	17-24
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2a και τη σφαιρική λαβή 3a.....	17-25
Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2b και τη σφαιρική λαβή 2c.....	17-26
Εμπλοκές χαρτιού στις περιοχές 2c, 2e, 2f και 2d.....	17-28
Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 2d και το μοχλό 2g.....	17-29
Εμπλοκές χαρτιού στη μονάδα 4 και τη σφαιρική λαβή 4a.....	17-30
Εμπλοκές χαρτιού στον επάνω δίσκο του τελικού επεξεργαστή.....	17-32


Εμπλοκές χαρτιού στο δίσκο ταξινομητή του τελικού επεξεργαστή.....	17-33
Εμπλοκές χαρτιού στον προαιρετικό δίσκο του δημιουργού φυλλαδίων.....	17-33
Σφάλματα συρραπτικού.....	17-35
Εμπλοκές συρραπτικών στη βασική κασέτα συρραπτικού.....	17-35
Εμπλοκές συρραπτικών στην κασέτα του δημιουργού φυλλαδίων.....	17-37
Επανατοποθέτηση της βασικής κασέτας συρραπτικού.....	17-39
Κωδικοί σφάλματος.....	17-41
Προδιαγραφές.....	17-54
Βασικός τελικός επεξεργαστής/Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων.....	17-54
Προαιρετική μονάδα δίπλωσης C/Z.....	17-57
18 Μονάδα περικοπής SquareFold.....	18-1
Επισκόπηση.....	18-1
Προσδιορισμός των λειτουργικών τμημάτων.....	18-2
Κύρια λειτουργικά τμήματα.....	18-2
Διαδρομή χαρτιού.....	18-3
Πίνακας ελέγχου.....	18-4
Λειτουργία τετράγωνης δίπλωσης.....	18-5
Επιλογές τετράγωνης δίπλωσης.....	18-5
Πρόσβαση στις επιλογές τετράγωνης δίπλωσης.....	18-7
Λειτουργία περικοπής.....	18-8
Επιλογές λειτουργίας περικοπής.....	18-8
Οδηγίες περικοπής.....	18-10
Πρόσβαση στις επιλογές της λειτουργίας περικοπής.....	18-11
Υποδείξεις και συμβουλές.....	18-12
Εκτύπωση ολοσέλιδων ειδώλων σε φυλλάδια.....	18-12
Τήρηση αυτών των συμβουλών.....	18-13
Επίλυση προβλημάτων.....	18-14
Αποκατάσταση εμπλοκών.....	18-14
Αποκατάσταση εμπλοκών.....	18-14
Αποκατάσταση εμπλοκών E1/E2.....	18-15
Αποκατάσταση εμπλοκών E3.....	18-17
Κωδικοί σφάλματος.....	18-18
Τεχνικά δεδομένα.....	18-29
Προδιαγραφές.....	18-29
19 Βασικός τελικός επεξεργαστής Plus.....	19-1
Επισκόπηση.....	19-1

Μονάδα τελικού επεξεργαστή.....	19-2
Κύρια λειτουργικά τμήματα της μονάδας τελικού επεξεργαστή.....	19-2
Λειτουργία δίπλωσης.....	19-4
Είδη δίπλωσης.....	19-5
Τοποθέτηση χαρτιού/χαρτιού διαχωριστικών στο Δίσκο 8/T1 (Μονάδα εισαγωγής μετά την επεξεργασία).....	19-6
Μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία.....	19-7
Κύρια λειτουργικά τμήματα της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.....	19-7
Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.....	19-9
Συντήρηση βασικού τελικού επεξεργαστή Plus.....	19-10
Αναλώσιμα υλικά για το Βασικό τελικό επεξεργαστή Plus.....	19-10
Αντικατάσταση της βασικής κασέτας συρραπτικού.....	19-10
Αντικατάσταση του περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής στον τελικό επεξεργαστή.....	19-12
Άδειασμα του περιέκτη υπολειμμάτων διάτρησης.....	19-14
Επίλυση προβλημάτων.....	19-15
Εμπλοκές χαρτιού στη μονάδα τελικού επεξεργαστή.....	19-15
Εμπλοκές χαρτιού στο Δίσκο 8/T1 (Μονάδα εισαγωγής μετά την επεξεργασία).....	19-15
Εμπλοκές χαρτιού στο εσωτερικό του αριστερού καλύμματος του τελικού επεξεργαστή.....	19-16
Εμπλοκές χαρτιού στο εσωτερικό του δεξιού καλύμματος του τελικού επεξεργαστή.....	19-20
Εμπλοκές χαρτιού στην προαιρετική μονάδα δίπλωσης C/Z.....	19-25
Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή εξόδου του τελικού επεξεργαστή.....	19-32
Εμπλοκές χαρτιού στη μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία.....	19-33
Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 1.....	19-33
Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 2.....	19-35
Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 3.....	19-36
Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 4.....	19-37
Σφάλματα συρραπτικού.....	19-38
Εμπλοκές συρραπτικών στη βασική κασέτα συρραπτικού.....	19-39
Κωδικοί σφάλματος του βασικού τελικού επεξεργαστή Plus.....	19-40
Κωδικοί σφάλματος της μονάδας τελικού επεξεργαστή.....	19-40
Κωδικοί σφάλματος της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.....	19-42

Κωδικοί σφάλματος συσκευής τρίτου κατασκευαστή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA.....	19-46
Προδιαγραφές.....	19-48
Προδιαγραφές της μονάδας τελικού επεξεργαστή.....	19-48
Προαιρετική μονάδα δίπλωσης C/Z.....	19-51
Προδιαγραφές της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.....	19-51

Επισκόπηση προϊόντος

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται μια βασική διαμόρφωση του ψηφιακού πιεστηρίου:

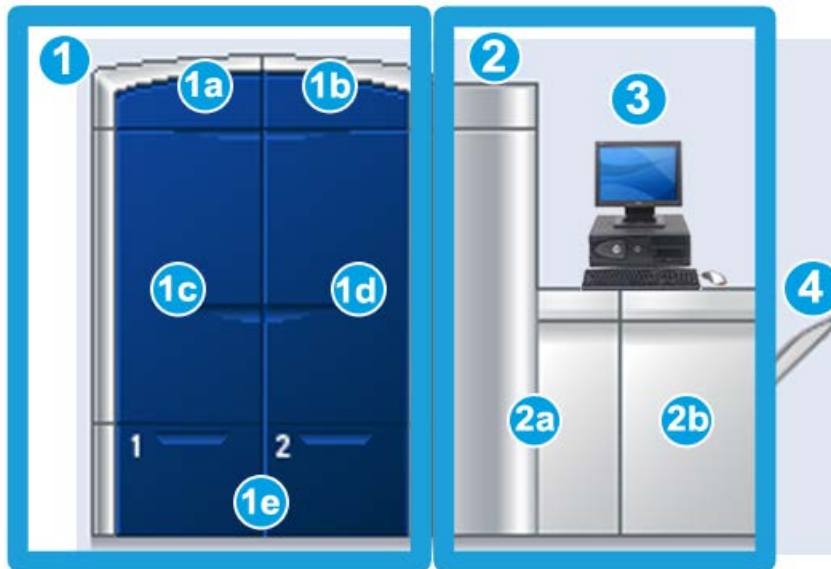

1. Μηχανισμός εκτύπωσης - αριστερή πλευρά
 - a. Επάνω αριστερή θύρα: περιέχει κασέτες γραφίτη/ξηρής μελάνης
 - b. Επάνω δεξιά θύρα: περιέχει κασέτες γραφίτη/ξηρής μελάνης
 - c. Αριστερή μπροστινή θύρα
 - d. Δεξιά μπροστινή θύρα
 - e. Δίσκοι 1 και 2: διατίθενται επιπλέον εξαρτήματα τροφοδοσίας
2. Μηχανισμός εκτύπωσης - δεξιά πλευρά
 - a. Αριστερή μπροστινή θύρα
 - b. Δεξιά μπροστινή θύρα
3. Περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI)
4. Προαιρετικός δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων (OCT): διατίθενται επιπλέον προαιρετικά εξαρτήματα τελικής επεξεργασίας

Γρήγορη εκκίνηση/σύνδεσμοι


Οι παρακάτω γρήγοροι σύνδεσμοι συμβάλλουν στη γρήγορη και εύκολη χρήση του μηχανήματος:

- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μηχανήματος](#)
- [Πού θα βρείτε βοήθεια](#)
- [Τοποθέτηση χαρτιού](#)
- [Υποβολή μιας εργασίας εκτύπωσης](#)
- [Αποκατάσταση εμπλοκών](#)

- Αντικατάσταση κασέτας γραφίτη/ξηρής μελάνης
- Αντικατάσταση περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης
- Σύνδεση ως Διαχειριστής

Περιβάλλον εργασίας χρήστη

Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) εμφανίζονται μηνύματα που υποδεικνύουν την κατάσταση του μηχανήματος σε συνθήκες αδράνειας, λειτουργίας ή σφάλματος.

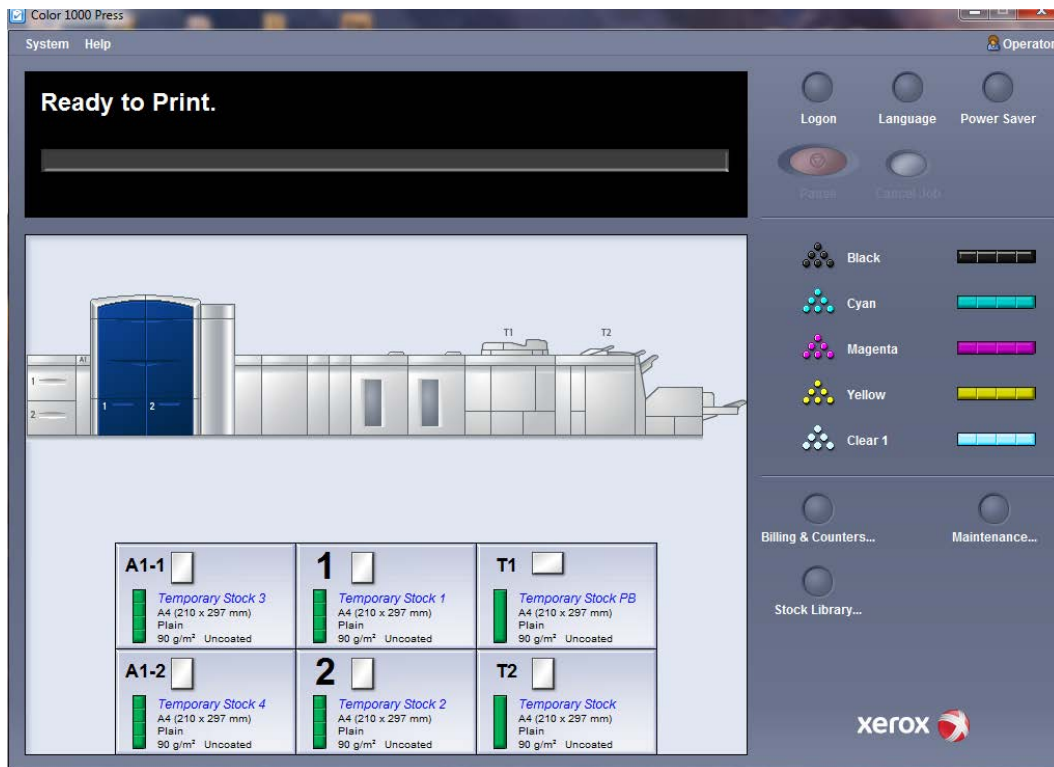

Σχετικά θέματα:

[Βοήθεια του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη](#)

[Μενού συστήματος](#)

[Κατάσταση εργασίας](#)

[Σύνδεση](#)

[Γλώσσα](#)

[Εξοικονόμηση ενέργειας](#)

[Παύση](#)

[Περιοχή κατάστασης γραφίτη/ξηρής μελάνης](#)

[Συντήρηση \(στο περιβάλλον εργασίας χρήστη\)](#)

Σύνδεση

Υπάρχουν τρία επίπεδα σύνδεσης:

- **Χειριστής:** Πρόκειται για το προεπιλεγμένο επίπεδο σύνδεσης.
- **Διαχειριστής:** Αυτό το επίπεδο επιτρέπει την προσαρμογή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων συστήματος για το μηχάνημά σας και την προσαρμογή συγκεκριμένων εργασιών εκτύπωσης με τη δημιουργία, τη ρύθμιση ή την αλλαγή παραμέτρων για ορισμένες λειτουργίες.
- **Τεχνικός Βασικός Χειριστής:** Αυτό το επίπεδο απευθύνεται σε χρήστες που έχουν πιστοποιηθεί από τη Xerox για να εκτελούν ορισμένες δραστηριότητες συντήρησης που συνήθως επιτελούνται από κάποιον τεχνικό συντήρησης και υποστήριξης πελατών (CSE).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες Διαχειριστή και Τεχνικού Βασικού Χειριστή.

Σχετικά θέματα:

[Σύνδεση ως Διαχειριστής](#)

Γλώσσα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αριθμός των διαθέσιμων γλωσσών στο σύστημά σας εξαρτάται από τις γλώσσες που εγκαταστάθηκαν κατά την αρχική διαδικασία εγκατάστασης.

Εάν επιλέξετε το πλήκτρο μιας συγκεκριμένης γλώσσας, αλλάζει άμεσα η γλώσσα. Δεν απαιτείται επιβεβαίωση.

Αλλαγή γλώσσας

Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία.

1. Επιλέξτε το πλήκτρο **Language** (Γλώσσα) από το περιβάλλον εργασίας χρήστη.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο για την επιθυμητή γλώσσα. Η νέα γλώσσα εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη και κλείνει το παράθυρο Language (Γλώσσα).
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Cancel** (Ακύρωση) για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το μηχάνημα εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από δεκαπέντε λεπτά αδράνειας. Αυτός ο χρόνος μπορεί να αλλάξει από 1 έως 240 λεπτά, αλλά πρέπει να συνδεθείτε στη λειτουργία Διαχειριστή για να τον αλλάξετε.

Υπάρχουν δύο λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας:

- **System PC & Print Engine** (H/Y συστήματος & Μηχανισμός εκτύπωσης): Εάν προβείτε σε αυτήν την επιλογή, το μηχάνημα και ο H/Y του συστήματος εισέρχονται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Print Engine Only** (Μηχανισμός εκτύπωσης μόνο): Εάν προβείτε σε αυτήν την επιλογή, μόνο το μηχάνημα εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Το σύστημα εξέρχεται από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν αποστέλλεται μια εργασία για εκτύπωση ή ενεργοποιείται το περιβάλλον εργασίας χρήστη στον H/Y του συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για μη αυτόματη έξοδο από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο **Power Saver** (Εξοικονόμηση ενέργειας) στον H/Y του συστήματος.

Ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

Επισκόπηση διακομιστή εκτύπωσης

Ένας από τους παρακάτω διακομιστές εκτύπωσης μπορεί να είναι διαθέσιμος και να χρησιμοποιηθεί με το μηχάνημά σας:


- Xerox® FreeFlow® Διακομιστής εκτύπωσης
- Xerox® CX Διακομιστής εκτύπωσης, με υποστήριξη Creo®
- Xerox® EX Διακομιστής εκτύπωσης, με υποστήριξη Fiery®

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο διακομιστή εκτύπωσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση πελάτη που παραδόθηκε μαζί με αυτόν.

Πίνακας πλήρους πλάτους

Το ψηφιακό σας πιεστήριο ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική λειτουργία βαθμονόμησης χρώματος, γνωστή ως Full Width Array (Πίνακας πλήρους πλάτους). Αυτή βρίσκεται στην Περιοχή 6, στη δεξιά πλευρά του μηχανισμού εκτύπωσης.

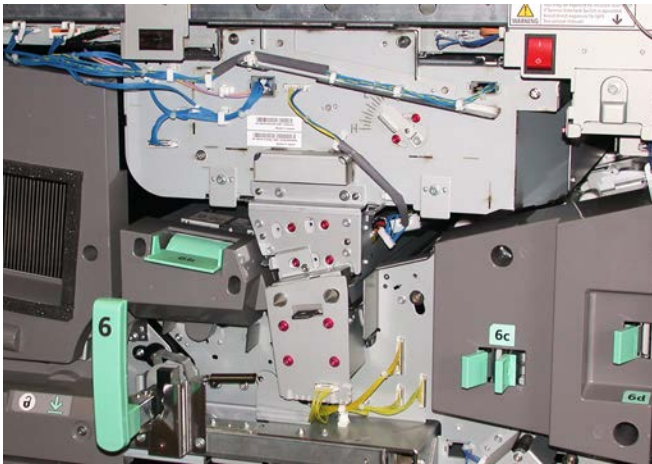

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η λειτουργία Full Width Array (Πίνακας πλήρους πλάτους) δεν είναι διαθέσιμη στο πιεστήριό σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Xerox.

Η λειτουργία Full Width Array (Πίνακας πλήρους πλάτους) χρησιμοποιεί παραμέτρους ξηρογραφίας και διαγνωστικούς ελέγχους για τη σάρωση του ολοκληρωμένου ειδώλου και τη διόρθωση τυχών σφαλμάτων στην ευθυγράμμιση, την πυκνότητα και το χρώμα. Αυτή είναι η διαδικασία βαθμονόμησης του Διακομιστή εκτύπωσης με το ψηφιακό πιεστήριο. Υπάρχουν πλέον εσωτερικές γραμμές βαθμονόμησης χρώματος (ή επιστρώσεις) που χρησιμοποιούνται ως αναφορά για τα γνωστά χρώματα ενός δοκιμαστικού μοτίβου. Αυτές οι τιμές χρωμάτων προσαρμόζονται αυτομάτως, ώστε να προκύψουν ακριβείς και συνεπείς αναπαραγωγές. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται πλέον η παρέμβαση του πελάτη. Επίσης, επιτρέπεται στον πελάτη να ελέγχει με μεγαλύτερη ακρίβεια την ποιότητα του ειδώλου στις εκτυπώσεις που παράγονται από το σύστημά του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανατρέχετε στην τεκμηρίωση χρήστη που συνοδεύουν το Διακομιστή εκτύπωσης, όταν εκτελείτε τη ροή εργασιών βαθμονόμησης του Διακομιστή εκτύπωσης σε συνδυασμό με το ψηφιακό πιεστήριο. Επίσης, ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Full Width Array (Πίνακας πλήρους πλάτους).

Ειδικοί γραφίτες

Εκτός από τα χρώματα C, M, Y, K, το έγχρωμο πιεστήριο Xerox προσφέρει εκτύπωση από την 5η ενσωματωμένη μονάδα με έναν από τους παρακάτω ειδικούς γραφίτες:

- Διαφανής ξηρή μελάνη
- Χρυσασφί ξηρή μελάνη
- Ασημί ξηρή μελάνη



Στη λειτουργία εκτύπωσης με πέντε χρώματα, το πιεστήριο διατηρεί την παραγωγικότητα 80/100 εκτυπώσεις ανά λεπτό (σ.α.λ.) σε όλα τα υποστηριζόμενα μέσα εκτύπωσης.

Χρυσασφί ξηρή μελάνη και ασημί ξηρή μελάνη

Οι επιλογές "Gold" (Χρυσασφί) και "Silver" (Ασημί) της ξηρής μελάνης για την κασέτα 5ου χρώματος είναι μεταλλικά χρώματα Pantone τα οποία προσφέρουν μεγάλη ανάκλαση. Παρέχουν μια εναλλακτική λύση για τη χρήση σήμανσης μεταλλικής όψης στην εργασία εκτύπωσης εκτός σύνδεσης.

Χρησιμοποιήστε αυτή την ξηρή μελάνη μεταλλικών χρωμάτων για να τονίσετε λογότυπα ή εικόνες γραφικών όπου χρειάζεται ασημί ή χρυσασφί χρώμα. Αυτή η ξηρή μελάνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έγγραφα όπως πιστοποιητικά, προσκλήσεις, φωτογραφίες και άλλα σχετικά στοιχεία ή συσκευασία.

Διαφανής ξηρή μελάνη

Η διαφανής ξηρή μελάνη είναι μια προαιρετική πέμπτη μονάδα που παρέχει κάλυψη σε όλη τη σελίδα ή σε επιμέρους σημεία για βελτίωση του τελικού αποτελέσματος των εργασιών εκτύπωσης.

Η δυνατότητα χρήσης διαφανούς ξηρής μελάνης εφαρμόζει δύο μεθόδους για τον τονισμό της περιοχής κάλυψης της παραγόμενης εκτύπωσης. Αυτές οι δύο μέθοδοι είναι η πλήρης κάλυψη και ο τονισμός σημείων (που εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές). Και οι δύο μέθοδοι ροής εργασιών χρησιμοποιούν ένα "βερνίκι" ή μια διαφανή επίστρωση για να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πλήρης κάλυψη

Η πλήρης κάλυψη με βερνίκι παρέχει ένα ομοιόμορφο, γυαλιστερό φινιρίσμα στην παραγόμενη εκτύπωση όταν χρησιμοποιείται σε πολύ εξελιγμένες εφαρμογές. Η επιλογή πλήρους κάλυψης παρέχει ολοσέλιδη κάλυψη με ένα διαφανές, γυαλιστερό φινιρίσμα (βερνίκι) που τονίζει τη συνολική εμφάνιση σε μια εφαρμογή ή σε ένα μοναδικό φύλλο.

Τονισμός σημείων

Χρησιμοποιώντας την επιλογή τονισμού σημείων σε μια υποστηριζόμενη εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να επισημάνει μια συγκεκριμένη περιοχή, ή πολλές περιοχές όπου θα εφαρμοστεί μια διαφανής ξηρή μελάνη στην παραγόμενη εκτύπωση. Αυτό γίνεται για λόγους τονισμού ή επισήμανσης της επιθυμητής περιοχής. Το βερνίκι τονισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα εξής:

- "Γυάλισμα" (εφαρμογή γυαλιστερού φινιρίσματος) σε συγκεκριμένες περιοχές μιας εργασίας εκτύπωσης
- Δημιουργία καλλιτεχνικών εφέ και επισημάνσεων σε μια εργασία εκτύπωσης
- Τονισμό της εμφάνισης μεταλλικών στοιχείων με βασικά χρώματα, όπως ασημί, χρυσό ή χάλκινο
- Ενίσχυση των παστέλ χρωμάτων με ένα περλέ στιλπνό εφέ
- Επισήμανση των ειδώλων για ενδιαφέρον οπτικό αποτέλεσμα ώστε να ξεχωρίζουν από τη σελίδα (τριδιάστατο εφέ)
- Προσέλκυση της προσοχής σε κείμενο επικεφαλίδων
- Επισήμανση φωτογραφιών, λογοτύπων ή άλλων περιοχών του ειδώλου
- Επισήμανση υδατογραφημάτων

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μηχανήματος

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε (**ON**) ή απενεργοποιήσετε (**OFF**) το μηχάνημα.

- Ενεργοποίηση: Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **ON** (Ενεργοποίηση) για να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

Ένα μήνυμα επί της οθόνης σας προτρέπει να περιμένετε λίγο ενώ προθερμαίνεται ο φούρνος και το μηχάνημα εκτελεί έλεγχο του συστήματος. Μπορείτε εν τω μεταξύ να προγραμματίσετε το μηχάνημα για μια εργασία και η διαδικασία εκτύπωσης θα αρχίσει αυτόματα όταν το μηχάνημα είναι έτοιμο.

- Απενεργοποίηση: Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **OFF** (Απενεργοποίηση) για να θέσετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφήστε το μηχάνημα απενεργοποιημένο για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον πριν το θέσετε πάλι σε λειτουργία.

Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του μηχανισμού εκτύπωσης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η περιοχή που εμφανίζεται σε κύκλο υποδεικνύει τη θέση του διακόπτη λειτουργίας.




Συσκευές τροφοδοσίας και τελικής επεξεργασίας

Μια ποικιλία προαιρετικών συσκευών τροφοδοσίας και τελικής επεξεργασίας είναι διαθέσιμη με το μηχάνημά σας. Αυτές οι συσκευές περιγράφονται σύντομα στις επόμενες σελίδες, ενώ παρέχονται και οδηγίες για το πού μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για την κάθε συσκευή.

Τροφοδοτής μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

Τροφοδοτής μεγάλης χωρητικότητας 2 δίσκων για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

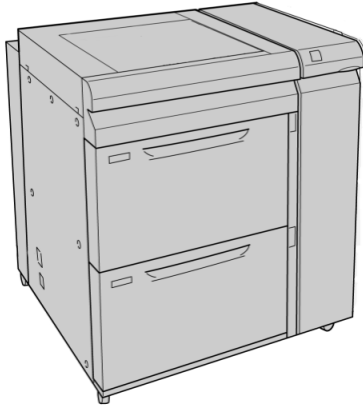

Σχετικά θέματα:

[Τροφοδοτής μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη \(OHCF\)](#)

Μονάδα διασύνδεσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η μονάδα διασύνδεσης πρέπει να χρησιμοποιείται με όλες τις συσκευές τελικής επεξεργασίας.

Η μονάδα διασύνδεσης παρέχει επικοινωνία μεταξύ του μηχανισμού εκτύπωσης και οποιασδήποτε συνδεδεμένης συσκευής τελικής επεξεργασίας.




Σχετικά θέματα:

[Μονάδα διασύνδεσης](#)

GBC®AdvancedPunch™

Η συσκευή GBC AdvancedPunch μπορεί να συνδεθεί σε μια μεγάλη ποικιλία προαιρετικών εξαρτημάτων τελικής επεξεργασίας.

Η συσκευή GBC AdvancedPunch παρέχει ένα ακόμα επίπεδο επιλογών τελικής επεξεργασίας για την παραγόμενη έξοδο, επιτρέποντάς σας να κάνετε διάτρηση οπών σε έγγραφα 8,5 x 11 ιντσών/A4 που υποστηρίζουν μια ποικιλία ειδών βιβλιοδεσίας. Στα είδη διάτρησης περιλαμβάνεται η διάτρηση από 19 έως και το πολύ 32 οπών για μέσα εκτύπωσης μεγέθους 8,5 x 11 ιντσών. Τα μέσα εκτύπωσης μεγέθους A4 υποστηρίζουν είδη διάτρησης 21 οπών έως και το πολύ 47 οπών.

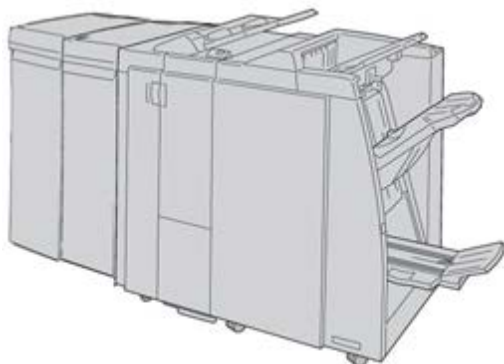


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων απεικονίζεται εδώ με την απαιτούμενη Μονάδα διασύνδεσης και την προαιρετική Μονάδα δίπλωσης C/Z.

Πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συσκευή μπορείτε να βρείτε στο CD με την τεκμηρίωση πελάτη που συνοδεύει το εξάρτημα, ή μπορείτε να λάβετε την τεκμηρίωση από την τοποθεσία www.xerox.com. Στην τοποθεσία Web, εισάγετε το όνομα προϊόντος του μηχανήματος στο πεδίο "Αναζήτηση" και επιλέξτε το σύνδεσμο "Τεκμηρίωση χρήστη".

Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας

Ο Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας (HCS) είναι μια προαιρετική συσκευή τελικής επεξεργασίας που παρέχει δυνατότητες ταξινόμησης και μετατόπισης για έξοδο σε έναν Δίσκο ταξινομητή.

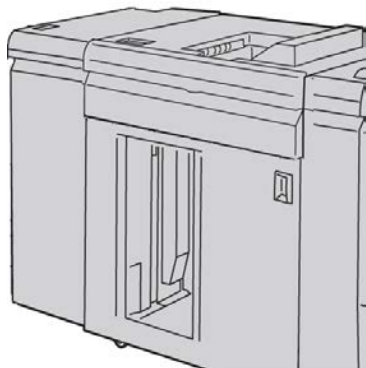

Σχετικά θέματα:

Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας

Επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder)

Το επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder) είναι μια προαιρετική συσκευή τελικής επεξεργασίας που παίρνει το εκτυπωμένο αποτέλεσμα και το δένει σε ένα τελικό βιβλίο. Ένα εξώφυλλο και ένα οπισθόφυλλο περιλαμβάνονται στο δεμένο αποτέλεσμα.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το Επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder) απαιτεί τη χρήση της Μονάδας διασύνδεσης.

Η επαγγελματική βιβλιοδεσία είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα φύλλα (οι σελίδες) δένονται με χρήση κόλλας και περικλύπτονται οι άκρες που περισσεύουν. Η κόλλα συγκρατεί τα εσωτερικά φύλλα του βιβλίου μεταξύ τους. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μπροστινό και πίσω εξώφυλλο, εάν θέλετε. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα τελικό βιβλίο με επαγγελματική βιβλιοδεσία και με ένα εξώφυλλο που το τυλίγει.

Βασικός τελικός επεξεργαστής

Αυτός ο τελικός επεξεργαστής παρέχει μια μεγάλη σειρά επιλογών τελικής επεξεργασίας/δίπλωσης.

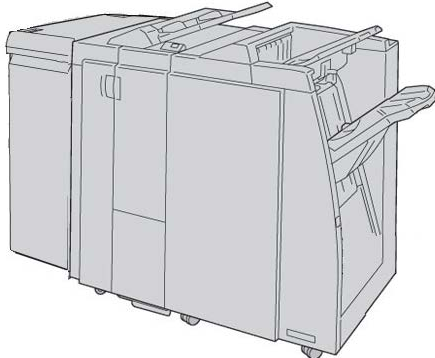

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ο Βασικός τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων απεικονίζεται εδώ με την απαιτούμενη Μονάδα διασύνδεσης και την προαιρετική Μονάδα δίπλωσης C/Z.

Σχετικά θέματα:

Βασικός τελικός επεξεργαστής/Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων

Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων

Αυτός ο τελικός επεξεργαστής παρέχει μια μεγάλη σειρά επιλογών τελικής επεξεργασίας/δίπλωσης.

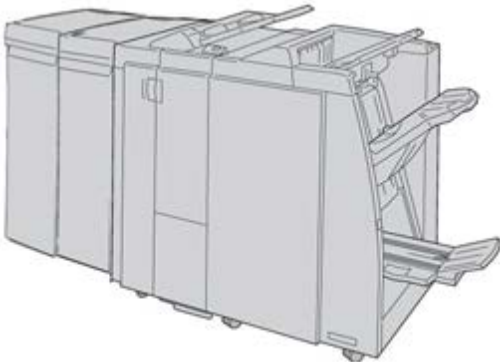

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ο Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων απεικονίζεται εδώ με την απαιτούμενη Μονάδα διασύνδεσης και την προαιρετική Μονάδα δίπλωσης C/Z.

Σχετικά θέματα:

Βασικός τελικός επεξεργαστής/Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων

Μονάδα περικοπής SquareFold

Η Μονάδα περικοπής SquareFold είναι μια προαιρετική συσκευή τελικής επεξεργασίας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια άλλη προαιρετική συσκευή τελικής επεξεργασίας, η οποία περιέχει έναν δημιουργό φυλλαδίων.

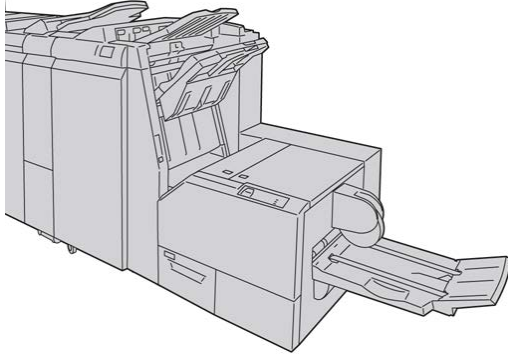

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η Μονάδα περικοπής SquareFold απεικονίζεται εδώ με την απαιτούμενη Μονάδα διασύνδεσης και τον απαιτούμενο Τελικό επεξεργαστή με Δημιουργό φυλλαδίων.

Σχετικά θέματα:

[Μονάδα περικοπής SquareFold](#)

Βασικός τελικός επεξεργαστής Plus

Ο Βασικός τελικός επεξεργαστής Plus λειτουργεί ως διασύνδεση για τη μεταφορά χαρτιού μεταξύ του μηχανισμού εκτύπωσης και οποιασδήποτε συσκευής τρίτου κατασκευαστή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση Αρχιτεκτονικής τελικής επεξεργασίας εγγράφων (Document Finishing Architecture - DFA) και έχει συνδεθεί με το μηχάνημα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο Βασικός τελικός επεξεργαστής Plus απαιτεί τη χρήση της Μονάδας διασύνδεσης.

Συσκευές τελικής επεξεργασίας τρίτων κατασκευαστών

Διατίθενται, επίσης, πρόσθετες συσκευές τρίτων κατασκευαστών που είναι συμβατές με τη διασύνδεση Αρχιτεκτονικής τελικής επεξεργασίας εγγράφων (Document Finishing Architecture - DFA). Να ανατρέχετε πάντα στο Finishing Solutions Guide (Οδηγός λύσεων τελικής επεξεργασίας) ή/και να επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Xerox για περισσότερες πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλες οι συσκευές τρίτων κατασκευαστών που είναι συμβατές με τη διασύνδεση DFA χρειάζονται ΚΑΙ τη Μονάδα διασύνδεσης και το Βασικό τελικό επεξεργαστή Plus.

Πού θα βρείτε βοήθεια


Βοήθεια του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) του μηχανήματός σας διαθέτει ηλεκτρονική Βοήθεια.

Αυτή η ηλεκτρονική Βοήθεια παρέχει πληροφορίες για τα εξής:

- Χρήση και συντήρηση του μηχανήματος και των προαιρετικών εξαρτημάτων
- Ρύθμιση και αλλαγή κωδικών πρόσβασης και προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Το αναπτυσσόμενο μενού **Help** (Βοήθεια), ανοίγει ένα νέο παράθυρο με το ίδιο είδος πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον Οδηγό και στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

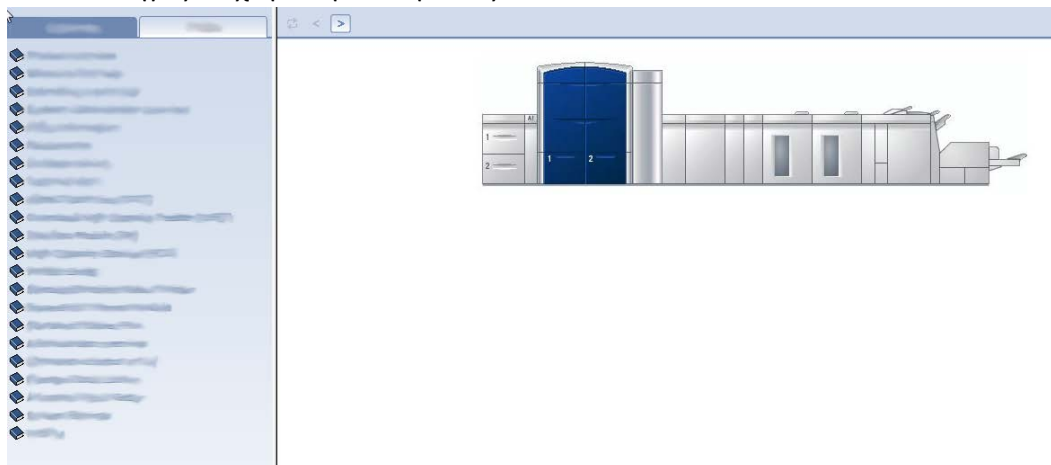

Πού θα βρείτε βοήθεια

Αφού ανοίξει το κύριο παράθυρο Help (Βοήθεια), διατίθενται διάφορα θέματα και πληροφορίες βοήθειας:

- Στα αριστερά του παραθύρου βοήθειας, διατίθενται δύο καρτέλες:
 - **Content** (Περιεχόμενο): Επιλέξτε αυτήν την καρτέλα για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες πληροφορίες βοήθειας του μηχανήματος, όπως Επισκόπηση προϊόντος ή Πληροφορίες σχετικά με το χαρτί.
 - **Index** (Ευρετήριο): Επιλέξτε αυτήν την καρτέλα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα πλήρες ευρετήριο και στην επιλογή συγκεκριμένων θεμάτων/περιοχών ενδιαφέροντος ή ανάγκης.
- Στην περιοχή Content (Περιεχόμενο), εμφανίζονται κύρια θέματα στα δεξιά των εικονιδίων βιβλίων. Με την επιλογή ενός εικονιδίου βιβλίου, αναπτύσσεται η προβολή και παρέχονται επιλογές σε δευτερεύοντα θέματα.
- Με το δεξιό και το αριστερό βελάκι μεταβαίνετε κατά ένα θέμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω τη φορά χρησιμοποιώντας την ίδια σειρά που εμφανίζεται στην καρτέλα Content (Περιεχόμενο).

Βοήθεια στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW)

Η Xerox στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW): Για υποστήριξη σχετικά με το σύστημα, βοήθεια για το χρήστη, τεκμηρίωση πελάτη και τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com και κάντε κλικ στο σύνδεσμο **Contact Us** (Επικοινωνία) για στοιχεία επικοινωνίας/τηλέφωνα που αφορούν στην περιοχή σας.

Καλό θα είναι να γνωρίζετε το σειριακό αριθμό του μηχανήματός σας, όταν καλείτε για τεχνική υποστήριξη. Ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος εμφανίζεται στην καρτέλα Machine Details (Λεπτομέρειες μηχανήματος) (**System > Machine Details** (Σύστημα > Λεπτομέρειες μηχανήματος)).

Σχετικά θέματα:

[Μενού συστήματος](#)

Έγγραφα για τον πελάτη που αφορούν στο διακομιστή εκτύπωσης

Η τεκμηρίωση πελάτη που αφορά στο διακομιστή εκτύπωσης βρίσκεται σε ένα CD/DVD που απεστάλη μαζί με το διακομιστή εκτύπωσης. Εσείς ή ο Διαχειριστής συστήματος πρέπει να εκτυπώσετε αυτά τα έγγραφα, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Κατάσταση μηχανήματος/εργασίας

Σχετικά θέματα:

Εντοπισμός του σειριακού αριθμού του μηχανήματος

Κλήση για τεχνική υποστήριξη

Κατάσταση μηχανήματος

Μενού συστήματος

Το μενού System (Σύστημα) σας επιτρέπει να ορίσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Machine Details** (Λεπτομέρειες μηχανήματος): Αυτή η επιλογή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο σύστημα, τα συνδεδεμένα προαιρετικά εξαρτήματα τροφοδοσίας/τελικής επεξεργασίας, λεπτομέρειες σχετικά με το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων, τον αριθμό τηλεφώνου εξυπηρέτησης πελατών και το σειριακό αριθμό του μηχανήματος.
- **Shutdown System PC** (Τερματισμός λειτουργίας H/Y συστήματος): Με αυτήν την επιλογή τερματίζεται η λειτουργία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και του H/Y συστήματος.
- **Restart User Interface** (Επανεκκίνηση περιβάλλοντος εργασίας χρήστη): Με αυτήν την επιλογή τερματίζεται και πραγματοποιείται έξοδος από το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η επανεκκίνησή του.
- **Exit User Interface** (Έξοδος από το περιβάλλον εργασίας χρήστη): Με αυτήν την επιλογή πραγματοποιείται έξοδος από το περιβάλλον εργασίας χρήστη, αλλά όχι από τον H/Y του συστήματος.

Περιοχή κατάστασης γραφίτη/ξηρής μελάνης

Σε αυτήν την περιοχή του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη εμφανίζεται η κατάσταση των κασετών γραφίτη/ξηρής μελάνης με ένα μετρητή που υποδεικνύει τη στάθμη/την ποσότητα γραφίτη/ξηρής μελάνης για κάθε κασέτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μηχάνημά σας μπορεί να διαθέτει μια προαιρετική πέμπτη κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης. Όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται για τις κασέτες γραφίτη/ξηρής μελάνης ισχύουν επίσης και για την προαιρετική πέμπτη κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης.

Σχετικά θέματα:

[Αντικατάσταση κασέτας γραφίτη/ξηρής μελάνης](#)

Χρέωση και Μετρητές

Οι μετρητές διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση και τις ρυθμίσεις του μηχανήματος.

Σχετικά θέματα:

[Πληροφορίες σχετικά με χρέωση και μετρητές](#)

[Πληροφορίες σχετικά με αποτυπώσεις](#)

[Προβολή/επαναφορά μετρητών χρέωσης/μετρητών χρήσης](#)

Προβολή/επαναφορά μετρητών χρέωσης/μετρητών χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ο μηδενισμός των μετρητών χρέωσης.

1. Από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος, επιλέξτε τη λειτουργία **Billing and Counters** (Χρέωση και Μετρητές).
2. Εμφανίζεται η οθόνη **Billing Meters and Usage Counters** (Μετρητές χρέωσης και Μετρητές χρήσης).
3. Για το μηδενισμό των μετρητών, εκτελέστε τα παρακάτω:
 - a) Επιλέξτε την καρτέλα **Usage Counters** (Μετρητές χρήσης).
 - b) Επιλέξτε **Reset All** (Μηδενισμός όλων).
Εμφανίζεται μια οθόνη με το εξής μήνυμα: Are you sure you want to reset all the usage counters to zero? (Είστε σίγουροι ότι θέλετε να μηδενίσετε όλους τους μετρητές χρήσης;)
 - c) Επιλέξτε **Yes** (Ναι) για να μηδενίσετε τους μετρητές. Επιλέξτε **No** (Όχι) για να εξέλθετε και να επιστρέψετε στις μετρήσεις/στους μετρητές.
4. Επιλέξτε το πλήκτρο **Close** (Κλείσιμο) για να εξέλθετε από τις μετρήσεις/τους μετρητές και να επιστρέψετε στο κύριο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Πληροφορίες σχετικά με χρέωση και μετρητές

- Στην καρτέλα **Billing Meters** (Μετρητές χρέωσης) εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός εκτυπώσεων που αφορούν σε ασπρόμαυρη και έγχρωμη έξοδο. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από αγορά σε αγορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ο μηδενισμός αυτών των μετρητών.

- Η καρτέλα Usage Counter (Μετρητής χρήσης) λειτουργεί όπως και ο χιλιομετρητής ενός αυτοκινήτου. Ο μετρητής μπορεί να μηδενιστεί. Αφού μηδενιστεί, καταγράφει το σύνολο των εκτυπώσεων που εκτελούνται από εκείνη τη δεδομένη στιγμή και έπειτα, μέχρι να επιλέξετε το πλήκτρο **Reset All** (Μηδενισμός όλων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν υπάρχει ο προαιρετικός διαφανής γραφίτης/ξηρή μελάνη, στην καρτέλα Usage Counters (Μετρητές χρήσης) εμφανίζονται δύο πρόσθετοι μετρητές εκτύπωσης: οι Clear Impressions (Διαφανείς εκτυπώσεις) και Clear Large Impressions (Διαφανείς μεγάλες εκτυπώσεις).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτήν την οθόνη μπορεί να διαφέρουν από αγορά σε αγορά.

Πληροφορίες σχετικά με αποτυπώσεις

Η μέτρηση και οι μετρητές υποδεικνύουν το συνολικό αριθμό αποτυπώσεων. Αποτύπωση είναι το είδωλο στη μία όψη ενός φύλλου μέσου εκτύπωσης. Οι μετρήσεις και οι μετρητές υποδεικνύουν το συνολικό αριθμό αποτυπώσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης. Οι πληροφορίες σχετικά με τις αποτυπώσεις διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

- Έγχρωμες αποτυπώσεις: Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό έγχρωμων αποτυπώσεων ανεξαρτήτως του μεγέθους των μέσων εκτύπωσης.
 - Για την κάθε έγχρωμη παραγόμενη εκτύπωση μονής όψης, η μέτρηση αυξάνεται κατά μία.
 - Για την κάθε έγχρωμη παραγόμενη εκτύπωση διπλής όψης, η μέτρηση αυξάνεται κατά δύο.
- Ασπρόμαυρες αποτυπώσεις: Αυτή η τιμή (ο αριθμός) αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό μόνο ασπρόμαυρων αποτυπώσεων ανεξαρτήτως του μεγέθους των μέσων εκτύπωσης.
 - Για την κάθε μονόχρωμη παραγόμενη εκτύπωση μονής όψης, η μέτρηση αυξάνεται κατά μία.
 - Για την κάθε ασπρόμαυρη μόνο παραγόμενη εκτύπωση διπλής όψης, η μέτρηση αυξάνεται κατά δύο.

- **Σύνολο αποτυπώσεων:** Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό ΟΛΩΝ των αποτυπώσεων ανεξαρτήτως μεγέθους ή χρώματος. Πρόκειται για το σύνολο των έγχρωμων και των ασπρόμαυρων αποτυπώσεων μαζί.
- **Έγχρωμες μεγάλες αποτυπώσεις:** Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό μεγάλων έγχρωμων αποτυπώσεων. Πρόκειται για αποτυπώσεις μονής όψης σε ένα φύλλο μεγάλου μέσου εκτύπωσης (για παράδειγμα 11 x17 ίντσες/A3). Μεγάλες αποτυπώσεις είναι οποιεσδήποτε εκτυπώσεις μεγαλύτερες από 8,5 x 14 ίντσες/B4.
 - Για την κάθε μεγάλη, έγχρωμη παραγόμενη εκτύπωση μονής όψης, η μέτρηση αυξάνεται κατά μία.
 - Για την κάθε μεγάλη, έγχρωμη παραγόμενη εκτύπωση διπλής όψης, η μέτρηση αυξάνεται κατά δύο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η μέτρηση/αυτός ο μετρητής ΔΕΝ προστίθεται στη μέτρηση/στο μετρητή για "Σύνολο αποτυπώσεων", καθώς έχει ήδη προστεθεί στη μέτρηση/στο μετρητή για "Έγχρωμες αποτυπώσεις".


- **Ασπρόμαυρες μεγάλες αποτυπώσεις:** Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό μεγάλων ασπρόμαυρων μόνο αποτυπώσεων. Πρόκειται για αποτυπώσεις μονής όψης σε ένα φύλλο μεγάλου μέσου εκτύπωσης (για παράδειγμα 11 x17 ίντσες/A3). Μεγάλες αποτυπώσεις είναι οποιεσδήποτε εκτυπώσεις μεγαλύτερες από 8,5 x 14 ίντσες/B4.
 - Για την κάθε μεγάλη, ασπρόμαυρη εκτύπωση μονής όψης, η μέτρηση αυξάνεται κατά μία.
 - Για την κάθε μεγάλη, ασπρόμαυρη παραγόμενη εκτύπωση διπλής όψης, η μέτρηση αυξάνεται κατά δύο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η μέτρηση/αυτός ο μετρητής ΔΕΝ προστίθεται στη μέτρηση/στο μετρητή για "Σύνολο αποτυπώσεων", καθώς έχει ήδη προστεθεί στη μέτρηση/στο μετρητή για "Ασπρόμαυρες αποτυπώσεις".

Συντήρηση (στο περιβάλλον εργασίας χρήστη)

Με την επιλογή του πλήκτρου **Maintenance** (Συντήρηση) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, ανοίγει ένα παράθυρο που υποδεικνύει την κατάσταση του κάθε αναλωσίμου.

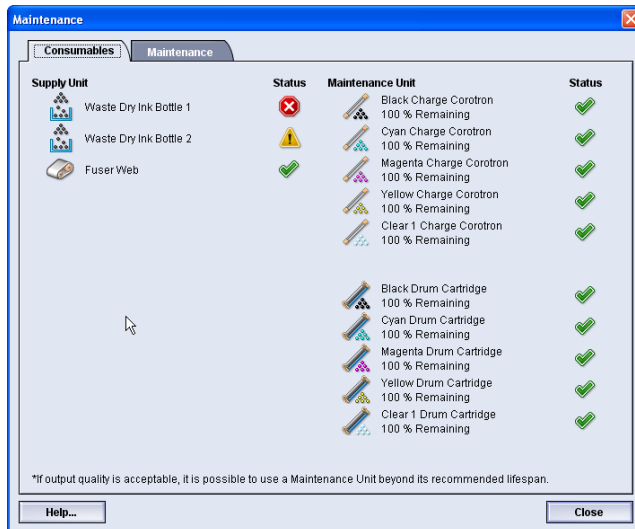

Εάν είστε συνδεδεμένος ως Διαχειριστής, είναι διαθέσιμη επιπλέον η καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση). Ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) για περισσότερες πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ένα αναλώσιμο μιας μονάδας αντικαθιστώμενης από τον πελάτη (CRU) εξαντληθεί, το μηχάνημα διακόπτει αυτόματα την τρέχουσα εργασία και δεν ξεκινά έως ότου αντικατασταθεί το αναλώσιμο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Το μηχάνημα δεν διακόπτει μια εργασία ή τη λειτουργία του, εάν η κατάσταση μιας μονάδας αντικαθιστώμενης από αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης υποδεικνύει ότι η στάθμη της μονάδας είναι χαμηλή ή ότι έχει εξαντληθεί. Η μονάδα που αντικαθίσταται από αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όπως πρέπει για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που υποδηλώνει η ένδειξη μέσης διάρκειας ζωής. Ο αντιπρόσωπος τεχνικής υποστήριξης χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ένδειξης κατάστασης κάθε φορά που εκτελεί συντήρηση στο μηχάνημά σας.

Σχετικά θέματα:


[Αντικατάσταση αναλωσίμων](#)

[Αναλώσιμα υλικά](#)

Κατάσταση εργασίας

Περιοχή κατάστασης εργασίας/μηχανήματος

Σε αυτήν την περιοχή της οθόνης εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος και η κατάσταση οποιασδήποτε εργασίας εκτυπώνεται εκείνη τη στιγμή [πλήκτρο Summary (Σύνοψη)].

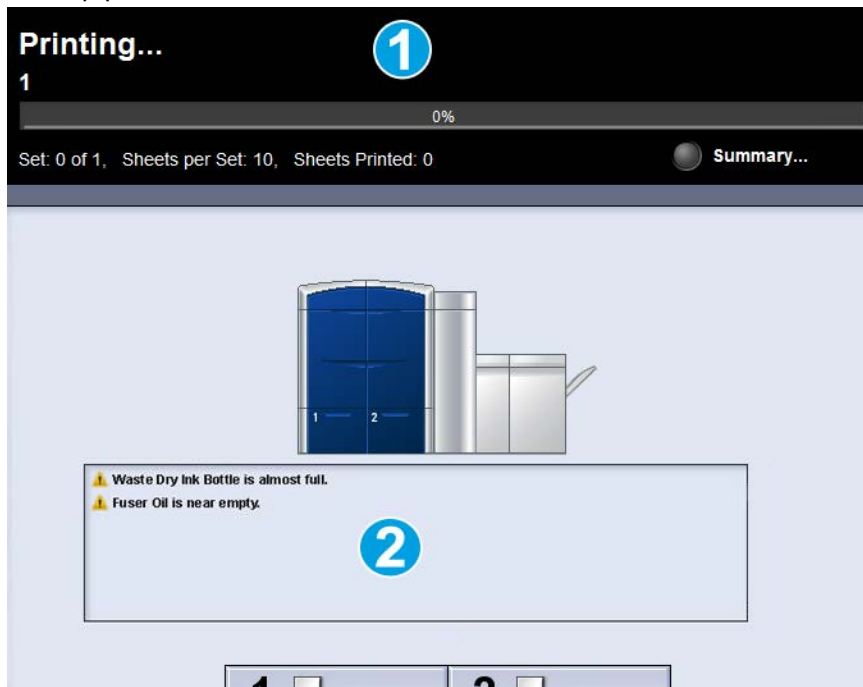


1. Περιοχή κατάστασης εργασίας
2. Περιοχή κατάστασης μηχανήματος

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Ορισμένοι διακομιστές εκτύπωσης δεν ενημερώνουν το μηχανισμό εκτύπωσης με την κατάσταση της εργασίας που εκτυπώνεται εκείνη τη στιγμή. Συνεπώς, η γραμμή προόδου που υπάρχει στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανισμού εκτύπωσης ενδέχεται να συνεχίσει να υποδεικνύει 0 % για την κατάσταση της εκτύπωσης. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να ελέγχετε πάντα το περιβάλλον εργασίας χρήστη του διακομιστή εκτύπωσης για την κατάσταση της εργασίας που εκτυπώνεται εκείνη τη στιγμή.

Σύνοψη εργασιών

Εάν επιλέξετε το πλήκτρο **Summary** (Σύνοψη), ανοίγει το παράθυρο **Current Job Summary** (Σύνοψη τρέχουσας εργασίας). Η επιλογή του πλήκτρου **Summary** (Σύνοψη) είναι δυνατή μόνο κατά την εκτύπωση των εργασιών.

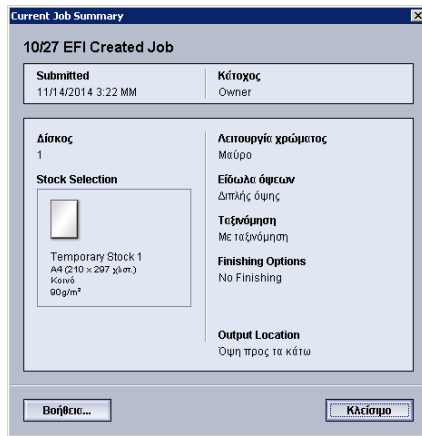

Παύση

Εάν επιλέξετε το πλήκτρο **Pause** (Παύση) κατά τη διάρκεια μιας εργασίας εκτύπωσης, η διαδικασία εκτύπωσης τερματίζεται ή τίθεται σε παύση.

Αφού μια εργασία εκτύπωσης τεθεί σε παύση, μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση ή να ακυρώσετε την εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανάλογα με τη ρύθμιση Διαχειριστή, το μηχάνημα μπορεί να συνεχίσει αυτόματα την εκτύπωση μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να επιλέξετε το πλήκτρο για τη Συνέχιση. Απευθυνθείτε στο Διαχειριστή σας σχετικά με αυτήν τη ρύθμιση ή ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) για περισσότερες πληροφορίες.

Υποβολή μιας εργασίας εκτύπωσης

Αυτές οι ασκήσεις απαιτούν τα αρχεία PDF για τον Οδηγό χρήσης και τον System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος). Εάν δεν διαθέτετε ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτών των PDF, πραγματοποιήστε λήψη από τη διεύθυνση www.xerox.com.

Οι ασκήσεις σας καθοδηγούν στον τρόπο εκτύπωσης ενός από τους οδηγούς εγγράφων για τον πελάτη [Οδηγός χρήσης ή System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος)].

Εκτύπωση από τον εκτυπωτή σας

1. Από τον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα από τα αρχεία PDF στον Adobe® Acrobat Reader.
2. Επιλέξτε **File (Αρχείο) > Print (Εκτύπωση)**.
3. Επιλέξτε τον επιθυμητό εκτυπωτή και ουρά εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε το πλήκτρο **Properties (Ιδιότητες)** (για αυτό το μηχάνημα).
5. Ορίστε τις επιθυμητές επιλογές εξόδου, όπως ποσότητα και εκτύπωση μονής ή διπλής όψης.
6. Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε το παράθυρο Properties (Ιδιότητες).
7. Επιλέξτε **OK** για να στείλετε την εργασία στον εκτυπωτή.

Εκτύπωση από το διακομιστή εκτύπωσης Xerox FreeFlow

1. Αντιγράψτε τα αρχεία PDF με τα έγγραφα για τον πελάτη σε μια συσκευή αποθήκευσης, όπως είναι μια μονάδα flash ή ένας δίσκος CD/DVD.
2. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης στο διακομιστή εκτύπωσης.
3. Από το Διακομιστή εκτυπωτή FreeFlow, επιλέξτε **Services (Υπηρεσίες) > Print from File (Εκτύπωση από αρχείο)**.
4. Επιλέξτε **Browse (Αναζήτηση)**.
5. Αναζητήστε τη συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τα αρχεία PDF.
6. Επιλέξτε και επισημάνετε ένα από τα αρχεία PDF [Οδηγός χρήσης, System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος)].
7. Επιλέξτε **OK**.
8. Επιλέξτε την επιθυμητή ουρά εκτύπωσης.
9. Ορίστε τις επιθυμητές επιλογές εξόδου, όπως ποσότητα και εκτύπωση μονής ή διπλής όψης.
10. Επιλέξτε **Print (Εκτύπωση)**.
Η εργασία αποστέλλεται στην επιθυμητή ουρά και είτε παραμένει σε αναμονή είτε εκτυπώνεται αμέσως.
11. Επιλέξτε το πλήκτρο **Close (Κλείσιμο)**.

Εκτύπωση από το διακομιστή εκτύπωσης Xerox EX, που παρέχεται από την EFI

1. Αντιγράψτε τα αρχεία PDF με τα έγγραφα για τον πελάτη σε μια συσκευή αποθήκευσης, όπως είναι μια μονάδα flash ή ένας δίσκος CD/DVD.
2. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης στο διακομιστή εκτύπωσης.
3. Από το Διακομιστή εκτυπωτή Xerox EX, επιλέξτε **File (Αρχείο) > Import Job (Εισαγωγή εργασίας)**.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή ουρά, όπως **Print (Εκτύπωση)** ή **Hold (Σε αναμονή)**.
5. Επιλέξτε **Add (Προσθήκη)**.
6. Αναζητήστε τη συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τα αρχεία PDF.
7. Επιλέξτε και επισημάνετε ένα από τα αρχεία PDF [Οδηγός χρήσης, System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος)].
8. Επιλέξτε **Open (Άνοιγμα)**.
9. Επιλέξτε **Import (Εισαγωγή)**.

Η εργασία αποστέλλεται στην επιλεγμένη ουρά ή στον εκτυπωτή, για άμεση εκτύπωση.

Εκτύπωση από το διακομιστή εκτύπωσης Xerox CX, που παρέχεται από την Creo

1. Αντιγράψτε τα αρχεία PDF με τα έγγραφα για τον πελάτη σε μια συσκευή αποθήκευσης, όπως είναι μια μονάδα flash ή ένας δίσκος CD/DVD.
2. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης στο διακομιστή εκτύπωσης.
3. Από το Διακομιστή εκτυπωτή Xerox CX, επιλέξτε **File (Αρχείο) > Import (Εισαγωγή)**.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή ουρά, όπως **ProcessStore** ή **ProcessPrint**.
5. Αναζητήστε τη συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τα αρχεία PDF.
6. Επιλέξτε και επισημάνετε ένα από τα αρχεία PDF [Οδηγός χρήσης, System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος)].
7. Επιλέξτε **Add (Προσθήκη)**.
8. Επιλέξτε **Import (Εισαγωγή)**.

Η εργασία αποστέλλεται στην επιλεγμένη ουρά ή στον εκτυπωτή, για άμεση εκτύπωση.

Επισκόπηση της λειτουργίας Διαχειριστή συστήματος

Σύνδεση ως Διαχειριστής

1. Επιλέξτε το πλήκτρο **Logon** (Σύνδεση) από το κύριο παράθυρο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.
Εμφανίζεται η οθόνη Logon (Σύνδεση).
2. Από την οθόνη σύνδεσης επιλέξτε Administrator (Διαχειριστής).
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Διαχειριστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για λόγους ασφαλείας, εμφανίζονται μόνο αστερίσκοι (*) στην οθόνη.

4. Επιλέξτε το πλήκτρο **OK**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συνιστάται η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του Διαχειριστή όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη λειτουργία Διαχειριστή.

5. Για έξοδο από τη λειτουργία Διαχειριστή, επιλέξτε το πλήκτρο **Logoff** (Αποσύνδεση).

Επιλογές της λειτουργίας Διαχειριστή συστήματος

Η λειτουργία Διαχειριστή συστήματος περιλαμβάνει τη ρύθμιση, την αλλαγή και τη δοκιμή των παρακάτω λειτουργιών:

- Ρυθμίσεις ισιώματος χαρτιού (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης)
- Εκτέλεση δοκιμαστικών εκτυπώσεων [για αλλαγές που έγιναν στις επιλογές της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης)]
- Λειτουργίες ρυθμίσεων συστήματος, όπως οι εξής:
 - Γλώσσα
 - Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του διαχειριστή
 - Επαναφορά του κωδικού πρόσβασης του Τεχνικού Βασικού Χειριστή
 - Αυτόματη εμφάνιση παραθύρων σφαλμάτων
 - Ημερομηνία και ώρα
 - Ρυθμίσεις παραγωγικότητας
 - Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 - Ήχοι προειδοποίησης
 - Επιλογές δίσκων, όπως αυτόματη εναλλαγή δίσκων (ATS)
 - Συσκευές εξόδου
 - Επιλογές ποιότητας ειδώλου
 - Πίνακας πλήρους πλάτους
- Λειτουργίες προφίλ, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:
 - Ευθυγράμμιση
 - Ρύθμιση δίπλωσης: αυτή η λειτουργία εμφανίζεται εάν είναι συνδεδεμένος ο προαιρετικός τελικός επεξεργαστής
 - Συσκευές τελικής επεξεργασίας: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν μια προαιρετική συσκευή τρίτου κατασκευαστή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση Αρχιτεκτονικής τελικής επεξεργασίας εγγράφων (Document Finishing Architecture - DFA) έχει συνδεθεί στο σύστημά σας. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την επιλογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων για αυτήν τη συνδεδεμένη συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA.

Για αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες Διαχειριστή, ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

6

Πληροφορίες σχετικά με το χαρτί

Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στους δίσκους 1 και 2


Τοποθέτηση χαρτιού

1. Επιλέξτε το κατάλληλο χαρτί για την εργασία εκτύπωσης.
2. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
3. Ανοίξτε τη δεσμίδα χαρτιού με την πλευρά της ραφής στραμμένη προς τα επάνω.
4. Ξεφυλλίστε τα φύλλα προτού τα τοποθετήσετε στο δίσκο.
5. Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε το χαρτί με τη δεξιά πλευρά του δίσκου.
6. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού, πατώντας προς τα μέσα το πλήκτρο αποδέσμευσης του οδηγού και μετακινώντας προσεκτικά τον οδηγό άκρων μέχρι να αγγίξει ελαφρά την άκρη του υλικού στο δίσκο.
Μην τοποθετείτε υλικά επάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης (MAX) που βρίσκεται στον πίσω οδηγό άκρων.
7. Εφόσον χρειάζεται, ρυθμίστε τους μοχλούς ρύθμισης της λοξότητας στην επιθυμητή θέση για την εργασία εκτύπωσης.
8. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, η οθόνη Paper Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου χαρτιού) μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
9. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.

10. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).

Τοποθέτηση χαρτιού διαχωριστικών

1. Επιλέξτε το κατάλληλο χαρτί για την εργασία εκτύπωσης.
2. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
3. Ξεφυλλίστε το χαρτί διαχωριστικών προτού το τοποθετήσετε στο δίσκο.
4. Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε την άκρη του χαρτιού διαχωριστικών με τη δεξιά άκρη του δίσκου προς την κατεύθυνση της τροφοδοσίας μεγάλης πλευράς, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα:

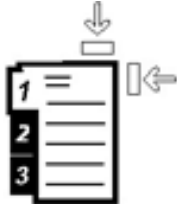


5. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού, πατώντας προς τα μέσα το πλήκτρο αποδέσμευσης του οδηγού και μετακινώντας προσεκτικά τον οδηγό άκρων μέχρι να αγγίξει ελαφρά την άκρη του υλικού στο δίσκο.
Μην τοποθετείτε υλικά επάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης (MAX) που βρίσκεται στον πίσω οδηγό άκρων.
6. Εφόσον χρειάζεται, ρυθμίστε τους μοχλούς ρύθμισης της λοξότητας στην επιθυμητή θέση για την εργασία εκτύπωσης.
7. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, η οθόνη Paper Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου χαρτιού) μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
8. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.
9. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).

Τοποθέτηση διαφανειών

1. Επιλέξτε το κατάλληλο χαρτί για την εργασία εκτύπωσης.
2. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
3. Ξεφυλλίστε τις διαφάνειες για να μην κολλήσουν μεταξύ τους, πριν τις τοποθετήσετε στο δίσκο.


4. Τοποθετήστε τις διαφάνειες επάνω από μια μικρή στοίβα χαρτιού ίδιου μεγέθους και ευθυγραμμίστε την άκρη της διαφάνειας με τη δεξιά άκρη της στοίβας, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα:

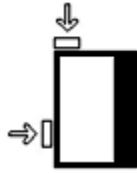

5. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού, πατώντας προς τα μέσα το πλήκτρο αποδέσμευσης του οδηγού και μετακινώντας προσεκτικά τον οδηγό άκρων μέχρι να αγγίξει ελαφρά την άκρη του υλικού στο δίσκο.
Μην τοποθετείτε υλικά επάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης (MAX) που βρίσκεται στον πίσω οδηγό άκρων.
6. Εφόσον χρειάζεται, ρυθμίστε τους μοχλούς ρύθμισης της λοξότητας στην επιθυμητή θέση για την εργασία εκτύπωσης.
7. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, η οθόνη Paper Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου χαρτιού) μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
8. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.
9. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).

Τοποθέτηση προδιάτρητου μέσου εκτύπωσης για εργασίες εκτύπωσης μονής όψης

1. Επιλέξτε το κατάλληλο χαρτί για την εργασία εκτύπωσης.
2. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
3. Ανοίξτε τη δεσμίδα χαρτιού με την πλευρά της ραφής στραμμένη προς τα επάνω.
4. Ξεφυλλίστε τα φύλλα προτού τα τοποθετήσετε στο δίσκο.
5. Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε το χαρτί με τη δεξιά πλευρά του δίσκου, όπως φαίνεται παρακάτω, για κατεύθυνση τροφοδοσίας μεγάλης πλευράς (LEF):

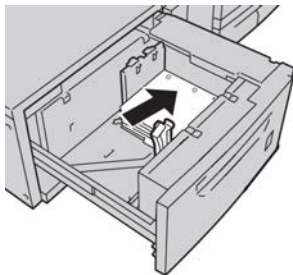

6. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού, πατώντας προς τα μέσα το πλήκτρο αποδέσμευσης του οδηγού και μετακινώντας προσεκτικά τον οδηγό άκρων μέχρι να αγγίξει ελαφρά την άκρη του υλικού στο δίσκο.


Μην τοποθετείτε υλικά επάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης (MAX) που βρίσκεται στον πίσω οδηγό άκρων.

7. Εφόσον χρειάζεται, ρυθμίστε τους μοχλούς ρύθμισης της λοξότητας στην επιθυμητή θέση για την εργασία εκτύπωσης.
8. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, η οθόνη Paper Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου χαρτιού) μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
9. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.
10. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).



Τοποθέτηση προδιάτρητου μέσου εκτύπωσης για εργασίες εκτύπωσης διπλής όψης

Τοποθετήστε διάτρητο χαρτί σε οποιονδήποτε δίσκο, με κατεύθυνση τροφοδοσίας μεγάλης πλευράς (LEF) ή μικρής πλευράς (SEF).

1. Επιλέξτε το κατάλληλο χαρτί για την εργασία εκτύπωσης.
2. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
3. Ανοίξτε τη δεσμίδα χαρτιού με την πλευρά της ραφής στραμμένη προς τα επάνω.
4. Ξεφυλλίστε τα φύλλα προτού τα τοποθετήσετε στο δίσκο.
5. Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε το χαρτί με τη δεξιά πλευρά του δίσκου, όπως φαίνεται παρακάτω, για κατεύθυνση τροφοδοσίας μεγάλης πλευράς (LEF):

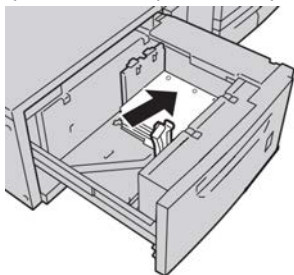

6. Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε το χαρτί με τη δεξιά πλευρά του δίσκου, όπως φαίνεται παρακάτω, για κατεύθυνση τροφοδοσίας μικρής πλευράς (SEF):

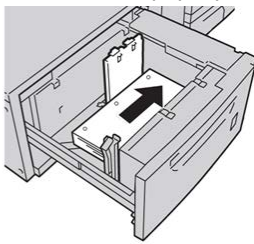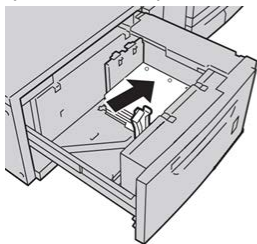

7. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού, πατώντας προς τα μέσα το πλήκτρο αποδέσμευσης του οδηγού και μετακινώντας προσεκτικά τον οδηγό άκρων μέχρι να αγγίξει ελαφρά την άκρη του υλικού στο δίσκο.

Μην τοποθετείτε υλικά επάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης (MAX) που βρίσκεται στον πίσω οδηγό άκρων.

8. Εφόσον χρειάζεται, ρυθμίστε τους μοχλούς ρύθμισης της λοξότητας στην επιθυμητή θέση για την εργασία εκτύπωσης.
9. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, η οθόνη Paper Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου χαρτιού) μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
10. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.
11. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).

Μοχλοί ρύθμισης λοξότητας

Οι μοχλοί ρύθμισης λοξότητας βρίσκονται σε όλους τους δίσκους χαρτιού. Αυτοί οι μοχλοί χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την ακρίβεια της τροφοδοσίας χαρτιού και να μειώσουν τα προβλήματα που οφείλονται σε λοξό χαρτί.



1. Πίσω μοχλός ρύθμισης λοξότητας
 2. Δεξιός μοχλός ρύθμισης λοξότητας
- Αυτοί οι μοχλοί πρέπει να παραμείνουν στην προεπιλεγμένη θέση τους. Η θέση τους πρέπει να αλλάξει μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα με λοξό χαρτί κατά την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας εκτύπωσης ή/και τη χρήση ενός συγκεκριμένου είδους μέσου εκτύπωσης.
 - Εάν αλλάξετε τους μοχλούς ρύθμισης λοξότητας από την προεπιλεγμένη θέση τους, ενδέχεται να προκληθούν περισσότερα προβλήματα λοξότητας κατά τη χρήση συγκεκριμένων ειδών μέσων εκτύπωσης, όπως με επίστρωση, ετικέτες, διαφάνειες και φιλμ.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε τους μοχλούς ρύθμισης λοξότητας.

1. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
2. Σύρετε τον πίσω μοχλό ρύθμισης λοξότητας προς τα δεξιά.
3. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
4. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.
5. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).
6. Εκτελέστε την εργασία εκτύπωσης.
 - Το χαρτί τροφοδοτείται με ακρίβεια και όχι λοξά και η παραγόμενη εκτύπωση είναι ικανοποιητική. Η εργασία έχει ολοκληρωθεί.
 - Το χαρτί τροφοδοτείται λοξά και η παραγόμενη εκτύπωση δεν είναι ικανοποιητική. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
7. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
8. Επιστρέψτε τον πίσω μοχλό ρύθμισης λοξότητας στην αριστερή, προεπιλεγμένη θέση του.
9. Σύρετε τον δεξιό μοχλό ρύθμισης λοξότητας προς το μπροστινό μέρος του δίσκου χαρτιού.
10. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
11. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.
12. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).
13. Εκτελέστε την εργασία εκτύπωσης.
 - Το χαρτί τροφοδοτείται με ακρίβεια και όχι λοξά και η παραγόμενη εκτύπωση είναι ικανοποιητική. Η εργασία έχει ολοκληρωθεί.
 - Το χαρτί τροφοδοτείται λοξά και η παραγόμενη εκτύπωση δεν είναι ικανοποιητική. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
14. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
15. Επιστρέψτε το δεξιό μοχλό ρύθμισης λοξότητας προς το πίσω μέρος του δίσκου χαρτιού. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη θέση.
16. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
17. Εάν αντιμετωπίζετε ακόμα προβλήματα ρύθμισης λοξότητας, ανατρέξτε στις πληροφορίες Advanced Stock Setup (Προηγμένες ρυθμίσεις μέσου εκτύπωσης) στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

Ιδιότητες δίσκου

Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), ο χρήστης μπορεί να προβάλει και να επιλέξει μια ποικιλία λειτουργιών για το δίσκο χαρτιού. Οι διαθέσιμες επιλογές για το δίσκο διαφέρουν ανάλογα με το αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Χειριστής ή Διαχειριστής. Οι παρακάτω πληροφορίες αντιπροσωπεύουν τις διαθέσιμες επιλογές όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Χειριστής.

- **Stock Details** (Λεπτομέρειες μέσου εκτύπωσης): Σε αυτήν την περιοχή εμφανίζονται οι πληροφορίες για τον τρέχοντα δίσκο, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους, του είδους, του βάρους, του χρώματος και του προσανατολισμού χαρτιού [Τροφοδοσία μεγάλης ή μικρής πλευράς (LEF) ή (SEF)].
 - **Σχόλιο:** Αυτή η ενότητα επιτρέπει στο χρήστη να εισαγάγει πληροφορίες σχετικά με το χαρτί, όπως η μάρκα χαρτιού, ή πληροφορίες που αφορούν σε κάποια εργασία. Επιτρέπονται έως και 256 χαρακτήρες.
 - **Τροφοδοσία μεγάλης πλευράς/Τροφοδοσία μικρής πλευράς (LEF/SEF):** Υποδεικνύει την κατεύθυνση προσανατολισμού με την οποία τοποθετείται το χαρτί στο δίσκο: είτε LEF είτε SEF.
- **Enable Tray** (Ενεργοποίηση δίσκου): Επιτρέπει τη χρήση του επιλεγμένου δίσκου.
- **Disable Tray** (Απενεργοποίηση δίσκου): Απαγορεύει τη χρήση του επιλεγμένου δίσκου.

- **Override** (Παράκαμψη):

- Όταν δεν έχει επιλεγεί αυτή η ρύθμιση και εφόσον το τρέχον μέσο εκτύπωσης που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο δεν ταιριάζει με τις πληροφορίες μέσου που εμφανίζονται στο παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εμφανίζεται ένα μήνυμα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει στο δίσκο το ίδιο μέσο εκτύπωσης που υποδεικνύεται στο παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).
- Εάν αυτή η ρύθμιση έχει επιλεγεί και υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των πραγματικών περιεχομένων του δίσκου και των πληροφοριών που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για αυτόν το δίσκο, δεν εμφανίζεται ποτέ μήνυμα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

- **Display Tray Properties automatically when Tray is open** (Αυτόματη εμφάνιση ιδιοτήτων δίσκου, όταν ο δίσκος είναι ανοιχτός): Όταν επιλεγεί αυτή η ρύθμιση, το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου) ανοίγει πάντα όταν ο δίσκος είναι ανοιχτός.
- **Stock Library** (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης): Με αυτήν την επιλογή ανοίγει το παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης), το οποίο περιέχει τα ονόματα όλων των χαρτιών που είτε δημιουργήθηκαν από το χρήστη, είτε αντιγράφηκαν ή/και τροποποιήθηκαν από το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης). Ο χρήστης επιλέγει ένα επιθυμητό μέσο εκτύπωσης από τη λίστα, και αυτό αντιστοιχίζεται στο δίσκο.
- **Recommended Media List** [Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης (RML)]: Πρόκειται για λίστα στην οποία παρατίθενται όλα τα προεπιλεγμένα, εκ των προτέρων προγραμματισμένα μέσα εκτύπωσης που είναι διαθέσιμα για το μηχάνημα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα μέσο εκτύπωσης από το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) για να αντιστοιχιστεί προσωρινά στο δίσκο. Αφού κλείσει το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), το όνομα του μέσου εκτύπωσης εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες σε μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για προσωρινό μέσο εκτύπωσης. Το μέσο εκτύπωσης διαγράφεται μόλις επιλεγθεί ένα διαφορετικό μέσο εκτύπωσης.
- **Create New Stock** (Δημιουργία νέου μέσου εκτύπωσης): Επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει ένα νέο μέσο εκτύπωσης που αντιστοιχίζεται στο δίσκο. Αυτό το μέσο εκτύπωσης μπορεί να αποθηκευτεί μόνιμα στη βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης, ή μπορεί να παραμείνει ως προσωρινό μέσο εκτύπωσης.
- **Alignment Profile** (Προφίλ ευθυγράμμισης): Επιτρέπει στο χρήστη να διατηρήσει το προεπιλεγμένο προφίλ συστήματος ή, από αυτό το πλήκτρο, να επιλέξει ένα συγκεκριμένο προφίλ που δημιουργήθηκε και αποθηκεύτηκε από τη λειτουργία Διαχειριστή.

Σχετικά θέματα:

[Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης](#)

[Επιλογές της λειτουργίας Advanced Stock Setup \(Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης\)](#)

[Recommended Media List \(Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης\) \(RML\)](#)

[Δημιουργία νέου μέσου εκτύπωσης \(από τις Ιδιότητες δίσκου\)](#)

Ασυμφωνία μέσου εκτύπωσης στο δίσκο

Εάν το χαρτί που έχει τοποθετηθεί σε κάποιο δίσκο δεν συμφωνεί με τις πληροφορίες στο παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), το περιβάλλον εργασίας χρήστη μπορεί να σας προειδοποιήσει μέσω του μηνύματος "Stock Size Mismatch" (Ασυμφωνία μεγέθους μέσου εκτύπωσης).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή. Ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα, κάντε τα εξής:

1. Τοποθετήστε το μέσο εκτύπωσης που υποδεικνύεται στο παράθυρο Tray Stock Size Mismatch (Ασυμφωνία μεγέθους μέσου εκτύπωσης στο δίσκο), ή
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του παραθύρου Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου) ώστε να ταιριάζουν με τα περιεχόμενα του δίσκου.
 - a) Επαληθεύστε το μέγεθος, το είδος (με ή χωρίς επίστρωση) και το βάρος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο.
 - b) Εισαγάγετε τις πληροφορίες στο παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).

Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης

Η Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης επιτρέπει τον καθορισμό ιδιοτήτων για κάποιο μέσο εκτύπωσης (όπως μέγεθος, χρώμα, είδος και βάρος) και την αντιστοίχιση ενός ονόματος για τον προσδιορισμό του μέσου εκτύπωσης και των συσχετισμένων ιδιοτήτων του.

Εάν επιλέξετε το πλήκτρο **Stock Library** (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης), ανοίγει το παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εμφάνιση του πλήκτρου Stock Library (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη εξαρτάται από τον τρόπο που ο διαχειριστής ρυθμίζει αυτήν τη λειτουργία στις ρυθμίσεις συστήματος (ενώ είστε συνδεδεμένοι στη λειτουργία διαχειριστή). Εάν το πλήκτρο Stock Library (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης) δεν εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, ο διαχειριστής έχει περιορίσει την πρόσβαση σε αυτό μόνο στους διαχειριστές. Στην προκειμένη περίπτωση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για περισσότερες πληροφορίες ή/και ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

Το παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης) περιέχει το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) (RML) και τη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης

- **Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) (RML):** Αυτός ο κατάλογος περιέχει τα ονόματα όλων των εκ των προτέρων προγραμματισμένων μέσων εκτύπωσης που είναι διαθέσιμα για το μηχάνημα.
- **Stock Library (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης):** Όπως και με το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) (RML), αυτή η λίστα περιέχει τα ονόματα όλων των μέσων εκτύπωσης που είναι διαθέσιμα για το μηχάνημα. Σε αντίθεση με το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης), πρόκειται για μια λίστα μέσων εκτύπωσης που δημιουργήθηκαν από το χρήστη ή αντιγράφηκαν ή/και επεξεργάστηκαν από το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης). Ο χρήστης επιλέγει ένα επιθυμητό μέσο εκτύπωσης για τον κάθε δίσκο ή/και για συγκεκριμένες εργασίες εκτύπωσης.

Σχετικά θέματα:

Διαχείριση μέσων εκτύπωσης

Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) (RML)

Παραθύρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης)

Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) (RML)

Ανατρέχετε πάντα στο Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) για οδηγίες σχετικά με το χαρτί. Το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) ενημερώνεται κατάλληλα για να συμπεριλάβει νέους τύπους χαρτιού και άλλων μέσων εκτύπωσης. Ο κατάλογος RML είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.xerox.com.

Ο κατάλογος RML είναι επίσης διαθέσιμος στο μηχάνημά σας, είτε μέσω του παραθύρου Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου) ή από τη λειτουργία Stock Library (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης).

Διαχείριση μέσων εκτύπωσης

Αφού καθοριστεί το είδος, ονομαστεί και αποθηκευτεί κάποιο μέσο εκτύπωσης ως νέο, μπορεί εύκολα να γίνει αναφορά σε αυτό από τη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης. Ένα αποθηκευμένο μέσο εκτύπωσης μπορεί να επιλεγεί γρήγορα και να χρησιμοποιηθεί σε έναν επιθυμητό δίσκο χαρτιού ή εργασία εκτύπωσης.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω εργασίες από το παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης):

- Προσθήκη μέσου εκτύπωσης από το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης
- Αντιγραφή των μέσων εκτύπωσης του Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) και προσαρμογή των ιδιοτήτων τους, όπως απαιτείται
- Αντιγραφή υπάρχοντος μέσου εκτύπωσης στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης και προσαρμογή των ιδιοτήτων του, όπως απαιτείται
- Επεξεργασία/αλλαγή καταχώρισης υπάρχοντος μέσου εκτύπωσης
- Δημιουργία και αποθήκευση νέου μέσου εκτύπωσης. Αυτά τα μέσα εκτύπωσης μπορούν να δημιουργηθούν με έναν από τους δύο τρόπους:
 - Από το παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης)
 - Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου)
- Κατάργηση/διαγραφή καταχώρισης μέσου εκτύπωσης
- Αλλαγή της σειράς εμφάνισης των μέσων εκτύπωσης με τη μετακίνηση ενός μέσου εκτύπωσης προς τα επάνω/κάτω στη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης

Παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης)

Το παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης) αποτελείται από το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) (RML), τη λίστα Stock Library (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης) και τα παρακάτω:

- **Default Layout** (Προεπιλεγμένη διάταξη): Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επαναφέρετε την προβολή Stock Library (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης) στην αρχική της διάταξη.
- **Properties** (Ιδιότητες): Επιτρέπει στο χρήστη να προβάλει ή/και να αλλάξει τις ιδιότητες των μέσων εκτύπωσης που παρατίθενται στη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία/αλλαγή του ονόματος του μέσου εκτύπωσης. Οι ιδιότητες ενός μέσου εκτύπωσης στον Κατάλογο των συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης μπορούν μόνο να προβληθούν. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ η αλλαγή των ιδιοτήτων.
- **Create New** (Δημιουργία νέου): Επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει ένα νέο μέσο εκτύπωσης στη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
- **Copy** (Αντιγραφή): Επιτρέπει στο χρήστη να αντιγράψει ένα υπάρχον μέσο εκτύπωσης από τον Κατάλογο συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης ή τη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης, να επεξεργαστεί τις ιδιότητες του μέσου εκτύπωσης και να το αποθηκεύσει στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης ως νέο μέσο εκτύπωσης.
- **Help** (Βοήθεια): Ορίστε αυτήν την επιλογή για να λάβετε πληροφορίες ηλεκτρονικής Βοήθειας σχετικά με τη λειτουργία Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης).
- **Remove** (Κατάργηση): Επιτρέπει στο χρήστη να διαγράψει (καταργήσει) ένα μέσο εκτύπωσης από τη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
- **Add to Stock Library** (Προσθήκη στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης): Επιτρέπει στο χρήστη να προσθέσει ένα μέσο εκτύπωσης από τον Κατάλογο συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης στη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
- **Sorting** (Ταξινόμηση): Επιλέξτε είτε **Use Columns** (Χρήση στηλών) ή **Sort Manually** (Μη αυτόματη ταξινόμηση).
- Πλήκτρα **προς τα επάνω/προς τα κάτω**: Μετακινούν ένα μέσο εκτύπωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
- **Close** (Κλείσιμο): Κλείνει/πραγματοποιεί έξοδο από το παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης).

Σχετικά θέματα:

[Προσθήκη καταχώρισης μέσου εκτύπωσης](#)

Αντιγραφή καταχώρισης μέσου εκτύπωσης

Δημιουργία νέου μέσου εκτύπωσης (από τη Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης)

Δημιουργία νέου μέσου εκτύπωσης (από τις Ιδιότητες δίσκου)

Επεξεργασία υπάρχοντος μέσου εκτύπωσης στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης

Κατάργηση μέσου εκτύπωσης από τη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης

Προσθήκη καταχώρισης μέσου εκτύπωσης

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία κατά την προσθήκη μέσου εκτύπωσης στη Βιβλιοθήκη από μέσων εκτύπωσης από το παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μόνο μέσα εκτύπωσης που υπάρχουν ήδη στον Κατάλογο συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης (RML) μπορούν να προστεθούν στη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε **Stock Library** (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης).
Ανοίγει το παράθυρο Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό μέσο εκτύπωσης από το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης).
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Add Stock Library** (Προσθήκη στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης).
Το μέσο εκτύπωσης που περιέχεται στο Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) προστίθεται στο κάτω μέρος της λίστας της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
4. Χρησιμοποιήστε τα προς τα **Επάνω/Κάτω** πλήκτρα για να μετακινήσετε το μέσο εκτύπωσης εντός της λίστας της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
5. Επιλέξτε το πλήκτρο **Close** (Κλείσιμο) για να εξέλθετε από τη Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.

Αντιγραφή καταχώρισης μέσου εκτύπωσης

Μερικές φορές, η καταχώριση ενός υπάρχοντος μέσου εκτύπωσης (είτε από τον Κατάλογο συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης ή από τη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης) περιέχει ήδη περισσότερες από τις ιδιότητες που απαιτούνται για την καταχώριση ενός νέου μέσου εκτύπωσης. Στην προκειμένη περίπτωση, ο χρήστης απλώς αντιγράφει ένα υπάρχον μέσο εκτύπωσης και τροποποιεί τις ιδιότητές του για τη δημιουργία καταχώρισης νέου μέσου εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε **Stock Library** (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης).
Ανοίγει το παράθυρο Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό μέσο εκτύπωσης είτε από το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) ή από τη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Copy** (Αντιγραφή).

Ανοίγει το παράθυρο Stock Properties (Ιδιότητες μέσου εκτύπωσης).

4. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα μέσου εκτύπωσης και τροποποιήστε ανάλογα τις ιδιότητες.
5. Επιλέξτε το πλήκτρο **Advanced Setup** (Προηγμένη ρύθμιση).
 - a) Ορίστε ανάλογα τις διάφορες επιλογές για Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).
 - b) Επιλέξτε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τυχόν επιλογές που ορίσατε και κλείστε το παράθυρο Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).
6. Επιλέξτε το πλήκτρο **OK** για αποθήκευση και κλείστε το παράθυρο Stock Properties (Ιδιότητες μέσου εκτύπωσης).

Το μέσο εκτύπωσης προστίθεται στο κάτω μέρος της λίστας της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
7. Χρησιμοποιήστε τα προς τα **Επάνω/Κάτω** πλήκτρα για να μετακινήσετε το μέσο εκτύπωσης εντός της λίστας της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
8. Επιλέξτε το πλήκτρο **Close** (Κλείσιμο) για να εξέλθετε από τη Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.

Σχετικά θέματα:

[Επιλογές της λειτουργίας Advanced Stock Setup \(Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης\)](#)

[Δημιουργία/τροποποίηση επιλογών της λειτουργίας Advanced Stock Setup \(Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης\)](#)

Δημιουργία νέου μέσου εκτύπωσης (από τη Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης)

1. Επιλέξτε **Stock Library** (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης).

Ανοίγει το παράθυρο Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Create New** (Δημιουργία νέου).

Ανοίγει το παράθυρο **New Stock Setup** (Ρύθμιση νέου μέσου εκτύπωσης).
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα μέσου εκτύπωσης και τροποποιήστε ανάλογα τις ιδιότητες.
4. Επιλέξτε το πλήκτρο **Advanced Setup** (Προηγμένη ρύθμιση).
 - a) Ορίστε ανάλογα τις διάφορες επιλογές για Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).
 - b) Επιλέξτε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τυχόν επιλογές που ορίσατε και κλείστε το παράθυρο Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).
5. Επιλέξτε το πλήκτρο **OK** για αποθήκευση και κλείστε το παράθυρο **New Stock Setup** (Ρύθμιση νέου μέσου εκτύπωσης).

Το μέσο εκτύπωσης προστίθεται στο κάτω μέρος της λίστας της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
6. Χρησιμοποιήστε τα προς τα **Επάνω/Κάτω** πλήκτρα για να μετακινήσετε το μέσο εκτύπωσης εντός της λίστας της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.

7. Επιλέξτε το πλήκτρο **Close** (Κλείσιμο) για να εξέλθετε από τη Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.

Σχετικά θέματα:

Επιλογές της λειτουργίας **Advanced Stock Setup** (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης)

Δημιουργία/τροποποίηση επιλογών της λειτουργίας **Advanced Stock Setup** (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης)

Δημιουργία νέου μέσου εκτύπωσης (από τις Ιδιότητες δίσκου)

Δημιουργία νέου μέσου εκτύπωσης (από τις Ιδιότητες δίσκου)

1. Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος, κάντε διπλό κλικ στον επιθυμητό δίσκο, στον οποίο θα τοποθετηθεί το νέο μέσο εκτύπωσης.
Ανοίγει το παράθυρο **Tray Properties** (Ιδιότητες δίσκου) για αυτόν το δίσκο.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Create New** (Δημιουργία νέου).
Ανοίγει το παράθυρο **New Stock Setup** (Ρύθμιση νέου μέσου εκτύπωσης).
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα μέσου εκτύπωσης και τροποποιήστε ανάλογα τις ιδιότητες.
4. Επιλέξτε το πλήκτρο **Advanced Setup** (Προηγμένη ρύθμιση).
 - a) Ορίστε ανάλογα τις διάφορες επιλογές για **Advanced Stock Setup** (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).
 - b) Επιλέξτε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τυχόν επιλογές που ορίσατε και κλείστε το παράθυρο **Advanced Stock Setup** (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).
5. Το μέσο εκτύπωσης μπορεί να είναι προσωρινό ή μόνιμο μέσο εκτύπωσης στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης:
 - Για να κάνετε το μέσο εκτύπωσης προσωρινό, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου **Save In Stock Library** (Αποθήκευση στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ.
 - Για να αποθηκεύσετε μόνιμα το μέσο εκτύπωσης στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου **Save In Stock Library** (Αποθήκευση στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης) ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ.
6. Επιλέξτε το πλήκτρο **OK** για αποθήκευση και κλείστε το παράθυρο **New Stock Setup** (Ρύθμιση νέου μέσου εκτύπωσης).
7. Επιλέξτε πάλι το πλήκτρο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο **Tray Properties** (Ιδιότητες δίσκου).

Το νέο μέσο εκτύπωσης εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν εκτελέσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει στο δίσκο το μέσο εκτύπωσης με το οποίο έχει ρυθμιστεί.

Σχετικά θέματα:

Ιδιότητες δίσκου

[Επιλογές της λειτουργίας Advanced Stock Setup \(Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης\)](#)

[Δημιουργία/τροποποίηση επιλογών της λειτουργίας Advanced Stock Setup \(Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης\)](#)

[Δημιουργία νέου μέσου εκτύπωσης \(από τη Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης\)](#)

Επεξεργασία υπάρχοντος μέσου εκτύπωσης στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον μέσο εκτύπωσης στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε **Stock Library** (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης).
Ανοίγει το παράθυρο Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό μέσο εκτύπωσης από τη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Properties** (Ιδιότητες).
Ανοίγει το παράθυρο Stock Properties (Ιδιότητες μέσου εκτύπωσης).
4. Τροποποιήστε ανάλογα τις ιδιότητες.
5. Επιλέξτε το πλήκτρο **Advanced Setup** (Προηγμένη ρύθμιση).
 - a) Ορίστε ανάλογα τις διάφορες επιλογές για Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).
 - b) Επιλέξτε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τυχόν επιλογές που ορίσατε και κλείστε το παράθυρο Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).
6. Επιλέξτε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έγιναν στο μέσο εκτύπωσης και κλείστε το παράθυρο **Stock Properties** (Ιδιότητες μέσου εκτύπωσης).
7. Επιλέξτε το πλήκτρο **Close** (Κλείσιμο) για να εξέλθετε από τη Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.

Σχετικά θέματα:

[Επιλογές της λειτουργίας Advanced Stock Setup \(Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης\)](#)

[Δημιουργία/τροποποίηση επιλογών της λειτουργίας Advanced Stock Setup \(Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης\)](#)

Κατάργηση μέσου εκτύπωσης από τη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καταργήσετε ένα μέσο εκτύπωσης από τη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε **Stock Library** (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης).
Ανοίγει το παράθυρο Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό μέσο εκτύπωσης από τη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο Remove (Κατάργηση).

Ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο παρατίθεται η ερώτηση "Are you sure you want to Delete this stock?" (Είστε σίγουροι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτό το μέσο εκτύπωσης;)

Επιλέξτε **Yes** (Ναι) για διαγραφή του μέσου εκτύπωσης από τη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.


4. Επιλέξτε το πλήκτρο Close (Κλείσιμο) για να εξέλθετε από τη Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.

8

Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης

Η λειτουργία **Advanced Stock Setup** (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης) επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόσει τα μέσα εκτύπωσης πέρα από το συνηθισμένο μέγεθος, βάρος είδος και άλλα χαρακτηριστικά.

Η πρόσβαση στη λειτουργία **Advanced Stock Setup** (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης) αποκτάται είτε από το παράθυρο Stock Properties (Ιδιότητες μέσου εκτύπωσης) είτε από το παράθυρο New Stock Setup (Ρύθμιση νέου μέσου εκτύπωσης). Οι Paper Curl Correction Settings (Ρυθμίσεις διόρθωση κύρτωσης χαρτιού) εμφανίζονται μόνο όταν συνδέεστε ως διαχειριστής συστήματος.

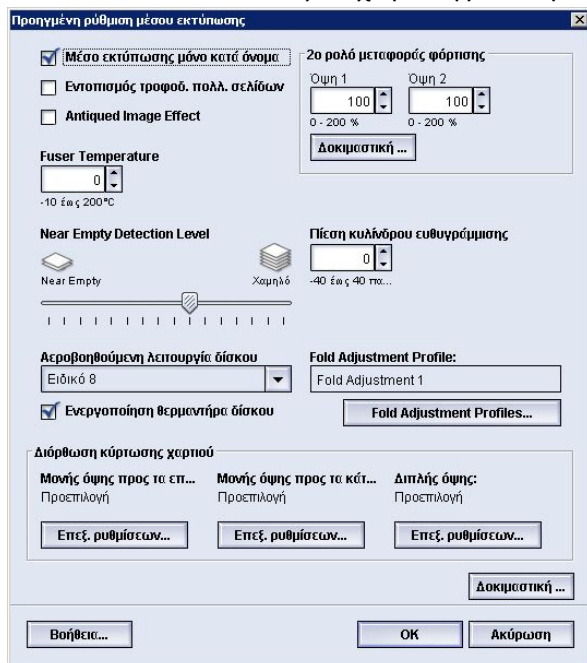

Τα διάφορα μέσα εκτύπωσης (συμπεριλαμβανομένων ειδους, βάρους, επιστρώσης/μη επιστρώσης, ζαρώματος χαρτιού) ενδέχεται να απαιτούν συγκεκριμένο ή/και ειδικό χειρισμό από το μηχάνημα καθώς κινούνται στη διαδρομή χαρτιού. Για παράδειγμα, ορισμένα είδη μέσων εκτύπωσης ενδέχεται να στρεβλώσουν ή να ζαρώσουν καθώς κινούνται στη διαδρομή εκτύπωσης του μηχανήματος. Αυτό ενδέχεται να συμβεί σε εργασίες που εκτελούνται συχνά ή/και εργασίες με μεγάλο όγκο παραγωγής.

Η λειτουργία **Advanced Stock Setup** (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης) επιτρέπει τη ρύθμιση συγκεκριμένων ειδικών παραμέτρων για διάφορα είδη μέσων εκτύπωσης και εργασιών, όπως περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο. Αυτά τα ειδικά μέσα εκτύπωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν χρειάζεται προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα εξόδου των εκτυπώσεων/εργασιών σας. Τα μέσα εκτύπωσης ενδέχεται να αφορούν σε ένα προσωρινό μέσο εκτύπωσης για μια συγκεκριμένη, μοναδική εργασία, ή ενδέχεται να αφορούν σε ένα μόνιμο μέσο εκτύπωσης που προστέθηκε στη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.

Εάν ρυθμίσετε τα ειδικά μέσα εκτύπωσης για συγκεκριμένα είδη μέσων εκτύπωσης, μπορείτε να αποφύγετε την παραγωγή εκτυπώσεων που είναι λοξές, ζαρωμένες, έχουν πάρα πολύ ή πολύ λίγο γραφίτη/ξηρή μελάνη σε σημεία, ή ειδώλων που δεν έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά στην παραγόμενη εκτύπωση, όπως είδωλα Όψης 1 ή/και Όψης 2 που έχουν ευθυγραμμιστεί λανθασμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφού δημιουργηθεί ένα ειδικό μέσο εκτύπωσης, προσωρινά ή μόνιμα, το μηχάνημα μεταδίδει αυτήν την πληροφορία στο διακομιστή εκτύπωσης. Στη συνέχεια, ο διακομιστής εκτύπωσης αντικατοπτρίζει αυτήν την πληροφορία στις επιλογές εκτύπωσης για τις εργασίες εκτύπωσης.

Σχετικά θέματα:

Επιλογές της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης)

Μέσο εκτύπωσης κατά όνομα μόνο

Εντοπισμός πολλαπλής τροφοδοσίας

Επίπεδο εντοπισμού σχεδόν άδειου δίσκου

Βοήθεια αέρα στο δίσκο

Ενεργοποίηση μονάδας θέρμανσης δίσκου

Πίεση κυλίνδρου διάταξης ευθυγράμμισης

Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης

Θερμοκρασία φούρνου

Προφίλ ρύθμισης δίπλωσης

Δημιουργία/τροποποίηση επιλογών της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης)

Επιλογές της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης)

Η λειτουργία **Advanced Stock Setup** (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης) περιλαμβάνει επιλογές που επηρεάζουν τις παρακάτω περιοχές του μηχανήματος:

- Δίσκο χαρτιού/τροφοδοσία χαρτιού, συμπεριλαμβανομένων των εξής επιλογών:
 - Stock By Name Only (Μέσο εκτύπωσης μόνο κατά όνομα)
 - Near Empty Detection Level (Επίπεδο εντοπισμού σχεδόν άδειου δίσκου)
 - Tray Air Assist (Βοήθεια αέρα στο δίσκο)
 - Multifeed Detection
 - Enable Tray Heater (Ενεργοποίηση θερμαντήρα δίσκου)
- Διαδρομή χαρτιού/μεταφορά χαρτιού, συμπεριλαμβανομένων των εξής επιλογών:
 - Aligner Roll Pressure (Πίεση κυλίνδρου ευθυγράμμισης)
 - 2nd Bias Transfer Roll (2ο ρολό μεταφοράς φόρτισης)
 - Fuser Temperature (Θερμοκρασία φούρνου)
- Folder Adjustment Profile (Προφίλ ρύθμισης δίπλωσης)

Κάθε μία από αυτές τις επιλογές περιγράφεται στο υπόλοιπο αυτής της ενότητας και, όπου απαιτείται, παρέχονται βήμα προς βήμα διαδικασίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Οι επιλογές της λειτουργίας Paper Curl Correction (Διόρθωση ζαρώματος χαρτιού) και η δυνατότητα εκτέλεσης δοκιμαστικών εκτυπώσεων είναι διαθέσιμες ΜΟΝΟ όταν έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής. Για λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στο System Administrator Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

Σχετικά θέματα:

[Μέσο εκτύπωσης κατά όνομα μόνο](#)

[Εντοπισμός πολλαπλής τροφοδοσίας](#)

[Επίπεδο εντοπισμού σχεδόν άδειου δίσκου](#)

[Βοήθεια αέρα στο δίσκο](#)

[Ενεργοποίηση μονάδας θέρμανσης δίσκου](#)

[Πίεση κυλίνδρου διάταξης ευθυγράμμισης](#)

Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης

Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης

Θερμοκρασία φούρνου

Προφίλ ρύθμισης δίπλωσης

Δημιουργία/τροποποίηση επιλογών της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης)

Συμβουλές για τη χρήση των επιλογών της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης)

Προτού χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις επιλογές της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης), λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω πληροφορίες:

- Συνιστάται ο ορισμός μόνο μίας επιλογής τη φορά. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καθορίσετε κατά πόσο αυτή η επιλογή δίνει την επιθυμητή παραγόμενη εκτύπωση ή όχι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Συνιστάται ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ η εκτέλεση δοκιμαστικών εκτυπώσεων μετά τον ορισμό της κάθε επιλογής προηγμένης ρύθμισης μέσου εκτύπωσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αξιολογήσετε την παραγόμενη εκτύπωση και να καθορίσετε κατά πόσο είναι αποδεκτή ή όχι. ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθείτε ως διαχειριστής για να εκτελέσετε τις δοκιμαστικές εκτυπώσεις.

- Εάν η παραγόμενη εκτύπωση δεν είναι αποδεκτή, ρυθμίστε περαιτέρω την τιμή μιας συγκεκριμένης επιλογής (εφόσον ισχύει) ή επαναφέρετε την επιλογή στην προεπιλεγμένη της τιμή και προχωρήστε στην επόμενη επιλογή.
- Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τυχόν ρυθμίσεις που αφορούν σε μια συγκεκριμένη επιλογή που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή για μια συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης ενδέχεται να μην δώσουν το ίδιο επιθυμητό αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιούνται κάποια άλλη στιγμή για την ίδια εργασία εκτύπωσης. Αυτό ισχύει κυρίως όταν ο χώρος που βρίσκεται το μηχάνημα υπόκειται σε αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας.
- Εάν η παραγόμενη εκτύπωση δεν είναι ακόμη αποδεκτή μετά από επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, συνδεθείτε ως Διαχειριστής, ορίστε τις επιθυμητές επιλογές και εκτελέστε δοκιμαστικές εκτυπώσεις. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία αρκετές φορές, εκτελώντας κάθε φορά δοκιμαστικές εκτυπώσεις και αξιολογώντας την παραγόμενη εκτύπωση. Εάν η παραγόμενη εκτύπωση συνεχίζει να μην είναι αποδεκτή, καλέστε την Τεχνική υποστήριξη πελατών για βοήθεια/τεχνική υποστήριξη.

Δημιουργία/τροποποίηση επιλογών της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης)

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να επιλέξετε τις διάφορες επιλογές της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης) για την καταχώριση ενός νέου μέσου εκτύπωσης ή για την τροποποίηση/επεξεργασία της καταχώρισης ενός υπάρχοντος μέσου εκτύπωσης.

1. Εκτελέστε ένα από τα παρακάτω:
 - a) Δημιουργήστε μια καταχώριση ενός νέου μέσου εκτύπωσης [από το παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης)], ή
 - b) Αντιγράψτε την καταχώριση ενός υπάρχοντος μέσου εκτύπωσης [είτε από το παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης) είτε από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου)], ή
 - c) Τροποποιήστε την καταχώριση ενός υπάρχοντος μέσου εκτύπωσης [από το παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης)] επιλέγοντας το πλήκτρο **Properties** (Ιδιότητες).
2. Από το παράθυρο New Stock Setup (Ρύθμιση νέου μέσου εκτύπωσης) ή το παράθυρο Stock Properties (Ιδιότητες μέσου εκτύπωσης), επιλέξτε/τροποποιήστε τις ιδιότητες, όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης ονόματος για το νέο μέσο εκτύπωσης (εφόσον ισχύει).
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Advanced Setup** (Προηγμένη ρύθμιση).
Ανοίγει το παράθυρο Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).
4. Επιλέξτε τις διάφορες επιλογές, όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - a) Μέσο εκτύπωσης κατά όνομα μόνο
 - b) Εντοπισμός πολλαπλής τροφοδοσίας
 - c) Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης. Ανατρέξτε σχετικά στη διαδικασία [Επιλογή των ρυθμίσεων δεύτερου ρολού μεταφοράς φόρτισης](#) για βήμα προς βήμα οδηγίες.
 - d) Θερμοκρασία φούρνου
 - e) Επίπεδο εντοπισμού σχεδόν άδειου δίσκου
 - f) Πίεση κυλίνδρου διάταξης ευθυγράμμισης
 - g) Βοήθεια αέρα στο δίσκο
 - h) Προφίλ ρύθμισης δίπλωσης (είναι διαθέσιμο μόνο εάν ο προαιρετικός τελικός επεξεργαστής είναι προσαρτημένος στο μηχάνημά σας)
5. Επιλέξτε το πλήκτρο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).
6. Επιλέξτε το πλήκτρο **OK** για αποθήκευση και κλείστε το παράθυρο New Stock Setup (Ρύθμιση νέου μέσου εκτύπωσης) ή το παράθυρο Stock Properties (Ιδιότητες μέσου εκτύπωσης).
7. Επιλέξτε το πλήκτρο **Close** (Κλείσιμο) για να εξέλθετε από τη Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.

Σχετικά θέματα:

[Μέσο εκτύπωσης κατά όνομα μόνο](#)

Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης

Εντοπισμός πολλαπλής τροφοδοσίας

Επίπεδο εντοπισμού σχεδόν άδειου δίσκου

Βοήθεια αέρα στο δίσκο

Ενεργοποίηση μονάδας θέρμανσης δίσκου

Πίεση κυλίνδρου διάταξης ευθυγράμμισης

Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης

Θερμοκρασία φούρνου

Προφίλ ρύθμισης δίπλωσης

Επιλογή των ρυθμίσεων δεύτερου ρολού μεταφοράς φόρτισης

Επιλογές δίσκου χαρτιού/τροφοδοσίας χαρτιού

Μέσο εκτύπωσης κατά όνομα μόνο

Όταν έχει οριστεί αυτή η επιλογή (ναι ή σωστό), το μέσο εκτύπωσης μπορεί να επιλεγθεί από το διακομιστή εκτύπωσης ή από το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης του προγράμματος-πελάτη μόνο κατόπιν ρητής επιλογής του συγκεκριμένου ονόματος του μέσου εκτύπωσης (όπως εμφανίζεται στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης) και όχι κατόπιν αντιστοιχίας διαφόρων παραμέτρων (όπως βάρος, είδος και επίστρωση). Ο ορισμός αυτής της επιλογής (κατόπιν τοποθέτησης σημαδιού επιλογής στο πλαίσιο) αποτρέπει την ακούσια χρήση ακριβών ή ειδικών μέσων εκτύπωσης για διαχωριστικά φύλλα, αυτόματα επιλογή χαρτιού ή γενικά αιτήματα χαρτιού από το χρήστη.

Όταν καταργηθεί ο ορισμός της επιλογής (όχι ή λάθος), τα μέσα εκτύπωσης μπορούν να επιλεγθούν από το διακομιστή εκτύπωσης ή από το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης του προγράμματος-πελάτη κατόπιν αντιστοιχίας των ίδιων ιδιοτήτων (όπως βάρος, είδος και επίστρωση) με αυτών που παρατίθενται για τα μέσα εκτύπωσης στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης. Επίσης, εξετάζονται τα ονόματα των μέσων εκτύπωσης, χωρίς όμως να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιλογή για τις εργασίες εκτύπωσης.

Εντοπισμός πολλαπλής τροφοδοσίας

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, όπως όταν μια εργασία απαιτεί την τοποθέτηση διαφορετικών μέσων εκτύπωσης στον ίδιο δίσκο χαρτιού. Για παράδειγμα, μια εργασία απαιτεί μια ειδική εφαρμογή με βαρύτερα μέσα εκτύπωσης:

- Ο δίσκος 1 διαθέτει χαρτί βάρους 24 lb./90 g/m² και χαρτί εξωφύλλων βάρους 130 lb. (350 g/m²). Εξώφυλλο (350 g/m²)
- Η εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιεί και τα δύο μέσα εκτύπωσης από τον ίδιο δίσκο για την ίδια εργασία.

- Όταν έχει οριστεί η επιλογή Multifeed Detection (Εντοπισμός πολλαπλής τροφοδοσίας), το μηχάνημα εντοπίζει και αποφεύγει τυχόν πιθανά προβλήματα πολλαπλής τροφοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο η εργασία εκτύπωσης συνεχίζει να εκτελείται, χρησιμοποιώντας και τα δύο μέσα εκτύπωσης από τον ίδιο δίσκο, και ολοκληρώνεται χωρίς σφάλματα ή εμπλοκές.

Επίπεδο εντοπισμού σχεδόν άδειου δίσκου

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει οριστεί η επιλογή Tray Near Empty (Σχεδόν άδειος δίσκος) για τη λειτουργία Auto Tray Switch Timing (Χρονισμός αυτόματης εναλλαγής δίσκων) [**System Settings > Tray Options** (Ρυθμίσεις συστήματος > Επιλογές δίσκου)]. Διαφορετικά, αυτή η επιλογή παραβλέπεται. Όταν διατίθεται, αυτή η επιλογή ενημερώνει το χρήστη ότι ο δίσκος είναι σχεδόν άδειος. Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται στο χρήστη ανάλογα με το πού έχει ρυθμιστεί η ένδειξη Near Empty Detection Level (Επίπεδο εντοπισμού σχεδόν άδειου δίσκου).

Αντικέ εφέ ειδώλου

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για ανάγλυφο είδος μέσων εκτύπωσης. Χρησιμοποιείται για να δώσει μια παλαιωμένη ή ξεθωριασμένη όψη σε ολόκληρο το είδωλο.

Βοήθεια αέρα στο δίσκο

Η επιλογή Tray Air Assist (Βοήθεια αέρα στο δίσκο) επιτρέπει τη βελτιστοποίηση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών στους δίσκους χαρτιού, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη βέλτιστη δυνατότητα εκτύπωσης.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ανεμιστήρων σε ένα δίσκο χαρτιού προκειμένου να εξαλειφθούν οι εσφαλμένες τροφοδοσίες, οι πολλαπλές τροφοδοσίες, οι εμπλοκές χαρτιού ή άλλα πιθανά προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού. Αυτοί οι ανεμιστήρες φυσούν αέρα στη στοίβα χαρτιού κατά τη λειτουργία τροφοδοσίας και διαχωρίζουν τα φύλλα χαρτιού, παρέχοντας μια σταθερή τροφοδοσία χαρτιού.

Στις επιλογές της λειτουργίας Tray Air Assist (Βοήθεια αέρα στο δίσκο) περιλαμβάνονται οι εξής:

- **System Default (Προεπιλογή συστήματος):** Πρόκειται για την προκαθορισμένη επιλογή, όπως υποδεικνύεται από το όνομα. Με αυτήν την επιλογή, οι ανεμιστήρες του δίσκου χαρτιού ρυθμίζονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του συστήματος που έχουν βελτιστοποιηθεί για τα χαρτιά της Xerox.
- **Multifeed Support Table (Πίν. υποστήριξης τροφοδοσίας πολλ. σελίδων):** Ορίστε αυτήν την επιλογή σε περίπτωση πολλαπλής τροφοδοσίας. Με αυτήν την επιλογή, αλλάζει η λειτουργία βοήθειας αέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος αέρα και να μην συλλέγονται πολλά φύλλα χαρτιού. Πρόκειται για προεπιλεγμένο μειωμένο όγκο που έχει ήδη αποθηκευτεί στη μη πτητική μνήμη (NVM) του μηχανήματος.

- **Mis-Feed Support Table (Πίν. υποστήριξης ασφαλμ. τροφοδοσίας):** Ορίστε αυτήν την επιλογή σε περίπτωση ασφαλμένης τροφοδοσίας. Με αυτήν την επιλογή, αλλάζει η λειτουργία βοήθειας αέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος αέρα και να μειωθούν οι εμπλοκές χαρτιού. Πρόκειται, επίσης, για προεπιλογή μειωμένου όγκου αέρα που έχει αποθηκευτεί στη μη πτητική μνήμη (NVM) του μηχανήματος.
- **Forced Off (Εξαναγκασμένη αφαίρεση):** Ορίστε αυτήν την επιλογή όταν καμία από τις παραπάνω επιλογές δεν επιφέρει αλλαγή στην παραγόμενη εκτύπωση. Με αυτήν την επιλογή, απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες βοήθειας αέρα.
- **Custom 1-8 (Ειδικό 1-8):** Από προεπιλογή, πρόκειται για κενές ρυθμίσεις μη πτητικής μνήμης (NVM). Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ειδικής παραμέτρου βοήθειας αέρα. Εάν καμία από τις άλλες επιλογές δεν αποκαθιστά το πρόβλημα, ο αντιπρόσωπος της Xerox συνεργάζεται με τον πελάτη και το προσωπικό της Xerox για τη δημιουργία μιας ειδικής ρύθμισης. Αυτή βασίζεται στο μέσο εκτύπωσης που χρησιμοποιείται και τις καλύτερες τιμές βοήθειας αέρα για την παραγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος. Στη συνέχεια, αυτές οι τιμές καταχωρίζονται στη μη πτητική μνήμη (NVM) του μηχανήματος και αντιστοιχίζονται σε μια συγκεκριμένη ειδική ρύθμιση (1-8).

Ενεργοποίηση μονάδας θέρμανσης δίσκου

Η επιλογή Enable Tray Heater (Ενεργοποίηση μονάδας θέρμανσης δίσκου) λειτουργεί σε συνδυασμό με την επιλογή Tray Air Assist (Βοήθεια αέρα στο δίσκο). Με την επιλογή αυτού του πλαισίου, ενεργοποιείται η μονάδα θέρμανσης του δίσκου. Η μονάδα θέρμανσης διατηρεί την κατάλληλη εσωτερική θερμοκρασία στο δίσκο χαρτιού. Ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία, η μονάδα θέρμανσης αποστέλλει πληροφορίες στους ανεμιστήρες του δίσκου. Στη συνέχεια, οι ανεμιστήρες του δίσκου χαρτιού ενεργοποιούνται και παρέχουν τον απαιτούμενο αέρα στη στοίβα χαρτιού, αποτρέποντας τυχόν πολλαπλή ή ασφαλμένη τροφοδοσία.

Επιλογές διαδρομής χαρτιού/μεταφοράς χαρτιού

Πίεση κυλίνδρου διάταξης ευθυγράμμισης

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή με ειδικά είδη χαρτιού που γλιστρούν ή στρεβλώνουν με αποτέλεσμα να προκαλείται λανθασμένη ευθυγράμμιση στην παραγόμενη εκτύπωση. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται, επίσης, με ορισμένα ελαφριά ή βαριά χαρτιά που απαιτούν λιγότερη ή περισσότερη πίεση κυλίνδρου προκειμένου να μην προκληθεί βλάβη στις άκρες της παραγόμενης εκτύπωσης.

Παραδείγματα:

- Ορισμένα επιστρωμένα, βαρύτερα είδη χαρτιού γλιστρούν και στρεβλώνουν με αποτέλεσμα να προκαλείται λανθασμένη ευθυγράμμιση του ειδώλου στις

παραγόμενες εκτυπώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, ενδέχεται να θέλετε να αυξήσετε την πίεση κυλίνδρου προκειμένου να αντισταθμιστεί η ολίσθηση και η λοξότητα.

- Σε ορισμένα ελαφριά χαρτιά ενδέχεται να εφαρμόζεται πολύ μεγάλη πίεση κυλίνδρου με αποτέλεσμα να προκαλείται ζημιά στις άκρες των παραγόμενων εκτυπώσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, μπορείτε να μειώσετε την πίεση κυλίνδρου

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Στην περίπτωση ορισμένων σφαλμάτων, η αύξηση της πίεσης κυλίνδρου ενδέχεται να επιτρέψει την αναβολή μιας κλήσης για τεχνική υποστήριξη. Ωστόσο, ενδέχεται να θέλετε να καλέσετε τον αντιπρόσωπο συντήρησης όσο το δυνατό γρηγορότερα προκειμένου να επαναφέρει το μηχάνημα στις πλήρεις δυνατότητες τροφοδοσίας του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0. Συνιστάται η διατήρηση της προεπιλεγμένης ρύθμισης για αυτήν την επιλογή, έως ότου εκτελέσετε δοκιμαστικές εκτυπώσεις και αξιολογήσετε το αποτέλεσμα των εκτυπώσεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης πρέπει να θεωρηθεί προσωρινή λύση επειδή οι περιβαλλοντικές συνθήκες διαφέρουν από ημέρα σε ημέρα. Συνιστάται η επαναφορά της επιλογής στην προεπιλεγμένη της ρύθμιση μετά την ολοκλήρωση της εργασίας εκτύπωσης.

Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης

Το δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης είναι εκεί όπου το είδωλο μεταφέρεται από τον ιμάντα στο χαρτί. Η επιλογή 2nd Bias Transfer Roll (Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης) χρησιμοποιείται συνήθως με ειδικά μέσα εκτύπωσης όπως βαρύτερο χαρτί, δηλ. 220 g/m² και παραπάνω, 10 στ.ή 12 στ. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που χρησιμοποιείται, επίσης, και με ελαφρύτερο χαρτί. Όταν χρησιμοποιείτε είτε βαρύτερο είτε ελαφρύτερο χαρτί, ενδέχεται να θέλετε ή να χρειάζεται να ρυθμίσετε την Όψη 1 για όλες τις εργασίες μονής όψης.

Εάν παρουσιάζονται συχνά ελαττώματα σε εκτυπωμένες εργασίες κατά τη χρήση βαρύτερου χαρτιού, ελέγξτε τις παρακάτω περιοχές στην παραγόμενη εκτύπωση για να καθορίσετε κατά πόσο απαιτούνται ρυθμίσεις για 2nd Bias Transfer Roll (Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης) (όψη 1 ή/και όψη 2).

1. Εάν η εργασία εκτυπώνεται με την όψη προς τα κάτω ή με 1 είδωλο ανά σελίδα, ελέγξτε την Όψη 1 για ελαττώματα στο επάνω μέρος των φύλλων σε στοίβα και ελέγξτε την Όψη 2 για ελαττώματα στο κάτω μέρος των φύλλων σε στοίβα.
2. Εάν η εργασία εκτυπώνεται με την όψη προς τα επάνω ή με 1 είδωλο ανά σελίδα, ελέγξτε την Όψη 2 για ελαττώματα στο επάνω μέρος των φύλλων σε στοίβα και ελέγξτε την Όψη 1 για ελαττώματα στο κάτω μέρος των φύλλων σε στοίβα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τις Όψεις 1 και 2 είναι 100 %. Συνιστάται η διατήρηση της προεπιλεγμένης ρύθμισης για αυτήν την επιλογή, έως ότου εκτελέσετε δοκιμαστικές εκτυπώσεις και αξιολογήσετε το αποτέλεσμα των εκτυπώσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να εκτελέσετε δοκιμαστικές εκτυπώσεις προκειμένου να ελέγξετε την παραγόμενη εκτύπωση προτού αποθηκεύσετε τις αλλαγές που αφορούν στην επιλογή 2nd Bias Transfer Roll (Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης). Ωστόσο, πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής για να εκτελέσετε τις δοκιμαστικές εκτυπώσεις. Η επιλογή Test Print (Δοκιμαστική εκτύπωση) είναι διαθέσιμη ΜΟΝΟ στη λειτουργία διαχειριστή.

Σχετικά θέματα:


Στίγματα

Μετατόπιση χρωμάτων

Επιλογή των ρυθμίσεων δεύτερου ρολού μεταφοράς φόρτισης

Στίγματα

Χρησιμοποιήστε την επιλογή 2nd Bias Transfer Roll (Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης) όταν οι εκτυπώσεις παρουσιάζουν στίγματα, τα οποία είναι μη ομοιόμορφη κάλυψη με κηλίδες γραφίτη/ξηρής μελάνης που προκαλείται κατά την εκτύπωση μεγάλων, συμπαγών περιοχών ομοιόμορφου χρώματος. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε ένα παράδειγμα εκτυπώσεων με και χωρίς στίγματα.

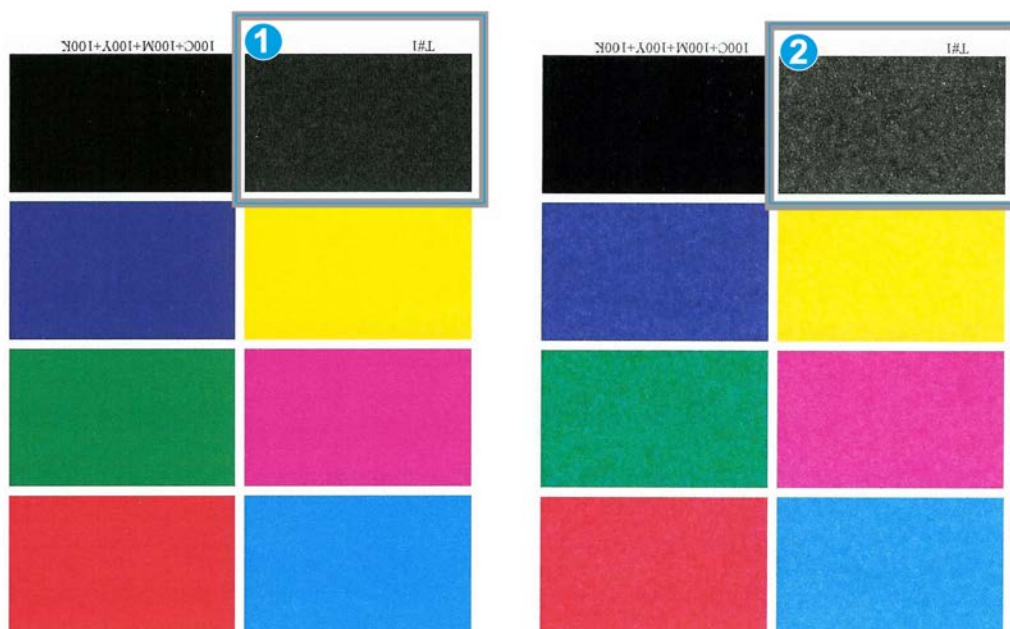


1. Χωρίς στίγματα
2. Με στίγματα

Εάν υπάρχουν στίγματα, αυξήστε μία ή και τις δύο τιμές του δεύτερου ρολού μεταφοράς φόρτισης. Αξιολογήστε την ποιότητα ειδώλου. Εάν η ποιότητα του ειδώλου είναι ίδια με ή χειρότερη από την προεπιλεγμένη ρύθμιση 100 % , μειώστε μία ή και τις δύο τιμές του δεύτερου ρολού μεταφοράς φόρτισης έως ότου επιτευχθεί μια ικανοποιητική ποιότητα ειδώλου.

Μετατόπιση χρωμάτων

Χρησιμοποιήστε την επιλογή 2nd Bias Transfer Roll (Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης) όταν η μετατόπιση χρωμάτων στις εκτυπώσεις σας είναι τέτοια που τα χρώματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που επιθυμείτε. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε ένα παράδειγμα εκτυπώσεων με και χωρίς μετατόπιση χρωμάτων.

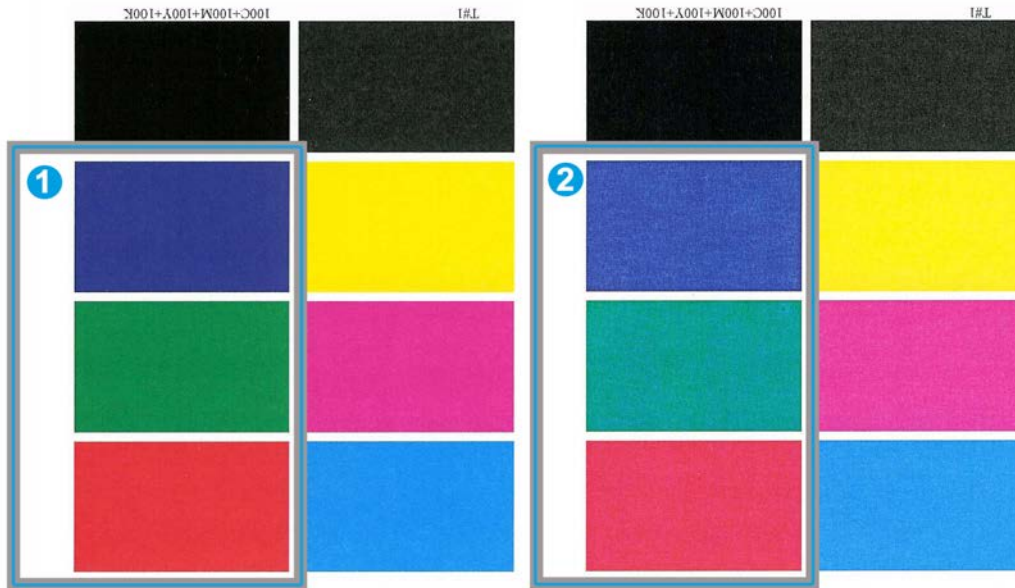

1. Χωρίς μετατόπιση χρωμάτων: πρόκειται για το επιθυμητό αποτέλεσμα
2. Μετατόπιση χρωμάτων: πρόκειται για μη επιθυμητό αποτέλεσμα

Εάν σημειωθεί μετατόπιση χρωμάτων, αυξήστε μία ή και τις δύο τιμές του δεύτερου ρολού μεταφοράς φόρτισης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης πρέπει να θεωρηθεί προσωρινή λύση επειδή οι περιβαλλοντικές συνθήκες διαφέρουν από ημέρα σε ημέρα. Συνιστάται η επαναφορά της επιλογής στην προεπιλεγμένη της ρύθμιση μετά την ολοκλήρωση της εργασίας εκτύπωσης.

Επιλογή των ρυθμίσεων δεύτερου ρολού μεταφοράς φόρτισης

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για 2nd Bias Transfer Roll (Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης) [στο παράθυρο Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης)].

1. Επιλέξτε **Stock Library** (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης).
Ανοίγει το παράθυρο Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.
2. Εκτελέστε ένα από τα παρακάτω:
 - α) Πατήστε το πλήκτρο **Create New** (Δημιουργία νέου) ή

- b) Επιλέξτε το επιθυμητό μέσο εκτύπωσης από το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) ή από τη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλήκτρο **Copy** (Αντιγραφή) ή
- c) Επιλέξτε το επιθυμητό μέσο εκτύπωσης από τη λίστα της Βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλήκτρο **Properties** (Ιδιότητες).

Ανοίγει το παράθυρο New Stock Setup (Ρύθμιση νέου μέσου εκτύπωσης) ή το παράθυρο Stock Properties (Ιδιότητες μέσου εκτύπωσης).

- 3. Τροποποιήστε ανάλογα τις ιδιότητες.
- 4. Επιλέξτε το πλήκτρο **Advanced Setup** (Προηγμένη ρύθμιση).
Ανοίγει το παράθυρο Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).
- 5. Επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις για 2nd Bias Transfer Roll (Δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης) για Side 1 (Όψη 1) ή/και Side 2 (Όψη 2), όπως απαιτείται, χρησιμοποιώντας τα προς τα επάνω/κάτω βελάκια.
- 6. Επιλέξτε το πλήκτρο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο Advanced Stock Setup (Προηγμένη ρύθμιση μέσου εκτύπωσης).
- 7. Επιλέξτε το πλήκτρο **OK** για αποθήκευση και κλείστε το παράθυρο New Stock Setup (Ρύθμιση νέου μέσου εκτύπωσης) ή το παράθυρο Stock Properties (Ιδιότητες μέσου εκτύπωσης).
- 8. Επιλέξτε το πλήκτρο **Close** (Κλείσιμο) για να εξέλθετε από τη Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης.

Θερμοκρασία φούρνου

Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίζει τη θερμοκρασία φούρνου για συγκεκριμένα είδη μέσων εκτύπωσης.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας φούρνου επιτρέπει στο μηχάνημα να διατηρεί τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα κατά την εκτέλεση εργασιών με διάφορα μέσα εκτύπωσης και, συνεπώς, επιτρέπει στον ιμάντα και στα σχετικά λειτουργικά τμήματα του φούρνου να ψυχανθούν γρήγορα κατά την εναλλαγή από βαρύ σε ελαφρύ χαρτί.

Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα κατά την εκτέλεση εργασιών με διάφορα μέσα εκτύπωσης, ο φούρνος και τα σχετικά λειτουργικά τμήματά του πρέπει να ψυχανθούν γρήγορα κατά την εναλλαγή από βαρύ σε ελαφρύ χαρτί. Η τεχνολογία αυτού του φούρνου και των λειτουργικών του τμημάτων παρέχουν αυτήν τη γρήγορη θέρμανση και ψύξη, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η μέγιστη παραγωγικότητα που αφορά σε παραγόμενες εκτυπώσεις, ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση εργασιών με διάφορα μέσα εκτύπωσης.

Η θερμοκρασία του φούρνου ρυθμίζεται αυτόματα από το μηχάνημα υπό τις περισσότερες συνθήκες και όταν χρειάζεται. Ωστόσο, σε αυτές τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ο χρήστης ενδέχεται να πρέπει να ρυθμίσει ελάχιστα τη θερμοκρασία φούρνου για συγκεκριμένα βάρη μέσων εκτύπωσης ή για μια συγκεκριμένη ροή εργασίας (όπως η εκτέλεση βαριού χαρτιού εξωφύλλων με ελαφρύτερο χαρτί).

Η επιλογή Fuser Temperature (Θερμοκρασία φούρνου) επιτρέπει στο χρήστη να αυξήσει ή να μειώσει τη θερμοκρασία του φούρνου μεταξύ -10 και +10 βαθμών Κελσίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0. Συνιστάται η διατήρηση της προεπιλεγμένης ρύθμισης για αυτήν την επιλογή, έως ότου εκτελέσετε δοκιμαστικές εκτυπώσεις και αξιολογήσετε το αποτέλεσμα των εκτυπώσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης πρέπει να θεωρηθεί προσωρινή λύση επειδή οι περιβαλλοντικές συνθήκες διαφέρουν από ημέρα σε ημέρα. Συνιστάται η επαναφορά της επιλογής στην προεπιλεγμένη της ρύθμιση μετά την ολοκλήρωση της εργασίας εκτύπωσης.

Προφίλ ρύθμισης δίπλωσης

Αυτή η επιλογή επιτρέπει τον ορισμό ενός επιθυμητού προφίλ ρύθμισης δίπλωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει προσαρτηθεί ο προαιρετικός Βασικός τελικός επεξεργαστής, Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων ή Βασικός τελικός επεξεργαστής Plus στο μηχάνημα.

Από το αναπτυσσόμενο μενού Fold Adjustment Profile (Προφίλ ρύθμισης δίπλωσης), επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ, όπως απαιτείται. Πρόκειται για προεπιλεγμένα προφίλ που δημιουργούνται και διατηρούνται από τη λειτουργία **Profiles** (Προφίλ) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Profiles (Προφίλ) του System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

Συντήρηση

Διαδικασίες καθαρισμού

Εάν οι εξωτερικές επιφάνειες απαιτούν καθαρισμό, βρέξτε μια χαρτοπετσέτα ή ένα μαλακό, καθαρό πανί με ένα μαλακό υγρό για τζάμια ή νερό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα καθαρισμού ή διαλυτικά στο μηχάνημα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη βαφή των καλυμμάτων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ρίχνετε ή ψεκάζετε υγρά απευθείας μέσα στους δίσκους χαρτιού. Εφαρμόζετε πάντα το υγρό στο πανί.

Καθαρισμός της οθόνης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Καθαρίστε την οθόνη του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στην αρχή κάθε ημέρας. Αφαιρέστε τη σκόνη και τα αποτυπώματα σκουπίζοντας την οθόνη με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την αποφυγή τυχόν ζημιών, μην χρησιμοποιείτε κανένα καθαριστικό της Xerox, νερό ή προϊόν καθαρισμού του εμπορίου επάνω στην οθόνη.

Καθαρισμός της διαδρομής χαρτιού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συνιστάται να εκτελείτε τις παρακάτω διαδικασίες σε καθημερινή βάση, κατά προτίμηση στην αρχή της ημέρας πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα και ζεσταθεί ο φούρνος. Καθαρίζετε μόνο τις προτεινόμενες περιοχές της διαδρομής χαρτιού, όπως περιγράφεται σε αυτές τις διαδικασίες.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία και ο φούρνος είναι πολύ ζεστός, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μηχάνημα και έχουν περάσει 30 λεπτά, προκειμένου να κρυώσει ο φούρνος πριν εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν παρατηρείτε συχνά μεγάλες ποσότητες σκόνης από το χαρτί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή αναλωσίμων της Xerox για να σας προτείνει εναλλακτικά είδη χαρτιού. Εάν η εξέταση της Xerox καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μόνιμη μόλυνση από το χαρτί οφείλεται σε κομμένα χαρτιά ή στη χρήση μη συνιστώμενων υλικών, ο πελάτης ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τυχόν πρόσθετα κόστη που εκπίπτουν από το συμβόλαιο συντήρησης.


Καθαρισμός της περιοχής 2 της διαδρομής χαρτιού

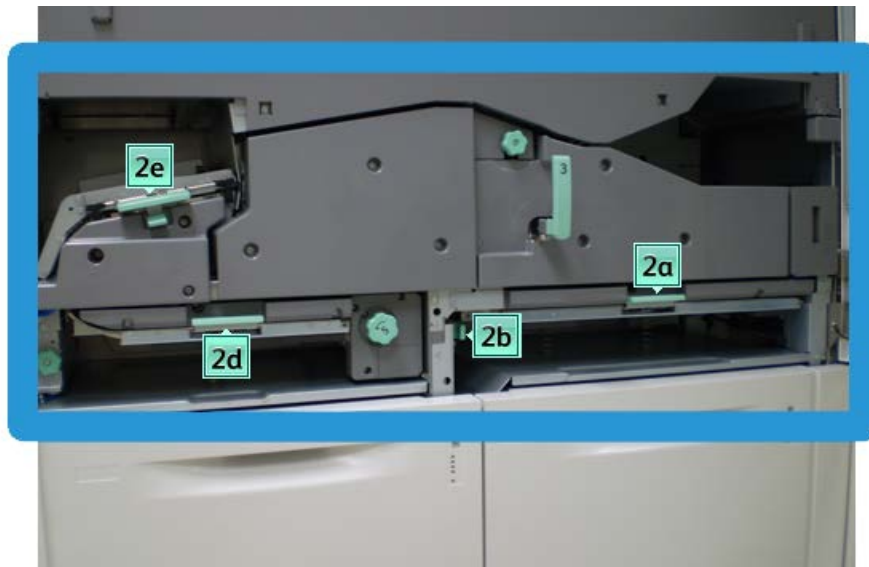

1. Ανοίξτε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης).




2. Με ένα υγρό, νοτισμένο με νερό (όχι βρεγμένο πολύ), πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού μόνο στις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού με τον πράσινο μοχλό, όπως φαίνεται στην εικόνα.

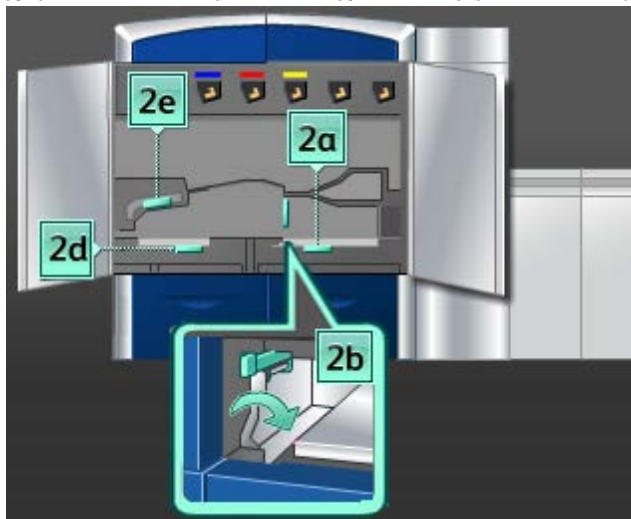

- α) Ανοίξτε την κάθε περιοχή και καθαρίστε τις επιφάνειες των περιοχών με την πράσινη λαβή.
 - β) Αφαιρέστε την πλεονάζουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
3. Επαναφέρετε όλους τους πράσινους μοχλούς στην αρχική τους θέση.
 4. Κλείστε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης).


Καθαρισμός των περιοχών 3 και 4 της διαδρομής χαρτιού

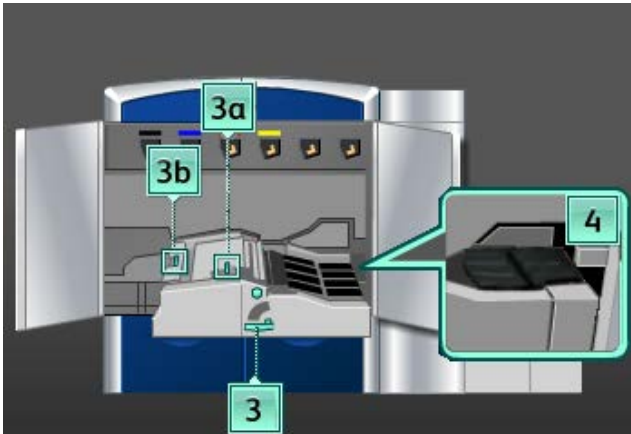

1. Ανοίξτε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης).




2. Πιάστε καλά τη λαβή 3 και στρέψτε την προς την κατεύθυνση του βέλους.

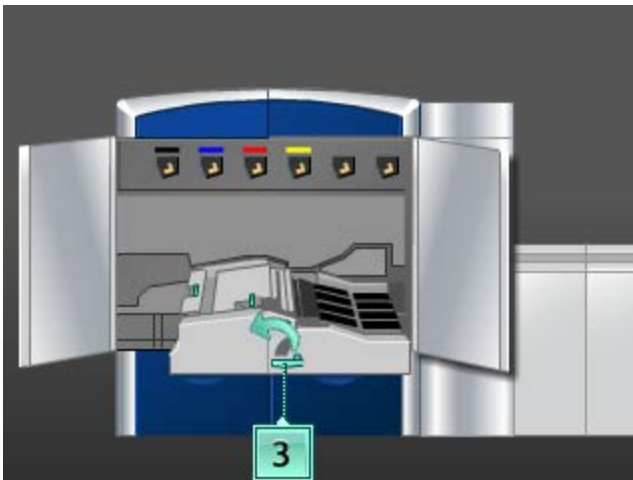


3. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το συρτάρι της μονάδας μεταφοράς χαρτιού μέχρι να σταματήσει.

4. Με ένα υγρό, νοτισμένο με νερό (όχι βρεγμένο πολύ), πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού μόνο στις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού με τον πράσινο μοχλό, όπως φαίνεται στην εικόνα.

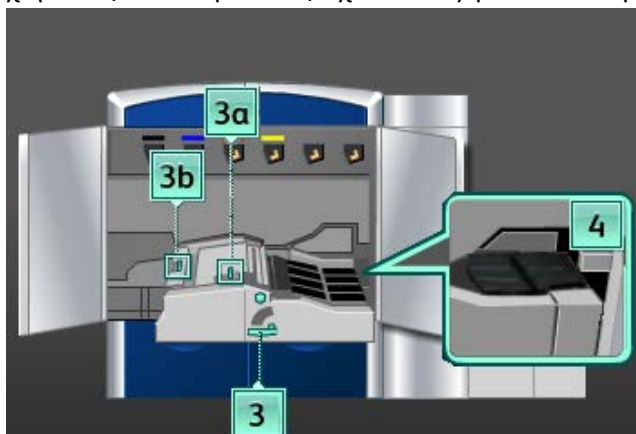

- a) Ανοίξτε την κάθε περιοχή και καθαρίστε τις επιφάνειες των περιοχών με την πράσινη λαβή.
 - b) Αφαιρέστε την πλεονάζουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
5. Επαναφέρετε όλους τους πράσινους μοχλούς στην αρχική τους θέση.
6. Με ένα πανάκι που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τους ιμάντες στην Περιοχή 3, περιστρέφοντάς τους προς την κατεύθυνση που κινείται το χαρτί.

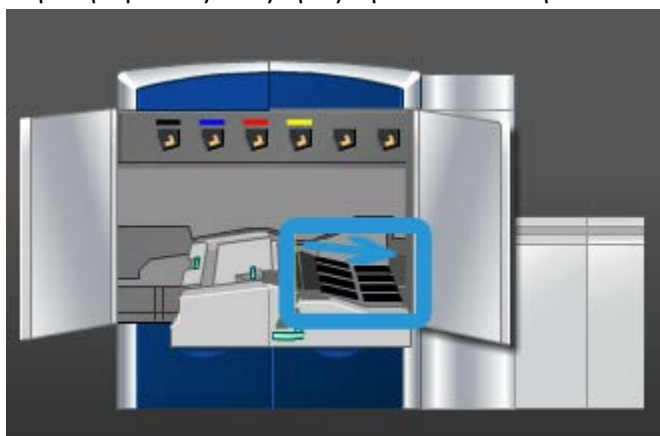


Συνεχίστε να καθαρίζετε τους ιμάντες καθώς τους περιστρέφετε μέχρι να καθαρίσουν όλοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην περιστρέφετε τους ιμάντες με γυμνά χέρια, καθώς μπορεί να αφήσετε ακαθαρσίες και λιπαρές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού. Περιστρέφετε τους ιμάντες χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.

7. Πιάστε καλά τη λαβή 3 και σπρώξτε αργά προς τα μέσα το συρτάρι της μονάδας μεταφοράς χαρτιού μέχρι να σταματήσει. Στρέψτε τη λαβή προς την κατεύθυνση του βέλους για να ασφαλίσετε τη μονάδα στη θέση της.

8. Με ένα πανάκι που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τους ιμάντες στην Περιοχή 4, περιστρέφοντάς τους προς την κατεύθυνση που κινείται το χαρτί.

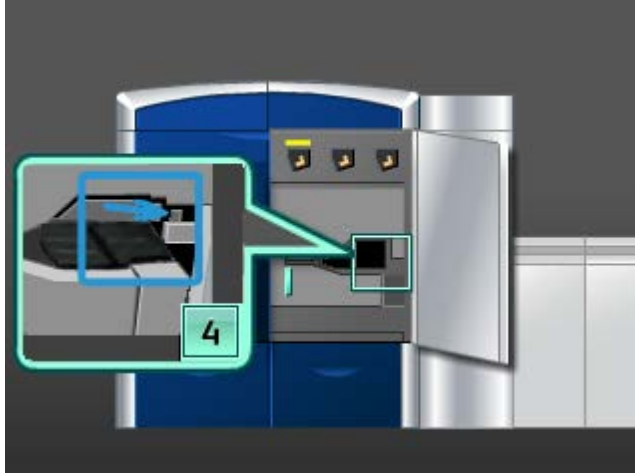


Συνεχίστε να καθαρίζετε τους ιμάντες καθώς τους περιστρέφετε μέχρι να καθαρίσουν όλοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μην περιστρέφετε τους ιμάντες με γυμνά χέρια, καθώς μπορεί να αφήσετε ακαθαρσίες και λιπαρές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού. Περιστρέφετε τους ιμάντες χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.

9. Κλείστε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης).


Καθαρισμός της περιοχής 5 της διαδρομής χαρτιού

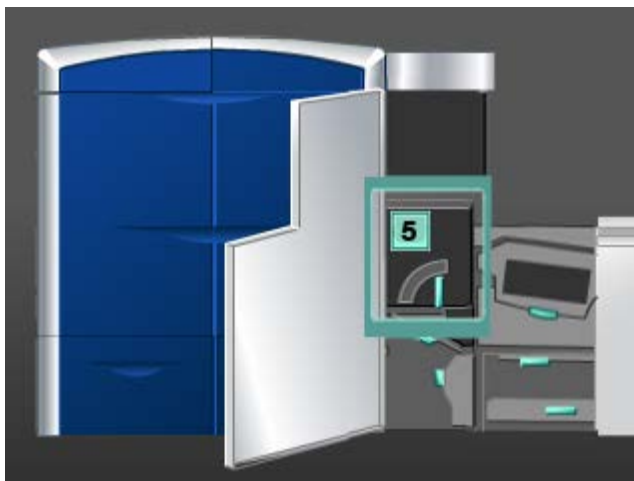

1. Ανοίξτε την αριστερή μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).

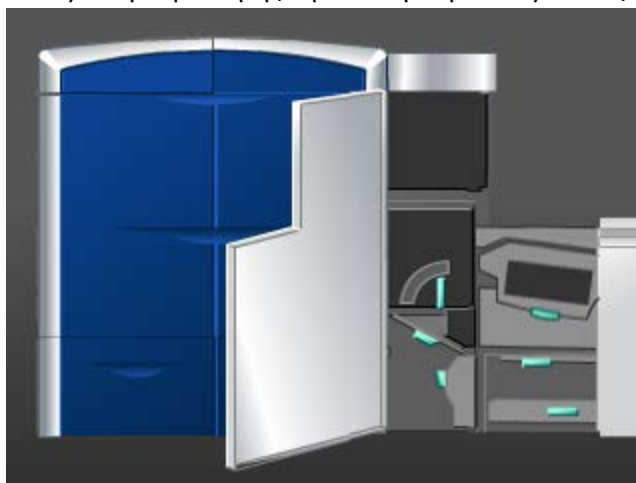

2. Πιάστε καλά τη λαβή 5 και περιστρέψτε την προς την κατεύθυνση του βέλους. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το φούρνο μέχρι να σταματήσει.

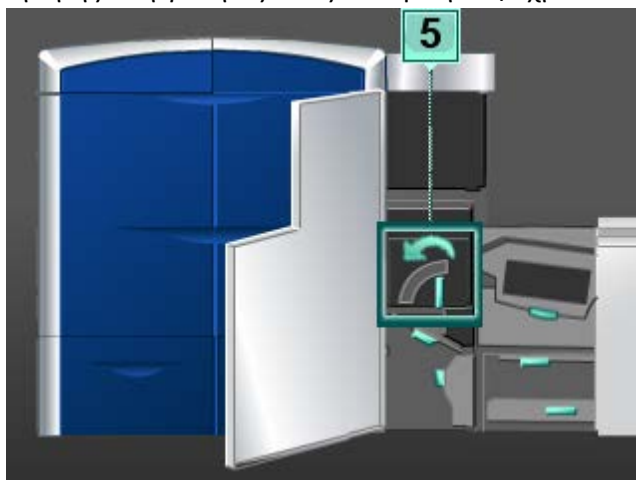

3. Με ένα πανάκι που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τους ιμάντες στην Περιοχή 5 (αριστερή πλευρά), περιστρέφοντάς τους προς την κατεύθυνση που κινείται το χαρτί.




Συνεχίστε να καθαρίζετε τους ιμάντες καθώς τους περιστρέφετε μέχρι να καθαρίσουν όλοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην περιστρέφετε τους ιμάντες με γυμνά χέρια, καθώς μπορεί να αφήσετε ακαθαρσίες και λιπαρές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού. Περιστρέφετε τους ιμάντες χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.

4. Με ένα πανάκι που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τους ιμάντες στην Περιοχή 5 (δεξιά πλευρά), περιστρέφοντάς τους προς την κατεύθυνση που κινείται το χαρτί.

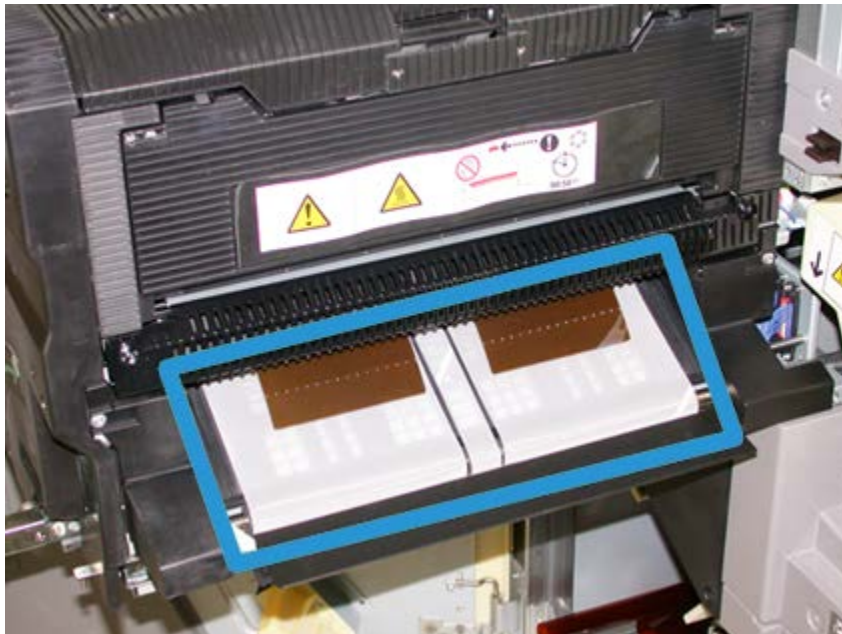


Συνεχίστε να καθαρίζετε τους ιμάντες καθώς τους περιστρέφετε μέχρι να καθαρίσουν όλοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μην περιστρέφετε τους ιμάντες με γυμνά χέρια, καθώς μπορεί να αφήσετε ακαθαρσίες και λιπαρές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού. Περιστρέφετε τους ιμάντες χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.

5. Πιάστε καλά τη λαβή 5 και σπρώξτε με προσοχή το φούρνο προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει.
6. Κλείστε την αριστερή μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).


Καθαρισμός της περιοχής 6 της διαδρομής χαρτιού

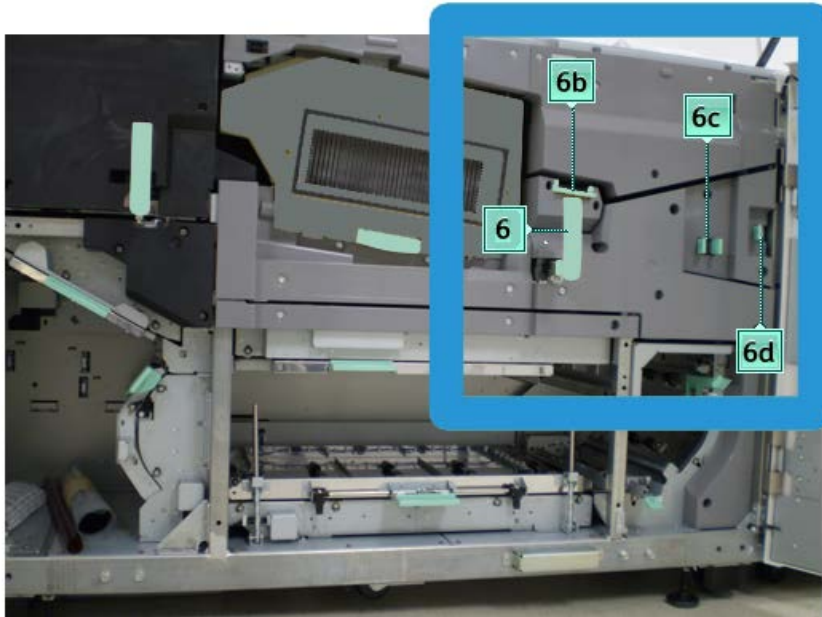


1. Ανοίξτε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).

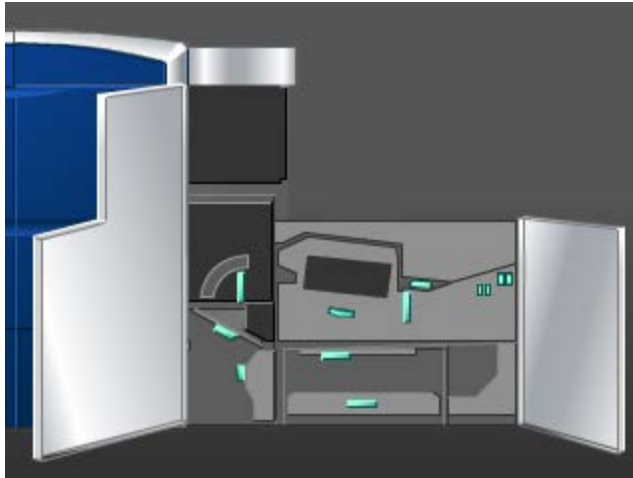

2. Πιάστε καλά τη λαβή **6** και περιστρέψτε την προς την κατεύθυνση του βέλους. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το συγκρότημα του συρταριού εξόδου μέχρι να σταματήσει.

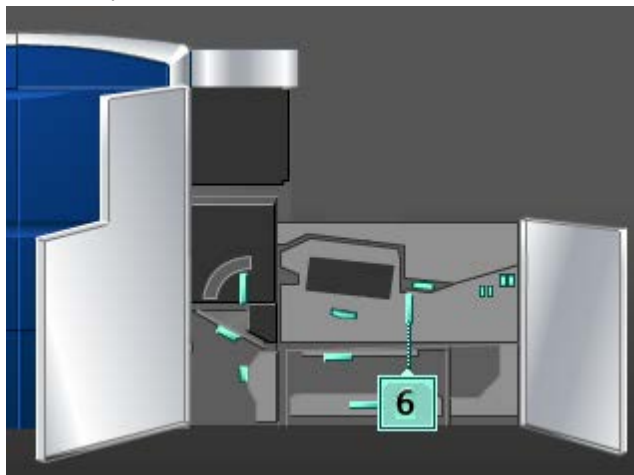

3. Με ένα υγρό, νοτισμένο με νερό (όχι βρεγμένο πολύ), πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού μόνο στις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού με τον πράσινο μοχλό, όπως φαίνεται στην εικόνα.

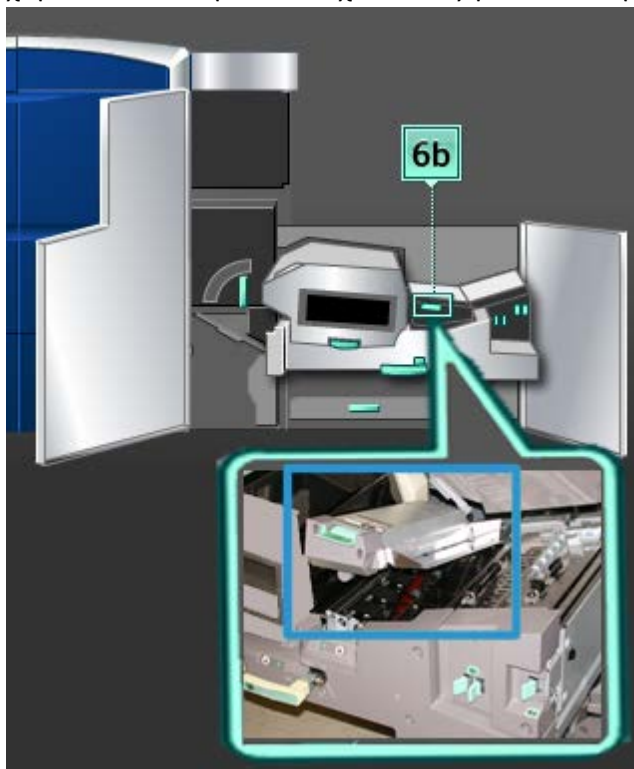


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αποφύγετε να αγγίζετε τον Κύλινδρο αναφοράς λευκού, όταν καθαρίζετε την περιοχή 6.


- α) Ανοίξτε την κάθε περιοχή και καθαρίστε τις επιφάνειες των περιοχών με την πράσινη λαβή.

- b) Αφαιρέστε την πλεονάζουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
- 4. Επαναφέρετε το μοχλό 6b στην αρχική του θέση.
- 5. Με ένα υγρό, νοτισμένο με νερό (όχι βρεγμένο πολύ), πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού μόνο στις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού με τον πράσινο μοχλό, όπως φαίνεται στην εικόνα.

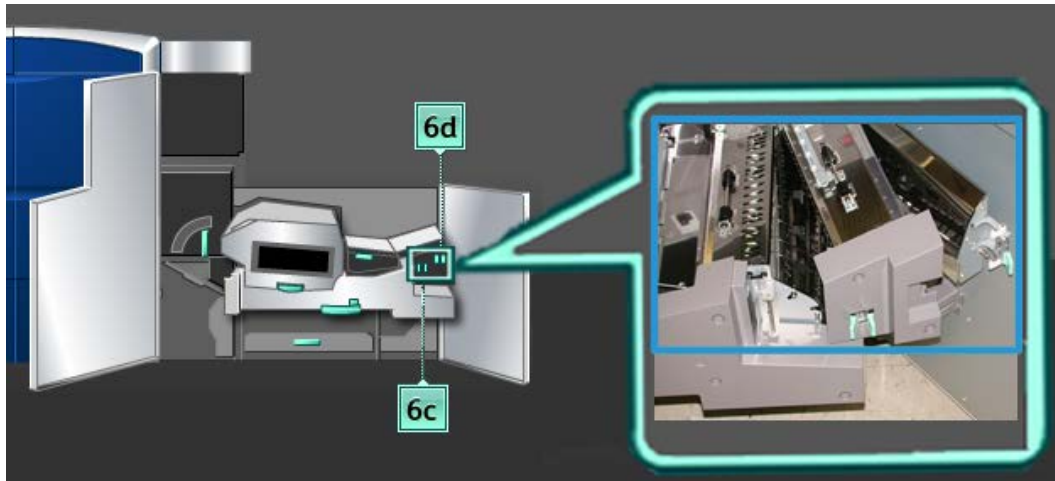


- a) Ανοίξτε την κάθε περιοχή και καθαρίστε τις επιφάνειες των περιοχών με την πράσινη λαβή.
- b) Αφαιρέστε την πλεονάζουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
- 6. Επαναφέρετε το μοχλό 6c στην αρχική του θέση.
- 7. Επαναφέρετε το μοχλό 6d στην αρχική του θέση.
- 8. Πιάστε καλά τη λαβή 6 και σπρώξτε με προσοχή το συγκρότημα του συρταριού εξόδου προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει.
- 9. Στρέψτε τη λαβή 6 προς την κατεύθυνση του βέλους για να ασφαλίσετε το συγκρότημα του συρταριού εξόδου στη θέση του.
- 10. Κλείστε την αριστερή μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).


Καθαρισμός της περιοχής 7 της διαδρομής χαρτιού

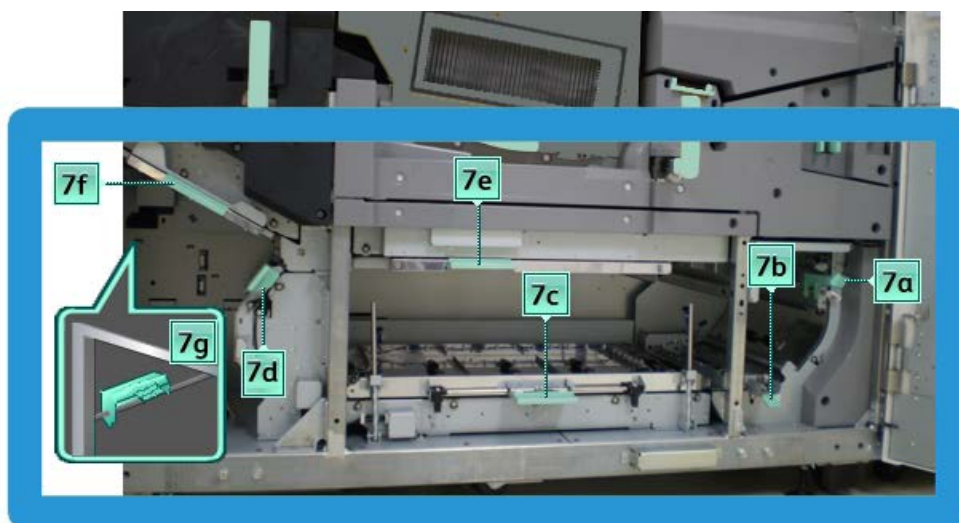


1. Ανοίξτε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).

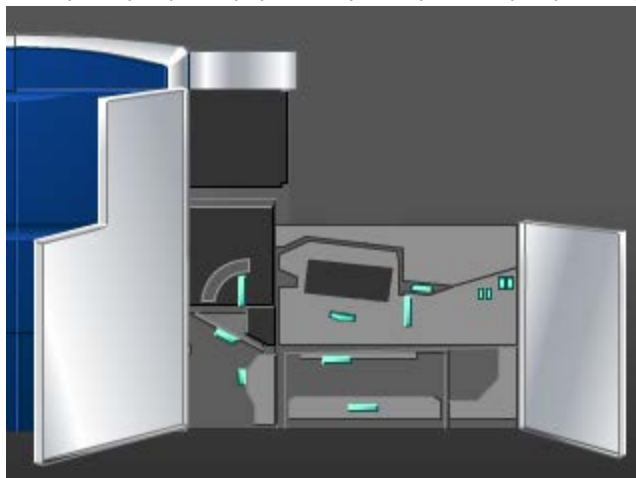

2. Ανασηκώστε το μοχλό **7g** και μετακινήστε τον προς τα δεξιά.

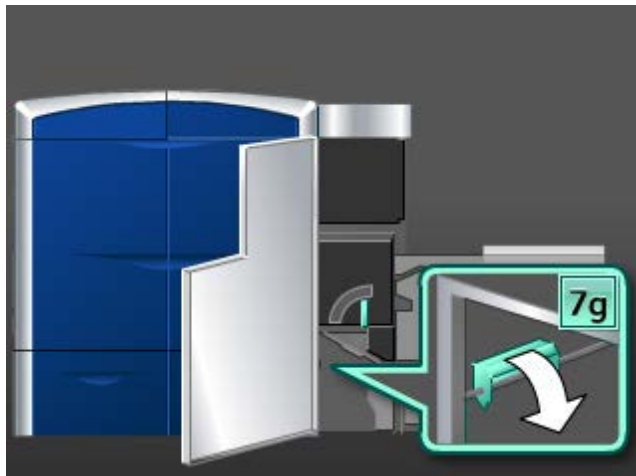

3. Με ένα υγρό, νοτισμένο με νερό (όχι βρεγμένο πολύ), πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού μόνο στις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού με τον πράσινο μοχλό, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 - α) Ανοίξτε την κάθε περιοχή και καθαρίστε τις επιφάνειες των περιοχών με την πράσινη λαβή.
 - β) Αφαιρέστε την πλεονάζουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
4. Επαναφέρετε το μοχλό **7g** στην αρχική του θέση.
5. Πιάστε καλά το μοχλό **7f** και μετακινήστε τον προς τα κάτω.

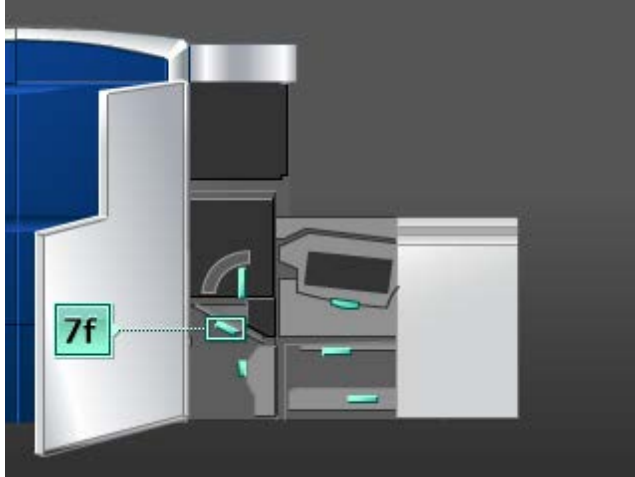

6. Με ένα υγρό, νοτισμένο με νερό (όχι βρεγμένο πολύ), πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού μόνο στις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού με τον πράσινο μοχλό, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 - α) Ανοίξτε την κάθε περιοχή και καθαρίστε τις επιφάνειες των περιοχών με την πράσινη λαβή.
 - β) Αφαιρέστε την πλεονάζουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
7. Επαναφέρετε το μοχλό **7f** στην αρχική του θέση.
8. Πιάστε καλά το μοχλό **7d** και μετακινήστε τον προς τα αριστερά.




9. Με ένα υγρό, νοτισμένο με νερό (όχι βρεγμένο πολύ), πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού μόνο στις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού με τον πράσινο μοχλό, όπως φαίνεται στην εικόνα.

- α) Ανοίξτε την κάθε περιοχή και καθαρίστε τις επιφάνειες των περιοχών με την πράσινη λαβή.
- β) Αφαιρέστε την πλεονάζουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

10. Επαναφέρετε το μοχλό **7d** στην αρχική του θέση.

11. Πιάστε καλά το μοχλό **7e** και μετακινήστε τον προς τα κάτω.

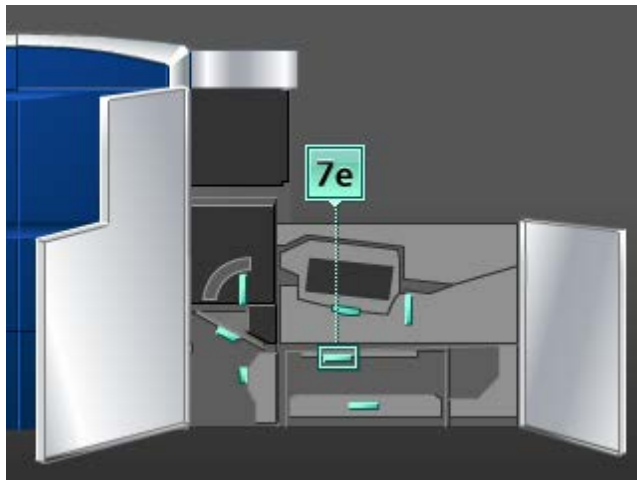


12. Με ένα υγρό, νοτισμένο με νερό (όχι βρεγμένο πολύ), πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού μόνο στις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού με τον πράσινο μοχλό, όπως φαίνεται στην εικόνα.

- α) Ανοίξτε την κάθε περιοχή και καθαρίστε τις επιφάνειες των περιοχών με την πράσινη λαβή.
- β) Αφαιρέστε την πλεονάζουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

13. Επαναφέρετε το μοχλό **7e** στην αρχική του θέση.

14. Ανασηκώστε το μοχλό **7c**.

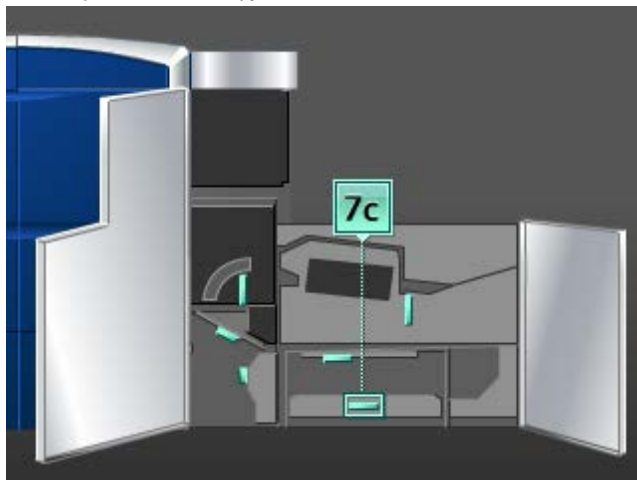


15. Με ένα υγρό, νοτισμένο με νερό (όχι βρεγμένο πολύ), πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού μόνο στις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού με τον πράσινο μοχλό, όπως φαίνεται στην εικόνα.

- α) Ανοίξτε την κάθε περιοχή και καθαρίστε τις επιφάνειες των περιοχών με την πράσινη λαβή.
- β) Αφαιρέστε την πλεονάζουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

16. Επαναφέρετε το μοχλό **7c** στην αρχική του θέση.

17. Ανασηκώστε το μοχλό **7b**.

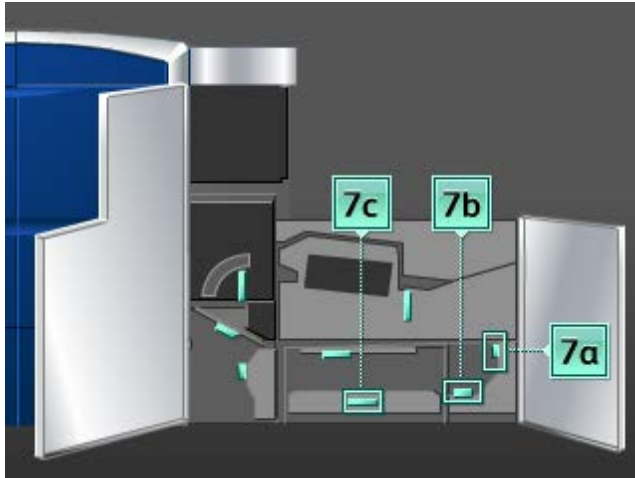

18. Με ένα υγρό, νοτισμένο με νερό (όχι βρεγμένο πολύ), πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού μόνο στις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού με τον πράσινο μοχλό, όπως φαίνεται στην εικόνα.

α) Ανοίξτε την κάθε περιοχή και καθαρίστε τις επιφάνειες των περιοχών με την πράσινη λαβή.

β) Αφαιρέστε την πλεονάζουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

19. Επαναφέρετε το μοχλό **7b** στην αρχική του θέση.

20. Πιάστε καλά το μοχλό **7a** και μετακινήστε τον προς τα αριστερά.

21. Με ένα υγρό, νοτισμένο με νερό (όχι βρεγμένο πολύ), πανί που δεν αφήνει χνούδι, καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού μόνο στις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκών χαρτιού με τον πράσινο μοχλό, όπως φαίνεται στην εικόνα.

α) Ανοίξτε την κάθε περιοχή και καθαρίστε τις επιφάνειες των περιοχών με την πράσινη λαβή.

β) Αφαιρέστε την πλεονάζουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

22. Επαναφέρετε το μοχλό **7a** στην αρχική του θέση.

23. Κλείστε την αριστερή μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).

Αντικατάσταση αναλωσίμων

Αναλώσιμα υλικά

Τα αναλώσιμα, το χαρτί και τα υλικά εκτύπωσης της Xerox μπορείτε να τα παραγγείλετε από τη Xerox μεταβαίνοντας στην τοποθεσία www.xerox.com και επιλέγοντας είτε το σύνδεσμο "Επικοινωνία", για συγκεκριμένες πληροφορίες/τηλέφωνα επικοινωνίας στην περιοχή σας, είτε το σύνδεσμο "Αναλώσιμα" και εισάγοντας/επιλέγοντας τις πληροφορίες συγκεκριμένα για το μηχανήμά σας (οικογένεια προϊόντων και είδος μοντέλου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να ανατρέχετε πάντα στην τοποθεσία www.xerox.com για τους πιο πρόσφατους κωδικούς εξαρτημάτων των μονάδων αντικαθιστώμενων από τον πελάτη (CRU).

Αποθηκεύετε τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά της Xerox στις αρχικές τους συσκευασίες σε μια θέση με εύκολη πρόσβαση.

Τα παρακάτω στοιχεία είναι αναλώσιμα για αυτό το μηχάνημα. Συνιστάται να διαθέτετε απόθεμα από αυτά τα στοιχεία προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος όταν πρέπει να αντικατασταθούν.

Αναλώσιμο	Μονάδες αναλωσίμου που συνοδεύουν το μηχάνημα/Ποσότητα για επαναπαραγγελία	Εκτιμώμενος αριθμός εκτυπώσεων/Συσκευασία (Τετράχρωμες εκτυπώσεις)
Κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης (Μαύρο)	1/συσκευασία	50.000
Κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης (Κυανό)	1/συσκευασία	55.000
Κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης (Ματζέντα)	1/συσκευασία	51.000
Κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης (Κίτρινο)	1/συσκευασία	55.000
Κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης (Διαφανής)	1/συσκευασία	55.000
Κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης (Χρυσάφι)	1/συσκευασία	55.000
Κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης (Ασημί)	1/συσκευασία	55.000
Περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης	1	120.000
Συγκρότημα μεμβράνης φούρνου	1	400K

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι εκτιμήσεις απόδοσης γραφίτη/ξηρής μελάνης υπολογίζονται με κάλυψη 7,5 % της περιοχής εκτύπωσης ανά χρώμα (4 χρώματα = 30 %) σε τυποποιημένες συνθήκες με χαρτί A4 (8,5 x 11 ίντσες) Xerox Digital Color Xpressions+, 24 λίβρες (90 g/m²) και Colotech Plus 90 g/m². Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με την πυκνότητα των χρωμάτων, την κάλυψη της περιοχής εκτύπωσης, το είδος χαρτιού και την επιλεγμένη λειτουργία εκτύπωσης.

- Καλέστε τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Xerox για την εκ νέου παραγγελία του περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης, του συγκροτήματος μεμβράνης του φούρνου και οποιασδήποτε μονάδας Corotron φόρτισης. Αυτά τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν όταν παραγγέλλονται από έναν αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Xerox.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Οι μονάδες Corotron φόρτισης μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (ΤΚΟ).

Αντικατάσταση κασέτας γραφίτη/ξηρής μελάνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κασέτες γραφίτη/ξηρής μελάνης περιλαμβάνουν Μαύρο (Κ), Κυανό (C), Ματζέντα (Μ), Κίτρινο (Υ) και όποιες προαιρετικές κασέτες αγοράσατε. Προαιρετικές κασέτες είναι η Διαφανής ξηρή μελάνη, η Χρυσασφί ξηρή μελάνη ή η Ασημί ξηρή μελάνη που βρίσκονται στο τμήμα της 5ης ενσωματωμένης μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την αντικατάσταση μιας κασέτας 5ου μελανιού, ο Τεχνικός Βασικός Χειριστής θα ενεργοποιήσει το αλλαγμένο χρώμα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφευχθεί η διαρροή γραφίτη/ξηρής μελάνης, αφαιρέστε τις κασέτες γραφίτη/ξηρής μελάνης μόνο όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Replace the Dry Ink Cartridge" (Αντικαταστήστε την κασέτα ξηρής μελάνης) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

1. Τοποθετήστε ένα πανάκι κάτω από την περιοχή του γραφίτη/ξηρής μελάνης για να απορροφήσει τις σταγόνες.
2. Στα αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης, ανοίξτε την επάνω δεξιά ή/και την επάνω αριστερή θύρα.



3. Περιστρέψτε την κασέτα στη θέση απασφάλισης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



4. Αφαιρέστε και πετάξτε την άδεια κασέτα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μην χρησιμοποιείτε ζεστό ή καυτό νερό, ή διαλυτικά καθαρισμού, για να αφαιρέσετε το γραφίτη/την ξηρή μελάνη από το δέρμα ή τα ρούχα σας. Κάτι τέτοιο θα σταθεροποιήσει το γραφίτη/την ξηρή μελάνη και θα είναι πιο δύσκολο να τον/την αφαιρέσετε. Εάν λερωθείτε με γραφίτη/ξηρή μελάνη στο δέρμα ή τα ρούχα σας, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να τον/την αφαιρέσετε, φυσήξτε ή πλύνετε τον/την με κρύο νερό και μαλακό σαπούνι.

5. Βγάλτε μια νέα κασέτα από το κουτί.
6. Ανακινήστε δυνατά ή/και χτυπήστε τη νέα κασέτα με το χέρι σας μέχρι ο γραφίτης/η ξηρή μελάνη να διαλυθεί τελείως.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο γραφίτης/η ξηρή μελάνη σταθεροποιείται και γίνεται συμπαγής κατά τη μεταφορά και πρέπει να διαλυθεί πριν εισαχθεί η κασέτα στο μηχάνημα. Εάν το περιεχόμενο της κασέτας δεν διαλυθεί τελείως, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο μηχανισμό στο τέλος της κασέτας.

7. Για να τοποθετήσετε τη νέα κασέτα, εισαγάγετέ την στο τμήμα που φέρει ένα βέλος στο επάνω μέρος και σπρώξτε την σιγά έως το τέρμα της διαδρομής της.



! ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε περισσότερες από μία κασέτες τη φορά, βεβαιωθείτε ότι οι νέες κασέτες τοποθετούνται στις σωστές θέσεις των χρωμάτων.

8. Περιστρέψτε την κασέτα στη θέση ασφάλισης.
9. Στα αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης, κλείστε την επάνω δεξιά ή/και την επάνω αριστερή θύρα.

Περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης

Ο περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης συγκεντρώνει τα υπολείμματα του γραφίτη/της ξηρής μελάνης που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκτύπωσης. Το μηχάνημα διαθέτει δύο περιέκτες γραφίτη/ξηρής μελάνης, οι οποίοι βρίσκονται στο πίσω μέρος του μηχανήματος.



Όταν ένας περιέκτης υπολειμμάτων γεμίσει, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη που σας συμβουλεύει πότε πρέπει να τον αντικαταστήσετε. Εφόσον υπάρχει και δεύτερος περιέκτης υπολειμμάτων, το μηχάνημα συνεχίζει να λειτουργεί αρκεί να μην είναι γεμάτος και ο δεύτερος περιέκτης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αλλάξετε τον γεμάτο περιέκτη με έναν άδειο, ενώ το μηχάνημα συνεχίζει να εκτυπώνει.

Αντικατάσταση περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν αφαιρείτε ένα γεμάτο περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης, τραβήξτε τον ΑΡΓΑ έξω από το μηχάνημα. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεί τυχόν διαρροή γραφίτη/ξηρής μελάνης από το γεμάτο περιέκτη.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης στο πίσω μέρος του μηχανήματος.



2. Πιάστε καλά τη λαβή του γεμάτου περιέκτη και τραβήξτε τον έξω από το μηχάνημα.



3. Σηκώστε το γεμάτο περιέκτη και βγάλτε τον από το μηχάνημα.



4. Αφαιρέστε το καπάκι από τη θήκη του στα πλάγια του γεμάτου περιέκτη και βιδώστε το καλά στο άνοιγμα, στο επάνω μέρος του γεμάτου περιέκτη.



5. Απορρίψτε το γεμάτο περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
6. Βγάλτε ένα νέο, άδειο περιέκτη από το κουτί και τοποθετήστε τον στο μηχάνημα.
7. Σπρώξτε με προσοχή το νέο περιέκτη μέσα στο μηχάνημα.
8. Κλείστε το κάλυμμα του περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης στο πίσω μέρος του μηχανήματος.


Αντικατάσταση του συγκροτήματος μεμβράνης φούρνου

Θα εμφανιστούν δύο μηνύματα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη σχετικά με το συγκρότημα μεμβράνης του φούρνου. Το πρώτο σας ενημερώνει ότι η μεμβράνη έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος της διάρκειας ζωής της και πρέπει να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια νέα μονάδα. Το δεύτερο μήνυμα εμφανίζεται όταν η μεμβράνη φούρνου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον και πρέπει να αντικατασταθεί. Όταν εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, το μηχάνημα απενεργοποιείται και δεν εκτυπώνει μέχρι να αντικαταστήσετε τη μεμβράνη.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αποκαθιστάτε εμπλοκές στην περιοχή του φούρνου. Ο φούρνος είναι καυτός και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.


1. Ανοίξτε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).

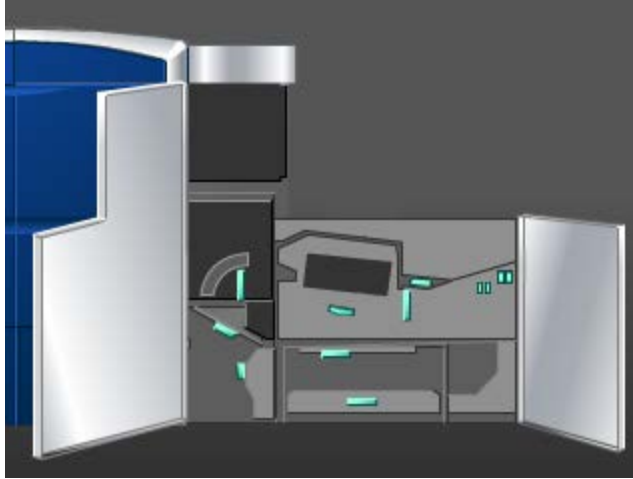

2. Πιάστε καλά τη λαβή 5 και περιστρέψτε την προς την κατεύθυνση του βέλους. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το φούρνο μέχρι να σταματήσει.

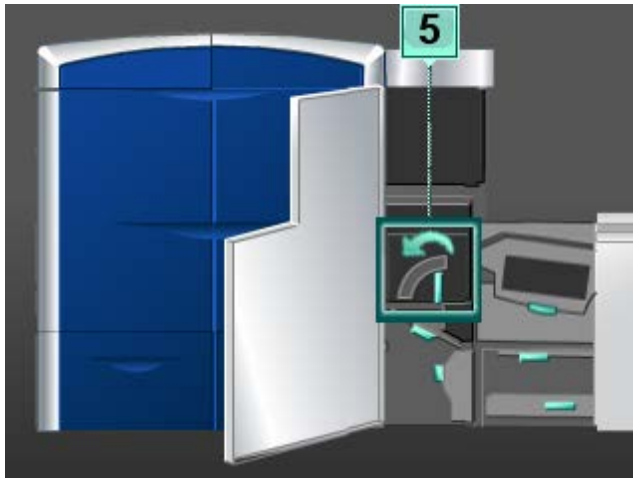

3. Πιέστε το μοχλό προς τα κάτω για να ανοίξει η περιοχή εξόδου του φούρνου.

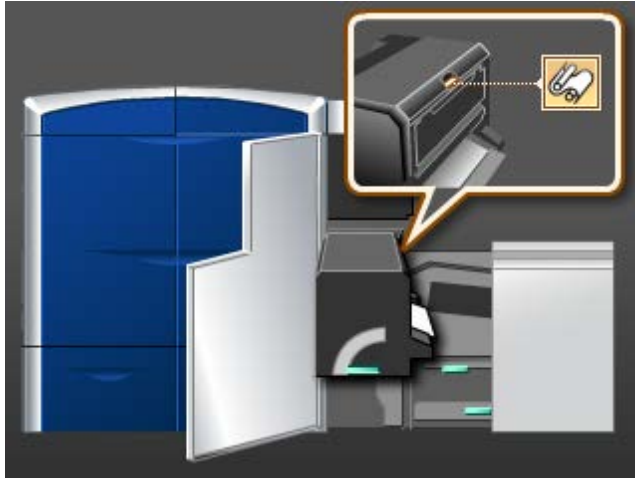

4. Πιάστε καλά τις λαβές του συγκροτήματος μεμβράνης φούρνου και σηκώστε το προς τα επάνω και προς τα έξω για να το αφαιρέσετε.




Απορρίψτε το παλαιό συγκρότημα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5. Αφαιρέστε το νέο συγκρότημα μεμβράνης φούρνου από τη συσκευασία του και το προστατευτικό κάλυμμα.

6. Κρατήστε το συγκρότημα από τις λαβές του και με τα δύο χέρια και τοποθετήστε το μέσα στο φούρνο.



7. Κλείστε την περιοχή εξόδου του φούρνου.

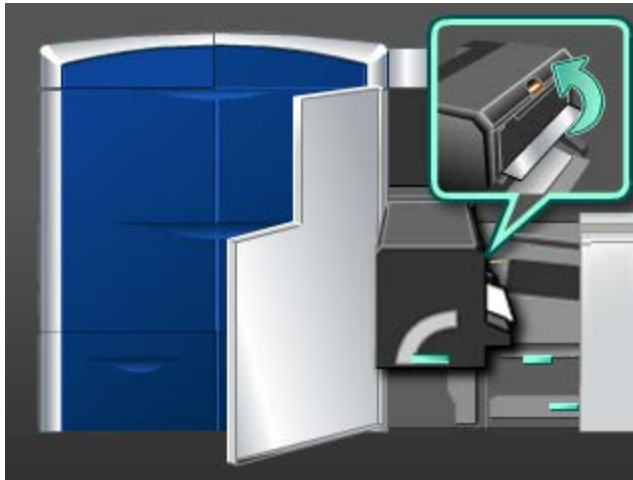

8. Πιάστε καλά τη λαβή 5 και σπρώξτε με προσοχή το φούρνο προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει.
9. Στρέψτε τη λαβή 5 προς την κατεύθυνση του βέλους για να ασφαλίσετε τη μονάδα φούρνου στη θέση του.
10. Κλείστε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).
11. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

10

Επίλυση προβλημάτων

Εντοπισμός του σειριακού αριθμού του μηχανήματος

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σειριακό αριθμό του μηχανήματος είτε από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος, είτε εντοπίζοντάς τον στο εσωτερικό του μηχανήματος.

Σχετικά θέματα:


[Κλήση για τεχνική υποστήριξη](#)

Σειριακός αριθμός μηχανήματος στο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος είναι διαθέσιμος από το περιβάλλον εργασίας χρήστη, εφόσον επιλέξετε **System > Machine Details** (Σύστημα > Λεπτομέρειες μηχανήματος).

Σειριακός αριθμός στο μηχάνημα

Εάν προκύψει διακοπή ρεύματος στο μηχάνημα και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην καρτέλα **Machine Details** (Λεπτομέρειες μηχανήματος), ο σειριακός αριθμός μπορεί να βρεθεί στο πλαίσιο του μηχανήματος που βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά.

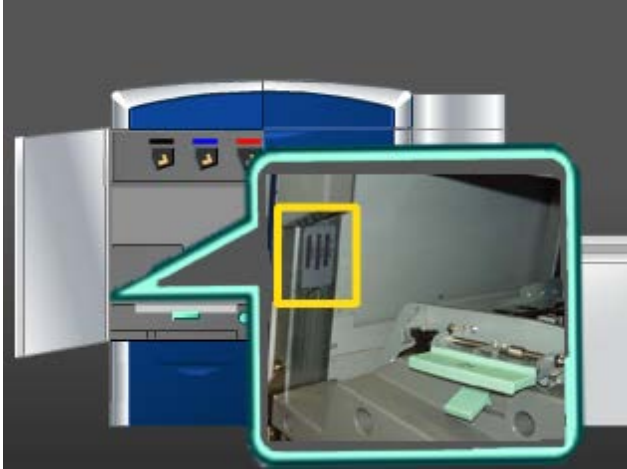

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εντοπίσετε το σειριακό αριθμό στο μηχάνημα.

1. Ανοίξτε την αριστερή μπροστινή θύρα (αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης).
2. Εντοπίστε το πλαίσιο με τον σειριακό αριθμό του μηχανήματος στην κάτω αριστερή πλευρά.
3. Κλείστε την αριστερή μπροστινή θύρα (αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης).

Κλήση για τεχνική υποστήριξη

1. Σημειώστε τυχόν κωδικούς σφάλματος που εμφανίζονται.
2. Σημειώστε το σειριακό αριθμό του μηχανήματος, επιλέγοντας **System > Machine Details** (Σύστημα > Λεπτομέρειες μηχανήματος). Εάν ο σειριακός αριθμός δεν εμφανίζεται, ανοίξτε τη δεξιά/αριστερή μπροστινή θύρα στα αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης. Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται σε μια άσπρη ετικέτα στο πλαίσιο του μηχανήματος.
3. Εάν η ποιότητα του αποτελέσματος δεν είναι καλή, παράγεται ένα δείγμα για αναφορά, το οποίο θα σας βοηθήσει να περιγράψετε το πρόβλημα στο τηλέφωνο, όταν απαντάτε στις ερωτήσεις του τεχνικού υποστήριξης πελατών σχετικά με τα προβλήματα.
4. Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο που βρίσκεται κοντά στο μηχάνημα όταν καλείτε για τεχνική υποστήριξη. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνει ο τεχνικός.

5. Για υποστήριξη σχετικά με το σύστημα, βοήθεια για το χρήστη και τεχνική υποστήριξη, καλέστε τον κατάλληλο αριθμό. Για το συγκεκριμένο αριθμό της περιοχής σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com και επιλέξτε το σύνδεσμο **Τεχνική υποστήριξη**.

Σχετικά θέματα:

[Εντοπισμός του σειριακού αριθμού του μηχανήματος](#)

Γενικά προβλήματα

Εάν προκύψει διακοπή ρεύματος στο μηχάνημα και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Machine Details (Λεπτομέρειες μηχανήματος) για να δείτε το σειριακό αριθμό, ανοίξτε τις δύο κύριες μπροστινές θύρες. Η ετικέτα με το σειριακό αριθμό βρίσκεται στο κέντρο του κάτω τμήματος του σκελετού του μηχανήματος. Εάν το πρόβλημα παραμένει αφού ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Xerox.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν ο διακομιστής εκτύπωσης υποδεικνύει την ύπαρξη σφάλματος στο μηχάνημα και το περιβάλλον εργασίας χρήστη δεν εμφανίζει άμεσα ένα μήνυμα, επιλέξτε **System > Machine Details** (Σύστημα > Λεπτομέρειες μηχανήματος) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Error Log (Αρχείο καταγραφής σφαλμάτων) για να εμφανιστεί το ιστορικό σφαλμάτων.

Πρόβλημα	Προτεινόμενες λύσεις
Το μηχάνημα δεν ενεργοποιείται	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας στο εσωτερικό της μπροστινής θύρας είναι στη θέση ενεργοποίησης (ON). • Ελέγξτε τους διακόπτες κυκλώματος GFI. • Εάν η ηλεκτρική παροχή στην περιοχή σας λειτουργεί σωστά, έχετε δοκιμάσει τις προτεινόμενες λύσεις, και ωστόσο το μηχάνημα δεν ενεργοποιείται, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για βοήθεια.
Το μηχάνημα δεν τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Machine Details (Λεπτομέρειες μηχανήματος) για να εντοπίσετε το σειριακό αριθμό.	Ανοίξτε τις δύο κύριες μπροστινές θύρες. Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην περιοχή του πλαισίου επάνω από τους δίσκους 1 και 2 στην αριστερή πλευρά του μηχανισμού εκτύπωσης.
Το μηχάνημα δεν ολοκληρώνει επιτυχώς μια εργασία εκτύπωσης.	• Είναι το μηχάνημα συνδεδεμένο στο δίκτυο ως εκτυπωτής; Δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα από το σταθμό εργασίας σας στο μηχάνημα για να βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στο μηχάνημα και σε μια κατάλληλη πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δικτύου είναι συνδεδεμένα και τοποθετημένα καλά στο μηχάνημα. • Διαγράψτε την εργασία εκτύπωσης από την ουρά εκτύπωσης και στείλτε πάλι την εργασία. • Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα για να επανεκκινηθεί. • Μπορεί το μηχάνημα να μην έχει ρυθμιστεί στο δίκτυο. Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή συστήματος για να συνδέσετε το μηχάνημα στο δίκτυο.

Πρόβλημα	Προτεινόμενες λύσεις
Το μηχάνημα καθυστερεί περισσότερο από ένα λεπτό πριν από την εκτύπωση της επόμενης εργασίας.	Το σύστημα απαιτεί περίπου 2 λεπτά όταν αλλάζει τις λειτουργίες εκτύπωσης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την επόμενη εργασία εκτύπωσης, μεταξύ των οποίων η χρώμα προς χρώμα καταχώριση, η πυκνότητα, τα επίπεδα φόρτισης, τα επίπεδα πόλωσης ή άλλες ρυθμίσεις. • Το σύστημα διαθέτει τέσσερις λειτουργίες εκτύπωσης: - Τετραχρωμία (YMCK: Κίτρινο, Ματζέντα, Κυανό, Μαύρο) - Τετραχρωμία και επιπλέον προαιρετικά Διαφανές, Χρυσοφί ή Ασημί - Μόνο K (Μαύρο) - Μόνο διαφανές, Μόνο χρυσοφί ή Μόνο ασημί • Εάν η επόμενη εργασία εκτύπωσης απαιτεί την αλλαγή των λειτουργιών εκτύπωσης, για παράδειγμα από Μόνο μαύρο σε Τετραχρωμία, το σύστημα απαιτεί περίπου 2 λεπτά για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. • Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, εμφανίζεται το μήνυμα "Adjusting Image Quality" (Ρύθμιση ποιότητας ειδώλου) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI). • Η επόμενη εργασία αρχίζει να εκτυπώνεται μόλις το σύστημα ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις του. Άλλες πληροφορίες που πρέπει να θυμάστε είναι οι εξής: • Από τη λειτουργία ψυχρής εκκίνησης (ενεργοποίηση ή εξοικονόμηση ενέργειας), το σύστημα απαιτεί λιγότερο από 5 λεπτά για να ξεκινήσει την εκτύπωση. • Από τη λειτουργία αναμονής, το σύστημα συνήθως απαιτεί λιγότερο από 1 λεπτό για να ξεκινήσει την εκτύπωση.
Μετά από την αποκατάσταση μιας εμπλοκής χαρτιού, εμφανίζεται το μήνυμα "Charge Corotron device is not properly installed" (Δεν έχει εγκατασταθεί σωστά η μονάδα Corotron φόρτισης) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI). Κανένα από τα συκροτήματα Corotron φόρτισης δεν άλλαξε ή δεν το ακουμπήσατε.	• Το μηχάνημα καθαρίζει αυτόματα τα συκροτήματα corotron φόρτισης ανά 1.000 εκτυπώσεις. • Εάν προκύψει εμπλοκή χαρτιού ενώ το μηχάνημα εκτελεί καθαρισμό corotron φόρτισης, η διαδικασία καθαρισμού διακόπτεται και εμφανίζεται ένα μήνυμα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. • Για τη διαγραφή του μηνύματος και τη συνέχιση της εκτύπωσης, ακυρώστε απλώς το μήνυμα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι μονάδες Corotron φόρτισης μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (ΤΚΟ).

Πρόβλημα	Προτεινόμενες λύσεις
Οι εκτυπώσεις δεν είναι στο επιθυμητό μέγεθος χαρτιού	- Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί το σωστό χαρτί στο δίσκο χαρτιού. - Επιλέξτε το μέγεθος, το δίσκο και το βάρος χαρτιού μέσω των επιλογών του μηχανήματος στον H/Y σας. - Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί το σωστό βάρος στο παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου). - Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει οριστεί η επιλογή "Fit to Paper" (Προσαρμογή στο χαρτί) ή μια ισοδύναμη επιλογή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης.
Το χαρτί τροφοδοτείται εσφαλμένα ή ζαρώνει συνεχώς	- Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται. - Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά το κατάλληλο χαρτί και δεν υπερβαίνει τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης (MAX). Ανατρέξτε στο Recommended Materials List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης). - Γυρίστε ανάποδα τη στοίβα χαρτιού ή/και με αντίστροφη κατεύθυνση στον επιλεγμένο δίσκο χαρτιού. - Αφαιρέστε λίγα φύλλα από το επάνω και το κάτω μέρος της στοίβας στο δίσκο χαρτιού. - Ξεφυλλίστε και τις τέσσερις γωνίες του χαρτιού στον επιλεγμένο δίσκο χαρτιού. - Αντικαταστήστε το χαρτί στον επιλεγμένο δίσκο χαρτιού με χαρτί από νέα συσκευασία. - Αφαιρέστε τυχόν μερικώς τροφοδοτημένο χαρτί από τους δίσκους. - Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλες συνθήκες.
Το περιβάλλον εργασίας χρήστη δεν ανταποκρίνεται σε μια εντολή	- Επιλέξτε System > Restart User Interface (Σύστημα > Επανεκκίνηση περιβάλλοντος εργασίας χρήστη). - Επιλέξτε System > Shutdown System PC (Σύστημα > Τερματισμός λειτουργίας H/Y συστήματος). Αφού τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή συστήματος, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και κάντε επανεκκίνηση πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον υπολογιστή. - Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
Το περιβάλλον εργασίας χρήστη είναι κλειδωμένο.	Εάν το περιβάλλον εργασίας χρήστη του H/Y είναι κλειδωμένο, και το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο δεν λειτουργούν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του H/Y, μέχρι να απενεργοποιηθεί το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και πατήστε το διακόπτη λειτουργίας του H/Y για να γίνει επανεκκίνηση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Πρόβλημα	Προτεινόμενες λύσεις
Η οθόνη του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη είναι κενή.	- Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο της οθόνης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη είναι πατημένο και αναμμένο. - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της οθόνης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του H/Y είναι στερεωμένο καλά στο πίσω μέρος του H/Y.
τροφοδοσία πολλών φύλλων από τους δίσκους χαρτιού	- Μην υπερβαίνετε την ένδειξη της γραμμής μέγιστης πλήρωσης (MAX) στους δίσκους χαρτιού. - Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο και ξεφυλλίστε τα φύλλα για να ξεχωρίσετε τα κολλημένα φύλλα. - Τα προδιάρτητα φύλλα μπορεί να έχουν κολλήσει μεταξύ τους στις οπές. Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο και ξεφυλλίστε τα φύλλα για να ξεχωρίσετε τα κολλημένα φύλλα. - Το χαρτί και οι διαφάνειες μπορεί να έχουν κολλήσει μεταξύ τους, εάν οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι πολύ ξηρές και προκαλούν υπερβολικό στατικό ηλεκτρισμό. Αυξήστε το επίπεδο υγρασίας στο χώρο για να ελαχιστοποιήσετε το στατικό ηλεκτρισμό. - Ξεφυλλίστε προσεκτικά τις διαφάνειες για να διαχωρίσετε τα φύλλα πριν τα τοποθετήσετε.
Εμπλοκές χαρτιού κατά την έξοδο από τους Δίσκους χαρτιού	- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί άκρων στο δίσκο χαρτιού εφαρμόζουν σφιχτά στη στοίβα χαρτιού. - Μην υπερβαίνετε την ένδειξη της γραμμής μέγιστης πλήρωσης (MAX) στους δίσκους χαρτιού. - Κλείστε το δίσκο αργά για να αποφύγετε τυχόν μετατόπιση της στοίβας χαρτιού.
Εμπλοκές παραγόμενης εξόδου κατά την έξοδο από το μηχάνημα στο Δίσκο εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων	- Όταν δεν υπάρχει καμία άλλη συσκευή εξόδου συνδεδεμένη, ο Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων μπορεί να χωρέσει έως και 500 φύλλα χαρτιού, βάρους 24 λιβρών (90 g/m²). Αδειάστε το δίσκο εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων όταν η παραγόμενη έξοδος πλησιάζει αυτό το όριο για να εξασφαλίσετε απρόσκοπτη παραγωγή. - Βεβαιωθείτε ότι το πρώτο φύλλο δεν εμποδίζει την έξοδο χαρτιού, ειδικά όταν πρόκειται για παραγόμενη έξοδο 11 x 17 ιντσών (A3).

Πρόβλημα	Προτεινόμενες λύσεις
Υπερβολικό ζάρωμα χαρτιού	Το ζάρωμα χαρτιού μπορεί να προκληθεί από τα εξής: • Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το σωστό βάρος και είδος χαρτιού. • Την ποσότητα κάλυψης ξηρής μελάνης (γραφίτη) στην παραγόμενη έξοδο - όσο περισσότερη είναι η ποσότητα, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ζάρωμα του χαρτιού. • Το βάρος του χαρτιού και το αν είναι επιστρωμένο ή όχι. • Τις συνθήκες υγρασίας στο μηχάνημα. • Μπορείτε μερικές φορές να ελαχιστοποιήσετε τα προβλήματα ζαρώματος του χαρτιού αναποδογυρίζοντας το χαρτί στο δίσκο και επαναλαμβάνοντας τα αντίγραφα. Εάν το χαρτί εξακολουθεί να είναι υπερβολικά ζαρωμένο, χρησιμοποιήστε ένα βαρύτερο χαρτί. • Για την εξασφάλιση απρόσκοπτης παραγωγής, αφαιρέστε την παραγόμενη έξοδο από τη συσκευή εξόδου όταν πλησιάζει το μέγιστο αριθμό που χωρά η συσκευή. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της συγκεκριμένης συσκευής εξόδου για το όριο παραγόμενης εξόδου. • Προσπάθεια εκτύπωσης σε πιο χοντρό χαρτί ή σε χαρτί που είναι πιο ανθεκτικό στην υγρασία. Το ζάρωμα του χαρτιού μπορεί να ρυθμιστεί με τους παρακάτω τρόπους: • Όταν έχετε συνδεθεί ως Διαχειριστής συστήματος με τη χρήση της λειτουργίας Advanced Stock Setup (Προηγμένες ρυθμίσεις μέσου εκτύπωσης) [επιλογή Paper Curl Correction (Διόρθωση ζαρώματος χαρτιού)], ανατρέξτε στο εγχειρίδιο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) για περισσότερες πληροφορίες. • Εάν έχει συνδεθεί η Μονάδα διασύνδεσης (IM), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα μη αυτόματου ισιώματος στον πίνακα ελέγχου της Μονάδας διασύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μονάδα διασύνδεσης (IM)" παρακάτω στον οδηγό. • Εάν έχει συνδεθεί ο προαιρετικός Βασικός τελικός επεξεργαστής/Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα μη αυτόματου ισιώματος στον τελικό επεξεργαστή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Βασικός τελικός επεξεργαστής/Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων" παρακάτω στον οδηγό.
Μήνυμα σφάλματος εργαλείου λογισμικού: Ένα εργαλείο λογισμικού που εκτελείται στον υπολογιστή συστήματος δεν αποκρίθηκε σωστά.	Αυτό συμβαίνει όταν προκύπτει σφάλμα στο εργαλείο LogHarvest Plus. Το εργαλείο LogHarvest Plus εμφανίζεται με ένα εικονίδιο σπιτιού στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, επιλέξτε Programs > Startup > LogHarvest Plus (Προγράμματα > Έναρξη > LogHarvest Plus).

Σχετικά θέματα:

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μηχανήματος
 Εντοπισμός του σειριακού αριθμού του μηχανήματος
 Μενού συστήματος
 Διαδικασίες καθαρισμού
 Αντικατάσταση αναλωσίμων

Αποκατάσταση εμπλοκών

Για οποιαδήποτε εμπλοκή χαρτιού στο πιεστήριο, ειδικά στην περιοχή του φούρνου, ανατρέξτε απευθείας στο περιβάλλον εργασίας χρήσης της οθόνης για όλα τα μηνύματα και τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και αφαίρεσης των μπλοκαρισμένων φύλλων, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τα φύλλα που εκκαθαρίζονται αυτόματα στο δίσκο εξόδου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

Σχετικά θέματα:

Κωδικοί σφάλματος
 Εμπλοκές χαρτιού στους δίσκους 1 και 2
 Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 2
 Εμπλοκές χαρτιού στις περιοχές 3 και 4
 Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 5
 Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 6
 Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 7


Αυτόματη εκκαθάριση χαρτιού

Όταν παρουσιαστεί μια εμπλοκή χαρτιού στο πιεστήριο, το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα διαδικασίας εκκαθάρισης. Οποιαδήποτε μη χρησιμοποιημένα φύλλα, από το σημείο που παρουσιάστηκε η εμπλοκή, θα εκκαθαριστούν αυτόματα από τη διαδρομή χαρτιού στον πλησιέστερο δίσκο εξόδου. Τα φύλλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα στοιβαχτούν στον καθορισμένο προορισμό εξόδου της εργασίας. Ωστόσο, τυχόν φύλλα που παραμένουν στην περιοχή του πιεστηρίου πριν από τη θέση της εμπλοκής δεν θα εκκαθαριστούν αυτόματα. Πρέπει να καθαρίσετε αυτές τις περιοχές χειροκίνητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν η εκκαθάριση ολοκληρωθεί, ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη προσδιορίζοντας τις θέσεις του δίσκου εξόδου των εκκαθαρισμένων φύλλων και τον αριθμό των εκκαθαρισμένων φύλλων. Πρέπει να αφαιρέσετε το πλήθος των φύλλων που παρουσιάζεται.

Εμπλοκές χαρτιού στους δίσκους 1 και 2

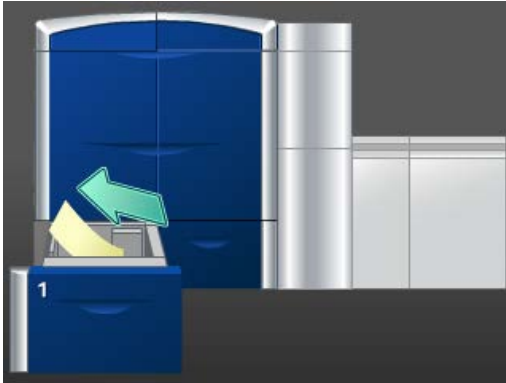


1. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
2. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

3. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να καθαρίσετε άλλες περιοχές ή για να συνεχίσετε την εργασία εκτύπωσης.


Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 2

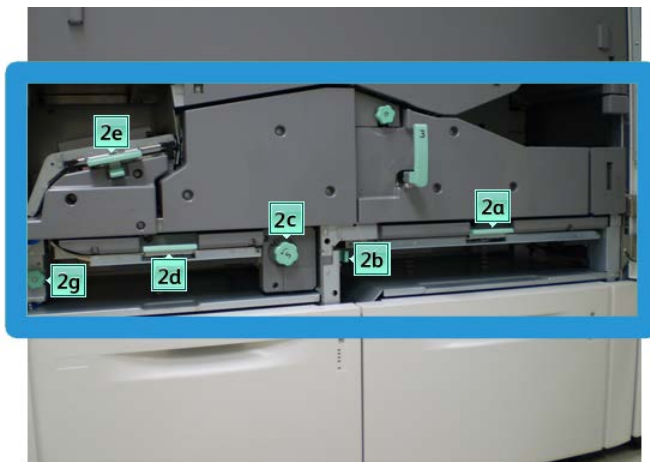


1. Ανοίξτε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης).

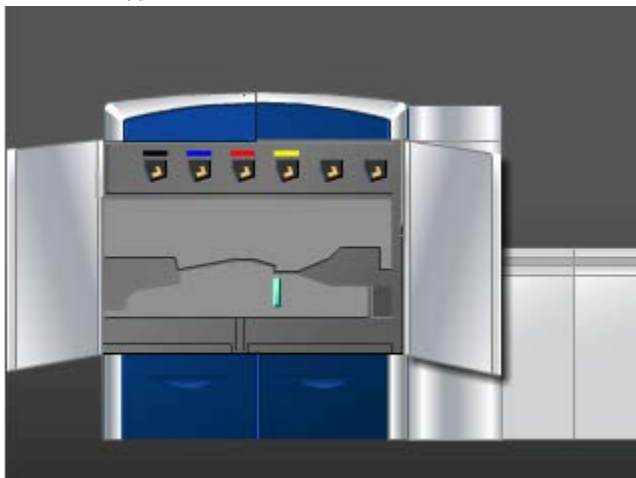


2. Ανασηκώστε το μοχλό 2e για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

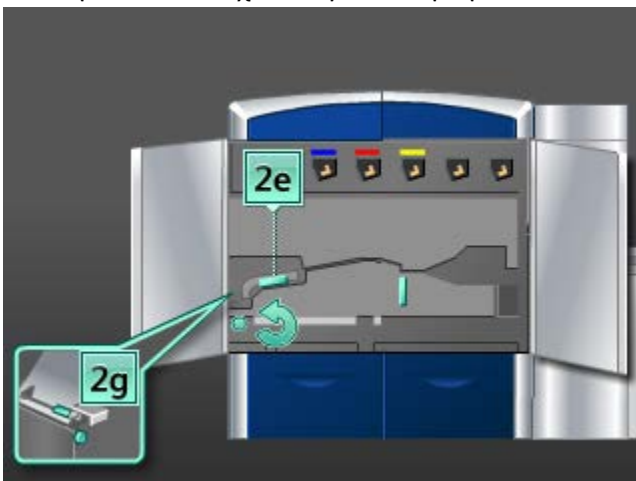

3. Περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **2g** προς την κατεύθυνση του βέλους για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
4. Επαναφέρετε το μοχλό **2e** στην αρχική του θέση.
5. Σπρώξτε προς τα κάτω το μοχλό **2d** και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **2c** προς την κατεύθυνση του βέλους για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

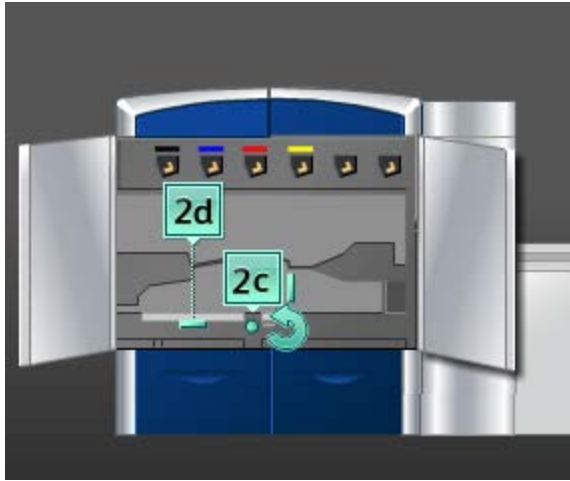


6. Επαναφέρετε το μοχλό **2d** στην αρχική του θέση.
7. Πιάστε καλά το μοχλό **2b** και μετακινήστε τον προς τα δεξιά. Περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **2c** προς την κατεύθυνση του βέλους για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

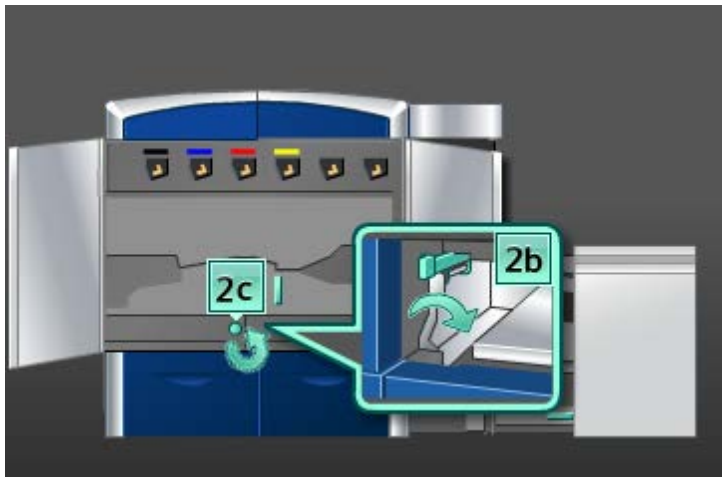


8. Επαναφέρετε το μοχλό **2b** στην αρχική του θέση.

9. Σπρώξτε προς τα κάτω το μοχλό **2a** για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

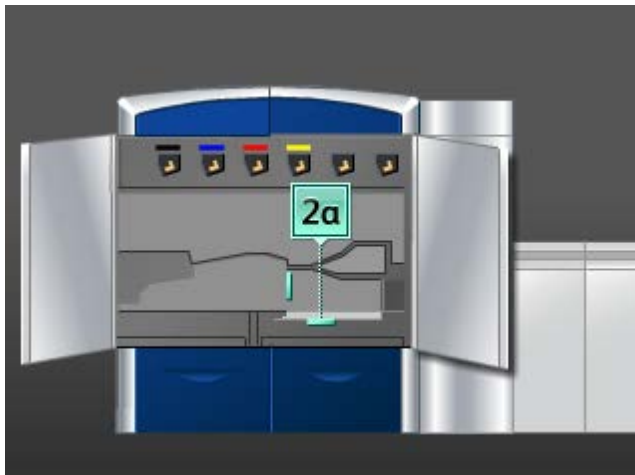

10. Επαναφέρετε το μοχλό **2a** στην αρχική του θέση.
11. Κλείστε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης).
12. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να καθαρίσετε άλλες περιοχές ή για να συνεχίσετε την εργασία εκτύπωσης.


Εμπλοκές χαρτιού στις περιοχές 3 και 4

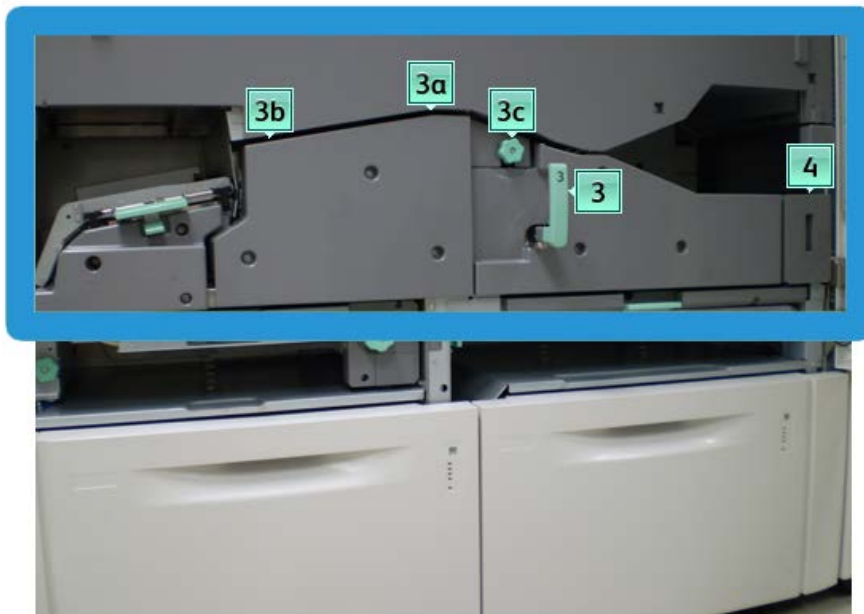


1. Ανοίξτε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης).



2. Πιάστε καλά τη λαβή **3** και στρέψτε την προς την κατεύθυνση του βέλους.

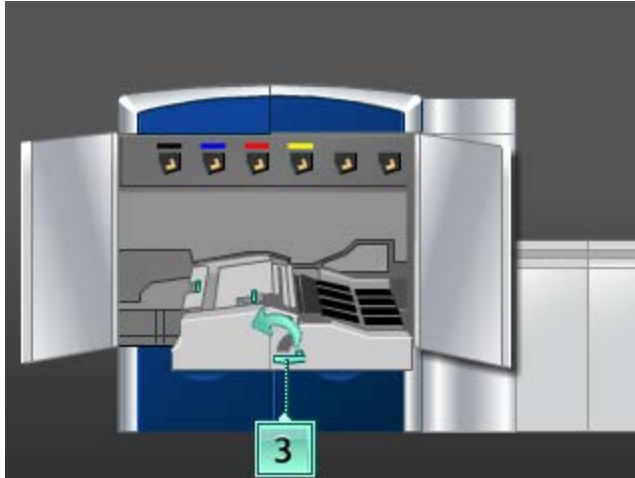


3. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το συρτάρι της μονάδας μεταφοράς χαρτιού μέχρι να σταματήσει.
4. Ανασηκώστε το μοχλό **3b**, μετακινήστε τον προς τα αριστερά και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

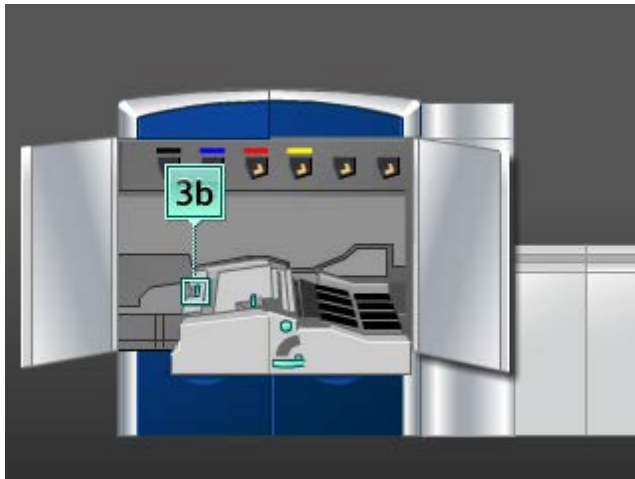


5. Επαναφέρετε το μοχλό **3b** στην αρχική του θέση.

6. Ανασηκώστε το μοχλό **3a**, μετακινήστε τον προς τα αριστερά και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **3c** προς την κατεύθυνση του βέλους για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

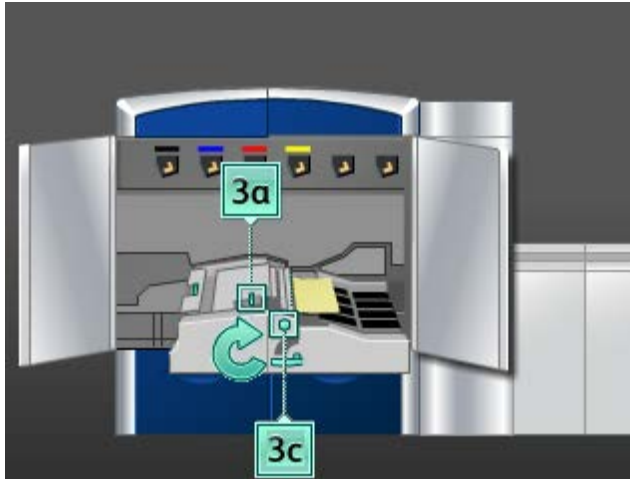


7. Επαναφέρετε το μοχλό **3a** στην αρχική του θέση.
8. Πιάστε καλά τη λαβή **3** και σπρώξτε αργά προς τα μέσα το συρτάρι της μονάδας μεταφοράς χαρτιού μέχρι να σταματήσει. Στρέψτε τη λαβή προς την κατεύθυνση του βέλους για να ασφαλίσετε τη μονάδα στη θέση της.
9. Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από την περιοχή **4**.

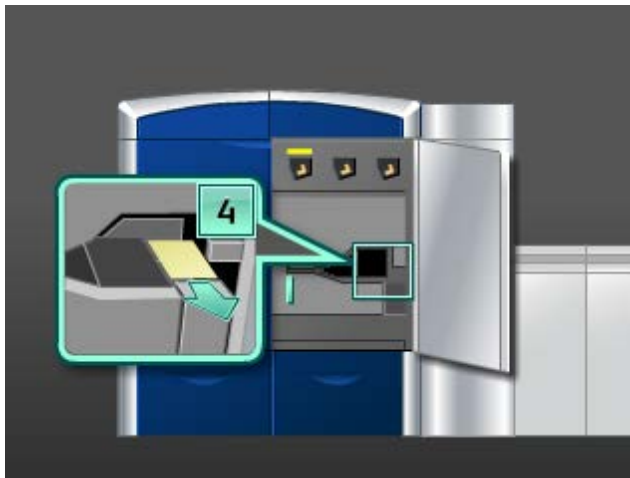

10. Κλείστε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (αριστερά του μηχανισμού εκτύπωσης).
11. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να καθαρίσετε άλλες περιοχές ή για να συνεχίσετε την εργασία εκτύπωσης.


Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 5

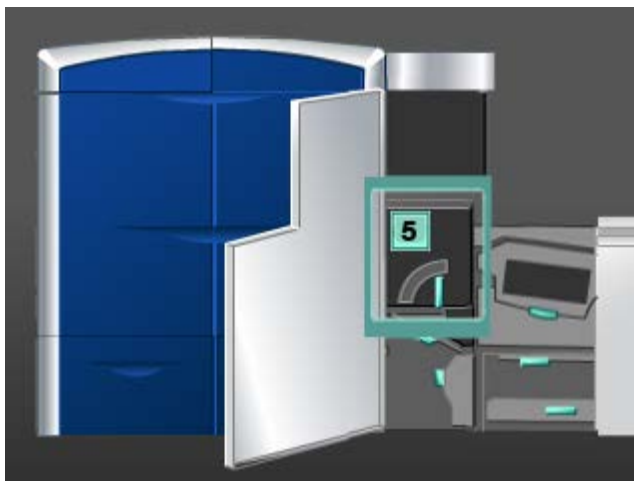


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αποκαθιστάτε εμπλοκές στην περιοχή του φούρνου. Ο φούρνος είναι καυτός και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.


1. Ανοίξτε την αριστερή μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).

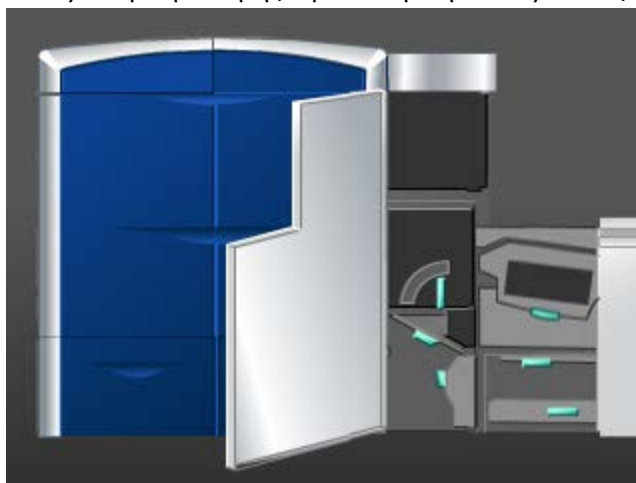

2. Πιάστε καλά τη λαβή **5** και περιστρέψτε την προς την κατεύθυνση του βέλους. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το φούρνο μέχρι να σταματήσει.

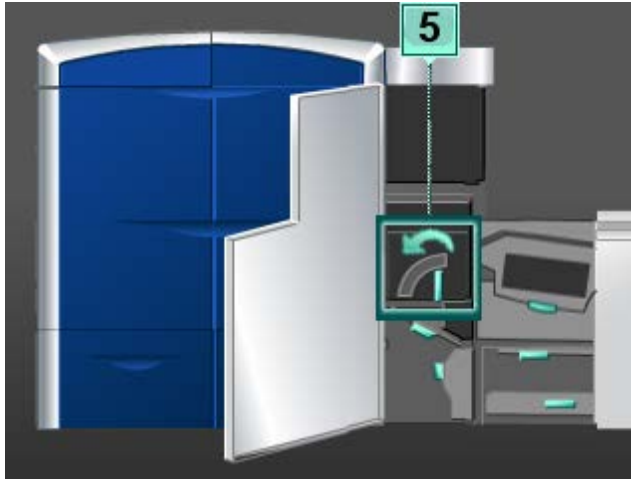

3. Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί από την αριστερή πλευρά του φούρνου.

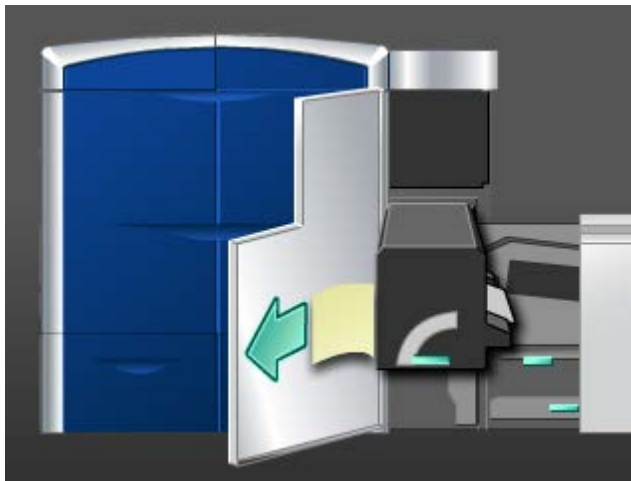


4. Πιέστε το μοχλό προς τα κάτω για να ανοίξει η περιοχή εξόδου του φούρνου. Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί από τη δεξιά πλευρά του φούρνου.




5. Κλείστε την περιοχή εξόδου του φούρνου.
6. Πιάστε καλά τη λαβή 5 και σπρώξτε με προσοχή το φούρνο προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει.
7. Στρέψτε τη λαβή 5 προς την κατεύθυνση του βέλους για να ασφαλίσετε τη μονάδα φούρνου στη θέση του.
8. Κλείστε την αριστερή μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).
9. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να καθαρίσετε άλλες περιοχές ή για να συνεχίσετε την εργασία εκτύπωσης.


Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 6

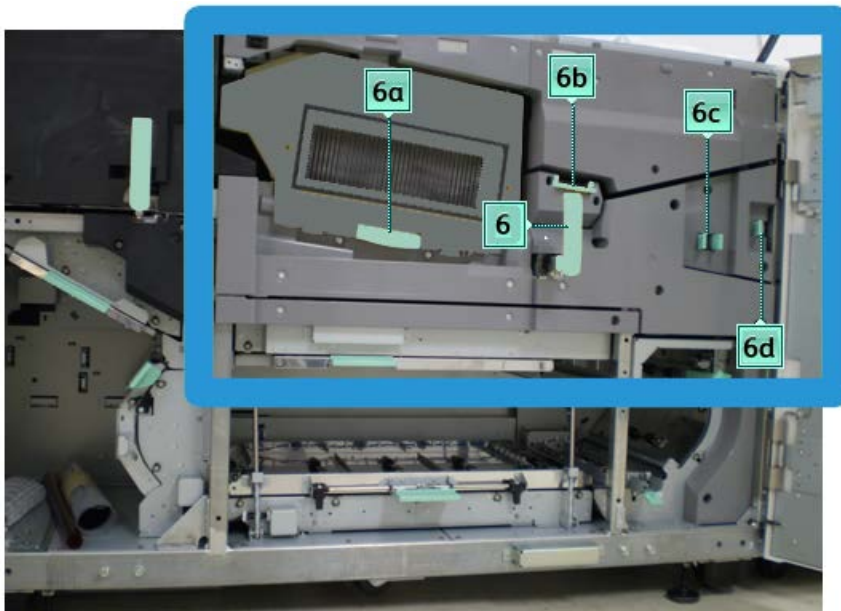


1. Ανοίξτε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).

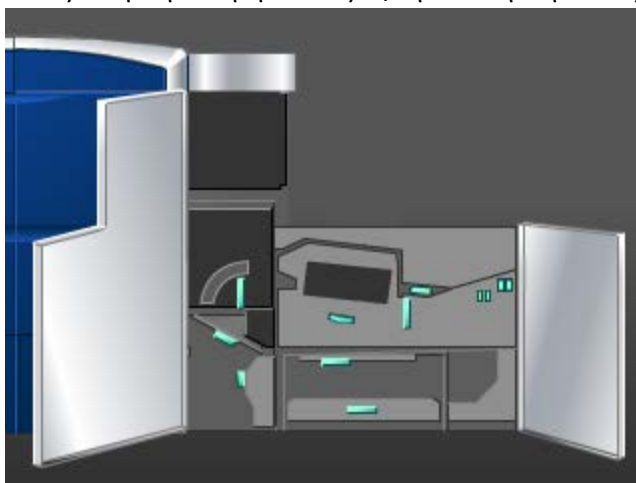


2. Πιάστε καλά τη λαβή **6** και περιστρέψτε την προς την κατεύθυνση του βέλους. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το συγκρότημα του συρταριού εξόδου μέχρι να σταματήσει.

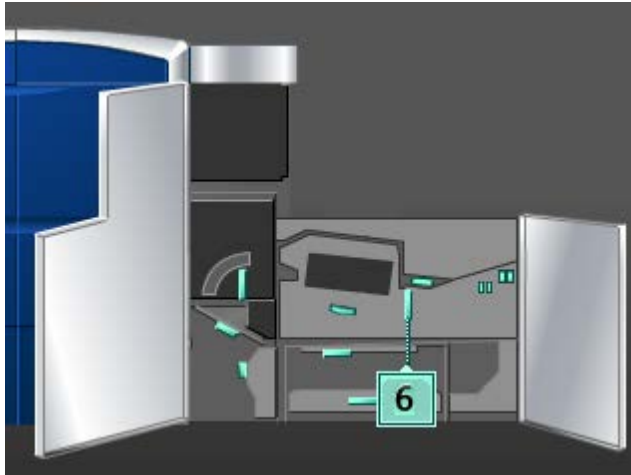


3. Ανασηκώστε τους μοχλούς **6a** και **6b** και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

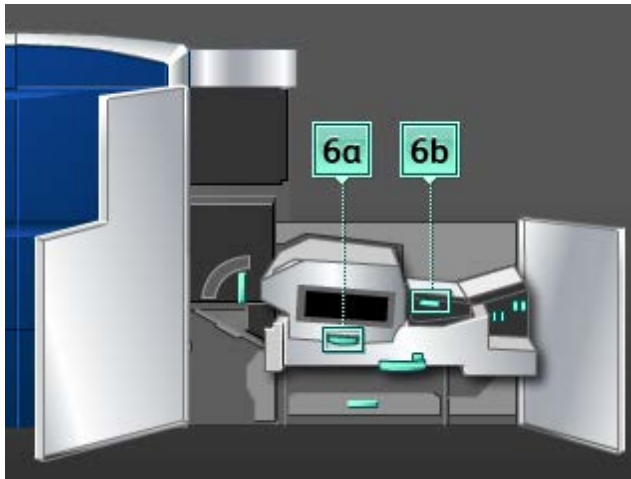

4. Επαναφέρετε τους μοχλούς **6a** και **6b** στις αρχικές τους θέσεις.
5. Πιάστε καλά το μοχλό **6c**, μετακινήστε τον προς τα δεξιά και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

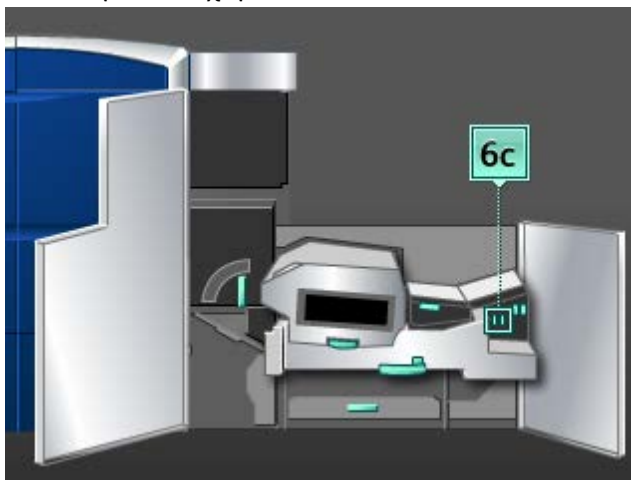


6. Επαναφέρετε το μοχλό **6c** στην αρχική του θέση.
7. Πιάστε καλά το μοχλό **6d**, μετακινήστε τον προς τα δεξιά και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

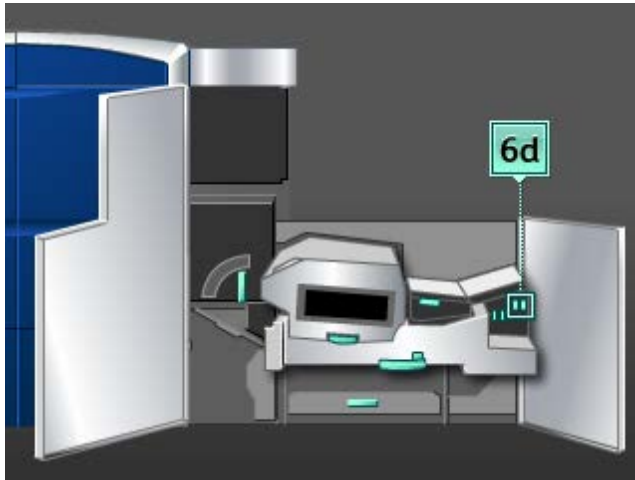

8. Επαναφέρετε το μοχλό **6d** στην αρχική του θέση.
9. Πιάστε καλά τη λαβή **6** και σπρώξτε με προσοχή το συγκρότημα του συρταριού εξόδου προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει.
10. Στρέψτε τη λαβή **6** προς την κατεύθυνση του βέλους για να ασφαλίσετε το συγκρότημα του συρταριού εξόδου στη θέση του.
11. Κλείστε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).
12. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να καθαρίσετε άλλες περιοχές ή για να συνεχίσετε την εργασία εκτύπωσης.


Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 7

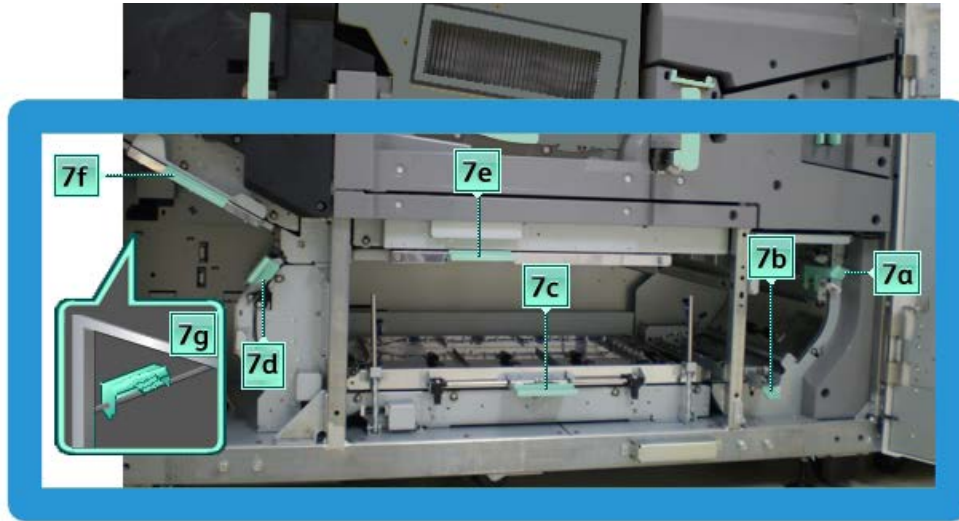


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η περιοχή 7 χρησιμοποιείται μόνο για εκτύπωση διπλής όψης (duplex).


1. Ανοίξτε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).

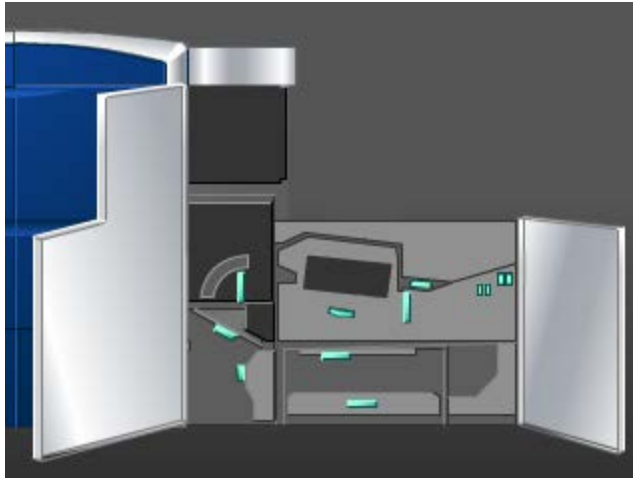

2. Ανασηκώστε το μοχλό **7g** και μετακινήστε τον προς τα δεξιά για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

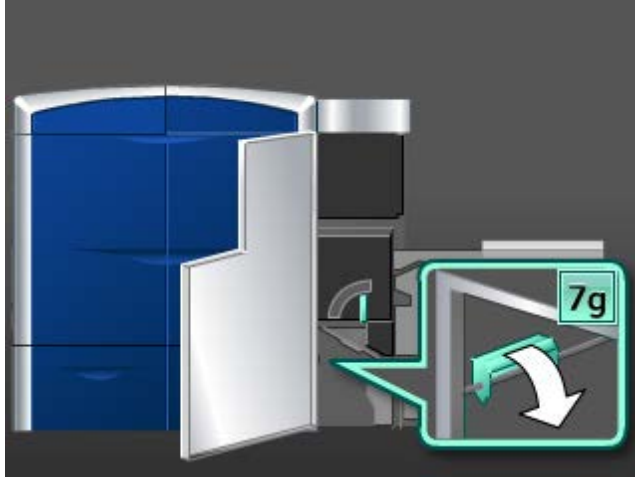

3. Επαναφέρετε το μοχλό **7g** στην αρχική του θέση.
4. Πιάστε καλά το μοχλό **7f**, μετακινήστε τον προς τα κάτω και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

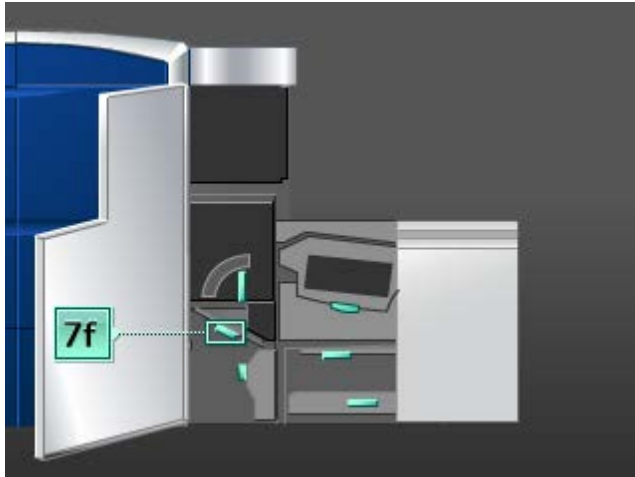


5. Επαναφέρετε το μοχλό **7f** στην αρχική του θέση.

6. Πιάστε καλά το μοχλό **7d**, μετακινήστε τον προς τα αριστερά και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.




7. Επαναφέρετε το μοχλό **7d** στην αρχική του θέση.
8. Πιάστε καλά το μοχλό **7e**, μετακινήστε τον προς τα κάτω και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

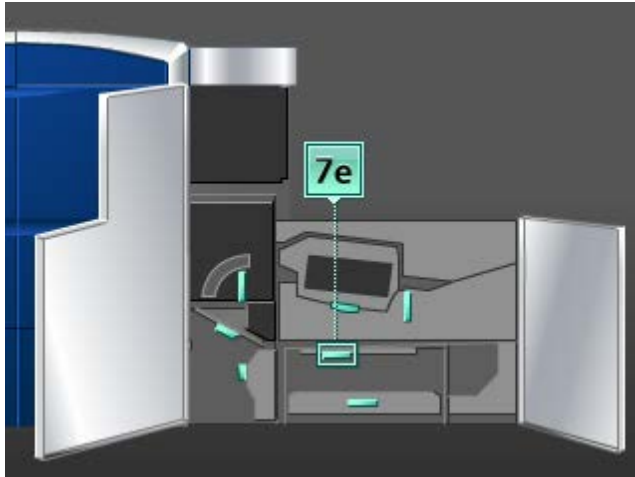


9. Επαναφέρετε το μοχλό **7e** στην αρχική του θέση.

10. Ανασηκώστε το μοχλό **7c** και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

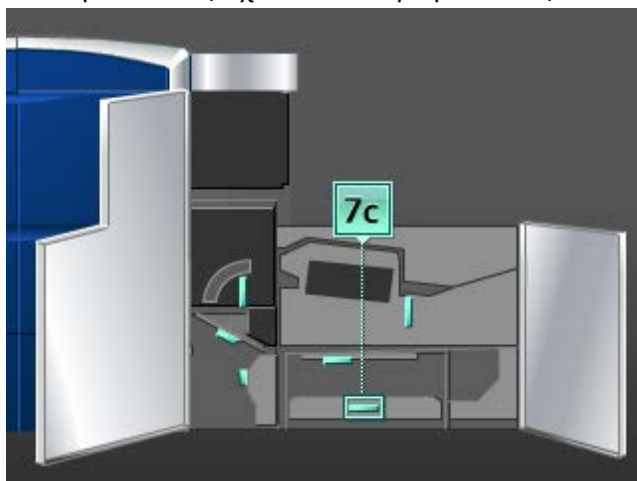

11. Επαναφέρετε το μοχλό **7c** στην αρχική του θέση.

12. Ανασηκώστε το μοχλό **7b** και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

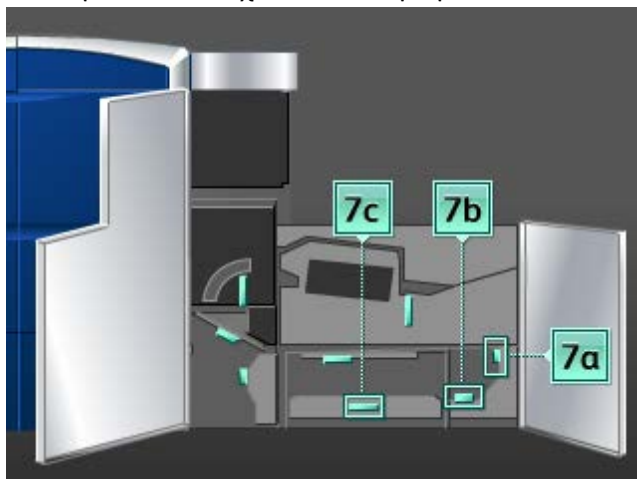

13. Επαναφέρετε το μοχλό **7b** στην αρχική του θέση.

14. Πιάστε καλά το μοχλό **7a**, μετακινήστε τον προς τα αριστερά και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

15. Επαναφέρετε το μοχλό **7a** στην αρχική του θέση.

16. Κλείστε την αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα (δεξιά του μηχανισμού εκτύπωσης).

17. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να καθαρίσετε άλλες περιοχές ή για να συνεχίσετε την εργασία εκτύπωσης.

Κωδικοί σφάλματος

Εάν η εκτύπωση διακόπηκε απότομα ή προέκυψε σφάλμα στο μηχάνημα, εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος. Εάν εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος στο μηχάνημα ο οποίος δεν παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα, ή εάν ένα σφάλμα παραμένει αφού εφαρμόσετε τη λύση που παρατίθεται στον πίνακα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox. Εάν εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος, όλα τα δεδομένα εκτύπωσης του μηχανήματος, καθώς και αυτά που είναι αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη του μηχανήματος, διαγράφονται.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
010 300	Το συρτάρι του φούρνου είναι ανοιχτό.	Ανοίξτε τις μπροστινές θύρες και βεβαιωθείτε ότι η θύρα του φούρνου είναι κλειστή. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
010 310, 010 311, 010 312, 010 313, 010 314, 010 315, 010 316, 010 317, 010 318, 010 319, 010 321, 010 323, 010 324, 010 325, 010 326, 010 327, 010 328, 010 333, 010 334, 010 335, 010 336, 010 337, 010 338, 010 341, 010 342, 010 343, 010 344, 010 347, 010 348, 010 349, 010 350, 010 351, 010 352, 010 353, 010 354, 010 355, 010 356, 010 357, 010 369, 010 370, 010 371, 010 374, 010 379, 010 380, 010 386, 010 387, 010 389	Βλάβες ταχύτητας ιμάντα φούρνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 360, 010 401	Σφάλμα θερμοκρασίας φούρνου ή αποσύνδεση	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
010 362, 010 363, 010 364, 010 365	Κύρτωση χαρτιού (σφάλματα ισιώματος)	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 366	Ο αισθητήρας "Ιμάντας φούρνου εκτός λειτουργίας" δεν άλλαξε κατάσταση εντός ενός δευτερόλεπτου από την ενεργοποίηση του Μηχανισμού του φούρνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 367 010 368	Σφάλμα αισθητήρα	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 381 010 382	Σφάλμα ανεμιστήρα κυλίνδρου πίεσης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 400	Σφάλμα στη μεμβράνη του φούρνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 406	Σφάλμα στον ιμάντα φούρνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
010 407	Σφάλμα κυλίνδρου πίεσης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 408	Συμπληρώθηκε το όριο διάρκειας ζωής φύλλου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 409	Σφάλμα δακτύλου στον κύλινδρο πίεσης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 410	Σφάλμα ορίου στον ιμάντα μεταφοράς για περικοπή	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
010 411	Σφάλμα εξόδου ιμάντα στη μονάδα μεταφοράς κενού	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 412	Σφάλμα στον επάνω ιμάντα ψύξης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 413	Σφάλμα συγκροτήματος κυλίνδρου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 416	Σφάλμα στον κάτω ιμάντα ψύξης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
010 600 010 601	Σφάλμα αισθητήρα περιβαλλοντικής θερμοκρασίας	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 602 010 603 010 603 010 604	Σφάλμα αισθητήρα κυλίνδρων πίεσης IRS1 και IRS2	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 606	Πρόβλημα στον ιμάντα του φούρνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 910	Σφάλμα στη μεμβράνη του φούρνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
010 911	Η μεμβράνη του φούρνου δεν έχει εγκατασταθεί σωστά	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
024 210, 024 211, 024 700, 024 701	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ του συστήματος και της λυχνίας για Προσοχή	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
024 910	Έγινε εξαγωγή της κάρτας εξαρτήματος του διακομιστή εκτύπωσης, με αποτέλεσμα να μην γίνεται έναρξη του διακομιστή εκτύπωσης	Εισαγάγετε πάλι την κάρτα εξαρτήματος. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
024 911 024 912	Σφάλμα ασυμφωνίας χαρτιού με το διακομιστή εκτύπωσης	Ακυρώστε την εργασία. Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Ελέγξτε το χαρτί στο δίσκο και βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στις ρυθμίσεις για τις Ιδιότητες δίσκου στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
024 913	Δεν είναι δυνατός ο λειτουργικός έλεγχος γιατί οι παράμετροι αρχείου μέσου εκτύπωσης που έχουν οριστεί για την εργασία διαφέρουν μεταξύ της λήψης της εργασίας και της εκτύπωσής της	Ακυρώστε την εργασία. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
024 914	Η ουρά φύλλων είναι πλήρης	Ακυρώστε την εργασία. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
024 915	Το πλήκτρο "ΔΙΑΚΟΠΗ" στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του υπολογιστή επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια μιας εργασίας	Συνεχίστε την εργασία. Ακυρώστε την εργασία. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
024 916	Το πλήκτρο "Διαγραφή" στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του υπολογιστή ή στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του διακομιστή εκτύπωσης επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια μιας εργασίας	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
027 321	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος στο διακομιστή εκτύπωσης	Ακυρώστε την εργασία. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το διακομιστή εκτύπωσης.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
027 322	Προετοιμασία αιτήματος από το διακομιστή εκτύπωσης	Ακυρώστε την εργασία. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το διακομιστή εκτύπωσης.
027 323, 027 324, 027 325, 027 326, 027 327, 027 328, 027 329, 027 330, 027 331	Κωδικοί σφάλματος καλωδίου βίντεο/εικόνας στο διακομιστή εκτύπωσης	Ακυρώστε την εργασία. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το διακομιστή εκτύπωσης. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
027 400	Η εργασία εκτύπωσης διακόπηκε στο διακομιστή εκτύπωσης	Συνεχίστε την εργασία στο διακομιστή εκτύπωσης. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
042 310, 042 311, 042 312, 042 313, 042 314, 042 315, 042 316, 042 317, 042 318, 042 319, 042 321, 042 322, 042 323, 042 324, 042 325, 042 326, 042 327, 042 328, 042 329, 042 330, 042 331, 042 332, 042 333, 042 334	Σφάλματα κινητήρα τυμπάνου μηχανήματος	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
042 335	Σφάλμα κινητήρα ιμάντα μεταφοράς	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
042 336	Σφάλμα θέσης ιμάντα	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
042 337	Σφάλμα αισθητήρα άκρης ιμάντα	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
042 338, 042 339, 042 340, 042 341, 042 342, 042 343, 042 344, 042 347, 042 348, 042 349, 042 350, 042 351, 042 352, 042 353, 042 354, 042 355, 042 356, 042 357, 042 358, 042 359, 042 360, 042 361, 042 362, 042 363, 042 364, 042 365, 042 366, 042 367, 042 368, 042 369, 042 370, 042 371, 042 372, 042 373, 042 374, 042 375, 042 376, 042 377, 042 378, 042 379, 042 380, 042 381	Κωδικοί σφάλματος χαλασμένου ανεμιστήρα	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
042 382, 042 383, 042 384, 042 385, 042 386, 042 387,	Σφάλματα σήματος κωδικοποιητή τυμπάνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
042 400, 042 401, 042 402, 042 403, 042 404, 042 405, 042 406, 042 407, 042 408, 042 409, 042 410	Διάφορα σφάλματα μηχανήματος	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
042 600, 042 601, 042 602, 042 603, 042 604, 042 605, 042 606, 042 607, 042 608, 042 609, 042 610, 042 611	Σφάλματα φάσης κινητήρα τυμπάνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
042 620, 042 622, 042 623, 042 624, 042 625, 042 626, 042 627, 042 628, 042 629, 042 630, 042 631, 042 632, 042 633, 042 634, 042 635, 042 636	Κωδικοί σφάλματος ιμάντα ευθυγράμμισης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
045 312, 045 313, 045 314	Λογικό σφάλμα λογισμικού	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
045 316, 045 317, 045 319, 045 320, 045 330, 045 331, 045 332, 045 333, 045 334, 045 335, 045 336, 045 337, 045 339, 045 340, 045 341,	Σφάλματα μητρικής κάρτας μνήμης (RAM)	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
045 321, 045 322, 045 324, 045 325	Αποτυχία δοκιμής μη πτητικής μνήμης με τη μητρική κάρτα	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
045 326, 045 327, 045 328, 045 329, 045 342, 045 353, 045 358, 045 359, 045 360, 045 361, 045 362, 045 363, 045 364, 045 365, 045 366, 045 367, 045 368, 045 369, 045 370, 045 371, 045 372, 045 373, 045 374, 045 375, 045 376, 045 377, 045 378, 045 600, 047 310, 047 320,	Αποτυχία επικοινωνίας	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
045 349 045 350	Λογικά σφάλματα λογισμικού	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
045 351 045 352	Εντοπίστηκαν σφάλματα μητρικής κάρτας μονάδας	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
045 354, 045 355, 045 356, 045 357	Ασυμβατότητα λογισμικού	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
045 379, 045 380, 045 381, 045 382, 045 383, 045 384, 045 385	Καμένη ασφάλεια στη μητρική κάρτα μονάδας	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
045 390, 045 391, 045 392, 045 393, 045 394	Σφάλματα δεδομένων NVM	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
048 300	Μια μπροστινή θύρα στο μηχάνημα είναι ανοιχτή	Κλείστε την μπροστινή θύρα. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
048 324	Αυτή η εμπλοκή παρουσιάζεται όταν είναι συνδεδεμένη η προαιρετική συσκευή GBC AdvancedPunch. Η εμπλοκή ενδέχεται να προκύψει μεταξύ της συσκευής GBC AdvancedPunch και της προαιρετικής συσκευής τελικής επεξεργασίας.	- Αποκαταστήστε τυχόν εμπλοκές μεταξύ της συσκευής GBC AdvancedPunch και της προαιρετικής συσκευής τελικής επεξεργασίας (όπως είναι ο Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας ή ο Βασικός τελικός επεξεργαστής/Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων). - Ανοίξτε/κλείστε πλήρως το μοχλό αποκατάστασης εμπλοκών μεταξύ της συσκευής GBC AdvancedPunch και της προαιρετικής συσκευής τελικής επεξεργασίας. - Μετά από την αποκατάσταση όλων των εμπλοκών, θα γίνει εξαγωγή μιας σελίδας από τη συσκευή GBC AdvancedPunch στην προαιρετική συσκευή τελικής επεξεργασίας. Αφαιρέστε τη σελίδα που θα εξαχθεί.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
061 310, 061 311, 061 312, 061 313, 061 314, 061 315, 061 316, 061 317, 061 318, 061 319, 061 320, 061 321, 061 322, 061 323, 061 324, 061 325, 061 326, 061 327, 061 328, 061 329, 061 330, 061 331, 061 332, 061 333, 061 334, 061 335, 061 336, 061 337, 061 338, 061 339, 061 340, 061 341, 061 342, 061 343, 061 344, 061 345, 061 346, 061 347, 061 348, 061 349, 061 350, 061 351, 061 352, 061 353, 061 354, 061 355, 061 356, 061 357, 061 358, 061 359, 061 360, 061 361, 061 362, 061 363, 061 364, 061 365, 061 366, 061 367, 061 368, 061 369, 061 370, 061 371, 061 372, 061 373, 061 374, 061 375	Κωδικοί βλαβών μηχανήματος	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
061 382, 061 383, 061 384, 061 385, 061 386, 061 387	Σφάλμα ανάγνωσης/εγγραφής	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
061 388, 061 389, 061 390, 061 391, 061 392, 061 393	Διακοπή ρεύματος	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
061 602, 061 603, 061 604, 061 605, 061 606, 061 607	Σφάλμα σήματος τυμπάνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
061 608, 061 609, 061 610, 061 611, 061 612, 061 613	Σφάλμα σήματος τυχαίας οπτικής σάρωσης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
071 101	Πρόβλημα με τον αισθητήρα εξόδου τροφοδοσίας στο δίσκο 1	Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από το Δίσκο 1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
071 210, 071 211, 071 212, 071 213, 071 214, 071 215, 071 216, 071 217, 071 218, 071 219, 071 221, 071 222, 072 210, 072 211, 072 212, 072 213, 072 214, 072 215, 072 216, 072 217, 072 218, 072 219, 072 221, 072 222,	Πρόβλημα στη λειτουργία του δίσκου 1 ή του δίσκου 2	Ελέγξτε το χαρτί που είναι τοποθετημένο στο δίσκο 1 ή στο δίσκο 2. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δίσκοι εκτός του δίσκου 1 ή του δίσκου 2, ανάλογα με το ποιος δίσκος (Δίσκος 1 ή Δίσκος 2) επηρεάζεται.
071 401	Σφάλμα στον κύλινδρο τροφοδοσίας/καθυπόλησης/ώθησης στο δίσκο 1	Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (ΤΚΟ). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
071 901	Εμπλοκή χαρτιού στο δίσκο 1	Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από το Δίσκο 1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
071 940	Το χαρτί εξαντλήθηκε ή σχεδόν εξαντλήθηκε στο δίσκο 1	Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο 1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
071 941	Λανθασμένη τοποθέτηση χαρτιού κατά την εργασία εκτύπωσης. Μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη τοποθέτηση του χαρτιού στο δίσκο 1.	Επαληθεύστε το σωστό προσανατολισμό του χαρτιού της εργασίας εκτύπωσης και την επιθυμητή επιλογή δίσκου χαρτιού. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
071 942	Σφάλμα στο δίσκο 1 κατά την εκτύπωση από το δίσκο 1.	Επαληθεύστε το σωστό προσανατολισμό του χαρτιού της εργασίας εκτύπωσης και την επιθυμητή επιλογή δίσκου χαρτιού. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
071 943 072 943	Οι δίσκοι 1 ή 2 είναι αποσυνδεδεμένοι. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια να μην τροφοδοτείται χαρτί στους δίσκους 1 ή 2 και να μην είναι εφικτή η αλλαγή σε άλλο δίσκο.	Επαληθεύστε ότι το χαρτί τοποθετήθηκε σωστά στο Δίσκο 1 ή στο Δίσκο 2. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
071 944 071 945 072 944	Ο διακομιστής εκτύπωσης έχει ρυθμιστεί να δέχεται χαρτί από τους δίσκους 1 ή 2, αλλά δεν υπάρχουν αυτοί οι δίσκοι	Επαληθεύστε ότι το χαρτί τοποθετήθηκε σωστά στο Δίσκο 1 ή στο Δίσκο 2. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
072 101	Βλάβη στον αισθητήρα του δίσκου 2	Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
072 901	Βλάβη στον κύλινδρο τροφοδοσίας/καθυστέρησης/ώθησης στο δίσκο 2.	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
072 940 072 942	Το χαρτί εξαντλήθηκε ή σχεδόν εξαντλήθηκε στο δίσκο 2 και δεν ήταν εφικτή η αλλαγή σε άλλο δίσκο χαρτιού.	Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο 2. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
072 941	Λανθασμένη τοποθέτηση χαρτιού κατά την εργασία εκτύπωσης. Τα φύλλα χαρτιού έχουν τοποθετηθεί σε λάθος θέση.	Επαληθεύστε το σωστό προσανατολισμό του χαρτιού της εργασίας εκτύπωσης και την επιθυμητή επιλογή δίσκου χαρτιού. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
073 900 073 901	Εμπλοκή χαρτιού στον αισθητήρα Duplex	Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
077 100, 077 101, 077 102, 077 103, 077 104, 077 105, 077 106, 077 107, 077 108, 077 109, 077 111, 077 112, 077 113, 077 114, 077 115, 077 116, 077 117, 077 118, 077 119, 077 121, 077 122, 077 123, 077 124, 077 125, 077 126, 077 127, 077 128, 077 129, 077 130, 077 131, 077 132, 077 134, 077 135, 077 136, 077 137, 077 138, 077 139, 077 140, 077 900, 077 900, 077 901, 077 902, 077 903, 077 904, 077 905, 077 906, 077 907, 077 908, 077 909, 077 910, 077 911, 077 912, 077 913, 077 914, 077 915, 077 916, 077 917, 077 918, 077 919, 077 920, 077 921, 077 922, 077 923, 077 924, 077 925, 077 926, 077 928, 077 929, 077 930, 077 931, 077 932, 077 933, 077 934, 077 935, 077 937, 077 938, 077 939	Κωδικοί σφαλμάτων εμπλοκής χαρτιού	Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού αποκαθιστώντας τις εμπλοκές χαρτιού. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 213 077 214	Ο αισθητήρας για την εμπλοκή στην έξοδο τροφοδοσίας δεν ενεργοποιήθηκε	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
077 300 077 301 077 302	Ανοιχτός αγωγός μεταφοράς στην περιοχή δίσκου χαρτιού	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 303 077 304	Οι μπροστινές θύρες, αριστερά και δεξιά, είναι ανοιχτές είτε στην αριστερή πλευρά, είτε στη δεξιά πλευρά του μηχανισμού εκτύπωσης.	Κλείστε τις θύρες. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 305	Το συρτάρι εξόδου είναι ανοιχτό	Ελέγξτε οπτικά τη θύρα εξόδου. Ανοίξτε και κλείστε τη θύρα. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
077 306	Δεν εντοπίστηκε το συρτάρι της διαδρομής χαρτιού στην αριστερή πλευρά του μηχανισμού εκτύπωσης.	Ελέγξτε οπτικά τη μονάδα διαδρομής χαρτιού. Ανοίξτε και κλείστε τη μονάδα διαδρομής χαρτιού ενώ ελέγχετε για φανερές αιτίες του σφάλματος. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 307	Η ενδασφάλιση υπηρεσιών είναι ανοιχτή	Κλείστε την ενδασφάλιση υπηρεσιών. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 310	Σφάλμα στο μηχανισμό πλάγιας μετατόπισης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 320, 077 321, 077 322, 077 323, 077 324	Μηχανικές βλάβες μηχανήματος	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 331, 077 332, 077 333, 077 334, 077 335, 077 336, 077 337, 077 338, 077 339, 077 340, 077 341, 077 342, 077 343, 077 344, 077 345, 077 346, 077 347, 077 348, 077 349, 077 350, 077 351, 077 352, 077 353, 077 354, 077 355, 077 356	Σφάλμα στον αισθητήρα διαδρομής	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 400	Έγινε έναρξη μιας εργασίας κατά την προθέρμανση με τη βοήθεια αέρα	Βεβαιωθείτε ότι η βοήθεια αέρα είναι έτοιμη. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
077 401	Σφάλμα ορίου διάρκειας ζωής βούρτσας της μονάδας μεταφοράς κενού	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (ΤΚΟ). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 600	Η εξωτερική θερμοκρασία υπερέβη το καθορισμένο εύρος	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 601	Η ευθυγράμμιση μπροστινής άκρης είναι εκτός του επιθυμητού εύρους	Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 602	Η εξωτερική υγρασία υπερέβη το καθορισμένο εύρος του μηχανήματος	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 603, 077 604, 077 605, 077 606, 077 607, 077 608, 077 609, 077 610, 077 611, 077 612, 077 613, 077 614, 077 615, 077 616, 077 617	Σφάλμα αισθητήρα ειδώλου επαφής	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 618, 077 619, 077 620, 077 621	Σφάλμα αποδέσμευσης/μαγκώματος διάταξης ευθυγράμμισης	Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
077 622	Σφάλμα μηχανισμού λοξότητας	Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
077 941 077 942	Ασυμφωνία μεγέθους χαρτιού	Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Ακυρώστε την εργασία. Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Ελέγξτε το χαρτί στο δίσκο και βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στις ρυθμίσεις για τις Ιδιότητες δίσκου στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
089 310, 089 311, 089 312, 089 313, 089 314, 089 315	Σφάλμα τιμής ρύθμισης της τεχνολογίας ελέγχου ευθυγράμμισης ειδώλου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
089 600, 089 601, 089 602	Σφάλμα αισθητήρα ή η Ενημέρωση E δεν δημιουργήθηκε σωστά	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
089 603, 089 604, 089 605, 089 606, 089 607, 089 608, 089 609, 089 610, 089 611, 089 612, 089 613, 089 614, 089 615, 089 616, 089 617, 089 618, 089 619, 089 620, 089 621, 089 622, 089 623, 089 624, 089 625, 089 626, 089 627, 089 628, 089 629, 089 630, 089 631, 089 632, 089 633	Κωδικοί σφάλματος σύμπτωσης χρωμάτων	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
089 920 089 921	Ο περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Τοποθετήστε τον περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης στη σωστή θέση. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
089 922 089 923	Ο περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης είναι γεμάτος	Αδειάστε τον περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
089 925, 089 926, 089 927, 089 928, 089 929	Σφάλματα επικοινωνίας με τη μονάδα μνήμης αντικαθιστώμενης από τον πελάτη του τυμπάνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι φύσιγγες του τυμπάνου μπορούν να αντικατασταθούν ΜΟΝΟΝ από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
091 310, 091 311, 091 312, 091 313, 091 314, 091 315	Σφάλμα μονάδας καθαρισμού Corotron φόρτισης με τροφοδοσία υψηλής τάσης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
091 316	Σφάλμα επικοινωνίας με τη μονάδα μνήμης αντικαθιστώμενης από τον πελάτη	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
091 317, 091 318, 091 319, 091 320, 091 321, 091 322, 091 323	Σφάλμα μηχανισμού μονάδας καθαρισμού Corotron φόρτισης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι μονάδες Corotron φόρτισης μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
091 400, 091 401, 091 402, 091 403, 091 404, 091 405, 091 406, 091 407, 091 408, 091 409, 091 410, 091 411, 091 412, 091 413, 091 414, 091 415, 091 416, 091 417	Σφάλμα στη μονάδα Corotron φόρτισης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι μονάδες Corotron φόρτισης μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
091 418, 091 419, 091 420, 091 421, 091 422, 091 423, 091 424, 091 425, 091 426, 091 427, 091 428, 091 429, 091 430, 091 431, 091 431, 091 433, 091 434, 091 435	Σφάλμα φύσιγγας τυμπάνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι φύσιγγες του τυμπάνου μπορούν να αντικατασταθούν ΜΟΝΟΝ από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
091 436, 091 437	Ο περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης είναι σχεδόν γεμάτος	Αντικαταστήστε τον περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
091 910, 091 911, 091 912, 091 913, 091 914, 091 915	Η μονάδα Corotron φόρτισης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Επανατοποθετήστε τη συσκευή φόρτισης Corotron στη σωστή θέση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αυτό μπορεί να γίνει MONON από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (ΤΚΟ). Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
091 916, 091 917, 091 918, 091 919, 091 920, 091 921	Η μονάδα μνήμης αντικαθιστώμενης από τον πελάτη του τυμπάνου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Επανατοποθετήστε τη μονάδα CRUM τυμπάνου στη σωστή θέση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αυτό μπορεί να γίνει MONON από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (ΤΚΟ). Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
091 922, 091 923, 091 924, 091 925, 091 926, 091 927	Σφάλμα καλωδίου Corotron φόρτισης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
091 928, 091 929, 091 930, 091 931, 091 932, 091 933	Μια μονάδα Corotron φόρτισης συμπλήρωσε το όριο ζωής της	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
091 934, 091 935, 091 936, 091 937, 091 938, 091 939	Σφάλμα φύσιγγας τυμπάνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
092 310, 092 311, 092 312, 092 313, 092 314, 092 315	Η τάση φόρτισης του τυμπάνου δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
092 350, 092 351, 092 352, 092 353, 092 354, 092 355	Σφάλμα στο μηχανισμό υποδοχής	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
092 356, 092 357, 092 358, 092 359, 092 360, 092 361	Υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα απεικόνισης.	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
092 606, 092 607, 092 608, 092 609, 092 610, 092 611, 092 612, 092 613, 092 614, 092 615, 092 616, 092 617, 092 618, 092 619, 092 620, 092 621, 092 622, 092 623	Κωδικοί σφάλματος συνοπτικού-αυτόματου ελέγχου πυκνότητας	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
092 624, 092 625, 092 626, 092 627, 092 628, 092 629, 092 630, 092 631, 092 632, 092 633, 092 634, 091 635, 092 636, 092 637, 092 638, 092 639, 092 640, 092 641	Διακυμάνσεις διόρθωσης πυκνότητας	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
092 642 092 643 092 644 092 945	Σφάλματα αισθητήρα αυτόματου ελέγχου πυκνότητας.	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
092 646 092 647	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
092 648 092 649	Αποτυχία αισθητήρα υγρασίας	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
092 650, 092 651, 092 652, 092 653, 092 654, 092 655, 092 656, 092 657, 092 658, 092 659, 092 660, 092 661	Σφάλμα εξόδου αυτόματου ελέγχου γραφίτη/ξηρής μελάνης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
092 662, 092 663, 092 664, 092 665, 092 666, 092 667, 092 668, 092 669, 092 670, 092 671, 092 672, 092 673, 092 674, 092 675, 092 676, 092 677, 092 678, 092 679, 092 680, 092 681, 092 682, 092 683, 092 684, 092 685	Σφάλματα τιμών ηλεκτροστατικής τάσης.	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
092 920, 092 921, 092 922, 092 923, 092 924, 092 925, 092 926, 092 927, 092 928, 092 929, 092 930, 092 931, 092 932, 092 933, 092 934, 092 935, 092 936, 092 937	Σφάλματα με τη μονάδα μνήμης αντικαθιστώμενης από τον πελάτη του τυμπάνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
092 938	Αυτό το σφάλμα δημιουργήθηκε όταν το λογισμικό για τον καθαρισμό της μονάδας καθαρισμού της Corotron φόρτισης δεν λειτούργησε σωστά	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
093 310, 093 911, 093 912, 093 913, 093 914, 093 915, 093 916, 093 917, 093 918, 093 919, 093 920, 093 921	Σφάλματα διανομής	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
093 322	Αποτυχία επικοινωνίας της μονάδας μνήμης αντικαθιστώμενης από τον πελάτη	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
093 400, 093 401, 093 402, 093 403, 093 404, 093 405, 093 406, 093 407, 093 408, 093 409, 093 410, 093 411	Σφάλμα γραφίτη/ξηρής μελάνης	Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης.
093 413, 093 414, 093 415, 093 416, 093 417, 093 418	Σφάλμα συγχρονισμού αντικατάστασης διανομέα	Επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
093 910, 093 911, 093 912, 093 913, 093 914, 093 915	Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ της μονάδας μνήμης αντικαθιστώμενης από τον πελάτη και της κασέτας γραφίτη/ξηρής μελάνης	Επανατοποθετήστε την κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
093 916, 093 917, 093 918, 093 919, 093 920, 093 921, 093 922, 093 923, 093 924, 093 925, 093 926, 093 927, 093 928, 093 929, 093 930, 093 931, 093 932, 093 933, 093 934, 093 935, 093 936, 093 937, 093 938, 093 939	Σφάλματα κασέτας γραφίτη/ξηρής μελάνης	Επανατοποθετήστε την κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
093 940	Το μηχάνημα συνέχισε την εκτύπωση ενώ η θύρα για το γραφίτη/την ξηρή μελάνη ήταν ανοιχτή	Κλείστε τη θύρα διανομής. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
093 941	Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός της μονάδας ιμάντα μεταφοράς ειδώλου (IBT)	Κλείστε τη θύρα. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
094 310 094 311	Σφάλμα ιμάντα μεταφοράς ειδώλου (IBT)	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
094 312	Ο δεύτερος ιμάντας μεταφοράς φόρτισης δεν κάνει επαφή ή σύμπτυξη	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
094 313	Σφάλμα δεύτερου αισθητήρα ρυθμιζόμενου περιβλήματος κάμερας κινητήρα	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
094 314, 094 315, 094 316 094 317	Σφάλμα κυλίνδρου σύμπτυξης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
094 414	Εντοπίστηκε μια αναστρέψιμη κατάσταση που αφορά στον ιμάντα μεταφοράς ειδώλου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
094 415, 094 416, 094 417, 094 418, 094 419	Σφάλμα στον ιμάντα μεταφοράς φόρτισης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
094 420 094 421 094 424	Σφάλμα στον ιμάντα μεταφοράς ειδώλου (IBT)	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
094 422	Σφάλμα στη μονάδα μεταφοράς για περικοπή	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
094 423	Σφάλμα φίλτρου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο σε Xerox Productivity Plus (XPP). Αυτό το άτομο είναι επίσης γνωστό και ως Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO). Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
094 600, 094 601, 094 602, 094 603, 094 604, 094 605	Σφάλματα στο ρολό μεταφοράς φόρτισης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
094 606	Σφάλμα στη μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
094 607	Σφάλμα στη μέτρηση της υγρασίας περιβάλλοντος	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
094 910 094 911	Σφάλμα ασυμφωνίας διακόπτη παρουσίας μηχανισμού εκτύπωσης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
094 930, 094 931, 094 932, 094 933, 094 934, 094 935	Εντοπίστηκε η κατάσταση "Εξαντλήθηκε ο γραφίτης/η ξηρή μελάνη"	Αντικαταστήστε την κενή κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
094 936	Η θύρα του γραφίτη/ξηρής μελάνης είναι ανοιχτή	Κλείστε το κάλυμμα διανομής.
102 313	Πρόβλημα επικοινωνίας	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
102 316	Εντοπίστηκε ότι η τροφοδοσία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη απενεργοποιήθηκε	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
121 310 121 311	Αποτυχία επικοινωνίας	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
121 333, 121 334, 121 335, 121 336	Σφάλμα EPSV	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
124 310	Αποτυχία μνήμης RAM	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
124 311	Σφάλμα στην περιοχή μη πτητικής μνήμης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
124 312	Λογικό σφάλμα συστήματος	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
124 313 124 314	Υπάρχει πρόβλημα με τη μονάδα flash USB που έχει εγκατασταθεί σε μια θύρα USB στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του H/Y.	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
124 315	Ασυμφωνία με το μετρητή χρέωσης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
124 316	Ασυμφωνία με το σειριακό αριθμό	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
124 318 124 319	Το λογισμικό/υλικό της μονάδας διασύνδεσης δεν είναι συμβατό.	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
124 320	Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ του μηχανήματος και του διακομιστή εκτύπωσης	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
124 321 124 322 124 323	Ασυμβατότητες πληροφοριών με τη μονάδα μνήμης αντικαθιστώμενης από τον πελάτη	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Κωδικός βλάβης	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
124 324 124 325 124 326	Ασυμβατότητες πληροφοριών μεταξύ του τυπωμένου κυκλώματος του μηχανήματος και της μονάδας μνήμης αντικαθιστώμενης από τον πελάτη	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
124 327 124 328 124 329	Πρόβλημα σε μια μονάδα τυμπάνου	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
124 330 124 331 124 332	Αποτυχία της μνήμης μονάδας αντικαθιστώμενης από τον πελάτη με το τυπωμένο κύκλωμα του συστήματος	Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Σχετικά θέματα:

[Αποκατάσταση εμπλοκών](#)

[Εμπλοκές χαρτιού στους δίσκους 1 και 2](#)

[Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 2](#)

[Εμπλοκές χαρτιού στις περιοχές 3 και 4](#)

[Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 5](#)

[Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 6](#)

[Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 7](#)

Ποιότητα ειδώλου

Αυτή η ενότητα περιέχει έναν πίνακα επίλυσης προβλημάτων για τον εντοπισμό και την επίλυση κάποιου προβλήματος που αφορά στην ποιότητα του ειδώλου. Εντοπίστε το πρόβλημα στη στήλη Πρόβλημα και εκτελέστε την ενέργεια στη στήλη Προτεινόμενες λύσεις. Εάν το πρόβλημα παραμένει αφού ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες, καλέστε την Τεχνική υποστήριξη πελατών της Xerox.

Πρόβλημα	Προτεινόμενες λύσεις
Λευκές και σκούρες κηλίδες ή λεκέδες στην παραγόμενη εκτύπωση (ειδικά μετά την εκτύπωση εργασιών με χαμηλή κάλυψη περιοχής με γραφίτη/ξηρή μελάνη)	Αυτό μπορεί να οφείλεται στην εφαρμογή μεγάλης ποσότητας γραφίτη/ξηρής μελάνης στο τύμπανο. Εκτελέστε τη διαδικασία καθαρισμού γραφίτη/ξηρής μελάνης. Ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας.

Πρόβλημα	Προτεινόμενες λύσεις
Έγχρωμες γραμμές, ρίγες, κηλίδες, λεκέδες ή λωρίδες	Πριν εκτελέσετε οποιοδήποτε από αυτά τα βήματα, ελέγχετε πάντα την κατάσταση των μονάδων που αντικαθιστώνται από τον πελάτη (CRU)/αναλωσίμων, πατώντας το πλήκτρο Maintenance (Συντήρηση) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του H/Y. - Εάν εμφανίζονται γραμμές ή λωρίδες, ελέγξτε το συγκρότημα της μονάδας καθαρισμού του ιμάντα μεταφοράς ειδώλων (IBT) για φθορά ή βλάβη, και αντικαταστήστε το ανάλογα. - Εάν το πρόβλημα εμφανίζεται κάθε 36 χλστ. στις εκτυπώσεις, μην αντικαταστήσετε το τύμπανο. Αυτό το διάστημα προκαλείται από κατεστραμμένο ή ελαττωματικό περίβλημα μονάδας εμφανιστικού υγρού. - Εάν οι γραμμές, οι λωρίδες ή οι διαγραφές στην κατεύθυνση επεξεργασίας εμφανίζονται μόνο σε Μαύρο χρώμα, αντικαταστήστε το συγκρότημα Corotron για το μαύρο χρώμα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι μονάδες Corotron φόρτισης μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (TKO). - Εάν οι κηλίδες ή οι λωρίδες εμφανίζονται κάθε 126 χλστ. στις εκτυπώσεις, το τύμπανο κίτρινου, κυανού ή χρώματος ματζέντα έχει υποστεί ζημιά ή είναι ελαφρά χτυπημένο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι φύσιγγες του τυμπάνου μπορούν να αντικατασταθούν ΜΟΝΟΝ από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (TKO).

Πρόβλημα	Προτεινόμενες λύσεις
Η παραγόμενη εκτύπωση περιέχει χρωματιστές γραμμές, λωρίδες, κηλίδες, ρίγες (είτε με κουκίδες είτε συνεχόμενες) ή/και έχει χαραγιές ή απροσδιόριστες άκρες.	- Εκτελέστε τις εργασίες με ένα μόνο χρώμα (κίτρινο, ματζέντα, κυανό), προκειμένου να εντοπίσετε το τύμπανο χρώματος που ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ή να είναι ελαφρά χτυπημένο. - Αντικαταστήστε τη φύσιγγα τυμπάνου του κατάλληλου χρώματος. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι φύσιγγες του τυμπάνου μπορούν να αντικατασταθούν MONON από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (TKO). - Εάν οι κηλίδες ή οι λωρίδες εμφανίζονται κάθε 188 χλστ., το τύμπανο μαύρου χρώματος έχει υποστεί βλάβη ή είναι ελαφρά χτυπημένο. Αντικαταστήστε τη φύσιγγα τυμπάνου μαύρου χρώματος. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι φύσιγγες του τυμπάνου μπορούν να αντικατασταθούν MONON από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (TKO). - Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί του δίσκου χαρτιού εφαρμόζουν καλά στις άκρες του τοποθετημένου χαρτιού.
Ελαφρά γυαλιστερές λωρίδες σχηματίζουν δακτύλιο στην παραγόμενη εκτύπωση	Η εκτέλεση εργασιών με όλα τα βάρη χαρτιού στις ονομαστικές ταχύτητες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια ελαφρά γυαλιστερή λωρίδα σε όλες τις διαδικασίες. Στα βαριά μέσα εκτύπωσης, αυτό το πρόβλημα με τη γυαλιστερή λωρίδα ξεκινά περίπου πέντε ίντσες (127 χλστ.) από την μπροστινή άκρη και έχει πλάτος περίπου τρεις ίντσες (76 χλστ.). Στα ελαφρά μέσα εκτύπωσης, το πρόβλημα ξεκινά περίπου έξι ίντσες (152 χλστ.) από την μπροστινή άκρη και έχει πλάτος περίπου δύο ίντσες (50 χλστ.). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, επαναφέρετε τη ρύθμιση παραγωγικότητας στη ρύθμιση ενιαίου βάρους χαρτιών. Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά την εκτέλεση άλλης μιας εκτύπωσης, καλέστε τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Xerox για περαιτέρω βοήθεια.
Η παραγόμενη εκτύπωση είναι εντελώς μαύρη ή γκριζα σε όλο το χαρτί	Πριν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση και Τεχνική υποστήριξη πελατών της Xerox, σημειώστε το σειριακό αριθμό του μηχανήματός σας.
Λευκές γραμμές, ρίγες, κηλίδες, λωρίδες ή κενά	Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που έχει τοποθετηθεί βρίσκεται εντός των προδιαγραφών του μηχανήματος. Μεταβείτε στην ενότητα "Χαρτί και μέσα εκτύπωσης" για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και την αποθήκευση χαρτιού.

Πρόβλημα	Προτεινόμενες λύσεις
Η παραγόμενη εκτύπωση παρουσιάζει λευκές λωρίδες, είτε με κουκίδες είτε συνεχόμενες, χαραγιές ή λευκές περιοχές εκεί όπου το πρωτότυπο ήταν σκούρο	Τοποθετήστε μια νέα δεσμίδα χαρτιού στον επιλεγμένο δίσκο χαρτιού.
Μαύρες γραμμές, ρίγες, κηλίδες, λεκέδες ή λωρίδες	Πριν εκτελέσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω βήματα, ελέγχετε πάντα την κατάσταση των μονάδων που αντικαθιστώνται από τον πελάτη (CRU)/αναλωσίμων, πατώντας το πλήκτρο Maintenance (Συντήρηση) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του H/Y.
Η παραγόμενη εκτύπωση έχει ένα μαύρο περίγραμμα στις άκρες και μόνο μέρος του ειδώλου είναι ορατό	Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος και το είδος χαρτιού έχουν ρυθμιστεί σωστά για τον επιλεγμένο δίσκο χαρτιού.
Η παραγόμενη εκτύπωση είναι πολύ αχνή ή ξεθωριασμένη, οι περιοχές με τα συμπαγή χρώματα δεν είναι μαύρες ή έχουν ασταθή σκίαση	Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα που αφορά στη χαμηλή στάθμη γραφίτη/ξηρής μελάνης στην οθόνη, αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης.
Το είδωλο είναι λοξό ή στραβό	Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί του δίσκου χαρτιού εφαρμόζουν καλά στις άκρες του τοποθετημένου χαρτιού.
Η παραγόμενη εκτύπωση δεν είναι ίσια αλλά έχει κλίση	- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που έχει τοποθετηθεί βρίσκεται εντός των προδιαγραφών του μηχανήματος. Μεταβείτε στην ενότητα Πληροφορίες για το χαρτί για πληροφορίες σχετικά με το χαρτί και την αποθήκευσή του. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά δεδομένα" για συγκεκριμένες πληροφορίες για το χαρτί. - Τοποθετήστε μια νέα δεσμίδα χαρτιού στον επιλεγμένο δίσκο χαρτιού. - Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού.
Γραφίτης/ξηρή μελάνη που δεν έχουν υποστεί τήξη αφαιρούνται από το χαρτί	Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που έχει τοποθετηθεί βρίσκεται εντός των προδιαγραφών του μηχανήματος. Μεταβείτε στην ενότητα Πληροφορίες για το χαρτί για πληροφορίες σχετικά με το χαρτί και την αποθήκευσή του. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά δεδομένα" για συγκεκριμένες πληροφορίες για το χαρτί.
Το μελάνι στην παραγόμενη εκτύπωση δεν είναι μόνιμο και λεκιάζει, μουτζουρώνει και αφαιρείται από το χαρτί	Τοποθετήστε μια νέα δεσμίδα χαρτιού στον επιλεγμένο δίσκο χαρτιού.

Πρόβλημα	Προτεινόμενες λύσεις
Κακή ευθυγράμμιση ή μετατόπιση ειδώλου	Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί του δίσκου χαρτιού εφαρμόζουν καλά στις άκρες του τοποθετημένου χαρτιού.
Η πίσω άκρη του τελικού αποτελέσματος περιέχει διαγραφές γραφίτη/ξηρής μελάνης, ασυμφωνία πυκνότητας ή απώλεια βάθους χρώματος. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τη χρήση βαρύτερου ή ελαφρύτερου μέσου εκτύπωσης	Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία Διαχειριστή: • Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο μέσο εκτύπωσης και προσθέστε το στη Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης • Κάντε προσαρμογές στη ρύθμιση 2nd Bias Transfer (2η μεταφορά φόρτισης) στο παράθυρο Advanced Stock (Προηγμένες ρυθμίσεις μέσου εκτύπωσης) και εκτελέστε και πάλι την εργασία • Αν είναι απαραίτητο, συνεχίστε να προσαρμόζετε τη ρύθμιση 2nd Bias Transfer (2η μεταφοράς φόρτισης), έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα • Εάν το τελικό αποτέλεσμα παραμένει απαράδεκτο, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών

Μονάδες corotron φόρτισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Οι μονάδες Corotron φόρτισης μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εκπαιδευμένο, εγκεκριμένο Τεχνικό Βασικό Χειριστή (ΤΚΟ).

Πότε αντικαθίσταται ένα συγκρότημα corotron φόρτισης

Σε αντιδιαστολή με άλλα αναλώσιμα του μηχανήματος, δεν εμφανίζεται μήνυμα "replace corotron" (αντικατάσταση corotron) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Πρέπει να αντικαταστήσετε μια μονάδα corotron μόνον όταν εμφανιστεί ένα πρόβλημα ποιότητας ειδώλου που ονομάζεται "διαβαθμίσεις πυκνότητας" (banding) ή "διαβαθμίσεις πυκνότητας σε μορφή ουράνιου τόξου" (rainbow banding) στις εκτυπώσεις. Στην οθόνη της καρτέλας **Maintenance** (Συντήρηση) εμφανίζεται ένα κίτρινο τριγωνάκι ή ένας κόκκινος κύκλος όταν έχει συμπληρωθεί ένας προκαθορισμένος αριθμός εκτυπώσεων με τη μονάδα corotron. Αγνοήστε αυτά τα σύμβολα και συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα corotron μέχρι να εμφανιστούν οι διαβαθμίσεις πυκνότητας στις εκτυπώσεις.

Ποιο συγκρότημα corotron φόρτισης αντικαθίσταται

Εάν παρατηρήσετε ραβδώσεις ή λωρίδες χρωμάτων στις εκτυπώσεις, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε μια μονάδα Corotron φόρτισης. Για να αποφασίσετε ποια μονάδα χρειάζεται αντικατάσταση, ανακτήστε και εκτυπώστε το αρχείο **CorotronTest.pdf** από το CD/DVD με τα έγγραφα για τον πελάτη. Στην παραγόμενη εκτύπωση θα εμφανιστούν διαβαθμίσεις πυκνότητας στη γραμμή χρωμάτων του corotron που πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν εμφανίζονται διαβαθμίσεις πυκνότητας σε πολλές γραμμές χρωμάτων σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθούν αρκετά Corotron.

Δείγματα διαβάθμισης πυκνότητας

Τα παρακάτω δείγματα της δοκιμαστικής εκτύπωσης απεικονίζουν διαβαθμίσεις πυκνότητας στη γραμμή χρωμάτων της μονάδας corotron που πρέπει να αντικατασταθεί και στη γραμμή τριχρωμίας. Η γραμμή τριχρωμίας (CMY) βρίσκεται εκεί για να σας βοηθήσει να καταλάβετε ποιο χρώμα παρουσιάζει διαβαθμίσεις στην πυκνότητά του.



1. Διαβαθμίσεις πυκνότητας μαύρου
2. Διαβαθμίσεις πυκνότητας κυανού
3. Διαβαθμίσεις πυκνότητας ματζέντα
4. Διαβαθμίσεις πυκνότητας κίτρινου

Τεχνικά δεδομένα

Προδιαγραφές μηχανήματος

Χωρητικότητα δίσκου

Οι δίσκοι χαρτιού 1 και 2 είναι πανομοιότυποι και ο κάθε δίσκος έχει χωρητικότητα 2.000 φύλλων. Οι δίσκοι υποστηρίζουν τα παρακάτω:

- Βάρη χαρτιού μεταξύ 15 lb. Bond έως 130 lb. Εξώφυλλο (55 g/m² έως 350 g/m²)
- Μεγέθη χαρτιού από 7,2 x 7,2 ίντσες (182 x 182 χλστ.) έως και 13 x 19,2 ίντσες (330 x 488 χλστ.)
- Εάν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό στήριγμα Postcard, οι ελάχιστες διαστάσεις είναι 101,64 x 152,4 χλστ. (4 x 6 ίντσες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προαιρετικό στήριγμα Postcard, ανατρέξτε στην ενότητα "Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)" αυτού του οδηγού και επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Όλα τα είδη μέσων εκτύπωσης, μεταξύ των οποίων και διαφάνειες, ετικέτες, επιστολόχαρτα, με ή χωρίς επίστρωση, διάτρητα και καρμπονιζέ
- Τοποθέτηση χαρτιού με Τροφοδοσία μεγάλης πλευράς (LEF)/κατακόρυφα ή Τροφοδοσία μικρής πλευράς (SEF)/οριζόντια (ανάλογα με το πραγματικό μέγεθος του χαρτιού)

Οι δίσκοι επίσης:

- Διαθέτουν δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης μεγέθους. Το μέγεθος, το βάρος, το είδος και ο προσανατολισμός του τοποθετημένου χαρτιού εμφανίζονται στην οθόνη του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη μόλις κλείσει ο δίσκος.
- Ρυθμίζουν αυτόματα τη θέση τους μπροστά και πίσω, ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού. Αυτό γίνεται μόλις κλείσει ο δίσκος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για πληροφορίες σχετικά με τη χωρητικότητα δίσκου για τον προαιρετικό Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF), ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα που παρατίθεται παρακάτω σε αυτόν τον οδηγό.

Πληροφορίες παραγωγής για όλους τους δίσκους χαρτιού

- Είδος: Επιστρωμένο ή μη επιστρωμένο χαρτί, διαφάνειες, ετικέτες, χαρτί μεταφοράς, ένθετα με διαχωριστικά, διάτρητο (LEF), χαρτί καρμπονιζέ
- Διαστάσεις: Ελάχιστη = 182 x 182 χλστ. (7,2 x 7,2 ίντσες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό στήριγμα Postcard, οι ελάχιστες διαστάσεις είναι 101,64 x 152,4 χλστ. (4 x 6 ίντσες). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προαιρετικό στήριγμα Postcard, ανατρέξτε στην ενότητα "Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)" αυτού του οδηγού.

- Μέγιστο = 330,2 x 488 χλστ. (13 x 19,2 ίντσες)
- Βάρη χαρτιού: 15 λίβρες Bond - 130 λίβρες Εξώφυλλο (55-350 g/m²) με/χωρίς επίστρωση

Χρόνος προθέρμανσης του μηχανήματος

Οι χρόνοι προθέρμανσης του μηχανήματος ποικίλλουν, ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση/λειτουργία του μηχανήματος. Οι χρόνοι προθέρμανσης παρατίθενται ως εξής:

- Από ψυχρή εκκίνηση (έναρξη λειτουργίας ή λειτουργία εξοικονόμηση ενέργειας), λιγότερο από 5 λεπτά
- Από λειτουργία αδράνειας/εξοικονόμησης ενέργειας, λιγότερο από 5 λεπτά
- Από λειτουργία αναμονής, λιγότερο από 1 λεπτό
- Κατά την εναλλαγή λειτουργιών εκτύπωσης (π.χ. από ασπρόμαυρη σε τετράχρωμη), περίπου 2 λεπτά

Χρόνος πρώτης εκτύπωσης

Από τη λειτουργία αναμονής, το σύστημα συνήθως απαιτεί λιγότερο από 1 λεπτό για να ξεκινήσει την εκτύπωση

- Από τη λειτουργία ψυχρής εκκίνησης (ενεργοποίηση ή εξοικονόμηση ενέργειας), το σύστημα απαιτεί λιγότερο από 5 λεπτά για να ξεκινήσει την εκτύπωση

Προδιαγραφές χαρτιού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανατρέχετε πάντα στο Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) για μια πλήρη λίστα των συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης. Η πρόσβαση στον κατάλογο RML μπορεί να γίνει από τη λειτουργία Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης) και να ληφθεί από τη διεύθυνση www.xerox.com.

Είδος χαρτιού	Μέγεθος χαρτιού	Διαστάσεις (χλστ.) SEF x LEF	Βάρος (g/m ²)	Είδος επικάλυψης
Κοινό χαρτί Ανάγλυφο Postcard Διάτρητο	B5 SEF/LEF A4 SEF/LEF A4-Εξώφυλλο SEF/LEF DT Ειδικό A4 SEF/LEF B4 SEF A3 SEF SRA3 SEF DT Ειδικό A3 SEF 4 x 6 ίντσες SEF 7,25 x 10,5 ίντσες SEF/LEF 8 x 10 ίντσες SEF/LEF 8,46 x 12,4 ίντσες SEF 8,5 x 11 ίντσες SEF/LEF 8,5 x 13 ίντσες SEF/LEF 8,5 x 14 ίντσες SEF 9 x 11 ίντσες SEF/LEF 11 x 15 ίντσες SEF 11 x 17 ίντσες SEF 12 x 18 ίντσες SEF 12,6 x 19,2 ίντσες SEF 13 x 18 ίντσες SEF 16-kai (TFX) SEF/LEF 16-kai (GCO) SEF/LEF Pa-kai (TFX) SEF Pa-kai (GCO) SEF	182,0 x 257,0 210,0 x 297,0 223,0 x 297,0 226,0 x 310,0 257,0 x 64,0 297,0 x 420,0 320,0 x 450,0 310,0 x 432,0 101,6 x 152,4 184,2 x 266,7 203,2 x 254,0 215,0 x 315,0 215,9 x 279,4 215,9 x 330,2 215,9 x 355,6 228,6 x 279,4 279,4 x 381,0 279,4 x 431,8 304,8 x 457,2 320,0 x 488,0 330,2 x 457,2 194,0 x 267,0 195,0 x 270,0 267,0 x 388,0 270,0 x 390,0	55 έως 80 81 έως 105 106 έως 135 136 έως 150 151 έως 186 187 έως 220 221 έως 256 257 έως 300 301 έως 350	Χωρίς επίστρωση Με επίστρωση
Executive LEF	10,5 x 7,25 ίντσες LEF	184,2 x 266,7	---	---
Quattro LEF	8 x 10 ίντσες	203,2 x 254,0	---	---
Government-Legal SEF/LEF	8,5 x 13 ίντσες	215,9 x 330,2	---	---
DT Ειδικό A4 SEF/LEF	8,90 12,20 ίντσες	226,0 x 310,0	---	---
DT Ειδικό A3 SEF/LEF	12,20 x 17,00 ίντσες	310,0 x 432,0	---	---

Είδος χαρτιού	Μέγεθος χαρτιού	Διαστάσεις (χλστ.) SEF x LEF	Βάρος (g/m ²)	Είδος επικάλυψης
SRA3 SEF	12,60 x 17,72 ίντσες	320,0 x 450,0	---	---
Διαφάνεια	8,5 x 11 ίντσες/A4 LEF	215,9 x 279,4	---	---
Ετικέτες	8,5 x 11 ίντσες/A4 LEF	215,9 x 279,4	190	Γυαλιστερό Ματ
Ένθετα με διαχωριστικά	8,5 x 11 ίντσες/A4 LEF	215,9 x 279,4	163	Χωρίς επίστρωση

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Το μηχάνημα εισέρχεται σε λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 15 λεπτά αδράνειας. Ο εργοστασιακός προεπιλεγμένος χρόνος των 15 λεπτών μπορεί να αλλάξει όταν συνδεθείτε ως Διαχειριστής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

Θερμοκρασία περιβάλλοντος και υγρασία

10 έως 32ο C, 15 έως 85 % Σχετική Υγρασία (RH) Ζώνη J (Απαγορεύεται η συγκέντρωση υγρασίας)

Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων (OCT)

Ο δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων παραλαμβάνει την ολοκληρωμένη εργασία εκτύπωσης. Τα σετ των παραγόμενων εκτυπώσεων μετατοπίζονται για εύκολο διαχωρισμό. Η μέγιστη χωρητικότητα του δίσκου εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων είναι 500 φύλλα χαρτιού, βάρους 24 lb. (90 g/m²).



Ενεργοποίηση της λειτουργίας Μετατόπισης στο Διακομιστή εκτύπωσης EX

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν αποκλειστικά για τους χρήστες που έχουν το Διακομιστή εκτύπωσης EX συνδεδεμένο στο μηχανισμό εκτύπωσης.

Κατά την εκτύπωση εργασιών, εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι ο δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων δεν εκτελεί μετατόπιση, ελέγξτε το Διακομιστή εκτύπωσης EX για να διασφαλίσετε ότι η λειτουργία μετατόπισης είναι ενεργοποιημένη. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μετατόπισης:

1. Εάν είναι απαραίτητο, ακυρώστε την εκτύπωση της εργασίας.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή εργασία.
3. Ανοίξτε το παράθυρο Properties (Ιδιότητες) για την εργασία.
4. Επιλέξτε την καρτέλα Finishing (Τελική επεξεργασία).
5. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγθεί ο Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων ως δίσκος εξόδου.
6. Επιλέξτε Offset Mode (Λειτουργία μετατόπισης) (φαίνεται από το σημάδι επιλογής στο πλαίσιο).
7. Επιλέξτε το πλήκτρο OK για αποθήκευση και κλείστε το παράθυρο Properties (Ιδιότητες).
8. Στείλτε και πάλι την εργασία εκτύπωσης.


13

Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

Επισκόπηση

Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

Ο προαιρετικός Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) με 2 συρτάρια τροφοδοτείται με μια μεγάλη ποικιλία μέσων εκτύπωσης, μεταξύ των οποίων μέσα κοινού μεγέθους καθώς και μεγάλων διαστάσεων έως και 13 x 19,2 ίντσες/330,2 x 488 χλστ. Κάθε συρτάρι χωράει 2.000 φύλλα.

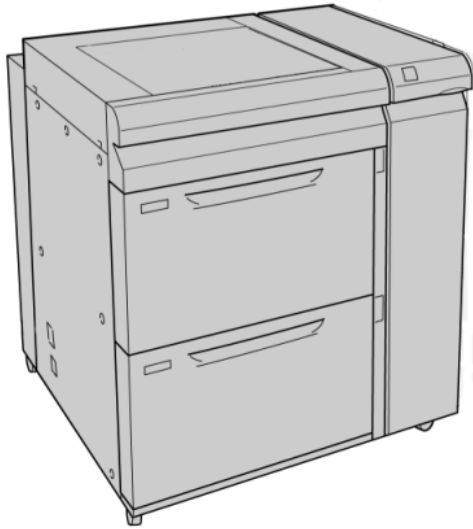

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) είναι εξοπλισμένος από το εργοστάσιο με στήριγμα Postcard.


Στήριγμα Postcard

Ο Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παραδίδεται από το εργοστάσιο με στήριγμα Postcard. Το στήριγμα Postcard σάς επιτρέπει να εκτυπώνετε σε μικρότερα μεγέθη μέσων εκτύπωσης, χωρίς να απαιτείται κοπή ή ταξινόμηση μετά από την επεξεργασία. Το στήριγμα Postcard δέχεται συγκεκριμένα μέσα εκτύπωσης 4 x 6 ιντσών (101,6 x 152,4 χλστ.) με τροφοδοσία μικρής πλευράς (SEF).


Χρήση του στηρίγματος Postcard

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για την εγκατάσταση και τη χρήση του στηρίγματος Postcard κατά την εκτύπωση μικρότερων μέσων εκτύπωσης (4 x 6 ίντσες/101,6 x 152,4 χλστ.).

1. Ανοίξτε αργά έναν από τους δίσκους χαρτιού, έως ότου σταματήσει, και αφαιρέστε το χαρτί.

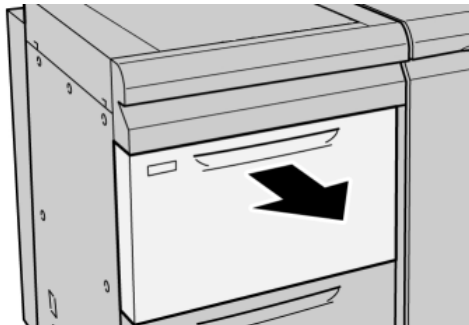

2. Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού προς τα έξω, στη θέση της μεγαλύτερης ρύθμισης.

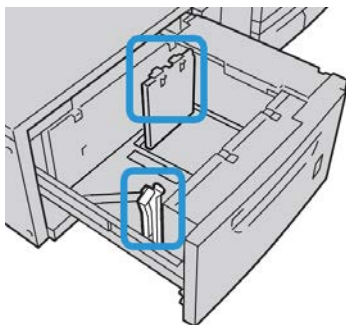

3. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα του τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).



4. Αφαιρέστε το στήριγμα Postcard από το εσωτερικό του μπροστινού καλύμματος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

5. Τοποθετήστε το στήριγμα Postcard έτσι ώστε να ακουμπήσει στους πείρους τοποθέτησης στο επάνω πλαίσιο και στις εγχοπές στη βάση του δίσκου.



6. Σφίξτε τον κοχλία χειρός, προκειμένου το στήριγμα Postcard να στερεωθεί στη θέση του.



7. Τοποθετήστε το μέσο εκτύπωσης postcard και ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού σύμφωνα με το μέσο εκτύπωσης.



8. Κλείστε το δίσκο χαρτιού και επιβεβαιώστε τις νέες ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
9. Εκτελέστε την εργασία εκτύπωσης.
10. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία εκτύπωσης, αφαιρέστε το μέσο εκτύπωσης postcard και το στήριγμα Postcard από το δίσκο.
11. Φυλάξτε το στήριγμα Postcard στο εσωτερικό της περιοχής μπροστινού καλύμματος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

Τοποθέτηση χαρτιού στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

1. Επιλέξτε το κατάλληλο χαρτί για την εργασία εκτύπωσης.
2. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
3. Ανοίξτε τη δεσμίδα χαρτιού με την πλευρά της ραφής στραμμένη προς τα επάνω.
4. Ξεφυλλίστε τα φύλλα προτού τα τοποθετήσετε στο δίσκο.
5. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο.
6. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού, πατώντας προς τα μέσα το πλήκτρο αποδέσμευσης του οδηγού και μετακινώντας προσεκτικά τον οδηγό άκρων μέχρι να αγγίξει ελαφρά την άκρη του υλικού στο δίσκο.
Μην τοποθετείτε υλικά επάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης (MAX) που βρίσκεται στον πίσω οδηγό άκρων.
7. Εφόσον χρειάζεται, ρυθμίστε τους μοχλούς ρύθμισης της λοξότητας στην επιθυμητή θέση για την εργασία εκτύπωσης.
8. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, η οθόνη Paper Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου χαρτιού) μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
9. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.
10. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).


Τοποθέτηση χαρτιού διαχωριστικών στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η προαιρετική συσκευή GBC AdvancedPunch έχει συνδεθεί στο μηχάνημά σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση πελάτη της συσκευής GBC AdvancedPunch για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού διαχωριστικών στους δίσκους.

1. Επιλέξτε το κατάλληλο χαρτί για την εργασία εκτύπωσης.
2. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
3. Ξεφυλλίστε το χαρτί διαχωριστικών προτού το τοποθετήσετε στο δίσκο.

4. Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε την άκρη του χαρτιού διαχωριστικών με τη δεξιά άκρη του δίσκου προς την κατεύθυνση της τροφοδοσίας μεγάλης πλευράς, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα:

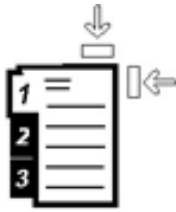


5. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού, πατώντας προς τα μέσα το πλήκτρο αποδέσμευσης του οδηγού και μετακινώντας προσεκτικά τον οδηγό άκρων μέχρι να αγγίξει ελαφρά την άκρη του υλικού στο δίσκο.

Μην τοποθετείτε υλικά επάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης (MAX) που βρίσκεται στον πίσω οδηγό άκρων.

6. Εφόσον χρειάζεται, ρυθμίστε τους μοχλούς ρύθμισης της λοξότητας στην επιθυμητή θέση για την εργασία εκτύπωσης.
7. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, η οθόνη Paper Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου χαρτιού) μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
8. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.
9. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).

Τοποθέτηση διαφανειών στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

1. Επιλέξτε το κατάλληλο χαρτί για την εργασία εκτύπωσης.
2. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
3. Ξεφυλλίστε τις διαφάνειες για να μην κολλήσουν μεταξύ τους, πριν τις τοποθετήσετε στο δίσκο.
4. Τοποθετήστε τις διαφάνειες επάνω από μια μικρή στοίβα χαρτιού ίδιου μεγέθους και ευθυγραμμίστε την άκρη της διαφάνειας με τη δεξιά άκρη της στοίβας, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα:

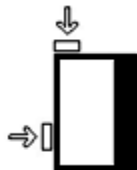


5. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού, πατώντας προς τα μέσα το πλήκτρο αποδέσμευσης του οδηγού και μετακινώντας προσεκτικά τον οδηγό άκρων μέχρι να αγγίξει ελαφρά την άκρη του υλικού στο δίσκο.

Μην τοποθετείτε υλικά επάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης (MAX) που βρίσκεται στον πίσω οδηγό άκρων.

6. Εφόσον χρειάζεται, ρυθμίστε τους μοχλούς ρύθμισης της λοξότητας στην επιθυμητή θέση για την εργασία εκτύπωσης.
7. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, η οθόνη Paper Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου χαρτιού) μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
8. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.

Τοποθέτηση διάτρητου μέσου εκτύπωσης στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) για εργασίες εκτύπωσης μονής όψης

1. Επιλέξτε το κατάλληλο χαρτί για την εργασία εκτύπωσης.
2. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
3. Ανοίξτε τη δεσμίδα χαρτιού με την πλευρά της ραφής στραμμένη προς τα επάνω.
4. Ξεφυλλίστε τα φύλλα προτού τα τοποθετήσετε στο δίσκο.
5. Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε το χαρτί με τη δεξιά πλευρά του δίσκου, όπως φαίνεται παρακάτω, για κατεύθυνση τροφοδοσίας μεγάλης πλευράς (LEF):

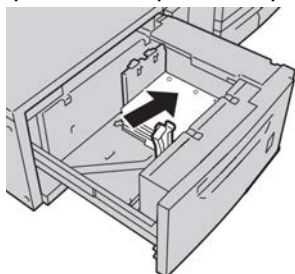


6. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού, πατώντας προς τα μέσα το πλήκτρο αποδέσμευσης του οδηγού και μετακινώντας προσεκτικά τον οδηγό άκρων μέχρι να αγγίξει ελαφρά την άκρη του υλικού στο δίσκο.
Μην τοποθετείτε υλικά επάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης (MAX) που βρίσκεται στον πίσω οδηγό άκρων.
7. Εφόσον χρειάζεται, ρυθμίστε τους μοχλούς ρύθμισης της λοξότητας στην επιθυμητή θέση για την εργασία εκτύπωσης.
8. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, η οθόνη Paper Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου χαρτιού) μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
9. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.



10. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).

Τοποθέτηση διάτρητου μέσου εκτύπωσης στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) για εργασίες εκτύπωσης διπλής όψης

1. Επιλέξτε το κατάλληλο χαρτί για την εργασία εκτύπωσης.
2. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
3. Ανοίξτε τη δεσμίδα χαρτιού με την πλευρά της ραφής στραμμένη προς τα επάνω.
4. Ξεφυλλίστε τα φύλλα προτού τα τοποθετήσετε στο δίσκο.
5. Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε το χαρτί με τη δεξιά πλευρά του δίσκου, όπως φαίνεται παρακάτω, για κατεύθυνση τροφοδοσίας μεγάλης πλευράς (LEF):

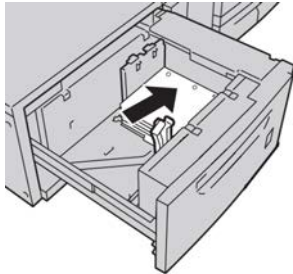

6. Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε το χαρτί με τη δεξιά πλευρά του δίσκου, όπως φαίνεται παρακάτω, για κατεύθυνση τροφοδοσίας μικρής πλευράς (SEF):

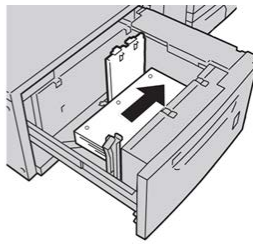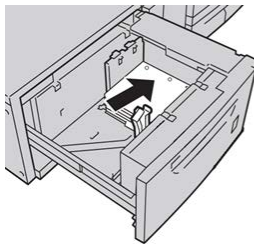

7. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού, πατώντας προς τα μέσα το πλήκτρο αποδέσμευσης του οδηγού και μετακινώντας προσεκτικά τον οδηγό άκρων μέχρι να αγγίξει ελαφρά την άκρη του υλικού στο δίσκο.
Μην τοποθετείτε υλικά επάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης (MAX) που βρίσκεται στον πίσω οδηγό άκρων.
8. Εφόσον χρειάζεται, ρυθμίστε τους μοχλούς ρύθμισης της λοξότητας στην επιθυμητή θέση για την εργασία εκτύπωσης.
9. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, η οθόνη Paper Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου χαρτιού) μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
10. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.

11. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).

Μοχλοί ρύθμισης λοξότητας

Οι μοχλοί ρύθμισης λοξότητας βρίσκονται σε όλους τους δίσκους χαρτιού. Αυτοί οι μοχλοί χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την ακρίβεια της τροφοδοσίας χαρτιού και να μειώσουν τα προβλήματα που οφείλονται σε λοξό χαρτί.




1. Πίσω μοχλός ρύθμισης λοξότητας
 2. Δεξιός μοχλός ρύθμισης λοξότητας
- Αυτοί οι μοχλοί πρέπει να παραμείνουν στην προεπιλεγμένη θέση τους. Η θέση τους πρέπει να αλλάξει μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα με λοξό χαρτί κατά την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας εκτύπωσης ή/και τη χρήση ενός συγκεκριμένου είδους μέσου εκτύπωσης.
 - Εάν αλλάξετε τους μοχλούς ρύθμισης λοξότητας από την προεπιλεγμένη θέση τους, ενδέχεται να προκληθούν περισσότερα προβλήματα λοξότητας κατά τη χρήση συγκεκριμένων ειδών μέσων εκτύπωσης, όπως με επίστρωση, ετικέτες, διαφάνειες και φιλμ.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε τους μοχλούς ρύθμισης λοξότητας.

1. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
2. Σύρετε τον πίσω μοχλό ρύθμισης λοξότητας προς τα δεξιά.
3. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
4. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.
5. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).
6. Εκτελέστε την εργασία εκτύπωσης.

- Το χαρτί τροφοδοτείται με ακρίβεια και όχι λοξά και η παραγόμενη εκτύπωση είναι ικανοποιητική. Η εργασία έχει ολοκληρωθεί.
 - Το χαρτί τροφοδοτείται λοξά και η παραγόμενη εκτύπωση δεν είναι ικανοποιητική. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
7. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
 8. Επιστρέψτε τον πίσω μοχλό ρύθμισης λοξότητας στην αριστερή, προεπιλεγμένη θέση του.
 9. Σύρετε τον δεξιό μοχλό ρύθμισης λοξότητας προς το μπροστινό μέρος του δίσκου χαρτιού.
 10. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
 11. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.
 12. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).
 13. Εκτελέστε την εργασία εκτύπωσης.
 - Το χαρτί τροφοδοτείται με ακρίβεια και όχι λοξά και η παραγόμενη εκτύπωση είναι ικανοποιητική. Η εργασία έχει ολοκληρωθεί.
 - Το χαρτί τροφοδοτείται λοξά και η παραγόμενη εκτύπωση δεν είναι ικανοποιητική. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 14. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
 15. Επιστρέψτε το δεξιό μοχλό ρύθμισης λοξότητας προς το πίσω μέρος του δίσκου χαρτιού. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη θέση.
 16. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
 17. Εάν αντιμετωπίζετε ακόμα προβλήματα ρύθμισης λοξότητας, ανατρέξτε στις πληροφορίες Advanced Stock Setup (Προηγμένες ρυθμίσεις μέσου εκτύπωσης) στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

Ιδιότητες δίσκου

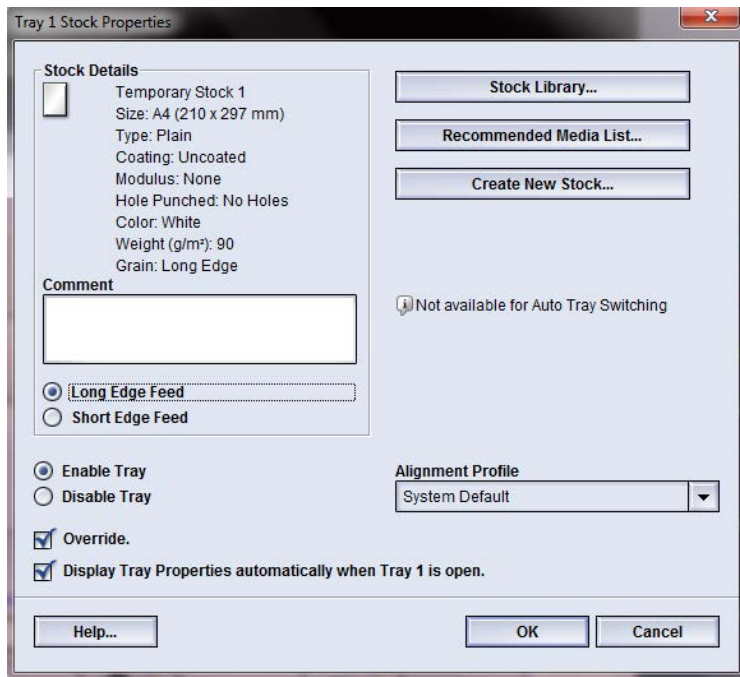

Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), ο χρήστης μπορεί να προβάλει και να επιλέξει μια ποικιλία λειτουργιών για το δίσκο χαρτιού. Οι διαθέσιμες επιλογές για το δίσκο διαφέρουν ανάλογα με το αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Χειριστής ή Διαχειριστής. Οι παρακάτω πληροφορίες αντιπροσωπεύουν τις διαθέσιμες επιλογές όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Χειριστής.

- **Stock Details** (Λεπτομέρειες μέσου εκτύπωσης): Σε αυτήν την περιοχή εμφανίζονται οι πληροφορίες για τον τρέχοντα δίσκο, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους, του είδους, του βάρους, του χρώματος και του προσανατολισμού χαρτιού [Τροφοδοσία μεγάλης ή μικρής πλευράς (LEF) ή (SEF)].
 - **Σχόλιο:** Αυτή η ενότητα επιτρέπει στο χρήστη να εισαγάγει πληροφορίες σχετικά με το χαρτί, όπως η μάρκα χαρτιού, ή πληροφορίες που αφορούν σε κάποια εργασία. Επιτρέπονται έως και 256 χαρακτήρες.
 - **Τροφοδοσία μεγάλης πλευράς/Τροφοδοσία μικρής πλευράς (LEF/SEF):** Υποδεικνύει την κατεύθυνση προσανατολισμού με την οποία τοποθετείται το χαρτί στο δίσκο: είτε LEF είτε SEF.
- **Enable Tray** (Ενεργοποίηση δίσκου): Επιτρέπει τη χρήση του επιλεγμένου δίσκου.
- **Disable Tray** (Απενεργοποίηση δίσκου): Απαγορεύει τη χρήση του επιλεγμένου δίσκου.

- **Override (Παράκαμψη):**

- Όταν δεν έχει επιλεγεί αυτή η ρύθμιση και εφόσον το τρέχον μέσο εκτύπωσης που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο δεν ταιριάζει με τις πληροφορίες μέσου που εμφανίζονται στο παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εμφανίζεται ένα μήνυμα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει στο δίσκο το ίδιο μέσο εκτύπωσης που υποδεικνύεται στο παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).
- Εάν αυτή η ρύθμιση έχει επιλεγεί και υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των πραγματικών περιεχομένων του δίσκου και των πληροφοριών που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για αυτόν το δίσκο, δεν εμφανίζεται ποτέ μήνυμα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.


- **Display Tray Properties automatically when Tray is open** (Αυτόματη εμφάνιση ιδιοτήτων δίσκου, όταν ο δίσκος είναι ανοιχτός): Όταν επιλεγεί αυτή η ρύθμιση, το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου) ανοίγει πάντα όταν ο δίσκος είναι ανοιχτός.
- **Stock Library** (Βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης): Με αυτήν την επιλογή ανοίγει το παράθυρο Manage Stock Library (Διαχείριση βιβλιοθήκης μέσων εκτύπωσης), το οποίο περιέχει τα ονόματα όλων των χαρτιών που είτε δημιουργήθηκαν από το χρήστη, είτε αντιγράφηκαν ή/και τροποποιήθηκαν από το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης). Ο χρήστης επιλέγει ένα επιθυμητό μέσο εκτύπωσης από τη λίστα, και αυτό αντιστοιχίζεται στο δίσκο.
- **Recommended Media List** [Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης (RML)]: Πρόκειται για λίστα στην οποία παρατίθενται όλα τα προεπιλεγμένα, εκ των προτέρων προγραμματισμένα μέσα εκτύπωσης που είναι διαθέσιμα για το μηχάνημα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα μέσο εκτύπωσης από το Recommended Media List (Κατάλογος συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) για να αντιστοιχιστεί προσωρινά στο δίσκο. Αφού κλείσει το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), το όνομα του μέσου εκτύπωσης εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες σε μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για προσωρινό μέσο εκτύπωσης. Το μέσο εκτύπωσης διαγράφεται μόλις επιλεγθεί ένα διαφορετικό μέσο εκτύπωσης.
- **Create New Stock** (Δημιουργία νέου μέσου εκτύπωσης): Επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει ένα νέο μέσο εκτύπωσης που αντιστοιχίζεται στο δίσκο. Αυτό το μέσο εκτύπωσης μπορεί να αποθηκευτεί μόνιμα στη βιβλιοθήκη μέσων εκτύπωσης, ή μπορεί να παραμείνει ως προσωρινό μέσο εκτύπωσης.
- **Alignment Profile** (Προφίλ ευθυγράμμισης): Επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει το προεπιλεγμένο προφίλ συστήματος ή ένα συγκεκριμένο προφίλ που δημιουργήθηκε και αποθηκεύτηκε από τη λειτουργία Διαχειριστή.

Ασυμφωνία μέσου εκτύπωσης στο δίσκο

Εάν το χαρτί που έχει τοποθετηθεί σε κάποιο δίσκο δεν συμφωνεί με τις πληροφορίες στο παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), το περιβάλλον εργασίας χρήστη μπορεί να σας προειδοποιήσει μέσω του μηνύματος Tray Stock Size Mismatch (Ασυμφωνία μεγέθους μέσου εκτύπωσης στο δίσκο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή. Ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) για περισσότερες πληροφορίες.

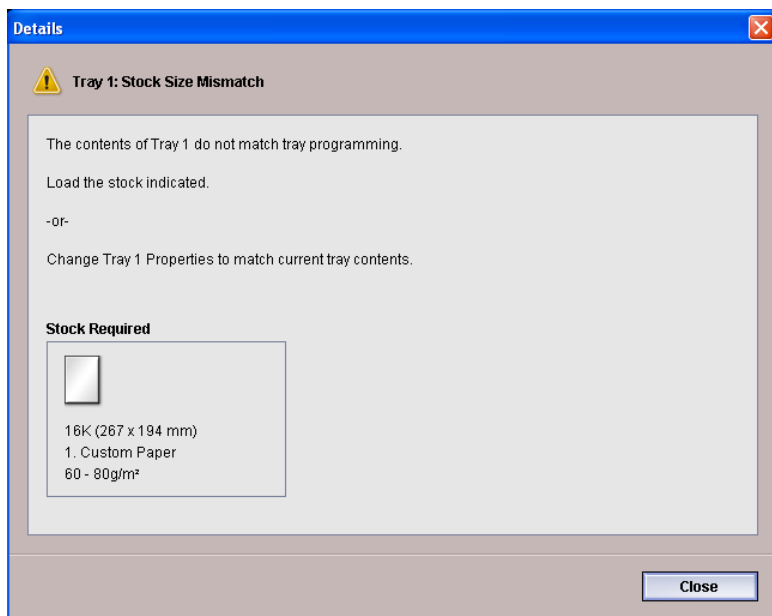

Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα, κάντε τα εξής:

1. Τοποθετήστε το μέσο εκτύπωσης που υποδεικνύεται στο παράθυρο Tray Stock Size Mismatch (Ασυμφωνία μεγέθους μέσου εκτύπωσης στο δίσκο), ή
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του παραθύρου Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου) ώστε να ταιριάζουν με τα περιεχόμενα του δίσκου.
 - a) Επαληθεύστε το μέγεθος, το είδος (με ή χωρίς επίστρωση) και το βάρος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο.
 - b) Εισαγάγετε τις πληροφορίες στο παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).

Επίλυση προβλημάτων στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

Αποκατάσταση εμπλοκών στον Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Οι ενέργειες αποκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της εμπλοκής χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Εμπλοκές χαρτιού στο εσωτερικό των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

1. Τραβήξτε προς τα έξω το δίσκο στον οποίο σημειώθηκε η εμπλοκή χαρτιού.

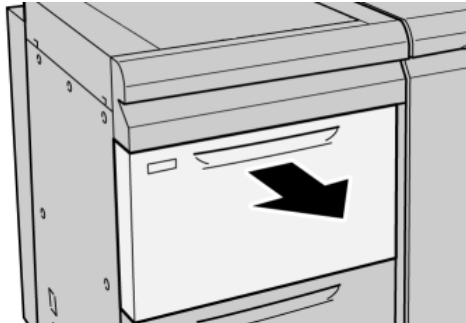

2. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

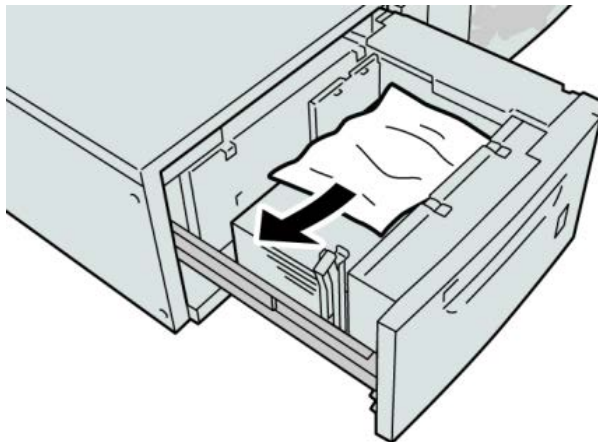


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.


3. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1a και τη σφαιρική λαβή 1c του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα του τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

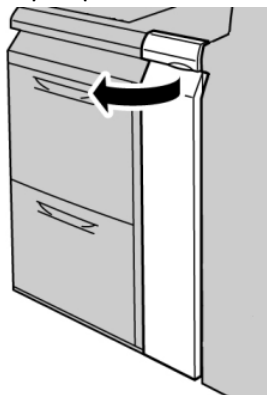

2. Μετακινήστε το μοχλό 1a προς τα δεξιά και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή 1c προς τα δεξιά. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

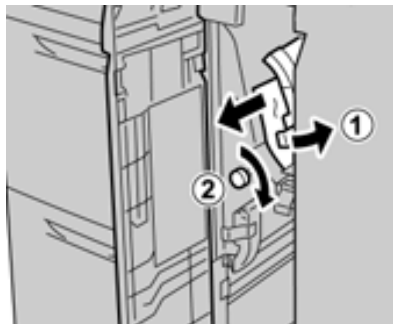

Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

3. Επαναφέρετε το μοχλό 1a στην αρχική του θέση.




4. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα του τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Εάν το μπροστινό κάλυμμα του τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) δεν είναι εντελώς κλειστό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργεί.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1b και τη σφαιρική λαβή 1c του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα του τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

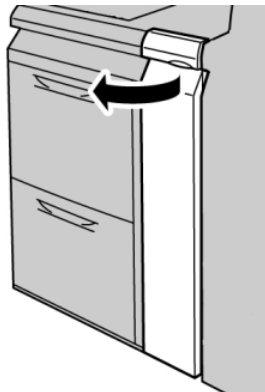

2. Μετακινήστε το μοχλό **1b** προς τα δεξιά και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **1c** προς τα δεξιά. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

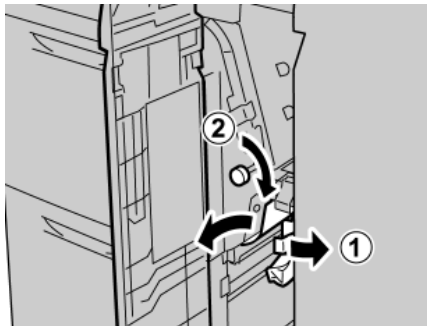

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

3. Επαναφέρετε το μοχλό **1b** στην αρχική του θέση.




4. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα του τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το μπροστινό κάλυμμα του τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) δεν είναι εντελώς κλειστό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργεί.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1d και τη σφαιρική λαβή 1c του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα του τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

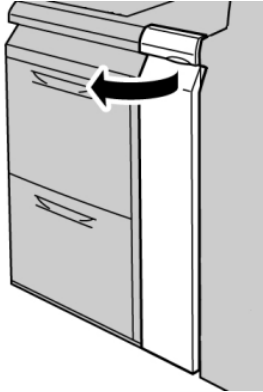


2. Μετακινήστε το μοχλό 1d προς τα επάνω και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

3. Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το χαρτί, περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή 1c δεξιόστροφα και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

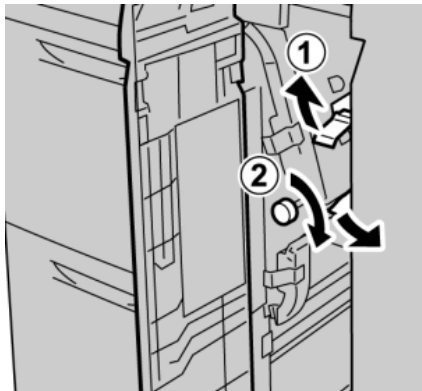

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό **1d** στην αρχική του θέση.



5. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα του τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το μπροστινό κάλυμμα του τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) δεν είναι εντελώς κλειστό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργεί.

Κωδικοί σφάλματος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

024-955

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) είναι άδειος ή δεν έχει χαρτί.

Αποκατάσταση: Προσθέστε χαρτί στο σωστό δίσκο του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

024-956

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) είναι άδειος ή δεν έχει χαρτί.

Αποκατάσταση: Προσθέστε χαρτί στο σωστό δίσκο του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

077-210

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) έχει καταστραφεί.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-100

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε το χαρτί στο δίσκο που παρουσίασε σφάλμα.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-101

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε το χαρτί στο δίσκο που παρουσίασε σφάλμα.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-101

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε το χαρτί στο δίσκο που παρουσίασε σφάλμα.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-210

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε τη ρύθμιση χαρτιού των δίσκων χαρτιού και απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-211

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε τη ρύθμιση χαρτιού των δίσκων χαρτιού και απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-260

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-261

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-262

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-263

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-264

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-265

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-266

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-267

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-268

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-269

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-270

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-271

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-272

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-273

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-274

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-275

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-276

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-277

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-278

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-279

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-280

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-300

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-301

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-500

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-901

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-941

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-942

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

078-943

Αιτία: Ένας δίσκος του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF) παρουσίασε σφάλμα κατά τη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στους δίσκους.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους δίσκους εκτός των δίσκων του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF).

Προδιαγραφές του Τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)

Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF/Δίσκοι A1-1 και A1-2)

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Μέγεθος φύλλου	SEF: 8,5 x 11 ίντσες/A4, 8,5 x 13 ίντσες, 8,5 x 14 ίντσες, 10 x 14 ίντσες/B4, 11 x 17 ίντσες/A3, 12 x 18 ίντσες, 12,6 x 17,7 ίντσες/SRA3, 13 x 18 ίντσες, 13 x 19 ίντσες, 12,6 x 19,2 ίντσες, B5 LEF: B5, 7,25 x 10,5 ίντσες (executive), A4, 8,5 x 11 ίντσες, 8,0 x 10 ίντσες Ειδικά μεγέθη: 182-330 χλστ. (7,2-13 ίντσες) πλάτος και 182-488 χλστ. (7,2-19,2 ίντσες) μήκος
Βάρος χαρτιού	εξώφυλλο 18 λίβρες έως 130 λίβρες/55-350 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού	2.000 φύλλα/συρτάρι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί Xerox βάρους έως και 24 λίβρες /90 g/m ² .

Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)


Μονάδα διασύνδεσης

Επισκόπηση



Η μονάδα διασύνδεσης είναι μια προαιρετική συσκευή τελικής επεξεργασίας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες προαιρετικές συσκευές τελικής επεξεργασίας. Εδώ απεικονίζεται με τον προαιρετικό ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

Πίνακας ελέγχου

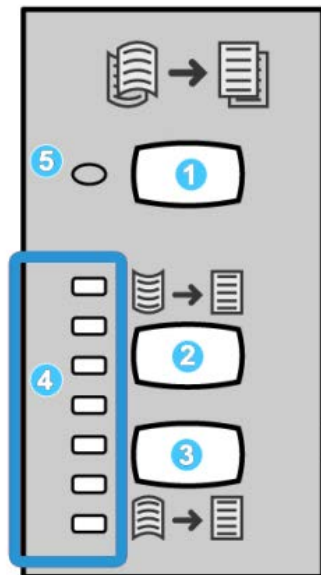


Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από τα παρακάτω:

1. Πλήκτρο αυτόματης διόρθωσης ζαρώματος: Αυτό το πλήκτρο επιλέγει τη λειτουργία αυτόματου ισιώματος χαρτιού.
2. Πλήκτρο μη αυτόματης διόρθωσης ζαρώματος προς τα επάνω: Αυτό το πλήκτρο επιλέγει τις τρεις τιμές της λειτουργίας μη αυτόματης διόρθωσης ζαρώματος προς τα επάνω.
3. Πλήκτρο μη αυτόματης διόρθωσης ζαρώματος προς τα κάτω: Αυτό το πλήκτρο επιλέγει τις τρεις τιμές της λειτουργίας μη αυτόματης διόρθωσης ζαρώματος προς τα κάτω.
4. Ενδεικτικές λυχνίες διόρθωσης ζαρώματος προς τα επάνω/κάτω: Υποδεικνύουν το ποσοστό μη αυτόματης διόρθωσης ζαρώματος (προς τα επάνω ή προς τα κάτω) που έχει επιλεγεί.
5. Ενδεικτική λυχνία αυτόματης διόρθωσης ζαρώματος: Υποδεικνύει την επιλογή της λειτουργίας αυτόματης διόρθωσης ζαρώματος.

Εάν θέλετε να ρυθμίζετε γρήγορα και επιτόπου το ζάρωμα του χαρτιού στην παραγόμενη εκτύπωση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα μη αυτόματης διόρθωσης ζαρώματος προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Εάν η παραγόμενη εκτύπωση παραμένει υπερβολικά ζαρωμένη μετά από τη χρήση αυτών των πλήκτρων, ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του ζαρώματος χαρτιού. Τα πλήκτρα διόρθωσης ζαρώματος χαρτιού περιγράφονται με λεπτομέρεια παρακάτω σε αυτήν την ενότητα.

Διαδρομή χαρτιού

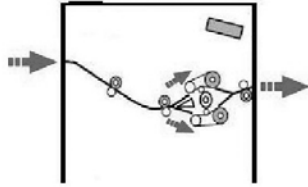

Καθώς τα μέσα εκτύπωσης εισέρχονται στη μονάδα, τροφοδοτούνται στη συσκευή ισιώματος της μονάδας για διόρθωση του ζαρώματος του χαρτιού. Η συσκευή ισιώματος της μονάδας διαθέτει κυλίνδρους ισιώματος επάνω και κάτω που ασκούν πίεση στα μέσα εκτύπωσης σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Προεπιλογή συστήματος
- Μη αυτόματες επιλογές που γίνονται στον πίνακα ελέγχου της μονάδας

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ισιώματος του χαρτιού, η πύλη της συσκευής ισιώματος της μονάδας δρομολογεί το χαρτί είτε στη διαδρομή ισιώματος προς τα επάνω (το χαρτί έχει καμπύλη προς τα κάτω) ή στη διαδρομή ισιώματος προς τα κάτω (το χαρτί έχει καμπύλη προς τα επάνω). Ο βαθμός της πίεσης που ασκείται είναι ανεξάρτητος από τους βραχίονες ισιώματος προς τα επάνω και προς τα κάτω.

Από τη συσκευή ισιώματος της μονάδας, τα μέσα εκτύπωσης ψύχονται και δρομολογούνται από τη μονάδα στις προαιρετικές συσκευές τελικής επεξεργασίας που είναι συνδεδεμένες με το μηχανήμά σας.

Ρυθμίσεις ισιώματος χαρτιού στη μονάδα

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισιώματος

Η μονάδα έχει σχεδιαστεί με αρκετές αυτοματοποιημένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον έλεγχο κύρτωσης του χαρτιού. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις ρυθμίσεις, ο βαθμός διόρθωσης ζαρώματος ορίζεται αυτόματα από τη συσκευή ισιώματος της μονάδας. Επομένως, εάν το ζάρωμα του χαρτιού αποτελεί πρόβλημα, χρησιμοποιήστε μία από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισιώματος της μονάδας για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Όταν τα μέσα εκτύπωσης περνάνε μέσα από τη συσκευή ισιώματος της μονάδας, η μονάδα σας ειδοποιεί για το τρέχον ποσοστό διόρθωσης ζαρώματος μέσω των διαφόρων ενδεικτικών λυχνιών που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου της. Εάν απαιτείται μεγαλύτερη διόρθωση ζαρώματος, μπορείτε να επιλέξετε τη διόρθωση ζαρώματος με μη αυτόματο τρόπο από τον πίνακα ελέγχου της μονάδας.

Πλήκτρα μη αυτόματου ισιώματος χαρτιού

Η λειτουργία μη αυτόματου ισιώματος της μονάδας διαθέτει επτά επίπεδα διόρθωσης ζαρώματος στον πίνακα ελέγχου της: τρία επίπεδα διόρθωσης ζαρώματος προς τα επάνω, τρία επίπεδα διόρθωσης ζαρώματος προς τα κάτω και ένα επίπεδο για καμία διόρθωση.

Το ποσοστό διόρθωσης ζαρώματος αλλάζει επιλέγοντας το σχετικό πλήκτρο. Η τρέχουσα επιλεγμένη ποσότητα για τη διόρθωση ζαρώματος εμφανίζεται στις ενδεικτικές λυχνίες του πίνακα ελέγχου.

Επίλυση προβλημάτων

Αποκατάσταση εμπλοκών

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Οι ενέργειες αποκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της εμπλοκής χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1α


1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

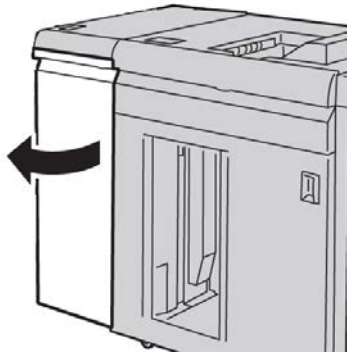


2. Μετακινήστε το μοχλό **1a** προς τα κάτω και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

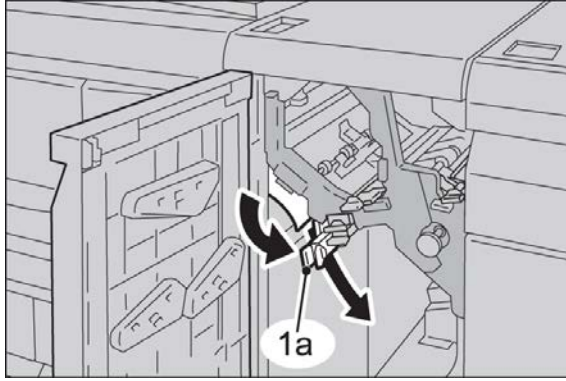

3. Επαναφέρετε το μοχλό **1a** στην αρχική του θέση.

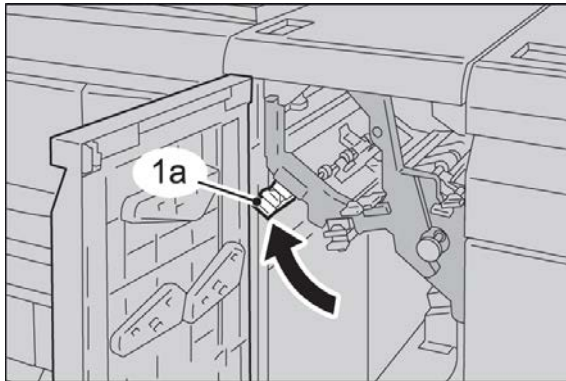


4. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

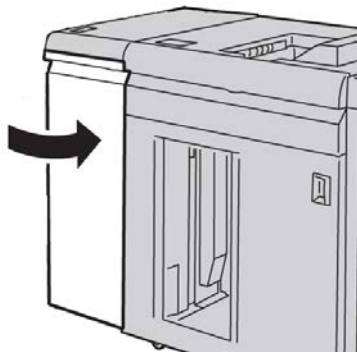


5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να καθαρίσετε άλλες περιοχές ή για να συνεχίσετε την εργασία εκτύπωσης.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2a

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

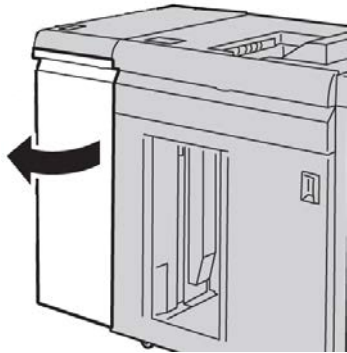


2. Μετακινήστε το μοχλό 2a προς τα επάνω, περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή 2c αριστερόστροφα, και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

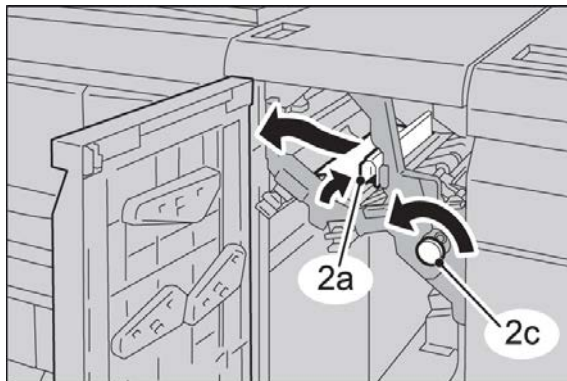

3. Επαναφέρετε το μοχλό 2a στην αρχική του θέση.




4. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

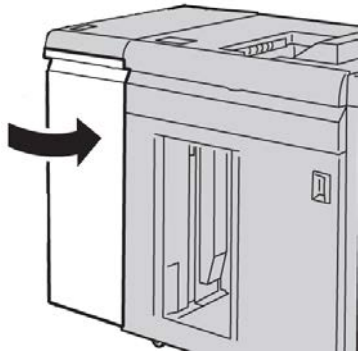


5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να καθαρίσετε άλλες περιοχές ή για να συνεχίσετε την εργασία εκτύπωσης.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2b


1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

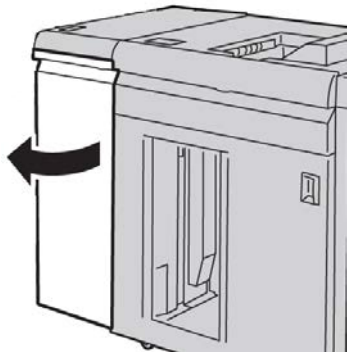


2. Μετακινήστε το μοχλό προς τα κάτω, περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή 2c αριστερόστροφα, και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

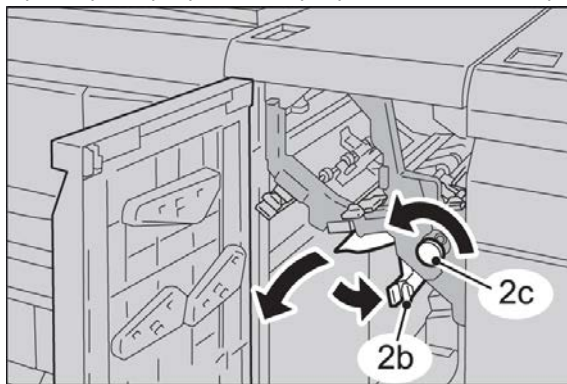

3. Επαναφέρετε το μοχλό **2b** στην αρχική του θέση.

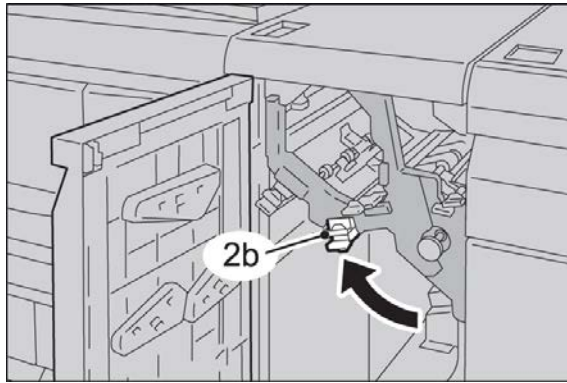

4. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας.

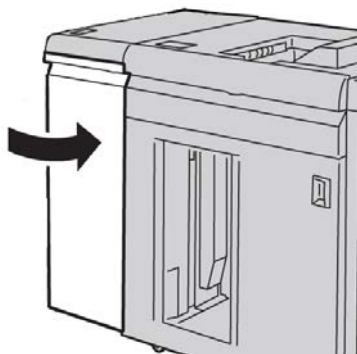

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να καθαρίσετε άλλες περιοχές ή για να συνεχίσετε την εργασία εκτύπωσης.

Κωδικοί σφάλματος

Ο πίνακας κωδικών σφάλματος περιγράφει προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις που αφορούν στη Μονάδα διασύνδεσης/Μονάδα ψύξης διασύνδεσης. Εάν το πρόβλημα παραμένει αφού ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες, καλέστε την Τεχνική υποστήριξη πελατών της Xerox.

048-100

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού:

- Προέκυψε εμπλοκή χαρτιού κατά την τροφοδοσία.
- Εμφανίζεται μια ειδοποίηση εμπλοκής στο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα της μονάδας διασύνδεσης/Μονάδας ψύξης διασύνδεσης.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε την μπροστινή θύρα. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει τις σωστές προδιαγραφές.

048-101

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού:

- Προέκυψε εμπλοκή χαρτιού κατά την τροφοδοσία.
- Εμφανίζεται μια ειδοποίηση εμπλοκής στο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα της μονάδας διασύνδεσης/Μονάδας ψύξης διασύνδεσης.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε την μπροστινή θύρα. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει τις σωστές προδιαγραφές.

048-102

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού:

- Προέκυψε εμπλοκή χαρτιού κατά την τροφοδοσία.
- Εμφανίζεται μια ειδοποίηση εμπλοκής στο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα της μονάδας διασύνδεσης/Μονάδας ψύξης διασύνδεσης.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε την μπροστινή θύρα. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει τις σωστές προδιαγραφές.

048-103

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού:

- Προέκυψε εμπλοκή χαρτιού κατά την τροφοδοσία.
- Εμφανίζεται μια ειδοποίηση εμπλοκής στο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα της μονάδας διασύνδεσης/Μονάδας ψύξης διασύνδεσης.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε την μπροστινή θύρα. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει τις σωστές προδιαγραφές.

048-300

Αιτία: Η μπροστινή θύρα της μονάδας διασύνδεσης/Μονάδας ψύξης διασύνδεσης είναι ανοιχτή.

Αποκατάσταση: Κλείστε την μπροστινή θύρα της μονάδας διασύνδεσης/Μονάδας ψύξης διασύνδεσης.

048-310

Αιτία: Πρόβλημα στον αισθητήρα ή στον ιμάντα ισιώματος της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε το μηχάνημα (μηχανισμός εκτύπωσης) και μετά ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

048-311

Αιτία: Πρόβλημα στον αισθητήρα ή στον ιμάντα ισιώματος της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε το μηχάνημα (μηχανισμός εκτύπωσης) και μετά ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

048-312

Αιτία: Πρόβλημα στον αισθητήρα ή στον ιμάντα ισιώματος της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε το μηχάνημα (μηχανισμός εκτύπωσης) και μετά ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

048-313

Αιτία: Πρόβλημα στον αισθητήρα ή στον ιμάντα ισιώματος της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε το μηχάνημα (μηχανισμός εκτύπωσης) και μετά ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

048-314

Αιτία: Πρόβλημα στον αισθητήρα ή στον ιμάντα ισιώματος της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε το μηχάνημα (μηχανισμός εκτύπωσης) και μετά ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

048-315

Αιτία: Πρόβλημα στον αισθητήρα ή στον ιμάντα ισιώματος της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε το μηχάνημα (μηχανισμός εκτύπωσης) και μετά ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

048-316

Αιτία: Πρόβλημα στον αισθητήρα ή στον ιμάντα ισιώματος της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε το μηχάνημα (μηχανισμός εκτύπωσης) και μετά ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

048-317

Αιτία: Βλάβη στον ανεμιστήρα ψύξης της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε το μηχάνημα (μηχανισμός εκτύπωσης) και μετά ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

048-318

Αιτία: Βλάβη στον ανεμιστήρα ψύξης της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε το μηχάνημα (μηχανισμός εκτύπωσης) και μετά ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

048-319

Αιτία: Βλάβη στον ανεμιστήρα ψύξης της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε το μηχάνημα (μηχανισμός εκτύπωσης) και μετά ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

048-320

Αιτία: Βλάβη επικοινωνίας ή βλάβη σύνδεσης της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Αποκαταστήστε πλήρως τυχόν εμπλοκές μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Διασφαλίστε ότι όλες οι λαβές/μοχλοί αποκατάστασης εμπλοκών έχουν επανέλθει στις κλειστές τους θέσεις.
- Μετά από την αποκατάσταση όλων των εμπλοκών, αφαιρέστε το χαρτί που έχει εξαχθεί από την περιοχή εξόδου τελικής επεξεργασίας.
- Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

048-321

Αιτία: Βλάβη επικοινωνίας ή βλάβη σύνδεσης της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Αποκαταστήστε πλήρως τυχόν εμπλοκές μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Διασφαλίστε ότι όλες οι λαβές/μοχλοί αποκατάστασης εμπλοκών έχουν επανέλθει στις κλειστές τους θέσεις.
- Μετά από την αποκατάσταση όλων των εμπλοκών, αφαιρέστε το χαρτί που έχει εξαχθεί από την περιοχή εξόδου τελικής επεξεργασίας.
- Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

048-322

Αιτία: Βλάβη επικοινωνίας ή βλάβη σύνδεσης της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Αποκαταστήστε πλήρως τυχόν εμπλοκές μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Διασφαλίστε ότι όλες οι λαβές/μοχλοί αποκατάστασης εμπλοκών έχουν επανέλθει στις κλειστές τους θέσεις.
- Μετά από την αποκατάσταση όλων των εμπλοκών, αφαιρέστε το χαρτί που έχει εξαχθεί από την περιοχή εξόδου τελικής επεξεργασίας.
- Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

048-324

Αιτία: Βλάβη επικοινωνίας ή βλάβη σύνδεσης της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Αποκαταστήστε πλήρως τυχόν εμπλοκές μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Διασφαλίστε ότι όλες οι λαβές/μοχλοί αποκατάστασης εμπλοκών έχουν επανέλθει στις κλειστές τους θέσεις.
- Μετά από την αποκατάσταση όλων των εμπλοκών, αφαιρέστε το χαρτί που έχει εξαχθεί από την περιοχή εξόδου τελικής επεξεργασίας.
- Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

048-325

Αιτία: Βλάβη επικοινωνίας ή βλάβη σύνδεσης της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Αποκαταστήστε πλήρως τυχόν εμπλοκές μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Διασφαλίστε ότι όλες οι λαβές/μοχλοί αποκατάστασης εμπλοκών έχουν επανέλθει στις κλειστές τους θέσεις.
- Μετά από την αποκατάσταση όλων των εμπλοκών, αφαιρέστε το χαρτί που έχει εξαχθεί από την περιοχή εξόδου τελικής επεξεργασίας.
- Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

048-326

Αιτία: Βλάβη επικοινωνίας ή βλάβη σύνδεσης της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Αποκαταστήστε πλήρως τυχόν εμπλοκές μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Διασφαλίστε ότι όλες οι λαβές/μοχλοί αποκατάστασης εμπλοκών έχουν επανέλθει στις κλειστές τους θέσεις.
- Μετά από την αποκατάσταση όλων των εμπλοκών, αφαιρέστε το χαρτί που έχει εξαχθεί από την περιοχή εξόδου τελικής επεξεργασίας.
- Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

048-327

Αιτία: Βλάβη επικοινωνίας ή βλάβη σύνδεσης της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.
- Αποκαταστήστε πλήρως τυχόν εμπλοκές μεταξύ της μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και της συνδεδεμένης συσκευής ή των συνδεδεμένων συσκευών τελικής επεξεργασίας.

- Διασφαλίστε ότι όλες οι λαβές/μοχλοί αποκατάστασης εμπλοκών έχουν επανέλθει στις κλειστές τους θέσεις.
- Μετά από την αποκατάσταση όλων των εμπλοκών, αφαιρέστε το χαρτί που έχει εξαχθεί από την περιοχή εξόδου τελικής επεξεργασίας.
- Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

048-900

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού:

- Προέκυψε εμπλοκή χαρτιού κατά την τροφοδοσία.
- Εμφανίζεται μια ειδοποίηση εμπλοκής στο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα της μονάδας διασύνδεσης/Μονάδας ψύξης διασύνδεσης.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε την μπροστινή θύρα. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει τις σωστές προδιαγραφές.

048-901

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού:

- Προέκυψε εμπλοκή χαρτιού κατά την τροφοδοσία.
- Εμφανίζεται μια ειδοποίηση εμπλοκής στο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα της μονάδας διασύνδεσης/Μονάδας ψύξης διασύνδεσης.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε την μπροστινή θύρα. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει τις σωστές προδιαγραφές.

048-903

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού:

- Προέκυψε εμπλοκή χαρτιού κατά την τροφοδοσία.
- Εμφανίζεται μια ειδοποίηση εμπλοκής στο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα της μονάδας διασύνδεσης/Μονάδας ψύξης διασύνδεσης.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε την μπροστινή θύρα. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει τις σωστές προδιαγραφές.

Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας

Επισκόπηση

Ο Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας (HCS) είναι μια προαιρετική συσκευή τελικής επεξεργασίας που παρέχει δυνατότητες ταξινόμησης και μετατόπισης για έξοδο σε έναν Δίσκο ταξινομητή.



1. Μονάδα διασύνδεσης/Μονάδα ψύξης διασύνδεσης
2. Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας (HCS)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας χρειάζεται τη μονάδα διασύνδεσης ή τη μονάδα ψύξης διασύνδεσης. Ο τύπος της μονάδας εξαρτάται από το προϊόν σας και τη διαμόρφωση του μηχανήματος. Η μονάδα λειτουργεί ως συσκευή επικοινωνίας και διαδρομή χαρτιού μεταξύ του μηχανήματος και του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Το σύστημά σας μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και δύο το πολύ ταξινομητές μεγάλης χωρητικότητας ταυτόχρονα. Εάν το σύστημά σας έχει συνδεδεμένους δύο ταξινομητές, αυτοί αποκαλούνται B1 και B2. Επίσης, με δύο ταξινομητές συνδεδεμένους, και όταν ο ένας είναι γεμάτος, γίνεται αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των δύο ταξινομητών για να εξασφαλιστεί η μέγιστη παραγωγικότητα για το σύστημά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανάλογα με το προϊόν σας και τη διαμόρφωση μηχανήματος, ενδέχεται να μην υποστηρίζονται δύο ταξινομητές μεγάλης χωρητικότητας σε σειρά. Για συγκεκριμένες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Προσδιορισμός των λειτουργικών τμημάτων

Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας αποτελείται από τα παρακάτω λειτουργικά τμήματα:

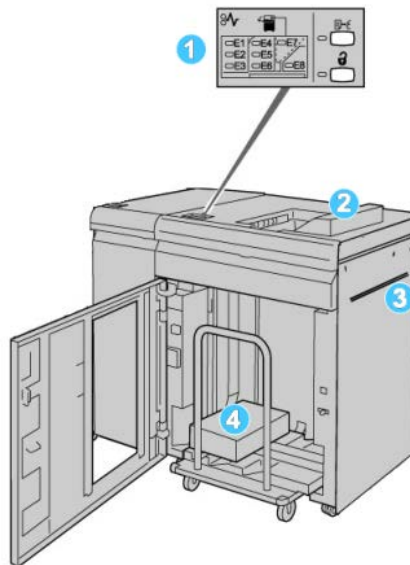

1. **Πίνακας ελέγχου:** Παρέχει δυνατότητα για μη αυτόματες ρυθμίσεις των διαφόρων λειτουργιών του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
2. **Επάνω δίσκος:** Χωράει έως και 500 φύλλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ετικέτες πρέπει να εξέρχονται στον επάνω δίσκο.


3. **Bypass:** Χρησιμοποιείται μόνον όταν μια δεύτερη συσκευή ταξινόμησης/τελικής επεξεργασίας έχει εγκατασταθεί. Με αυτή τη διαδρομή μεταφέρονται τα μέσα εκτύπωσης μέσω του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας σε μια άλλη συνδεδεμένη συσκευή τελικής επεξεργασίας.
4. **Δίσκος/καροτσάκι ταξινομητή:** Τα ταξινομημένα σετ εκτυπώσεων (έως και 5.000 φύλλα συνολικά) μεταφέρονται στο δίσκο του ταξινομητή, ο οποίος βρίσκεται σε ένα φορητό καροτσάκι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χωρητικότητα του δίσκου/καροτσιού ταξινομητή μπορεί να είναι μικρότερη από 5.000 φύλλα εάν τα μέσα εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται είναι βαριά ή πιο χοντρά φύλλα.

Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας αποτελείται από:

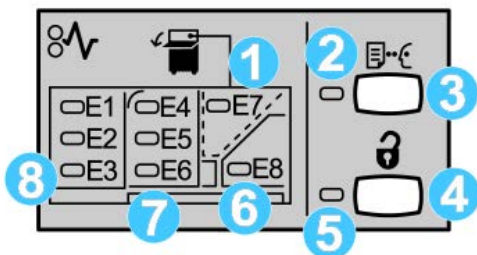

1. Εμπλοκή στον επάνω δίσκο: Αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει όταν υπάρχει εμπλοκή στην περιοχή του επάνω δίσκου (E7).
2. Ενδεικτική λυχνία δοκιμαστικής εκτύπωσης: Αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μέχρι να παραδοθεί μια δοκιμαστική εκτύπωση στον επάνω δίσκο.
3. Πλήκτρο δοκιμαστικής εκτύπωσης: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να παραδώσει ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας μια πρόσθετη δοκιμαστική εκτύπωση, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα της δεσμίδας χαρτιού. Ένα μονοσέλιδο δείγμα εξέρχεται στην περιοχή εξόδου.
4. Πλήκτρο κατάργησης φόρτωσης: Πατήστε το μία φορά για να χαμηλώσει ο δίσκος του ταξινομητή και να απασφαλιστεί η μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
5. Ενδεικτική λυχνία κατάργησης φόρτωσης: Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν ο δίσκος του ταξινομητή βρίσκεται στην κάτω θέση και μπορείτε να ανοίξετε την μπροστινή θύρα.
6. Εμπλοκή εξόδου: Αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει όταν υπάρχει εμπλοκή στην περιοχή εξόδου (E8).
7. Περιοχή εμπλοκής κατά τη μεταφορά στον ταξινομητή: Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν όταν υπάρχει εμπλοκή στις Περιοχές E4, E5 ή/και E6.
8. Περιοχή εμπλοκής στην είσοδο του ταξινομητή: Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν όταν υπάρχει εμπλοκή στις Περιοχές E1, E2 ή/και E3.

Επάνω δίσκος ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας


Ο επάνω δίσκος παρέχει τα παρακάτω:

- Τα αντίγραφα/οι εκτυπώσεις ευθυγραμμίζονται εύκολα χωρίς διπλώσεις ή τσακίσεις στο τελικό αποτέλεσμα.

- Για τη διευκόλυνση της συλλογής της παραγόμενης εξόδου, μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας επιλέγοντας το πλήκτρο για τον Τερματισμό στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.


Αφαίρεση αντιγράφων από το δίσκο ταξινομητή

1. Πατήστε το πλήκτρο Unload (Κατάργηση φόρτωσης) στον πίνακα ελέγχου του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (HCS).

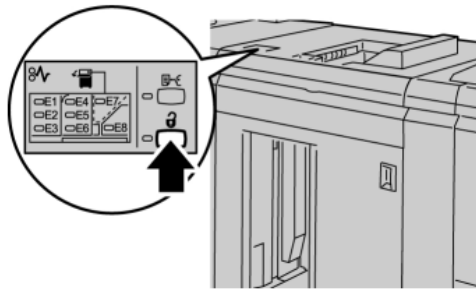

Περιμένετε μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία κατάργησης φόρτωσης και, στη συνέχεια, ανοίξτε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (HCS).

2. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα αφού ανάψει η ενδεικτική λυχνία **Unload** (Κατάργηση φόρτωσης).
3. Τοποθετήστε τη ράβδο ασφάλισης επάνω από τη στοίβα χαρτιού.
4. Τραβήξτε το καροτσάκι του ταξινομητή ίσια προς τα έξω από τον ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

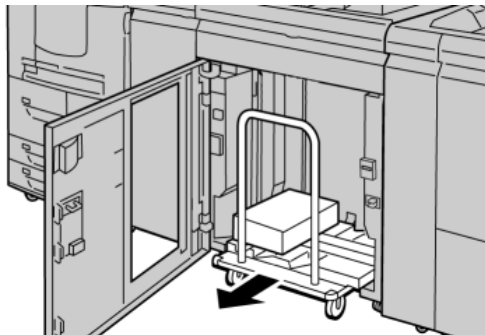

5. Αφαιρέστε τη ράβδο ασφάλισης.
6. Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο του ταξινομητή.
7. Σπρώξτε το άδριο καροτσάκι του ταξινομητή κατευθείαν μέσα στον ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
8. Τοποθετήστε τη ράβδο ασφάλισης στην σταθερή περιοχή που βρίσκεται στον ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
9. Κλείστε την μπροστινή θύρα. Ο δίσκος θα ανυψωθεί στη θέση λειτουργίας.

Επίλυση προβλημάτων

Γενικά προβλήματα

Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας (HCS) δεν έχει πλέον επαφή με το χαρτί

Αιτία: Το πρόβλημα προκύπτει κατά την εκτύπωση με Διαφανή ξηρή μελάνη/γραφίτη και τη χρήση μέσων εκτύπωσης βάρους 120 g/m², επιστρωμένων και μεγάλων μεγεθών (όπως 12 x 18 ίντσες/304,8 x 457,2 χλστ.).

Αποκατάσταση: Ορίστε τη ρύθμιση για το ίσιωμα ζαρωμένου χαρτιού πριν την εκτύπωση της εργασίας. Ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις ισιώματος ζαρωμένου χαρτιού.

Αποκατάσταση εμπλοκών

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ενέργειες αποκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της εμπλοκής χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.


Εμπλοκές στην είσοδο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (E1, E2 και E3)

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για την αποκατάσταση της εμπλοκής και τη συνέχιση της εκτύπωσης:

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (HCS).

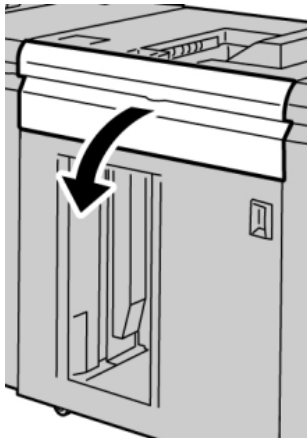

2. Ανασηκώστε την(τις) πράσινη(ες) λαβή(ές) ή/και στρέψτε την πράσινη σφαιρική λαβή για να αφαιρέσετε όλο το χαρτί από την περιοχή εισόδου.

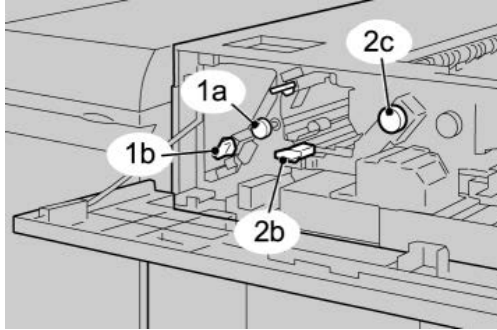


3. Κατεβάστε την(τις) πράσινη(ες) λαβή(ές).
4. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (HCS).
5. Εάν στο περιβάλλον εργασίας χρήστη εμφανιστεί μήνυμα για ύπαρξη εμπλοκής στο μηχανισμό εκτύπωσης, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης και αφαιρέστε τυχόν χαρτί από την περιοχή που υποδεικνύεται.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να συνεχιστεί η εκτύπωση.


Εμπλοκές στη μονάδα μεταφοράς του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (E4, E5 και E6)

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για την αποκατάσταση της εμπλοκής και τη συνέχιση της εκτύπωσης:


1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (HCS).

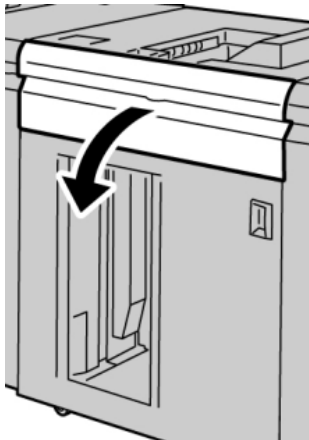

2. Ανασηκώστε την(τις) πράσινη(ες) λαβή(ές) ή/και στρέψτε την πράσινη σφαιρική λαβή για να αφαιρέσετε όλο το χαρτί από την περιοχή εισόδου.

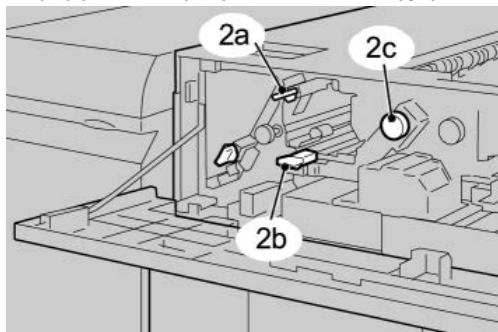


3. Κατεβάστε την(τις) πράσινη(ες) λαβή(ές).
4. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (HCS).
5. Πατήστε το πλήκτρο Unload (Κατάργηση φόρτωσης) στον πίνακα ελέγχου του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (HCS).

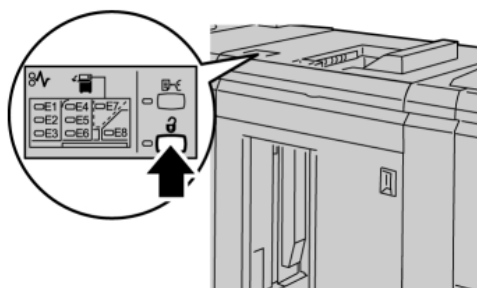

Περιμένετε μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία κατάργησης φόρτωσης και, στη συνέχεια, ανοίξτε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (HCS).

6. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα αφού ανάψει η ενδεικτική λυχνία **Unload** (Κατάργηση φόρτωσης).
7. Τραβήξτε προς τα έξω το καροτσάκι του ταξινομητή και αφαιρέστε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο χαρτί.

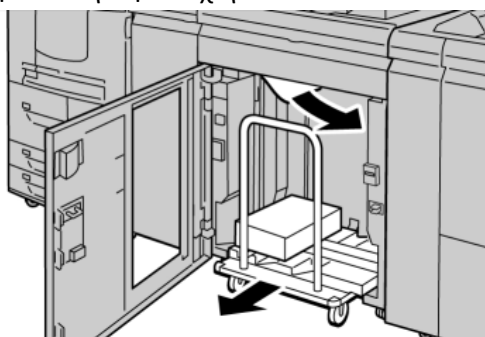


8. Σπρώξτε το καροτσάκι του ταξινομητή κατευθείαν μέσα στον ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
9. Κλείστε την μπροστινή θύρα.

10. Εάν στο περιβάλλον εργασίας χρήστη εμφανιστεί μήνυμα για ύπαρξη εμπλοκής στο μηχανισμό εκτύπωσης, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης και αφαιρέστε τυχόν χαρτί από την περιοχή που υποδεικνύεται.
11. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να συνεχιστεί η εκτύπωση.


Εμπλοκή στον επάνω δίσκο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (E7)

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για την αποκατάσταση της εμπλοκής και τη συνέχιση της εκτύπωσης:


1. Αφαιρέστε τα παραγόμενα αντίγραφα που παραδόθηκαν στον επάνω δίσκο.

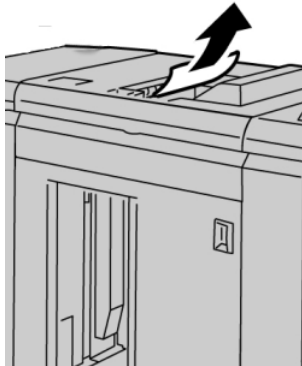

2. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (HCS).

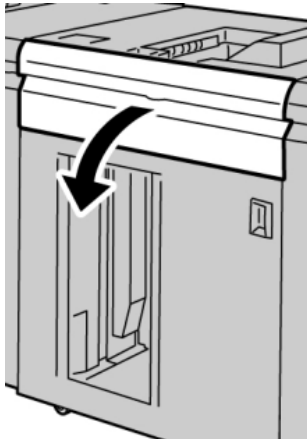

3. Ανασηκώστε την(τις) πράσινη(ες) λαβή(ές) ή/και στρέψτε την πράσινη σφαιρική λαβή για να αφαιρέσετε όλο το χαρτί από την περιοχή εισόδου.

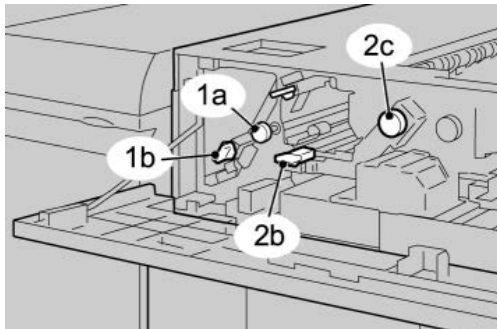


4. Κατεβάστε την(τις) πράσινη(ες) λαβή(ές).
5. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (HCS).
6. Εάν στο περιβάλλον εργασίας χρήστη εμφανιστεί μήνυμα για ύπαρξη εμπλοκής στο μηχανισμό εκτύπωσης, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης και αφαιρέστε τυχόν χαρτί από την περιοχή που υποδεικνύεται.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να συνεχιστεί η εκτύπωση.


Εμπλοκή στην έξοδο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (E8)

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για την αποκατάσταση της εμπλοκής και τη συνέχιση της εκτύπωσης:


1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (HCS).

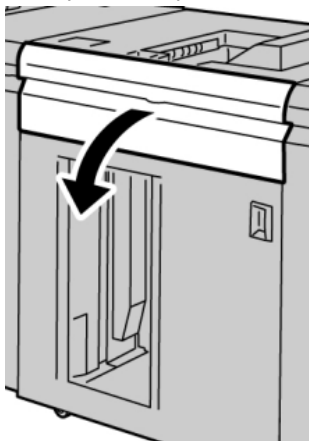

2. Ανασηκώστε την πράσινη λαβή ή/και στρέψτε την πράσινη σφαιρική λαβή για να αφαιρέσετε όλο το χαρτί από την περιοχή εισόδου.

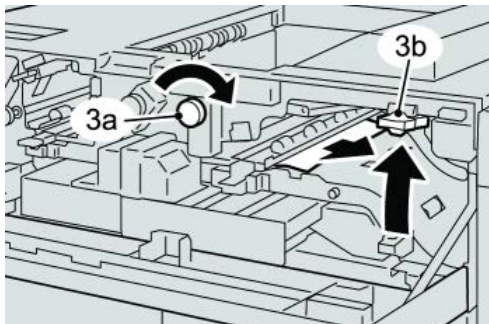

3. Ανασηκώστε την πράσινη λαβή ή/και στρέψτε την πράσινη σφαιρική λαβή για να αφαιρέσετε όλο το χαρτί από την περιοχή εισόδου.

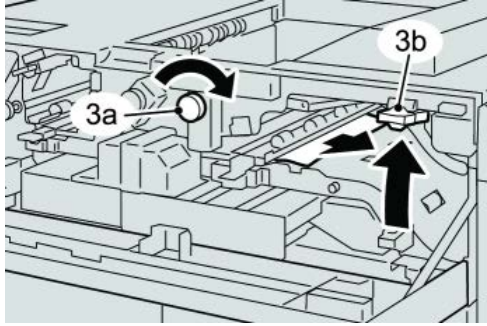

4. Κατεβάστε την(τις) πράσινη(ες) λαβή(ές).
5. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας (HCS).
6. Εάν στο περιβάλλον εργασίας χρήστη εμφανιστεί μήνυμα για ύπαρξη εμπλοκής στο μηχανισμό εκτύπωσης, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης και αφαιρέστε τυχόν χαρτί από την περιοχή που υποδεικνύεται.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να συνεχιστεί η εκτύπωση.

Υποδείξεις και συμβουλές για τη χρήση του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Ανατρέξτε στις παρακάτω υποδείξεις και συμβουλές κατά τη χρήση του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας:

1. Ελέγξτε το χαρτί του δίσκου για τυχόν ζάρες.
 - a) Εάν δεν είναι ζαρωμένο και το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό (για τον πελάτη), έχετε τελειώσει.
 - b) Εάν το χαρτί δεν είναι ζαρωμένο και το αποτέλεσμα ΔΕΝ είναι ικανοποιητικό, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.
 - c) Εάν το χαρτί ΕΙΝΑΙ ζαρωμένο, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
2. Ελέγξτε το χαρτί του δίσκου για τυχόν ζάρες.
3. Ρυθμίστε τις ζάρες του χαρτιού χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου ισιώματος στο επάνω τμήμα της Μονάδας διασύνδεσης/Μονάδα ψύξης διασύνδεσης.
4. Εάν το αποτέλεσμα δεν βελτιωθεί, επαναλάβετε την προσπάθεια με νέες ρυθμίσεις ισιώματος.
5. Εάν το αποτέλεσμα εξακολουθεί να μην βελτιώνεται, καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Απώλεια ισχύος

Εάν διακοπεί η παροχή ρεύματος στον ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στη σωστή πρίζα στον τοίχο.

- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία που υποδεικνύει σφάλμα γείωσης είναι αναμμένη, δηλαδή στη θέση **On**.
- Εάν μετά τους παραπάνω ελέγχους δεν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

Κωδικοί σφάλματος

049-100

Αιτία: Υπάρχει βλάβη αισθητήρα επάνω δίσκου στον ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-101

Αιτία: Υπάρχει βλάβη αισθητήρα επάνω δίσκου στον ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-102

Αιτία: Υπάρχει βλάβη αισθητήρα επάνω δίσκου στον ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-104

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα εξόδου δίσκου Bypass στον ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-105

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα εξόδου δίσκου Bypass στον ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-106

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα εξόδου δίσκου Bypass στον ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-108

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα εξόδου δίσκου Bypass στον ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-113

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-114

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-115

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-116

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-117

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα διαδρομής δίσκου Bypass

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-119

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα διαδρομής δίσκου Bypass

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-121

Αιτία: Εμπλοκή αισθητήρα εξόδου ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-210

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα μπροστινής θύρας του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
- Κλείστε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-211

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα μπροστινής θύρας του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
- Κλείστε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-212

Αιτία: Σφάλμα επάνω/κάτω κίνησης ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-213

Αιτία: Σφάλμα επάνω/κάτω κίνησης ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-214

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα στο καροτσάκι του ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-215

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα στο καροτσάκι του ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-216

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα στο καροτσάκι του ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-217

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα πληρότητας ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-218

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα πληρότητας ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-219

Αιτία: Σφάλμα μπροστινής θύρας ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-220

Αιτία: Σφάλμα ανώτατου/κατώτατου ορίου ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-221

Αιτία: Σφάλμα ανώτατου/κατώτατου ορίου ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-224

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα εισόδου/εξόδου χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-225

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα εισόδου/εξόδου χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-228

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-229

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-232

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-233

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-234

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-235

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-236

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-237

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-238

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-239

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-240

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-241

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-242

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-243

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-248

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-251

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-252

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-253

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-280

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-281

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-282

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-283

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-284

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-285

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-286

Αιτία: Σφάλμα λογισμικού ή επικοινωνίας ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της Μονάδας ψύξης διασύνδεσης και του Ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-287

Αιτία: Σφάλμα λογισμικού ή επικοινωνίας ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της Μονάδας ψύξης διασύνδεσης και του Ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-288

Αιτία: Σφάλμα λογισμικού ή επικοινωνίας ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της Μονάδας ψύξης διασύνδεσης και του Ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-300

Αιτία: Σφάλμα λογισμικού ή επικοινωνίας ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της Μονάδας ψύξης διασύνδεσης και του Ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-310

Αιτία: Σφάλμα λογισμικού ή επικοινωνίας ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της Μονάδας ψύξης διασύνδεσης και του Ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-500

Αιτία: Σφάλμα λογισμικού ή επικοινωνίας ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της Μονάδας ψύξης διασύνδεσης και του Ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-700

Αιτία: Σφάλμα λογισμικού ή επικοινωνίας ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της Μονάδας ψύξης διασύνδεσης και του Ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-900

Αιτία: Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας εντοπίζει χαρτί στον επάνω δίσκο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας, στο δίσκο Bypass του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας ή στο δίσκο ταξινομητή του του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας. Ωστόσο, δεν υπάρχει χαρτί. Βλάβη αισθητήρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-901

Αιτία: Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας εντοπίζει χαρτί στον επάνω δίσκο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας, στο δίσκο Bypass του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας ή στο δίσκο ταξινομητή του του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας. Ωστόσο, δεν υπάρχει χαρτί. Βλάβη αισθητήρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-902

Αιτία: Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας εντοπίζει χαρτί στον επάνω δίσκο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας, στο δίσκο Bypass του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας ή στο δίσκο ταξινομητή του του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας. Ωστόσο, δεν υπάρχει χαρτί. Βλάβη αισθητήρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-903

Αιτία: Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας εντοπίζει χαρτί στον επάνω δίσκο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας, στο δίσκο Bypass του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας ή στο δίσκο ταξινομητή του του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας. Ωστόσο, δεν υπάρχει χαρτί. Βλάβη αισθητήρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-905

Αιτία: Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας εντοπίζει χαρτί στον επάνω δίσκο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας, στο δίσκο Bypass του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας ή στο δίσκο ταξινομητή του του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας. Ωστόσο, δεν υπάρχει χαρτί. Βλάβη αισθητήρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-907

Αιτία: Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας εντοπίζει χαρτί στον επάνω δίσκο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας, στο δίσκο Bypass του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας ή στο δίσκο ταξινομητή του του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας. Ωστόσο, δεν υπάρχει χαρτί. Βλάβη αισθητήρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-908

Αιτία: Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας εντοπίζει χαρτί στον επάνω δίσκο του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας, στο δίσκο Bypass του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας ή στο δίσκο ταξινομητή του του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας. Ωστόσο, δεν υπάρχει χαρτί. Βλάβη αισθητήρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-940

Αιτία: Σφάλμα μπροστινής θύρας ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-941

Αιτία: Σφάλμα στο καροτσάκι του ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-945

Αιτία: Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας ανιχνεύει πάντα ότι ο επάνω δίσκος είναι γεμάτος

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.

049-960

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-964

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-965

Αιτία: Σφάλμα εντοπισμού γεμάτου ταξινομητή ή ορίου ύψους εγγράφων

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-966

Αιτία: Σφάλμα εντοπισμού γεμάτου ταξινομητή ή ορίου ύψους εγγράφων

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

049-967

Αιτία: Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας εντοπίζει ακόμα χαρτί που έχει απομείνει στο καροτσάκι του ταξινομητή παρόλο που έχετε ανοίξει/κλείσει την μπροστινή θύρα.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
- Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από το καροτσάκι του ταξινομητή.
- Κλείστε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-968

Αιτία: Σφάλμα εντοπισμού γεμάτου ταξινομητή, ανάμικτων μεγεθών χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
- Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από το καροτσάκι του ταξινομητή.
- Κλείστε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-969

Αιτία: Σφάλμα μηχανισμού ανελκυστήρα για το καροτσάκι του ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
- Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από το καροτσάκι του ταξινομητή.
- Κλείστε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-970

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα γεμάτου ταξινομητή ή ορίου ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
- Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από το καροτσάκι του ταξινομητή.
- Κλείστε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-971

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα γεμάτου ταξινομητή ή ορίου ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
- Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από το καροτσάκι του ταξινομητή.
- Κλείστε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-972

Αιτία: Σφάλμα αισθητήρα γεμάτου ταξινομητή ή ορίου ταξινομητή

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.
- Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από το καροτσάκι του ταξινομητή.
- Κλείστε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

049-973

Αιτία: Ο ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας έχει ανιχνεύσει λανθασμένα ότι πατήθηκε το πλήκτρο για την Κατάργηση φόρτωσης χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

- Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

- Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από το καροτσάκι του ταξινομητή.
- Κλείστε την μπροστινή θύρα του ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας.

Προδιαγραφές

Οδηγίες σχετικά με το χαρτί

- Ο δίσκος του ταξινομητή παίρνει χαρτί βάρους 55-350 g/m² (με επίστρωση ή χωρίς) με πιθανότητα να υποβαθμιστεί η ποιότητα μέσου εκτύπωσης και να αυξηθούν οι εμπλοκές για μέσα εκτύπωσης με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m².
- Οι διαφάνειες μπορούν να εκτυπωθούν είτε στον επάνω δίσκο είτε στο δίσκο του ταξινομητή. Το ύψος της στοίβας στον ταξινομητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100 διαφάνειες.
- Χαρτί με επίστρωση και ελαφρύτερο από 100 g/m² μπορεί να μην έχει τόσο αξιόπιστο αποτέλεσμα όσο το βαρύτερο από 100 g/m².
- Τα ειδικά χαρτιά με μήκος μεγαλύτερο από 305 χλστ. (12 ίντσες) στην κατεύθυνση τροφοδοσίας απαιτούν 210 χλστ. (8,3 ίντσες) ελάχιστη απόσταση κατά μήκος της κατεύθυνσης τροφοδοσίας.
- Τα ειδικά χαρτιά με μήκος μικρότερο από 254 χλστ. (10 ίντσες) στην κατεύθυνση ενδοτροφοδότησης απαιτούν 330 χλστ. (13 ίντσες) ελάχιστη απόσταση στην κατεύθυνση τροφοδοσίας.

Επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder)

Το επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder) είναι μια προαιρετική συσκευή τελικής επεξεργασίας που παίρνει το εκτυπωμένο αποτέλεσμα και το δένει σε ένα τελικό βιβλίο. Ένα εξώφυλλο και ένα οπισθόφυλλο περιλαμβάνονται στο δεμένο αποτέλεσμα.

Η επαγγελματική βιβλιοδεσία είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα φύλλα (οι σελίδες) δένονται με χρήση κόλλας και περικόπτονται οι άκρες που περισσεύουν. Η κόλλα συγκρατεί τα εσωτερικά φύλλα του βιβλίου μεταξύ τους. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μπροστινό και πίσω εξώφυλλο, εάν θέλετε. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα τελικό βιβλίο με επαγγελματική βιβλιοδεσία και με ένα εξώφυλλο που το τυλίγει.

Λειτουργικά τμήματα βιβλιοδετικού

Εξωτερικά λειτουργικά τμήματα



1 Ενδεικτική λυχνία LED του δίσκου μετατροπέα

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν το κάλυμμα του δίσκου μετατροπέα είναι κλειδωμένο, υποδεικνύοντας ότι το βιβλιοδετικό είναι σε λειτουργία. Αυτή η λειτουργία ασφαλείας εμποδίζει την πρόσβαση στα εσωτερικά λειτουργικά τμήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει, επίσης, όταν ενεργοποιούνται ο εκτυπωτής και η επαγγελματική μονάδα βιβλιοδεσίας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης, η ενδεικτική λυχνία LED σβήνει.

2 Κάλυμμα δίσκου μετατροπέα

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για να αποκαταστήσετε τις εμπλοκές χαρτιού ή για να προσθέσετε εκτυπωμένες σελίδες βιβλίου (εκτυπωμένο, τελικό βιβλίο) για μη αυτόματες λειτουργίες.

3 Επάνω κάλυμμα

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για την αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού.

4 Δίσκος μετατροπέα

Αυτός ο δίσκος συγκεντρώνει τα τελικά φύλλα σε ένα τμήμα εκτυπωμένων σελίδων βιβλίου, και αυτό το τμήμα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του τελικού βιβλίου.

5 Μονάδα εισαγωγής εξωφύλλων

Τοποθετήστε χαρτί εδώ για εξώφυλλα ή ένθετα.

6 Δίσκος συμπλήρωσης με κόλλα

Ανοίξτε αυτό το δίσκο για να προσθέσετε κόλλα για τη διαδικασία βιβλιοδεσίας.

7 και 8 Αριστερή και δεξιά μπροστινή θύρα

Ανοίξτε αυτές τις θύρες για την αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού ή για την πρόσβαση σε εσωτερικά λειτουργικά τμήματα.

9 Ενδεικτική λυχνία LED μπροστινών θυρών

Όταν μια διαδικασία βιβλιοδεσίας είναι σε εξέλιξη, η ενδεικτική λυχνία LED γίνεται πορτοκαλί, υποδεικνύοντας ότι οι μπροστινές θύρες είναι κλειδωμένες. Όταν καμία βιβλιοδεσία δεν είναι σε εξέλιξη, η ενδεικτική λυχνία LED είναι σβηστή και οι μπροστινές θύρες μπορούν να ανοίξουν για την αποκατάσταση εμπλοκών και την πρόσβαση στα εσωτερικά λειτουργικά τμήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει, επίσης, όταν ενεργοποιούνται ο εκτυπωτής και η επαγγελματική μονάδα βιβλιοδεσίας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης, η ενδεικτική λυχνία LED σβήνει.

10 Περιέκτης υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής

Το πλεονάζον χαρτί που περικόπτεται από τις εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου αποθηκεύεται σε αυτόν τον περιέκτη. Ο περιέκτης αφαιρείται εύκολα για ανακύκλωση των υπολειμμάτων περικοπής.

11 Δίσκος ταξινομητή βιβλίων

Τα τελικά (ολοκληρωμένα) δεμένα βιβλία μεταφέρονται σε αυτή την περιοχή.

12 Ενδεικτική λυχνία LED και πλήκτρο αποδέσμευσης του δίσκου ταξινομητή βιβλίων

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε το δίσκο ταξινομητή βιβλίου. Μια πράσινη λυχνία που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι ο δίσκος ανοίγει ή κλείνει. Μια σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι ο δίσκος είναι ανοιχτός και τα ολοκληρωμένα βιβλία μπορούν να αφαιρεθούν.


13 Ενδεικτική λυχνία πληρότητας του δίσκου ταξινομητή βιβλίων

Αυτή η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει όταν μια διαδικασία βιβλιοδεσίας είναι σε εξέλιξη. Μια σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι ο δίσκος ταξινομητή βιβλίων είναι γεμάτος.

14 Μπροστινή θύρα μονάδας μεταφοράς εισόδου

Ανοίξτε αυτή τη θύρα για την αποκατάσταση εμπλοκών από την περιοχή της διαδρομής εισερχόμενου χαρτιού (E4). Επίσης, η κουτάλα της κόλλας είναι αποθηκευμένη σε αυτή την περιοχή.

Μονάδα εισαγωγής εξωφύλλων

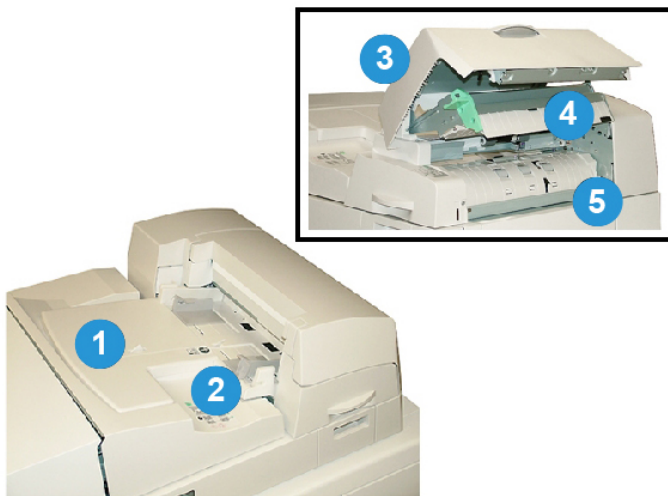

1 Δίσκος μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων

Αυτός ο δίσκος προορίζεται για την τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης εξωφύλλων και ένθετων που θα δεθούν με τις εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου κατά τη διαδικασία βιβλιοδεσίας.

2 Οδηγός πλάτους χαρτιού

Ρυθμίστε αυτό τον οδηγό ώστε να ακουμπά ελαφρά τα τοποθετημένα μέσα εκτύπωσης στο δίσκο.

3 Κάλυμμα μονάδας εισαγωγής

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για πρόσβαση στα εσωτερικά λειτουργικά τμήματα.


4 Εσωτερικό κάλυμμα μονάδας εισαγωγής

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για την αποκατάσταση εμπλοκών.

5 Δεξί πλαίσιο-οδηγός μονάδας εισαγωγής

Ανοίξτε αυτό το πλαίσιο-οδηγό για την αποκατάσταση εμπλοκών.

Εσωτερικά λειτουργικά τμήματα

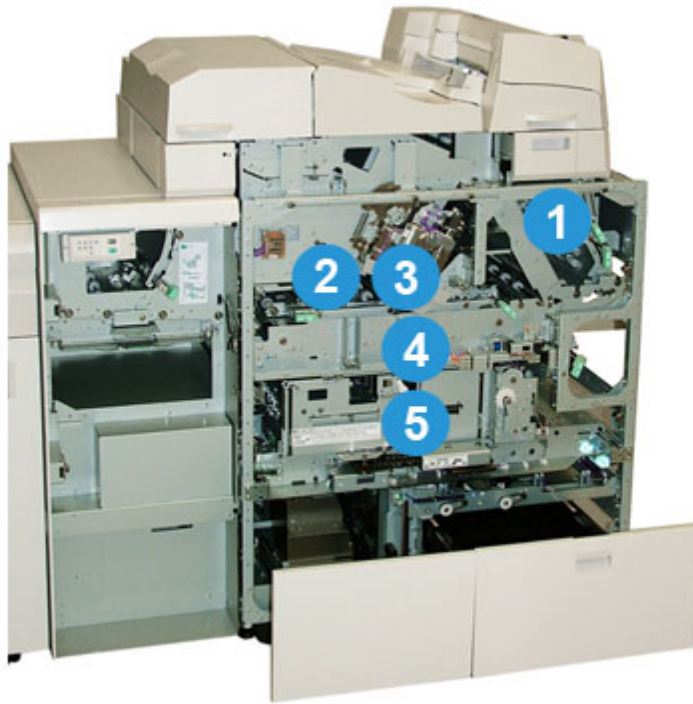

1 Μονάδα μεταφοράς εξωφύλλων

Αυτή η μονάδα μεταφέρει τα φύλλα εξωφύλλων από τη μονάδα εισαγωγής εξωφύλλων στην περιοχή βιβλιοδεσίας.

2 Μονάδα μεταφοράς Bypass

Αυτή η μονάδα μεταφοράς μεταφέρει τα μέσα εκτύπωσης εξωφύλλων στην περιοχή βιβλιοδεσίας. Τα μέσα εκτύπωσης εξωφύλλων μπορεί να προέρχονται από το δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων ή από τον εκτυπωτή (εργασία εκτύπωσης δικτύου). Εάν δεν απαιτείται βιβλιοδεσία βιβλίου, το εκτυπωμένο αποτέλεσμα μεταφέρεται από τη διαδρομή εισερχόμενου χαρτιού [από τα αριστερά του επαγγελματικού βιβλιοδετικού (Perfect Binder)] απευθείας μέσω του βιβλιοδετικού και στην επόμενη σε σειρά συσκευή τελικής επεξεργασίας.

3 Μονάδα συγκόλλησης

Εφαρμόζει συγκόλληση στις εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου προκειμένου να δεθεί η ράχη των σελίδων μεταξύ τους.

4 Περιοχή βιβλιοδεσίας

Αυτή η περιοχή δένει τις εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου με το υλικό εξωφύλλου.

5 Περιοχή μονάδας κοπής

Αυτή είναι η περιοχή όπου κόβονται/περικόπτονται οι εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου. Τα τελικά βιβλία στη συνέχεια μεταφέρονται στο δίσκο ταξινομητή βιβλίων.

Πίνακας ελέγχου βιβλιοδετικού



1 Ενδεικτικές λυχνίες/θέση βλάβης

Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν όταν προκύπτει σφάλμα ή εμπλοκή σε μια συγκεκριμένη περιοχή του βιβλιοδετικού.

2 Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας κόλλας

Αυτή η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει την κατάσταση της θερμοκρασίας της κόλλας:

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει

Το βιβλιοδετικό προθερμαίνεται, η κόλλα προθερμαίνεται.

Η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή

Το βιβλιοδετικό είναι σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη (σταθερά)

Το βιβλιοδετικό είναι έτοιμο για λειτουργία.

3 Πλήκτρο "Έναρξη/Θερμοκρασία κόλλας"

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να προθερμάνετε την κόλλα ή να εκκινήσετε τη μη αυτόματη λειτουργία για την επεξεργασία μιας εργασίας.

Διακόπτης κυκλώματος βιβλιοδετικού



1 Διακόπτης κυκλώματος

Βρίσκεται στο πίσω τμήμα του βιβλιοδετικού. Η τροφοδοσία του μηχανήματος διακόπτεται αυτόματα όταν κάποιο κύκλωμα υπερφορτωθεί ή όταν εμφανιστεί βραχυκύκλωμα. Η υπερφόρτωση προκαλεί μετακίνηση του διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (**Off**). Η κατάσταση υπερφόρτωσης αποκαθίσταται επαναφέροντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης (**On**).


2 Πλήκτρο δοκιμής διακόπτη κυκλώματος

Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη μύτη ενός μολυβιού για να δοκιμάσετε το διακόπτη κυκλώματος.


Διαδρομή βιβλιοδεσίας

Διαδρομή bypass

Η διαδρομή bypass (παράκαμψης) χρησιμοποιείται όταν μια εισερχόμενη εργασία δεν χρειάζεται βιβλιοδεσία. Η εργασία εισέρχεται από τη διαδρομή χαρτιού του εκτυπωτή, τροφοδοτείται μέσω του βιβλιοδετικού και παραδίδεται στην επόμενη συσκευή τελικής επεξεργασίας στη σειρά.

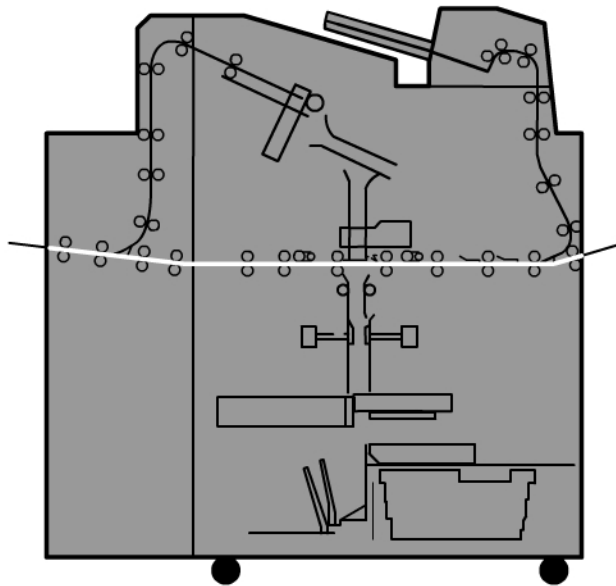

Βασική διαδρομή

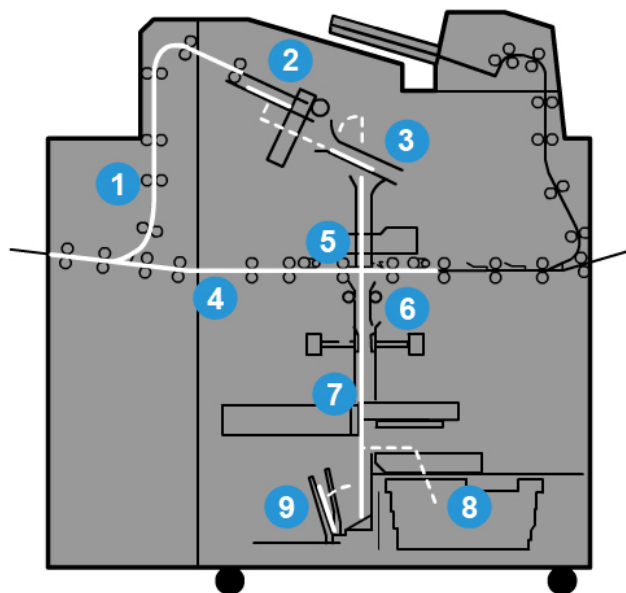

1 Εισερχόμενη εργασία εκτύπωσης

Αυτή η διαδρομή χαρτιού μεταφέρει το εισερχόμενο χαρτί στο δίσκο του μετατροπέα.

2 Δίσκος μετατροπέα

Με την άφιξή του στο δίσκο του μετατροπέα, το χαρτί μετατρέπεται σε σελίδες βιβλίου.

3 Δευτερεύουσα/Κύρια λαβή

Η δευτερεύουσα λαβή και η κύρια λαβή μεταφέρουν τις εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου στη μονάδα συγκόλλησης.

4 Μονάδα μεταφοράς Bypass

Εάν έχει καθοριστεί, ένα εισερχόμενο εξώφυλλο μεταφέρεται κατά μήκος της μονάδας μεταφοράς bypass στη μονάδα συγκόλλησης και περιμένει τις εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου.

5 Μονάδα συγκόλλησης

Εφαρμόζεται κόλλα στη ράχη των εκτυπωμένων σελίδων του βιβλίου.

6 Περιοχή βιβλιοδεσίας

Οι εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου με την επιστροφή κόλλας και τα μέσα εκτύπωσης εξωφύλλων δένονται μαζί και προχωράνε στην επόμενη φάση της διαδικασίας βιβλιοδεσίας. Εάν δεν έχουν καθοριστεί μέσα εκτύπωσης εξωφύλλων, οι εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου συνεχίζουν μέσω της διαδρομής χαρτιού για περικοπή και παράδοση στο δίσκο ταξινομητή βιβλίων.

7 Περικοπή

Οι τρεις μη δεμένες άκρες του βιβλίου περικόπτονται στο συγκεκριμένο μέγεθος από τη μονάδα κοπής.


8 Περιέκτης υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής

Όταν οι άκρες του βιβλίου περικοπούν, τα αποκόμματα χαρτιού τοποθετούνται στον περιέκτη υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής.

9 Δίσκος ταξινομητή βιβλίων

Τέλος, τα τελικά βιβλία ταξινομούνται στο δίσκο ταξινομητή βιβλίων.

Διαδρομή μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων

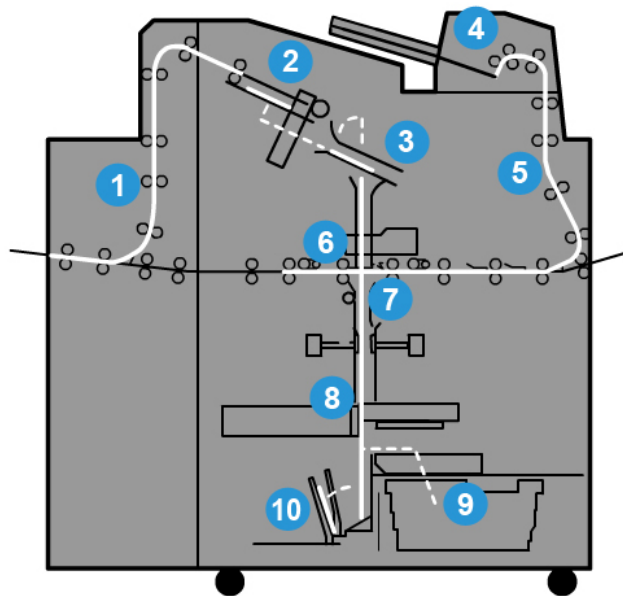

1 Εισερχόμενη εργασία εκτύπωσης

Αυτή η διαδρομή χαρτιού μεταφέρει το εισερχόμενο χαρτί στο δίσκο του μετατροπέα.

2 Δίσκος μετατροπέα

Με την άφιξή του στο δίσκο του μετατροπέα, το χαρτί μετατρέπεται σε σελίδες βιβλίου.

3 Δευτερεύουσα/Κύρια λαβή

Η δευτερεύουσα λαβή και η κύρια λαβή μεταφέρουν τις εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου στη μονάδα συγκόλλησης.

4 Μονάδα εισαγωγής εξωφύλλων

Εάν θέλετε, τα μέσα εκτύπωσης εξωφύλλων τοποθετούνται σε αυτό το δίσκο.

5 Μονάδα μεταφοράς Bypass

Η μονάδα μεταφοράς bypass μεταφέρει τα μέσα εκτύπωσης εξωφύλλων στη μονάδα συγκόλλησης όπου περιμένουν τις εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου.

6 Μονάδα συγκόλλησης

Εφαρμόζεται κόλλα στη ράχη των εκτυπωμένων σελίδων του βιβλίου.

7 Περιοχή βιβλιοδεσίας

Οι εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου με την επιστροφή κόλλας και τα μέσα εκτύπωσης εξωφύλλων δένονται μαζί και προχωράνε στην επόμενη φάση της διαδικασίας βιβλιοδεσίας. Εάν δεν έχουν καθοριστεί μέσα εκτύπωσης εξωφύλλων, οι εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου συνεχίζουν μέσω της διαδρομής χαρτιού για περικοπή και παράδοση στο δίσκο ταξινομητή βιβλίων.

8 Περικοπή

Οι άκρες του κυρίως τμήματος του βιβλίου περικόπτονται στο συγκεκριμένο μέγεθος από τη μονάδα κοπής.

9 Περιέκτης υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής

Όταν οι άκρες του βιβλίου περικοπούν, τα αποκόμματα χαρτιού τοποθετούνται στον περιέκτη υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής.

10 Δίσκος ταξινομητή βιβλίων

Τέλος, τα τελικά βιβλία ταξινομούνται στο δίσκο ταξινομητή βιβλίων.

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος του βιβλιοδετικού ελέγχεται από το σύστημα. Όταν το σύστημα ενεργοποιείται, ενεργοποιείται επίσης και το βιβλιοδετικό. Όταν το σύστημα απενεργοποιείται, το ίδιο συμβαίνει και με το βιβλιοδετικό.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του βιβλιοδετικού είναι ανεξάρτητη από αυτή του συστήματος. Ωστόσο, αν θέλετε, μπορείτε να ορίσετε και στις δύο λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο προεπιλεγμένος χρόνος του βιβλιοδετικού είναι 10 λεπτά, δηλαδή, μετά από 10 λεπτά αδράνειας, το βιβλιοδετικό εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (και η μονάδα θέρμανσης για την κόλλα απενεργοποιείται). Αυτός ο χρόνος μπορεί να αλλάξει από 1 έως 240 λεπτά, αλλά πρέπει να συνδεθείτε στη λειτουργία Διαχειριστή για να τον αλλάξετε.

Εάν το χρονικό διάστημα που ορίζεται για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του συστήματος είναι μικρότερο από αυτό του βιβλιοδετικού, το βιβλιοδετικό εισέρχεται και αυτό σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν εισέρχεται σε αυτήν το σύστημα. Ως προεπιλογή, το σύστημα εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 15 λεπτά αδράνειας. Αυτός ο χρόνος μπορεί να αλλάξει από 1 έως 240 λεπτά, αλλά πρέπει να συνδεθείτε στη λειτουργία Διαχειριστή για να τον αλλάξετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να διατηρήσετε το βιβλιοδετικό σε μέγιστη απόδοση λειτουργίας, συνιστάται να διατηρήσετε το χρονικό διάστημα για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του βιβλιοδετικού στα προεπιλεγμένα 10 λεπτά.

Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων

Αυτός ο δίσκος αποτελεί μια εναλλακτική πηγή προέλευσης μέσων εκτύπωσης εξωφύλλων. Τα εξώφυλλα μπορούν να εκτυπωθούν και να τροφοδοτηθούν από τον εκτυπωτή, ή μπορεί να τοποθετηθούν μη αυτόματα σε αυτό το δίσκο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν έχετε προεκτυπωμένα εξώφυλλα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εργασία βιβλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που είναι σκισμένο, ζαρωμένο, συρραμμένο ή κολλημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην τοποθετείτε χαρτί με διαφορετικά μεγέθη.
 - Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 200 φύλλα μέσου εκτύπωσης εξωφύλλων στο δίσκο.
 - Τα διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού για το δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων είναι:
 - Πλάτος χαρτιού (μπροστά προς πίσω): 10,5-13 ίντσες (B4/257-330,2 χλστ.)
 - Μήκος χαρτιού (μπροστινή άκρη προς πίσω άκρη): 14,33 (B4)-19,187 ίντσες (364-488 χλστ.)
1. Ανοίξτε τη δεσμίδα χαρτιού με την πλευρά της ραφής στραμμένη προς τα επάνω.
 2. Ξεφυλλίστε τα φύλλα προτού τα τοποθετήσετε στο δίσκο.
 3. Τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής και προσαρμόστε τον οδηγό στο πλάτος του χαρτιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τοποθετήσετε το χαρτί στη Μονάδα εισαγωγής, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ελαττωματικό και ότι όλες οι άκρες του είναι ευθυγραμμισμένες.

- a) Τοποθετήστε το χαρτί με την εξωτερική όψη προς τα επάνω και με την επάνω άκρη προς τα πίσω στο δίσκο.

- b) Ευθυγραμμίστε τα φύλλα με την πίσω πλευρά του δίσκου.



4. Από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του εκτυπωτή, εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες για το χαρτί, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος και το βάρος, από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).
5. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).

Αφαίρεση βιβλίων από το βιβλιοδετικό

1. Οι ενδεικτικές λυχνίες LED του δίσκου ταξινομητή βιβλίου υποδεικνύουν ότι το τελικό βιβλίο έχει παραδοθεί στο δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
3. Αφαιρέστε το βιβλίο και κλείστε το δίσκο.

Υποβολή εργασίας στο βιβλιοδετικό

Αυτές οι ασκήσεις απαιτούν τα αρχεία PDF για τον Οδηγό χρήσης και τον System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος). Εάν δεν διαθέτετε ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτών των PDF, πραγματοποιήστε λήψη από τη διεύθυνση www.xerox.com.

Οι ασκήσεις σας καθοδηγούν στον τρόπο εκτύπωσης ενός από τους οδηγούς εγγράφων για τον πελάτη [Οδηγός χρήσης ή System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος)].

Εκτύπωση από τον υπολογιστή σας στο βιβλιοδετικό

1. Από τον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα από τα αρχεία PDF στον Adobe® Acrobat Reader.
2. Επιλέξτε **File (Αρχείο) > Print (Εκτύπωση)**.
3. Επιλέξτε τον επιθυμητό εκτυπωτή.
4. Επιλέξτε την ουρά Hold (Σε αναμονή) του εκτυπωτή.
5. Επιλέξτε **OK** για να στείλετε την εργασία στον εκτυπωτή.
Η εργασία αποστέλλεται και παραμένει στην ουρά Hold (Σε αναμονή) μέχρι να αποδεσμευτεί για εκτύπωση.
6. Μεταβείτε στο διακομιστή εκτύπωσης που είναι συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή.
7. Για να εκτυπώσετε την εργασία, μεταβείτε στη σωστή διαδικασία του διακομιστή εκτύπωσης σε αυτή την ενότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες για τη ρύθμιση και την αποδέσμευση της εργασίας για εκτύπωση στο βιβλιοδετικό.

Εκτύπωση από το Διακομιστή εκτύπωσης FreeFlow της Xerox στο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder)

Οι παρακάτω διαδικασίες παρέχουν οδηγίες για διαφορετικά είδη εργασιών εκτύπωσης του βιβλιοδετικού που αποστέλλονται από το διακομιστή εκτύπωσης στο βιβλιοδετικό. Διαβάστε προσεκτικά και εκτελέστε τα βήματα για να εκτυπώσετε επιτυχώς την εργασία σας.

Μη αυτόματη λειτουργία βιβλιοδετικού με το Διακομιστή εκτύπωσης FreeFlow

Αυτή η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο χρήσης της μη αυτόματης λειτουργίας του βιβλιοδετικού για εξώφυλλα και εκτυπωμένες σελίδες βιβλίου για να δημιουργήσετε ένα τελικό βιβλίο. Τα εξώφυλλα αλλά και οι σελίδες του βιβλίου προεκτυπώνονται πριν χρησιμοποιήσετε τη μη αυτόματη λειτουργία του βιβλιοδετικού.

1. Προεκτυπώστε τα εξώφυλλα και τις σελίδες του βιβλίου ξεχωριστά και τοποθετήστε τα κοντά στο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder).
2. Τοποθετήστε τα προεκτυπωμένα εξώφυλλα στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού. Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουμπούν ελαφρά στις άκρες του χαρτιού.
3. Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος, επιβεβαιώστε/αλλάξτε τις ιδιότητες δίσκου για τα προεκτυπωμένα εξώφυλλα.
Ο δίσκος εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος ως T1.
4. Στο διακομιστή εκτύπωσης, επιλέξτε **Printer (Εκτυπωτής) > Finishing (Τελική επεξεργασία)**.
Ανοίγει το παράθυρο Finishing (Τελική επεξεργασία) και εμφανίζονται οι διαθέσιμοι τελικοί επεξεργαστές.

5. Από την περιοχή παραθύρου Internal Finishers (Εσωτερικοί τελικοί επεξεργαστές), κάντε διπλό κλικ στο Perfect Binder (Επαγγελματικό βιβλιοδετικό).
Ανοίγει το παράθυρο Perfect Binder Settings [Ρυθμίσεις επαγγελματικού βιβλιοδετικού (Perfect Binder)].
6. Για τη ρύθμιση Manual Mode (Μη αυτόματη λειτουργία), επιλέξτε το πεδίο επιλογής Enable (Ενεργοποίηση).
Αυτή η ρύθμιση αποσυνδέει το βιβλιοδετικό από το πιεστήριο/τον εκτυπωτή. Οποιοδήποτε ταξινομητές ή βιβλιοδετικά είναι συνδεδεμένα σε σειρά πριν το βιβλιοδετικό θα είναι διαθέσιμα στο πιεστήριο/τον εκτυπωτή, αλλά οι συσκευές τελικής επεξεργασίας που βρίσκονται σε σειρά μετά το βιβλιοδετικό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διάρκεια της μη αυτόματης λειτουργίας.
7. Κάτω από τη ρύθμιση Units (Μονάδες), επιλέξτε ίντσες ή χλστ. για τη μονάδα μέτρησης.
8. Για τη ρύθμιση Mode Type (Είδος λειτουργίας), επιλέξτε Bind and Trim (Βιβλιοδεσία και περικοπή) για κανονική λειτουργία βιβλιοδεσίας.
9. Από το μενού Book Block Stock (Μέσο εκτύπωσης σελίδων βιβλίου), επιλέξτε το συγκεκριμένο μέσο εκτύπωσης στο οποίο προεκτυπώνονται οι σελίδες βιβλίου.
10. Στην περιοχή παραθύρου Cover (Εξώφυλλο), επιλέξτε το μέσο εκτύπωσης στο οποίο προεκτυπώνονται τα εξώφυλλα.
11. Για τη ρύθμιση Position (Θέση) του εξωφύλλου, αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες τιμές 0,00 για τις ρυθμίσεις Center (Κέντρο) και Side (Πλάγια).
12. Για τη ρύθμιση Rotation Adjustment (Προσαρμογή περιστροφής), αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες τιμές 0,0 για τις ρυθμίσεις Top (Επάνω), Front (Μπροστά) και Bottom (Κάτω).
13. Στην περιοχή Trim (Περικοπή) του παραθύρου, επιλέξτε Full-Bleed (Πλήρης).
Έτσι θα γίνει περικοπή και στις τρεις πλευρές του δεμένου βιβλίου που δεν έχουν δεθεί. Αυτή η επιλογή παρέχει αποτέλεσμα άριστης ποιότητας.
14. Από το αναπτυσσόμενο μενού Standard Size (Βασικό μέγεθος), επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε για το τελικό βιβλίο.
15. Για τη ρύθμιση Vertical Position (Κατακόρυφη θέση), αφήστε την προεπιλεγμένη τιμή 0,00.
Εάν θέλετε μεγαλύτερη περικοπή από το κάτω μέρος και μικρότερη από το επάνω, μειώστε τη ρύθμιση. Εάν θέλετε μεγαλύτερη περικοπή από το επάνω μέρος και μικρότερη από το κάτω, αυξήστε τη ρύθμιση. Το συνολικό τμήμα περικοπής παραμένει το ίδιο, αλλά το δεμένο βιβλίο μετατοπίζεται προς τα επάνω ή κάτω κατά τη διαδικασία κοπής.
16. Επιλέξτε **OK**.
Το επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder) είναι έτοιμο τώρα για τη μη αυτόματη λειτουργία και έχει αποσυνδεθεί από τον εκτυπωτή για την εκτύπωση εργασιών. Οι παράμετροι που εισαγάγατε έχουν αποσταλεί στο βιβλιοδετικό για τη μη αυτόματη λειτουργία. Μπορείτε να εκτελέσετε άλλες εργασίες στον εκτυπωτή, αρκεί να αποστέλλονται για έξοδο σε έναν ταξινομητή πριν το επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder), και όχι σε μια συσκευή τελικής επεξεργασίας μετά από αυτόν στη διαμόρφωση του συστήματος.
17. Στο βιβλιοδετικό, ανοίξτε το κάλυμμα δίσκου του μετατροπέα.

18. Ανασηκώστε τις λαβές **1** και **2** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή εκτυπωμένων σελίδων του βιβλίου.
19. Εισαγάγετε τις εκτυπωμένες σελίδες βιβλίου στην περιοχή με κατεύθυνση τροφοδοσίας μεγάλης πλευράς (LEF) και με την όψη προς τα κάτω.
20. Μετακινήστε την πράσινη λαβή για να προσαρμόσετε τους οδηγούς χαρτιού στην άκρη του χαρτιού.
21. Κλείστε τις λαβές **2** και **1**.
22. Κλείστε το κάλυμμα δίσκου του μετατροπέα.
23. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο **Έναρξη** στον πίνακα ελέγχου του βιβλιοδετικού.
Το βιβλίο τώρα είναι δεμένο ή/και με περικοπή.
24. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να ανοίξετε το δίσκο ταξινομητή βιβλίου και να πάρετε το βιβλίο.
25. Μεταβείτε στον διακομιστή εκτύπωσης.
26. Επιλέξτε **Printer (Εκτυπωτής) > Finishing (Τελική επεξεργασία)**.
27. Κάντε διπλό κλικ στο Perfect Binder (Επαγγελματικό βιβλιοδετικό) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Disable** (Απενεργοποίηση).
Το βιβλιοδετικό δεν είναι πλέον σε μη αυτόματη λειτουργία.

Εκτύπωση/βιβλιοδεσία με προεκτυπωμένα εξώφυλλα στο Διακομιστή εκτύπωσης FreeFlow

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί εξώφυλλα που είναι προεκτυπωμένα σε μεγάλα μέσα εκτύπωσης, όπως 11 x 17 ίντσες/A3, και έχουν τοποθετηθεί στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού. Εκτυπώνεται ένα μοναδικό αρχείο που περιέχει τις σελίδες του βιβλίου και αποστέλλεται στο βιβλιοδετικό. Στο βιβλιοδετικό τα εξώφυλλα τροφοδοτούνται αυτόματα και δένονται με τις εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου παράγοντας έτσι το τελικό βιβλίο.

1. Τοποθετήστε τα προεκτυπωμένα εξώφυλλα στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού. Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουμπούν ελαφρά στις άκρες του χαρτιού.
2. Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος, επιβεβαιώστε/αλλάξτε τις ιδιότητες δίσκου για τα προεκτυπωμένα εξώφυλλα.
Ο δίσκος εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος ως T1.
3. Για τις σελίδες του βιβλίου, τοποθετήστε το επιθυμητό μέσο εκτύπωσης σε έναν από τους δίσκους του εκτυπωτή και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος.
4. Στείλτε την εργασία που περιέχει το εξώφυλλο και τις σελίδες του βιβλίου στην ουρά Hold (Σε αναμονή) του διακομιστή εκτύπωσης.
5. Από το διακομιστή εκτύπωσης, επιλέξτε την εργασία που βρίσκεται στην ουρά Hold (Σε αναμονή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Job Properties** (Ιδιότητες εργασίας).
Ανοίγει το παράθυρο Job Properties (Ιδιότητες εργασίας).
6. Επιλέξτε την καρτέλα **Basic** (Βασική).

7. Για τη ρύθμιση Paper Stock (Χαρτί), επιλέξτε το πλήκτρο **Loaded Stocks** (Τοποθετημένα μέσα εκτύπωσης) και επιλέξτε το συγκεκριμένο χαρτί που έχετε τοποθετήσει.
8. Για τη ρύθμιση Είδωλα όψεων, επιλέξτε **Διπλής όψης**.
9. Επιλέξτε το μενού Stapling/Finishing (Συρραφή/Τελική επεξεργασία) και επιλέξτε **Perfect Bind (Επαγγελματική βιβλιοδεσία) > Portrait Left (Αριστερά κατακόρυφα)**.
Αυτή η ρύθμιση τοποθετεί τη ράχη στα αριστερά του βιβλίου όπως το κοιτάτε.
10. Επιλέξτε Finishing Settings (Ρυθμίσεις τελικής επεξεργασίας).
Ανοίγει το παράθυρο Perfect Binder Settings [Ρυθμίσεις επαγγελματικού βιβλιοδετικού (Perfect Binder)].
11. Κάτω από τη ρύθμιση Units (Μονάδες), επιλέξτε ίντσες ή χλστ. για τη μονάδα μέτρησης.
12. Από τη ρύθμιση Type (Είδος), επιλέξτε **Pre-printed Cover** (Προεκτυπωμένο εξώφυλλο).
13. Για τη ρύθμιση Stock (Μέσο εκτύπωσης), επιλέξτε το χαρτί εξωφύλλων που τοποθετήσατε προηγουμένως στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού.

Επιλέξτε το από τη ρύθμιση Loaded Stocks (Τοποθετημένα μέσα εκτύπωσης) αφού έχει τοποθετηθεί ήδη στο δίσκο.
14. Για τη ρύθμιση Position (Θέση) του εξωφύλλου, αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες τιμές 0,00 για τις ρυθμίσεις Center (Κέντρο) και Side (Πλάγια).
15. Για τη ρύθμιση Rotation Adjustment (Προσαρμογή περιστροφής), αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες τιμές 0,0 για τις ρυθμίσεις Top (Επάνω), Front (Μπροστά) και Bottom (Κάτω).
16. Στην περιοχή Trim (Περικοπή) του παραθύρου, επιλέξτε Full-Bleed (Πλήρης).
Έτσι θα γίνει περικοπή και στις τρεις πλευρές του δεμένου βιβλίου που δεν έχουν δεθεί. Αυτή η επιλογή παρέχει αποτέλεσμα άριστης ποιότητας.
17. Από το αναπτυσσόμενο μενού Standard Size (Βασικό μέγεθος), επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε για το τελικό βιβλίο.
18. Για τη ρύθμιση Vertical Position (Κατακόρυφη θέση), αφήστε την προεπιλεγμένη τιμή 0,00.

Εάν θέλετε μεγαλύτερη περικοπή από το κάτω μέρος και μικρότερη από το επάνω, μειώστε τη ρύθμιση. Εάν θέλετε μεγαλύτερη περικοπή από το επάνω μέρος και μικρότερη από το κάτω, αυξήστε τη ρύθμιση. Το συνολικό τμήμα περικοπής παραμένει το ίδιο, αλλά το δεμένο βιβλίο μετατοπίζεται προς τα επάνω ή κάτω κατά τη διαδικασία κοπής.
19. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση και κλείσιμο.
20. Επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση).
Η εργασία αποστέλλεται στον εκτυπωτή και το βιβλιοδετικό.
21. Από το βιβλιοδετικό, οι ενδεικτικές λυχνίες LED του δίσκου ταξινομητή βιβλίου υποδεικνύουν ότι το τελικό βιβλίο έχει παραδοθεί στο δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
22. Πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
23. Αφαιρέστε το βιβλίο και κλείστε το δίσκο.

Εκτύπωση/βιβλιοδεσία από ένα μοναδικό αρχείο στο Διακομιστή εκτύπωσης FreeFlow

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα μοναδικό αρχείο που περιέχει ένα μεγάλο πρώτο φύλλο για να το χρησιμοποιήσετε σαν εξώφυλλο για τύλιγμα. Οι υπόλοιπες σελίδες του αρχείου είναι στο μέγεθος των εκτυπωμένων σελίδων του βιβλίου.

1. Ανοίξτε και επαληθεύστε ότι η πρώτη σελίδα του αρχείου σας έχει σωστή διάταξη είτε για εκτύπωση μονής όψης είτε για εκτύπωση διπλής όψης. Πρέπει να είναι ένα μέγεθος μεγαλύτερη από τις σελίδες του κυρίως τμήματος (εκτυπωμένες σελίδες βιβλίου).

Μόλις επαληθεύσετε, κλείστε το αρχείο.

2. Τοποθετήστε το μέσο εκτύπωσης εξωφύλλων σε έναν από τους δίσκους του εκτυπωτή και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
3. Για τις σελίδες του βιβλίου, τοποθετήστε το επιθυμητό μέσο εκτύπωσης σε έναν από τους δίσκους του εκτυπωτή και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος.
4. Στείλτε την εργασία που περιέχει το εξώφυλλο και τις σελίδες του βιβλίου στην ουρά Hold (Σε αναμονή) του διακομιστή εκτύπωσης.
5. Από το διακομιστή εκτύπωσης, επιλέξτε την εργασία που βρίσκεται στην ουρά Hold (Σε αναμονή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Job Properties** (Ιδιότητες εργασίας).
Ανοίγει το παράθυρο Job Properties (Ιδιότητες εργασίας).
6. Επιλέξτε την καρτέλα **Basic** (Βασική).
7. Για τη ρύθμιση Paper Stock (Χαρτί), επιλέξτε το πλήκτρο **Loaded Stocks** (Τοποθετημένα μέσα εκτύπωσης) και επιλέξτε το συγκεκριμένο χαρτί που έχετε τοποθετήσει.
8. Για τη ρύθμιση Είδωλα όψεων, επιλέξτε **Διπλής όψης**.
9. Επιλέξτε το μενού **Stapling/Finishing** (Συρραφή/Τελική επεξεργασία) και επιλέξτε **Perfect Bind** (Επαγγελματική βιβλιοδεσία) > **Portrait Left** (Αριστερά κατακόρυφα).

Αυτή η ρύθμιση τοποθετεί τη ράχη στα αριστερά του βιβλίου όπως το κοιτάτε.

10. Επιλέξτε **Finishing Settings** (Ρυθμίσεις τελικής επεξεργασίας).
Ανοίγει το παράθυρο **Perfect Binder Settings** [Ρυθμίσεις επαγγελματικού βιβλιοδετικού (Perfect Binder)].
11. Κάτω από τη ρύθμιση **Units** (Μονάδες), επιλέξτε ίντσες ή χλστ. για τη μονάδα μέτρησης.
12. Από τη ρύθμιση **Type** (Είδος), επιλέξτε **Cover Within Job** (Εξώφυλλο εντός εργασίας).
13. Για τη ρύθμιση **Stock** (Μέσο εκτύπωσης), επιλέξτε το δίσκο στον οποίο έχει τοποθετηθεί το μέσο εκτύπωσης εξωφύλλων.

Επιλέξτε το από τη ρύθμιση **Loaded Stocks** (Τοποθετημένα μέσα εκτύπωσης) αφού έχει τοποθετηθεί ήδη στο δίσκο.

14. Για τη ρύθμιση **Position** (Θέση) του εξωφύλλου, αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες τιμές 0,00 για τις ρυθμίσεις **Center** (Κέντρο) και **Side** (Πλάγια).

15. Για τη ρύθμιση Rotation Adjustment (Προσαρμογή περιστροφής), αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες τιμές 0,0 για τις ρυθμίσεις Top (Επάνω), Front (Μπροστά) και Bottom (Κάτω).
16. Στην περιοχή Trim (Περικοπή) του παραθύρου, επιλέξτε Full-Bleed (Πλήρης).
Έτσι θα γίνει περικοπή και στις τρεις πλευρές του δεμένου βιβλίου που δεν έχουν δεθεί. Αυτή η επιλογή παρέχει αποτέλεσμα άριστης ποιότητας.
17. Από το αναπτυσσόμενο μενού Standard Size (Βασικό μέγεθος), επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε για το τελικό βιβλίο.
18. Για τη ρύθμιση Vertical Position (Κατακόρυφη θέση), αφήστε την προεπιλεγμένη τιμή 0,00.
Εάν θέλετε μεγαλύτερη περικοπή από το κάτω μέρος και μικρότερη από το επάνω, μειώστε τη ρύθμιση. Εάν θέλετε μεγαλύτερη περικοπή από το επάνω μέρος και μικρότερη από το κάτω, αυξήστε τη ρύθμιση. Το συνολικό τμήμα περικοπής παραμένει το ίδιο, αλλά το δεμένο βιβλίο μετατοπίζεται προς τα επάνω ή κάτω κατά τη διαδικασία κοπής.
19. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση και κλείσιμο.
20. Επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση).
Η εργασία αποστέλλεται στον εκτυπωτή και το βιβλιοδετικό.
21. Από το βιβλιοδετικό, οι ενδεικτικές λυχνίες LED του δίσκου ταξινομητή βιβλίου υποδεικνύουν ότι το τελικό βιβλίο έχει παραδοθεί στο δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
22. Πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
23. Αφαιρέστε το βιβλίο και κλείστε το δίσκο.

Εκτύπωση από το διακομιστή εκτύπωσης CX της Xerox, που παρέχεται από την Creo στο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder)

Οι παρακάτω διαδικασίες παρέχουν οδηγίες για διαφορετικά είδη εργασιών εκτύπωσης του βιβλιοδετικού που αποστέλλονται από το διακομιστή εκτύπωσης στο βιβλιοδετικό. Διαβάστε προσεκτικά και εκτελέστε τα βήματα για να εκτυπώσετε επιτυχώς την εργασία σας.

Μη αυτόματη λειτουργία βιβλιοδετικού με το Διακομιστή εκτύπωσης CX

Αυτή η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο χρήσης της μη αυτόματης λειτουργίας του βιβλιοδετικού για εξώφυλλα και εκτυπωμένες σελίδες βιβλίου για να δημιουργήσετε ένα τελικό βιβλίο. Τα εξώφυλλα αλλά και οι σελίδες του βιβλίου προεκτυπώνονται πριν χρησιμοποιήσετε τη μη αυτόματη λειτουργία του βιβλιοδετικού.

1. Προεκτυπώστε τα εξώφυλλα και τις σελίδες του βιβλίου ξεχωριστά και τοποθετήστε τα κοντά στο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder).
2. Τοποθετήστε τα προεκτυπωμένα εξώφυλλα στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού. Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουμπούν ελαφρά στις άκρες του χαρτιού.

3. Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος, επιβεβαιώστε/αλλάξτε τις ιδιότητες δίσκου για τα προεκτυπωμένα εξώφυλλα.
Ο δίσκος εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος ως T1.
4. Από τη γραμμή εικονιδίων του διακομιστή εκτύπωσης, επιλέξτε το εικονίδιο **Activate Perfect Binder** [Ενεργοποίηση επαγγελματικού βιβλιοδετικού (Perfect Binder)].
Το εικονίδιο Printer Status (Κατάσταση εκτυπωτή) στα αριστερά της οθόνης εμφανίζει την ένδειξη Manual_Perfect_Binder (Μη αυτόματη επαγγελματική μονάδα βιβλιοδεσίας).
5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε το εργαλείο **Manual Perfect Binder** [Μη αυτόματο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder)].
Ανοίγει το παράθυρο Manual Perfect Binder [Μη αυτόματο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder)].
6. Για τη ρύθμιση Job Type (Είδος εργασίας), επιλέξτε είτε **Binding** (Βιβλιοδεσία) είτε **Trimming** (Περικοπή).

Η επιλογή Binding (Βιβλιοδεσία) δένει και περικόπτει, ενώ η επιλογή Trimming (Περικοπή) περικόπτει μόνο.
Εάν επιλέξετε Trimming (Περικοπή), ανοίγει ένα παράθυρο για να ρυθμίσετε το τμήμα περικοπής για την μπροστινή άκρη.
7. Επιλέξτε Save (Αποθήκευση) στο παράθυρο Trim Settings (Ρυθμίσεις περικοπής).
8. Από τη ρύθμιση Trim method (Μέθοδος περικοπής), επιλέξτε **None** (Καμία), **Fore Edge** (Μπροστινή άκρη) ή **Cut to Size** (Κοπή σε μέγεθος).
9. Επιλέξτε **Save** (Αποθήκευση) αφού ορίσετε τις ρυθμίσεις Trim (Περικοπή).
10. Κάτω από τη ρύθμιση Body parameters (Παράμετροι σελίδων), ορίστε τα εξής:
 - a) Την επιλογή Paper size (Μέγεθος χαρτιού) για τις σελίδες του βιβλίου.
 - b) Μια επιλογή Paper Type (Είδος χαρτιού) (εάν είναι διαφορετικό από Κοινό χαρτί)
 - c) Την επιλογή Coating (Επίστρωση) (Χωρίς επίστρωση, Γυαλιστερό ή Ματ)
11. Κάτω από τη ρύθμιση Cover parameters (Παράμετροι εξωφύλλου), ορίστε τα εξής:
 - a) Την επιλογή Paper size (Μέγεθος χαρτιού) για το εξώφυλλο
 - b) Μια επιλογή Paper Type (Είδος χαρτιού) (εάν είναι διαφορετικό από Κοινό χαρτί)
 - c) Την επιλογή Coating (Επίστρωση) (Χωρίς επίστρωση, Γυαλιστερό ή Ματ)
12. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή).
13. Επιλέξτε **OK** στο μήνυμα ότι οι παράμετροι έχουν σταλεί στο βιβλιοδετικό.
14. Επιλέξτε **Κλείσιμο** στο παράθυρο Manual Perfect Binder [Μη αυτόματο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder)].
15. Στο βιβλιοδετικό, ανοίξτε το κάλυμμα δίσκου του μετατροπέα.
16. Ανασηκώστε τις λαβές **1** και **2** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή εκτυπωμένων σελίδων του βιβλίου.
17. Εισαγάγετε τις εκτυπωμένες σελίδες βιβλίου στην περιοχή με κατεύθυνση τροφοδοσίας μεγάλης πλευράς (LEF) και με την όψη προς τα κάτω.
18. Μετακινήστε την πράσινη λαβή για να προσαρμόσετε τους οδηγούς χαρτιού στην άκρη του χαρτιού.
19. Κλείστε τις λαβές **2** και **1**.
20. Κλείστε το κάλυμμα δίσκου του μετατροπέα.

21. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο **Έναρξη** στον πίνακα ελέγχου του βιβλιοδετικού.
Το βιβλίο τώρα είναι δεμένο ή/και με περικοπή.
22. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να ανοίξετε το δίσκο ταξινομητή βιβλίου και να πάρετε το βιβλίο.
23. Μεταβείτε στον διακομιστή εκτύπωσης.
24. Επιλέξτε το εικονίδιο Perfect Binder (Επαγγελματικό βιβλιοδετικό) στη γραμμή εικονιδίων του διακομιστή εκτύπωσης.
Το εικονίδιο Printer Status (Κατάσταση εκτυπωτή) εμφανίζει τώρα την ένδειξη Ready (Έτοιμος) και το βιβλιοδετικό επιστρέφει αμέσως σε σύνδεση με τον εκτυπωτή.

Εκτύπωση/βιβλιοδεσία από ένα μοναδικό αρχείο στο Διακομιστή εκτύπωσης CX

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα μοναδικό αρχείο που περιέχει και το εξώφυλλο και τις σελίδες του βιβλίου. Το αρχείο αποστέλλεται στο διακομιστή εκτύπωσης, ρυθμίζεται για τελική επεξεργασία στο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder) και, στη συνέχεια, αποδεσμεύεται για επεξεργασία και εκτύπωση.

1. Τοποθετήστε το μέσο εκτύπωσης εξωφύλλων σε έναν από τους δίσκους του εκτυπωτή και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
2. Για τις σελίδες του βιβλίου, τοποθετήστε το επιθυμητό μέσο εκτύπωσης σε έναν από τους δίσκους του εκτυπωτή και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος.
3. Στείλτε την εργασία που περιέχει το εξώφυλλο και τις σελίδες του βιβλίου στην ουρά Hold (Σε αναμονή) του διακομιστή εκτύπωσης.
4. Από το διακομιστή εκτύπωσης, επιλέξτε την εργασία που βρίσκεται στην ουρά Hold (Σε αναμονή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Job Properties** (Ιδιότητες εργασίας).
Ανοίγει το παράθυρο Job Properties (Ιδιότητες εργασίας).
5. Στην οθόνη Copies and pages (Αντίγραφα και σελίδες), εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων για εκτύπωση και βιβλιοδεσία.
6. Επιλέξτε **Print Method** (Μέθοδος εκτύπωσης) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Simplex** (Μονής όψης) ή **Duplex** (Διπλής όψης) από το μενού.

Για τη μέθοδο Duplex (Διπλής όψης), μπορείτε να επιλέξετε διάταξη **head to head** (κεφαλή προς κεφαλή) ή **head to toe** (κεφαλή προς υποσέλιδο).

7. Επιλέξτε **Paper Stock** (Χαρτί) και, στη συνέχεια, τις παραμέτρους για το χαρτί του τμήματος του βιβλίου.
8. Επιλέξτε **Finishing** (Τελική επεξεργασία) για να ρυθμίσετε παραμέτρους για το μέσο εκτύπωσης εξωφύλλων.
 - a) Από τη ρύθμιση Output tray (Δίσκος εξόδου), επιλέξτε **Perfect Binder Tray** [Δίσκος επαγγελματικού βιβλιοδετικού (Perfect Binder)].
 - b) Από τη ρύθμιση "Pull Cover From" (Τροφοδοσία εξωφύλλου από), επιλέξτε το δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού για το μέσο εκτύπωσης εξωφύλλων. Αυτός είναι ένας συγκεκριμένος δίσκος στο πιεστήριο ή ο δίσκος της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού.

Εάν σκοπεύετε να εκτυπώσετε το εξώφυλλο από το αρχείο, πρέπει να επιλέξετε ένα δίσκο στο πιεστήριο.

- c) Για τη ρύθμιση Cover Content (Περιεχόμενο εξωφύλλου), ορίστε την επιθυμητή επιλογή.
- d) Εάν υπάρχει τίτλος ράχης ή είδωλο στο αρχείο, επιλέξτε **From file** (Από το αρχείο) για την καταχώριση Spine (Ράχη), διαφορετικά, αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση Blank (Κενό).
- e) Από τη ρύθμιση Binding (Βιβλιοδεσία), επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας: **Left** (Αριστερά), **Right** (Δεξιά), **Top** (Επάνω) ή **Bottom** (Κάτω).

Γενικά, αυτή είναι συνήθως η θέση Left (Αριστερά) για τις περισσότερες Δυτικές χώρες και μερικές φορές η θέση Top (Επάνω) για προσανατολισμό σαν ημερολόγιο.

- f) Επιλέξτε το πλαίσιο **Trimming job** (Περικοπή εργασίας), για να ρυθμίσετε τη λειτουργία περικοπής.
 - g) Για τη ρύθμιση Mode (Λειτουργία), επιλέξτε είτε **Fore Edge** (Μπροστινή άκρη) ή **Cut to Size** (Κοπή σε μέγεθος).
9. Επιλέξτε **Save** (Αποθήκευση) αφού ορίσετε τις ρυθμίσεις για Trim (Περικοπή).
 10. Εξετάστε πάλι την εικόνα των επιλεγμένων ρυθμίσεων.
 11. Επαληθεύστε ότι αυτή είναι η επιθυμητή διάταξη.
 12. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) για να εκτυπώσετε την εργασία.
 13. Από το βιβλιοδετικό, οι ενδεικτικές λυχνίες LED του δίσκου ταξινομητή βιβλίου υποδεικνύουν ότι το τελικό βιβλίο έχει παραδοθεί στο δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
 14. Πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
 15. Αφαιρέστε το βιβλίο και κλείστε το δίσκο.

Εκτύπωση/βιβλιοδεσία από δύο αρχεία στο Διακομιστή εκτύπωσης CX

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα αρχείο για εξώφυλλα που είναι προεκτυπωμένα σε μεγάλα μέσα εκτύπωσης και έχουν τοποθετηθεί στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού. Ένα δεύτερο αρχείο που περιέχει τις σελίδες του βιβλίου εκτυπώνεται μετά στον εκτυπωτή και αποστέλλεται στο βιβλιοδετικό όπου τροφοδοτούνται αυτόματα τα εξώφυλλα και δένονται με τις σελίδες του βιβλίου.

1. Υποβάλετε το αρχείο εξωφύλλων στην ουρά Hold (Σε αναμονή) του διακομιστή εκτύπωσης.
2. Από την ουρά Hold (Σε αναμονή) του διακομιστή εκτύπωσης, ανοίξτε τη ρύθμιση Job Properties (Ιδιότητες εργασίας) του αρχείου εξωφύλλων.
3. Στην οθόνη Copies and pages (Αντίγραφα και σελίδες), εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων για εκτύπωση και βιβλιοδεσία.
4. Επιλέξτε **Print Method** (Μέθοδος εκτύπωσης) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Simplex** (Μονής όψης) ή **Duplex** (Διπλής όψης) από το μενού.

Για τη μέθοδο Duplex (Διπλής όψης), μπορείτε να επιλέξετε διάταξη **head to head** (κεφαλή προς κεφαλή) ή **head to toe** (κεφαλή προς υποσέλιδο).

5. Επιλέξτε **Paper Stock** (Χαρτί) και, στη συνέχεια, τις παραμέτρους για το χαρτί του τμήματος του βιβλίου.
6. Επιλέξτε **Finishing** (Τελική επεξεργασία) για να ρυθμίσετε παραμέτρους για το μέσο εκτύπωσης εξωφύλλων.
7. Από τη ρύθμιση Output tray (Δίσκος εξόδου), επιλέξτε οποιονδήποτε δίσκο ή τη ρύθμιση **Auto Output Tray** (Αυτόματη επιλογή δίσκου εξόδου).
8. Αποθηκεύστε και κλείστε τη ρύθμιση Job Properties (Ιδιότητες εργασίας) και αποδεσμεύστε την εργασία εξωφύλλων για εκτύπωση.
9. Αφαιρέστε τα εκτυπωμένα εξώφυλλα από το δίσκο εξόδου.
10. Τοποθετήστε τα προεκτυπωμένα εξώφυλλα στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού. Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουμπούν ελαφρά στις άκρες του χαρτιού.
11. Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος, επιβεβαιώστε/αλλάξτε τις ιδιότητες δίσκου για τα προεκτυπωμένα εξώφυλλα.
Ο δίσκος εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος ως T1.
12. Υποβάλετε το αρχείο που περιέχει τις σελίδες του βιβλίου στην ουρά Hold (Σε αναμονή) του διακομιστή εκτύπωσης.
13. Για τις σελίδες του βιβλίου, τοποθετήστε το επιθυμητό μέσο εκτύπωσης σε έναν από τους δίσκους του εκτυπωτή και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος.
14. Από το διακομιστή εκτύπωσης, επιλέξτε την εργασία που βρίσκεται στην ουρά Hold (Σε αναμονή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Job Properties** (Ιδιότητες εργασίας).
Ανοίγει το παράθυρο Job Properties (Ιδιότητες εργασίας).
15. Στην οθόνη Copies and pages (Αντίγραφα και σελίδες), εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων για εκτύπωση και βιβλιοδεσία.
16. Επιλέξτε **Print Method**(Μέθοδος εκτύπωσης) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Simplex** (Μονής όψης) ή **Duplex** (Διπλής όψης) από το μενού.

Για τη μέθοδο Duplex (Διπλής όψης), μπορείτε να επιλέξετε διάταξη **head to head** (κεφαλή προς κεφαλή) ή **head to toe** (κεφαλή προς υποσέλιδο).
17. Επιλέξτε **Paper Stock** (Χαρτί) και, στη συνέχεια, τις παραμέτρους για το χαρτί του τμήματος του βιβλίου.
18. Επιλέξτε **Finishing** (Τελική επεξεργασία) για να ρυθμίσετε παραμέτρους για το μέσο εκτύπωσης εξωφύλλων.
 - a) Από τη ρύθμιση Output tray (Δίσκος εξόδου), επιλέξτε **Perfect Binder Tray** [Δίσκος επαγγελματικού βιβλιοδετικού (Perfect Binder)].
 - b) Από τη ρύθμιση Pull Cover From (Τροφοδοσία εξωφύλλου από), επιλέξτε το δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού για το μέσο εκτύπωσης εξωφύλλων.
 - c) Για τη ρύθμιση Cover Content (Περιεχόμενο εξωφύλλου), ορίστε την επιθυμητή επιλογή.
 - d) Εάν υπάρχει τίτλος ράχης ή είδωλο στο αρχείο, επιλέξτε **From file**(Από το αρχείο) για την καταχώριση Spine (Ράχη), διαφορετικά, αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση Blank (Κενό).
 - e) Από τη ρύθμιση Binding (Βιβλιοδεσία), επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας: **Left** (Αριστερά), **Right** (Δεξιά), **Top** (Επάνω) ή **Bottom** (Κάτω).

Γενικά, αυτή είναι συνήθως η θέση Left (Αριστερά) για τις περισσότερες Δυτικές χώρες και μερικές φορές η θέση Top (Επάνω) για προσανατολισμό σαν ημερολόγιο.

- f) Επιλέξτε το πλαίσιο **Trimming job** (Περικοπή εργασίας), για να ρυθμίσετε τη λειτουργία περικοπής.
 - g) Για τη ρύθμιση Mode(Λειτουργία), επιλέξτε είτε **Fore Edge** (Μπροστινή άκρη) ή **Cut to Size** (Κοπή σε μέγεθος).
19. Επιλέξτε **Save** (Αποθήκευση) αφού ορίσετε τις ρυθμίσεις για Trim (Περικοπή).
 20. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) για να εκτυπώσετε την εργασία.
 21. Από το βιβλιοδετικό, οι ενδεικτικές λυχνίες LED του δίσκου ταξινομητή βιβλίου υποδεικνύουν ότι το τελικό βιβλίο έχει παραδοθεί στο δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
 22. Πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
 23. Αφαιρέστε το βιβλίο και κλείστε το δίσκο.

Εκτύπωση από το διακομιστή εκτύπωσης EX της Xerox, που παρέχεται από την EFI στο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder)

Οι παρακάτω διαδικασίες παρέχουν οδηγίες για διαφορετικά είδη εργασιών εκτύπωσης του βιβλιοδετικού που αποστέλλονται από το διακομιστή εκτύπωσης στο βιβλιοδετικό. Διαβάστε προσεκτικά και εκτελέστε τα βήματα για να εκτυπώσετε επιτυχώς την εργασία σας.

Μη αυτόματη λειτουργία βιβλιοδετικού με το Διακομιστή εκτύπωσης EX

Αυτή η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο χρήσης της μη αυτόματης λειτουργίας του βιβλιοδετικού για εξώφυλλα και εκτυπωμένες σελίδες βιβλίου για να δημιουργήσετε ένα τελικό βιβλίο. Τα εξώφυλλα αλλά και οι σελίδες του βιβλίου προεκτυπώνονται πριν χρησιμοποιήσετε τη μη αυτόματη λειτουργία του βιβλιοδετικού.

1. Προεκτυπώστε τα εξώφυλλα και τις σελίδες του βιβλίου ξεχωριστά και τοποθετήστε τα κοντά στο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder).
2. Τοποθετήστε τα προεκτυπωμένα εξώφυλλα στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού. Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουμπούν ελαφρά στις άκρες του χαρτιού.
3. Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος, επιβεβαιώστε/αλλάξτε τις ιδιότητες δίσκου για τα προεκτυπωμένα εξώφυλλα.
Ο δίσκος εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος ως T1.
4. Στο διακομιστή εκτύπωσης, θέστε το βιβλιοδετικό σε μη αυτόματη λειτουργία.
5. Στο βιβλιοδετικό, ανοίξτε το κάλυμμα δίσκου του μετατροπέα.
6. Ανασηκώστε τις λαβές **1** και **2** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή εκτυπωμένων σελίδων του βιβλίου.
7. Εισαγάγετε τις εκτυπωμένες σελίδες βιβλίου στην περιοχή με κατεύθυνση τροφοδοσίας μεγάλης πλευράς (LEF) και με την όψη προς τα κάτω.

8. Μετακινήστε την πράσινη λαβή για να προσαρμόσετε τους οδηγούς χαρτιού στην άκρη του χαρτιού.
9. Κλείστε τις λαβές **2** και **1**.
10. Κλείστε το κάλυμμα δίσκου του μετατροπέα.
11. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο **Έναρξη** στον πίνακα ελέγχου του βιβλιοδετικού.
Το βιβλίο τώρα είναι δεμένο ή/και με περικοπή.
12. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να ανοίξετε το δίσκο ταξινομητή βιβλίου και να πάρετε το βιβλίο.
13. Μεταβείτε στον διακομιστή εκτύπωσης.
14. Στο διακομιστή εκτύπωσης, απενεργοποιήστε τη μη αυτόματη λειτουργία του βιβλιοδετικού και συνδέστε το πάλι με το σύστημα.

Εκτύπωση/βιβλιοδεσία με προεκτυπωμένα εξώφυλλα στο Διακομιστή εκτύπωσης EX

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί εξώφυλλα που είναι προεκτυπωμένα σε μεγάλα μέσα εκτύπωσης, όπως 11 x 17 ίντσες/A3, και έχουν τοποθετηθεί στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού. Εκτυπώνεται ένα μοναδικό αρχείο που περιέχει τις σελίδες του βιβλίου και αποστέλλεται στο βιβλιοδετικό. Στο βιβλιοδετικό τα εξώφυλλα τροφοδοτούνται αυτόματα και δένονται με τις εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου παράγοντας έτσι το τελικό βιβλίο.

1. Τοποθετήστε τα προεκτυπωμένα εξώφυλλα στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων του βιβλιοδετικού. Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουμπούν ελαφρά στις άκρες του χαρτιού.
2. Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος, επιβεβαιώστε/αλλάξτε τις ιδιότητες δίσκου για τα προεκτυπωμένα εξώφυλλα.
Ο δίσκος εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος ως T1.
3. Για τις σελίδες του βιβλίου, τοποθετήστε το επιθυμητό μέσο εκτύπωσης σε έναν από τους δίσκους του εκτυπωτή και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος.
4. Στείλτε την εργασία που περιέχει τις σελίδες του βιβλίου στην ουρά Hold (Σε αναμονή) του διακομιστή εκτύπωσης.
5. Από το διακομιστή εκτύπωσης, επιλέξτε την εργασία που βρίσκεται στην ουρά Hold (Σε αναμονή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Job Properties** (Ιδιότητες εργασίας).
Ανοίγει το παράθυρο Job Properties (Ιδιότητες εργασίας).
6. Επιλέξτε **Quick Access** (Γρήγορη πρόσβαση) και ορίστε τη ρύθμιση Copies (Αντίγραφα) στον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπωθούν και να βιβλιοδετηθούν.
7. Εάν εκτυπώνετε και στις δύο όψεις των σελίδων του βιβλίου, για τη ρύθμιση Duplex (Διπλής όψης), επιλέξτε **Top - Top** (Επάνω - Επάνω) ή **Top - Bottom** (Επάνω - Κάτω).
8. Επιλέξτε την καρτέλα **Layout** (Διάταξη) από τη γραμμή μενού.
9. Επιλέξτε το πεδίο επιλογής **Booklet** (Φυλλάδιο).
10. Στην περιοχή Booklet Type (Είδος φυλλαδίου), επιλέξτε **1-up Perfect** (Επαγγελματική βιβλιοδεσία 1 είδ./σελ.).

Ανοίγει ένα παράθυρο για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του επαγγελματικού βιβλιοδετικού (Perfect Binder).

11. Στα αριστερά της επιλογής 1-up Perfect (Επαγγελματική βιβλιοδεσία 1 είδ./σελ.), επιλέξτε τη θέση της βιβλιοδεσίας:
 - **Left Binding** (Αριστερή βιβλιοδεσία): Αυτή είναι η προεπιλεγμένη και ποιο συνηθισμένη για βιβλία που εκτυπώνονται στη Δύση.
 - **Top** (Επάνω): Αυτή παρέχει μια βιβλιοδεσία τύπου ημερολογίου.
 - **Right Binding** (Δεξιά βιβλιοδεσία): Αυτή χρησιμοποιείται για βιβλία που εκδίδονται σε γλώσσες της Ασίας ή της Μέσης Ανατολής.
12. Στην περιοχή Trim (Περικοπή), επιλέξτε το τμήμα περικοπής. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:
 - **Use Specified Values** (Χρήση καθορισμένων τιμών): Χρησιμοποιήστε τα βελάκια ρύθμισης περικοπής για να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο τα τμήματα περικοπής για τις τρεις πλευρές του βιβλίου που δεν έχουν δεθεί.
 - **None** (Καμία): Η εργασία δεν υπόκειται σε περικοπή, μόνο σε βιβλιοδεσία.
 - **Minimum Trim** (Ελάχιστη περικοπή): Ο διακομιστής εκτύπωσης εφαρμόζει αυτόματα την ελάχιστη δυνατή περικοπή, η οποία είναι μικρότερη από 0,25 ίντσες/6,35 χλστ.
 - **Calculate Trim From Finish Size** (Υπολογισμός περικοπής από το τελικό μέγεθος): Αυτή ρυθμίζει το πλάτος και το ύψος του τελικού μεγέθους του δεμένου βιβλίου, μετά την περικοπή.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Trim Angles (Περικοπή γωνιών) μόνο όταν οι γωνίες ενός δεμένου βιβλίου δεν είναι 90° και επομένως το βιβλίο δεν είναι τετράγωνο. Εάν έχετε ήδη δέσει μερικά βιβλία και ξέρετε ότι μία πλευρά του δεμένου βιβλίου δεν έχει περικοπεί ίσια, μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία για την Top (Επάνω), Bottom (Κάτω) και Fore (Μπροστινή) άκρη.
13. Επιλέξτε τη ρύθμιση Body Paper Size (Μέγεθος χαρτιού κυρίως τμήματος) για το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο του εκτυπωτή για τις σελίδες του βιβλίου.
14. Επιλέξτε τη ρύθμιση Cover Paper Size (Μέγεθος χαρτιού εξωφύλλου) για το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο του εκτυπωτή για τα εξώφυλλα.
15. Στην περιοχή Cover Content (Περιεχόμενο εξωφύλλου) του παραθύρου, για την είσοδο Content (Περιεχόμενο), επιλέξτε **Pre-Printed** (Προεκτυπωμένο).
16. Για τη ρύθμιση Spine Width (Πλάτος ράχης), χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να ρυθμίσετε το μέγεθος της ράχης.
17. Στη ρύθμιση Body Position (Θέση κυρίως τμήματος), για την επιλογή Booklet Scaling (Κλίμακα φυλλαδίου), επιλέξτε **None** (Καμία) ή **Shrink to Body Size** (Σμίκρυνση στο μέγεθος κυρίως τμήματος).
18. Για τη ρύθμιση Centering Adjustment (Προσαρμογή κεντραρίσματος), επιλέξτε πώς θέλετε να τοποθετηθούν τα είδωλα του βιβλίου στις σελίδες: **At the center** (Στο κέντρο) ή **At the spine** (Στη ράχη). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη θέση, αν χρειάζεται.
19. Επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση), για να εκτυπώσετε και να δέσετε το βιβλίο.

Εάν θέλετε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις περικοπής και θέσης πριν εκτυπώσετε ένα μεγάλο αριθμό αντιγράφων, επιλέξτε **Print (Εκτύπωση) > Proof Print (Δοκιμαστική εκτύπωση)**.

20. Από το βιβλιοδετικό, οι ενδεικτικές λυχνίες LED του δίσκου ταξινομητή βιβλίου υποδεικνύουν ότι το τελικό βιβλίο έχει παραδοθεί στο δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
21. Πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
22. Αφαιρέστε το βιβλίο και κλείστε το δίσκο.

Εκτύπωση/βιβλιοδεσία από ένα μοναδικό αρχείο στο Διακομιστή εκτύπωσης EX

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα μοναδικό αρχείο που περιέχει και το εξώφυλλο και τις σελίδες του βιβλίου. Το αρχείο αποστέλλεται στο διακομιστή εκτύπωσης, ρυθμίζεται για τελική επεξεργασία στο επαγγελματικό βιβλιοδετικό (Perfect Binder) και, στη συνέχεια, αποδεσμεύεται για επεξεργασία και εκτύπωση.

1. Τοποθετήστε το μέσο εκτύπωσης εξωφύλλων σε έναν από τους δίσκους του εκτυπωτή και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
2. Για τις σελίδες του βιβλίου, τοποθετήστε το επιθυμητό μέσο εκτύπωσης σε έναν από τους δίσκους του εκτυπωτή και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος.
3. Στείλτε την εργασία που περιέχει το εξώφυλλο και τις σελίδες του βιβλίου στην ουρά Hold (Σε αναμονή) του διακομιστή εκτύπωσης.
4. Από το διακομιστή εκτύπωσης, επιλέξτε την εργασία που βρίσκεται στην ουρά Hold (Σε αναμονή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Job Properties** (Ιδιότητες εργασίας).
Ανοίγει το παράθυρο Job Properties (Ιδιότητες εργασίας).
5. Επιλέξτε **Quick Access** (Γρήγορη πρόσβαση) και ορίστε τη ρύθμιση Copies (Αντίγραφα) στον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπωθούν και να βιβλιοδετηθούν.
6. Εάν εκτυπώνετε και στις δύο όψεις των σελίδων του βιβλίου, για τη ρύθμιση Duplex (Διπλής όψης), επιλέξτε **Top - Top** (Επάνω - Επάνω) ή **Top - Bottom** (Επάνω - Κάτω).
7. Επιλέξτε την καρτέλα **Layout** (Διάταξη) από τη γραμμή μενού.
8. Επιλέξτε το πεδίο επιλογής **Booklet** (Φυλλάδιο).
9. Στην περιοχή Booklet Type (Είδος φυλλαδίου), επιλέξτε **1-up Perfect** (Επαγγελματική βιβλιοδεσία 1 είδ./σελ.).
Ανοίγει ένα παράθυρο για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του επαγγελματικού βιβλιοδετικού (Perfect Binder).
10. Στα αριστερά της επιλογής 1-up Perfect (Επαγγελματική βιβλιοδεσία 1 είδ./σελ.), επιλέξτε τη θέση της βιβλιοδεσίας:
 - **Left Binding** (Αριστερή βιβλιοδεσία): Αυτή είναι η προεπιλεγμένη και ποιο συνηθισμένη για βιβλία που εκτυπώνονται στη Δύση.
 - **Top** (Επάνω): Αυτή παρέχει μια βιβλιοδεσία τύπου ημερολογίου.
 - **Right Binding** (Δεξιά βιβλιοδεσία): Αυτή χρησιμοποιείται για βιβλία που εκδίδονται σε γλώσσες της Ασίας ή της Μέσης Ανατολής.

11. Στην περιοχή Trim (Περικοπή), επιλέξτε το τμήμα περικοπής. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

- **Use Specified Values** (Χρήση καθορισμένων τιμών): Χρησιμοποιήστε τα βελάκια ρύθμισης περικοπής για να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο τα τμήματα περικοπής για τις τρεις πλευρές του βιβλίου που δεν έχουν δεθεί.
- **None** (Καμία): Η εργασία δεν υπόκειται σε περικοπή, μόνο σε βιβλιοδεσία.
- **Minimum Trim** (Ελάχιστη περικοπή): Ο διακομιστής εκτύπωσης εφαρμόζει αυτόματα την ελάχιστη δυνατή περικοπή, η οποία είναι μικρότερη από 0,25 ίντσες/6,35 χλστ.
- **Calculate Trim From Finish Size** (Υπολογισμός περικοπής από το τελικό μέγεθος): Αυτή ρυθμίζει το πλάτος και το ύψος του τελικού μεγέθους του δεμένου βιβλίου, μετά την περικοπή.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Trim Angles (Περικοπή γωνιών) μόνο όταν οι γωνίες ενός δεμένου βιβλίου δεν είναι 90° και επομένως το βιβλίο δεν είναι τετράγωνο. Εάν έχετε ήδη δέσει μερικά βιβλία και ξέρετε ότι μία πλευρά του δεμένου βιβλίου δεν έχει περικοπεί ίσια, μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία για την Top (Επάνω), Bottom (Κάτω) και Fore (Μπροστινή) άκρη.

- 12. Επιλέξτε τη ρύθμιση Body Paper Size (Μέγεθος χαρτιού κυρίως τμήματος) για το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο του εκτυπωτή για τις σελίδες του βιβλίου.**
- 13. Επιλέξτε τη ρύθμιση Cover Paper Size (Μέγεθος χαρτιού εξωφύλλου) για το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο του εκτυπωτή για τα εξώφυλλα.**
- 14. Στην περιοχή Cover Content (Περιεχόμενο εξωφύλλου) του παραθύρου, για την είσοδο Content (Περιεχόμενο), επιλέξτε ένα από τα εξής:**
- **Front & Back Separately** (Μπροστινό και πίσω ξεχωριστά): Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση εάν τα είδωλα του μπροστινού εξωφύλλου είναι στην πρώτη σελίδα και τα είδωλα του πίσω εξωφύλλου στην τελευταία σελίδα του αρχείου. Εάν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, ρυθμίστε επίσης τα μενού Front Cover (Page 1) (Μπροστινό εξώφυλλο - Σελίδα 1) και Back Cover (Page N) (Πίσω εξώφυλλο - Σελίδα N) σε ένα από τα εξής: Print on Outside (Εκτύπωση εξωτερικά), Print on Inside (Εκτύπωση εσωτερικά), Print on Both Sides (Εκτύπωση και στις δύο όψεις), ή Do not Print (Χωρίς εκτύπωση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν εκτυπώνετε και στις δύο όψεις του μπροστινού εξωφύλλου, η Σελίδα 2 τοποθετείται στο εσωτερικό του εξωφύλλου, και όταν εκτυπώνετε και στις δύο όψεις του πίσω εξωφύλλου, η προτελευταία σελίδα (Σελίδα N-1) τοποθετείται εσωτερικά.

- **Front & Back Together** (Μπροστινό και πίσω μαζί): Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση εάν η πρώτη σελίδα του αρχείου είναι ένα μεγάλο φύλλο που περιέχει το μπροστινό και το πίσω εξώφυλλο. Το βιβλιοδετικό τυλίγει αυτό το φύλλο εξωφύλλου γύρω από τις σελίδες του βιβλίου. Εάν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, ρυθμίστε επίσης το μενού Content (Περιεχόμενο) σε **Print on the outside of the cover** (Εκτύπωση στο εξωτερικό του εξωφύλλου) (εάν υπάρχουν είδωλα μόνο στο μπροστινό μέρος της σελίδας εξωφύλλου του αρχείου), ή **Print on Both sides of the cover** (Εκτύπωση και στις δύο όψεις του εξωφύλλου) (εάν υπάρχουν είδωλα στο μπροστινό και στο πίσω μέρος της σελίδας εξωφύλλου του αρχείου).

- **Pre-Printed** (Προεκτυπωμένο): Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση εάν εκτυπώσατε το εξώφυλλο ξεχωριστά και δεν θέλετε ο διακομιστής εκτύπωσης να δημιουργήσει ένα εξώφυλλο από το αρχείο.
15. Για τη ρύθμιση Spine Width (Πλάτος ράχης), χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να ρυθμίσετε το μέγεθος της ράχης.

Για τη ρύθμιση Spine Content (Περιεχόμενο ράχης), επιλέξτε **Document Page** (Σελίδα εγγράφου) εάν θέλετε να εκτυπώσετε στη ράχη και το είδωλο βρίσκεται στο αρχείο.
 16. Στη ρύθμιση Body Position (Θέση κυρίως τμήματος), για την επιλογή Booklet Scaling (Κλίμακα φυλλαδίου), επιλέξτε **None** (Καμία) ή **Shrink to Body Size** (Σμίκρυνση στο μέγεθος κυρίως τμήματος).
 17. Για τη ρύθμιση Centering Adjustment (Προσαρμογή κεντραρίσματος), επιλέξτε πώς θέλετε να τοποθετηθούν τα είδωλα του βιβλίου στις σελίδες: **At the center** (Στο κέντρο) ή **At the spine** (Στη ράχη). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη θέση, αν χρειάζεται.
 18. Επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση), για να εκτυπώσετε και να δέσετε το βιβλίο.

Εάν θέλετε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις περικοπής και θέσης πριν εκτυπώσετε ένα μεγάλο αριθμό αντιγράφων, επιλέξτε **Print (Εκτύπωση) > Proof Print (Δοκιμαστική εκτύπωση)**.
 19. Από το βιβλιοδετικό, οι ενδεικτικές λυχνίες LED του δίσκου ταξινομητή βιβλίου υποδεικνύουν ότι το τελικό βιβλίο έχει παραδοθεί στο δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
 20. Πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το δίσκο ταξινομητή βιβλίου.
 21. Αφαιρέστε το βιβλίο και κλείστε το δίσκο.

Συντήρηση

Ενώ εκτελείτε εργασίες συντήρησης, έχετε πάντα υπόψη σας τα εξής:

- Συνιστάται να εκτελείτε όλες τις διαδικασίες καθαρισμού σε καθημερινή βάση, κατά προτίμηση στην αρχή της ημέρας πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα και ζεσταθεί ο φούρνος.
- Εάν το σύστημα είναι σε λειτουργία και ο φούρνος πολύ ζεστός, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το σύστημα και έχουν περάσει 30 λεπτά ώστε να κρυώσει ο φούρνος πριν εκτελέσετε οποιεσδήποτε διαδικασίες καθαρισμού.
- Καθαρίζετε μόνο τις προτεινόμενες περιοχές της διαδρομής χαρτιού, όπως περιγράφεται στις διαδικασίες καθαρισμού.

Καθαρισμός του βιβλιοδετικού

1. Απενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας (που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του μηχανισμού εκτύπωσης).
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του βιβλιοδετικού.

3. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό, νοτισμένο με νερό (όχι βρεγμένο πολύ) πανί που δεν αφήνει χνούδι για να καθαρίσετε τις θύρες και τα καλύμματα.
4. Ανοίξτε κάθε περιοχή με πράσινη λαβή και καθαρίστε τις επιφάνειες των περιοχών.
5. Αφαιρέστε την πλεονάζουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
6. Επαναφέρετε όλους τους πράσινους μοχλούς στην αρχική τους θέση.
7. Επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιβλιοδετικό.
8. Ενεργοποιήστε το σύστημα.


Άδειασμα του περιέκτη υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής

Διαβάστε τα παρακάτω πριν εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία:

- Μην ανοίγετε τον περιέκτη υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής ενώ το βιβλιοδετικό είναι σε λειτουργία. Περιμένετε να ολοκληρωθεί μια εργασία πριν ανοίξετε και αδειάσετε τον περιέκτη.
- Μην τοποθετείτε πλαστική σακούλα μέσα στον περιέκτη. Έτσι θα μειωθεί η χωρητικότητα του περιέκτη και μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό ή να δημιουργηθούν κωδικοί βλάβης.
- Όταν ο περιέκτης υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής είναι γεμάτος, ο εκτυπωτής σταματάει να λειτουργεί και εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι ο περιέκτης είναι γεμάτος και ότι η εκτύπωση θα συνεχιστεί αφού τον αδειάσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων εργασιών δεσίματος, ενδέχεται να πρέπει να αδειάζετε τον περιέκτη υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής πιο συχνά.

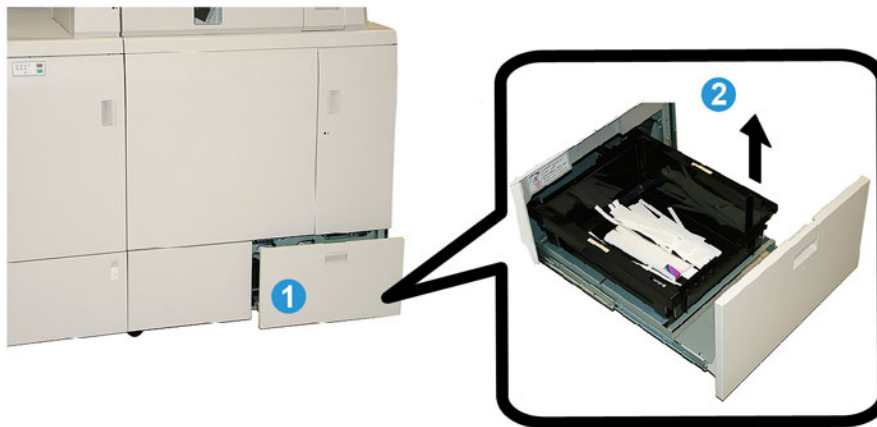

1. Ανοίξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής.
2. Σηκώστε και αφαιρέστε τον εσωτερικό περιέκτη/δίσκο.
3. Αδειάστε τα περιεχόμενα του περιέκτη/δίσκου σε ένα δοχείο απορριμμάτων.
4. Ελέγξτε οπτικά για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα υπολείμματα χαρτιού έχουν αφαιρεθεί από την περιοχή του δίσκου του μηχανήματος.


5. Επανατοποθετήστε τον περιέκτη/δίσκο στον περιέκτη υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής.
6. Κλείστε σιγά το συρτάρι υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής.

Δίσκος συμπλήρωσης με κόλλα

Διαβάστε τα παρακάτω πριν εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία:

- Η κόλλα μπορεί να αναπληρωθεί ενώ το βιβλιοδετικό είναι σε λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη συγκεκριμένη κόλλα με το βιβλιοδετικό. Οποιαδήποτε άλλη κόλλα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο βιβλιοδετικό.
- Αποθηκεύετε την κόλλα σε μια δροσερή, καλά αεριζόμενη περιοχή και μακριά από υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. Η κόλλα μπορεί να αναφλεχθεί εάν τοποθετηθεί σε περιοχή με φλόγα ή υψηλή θερμοκρασία.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά τη χοάνη αναπλήρωσης της κόλλας, διαφορετικά τα εξώφυλλα μπορεί να μην κλείνουν σωστά και σταγονίδια κόλλας μπορεί να εισέρθουν σε άλλες περιοχές του βιβλιοδετικού προκαλώντας βλάβες.
- Μην χρησιμοποιείτε κόλλα που σας έπεσε στο πάτωμα καθώς μπορεί να περιέχει ακαθαρσίες και σκόνη και να προκαλέσει βλάβη στο βιβλιοδετικό.
- Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο εκτός από την κόλλα στη χοάνη αναπλήρωσης γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά στο βιβλιοδετικό.
- Η κόλλα μεταφέρεται στο βιβλιοδετικό καθώς η ποσότητα κόλλας του βιβλιοδετικού καταναλώνεται. Το βιβλιοδετικό μπορεί να χωρέσει περίπου 0,8 λίβρες (380 γρ.) κόλλας.

Αναπλήρωση του δίσκου συμπλήρωσης με κόλλα

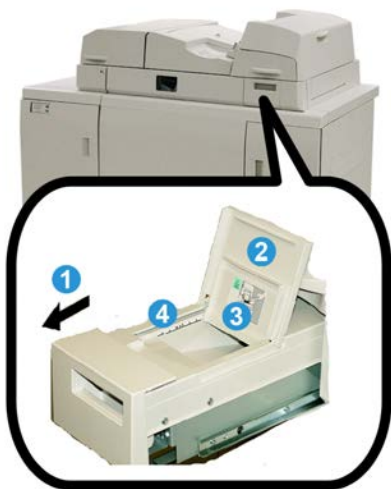

1. Ανοίξτε το δίσκο συμπλήρωσης με κόλλα.
2. Ανοίξτε το εξωτερικό κάλυμμα.
3. Ανοίξτε το εσωτερικό κάλυμμα.

4. Με την παρεχόμενη κουτάλα, προσθέστε κόλλα στη χοάνη αναπλήρωσης της κόλλας μέχρι το ύψος της κόλλας να είναι επίπεδο και ομοιόμορφο και μέχρι ακριβώς κάτω από το όριο.
5. Κλείστε το εσωτερικό και εξωτερικό κάλυμμα.
6. Κλείστε το δίσκο συμπλήρωσης με κόλλα. Όταν ο δίσκος ασφαλίσει στη θέση του, ακούγεται ένα κλικ.


Επίλυση προβλημάτων βιβλιοδετικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Οι εμπλοκές χαρτιού εμφανίζονται τόσο στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του εκτυπωτή όσο και στον πίνακα ελέγχου του βιβλιοδετικού.
- Αποκαταστήστε τις πολλαπλές εμπλοκές χαρτιού με τη σειρά που υποδεικνύεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του εκτυπωτή και στον πίνακα ελέγχου του βιβλιοδετικού.

Εμπλοκές χαρτιού στις περιοχές E1 και E2

1. Ανοίξτε το κάλυμμα δίσκου του μετατροπέα.
2. Μετακινήστε τη λαβή **1b** στα αριστερά και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.

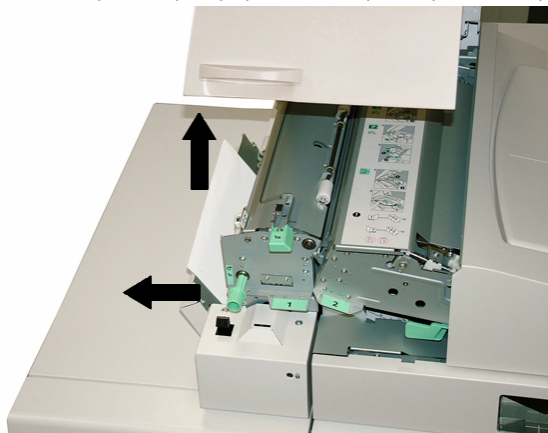

3. Μετακινήστε τη λαβή **1a** στα αριστερά, περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **1c** και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.

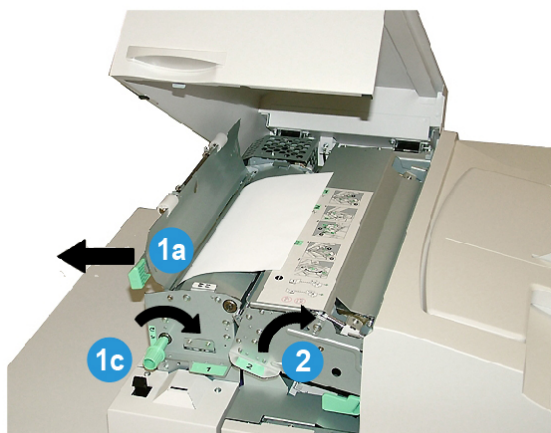


4. Σηκώστε τη λαβή **2** στα δεξιά και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.
5. Επαναφέρετε τις λαβές **2**, **1a** και **1b** στις αρχικές τους θέσεις.
6. Κλείστε το κάλυμμα δίσκου του μετατροπέα.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή E3


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η εμπλοκή χαρτιού προκύψει αφού οι εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου περάσουν από την περιοχή του μετατροπέα, γίνεται εκκαθάριση του χαρτιού με τη ράχη κολλημένη στις εκτυπωμένες σελίδες του βιβλίου αλλά χωρίς να έχει τοποθετηθεί εξώφυλλο.

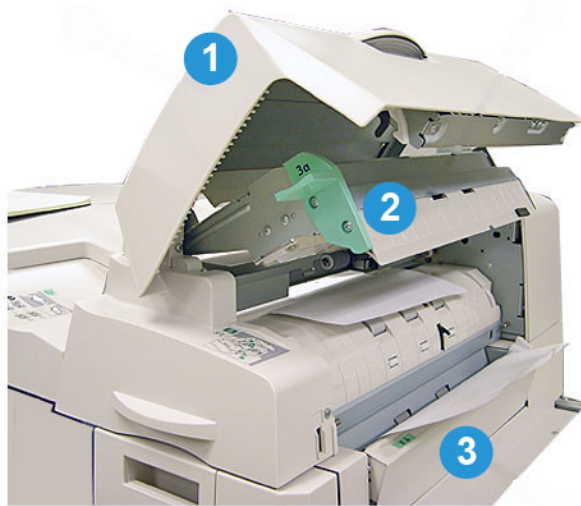

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μονάδας εισαγωγής.
2. Ανοίξτε το εσωτερικό κάλυμμα της μονάδας εισαγωγής (3a).
3. Ανοίξτε τον δεξιό οδηγό (3b).
4. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
5. Κλείστε τις περιοχές 3b και 3a, καθώς και το κάλυμμα της μονάδας εισαγωγής.
6. Εάν θέλετε, επανατοποθετήστε χαρτί στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή E4

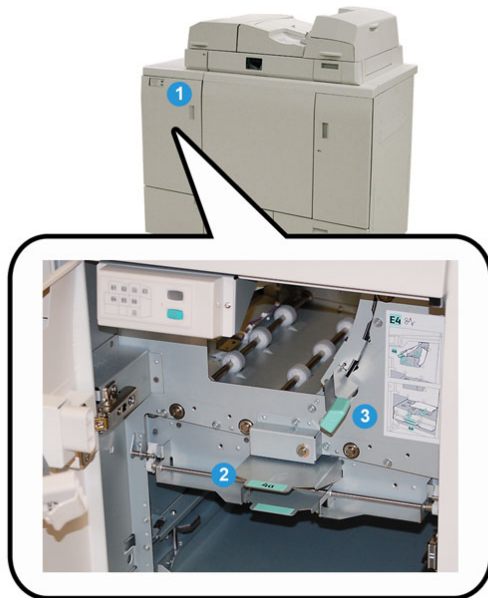

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα της μονάδας μεταφοράς εισόδου.
2. Ανοίξτε την περιοχή **4a** και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.
3. Ανοίξτε την περιοχή **4b** και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.
4. Επαναφέρετε τις λαβές **4b** και **4a** στις αρχικές τους θέσεις.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

Εμπλοκές χαρτιού στις περιοχές E5 και E6


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η αριστερή και η δεξιά μπροστινή θύρα του βιβλιοδετικού δεν ανοίγουν όταν η ενδεικτική λυχνία LED του μπροστινού καλύμματος είναι αναμμένη.

1. Ανοίξτε την αριστερή και τη δεξιά θύρα.




2. Ανασηκώστε τη λαβή 5a και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.

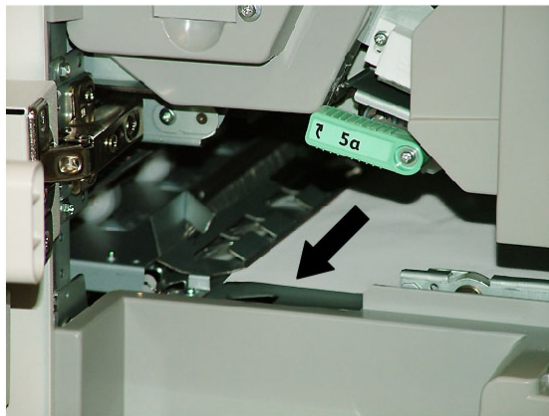


3. Επαναφέρετε τη λαβή 5a στην αρχική της θέση.


4. Ανασηκώστε τη λαβή **5b**, περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **6d** και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.

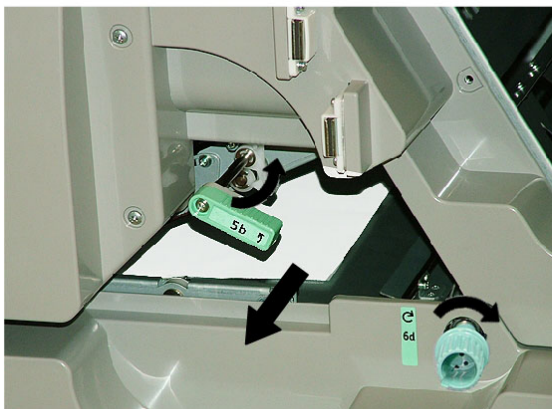


5. Επαναφέρετε τη λαβή **5b** στην αρχική της θέση.
6. Ανοίξτε τις περιοχές **6a** και **6b**.

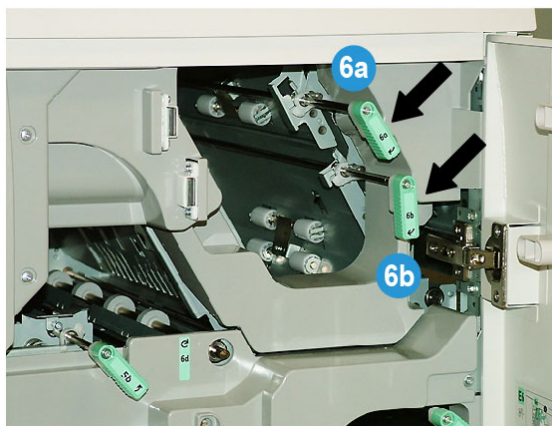

7. Αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.

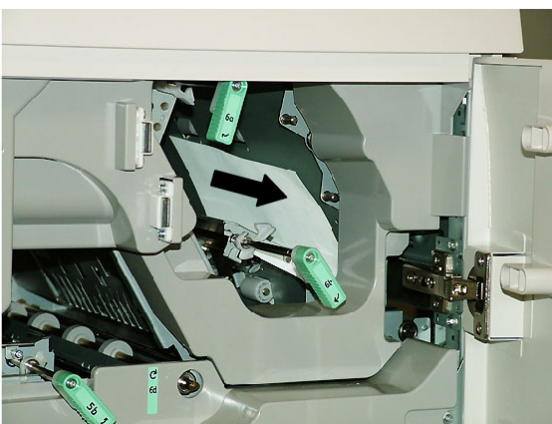

8. Επαναφέρετε τις λαβές **6a** και **6b** στις αρχικές τους θέσεις.
9. Ανοίξτε την περιοχή **6c** και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.

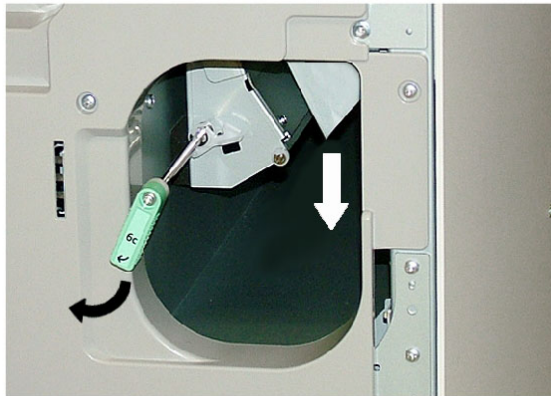

10. Επαναφέρετε τη λαβή **6c** στην αρχική της θέση.
11. Κλείστε την αριστερή και τη δεξιά μπροστινή θύρα του βιβλιοδετικού.
12. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

Γενικά προβλήματα

Διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν διακοπεί η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος στο βιβλιοδετικό κατά τη διάρκεια μιας εργασίας εκτύπωσης, τα αποκόμματα του βιβλίου μπορεί να παραμείνουν στη διαδρομή χαρτιού. Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τη διαδρομή χαρτιού.

1. Απενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας (που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του μηχανισμού εκτύπωσης).
2. Ανοίξτε το δίσκο ταξινομητή βιβλίων.
3. Ελέγξτε για αποκόμματα/υπολείμματα χαρτιού στο δίσκο.
Εάν υπάρχουν, αφαιρέστε τα.
4. Κλείστε το δίσκο ταξινομητή βιβλίων.
5. Εκτελέστε μια δοκιμαστική εργασία για να βεβαιωθείτε ότι το βιβλιοδετικό λειτουργεί σωστά.

Προσαρμογή του εκτυπωμένου ειδώλου και περικοπή

Εάν το εκτυπωμένο βιβλίο δεν είναι εντός των επιθυμητών παραμέτρων, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Οι διάφορες επιλογές προσαρμογής ειδώλου και περικοπής μπορεί να διαφέρουν από τον ένα διακομιστή εκτύπωσης στον άλλον. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση πελάτη του διακομιστή εκτύπωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές και τον τρόπο χρήσης τους.

Κωδικοί σφάλματος

053-100, 053-101, 053-102, 053-103, 053-104, 053-105, 053-106, 053-107, 053-108, 053-109, 053-110, 053-111, 053-112, 053-113, 053-114, 053-115, 053-116, 053-117, 053-118, 053-119, 053-120, 053-121, 053-122, 053-123, 053-124, 053-125, 053-126, 053-127, 053-128, 053-129, 053-130, 053-131, 053-132, 053-133, 053-134, 053-135, 053-136, 053-137, 053-138, 053-139, 053-140, 053-141, 053-142, 053-143, 053-144, 053-145, 053-146, 053-147, 053-148

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος για να επανεκκινήσετε την εργασία.

053-210, 053-211, 053-212, 053-213, 053-214, 053-215, 053-216, 053-217, 053-218, 053-219, 053-220, 053-221, 053-222, 053-223, 053-224, 053-225, 053-226, 053-227, 053-228, 053-229, 053-230, 053-231, 053-232, 053-233, 053-234, 053-235, 053-236, 053-237, 053-238, 053-239, 053-240, 053-241, 053-242, 053-243, 053-244, 053-245, 053-246, 053-247, 053-248, 053-249, 053-250, 053-251, 053-252, 053-253, 053-254, 053-255, 053-256, 053-257, 053-258, 053-259, 053-260, 053-261, 053-262, 053-263, 053-264, 053-265, 053-266, 053-267, 053-268, 053-269, 053-270, 053-271, 053-272, 053-273, 053-274, 053-275, 053-276, 053-277, 053-278, 053-279, 053-280, 053-281, 053-282, 053-283, 053-284, 053-285, 053-286, 053-287, 053-288, 053-289, 053-290, 053-291, 053-292, 053-293, 053-294, 053-295, 053-296, 053-297, 053-298, 053-299

Αιτία: Σφάλμα εσωτερικού λειτουργικού τμήματος

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

053-301, 053-302, 053-303, 053-304, 053-305

Αιτία: Ένα κάλυμμα ή μια θύρα είναι ανοιχτά.

Αποκατάσταση: Κλείστε το ανοιχτό κάλυμμα ή τη θύρα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος για να επανεκκινήσετε την εργασία.

053-310, 053-311, 053-312, 053-313, 053-314

Αιτία: Σφάλμα εσωτερικού λειτουργικού τμήματος

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

053-315, 053-316

Αιτία: Πρόβλημα λογισμικού

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

053-326

Αιτία: Πρόβλημα λογισμικού

Αποκατάσταση: Ελέγξτε ξανά το πάχος της εισερχόμενης εργασίας και στείλτε ξανά την εργασία. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

053-327, 053-328

Αιτία: Σφάλμα εσωτερικού λειτουργικού τμήματος

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

053-332

Αιτία: Πρόβλημα λογισμικού

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

053-333, 053-334

Αιτία: Σφάλμα εσωτερικού λειτουργικού τμήματος

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

053-335

Αιτία: Πρόβλημα λογισμικού

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

053-400

Αιτία: Ο δίσκος ταξινομητή βιβλίων είναι ανοιχτός

Αποκατάσταση: Κλείστε το δίσκο. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

053-401

Αιτία: Το επάνω κάλυμμα είναι ανοιχτό

Αποκατάσταση: Κλείστε το κάλυμμα. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

053-404

Αιτία: Ο δίσκος συμπλήρωσης με κόλλα είναι ανοιχτός

Αποκατάσταση: Κλείστε το δίσκο. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

053-405

Αιτία: Ο περιέκτης υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής είναι γεμάτος

Αποκατάσταση: Αδειάστε το δίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

053-406

Αιτία: Ο δίσκος ταξινομητή βιβλίων είναι γεμάτος

Αποκατάσταση: Αδειάστε το δίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

053-407, 053-408

Αιτία: Η λεπίδα της μονάδας κοπής πλησιάζει ή συμπλήρωσε ήδη τη διάρκεια ζωής της

Αποκατάσταση: Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.

053-409

Αιτία: Η στάθμη κόλλας είναι χαμηλή ή η κόλλα τελείωσε

Αποκατάσταση: Προσθέστε περισσότερη κόλλα στο δίσκο συμπλήρωσης με κόλλα.

053-410

Αιτία: Η λεπίδα της μονάδας κοπής πλησιάζει ή συμπλήρωσε ήδη τη διάρκεια ζωής της

Αποκατάσταση: Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.

053-411

Αιτία: Ο περιέκτης υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής είναι γεμάτος

Αποκατάσταση: Αδειάστε το δίσκο.

053-412

Αιτία: Η στάθμη κόλλας είναι χαμηλή ή η κόλλα τελείωσε

Αποκατάσταση: Προσθέστε περισσότερη κόλλα στο δίσκο συμπλήρωσης με κόλλα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

053-900, 053-901, 052-902, 052-903, 052-904, 052-905, 052-906, 052-907, 052-908, 052-909, 052-910, 052-911, 052-912, 052-913, 052-914, 052-915, 052-916

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος για να επανεκκινήσετε την εργασία.

053-922

Αιτία: Δεν είναι δυνατόν να ανιχνευτεί το μέγεθος που τοποθετήθηκε στο δίσκο της μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων, ή η ποσότητα που τοποθετήθηκε στο δίσκο υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα.

Αποκατάσταση: Αφαιρέστε το περιεχόμενο του δίσκου, επανατοποθετήστε τα μέσα εκτύπωσης στο δίσκο και βεβαιωθείτε ότι στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος υπάρχουν οι σωστές πληροφορίες προγραμματισμού του δίσκου.

054-210, 054-211, 054-212, 054-213, 054-214, 054-215, 054-216, 054-217, 054-218, 054-219, 054-220, 054-221, 054-222, 054-223, 054-224, 054-225, 054-226, 054-227, 054-228, 054-229, 054-230, 054-231, 054-232, 054-233, 054-234, 054-235, 054-236, 054-237, 054-238, 054-239, 054-240, 054-240, 054-241, 054-242, 054-243, 054-244, 054-245, 054-246, 054-247, 054-248, 054-249, 054-250, 054-251, 054-252, 054-253, 054-254, 054-255, 054-256, 054-257, 054-258, 054-259, 054-260, 054-261, 054-262, 054-263, 054-264, 054-265, 054-266, 054-267, 054-268, 054-269, 054-270, 054-271, 054-272, 054-273, 054-274, 054-275, 054-276, 054-277, 054-278, 054-279, 054-280, 054-281, 054-282, 054-283, 054-284, 054-285, 054-286, 054-287, 054-288, 054-289, 054-290, 054-291, 054-292, 054-293, 054-294, 054-295, 054-296, 054-297, 054-298, 054-299

Αιτία: Σφάλμα εσωτερικού λειτουργικού τμήματος

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

055-210, 055-211, 055-212, 055-213, 055-214, 055-215, 055-216, 055-217, 055-218, 055-219, 055-220, 055-221, 055-222, 055-223, 055-224, 055-225, 055-226, 055-227, 055-228, 055-229, 055-230, 055-231, 055-232, 055-233, 055-234, 055-235, 055-236, 055-237, 055-238, 055-239, 055-240, 055-241, 055-242, 055-243, 055-244, 055-245, 055-246, 055-247, 055-248, 055-249, 055-250, 055-251, 055-252, 055-253, 055-254

Αιτία: Σφάλμα εσωτερικού λειτουργικού τμήματος

Αποκατάσταση: Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

153-700

Αιτία: Η λεπίδα της μονάδας κοπής πλησιάζει ή συμπλήρωσε ήδη τη διάρκεια ζωής της

Αποκατάσταση: Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.

153-701

Αιτία: Ο δίσκος ταξινομητή βιβλίων είναι γεμάτος

Αποκατάσταση: Αδειάστε το δίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του συστήματος για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

153-702

Αιτία: Ο δίσκος ταξινομητή βιβλίων είναι ανοιχτός

Αποκατάσταση: Κλείστε το δίσκο. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

153-703, 153-704

Αιτία: Τα ελαττωματικά βιβλία που δεν υπέστησαν περικοπή ή μια εργασία βιβλίου που ακυρώθηκε στη μέση της εκτέλεσής της παραδόθηκαν στο δίσκο ταξινομητή βιβλίων.

Αποκατάσταση: Ανοίξτε το δίσκο ταξινομητή βιβλίων και αφαιρέστε τα ελαττωματικά βιβλία. Πετάξτε τα, ανάλογα. Κλείστε το δίσκο. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

153-705

Αιτία: Ο περιέκτης υπολειμμάτων της μονάδας περικοπής είναι ανοιχτός.

Αποκατάσταση: Κλείστε το δίσκο. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Συστάσεις για το μέγεθος και την περικοπή χαρτιού για βιβλία με επαγγελματική βιβλιοδεσία

Τελικό μέγεθος	Μέγεθος σελίδων βιβλίου χωρίς περικοπή	Μέγεθος εξωφύλλου χωρίς περικοπή	Ρύθμιση περικοπής επάνω πλευράς	Ρύθμιση περικοπής άκρης
Letter (8,5 x 11 ίντσες)	9 x 12 ίντσες (μισό φύλλο των 12 x 18 ιντσών)	12 x 18 ίντσες	12,70 χλστ.	12,70 χλστ.
A4	225 x 320 χλστ. (μισό φύλλο SRA3)	SRA3	11,5 χλστ.	15 χλστ.
Μικρό μέγεθος Letter (8,22 x 10,44 ίντσες)	Letter (8,5 x 11 ίντσες)	12 x 18 ίντσες	7,11 χλστ.	7,11 χλστ.
Μικρό μέγεθος A4 (203 x 283 χλστ.)	A4 (210 x 297 χλστ.)	SRA3	7 χλστ.	7 χλστ.

Τελικό μέγεθος	Μέγεθος σελίδων βιβλίου χωρίς περικοπή	Μέγεθος εξωφύλλου χωρίς περικοπή	Ρύθμιση περικοπής επάνω πλευράς	Ρύθμιση περικοπής άκρης
6 x 9 ίντσες	Φύλλο Executive ή Monarch (7,25 x 10,5 ίντσες)	Custom cut US Standard Fanfold (11 x 14,62 ίντσες)	19,05 χλστ.	3,18 εκ.
5,5 x 8,5 ίντσες	Πολύ μικρό: Το μέγεθος τελικής επεξεργασίας είναι εκτός των δυνατοτήτων της επαγγελματικής μονάδας βιβλιοδεσίας			
A5	JIS B5 (182 x 257 χλστ.)	Custom cut JIS B4 (257 x 364 χλστ.)	23,5 χλστ.	34 χλστ.
8 x 8 ίντσες	Custom cut (ελάχιστο μέγεθος: 8,28 x 10,13 ίντσες)	Custom cut (ελάχιστο μέγεθος: 10,13 x 16,91 ίντσες)	1.06	0,28

Προδιαγραφές βιβλιοδετικού

Είδος βιβλιοδεσίας

Η επαγγελματική βιβλιοδεσία είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα φύλλα (οι σελίδες) δένονται με χρήση κόλλας και περικλύπτονται οι άκρες που περισσεύουν. Η κόλλα συγκρατεί τα εσωτερικά φύλλα του βιβλίου μεταξύ τους. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μπροστινό και πίσω εξώφυλλο, εάν θέλετε. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα τελικό βιβλίο με επαγγελματική βιβλιοδεσία και με ένα εξώφυλλο που το τυλίγει.

Είδος κοπής

Πλήρης, Κοπή μπροστινής όψης και Χωρίς κοπή

Απόσταση κοπής

Επάνω/κάτω: Ελάχιστη: 0,55 ίντσες/14 χλστ., Μέγιστη: 2,125 ίντσες/54 χλστ.


Μπροστινή άκρη: Ελάχιστη: 0,275 ίντσες/7 χλστ. Μέγιστη: 1,34 ίντσες/34 χλστ.

Πάχος βιβλίου

Ελάχιστο: 0,118 ίντσες/3 χλστ.

Μέγιστο: 1 ίντσα/23 χλστ.

Διαστάσεις βιβλίου

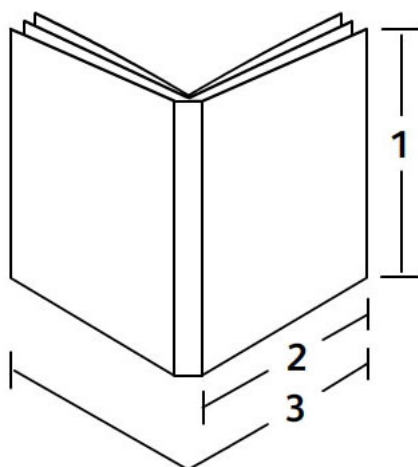

1 Πλάτος βιβλίου

Ελάχιστο: 8 ίντσες/203 χλστ.

Μέγιστο: 11,7 ίντσες/297 χλστ.

2 Σελίδες κυρίως τμήματος βιβλίου

Ελάχιστο: 5,8 ίντσες/148 χλστ.

Μέγιστο: 8,5 ίντσες/216 χλστ.

3 Εξώφυλλο

Ελάχιστο: 11,8 ίντσες/299 χλστ.

Μέγιστο: 17,9 ίντσες/455 χλστ.

Σελίδες κυρίως τμήματος βιβλίου

Οι σελίδες του βιβλίου τροφοδοτούνται στο βιβλιοδετικό με κατεύθυνση μεγάλης πλευράς (LEF).

Αποδεκτά μεγέθη χαρτιού:

8,5 x 11 ίντσες/A4 (LEF), 6,93 x 9,84 ίντσες/B5 (LEF), SRA4/8,85 x 12,59 ίντσες (LEF)

Αποδεκτά βάρη χαρτιού:

Bond 17-43,5 λίβρες (64-163 g/m²)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα βάρη χαρτιού 106-163 g/m² περιορίζονται σε ενδιάμεσα φύλλα, με μέγιστη ποσότητα 10 φύλλων ανά βιβλίο, εξίσου κατανεμημένα.

Κατά προσέγγιση αριθμός φύλλων ανά βιβλίο (πάχος)

10-200 φύλλα βάρους 17 λιβρών/64 g/m² - 20 λιβρών/80 g/m² bond με μέγιστο πάχος 1 ίντσας/25,4 χλστ. ή μικρότερο για επιστρωμένα μέσα εκτύπωσης

10-150 φύλλα βάρους 20 λιβρών/80 g/m² - 28 λιβρών/105 g/m² bond με μέγιστο πάχος 1 ίντσας/25,4 χλστ. ή μικρότερο για επιστρωμένα μέσα εκτύπωσης

1-10 φύλλα βάρους 28 λιβρών/106 g/m² - 43,5 λιβρών/163 g/m² για όλα τα μέσα εκτύπωσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αναγραφόμενος αριθμός σελίδων είναι κατά προσέγγιση. Το μπλοκ βιβλίου πρέπει να είναι μεταξύ 3 χλστ. και 23 χλστ. (0,118 ίντσες και 1 ίντσα).

Εξώφυλλο

Μέγιστος αριθμός 1 φύλλου ανά βιβλίο και το φύλλο τροφοδοτείται στο βιβλιοδετικό με τροφοδοσία μικρής πλευράς (SEF).

Αποδεκτά μεγέθη χαρτιού:

11 x 17 ίντσες/A3 (SEF), 9,84 x 13,90 ίντσες/B4 (SEF), SRA3/12,59 x 17,71 ίντσες (SEF)

Αποδεκτά βάρη χαρτιού:

24-80 λίβρες bond (90-300 g/m²), 350 g/m² Xerox Colotech

Λειτουργία bypass βιβλιοδετικού

Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του εκτυπωτή για τα αποδεκτά μεγέθη και βάρη χαρτιού. Αυτά είδη χαρτιού μπορούν να μεταφερθούν από τη λειτουργία bypass του βιβλιοδετικού κατευθείαν στην επόμενη σε σειρά συσκευή τελικής επεξεργασίας. Οι προδιαγραφές του εκτυπωτή αναφέρονται παραπάνω σε αυτό τον οδηγό χρήσης.

Χωρητικότητα περιέκτη κόλλας

Περίπου 0,8 λίβρες/380 γρ. που είναι αρκετή κόλλα για περίπου 135 βιβλία με 100 σελίδες ανά βιβλίο για χαρτί 8,5 x 11 ιντσών/A4, 17 λίβρες (64 g/m²).

Χωρητικότητα δίσκου μονάδας εισαγωγής εξωφύλλων

200 φύλλα βάρους 20 λιβρών/80 g/m²

Χωρητικότητα περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής

Περίπου αρκετός χώρος για αποκόμματα χαρτιού από περίπου 15 βιβλία (κατά τη βιβλιοδεσία 100 φύλλων χαρτιού 8,5 x 11 ιντσών/A4 και την περικοπή τους σε μέγεθος 6,93 x 9,84 ίντσες/B5).


Χωρητικότητα δίσκου ταξινομητή βιβλίων

Χωρητικότητα για πλάτος περίπου 4,17 ιντσών/106 χλστ.

Χρόνος προθέρμανσης

Περίπου 440 δευτερόλεπτα (7 λεπτά) ή λιγότερο

Βασικός τελικός επεξεργαστής/Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων

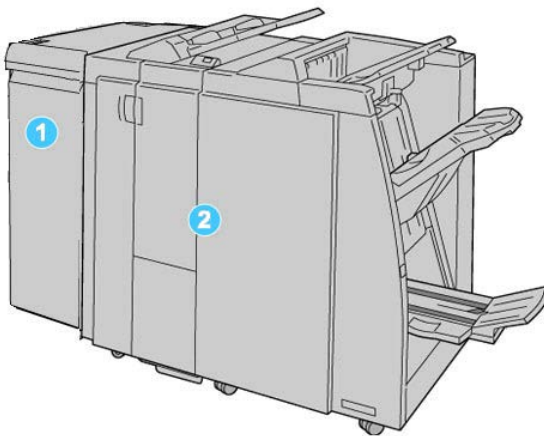


1. Μονάδα διασύνδεσης: Αυτή η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ μονάδα λειτουργεί ως συσκευή επικοινωνίας και ως διαδρομή χαρτιού μεταξύ του μηχανήματος και του Βασικού τελικού επεξεργαστή ή του Τελικού επεξεργαστή με Δημιουργό φυλλαδίων.
2. Βασικός τελικός επεξεργαστής ή Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων: Αυτοί οι τελικοί επεξεργαστές παρέχουν μια μεγάλη σειρά επιλογών τελικής επεξεργασίας και δίπλωσης. Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται ο Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων.

Βασικός τελικός επεξεργαστής/Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στον παρόντα οδηγό, ο Βασικός τελικός επεξεργαστής ή ο Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων μπορεί να αναφέρεται απλά ως τελικός επεξεργαστής.

Ο Βασικός τελικός επεξεργαστής ή Τελικός επεξεργαστής δημιουργού φυλλαδίων αποτελείται από τα παρακάτω λειτουργικά τμήματα:

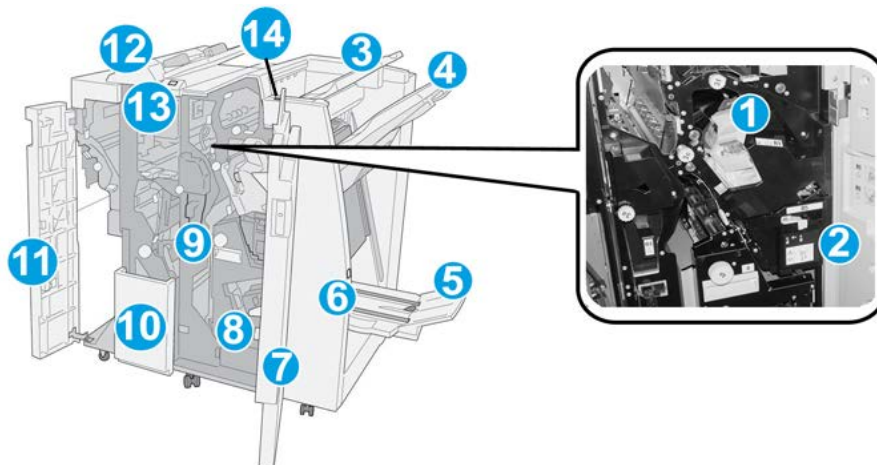


Αρ.	Εξάρτημα	Λειτουργία
1	Κασέτα συρραπτικών	Περιέχει συρραπτικά. Αφαιρέστε αυτήν την κασέτα για να αντικαταστήσετε τα συρραπτικά και να αποκαταστήσετε τυχόν εμπλοκές συρραπτικών.
2	Περιέκτης υπολειμμάτων συρραφής	Περιέκτης των υπολειμμάτων συρραφής. Αφαιρέστε τον όταν γεμίσει.
3	Επάνω δίσκος	Ο Επάνω δίσκος χρησιμοποιείται για την ταξινομημένη έξοδο αντιγράφων και χωρά έως και 500 φύλλα χαρτιού, βάρους 20 λίβρες/80 g/m ² . Τα αντίγραφα παραδίδονται εδώ όταν επιλέξετε συγκεκριμένες λειτουργίες εξόδου, όπως Αυτόματη ταξινόμηση, Με ταξινόμηση, Χωρίς ταξινόμηση ή Κανονική.
4	(Μεσαίος) Δίσκος ταξινομητή	Ο Δίσκος ταξινομητή χρησιμοποιείται για τη μετατοπισμένη ή/και συρραμμένη έξοδο αντιγράφων και χωρά έως και 2.000 φύλλα χαρτιού, βάρους 20 λίβρες/80 g/m ² . Αυτός ο δίσκος λαμβάνει, επίσης, τα αντίγραφα που επιλέγετε να διατηρηθούν και να διπλωθούν σε σχήμα Z. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο Επάνω δίσκος και ο Δίσκος ταξινομητή μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διάτρητη έξοδο αντιγράφων (προαιρετικά).
5	Δίσκος εξόδου φυλλαδίων	Είναι διαθέσιμο μόνο με τον Τελικό επεξεργαστή δημιουργού φυλλαδίων. Ο Δίσκος φυλλαδίων λαμβάνει φυλλάδια με συρραφή ράχης όταν επιλέγετε Μονή δίπλωση ή Μονή δίπλωση + Συρραφή.
6	Πλήκτρο δίσκου εξόδου φυλλαδίων	Είναι διαθέσιμο μόνο με τον Τελικό επεξεργαστή δημιουργού φυλλαδίων. Όταν πατάτε αυτό το πλήκτρο, ο δίσκος εξόδου φυλλαδίων ανασηκώνεται για να πάρετε τα φυλλάδια από την περιοχή εξόδου.

Αρ.	Εξάρτημα	Λειτουργία
7	Δεξιό κάλυμμα	Ανοίξτε το για την αποκατάσταση των εμπλοκών χαρτιού, την αντικατάσταση συρραπτικών, την αποκατάσταση μπλοκαρισμένων συρραπτικών ή την αφαίρεση των υπολειμμάτων χαρτιού από τη συσκευή διάτρησης.
8	Κασέτες συρραπτικών για φυλλάδια	Είναι διαθέσιμο μόνο με τον Τελικό επεξεργαστή δημιουργού φυλλαδίων. Υπάρχουν δύο κασέτες συρραπτικών για φυλλάδια. Αφαιρέστε αυτήν την κασέτα για να αντικαταστήσετε τα συρραπτικά και να αποκαταστήσετε τις εμπλοκές συρραπτικών.
9	Περιέκτης υπολειμμάτων διάτρησης	Συλλέγει τα υπολείμματα από τη συσκευή διάτρησης. Ανοίξτε τον για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.
10	Δίσκος εξόδου για δίπλωση C/Z (προαιρετικός)	Ο δίσκος της προαιρετικής μονάδας δίπλωσης λαμβάνει τα αντίγραφα, όταν επιλέγετε δίπλωση C ή δίπλωση Z μέσω των εκτύπωσης 8,5 x 11 ίντσες/A4 και 11 x 17 ίντσες/A3.
11	Αριστερό κάλυμμα	Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος και αποκατάσταση των εμπλοκών χαρτιού.
12	Μονάδα εισαγωγής μετά την επεξεργασία (Δίσκος 8/Δίσκος T1)	Αυτός ο δίσκος ονομάζεται Δίσκος 8 ή Δίσκος T1 . Η ονομασία του εξαρτάται από το μηχάνημα στο οποίο έχει προσαρτηθεί ο τελικός επεξεργαστής. Στις λειτουργίες του Δίσκου 8/T1 περιλαμβάνονται οι εξής: - Αυτός ο δίσκος αποτελεί βασικό εξοπλισμό αυτού του τελικού επεξεργαστή και χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για διαχωριστικά και εξώφυλλα. - Το χαρτί που τοποθετείται εδώ δεν έχει εκτυπωθεί από πριν. Χρησιμοποιήστε αυτό το δίσκο για προεκτυπωμένο μέσο εκτύπωσης και για την εισαγωγή του ως ένθετο στην παραγόμενη εκτύπωση. (Αυτός ο δίσκος είναι γνωστός επίσης και ως Μονάδα ένθεσης φύλλων). - Ο Δίσκος 8 χωρά έως και 200 φύλλα όταν χρησιμοποιείται χαρτί βάρους 20 lb./75 g/m². - Το χαρτί μπορεί να τοποθετηθεί με κατεύθυνση τροφοδοσίας μικρής πλευράς (SEF) ή μεγάλης πλευράς (LEF).
13	Πλήκτρο δίσκου εξόδου με δίπλωση C/Z	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε το δίσκο εξόδου με δίπλωση C/Z.
14	Πλήκτρο μη αυτόματου ισιώματος χαρτιού	Όταν πατάτε αυτό το πλήκτρο, ενεργοποιείται η λειτουργία ισιώματος χαρτιού για το υλικό εξόδου. Αυτό ισχύει κυρίως για χαρτί με μικρότερο βάρος.

Λειτουργία μη αυτόματου ισιώματος στον τελικό επεξεργαστή

Ο τελικός επεξεργαστής διαθέτει μια λειτουργία μη αυτόματου ισιώματος που επιτρέπει τη ρύθμιση του ζαρώματος της εκτύπωσης, όποτε χρειάζεται.

Με το πάτημα του πλήκτρου για το Ίσιωμα στον τελικό επεξεργαστή επιλέγονται εναλλακτικά οι λειτουργίες Auto (Αυτόματο), On (Ναι) και Off (Όχι).

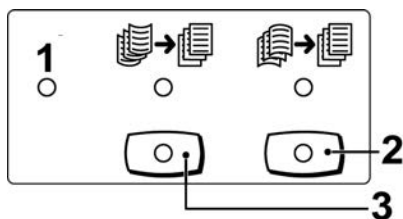

1. Πλήκτρο **Auto** (Αυτόματο): Όταν ανάβει αυτή η ενδεικτική λυχνία, εκτελείται αυτόματα η κατάλληλη διόρθωση ζαρώματος, ανάλογα με το μέγεθος και τον προσανατολισμό της παραγόμενης εκτύπωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πλήκτρο πρέπει να είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία Auto (Αυτόματο). Το πλήκτρο περνά αυτόματα στη λειτουργία Auto (Αυτόματο) όταν:
 - Το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο
 - Το μηχάνημα βγει από τη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας
2. Όταν πατηθεί αυτό το πλήκτρο και ανάψει η ενδεικτική λυχνία ισιώματος προς τα κάτω, εκτελείται διόρθωση του ζαρώματος προς τα κάτω, σε όλη την εκτύπωση. Εάν το έγγραφό σας έχει ζαρώσει προς τα κάτω, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αποφύγετε τα ζαρώματα προς τα κάτω.
3. Όταν πατηθεί αυτό το πλήκτρο και ανάψει η ενδεικτική λυχνία ισιώματος προς τα επάνω, εκτελείται διόρθωση του ζαρώματος προς τα επάνω, σε όλη την εκτύπωση. Εάν η εκτύπωσή σας έχει ζαρώσει προς τα επάνω, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αποφύγετε τα ζαρώματα προς τα επάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν δεν είναι αναμμένη καμία ενδεικτική λυχνία, τότε το μηχάνημα δεν εκτελεί καμία διόρθωση ζαρώματος στην παραγόμενη εκτύπωση.

Λειτουργία δίπλωσης

Εάν το μηχάνημά σας είναι εξοπλισμένο με τον Τελικό επεξεργαστή με Δημιουργό φυλλαδίων ή/και τη μονάδα δίπλωσης C/Z, μπορείτε να δημιουργήσετε εκτυπώσεις με την επιλογή δίπλωσης. Με αυτήν την επιλογή, οι εκτυπώσεις σας διπλώνονται στα δύο (μονή ή δίπτυχη) ή στα τρία (τύπος δίπλωσης C ή Z). Η επιλογή δίπλωσης είναι διαθέσιμη από το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την επιλογή δίπλωσης, ο προσανατολισμός των εγγράφων πρέπει να είναι με τροφοδοσία μικρής πλευράς (SEF). Πρέπει να επιλέξετε ένα δίσκο χαρτιού που περιέχει μέσα εκτύπωσης με προσανατολισμό SEF.

Είδη δίπλωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η επιλογή Μονή δίπλωση (Δίπτυχο) είναι διαθέσιμη μόνο με τον Τελικό επεξεργαστή με Δημιουργό φυλλαδίων. Οι επιλογές Δίπλωση C και Δίπλωση Z είναι διαθέσιμες μόνο με τη μονάδα δίπλωσης C/Z.

Διατίθενται τα παρακάτω είδη δίπλωσης:


Μονή συρραφή (Δίπτυχο)

Ένα δίπτυχο διαθέτει μία πτύχωση που δημιουργεί δύο επιφάνειες στην παραγόμενη έξοδο. Το παραγόμενο αντίγραφο Μονής δίπλωσης εξέρχεται στο δίσκο εξόδου φυλλαδίων.




Δίπλωση C

Ένα τρίπτυχο διαθέτει δύο πτυχώσεις που δημιουργούν τρεις επιφάνειες στην παραγόμενη έξοδο. Το παραγόμενο αντίγραφο με δίπλωση C εξέρχεται στο δίσκο εξόδου δίπλωσης C/Z.

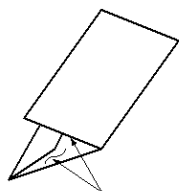


Δίπλωση Z

Μια δίπλωση Z διαθέτει δύο πτυχές διπλωμένες σε αντίθετες κατευθύνσεις, οπότε το τελικό δίπλωμα δίνει την εντύπωση βεντάλιας. Το παραγόμενο αντίγραφο με δίπλωση Z εξέρχεται στο δίσκο εξόδου δίπλωσης C/Z.

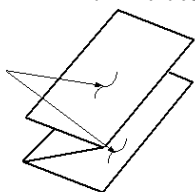

Δίπλωση Z μισού φύλλου (απεικονίζεται εδώ με διάτρηση 3 οπών)

Όπως και μια κανονική δίπλωση Z, διαθέτει δύο πτυχές διπλωμένες σε αντίθετες κατευθύνσεις. Η διαφορά μεταξύ μιας κανονικής δίπλωσης Z και μιας δίπλωσης Z μισού φύλλου είναι ότι η τελευταία δεν είναι διπλωμένη σε δύο ίσες πτυχώσεις. Οι δύο πτυχές είναι άνισες, γεγονός που επιτρέπει στη μία άκρη της δίπλωσης Z μισού φύλλου να είναι μακρύτερη, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συρραφή και η διάτρηση. Το παραγόμενο αντίγραφο μισού φύλλου με δίπλωση Z εξέρχεται στο δίσκο εξόδου δίπλωσης C/Z.

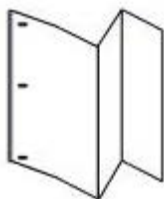

Τοποθέτηση χαρτιού/χαρτιού διαχωριστικών στο Δίσκο 8/T1 (Μονάδα εισαγωγής μετά την επεξεργασία)

1. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τυχόν μέσα εκτύπωσης που έχουν απομείνει στο Δίσκο 8/T1.
2. Κρατήστε το κέντρο των οδηγών χαρτιού και σύρετέ τους στο επιθυμητό μέγεθος χαρτιού.



3. Τοποθετήστε το χαρτί/χαρτί διαχωριστικών, ευθυγραμμίζοντάς τα με την μπροστινή όψη του δίσκου.



- a) Εάν το χαρτί είναι προεκτυπωμένο, τοποθετήστε το με την εκτυπωμένη όψη στραμμένη προς τα επάνω.
 - b) Εάν τα μέσα εκτύπωσης είναι χαρτιά διαχωριστικών, τοποθετήστε την πλευρά του διαχωριστικού έτσι, ώστε να τροφοδοτείται πρώτη (προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα).
4. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για ίσιωμα χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.

Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, η οθόνη Paper Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου χαρτιού) μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

5. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).

Συντήρηση

Αναλώσιμα υλικά βασικού τελικού επεξεργαστή/τελικού επεξεργαστή δημιουργού φυλλαδίων

Τα αναλώσιμα Xerox, όπως συρραπτικά, κασέτες συρραπτικών και περιέκτες υπολειμμάτων συρραφής, μπορείτε να τα παραγγείλετε από τη Xerox μεταβαίνοντας στην τοποθεσία www.xerox.com και επιλέγοντας είτε το σύνδεσμο "Επικοινωνία", για συγκεκριμένες πληροφορίες/τηλέφωνα επικοινωνίας στην περιοχή σας, είτε το σύνδεσμο "Αναλώσιμα" και εισάγοντας/επιλέγοντας τις πληροφορίες συγκεκριμένα για το μηχάνημά σας (οικογένεια προϊόντων και είδος μοντέλου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να ανατρέχετε πάντα στην τοποθεσία www.xerox.com για τους πιο πρόσφατους κωδικούς εξαρτημάτων των μονάδων αντικαθιστώμενων από τον πελάτη (CRU).

Αποθηκεύετε τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά της Xerox στις αρχικές τους συσκευασίες σε μια θέση με εύκολη πρόσβαση.


Αναλώσιμο	Μονάδα αναλωσίμου που συνοδεύει τον τελικό επεξεργαστή/Ποσότητα για επαναπαραγωγή
Κασέτα συρραπτικών/Περιέκτης υπολειμμάτων συρραφής	4 κασέτες συρραπτικών (5.000 συρραπτικά ανά κασέτα) και 1 περιέκτης υπολειμμάτων συρραφής ανά συσκευή
Κασέτα συρραπτικών τελικού επεξεργαστή δημιουργού φυλλαδίων	4 τεμάχια: 5.000 συρραπτικά ανεφοδιάζουν την κάθε μία

Αντικατάσταση της βασικής κασέτας συρραπτικού

Ένα μήνυμα εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη όταν έρθει η ώρα να αντικαταστήσετε μια κασέτα συρραπτικού.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.


2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

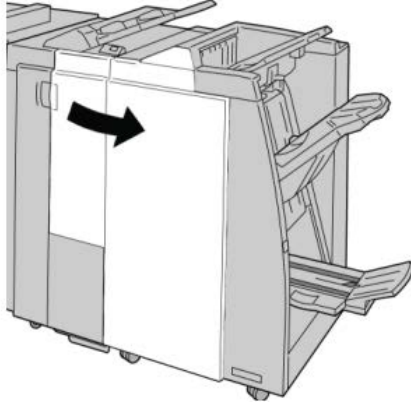


3. Πιάστε γερά τη λαβή της κασέτας συρραπτικού που βρίσκεται στη θέση R1 και τραβήξτε την προς τα έξω για να την αφαιρέσετε από τον τελικό επεξεργαστή.




4. Κρατήστε τις θέσεις όπως υποδεικνύει το βέλος και αφαιρέστε την κασέτα συρραπτικού από τη μονάδα.

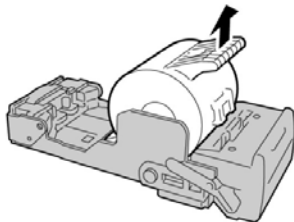

5. Σπρώξτε μια νέα κασέτα συρραπτικού μέσα στη μονάδα.

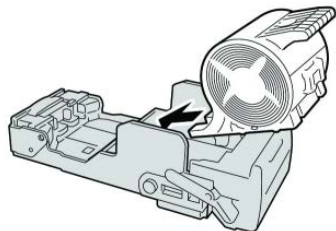

- Επανατοποθετήστε τη μονάδα της κασέτας στην αρχική της θέση στον τελικό επεξεργαστή.

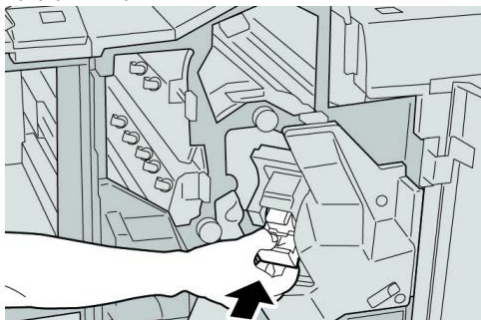

- Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Αντικατάσταση της κασέτας συρραπτικού φυλλαδίων

Εκτός από το βασικό συρραπτικό, ο τελικός επεξεργαστής δημιουργού φυλλαδίων είναι εξοπλισμένος και με ένα συρραπτικό φυλλαδίων. Όταν πρέπει να αντικατασταθεί αυτό το συρραπτικό φυλλαδίων, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.


- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
- Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

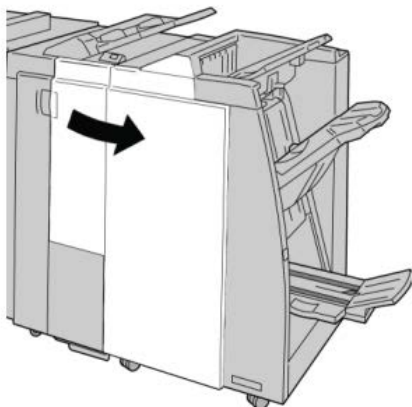


- Ενώ πιέζετε το μοχλό προς τα δεξιά, τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα της κασέτας συρραπτικού φυλλαδίων.

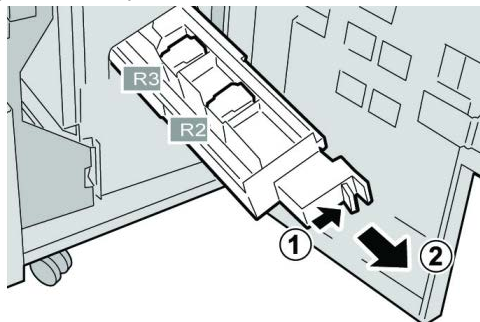


4. Κρατήστε τη μονάδα της κασέτας συρραπτικού από τις γλωττίδες και σηκώστε την για να την αφαιρέσετε.

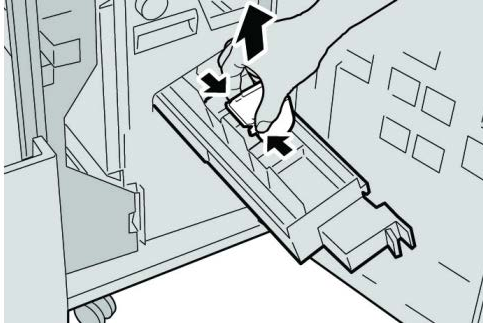

5. Ενώ κρατάτε τις γλωττίδες της νέας κασέτας συρραπτικού, σπρώξτε την κασέτα μέσα στη μονάδα.

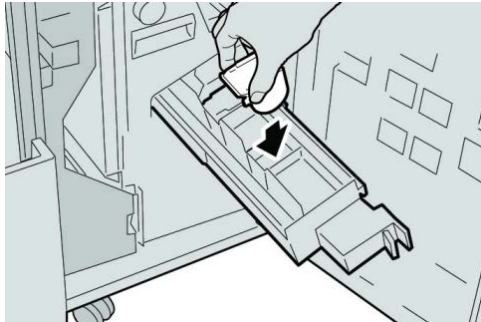

6. Σπρώξτε τη μονάδα της κασέτας συρραπτικού στην αρχική της θέση στο μηχάνημα.

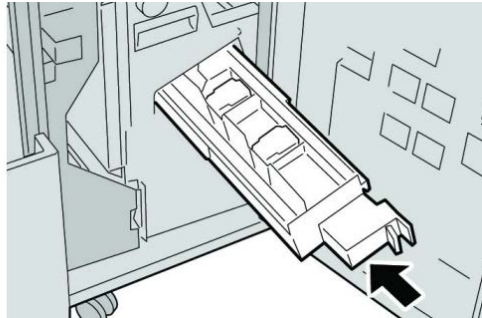

7. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Αντικατάσταση του περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής στον τελικό επεξεργαστή


Στο μηχάνημα εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι ο περιέκτης υπολειμμάτων συρραφής είναι γεμάτος. Για να αντικαταστήσετε τον περιέκτη:

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.


2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

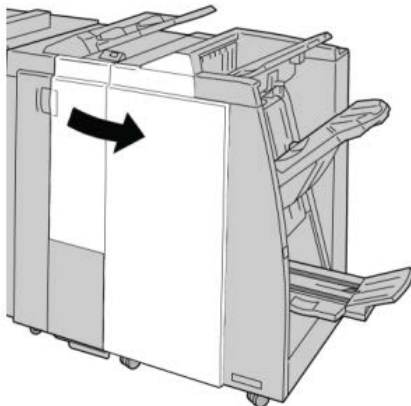


3. Εντοπίστε τον περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής (R5) στον τελικό επεξεργαστή και μετακινήστε το μοχλό ασφάλισης στη θέση απασφάλισης.

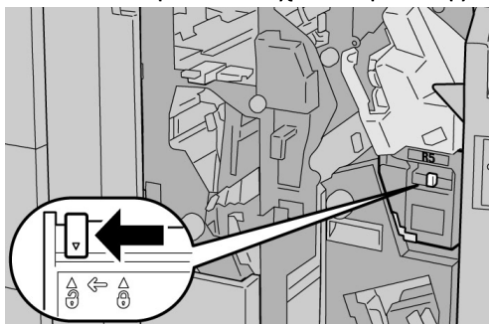

4. Κρατήστε την περιοχή λαβής R5 όπως απεικονίζεται στο σχήμα και αφαιρέστε τον περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής από το μηχάνημα.

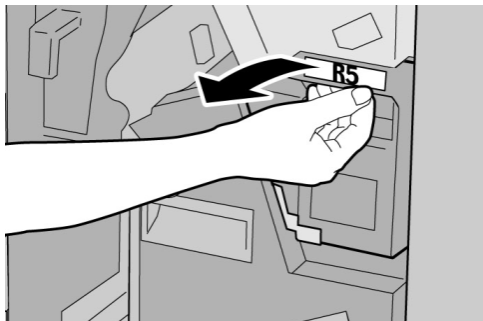


5. Τοποθετήστε το μεταχειρισμένο περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής σε μια παρεχόμενη πλαστική σακούλα.

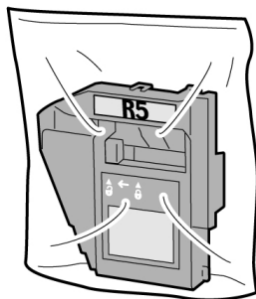

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην επιστρέφετε τον αποσυναρμολογημένο (μεταχειρισμένο) περιέκτη στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.


6. Κρατήστε το νέο περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής από την περιοχή λαβής **R5** και σπρώξτε τον μέσα στο μηχάνημα.

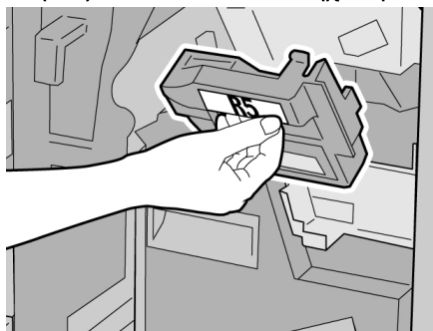

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός, μην βάζετε τα δάχτυλά σας επάνω στον περιέκτη.

7. Σπρώξτε την περιοχή λαβής **R5** μέχρι ο μοχλός ασφάλισης να μετακινηθεί στη θέση ασφάλισης.

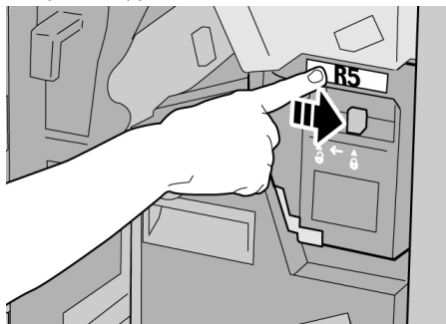

8. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Άδειασμα του περιέκτη υπολειμμάτων διάτρησης


Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να προβείτε σε άδειασμα του περιέκτη υπολειμμάτων διάτρησης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Αφαιρείτε τον περιέκτη υπολειμμάτων διάτρησης μόνο ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο (ON). Εάν απενεργοποιήσετε το μηχάνημα ενώ αδειάζετε τον περιέκτη, το μηχάνημα δεν μπορεί να εντοπίσει ότι ο περιέκτης έχει αδειάσει.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.


2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

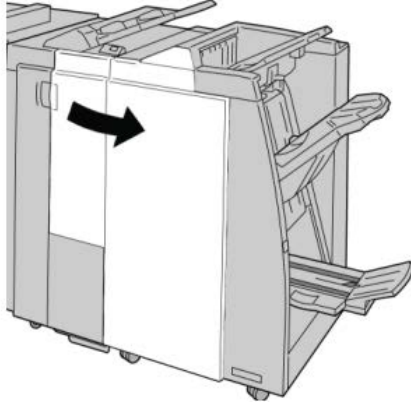


3. Τραβήξτε τον περιέκτη έξω από τον τελικό επεξεργαστή (R4).

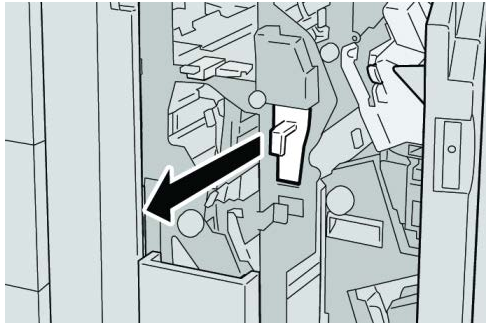

4. Πετάξτε όλα τα υπολείμματα της διάτρησης σε ένα κατάλληλο κάδο απορριμμάτων.

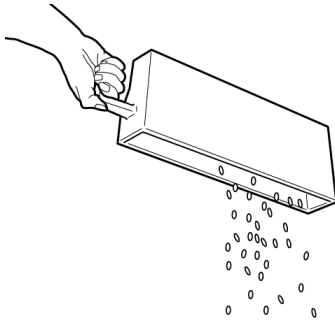

5. Επανατοποθετήστε τον άδειο περιέκτη στο μηχάνημα.

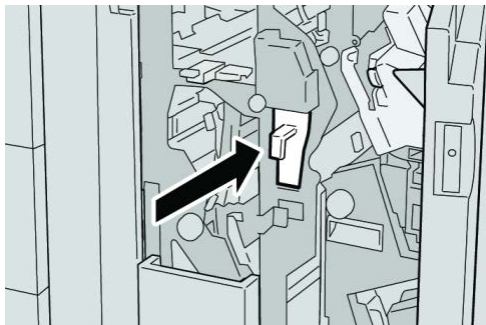

6. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Επίλυση προβλημάτων τελικού επεξεργαστή

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Οι ενέργειες αποκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της εμπλοκής χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Εμπλοκές χαρτιού στο Δίσκο 8/T1 (Μονάδα εισαγωγής μετά την επεξεργασία)

1. Πατήστε το πλήκτρο **Cover** (Κάλυμμα).

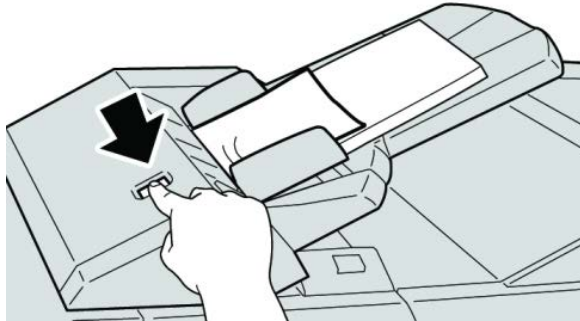


2. Ανοίξτε το κάλυμμα **1e** και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί και όλο το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο.

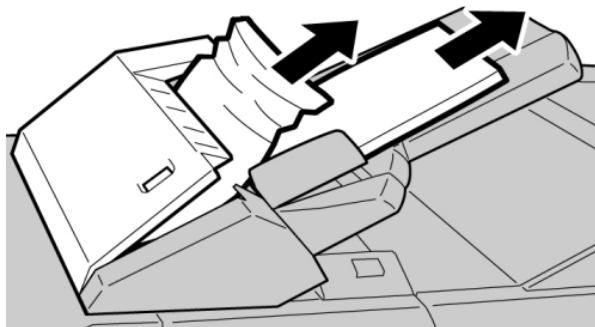

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

- Ξεφυλλίστε το χαρτί που αφαιρέσατε, αφού βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις γωνίες έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά, και επανατοποθετήστε το.
- Σπρώξτε το κάλυμμα **1e** μέχρι να το ακούσετε να ασφαρίζει στη θέση του.

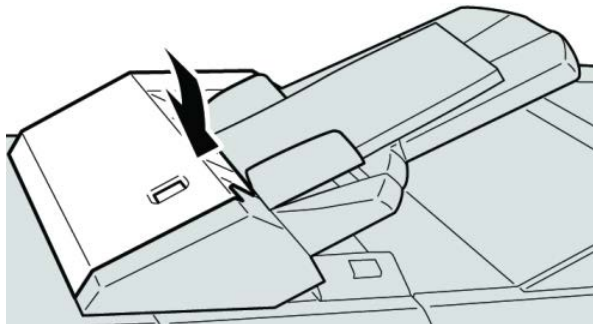


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Εμφανίζεται ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν λειτουργεί εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1a και τη σφαιρική λαβή 1c

- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
- Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

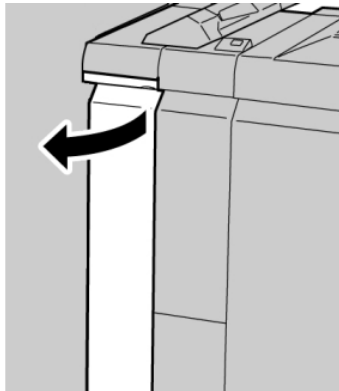


3. Μετακινήστε το μοχλό **1a** προς τα κάτω και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **1c** προς τα αριστερά. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

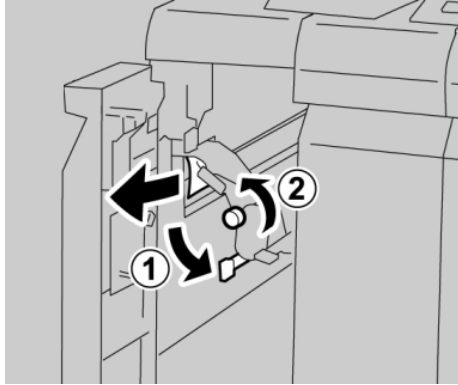

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό **1a** στην αρχική του θέση.

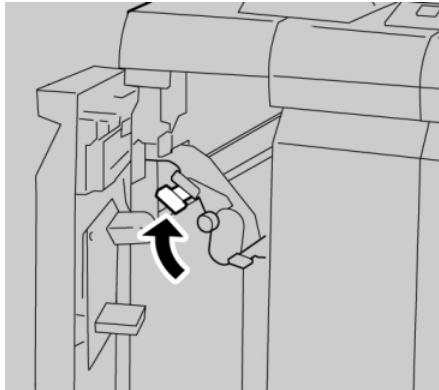

5. Κλείστε εντελώς το αριστερό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1d

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.

2. Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

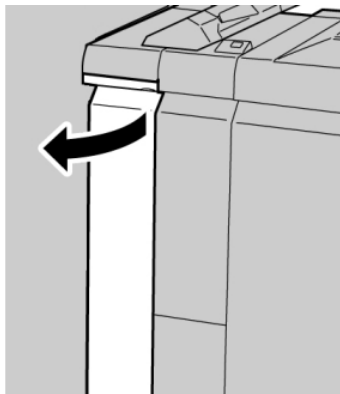


3. Μετακινήστε το μοχλό 1d προς τα επάνω και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

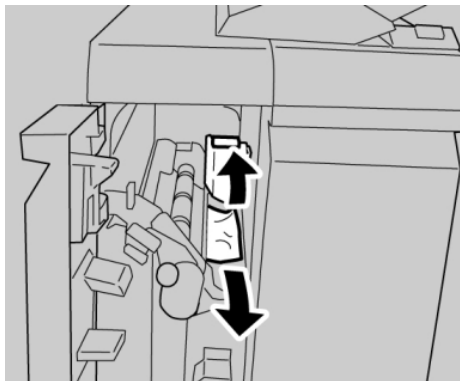

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό 1d στην αρχική του θέση.

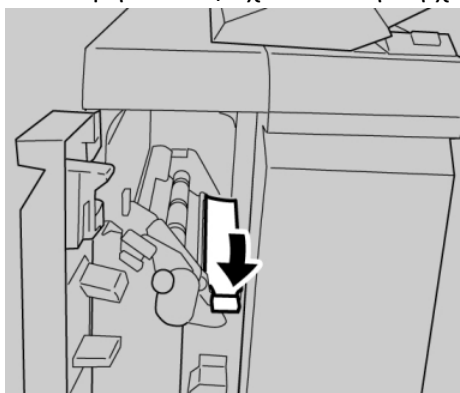


5. Κλείστε εντελώς το αριστερό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1b

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

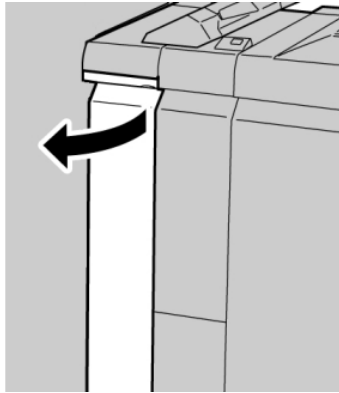


3. Μετακινήστε το μοχλό **1b** προς τα δεξιά και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

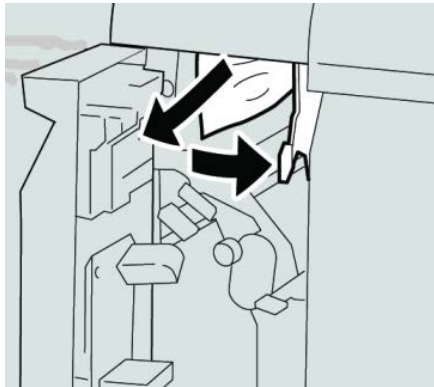

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό **1b** στην αρχική του θέση.

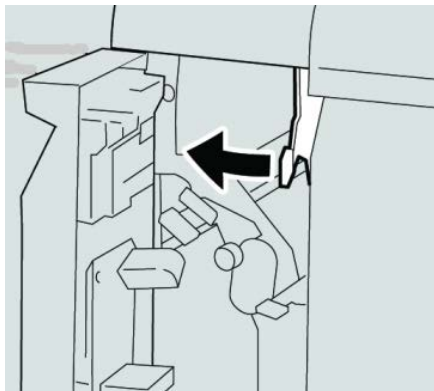


5. Κλείστε εντελώς το αριστερό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στους μοχλούς 3b και 3d

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

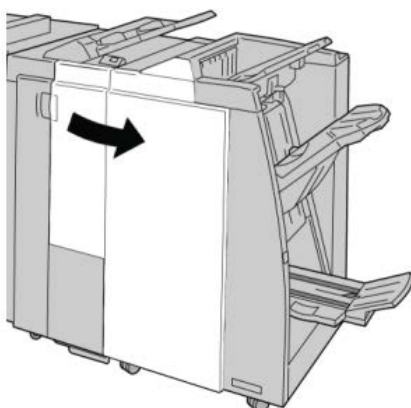


3. Μετακινήστε τους μοχλούς **3b** και **3d** και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

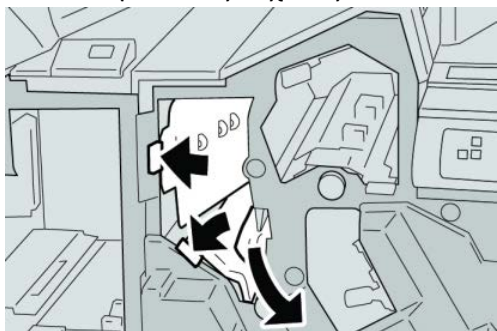

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε τους μοχλούς **3b** και **3d** στις αρχικές τους θέσεις.

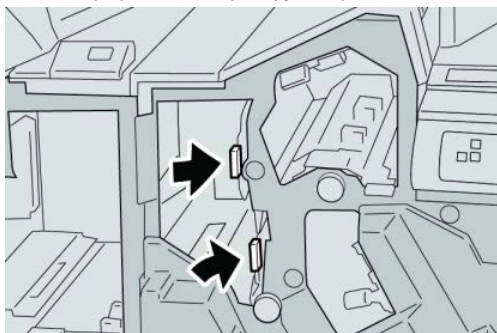


5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 3e και τη σφαιρική λαβή 3c

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

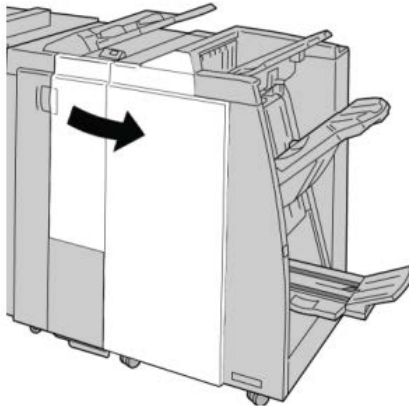


3. Μετακινήστε το μοχλό 3e και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή 3c. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό **3e** στην αρχική του θέση.

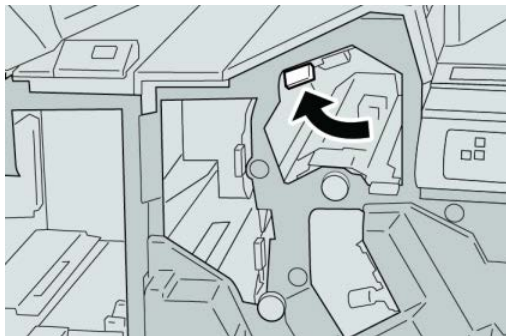


5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 3g και τη σφαιρική λαβή 3f

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

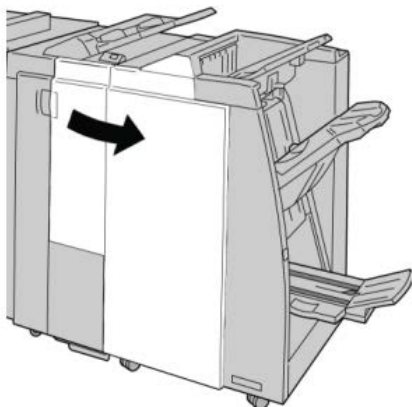


3. Μετακινήστε το μοχλό **3g** και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **3f**. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

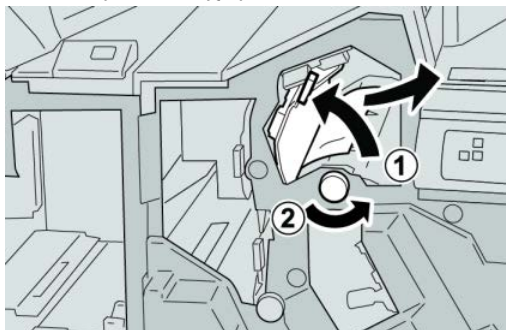

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό **3g** στην αρχική του θέση.

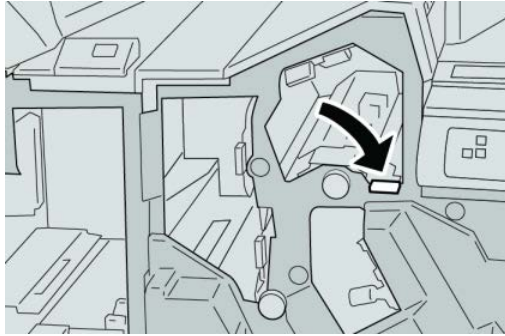


5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 4b και τη σφαιρική λαβή 3a

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

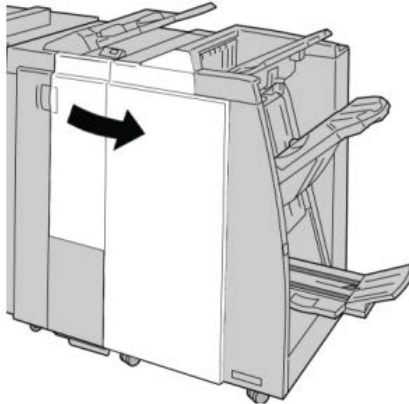


3. Μετακινήστε το μοχλό **4b** και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **3a**. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

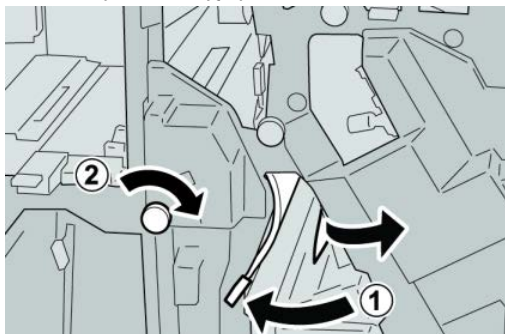

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό **4b** στην αρχική του θέση.

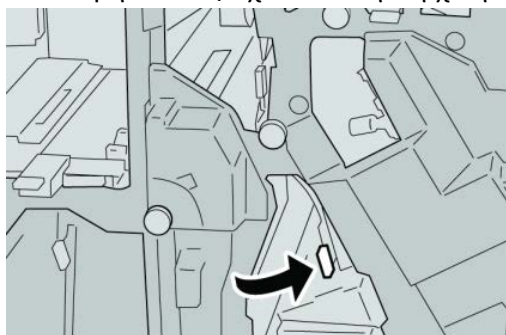


5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2α και τη σφαιρική λαβή 3α

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

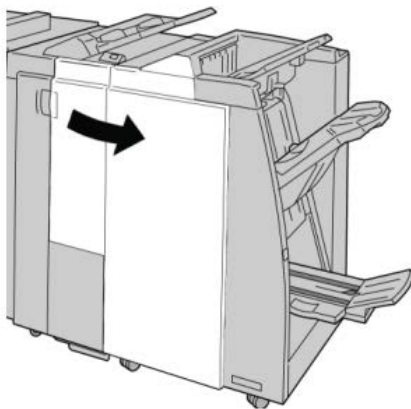


3. Μετακινήστε το μοχλό **2a** και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **3a**. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

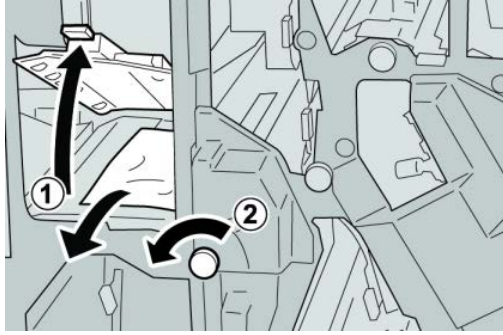

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό **2a** στην αρχική του θέση.

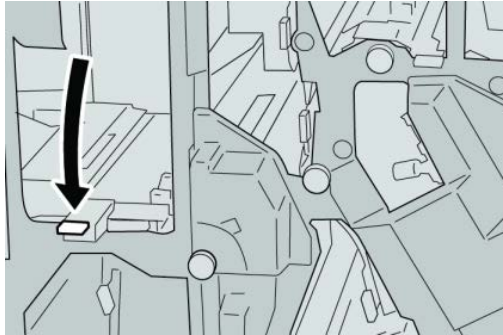

5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2b και τη σφαιρική λαβή 2c

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.

2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

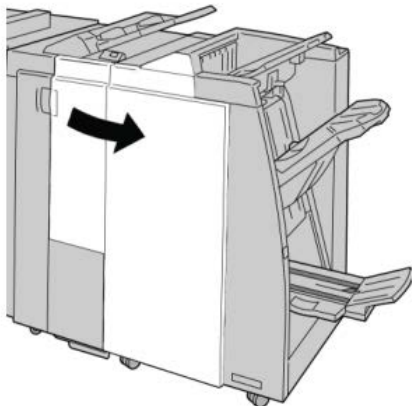

3. Μετακινήστε το μοχλό **2b** και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **2c**. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

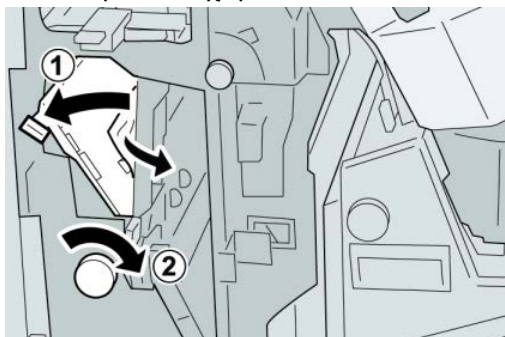

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό **2b** στην αρχική του θέση.




5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στις περιοχές 2c, 2e, 2f και 2d

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

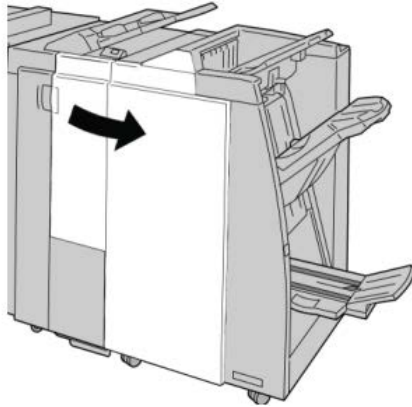

3. Τραβήξτε προς τα έξω το δίσκο εξόδου της μονάδας δίπλωσης (2d), περιστρέψτε το μοχλό **2e/2f** προς τα δεξιά και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

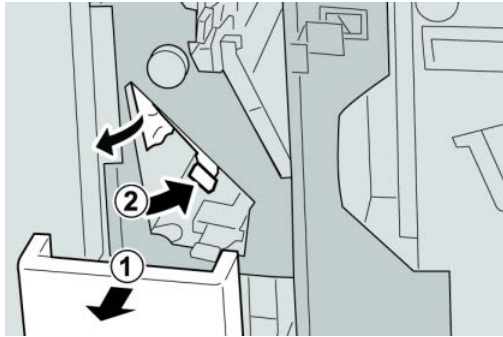

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.


4. Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το χαρτί, επαναφέρετε το μοχλό **2e/2f** στην αρχική του θέση. Περιστρέψτε το μοχλό **2e/2f**, περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **2c** προς τα δεξιά και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

5. Επαναφέρετε τον ανοιχτό μοχλό (2f) ή (2e) στην αρχική του θέση και κλείστε το δίσκο εξόδου (2d).

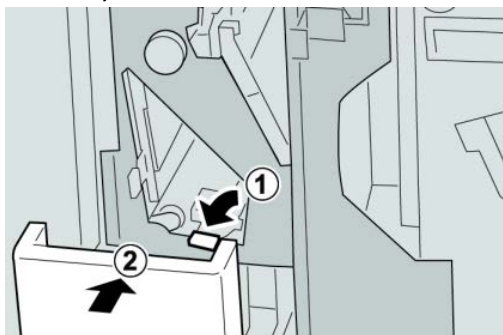


6. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 2d και το μοχλό 2g

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

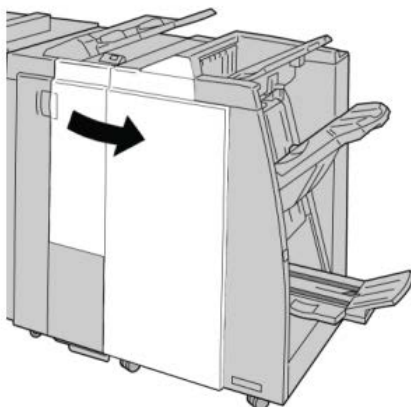


3. Τραβήξτε προς τα έξω το δίσκο εξόδου της μονάδας δίπλωσης (2d), περιστρέψτε το μοχλό 2g και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

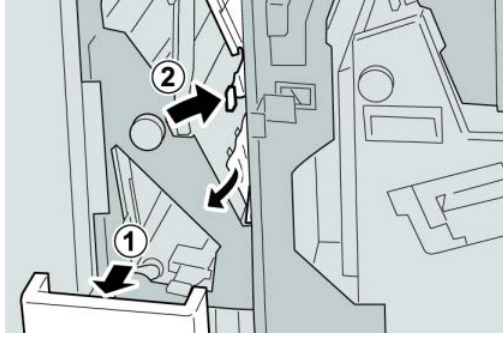

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε τον ανοιχτό μοχλό (2g) στην αρχική του θέση και κλείστε το δίσκο εξόδου (2d).

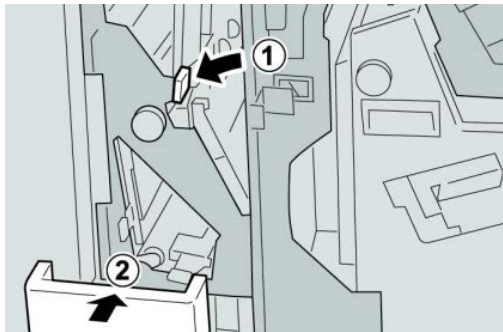

5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Εμπλοκές χαρτιού στη μονάδα 4 και τη σφαιρική λαβή 4a

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.


2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

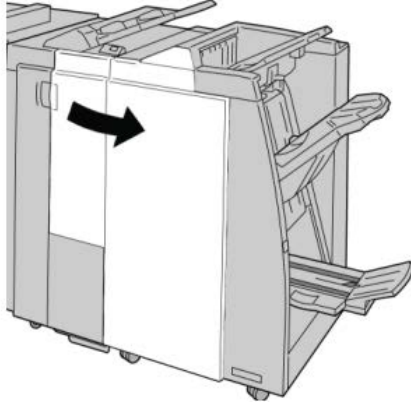

3. Τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα 4.

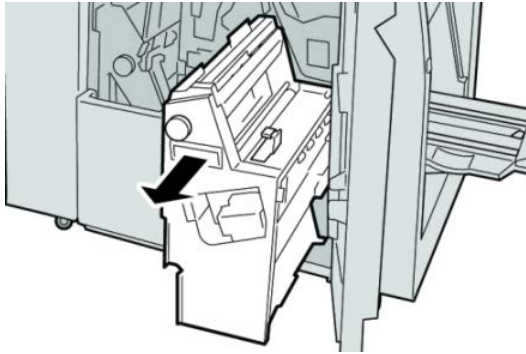


4. Περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή 4a για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί από την αριστερή πλευρά της μονάδας 4.

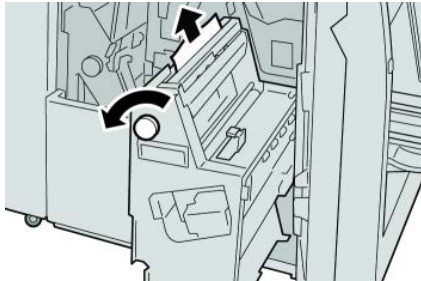

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

5. Επαναφέρετε τη μονάδα 4 στην αρχική της θέση.

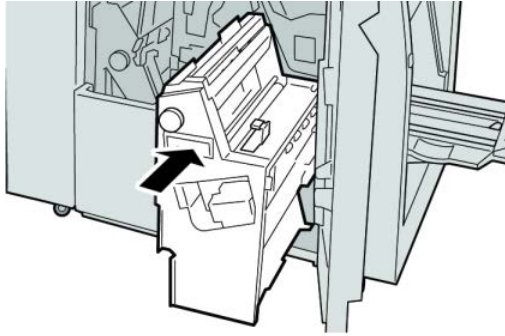


6. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στον επάνω δίσκο του τελικού επεξεργαστή


1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τον επάνω δίσκο του τελικού επεξεργαστή.

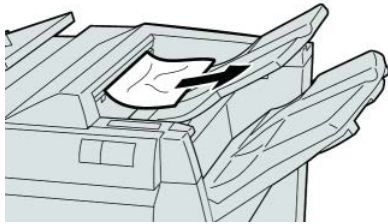

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

3. Ανοίξτε και κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

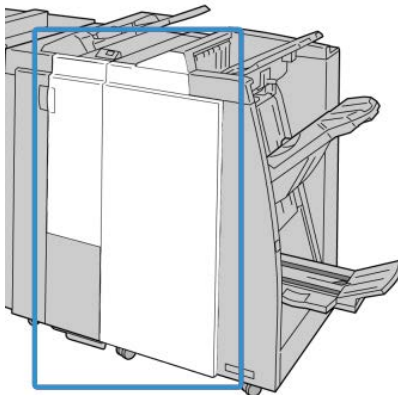

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο δίσκο ταξινομητή του τελικού επεξεργαστή


1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από το δίσκο ταξινομητή του τελικού επεξεργαστή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

3. Ανοίξτε και κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

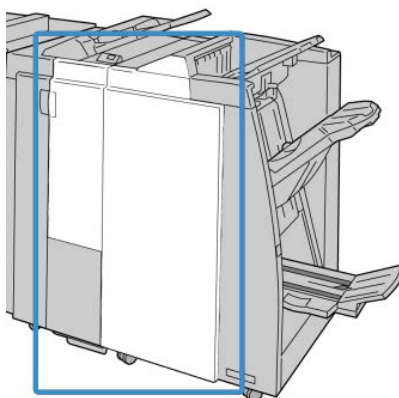


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Εμπλοκές χαρτιού στον προαιρετικό δίσκο του δημιουργού φυλλαδίων

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.

2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

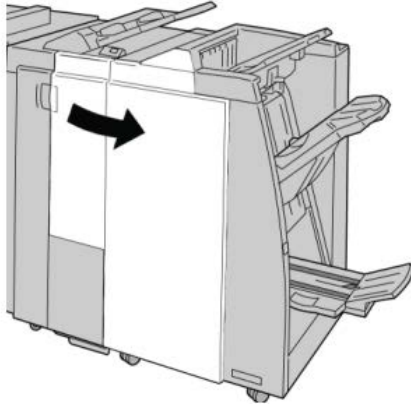

3. Περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή 4a και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί από το δίσκο του προαιρετικού δημιουργού φυλλαδίων.

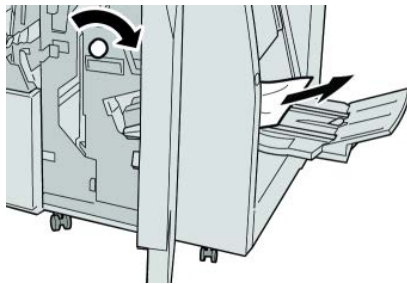

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.


4. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Σφάλματα συρραπτικού

Ακολουθήστε τις διαδικασίες που παρατίθενται όταν η έξοδος δεν είναι συραμμένη ή τα συρραπτικά έχουν λυγίσει. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, εφόσον το πρόβλημα παραμένει ενώ έχετε δοκιμάσει τις παρακάτω λύσεις. Τα σφάλματα συρραπτικού στην παραγόμενη έξοδο μπορεί να είναι παρόμοια με αυτά που εικονίζονται παρακάτω.

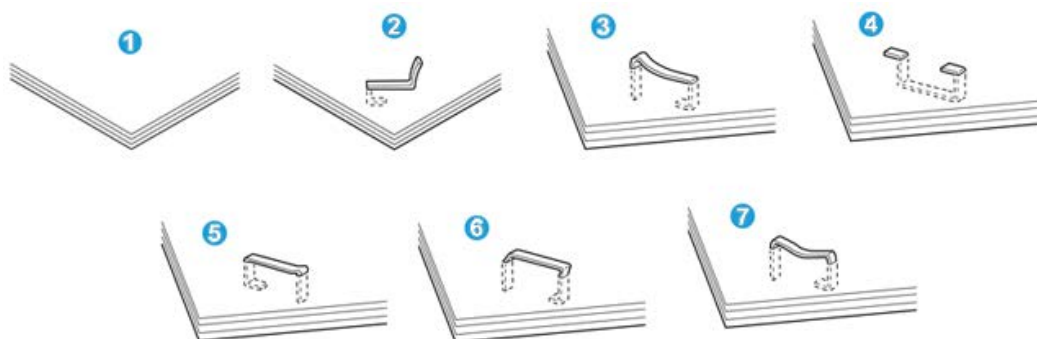

1. Χωρίς συρραφή
2. Λυγισμένο συρραπτικό
3. Η μία πλευρά του συρραπτικού ανασηκώνεται
4. Το συρραπτικό λυγίζει ανάποδα
5. Επιπεδωμένο συρραπτικό
6. Ολόκληρο το συρραπτικό ανασηκώνεται
7. Το συρραπτικό ανασηκώνεται με πατημένο το κέντρο

Εάν η παραγόμενη εκτύπωση έχει συρραφθεί όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανάλογα με το είδος χαρτιού που συρράπτεται, οι συρραμμένες άκρες μπορεί να έχουν λυγίσει. Εάν οι λυγισμένες άκρες έχουν κολλήσει μέσα στο μηχάνημα, μπορεί τελικά να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού. Αφαιρέστε το λυγισμένο συρραπτικό ανοίγοντας το κάλυμμα της κασέτας συρραπτικού. Εάν δεν αφαιρέσετε το λυγισμένο συρραπτικό, μπορεί να προκύψει εμπλοκή συρραπτικών. Χρησιμοποιήστε το κάλυμμα της κασέτας συρραπτικών μόνον όταν αφαιρείτε το λυγισμένο συρραπτικό.


Εμπλοκές συρραπτικών στη βασική κασέτα συρραπτικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ελέγχετε πάντα το εσωτερικό του τελικού επεξεργαστή για τυχόν μεμονωμένα συρραπτικά ή υπολείμματα συρραπτικών.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.

2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

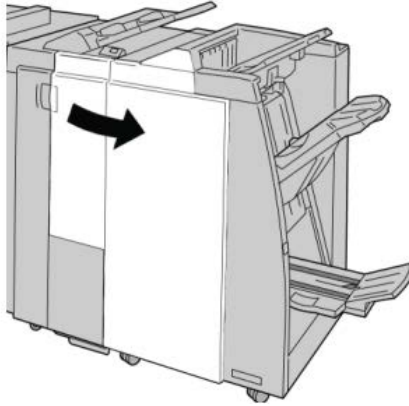


3. Πιάστε γερά τη λαβή της κασέτας συρραπτικού που βρίσκεται στη θέση R1 και τραβήξτε την προς τα έξω για να την αφαιρέσετε από τον τελικό επεξεργαστή.




4. Ελέγξτε το εσωτερικό του τελικού επεξεργαστή για τυχόν εναπομείναντα συρραπτικά, και εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα.
5. Ανοίξτε τη μονάδα της κασέτας συρραπτικού όπως εικονίζεται και αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα συρραπτικά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή τραυματισμών στα δάχτυλα, αφαιρέστε προσεκτικά τα μπλοκαρισμένα συρραπτικά από την κασέτα.

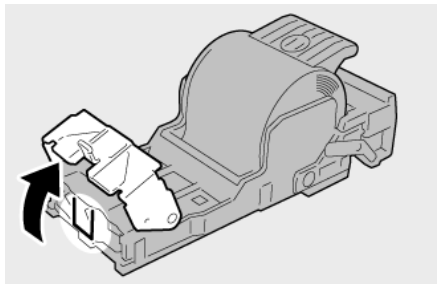

- Επανατοποθετήστε τη μονάδα της κασέτας στην αρχική της θέση στον τελικό επεξεργαστή.

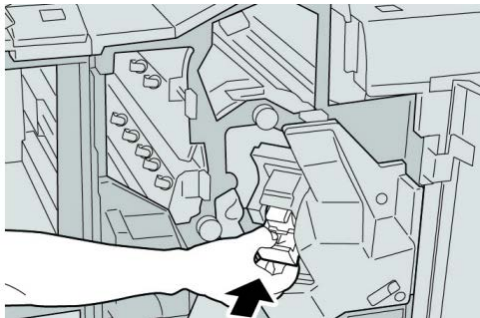

- Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές συρραπτικών στην κασέτα του δημιουργού φυλλαδίων


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ελέγχετε πάντα το εσωτερικό του τελικού επεξεργαστή για τυχόν μεμονωμένα συρραπτικά ή υπολείμματα συρραπτικών.


- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
- Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

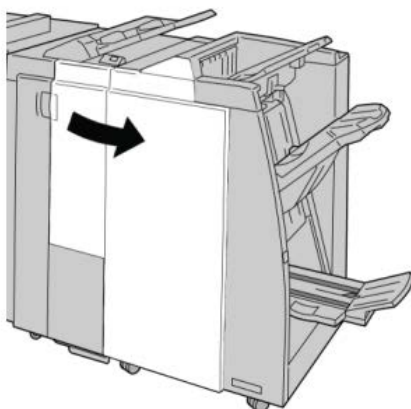

- Ενώ πιέζετε το μοχλό προς τα δεξιά, τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα της κασέτας συρραπτικού φυλλαδίων.

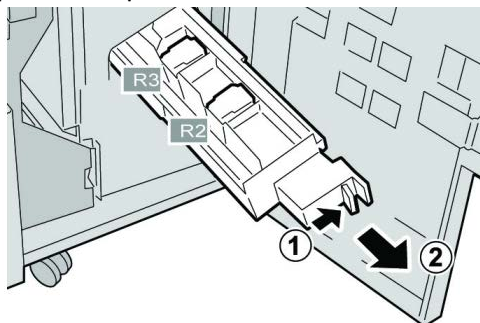


4. Κρατήστε τη μονάδα της κασέτας συρραπτικού από τις γλωττίδες και σηκώστε την για να την αφαιρέσετε.

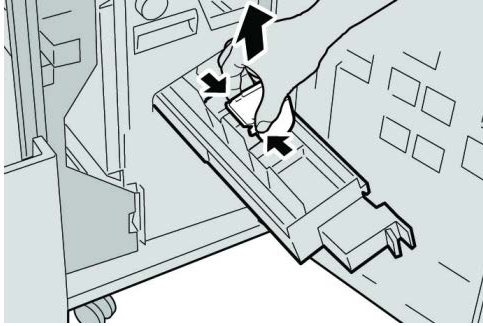


5. Αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα συρραπτικά από την κασέτα.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Για την αποφυγή τραυματισμών στα δάχτυλα, αφαιρέστε προσεκτικά τα μπλοκαρισμένα συρραπτικά από την κασέτα.

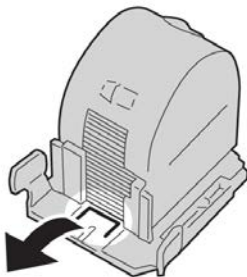

6. Ενώ κρατάτε τις γλωττίδες της νέας κασέτας συρραπτικού, σπρώξτε την κασέτα μέσα στη μονάδα.

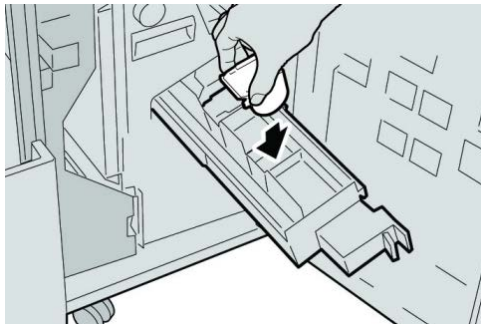

7. Σπρώξτε τη μονάδα της κασέτας συρραπτικού στην αρχική της θέση στο μηχάνημα.

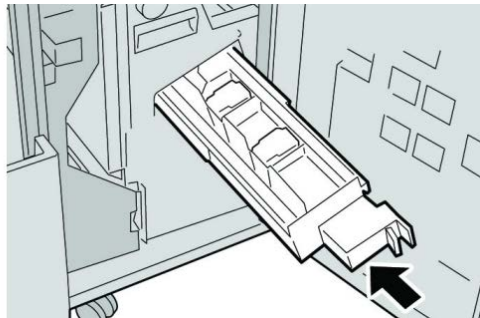

8. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Επανατοποθέτηση της βασικής κασέτας συρραπτικού

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία εάν η βασική κασέτα συρραπτικού έχει τοποθετηθεί λανθασμένα στο μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ελέγχετε πάντα το εσωτερικό του τελικού επεξεργαστή για τυχόν μεμονωμένα συρραπτικά ή υπολείμματα συρραπτικών.


1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

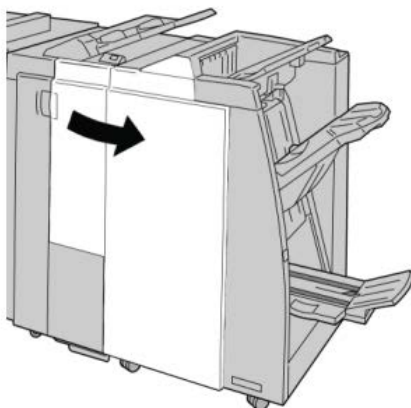


3. Πιάστε γερά τη λαβή της κασέτας συρραπτικού που βρίσκεται στη θέση R1 και τραβήξτε την προς τα έξω για να την αφαιρέσετε από τον τελικό επεξεργαστή.




4. Εφόσον απαιτείται, ανοίξτε τη μονάδα κασέτας συρραπτικών, όπως εικονίζεται, και αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα συρραπτικά.

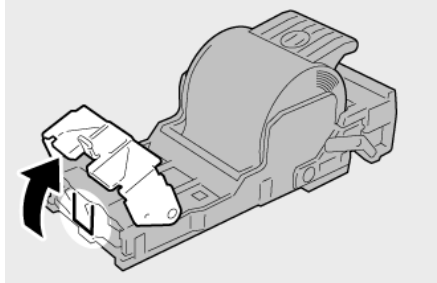


5. Μετακινήστε προς τα κάτω το μοχλό στο πίσω μέρος της μονάδας της κασέτας συρραπτικού.

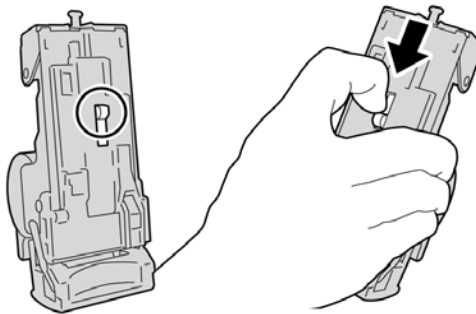


6. Κρατώντας το μοχλό προς τα κάτω, γυρίστε τη μονάδα και αφαιρέστε την κασέτα συρραπτικού.

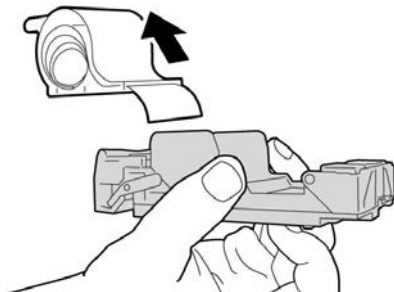


7. Αποσπάστε τα εξωτερικά συρραπτικά κατά μήκος της γραμμής.

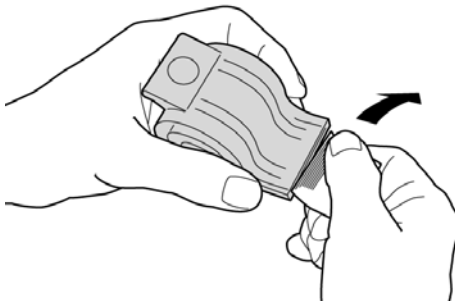

8. Σπρώξτε μια νέα κασέτα συρραπτικού μέσα στη μονάδα.

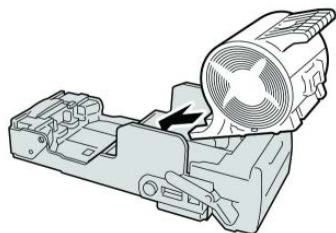

9. Επανατοποθετήστε τη μονάδα της κασέτας στην αρχική της θέση στον τελικό επεξεργαστή.

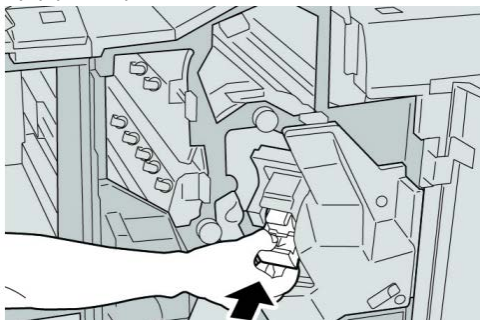

10. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Κωδικοί σφάλματος

Εάν ένα σφάλμα προκάλεσε την απότομη διακοπή της εκτύπωσης, ή προέκυψε σφάλμα στον Τελικό επεξεργαστή με Δημιουργό φυλλαδίων, εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος.

Εάν εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος που δεν αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, ή εάν ένα σφάλμα παραμένει αφού εφαρμόσετε τη λύση που αναγράφεται στον πίνακα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

Εάν εμφανιστεί κάποιος κωδικός σφάλματος, όλα τα δεδομένα εκτύπωσης του μηχανήματος, καθώς και αυτά που είναι αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη του μηχανήματος, διαγράφονται.

012-125

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-132

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-211

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-212

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-213

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-214

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-215

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-216

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-217

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-218

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-219

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Βασικός τελικός επεξεργαστής/Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-221

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-223

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-225

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-226

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-227

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-228

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-229

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-230

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-235

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-236

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-237

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-238

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-239

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-240

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-241

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-243

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-246

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-247

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμποδία στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-248

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-250

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-251

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-252

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-253

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-254

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-255

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-260

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-263

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-264

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-265

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-282

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-283

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-291

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-296

Αιτία: Ο τελικός επεξεργαστής παρουσίασε σφάλμα στη λειτουργία του.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στη διαδρομή χαρτιού και καθαρίστε τα.

012-400

Αιτία: Ο περιέκτης υπολειμμάτων συρραφής είναι σχεδόν πλήρης

Αποκατάσταση: Ακολουθήστε τις διαδικασίες αφαίρεσης και αντικατάστασης του περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής στον τελικό επεξεργαστή.

012-949

Αιτία: Ο περιέκτης υπολειμμάτων διάτρησης δεν έχει συνδεθεί

Αποκατάσταση: Βεβαιωθείτε ότι ο περιέκτης υπολειμμάτων διάτρησης έχει εγκατασταθεί και τοποθετηθεί σωστά στον τελικό επεξεργαστή.

024-931

Αιτία: Ο περιέκτης υπολειμμάτων συρραφής είναι γεμάτος ή σχεδόν γεμάτος

Αποκατάσταση: Αφαιρέστε τον περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής και εγκαταστήστε έναν καινούργιο.

024-932

Αιτία: Ο περιέκτης υπολειμμάτων συρραφής δεν έχει συνδεθεί

Αποκατάσταση: Βεβαιωθείτε ότι ο περιέκτης υπολειμμάτων συρραφής έχει εγκατασταθεί και τοποθετηθεί σωστά στον τελικό επεξεργαστή.

024-943

Αιτία: Η κασέτα συρραπτικού φυλλαδίων είναι άδεια ή προέκυψε σφάλμα συρραφής.

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

- Ελέγξτε την κασέτα συρραπτικών και επανατοποθετήστε την σωστά.
- Εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε την με μια νέα κασέτα.
- Συνεχίστε την εργασία.

024-957

Αιτία: Ο δίσκος της μονάδας εισαγωγής μετά την επεξεργασία (Δίσκος 8/T1) είναι άδειος ή δεν περιέχει χαρτί

Αποκατάσταση: Προσθέστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού.

024-974

Αιτία: Κατά την τροφοδοσία χαρτιού από το δίσκο της μονάδας εισαγωγής μετά την επεξεργασία, το καθορισμένο μέγεθος χαρτιού και το πραγματικό μέγεθος χαρτιού στο δίσκο διαφέρουν.

Αποκατάσταση: Επαναρυθμίστε/αλλάξτε το μέγεθος χαρτιού ή ακυρώστε την εργασία.

024-976

Αιτία: Σφάλμα συρραφής στον τελικό επεξεργαστή

Αποκατάσταση: Ελέγξτε τα συρραπτικά και επανατοποθετήστε τα σωστά.

024-977

Αιτία: Η τροφοδοσία συρραπτικών του τελικού επεξεργαστή δεν είναι έτοιμη

Αποκατάσταση: Ελέγξτε τα συρραπτικά και επανατοποθετήστε τα σωστά.

024-978

Αιτία: Η λειτουργία συρραφής του τελικού επεξεργαστή με δημιουργό φυλλαδίων δεν είναι έτοιμη.

Αποκατάσταση: Ελέγξτε τα συρραπτικά και επανατοποθετήστε τα σωστά.

024-979

Αιτία: Η κασέτα συρραπτικού είναι άδεια

Αποκατάσταση: Ελέγξτε τα συρραπτικά. Ακολουθήστε τις διαδικασίες για την αφαίρεση και την αντικατάσταση της κασέτας συρραπτικού.

024-980

Αιτία: Ο δίσκος ταξινομητή είναι γεμάτος

Αποκατάσταση: Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο ταξινομητή.

024-981

Αιτία: Ο επάνω δίσκος είναι γεμάτος.

Αποκατάσταση: Αφαιρέστε όλο το χαρτί από τον επάνω δίσκο του τελικού επεξεργαστή.

024-982

Αιτία: Η προειδοποίηση ασφαλείας για το κατέβασμα του δίσκου ταξινομητή του τελικού επεξεργαστή είναι ενεργή

Αποκατάσταση: Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο ταξινομητή και αφαιρέστε όλα τα υπόλοιπα εμπόδια.

024-983

Αιτία: Ο δίσκος φυλλαδίων του τελικού επεξεργαστή είναι γεμάτος

Αποκατάσταση: Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο φυλλαδίων.

024-984

Αιτία: Το σήμα που υποδεικνύει την ύπαρξη λίγων συρραπτικών στο συρραπτικό φυλλαδίων είναι ενεργοποιημένο

Αποκατάσταση: Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο φυλλαδίων.

024-985

Αιτία: Το σήμα που υποδεικνύει την ύπαρξη λίγων συρραπτικών στο συρραπτικό φυλλαδίων είναι ενεργοποιημένο

Αποκατάσταση: Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο φυλλαδίων.

024-987

Αιτία: Ο δίσκος της μονάδας δίπλωσης φυλλαδίων είναι γεμάτος

Αποκατάσταση: Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο. Ρυθμίστε το δίσκο εξόδου για τρίπτυχα.

024-988

Αιτία: Ο δίσκος της μονάδας δίπλωσης φυλλαδίων είναι γεμάτος

Αποκατάσταση: Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος της μονάδας δίπλωσης έχει συνδεθεί και ρυθμιστεί σωστά.

024-989

Αιτία: Παρουσιάστηκε πρόβλημα στο συρραπτικό του δημιουργού φυλλαδίων

Αποκατάσταση: Ελέγξτε την κασέτα συρραπτικού και επανατοποθετήστε την σωστά.

047-320

Αιτία: Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας στον τελικό επεξεργαστή

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, και εφόσον απαιτείται, στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

112-700

Αιτία: Ο περιέκτης υπολειμμάτων διάτρησης είναι γεμάτος ή σχεδόν γεμάτος

Αποκατάσταση: Αφαιρέστε τον περιέκτη υπολειμμάτων για να τον αδειάσετε και επανατοποθετήστε τον.

116-790

Αιτία: Οι ρυθμίσεις συρραφής ακυρώθηκαν και τα δεδομένα εκτυπώνονται

Αποκατάσταση: Επιβεβαιώστε τη θέση συρραφής και επιχειρήστε να εκτυπώσετε πάλι.

124-705

Αιτία: Οι ρυθμίσεις διάτρησης ακυρώθηκαν

Αποκατάσταση: Επιβεβαιώστε τη θέση διάτρησης και επιχειρήστε να εκτυπώσετε πάλι.

124-706

Αιτία: Οι ρυθμίσεις δίπλωσης ακυρώθηκαν

Αποκατάσταση: Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις δίπλωσης και επιχειρήστε να εκτυπώσετε πάλι.

124-709

Αιτία: Ο αριθμός σελίδων υπερβαίνει τον αριθμό σελίδων που μπορούν να συρραφθούν

Αποκατάσταση: Μειώστε τον αριθμό των σελίδων, ή ακυρώστε τις ρυθμίσεις συρραφής και επιχειρήστε να εκτυπώσετε πάλι.

Προδιαγραφές

Βασικός τελικός επεξεργαστής/Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Είδος δίσκου	- Επάνω δίσκος: Με ταξινόμηση/Χωρίς ταξινόμηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι διαφάνειες μπορούν να σταλούν στον ΕΠΑΝΩ δίσκο του τελικού επεξεργαστή ΜΟΝΟ. Οι διαφάνειες δεν μπορούν να σταλούν στο (μεσαίο) δίσκο του ταξινομητή. (Μεσαίος) δίσκος ταξινομητή: Με ταξινόμηση/Χωρίς ταξινόμηση (Διατίθεται και λειτουργία μετατόπισης)
Υποστηριζόμενο μέγεθος χαρτιού	Επάνω δίσκος: - Μέγιστο: SRA3, 13 x 19 ίντσες, 12,6 x 19,2 ίντσες, 330 x 488 χλστ. (ειδικό μέγεθος) - Ελάχιστο: 100 x 148 χλστ. (SEF), 4 x 6 ίντσες (SEF), A6 (SEF) postcard (Μεσαίος) Δίσκος ταξινομητή: - Μέγιστο: 13 x 19 ίντσες (330 x 488 χλστ.), SRA3 - Ελάχιστο: B5, Executive (7,25 x 10,5 ίντσες) Δίσκος προαιρετικής μονάδας δίπλωσης C/Z: Υποστηρίζει μέγεθος A4 (SEF) και 8,5" x 11" (SEF) Παράδοση σε μια υποστηριζόμενη συσκευή τρίτου κατασκευαστή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA - Μέγιστο: 13 x 19 ίντσες, SRA3 - Ελάχιστο: B5, Executive (7,25 x 10,5 ίντσες)
Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού	Δίσκοι: - Επάνω δίσκος: 55-350 g/m² (Μεσαίος) δίσκος ταξινομητή: 55-300 g/m² - Δίσκος προαιρετικής μονάδας δίπλωσης C/Z: 64-90 g/m² Παράδοση σε μια υποστηριζόμενη συσκευή τρίτου κατασκευαστή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA: 55-350 g/m²

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Χωρητικότητα δίσκου	- Επάνω δίσκος: 500 φύλλα - Δίσκος προαιρετικής μονάδας δίπλωσης C/Z: Τουλάχιστον 30 φύλλα *Μόνο όταν χρησιμοποιούνται μεγέθη χαρτιού A4 LEF, B5 LEF, 8,5 x 11 ίντσες LEF, 8 x 10 ίντσες LEF και 7,5 x 10,5 ίντσες LEF. Όταν χρησιμοποιούνται χαρτιά άλλων μεγεθών, η χωρητικότητα του δίσκου είναι 1.500 φύλλα και 100 σετ. **Ο δίσκος μπορεί να μην υποστηρίζει ορισμένα είδη χαρτιού.
Συρραφή (μεταβλητό μήκος)	Μέγιστος αριθμός φύλλων συρραφής: 100 φύλλα - Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους μεγαλύτερου από A4 ή 8,5 x 11 ίντσες, ο μέγιστος αριθμός φύλλων που μπορεί να συρραφτεί είναι 65. - Οι άκρες των συρραπτικών μπορεί να λυγίσουν όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα είδη χαρτιού. Μέγεθος χαρτιού: - Μέγιστο: A3/11 x 17 ίντσες - Ελάχιστο: B5, Executive (7,25 x 10,5 ίντσες) Θέση συρραφής: 1 θέση: (μπροστά: γωνιακή συρραφή, κέντρο: παράλληλη συρραφή, πίσω: παράλληλη συρραφή*) 2 θέσεις: (παράλληλη συρραφή) 4 θέσεις: A4 (LEF) και 8,5 x 11 ίντσες (LEF) παράλληλη συρραφή *: Γωνιακή συρραφή για μεγέθη A3 και A4
Διάτρηση	Υποστηριζόμενο μέγεθος χαρτιού: - Μέγιστο: A3/11 x 17 ίντσες - Ελάχιστο: B5 LEF (2 οπές), A4 LEF (4 οπές) Αριθμός οπών: 2, 4, 3 (προαιρετικά) Είδος χαρτιού: 55-220 g/m²

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Δημιουργία φυλλαδίου/Μονή δίπλωση	Μέγιστος αριθμός φύλλων: - Δίπλωση και συρραφή: 25 φύλλα - Μόνο δίπλωση: 5 φύλλα Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί Xerox 20 λιβρών/75 g/m², μόνο 14 φύλλα μπορούν να συρραφθούν εάν προσθέσετε εξώφυλλο. Μέγεθος χαρτιού: - Μέγιστο: A3, 13 x 18 ίντσες - Ελάχιστο: A4 SEF, 8,5 x 11 ίντσες SEF ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε ελαφρά μέσα εκτύπωσης, ενδέχεται να προκύψουν εμπλοκές μέσω εκτύπωσης κατά τη Δημιουργία φυλλαδίου, τη Μονή δίπλωση και τη συρραφή για έξοδο 25 σελίδων ή περισσότερων. Εάν προκύψουν εμπλοκές μέσω εκτύπωσης, συνιστάται η επιλογή διαφορετικών ειδών μέσω εκτύπωσης για την εργασία. Είδος χαρτιού: Μόνο δίπλωση ή Δίπλωση και Συρραφή: 55-350 g/m² χωρίς επίστρωση, 106-300 g/m² με επίστρωση Βάρη χαρτιού/Χωρητικότητα φυλλαδίων: 64-80 g/m², Μη επιστρωμένο: 25 φύλλα 81-90 g/m², Μη επιστρωμένο: 20 φύλλα 91-105 g/m², Μη επιστρωμένο: 10 φύλλα 106-128 g/m², Μη επιστρωμένο: 10 φύλλα, Επιστρωμένο: 10 φύλλα 129-150 g/m², Μη επιστρωμένο: 10 φύλλα, Επιστρωμένο: 10 φύλλα 151-176 g/m², Μη επιστρωμένο: 10 φύλλα, Επιστρωμένο: 10 φύλλα 177-220 g/m², Μη επιστρωμένο: 5 φύλλα, Επιστρωμένο: 5 φύλλα 221-256 g/m², μέχρι 4 φύλλα, με επίστρωση ή χωρίς επίστρωση 257-350 g/m², μέχρι 3 φύλλα, με επίστρωση ή χωρίς επίστρωση
Δίπλωση	ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα μη συρραμμένα σελ. δίπλωσης περιορίζονται σε 5 φύλλα χαρτιού.
Δίσκος 8/T1 (Μονάδα εισαγωγής ενθέτων. Ονομάζεται και Μονάδα ένθεσης φύλλων)	Μέγεθος χαρτιού: - Μέγιστο: A3/11 x 17 ίντσες - Ελάχιστο: B5, Executive (7,25 x 10,5 ίντσες) Το μηχάνημα δεν εκτυπώνει σε χαρτί που είναι τοποθετημένο στο Δίσκο 8/T1. Χωρητικότητα: 200 φύλλα όταν χρησιμοποιείται χαρτί Xerox 20 λίβρες/75 g/m². Είδος χαρτιού: 64-220 g/m²


Προαιρετική μονάδα δίπλωσης C/Z

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Μισό φύλλο με δίπλωση Z	- Μέγεθος χαρτιού Z: 11 x 17 ίντσες/A3, 10 x 14 ίντσες/B4, 8K - Χωρητικότητα: - Μέγιστη: 80 φύλλα (A3/11 x 17 ίντσες Xerox 20 λίβρες/75 g/m² χαρτί με δίπλωση Z) 20 φύλλα για 8K και 10 x 14 ίντσες/B4 - Είδος χαρτιού: 16-24 λίβρες/64-90 g/m² - Δίσκος εξόδου: (Μεσαίος) Δίσκος ταξινομητή
Δίπλωση C Δίπλωση Z	- Μέγεθος χαρτιού: A4/8,5 x 11 ίντσες - Αριθμός φύλλων για δίπλωση: 1 φύλλο - Χωρητικότητα: Ελάχιστη 30 φύλλα (Όταν χρησιμοποιείται χαρτί Xerox 20 λίβρες/75 g/m².) - Είδος χαρτιού: 16-24 λίβρες/64-90 g/m² - Δίσκος εξόδου: Δίσκος μονάδας δίπλωσης C/Z
Μονή δίπλωση	Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις προδιαγραφές για τη Δημιουργία φυλλαδίων/Μονή δίπλωση

Μονάδα περικοπής SquareFold

Επισκόπηση

Η Μονάδα περικοπής και τετράγωνης δίπλωσης (SquareFold) είναι μια προαιρετική συσκευή τελικής επεξεργασίας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια άλλη προαιρετική συσκευή τελικής επεξεργασίας, η οποία περιέχει έναν δημιουργό φυλλαδίων.

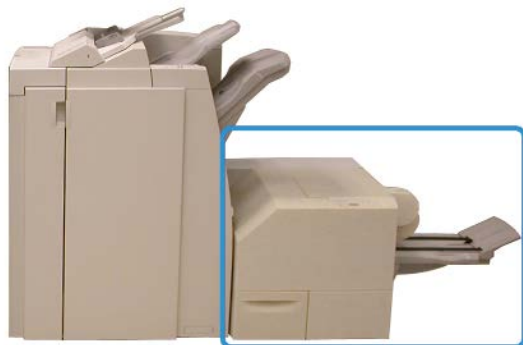

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η Μονάδα περικοπής SquareFold απαιτεί τη χρήση τελικού επεξεργαστή με συνδεδεμένο ένα δημιουργό φυλλαδίων.

Η Μονάδα περικοπής SquareFold:

- Παραλαμβάνει το φυλλάδιο από την περιοχή του δημιουργού φυλλαδίων στον τελικό επεξεργαστή
- Ισιώνει τη ράχη του φυλλαδίου, μειώνοντας έτσι το πάχος του φυλλαδίου και δίνοντάς του την εμφάνιση ενός βιβλίου με επαγγελματική βιβλιοδεσία

- Περικόπτει/Κόβει τις άκρες του φυλλαδίου, για αποτέλεσμα με καθαρές, φινιρισμένες άκρες

Το φυλλάδιο δένεται και συρράπτεται στην περιοχή φυλλαδίου του τελικού επεξεργαστή, και συνεπώς εισέρχεται στη Μονάδα περικοπής SquareFold ήδη δεμένο. Τυχόν ρυθμίσεις στο είδωλο του πρωτοτύπου και η τοποθέτησή του στη σελίδα φυλλαδίου πρέπει να γίνουν από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος, από το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης ή από το διακομιστή εκτύπωσης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Να ανατρέχετε πάντα στην ενότητα "Υποδείξεις και Συμβουλές" που αφορά στη Μονάδα περικοπής SquareFold πριν τη χρήση της συγκεκριμένης μονάδας. Η ενότητα "Υποδείξεις και Συμβουλές" παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των εργασιών σας, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις εργασίες εκτύπωσης/αντιγραφής.

Ίσως θέλετε να εκτελέσετε μία ή περισσότερες δοκιμαστικές εκτυπώσεις/αντιγραφές πριν εκτελέσετε μεγαλύτερες εργασίες.

Προσδιορισμός των λειτουργικών τμημάτων

Κύρια λειτουργικά τμήματα

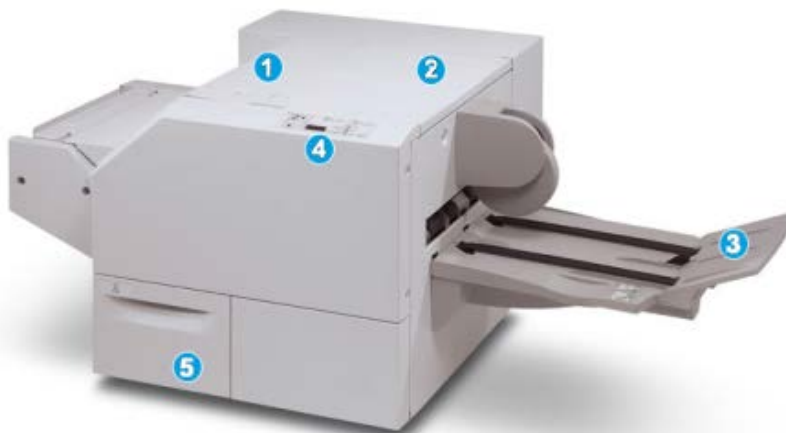

Τα κύρια λειτουργικά τμήματα είναι τα εξής:


1. Επάνω αριστερό κάλυμμα: Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για να αποκαταστήσετε τις εμπλοκές χαρτιού. Ο μηχανισμός τετράγωνης δίπλωσης βρίσκεται σε αυτή την περιοχή.

2. Επάνω δεξιό κάλυμμα: Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για να αποκαταστήσετε τις εμπλοκές χαρτιού. Ο μηχανισμός περικοπής βρίσκεται σε αυτή την περιοχή.
3. Δίσκος εξόδου φυλλαδίων: Αυτός ο δίσκος παραλαμβάνει τα παραγόμενα φυλλάδια με τετράγωνη δίπλωση από τον τελικό επεξεργαστή.
4. Πίνακας ελέγχου: Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από μια οθόνη με εικονίδια, πλήκτρα και διάφορες ενδεικτικές λυχνίες.
5. Περιέκτης υπολείμμάτων περικοπής: Συγκεντρώνει τα υπολείμματα από τη μονάδα περικοπής. Τραβήξτε και ανοίξτε τον περιέκτη για να αδειάσετε τα υπολείμματα αυτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα επάνω καλύμματα δεν ανοίγουν κατά την κανονική λειτουργία του μηχανήματος, ή όταν το μηχάνημα είναι αδρανές. Τα καλύμματα μπορούν να ανοίξουν μόνο όταν είναι αναμμένη μια ενδεικτική λυχνία και προκύψει εμπλοκή/σφάλμα εντός της Μονάδας περικοπής SquareFold.

Διαδρομή χαρτιού

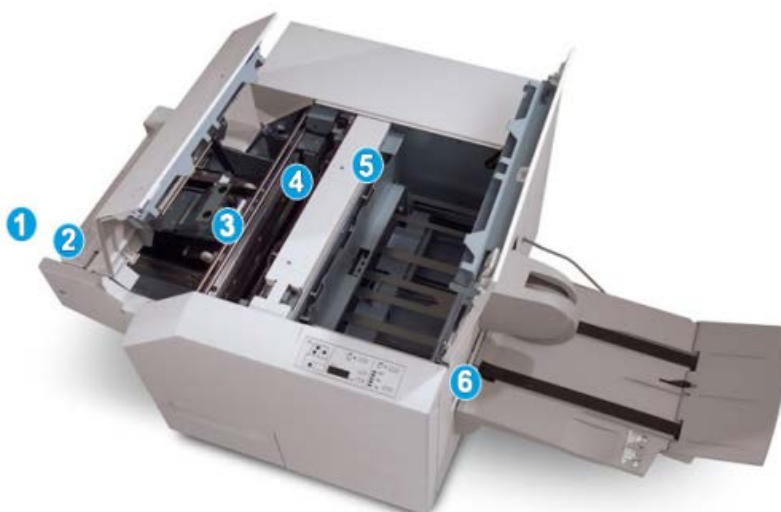


1. Το φυλλάδιο βγαίνει από την περιοχή φυλλαδίων του τελικού επεξεργαστή και εισέρχεται στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
2. Ο αισθητήρας Εξόδου φυλλαδίου (στη Μονάδα περικοπής SquareFold) ανιχνεύει την μπροστινή άκρη (ράχη) του φυλλαδίου και μεταφέρει το φυλλάδιο στην περιοχή της τετράγωνης δίπλωσης.
3. Όταν η ράχη του φυλλαδίου φτάσει στην περιοχή τετράγωνης δίπλωσης, το φυλλάδιο σταθεροποιείται και αρχίζει η λειτουργία τετράγωνης δίπλωσης.
4. Το φυλλάδιο ισιώνεται και η ράχη τετραγωνίζεται, σύμφωνα με τη ρύθμιση τετράγωνης δίπλωσης που υποδεικνύεται στον πίνακα ελέγχου.
5. Αφού ισιώσει το φυλλάδιο και τετραγωνιστεί η ράχη, το φυλλάδιο μεταφέρεται στην περιοχή περικοπής.

- a. Σύμφωνα με το τελικό μέγεθος του φυλλάδιου, το φυλλάδιο μετακινείται μέχρι η πίσω άκρη του να φτάσει στον κόφτη της μονάδας περικοπής.
 - b. Η πίσω άκρη περικόπτεται/κόβεται (ανάλογα με το μέγεθος του τελικού φυλλάδιου που έχει εισαχθεί στη ρύθμιση της λειτουργίας περικοπής).
6. Στη συνέχεια, το φυλλάδιο μεταφέρεται στην περιοχή εξόδου από όπου κατευθύνεται στο Δίσκο εξόδου φυλλαδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα φυλλάδια που εξέρχονται/βγαίνουν από τη Μονάδα περικοπής SquareFold μπορεί να έχουν υπολείμματα χαρτιού που προέρχονται από το φυλλάδιο που υπέστη περικοπή προηγουμένως. Αυτό οφείλεται σε συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού και είναι φυσιολογικό. Εάν τα φυλλάδια έχουν υπολείμματα/αποκόμματα χαρτιού, απλώς αφαιρέστε τα και πετάξτε τα.

Πίνακας ελέγχου

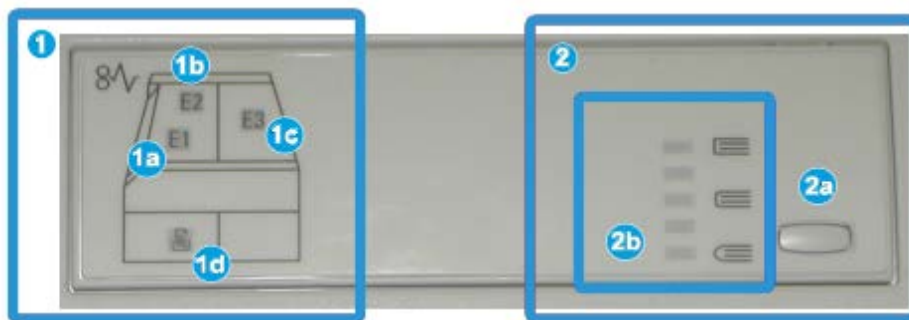

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από τα παρακάτω:

1. Ενδεικτικές λυχνίες σφάλματος: Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν όταν προκύψει ένα σφάλμα ή μια εμπλοκή σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Μονάδας περικοπής SquareFold.
 - a. Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν προκύπτει σφάλμα καθώς το φυλλάδιο εξέρχεται από την περιοχή εξόδου του τελικού επεξεργαστή.
 - b. Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν προκύπτει μια εμπλοκή στην περιοχή τετράγωνης δίπλωσης.
 - c. Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν παρουσιάζεται εμπλοκή στην περιοχή της μονάδας περικοπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν είναι αναμμένη μία από αυτές τις ενδεικτικές λυχνίες (1a, 1b, 1c), μπορείτε να ανοίξετε τα επάνω καλύμματα και να αποκαταστήσετε το σφάλμα/την εμπλοκή. Διαφορετικά, κατά την κανονική λειτουργία του μηχανήματος ή όταν το μηχάνημα είναι αδρανές, τα επάνω καλύμματα δεν ανοίγουν.

- d. Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν έχετε βγάλει έξω τον Περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής ή όταν αυτός έχει γεμίσει.

2. Επιλογές τετράγωνης δίπλωσης: Αυτή η περιοχή του πίνακα ελέγχου περιέχει τα παρακάτω:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι επιλογές τετράγωνης δίπλωσης είναι διαθέσιμες από το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης του υπολογιστή σας, από το διακομιστή εκτύπωσης ή από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος (εάν πρόκειται για φωτοαντιγραφικό/εκτυπωτή). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές θα βρείτε στην ενότητα με τον τίτλο "Επιλογές τετράγωνης δίπλωσης".

- Πλήκτρο ρυθμίσεων: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση τετράγωνης δίπλωσης. Ανατρέξτε στο επόμενο στοιχείο.
- Επιλογές τετράγωνης δίπλωσης: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. Αυτές οι ρυθμίσεις περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα με τον τίτλο "Επιλογές τετράγωνης δίπλωσης".

Λειτουργία τετράγωνης δίπλωσης

Η λειτουργία τετράγωνης δίπλωσης είναι διαθέσιμη από το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης του υπολογιστή σας, από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος ή από το διακομιστή εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία τετράγωνης δίπλωσης είναι διαθέσιμη μόνο όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο σε τελικό επεξεργαστή με δημιουργό φυλλαδίων και στη Μονάδα περικοπής SquareFold.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ο όρος "Άσκηση πίεσης σε βιβλίο" χρησιμοποιείται ως συνώνυμος του όρου "Τετράγωνη δίπλωση".

Επιλογές τετράγωνης δίπλωσης

Η λειτουργία τετράγωνης δίπλωσης (άσκησης πίεσης σε βιβλίο) μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί, ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις πέντε επιλογές ανάλογα με τις απαιτήσεις σας για την τελική εργασία φυλλαδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην υπόλοιπη ενότητα εμφανίζονται ο πίνακας ελέγχου της Μονάδας περικοπής SquareFold και οι οθόνες του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του μηχανήματος. Δεν εμφανίζονται οι μεμονωμένες οθόνες του διακομιστή εκτύπωσης και του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης. Οι περιγραφές που παρέχονται για κάθε μία από τις επιλογές τετράγωνης δίπλωσης ισχύουν για τις εργασίες εκτύπωσης δικτύου, καθώς και για οποιονδήποτε διακομιστή/πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης που είναι συνδεδεμένος με το μηχάνημα.

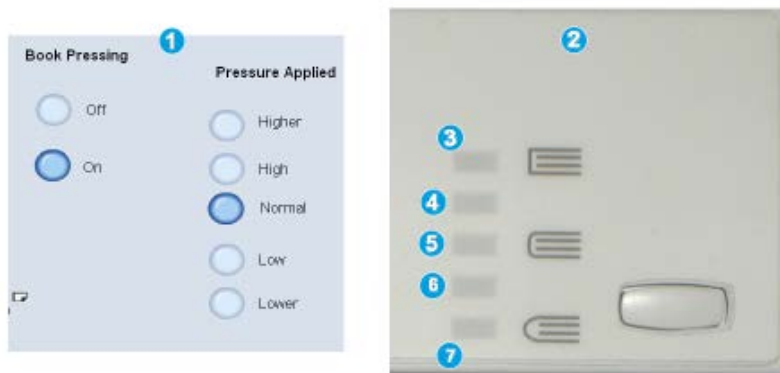

1. Οι επιλογές τετράγωνης δίπλωσης/άσκησης πίεσης σε βιβλίο στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος. Η εικόνα αποτελεί απλώς αναπαράσταση. Οι πραγματικές εικόνες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με το μηχάνημα στο οποίο έχει συνδεθεί.
2. Πίνακας ελέγχου Μονάδας περικοπής SquareFold
3. **+2/Higher/High 2** (+2/Υψηλότερη/Υψηλή 2): Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση όταν θέλετε να εφαρμοστεί η μέγιστη πίεση στη ράχη του φυλλάδιου. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που εφαρμόζεται στο φυλλάδιο, τόσο πιο τετράγωνη γίνεται η ράχη του φυλλάδιου. Η μέγιστη πίεση που μπορεί να εφαρμοστεί στο φυλλάδιο είναι +2.

Επιπλέον, μπορεί να θέλετε να επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση όταν το τελικό σας φυλλάδιο είναι πέντε σελίδες ή λιγότερες και με βαρύτερο χαρτί (200 g/m² ή βαρύτερο).

4. **+1/Υψηλή/Υψηλή 1**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση όταν θέλετε να εφαρμοστεί μεγαλύτερη πίεση στη ράχη του φυλλάδιου, αλλά όχι τόση όση ασκεί η ρύθμιση +2.
5. Αυτόματη/Κανονική: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση του μηχανήματος και χρησιμοποιείται για τις περισσότερες εργασίες.
6. **-1/Χαμηλή/Χαμηλή 1**: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση όταν θέλετε να εφαρμοστεί μικρότερη πίεση στη ράχη του φυλλάδιου. Όσο μικρότερη είναι η πίεση που εφαρμόζεται στο φυλλάδιο, τόσο πιο στρογγυλή γίνεται η ράχη του φυλλάδιου.
7. **-2/Χαμηλότερη/Χαμηλή 2**: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν το τελικό φυλλάδιο είναι πέντε σελίδες ή λιγότερες και με ελαφρύτερο χαρτί (100 g/m² ή ελαφρύτερο). Η ελάχιστη πίεση που μπορεί να εφαρμοστεί στο φυλλάδιο είναι -2.

Επιλέξτε τη ρύθμιση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας για το τελικό φυλλάδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ίσως θέλετε να εκτελέσετε μία ή περισσότερες δοκιμαστικές εκτυπώσεις πριν εκτελέσετε μεγαλύτερες εργασίες.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται δύο διαφορετικά φυλλάδια: ένα φυλλάδιο που διπλώθηκε τετράγωνο και ένα που δεν διπλώθηκε με αυτό τον τρόπο.



1. Το φυλλάδιο δεν διπλώθηκε τετράγωνο. Έχει μια πιο στρογγυλή, παχύτερη εμφάνιση στη ράχη του.
2. Το φυλλάδιο διπλώθηκε τετράγωνο. Η ράχη του φυλλαδίου είναι επίπεδη και τετράγωνη, δίνοντάς του την εμφάνιση ενός βιβλίου με τέλεια βιβλιοδεσία.

Πρόσβαση στις επιλογές τετράγωνης δίπλωσης

Για τις εργασίες εκτύπωσης δικτύου, η λειτουργία τετράγωνης δίπλωσης (SquareFold) και οι σχετικές επιλογές της είναι διαθέσιμες είτε από το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης του υπολογιστή σας (πριν υποβληθεί η εργασία για εκτύπωση) είτε από το διακομιστή εκτύπωσης (μετά την υποβολή της εργασίας για εκτύπωση). Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία/τις επιλογές τετράγωνης δίπλωσης για εργασίες εκτύπωσης δικτύου, κάντε τα εξής:

1. Για εργασίες που αποστέλλονται από τον υπολογιστή σας, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.
 - Για εργασίες που βρίσκονται ήδη στο διακομιστή εκτύπωσης, μεταβείτε στο Βήμα 3.
2. Από τον υπολογιστή σας, ανοίξτε την επιθυμητή εργασία στην κατάλληλη εφαρμογή (για παράδειγμα, Microsoft Word® ή Adobe Reader).
 - α) Επιλέξτε **Αρχείο** και **Εκτύπωση**.
 - β) Από το παράθυρο Εκτύπωση, επιλέξτε το επιθυμητό μηχανήμα (με τη Μονάδα περικοπής SquareFold συνδεδεμένη σε αυτό) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ιδιότητες** για αυτό το μηχανήμα.
 - γ) Μεταβείτε στο Βήμα 4.
3. Από το διακομιστή εκτύπωσης, ανοίξτε το παράθυρο Properties (Ιδιότητες) της επιθυμητής εργασίας, εφόσον ισχύει:

- a) Κάντε διπλό κλικ στην εργασία (από την ουρά για Εργασίες σε αναμονή/Εκτυπωμένες εργασίες).
 - b) Από το παράθυρο Properties (Ιδιότητες), επιλέξτε την καρτέλα Finishing/Output (Τελική επεξεργασία/Εξόδος).
 - c) Μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο σωστός δίσκος εξόδου (Δίσκος δημιουργού φυλλαδίων).
 5. Εφόσον χρειάζεται, βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές λειτουργίες συρραφής/τελικής επεξεργασίας/δίπλωσης.
 6. Ορίστε την επιθυμητή επιλογή τετράγωνης δίπλωσης (άσκησης πίεσης σε βιβλίο).
 7. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις επιλογές και κλείστε όλα τα παράθυρα Properties (Ιδιότητες).
 8. Στείλτε την εργασία στο μηχάνημα.

Λειτουργία περικοπής

Η λειτουργία περικοπής είναι διαθέσιμη από το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης του υπολογιστή σας, από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος ή από το διακομιστή εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία περικοπής είναι διαθέσιμη μόνο όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο σε τελικό επεξεργαστή με δημιουργό φυλλαδίων και στη Μονάδα περικοπής SquareFold.


Επιλογές λειτουργίας περικοπής

Όταν χρησιμοποιείτε τις επιλογές περικοπής, έχετε πάντα υπόψη σας τα εξής:

- Τα φυλλάδια που εξέρχονται/βγαίνουν από τη Μονάδα περικοπής SquareFold μπορεί να έχουν υπολείμματα χαρτιού που προέρχονται από το φυλλάδιο που υπέστη περικοπή προηγουμένως. Αυτό οφείλεται σε συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού και είναι φυσιολογικό. Εάν τα φυλλάδια έχουν υπολείμματα/αποκόμματα χαρτιού, απλώς αφαιρέστε τα και πετάξτε τα.
- Η λειτουργία περικοπής μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση περικοπής σε βήματα 0,1 χλστ./0,0039 ίντσες, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας για το τελικό φυλλάδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην υπόλοιπη ενότητα εμφανίζεται η οθόνη του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του μηχανήματος. Δεν εμφανίζονται οι μεμονωμένες οθόνες του διακομιστή εκτύπωσης και του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης. Οι περιγραφές που παρέχονται για κάθε μία από τις επιλογές περικοπής ισχύουν για τις εργασίες εκτύπωσης δικτύου, καθώς και για οποιονδήποτε διακομιστή/πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης που είναι συνδεδεμένος με το μηχάνημα.

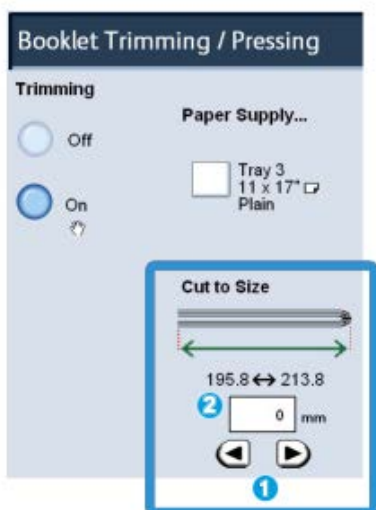

1. Επιλέξτε τα βελάκια για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση περικοπής. Οι ρυθμίσεις γίνονται σε προσauξήσεις του 0,1 χλστ./0,0039 ιντσών.
2. Η ρύθμιση περικοπής βασίζεται στα εξής:
 - Τον αριθμό φύλλων στο τελικό φυλλάδιο
 - Το μέγεθος πλάτους του τελικού φυλλαδίου (όπως 8,5 ίντσες/210 χλστ. ή 5,5 ίντσες/149 χλστ.)
 - Το είδος των μέσων εκτύπωσης (για παράδειγμα επιστρωμένο/μη επιστρωμένο, γυαλιστερό)
 - Το βάρος των μέσων εκτύπωσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημαντικό! Μπορεί να χρειαστεί να πειραματιστείτε με διάφορες ρυθμίσεις προκειμένου να προσδιορίσετε τις καλύτερες ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη εργασία. Επίσης, ίσως θέλετε να εκτελέσετε μία ή περισσότερες δοκιμαστικές εκτυπώσεις πριν εκτελέσετε μεγαλύτερες εργασίες, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι θα έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα φυλλαδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ρυθμίσεις περικοπής δεν μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να αφαιρέσουν λιγότερο από 2 χλστ. (0,078 ίντσες) ή περισσότερο από 20 χλστ. (0,787 ίντσες) από τις άκρες του φυλλαδίου. Οι ρυθμίσεις μικρότερες από 2 χλστ. (0,078 ίντσες) μπορεί να αποδώσουν κακή ποιότητα περικοπής, ενώ οι ρυθμίσεις μεγαλύτερες από 20 χλστ. (0,078 ίντσες) θα έχουν ως αποτέλεσμα να μην γίνει περικοπή στις άκρες του φυλλαδίου.

Επιλέξτε τη ρύθμιση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας για το τελικό φυλλάδιο.

Οδηγίες περικοπής

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει διάφορα σενάρια με διαφορετικά βάρη χαρτιού, είδη μέσων εκτύπωσης και ρυθμίσεις περικοπής. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα ως οδηγό όταν επιλέγετε μια ρύθμιση περικοπής για τη συγκεκριμένη εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα παρέχονται ως παραδείγματα και δεν σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουν κάθε πιθανό σενάριο εργασίας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα μόνο ως οδηγό.

Αριθμός σεναρίου	Μέγεθος χαρτιού	Μέγεθος φυλλαδίου τελικής επεξεργασίας	Βάρος χαρτιού (λίβρες/g/m ²)	Ρύθμιση περικοπής κατά προσέγγιση (χλστ.)	Αριθμός σελίδων στο φυλλάδιο τελικής επεξεργασίας
1	8,5 x 11 ίντσες/A4 (210 x 298 χλστ.)	5,5 x 8,5 ίντσες/149 x 210 χλστ.	20 λίβρες/75 g/m ²	130	20
2	8,5 x 11 ίντσες/A4 (210 x 298 χλστ.)	5,5 x 8,5 ίντσες/149 x 210 χλστ.	24 λίβρες/90 g/m ²	125	14
3	8,5 x 11 ίντσες/A4 (210 x 298 χλστ.)	5,5 x 8,5 ίντσες/149 x 210 χλστ.	32 λίβρες/120 g/m ²	135	10
4	8,5 x 11 ίντσες/A4 (210 x 298 χλστ.)	5,5 x 8,5 ίντσες/149 x 210 χλστ.	20 λίβρες/75 g/m ²	125	10
5	8,5 x 11 ίντσες/A4 (210 x 298 χλστ.)	5,5 x 8,5 ίντσες/149 x 210 χλστ.	80 λίβρες/120 g/m ²	135	12
6	8,5 x 14 ίντσες/B4 (250 x 353 χλστ.)	8,5 x 7 ίντσες/250 x 176,5 χλστ.	20 λίβρες/75 g/m ²	172	6
7	8,5 x 14 ίντσες/B4 (250 x 353 χλστ.)	8,5 x 7 ίντσες/250 x 176,5 χλστ.	24 λίβρες/90 g/m ²	170	6
8	11 x 17 ίντσες/A3 (297 x 420 χλστ.)	8,5 x 11 ίντσες/A4 210 x 297 χλστ.)	24 λίβρες/90 g/m ²	200	14
9	11 x 17 ίντσες/A3 (297 x 420 χλστ.)	8,5 x 11 ίντσες/A4 210 x 297 χλστ.)	80 λίβρες/216 g/m ²	205	5
10	11 x 17 ίντσες/A3 (297 x 420 χλστ.)	8,5 x 11 ίντσες/A4 210 x 297 χλστ.)	20 λίβρες/80 g/m ²	210	22
11	11 x 17 ίντσες/A3 (297 x 420 χλστ.)	8,5 x 11 ίντσες/A4 210 x 297 χλστ.)	24 λίβρες/90 g/m ²	210	8

Αριθμός σεναρίου	Μέγεθος χαρτιού	Μέγεθος φυλλαδίου τελικής επεξεργασίας	Βάρος χαρτιού (λίβρες/g/m ²)	Ρύθμιση περικοπής κατά προσέγγιση (χλστ.)	Αριθμός σελίδων στο φυλλάδιο τελικής επεξεργασίας
12	11 x 17 ίντσες/A3 (297 x 420 χλστ.)	8,5 x 11 ίντσες/A4 210 x 297 χλστ.)	80 λίβρες/120 g/m ²	205	10
13	12 x 18 ίντσες/305 x 458 χλστ.	6 x 9 ίντσες/152 x 229 χλστ.	80 λίβρες/120 g/m ²	220	6
14	12 x 18 ίντσες/305 x 458 χλστ.	6 x 9 ίντσες/152 x 229 χλστ.	80 λίβρες/120 g/m ²	215	5
15	12 x 18 ίντσες/305 x 458 χλστ.	6 x 9 ίντσες/152 x 229 χλστ.	80 λίβρες/120 g/m ²	210	4
16	12 x 18 ίντσες/305 x 458 χλστ.	6 x 9 ίντσες/152 x 229 χλστ.	28 λίβρες/105 g/m ²	220	16
17	12 x 18 ίντσες/305 x 458 χλστ.	6 x 9 ίντσες/152 x 229 χλστ.	80 λίβρες/120 g/m ²	210	14

Πρόσβαση στις επιλογές της λειτουργίας περικοπής

Για τις εργασίες εκτύπωσης δικτύου, η λειτουργία περικοπής και οι σχετικές επιλογές της είναι διαθέσιμες είτε από το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης του υπολογιστή σας (πριν υποβληθεί η εργασία για εκτύπωση) ή στο διακομιστή εκτύπωσης (μετά την υποβολή της εργασίας για εκτύπωση). Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία/στις επιλογές περικοπής για εργασίες εκτύπωσης δικτύου, κάντε τα εξής:

1. Για εργασίες που αποστέλλονται από τον υπολογιστή σας, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.
 - Για εργασίες που βρίσκονται ήδη στο διακομιστή εκτύπωσης, μεταβείτε στο Βήμα 3.
2. Από τον υπολογιστή σας, ανοίξτε την επιθυμητή εργασία στην κατάλληλη εφαρμογή (για παράδειγμα, Microsoft Word® ή Adobe Reader).
 - a) Επιλέξτε **Αρχείο** και **Εκτύπωση**.
 - b) Από το παράθυρο Εκτύπωση, επιλέξτε το επιθυμητό μηχάνημα (με τη Μονάδα περικοπής SquareFold συνδεδεμένη σε αυτό) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ιδιότητες** για αυτό το μηχάνημα.
 - c) Μεταβείτε στο Βήμα 4.

3. Από το διακομιστή εκτύπωσης, ανοίξτε το παράθυρο Properties (Ιδιότητες) της επιθυμητής εργασίας, εφόσον ισχύει:
 - a) Κάντε διπλό κλικ στην εργασία (από την ουρά για Εργασίες σε αναμονή/Εκτυπωμένες εργασίες).
 - b) Από το παράθυρο Properties (Ιδιότητες), επιλέξτε την καρτέλα Finishing/Output (Τελική επεξεργασία/Εξόδος).
 - c) Μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο σωστός δίσκος εξόδου (Δίσκος δημιουργού φυλλαδίων).
5. Εφόσον χρειάζεται, βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές λειτουργίες συρραφής/τελικής επεξεργασίας/δίπλωσης.
6. Ορίστε την επιθυμητή επιλογή περικοπής.
7. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις επιλογές και κλείστε όλα τα παράθυρα Properties (Ιδιότητες).
8. Στείλτε την εργασία στο μηχάνημα.

Υποδείξεις και συμβουλές

Εκτύπωση ολοσέλιδων ειδώλων σε φυλλάδια

Όταν χρησιμοποιείτε είδωλα πλήρους σελίδας, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του τελικού φυλλαδίου χωρά όλα τα είδωλα πλήρους σελίδας και ότι, όταν το φυλλάδιο υποστεί περικοπή, τα είδωλα δεν κόβονται. Ανατρέξτε στην εικόνα.



1. Αυτό το φυλλάδιο διαθέτει προεκτυπωμένα εξώφυλλα, μπροστά και πίσω, με ένα είδωλο πλήρους σελίδας. Εκτυπώθηκε σε χαρτί 8,5 x 14 ίντσες/B4. Στο μπροστινό εξώφυλλο, το οποίο έχει υποστεί περικοπή, εμφανίζεται ολόκληρο το είδωλο.
2. Αυτό το ίδιο φυλλάδιο εκτυπώθηκε σε χαρτί 8,5 x 11 ίντσες/A4. Το είδωλο του μπροστινού εξωφύλλου υπέστη κοπή μετά την περικοπή.

Πριν εκτυπώσετε οποιαδήποτε εργασία φυλλαδίου, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις απαιτήσεις ολοκλήρης της εργασίας, μεταξύ των οποίων και τα εξής:

- Ποιο είναι το επιθυμητό μέγεθος του τελικού φυλλαδίου;
- Το φυλλάδιο περιέχει ολοσέλιδα είδωλα;
- Χρησιμοποιείτε προεκτυπωμένα εξώφυλλα με είδωλα πλήρους σελίδας;
- Θα κάνετε περικοπή στο φυλλάδιο;
- Πρέπει να μετατοπίσετε κάποια είδωλα πλήρους σελίδας προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι χωράνε στο τελικό φυλλάδιο;

Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εργασιών φυλλαδίων, ειδικά εάν χρησιμοποιείτε είδωλα πλήρους σελίδας και εφαρμόζετε περικοπή στις άκρες του φυλλαδίου.

Τήρηση αυτών των συμβουλών

Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να εξασφαλίσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα:


- Εκτυπώνετε πάντα μία ή περισσότερες δοκιμαστικές εκτυπώσεις της εργασίας σας πριν εκτυπώσετε μεγαλύτερη ποσότητα.
- Ελέγχετε τις δοκιμαστικές εκτυπώσεις σας για κομμένα είδωλα/κείμενο.
- Εάν απαιτείται η μετατόπιση ειδώλων ή κειμένου, χρησιμοποιείτε τις διάφορες επιλογές του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης της εφαρμογής σας. Ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης.
- Να θυμάστε: ίσως χρειαστούν μία ή περισσότερες δοκιμαστικές εκτυπώσεις πριν επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επίλυση προβλημάτων

Αποκατάσταση εμπλοκών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα επάνω καλύμματα δεν ανοίγουν κατά την κανονική λειτουργία του μηχανήματος, ή όταν το μηχάνημα είναι αδρανές. Τα καλύμματα μπορούν να ανοίξουν μόνο όταν είναι αναμμένη μια ενδεικτική λυχνία και προκύψει εμπλοκή/σφάλμα εντός της Μονάδας περικοπής SquareFold. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες για τον πίνακα ελέγχου παραπάνω.

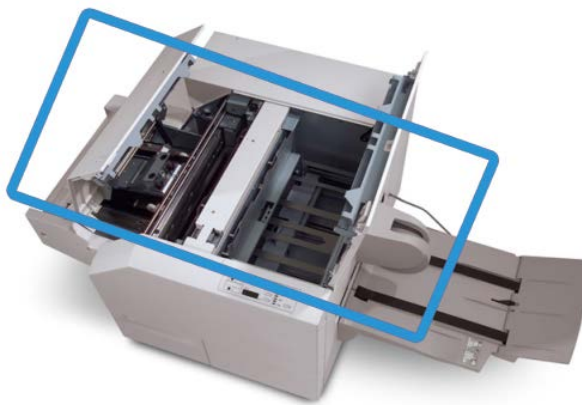

Στην παραπάνω εικόνα υποδεικνύεται η διαδρομή χαρτιού. Αποκαταστήστε τυχόν εμπλοκές χαρτιού που μπορεί να προκύψουν στη διαδρομή χαρτιού. Εάν προκύψει εμπλοκή, το μηχάνημα διακόπτει την εκτύπωση και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να διαπιστώσετε εάν η εμπλοκή/το σφάλμα βρίσκεται εντός του τελικού επεξεργαστή ή στη Μονάδα περικοπής SquareFold, αρχίζετε πάντα τον έλεγχο για αντιμετώπιση προβλημάτων από τη Μονάδα περικοπής SquareFold.

Αποκατάσταση εμπλοκών

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για την αποκατάσταση εμπλοκών ή σφαλμάτων και τη συνέχιση της εκτύπωσης:


1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
2. Εάν σας ζητηθεί από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος, ανοίξτε το επάνω αριστερό κάλυμμα και το επάνω δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής και τετράγωνης δίπλωσης (SquareFold).
3. Ελέγξτε για τυχόν μπλοκαρισμένα φυλλάδια στη διαδρομή χαρτιού της Μονάδας περικοπής SquareFold και αφαιρέστε τα.

4. Ελέγξτε για τυχόν υπολείμματα χαρτιού από την περικοπή στη διαδρομή χαρτιού και αφαιρέστε τα.
5. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα.
6. Αδειάστε τον Περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής.
7. Βεβαιωθείτε ότι ο Περιέκτης υπολειμμάτων περικοπής έχει τοποθετηθεί πλήρως στη θέση του/είναι κλειστός.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα της Μονάδας περικοπής SquareFold είναι κλειστά.
9. Εάν ο πίνακας ελέγχου της Μονάδας περικοπής και τετράγωνης δίπλωσης (SquareFold) ή/και το περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος δηλώνουν ότι υπάρχει ακόμα εμπλοκή, ελέγξτε ξανά τη Μονάδα περικοπής και τετράγωνης δίπλωσης (SquareFold) (βήματα 1-8).
10. Εφόσον χρειάζεται, ανοίξτε τον τελικό επεξεργαστή και ελέγξτε για εμπλοκές/σφάλματα στη διαδρομή του.
11. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος για να συνεχιστεί η εκτύπωση.


Αποκατάσταση εμπλοκών E1/E2

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για την αποκατάσταση των εμπλοκών όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED E1 ή/και E2 στον πίνακα ελέγχου της Μονάδας περικοπής SquareFold.


1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο στο αριστερό κάλυμμα της μονάδας περικοπής προκειμένου να ανοίξει το κάλυμμα.

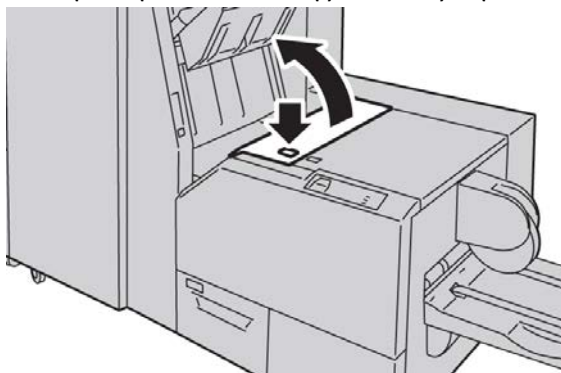

2. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

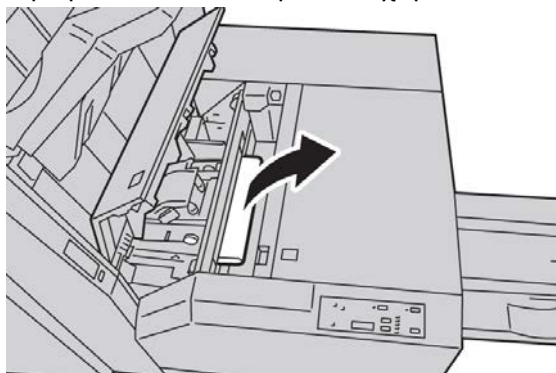


3. Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το χαρτί στο Βήμα 2, ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

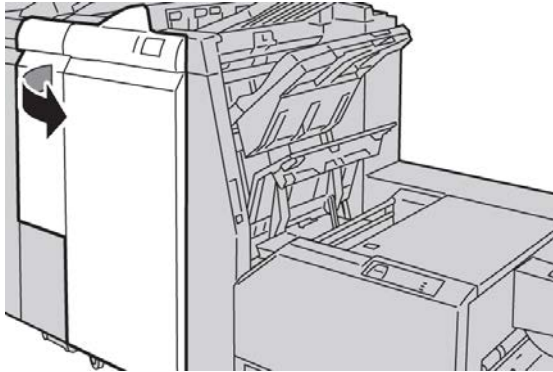

4. Περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή 4a προς τα δεξιά και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.



5. Κλείστε το αριστερό κάλυμμα της μονάδας περικοπής.

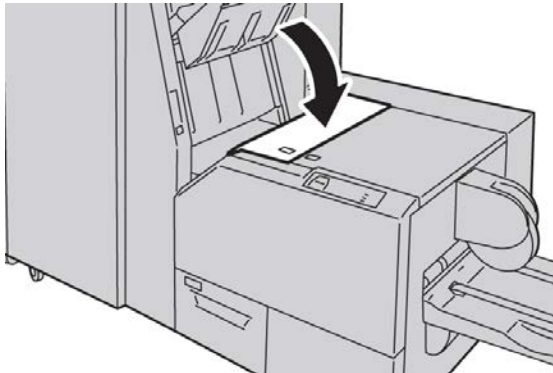

6. Εάν ανοίξατε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή στο Βήμα 3, κλείστε το.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Αποκατάσταση εμποκών Ε3

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για την αποκατάσταση εμποκών όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED Ε3 στον πίνακα ελέγχου της Μονάδας περικοπής SquareFold.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο στο δεξιό κάλυμμα της μονάδας περικοπής προκειμένου να ανοίξει το κάλυμμα.

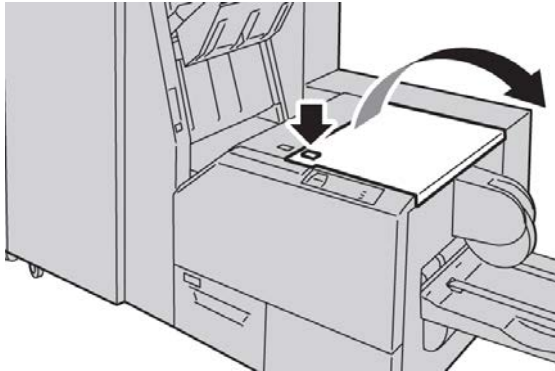

2. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

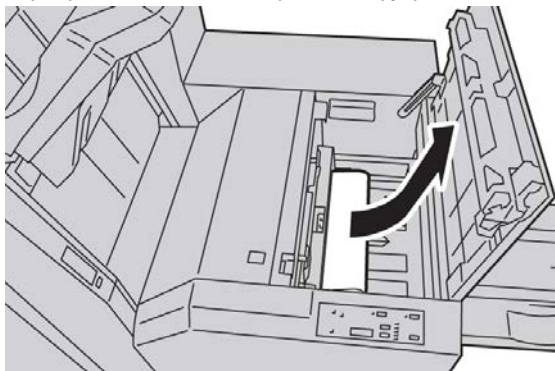

3. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα της μονάδας περικοπής.



Κωδικοί σφάλματος

Εάν η εμπλοκή/το σφάλμα προκύψει στη Μονάδα περικοπής SquareFold, εμφανίζεται ένα μήνυμα εμπλοκής/σφάλματος στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μια λίστα κωδικών σφάλματος για τη Μονάδα περικοπής SquareFold και μια λίστα σχετικών κωδικών σφάλματος του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα επάνω καλύμματα δεν ανοίγουν κατά την κανονική λειτουργία του μηχανήματος, ή όταν το μηχάνημα είναι αδρανές. Τα καλύμματα μπορούν να ανοίξουν μόνο όταν είναι αναμμένη μια ενδεικτική λυχνία και προκύψει εμπλοκή/σφάλμα εντός της Μονάδας περικοπής SquareFold. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες για τον πίνακα ελέγχου παραπάνω.

012-115

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα στον τελικό επεξεργαστή

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Εάν στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος συνεχίζει να εμφανίζεται σφάλμα/εμπλοκή, μεταβείτε στον τελικό επεξεργαστή:
 - Ανοίξτε τον τελικό επεξεργαστή.
 - Αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένα χαρτιά
 - Κλείστε τα καλύμματα του τελικού επεξεργαστή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος για να συνεχιστεί η εκτύπωση.
3. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
4. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

012-264

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα στον τελικό επεξεργαστή

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Εάν στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος συνεχίζει να εμφανίζεται σφάλμα/εμπλοκή, μεταβείτε στον τελικό επεξεργαστή:
 - Ανοίξτε τον τελικό επεξεργαστή.
 - Αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένα χαρτιά
 - Κλείστε τα καλύμματα του τελικού επεξεργαστή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος για να συνεχιστεί η εκτύπωση.
3. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
4. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

012-302

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα στον τελικό επεξεργαστή

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Εάν στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος συνεχίζει να εμφανίζεται σφάλμα/εμπλοκή, μεταβείτε στον τελικό επεξεργαστή:
 - Ανοίξτε τον τελικό επεξεργαστή.
 - Αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένα χαρτιά
 - Κλείστε τα καλύμματα του τελικού επεξεργαστή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος για να συνεχιστεί η εκτύπωση.
3. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
4. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-100

Αιτία: Εμπλοκή/σφάλμα στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
 - Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Και αν ακόμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-101

Αιτία: Εμπλοκή/σφάλμα στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.

- Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
 6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Και αν ακόμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-102

Αιτία: Εμπλοκή/σφάλμα στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
 - Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Και αν ακόμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-103

Αιτία: Εμπλοκή/σφάλμα στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
 - Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Και αν ακόμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-104

Αιτία: Εμπλοκή/σφάλμα στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
 - Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Και αν ακόμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-105

Αιτία: Εμπλοκή/σφάλμα στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
 - Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Και αν ακόμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-106

Αιτία: Εμπλοκή/σφάλμα στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.

- Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
 6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Και αν ακόμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-208

Αιτία: Ο περιέκτης υπολειμμάτων περικοπής είναι γεμάτος ή παρουσιάζει βλάβη

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Τραβήξτε και ανοίξτε τον περιέκτη και αδειάστε τα υπολείμματα χαρτιά από την περικοπή.
2. Τοποθετήστε πάλι τον περιέκτη στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο περιέκτης έχει τοποθετηθεί πλήρως στη θέση του και ότι η ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη.
4. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.
5. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-221

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-222

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-223

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-224

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-225

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-226

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-227

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-228

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-229

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-230

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-231

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-232

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-233

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

0013-234

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-235

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-236

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-237

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-238

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-239

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-240

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-241

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-242

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-243

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-246

Αιτία: Εμπλοκή ή σφάλμα επικοινωνίας στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-303

Αιτία: Ένα επάνω κάλυμμα είναι ανοιχτό ή παρουσιάστηκε εμπλοκή/βλάβη με τη μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
 - Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.
7. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
8. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-304

Αιτία: Κάποιο επάνω κάλυμμα είναι ανοιχτό

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
3. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
4. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-915

Αιτία: Εμπλοκή/σφάλμα στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
 - Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Και αν ακόμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-916

Αιτία: Εμπλοκή/σφάλμα στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
 - Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Και αν ακόμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-917

Αιτία: Εμπλοκή/σφάλμα στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
 - Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Και αν ακόμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-918

Αιτία: Εμπλοκή/σφάλμα στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.

4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
 - Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Και αν ακόμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-919

Αιτία: Εμπλοκή/σφάλμα στη Μονάδα περικοπής SquareFold

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Ανοίξτε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα φύλλα και τα υπολείμματα χαρτιού από τις περιοχές αποκατάστασης εμπλοκής.
3. Κλείστε το επάνω αριστερό και δεξιό κάλυμμα της Μονάδας περικοπής SquareFold.
4. Ελέγξτε τον περιέκτη υπολειμμάτων περικοπής:
 - Εάν ο περιέκτης είναι γεμάτος, αδειάστε τον και επανατοποθετήστε τον στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
 - Εάν ο περιέκτης έχει αφαιρεθεί μερικώς, σπρώξτε τον τελείως προς τα μέσα.
5. Εφόσον χρειάζεται, ακολουθήστε τυχόν υπόλοιπες οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μηχανήματος.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Και αν ακόμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-940

Αιτία: Ο περιέκτης υπολειμμάτων περικοπής είναι γεμάτος ή παρουσιάζει βλάβη

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Τραβήξτε και ανοίξτε τον περιέκτη και αδειάστε τα υπολείμματα χαρτιά από την περικοπή.
2. Τοποθετήστε πάλι τον περιέκτη στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο περιέκτης έχει τοποθετηθεί πλήρως στη θέση του και ότι η ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη.
4. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.
5. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-941

Αιτία: Ο περιέκτης υπολειμμάτων περικοπής είναι γεμάτος ή παρουσιάζει βλάβη

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Τραβήξτε και ανοίξτε τον περιέκτη και αδειάστε τα υπολείμματα χαρτιά από την περικοπή.
2. Τοποθετήστε πάλι τον περιέκτη στη Μονάδα περικοπής SquareFold.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο περιέκτης έχει τοποθετηθεί πλήρως στη θέση του και ότι η ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη.
4. Εάν το σφάλμα παραμένει, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.
5. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
6. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

013-943

Αιτία: Ο δίσκος φυλλαδίων στη Μονάδα περικοπής SquareFold είναι γεμάτος

Αποκατάσταση: Πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Αφαιρέστε όλα τα φυλλάδια από το δίσκο.
2. Εάν το σφάλμα παραμένει, απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
3. Εάν το σφάλμα παραμένει, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

Τεχνικά δεδομένα

Προδιαγραφές

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Μέγεθος χαρτιού	• Μέγιστο: 13 x 18 ίντσες/330 x 457 χλστ. • Ελάχιστο: 8,5 x 11 ίντσες/A4 SEF ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Μονάδα περικοπής SquareFold απαιτεί τη σύνδεση της μονάδας διασύνδεσης και του τελικού επεξεργαστή με δημιουργό φυλλαδίων.
Χωρητικότητα για περικοπή	• Φυλλάδιο 5-20 φύλλων (έως και 80 όψεις με εκτυπωμένα είδωλα), με βάρος 24 λίβρες/90 g/m² • Φυλλάδιο 5-25 φύλλων (έως και 100 όψεις με εκτυπωμένα είδωλα), με βάρος 200 λίβρες/80 g/m² Ποσοστό περικοπής: 2-20 χλστ., προσαρμόσιμο σε προσαυξήσεις του 0,1 χλστ.
Βάρος χαρτιών	Bond 16 λίβρες-Εξώφυλλο 90 λίβρες (60-220 g/m ²)

Βασικός τελικός επεξεργαστής Plus

Ο Βασικός τελικός επεξεργαστής Plus λειτουργεί ως συσκευή επικοινωνίας και παρέχει μια διαδρομή χαρτιού μεταξύ του μηχανισμού εκτύπωσης, της απαιτούμενης μονάδας διασύνδεσης/μονάδας ψύξης διασύνδεσης και οποιασδήποτε συσκευής τρίτου κατασκευαστή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση Αρχιτεκτονικής τελικής επεξεργασίας εγγράφων (Document Finishing Architecture - DFA) και έχει συνδεθεί με το μηχάνημα.

Ο Βασικός τελικός επεξεργαστής Plus υποστηρίζει ένα πλήθος προαιρετικών συσκευών τελικής επεξεργασίας, οι οποίες κυμαίνονται από μηχανισμούς εκτύπωσης μικρής παραγωγής έως φουτουριστικές συσκευές που χρησιμοποιούν άλλες φυσικές και επικοινωνιακές διασυνδέσεις.

Επισκόπηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο Βασικός τελικός επεξεργαστής Plus απαιτεί είτε τη μονάδα διασύνδεσης ή τη μονάδα ψύξης διασύνδεσης (ανάλογα με το προϊόν σας και τη διαμόρφωση του μηχανήματος).



Ο Βασικός τελικός επεξεργαστής Plus αποτελείται από τις δύο παρακάτω μονάδες:

1. Μονάδα τελικού επεξεργαστή
2. Μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία


Οι εκτυπώσεις εξόδου τροφοδοτούνται από το μηχάνημα (και οποιαδήποτε συνδεδεμένη προαιρετική συσκευή τελικής επεξεργασίας) στη μονάδα τελικού επεξεργαστή. Η μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία εξυπηρετεί ως διασύνδεση για τη μεταφορά χαρτιού από τη μονάδα τελικού επεξεργαστή και τη συνδεδεμένη συσκευή εξόδου τρίτου κατασκευαστή. Η μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία μεταφέρει το χαρτί από τη μονάδα τελικού επεξεργαστή σε μία από τις τρεις εξόδους της. Το ύψος της εισόδου χαρτιού στη συσκευή τρίτου κατασκευαστή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA πρέπει να είναι στο ύψος της εξόδου 1 ή 2 της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.

Η μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία είναι κατασκευασμένη για να υποστηρίξει ένα πλήθος λειτουργιών τελικής επεξεργασίας, οι οποίες κυμαίνονται από μηχανισμούς εκτύπωσης μικρής παραγωγής έως φουτουριστικές συσκευές που χρησιμοποιούν άλλες φυσικές και επικοινωνιακές διασυνδέσεις.

Μονάδα τελικού επεξεργαστή

Κύρια λειτουργικά τμήματα της μονάδας τελικού επεξεργαστή

Η Μονάδα τελικού επεξεργαστή περιλαμβάνει τα παρακάτω λειτουργικά τμήματα:

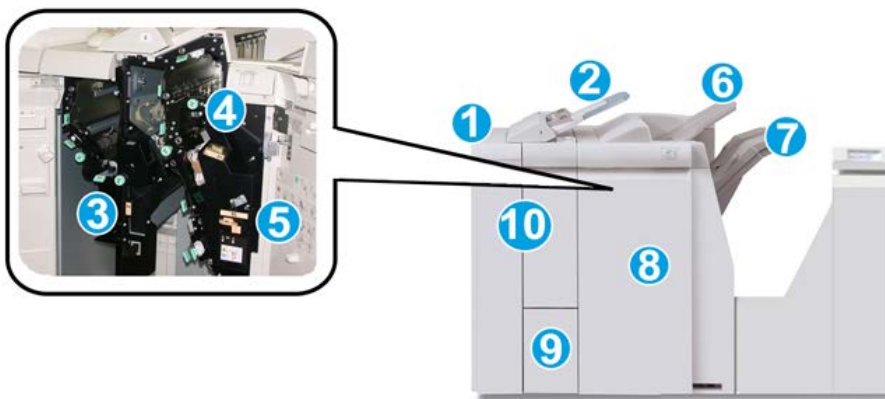

Αρ.	Εξάρτημα	Λειτουργία
1	Μονάδα τελικού επεξεργαστή	Οι παραγόμενες εκτυπώσεις τροφοδοτούνται από το μηχάνημα μέσω της απαιτούμενης μονάδας διασύνδεσης ή μονάδας ψύξης διασύνδεσης (ανάλογα με το προϊόν και τη διαμόρφωση του μηχανήματος) στη μονάδα τελικού επεξεργαστή, η οποία στη συνέχεια τροφοδοτεί τις εκτυπώσεις στη μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία για παράδοση σε μια συσκευή εξόδου τρίτου κατασκευαστή. Η μονάδα τελικού επεξεργαστή απεικονίζεται εδώ με την προαιρετική μονάδα δίπλωσης C/Z.
2	Μονάδα εισαγωγής μετά την επεξεργασία (Δίσκος 8/Δίσκος T1)	- Αυτός ο δίσκος αποτελεί βασικό εξοπλισμό αυτού του τελικού επεξεργαστή και χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για διαχωριστικά και εξώφυλλα. - Το χαρτί που τοποθετείται εδώ δεν έχει εκτυπωθεί από πριν. Χρησιμοποιήστε αυτό το δίσκο για προεκτυπωμένο μέσο εκτύπωσης και για την εισαγωγή του ως ένθετο στην παραγόμενη εκτύπωση. (Αυτός ο δίσκος είναι γνωστός επίσης και ως Μονάδα ένθεσης φύλλων). - Ο Δίσκος 8 χωρά έως και 200 φύλλα όταν χρησιμοποιείται χαρτί βάρους 20 lb./75 g/m². - Το χαρτί μπορεί να τοποθετηθεί με κατεύθυνση τροφοδοσίας μικρής πλευράς (SEF) ή μεγάλης πλευράς (LEF).
3	Περιέκτης υπολειμμάτων διάτρησης	Συλλέγει τα υπολείμματα από τη συσκευή διάτρησης. Ανοίξτε τον για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.
4	Κασέτα συρραπτικών	Περιέχει συρραπτικά. Αφαιρέστε αυτήν την κασέτα για να αντικαταστήσετε τα συρραπτικά και να αποκαταστήσετε τυχόν εμπλοκές συρραπτικών.
5	Περιέκτης υπολειμμάτων συρραφής	Περιέκτης των υπολειμμάτων συρραφής. Αφαιρέστε τον όταν γεμίσει.

Αρ.	Εξάρτημα	Λειτουργία
6	Επάνω δίσκος	Ο Επάνω δίσκος χρησιμοποιείται για την ταξινομημένη έξοδο αντιγράφων και χωρά έως και 500 φύλλα χαρτιού, βάρους 20 λίβρες/80 g/m ² . Τα αντίγραφα παραδίδονται εδώ όταν επιλέξετε συγκεκριμένες λειτουργίες εξόδου, όπως Αυτόματη ταξινόμηση, Με ταξινόμηση, Χωρίς ταξινόμηση ή Κανονική.
7	(Μεσαίος) Δίσκος ταξινομητή	Ο Δίσκος ταξινομητή χρησιμοποιείται για τη μετατοπισμένη ή/και συρραμμένη έξοδο αντιγράφων και χωρά έως και 2.000 φύλλα χαρτιού, βάρους 20 λίβρες/80 g/m ² . Αυτός ο δίσκος λαμβάνει, επίσης, τα αντίγραφα που επιλέγετε να διατηρηθούν και να διπλωθούν σε σχήμα Z. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο Επάνω δίσκος και ο Δίσκος ταξινομητή μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διάτρητη έξοδο αντιγράφων (προαιρετικά).
8	Δεξιό κάλυμμα	Ανοίξτε το για την αποκατάσταση των εμπλοκών χαρτιού, την αντικατάσταση συρραπτικών, την αποκατάσταση μπλοκαρισμένων συρραπτικών ή την αφαίρεση των υπολειμμάτων χαρτιού από τη συσκευή διάτρησης.
9	Δίσκος εξόδου για δίπλωση C/Z (προαιρετικός)	Ο δίσκος της προαιρετικής μονάδας δίπλωσης λαμβάνει τα αντίγραφα, όταν επιλέγετε δίπλωση C ή δίπλωση Z μέσω εκτύπωσης 8,5 x 11 ίντσες/A4 και 11 x 17 ίντσες/A3.
10	Αριστερό κάλυμμα	Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος και αποκατάσταση των εμπλοκών χαρτιού.

Λειτουργία δίπλωσης

Εάν το μηχανήμά σας είναι εξοπλισμένο με τον Τελικό επεξεργαστή με Δημιουργό φυλλαδίων ή/και τη μονάδα δίπλωσης C/Z, μπορείτε να δημιουργήσετε εκτυπώσεις με την επιλογή δίπλωσης. Με αυτήν την επιλογή, οι εκτυπώσεις σας διπλώνονται στα δύο (μονή ή δίπτυχη) ή στα τρία (τύπος δίπλωσης C ή Z). Η επιλογή δίπλωσης είναι διαθέσιμη από το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την επιλογή δίπλωσης, ο προσανατολισμός των εγγράφων πρέπει να είναι με τροφοδοσία μικρής πλευράς (SEF). Πρέπει να επιλέξετε ένα δίσκο χαρτιού που περιέχει μέσα εκτύπωσης με προσανατολισμό SEF.

Είδη δίπλωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η επιλογή Μονή δίπλωση (Δίπτυχο) είναι διαθέσιμη μόνο με τον Τελικό επεξεργαστή με Δημιουργό φυλλαδίων. Οι επιλογές Δίπλωση C και Δίπλωση Z είναι διαθέσιμες μόνο με τη μονάδα δίπλωσης C/Z.

Διατίθενται τα παρακάτω είδη δίπλωσης:


Μονή συρραφή (Δίπτυχο)

Ένα δίπτυχο διαθέτει μία πτύχωση που δημιουργεί δύο επιφάνειες στην παραγόμενη έξοδο. Το παραγόμενο αντίγραφο Μονής δίπλωσης εξέρχεται στο δίσκο εξόδου φυλλαδίων.




Δίπλωση C

Ένα τρίπτυχο διαθέτει δύο πτυχώσεις που δημιουργούν τρεις επιφάνειες στην παραγόμενη έξοδο. Το παραγόμενο αντίγραφο με δίπλωση C εξέρχεται στο δίσκο εξόδου δίπλωσης C/Z.

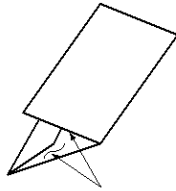


Δίπλωση Z

Μια δίπλωση Z διαθέτει δύο πτυχές διπλωμένες σε αντίθετες κατευθύνσεις, οπότε το τελικό δίπλωμα δίνει την εντύπωση βεντάλιας. Το παραγόμενο αντίγραφο με δίπλωση Z εξέρχεται στο δίσκο εξόδου δίπλωσης C/Z.

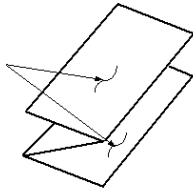

Δίπλωση Z μισού φύλλου (απεικονίζεται εδώ με διάτρηση 3 οπών)

Όπως και μια κανονική δίπλωση Z, διαθέτει δύο πτυχές διπλωμένες σε αντίθετες κατευθύνσεις. Η διαφορά μεταξύ μιας κανονικής δίπλωσης Z και μιας δίπλωσης Z μισού φύλλου είναι ότι η τελευταία δεν είναι διπλωμένη σε δύο ίσες πτυχώσεις. Οι δύο πτυχές είναι άνισες, γεγονός που επιτρέπει στη μία άκρη της δίπλωσης Z μισού φύλλου να είναι μακρύτερη, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συρραφή και η διάτρηση. Το παραγόμενο αντίγραφο μισού φύλλου με δίπλωση Z εξέρχεται στο δίσκο εξόδου δίπλωσης C/Z.

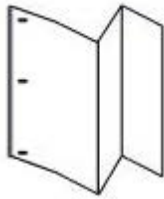

Τοποθέτηση χαρτιού/χαρτιού διαχωριστικών στο Δίσκο 8/T1 (Μονάδα εισαγωγής μετά την επεξεργασία)

1. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τυχόν μέσα εκτύπωσης που έχουν απομείνει στο Δίσκο 8/T1.
2. Κρατήστε το κέντρο των οδηγών χαρτιού και σύρετέ τους στο επιθυμητό μέγεθος χαρτιού.



3. Τοποθετήστε το χαρτί/χαρτί διαχωριστικών, ευθυγραμμίζοντάς τα με την μπροστινή όψη του δίσκου.




- α) Εάν το χαρτί είναι προεκτυπωμένο, τοποθετήστε το με την εκτυπωμένη όψη στραμμένη προς τα επάνω.
- β) Εάν τα μέσα εκτύπωσης είναι χαρτιά διαχωριστικών, τοποθετήστε την πλευρά του διαχωριστικού έτσι, ώστε να τροφοδοτείται πρώτη (προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα).
4. Από το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου), εισαγάγετε τις σωστές πληροφορίες χαρτιού, μεταξύ των οποίων το μέγεθος, το είδος, το βάρος, και εφόσον χρειάζεται, την επιλογή για ίσιωμα χαρτιού ή/και ευθυγράμμιση.
- Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, η οθόνη Paper Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου χαρτιού) μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
5. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε το παράθυρο Tray Properties (Ιδιότητες δίσκου).

Μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία

Κύρια λειτουργικά τμήματα της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία


Η μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία αποτελείται από τα παρακάτω λειτουργικά τμήματα:

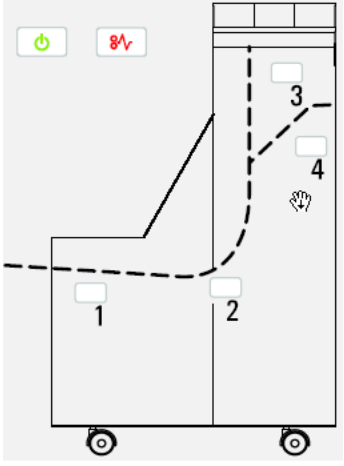

Αρ.	Εξάρτημα	Λειτουργία
1	Μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία	Η μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία εξυπηρετεί ως διασύνδεση για τη μεταφορά χαρτιού από τη μονάδα τελικού επεξεργαστή και τη συνδεδεμένη συσκευή εξόδου τρίτου κατασκευαστή.
2	Οθόνη κατάστασης της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία 	Σε αυτήν την οθόνη προβάλλονται η κατάσταση της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και οι θέσεις τυχόν εμπλοκών χαρτιού.
3	Μπροστινή θύρα μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία	Ανοίξτε την για να αποκαταστήσετε τις εμπλοκές χαρτιού και να καθαρίσετε τις περιοχές διαδρομής χαρτιού.

Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία

Στην οθόνη εικονιδίων προβάλλονται η κατάσταση της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και οι θέσεις των εμπλοκών χαρτιού.

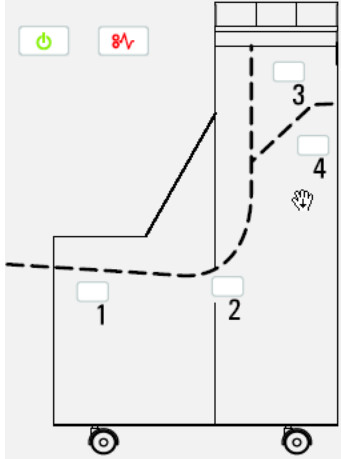

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Θέση	Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας	Κατάσταση	Αιτία
Ένδειξη τροφοδοσίας 	Πράσινη	ΕΝΕΡΓ.	Η μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί κανονικά.
		ΑΠΕΝΕΡΓ.	Η μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη.
Ενδεικτική λυχνία σφάλματος 	Κόκκινο	ΕΝΕΡΓ.	Μπορεί να συμβαίνει ένα από τα εξής: - Ένδειξη εμπλοκής χαρτιού - Ανοιχτή μπροστινή θύρα
Περιοχή 1	Κόκκινο	ΕΝΕΡΓ.	Εμπλοκή χαρτιού στην περιοχή 1
Περιοχή 2	Κόκκινο	ΕΝΕΡΓ.	Εμπλοκή χαρτιού στην περιοχή 2
Περιοχή 3	Κόκκινο	ΕΝΕΡΓ.	Εμπλοκή χαρτιού στην περιοχή 3
Περιοχή 4	Κόκκινο	ΕΝΕΡΓ.	Εμπλοκή χαρτιού στην περιοχή 4

Συντήρηση βασικού τελικού επεξεργαστή Plus

Αναλώσιμα υλικά για το Βασικό τελικό επεξεργαστή Plus

Τα αναλώσιμα, το χαρτί και τα υλικά εκτύπωσης της Xerox μπορείτε να τα παραγγείλετε από τη Xerox μεταβαίνοντας στην τοποθεσία www.xerox.com και επιλέγοντας είτε το σύνδεσμο "Επικοινωνία", για συγκεκριμένες πληροφορίες/τηλέφωνα επικοινωνίας στην περιοχή σας, είτε το σύνδεσμο "Αναλώσιμα" και εισάγοντας/επιλέγοντας τις πληροφορίες συγκεκριμένα για το μηχάνημά σας (οικογένεια προϊόντων και είδος μοντέλου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να ανατρέχετε πάντα στην τοποθεσία www.xerox.com για τους πιο πρόσφατους κωδικούς εξαρτημάτων των μονάδων αντικαθιστώμενων από τον πελάτη (CRU).


Αποθηκεύετε τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά της Xerox στις αρχικές τους συσκευασίες σε μια θέση με εύκολη πρόσβαση.

Αναλώσιμο	Μονάδα αναλωσίμου που συνοδεύει τον τελικό επεξεργαστή/Ποσότητα για επαναπαραγγελία
Κασέτα συρραπτικών/Περιέκτης υπολειμμάτων συρραφής	4 κασέτες συρραπτικών (5.000 συρραπτικά ανά κασέτα) και 1 περιέκτης υπολειμμάτων συρραφής ανά συσκευασία

Αντικατάσταση της βασικής κασέτας συρραπτικού

Ένα μήνυμα εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη όταν έρθει η ώρα να αντικαταστήσετε μια κασέτα συρραπτικού.


1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

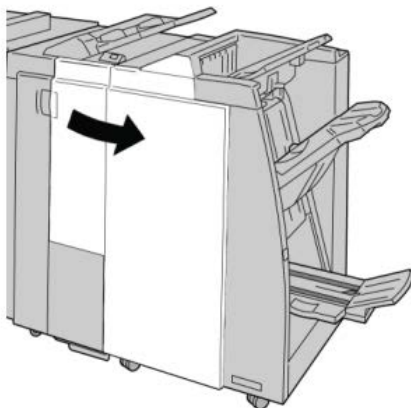


3. Πιάστε γερά τη λαβή της κασέτας συρραπτικού που βρίσκεται στη θέση **R1** και τραβήξτε την προς τα έξω για να την αφαιρέσετε από τον τελικό επεξεργαστή.




4. Κρατήστε τις θέσεις όπως υποδεικνύει το βέλος και αφαιρέστε την κασέτα συρραπτικού από τη μονάδα.

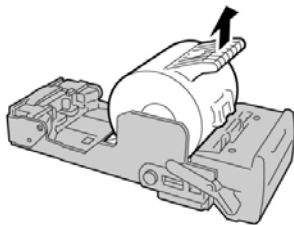

5. Σπρώξτε μια νέα κασέτα συρραπτικού μέσα στη μονάδα.

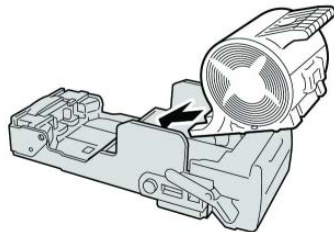

6. Επανατοποθετήστε τη μονάδα της κασέτας στην αρχική της θέση στον τελικό επεξεργαστή.

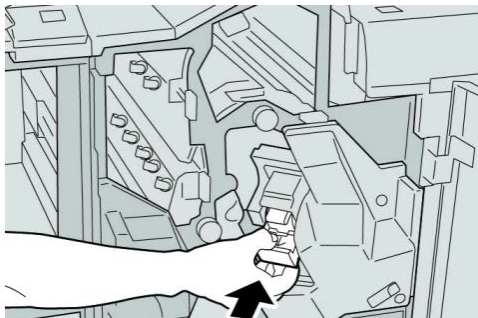

7. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Αντικατάσταση του περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής στον τελικό επεξεργαστή

Στο μηχάνημα εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι ο περιέκτης υπολειμμάτων συρραφής είναι γεμάτος. Για να αντικαταστήσετε τον περιέκτη:


1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

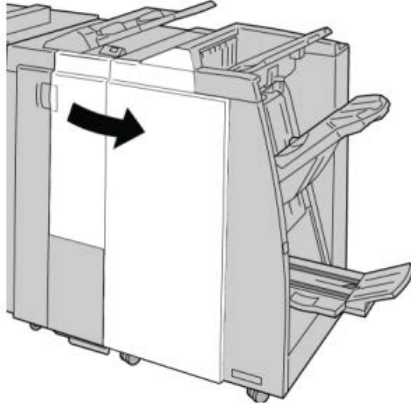

3. Εντοπίστε τον περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής (R5) στον τελικό επεξεργαστή και μετακινήστε το μοχλό ασφάλισης στη θέση απασφάλισης.

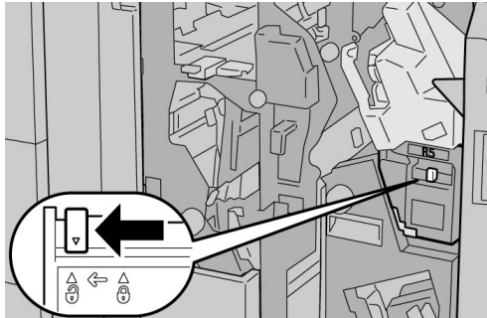

4. Κρατήστε την περιοχή λαβής R5 όπως απεικονίζεται στο σχήμα και αφαιρέστε τον περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής από το μηχάνημα.

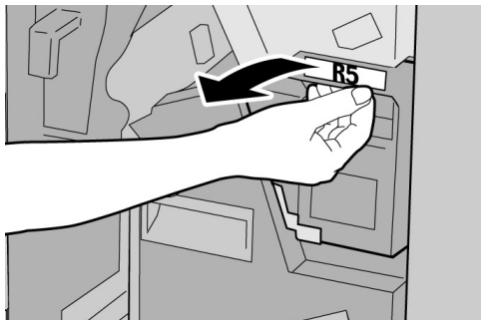


5. Τοποθετήστε το μεταχειρισμένο περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής σε μια παρεχόμενη πλαστική σακούλα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην επιστρέφετε τον αποσυναρμολογημένο (μεταχειρισμένο) περιέκτη στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.


6. Κρατήστε το νέο περιέκτη υπολειμμάτων συρραφής από την περιοχή λαβής **R5** και σπρώξτε τον μέσα στο μηχάνημα.

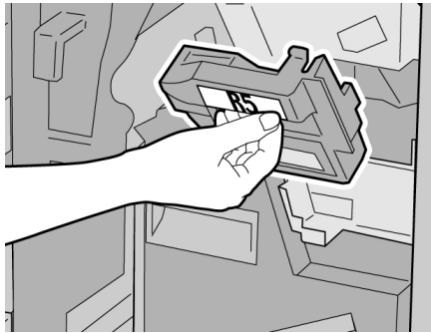

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός, μην βάζετε τα δάχτυλά σας επάνω στον περιέκτη.

7. Σπρώξτε την περιοχή λαβής **R5** μέχρι ο μοχλός ασφάλισης να μετακινηθεί στη θέση ασφάλισης.

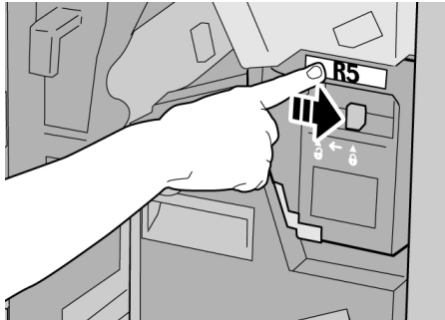

8. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Άδειασμα του περιέκτη υπολειμμάτων διάτρησης

Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να προβείτε σε άδειασμα του περιέκτη υπολειμμάτων διάτρησης.


! ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφαιρείτε τον περιέκτη υπολειμμάτων διάτρησης μόνο ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο (ON). Εάν απενεργοποιήσετε το μηχάνημα ενώ αδειάζετε τον περιέκτη, το μηχάνημα δεν μπορεί να εντοπίσει ότι ο περιέκτης έχει αδειάσει.


1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

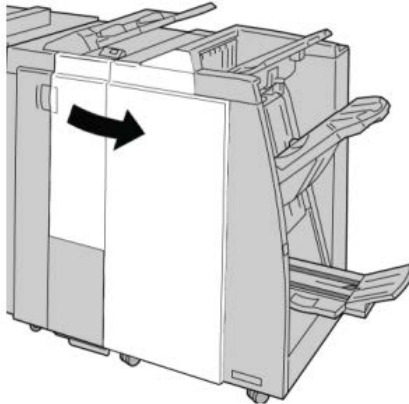


3. Τραβήξτε τον περιέκτη έξω από τον τελικό επεξεργαστή (R4).

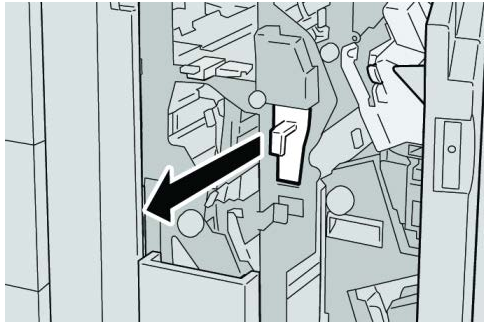

4. Πετάξτε όλα τα υπολείμματα της διάτρησης σε ένα κατάλληλο κάδο απορριμμάτων.

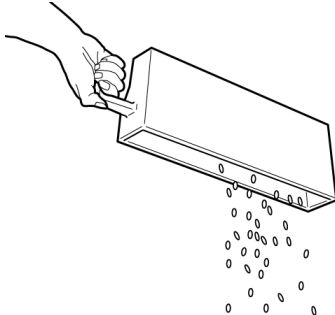

5. Επανατοποθετήστε τον άδριο περιέκτη στο μηχάνημα.

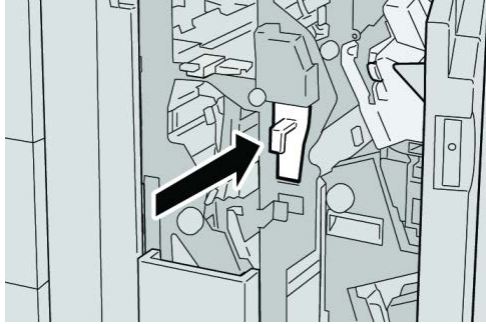

6. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Επίλυση προβλημάτων


Εμπλοκές χαρτιού στη μονάδα τελικού επεξεργαστή

Εμπλοκές χαρτιού στο Δίσκο 8/T1 (Μονάδα εισαγωγής μετά την επεξεργασία)

1. Πατήστε το πλήκτρο **Cover** (Κάλυμμα).

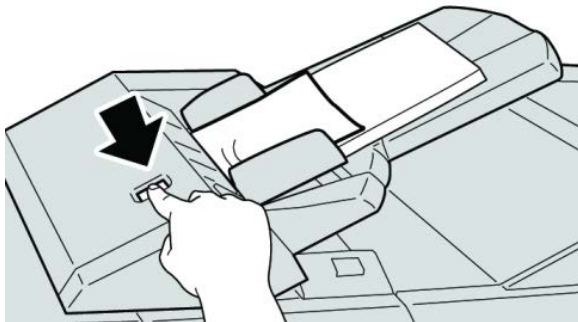


2. Ανοίξτε το κάλυμμα **1e** και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί και όλο το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο.

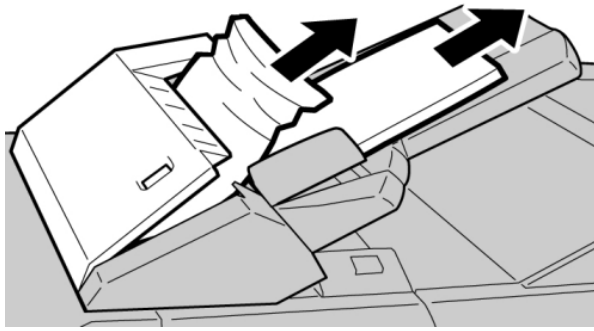

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

3. Ξεφυλλίστε το χαρτί που αφαιρέσατε, αφού βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις γωνίες έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά, και επανατοποθετήστε το.
4. Σπρώξτε το κάλυμμα **1e** μέχρι να το ακούσετε να ασφαλίζει στη θέση του.

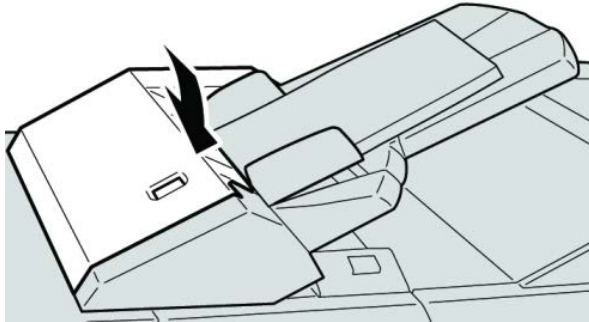

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Εμφανίζεται ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν λειτουργεί εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο εσωτερικό του αριστερού καλύμματος του τελικού επεξεργαστή


Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό **1a** και τη σφαιρική λαβή **1c**

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.

2. Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

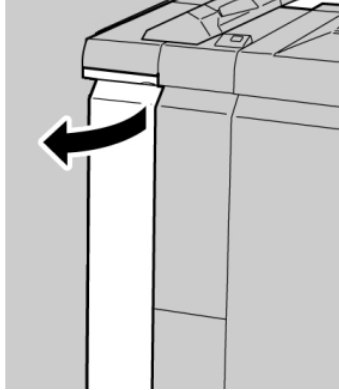


3. Μετακινήστε το μοχλό **1a** προς τα κάτω και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **1c** προς τα αριστερά. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

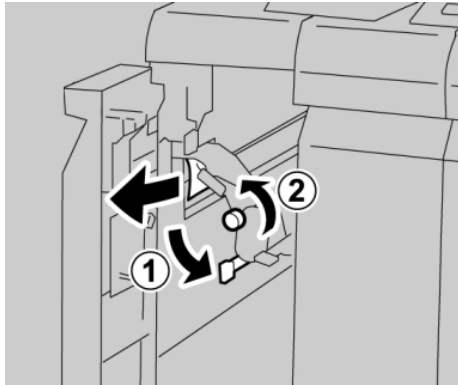

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό **1a** στην αρχική του θέση.

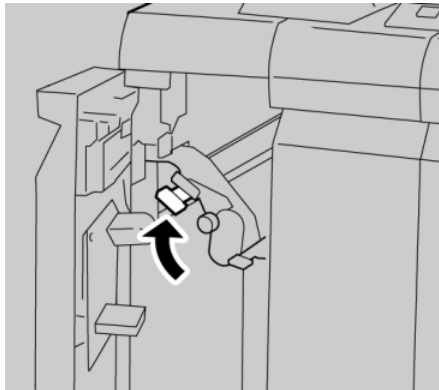


5. Κλείστε εντελώς το αριστερό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1d

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

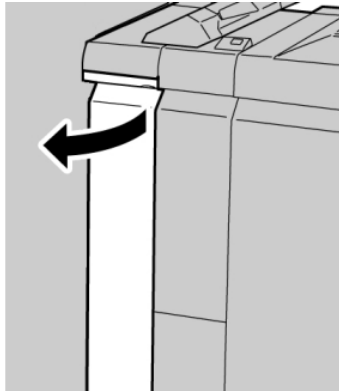


3. Μετακινήστε το μοχλό 1d προς τα επάνω και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

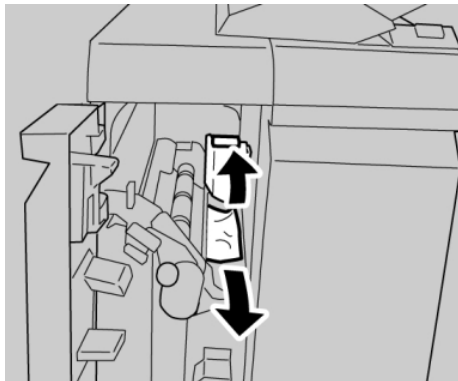

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό 1d στην αρχική του θέση.

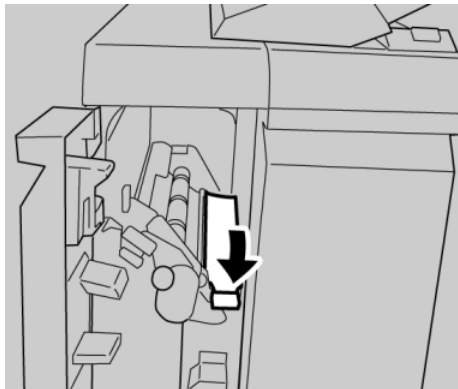


5. Κλείστε εντελώς το αριστερό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1b

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

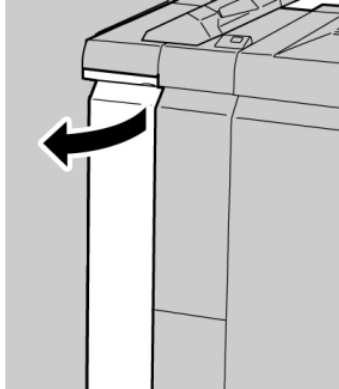


3. Μετακινήστε το μοχλό 1b προς τα δεξιά και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

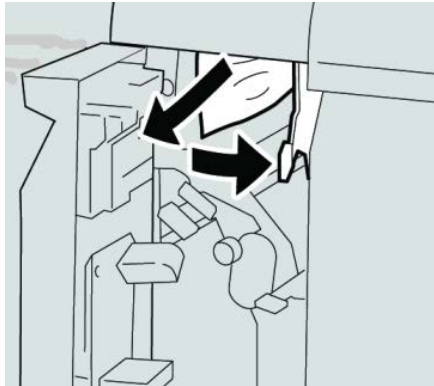

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό 1b στην αρχική του θέση.

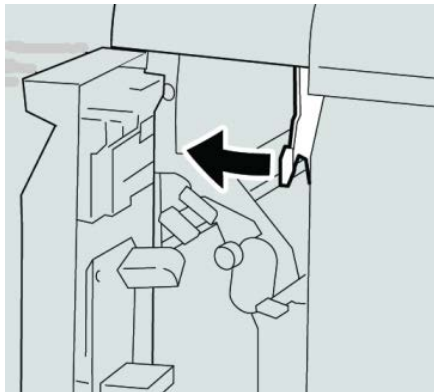

5. Κλείστε εντελώς το αριστερό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Εμπλοκές χαρτιού στο εσωτερικό του δεξιού καλύμματος του τελικού επεξεργαστή

Εμπλοκές χαρτιού στους μοχλούς 3b και 3d


ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

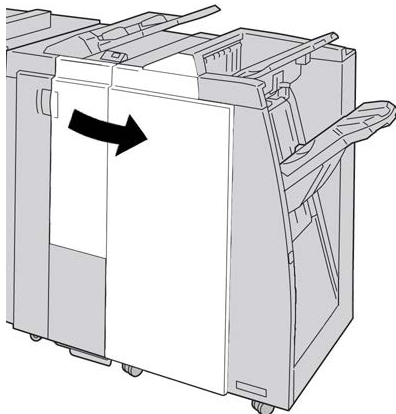


3. Μετακινήστε τους μοχλούς **3b** και **3d** και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

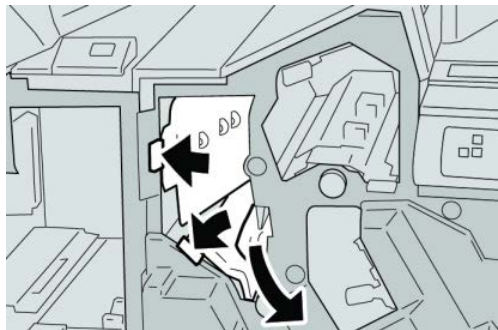

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε τους μοχλούς **3b** και **3d** στις αρχικές τους θέσεις.

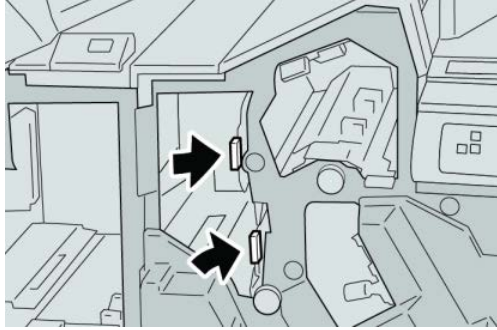

5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 3e και τη σφαιρική λαβή 3c

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

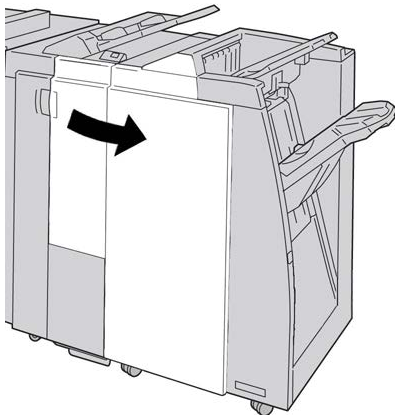


3. Μετακινήστε το μοχλό **3e** και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **3c**. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό **3e** στην αρχική του θέση.

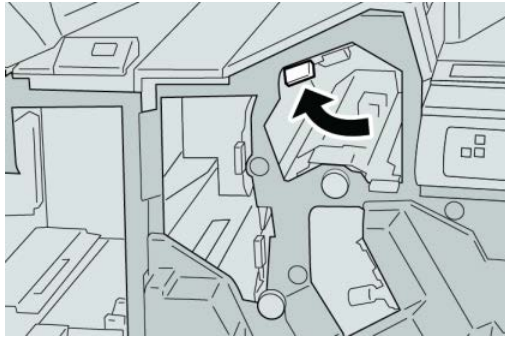

5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 3g και τη σφαιρική λαβή 3f

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.

2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

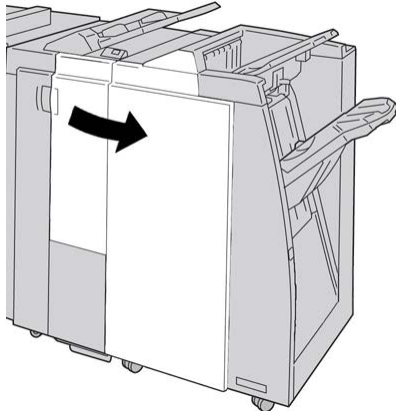


3. Μετακινήστε το μοχλό 3g και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή 3f. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

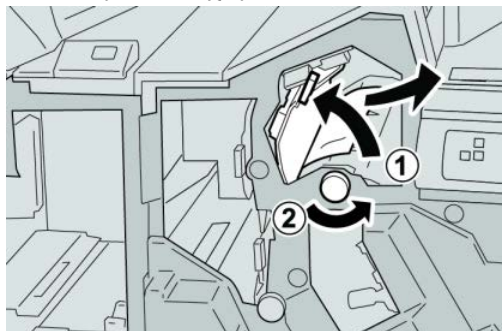

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό 3g στην αρχική του θέση.

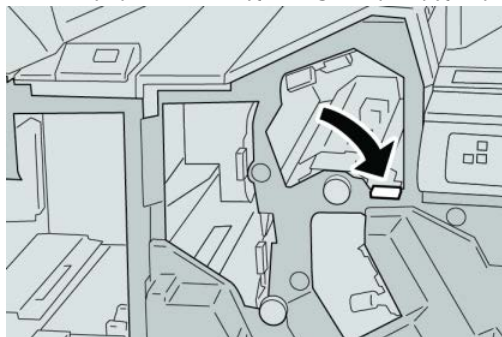

5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 4b και τη σφαιρική λαβή 3a


ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξετε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

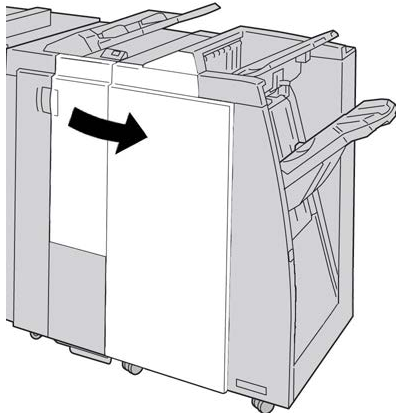


3. Μετακινήστε το μοχλό 4b και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή 3a. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

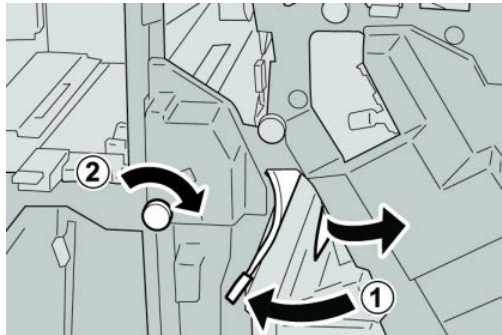

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό 4b στην αρχική του θέση.

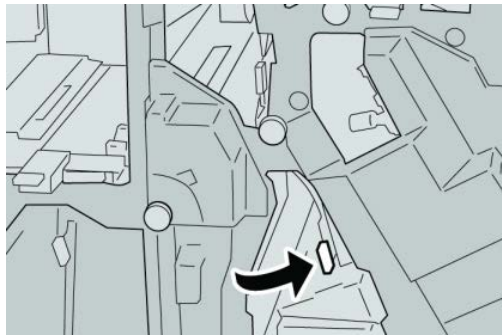

5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στην προαιρετική μονάδα δίπλωσης C/Z

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος αποκατάστασης των εμπλοκών χαρτιού που προκύπτουν στις παρακάτω θέσεις:

- Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2a και στη σφαιρική λαβή 3a
- Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2b και στη σφαιρική λαβή 2c
- Αποκαταστήστε τις εμπλοκές στη σφαιρική λαβή 2c, στους μοχλούς 2e και 2f, καθώς και στο δίσκο εξόδου της μονάδας δίπλωσης (2d)
- Εμπλοκές χαρτιού στο δίσκο εξόδου της μονάδας δίπλωσης (2d) και στο μοχλό 2g

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Οι ενέργειες αποκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της εμπλοκής χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2a και τη σφαιρική λαβή 3a


ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

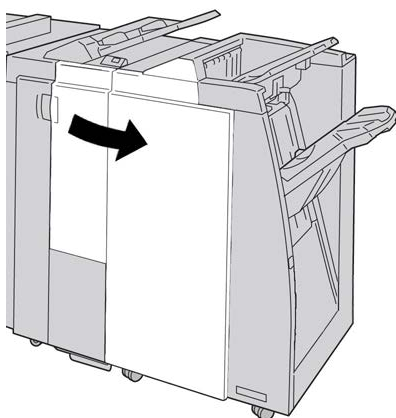


3. Μετακινήστε το μοχλό **2a** και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **3a**. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

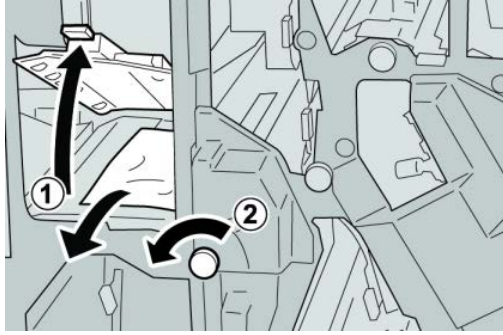

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό **2a** στην αρχική του θέση.

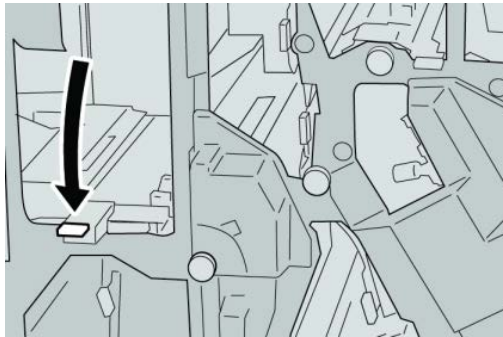

5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2b και τη σφαιρική λαβή 2c

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.

2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

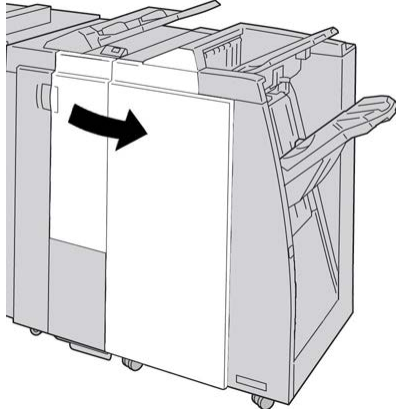


3. Μετακινήστε το μοχλό **2b** και περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **2c**. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

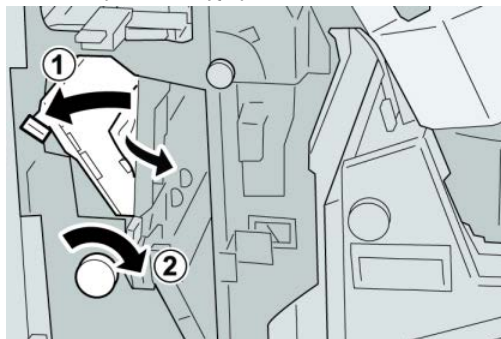

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε το μοχλό **2b** στην αρχική του θέση.

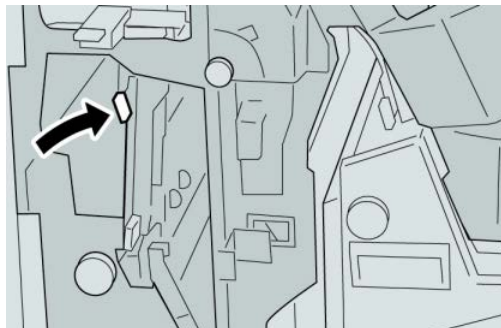

5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στις περιοχές 2c, 2e, 2f και 2d


ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξετε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

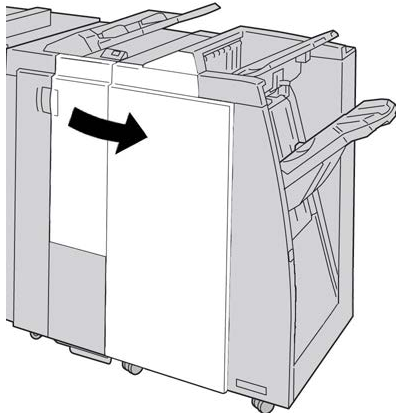

3. Τραβήξτε προς τα έξω το δίσκο εξόδου της μονάδας δίπλωσης (2d), περιστρέψτε το μοχλό 2e προς τα δεξιά και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

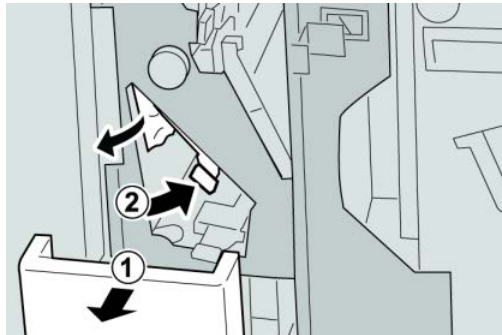

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.


4. Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το χαρτί, επαναφέρετε το μοχλό **2e** στην αρχική του θέση. Περιστρέψτε το μοχλό **2e**, περιστρέψτε τη σφαιρική λαβή **2c** προς τα δεξιά, και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

5. Επαναφέρετε τον ανοιχτό μοχλό (**2f**) ή (**2e**) στην αρχική του θέση και κλείστε το δίσκο εξόδου (**2d**).

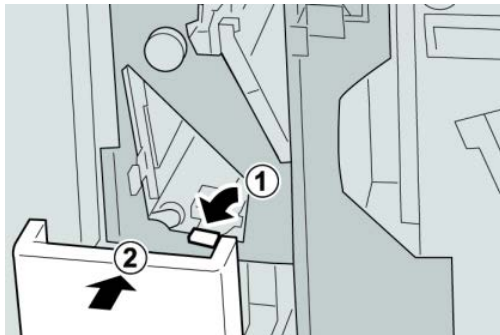

6. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.


Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 2d και το μοχλό 2g

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.

2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

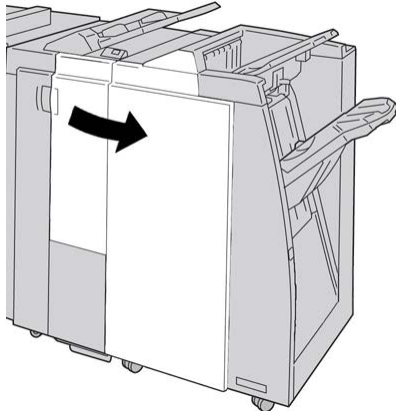


3. Τραβήξτε προς τα έξω το δίσκο εξόδου της μονάδας δίπλωσης (2d), περιστρέψτε το μοχλό 2g και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

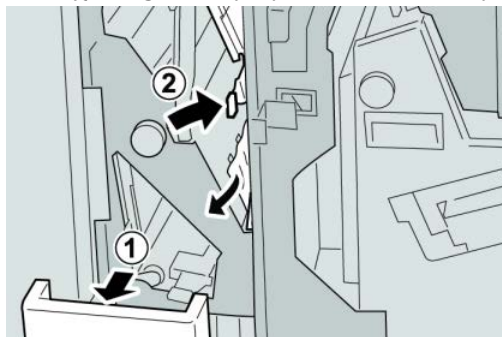

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε τον ανοιχτό μοχλό (2g) στην αρχική του θέση και κλείστε το δίσκο εξόδου (2d).

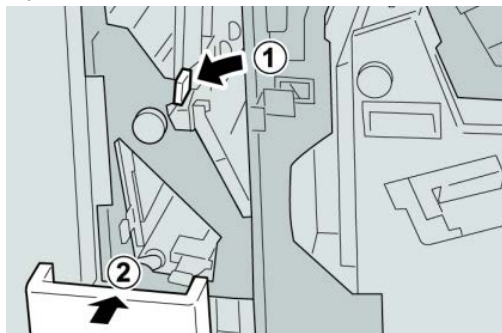

5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στις περιοχές 4b και 4c

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξετε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

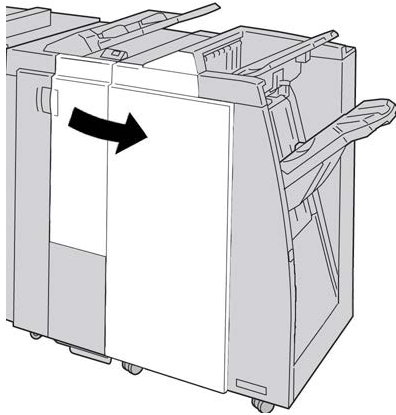

3. Μετακινήστε τους μοχλούς 4b και 4c και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

4. Επαναφέρετε τους ανοιχτούς μοχλούς (4b και 4c) στις αρχικές τους θέσεις.
5. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή εξόδου του τελικού επεξεργαστή

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος αποκατάστασης των εμπλοκών χαρτιού που προκύπτουν στις παρακάτω θέσεις:


- Εμπλοκές χαρτιού στον επάνω δίσκο του τελικού επεξεργαστή
- Εμπλοκές χαρτιού στο δίσκο ταξινομητή του τελικού επεξεργαστή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ενέργειες αποκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της εμπλοκής χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Εμπλοκές χαρτιού στον επάνω δίσκο του τελικού επεξεργαστή


1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τον επάνω δίσκο του τελικού επεξεργαστή.

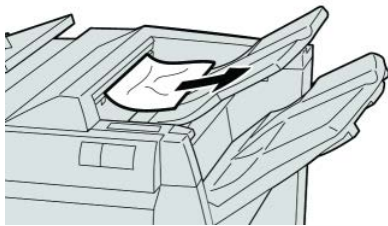

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

3. Ανοίξτε και κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

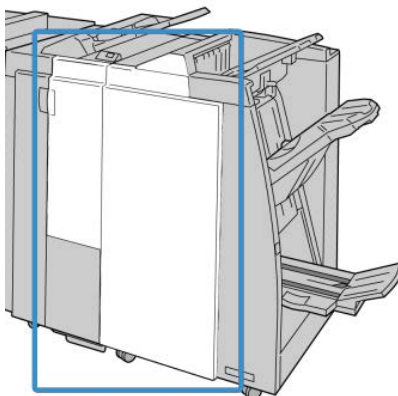


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στο δίσκο ταξινομητή του τελικού επεξεργαστή


1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από το δίσκο ταξινομητή του τελικού επεξεργαστή.

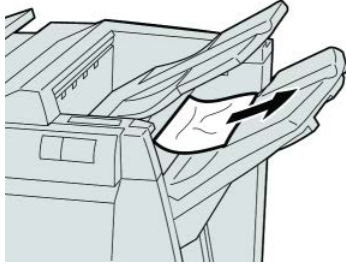

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό του μηχανήματος και αφαιρέστε το.

3. Ανοίξτε και κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

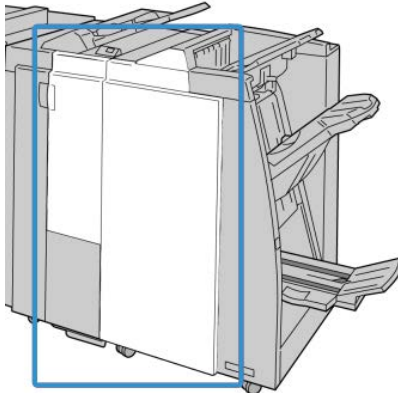

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Εμπλοκές χαρτιού στη μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία

Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 1

Οι ενέργειες αποκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της εμπλοκής χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης. Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε το.

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.



2. Πιάστε γερά την πράσινη λαβή 1 και τραβήξτε την προσεκτικά προς τα κάτω.



3. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Εάν η εμπλοκή χαρτιού είναι στην έξοδο της μονάδας τελικού επεξεργαστή και στην είσοδο της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία, αφαιρέστε το χαρτί τραβώντας το προς τη μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία.

4. Επαναφέρετε την πράσινη λαβή 1 στην αρχική της θέση.
5. Κλείστε την μπροστινή θύρα της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.
6. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη εμπλοκής χαρτιού δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη κατάστασης της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 2

Οι ενέργειες αποκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της εμπλοκής χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης. Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε το.

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.



2. Πιάστε γερά την πράσινη λαβή 2 και τραβήξτε την προσεκτικά προς τα κάτω και προς τα δεξιά.



3. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
4. Εάν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε την πράσινη σφαιρική λαβή προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται για να αφαιρέσετε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί από αυτή την περιοχή.
5. Επαναφέρετε την πράσινη λαβή 2 στην αρχική της θέση.
6. Κλείστε την μπροστινή θύρα της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.

7. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη εμπλοκής χαρτιού δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη κατάστασης της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.
8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 3

Οι ενέργειες αποκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της εμπλοκής χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης. Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε το.

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.



2. Πιάστε γερά την πράσινη λαβή 3 και τραβήξτε την προσεκτικά προς τα αριστερά.



3. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
4. Επαναφέρετε την πράσινη λαβή 3 στην αρχική της θέση.
5. Κλείστε την μπροστινή θύρα της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.

6. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη εμπλοκής χαρτιού δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη κατάστασης της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή 4

Οι ενέργειες αποκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της εμπλοκής χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι όλες οι εμπλοκές χαρτιού, ακόμα και τα μικρά σκισμένα κομμάτια χαρτιού, έχουν καθαριστεί από το μηχάνημα πριν συνεχίσετε τις εργασίες εκτύπωσης. Εάν το χαρτί είναι σκισμένο, ελέγξτε το εσωτερικό της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε το.

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.



2. Πιάστε γερά την πράσινη λαβή 4 και τραβήξτε την προσεκτικά προς τα δεξιά.




3. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

4. Ελέγξτε εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο χαρτί μεταξύ της εξόδου της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και της εισόδου της συνδεδεμένης συσκευής τρίτου κατασκευαστή και αφαιρέστε το.
5. Επαναφέρετε την πράσινη λαβή 4 στην αρχική της θέση.
6. Κλείστε την μπροστινή θύρα της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.
7. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη εμπλοκής χαρτιού δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη κατάστασης της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.
8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για να επανεκκινήσετε την εργασία εκτύπωσης.

Σφάλματα συρραπτικού

Ακολουθήστε τις διαδικασίες που παρατίθενται όταν η έξοδος δεν είναι συραμμένη ή τα συρραπτικά έχουν λυγίσει. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, εφόσον το πρόβλημα παραμένει ενώ έχετε δοκιμάσει τις παρακάτω λύσεις. Τα σφάλματα συρραπτικού στην παραγόμενη έξοδο μπορεί να είναι παρόμοια με αυτά που εικονίζονται παρακάτω.

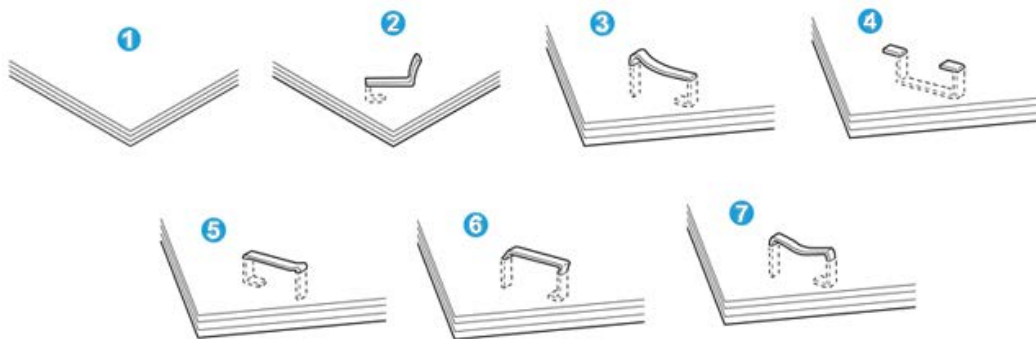

1. Χωρίς συρραφή
2. Λυγισμένο συρραπτικό
3. Η μία πλευρά του συρραπτικού ανασηκώνεται
4. Το συρραπτικό λυγίζει ανάποδα
5. Επιπεδωμένο συρραπτικό
6. Ολόκληρο το συρραπτικό ανασηκώνεται
7. Το συρραπτικό ανασηκώνεται με πατημένο το κέντρο

Εάν η παραγόμενη εκτύπωση έχει συρραφθεί όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανάλογα με το είδος χαρτιού που συρράπτεται, οι συρραμμένες άκρες μπορεί να έχουν λυγίσει. Εάν οι λυγισμένες άκρες έχουν κολλήσει μέσα στο μηχάνημα, μπορεί τελικά να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού. Αφαιρέστε το λυγισμένο συρραπτικό ανοίγοντας το κάλυμμα της κασέτας συρραπτικού. Εάν δεν αφαιρέσετε το λυγισμένο συρραπτικό, μπορεί να προκύψει εμπλοκή συρραπτικών. Χρησιμοποιήστε το κάλυμμα της κασέτας συρραπτικών μόνον όταν αφαιρέτε το λυγισμένο συρραπτικό.


Εμπλοκές συρραπτικών στη βασική κασέτα συρραπτικού

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για την αποκατάσταση των εμπλοκών συρραπτικών στη βασική κασέτα συρραπτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ελέγχετε πάντα το εσωτερικό του τελικού επεξεργαστή για τυχόν μεμονωμένα συρραπτικά ή υπολείμματα συρραπτικών.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει σταματήσει την εκτύπωση.
2. Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

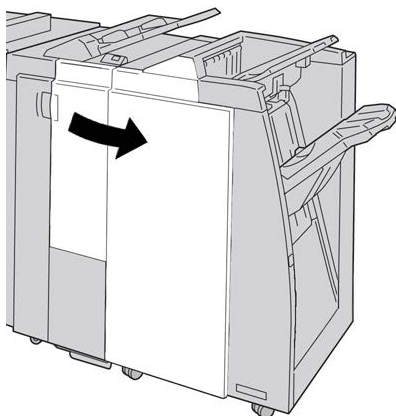

3. Πιάστε γερά τη λαβή της κασέτας συρραπτικού που βρίσκεται στη θέση **R1** και τραβήξτε την προς τα έξω για να την αφαιρέσετε από τον τελικό επεξεργαστή.




4. Ελέγξτε το εσωτερικό του τελικού επεξεργαστή για τυχόν εναπομείναντα συρραπτικά, και εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα.


5. Ανοίξτε τη μονάδα της κασέτας συρραπτικού όπως εικονίζεται και αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα συρραπτικά.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή τραυματισμών στα δάχτυλα, αφαιρέστε προσεκτικά τα μπλοκαρισμένα συρραπτικά από την κασέτα.

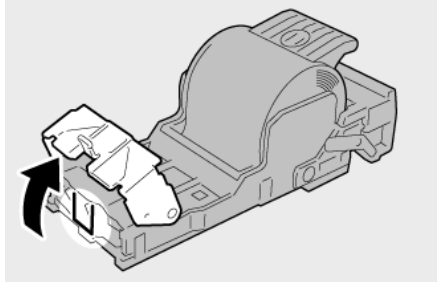

6. Επανατοποθετήστε τη μονάδα της κασέτας στην αρχική της θέση στον τελικό επεξεργαστή.

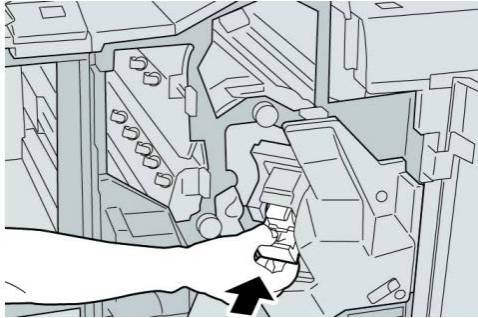

7. Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τελικού επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει εάν το δεξιό κάλυμμα είναι ανοιχτό έστω και λίγο.

Κωδικοί σφάλματος του βασικού τελικού επεξεργαστή Plus

Κωδικοί σφάλματος της μονάδας τελικού επεξεργαστή

Εάν εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος που δεν αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, ή εάν ένα σφάλμα παραμένει αφού εφαρμόσετε τη λύση που αναγράφεται στον πίνακα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

013-108

Αιτία: Ο αισθητήρας εισόδου μεταφοράς στη μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία δεν ενεργοποιήθηκε εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

013-109

Αιτία: Ο αισθητήρας εξόδου μεταφοράς στη μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία δεν ενεργοποιήθηκε εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

013-110

Αιτία: Ο αισθητήρας εξόδου μεταφοράς στη μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία δεν απενεργοποιήθηκε εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

013-910

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού στον αισθητήρα εισόδου μεταφοράς (Μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία)

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

013-911

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού στον αισθητήρα εξόδου μεταφοράς (Μονάδα μεταφοράς για τελική επεξεργασία)

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Κωδικοί σφάλματος της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία

Εάν εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος που δεν αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, ή εάν ένα σφάλμα παραμένει αφού εφαρμόσετε τη λύση που αναγράφεται στον πίνακα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

051-100

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-101

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-102

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.

- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-103

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-104

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-105

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-106

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-107

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-108

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-109

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-110

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-111

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-210

Αιτία: Σφάλμα σωληνοειδούς συμπλέκτη ευθυγράμμισης

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-211

Αιτία: Σφάλμα σωληνοειδούς εκτροπέα

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-300

Αιτία: Η μπροστινή θύρα της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία είναι ανοιχτή

Αποκατάσταση: Κλείστε την μπροστινή θύρα της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία.

051-310

Αιτία: Αναβάθμιση σφάλματος υλικολογισμικού της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-900

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή εμπλοκές χαρτιού στις διαδρομές χαρτιού της μονάδας τελικής επεξεργασίας και της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία και αφαιρέστε τα.

- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Κωδικοί σφάλματος συσκευής τρίτου κατασκευαστή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια λίστα με κωδικούς σφάλματος που υποδεικνύουν ότι έχει προκύψει εμπλοκή ή σφάλμα στη συνδεδεμένη συσκευή τρίτου κατασκευαστή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση Αρχιτεκτονικής τελικής επεξεργασίας εγγράφων (Document Finishing Architecture - DFA).

Εάν εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος που δεν αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, ή εάν ένα σφάλμα παραμένει αφού εφαρμόσετε τη λύση που αναγράφεται στον πίνακα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox.

051-910

Αιτία: Είτε η συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA δεν είναι έτοιμη ακόμα είτε έχει προκύψει άλλο σφάλμα σε αυτήν

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ανατρέξτε στα έγγραφα για το χρήστη που συνοδεύουν τη συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA και ακολουθήστε τις οδηγίες για να επαναφέρετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-911

Αιτία: Είτε η συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA δεν είναι έτοιμη ακόμα είτε έχει προκύψει άλλο σφάλμα σε αυτήν

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ανατρέξτε στα έγγραφα για το χρήστη που συνοδεύουν τη συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA και ακολουθήστε τις οδηγίες για να επαναφέρετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-912

Αιτία: Είτε η συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA είναι πλήρης είτε εξαντλήθηκαν τα αναλώσιμα

Αποκατάσταση: Ανατρέξτε στα έγγραφα για το χρήστη που συνοδεύουν τη συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποκαταστήσετε το σφάλμα ή/και αναπληρώσετε τα αναλώσιμα.

051-913

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ανατρέξτε στα έγγραφα για το χρήστη που συνοδεύουν τη συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποκαταστήσετε το σφάλμα.
- Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε τη σωστή τιμή προφίλ. Ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος), στο κεφάλαιο Profiles (Προφίλ) για περισσότερες πληροφορίες.
- Εάν είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στα έγγραφα για το χρήστη της συσκευής που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA για τη ρύθμιση/αλλαγή των τιμών προφίλ.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-914

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ανατρέξτε στα έγγραφα για το χρήστη που συνοδεύουν τη συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποκαταστήσετε το σφάλμα.
- Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε τη σωστή τιμή προφίλ. Ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος), στο κεφάλαιο Profiles (Προφίλ) για περισσότερες πληροφορίες.
- Εάν είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στα έγγραφα για το χρήστη της συσκευής που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA για τη ρύθμιση/αλλαγή των τιμών προφίλ.
- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

051-915

Αιτία: Εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA

Αποκατάσταση: Εκτελέστε τα παρακάτω:

- Ανατρέξτε στα έγγραφα για το χρήστη που συνοδεύουν τη συσκευή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποκαταστήσετε το σφάλμα.
- Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε τη σωστή τιμή προφίλ. Ανατρέξτε στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος), στο κεφάλαιο Profiles (Προφίλ) για περισσότερες πληροφορίες.
- Εάν είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στα έγγραφα για το χρήστη της συσκευής που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA για τη ρύθμιση/αλλαγή των τιμών προφίλ.

- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το μηχάνημα και στείλτε πάλι/επανεκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
- Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Προδιαγραφές

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται οι προδιαγραφές του Βασικού τελικού επεξεργαστή Plus.

Προδιαγραφές της μονάδας τελικού επεξεργαστή

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Είδος δίσκου	• Επάνω δίσκος: Με ταξινόμηση/Χωρίς ταξινόμηση • (Μεσαίος) Δίσκος ταξινομητή: Με ταξινόμηση/Χωρίς ταξινόμηση (διαθέσιμη η επιλογή μετατόπισης)
Υποστηριζόμενο μέγεθος χαρτιού	Επάνω δίσκος: • Μέγιστο: SRA3, 13 x 19 ίντσες, 12,6 x 19,2 ίντσες, 330 x 488 χλστ. (ειδικό μέγεθος) • Ελάχιστο: 100 x 148 χλστ. (SEF), 4 x 6 ίντσες (SEF), A6 (SEF) postcard (Μεσαίος) Δίσκος ταξινομητή: • Μέγιστο: 13 x 19 ίντσες (330 x 488 χλστ.), SRA3 • Ελάχιστο: B5, Executive (7,25 x 10,5 ίντσες) Δίσκος φυλλαδίων (μόνο για τον προαιρετικό τελικό επεξεργαστή με δημιουργό φυλλαδίων): • Μέγιστο: 13 x 18 ίντσες, SRA3 • Ελάχιστο: A4 (SEF), 8,5 x 11 ίντσες (SEF) Δίσκος προαιρετικής μονάδας δίπλωσης C/Z: Υποστηρίζει A4 (SEF) και 8,5 x 11 ίντσες (SEF) Παράδοση σε μια υποστηριζόμενη συσκευή τρίτου κατασκευαστή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA: • Μέγιστο: 13 x 19 ίντσες, SRA3 • Ελάχιστο: B5, Executive (7,25 x 10,5 ίντσες)

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού	Δίσκοι: - Επάνω δίσκος: 55-350 g/m² (Μεσαίος) δίσκος ταξινομητή: 55-300 g/m² - Δίσκος φυλλαδίων (μόνο προαιρετικός Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό φυλλαδίων): - Βιβλιοδεσία στο κέντρο 64-300 g/m² - Δίπλωση στο κέντρο 60-105 g/m² - Δίσκος προαιρετικής μονάδας δίπλωσης C/Z: 64-90 g/m² Παράδοση σε μια υποστηριζόμενη συσκευή τρίτου κατασκευαστή που είναι συμβατή με τη διασύνδεση DFA: 55-350 g/m²
Χωρητικότητα δίσκου	- Επάνω δίσκος: 500 φύλλα (Μεσαίος) Δίσκος ταξινομητή: 2.000 φύλλα, 200 σετ* - Δίσκος φυλλαδίων (μόνο στον προαιρετικό τελικό επεξεργαστή με δημιουργό φυλλαδίων): 20 σετ** - Δίσκος προαιρετικής μονάδας δίπλωσης C/Z: Ελάχιστο 30 φύλλα *Μόνο όταν χρησιμοποιούνται A4 LEF, B5 LEF, 8,5 x 11 ίντσες LEF, 8 x 10 ίντσες LEF, 7,5 x 10,5 ίντσες LEF. Όταν χρησιμοποιούνται χαρτιά άλλων μεγεθών, η χωρητικότητα του δίσκου είναι 1.500 φύλλα και 100 σετ. **Ο δίσκος μπορεί να μην υποστηρίζει ορισμένα είδη χαρτιού.
Συρραφή (μεταβλητό μήκος)	Μέγιστος αριθμός φύλλων συρραφής: 100 φύλλα - Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους μεγαλύτερου από A4 ή 8,5 x 11 ίντσες, ο μέγιστος αριθμός φύλλων που μπορεί να συρραφτεί είναι 65. - Οι άκρες των συρραπτικών μπορεί να λυγίσουν όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα είδη χαρτιού. Μέγεθος χαρτιού: - Μέγιστο: A3/11 x 17 ίντσες - Ελάχιστο: B5, Executive (7,25 x 10,5 ίντσες) Θέση συρραφής: 1 θέση: (μπροστά: γωνιακή συρραφή, κέντρο: παράλληλη συρραφή, πίσω: παράλληλη συρραφή*) 2 θέσεις: (παράλληλη συρραφή) 4 θέσεις: A4 (LEF) και 8,5 x 11 ίντσες (LEF) παράλληλη συρραφή *: Γωνιακή συρραφή για μέγεθος A3 και A4
Διάτρηση	Υποστηριζόμενο μέγεθος χαρτιού: - Μέγιστο: A3/11 x 17 ίντσες - Ελάχιστο: B5 LEF (2 οπές), A4 LEF (4 οπές) Αριθμός οπών: 2, 4, 3 (προαιρετικά) Είδος χαρτιού: 55-220 g/m²

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Δημιουργία φυλλαδίου/Μονή δίπλωση	Μέγιστος αριθμός φύλλων: - Δίπλωση και συρραφή: 25 φύλλα - Μόνο δίπλωση: 5 φύλλα Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί Xerox 20 λιβρών/75 g/m², μόνο 14 φύλλα μπορούν να συρραφθούν εάν προσθέσετε εξώφυλλο. Μέγεθος χαρτιού: - Μέγιστο: A3, 13 x 18 ίντσες - Ελάχιστο: A4 SEF, 8,5 x 11 ίντσες SEF ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε ελαφρά μέσα εκτύπωσης, ενδέχεται να προκύψουν εμπλοκές μέσω εκτύπωσης κατά τη Δημιουργία φυλλαδίου, τη Μονή δίπλωση και τη συρραφή για έξοδο 25 σελίδων ή περισσότερων. Εάν προκύψουν εμπλοκές μέσω εκτύπωσης, συνιστάται η επιλογή διαφορετικών ειδών μέσω εκτύπωσης για την εργασία. Είδος χαρτιού: Μόνο δίπλωση ή Δίπλωση και Συρραφή: 55-350 g/m² χωρίς επίστρωση, 106-300 g/m² με επίστρωση Βάρη χαρτιού/Χωρητικότητα φυλλαδίων: 64-80 g/m², Μη επιστρωμένο: 25 φύλλα 81-90 g/m², Μη επιστρωμένο: 20 φύλλα 91-105 g/m², Μη επιστρωμένο: 10 φύλλα 106-128 g/m², Μη επιστρωμένο: 10 φύλλα, Επιστρωμένο: 10 φύλλα 129-150 g/m², Μη επιστρωμένο: 10 φύλλα, Επιστρωμένο: 10 φύλλα 151-176 g/m², Μη επιστρωμένο: 10 φύλλα, Επιστρωμένο: 10 φύλλα 177-220 g/m², Μη επιστρωμένο: 5 φύλλα, Επιστρωμένο: 5 φύλλα 221-256 g/m², μέχρι 4 φύλλα, με επίστρωση ή χωρίς επίστρωση 257-350 g/m², μέχρι 3 φύλλα, με επίστρωση ή χωρίς επίστρωση
Δίπλωση	ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα μη συρραμμένα σετ δίπλωσης περιορίζονται σε 5 φύλλα χαρτιού.
Δίσκος 8/T1 (Μονάδα εισαγωγής ενθέτων. Ονομάζεται και Μονάδα ένθεσης φύλλων)	Μέγεθος χαρτιού: - Μέγιστο: A3/11 x 17 ίντσες - Ελάχιστο: B5, Executive (7,25 x 10,5 ίντσες) Το μηχάνημα δεν εκτυπώνει σε χαρτί που είναι τοποθετημένο στο Δίσκο 8/T1. Χωρητικότητα: 200 φύλλα όταν χρησιμοποιείται χαρτί Xerox 20 λίβρες/75 g/m². Είδος χαρτιού: 64-220 g/m²

Προαιρετική μονάδα δίπλωσης C/Z

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Μισό φύλλο με δίπλωση Z	- Μέγεθος χαρτιού Z: 11 x 17 ίντσες/A3, 10 x 14 ίντσες/B4, 8K - Χωρητικότητα: - Μέγιστη: 80 φύλλα (A3/11 x 17 ίντσες Xerox 20 λίβρες/75 g/m² χαρτί με δίπλωση Z) 20 φύλλα για 8K και 10 x 14 ίντσες/B4 - Είδος χαρτιού: 16-24 λίβρες/64-90 g/m² - Δίσκος εξόδου: (Μεσαίος) Δίσκος ταξινομητή
Δίπλωση C Δίπλωση Z	- Μέγεθος χαρτιού: A4/8,5 x 11 ίντσες - Αριθμός φύλλων για δίπλωση: 1 φύλλο - Χωρητικότητα: Ελάχιστη 30 φύλλα (Όταν χρησιμοποιείται χαρτί Xerox 20 λίβρες/75 g/m².) - Είδος χαρτιού: 16-24 λίβρες/64-90 g/m² - Δίσκος εξόδου: Δίσκος μονάδας δίπλωσης C/Z

Προδιαγραφές της μονάδας μεταφοράς για τελική επεξεργασία

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Μέγεθος χαρτιού	7,16 x 19,2 ίντσες/182 x 488 χλστ., Κατεύθυνση επεξεργασίας. Κεντρική ευθυγράμμιση: 7,16 x 13 ίντσες/182 x 330,2 χλστ., Κατεύθυνση επεξεργασίας
Βάρος χαρτιού	52-350 g/m ²
Διαφάνειες/Χαρτί με επίστρωση	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφάνειες/χαρτί με επίστρωση
Ταχύτητα	50 έως 155 εκτυπώσεις ανά λεπτό (σ.α.λ.)

Ευρετήριο

C

Corotron φόρτισης 9-18, 10-5, 10-44, 10-53, 10-57

Counters

G

GBC AdvancedPunch 1-11

P

Power

δεν τροφοδοτείται ρεύμα 10-4

R

Recommended Media List (Κατάλογος
συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης)
RML 7-2

Recommended Media List (Κατάλογος
συνιστώμενων μέσων)
RML

B

βοήθεια στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW)
www.xerox.com 2-2

Γ

Γλώσσα

Πλήκτρο γλώσσας 1-4

Γραφίτης

αντικατάσταση κασέτας γραφίτη/ξηρής
μελάνης 9-18

αντικατάσταση περιέκτη υπολειμμάτων
γραφίτη/ξηρής μελάνης 9-21

απόδοση γραφίτη/ξηρής μελάνης 9-16

ασημί 1-7

διαφανής 1-7

ξηρή μελάνη/γραφίτης
περιοχή κατάστασης
κασέτες 3-2

περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής
μελάνης 9-20

χρυσασφί 1-7

Γρήγορη εκκίνηση 1-2

Δ

Διαδικασίες καθαρισμού 9-1

διαδρομή χαρτιού 9-1

περιοχή 2 9-2

περιοχή 3 και περιοχή 4 9-4

περιοχή 5 9-7

περιοχή 6 9-10

περιοχή 7 9-13

Οθόνη περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
9-1

Διαδρομή χαρτιού 9-1

διαδικασίες καθαρισμού 9-1

περιοχή 2 9-2

περιοχή 3 και περιοχή 4 9-4

περιοχή 5 9-7

περιοχή 6 9-10

περιοχή 7 9-13

Διακομιστής εκτύπωσης
επισκόπηση 1-5

Διαφάνειες

τοποθέτηση στους δίσκους 1 και 2 6-2

τοποθέτηση στους δίσκους A1-1 και A1-2
(OHCF) 13-6

Διαφανής ξηρή μελάνη

Διαφανής γραφίτης 1-7

Διαχειριστής

επιλογές 5-2

σύνδεση 5-1

Διαχειριστής συστήματος

επιλογές 5-2

σύνδεση ως Διαχειριστής 5-1

Δίσκοι

με εργασίες εκτύπωσης διπλής όψης και
το προαιρετικό OHCF 13-8

με εργασίες εκτύπωσης μονής όψης
τοποθέτηση προδιότρητου μέσου

εκτύπωσης στους δίσκους 1 και 2

τοποθέτηση προδιότρητου μέσου

εκτύπωσης στους δίσκους 2 και 2

με εργασίες εκτύπωσης μονής όψης και το
προαιρετικό OHCF 13-7

τοποθέτηση διαφανειών στους δίσκους 1
και 2 6-2

τοποθέτηση διαφανειών στους δίσκους A1-1 και A1-2 (OHCF) 13-6
τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στους δίσκους 1 και 2 6-1
τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στους δίσκους A1-1 και A1-2 (OHCF) 13-5
τοποθέτηση προδιάρητου μέσου εκτύπωσης στους δίσκους 1 και 2 6-3, 6-4
τοποθέτηση προδιάρητου μέσου εκτύπωσης στους δίσκους A1-1 και A1-2 (OHCF) 13-7, 13-8
τοποθέτηση χαρτιού διαχωριστικών στους δίσκους 1 και 2 6-2
τοποθέτηση χαρτιού διαχωριστικών στους δίσκους A1-1 και A1-2 (OHCF) 13-5
τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους 1 και 2 6-1
τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους A1-1 και A1-2 (OHCF) 13-5
Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων (OCT) 12-1

E

εργασίες εκτύπωσης διπλής όψης
τοποθέτηση προδιάρητου μέσου εκτύπωσης στους δίσκους A1-1 και A1-2 (OHCF) 13-8
εργασίες εκτύπωσης μονής όψης
τοποθέτηση προδιάρητου μέσου εκτύπωσης στους δίσκους 1 και 2
τοποθέτηση προδιάρητου μέσου εκτύπωσης στους δίσκους A1-1 και A1-2 (OHCF) 13-7

I

Ιδιότητες δίσκου 6-7, 13-11

K

Κλήση για τεχνική υποστήριξη 10-2
Κωδικοί βλάβης 10-26
Κωδικοί βλαβών
 κωδικοί βλαβών OHCF
 Κωδικοί βλαβών μονάδας διασύνδεσης 14-8
 Μονάδα περικοπής SquareFold 18-18
Κωδικοί σφάλματος
Κωδικοί σφαλμάτων

Λ

Λειτουργία
 απενεργοποίηση 1-8
 διακόπτης λειτουργίας 1-8
 ενεργοποίηση 1-8
 κουμπί λειτουργίας 1-8
Λειτουργία μετατόπισης
 για το Δίσκο εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων 12-2
 ενεργοποίηση στο Διακομιστή εκτύπωσης EX 12-2
Λεπτομέρειες μηχανήματος 3-1
Λίστα αναλώσιμων
 Λίστα μονάδων αντικαθιστώμενων από τον πελάτη 9-16

M

Μενού συστήματος 3-1
Μέσα εκτύπωσης
 τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στο προαιρετικό OHCF 13-5
 τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στους δίσκους 1 και 2 6-1
Μετρητές 3-3
Μετρητές χρήσης 3-3
Μονάδα διασύνδεσης 14-1
 αποκατάσταση εμπλοκών 14-4
 διαδρομή χαρτιού 14-3
 εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 1a 14-4
 εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2a 14-6
 εμπλοκές χαρτιού στο μοχλό 2b 14-7
 επίλυση προβλημάτων
 κωδικοί βλαβών 14-8
 πίνακας ελέγχου 14-2
 πλήκτρα μη αυτόματου ισιώματος στη μονάδα διασύνδεσης 14-4
 προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισιώματος στη μονάδα διασύνδεσης
 ρυθμίσεις για τις ζάρες χαρτιού στη Μονάδα διασύνδεσης 14-3
Μονάδα περικοπής SquareFold 18-1
 διαδρομή χαρτιού 18-3
 εμπλοκές χαρτιού 18-14
 E1/E2 18-15
 E3 18-17
 ενδεικτικές λυχνίες 18-4
 εξαρτήματα 18-2
 επιλογές δίπλωσης 18-5
 επιλογές δίπλωσης, πρόσβαση 18-7
 επιλογές περικοπής 18-8
 επιλογές περικοπής, πρόσβαση 18-11

- επίλυση προβλημάτων 18-14
 επισκόπηση 18-1
 κωδικοί βλαβών 18-18
 λειτουργία περικοπής 18-8
 επιλογές περικοπής 18-8
 επιλογές περικοπής, πρόσβαση 18-11
 μέγεθος τελικού φυλλαδίου 18-10
 οδηγίες περικοπής 18-10
 λειτουργία τετράγωνης δίπλωσης 18-5
 επιλογές δίπλωσης 18-5
 επιλογές δίπλωσης, πρόσβαση 18-5
 πίνακας ελέγχου 18-4
 προδιαγραφές
 υποδείξεις και συμβουλές, πρόσβαση 18-12
 εικόνες πλήρους σελίδας, εκτύπωση 18-12
 Μονάδες αντικαθιστώμενες από τον πελάτη CRU
 κασέτα ξηρής μελάνης/γραφίτη 3-2
 αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών 9-16
 αντικατάσταση κασέτας γραφίτη/ξηρής μελάνης 9-18
 αντικατάσταση περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης 9-21
 αντικατάσταση του συγκροτήματος μεμβράνης φούρνου 9-23
 περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης 9-20
 Μοχλοί ρύθμισης λοξότητας
 για τους δίσκους 1 και 2
 για τους δίσκους A1-1 και A1-2 (OHCF) 6-5, 13-9
 για τους δίσκους A1-1 και A1-2 (OHCF)
- Ξ**
 Ξηρή μελάνη
 αντικατάσταση κασέτας γραφίτη/ξηρής μελάνης 9-18
 αντικατάσταση περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης 9-21
 απόδοση γραφίτη/ξηρής μελάνης 9-16
 Ασημί 1-7
 διαφανής 1-7
 ξηρή μελάνη/γραφίτης
 status area
 κασέτες 3-2
 περιοχή κατάστασης
 κασέτες
 περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης 9-20
 Χρυσάφι 1-7
- Π**
 Παραγγελία αναλώσιμων
 Λίστα μονάδων αντικαθιστώμενων από τον πελάτη 9-16
 Παύση
 πλήκτρο παύσης 3-7
 Περιβάλλον εργασίας χρήστη
 UI 1-3
 Βοήθεια στο περιβάλλον εργασίας χρήστη 2-1
 Βοήθεια του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
 Η οθόνη του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη είναι κενή 10-7
 καθαρισμός της οθόνης περιβάλλοντος εργασίας χρήστη 9-1
 Περιβάλλον εργασίας χρήστη, Βοήθεια 2-1
 Το περιβάλλον εργασίας χρήστη δεν ανταποκρίνεται 10-6
 Το περιβάλλον εργασίας χρήστη είναι κλειδωμένο
 Η οθόνη του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη είναι κενή
 Το περιβάλλον εργασίας χρήστη είναι κλειδωμένο 10-6
 Περιβαλλοντικές προδιαγραφές 11-4
 Πίνακας πλήρους πλάτους 1-5
 Πλήκτρο Summary (Σύνοψη) 3-7
 Πληροφορίες παραγωγής 11-2
 Ποιότητα ειδώλου 10-53
 Προαιρετικές συσκευές τελικής επεξεργασίας 1-9
 Προαιρετικές συσκευές τροφοδοσίας 1-9
 Προβλήματα με την έξοδο εκτύπωσης
 Ελαττώματα ποιότητας ειδώλου
 εσφαλμένη τροφοδοσία
 τσαλακωμένο 10-6
 ζάρωμα
 ρυθμίσεις στη μονάδα διασύνδεσης 10-8
 η έξοδος δεν είναι στο επιθυμητό μέγεθος χαρτιού 10-6
 εσφαλμένη τροφοδοσία
 τσαλακωμένο
 τροφοδοσία πολλών φύλλων από έναν δίσκο χαρτιού
 ζαρωμένο
 ρυθμίσεις για το ζάρωμα χαρτιού στη μονάδα διασύνδεσης

ρυθμίσεις για τις ζάρες χαρτιού στη
Μονάδα διασύνδεσης 14-3
τροφοδοσία πολλών φύλλων από έναν
δίσκο χαρτιού 10-7
Προβλήματα με την παραγόμενη έξοδο
Ελαττώματα ποιότητας ειδώλου 10-53
Προδιαγραφές μηχανήματος 11-1
Προδιάρητο μέσο εκτύπωσης
τοποθέτηση στους δίσκους 1 και 2 6-3, 6-4
τοποθέτηση στους δίσκους A1-1 και A1-2
(OHCF) 13-7, 13-8
Προδιάρητο μέσο εκτύπωσης Δίσκοι
με εργασίες εκτύπωσης διπλής όψης 6-3,
6-4
τοποθέτηση στους δίσκους 1 και 2 6-3, 6-4

Σ

Σειριακός αριθμός
στο μηχανήμα 10-2, 10-4
στο περιβάλλον εργασίας χρήστη 10-1
Σειριακός αριθμός μηχανήματος
στο μηχανήμα 10-2, 10-4
στο περιβάλλον εργασίας χρήστη 10-1
Σελίδες ανά λεπτό (σ.α.λ.)
Στήριγμα Postcard 11-1, 13-2
χρήση του στηρίγματος Postcard 13-3
Συγκρότημα μεμβράνης φούρνου
αντικατάσταση του συγκροτήματος
μεμβράνης φούρνου 9-23
Σύνδεση
πλήκτρο σύνδεσης 1-4
ως Διαχειριστής 5-1
Συνέχιση εργασίας 3-7
Σύνοψη εργασίας 3-7
Συντήρηση 9-1
αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών 9-16
διαδικασίες καθαρισμού 9-1
αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών
Συντήρηση στο περιβάλλον εργασίας
χρήστη 3-5
Συσκευές τελικής επεξεργασίας 1-9
Συσκευές τελικής επεξεργασίας τρίτων
κατασκευαστών 1-15
Συσκευές τροφοδοσίας 1-9

Τ

Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας 1-11
Ταξινομητής μεγάλης χωρητικότητας (HCS)
αφαίρεση χαρτιού
δίσκος ταξινομητή 15-4
εμπλοκές χαρτιού

E1, E2 και E3 15-5
E4, E5 και E6 15-6
E7 15-8
E8 15-9
εξαρτήματα 15-2
επάνω δίσκος
πλήκτρο διακοπής 15-3
επίλυση προβλημάτων 15-5
επισκόπηση 15-1
κωδικοί βλαβών 15-11
πίνακας ελέγχου 15-3
πλήκτρο διακοπής 15-3
προδιαγραφές 15-28
ρεύμα, διακοπή 15-10
υποδείξεις και συμβουλές 15-10
Τελικός επεξεργαστής με Δημιουργό
φυλλαδίων
Τερματισμός λειτουργίας H/Y συστήματος 3-1
Τεχνικά δεδομένα 11-1
Τεχνική υποστήριξη, κλήση 10-2
Τεχνικός Βασικός Χειριστής (TKO) 1-4, 9-18,
10-5, 10-27, 10-44, 10-53, 10-57
Τροφοδοσία
δεν τροφοδοτείται ρεύμα
χρόνος προθέρμανσης συστήματος
διακόπτης λειτουργίας
κουμπί λειτουργίας
ενεργοποίηση
απενεργοποίηση
χρόνος προθέρμανσης του συστήματος
10-5
Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για
μεγάλα μεγέθη
OHCF 1-10, 13-1
επίλυση προβλημάτων στο OHCF 13-14
προδιαγραφές OHCF
Προδιαγραφές OHCF 13-29

Υ

Υποβολή εργασίας εκτύπωσης
από το διακομιστή εκτύπωσης Xerox CX
4-3
από το διακομιστή εκτύπωσης Xerox EX
4-2
από το διακομιστή εκτύπωσης Xerox
FreeFlow 4-2
από τον υπολογιστή σας 4-1
Υποβολή μιας εργασίας εκτύπωσης 4-1

Φ

Φύσιγγα τυμπάνου 10-53

X

Χαρτί

curl

ρυθμίσεις στη Μονάδα διασύνδεσης
δίσκοι 1 και 2 6-1

δίσκοι A1-1 και A1-2 (OHCF) 13-5

δίσκοι A1-1 και A1-2 του OHCF

εσφαλμένη τροφοδοσία

τσαλακωμένο 10-6

τροφοδοσία πολλών φύλλων από
έναν δίσκο χαρτιού

ζαρωμένο

ρυθμίσεις στη μονάδα
διασύνδεσης

ζάρωμα

ρυθμίσεις στη μονάδα διασύνδεσης
10-8

ρυθμίσεις στη Μονάδα διασύνδεσης
14-3

πληροφορίες παραγωγής για όλους τους
δίσκους 11-2

πληροφορίες παραγωγής για όλους τους
δίσκους χαρτιού

προδιαγραφές 11-3

τοποθέτηση

δίσκοι 1 και 2 6-1

δίσκοι A1-1 και A1-2 του OHCF 13-5

τροφοδοσία πολλών φύλλων από έναν
δίσκο χαρτιού 10-7

χωρητικότητα δίσκου για τους δίσκους 1
και 2 11-1

Χαρτί διαχωριστικών

τοποθέτηση στους δίσκους 1 και 2 6-2

τοποθέτηση χαρτιού διαχωριστικών στους
δίσκους A1-1 και A1-2 (OHCF) 13-5

Χρέωση

Μετρητές χρέωσης 3-3

Χρόνος προθέρμανσης 10-5

από τη λειτουργία αδράνειας
(εξοικονόμηση ενέργειας) 11-2

από την αναμονή 11-2

από ψυχρή εκκίνηση 11-2

κατά την εναλλαγή λειτουργιών
εκτύπωσης 11-2

Χρόνος προθέρμανσης μηχανήματος

από τη λειτουργία αδράνειας

(εξοικονόμηση ενέργειας) 11-2

από την αναμονή 11-2

από ψυχρή εκκίνηση 11-2

κατά την εναλλαγή λειτουργιών
εκτύπωσης 11-2

Χρόνος πρώτης εκτύπωσης 11-2

χωρητικότητα δίσκου

για τους δίσκους 1 και 2

Χωρητικότητα δίσκου

για τους δίσκους 1 και 2 11-1

