

# Xerox<sup>®</sup> Color 800/1000 Press

## Järjestelmänvalvojan opas



© 2012 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox<sup>®</sup>, ja Xerox ja Design<sup>®</sup> ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

FreeFlow<sup>®</sup>, SquareFold<sup>®</sup>, Xerox prInteract<sup>™</sup>, MeterAssistant<sup>™</sup>, SuppliesAssistant<sup>™</sup> ja RemoteAssistant<sup>™</sup> ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tuotteen tilaan, koontiversion tilaa ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia niistä erikseen ilmoittamatta.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ja Windows 7 ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PANTONE<sup>®</sup> on Pantone Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Macintosh on Apple Computer Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Applen teknisten käyttöoppaiden osia käytetty Apple Computer Inc:n luvalla.

Adobe, Adobe-logo, Acrobat, Acrobat-logo, Acrobat Reader, Distiller, Adobe PDF -logo, Adobe PDF JobReady, Illustrator, InDesign ja Photoshop ovat Adobe Systems Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. PostScript on Adoben rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Adobe PostScript Interpreter -tuotteen, Adobe-sivunkuvauskielen ja muiden Adobe-tuotteiden yhteydessä. Adobe Systems, Adobe Photoshopin julkaisija, ei markkinoi tai sponsoroi tätä tuotetta.

Fieri<sup>®</sup> on Electronics For Imaging, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Creo<sup>®</sup> on Creo, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Plockmatic<sup>™</sup> on CFS Products Inc:n rekisteröity tavaramerkki GBC<sup>®</sup> ja AdvancedPunch<sup>™</sup> ovat General Binding Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. GBC<sup>®</sup> ja e/Binder 200<sup>™</sup> ovat General Binding Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. HP, HPGL, HPGL/2 ja HP-UX ovat Hewlett-Packard Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Netscape<sup>®</sup> on Netscape Communicationsin rekisteröity tavaramerkki. UNIX<sup>®</sup> on Open Groupin rekisteröity tavaramerkki. Mozilla FireFox<sup>™</sup> on Mozilla Foundationin tavaramerkki.

# Sisällys

<b>1 Yleistä järjestelmänvalvonnasta.....</b>	<b>1-1</b>
Kirjautuminen järjestelmänvalvojana.....	1-1
Etäpalvelut.....	1-2
Automaattinen mittarienluku ja tarvikkeiden automaattinen täydennys.....	1-2
Tekninen pääkäyttäjä (TKO).....	1-3
Paperikirjaston varmuuskopiointi.....	1-3
<b>2 Käyttöliittymän Ylläpito.....</b>	<b>2-1</b>
Ylläpito-välilehti.....	2-2
Värinpuhdistus.....	2-2
Varauskorotronin puhdistus.....	2-3
<b>3 Testitulostusasetus.....</b>	<b>3-1</b>
Testitulostusasetuksen käyttö.....	3-2
Toisen siirtotelan testitulostus.....	3-4
Ensimmäisten testitulosteiden tulostaminen.....	3-4
Ensimmäisten testitulosteiden arviointi.....	3-5
Testitulosteiden säätäminen.....	3-5
Toisen siirtotelan asetusten valinta.....	3-6
<b>4 Paperin käpristymän korjaus.....</b>	<b>4-1</b>
Yleistä paperin käpristymisestä.....	4-1
Paperin käpristymän korjausasetukset.....	4-2
1-puolinen - etusivut ylös.....	4-3
1-puolinen - etusivut alas.....	4-4
2-puolinen.....	4-4
Paperin käpristymisen korjaaminen.....	4-5
<b>5 Järjestelmäasetukset.....</b>	<b>5-1</b>
Käyttöliittymä.....	5-1
Virheen lisätietoikkuna.....	5-2
Virheen lisätietoikkunan oletusasetus.....	5-3
Oletuskieli.....	5-4
Järjestelmänvalvojan salasanan vaihtaminen.....	5-5
Teknisen pääkäyttäjän salasanan vaihtaminen.....	5-5
Paperikirjaston hallinta -ikkuna.....	5-6
Päivämäärä ja aika.....	5-8
Järjestelmä.....	5-9

Nopea tila.....	5-10
Samanpainoisia papereita -taulukko.....	5-11
Eripainoisia papereita -taulukko.....	5-12
Nopeusasetusten valinta.....	5-12
NVM (luku/kirjoitus).....	5-13
NVM (luku/kirjoitus) -toiminnon käyttö.....	5-13
Työn jatkuminen virheenselvityksen jälkeen.....	5-14
Virransäästö.....	5-15
Järjestelmä-PC ja tulostuskoneisto.....	5-16
Vain tulostuskoneisto.....	5-16
Vain tulostuskoneisto, jos ei PC-yhteyttä.....	5-16
Poistuminen virransäästötilasta.....	5-16
Virransäästöasetusten asettaminen.....	5-16
Työn jatkuminen pysäytyksen jälkeen.....	5-17
Autom. uloskirjaus.....	5-17
Äänimerkit.....	5-18
Paperialustat.....	5-19
Paperialustat-asetusten valitseminen.....	5-20
Luovutuslaitteet.....	5-21
Pinoluovuttimen asetukset.....	5-22
Perfect Binderin asetukset.....	5-22
Luovutuslaitteen asetusten valinta.....	5-23
Kuvalaatu.....	5-24
Kiinnityshihnan virkistys.....	5-25
FWA-kuvagensori.....	5-26
Automaattinen sävyntoistokäyrän (TRC) säätö.....	5-27
Automaattinen tiheydenvaihtelun säätö.....	5-27
<b>6 Profiilit.....</b>	<b>6-1</b>
Profiilien avaaminen ja sulkeminen.....	6-1
Kohdistus.....	6-2
Tietoa kohdistuksesta.....	6-3
Tietoa automaattisesta kohdistuksesta.....	6-3
Huomioonotettavia asioita luotaessa ja käytettäessä kohdistusprofiileja.....	6-3
Kuvan sijainnin säätäminen.....	6-4
Automaattinen kohdistus.....	6-5
Kohdistusasetukset.....	6-8
Ennen kohdistusprofiilin luomista tai käyttöä.....	6-8
Kohdistusprofiilin luominen ja käyttö.....	6-9
Taiton säätö.....	6-11

Tietoa taiton säädöstä.....	6-12
Kaksitaitto – yksi tai monta arkkiä.....	6-13
Kaksitaitto – monta arkkiä, nidonta.....	6-15
C-taitto.....	6-17
Z-taitto.....	6-19
Z-puoliarkkitaitto.....	6-21
Viimeistelylaitteet.....	6-23



# Yleistä järjestelmänvalvonnasta

Järjestelmänvalvontatilassa voidaan määrittää koneen oletusasetukset käyttäjien tarpeiden mukaan. Järjestelmänvalvoja voi muun muassa vaihtaa useiden toimintojen asetuksia, kuten käyttöliittymän kielen, ajastimet ja järjestelmänvalvojan salasanan sekä luoda omia papereita ja kohdistusprofiileja.

## Kirjautuminen järjestelmänvalvojana

Järjestelmänvalvontatilaan siirrytään seuraavasti:

1. Valitse käyttöliittymässä **Kirjaudu**.  
Kirjaudu-ikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse kirjautumisikkunassa Järjestelmänvalvoja.
3. Anna järjestelmänvalvojan salasana.

Oletussalasana on 11111.

### **HUOM.**

Tietoturvasyistä näytössä näkyy vain tähtiä.

4. Valitse **OK**.

### **HUOM.**

Vaihda järjestelmänvalvojan salasana heti koneen asennuksen jälkeen järjestelmänvalvontatilan luvattoman käytön estämiseksi.

5. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

## Etäpalvelut

Koneeseen on saatavissa etäpalveluohjelma. Etäpalvelut tarjoavat Xeroxille ajantasaista tietoa koneen nykyisestä tilasta. Etäpalveluihin sisältyy seuraavaa:

- Suojattu internet-yhteys koneen ja Xeroxin välillä, jossa käytetään Secure Socket Layer (SSL) -protokollaa ja 128-bittistä salausta. Vain koneen suorituskykyä koskevia tietoja lähetetään Xeroxille tämän yhteyden kautta.
- Mahdollisten ongelmien nopea tunnistaminen
- Nopeat ja tarkat vianmääritykset
- Ongelmien nopea ratkaisu (usein jo ennen kuin huoltohenkilö ehtisi paikalle).
- Mittarilukemien automaattinen lähettäminen suoraan Xeroxille.
- Huoltokäyntien ajoittaminen asiakkaan kannalta sopivimpaan aikaan.

### HUOM.

Etäpalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä alueellasi. Jotkut asiakkaat saattavat myös haluta kieltäytyä ohjelmasta. Lisätietoja tästä ohjelmasta saa Xeroxin asiakaspalvelusta tai osoitteesta [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

Etäpalveluja ovat muun muassa automaattinen mittarienluku ja tarvikkeiden automaattinen täydennys.

## Automaattinen mittarienluku ja tarvikkeiden automaattinen täydennys

Automaattinen mittarienluku ja automaattinen tarvikkeiden täydennys ovat käytettävissä seuraavien palvelujen kautta:

- RemoteAssistant™ on tietyille Xerox-koneille saatava ohjelma, jonka avulla asiakas voi antaa Xerox-asiantuntijalle valtuudet etäkäyttää tulostuspalvelimen käyttöliittymää antaessaan asiakkaalle korjausohjeita.

Lisätietoja on osoitteessa [www.xerox.com/printeract](http://www.xerox.com/printeract).



## Tekninen pääkäyttäjä (TKO)

Tekninen pääkäyttäjä (TKO, Technical Key Operator) on Xeroxin valtuuttama henkilö, joka voi suorittaa tiettyjä huoltotehtäviä, jotka yleensä kuuluvat huoltoteknikon (CSE, Customer Service Engineer) tehtäviin. Koneen tekniseksi pääkäyttäjäksi aikovan henkilön on suoritettava pakollinen Xerox Productivity Plus (XPP) -ohjelma.

Xerox Productivity Plus (XPP) -ohjelma on siis pakollinen ohjelma, joka on saatavilla käyttäjien kouluttamiseksi huoltotehtäviin. Xerox tarjoaa asiakkaille XPP-ohjelman kautta tarvikkeita, dokumentointia, tukea ja TKO-koulutusta, joita tarvitaan yksinkertaiseen vianmääritykseen, tavanomaisiin huoltotehtäviin ja joihinkin korjauksiin, jotka aiemmin ovat kuuluneet Xeroxin huoltoteknikon tehtäviin.

XPP-koulutuksen jälkeen Xerox-huoltokouluttajan valtuuttama koulutettu käyttäjä (TKO) saa huolto-oppaan ja työkalusarjan tiettyjä huoltotehtäviä varten.

Käyttämällä XPP:tä asiakas voi valvoa resursseja ja töiden ajoitusta paremmin suunnittelemalla ja ajoittamalla perushuollot sopivaan hetkeen odottamatta Xeroxin huoltoteknikon saapumista. XPP-koulutus voidaan järjestää asiakkaan tiloissa tai sovituisissa Xeroxin tiloissa.

Xerox Productivity Plus parantaa Xeroxin täyshuoltosopimusta tarjoamalla parempaa tietoa Xerox huoltoedustajalle ennen huoltokäyntiä. Xerox seuraa jatkuvasti teknisen pääkäyttäjän edistymistä varmistaakseen, että kone toimii optimaalisella tasolla.

### HUOM.

Lisätietoja tästä ohjelmasta ja koulutuksesta saa Xeroxin asiakaspalvelusta tai osoitteesta [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## Paperikirjaston varmuuskopiointi

Mikä tahansa paperikirjastossa luotu paperi voidaan varmuuskopioida ja siirtää toisen koneen käyttöliittymään USB-muistitikun avulla.

### HUOM.

USB-muistitikku vaaditaan tiedostojen kopiointiin ja siirtämiseen koneen käyttöliittymästä toisen koneen käyttöliittymään.

1. Aseta USB-muistitikku koneen käyttöliittymän USB-porttiin.
2. Valitse koneen käyttöliittymässä **Oma tietokone**.
3. Selaa esiin hakemisto C:\users\XRX\Xerox\ColorPress\UI\public\stock directory.

Paperikirjastossa luodut paperit on merkitty .stock-tunnisteella.

4. Valitse kaikki tiedostot, joilla on .stock-tunniste.
5. Valitse **Muokkaa > Kopioi** (tai **Ctrl > C**).
6. Avaa USB-muistitikun hakemisto.

Yleistä järjestelmänvalvonnasta

7. Valitse **Muokkaa > Liitä** (tai **Ctrl > V**).  
Tiedostot kopioidaan USB-muistitikulle.
8. Sulje molemmat hakemistot.
9. Poista muistitikku koneen käyttöliittymästä.  
.stock-tiedostot voidaan jättää USB-muistitikulle varmuuskopioiksi. Säilytä USB-muistitikku turvallisessa paikassa.
10. Voit halutessasi kopioida tiedostot toisen koneen käyttöliittymään edellisten ohjeiden mukaan.

# 2

## Käyttöliittymän Ylläpito

Ylläpito-painikkeella voidaan avata kulutustarvikkeiden tilaikkuna.



### HUOM.

Kun jokin asiakkaan vaihdettavissa oleva kulutustarvike on lopussa, kone keskeyttää käynnissä olevan työn automaattisesti ja jatkaa työtä vasta kun kulutustarvike on vaihdettu.

### HUOM.


Kone ei keskeytä työtä tai lakkaa toimimasta, jos vain teknisen pääkäyttäjän vaihdettavissa oleva tarvike on vähissä tai lopussa. Tällainen tarvike saattaa toimia normaalisti paljon keskimääräistä käyttöikää pidempään. Tekninen pääkäyttäjä käyttää tilatietoja aina koneen huollon yhteydessä.

### TÄRKEÄÄ

Varauskorotroneja ja rumpukasetteja saa vaihtaa VAIN koulutettu ja pätevä tekninen pääkäyttäjä (TKO).

## Ylläpito-välilehti

Ylläpito-välilehden valinta avaa ikkunan, jossa koskee koneen sisällä olevien komponenttien puhdistusta. Ylläpito-välilehti on jaettu kahteen osaan: Varauskorotronin puhdistus ja Väripuhdistus.

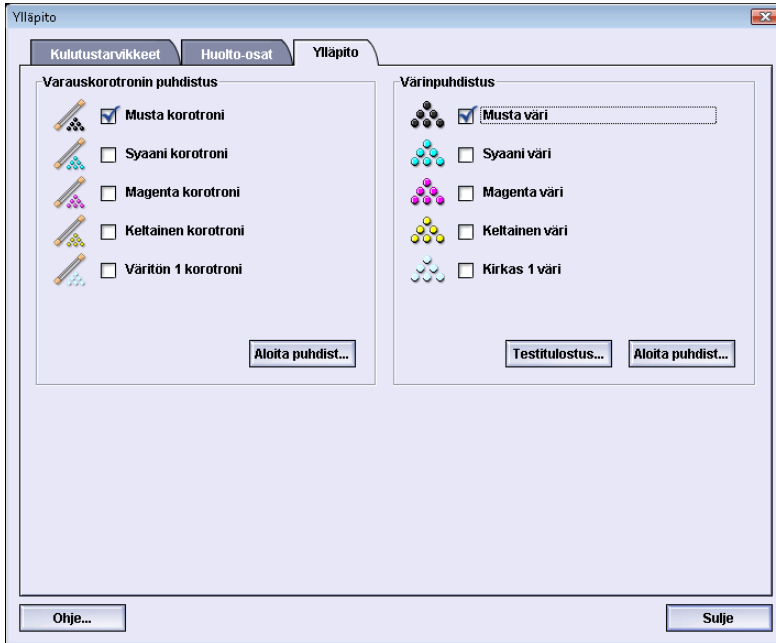

Ylläpito-välilehden sisältö:

- **Varauskorotronin puhdistus:** Voit puhdistaa yhden tai kaikki varauskorotronit. Haluat ehkä puhdistaa korotronit, jos tulosteissa esiintyy kuvalaatuongelmia, kuten juovaisuutta tai laikkuja. Katso lisätietoja käyttöoppaan Ongelmanratkaisu-luvun Kuvalaatu-osiosta.
- **Väripuhdistus:** Voit puhdistaa yhden tai kaikki värikasetit. Haluat ehkä käynnistää puhdistuksen, jos tulosteissa esiintyy kuvalaatuongelmia, kuten valkoisia tai tummia pilkkuja tai laikkuja. Syynä pilkkuihin ja laikkuihin tulosteissa on rummun pintaan tarttuneet värihiukkaset. Katso lisätietoja käyttöoppaan Ongelmanratkaisu-luvun Kuvalaatu-osiosta.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Väripuhdistus](#)

[Varauskorotronin puhdistus](#)

## Väripuhdistus

Seuraavat puhdistustoimet puhdistavat järjestelmän väriainemöykyistä, joita on saattanut kerääntyä kehityslaitteeseen.

Puhdista yksi tai kaikki värikasetit seuraavien ohjeiden mukaan.

#### **HUOM.**

On suositeltavaa tulostaa muutama testituloste ennen puhdistuksen aloittamista. Kun Aloita puhdistus -painike valitaan, järjestelmä tulostaa automaattisesti testitulosteen. Näin on mahdollista verrata kuvalaatuja ennen ja jälkeen puhdistuksen.

1. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse Ylläpito käyttöliittymän pääikkunasta.  
Ylläpito-ikkuna aukeaa.
3. Valitse Ylläpito-välilehti.
4. Valitse puhdistettavat värit.
5. Aloita puhdistus valitsemalla **Aloita puhdistus**.
6. Valitse haluttu paperialusta ja paperin syöttösuunta (syöttö pitkä reuna edellä tai syöttö lyhyt reuna edellä).
7. Valitse **Käynnistä**.  
Puhdistuksen jälkeen näyttöön tulee ilmoitus "Puhdistus on valmis".
8. Poistu ja palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla **Sulje**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

### Varauskorotronin puhdistus

Puhdista yksi tai kaikki varauskorotronit seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse Ylläpito käyttöliittymän pääikkunasta.  
Ylläpito-ikkuna aukeaa.
3. Valitse Ylläpito-välilehti.
4. Valitse puhdistettavat korotronit.
5. Aloita puhdistus valitsemalla **Aloita puhdistus**.  
Puhdistuksen jälkeen näyttöön tulee ilmoitus "Puhdistus on valmis".
6. Poistu ja palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla **Sulje**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)



# Testitulostusasetus

**Testitulostusasetus** on käytettävissä vain kun olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana. **Testitulostusasetus** on käytettävissä kaikilla Paperin lisäasetukset -asetuksilla. Lue seuraavat tiedot ennen kuin käytät **Testitulostusasetusta**.

- On suositeltavaa, että valitset vain yhden vaihtoehdon kerrallaan, ja suoritat sitten testitulosteita tulosteiden arvioimiseksi. Tämä auttaa määrittämään, antaako kyseinen asetus halutun tuloksen.
- Jos päätät testitulosteiden tulostamisen jälkeen, että tulos ei ole hyväksyttävä, säädä asetusta lisää ja tulosta lisää testitulosteita, tai palauta asetus oletusarvoonsa ja jatka seuraavaan asetukseen.
- Jos haluat valita useita paperin lisäasetuksia, valitse asetukset yksitellen, tulosta testitulosteet ja arvioi ne. Kun olet päättänyt, että valittu asetus tuottaa hyväksyttävän tuloksen, voit siirtyä toiseen asetukseen.
- On tärkeää muistaa, että tiettyä tulostustyötä varten valitut asetukset eivät välttämättä tuota samaa toivottua tulosta, kun sama työ tulostetaan jonakin toisena päivänä. Tämä koskee erityisesti tuotantotiloja, joissa lämpötila ja ilmankosteus voivat vaihdella.
- Voit joutua toistuvasti säätämään paperin lisäasetuksia, kunnes hyväksyttävä tulos saavutetaan.
- Jos toistuvista säätötoimenpiteistä huolimatta tulosteet eivät ole hyväksyttäviä, ota yhteys asiakaspalveluun saadaksesi apua.

**Aiheeseen liittyviä ohjeita:**

[Toisen siirtotelan testitulostus](#)


[Testitulostusasetuksen käyttö](#)

# Testitulostusasetuksen käyttö

Paperikirjaston hallinta -ikkunassa luodulle uudelle paperille voidaan valita Paperin lisäasetukset seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Tee jokin seuraavista:
  - a) Luo uusi paperi (joko Paperikirjaston hallinta -ikkunassa tai Alustan ominaisuudet -ikkunassa), tai
  - b) Kopioi olemassa oleva paperi (joko Paperikirjaston hallinta -ikkunassa tai Alustan ominaisuudet -ikkunassa), tai
  - c) Muokkaa olemassa olevaa paperia (Paperikirjaston hallinta -ikkunassa) valitsemalla **Ominaisuudet**.
3. Valitse ominaisuudet tai muokkaa niitä (kuten uuden paperin nimi) Uuden paperin asetukset- tai Paperin ominaisuudet -ikkunassa.
4. Valitse **Lisäasetukset**.  
Paperin lisäasetukset -ikkuna avautuu.
5. Valitse **Testitulostus**-painike.  
Kyseisen paperin testitulostusikkuna avautuu.



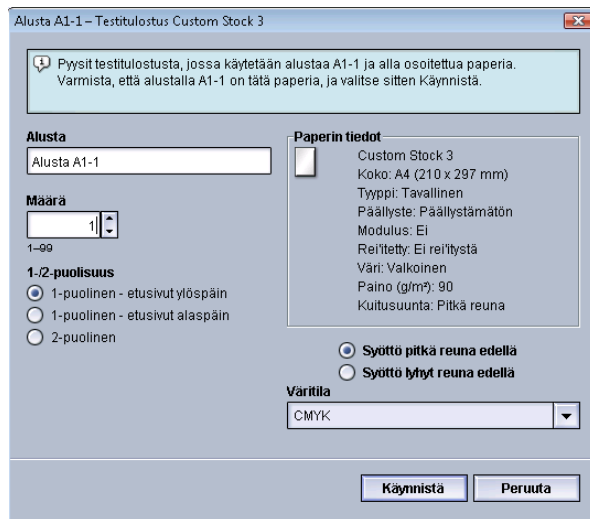

6. Valitse haluamasi testitulostusasetukset, määrä mukaan lukien, ja valitse **Käynnistä**. Ota valmiit tulosteet koneen luovutusalueelta.

7. Arvioi tulosteet.

Paperin lisäasetuksia on ehkä säädettävä ja testitulosteita tulostettava useita kertoja ennen kuin tyydyttävä tulos saavutetaan.

8. Sulje Paperin lisäasetukset -ikkuna valitsemalla **OK**.

9. Tallenna asetukset ja sulje Uuden paperin asetukset -ikkuna tai Paperin ominaisuudet -ikkuna valitsemalla **OK**.

10. Sulje Paperikirjaston hallinta -ikkuna valitsemalla **Sulje**.

11. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Toisen siirtotelan testitulostus

Säätäässäsi toisen siirtotelan asetusta tulosta aina testitulosteet ja arvioi tulos ennen kuin jatkat. Kun **Testitulostus**-painiketta painetaan, näkyviin tulee ikkuna Testitulostuksen asetukset - Toinen siirtotela:

Aina kun **Käynnistä**-painiketta painetaan, yksitoista (11) testitulostetta tulostetaan:

- Viidessä testitulosteessa käytetään enemmän siirtojännitettä.
- Viidessä testitulosteessa käytetään vähemmän siirtojännitettä.
- Yksi testituloste on keskiarvo (tämä on testituloste numero 6)

11 testitulostetta lähetetään luovutusalustalle N-1-järjestyksessä (testituloste 11 on viimeinen tuloste ja se on tulostepinossa päällimmäisenä).

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Ensimmäisten testitulosteiden tulostaminen](#)

[Ensimmäisten testitulosteiden arviointi](#)

[Testitulosteiden säätäminen](#)

[Toisen siirtotelan asetusten valinta](#)

## Ensimmäisten testitulosteiden tulostaminen

Kun tulostat testitulosteita ensimmäistä kertaa, valitse haluamasi alusta, puolisuus (etusivu tai etu- ja takasivu), väritila ja valitse sitten **Käynnistä**.


**HUOM.**

Ensimmäisiä testitulosteita varten ei tarvitse valita muita kohteita, kuten Muuta prosenttia.

11 testitulostetta luodaan ja lähetetään luovutuslustralle.

## Ensimmäisten testitulosteiden arviointi

Kun 11 testitulostetta on tulostettu, etsi niiden joukosta kuvalaadultaan paras tuloste. Jos paras kuvalaatu on esimerkiksi testitulosteessa 5, tämä numero annetaan Paras testituloste -kohtaan ikkunassa Testitulosteen valinta - Toinen siirtotela:

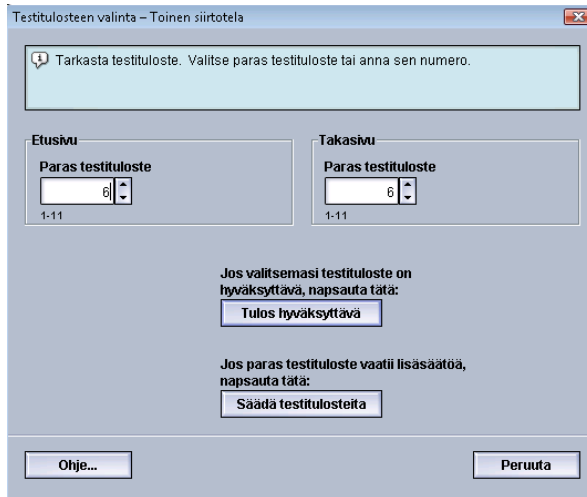**HUOM.**

Oletusarvo on 6.

## Testitulosteiden säätäminen

Valitsemalla **Säädä testitulosteita** -painikkeen palaat ikkunaan Testitulostuksen asetukset - Toinen siirtotela. Huomaa, että numero 5 näkyy nyt Muuta prosenttia -ruudussa. (Tämän arvon annoit Paras testituloste -ruutuun ikkunassa Testitulosteen valinta -Toinen siirtotela.)

Voit luoda uudet 11 testitulostetta valitsemalla Käynnistä. Valitse näiden testitulosteiden joukosta kuvalaadultaan paras. Valitse painike sen mukaan, onko kuvalaatu hyväksyttävä vai ei.

## Toisen siirtotelan asetusten valinta

Valitse Toinen siirtotela -asetukset (Paperin lisäasetukset -ikkunassa) seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Paperikirjasto**.  
Paperikirjaston hallinta -ikkuna avautuu.
3. Tee jokin seuraavista:
  - a) Valitse **Luo uusi** -painike, tai
  - b) Valitse haluttu paperi joko suositeltujen materiaalien luettelosta tai paperikirjastosta, ja valitse **Kopioi**-painike, tai
  - c) Valitse haluttu paperi joko suositeltujen materiaalien luettelosta tai paperikirjastosta, ja valitse **Ominaisuudet**-painike.Joko Uuden paperin asetukset -ikkuna tai Paperin ominaisuudet -ikkuna avautuu.
4. Muokkaa tarvittaessa ominaisuuksia.
5. Valitse **Lisäasetukset**.  
Paperin lisäasetukset -ikkuna avautuu.
6. Valitse halutut Toinen siirtotela -asetukset Etusivu- ja Takasivu-kohtiin ylös- ja alasnuolilla.

7. Valitse toisen siirtotelan **Testitulostus**-painike.

Testitulostuksen asetukset - Toinen siirtotela -ikkuna avautuu.

Alusta A2-1 – Testitulostuksen asetukset – Toinen siirtotela

Pysyit testitulostusta, jossa käytetään alustaa A2-1 ja alla osoitettua paperia. Kone tulostaa 11 testitulostetta, joista viidessä on käytetty enemmän ja viidessä vähemmän siirtojännitettä. Valitse puolisuuus ja määrää muutosprosentti.

**Alusta**  
Alusta A2-1

**1-/2-puolisuuus**  
 Etusivu  
 Etu- ja takasivu

**Väritila**  
CMYK

**Paperin tiedot**  
 Custom Stock 3  
 Koko: A4 (210 x 297 mm)  
 Tyyppi: Tavallinen  
 Päällyste: Päällystämätön  
 Modulus: Ei  
 Reiätetty: Ei rei'itystä  
 Väri: Valkoinen  
 Paino (g/m<sup>2</sup>): 90  
 Kuitusuunta: Pitkä reuna

**Syöttö pitkä reuna edellä**  
 **Syöttö lyhyt reuna edellä**

**Etusivu**  
**Muuta prosenttia** Muutos-% -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25  
 1-20% Tuloste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

**Takasivu**  
**Muuta prosenttia** Muutos-% -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25  
 1-20% Tuloste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ohje... Käynnistä Peruuta

8. Valitse haluamasi testitulostusasetukset, määrä mukaan lukien, ja valitse **Käynnistä**.

Kun testitulosteet on tulostettu, kone näyttää seuraavan viestin:

Testitulosten valinta – Toinen siirtotela

Tarkasta testituloste. Valitse paras testituloste tai anna sen numero.

**Etusivu**  
Paras testituloste  
1-11

**Takasivu**  
Paras testituloste  
1-11

Jos valitsemasi testituloste on hyväksyttävä, napsauta tätä:

Jos paras testituloste vaatii lisäsäätöä, napsauta tätä:

Ohje... Peruuta

9. Valitse jompikumpi:

a) **Tulos hyväksyttävä**: Valitse tämä, jos tulos on tyydyttävä.

Ikkuna sulkeutuu, ja Paperin lisäasetukset -ikkuna tulee näkyviin.

b) **Säädä testitulosteita**: Valitse tämä, jos tulos ei ole tyydyttävä ja haluat jatkaa säätöä.

Testitulostuksen asetukset - Toinen siirtotela -ikkuna tulee uudelleen näkyviin, ja voit tehdä lisäsäätöjä ja tulostaa lisää testitulosteita. Toista kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.

## Testitulostusasetus

10. Sulje Paperin lisäasetukset -ikkuna valitsemalla **OK**.
11. Tallenna asetukset ja sulje Uuden paperin asetukset -ikkuna tai Paperin ominaisuudet -ikkuna valitsemalla **OK**.
12. Sulje Paperikirjaston hallinta -ikkuna valitsemalla **Sulje**.
13. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

# 4

## Paperin käpristymän korjaus

### Yleistä paperin käpristymisestä

Paperin käpristymistä voidaan estää käpristymän korjausasetusten avulla. Tässä kuvataan lyhyesti paperin käpristyminen, sen syyt ja onnistuneen tuloksen saamiseen tarvittavat säädöt.

Kun paperi altistuu kuumuudelle, se menettää kosteutta ja taipuu lämmönlähdettä kohti. Paljon väriainetta sisältävät työt käpristyvät enemmän. Järjestelmä pyrkii vähentämään tätä ilmiötä paperiradalla olevien mekaanisten oikaisulaitteiden avulla.

Käpristymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten:

- Paperin paino ja mahdollinen päällyste.
- Väriaineen määrä ja arkin peittoaste; paperi käpristyy sitä helpommin, mitä suuremmalla alueella väriainetta on.
- Paperin asento paperialustalla. Varmista, että paperi on asetettu riisin kääreessä neuvotulla tavalla.
- Paperin säilytystilan olosuhteet, erityisesti ilmankosteus ja lämpötila.
- Kiinnitysprosessien tuottaman lämmön määrä.

Järjestelmässä on automaattinen käpristymän hallintatoiminto. Kun käytössä on järjestelmän oletus, kone ohjaa paperin automaattisesti oikean oikaisulaitteen läpi. Kone määrittää automaattisesti oikaisuun tarvittavan puristusvoiman kussakin oikaisulaitteessa.

Joissakin töissä tulosteet saattavat käpristyä, vaikka järjestelmän oletus on käytössä. Käytä näissä tapauksissa Paperin käpristymän korjaus -toimintoa käpristymän korjaamiseen. Paperin käpristymän korjaus -asetukset perustuvat työn tyyppin ja kuvan tiheyden suhteeseen. Asetukset määritetään manuaalisesti **paperin lisäasetuksissa**, ja niiden käyttäminen edellyttää kirjautumista sisään järjestelmänvalvojana.

#### HUOM.

On tärkeää muistaa, että tarvittava paperin käpristymän korjausasetus saattaa vaihdella päivittäin. Tämä koskee erityisesti koneen käyttötiloja, joissa lämpötila ja ilmankosteus voivat vaihdella.

# Paperin käpristymän korjausasetukset

**Paperin lisäasetukset**

Paperi vain nimen mukaan

Monisyötön tunnistus

**Kiinnityslämpötila**  
0  
-10 - 200 °C

**Lähes tyhjä -tunnistustaso**  
Lähes tyhjä Vähissä

**Kohdistustelan paine**  
0  
-40 - 40, pulssi

**Toinen siirtotela**  
Etusivu Takasivu  
100 100  
0 - 200 % 0 - 200 %  
Testitulostus...

**Alustan ilmapuhallin**  
Järjestelmän oletus

**Taiton säätöprofiili**  
Järjestelmän oletus

Ota käyttöön alustan lämmitin  
Testitulostus...

**Paperin käpristymän korjaus**

<b>1-puolinen - etusivut ylös:</b> Oletus Muokkaa asetuksia...	<b>1-puolinen - etusivut alas:</b> Oletus Muokkaa asetuksia...	<b>2-puolinen:</b> Oletus Muokkaa asetuksia...
--	--	--

Ohje... OK Peruuta

Paperin käpristymän korjausasetukset:

- 1-puolinen - etusivut ylös: Tämän vaihtoehdon avulla korjataan käpristymää, kun tulosteet ovat yksipuolisia ja luovutetaan luovutusalustalle etusivut ylöspäin.
- 1-puolinen - etusivut alas: Tämän vaihtoehdon avulla korjataan käpristymää, kun tulosteet ovat yksipuolisia ja luovutetaan luovutusalustalle etusivut alaspäin.
- 2-puolinen: Tämän vaihtoehdon avulla korjataan käpristymää, kun tulosteet ovat kaksipuolisia.

## VIHJE

Oletusasetuksen muuttamista tulee käyttää vain väliaikaisena ratkaisuna, sillä olosuhteet vaihtuvat päivittäin. Suosittelemme, että palautat asetuksen oletustilaan työn valmistuttua.



Aiheeseen liittyviä ohjeita:


[1-puolinen - etusivut ylös](#)

[1-puolinen - etusivut alas](#)

[2-puolinen](#)

[Paperin käpristymisen korjaaminen](#)

## 1-puolinen - etusivut ylös

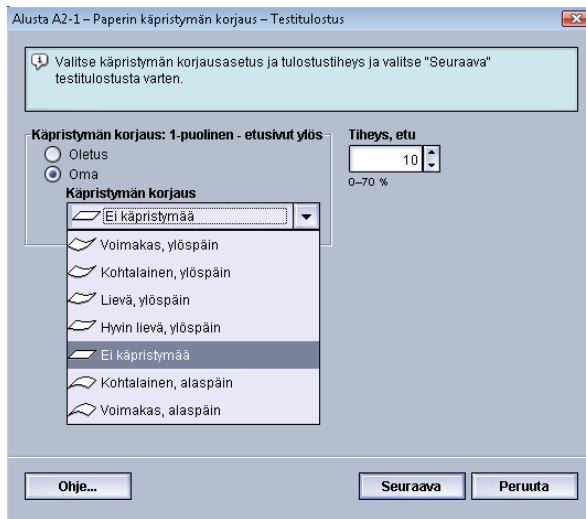


Valitse haluamasi asetukset, kun tulosteet ovat yksipuolisia ja luovutetaan luovutusalustalle etusivut ylöspäin.

- Käpristymän korjaus: 1-puolinen - etusivut alas: Valitse joko **Oletus** tai valitse kohdan **Oma** avattavasta valikosta asetukset, jotka parhaiten kuvaavat käpristymäongelmaa.
- Tiheys, etu: Ilmoita tulostustiheys, 0-70 %. Jos tulosteiden väririppaus on suuri, voit valita suuremman tulostustiheyden. Järjestelmän oletusarvo on 10 %.

### VIHJE

Joudut ehkä tulostamaan useita testitulosteita, arvioimaan ne ja säätämään arvoja uudelleen ennen kuin haluttu lopputulos saavutetaan.

## 1-puolinen - etusivut alas

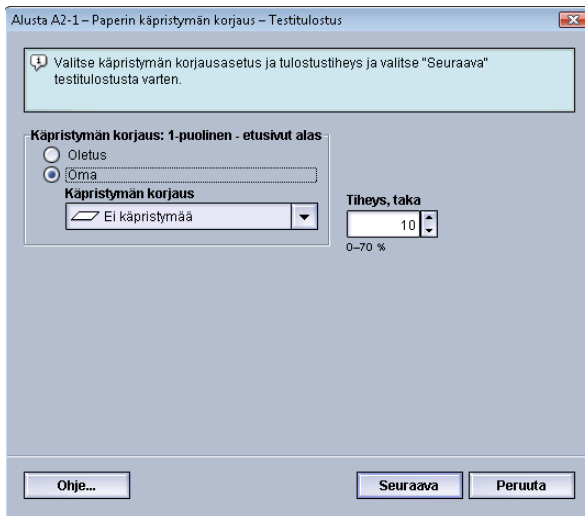


Valitse haluamasi asetukset, kun tulosteet ovat yksipuolisia ja luovutetaan luovutusalustalle etusivut alaspäin.

- Käpristymän korjaus: 1-puolinen - etusivut alas: Valitse joko **Oletus** tai valitse kohdan **Oma** avattavasta valikosta asetus, joka parhaiten kuvaa käpristymäongelmaa.
- Tiheys, taka: Ilmoita tulostustiheys, 0-70 %. Jos tulosteiden väripeitto on suuri, voit valita suuremman tulostustiheyden. Järjestelmän oletusarvo on 10 %.

### VIHJE

Joudut ehkä tulostamaan useita testitulosteita, arvioimaan ne ja säätämään arvoja uudelleen ennen kuin haluttu lopputulos saavutetaan.

## 2-puolinen

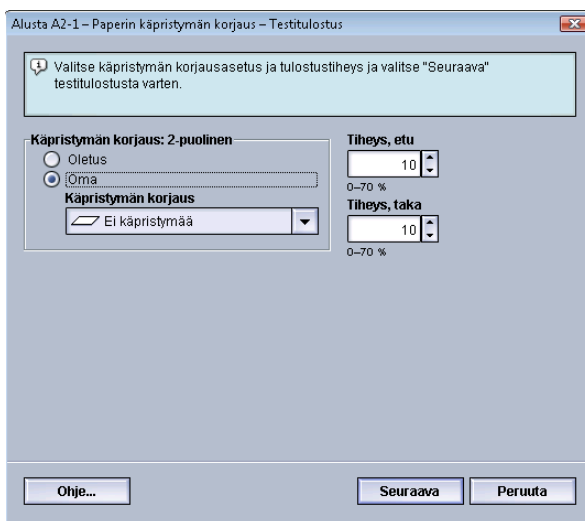

Valitse haluamasi asetukset, kun tulosteet ovat kaksipuolisia.

- Käpristymän korjaus: 2-puolinen: Valitse joko **Oletus** tai valitse kohdan **Oma** avattavasta valikosta asetus, joka parhaiten kuvaa käpristymäongelmaa.
- Tiheys, etu: Ilmoita tulostustiheys, 0-70 %. Jos tulosteiden väripeitto on suuri, voit valita suuremman tulostustiheyden. Järjestelmän oletusarvo on 10 %.
- Tiheys, taka: Ilmoita tulostustiheys, 0-70 %. Jos tulosteiden väripeitto on suuri, voit valita suuremman tulostustiheyden. Järjestelmän oletusarvo on 10 %.

## VIHJE

Joudut ehkä tulostamaan useita testitulosteita, arvioimaan ne ja säätämään arvoja uudelleen ennen kuin haluttu lopputulos saavutetaan.


## Paperin käpristymisen korjaaminen

Korjaa tietyn paperin (uuden pysyvän tai jo olemassa olevan) käpristymää seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Paperikirjasto**.  
Paperikirjaston hallinta -ikkuna avautuu.
3. Tee jokin seuraavista:
  - a) Valitse **Luo uusi** -painike, tai


## Paperin käpristymän korjaus

- b) Valitse haluttu paperi joko kohdasta Suositellut materiaalit tai Paperikirjasto-luettelosta, ja valitse **Kopioi**-painike tai
  - c) Valitse haluttu paperi paperikirjastosta, ja valitse **Ominaisuudet**-painike.  
Joko Uuden paperin asetukset -ikkuna tai Paperin ominaisuudet -ikkuna avautuu.
4. Muokkaa tarvittaessa ominaisuuksia.
  5. Valitse **Lisäasetukset**.  
Paperin lisäasetukset -ikkuna avautuu.
  6. Valitse **Muokkaa asetuksia** halutussa Paperin käpristymän korjaus -kohdassa (1-puolinen - etusivut ylös, 1-puolinen - etusivut alas tai 2-puolinen).  
Paperin käpristymän korjaus – Testitulostus -ikkuna avautuu.

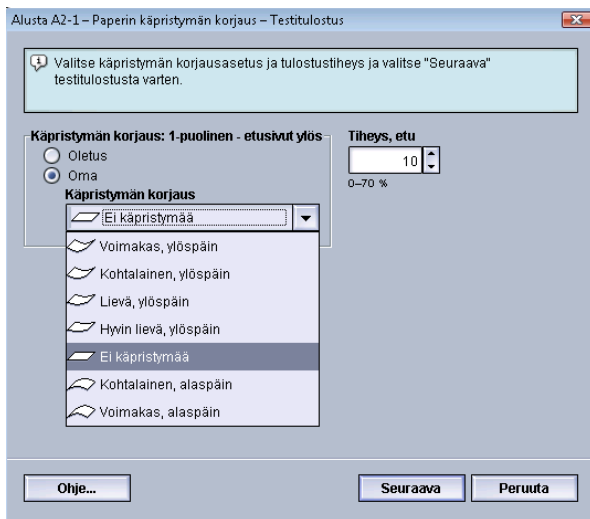

7. Valitse haluttu käpristymän korjausasetus (Oletus tai sopiva vaihtoehto avattavasta Käpristymän korjaus -valikosta).
8. Valitse haluttu tulostustiheys.
9. Valitse **Seuraava**.


Seuraava ikkuna tulee näkyviin:

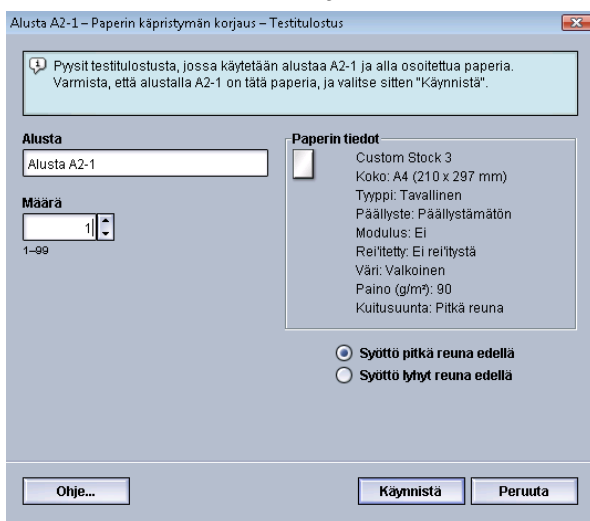

10. Valitse alusta, johon kyseistä paperia on asetettu, ja valitse määrä.

11. Valitse **Käynnistä**.

Kun testitulosteet on tulostettu, kone näyttää seuraavan viestin:

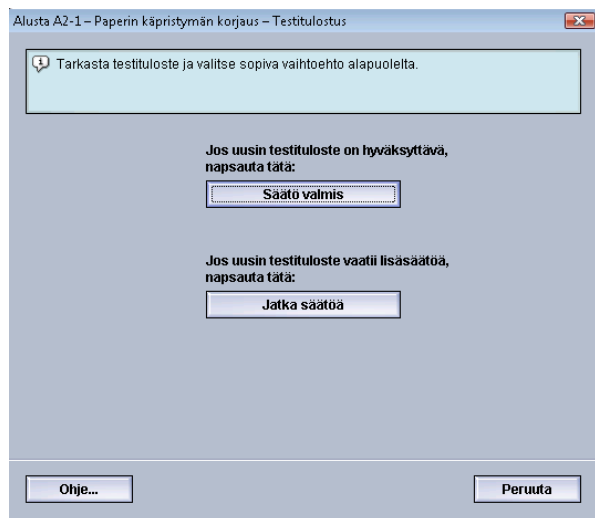

12. Valitse jompikumpi:

a) **Säätö valmis**: Valitse tämä, jos tulos on hyväksyttävä.

Ikkuna sulkeutuu ja Paperin lisäasetukset -ikkuna tulee näkyviin.

b) **Jatka säätöä**: Valitse tämä, jos lisäsäädöt ovat tarpeen.

Nyt voit tehdä lisää muutoksia paperin käpristymän korjaukseen ja tulostustiheyden asetukseen sekä tulostaa lisää testitulosteita. Toista, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.

13. Sulje Paperin lisäasetukset -ikkuna valitsemalla **OK**.

14. Tallenna asetukset ja sulje **Paperin ominaisuudet** -ikkuna valitsemalla **OK**.

15. Sulje Paperikirjaston hallinta -ikkuna valitsemalla **Sulje**.

16. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[1-puolinen - etusivut ylös](#)

[1-puolinen - etusivut alas](#)

[2-puolinen](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)



# Järjestelmäasetukset

Järjestelmäasetukset-toiminnolla voidaan muuttaa seuraavia asetuksia:

- Käyttöliittymä
- Päivämäärä ja aika
- Järjestelmä
- Paperialustat
- Luovutuslaitteet
- Kuvalaatu
- FWA-kvasensori

Aiheeseen liittyviä ohjeita:

[Käyttöliittymä](#)

[Järjestelmä](#)

[Paperialustat](#)

[Luovutuslaitteet](#)

[Kuvalaatu](#)

[FWA-kvasensori](#)

[Päivämäärä ja aika](#)

## Käyttöliittymä

Käyttöliittymä-välilehdellä voidaan muuttaa seuraavia asetuksia:

- Virheen lisätietoikkuna
- Oletuskieli
- Järjestelmänvalvojan salasanan vaihtaminen
- Teknisen pääkäyttäjän salasanan vaihtaminen
- Paperikirjaston hallinta -ikkunan näyttötapa käyttöliittymässä

**Järjestelmäasetukset**

Käyttöliittymä Pvm ja aika Järjestelmä Paperialustat Luovutuslaitteet Kuvalaatu FWA-kuvasensori

**Virheen lisätietoikkuna**

Näytä automaattisesti

Älä näytä automaattisesti

**Paperikirjaston hallinta -ikkuna**

Anna tilapäiskäyttäjille käyttöoikeus

Rajoita tilapäiskäyttäjien käyttöoikeutta

**Oletuskieli**

Suomi

Vaihda salasana...

**Teknisen pääkäyttäjän salasana**

Palauta oletus

Ohje... OK Peruuta

Aiheeseen liittyviä ohjeita:

[Virheen lisätietoikkuna](#)

[Virheen lisätietoikkunan oletusasetus](#)

[Oletuskieli](#)

[Järjestelmänvalvojan salasanan vaihtaminen](#)


[Teknisen pääkäyttäjän salasanan vaihtaminen](#)

[Paperikirjaston hallinta -ikkuna](#)

## Virheen lisätietoikkuna

Oletusasetuksena on, että käyttöliittymään avautuu automaattisesti Tietoja-ikkuna, jossa on lisätietoja hälytyksestä, varoituksesta tai viasta (kuten seuraavassa kuvassa).



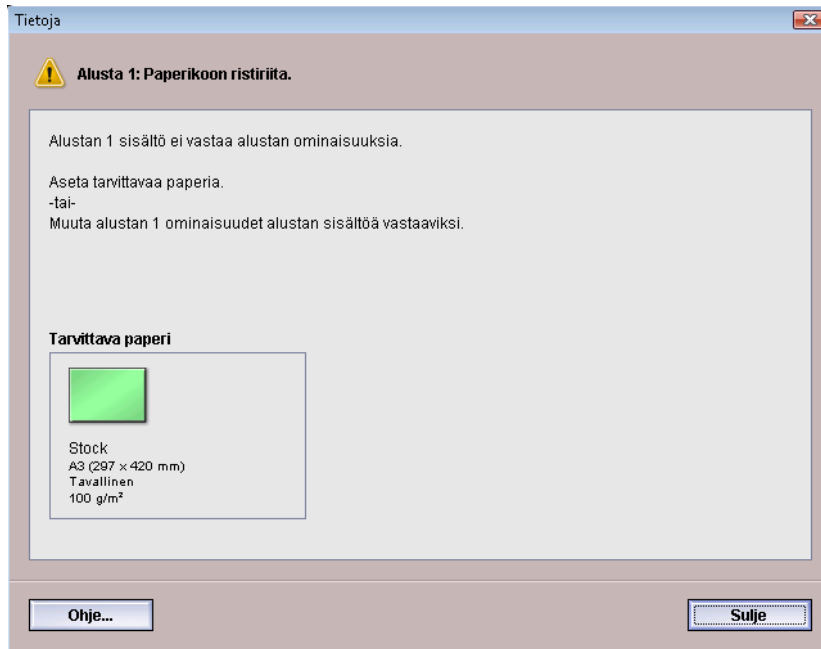

Voit kuitenkin valita, haluatko tämän ikkunan avautuvan automaattisesti vai ainoastaan silloin, kun käyttäjä napsauttaa hälytystä, varoitusta tai virheilmoitusta käyttöliittymässä näkyvässä koneen kuvassa tai viestialueella.

## Virheen lisätietoikkunan oletusasetus

Valitse tämä oletusasetus seuraavasti.

1. Valitse käyttöliittymässä **Kirjaudu**-painike ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse näytetäänkö koneen virheet automaattisesti käyttöliittymässä, kun ne tapahtuvat.
  - **Ei näytetä automaattisesti:** Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua että virheen lisätietoikkuna avautuu automaattisesti, kun hälytys, varoitus tai virhe ilmenee.
  - **Näytetään automaattisesti:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat että virheen lisätietoikkuna avautuu automaattisesti, kun hälytys, varoitus tai virhe ilmenee.
4. Tallenna muutokset ja sulje Järjestelmäasetukset-ikkuna valitsemalla **OK**.

Aiheeseen liittyviä ohjeita:

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Oletuskieli


Määritä oletuskieli Oletuskieli-kohdassa. Kielivalinnat riippuvat käyttöliittymään asennetusta kielitiedostosta.

### HUOM.

Kieliä, joita ei ole asennettu käyttöliittymään, ei voi valita oletuskieleksi.

Käyttöliittymään asennetut kielitiedostot ovat maakohtaisia. Voit asettaa koneen oletuskielen seuraavasti:

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse oletuskieli **Käyttöliittymä**-välilehden Oletuskieli-valikosta.

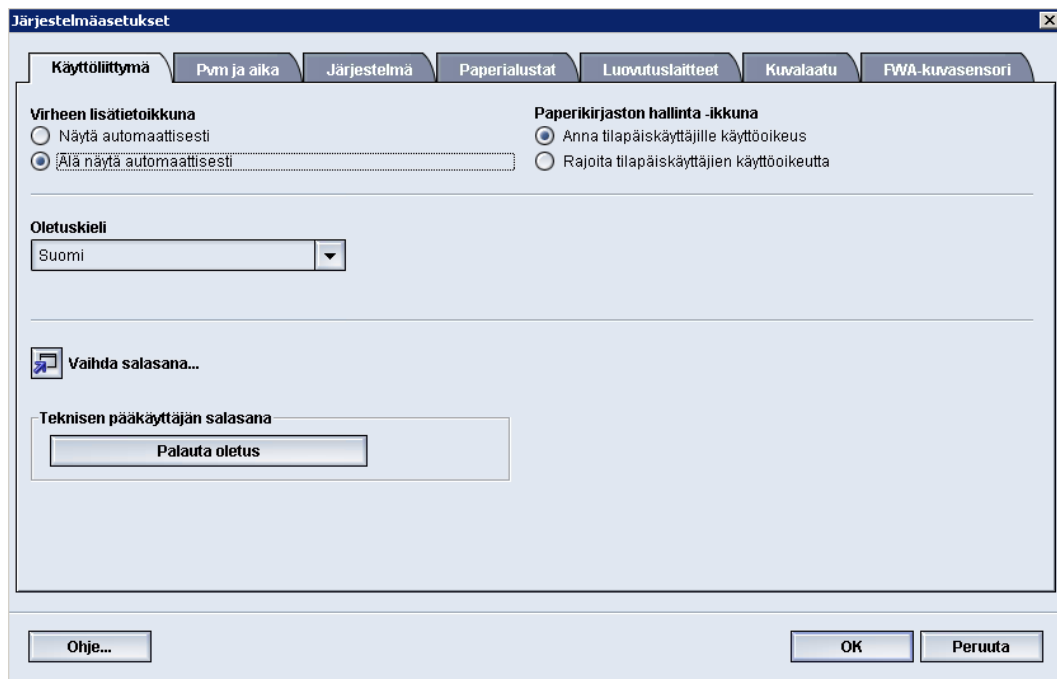

4. Tallenna muutokset ja sulje **Järjestelmäasetukset**-ikkuna valitsemalla **OK**.
5. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

Aiheeseen liittyviä ohjeita:

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Järjestelmänvalvojan salasanan vaihtaminen

1. Kirjoita järjestelmänvalvojan salasana Kirjautu-ikkunaan ja valitse **OK**.  
Tietoturvasyistä näytössä näkyy vain tähtiä.

### **HUOM.**

Koneen tehdasasetteinen järjestelmänvalvojan salasana on viisi ykköstä (11111). Kirjautu sisään tällä salasanalla.

### **VIHJE**

Vaihda turvallisuussyistä tehdasasetteisen järjestelmänvalvojan salasanan tilalle uusi salasana.

2. Valitse Järjestelmäasetukset-ikkunan **Käyttöliittymä**-välilehdestä Vaihda salasana. Vaihda salasana -ikkuna avautuu.

### **VIHJE**

Luo ainoastaan numeroista koostuva uusi salasana. Aakkosmerkkejä (kirjaimia ja muita merkkejä kuten !\*& ei sallita). Salasana voi sisältää enintään 12 numeroa.

3. Kirjoita Vaihda salasana -ikkunaan:
  - a) Vanha (nykyinen) salasana
  - b) Uusi salasana
  - c) Kirjoita uusi salasana uudelleen **Vahvista uusi salasana** -kohtaan
  - d) Valitse **OK**.

### **HUOM.**

Tietoturvasyistä näytössä näkyy vain tähtiä.


4. Palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla Järjestelmäasetukset-ikkunassa **OK**.
5. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjautu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Teknisen pääkäyttäjän salasanan vaihtaminen

Jos teknisen pääkäyttäjän salasana häviää tai on unohtunut, järjestelmänvalvoja voi palauttaa sen oletussalasanaksi.

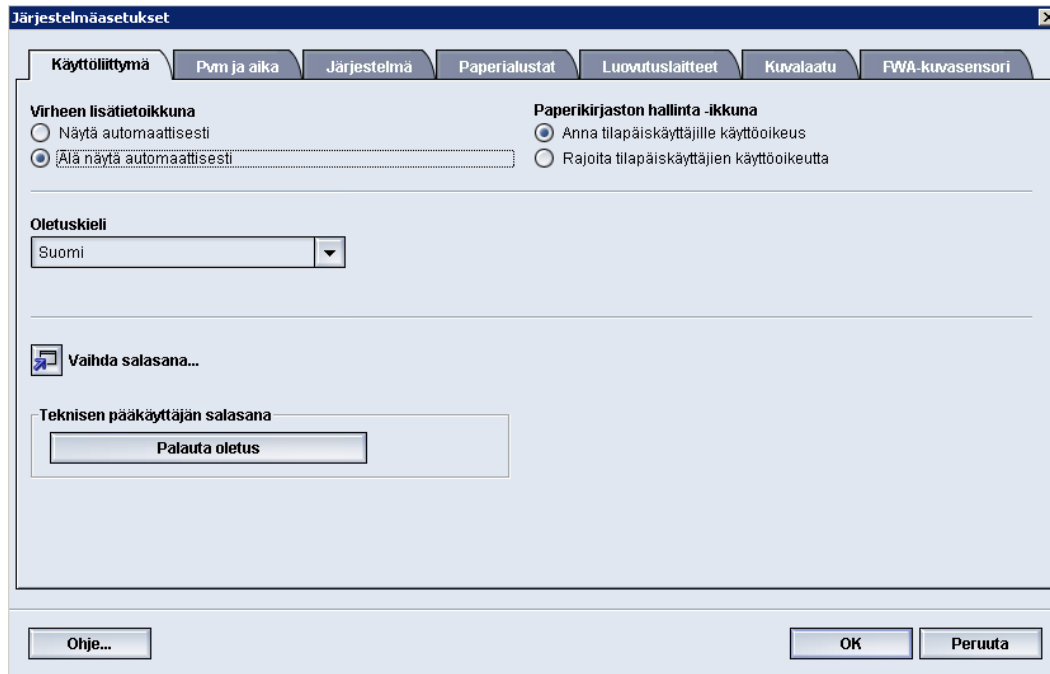

1. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse **Palauta oletus** -painike pääkäyttäjän salasanalle **Käyttöliittymä**-välilehdestä. Pääkäyttäjän salasanan palauttamisen vahvistusikkuna tulee näkyviin.
4. Palauta pääkäyttäjän salasana valitsemalla **Kyllä**; säilytä nykyinen pääkäyttäjän salasana ja palaa edelliseen näyttöön valitsemalla **Ei**.
5. Tallenna muutokset ja sulje **Järjestelmäasetukset**-ikkuna valitsemalla **OK**.
6. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjautu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Paperikirjaston hallinta -ikkuna

Järjestelmänvalvoja voi hallita näytetäänkö **Paperikirjasto**-toiminto käyttöliittymän Käyttäjä-käyttäjätilassa. Oletusarvoisesti **Paperikirjasto**-toiminto näkyy aina käyttöliittymässä. Tämä toimii erillään sisään kirjautuneesta käyttäjätilasta. Tämä tarkoittaa, että Käyttäjä- ja Järjestelmänvalvoja-käyttäjätiloilla on pääsy Paperikirjastoon.

Järjestelmänvalvoja voi rajoittaa **Paperikirjasto**-toimintoa kohdasta **Järjestelmäasetukset > Käyttöliittymä**.

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse **Käyttöliittymä**-välilehdestä haluttu asetus Paperikirjaston hallinta -ikkuna -toiminnolle.
  - Anna tilapäiskäyttäjille käyttöoikeus: Tämä on oletusasetus. Tällä valinnalla kaikilla käyttäjätiloilla (käyttäjä ja järjestelmänvalvoja) on pääsy Paperikirjastoon ja **Paperikirjasto**-toiminto näkyy aina käyttöliittymässä.
  - Rajoita tilapäiskäyttäjien käyttöoikeutta: tällä valinnalla **Paperikirjasto**-toiminto ei näy enää käyttöliittymässä, kun Käyttäjä on kirjautunut. Pääsy Paperikirjasto-toimintoon on vain järjestelmänvalvojan käytettävissä ja se näkyy käyttöliittymässä vain kun Järjestelmänvalvoja on kirjautunut.
4. Tallenna muutokset ja sulje **Järjestelmäasetukset**-ikkuna valitsemalla **OK**.
5. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

Aiheeseen liittyviä ohjeita:

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Päivämäärä ja aika

Tällä välilehdellä määritetään järjestelmän päivämäärä ja kellonaika. Päivämäärä ja kellonaika näkyvät Koneen tiedot -kohdassa sekä Asennettu ohjelmisto-ettäVirheloki-näytössä.

Järjestelmäasetukset

Käyttöliittymä **Pvm ja aika** Järjestelmä Paperialustat Luovutuslaitteet Kuvalaatu FWA-kvasensori

**Päivämäärän muoto** Tämä päivä: 1/19/2011

kk/pp/vvv  
 pp/kk/vvv  
 ww/kk/pp

Kuukausi Päivä Vuosi

1 / 19 / 2011

1 - 12 1 - 31 2007 - 2099

**Ajannäyttö** Aika nyt: 3:18 ip

12 tunnin kello  
 24 tunnin kello

Tunnit Minuutit

3 : 18

1 - 12 00 - 59

ap  
 ip

Ohje... OK Peruuta

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse Järjestelmäasetukset-ikkunasta **Pvm ja aika** -välilehti.
4. Valitse haluamasi **päivämäärän muoto**.
5. Aseta oikea vuosi, kuukausi ja päivä ylös- ja alasnuolilla.
6. Valitse haluamasi **ajannäyttö**.
7. Aseta tunnit ja minuutit ylös- ja alasnuolilla.

### **HUOM.**

Jos valitsit 12 tunnin kellon, valitse **ap tai ip**.

8. Tallenna muutokset ja sulje **Järjestelmäasetukset**-ikkuna valitsemalla **OK**.
9. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

# Järjestelmä

Tällä välilehdellä voidaan muuttaa seuraavia asetuksia:

- Nopeusasetukset:
  - Samantyyppisiä papereita
  - Eripainoisia papereita
  - Kalvojen tulostusnopeus
  - Kohokuviopaperin tulostusnopeus
- Virransäästötila
- Työn jatkumisen
- Autom. uloskirjaus
- Äänimerkit

Järjestelmäasetuksiin voi myös antaa pysyvämistin (NVM) luku-/kirjoitusarvot erikoispaperia käytettäessä.

## Järjestelmäasetukset

### Aiheeseen liittyviä ohjeita:

Nopea tila

NVM (luku/kirjoitus)

Työn jatkuminen virheenselvityksen jälkeen

Virransäästö

Työn jatkuminen pysäytyksen jälkeen

Autom. uloskirjaus

Äänimerkit

## Nopea tila

Koneen tuottavuus on suoraan verrannollinen jatkuvaan tulostusnopeuteen, jota mitataan sivuina minuutissa (s/min). Jatkuva tulostusnopeus määräytyy paperin koon ja painon sekä kiinnityslaitteen lämpötilan mukaan.

The screenshot shows the 'Järjestelmäasetukset' (System Settings) window with the 'Järjestelmä' (System) tab selected. The 'Nopea tila' (Fast mode) section is active, showing options for 'Samantyyppisiä papereita' (Selected), 'Eripainoisia papereita' (Not selected), 'Optimoi nopeus' (Selected), and 'Tasapainota nopeus ja kuvalaatu' (Not selected). Other sections include 'Kahvojen tulostusnopeus' (Optimoi kuvalaatu selected), 'Kohokuvio-paperin tulostusnopeus' (Optimoi kuvalaatu selected), 'NVM (luku/kirjoitus)...' (NVM icon), 'Työn jatkuminen virheenselvityksen jälkeen' (Minuutit: 2, Sekunnit: 0), 'Siirtyminen virransäästötilaan' (Vain tulostuskoneisto not selected, Vain tulostuskoneisto, jos ei PC-yhteyttä checked, 10 min), 'Poistuminen virransäästötilasta' (Automaattinen selected), 'Työn jatkuminen pysäytyksen jälkeen' (Minuutit: 2, Sekunnit: 0), 'Automaattinen uloskirjaus' (Not selected), 'Äänimerkit' (Ota käyttöön checked, Äänivoimakkuus: Voimakas), and 'Äänimerkkien määrä' (Käyttäjän tulon asti).

Nopeusasetuksilla voidaan optimoida yleisimmin käytettyjen paperityyppien tulostusnopeus. Nopeusasetukset ovat:

- **Samantyyppisiä papereita:** Kun tämä valitaan, kaikki työt tulostetaan samalla tai ilmoitetulla tulostusnopeudella paperin painosta riippumatta.
- **Eripainoisia papereita:** Tämä asetus optimoi sellaisten töiden tulostusnopeuden, jotka sisältävät eri paperialustoilta syötettäviä eri painoisia papereita.
  - **Optimoi nopeus:** Tämä tulostaa työt koneen ilmoitetulla nopeudella (80/100 sivua minuutissa).
  - **Tasapainota nopeus ja kuvalaatu:** Tämä tuottaa parhaan kuvalaadun, mutta hidastaa tulostusnopeutta.



- Kalvojen tulostusnopeus
- Kohokuviopaperin tulostusnopeus: Tällä asetuksella voidaan optimoida yleisimmin käytetyn kohokuviopaperin tulostusnopeus; vaihtoehdot ovat:
  - **Optimoi kuvalaatu:** Tämä tuottaa parhaan kuvalaadun, mutta hidastaa tulostusnopeutta.
  - **Optimoi nopeus:** Tämä tulostaa työt koneen ilmoitetulla nopeudella (100 s/min), mutta kuvalaatu ei välttämättä ole paras mahdollinen.

Valitse asetus, jota käytät useimmiten ja joka soveltuu parhaiten työympäristöön.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Samanpainoisia papereita -taulukko](#)

[Eripainoisia papereita -taulukko](#)

[Nopeusasetusten valinta](#)

## Samanpainoisia papereita -taulukko

Seuraavassa taulukossa luetellaan paperin painot ja koot sekä niiden tulostusnopeudet yksi- ja kaksipuolisessa tulostuksessa.

Paperin paino	Paperikoko (pituus syöttösuunnassa) (mm)		Tulostusnopeus (sivua minuutissa)	
	Min.	Maks.	1-puolinen	2-puolinen
55 - 350 g/m <sup>2</sup>	182,0	216,0	100	50
	216,1	280,0	80	40
	280,1	482,6	50	25
	482,7	488,0	40	20
Postikortti (4 x 6 "/101,64 x 152,4 mm)	148,0	152,4	100	--
Piirtoheitinkalvo	210,0	216,0	50	--

### HUOM.

- Kaksipuolinen tulostus ei ole mahdollista käytettäessä kalvoja tai paperia, jonka paino on 350 g/m<sup>2</sup> tai enemmän.
- Nopeus (s/min) on sama käytettäessä pääalustoja tai mahdollisia valinnaisia alustoja.
- Kalvojen tulostus on mahdollista ainoastaan yksipuolisena, syöttö pitkä reuna edellä, koko A4 tai 8,5 x 11".

## Eripainoisia papereita -taulukko

Seuraavassa taulukossa luetellaan paperin painot ja koot sekä niiden tulostusnopeudet yksi- ja kaksipuolisessa tulostuksessa.

Paperin paino	Paperikoko (pituus syöttösuunnassa) (mm)		Tulostusnopeus (sivua minuutissa)	
	Min.	Maks.	1-puolinen	2-puolinen
55 - 157 g/m <sup>2</sup>	182,0	216,0	100	50
	216,1	280,1	80	40
	280,1	482,6	50	25
	482,7	488,0	40	20
158 - 220 g/m <sup>2</sup>	182,0	216,0	80	40
	216,1	354,0	50	25
	354,1	488,0	40	20
221 - 350 g/m <sup>2</sup>	182,0	280,0	50	25
	280,1	431,8	40	20
	431,9	488,0	33,3	16,6
Piirtoheitinkalvo	210,0	216,0	50	--

### HUOM.

Ympäristön olosuhteisiin ja tiettyihin jatkuvan tulostuksen määriin perustuvat koneen asetukset voivat laskea tulostusnopeuksia.

### Nopeusasetusten valinta

1. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse **Järjestelmä**-välilehti.
4. Valitse samanpainoisia papereita, eripainoisia papereita, kalvoja ja kohokuviopapereita koskevat nopeusasetukset.
5. Tallenna muutokset ja sulje **Järjestelmäasetukset**-ikkuna valitsemalla **OK**.
6. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjautu ulos**.

Aiheeseen liittyviä ohjeita:

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## NVM (luku/kirjoitus)

Järjestelmänvalvoja ei joudu yleensä käyttämään tätä toimintoa. Xerox-huoltoteknikko saattaa käyttää tätä tiettyjen järjestelmäasetuksien muuttamisessa.

Suosittellemme, ettet anna mitään numeroita tähän näyttöön kysymättä ensin neuvoa Xeroxin huoltoteknikolta. Jos tähän näyttöön annetaan numeroita, järjestelmäasetukset voivat muuttua ja oikeiden asetusten palauttaminen voi vaatia huoltokäynnin.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[NVM \(luku/kirjoitus\) -toiminnon käyttö](#)

## NVM (luku/kirjoitus) -toiminnon käyttö

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse **Järjestelmä**-välilehti.
4. Valitse **NVM (luku/kirjoitus)**.  
NVM (luku/kirjoitus) -ikkuna avautuu.
5. Anna kuusinumeroisen ketjulinkin numero.
  - a) Kirjoita numero näppäimistön numeronäppäimillä.
  - b) Siirry näppäimistön **Sarkain**-näppäimellä **Linkki**-kenttään.
  - c) Anna **linkin** numero.
  - d) Valitse **Seuraava**.  
Anna uusi arvo -ikkuna tulee näkyviin.
6. Anna uusi arvo näppäimistöstä.

7. Valitse **Käytä**.  
Annettu arvo näkyy NVM (luku-/kirjoitus) -ikkunassa nyt nykyisenä arvona.
8. Tallenna uusi asetukset ja sulje ikkuna valitsemalla **Sulje**.
9. Sulje Järjestelmäasetukset-ikkuna valitsemalla **OK**.
10. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.
11. Tulosta työ.

### TÄRKEÄÄ

Poista NVM-toiminto käytöstä, kun olet tulostanut työn; näin varmistat, että kone toimii täydellä teholla eikä paperitukkeumia esiinny.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Työn jatkuminen virheenselvityksen jälkeen

Työn jatkuminen virheenselvityksen jälkeen -toiminnon avulla voit asettaa koneen virheenselvitystoimien suorittamisen ja koneen toiminnon automaattisen jatkamisen välisen ajan. Tämä ominaisuus tekee koneen manuaalisen käynnistämisen tarpeettomaksi virheiden selvittämisen jälkeen.

**Järjestelmäasetukset**

Käyttöliittymä Pvm ja aika **Järjestelmä** Paperialustat Luovutuslaitteet Kuvalaatu FWA-kuvasensori

**Nopea tila**

- Samanpainoisia papereita
- Eripainoisia papereita
- Optimoitu nopeus
- Tasapainotettu nopeus ja kuvalaatu

**Kalvojen tulostusnopeus**

- Optimoitu kuvalaatu
- Optimoitu nopeus

**Kohokuvio-paperin tulostusnopeus**

- Optimoitu kuvalaatu
- Optimoitu nopeus

**NVM (luku/kirjoitus)...**

**Työn jatkuminen virheenselvityksen jälkeen**

Minuutit: 2 (0 - 60) : Sekunnit: 0 (0 - 59)

**Siirtyminen virransäästötilaan**

Järjestelmä-PC ja tulostuskoneisto  
Ei - Pyydä huoltoa ottamaan käyttöön

Vain tulostuskoneisto (1 - 240 min)

Vain tulostuskoneisto, jos ei PC-yhteyttä (10 min, 1 - 240 min)

**Poistuminen virransäästötilasta**

- Automaattinen
- Manuaalinen

**Työn jatkuminen pysäytyksen jälkeen**

Minuutit: 2 (0 - 60) : Sekunnit: 0 (0 - 59)

Automaattinen uloskirjaus (1 - 60 min)

**Äänimerkit**

Ota käyttöön

**Äänenvoimakkuus**

Voimakas

**Äänimerkkien määrä**

Käyttäjän tulon asti

Ohje... OK Peruuta

Ajastin alkaa, kun kaikki viat on poistettu koneesta. Määrätyn ajan lopussa laite jatkaa tulostusta automaattisesti.

Voit valita aikaväliksi 0–60 minuuttia ja 0–59 sekuntia. Oletusasetus on 2 minuuttia, 0 sekuntia.

## Virransäästö

Tällä toiminnolla määrität ajan, jonka kuluttua kone ja järjestelmätietokone siirtyvät virransäästötilaan. Ajastimet aktivoituvat, kun kaikki työt on tulostettu ja jonossa ei ole muita töitä.

Virransäästötilan asetukset:

- Siirtyminen virransäästötilaan
  - Järjestelmä-PC ja tulostuskoneisto
  - Vain tulostuskoneisto
  - Vain tulostuskoneisto, jos ei PC-yhteyttä
- Poistuminen virransäästötilasta
  - Automaattinen
  - Manuaalinen

Kone ja järjestelmätietokone poistuvat virransäästötilasta, kun työ lähetetään tulostuspalvelimelta koneelle tai kun järjestelmätietokone aktivoidaan.

### VIHJE

**Järjestelmä-PC ja tulostuskoneisto-** ja **Vain tulostuskoneisto** -asetuksen voi ottaa käyttöön vain Xeroxin huoltoteknikko. Kysy tarvittaessa lisätietoja Xeroxin edustajalta.

### Aiheeseen liittyviä ohjeita:

[Järjestelmä-PC ja tulostuskoneisto](#)

[Vain tulostuskoneisto](#)

[Vain tulostuskoneisto, jos ei PC-yhteyttä](#)

[Poistuminen virransäästötilasta](#)

[Virransäästöasetusten asettaminen](#)

## Järjestelmä-PC ja tulostuskoneisto

Tämän käyttöönottoaminen vähentää käyttöliittymän ja kiinnityslaitteen virrankulutusta. Käyttöliittymä pimenee ja tulostuskoneisto siirtyy virransäästötilaan. Virransäästötila lopetetaan lähettämällä työ tulostuspalvelimelta koneelle tai painamalla tulostuskoneiston virtakytkin ON-asentoon.

### Vain tulostuskoneisto

Tämän käyttöönottoaminen vähentää käyttöliittymän ja kiinnityslaitteen virrankulutusta. Tietokoneen näyttö ei pimene, **Virransäästö**-painikkeen valo syttyy. Kun haluat käyttää konetta, paina **Virransäästö**-painiketta. **Virransäästö**-painikkeen valo sammuu merkiksi siitä, että virransäästötila on lopetettu.

### Vain tulostuskoneisto, jos ei PC-yhteyttä

Käytä tätä asetusta, jos käyttöliittymän ja tulostuskoneiston välinen yhteys on ollut poikki tietyn ajan. Tulostuskoneisto siirtyy lepotilaan. Tietokoneen näyttö ei pimene, käyttöliittymän **Virransäästö**-painikkeen valo syttyy.

### Poistuminen virransäästötilasta

Valitse jompikumpi vaihtoehto:

- **Automaattinen:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat että järjestelmä poistuu automaattisesti virransäästötilasta aina, kun hiirtä, näppäimistöä, tietokoneen virtakytkintä tai tulostuskoneiston virtakytkintä käytetään.
- **Manuaalinen:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lopettaa virransäästötilan manuaalisesti valitsemalla käyttöliittymän Virransäästö-painikkeen.

### HUOM.

Virransäästötila voidaan lopettaa manuaalisesti myös painamalla järjestelmätietokoneen virtakytkintä.

### Virransäästöasetusten asettaminen

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse **Järjestelmä**-välilehti.
4. Poista valintamerkki niiden virransäästöasetusten kohdalta, joita et halua käyttää.

Oletusarvoisesti valittuina ovat Vain tulostuskoneisto ja Vain tulostuskoneisto, jos ei PC-yhteyttä.

5. Muuta virransäästötilaan siirtymisen aikoja ylös- ja alasnuolilla:

- Järjestelmä-PC ja tulostuskoneisto
- Vain tulostuskoneisto
- Vain tulostuskoneisto, jos ei PC-yhteyttä

Ajaksi voidaan asettaa 1 - 240 minuuttia.

#### **HUOM.**

Järjestelmä-PC ja tulostuskoneisto- ja Vain tulostuskoneisto -kohdissa oletusaika on 60 minuuttia. Vain tulostuskoneisto, jos ei PC-yhteyttä -kohdassa oletusaika on 10 minuuttia.

6. Valitse haluamasi Poistuminen virransäästötilasta -asetus.

7. Tallenna muutokset ja sulje **Järjestelmäasetukset**-ikkuna valitsemalla **OK**.

8. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Työn jatkuminen pysäytyksen jälkeen

Työn jatkuminen pysäytyksen jälkeen -toiminnolla määritetään, käynnistyykö työ uudelleen automaattisesti sen jälkeen, kun käyttöliittymästä on valittu **Pysäytä**-painike ja työ odottaa käyttäjän toimia.

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.

2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.

3. Valitse **Järjestelmä**-välilehti.

4. Valitse Työn jatkuminen pysäytyksen jälkeen -aika (minuutit ja sekunnit) ylös- ja alasnuolilla. Valitse minuutit alueelta 0 - 60 ja sekunnit alueelta 0 - 59.

Oletusarvo on kaksi minuuttia.

5. Tallenna muutokset ja sulje **Järjestelmäasetukset**-ikkuna valitsemalla **OK**.

6. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Autom. uloskirjaus

Autom. uloskirjaus palauttaa koneen automaattisesti tulostustilaan, jos mitään järjestelmänvalvontaan liittyviä toimia ei ole tehty tietyn ajan kuluessa.

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.

## Järjestelmäasetukset

2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse **Järjestelmä**-välilehti.
4. Ota Autom. uloskirjaus käyttöön valitsemalla sen kohdalla oleva valintaruutu.
5. Muuta aikaa ylös- ja alasnuolilla. Ajaksi voidaan valita 1 - 60 minuuttia.
6. Tallenna muutokset ja sulje **Järjestelmäasetukset**-ikkuna valitsemalla **OK**.
7. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Äänimerkit

Äänimerkit-toiminnolla voidaan valita, kuuluuko äänimerkki vai ei, kun koneessa ilmenee vika.


1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse **Järjestelmä**-välilehti.
4. Ota Äänimerkit käyttöön valitsemalla Ota käyttöön -valintaruutu.
5. Valitse Äänenvoimakkuus-valikosta haluamasi vaihtoehto (Voimakas, Normaali tai Alhainen).
6. Valitse Äänimerkkien määrä -valikosta 5 äänimerkkiä tai Käyttäjän tuloon asti.
7. Tallenna muutokset ja sulje **Järjestelmäasetukset**-ikkuna valitsemalla **OK**.
8. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)



# Paperialustat

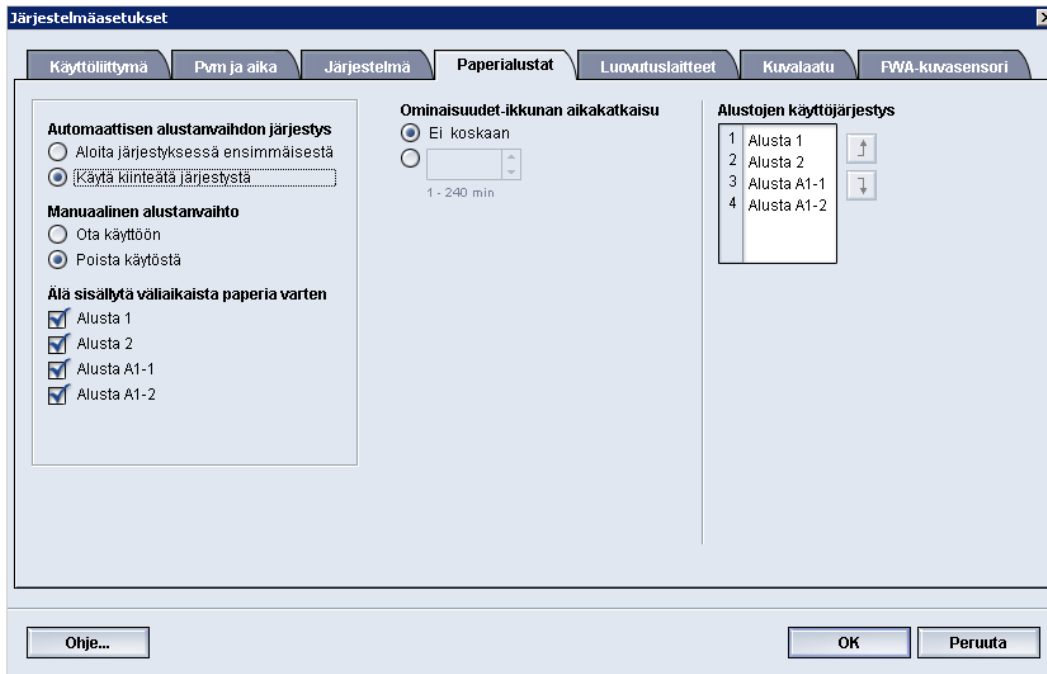

Tällä toiminnolla voidaan vaihtaa seuraavien ominaisuuksien oletusasetuksia:

- Autom. alustanvaihdon ajoitus: Jos valittua paperialustaa ei voi käyttää paperin vähyyden tai loppumisen vuoksi, kone voi automaattisesti valita toisen, vastaavaa paperia sisältävän alustan. Vaihtoehtoja on kaksi:
  - Alusta lähes tyhjä
  - Alusta tyhjä
- Autom. alustanvaihdon järjestys: Tällä asetuksella määritetään, missä järjestyksessä alustaa vaihdetaan. Vaihtoehdot ovat:
  - Aloita järjestyksessä ensimmäisestä: Kun alustalta loppuu paperi, kone aloittaa tarkistuksen ensimmäiseksi merkitystä alustasta.
  - Käytä kiinteätä järjestystä: Kone tarkistaa alustat alkaen järjestyksessä seuraavasta alustasta. Jos paperia syötetään alustalta 2 ja siltä loppuu paperi, kone tarkistaa järjestyksessä alustan 2 jälkeen tulevan alustan. Kone jatkaa tarkistusta järjestyksessä, kunnes paperivaatimuksia vastaava alusta löytyy.

## HUOM.

Jos tällaista alustaa ei löydy, kone näyttää viestin, jossa kehoitetaan lisäämään tarvittavaa paperia.

- Manuaalinen alustanvaihto: Tätä asetusta käytettäessä käyttäjän on valittava alusta manuaalisesti. Vaihtoehdot ovat:
  - Ota käyttöön: Käyttäjä voi valita tietyn alustan itse eikä kone etsi tarvittavaa paperia sisältävää alustaa automaattisesti. Kun alustalta loppuu paperi (tai paperi on vähissä), käyttöliittymässä näkyy kehoitus valita toinen alusta tai peruuttaa työ.
  - Poista käytöstä: Käyttäjää ei kehoiteta valitsemaan alustaa, kun käytössä oleva alusta tyhjenee. Kone käyttää alustanvaihdon oletusmenetelmää kohdissa Autom. alustanvaihto ja Autom. alustanvaihdon järjestys valittujen asetusten mukaan.
- Älä sisällytä väliaikaista paperia varten: Alustan valitseminen tässä kohdassa tarkoittaa, että järjestelmä ei valitse ja syötä paperia automaattisesti tältä alustalta, kun paperi on loppunut muilta alustoilta.

### HUOM.

Tämä toimii vain silloin, kun käytettävissä on useampi kuin kaksi alustaa. Jos käytettävissä on vain alustat 1 ja 2, tämä asetus ohitetaan.

- Ominaisuudet-ikkunan aikakatkaisu: määrittää suljetaanko alustojen ominaisuudet automaattisesti, jos asetukseen ei ole tehty muutoksia. Vaihtoehdot:
  - Ei koskaan: ikkuna pysyy aina auki, ellet sulje sitä käsin.
  - Aikakatkaisu 1–240 minuuttia: jos tämä on asetettu, sinun ei tarvitse sulkea ikkunaa käsin. Se suljetaan automaattisesti, kun esiasetettu aika on kulunut.
- Alustojen käyttöjärjestys: Määrittää automaattisessa alustanvaihdossa käytettävän järjestyksen. Jos Autom. alustanvaihdon ajoitus on käytössä ja jokaisella paperialustalla on samankokoista ja -painoista paperia, kone käyttää paperia ensimmäiseksi merkityltä alustalta. Jos tällä alustalla ei ole paperia, kone valitsee seuraavan alustan ja niin edelleen.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Paperialustat-asetusten valitseminen](#)

## Paperialustat-asetusten valitseminen

Valitse seuraavat oletusasetukset:

1. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse **Paperialustat**-välilehti.
4. Valitse oletusasetukset seuraaville toiminnoille:
  - Autom. alustanvaihdon ajoitus
  - Autom. alustanvaihdon järjestys
  - Manuaalinen alustanvaihto
5. Valitse haluttu Ominaisuudet-ikkunan aikakatkaisu -asetus.
6. Määritä koneeseen asennettujen paperialustojen käyttöjärjestys:
  - a) Napsauta alustaa kerran Alustojen käyttöjärjestys -luettelossa.

- b) Siirrä alustaa ylös- tai alaspäin käyttäjärjestysluettelossa nuolinäppäimillä.
- c) Toista nämä kaksi vaihetta kunkin paperialustan kohdalla.

**HUOM.**

Samalle alustalle voidaan määrittää vain yksi käyttäjärjestysasetus.


7. Tallenna muutokset ja sulje **Järjestelmäasetukset**-ikkuna valitsemalla **OK**.
8. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

Aiheeseen liittyviä ohjeita:

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Luovutuslaitteet

Tämä välilehti on käytettävissä vain kun koneeseen on liitetty tiettyjä viimeistelylaitteita, kuten pinoluovutin tai Perfect Binder.

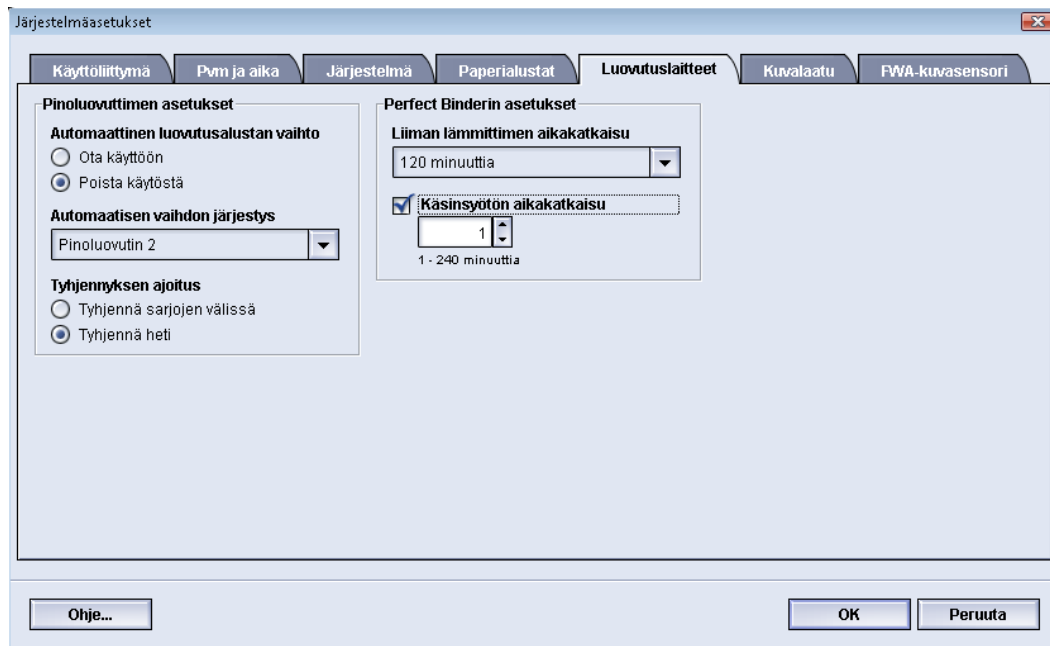

Aiheeseen liittyviä ohjeita:

[Pinoluovuttimen asetukset](#)

[Perfect Binderin asetukset](#)

[Luovutuslaitteen asetusten valinta](#)

## Pinoluovuttimen asetukset

Käytä Luovutuslaitteet-välilehteä pinoluovutinta koskevien asetusten määrittämiseen:

- Automaattinen luovutusosalustan vaihto: Tässä määritetään, sallitaanko luovutusosalustan automaattinen vaihto täyttyneestä pinoluovuttimesta toiseen pinoluovuttimeen töiden tulostuksen ollessa kesken tai kun pinoluovuttimen **Tyhjennä**-painiketta painetaan.
  - Ota käyttöön: Tällä valinnalla sallitaan luovutusosalustan automaattinen vaihto pinoluovuttimesta toiseen.
  - Poista käytöstä: Tämä on oletusasetus. Tällä valinnalla estetään luovutusosalustan vaihto yhdestä pinoluovuttimesta toiseen tulostustöiden aikana.

### HUOM.

Autom. luovutusosalustan vaihto ja Autom. vaihdon järjestys ovat käytettävissä VAIN silloin, kun koneeseen on asennettu useampi kuin yksi pinoluovutin.

- Automaattinen vaihdon järjestys: Tässä asetetaan pinoluovuttimien käyttöjärjestys.
- Tyhjennyksen ajoitus: Tällä asetuksella määritetään, miten pinoluovuttimen **Tyhjennä**-painike toimii.
  - Tyhjennä sarjojen välissä: Tämän valitseminen saa pinoluovuttimen pysähtymään käynnissä olevan sarjan jälkeen, kun **Tyhjennä**-painiketta painetaan.
  - Tyhjennä heti: Tämän valitseminen saa pinoluovuttimen pysähtymään heti, kun **Tyhjennä**-painiketta painetaan. Tämä saattaa tapahtua kesken sarjan, jolloin viimeinen luovutettu sarja ei ehkä ole täydellinen.

### HUOM.

Jos koneeseen on liitetty useampi kuin yksi pinoluovutin, tässä valitut asetukset koskevat niitä kaikkia.

## Perfect Binderin asetukset

Valitse Perfect Binder -sidontalaitteen virransäästötilan asetukset:

- Liiman lämmittimen aikakatkaisu: Valitse aika, jonka kuluttua liimausyksikön virta katkeaa ja sidontalaite siirtyy virransäästötilaan sen jälkeen kun viimeinen jonossa oleva työ on valmistunut. Aikaväli merkitsee aikaa, jonka järjestelmä on käyttämättömänä, töitä ei tulosteta eikä jonossa ole töitä. Valitse ajaksi 1–240 minuuttia. Oletusasetus on 10 minuuttia.
- Käsinsyötön aikakatkaisu: Valitse aika, jonka kuluttua liimausyksikön virta katkeaa ja sidontalaite siirtyy virransäästötilaan sen jälkeen kun viimeinen käsinsyöttötyö on valmistunut. Aikaväli merkitsee aikaa, jonka järjestelmä on käyttämättömänä, töitä ei tulosteta eikä jonossa ole töitä. Valitse ajaksi 1–240 minuuttia. Oletusasetus on 10 minuuttia.

## Luovutuslaitteen asetusten valinta

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse **Luovutuslaitteet**-välilehti.
4. Valitse pinoluovuttimen asetukset.

### **HUOM.**

Autom. luovutuslaskan vaihto ja Autom. vaihdon järjestys ovat käytettävissä VAIN silloin, kun koneeseen on asennettu useampi kuin yksi pinoluovutin.


5. Valitse Perfect Binderin asetukset.
6. Tallenna muutokset ja sulje **Järjestelmäasetukset**-ikkuna valitsemalla **OK**.
7. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

### Aiheeseen liittyviä ohjeita:

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

# Kuvalaatu

Tällä välilehdellä voidaan valita asetukset, jotka varmistavat parhaan mahdollisen kuvalaadun.

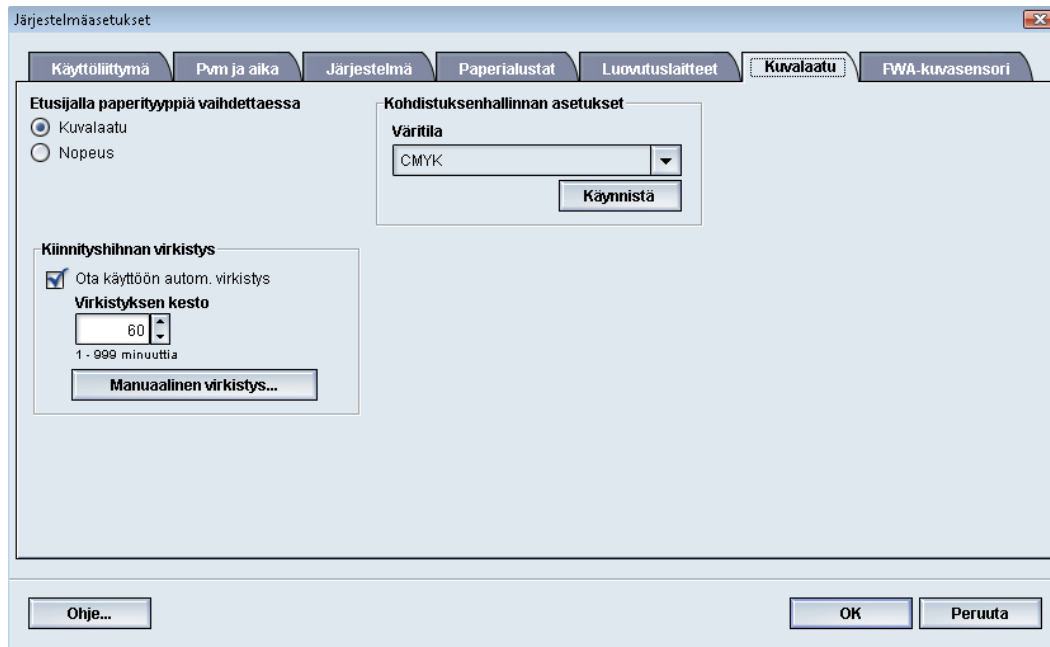


Kuvalaatu-välilehti sisältää seuraavaa:

- Etusijalla paperityyppiä vaihdettaessa: Valitse jompikumpi vaihtoehtoista.
  - Kuvalaatu: Tämä tuottaa parhaan kuvalaadun, mutta hidastaa tulostusnopeutta.
  - Nopeus: Tämä tulostaa työt koneen ilmoitetulla nopeudella (100 s/min), mutta kuvalaatu ei välttämättä ole paras mahdollinen.
- Kohdistuksenhallinnan asetukset: Käytä tätä, kun tulosteissa ilmenee värien tai etuja sivureunojen kohdistusongelmia. Tämän kuvalaatuasetuksen käyttö voi korjata kohdistusongelmat ilman huoltokäyntiä.
- Kiinnityshihnan virkistys: Lisätietoja tästä on kohdassa [Kiinnityshihnan virkistys](#).

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kiinnityshihnan virkistys](#)

## Kiinnityshihnan virkistys

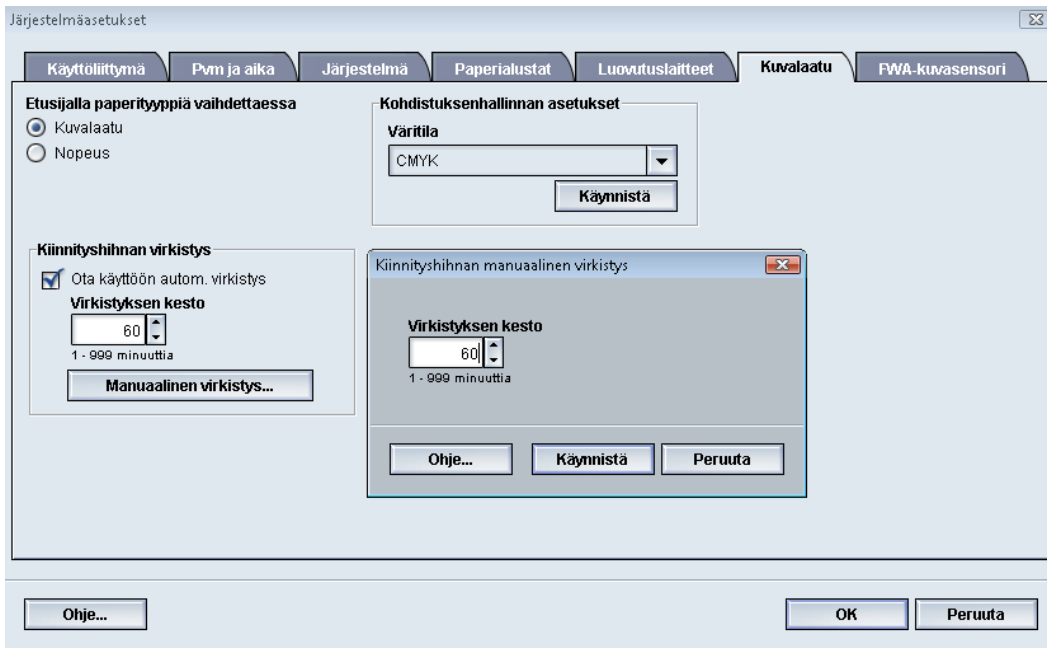

Käytä Kiinnityshihnan virkistys -toimintoa, kun tulosteissa esiintyy kuvalaatuvirheitä. Tällaisia virheitä ovat naarmut, pilkut, raidat ja juovat. Kiinnityshihnan virkistyksessä käytetään virkistystelaa, joka laskeutuu kiinnityshihnaa vasten ja poistaa kaikki naarmut, joiden jäljet voivat ilmetä tulosteiden etu- tai sivureunoilla.

Kun hihnan virkistys on otettu käyttöön, se tapahtuu 10 000 tulosteen välein ja kestää noin 60 minuuttia. Virkistys suoritetaan koneen ollessa vapaana.

### HUOM.

Jos koneeseen lähetetään työ virkistyksen ollessa käynnissä, virkistys lopetetaan ja työ tulostetaan. Virkistys ei jatku työn valmistuttua. Uusi virkistys aloitetaan seuraavien 10 000 tulosteen jälkeen.

Aseta järjestelmä käynnistämään kiinnityshihnan virkistys automaattisesti tietyin väliajoin:

- Automaattisen virkistyksen käyttöönotto kertoo järjestelmälle, että sen tulee käynnistää kiinnityshihnan virkistys "Odotetaan tulostinta" -tilan aikana.
- Virkistyksen kestoksi voidaan asettaa 1 - 999 minuuttia.
- **Manuaalinen virkistys:** Tämä mahdollistaa kiinnityslaitteen manuaalisen virkistyksen tarvittaessa sen sijaan, että se tapahtuisi määritettyyn aikaan. Vaikka automaattinen virkistys olisi otettu käyttöön ja ohjelmoitu, manuaalinen virkistys voidaan käynnistää milloin tahansa.

Oletuskesto on 60 minuuttia. Jos etu- tai sivureunan virheitä esiintyy yhä 60 minuutin virkistyksen jälkeen, virkistysaika voidaan muuttaa pidemmäksi.

## FWA-kuvasensori

FWA-kuvasensori käyttää xerografisia parametrejä ja diagnostiikkaa valmiin kuvan tarkistamiseen ja korjaa kohdistus-, tiheys- ja värivirheet. Tässä on kyse tulostuspalvelimen ja digitaalisen painokoneen välisestä kalibroinnista.


### HUOM.

FWA-kuvasensori on järjestelmään ostettavissa oleva VALINNAINEN toiminto. Lisätietoja saa Xeroxin edustajalta.

Koneessa on sisäisiä kalibrintiliuskoja, joita FWA-kuvasensori käyttää testikuvien tunnettujen värien vertailukohteina. Näiden väriarvojen automaattisella säätämisellä voidaan tuottaa tarkkoja ja yhdenmukaisia jäljennöksiä, eikä käyttäjän toimia enää tarvita.

### HUOM.

Ohjeita tulostuspalvelimen ja digitaalisen painokoneen välisestä kalibroinnista on tulostuspalvelimen käyttöohjeissa.

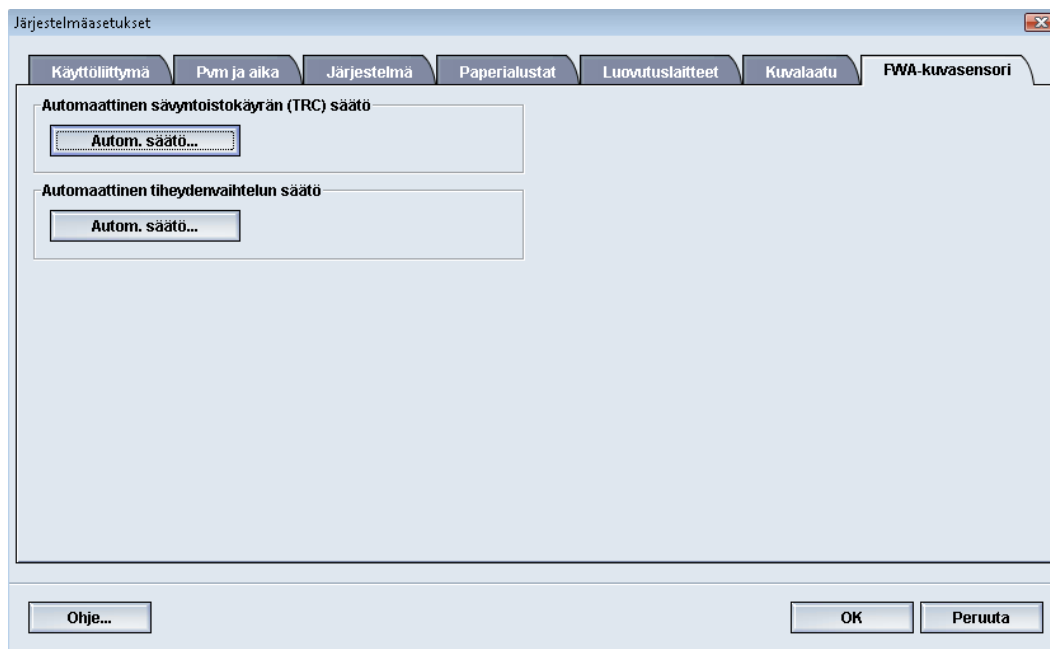

FWA-kuvasensorin toimintaan liittyy kaksi toimintoa:

- **Automaattinen sävyntoistokäyrän (TRC) säätö:** Käyttämällä tätä päivittäin varmistat, että kone ylläpitää parasta mahdollista kuvalaatuja. Tämä vähentää tai eliminoi kokonaan värikriittisten töiden aiheuttamat seisokit ja parantaa koneen kokonaistuottavuutta.
- **Automaattinen tiheydenvaihtelun säätö:** Käytä tätä säätöä, kun tulostetussa sivussa esiintyy tiheysvaihteluja. Tiheysvaihtelu saattaa näkyä haalistuneina väreinä osassa tulostettua sivua. Käyttämällä tätä toimintoa tiheysvaihtelun korjaamiseen voit välttää mahdollisen huoltokäynnin tai koneen seisokin.



[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Automaattinen sävyntoistokäyrän \(TRC\) säätö](#)

[Automaattinen tiheydenvaihtelun säätö](#)

## Automaattinen sävyntoistokäyrän (TRC) säätö

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse **FWA-kuvasensori**-välilehti.
4. Valitse Automaattinen sävyntoistokäyrän (TRC) säätö -kohdasta **Autom. säätö**.
5. Valitse rasteri ja valitse sitten **Seuraava**.
6. Valitse tarvittavat asetukset:
  - Sävyntoistokäyrän (TRC) säätötila: joko Yksinkertainen TRC (nopeampi) tai Tarkka TRC (parempi laatu)
  - Alusta
  - Kohdearvo (päällystetty tai päällystämätön paperi)
  - Väritila
7. Valitse **Käynnistä** uudelleen.  
Kone tulostaa testitulosteita ja päivittää järjestelmän asianmukaisesti.
8. Valitse jokin seuraavista:
  - Jos tulosteet ovat hyväksyttäviä, valitse **Hyväksy muutokset**.
  - Jos tulosteet EIVÄT ole hyväksyttäviä, valitse **Käynnistä** uudelleen.

### **HUOM.**

Jos hyväksyttävää tulosta ei saada aikaan useiden yritysten jälkeen, ota yhteyttä asiakastukeen.

9. Valitse **Sulje**.
10. Palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla Järjestelmäasetukset-ikkunassa **OK**.
11. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Automaattinen tiheydenvaihtelun säätö

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset**.
3. Valitse **FWA-kuvasensori**-välilehti.
4. Valitse Automaattinen tiheydenvaihtelun säätö -kohdasta **Autom. säätö**.

## Järjestelmäasetukset

5. Valitse alusta, jolla on A3- tai SRA3-paperia.

6. Valitse **Käynnistä**.

Kone tulostaa testitulosteet ja päivittää automaattisesti järjestelmän ohjaimet.

7. Valitse jokin seuraavista:

- Jos tulosteet ovat hyväksyttäviä, valitse **Hyväksy muutokset**.
- Jos tulosteet EIVÄT ole hyväksyttäviä, valitse **Käynnistä** uudelleen.

### **HUOM.**

Jos hyväksyttävää tulosta ei saada aikaan useiden yritysten jälkeen, ota yhteyttä asiakastukeen.

8. Palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla Järjestelmäasetukset-ikkunassa **OK**.

9. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

# 6

## Profiilit

Tällä toiminnolla voidaan luoda ja muokata kohdistukseen liittyviä profiileja. Kohdistusasetuksilla voidaan korjata mahdolliset kohdistusvirheet ja vinous säätämällä kuvien asentoa paperilla. Näitä profiileja käytetään tarvittaessa erikoistöissä.

Jos koneeseen on asennettu lisälaitteita, käytettävissä on lisäprofiileja kuten Taiton säätö ja Viimeistelylaitteet. Näitä käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.

### HUOM.

Profiileja voidaan käyttää vain järjestelmänvalvontatilassa.


Aiheeseen liittyviä ohjeita:

[Kohdistus](#)

[Taiton säätö](#)

[Profiilien avaaminen ja sulkeminen](#)

## Profiilien avaaminen ja sulkeminen

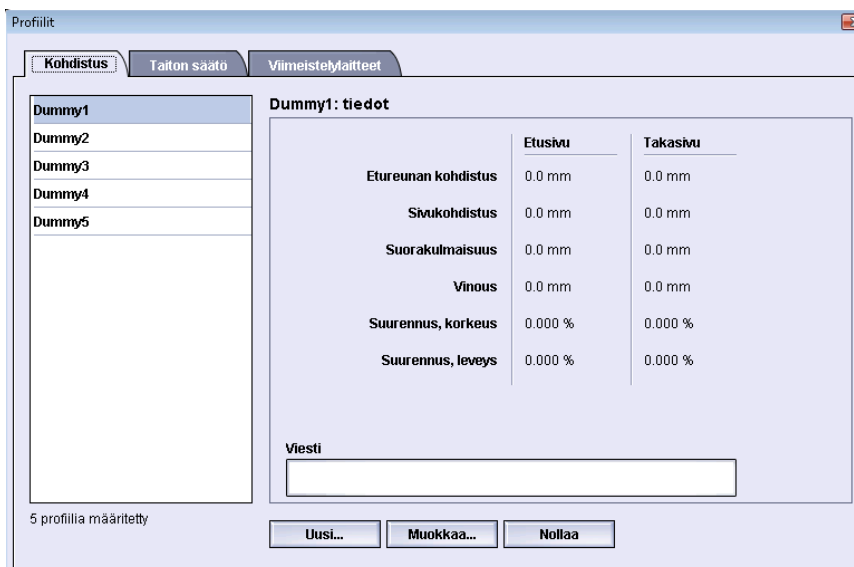


1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Profiilit**.  
Profiilit-ikkuna avautuu.

3. Sulje Profiilit-ikkuna ja palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla **Sulje**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Kohdistus

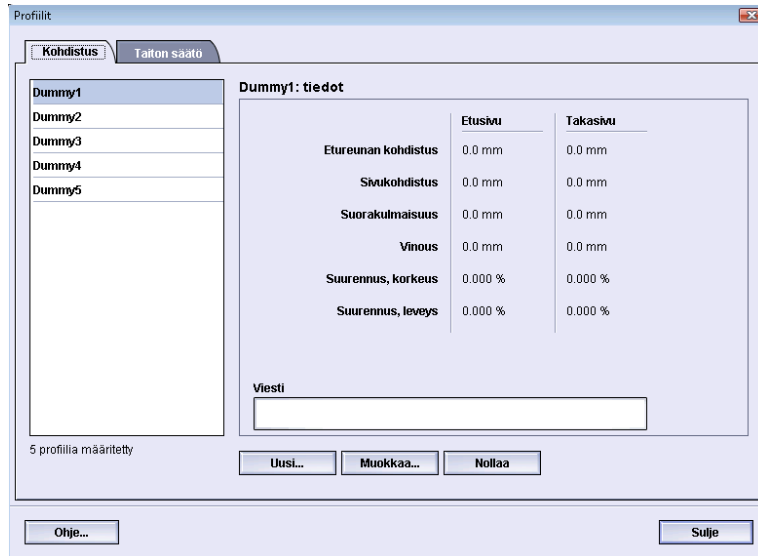

Kohdistus-välilehdellä voidaan luoda ja tallentaa kohdistussäätöprofiileja. Näiden profiilien avulla voidaan korjata kuvien kohdistusta ja kokoa etu- ja takasivuilla eri paperityyppejä varten. Näitä profiileja voidaan käyttää tarvittaessa parhaan mahdollisen tulostuslaadun varmistamiseksi.

Kohdistussäätöjä tarvitaan, kun kuva on kohdistettu väärin tai on vinossa. Tähän voi olla syynä paperin venyminen tai kutistuminen, leikkauksen epätarkkuus tai paperin säilytysolosuhteet.

### **HUOM.**

On suositeltavaa lukea koko Kohdistus-osio ennen kohdistussäätöprofiilien luomista, muokkaamista tai käyttämistä.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Tietoa kohdistuksesta](#)

[Tietoa automaattisesta kohdistuksesta](#)

[Huomioonotettavia asioita luotaessa ja käytettäessä kohdistusprofiileja](#)

[Kuvan sijainnin säätäminen](#)

[Kohdistusasetukset](#)

[Automaattinen kohdistus](#)

[Ennen kohdistusprofiilin luomista tai käyttöä](#)

[Kohdistusprofiilin luominen ja käyttö](#)

## Tietoa kohdistuksesta

Tulostettaessa kaksipuolisia töitä ja käytettäessä erilaisia papereita (tyyppi, paino, päällystetty, päällystämätön) koneen on ehkä sovellettava kuviin erikoistoimenpiteitä paperin kulkiessa paperiradalla. Tiettyjen paperien ja kaksipuolisten töiden yhteydessä etu- ja takasivun kuva saattaa kohdistua väärin, mennä vinoon tai venyä. Tämän tyyppiset ongelmat voidaan eliminoida kohdistusprofiileilla.

Kohdistusprofiileilla voidaan:

- Säättää kuvien kohdistusta tulosteissa. Tehdä kuvien suorakulmaisuuteen, vinouteen ja suurennukseen liittyviä säätöjä.
- Korjata kuvien kohdistusvirheitä ja vinoutta. Tähän voi olla syynä paperin venyminen tai kutistuminen, leikkauksen epätarkkuus tai paperin säilytysolosuhteet. Näihin ongelmiin voidaan puuttua säätämällä kuvien kohdistusta Kohdistus-profiilien avulla.

## Tietoa automaattisesta kohdistuksesta

Jos koneessa on valinnainen FWA-kuvasensori, käytettävissä on Automaattinen kohdistus-toiminto. Tämä toiminto säättää automaattisesti, nopeasti ja helposti kuvien kohdistuksen eri paperityyppejä varten. Näin kohdistusta ei tarvitse tehdä manuaalisesti kohdistusprofiilin avulla. Tämän toiminnon avulla voidaan kuvien kohdistusta säätää tarvittaessa tuottavuuden kärsimättä ja samalla varmistaa tulosteiden paras mahdollinen laatu.

Automaattinen kohdistus -toiminnon käyttöä varten on koneeseen kirjauduttava järjestelmänvalvojana ja sitten valittava **Profiilit**-painike. Kun Profiilit-ikkuna on näkyvässä, valitse joko **Uusi** tai **Muokkaa**, jolloin näkyviin tulee profiilin ominaisuudet -ikkuna. Tämä ikkuna sisältää Automaattinen kohdistus -toiminnon.

Automaattinen kohdistus -toimintoa käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä oppaan osassa.

## Huomioonotettavia asioita luotaessa ja käytettäessä kohdistusprofiileja

### VIHJE

Yritä aina ensin automaattista kohdistusta ennen kuin ryhdyt kohdistuksen manuaaliseen säätämiseen.

Luotaessa kohdistusprofiileja etu- ja takasivua varten seuraavat seikat on syytä ottaa huomioon:

- Etu- tai takasivun kuvan kohdistus voi olla virheellinen, koska paperi ei ole aina täsmälleen samankokoista. Paperien kokoero voi olla +/- 1 mm ja aiheuttaa kuvan kohdistusvirheen. On suositeltavaa käyttää kaksipuolistyössä paperia samasta erästä.
- Kiinnitysprosessin aikana paperiin kohdistuva lämpö ja puristus venyttävät paperia. Jos etu- ja takasivulla olevat kuvat ovat samankokoisia, paperin venyminen voi aiheuttaa sen, että etusivun kuva on hieman takasivun kuvaa suurempi.

Luomalla kohdistusprofiili tämän tyyppisille töille voidaan ehkä estää kuvien kokoero etu- ja takasivulla.


## HUOM.

Kun kohdistusprofiili on asetettu ja käytössä, tulostuspalvelin ei heijasta profiilia tulostustöiden tulostusasetuksissa.


## Kuvan sijainnin säätäminen

Kuvan sijaintia tulosteessa voidaan säätää seuraavasti:


- Kohdistus:
  - Etureunan kohdistus: Tällä säädetään kuvan etureunan kohdistusta etu- ja takasivulla.
  - Sivukohdistus: Tällä säädetään kuvan sivureunan kohdistusta etu- ja takasivulla.

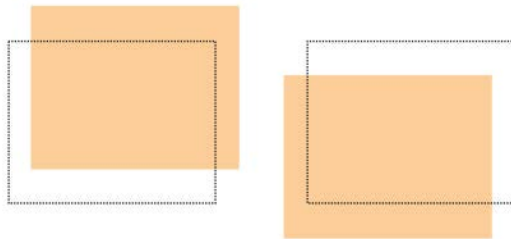


- Suorakulmaisuus: Tätä käytetään, kun kuvien kulmat ovat vinossa eli eivät ole suorassa (90 asteen) kulmassa toisiinsa nähden. Tämä asetus säätää kuvaa digitaalisesti rummulla niin, että kohdistus on oikea sekä etu- että takasivulla.

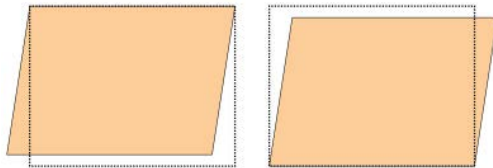

- Vinous: Tätä käytetään, kun koko kuva on vinossa sivulla. Tämä asetus säätää paperia niin, että etu- ja takasivun kuvat ovat suorassa ja kohdakkain.

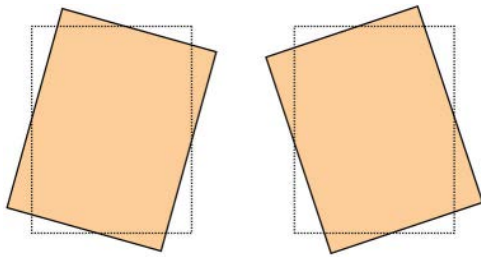

- Suurennus: Tällä korjataan kuvan venymistä. Kuva voidaan tarvittaessa suurentaa tai pienentää.

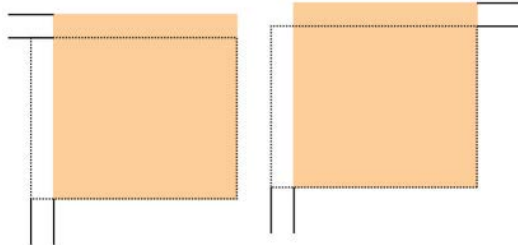

### VIHJE

Suosittellemme, että valitset vain yhden Kohdistusprofiili-asetuksen (esimerkiksi vinouden) ja tulostat sitten testisivut tuloksen arvioimiseksi. Jos haluat säätää useita Kohdistusprofiili-asetuksia, valitse jokainen asetus erikseen, tulosta sen testisivut ja arvioi tulos. Kun olet hyväksynyt tuloksen, voit valita toisen säädettävän kohdistusprofiiliasetuksen.


### VIHJE

Jos säädät useita asetuksia, tee säädöt seuraavassa järjestyksessä: Suorakulmaisuus, Vinous, Suurennus ja lopuksi Kohdistus.

## Automaattinen kohdistus

Valinnainen Automaattinen kohdistus -toiminto korjaa automaattisesti kohdistukseen, suorakulmaisuuteen, vinouteen ja suurennukseen liittyvät asetukset.

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Profiilit**.  
Profiilit-ikkuna avautuu.
3. Varmista, että näkyvässä on **Kohdistus**-välilehti.  
Kohdistus-välilehden pitäisi näkyä ensimmäisenä sen jälkeen, kun käyttöliittymän pääikkunasta on valittu **Profiilit**.
4. Valitse **Uusi** tai **Muokkaa** sen mukaan, haluatko luoda uuden kohdistusprofiilin tai muokata olemassa olevaa profiilia.  
Näkyviin tulee Uuden profiilin ominaisuudet- tai Muokkaa profiilin ominaisuuksia -ikkuna.
5. Anna uusi nimi tai muokkaa nimeä.
6. Valitse **Autom. kohdistus** -painike.

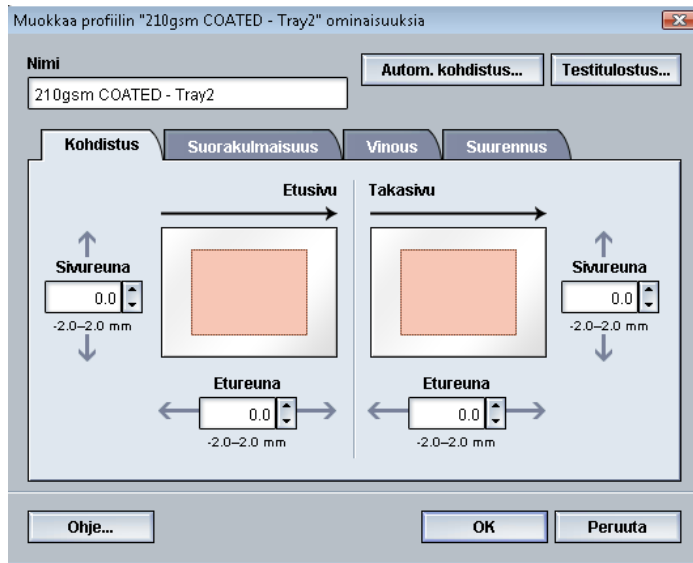

7. Valitse seuraavaksi paperialusta, profiilin nimi ja **Käynnistä**-painike.

Kone tulostaa testitulosteet ja tekee tarvittavat säädöt automaattisesti.


Tarkasta testitulosteista, että kohdistus on hyväksyttävä. Jos ei ole, käynnistä automaattinen kohdistus uudelleen tai säädä profiilit manuaalisesti.

8. Pääse profiilin ominaisuudet -ikkunaan valitsemalla **OK**.

Ikkunassa näkyvät kohdistuksen, suorakulmaisuuden, vinouden ja suurennuksen automaattisesti säädetyt asetukset.

9. Valitse **Testitulostus**-painike.

Testitulostus-ikkuna avautuu.

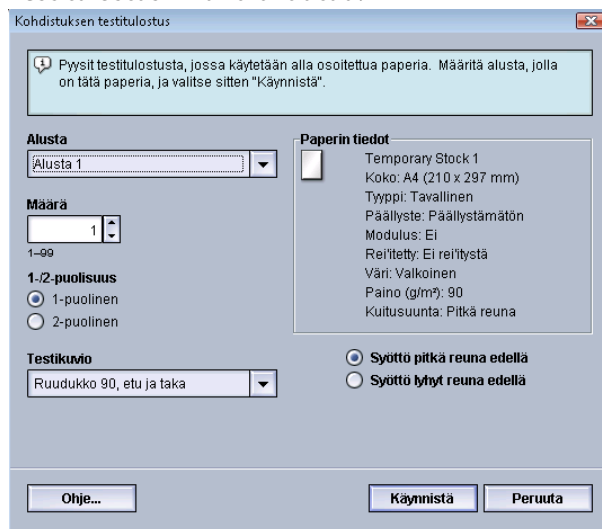

10. Tee tarvittavat valinnat testitulostusta varten:

- Testikuvio **PH-REGI**
- Paperialusta



c) Määrä

Suosittellemme vähintään 10 testitulosten ottamista.

d) Syöttö pitkä reuna edellä tai lyhyt reuna edellä

11. Valitse **Käynnistä**.

Käyttöliittymässä näkyy testitulostuksesta kertova viesti.

12. Nouda tulosteet.

Ensimmäisten tulosteiden tulostuslaatu vaihtelee muita enemmän, joten heitä ne pois.

13. Arvioi testitulosteet nostamalla ne silmien korkeudelle valonlähteen lähelle.

Näin näet etu- ja takasivun kohdistusmerkit (jos kaksipuolinen tulostus on valittu).

a) Jos etu- ja takasivujen kohdistus ei ole mielestäsi kohdallaan, toista edelliset toimenpiteet.

Kohdistusta on ehkä säädettävä ja testitulosteita tulostettava useita kertoja ennen kuin tyydyttävä tulos saavutetaan

b) Siirry seuraavaan vaiheeseen, kun tulos on hyväksyttävä.

14. Tallenna asetukset ja sulje Profiilin ominaisuudet -ikkuna valitsemalla **OK**.

Uusi tai muokattu profiili (esimerkiksi Kohdistusprofiili2) näkyy Kohdistus-ikkunassa, josta se voidaan valita koska tahansa.

15. Sulje Profiilit-ikkuna ja palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla **Sulje**.


16. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Kohdistusasetukset

Kohdistusasetuksia ovat mm. Kohdistus, Suorakulmaisuus, Vinous ja Suurennus.

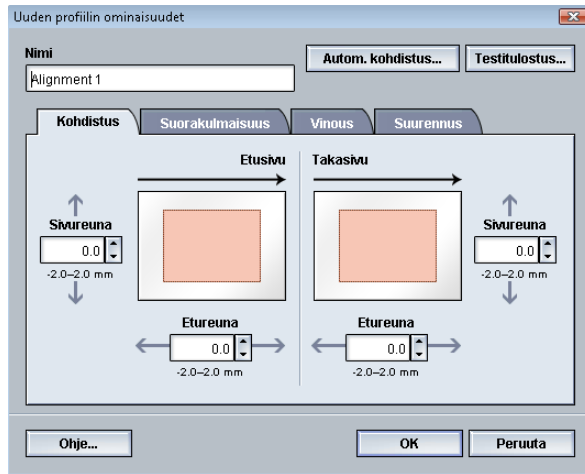

Tässä joitakin ohjeita kohdistusasetusten valintaan tai muokkaamiseen:

- Paperia esittävän havaintokuvan yläpuolella olevat nuolet osoittavat syötön suunnan.
- Tee haluamasi valinnat ylös- ja alasnuolilla.
- Kun napsautat ylös- tai alasnuolta, havaintokuva osoittaa suunnan, johon kuva siirtyy, tai kuvan pienenemisen tai suurenemisen.

### HUOM.

Kohdistusasetusten tehdasasetus on nolla.


## Ennen kohdistusprofiilin luomista tai käyttöä

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin luot uuden kohdistusprofiilin tai käytät luotua kohdistusprofiilia.

1. Aseta paperialustalle sopivaa paperia.
2. Tulosta koetuloste ja tarkasta, onko siinä kohdistusvirheitä.
3. Toimi ohjeiden mukaisesti, jos kuva on kohdistettu väärin [Kohdistusprofiilin luominen ja käyttö](#).

## Kohdistusprofiilin luominen ja käyttö

Toimi seuraavasti, jos haluat luoda uuden kohdistusprofiilin tai muokata olemassa olevaa kohdistusprofiilia kaksipuolista tulostusta varten.

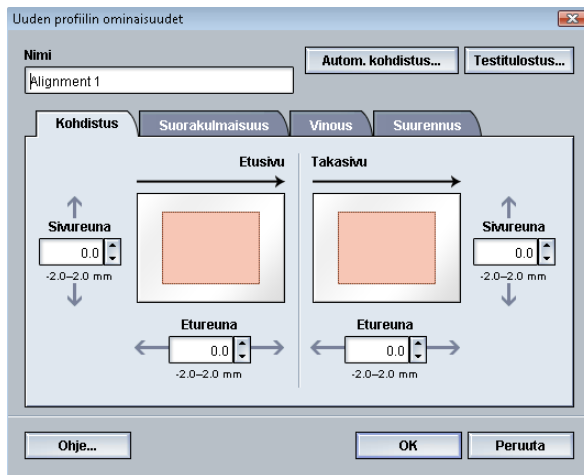

### VIHJE

Suosittellemme, että valitset vain yhden Kohdistusprofiili-asetuksen (esimerkiksi vinouden) ja tulostat sitten testisivut tuloksen arvioimiseksi. Jos haluat säätää useita Kohdistusprofiili-asetuksia, valitse jokainen asetusta erikseen, tulosta sen testisivut ja arvioi tulos. Kun olet hyväksynyt tuloksen, voit valita toisen säädettävän kohdistusprofiili-asetuksen.

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Profiilit**.  
Profiilit-ikkuna avautuu.
3. Varmista, että näkyvässä on **Kohdistus**-välilehti.  
Kohdistus-välilehden pitäisi näkyä ensimmäisenä sen jälkeen, kun käyttöliittymän pääikkunasta on valittu **Profiilit**.
4. Valitse **Uusi** tai **Muokkaa** sen mukaan, haluatko luoda uuden kohdistusprofiilin tai muokata olemassa olevaa profiilia.  
Näkyviin tulee Uuden profiilin ominaisuudet- tai Muokkaa profiilin ominaisuuksia-ikkuna.
5. Anna uusi nimi tai muokkaa nimeä.
6. Valitse profiilin asetukset tai muokkaa niitä (kohdistus, suorakulmaisuus, vinous tai suurennus).

### VIHJE

Jos säädät useita asetuksia, tee säädöt seuraavassa järjestyksessä: Suorakulmaisuus, Vinous, Suurennus ja lopuksi Kohdistus.

7. Valitse **Testitulostus**-painike.  
Testitulostus-ikkuna avautuu.

## Profiilit

Kohdistuksen testitulostus

Pysyit testitulostusta, jossa käytetään alla osoitettua paperia. Määritä alusta, jolla on tätä paperia, ja valitse sitten "Käynnistä".

**Alusta**  
Alusta 1

**Määrä**  
1  
1-99

**1-2-puolisuus**  
 1-puolinen  
 2-puolinen

**Testikuvio**  
Ruudukko 90, etu ja taka

**Paperin tiedot**  
Temporary Stock 1  
Koko: A4 (210 x 297 mm)  
Tyyppi: Tavallinen  
Päälyste: Päälystämätön  
Modulus: Ei  
Rei'itetty: Ei rei'itystä  
Väri: Valkoinen  
Paino (g/m²): 90  
Kuitusuunta: Pitkä reuna

Syöttö pitkä reuna edellä  
 Syöttö lyhyt reuna edellä

Ohje... Käynnistä Peruuta

### 8. Tee tarvittavat valinnat testitulostusta varten:

- Paperialusta
- Määrä

Suosittellemme vähintään 10 testitulosteen ottamista.

- Testikuvio, jos tarpeen
- Syöttö pitkä reuna edellä tai lyhyt reuna edellä

### 9. Valitse **Käynnistä**.

Käyttöliittymässä näkyy testitulostuksesta kertova viesti.

### 10. Nouda tulosteet.

Ensimmäisten tulosteiden tulostuslaatu vaihtelee muita enemmän, joten heitä ne pois.

### 11. Arvioi testitulosteet nostamalla ne silmien korkeudelle valonlähteen lähelle.

Näin näet etu- ja takasivun kohdistusmerkit (jos kaksipuolinen tulostus on valittu).

- Jos etu- ja takasivujen kohdistus ei ole mielestäsi kohdallaan, toista edelliset toimenpiteet.

Kohdistusta on ehkä säädettävä ja testitulosteita tulostettava useita kertoja ennen kuin tyydyttävä tulos saavutetaan

- Siirry seuraavaan vaiheeseen, kun tulos on hyväksyttävä.

### 12. Valitse tarvittaessa toinen kohdistusasetus ja tee halutut muutokset.

- Käynnistä testitulostus.
- Arvioi tulosteet.
- Toista aiemmat kaksi vaihetta, jos haluat määrittää lisää kohdistusasetuksia.

Siirry seuraavaan vaiheeseen, kun tulos on hyväksyttävä.

### 13. Tallenna asetukset ja sulje Profiilin ominaisuudet -ikkuna valitsemalla **OK**.

Uusi tai muokattu profiili (esimerkiksi Kohdistusprofiili2) näkyy Kohdistus-ikkunassa, josta se voidaan valita koska tahansa.


14. Sulje Profiilit-ikkuna ja palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla **Sulje**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Taiton säätö

Taiton säätö -välilehdellä voidaan säätää eri paperityyppien taittoa sekä määrittää eri taittotyyppien säätöarvot. Voit määrittää tietyn tyyppin kullekin alustalle.

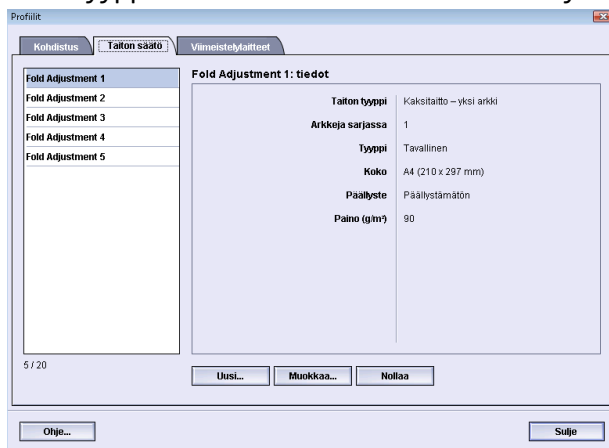

Lisäksi voidaan säätää taiton sijaintia seuraaville taittotyypeille: Kaksitaitto – yksi arkki, Kaksitaitto – monta arkkia, Kaksitaitto – monta arkkia ja nidonta, C-taitto, Z-taitto ja Z-puoliarkkitaitto.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Tietoa taiton säädöstä](#)

[Viimeistelylaitteet](#)

[Kaksitaitto – yksi tai monta arkkia](#)

[Kaksitaitto – monta arkkia, nidonta](#)

[C-taitto](#)

[Z-taitto](#)


[Z-puoliarkkitaitto](#)

## Tietoa taiton säädöstä


### HUOM.

Taiton säätö on käytettävissä vain, jos viimeistelylaitteeseen on liitetty valinnainen C-/Z-taittoalusta.


- Kaksitaiton säätö: Kaksitaitossa on yksi taite, joka taittaa arkin kahteen osaan. Seuraavassa kuvassa on esitetty Kaksitaitto – yksi arkki:

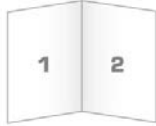


Kaksitaiton säätöön voidaan lisätä useita arkkeja tai useita nidottavia arkkeja, seuraavan kuvan mukaisesti:

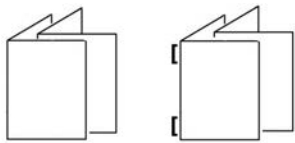


- C-taitto: C-taitossa on kaksi taitetta, jotka taittavat arkin kolmeen osaan. Seuraavassa kuvassa on esitetty C-taitto:



- Z-taitto: Z-taitossa on kaksi taitetta, jotka taittavat arkin kolmeen osaan haitarimaisesti. Seuraavassa kuvassa on esitetty Z-taitto:

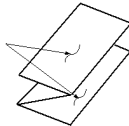

- Z-puoliarkkitaitto: Kuten edellä esitetystä Z-taitossa, tässä on kaksi taitetta, jotka taittavat arkin haitarimaisesti kolmeen osaan. Erona on, että arkkiä ei taiteta kolmeen yhtä suureen osaan. Z-puoliarkkitaitossa yksi osa jätetään muita leveämmäksi, mikä mahdollistaa nidonnan tai rei'ityksen. Katso kuvaa:

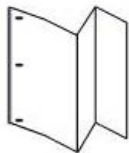

## Kaksitaitto – yksi tai monta arkkia

Seuraavassa on ohjeet siitä, miten luodaan uusi tai muokataan olemassa olevaa kaksitaiton säätöprofiilia yhdelle tai usealle arkkille.

### HUOM.


Taiton säätö on käytettävissä vain, jos koneeseen on liitetty vihko-viimeistelylaite.

1. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Profiilit**.  
Profiilit-ikkuna avautuu.
3. Valitse **Taiton säätö** -välilehti.  
Taiton säätö tulee näkyviin.
4. Valitse **Uusi** tai **Muokkaa**.

Jos haluat muokata säätöprofiilia, valitse profiili luettelosta ja valitse sitten **Muokkaa**.  
Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin.

5. Anna uusi nimi tai muokkaa nimeä.  
On suositeltavaa käyttää taiton tyyppiä kuvaavaa nimeä.
6. Valitse avattavasta valikosta haluttu taittotyyppi.
7. Valitse asetukset, kuten koko, päällyste ja paino.
8. Valitse **Seuraava**.  
Seuraava Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin.
9. Valitse alusta ja sitten **Käynnistä**-näppäin.  
Testitulostuksen tilänäppäin näkyy näytössä tulostuksen aikana.  
Kun testitulostus on valmis, Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin. Ikkunan sisältö vaihtelee valitun taittotyypin mukaan.
10. Nouda testitulosteet koneen luovutusalueelta.

11. Mittaa testituloste ja merkitse mittaustulos muistiin.

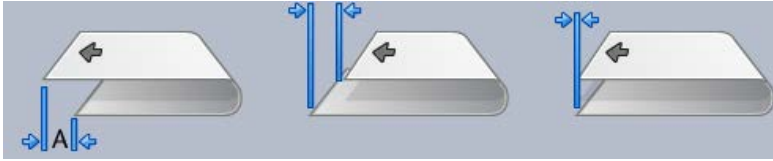

12. Valitse yhden tai usean arkin taittoa kuvaava vaihtoehto:


- Taitetun arkin vasen puoli on pidempi
- Taitetun arkin oikea puoli on pidempi
- Vasen ja oikea puoli ovat yhtäläiset

13. Jos valitset Taitetun arkin vasen/oikea puoli on pidempi -vaihtoehdon, anna edellisessä vaiheessa saatu mitta nuolipainikkeilla Pituus A -ikkunassa.

14. Valitse **Käynnistä**.

Testitulostuksen tilanäppäin näkyy näytössä tulostuksen aikana.

Kun testitulostus on valmis, seuraava ikkuna tulee näkyviin:

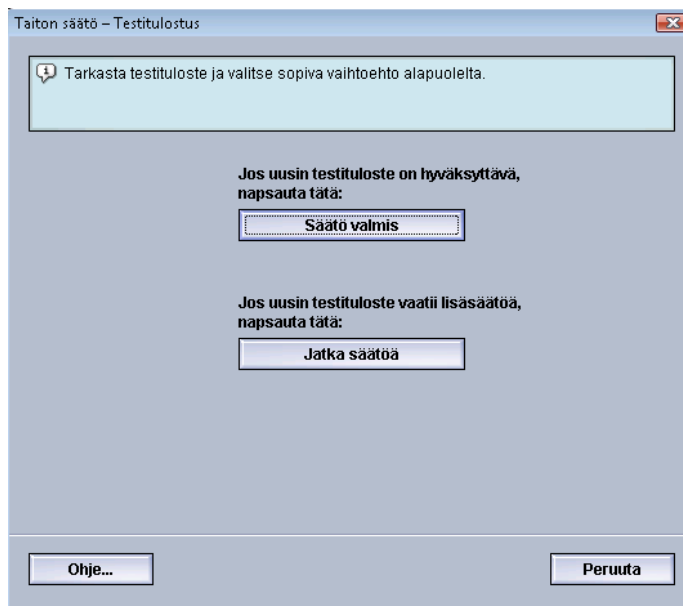

15. Valitse jompikumpi:

a) **Säätö valmis:** Valitse tämä, jos tulos on tyydyttävä.

Ikkuna sulkeutuu ja Taiton säätö -ikkuna tulee näkyviin. Uusi tai muokattu taiton säätöprofiili näkyy Taiton säätö -ikkunassa.

b) **Jatka säätöä:** Valitse tämä, jos tulos ei ole tyydyttävä ja haluat jatkaa säätöä.

Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee uudelleen näkyviin, ja voit tehdä lisäsäätöjä ja tulostaa lisää testituloiteita. Toista, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu. Uusi tai muokattu taiton säätöprofiili näkyy Taiton säätö -ikkunassa.

16. Sulje Profiilit-ikkuna ja palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla **Sulje**.

17. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.



Aiheeseen liittyviä ohjeita:

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Kaksitaitto – monta arkkia, nidonta

Seuraavassa on ohjeet siitä, miten luodaan uusi tai muokataan olemassa olevaa kaksitaiton säätöprofiilia yhdelle tai usealle nidotulle arkille.

### HUOM.

Taiton säätö on käytettävissä vain, jos koneeseen on liitetty vihko-viimeistelylaite.

1. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana.

2. Valitse **Profiilit**.

Profiilit-ikkuna avautuu.

3. Valitse **Taiton säätö** -välilehti.

Taiton säätö tulee näkyviin.

4. Valitse **Uusi** tai **Muokkaa**.

Jos haluat muokata säätöprofiilia, valitse profiili luettelosta ja valitse sitten **Muokkaa**.

Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin.

5. Anna uusi nimi tai muokkaa nimeä.

On suositeltavaa käyttää taiton tyyppiä kuvaavaa nimeä.

6. Valitse avattavasta valikosta haluttu taittotyyppi.

7. Valitse asetukset, kuten koko, päällyste ja paino.

8. Valitse **Seuraava**.

Seuraava Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin.

9. Valitse alusta ja sitten **Käynnistä**-näppäin.


Testitulostuksen tilinäppäin näkyy näytössä tulostuksen aikana.

## Profiilit

Kun testitulostus on valmis, Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin. Ikkunan sisältö vaihtelee valitun taittotyypin mukaan.

10. Nouda testitulosteet koneen luovutusalueelta.

11. Mittaa testituloste ja merkitse molemmat mittaustulokset muistiin.

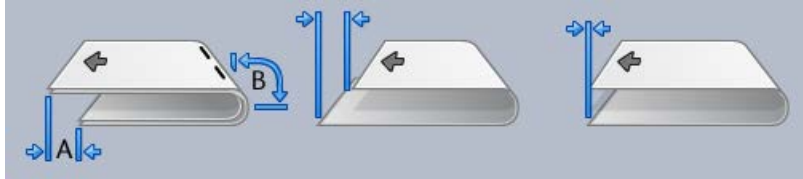

12. Valitse usean nidotun arkin taittoa kuvaava vaihtoehto:

- Taitetun arkin vasen puoli on pidempi
- Taitetun arkin oikea puoli on pidempi
- Vasen ja oikea puoli ovat yhtäläiset

13. Valitse niittien paikkaa kuvaava vaihtoehto:


- Taitetun arkin vasen puoli on pidempi
- Taitetun arkin oikea puoli on pidempi
- Vasen ja oikea puoli ovat yhtäläiset

14. Anna edellisessä vaiheessa saadut mitat nuolipainikkeilla Pituus A -ikkunassa ja/tai Pituus B -ikkunassa.

15. Valitse **Käynnistä**.

Testitulostuksen tilanäppäin näkyy näytössä tulostuksen aikana.

Kun testitulostus on valmis, seuraava ikkuna tulee näkyviin:

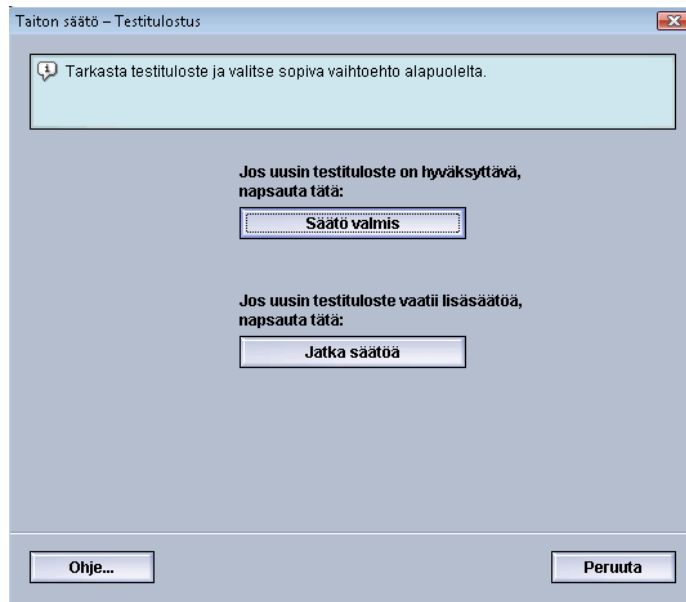

16. Valitse jompikumpi:

- a) **Säätö valmis:** Valitse tämä, jos tulos on tyydyttävä.

Ikkuna sulkeutuu ja Taiton säätö -ikkuna tulee näkyviin. Uusi tai muokattu taiton säätöprofiili näkyy Taiton säätö -ikkunassa.

- b) **Jatka säätöä:** Valitse tämä, jos tulos ei ole tyydyttävä ja haluat jatkaa säätöä.

Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee uudelleen näkyviin, ja voit tehdä lisäsäätöjä ja tulostaa lisää testitulosteita. Toista, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu. Uusi tai muokattu taiton säätöprofiili näkyy Taiton säätö -ikkunassa.

17. Sulje Profiilit-ikkuna ja palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla **Sulje**.

18. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjautu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## C-taitto

Seuraavassa on ohjeet siitä, miten luodaan uusi tai muokataan olemassa olevaa C-taiton säätöprofiilia.

### HUOM.

Taiton säätö on käytettävissä vain, jos koneeseen on liitetty vihko-viimeistelylaite.

1. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Profiilit**.  
Profiilit-ikkuna avautuu.
3. Valitse **Taiton säätö** -välilehti.  
Taiton säätö tulee näkyviin.
4. Valitse **Uusi** tai **Muokkaa**.

Jos haluat muokata säätöprofiilia, valitse profiili luettelosta ja valitse sitten **Muokkaa**.

Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin.

## Profiilit

- Anna uusi nimi tai muokkaa nimeä.

On suositeltavaa käyttää taiton tyyppiä kuvaavaa nimeä.

- Valitse avattavasta valikosta haluttu taittotyyppi.

- Valitse asetukset, kuten koko, päällyste ja paino.

- Valitse **Seuraava**.

Seuraava Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin.


- Valitse alusta ja sitten **Käynnistä**-näppäin.

Testitulostuksen tilanäppäin näkyy näytössä tulostuksen aikana.

Kun testitulostus on valmis, Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin. Ikkunan sisältö vaihtelee valitun taittotyypin mukaan.

- Nouda testitulosteet koneen luovutusalueelta.

- Mittaa tuloste ja merkitse molemmat mittaustulokset muistiin.

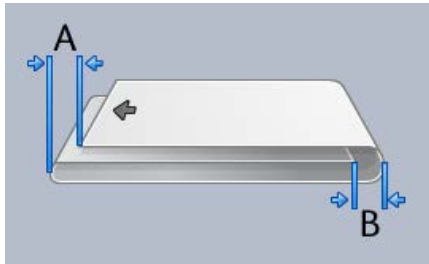


- Anna edellisessä vaiheessa saadut mitat nuolipainikkeilla Pituus A -ikkunassa ja/tai Pituus B -ikkunassa.

- Valitse **Käynnistä**.

Testitulostuksen tilanäppäin näkyy näytössä tulostuksen aikana.

Kun testitulostus on valmis, seuraava ikkuna tulee näkyviin:

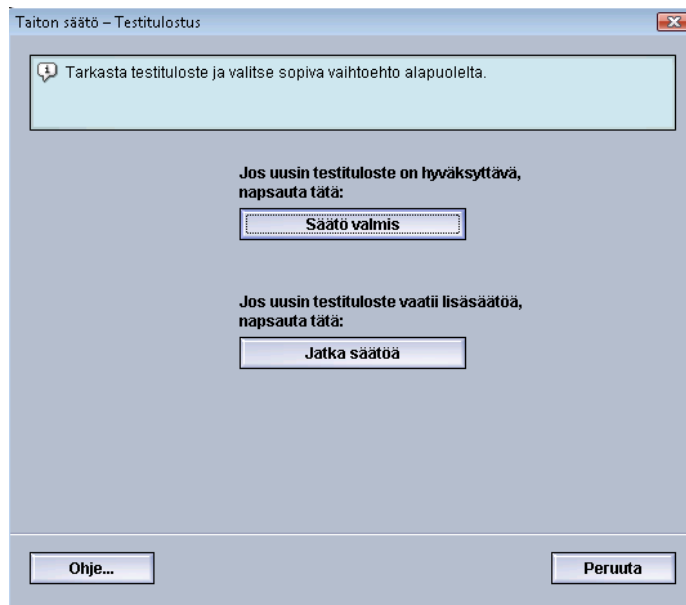

- Valitse jompikumpi:

- a) **Säätö valmis:** Valitse tämä, jos tulos on tyydyttävä.

Ikkuna sulkeutuu ja Taiton säätö -ikkuna tulee näkyviin. Uusi tai muokattu taiton säätöprofiili näkyy Taiton säätö -ikkunassa.

- b) **Jatka säätöä:** Valitse tämä, jos tulos ei ole tyydyttävä ja haluat jatkaa säätöä.

Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee uudelleen näkyviin, ja voit tehdä lisäsäätöjä ja tulostaa lisää testitulosteita. Toista, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu. Uusi tai muokattu taiton säätöprofiili näkyy Taiton säätö -ikkunassa.

15. Sulje Profiilit-ikkuna ja palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla **Sulje**.

16. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjautu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Z-taitto

Seuraavassa on ohjeet siitä, miten luodaan uusi tai muokataan olemassa olevaa Z-taiton säätöprofiilia.

### HUOM.

Taiton säätö on käytettävissä vain, jos koneeseen on liitetty vihko-viimeistelylaite.

1. Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Profiilit**.  
Profiilit-ikkuna avautuu.
3. Valitse **Taiton säätö** -välilehti.  
Taiton säätö tulee näkyviin.
4. Valitse **Uusi** tai **Muokkaa**.

Jos haluat muokata säätöprofiilia, valitse profiili luettelosta ja valitse sitten **Muokkaa**.

Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin.

## Profiilit

- Anna uusi nimi tai muokkaa nimeä.

On suositeltavaa käyttää taiton tyyppiä kuvaavaa nimeä.

- Valitse avattavasta valikosta haluttu taittotyyppi.
- Valitse asetukset, kuten koko, päällyste ja paino.
- Valitse **Seuraava**.

Seuraava Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin.


- Valitse alusta ja sitten **Käynnistä**-näppäin.

Testitulostuksen tilanäppäin näkyy näytössä tulostuksen aikana.

Kun testitulostus on valmis, Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin. Ikkunan sisältö vaihtelee valitun taittotyypin mukaan.

- Nouda testitulosteet koneen luovutusalueelta.

- Mittaa tuloste ja merkitse molemmat mittaustulokset muistiin.

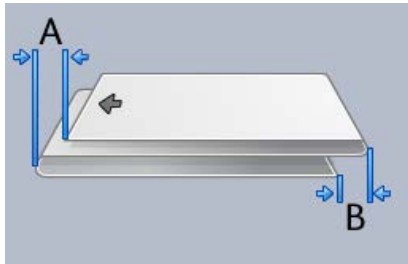


- Anna edellisessä vaiheessa saadut mitat nuolipainikkeilla Pituus A -ikkunassa ja/tai Pituus B -ikkunassa.

- Valitse **Käynnistä**.

Testitulostuksen tilanäppäin näkyy näytössä tulostuksen aikana.

Kun testitulostus on valmis, seuraava ikkuna tulee näkyviin:

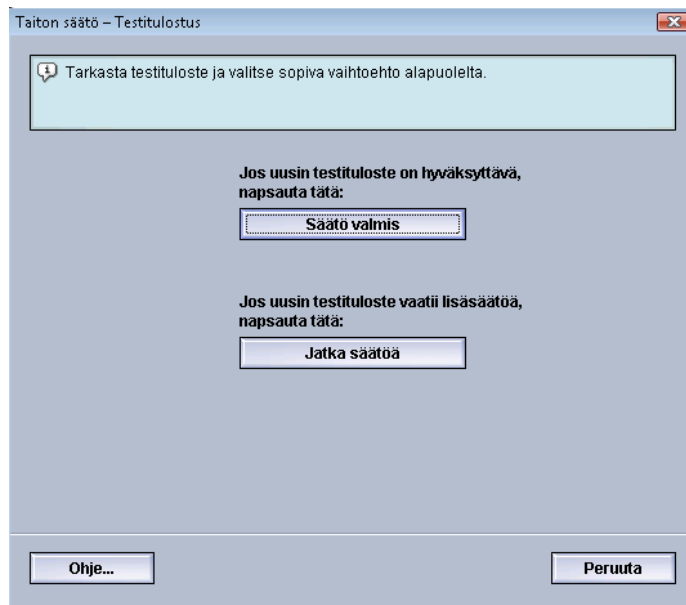

- Valitse jompikumpi:

- a) **Säätö valmis:** Valitse tämä, jos tulos on tyydyttävä.

Ikkuna sulkeutuu ja Taiton säätö -ikkuna tulee näkyviin. Uusi tai muokattu taiton säätöprofiili näkyy Taiton säätö -ikkunassa.

- b) **Jatka säätöä:** Valitse tämä, jos tulos ei ole tyydyttävä ja haluat jatkaa säätöä.

Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee uudelleen näkyviin, ja voit tehdä lisäsäätöjä ja tulostaa lisää testitulosteita. Toista, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu. Uusi tai muokattu taiton säätöprofiili näkyy Taiton säätö -ikkunassa.

15. Sulje Profiilit-ikkuna ja palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla **Sulje**.

16. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjaudu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Z-puoliarkkitaitto

Seuraavassa on ohjeet siitä, miten luodaan uusi tai muokataan olemassa olevaa Z-puoliarkkitaiton säätöprofiilia.

### HUOM.

Taiton säätö on käytettävissä vain, jos koneeseen on liitetty vihko-viimeistelylaite.

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
2. Valitse **Profiilit**.  
Profiilit-ikkuna avautuu.
3. Valitse **Taiton säätö** -välilehti.  
Taiton säätö tulee näkyviin.
4. Valitse **Uusi** tai **Muokkaa**.

Jos haluat muokata säätöprofiilia, valitse profiili luettelosta ja valitse sitten **Muokkaa**.

Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin.

## Profiilit

- Anna uusi nimi tai muokkaa nimeä.

On suositeltavaa käyttää taiton tyyppiä kuvaavaa nimeä.

- Valitse avattavasta valikosta haluttu taittotyyppi.
- Valitse asetukset, kuten koko, päällyste ja paino.
- Valitse **Seuraava**.

Seuraava Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin.


- Valitse alusta ja sitten **Käynnistä**-näppäin.

Testitulostuksen tilänäppäin näkyy näytössä tulostuksen aikana.

Kun testitulostus on valmis, Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee näkyviin. Ikkunan sisältö vaihtelee valitun taittotyypin mukaan.

- Nouda testitulosteet koneen luovutusalueelta.

- Mittaa tuloste ja merkitse molemmat mittaustulokset muistiin.

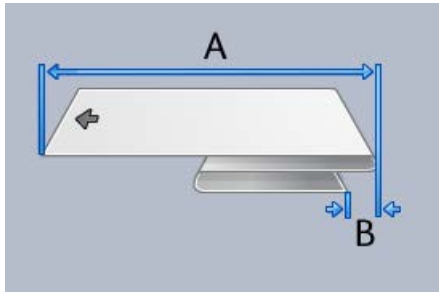


- Anna edellisessä vaiheessa saadut mitat nuolipainikkeilla Pituus A -ikkunassa ja/tai Pituus B -ikkunassa.

- Valitse **Käynnistä**.

Testitulostuksen tilänäppäin näkyy näytössä tulostuksen aikana.

Kun testitulostus on valmis, seuraava ikkuna tulee näkyviin:

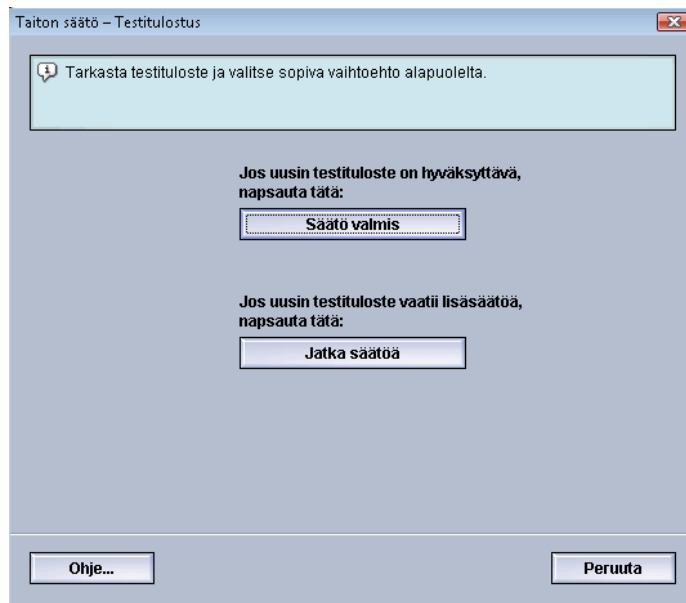

- Valitse jompikumpi:



- a) **Säätö valmis:** Valitse tämä, jos tulos on tyydyttävä.

Ikkuna sulkeutuu ja Taiton säätö -ikkuna tulee näkyviin. Uusi tai muokattu taiton säätöprofiili näkyy Taiton säätö -ikkunassa.

- b) **Jatka säätöä:** Valitse tämä, jos tulos ei ole tyydyttävä ja haluat jatkaa säätöä.

Taiton säätö – Testitulostus -ikkuna tulee uudelleen näkyviin, ja voit tehdä lisäsäätöjä ja tulostaa lisää testitulosteita. Toista, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu. Uusi tai muokattu taiton säätöprofiili näkyy Taiton säätö -ikkunassa.

15. Sulje Profiilit-ikkuna ja palaa käyttöliittymän pääikkunaan valitsemalla **Sulje**.

16. Poistu järjestelmänvalvontatilasta valitsemalla **Kirjautu ulos**.

[Aiheeseen liittyviä ohjeita:](#)

[Kirjautuminen järjestelmänvalvojana](#)

## Viimeistelylaitteet

Tämä välilehti on käytettävissä, jos koneeseen on liitetty toisen valmistajan DFA-laite.

**DFAProfile 1: tiedot**

<b>Toiminto 1</b> Offline	<b>Viimeinen arkki ensin</b> Ei	<b>Laitteen tyyppi</b> Viimeistelylaite
<b>Toiminto 2</b> Offline	<b>Toiminta korjaustilantees...</b> Sarjan korjaus	<b>Luovutussignaalin tyyppi</b> Etureuna
<b>Arkkien järjestys</b> 1-N ja N-1	<b>Arkin vähimmäispaino</b> 52 g/m <sup>2</sup>	<b>Arkin vähimmäispituus</b> 182 mm
<b>Etusivujen suunta</b> Etusivut ylös- ja alaspäin	<b>Arkin enimmäispaino</b> 350 g/m <sup>2</sup>	<b>Arkin enimmäispituus</b> 488 mm
<b>Sarjan koontiaika</b> 0 ms	<b>Sarjan vähimmäiskoko</b> 1 arkkiä	<b>Arkin vähimmäisleveys</b> 182 mm
<b>Sarjojen aikaväli</b> 0 ms	<b>Sarjan enimmäiskoko</b> 65000 arkkiä	<b>Arkin enimmäisleveys</b> 330 mm
<b>Sarjan tukkeuma-ajastin</b> 0 ms	<b>Arkkien aikaväli</b> 0 ms	<b>Sarjan liimityksen lopetus</b> 0 ms
<b>Käynnistymisaika</b> 0 sekuntia	<b>Arkin tukkeuma-ajastin</b> 0 ms	<b>Viimeistelylaitteen kapasit...</b> 15 arkkiä/sarjaa
<b>Pysähtymisviive</b> 0 sekuntia	<b>Luovutuksen aloitussäätö</b> 0 ms	<b>Sama tuotos</b> 1
<b>Järjestetyn paperin viive</b> 0 ms	<b>Luovutuksen lopetussäätö</b> 30 ms	<b>Tuetut tilat</b> S0,S1,S2,S3,S4

10 profiilia määritetty  
0/12 profiilia aktiivisena

Uusi... Muokkaa... Nollaa

Ohje... Sulje

Laitteprofiili luodaan ennen DFA-laitteen liittämistä koneeseen. Nämä profiilit antavat koneelle kuvauksen DFA-laitteesta. Kunkin luodun profiilin tiedot näkyvät Viimeistelylaitteet-välilehdellä. Profiiliin tarvittavat tiedot saa DFA-laitteen dokumentaatiosta. Voit myös soittaa asiakaspalveluun saadaksesi lisätietoja.



# Hakemisto

## A

Automaattinen mittarienluku 1-2, 1-2  
Automaattinen tarvikkeiden täydennys 1-2,  
1-2

## E

Etäpalvelut 1-2

## J

Järjestelmänvalvoja  
kirjautuminen 1-1  
kirjautuminen järjestelmänvalvojana 1-1

## K

Kirjautuminen  
järjestelmänvalvojana 1-1

## R

RemoteAssistant 1-2

## T

Tekninen pääkäyttäjä (TKO) 1-3, 2-1

## V

Valvoja  
kirjautuminen  
Varauskorotronin puhdistus 2-2, 2-3  
Värinpuhdistus 2-2, 2-2, 2-2, 2-2

## X

Xerox Productivity Plus (XPP) 1-3

## Y

Ylläpito  
Asiakkaan vaihdettavissa oleva osat

Teknisen pääkäyttäjän vaihdettavissa  
oleva osat  
Varauskorotronin puhdistus 2-3  
Värinpuhdistus 2-2  
Ylläpito-painike  
Asiakkaan vaihdettavissa oleva osa  
Teknisen pääkäyttäjän  
vaihdettavissa oleva  
osa 2-1  
Ylläpito-välilehti  
Varauskorotronin puhdistus  
Värinpuhdistus  
Värinpuhdistus 2-2





