











# Imprimante de production Xerox® 8250 **xerox**

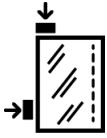
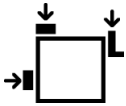
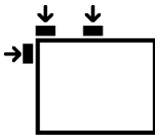




## couleur

## Symboles sur les produits

Reportez-vous au tableau suivant pour obtenir les symboles sur les produits et leur définition.

Symbole	Définition
	<b>Attention</b> Ce symbole indique une mesure obligatoire à prendre pour éviter tout dommage dans ces zones.
	<b>Avertissement</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine qui peuvent entraîner des blessures corporelles.
	<b>Avertissement Laser</b> Ce symbole indique qu'un laser est utilisé dans la machine et renvoie l'utilisateur aux informations de sécurité appropriées.
	<b>Avertissement Surface chaude</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine où se trouvent des surfaces chaudes à ne pas toucher.
	<b>Avertissement de surfaces chaudes - Danger de brûlure</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine où se trouvent des surfaces chaudes à ne pas toucher.
	<b>Risque de se pincer les doigts</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine qui peuvent entraîner des blessures corporelles.
	<b>Avertissement : Point de pincement</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine qui peuvent entraîner des blessures corporelles.
	<b>Avertissement : Pièces mobiles</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine qui peuvent entraîner des blessures corporelles.
	<b>Avertissement Tension élevée</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones à haute tension. Pour éviter toute blessure corporelle, faire extrêmement attention dans ces zones.

Symbole	Définition
	Verrouiller
	Déverrouiller
	Ne pas toucher
	Masse / Partage d'alimentation / Mise à la terre
	Magasin prêt pour l'ouverture
	Attendre : Le magasin n'est pas prêt pour l'ouverture.
	Placer le papier perforé comme indiqué.
	Placer les intercalaires comme indiqué.
	Placer le papier à en-tête comme indiqué.
	Placer les étiquettes comme indiqué.

Symbole	Définition
	<p>Placer les transparents comme indiqué.</p>
	<p>Placer le support de petit format comme indiqué.</p>
	<p>Placer le support grand format / surdimensionné comme indiqué.</p>
	<p><b>Activé(e)</b> Ce symbole indique que le contacteur principal se trouve dans la position <b>MARCHE</b>.</p>
	<p><b>Désactivé(e)</b> Ce symbole indique que le contacteur principal se trouve dans la position <b>ARRÊT</b>.</p>
	<p><b>Attente</b> Ce symbole indique que le contacteur secondaire se trouve dans la position <b>ATTENTE</b>.</p>
	<p><b>Ne pas jeter ce produit dans les ordures ménagères</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce symbole confirme que vous ne devez pas éliminer d'éléments tels que les modules remplaçables par le client (CRU) dans les débris ménagers. Vous devez éliminer ces articles conformément aux procédures nationales convenues.</li> <li>• Ce symbole accompagne souvent les batteries et indique que les produits électriques et électroniques usagés ainsi que les batteries ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers ordinaires.</li> <li>• Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage d'anciens produits et de piles, contactez votre municipalité locale, le service d'élimination des déchets ou le point de vente où ces articles ont été achetés.</li> </ul>

