















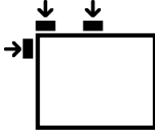




# Simboli del prodotto Stampante di produzione Xerox® Color 8250



Consultare la tabella seguente per conoscere i simboli del prodotto e le relative definizioni.

Simbolo	Definizione
	<b>Attenzione</b> Simbolo che indica un'azione che è obbligatorio svolgere per evitare danni alle aree interessate.
	<b>Avvertenza</b> Questo simbolo avverte l'utente del rischio di danni alla persona in certe aree del prodotto.
	<b>Avvertenza laser</b> Questo simbolo indica che nell'apparecchiatura viene utilizzato un raggio laser e ricorda di attenersi alle relative informazioni sulla sicurezza.
	<b>Avvertenza superficie calda</b> Segnala agli utenti le aree del prodotto dove sono presenti superfici riscaldate che non devono essere toccate.
	<b>Avvertenza possibili scottature</b> Segnala agli utenti le aree del prodotto dove sono presenti superfici riscaldate che non devono essere toccate.
	<b>Rischio di compressione</b> Questo simbolo avverte l'utente del rischio di danni alla persona in certe aree del prodotto.
	<b>Avvertenza: Punto di compressione</b> Questo simbolo avverte l'utente del rischio di danni alla persona in certe aree del prodotto.
	<b>Avvertenza: Parti in movimento</b> Questo simbolo avverte l'utente del rischio di danni alla persona in certe aree del prodotto.
	<b>Avvertenza alta tensione</b> Simbolo che avverte l'utente della presenza di alta tensione in certe aree del prodotto. Per evitare lesioni, agire con estrema cautela in queste aree.
	<b>Bloccare</b>

Simbolo	Definizione
	Sbloccare
	Non toccare
	Terminale di terra o comune
	Vassoio pronto, si può aprire
	Attendere: Vassoio non pronto, non si può aprire
	Caricare carta perforata come indicato
	Caricare inserti come indicato
	Caricare carta intestata come indicato
	Caricare etichette come indicato
	Caricare trasparenti come indicato

Simbolo	Definizione
	<p><b>Caricare supporti piccoli come indicato</b></p>
	<p><b>Caricare supporti grandi come indicato</b></p>
	<p><b>Acceso</b> Questo simbolo indica che l'interruttore principale è in posizione accesa (<b>ON</b>).</p>
	<p><b>Spento</b> Questo simbolo indica che l'interruttore principale è in posizione spenta (<b>OFF</b>).</p>
	<p><b>Standby</b> Questo simbolo indica che l'interruttore secondario è in posizione <b>Standby</b>.</p>
	<p><b>Non smaltire tramite i normali canali di smaltimento dei rifiuti domestici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La presenza di questo simbolo indica che gli articoli, come le unità sostituibili dal cliente (CRU), non devono essere smaltiti tramite i normali canali di smaltimento dei rifiuti domestici. Questi articoli devono essere smaltiti in conformità alle normative nazionali concordate.</li> <li>• Questo simbolo è spesso associato alle batterie e indica che i prodotti elettrici ed elettronici e le batterie usati non vanno mescolati ai rifiuti domestici generici.</li> <li>• Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali, al servizio preposto allo smaltimento dei rifiuti o al punto vendita presso il quale si sono acquistati i prodotti.</li> </ul>

