

XEROX®

color printer

Quick Reference Guide

日本語	JA	クイック参照ガイド
简体中文	ZH	快速参考指南
繁體中文	TW	快速參考手冊
한글	KO	요약 설명서



Printer Tour

JA プリンタツアー
ZH 打印机浏览
TW 印表機瀏覽
KO 프린터 안내

108R00689



108R00671

108R00687



108R00669

108R00688



108R00670


108R00690



108R00668





108R00672

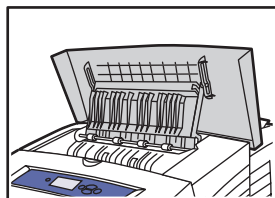


Exit Cover

JA 排紙カバー
ZH 退出盖
TW 退紙蓋
KO 출구 덮개

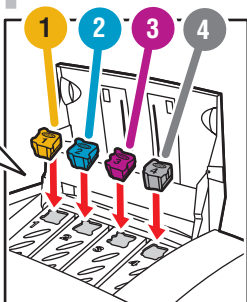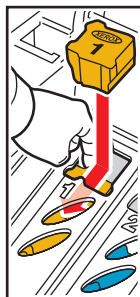


Ink Loader

JA インクローダ
ZH 装墨器
TW 蠟塊載入器
KO 잉크 공급기

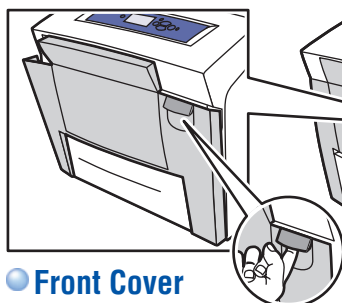


Front Cover

JA フロント・カバー
ZH 前盖
TW 前蓋
KO 전면 덮개

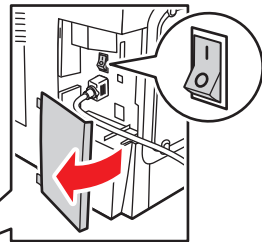


Interface Cover

JA インターフェイスカバー
ZH 接口盖
TW 介面蓋
KO 인터페이스 덮개

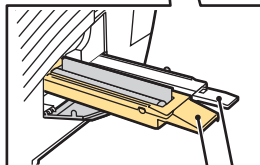

Side Door

JA サイドドア
ZH 侧门
TW 側門
KO 옆쪽 문

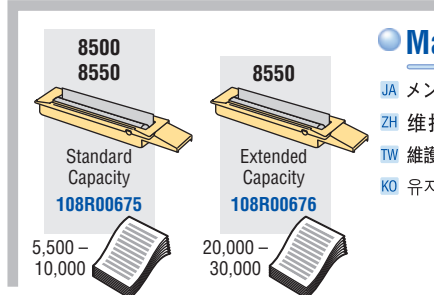

Maintenance Kit

JA メンテナンスキット
ZH 维护工具箱
TW 維護套件
KO 유지보수 키트

Waste Tray

JA 廃棄インクトレイ
ZH 废物纸盘
TW 廢蠟匣
KO 폐기물 용기함



Supported Papers

JA 使用可能な用紙

ZH 支持的纸张

TW 支援的紙張

KO 지원되는 용지

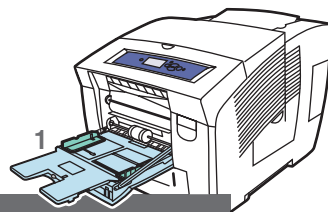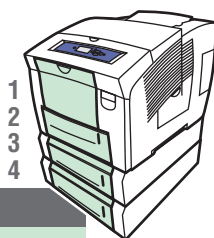

Trays 1-4

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

Statement.....	5.5 x 8.5 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
ISO B5.....	176 x 250 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
A4.....	210 x 297 mm



#10 Commercial.....	4.12 x 9.5 in.
DL.....	110 x 220 mm
C5.....	162 x 229 mm

Tray 1

60 – 220 g/m²
(16 lb. Bond – 80 lb. Cover)

Index Cards.....	3 x 5 in.
A6.....	105 x 148 mm
A5.....	148 x 210 mm


Custom..... (H) x (W)



#5 1/2.....	Baronial 4.375 x 5.75 in
#6 3/4.....	3.625 x 6.5 in
Monarch.....	3.87 x 7.5 in
Booklet.....	6 x 9 in
A7.....	5.25 x 7.25 in
Choukei 3 Gou.....	120 x 235 mm
Choukei 4 Gou.....	90 x 205 mm
Custom.....	(H) x (W)



- Print the Paper Tips page for more information.
- See the [Printing Basics](#) chapter in the *User Guide*.

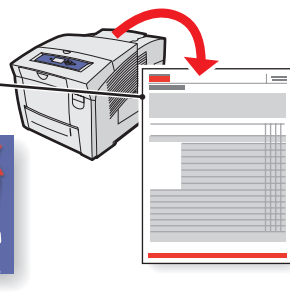

日本語 (JA)

- 詳細は用紙ヒントページを印刷してください。
- ユーザガイドの[プリントの基本](#)の章を参照してください。

简体中文 (ZH)

- 如需更详细的信息，请打印“纸张 提示”页。
- 参见User Guide中的[Printing Basics](#)章节。

繁體中文 (TW)

- 如需進一步資訊，請列印「紙張 訣竅」頁。
- 請參閱User Guide中[Printing Basics](#)章節。

한글 (KO)

- 자세한 정보는 용지 정보를 인쇄하십시오.
- User Guide 의 [Printing Basics](#) 장을 참조하십시오.



Basic Printing

JA 基本プリント
ZH 基本打印
TW 基本列印
KO 기본 인쇄


Trays 2-4 Faceup

JA 上向き
ZH 面朝上
TW 面朝上
KO 앞면이 위로



Tray 1 Facedown

JA 下向き
ZH 面朝下
TW 面朝下
KO 앞면이 아래로


1

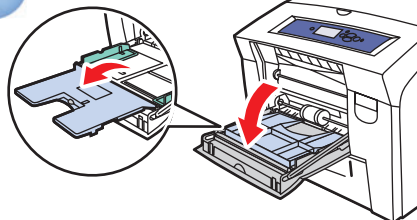


2

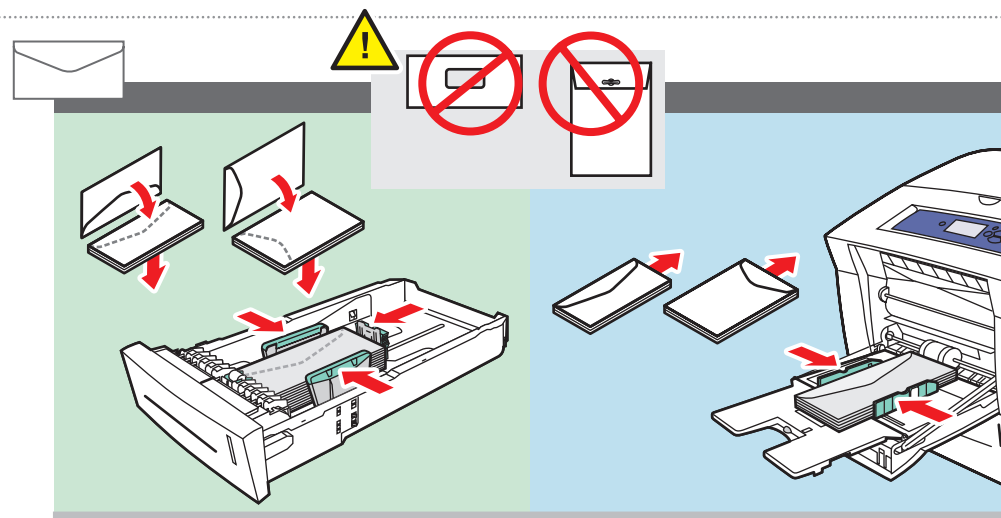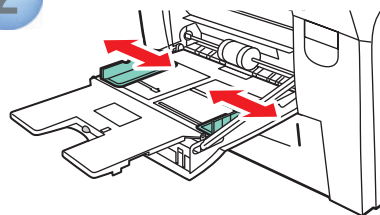

3

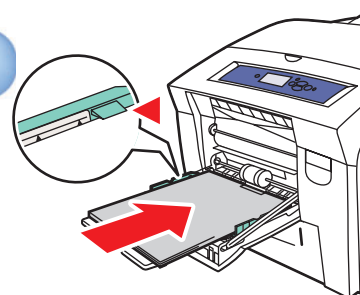

4

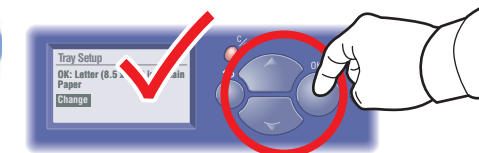

Confirm or change settings.

JA 設定を確認し、必要に応じて変更します。
ZH 确认或更改设置。
TW 確認或改變設定。
KO 설정을 확인하고 필요하면 변경합니다.

5



Mac



When Printing: Select properties. Use Xerox printer driver.

JA 印刷時: プロパティを選択してください。Xerox プリンタドライバを使用してください。
ZH 打印时: 选择属性。使用Xerox打印机驱动程序。
TW 列印時: 選取內容。使用Xerox印表機驅動程式。
KO 인쇄할 경우: 등록 정보를 선택합니다. Xerox 프린터 드라이버를 사용합니다.

Adjust guides to paper size. Press to click in place.

JA 用紙サイズにあわせてガイドを調節します。ガイドを押して所定の位置にはめ込んでください。
ZH 按纸张尺寸调整导板。按压导板，直到听到咔嚓声导板就位为止。
TW 調整導紙器以符合紙張尺寸。按一下以卡入定位。
KO 조정대를 용지 크기에 맞춥니다. 제자리에 찰락하고 들어가도록 누릅니다.


Print Quality

JA プリント品質

ZH 打印质量

TW 列印品質

KO 인쇄 품질

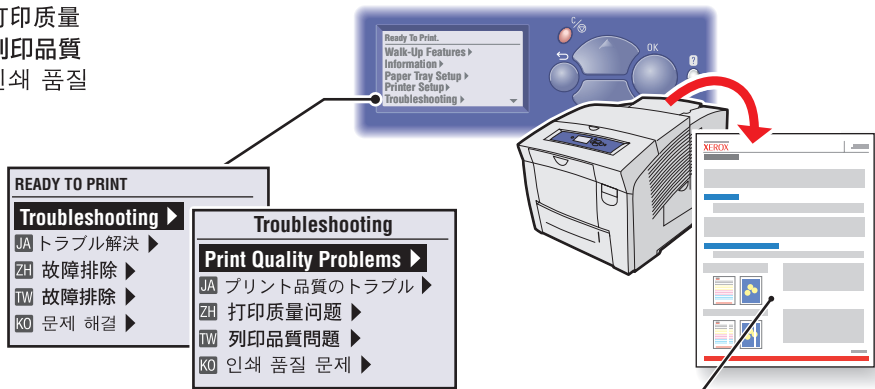

For Print Quality Solutions:

- See the **Print Quality Problems** menu and print the Troubleshooting Print-Quality Page.

- See the **Print Quality** chapter in the *User Guide*.



日本語 (JA)

プリント品質ソリューション:

- プリント品質のトラブルメニューを参照してプリント品質のトラブルシューティングページを印刷します。
- ユーザガイドの**プリント品質**の章を参照してください。

简体中文 (ZH)

关于打印质量解决方案:

- 参见“打印质量问题”问题菜单并打印“故障排除 打印质量”页。
- 参见*User Guide*中的**Print Quality**章节。

繁體中文 (TW)

關於解決列印-品質問題：

- 請參閱「**列印品質問題**」功能表，並列印「**列印品質故障排除**」頁。
- 請參閱*User Guide*中**Print Quality** 章節。

한글 (KO)

인쇄 품질 해결 방안:

- 인쇄 품질 문제 메뉴를 확인하고 인쇄 품질 문제 해결 쪽을 인쇄합니다.
- *User Guide* 의 **Print Quality** 장을 참조하십시오.



Paper Jams

JA 紙詰まり

ZH 塞纸

TW 夾紙

KO 용지 걸림

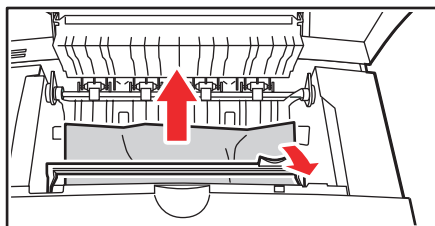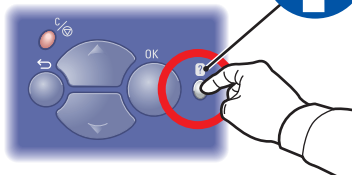




● Remove paper fragments.

JA 紙片を取り除きます。

ZH 取出纸片。

TW 清空紙張碎屑。

KO 용지 조각을 제거합니다.

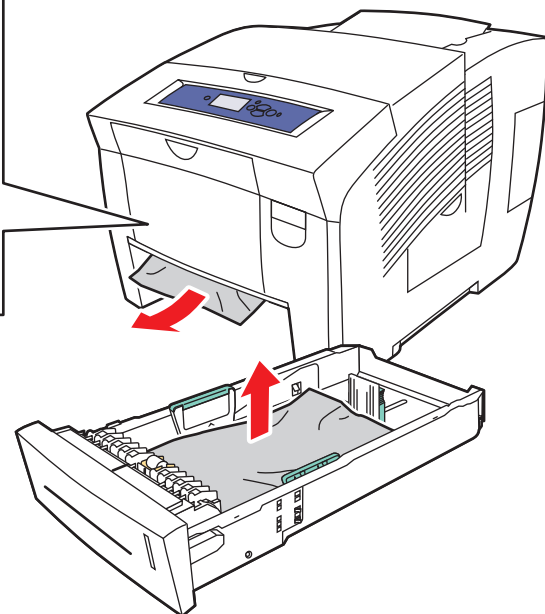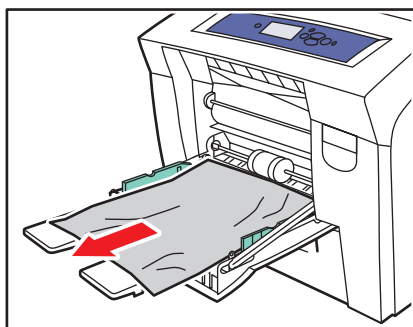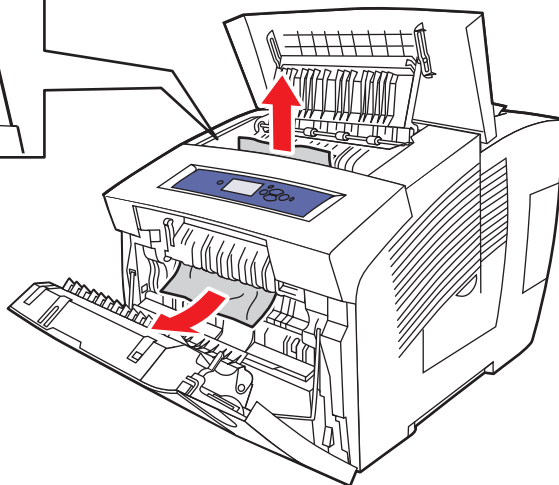

● Verify guide positions.

JA ガイドの位置を確認します。

ZH 检查导板位置。

TW 確認導紙器位置。

KO 조정대의 위치를 확인합니다.

Control Panel Buttons

JA コントロールパネルのボタン

ZH 控制面板按钮

TW 控制面板按鈕

KO 제어판 단추

Cancel

JA キャンセル

ZH 取消

TW 取消

KO 취소

Back

JA 戻る

ZH 背面

TW 后退

KO 뒤로

Up Arrow

JA 上矢印

ZH 向上箭头

TW 上箭號

KO 위 화살표

OK ✓

Down Arrow

JA 下矢印

ZH 向下箭头

TW 下箭號

KO 아래 화살표

Help

JA ヘルプ


ZH 帮助

TW 說明

KO 도움말

Help Button:

Press at any time to display additional information about the message or menu.

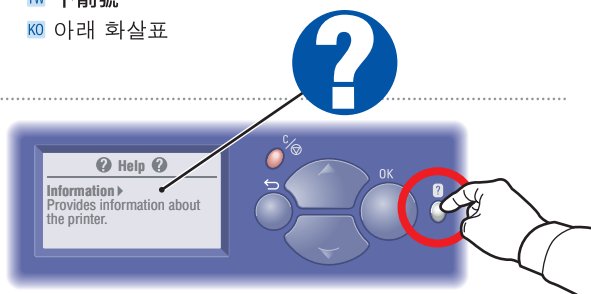

日本語 (JA)

ヘルプボタン: 必要に応じて押して、メッセージやメニューについての追加情報を表示してください。

简体中文 (ZH)

帮助按钮: 随着按此按钮都可显示有关消息或菜单的详细信息。

繁體中文 (TW)

說明按鈕: 隨時可按此按鈕顯示關於訊息或選單額外的資訊。

한글 (KO)

도움말 단추: 메시지 또는 메뉴에 대한 추가 정보를 보시려면 언제든지 누르십시오.


Information Pages

JA 情報ページ

ZH 信息页

TW 資訊頁

KO 정보 쪽

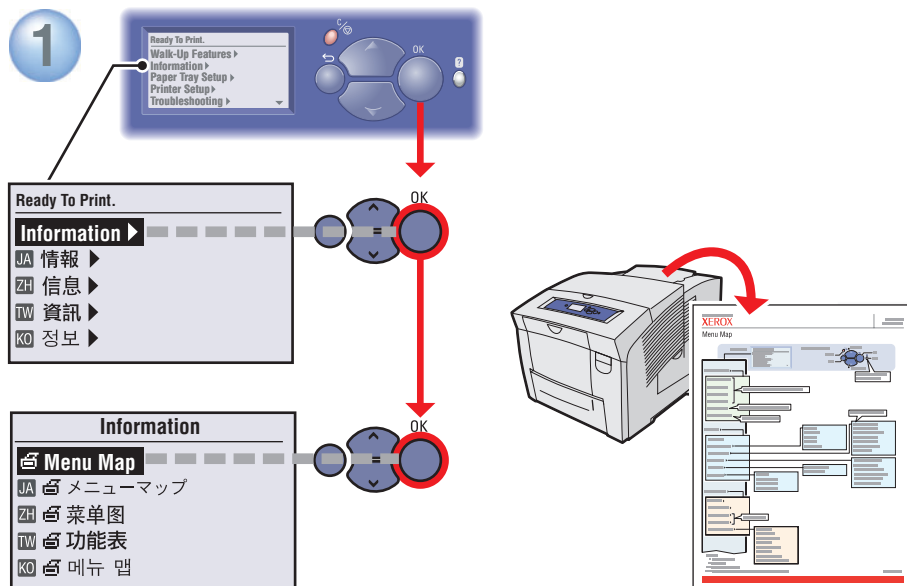


☞ = Prints an information page.

JA ☞ = 情報ページを印刷します。

ZH ☞ = 打印信息页

TW ☞ = 列印資訊頁。

KO ☞ = 정보 쪽을 인쇄합니다.

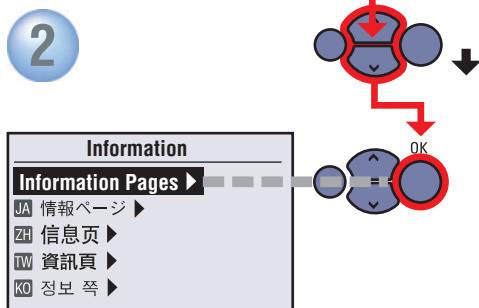

Xerox Support Centre

JA Xeroxサポートセンター

ZH Xerox支持中心

TW Xerox支援中心

KO Xerox 지원 센터

Utility installs with the printer driver, or go to www.xerox.com/office/8500_8550support. Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock.

- **User manuals and video tutorials**
- **Troubleshooting**
- **Printer and supplies status**
- **User safety**
- **Material Safety Data Sheets**

日本語 (JA)

ユーティリティはプリンタドライバとともにインストールされます。www.xerox.com/office/8500.8550supportを参照してください。WindowsデスクトップまたはMac OS Xドック上のアイコンをダブルクリックしてください。

- ユーザマニュアルとビデオチュートリアル
- トラブル解決
- プリンタ消耗品とステータス
- ユーザ向け安全情報
- 製品安全データシート

简体中文 (ZH)

实用程序和打印机驱动程序一同安装，或请访问 www.xerox.com/office/8500.8550support 来安装。双击Windows桌面或Mac OS X上的图标。

- 用户手册和视频指南
- 故障排除
- 打印机和耗材状态
- 用户安全
- 材料安全数据表（仅提供英文）。



繁體中文 (TW)

公用程式會和印表機驅動程式一起安裝，或者請前往 www.xerox.com/office/8500.8550support。按兩下 Windows 桌面或 Mac OS X dock 上的圖示。

- 使用者手冊和教學影片
- 故障排除
- 印表機與耗材狀態
- 使用者安全
- 材料安全資料單 (僅英文)

한글 (KO)

유틸리티는 프린터 드라이버와 함께 설치됩니다. 또는 www.xerox.com/office/8500-8550support를 방문하셔서 설치할 수도 있습니다. Windows 바탕화면 또는 Mac OS X dock에서 아이콘을 두 번 누르십시오.

- 사용자 설명서 및 비디오 자습서
- 문제 해결
- 프린터 및 공급품 상태
- 사용자 안전
- 물질 안전 보건 자료 (영어만 해당)

商品名稱：Phaser 8500/8550 彩色印表機

額定電壓：100-240 Vac

額定頻率：50/60 Hz

額定電流：10-6 Amps

製造或委製廠商名稱：Xerox Corporation

生產國別：馬來西亞

進口廠商：日商富士日洛克斯股份有限公司台灣分公司

進口廠商地址：台北市信義區基隆路一段333號17樓1707室

進口廠商電話：(02) 8788-1758

www.xerox.com/office/8500_8550support