



XEROX.

printer

QuickUse Guide

English EN

Русский RU

Краткое руководство по эксплуатации

Қазақ KZ

Пайдалану бойынша қысқаша нұсқау



Printer Tour

- RU Общие сведения о принтере
- Басып шығарғыш туралы жалпы

1 2 3 4

8560 8860

See label.

RU См. наклейку.
Жапсырманы қараңыз.

Ink Loader

RU Загрузчик чернил
Сия жүктегіші

Exit Cover

RU Выходная крышка
Шығу қақпағы

Interface Cover

RU Крышка интерфейсного отсека
Интерфейстік бөлім қақпағы

Front Cover

RU Передняя крышка
Алдыңғы қақпақ

Side Door

RU Боковая дверца
Бүйір қақпақ

Maintenance Kit

RU Набор для обслуживания
Қызмет көрсету жинағы

Waste Tray

RU Лоток для отработанных чернил
Пайдаланылған сиялар науасы

Control Panel Buttons

- RU Кнопки панели управления
- Басқару панелінің батырмалары

Up Arrow

RU Стрелка вверх
Жоғарғы тілше

Cancel

RU Отмена
Жою

Back

RU Назад
Артқа

Down Arrow


RU Стрелка вниз
Төменгі тілше

OK

Help

RU Справка
Анықтама

Help Button:
Press at any time to display additional information about the message or menu.

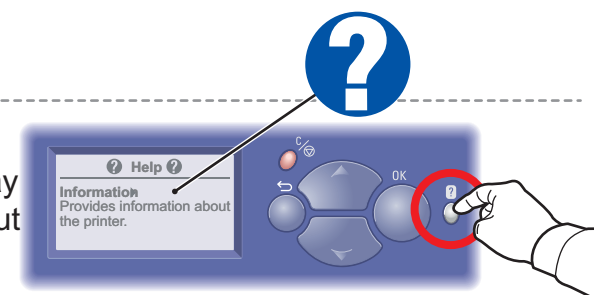

Русский (RU)

Кнопка справки:

Можно нажать в любой момент и узнать дополнительные сведения о сообщении или меню.


Қазақ (KZ)

Анықтама батырмасы:

Кез келген уақытта хабарлама немесе мәзір туралы


EN Information Pages

- RU Информационные страницы
- Ақпараттық беттер

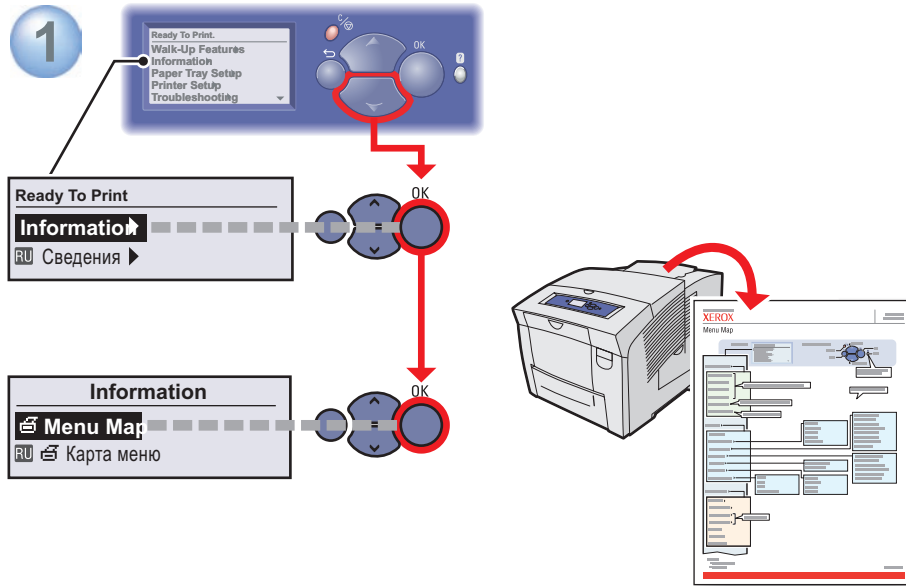

☞ = Prints an information page.

- RU ☞ = Печать информационной страницы
- ☞ = Ақпараттық бетті басып шығару

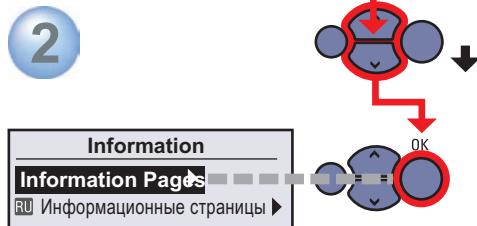

EN Supported Papers

- RU Поддерживаемые типы бумаги
- Қағаздың қолдаулы түрлері

Trays 1-4	
60 – 120 g/м² (16 – 32 lb. Bond)	
Statement.....	5.5 x 8.5 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
ISO B5.....	176 x 250 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
A4.....	210 x 297 mm


#10 Commercial.....	4.12 x 9.5 in.
DL.....	110 x 220 mm
C5.....	162 x 229 mm

Tray 1	
60 – 220 g/м² (16 lb. Bond – 80 lb. Cover)	
Index Cards.....	3 x 5 in.
A6.....	105 x 148 mm
A5.....	148 x 210 mm
Custom.....	(SE) x (LE)

#5 1/2.....	Baronial 4.375 x 5.75 in.
#6 3/4.....	3.625 x 6.5 in.
Monarch.....	3.87 x 7.5 in.
Booklet.....	6 x 9 in.
A7.....	5.25 x 7.25 in.
Choukei 3 Gou.....	120 x 235 mm
Choukei 4 Gou.....	90 x 205 mm
Custom.....	(SE) x (LE)



- Print the Paper Tips page for more information.
- See the **Printing Basics** chapter in the User Guide

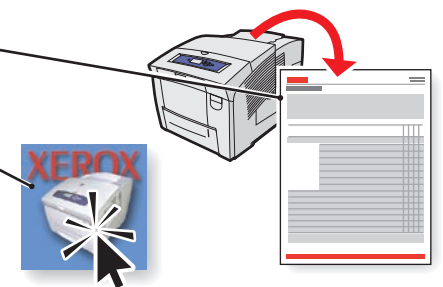

Русский (RU)














- Для получения подробной информации напечатайте страницу советов по работе с бумагой.
- См. главу **Основны печати** в руководстве пользователя.

Қазақ (KZ)

- Егжей-тегжейлі ақпаратты алу үшін қағазбен жұмыс істеу бойынша кеңестер бар бетті басып шығарыңыз.
- Негізгі басып шығарулар тарауын пайдаланушыға арналған нұсқаудан қараңыз.

EN Basic Printing

- RU Обычная печать
- Жай басып шығару

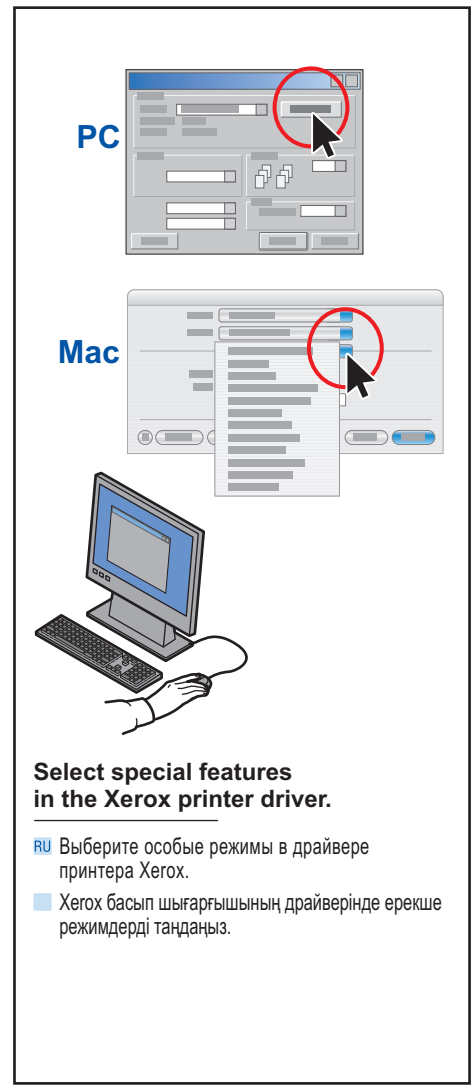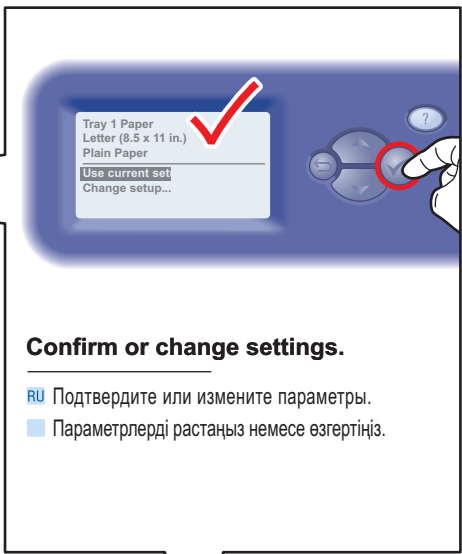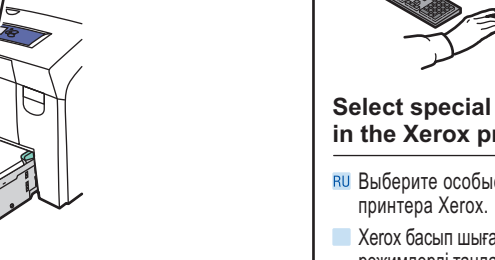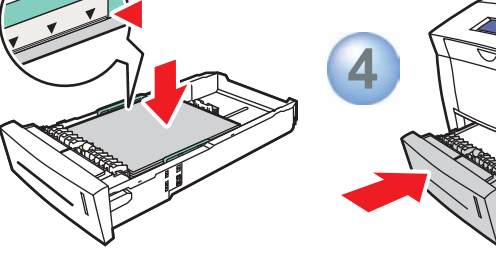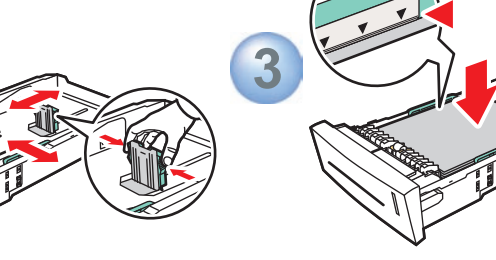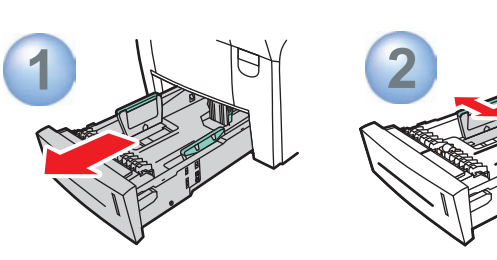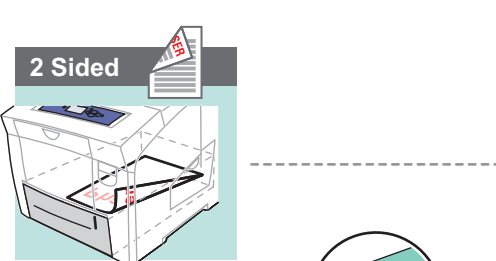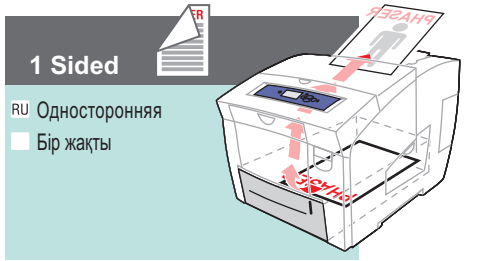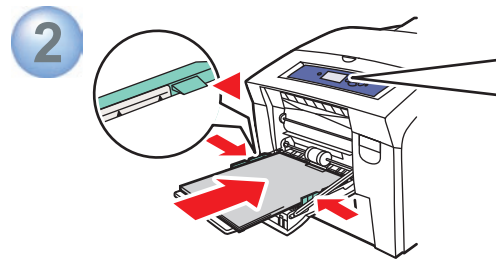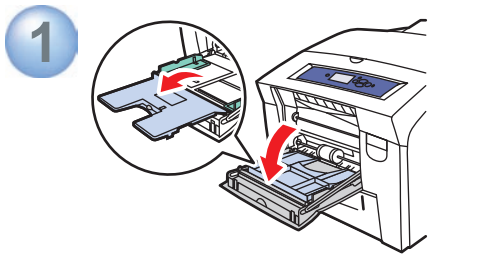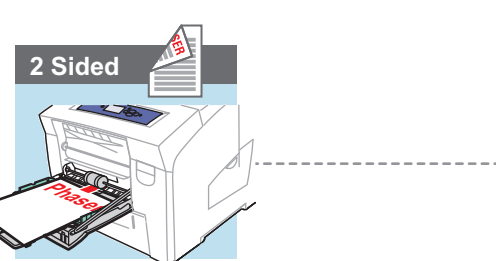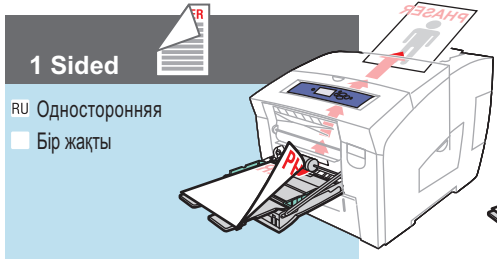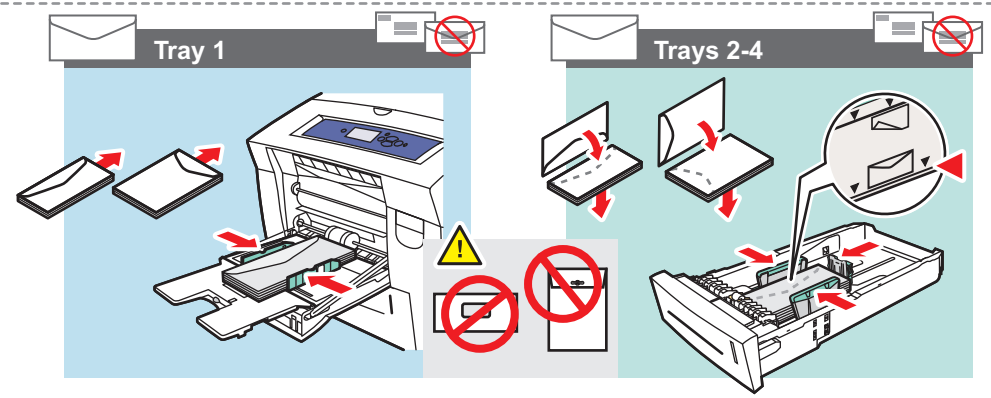


Adjust guides to paper size. Press to click in place.

- RU Отрегулируйте ограничители по размеру бумаги. Нажмите на ограничители до щелчка, чтобы их зафиксировать.
- Шектеуіштерді қағаз өлшемі бойынша реттеңіз. Шектеуіштерді бекіту үшін оларға шертпек дыбысы естілгенге дейін басыңыз.

EN Print Quality

- RU Качество печати
- Басып шығару сапасы

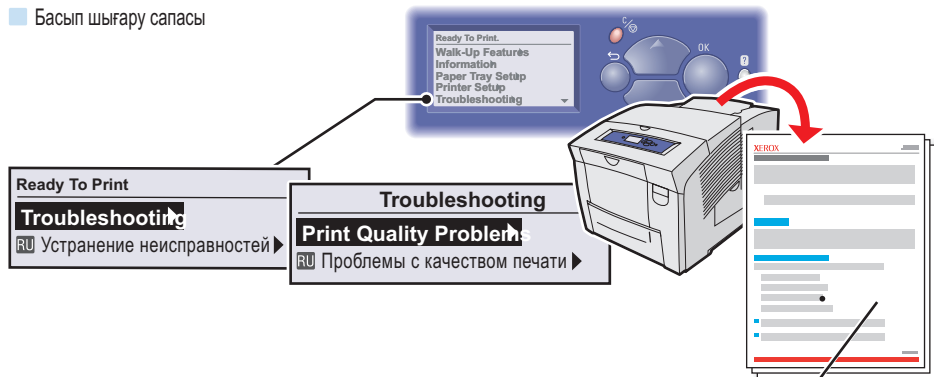

For Print-Quality Solutions:

- See the **Print Quality Problems** menu and print the Troubleshooting Print Quality page.
- See the **Print Quality** chapter in the User Guide



Русский (RU)

Решения по устранению проблем качества печати:

- Обратитесь к меню **Проблемы с качеством печати** распечатайте страницу по устранению проблем с качеством печати.
- См. главу **Качество печати** в руководстве пользователя.



Қазақ (KZ)

Басып шығару сапасымен байланысты қиындықтарды жою бойынша шешімдер:

- Басып шығару сапасымен байланысты қиындықтар мәзіріне жүгініңіз және Басып шығару сапасымен байланысты қиындықтарды жою бойынша бетті басып шығарыңыз.
- Пайдаланушыға арналған нұсқаудан қараңыз.




EN Paper Jams

- RU Застревание бумаги
- Қағаздың тұрып қалуы

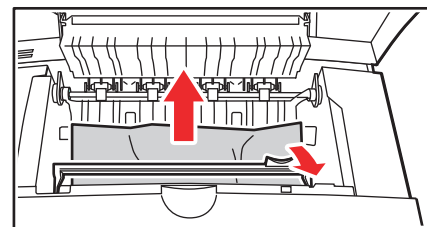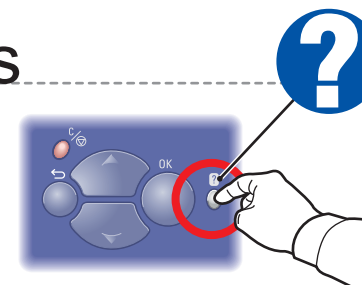

● Remove paper fragments.

- RU Удалите бумагу и ее фрагменты.
- Қағазды және оның үзінділерін алып тастаңыз.

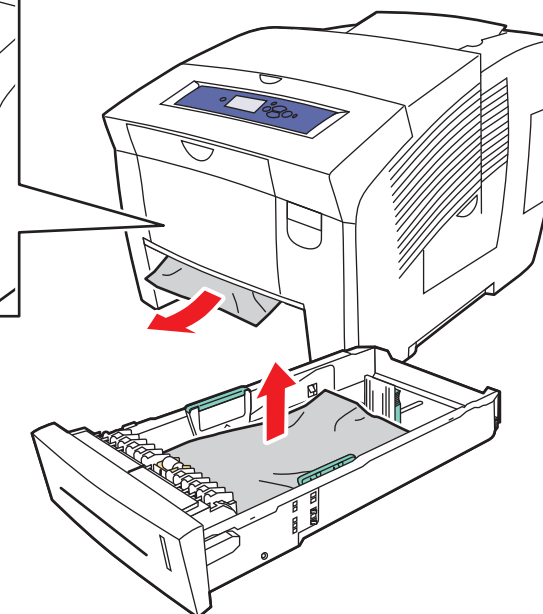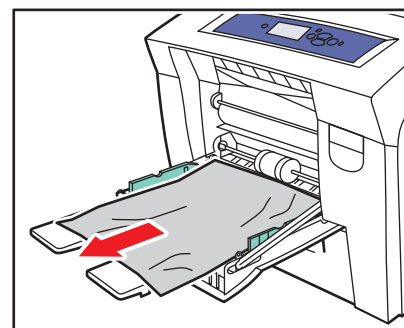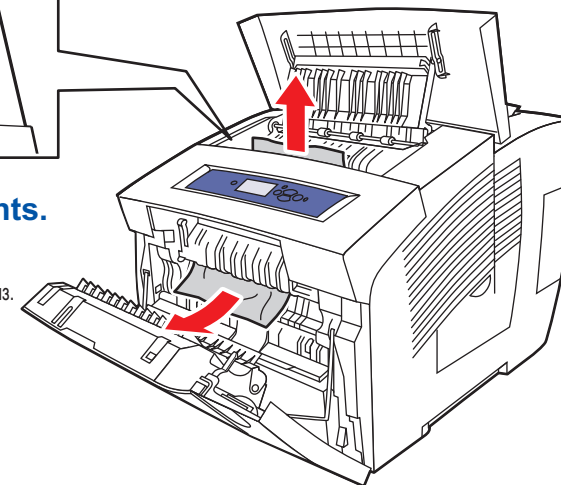

● Verify guide positions.

- RU Проверьте положение ограничителей.
- Шектеуіштердің орнын тексеріңіз.

EN Xerox Support Centre

RU Программа поддержки Xerox

TU Xerox қолдау бағдарламасы

Utility installs with the printer driver, or go to www.xerox.com/support. Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock.

- **User manuals and video tutorials**
- **Troubleshooting**
- **Printer and supplies status**
- **User safety**
- **Material Safety Data Sheets**



Русский (RU)

Утилита устанавливается вместе с драйвером принтера. Вы также можете посетить сайт www.xerox.com/support. Дважды щелкните значок программы на рабочем столе Windows или на панели Mac OS X.

- **Руководства пользователя и видеоруководства**
- **Поиск и устранения неисправностей**
- **Состояние принтера и расходных материалов**
- **Меры техники безопасности**
- **Листы данных по безопасности материалов**

Қазақ (KZ)

Утилита басып шығарғыш драйверімен бірге орнатылады. Сіз сондай-ақ www.xerox.com/support торабына кіріп шыға аласыз. Windows жұмыс үстеліндегі немесе Mac OS X панеліндегі бағдарлама белгішесін екі рет шертіңіз.

- **Пайдаланушыға арналған нұсқаулар және бейне нұсқаулар**
- **Ақаулықтарды іздеу және жою**
- **Басып шығарғыш және шығын материалдарының күйі**
- **Қауіпсіздік техникасының шаралары**
- **Материалдардың қауіпсіздігі бойынша деректер беттері**