
multifunction printer

# Guida rapida




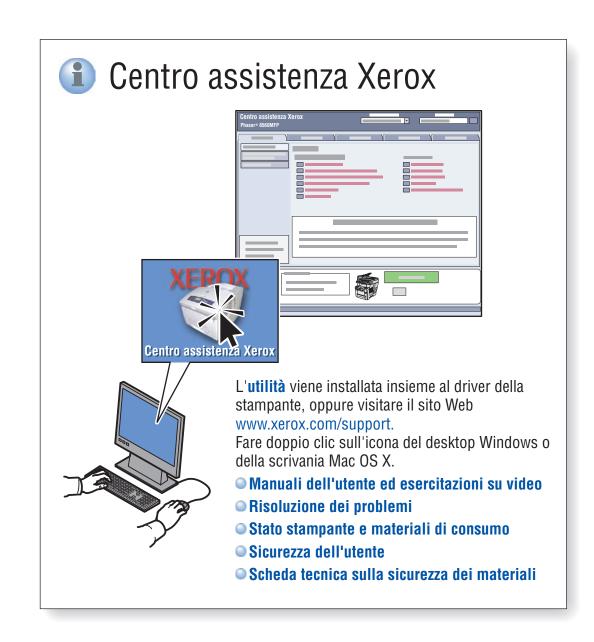

#### Sommario


# Nozioni fondamentali<br/>sul sistema2Stampa5Copia7Scansione9Fax12Risoluzione dei problemi15


#### Configurazioni

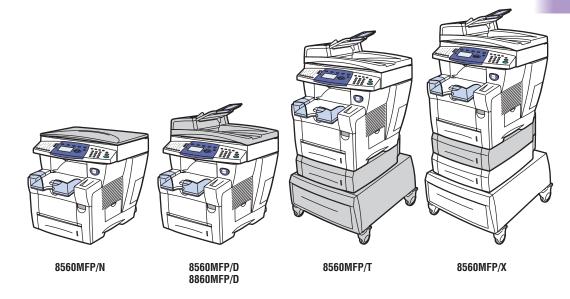

- Alcune funzioni illustrate in questa Guida potrebbero non essere presenti nella configurazione in uso.
- Vedere il capitolo Configurazioni di sistema nella Guida dell'utente per informazioni sulle funzioni e sulle opzioni disponibili.


#### Panoramica del sistema

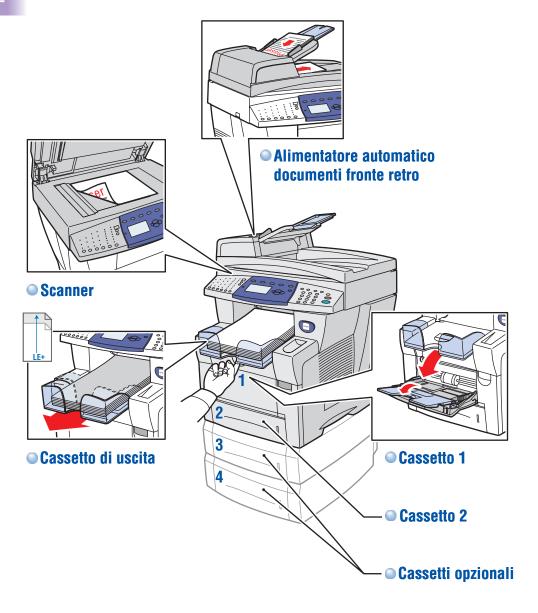

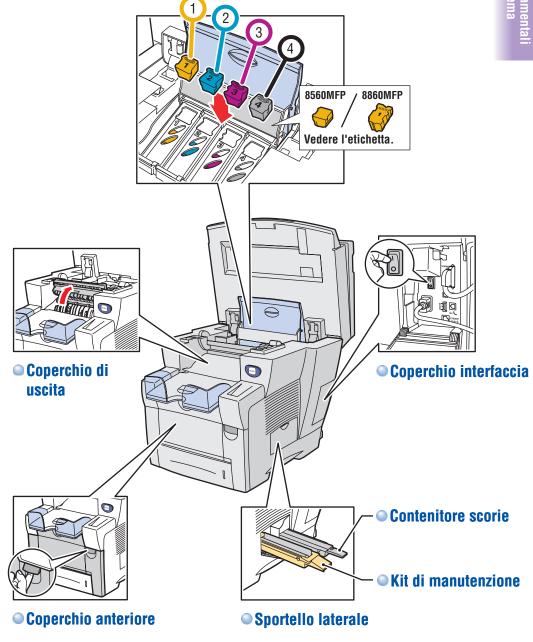


#### Pulsanti del pannello di controllo

# Modalità Tipo di Qualità oriput retro Scuro Ingrandisci Pronte Chiaro/ Ingrandisci Pronte Chiaro/ Ingrandisci Pronte Chiaro/ Ingrandisci Pronte Pronta per copiare 1 Premere per informaz. 2 Premere per informaz. 1 Premere per informaz. 2 Premere per informaz. 1 Premere per informaz. 2 Preme

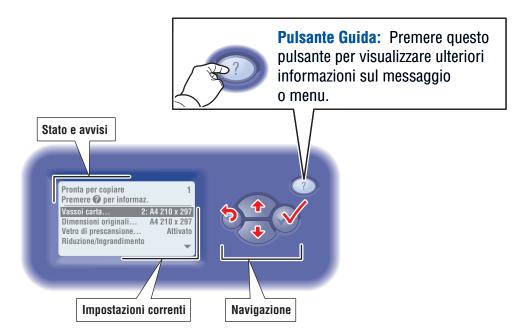

#### Pagine di informazioni

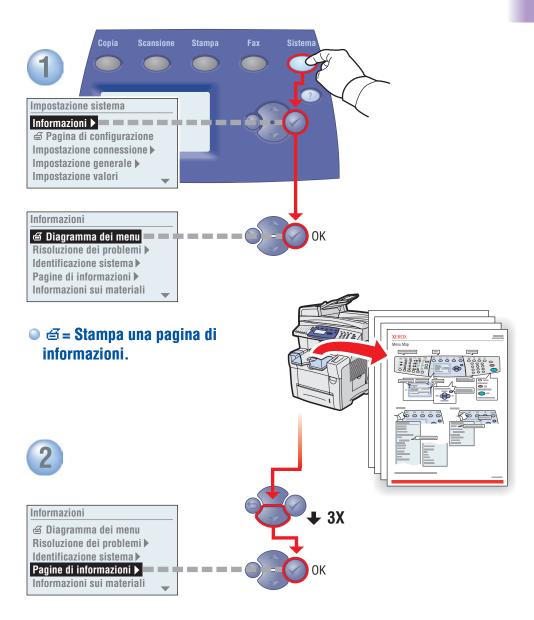

Informazioni 🕨 € Pagina di configurazione Impostazione connessione Impostazione generale > Impostazione valori


Informazioni € Diagramma dei menu Risoluzione dei problemi Identificazione sistema Pagine di informazioni Informazioni sui materiali




Stampare la pagina Suggerimenti sulla carta per ulteriori informazioni sul tipo di carta supportato e sull'impostazione dei cassetti.

Vedere il capitolo Stampa nella Guida dell'utente.

#### Carta supportata

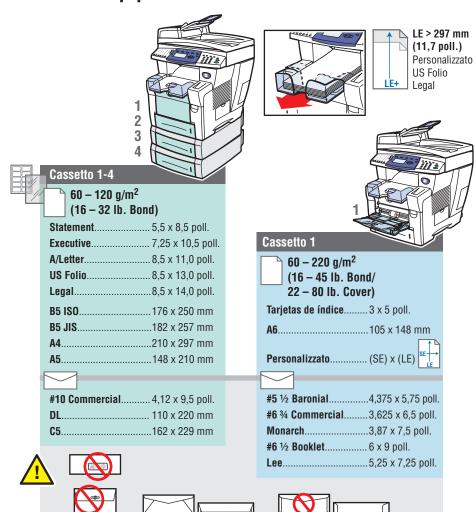

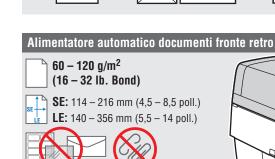












#### Nozioni di base sulla stampa







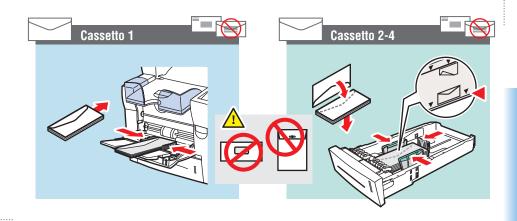








3



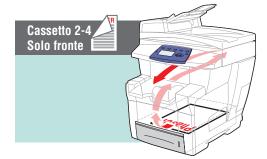



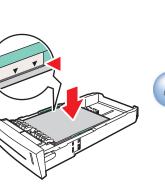

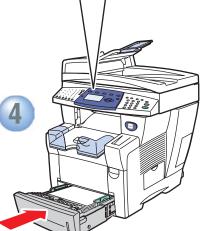



Mac

Selezionare le funzioni speciali nel driver della stampante Xerox.


Regolare le guide in base al formato carta. Premere per inserire nell'alloggiamento.

#### Copia


## Pronta per copiare Premere ② per informaz. Riduzione/Ingrandimento Stampare la Guida alla copia per le procedure di copia di base.


#### Copia di base




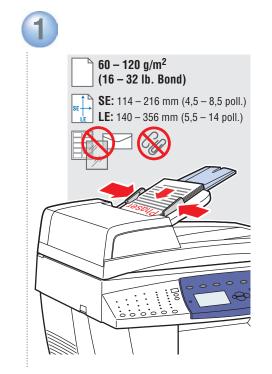



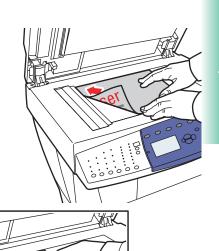






Vedere il capitolo Copia nella

Guida dell'utente.






Navigare tra i menu per trovare carta e funzioni speciali.

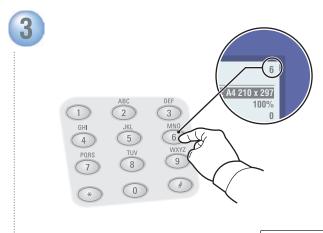

Selezionare il numero di copie.

Usare anche i tasti numerici per immettere le password per le impostazioni protette.

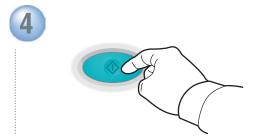


Premere il pulsante Avvio.



Pronta per eseguire la scansione


Pronta per eseguire la scansione Premere **(2)** per informaz. Esegui scansione su Risoluzione scansione ∉ Guida alla scansione Dimensioni originali

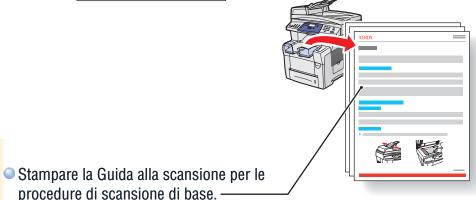

Per informazioni sulle tecniche di scansione avanzate, vedere il capitolo Scansione nella Guida dell'utente.


procedure di scansione di base. -

#### Scansione di base

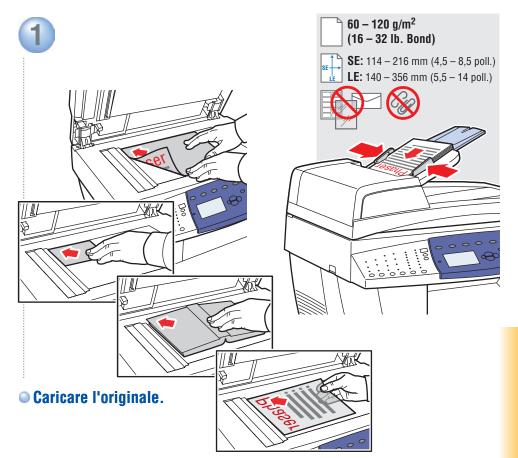




Premere il pulsante Scansione.

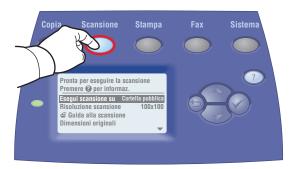

www.xerox.com/support

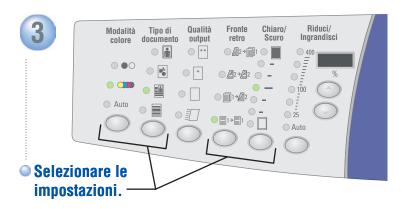





Selezionare la destinazione.




### Recupero delle scansioni: CentreWare IS


CentreWare IS può recuperare scansioni da un sistema di rete 8560/8860MFP senza driver di scansione installati.

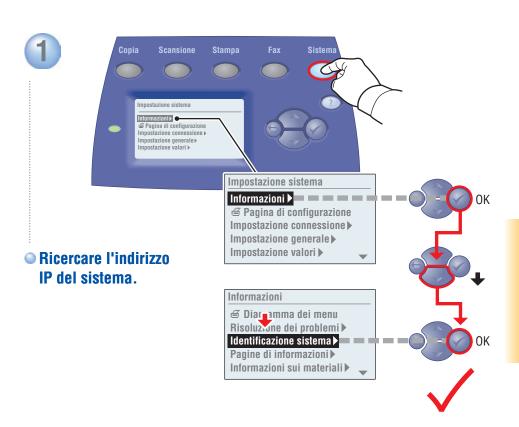

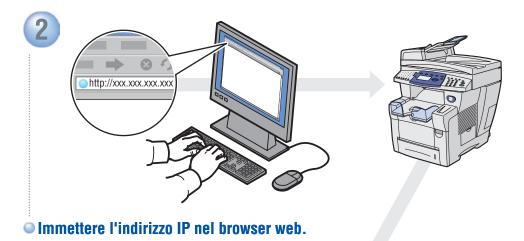


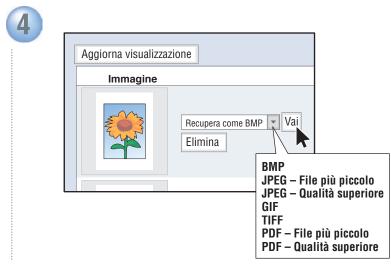

Selezionare il tipo di file e fare clic su Vai.

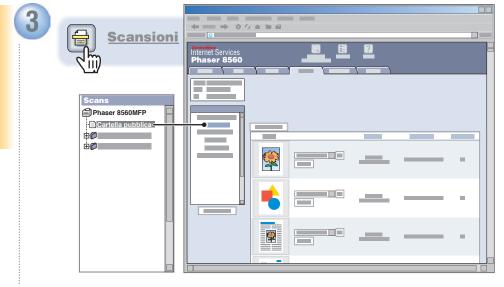

Fare clic sul pulsante Scansioni.
Attendere che l'immagine venga caricata.

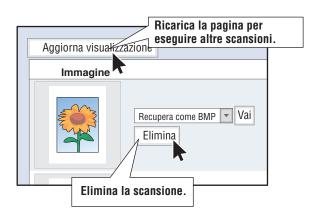


#### Fax



Vedere il capitolo Fax nella Guida dell'utente.



#### Funzioni fax di base

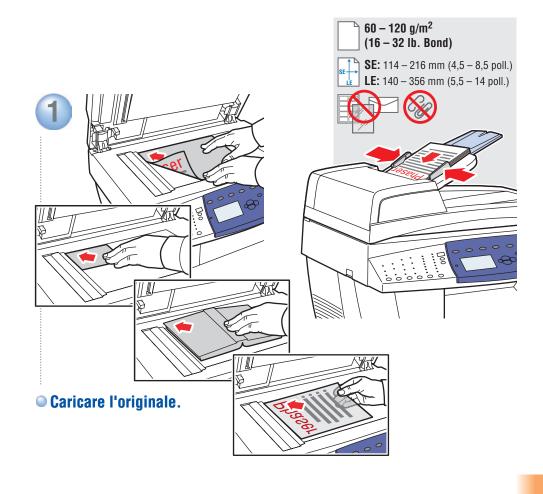






Immettere il numero fax.



Premere il pulsante Avvio.



## Aggiunta di voci di composizione rapida

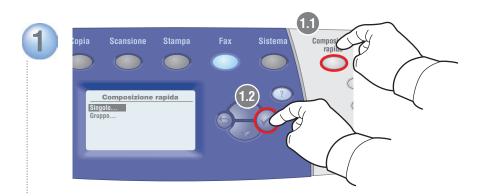


Premere il pulsante Composizione rapida e selezionare Singolo.

I gruppi sono raccolte di voci salvate.




Selezionare un campo vuoto.

ax

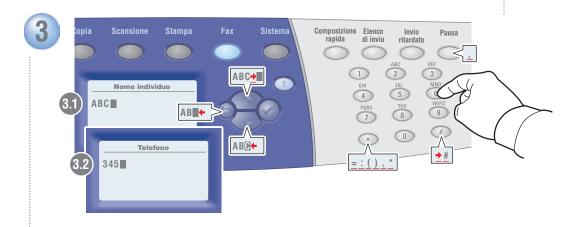

Immettere nome e numero fax.



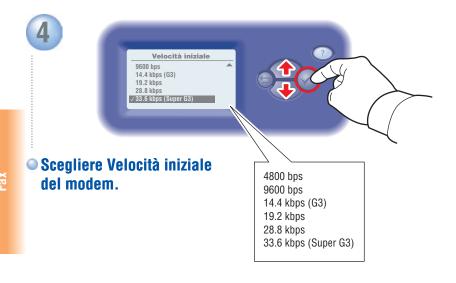




Utilizzare CentreWare IS per aggiungere agevolmente voci sui sistemi in rete. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser web e andare a Proprietà > Impostazioni fax.






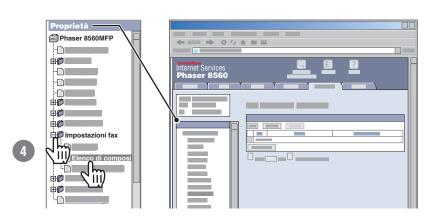


www.xerox.com/support

#### Qualità output

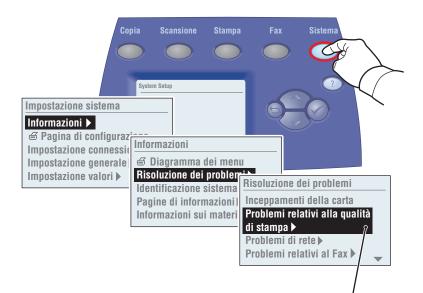


#### Per la risoluzione di problemi di qualità di stampa:

Vedere il menu Problemi relativi alla qualità di stampa e stampare la pagina Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa.



www.xerox.com/support

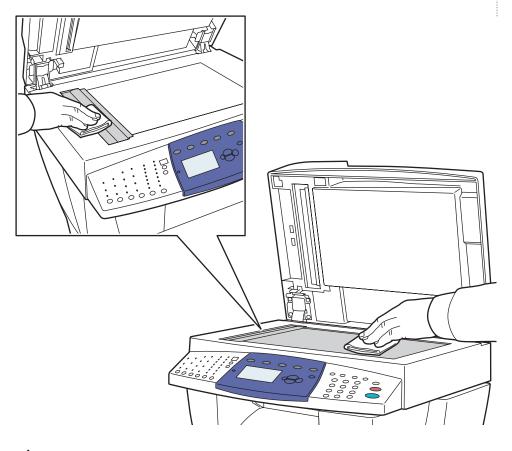

#### Per pulire il vetro di appoggio:

Inumidire un panno pulito e privo di lanuggine con alcool isopropilico (90%).

#### Inceppamenti della carta



