
























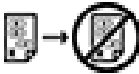


























# Xerox® AltaLink® B80XX Multifunktionsdrucker















## Produktsymbole







Symbol	Beschreibung
	Achtung: Zeigt eine Gefahr an, die ernsthafte Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Vorsicht heiß: Heiße Oberfläche am oder im Drucker. Vorsichtig vorgehen – Verletzungsgefahr!
	Quetschungsgefahr: Dieses Warnsymbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die eine Verletzungsgefahr beinhalten.
	Vorsicht: Zeigt eine vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahme an, die eine Beschädigung am Objekt vermeiden soll.
	Diesen Teil des Druckers nicht berühren
	Diesen Teil oder Bereich des Druckers nicht berühren.
	Diesen Teil oder Bereich des Druckers nicht berühren.
	Die Trommeleinheiten nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
	Die Komponente nicht verbrennen.
	Die Tonermodule nicht verbrennen.
	Die Trommeleinheiten nicht verbrennen.

Symbol	Beschreibung
	Den Sammelbehälter nicht verbrennen.
	Quetschungsgefahr: In diesen Bereichen vorsichtig vorgehen, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.
	Kein Papier in diesem Bereich laden
	Um auf der Ausgabe Linien zu vermeiden, sicherstellen, dass die Vorlagendokumente richtig in die Vorlagenzufuhr geladen wurden.
	Heiße Oberfläche. Vor dem Berühren die angegebene Zeit abwarten.
	Ein
	Aus
	Standby und Strom
	Erdungs-/Gemeinsamer/Masseanschluss
	Kein Druckmaterial mit Heftklammern oder Büroklammern verwenden.
	Kein gefalztes, gerilltes, gewelltes oder zerknittertes Papier verwenden.
	Kein Inkjet-Papier laden oder verwenden.
	Kein bedrucktes oder gebrauchtes Material einlegen.

Symbol	Beschreibung
	Keine Postkarten verwenden.
	Keine Geldscheine kopieren.
	Keine Messer
	Keine Scheren
	Keine Schraubenzieher
	Keine Stifte
	Papier oder Druckmaterial einlegen.
	Druckmaterial nicht über die <b>MAX</b> -Linie laden.
	Druckmaterial nicht über die MAX-Linie laden
	Druckmaterial nicht über die MAX-Linie laden
	Maximaler Papierfüllstand Kein Druckmaterial mit Heftklammern oder Büroklammern verwenden.
	Vorlagendokumente mit der Schrift nach oben in der angezeigten Pfeilrichtung in die Vorlagenzufuhr laden.
	Materialstau

Symbol	Beschreibung
	Sperren
	Entsperren
	Druckmaterial/Bedruckstoffe in der angezeigten Richtung laden.
	Büroklammer
	Kühlen
	Verstrichene Zeit
	Anhalten zur Entleerung des Ausgabefachs
	NFC
	RFID
	Material zuführen
	Material mit der Schrift nach unten zuführen
	1-seitige Vorlage
	Gelochtes Material

Symbol	Beschreibung
	Overheadfolie
	Briefkopfmaterial mit der Vorderseite nach oben in der gezeigten Richtung und Ausrichtung in den Behälter laden.
	Briefkopfmaterial mit der Schrift nach unten laden.
	Etiketten mit der Papiervorderseite nach oben in der gezeigten Richtung und Ausrichtung in den Behälter laden.
	Folien in der gezeigten Richtung und Ausrichtung in den Behälter laden.
	Umschläge so laden, dass die Druckseite der langen nicht klebenden Klappen nach unten weist und die Klappen offen und nach oben sind.
	Gelochtes Druckmaterial in der gezeigten Richtung und Ausrichtung in den Behälter laden.
	Briefkopfmaterial in der gezeigten Richtung und Ausrichtung in den Behälter laden.
	Etiketten mit der Papiervorderseite nach unten in der gezeigten Richtung und Ausrichtung in den Behälter laden.
	Gewicht
	SIM-Karte in diese Richtung laden
	Diesen Bereich nicht berühren
	Heftklammerstau
	Heftung

Symbol	Beschreibung
	Anleitungen zum Heften
	Heftklammermagazin leer
	Belichtungseinheit
	Fixiereinheit
	Betriebsartenstartseite-Taste
	Kennzeichnet recyclingfähige Objekte.