
























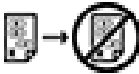


























Drukarka wielofunkcyjna Xerox® AltaLink® B80XX















Symbole produktu







Symbol	Opis
	Ostrzeżenie: Oznacza zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, jeśli się go nie uniknie.
	Ostrzeżenie dotyczące gorących powierzchni: Gorąca powierzchnia na lub w drukarce. Zachowywać szczególną ostrożność, aby unikać obrażeń ciała.
	Niebezpieczeństwo przygniecenia palców: Ten symbol ostrzegawczy informuje użytkowników o miejscach, w których istnieje możliwość obrażeń ciała.
	Przeostrożenie: Oznacza konieczne działania, jakie należy podjąć, aby uniknąć uszkodzenia mienia.
	Nie należy dotykać tej części drukarki
	Nie należy dotykać tej części ani obszaru drukarki
	Nie należy dotykać tej części ani obszaru drukarki.
	Nie należy wystawiać wkładów bębna na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
	Nie poddawać urządzenia spalaniu.
	Nie należy palić wkładów toneru.
	Nie należy palić wkładów bębna.

Symbol	Opis
	Nie należy palić zużytego wkładu.
	Niebezpieczeństwo przygniecenia palców: Aby uniknąć obrażeń ciała, należy w tym miejscu zachować szczególną ostrożność.
	Nie ładować papieru w tym obszarze
	Aby uniknąć linii na wyjściu, należy sprawdzić, czy dokumenty oryginalne są prawidłowo załadowane w podajniku dokumentów.
	Gorąca powierzchnia. Przed przystąpieniem do pracy odczekać wskazany okres czasu.
	Wł.
	Wył.
	Stan gotowości i zasilanie
	Zacisk zwarcia doziemnego/wspólnej masy/uziomowy
	Nie należy używać papieru mocowanego zszywkami lub jakiegokolwiek formy spinacza.
	Nie należy używać papieru poskładanego, zagiętego, pomarszczonego ani pogniecionego.
	Nie należy wkładać ani używać papieru do drukarek atramentowych.
	Nie należy ponownie ładować papieru użytego wcześniej do drukowania lub użytego w inny sposób.

Symbol	Opis
	Nie należy używać kartek pocztowych.
	Nie kopiować pieniędzy.
	Bez noży
	Bez nożyczek
	Bez śrubokrętów
	Bez długopisów
	Dodaj papier lub nośniki.
	Nie wkładać papieru w podajniku w ilości ponad linię MAX .
	Nie wkładać papieru w podajniku w ilości ponad linię zapełnienia MAX
	Nie wkładać papieru w podajniku w ilości ponad linię zapełnienia MAX
	Maksymalny poziom papieru Nie należy używać papieru mocowanego zszywkami lub jakiegokolwiek formy spinacza.
	Dokumenty oryginalne wkładać do podajnika dokumentów drukiem do góry, w kierunku wskazanym strzałką.
	Zacięcie papieru

Symbol	Opis
	Zablokuj
	Odblokuj
	Papier/media ładować we wskazanym kierunku.
	Spinacz do papieru
	Chłodzenie
	Miniony czas
	Pauza rozładowania
	NFC
	RFID
	Podawanie papieru
	Podawanie papieru stroną drukowaną do dołu
	Oryginał 1-stronicowy
	Papier perforowany

Symbol	Opis
	Przezroczystość
	Papier z nagłówkiem firmowym do góry wkładać do zasobnika w kierunku i ułożeniu, jak pokazano.
	Załaduj nadrukiem do dołu.
	Papier z etykietkami do góry wkładać do zasobnika w kierunku i ułożeniu, jak pokazano.
	Folie przezroczyste wkładać w zasobniku w kierunku i ułożeniu, jak pokazano.
	Koperty ze skrzydełkami wzdłuż dłuższego boku, bez kleju, wkładać drukiem do dołu, a skrzydełka mają być otwarte i skierowane do góry.
	Papier drukowany wkładać do zasobnika w kierunku i ułożeniu, jak pokazano.
	Papier z nagłówkiem firmowym wkładać do zasobnika w kierunku i ułożeniu, jak pokazano.
	Papier z etykietkami w dół wkładać do zasobnika w kierunku i ułożeniu, jak pokazano.
	Gramatura
	Włożyć kartę SIM w tym kierunku
	Nie dotykać tego obszaru
	Zacięcie spowodowane przez zszywki
	Zszywki

Symbol	Opis
	Instrukcje dotyczące zszywek
	Bez zszywek we wkładzie zszywek
	Moduł obrazujący
	Jednostka utrwalająca
	Przycisk strony głównej usług
	Ten produkt nadaje się do recyklingu.