























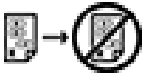






















Xerox® AltaLink® C80XX -sarjan värimonitoimitulostin

Tuotemerkit

Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa tulostimen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa tätä tulostimen osaa
	Älä kosketa tulostimen osaa tai aluetta.
	Älä altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Älä hävitä rumpukasetteja polttamalla.

Merkki	Kuvaus
	Älä hävitä hukkavärikasettia polttamalla.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.
	Älä poista paperia väkisin.
	Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.
	Päällä
	Pois päältä
	Valmiustila
	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.
	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.
	Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.
	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.
	Älä käytä postikortteja.

Merkki	Kuvaus
	Älä käytä kirjekuoria.
	Älä kopioi rahoja.
	Lisää paperia tai materiaalia.
	Paperitukos
	Lukitse
	Avaa lukitus
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Syötä paperi
	1-puolinen originaali
	Rei'itetty paperi
	Kalvo

Merkki	Kuvaus
	Aseta kirjelimakkeet etupuoli ylöspäin.
	Aseta kirjelimakkeet etupuoli alaspäin.
	Aseta tarra-arkit etupuoli alaspäin.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Puhelinlinja
	Paino
	Kaikki palvelut -näppäin
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.