


Panel sterowania

Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika.

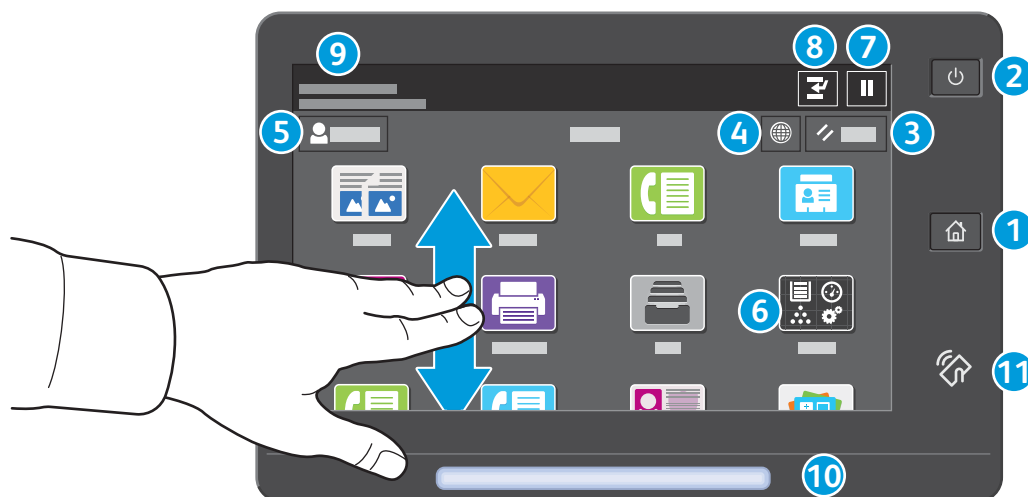

- 1 Strona główna** — umożliwia powrót do głównego ekranu aplikacji.
- 2 Zasilanie/wybudzanie** — umożliwia uruchomienie drukarki lub oferuje opcje uśpienia, ponownego uruchomienia lub wyłączenia drukarki.
- 3 Resetuj** — umożliwia przywrócenie wartości domyślnych wszystkich aplikacji.
- 4 Język** — umożliwia wybieranie języków ekranu.
- 5 Logowanie** — umożliwia uzyskiwanie dostępu specjalnego do narzędzi i ustawień.
- 6 Aplikacja Urządzenie** — umożliwia uzyskiwanie dostępu do informacji o drukarce oraz jej ustawień.
- 7 Wstrzymaj drukowanie** — umożliwia tymczasowe zatrzymanie aktywnej pracy drukowania.
- 8 Przerwij pracę drukowania** — umożliwia przerwanie aktualnej pracy drukowania w celu skopiowania lub wydrukowania innej pracy.
- 9 Komunikaty o stanie** — informacje o stanie drukarki i ostrzeżenia.
- 10 Dioda LED stanu** — wskazuje stan drukarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku użytkownika.
- 11 Obszar funkcji NFC** — umożliwia parowanie z urządzeniem przenośnym w celu drukowania lub skanowania za pomocą aplikacji.


Aplikacja Urządzenie

Aplikacja Urządzenie umożliwia uzyskiwanie dostępu do informacji o stanie materiałów eksploatacyjnych oraz o drukarce oraz do jej ustawień. Niektóre menu i ustawienia wymagają zalogowania przy użyciu nazwy i hasła administratora systemu.



Dane rozliczenia i użytkowania




Aby wyświetlić podstawowe liczniki obrazów, w menu funkcji urządzenia naciśnij pozycję **Zliczanie/użycie**. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o użytkowaniu, naciśnij pozycję **Liczniki eksploatacyjne**. Lista zawiera szczegółowe kategorie liczników obrazów.

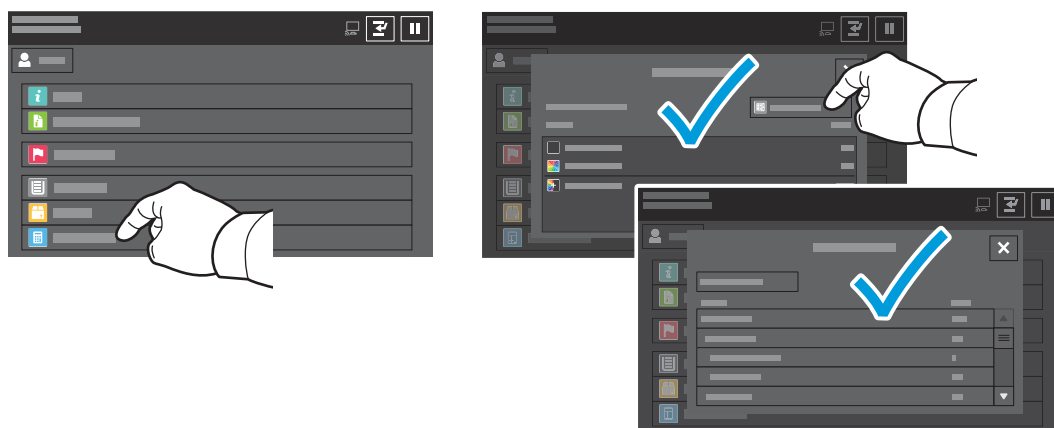

Przewodnik po drukarce

Akcesoria opcjonalne mogą stanowić część konfiguracji drukarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku użytkownika.

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) z pojedynczym przejściem

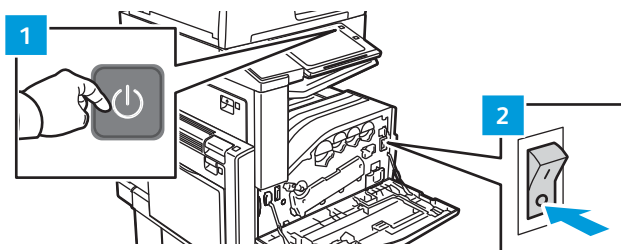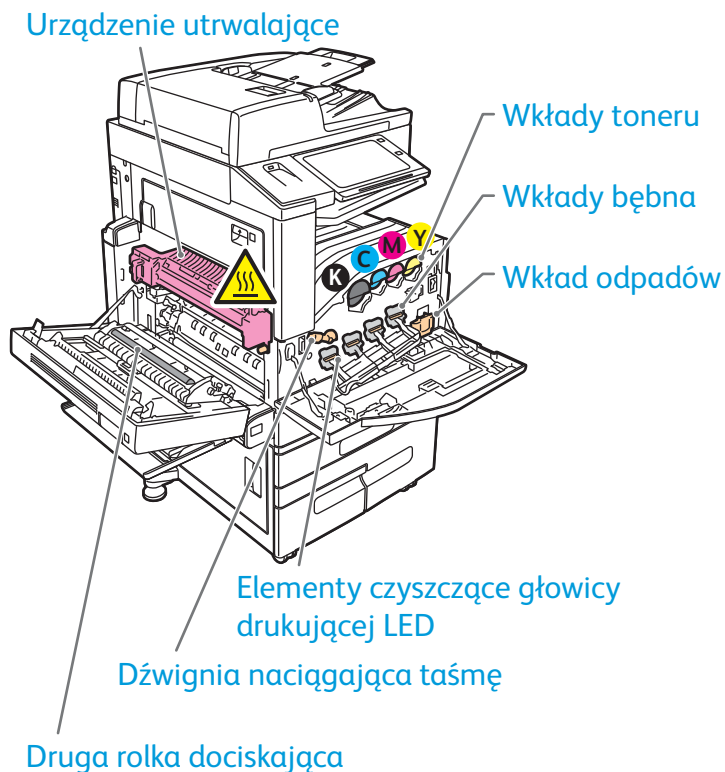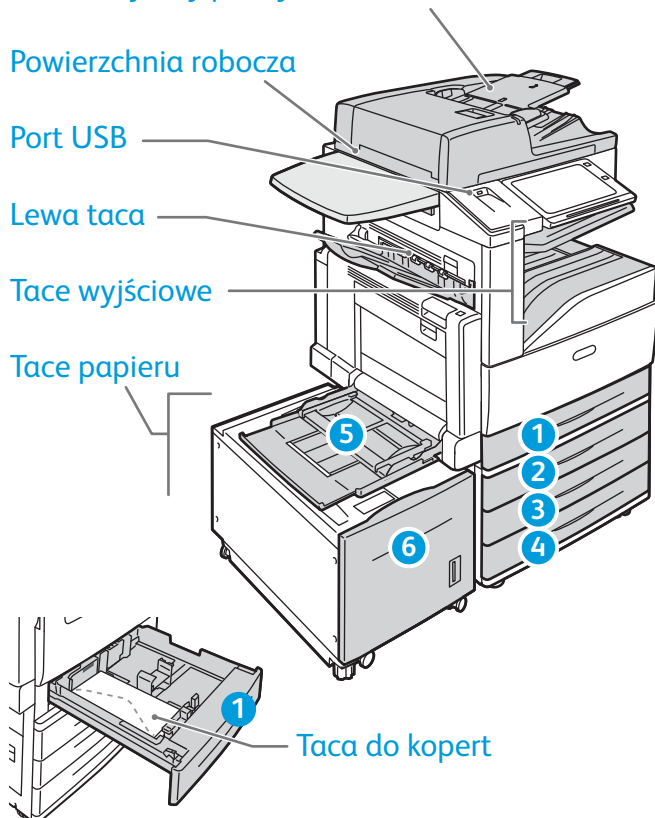

Aby ponownie uruchomić drukarkę, na panelu sterowania naciśnij **dodatkowy przycisk zasilania**.

Aby całkowicie wyłączyć drukarkę, naciśnij **dodatkowy przycisk zasilania**. Za pokrywą główną naciśnij **główny przycisk zasilania**.

Aby wybrać tryb uśpienia, naciśnij **dodatkowy przycisk zasilania**. Na ekranie dotykowym panelu sterowania drukarki naciśnij wybraną opcję.

Obsługa papieru


Kompletną listę rodzajów papieru zalecanych dla tej drukarki można znaleźć na liście Recommended Media List (Lista zalecanych nośników) pod adresem:

www.xerox.com/rmlna (USA i Kanada)


www.xerox.com/rmleu (Europa)

Szczegółowe informacje na temat tac i papieru można znaleźć w *przewodniku użytkownika*.

Ładowanie papieru

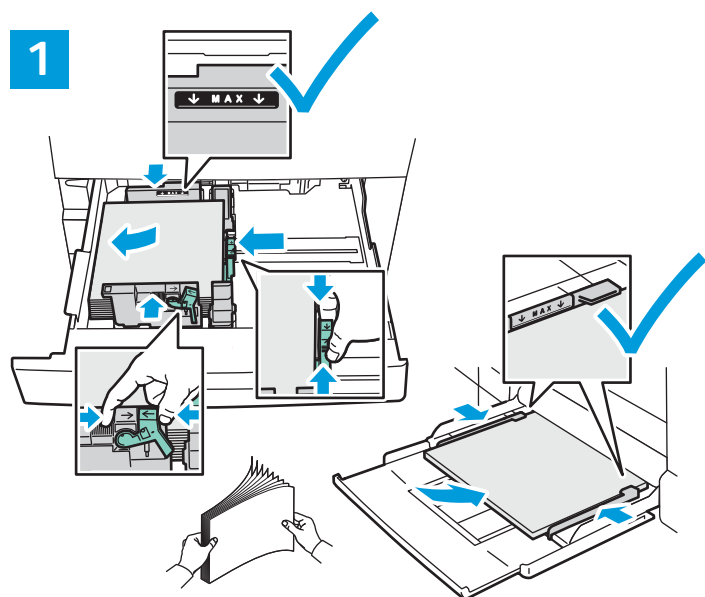

2

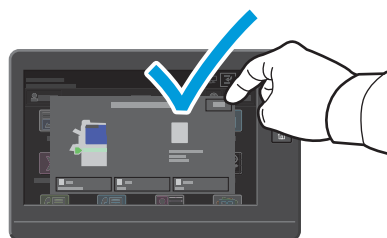

Potwierdź lub odpowiednio zmień rozmiar i typ papieru.




3



Aby osiągnąć najlepszą jakość, przekartkuj papier przed załadunkiem. Dopasuj prowadnice do rozmiaru papieru. Nie ładuj papieru powyżej linii maksymalnego zapełniania.

W celu wydrukowania wybierz odpowiednie opcje w sterowniku drukarki.

Orientacja papieru

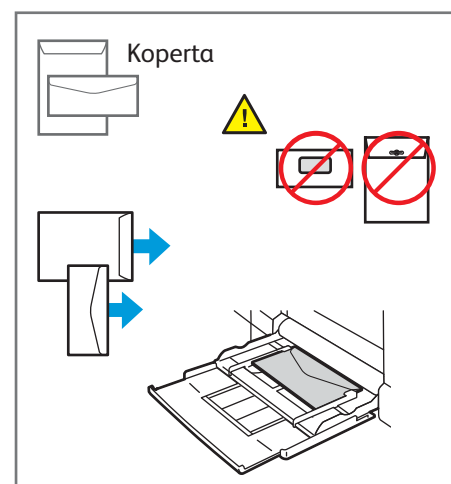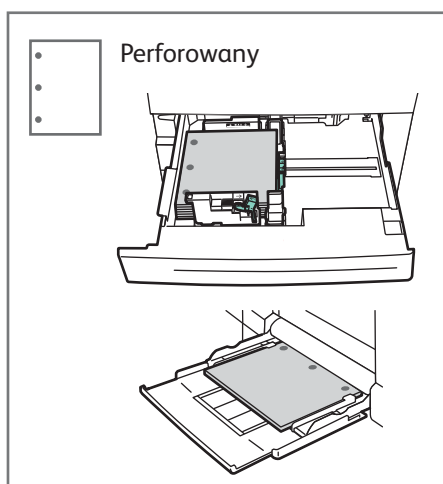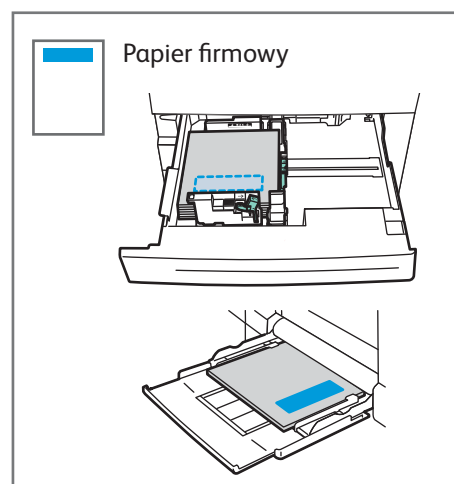

Kopiowanie

Szczegółowe informacje można znaleźć w *przewodniku użytkownika*.

1



X: 85–432 mm (3,3–17 cali)

Y: 125–297 mm (4,9–11,7 cala)





38–128 g/m²

(tekst: 26 funtów; kserograficzny: 34 funty)



≤130 (80 g/m², kserograficzny: 20 funtów)

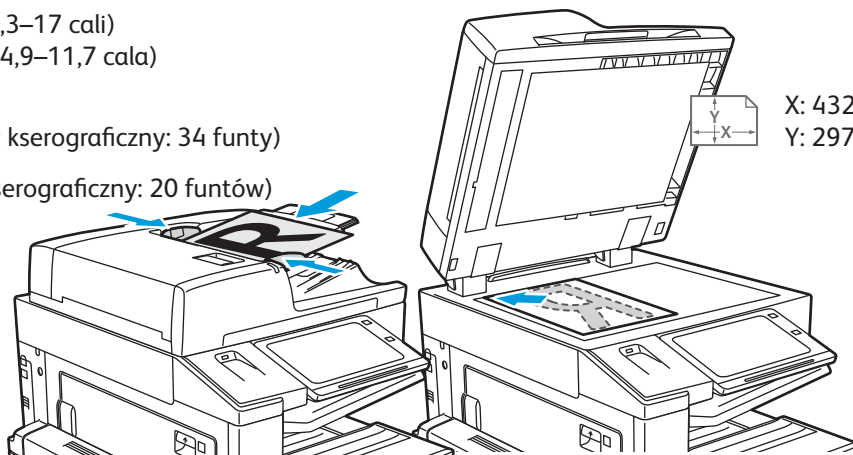


X: 432 mm (17 cali)

Y: 297 mm (11,7 cala)


Włóż oryginały dokumentów.

2

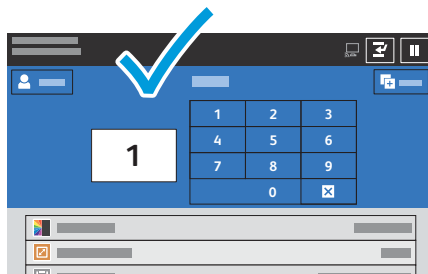

Naciśnij pozycję **Kopuj**, a następnie wybierz liczbę kopii.

3

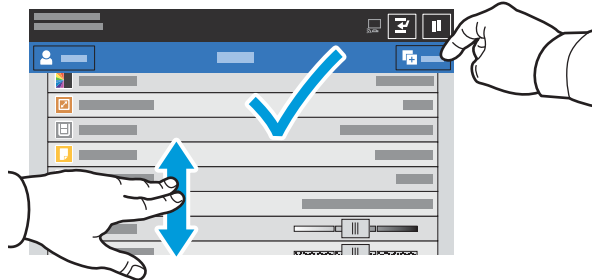

Wybierz ustawienia funkcji z listy, a następnie naciśnij pozycję **Start**.



Uwaga: Przez krótki czas na ekranie będą znajdować się ustawienia wybrane przez poprzednich użytkowników. Aby przywrócić domyślne ustawienia w aplikacji, przewiń do końca listy funkcji i naciśnij pozycję **Resetuj**.

Skanowanie i poczta elektroniczna

Jeśli drukarka została połączona z siecią, na panelu sterowania drukarki można wybrać miejsce docelowe skanowanego obrazu.

Niniejsza instrukcja opisuje sposoby skanowania dokumentów bez wprowadzania specjalnych ustawień:

- Skanowanie dokumentów na adres e-mail.
- Skanowanie dokumentów do folderu Ulubione, adresu zapisanego w książce adresowej lub pamięci flash USB.
- Skanowanie dokumentów do domyślnego folderu publicznego na dysku twardym drukarki i pobieranie go przez przeglądarkę internetową.

Szczegółowe informacje i opis innych ustawień skanowania można znaleźć w *przewodniku użytkownika*. Szczegółowe informacje na temat ustawień książki adresowej i szablonów pracy można znaleźć w publikacji *System Administrator Guide (Podręcznik administratora systemu)*.

1





X: 85–432 mm (3,3–17 cali)
Y: 125–297 mm (4,9–11,7 cala)



38–128 g/m²
(tekst: 26 funtów; kserograficzny: 34 funty)



≤130 (80 g/m², kserograficzny: 20 funtów)

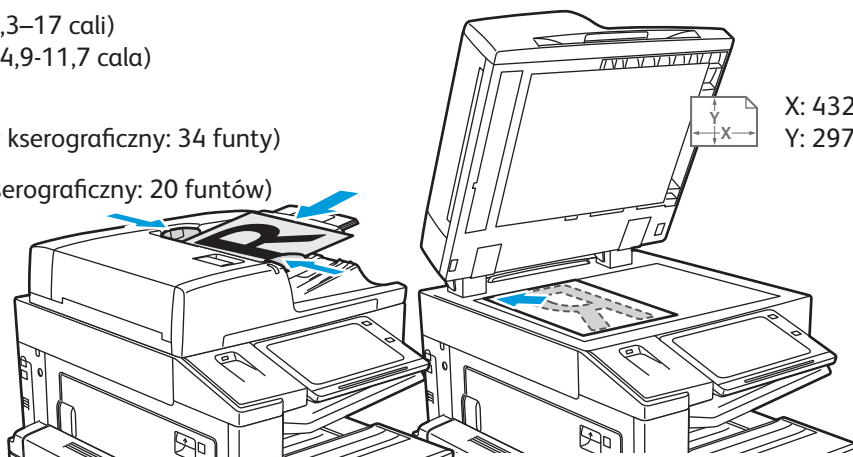


X: 432 mm (17 cali)
Y: 297 mm (11,7 cala)

Włóż oryginały dokumentów.

2




Naciśnij pozycję **Strona główna**, a następnie aby wysłać skan pocztą e-mail, naciśnij pozycję **E-mail**. Aby skanować dokument do domyślnej skrzynki publicznej lub pamięci flash USB, naciśnij pozycję **Skanowanie pracy**. Jeśli adres docelowy został zapisany w książce adresowej lub jako ulubiony, naciśnij pozycję **Skanuj do**.

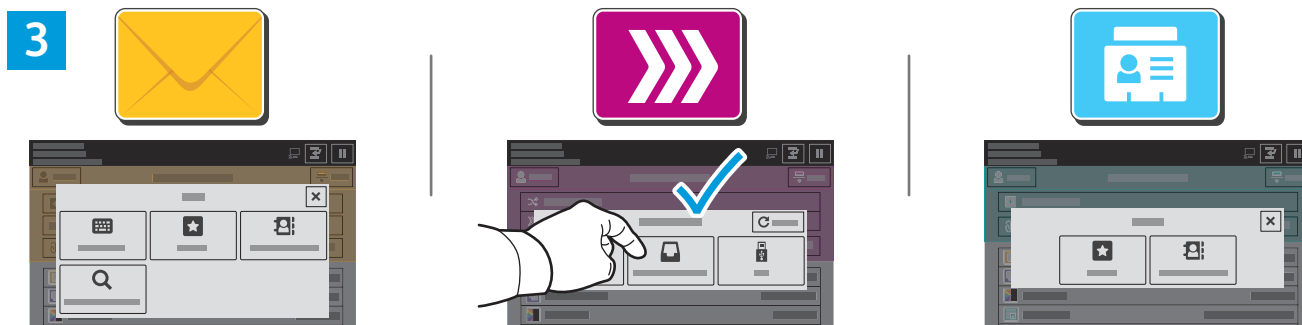


W przypadku opcji E-mail naciśnij pozycję **Wpisywanie ręczne**, wpisz adres e-mail przy użyciu klawiatury dotykowej na ekranie, a następnie naciśnij pozycję **Dodaj**. Aby dodać do listy więcej niż jeden adres e-mail, naciśnij pozycję **Dodaj odbiorcę**. Aby wpisać wiersz tematu wiadomości e-mail, naciśnij pozycję **Temat**. Aby wybrać zapisane adresy e-mail, użyj książki adresowej urządzenia lub wskaż je wśród ulubionych.


W przypadku opcji Skanowanie pracy naciśnij pozycję **Domyślna skrzynka publiczna** lub włoż pamięć flash USB.

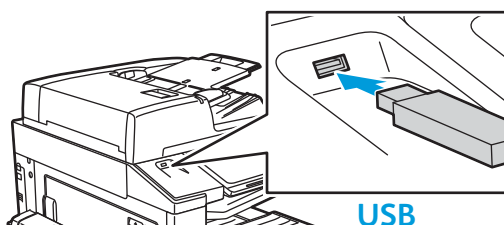

W przypadku opcji Skanuj do — aby zapisać udostępnione lokalizacje — naciśnij pozycję **Ulubione** lub **Książka adresowa urządzenia**.

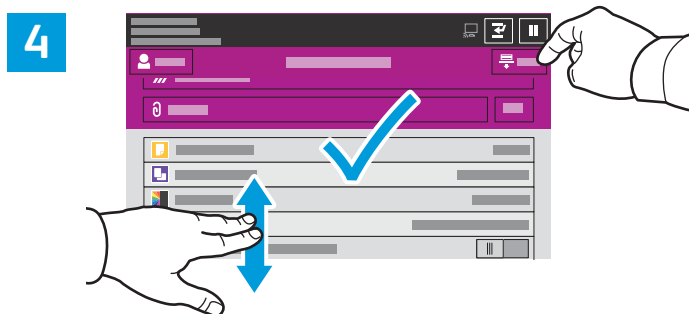

Zmień odpowiednio ustawienia, a następnie naciśnij pozycję **Skanuj**, lub w przypadku opcji E-mail naciśnij pozycję **Wyślij**.

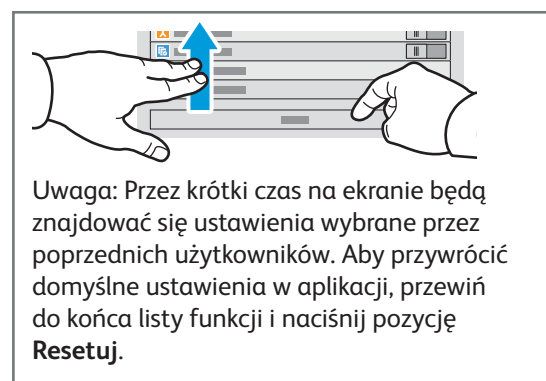


Pobieranie plików skanowania


Aby pobrać zeskanowane obrazy z domyślnej skrzynki publicznej na drukarce, skorzystaj z urządzenia Embedded Web Server. Na urządzeniu Embedded Web Server można skonfigurować osobiste skrzynki pocztowe i szablony skanowania pracy. Szczegółowe informacje można znaleźć w *przewodniku użytkownika*.



Zanotuj adres IP drukarki widoczny na ekranie dotykowym. Jeśli adres IP nie jest wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu dotykowego, naciśnij pozycję **Strona główna**, naciśnij kolejno pozycje **Urządzenie > Informacje**, a następnie przewiń, aby sprawdzić adres IP.

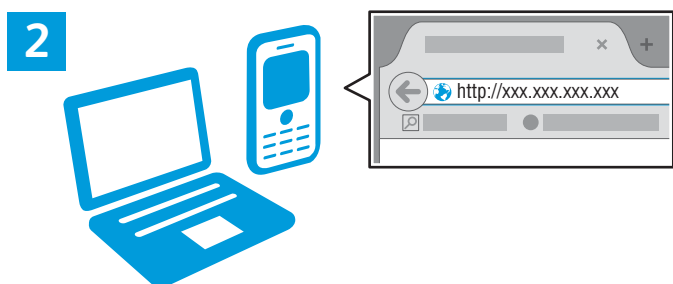


W przeglądarce internetowej wpisz adres IP drukarki, a następnie naciśnij klawisz **Enter** lub **Return**.

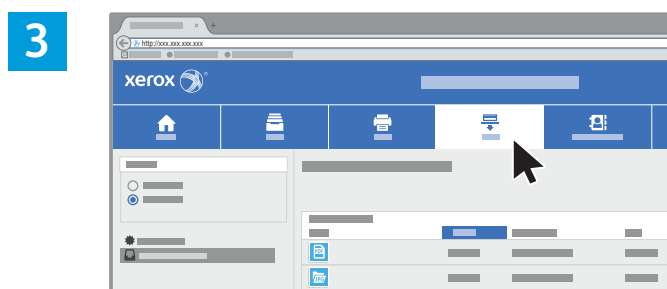


Kliknij kartę **Skanowanie**.

4

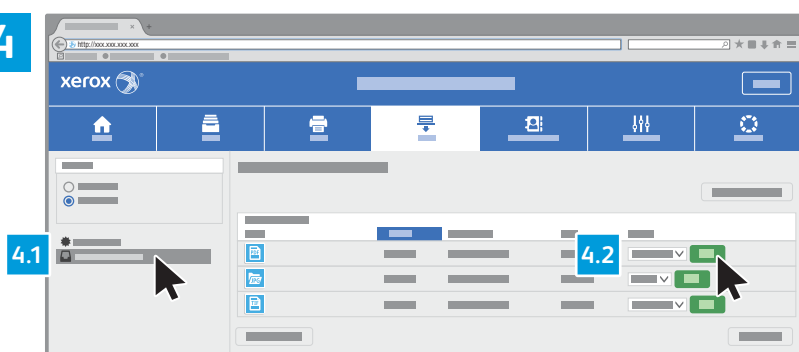

Wybierz pozycję **Domyślna skrzynka publiczna**, a następnie znajdź skan na liście. Aby pobrać skan, kliknij pozycję **Idź**.

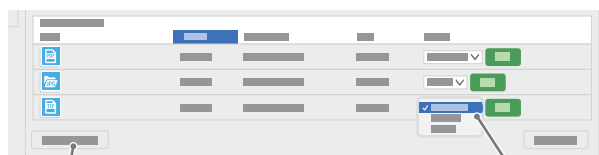

Aby odświeżyć listę, kliknij pozycję **Aktualizuj widok**.

Aby zapisać plik na dysku twardym komputera, wybierz pozycję **Pobierz**.

Aby ponownie wydrukować zapisany plik, wybierz pozycję **Wydrukuj ponownie**.

Aby trwale usunąć zapisaną pracę, wybierz pozycję **Usuń**.

Aby otworzyć katalog, wybierz pozycję **Otwórz**.

Faksowanie

Faks można wysłać na jeden z czterech sposobów:

- **Faks** — dokument jest skanowany i wysyłany bezpośrednio do faksu.
- **Faks serwera** — dokument jest skanowany i wysyłany do serwera, który przesyła dokument do faksu.
- **Faks internetowy** — dokument jest skanowany i wysyłany do odbiorcy pocztą elektroniczną.
- **Faks LAN** — bieżąca praca drukowania jest wysyłana jako faks.

Szczegółowe informacje można znaleźć w *przewodniku użytkownika*. Szczegółowe informacje na temat funkcji faksu LAN zawiera oprogramowanie sterownika drukarki. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji faksu i ustawień zaawansowanych można znaleźć w publikacji *System Administrator Guide* (*Podręcznik administratora systemu*).

1





X: 85–432 mm (3,3–17 cali)
Y: 125–297 mm (4,9–11,7 cala)



38–128 g/m²
(tekst: 26 funtów; kserograficzny: 34 funty)



≤130 (80 g/m², kserograficzny: 20 funtów)

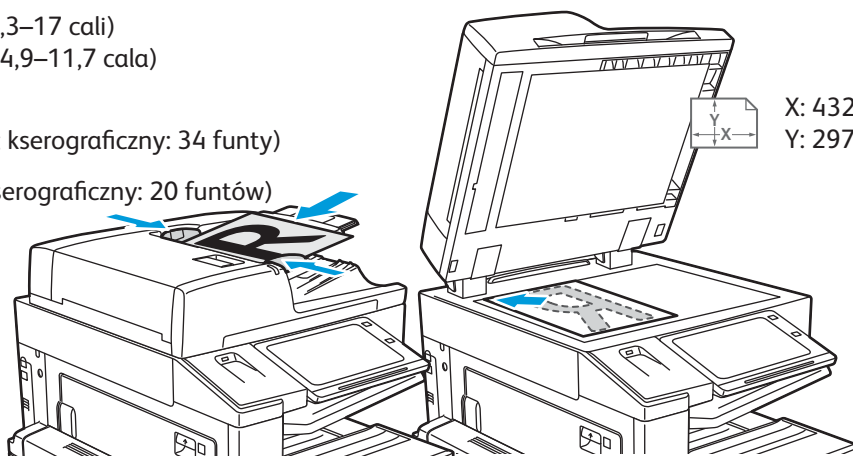

Włóż oryginał dokumentu.

2




Aby wysłać faks do urządzenia faksującego, naciśnij pozycję **Strona główna**, a następnie naciśnij pozycję **Faks** lub **Faks serwera**.

Aby wysłać faks jako załącznik do wiadomości e-mail, naciśnij pozycję **Strona główna**, a następnie naciśnij pozycję **Faks internetowy**.

3

3.1

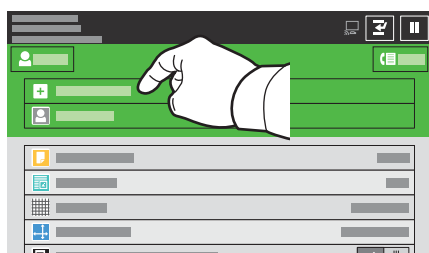

3.2



3.3




W przypadku numerów faksów naciśnij pozycję **Wpisywanie ręczne**, a następnie wprowadź numer faksu, używając znaków specjalnych i klawiszy alfanumerycznych na ekranie dotykowym. Naciśnij pozycję **Dodaj**. Aby dodać do listy więcej numerów faksów, naciśnij pozycję **Dodaj odbiorcę**.


W przypadku adresów e-mail faksu internetowego naciśnij pozycję **Wpisywanie ręczne**, a następnie wprowadź adres e-mail, używając klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij pozycję **Dodaj**. Aby dodać do listy więcej adresów e-mail, naciśnij pozycję **Dodaj odbiorcę**.

Aby wybrać zapisane numery, użyj książki adresowej urządzenia lub wskaż je wśród ulubionych. Aby wybrać zapisane lokalizacje faksu, użyj skrzynki pocztowej lub pobierania.

4

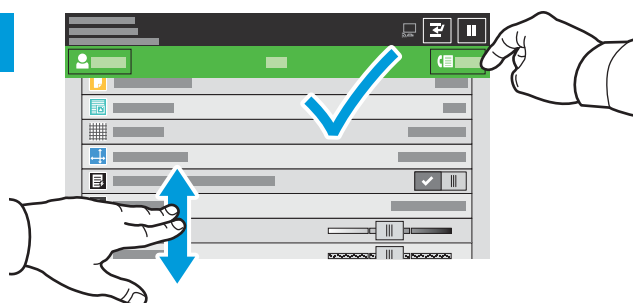


Zmień odpowiednio ustawienia, a następnie naciśnij pozycję **Wyślij**.

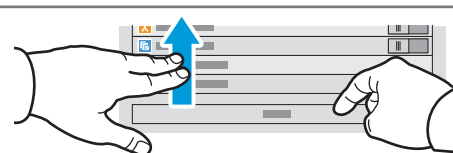

Uwaga: Przez krótki czas na ekranie będą znajdować się ustawienia wybrane przez poprzednich użytkowników. Aby przywrócić domyślne ustawienia w aplikacji, przewiń do końca listy funkcji i naciśnij pozycję **Resetuj**.



Drukowanie z pamięci flash USB

Pliki .pdf, .tiff, .ps, .xps i inne mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci flash USB. Dodatkowe informacje można znaleźć w *przewodniku użytkownika*.

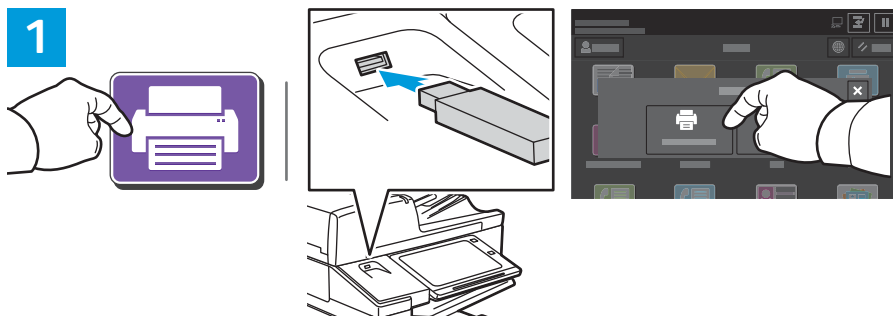


Nie odłączaj pamięci flash USB podczas odczytywania danych. Mogłoby to spowodować uszkodzenie plików.

Naciśnij pozycję **Drukuj** z lub włóż pamięć flash USB, a następnie wybierz pozycję **Drukuj z USB**.

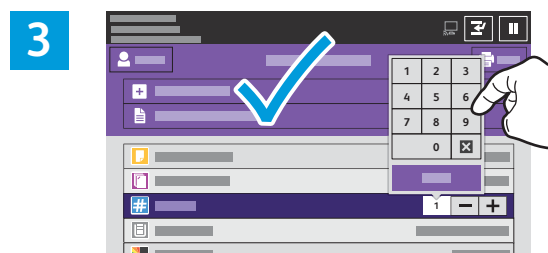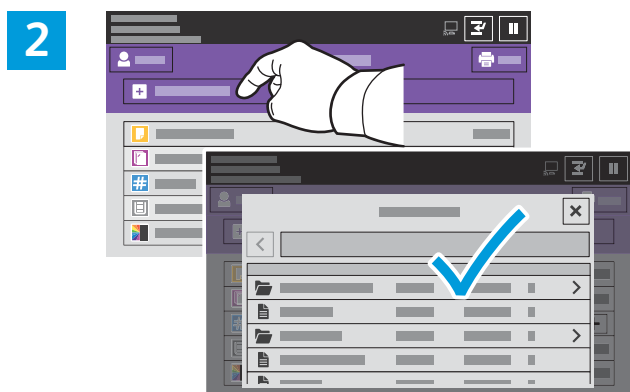

Aby wybrać liczbę kopii, naciśnij znak plus (+) lub znak minus (-). W przypadku większych liczb naciśnij pozycję **Liczba** i wprowadź liczbę.

Naciśnij pozycję **Dodaj dokument**, a następnie przejdź do plików i wybierz je.

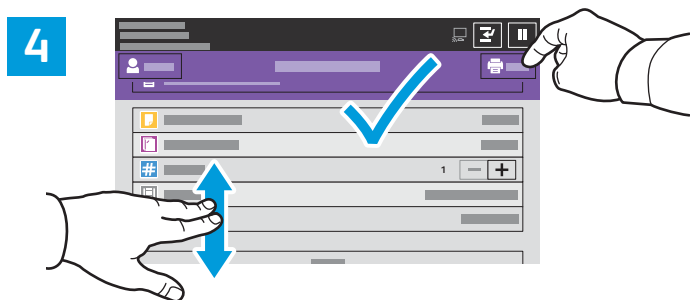

Wybierz odpowiednie ustawienia, a następnie naciśnij pozycję **Drukuj**.



Uwaga: Przez krótki czas na ekranie będą znajdować się ustawienia wybrane przez poprzednich użytkowników. Aby przywrócić domyślne ustawienia w aplikacji, przewiń do końca listy funkcji i naciśnij pozycję **Resetuj**.


Drukowanie prac zapisanych na drukarce

1




Pracę drukowania można wysłać do zapisania na drukarce, a następnie w późniejszym terminie wybrać tę pracę na panelu sterowania drukarki, aby ją wydrukować. Prace można zapisać w folderze publicznym lub jako chronione hasłem. W sterowniku drukarki Xerox® wybierz pozycję **Właściwości** (system Windows) lub **Funkcje Xerox** (system Mac OS), a następnie wybierz pozycję **Typ pracy**. Wybierz pozycję **Zapisana praca** lub **Zabezpieczone drukowanie**. W przypadku zabezpieczonego drukowania wpisz kod dostępu. Kliknij przycisk **OK** i wydrukuj pracę.

2

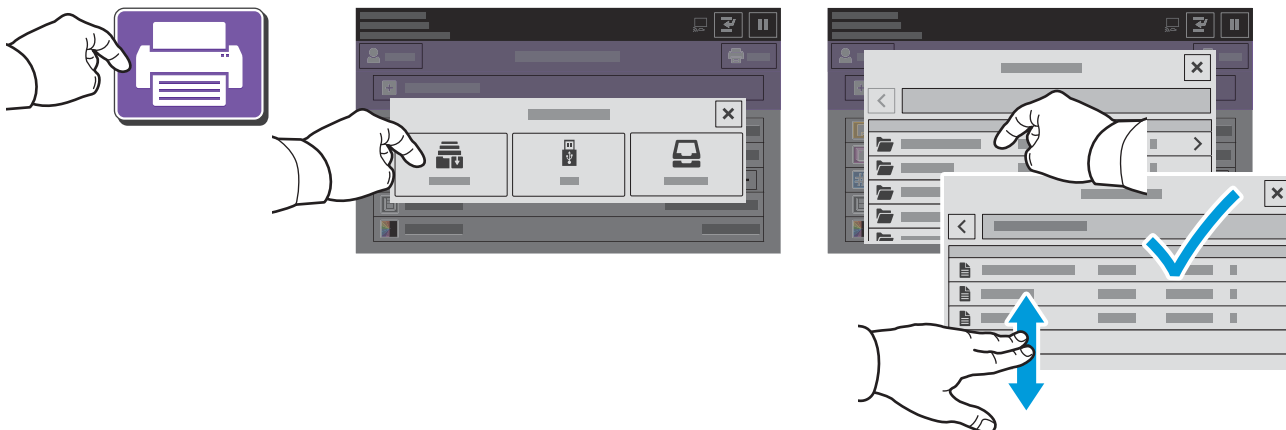

Naciśnij pozycję **Drukuj z**, a następnie naciśnij pozycję **Zapisane prace**. Wybierz pozycję **Domyślny folder publiczny**, a następnie wybierz pracę drukowania.

3

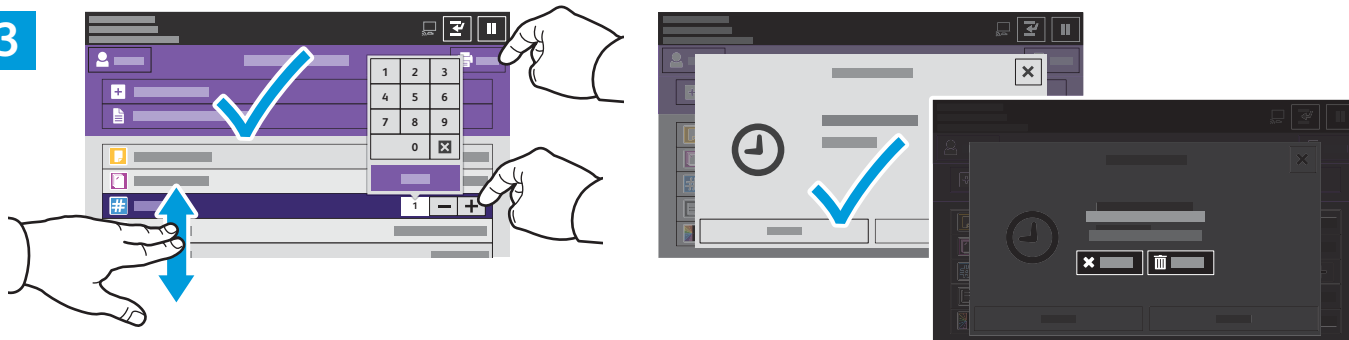

Wybierz ustawienia z listy. Aby wybrać liczbę kopii, naciśnij znak plus (+) lub znak minus (-). W przypadku większych liczb naciśnij pozycję **Liczba** i wprowadź liczbę. Naciśnij pozycję **Drukuj**. Aby usunąć pracę, na ekranie drukowania i ekranie potwierdzenia naciśnij pozycję **Usuń**.