























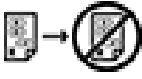






















Цветное многофункциональное устройство Xerox® AltaLink® серии C80XX

Символы на аппарате

Значок	Описание
	Предупреждение. Указывает опасность, которая в случае неосторожности может привести к тяжелой травме или даже гибели.
	Предупреждение об опасности ожога. Наружная или внутренняя поверхность принтера может нагреваться. Во избежание травм соблюдайте осторожность.
	Опасность зажатия. Этот предупреждающий символ обозначает области, где есть вероятность личной травмы.
	Внимание! Показывает обязательное действие, которое необходимо выполнить для предотвращения материального ущерба.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не касайтесь этой части принтера.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не допускайте воздействия прямого солнечного света на принт-картриджи.
	Данный компонент сжигать нельзя.
	Тонер-картриджи сжигать нельзя.

Значок	Описание
	Принт-картриджи сжигать нельзя.
	Сборник отходов сжигать нельзя.
	Опасность зажатия. Во избежание травм соблюдайте осторожность.
	Опасность зажатия. Во избежание травм соблюдайте осторожность.
	При извлечении бумаги использование силы не допускается.
	Горячая поверхность. Подождите в течение указанного времени, пока она остынет.
	Вкл.
	Выкл.
	Режим ожидания
	Нельзя использовать бумагу, скрепленную скрепками или скобками.
	Нельзя использовать бумагу со складками и загибами, скрученную и мятую бумагу.
	Нельзя использовать бумагу для струйной печати.

Значок	Описание
	Нельзя загружать в аппарат бумагу, на которой уже производилась печать, или бумагу использованную ранее.
	Нельзя использовать открытки.
	Нельзя использовать конверты.
	Нельзя копировать деньги.
	Добавить бумагу или другой материал.
	Застревание бумаги
	Блокировать
	Разблокировать
	Скрепка для бумаг
	Охлаждение
	Прошло времени:
	Расходная бумага
	1-сторонние оригиналы

Значок	Описание
	Бумага с отверстиями
	Прозрачная пленка
	Бланки следует вкладывать лицевой стороной вверх.
	Бланки следует вкладывать лицевой стороной вниз.
	Этикетки следует вкладывать лицевой стороной вниз.
	USB Универсальная последовательная шина
	LAN Локальная сеть
	Телефонная линия
	Плотность
	Кнопка «Основные режимы»
	Данный узел пригоден для вторичной переработки.