

Xerox® AltaLink® C80XX Series Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Kullanım Kılavuzu

©2019 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox ve figüratif tasarımı®, AltaLink®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, Global Print Driver® ve Mobile Express Driver®, Xerox Corporation'ın Birleşik Devletler ve / veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® ve PostScript®, Adobe Systems, Inc.'nin ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® and the AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® ve Macintosh®, Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.

Google Cloud Print™ web yazdırma hizmeti, Gmail™ webmail hizmeti ve Android™ mobil teknoloji platformu Google, Inc.'nin ticari markalarıdır.

HP-GL®, HP-UX® ve PCL®, Hewlett-Packard Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

IBM® ve AIX®, International Business Machines Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® ve McAfee ePO™, McAfee, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® ve OneDrive®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Mopria, Mopria Alliance'ın bir ticari markasıdır.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ ve Novell Distributed Print Services™, Novell, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.

PANTONE® ve diğer Pantone, Inc. ticari markaları Pantone, Inc'ye aittir.

SGI® ve IRIX®, Silicon Graphics International Corp. ve yan kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Sun, Sun Microsystems™ ve Solaris™, Oracle'ın ve bağlı şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

UNIX® Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde sadece X/ Open Company Limited üzerinden lisansı verilen bir ticari markadır.

Wi-Fi SERTİFİKALI Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance'ın bir ticari markasıdır.

İçindekiler

1 Güvenlik.....	11
Uyarılar ve Güvenlik.....	12
Elektrikle İlgili Güvenlik.....	13
Genel Yönergeler	13
Güç Kablosu Güvenlik Bilgileri	13
Acil Durum Güç Kesme	14
Telefon Hattı Kablosu	14
Çalıştırma Güvenliği	15
Çalıştırma Yönergeleri.....	15
Ozon Yayılımı	15
Yazıcı Konumu.....	15
Yazıcı Sarf Malzemeleri.....	16
Bakım Güvenliği	17
Yazıcı Sembolleri.....	18
Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri.....	20
2 Başlarken.....	21
Yazıcının Parçaları.....	22
Ön Görünüm	22
Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyicisi	23
Kontrol Paneli.....	24
Dahili Parçalar	27
Arka Görünüm.....	28
Yapılandırmalar ve Seçenekler	29
Güç Seçenekleri	37
Yazıcıyı Açma ya da Uyku Modundan Çıkma.....	37
Yazıcıyı Yeniden Başlatma, Uyku Moduna Alma ya da Kapatma	38
Yazıcıya Erişim.....	39
Kimlik Doğrulama.....	39
Yetkilendirme	39
Kişiselleştirme.....	40
Hesap Oluşturma	40
Oturum Açma	40
Xerox® Uygulamalarına Giriş	41
Bilgi Sayfaları	42
Yapılandırma Raporu.....	42
Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu).....	43
Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Erişimi.....	43
Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanarak oturum açma	44
Yazıcınızın IP Adresini Bulma	44
Yapılandırma Raporunu Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu)	
İndirme.....	45
Yükleme ve Kurulum	46
Yükleme ve Kurulum Genel Bakış	46

Yazıcı için bir Konum seçme	46
Yazıcıyı Bağlama	46
Yazıcı Performansını Optimize Etme	54
Başlangıç Yazıcı Kurulumu	54
Yazıcı Sistem Yazılımını Güncelleştirme	54
Yazıcı Sürücüsü Yazılımını Yükleme.....	55
Daha Fazla Bilgi	58
Seri Numarasının Bulunması.....	58
3 Özelleştir ve Kişiselleştir	61
Özelleştir ve Kişiselleştir Genel Bakış.....	62
Ana Ekranı Özelleştirme ya da Kişiselleştirme	63
Bir Uygulamayı Ana Sayfa ekranında Görüntüleme ya da Gizleme.....	63
Ana ekranda Uygulamaları yeniden düzenleme	63
Bir Uygulamayı Ana Sayfa Ekranından Silme	64
Özelleştirmeyi Ana Sayfa Ekranından Kaldırma	64
Uygulamayı Özelleştirme ya da Kişiselleştirme.....	65
Özellik Listesini Özelleştirme ya da Kişiselleştirme	65
Özellik Listesinde tüm Özellikleri gösterme	65
Uygulama Varsayılan Ayarlarını Kaydetme	66
Uygulama Özelleştirmesini Kontrol Panelini Kullanarak Kaldırma	66
1–Dokunuşlu Uygulamaları Oluşturma ve Kullanma.....	67
Bir 1–Dokunuşlu Uygulama Oluşturma	67
Bir 1–Dokunuşlu Uygulama Silme ya da Gizleme	68
Bir 1–Dokunuşlu Uygulama Kullanma.....	68
Tüm Özelleştirmeleri Kaldırma	69
4 Xerox® Uygulamaları.....	71
Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi)	72
Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Genel Bakış	72
Bir Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Hesabı Oluşturma.....	72
Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Hesabınızda oturum açma.....	73
Xerox® App Gallery'den (Uygulama Galerisi) Bir Uygulama Yükleme ya da Güncelleme	73
Cihaz.....	75
Cihaza Genel Bakış	75
Hakkında.....	76
Bilgi Sayfaları	76
Sarf Malzemesi Durumunu	77
Faturalama ve Kullanım Sayaçları.....	77
Uzak Hizmetler.....	78
İşler.....	79
İşler Genel Bakış.....	79
İşleri Yönetme	79
Özel İş Türleri Yönetme	80
İşleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Kullanarak Yönetme.....	83
Kopyalama.....	86
Kopyalama Genel Bakış.....	86
Bir Kopya Oluşturma	87
Kopyalama İş Akışları	88

Kimlik Kartı Kopyalama	99
Kimlik Kartı Kopyalama Genel Bakış.....	99
Kimlik Kartı Kopyalama	99
E-posta... ..	100
E-posta Genel Bakış.....	100
Taranan Görüntüyü Bir E-Postada Gönderme	100
Cihaz Adres Defterinde Kontrol Panelinden Kişi Ekleme ya da Düzenleme	102
İş Akışı Tarama.....	103
İş Akışı Taraması Genel Bakış.....	103
İş Akışı Taraması Kullanma	104
Şuraya Tara	113
Tarama Hedefi Genel Bakış.....	113
E-posta Adresine Tarama.....	113
USB Flash Sürücüsünden Tarama.....	114
Ağ Bilgisayarındaki Paylaşılan Klasöre Tarama.....	115
Oturma Açmış Kullanıcıya Tarama	117
Bir Adres Defteri Girişine Bir Tarama Hedefi Ekleme	118
Faks... ..	119
Faks Genel Bakış.....	119
Faks Gönderme	120
Faks İş Akışları.....	121
Sunucu Faksı	129
Sunucu Faksı Genel Bakış.....	129
Sunucu Faksı Gönderme	130
Gecikmeli Sunucu Faksı Gönderme.....	131
İnternet Faksı	132
İnternet Faksı Genel Bakış	132
Taranan Bir Görüntüyü Bir İnternet Faksında Gönderme	133
Yazdırma Kaynağı	135
Yazdırma Kaynağı Genel Bakış.....	135
USB Flash Sürücüsünden Yazdırma	135
Kaydedilen İşlerden Yazdırma.....	135
Posta Kutusundan Yazdırma	136
5 Yazdırılıyor.....	137
Yazdırmaya Genel Bakış.....	138
Yazdırma İş Akışları	139
Yazıcı Sürücüsü Yardım	139
Windows Yazdırma Seçenekleri.....	140
Macintosh Yazdırma Seçenekleri.....	142
Linux Yazdırma Seçenekleri.....	143
Mobil Yazdırma Seçenekleri	144
Yazdırma İşleri.....	146
İşleri Yönetme	146
Özel İş Türleri Yazdırma	147
Yazdırma Özellikleri	150
Yazdırma için Kağıt Seçeneklerini Seçme.....	150
Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma.....	150
Xerox Siyah Beyaz	151
Yazdırma Kalitesi.....	151

Görüntü Seçenekleri	151
Tek Bir Yaprağa Birden Fazla Sayfa Yazdırma	153
Kitapçık Yazdırma	153
Özel Sayfaları Kullanma	154
Windows için Yazdırma Filigranları	156
Yönlendirme	156
Gelişmiş Sekmesi	157
Özel Kağıt Boyutlarını Kullanma	160
Özel Kağıt Boyutlarına Yazdırma	160
Özel Boyutlu Kağıtları Tanımlama	160
Yazdırma Kaynağı	162
USB Flash Sürücüsünden Yazdırma	162
Kaydedilen İşlerden Yazdırma	162
Posta Kutusundan Yazdırma	163
Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) Yazdırma	163
6 Kağıt ve Ortam	165
Kağıt ve Ortam Genel Bakış	166
Desteklenen Kağıt	167
Tavsiye Edilen Ortamlar	167
Kağıt Siparişi Verme	167
Genel Kağıt Yükleme Kuralları	167
Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar	167
Kağıt Saklama Yönergeleri	168
Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları	168
Desteklenen Standart Kağıt Türleri	170
Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Boyutları ve Ağırlıkları	172
Zarf Kaseti için Desteklenen Kağıt Boyutları	172
Desteklenen Özel Kağıt Boyutları	172
Kağıt Kaseti Ayarları	174
Kaset Ayarlarını Yapılandırma	174
Kağıdın Boyutunu, Türünü ve Rengini Değiştirme	174
Kağıt Yükleme	176
Kasetler 1–4'e Kağıt Yükleme	176
520 Yapraklık Ayarlanabilir Kasetlerdeki Kağıt Kılavuzlarını Ayarlama	179
Kademeli Kasetin Kaset 3 ve Kaset 4'üne Kağıt Yükleme	180
Kaset 5'e Kağıt Yerleştirme	181
Kaset 6'e Kağıt Yerleştirme	184
Özel Kağıda Yazdırma	186
Zarflar	186
Etiketler	189
Parlak Ortam	193
Asetatlar	193
7 Bakım	195
Genel Önlemler	196
Yazıcıyı Temizleme	197
Yazıcı Dış Kısmını Temizleme	197
Yazıcının İç Kısmını Temizleme	202
Sarf Malzemeleri	204

Sarf Malzemeleri	204
Rutin Bakım Öğeleri.....	204
Sarf Malzemeleri Sipariş Etme	204
Toner Kartuşları	205
Atık Toner Kabı.....	208
Tambur Kartuşları.....	210
Aktarım Şeridi Temizleyicisi.....	213
İkinci Eğilimli Aktarım Silindiri.....	216
Fan Filtresi.....	218
Zimba Kartuşları ve Zimba Yedekleri	219
Delgi Atık Kabını Boşaltma	230
Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü.....	232
Sarf Malzemeleri Kullanım Sayaçlarını Sıfırlama	232
Yazıcıyı Yönetme	234
Sayaç Okumasını Görüntüleme.....	234
Faturalama Özeti Raporu Yazdırma.....	234
Yazıcıyı Taşıma	235
8 Sorun Giderme.....	237
Genel Sorun Giderme	238
Yazıcıyı Yeniden Başlatma	238
Yazıcının İki Güç Anahtarı Vardır.....	239
Yazıcı Açılmıyor	239
Yazıcı Sıklıkla Sıfırlanıyor veya Kapanıyor	239
Yazıcı Yazdırmıyor.....	240
Yazdırma Çok Uzun Sürüyor.....	241
Doküman Yazdırılamıyor.....	242
Dokümanlar Yanlış Kasetten Yazdırılıyor	243
Yazıcı Anormal Sesler Çıkıyor	243
Otomatik 2 Taraflı Yazdırma Sorunları	244
Tarih ve Saat Yanlış	244
Tarayıcı Hataları	244
Kağıt Sıkışmaları.....	245
Kağıt Sıkışmalarını Bulma	245
Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme	245
Kağıt Sıkışmalarını Giderme.....	246
Kağıt Sıkışmalarında Sorun Giderme.....	258
Son İşlemci Sıkışmalarını Temizleme	262
Baskı, Kopyalama ve Tarama Sorunları.....	295
Baskı, Kopyalama ve Tarama Sorunlarını Tanımlama	295
Baskı Kalitesi Sorunları	295
Kopyalama ve Tarama Sorunları	301
Faks Sorunları.....	303
Faks Gönderme Sorunları.....	303
Faks Alma Sorunları	304
Faks Raporları Yazdırma.....	305
Yardım Alma	306
Kontrol Panelinde Hata ve Uyarı Mesajlarını Görüntüleme	306
Kontrol Panelinde Arıza Geçmişini Görüntüleme	306
Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu).....	306
Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı)	307

Bilgi Sayfaları	307
Daha Fazla Bilgi	308
A Teknik Özellikler	311
Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri	312
Standart Özellikler	312
Seçenekler ve Yükseltmeler	313
Sonlandırma Seçenekleri	314
Fiziksel Özellikler	316
Temel Yapılandırma	316
Entegre Ofis Sonlandırıcısı İle Yapılandırma	316
Ofis Son İşlemci LX ve Kitapçık Oluşturucuyla Yapılandırma	316
İşe Hazır Son İşlemci ile Yapılandırma	316
İşe Hazır Son İşlemci ve Kitapçık Oluşturucuyla Yapılandırma	316
İşe Hazır Son İşlemci, Kitapçık Oluşturucu ve CZ Katlayıcıyla Yapılandırma	317
İşe Hazır Son İşlemci, Kitapçık Oluşturucu, CZ Katlayıcı ve Yüksek Kapasiteli Besleyiciyle Yapılandırma	317
Açıklık Gereksinimleri	317
Çevresel Özellikler	320
Sıcaklık	320
Bağıl Nem	320
Rakım	320
Elektriksel Teknik Özellikler	321
Performans Özellikleri	322
Yazdırma Çözünürlüğü	322
Yazdırma Hızı	322
Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri	323
B Düzenleyici Bilgiler	325
Temel Düzenlemeler	326
ABD FCC Yönetmelikleri	326
Avrupa'daki Sertifikalar	326
Avrupa Birliği Grup 4 Görüntüme Ekipmanı Anlaşması Çevresel Bilgiler	327
Almanya	329
Türkiye RoHS Yönetmeliği	329
Avrasya Ekonomik Topluluğu Sertifikası	329
2,4 GHz Kablosuz Ağ Adaptörü için Düzenleyici Bilgileri	329
Ozon Yayılımı	330
Kopyalama Yönetmelikleri	331
Amerika Birleşik Devletleri	331
Kanada	332
Diğer Ülkeler	333
Faks Yönetmelikleri	334
Amerika Birleşik Devletleri	334
Kanada	335
Avrupa Birliği	335
Yeni Zelanda	336
Güney Afrika	337
Güvenlik Sertifikası	338
Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliği veri sayfaları)	339

C Geri Dönüşüm ve Atma	341
Bütün Ülkeler	342
Kuzey Amerika.....	343
Avrupa Birliği.....	344
Yerel/Ev Ortamı	344
Profesyonel/İş Ortamı.....	344
Ekipmanın ve Pillerin Toplanması ve Atılması	344
Pil Sembolü	345
Pili Çıkarma	345
Diğer Ülkeler	346
D Uygulama Özellikleri.....	347

Güvenlik

Bu bölüm şunları içerir:

- Uyarılar ve Güvenlik..... 12
- Elektrikle İlgili Güvenlik..... 13
- Çalıştırma Güvenliği 15
- Bakım Güvenliği 17
- Yazıcı Sembolleri..... 18
- Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri 20

Yazıcınız ve önerilen sarf malzemeleri, en sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Aşağıdaki bilgiye dikkat etmek, Xerox® yazıcınızın sürekli olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Uyarılar ve Güvenlik

Yazıcınızı çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Yazıcınızın sürekli güvenli çalışmasını sağlamak için bu talimatlara bakın.

Xerox® yazıcınız ve sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlara, güvenlik temsilciliği değerlendirmesi ve sertifikası, elektromanyetik yönetmeliklere ve belirlenmiş çevre standartlarına uyumluluk da dahildir.

Bu ürünün güvenlik ve çevre testi ve performansı yalnızca Xerox® materyalleri kullanılarak doğrulanmıştır.



Not: Yeni işlevlerin eklenmesi ya da harici aygıtların bağlanması da dahil izinsiz değişiklikler ürün sertifikasını etkileyebilir. Daha fazla bilgi için Xerox temsilcisine başvurun.

Elektrikle İlgili Güvenlik

Genel Yönergeler



UYARI:

- Yazıcının üstündeki yuva veya deliklerin üzerine nesneler koymayın. Voltaj noktasına dokunmak ya da bir parçanın kısa devre yapması yangın ya da elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- İsteğe bağlı ekipman bağlamıyorsanız ve size böyle bir talimat verilmemişse, vidalarla bağlanmış kapak ya da muhafazaları kaldırmayın. Bu kurulumları gerçekleştirirken yazıcıyı kapatın. İsteğe bağlı donanımı takmak için kapak ve koruyucuları çıkarırken güç kablosunu ayırın. Kullanıcı tarafından yüklenebilen seçenekler hariç, bu muhafazaların arkasında bakımını yapabileceğiniz hiçbir parça yoktur.

Aşağıdakiler, güvenliğinizi tehdit eden tehlikelerdir:

- Güç kablosu zarar görmüş veya yıpranmış durumda.
- Yazıcıya sıvı döküldü.
- Yazıcı suya maruz kaldı.
- Yazıcı duman çıkarıyor ya da yüzey anormal sıcak.
- Yazıcı anormal gürültü ya da koku çıkarıyor.
- Yazıcı bir devre kesici, sigorta ya da diğer güvenlik aygıtının etkinleşmesine neden oluyor.

Bu koşullardan herhangi biri meydana gelirse, aşağıdakileri yerine getirin:

1. Yazıcıyı hemen kapatın.
2. Güç kablosunu elektrik prizinden ayırın.
3. Yetkili servis temsilcisi çağırın.

Güç Kablosu Güvenlik Bilgileri

Yazıcınızı çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Ayrıntılar için, Xerox temsilcinizle görüşün.



UYARI:

- Aygıtın elektrik beslemesinin, cihazın arka tarafındaki veri plakasında belirtilen gereksinimleri karşılaması gerekir. Elektrik beslemenizin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin değilseniz yerel elektrik tedarikçinize veya ehliyetli bir elektrikçiye danışın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Güç kablosunu çıkamayın ya da değiştirmeyin.

Yazıcınızın sürekli güvenli çalışmasını sağlamak için bu talimatlara bakın.

- Yazıcınızla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
- Güç kablosunu doğrudan, uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Kablonun iki ucunun da düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Prizin toprak hatlı olup olmadığını bilmiyorsanız, bir elektrikçiye prizi kontrol etmesini isteyin.
- Yazıcıyı, topraklaması olmayan bir elektrik prizine bağlamak için topraklı bir adaptör fişi kullanmayın.



UYARI: Yazıcının uygun şekilde topraklanmasını sağlayarak elektrik çarpması olasılığını önleyin. Elektrikli ürünler, yanlış kullanılırlarsa tehlikeli olabilirler.

- Yazıcının, doğru voltaj ve güç sağlayan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Gerekirse, yazıcının elektrikle ilgili özelliklerini bir elektrikçiyle birlikte gözden geçirin.
- Yazıcıyı, insanların güç kablosuna basabilecekleri bir yere yerleştirmeyin.
- Güç kablosu üzerine hiçbir şey koymayın.
- Yıpranmışsa veya aşınmışsa, güç kablosunu değiştirin.
- Yazıcı açıkken güç kablosunu fişten çıkarmayın ve fişe takmayın.
- Elektrik çarpmasını veya kablounun hasar görmesini engellemek için, güç kablosunu fişten tutarak prizden çıkarın.
- Elektrik prizlerinin yazıcıya yakın ve kolay erişilebilir olması gerekir.

Güç kablosu yazıcının arkasında bir eklenti cihazı olarak yazıcıya takılıdır. Tüm elektrik gücü bağlantısını yazıcıdan kesmek gerekirse, güç kablosunu prizden çıkarın. Ayrıntılar için, bkz. [Yazıcıyı Yeninden Başlatma, Uyku Moduna Alma ya da Kapatma](#).

Acil Durum Güç Kesme

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluşursa, yazıcıyı hemen kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın. Aşağıdaki durumların olması halinde sorunun çözümü için yetkili bir Xerox servis temsilcisiyle görüşün:

- Ekipman normal olmayan kokular ya da sesler çıkarıyor.
- Güç kablosu hasarlı ya da yıpranmış.
- Bir duvar paneli devre kesici, sigorta ya da diğer güvenlik cihazı devreye girmiş.
- Yazıcıya sıvı döküldü.
- Yazıcı suya maruz kaldı.
- Yazıcının herhangi bir parçası hasarlı.

Telefon Hattı Kablosu



UYARI: Yangın riskini azaltmak için yalnızca No. 26 American Wire Gauge (AWG) ya da daha büyük haberleşme hattı kablosu kullanın.

Çalıştırma Güvenliği

Yazıcınız ve sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu, güvenlik temsilciliği incelemesi, onaylama ve resmi çevre standartlarına uyumluluğu içerir.

Aşağıdaki güvenlik yönergelerine dikkat etmeniz yazıcınızın sürekli olarak güvenli şekilde çalıştırılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Çalıştırma Yönergeleri

- Yazıcıda yazdırma işi sürerken herhangi bir kağıt kasetini çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken kapakları açmayın.
- Yazdırma sırasında yazıcıyı hareket ettirmeyin.
- Ellerinizi, saçınızı, kravatınızı vb. çıkıştan ve besleme silindirlerinden uzak tutun.
- Çıkarmak için araçlar gerektiren kapaklar yazıcı dahilindeki tehlikeli alanları korur. Koruyucu kapakları çıkarmayın.
- Herhangi bir elektrikli ya da mekanik kilit aygıtını devreden çıkarmayın.
- Ürünün derinlerinde sıkışmış kağıtları çıkarmaya çalışmayın. Yazıcıyı hemen kapatın ve yerel Xerox temsilcinizle iletişim kurun.
- Sağ arka kapağın takıldığından emin olun. Bu kapağı bir arabirim kablosu bağlamak için açın.

Ozon Yayılımı

Bu yazıcı normal çalışma sırasında ozon üretir. Üretilen ozon miktarı kopyalama hacmine göre değişir. Ozon havadan daha ağırdır ve insan sağlığına zarar verecek miktarda üretilmez. Yazıcıyı iyi havalandırılan bir yere kurun.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da daha fazla bilgi için www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html adresine gidin. Diğer pazarlarda lütfen yerel Xerox temsilcisi ile görüşün ya da www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html adresine gidin.

Yazıcı Konumu

- Yazıcıyı, ağırlığını taşıyabilecek düz, sağlam ve titremeyen bir yüzeye yerleştirin. Yazıcı yapılandırmanızın ağırlığını öğrenmek için bkz. [Fiziksel Özellikler](#).
- Yazıcının üstündeki yuva veya deliklerin üstünü örtmeyin ya da bunları engellemeyin. Bu delikler havalandırma sağlar ve yazıcının fazla ısınmasını önler.
- Yazıcıyı çalışma ve servis için yeterli boşluğun olduğu bir alana yerleştirin.
- Yazıcıyı toz bulunmayan bir alana yerleştirin.
- Yazıcıyı aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda tutmayın veya çalıştırmayın.
- Yazıcıyı bir ısı kaynağının yanına koymayın.
- Işığa duyarlı bileşenlerin etkilenmemesi için, yazıcıyı doğrudan güneş ışığı gelen yerlere yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı, havalandırma sisteminden gelen soğuk havaya doğrudan maruz kalan yerlere yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı titreşim olabilecek yerlere yerleştirmeyin.
- Optimum performans için yazıcıyı [Rakım](#) adresinde belirtilen irtifalarda kullanın.

Yazıcı Sarf Malzemeleri

- Yazıcınız için tasarlanmış sarf malzemelerini kullanın. Uygun olmayan malzeme kullanımı kötü performansa ve olası bir güvenlik tehlikesine yol açabilir.
- Ürün, seçenekler ve sarf malzemelerinin üstünde yazan ya da bunlarla birlikte verilen tüm uyarı ve talimatlara uyun.
- Tüm sarf malzemelerini ambalaj ya da kabı üzerindeki talimatlara göre saklayın.
- Tüm sarf malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Toner, toner kartuşları, tambur kartuşları ya da atık kartuşlarını kesinlikle çıplak ateşe atmayın.
- Örneğin, toner kartuşları gibi kartuşların cilde veya göze temas etmemesine dikkat edin. Göz teması tahrişe ve yanmaya neden olabilir. Kartuşu sökmeye çalışmayın, bu cilt ya da göz teması riskini artırır.



Dikkat: Xerox haricindeki sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. Xerox Garantisi, Hizmet Sözleşmesi ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox haricindeki sarf malzemelerinin kullanımı veya bu yazıcı için belirtilmemiş Xerox sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle meydana gelen hasar, arıza veya performans düşüklüğünü kapsamaz. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Bakım Güvenliği

Yazıcınızla birlikte size verilen dokümanlarda belirtilmeyen herhangi bir bakım yordamı uygulamayın.

- Aygıtı yalnızca parçacık bırakmayan bir bezle silin.
- Herhangi bir sarf malzemesi ya da rutin bakım ögesini yakmayın. Xerox® sarf malzemelerini geri dönüşüm programlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. www.xerox.com/recycling.



UYARI: Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Aerosol temizleyiciler, elektromekanik ekipman üzerinde kullanıldığında patlayıcı ya da yanıcı olabilir.

Aygıtı bir koridora veya benzer bir sınırlı alana kurarken, ek alan gereksinimleri geçerli olabilir. Bölgeniz için bütün çalışma alanı güvenlik yönetmeliklerine, bina kurallarına ve yangın kurallarına uyduğunuzdan emin olun.

Yazıcı Sembolleri

Sembol	Tanım
	Uyarı: Önlenmemesi durumunda ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek ciddi bir tehlikeyi gösterir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Uyarı: Hareketli parçalar. Kişisel yaralanmayı önlemek için dikkatli olun.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Uyarı: Maddi hasarı önlemek için atık kartuşunu tutarken, toner sıçratmamaya dikkat edin.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Tambur kartuşlarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Atık kartuşunu yakmayın.
	Tambur kartuşlarını yakmayın.
	Zimba ya da başka türde bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.

Sembol	Tanım
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışık kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt kullanmayın.
	Asetat ya da tepegöz projektör yaprakları kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Para, damga pulu ya da posta pulu kopyalamayın.

Yazıcınızda görünen tüm yazıcı sembollerinin ayrıntıları için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *Yazıcı Sembolleri* bölümüne bakın.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri

Xerox ürünü ve sarf malzemeleriyle ilgili Çevre, Sağlık ve Güvenliğe yönelik daha fazla bilgi için, şu iletişim bilgilerini kullanın:

- Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Avrupa: EHS-Europe@xerox.com

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ürün güvenliği bilgileri için www.xerox.com/about-xerox/environment adresine gidin.

Avrupa'da ürün güvenliği bilgisi için www.xerox.com/about-xerox/environment_europe adresine gidin.


Başlarken

Bu bölüm şunları içerir:

• Yazıcının Parçaları.....	22
• Güç Seçenekleri	37
• Yazıcıya Erişim.....	39
• Xerox® Uygulamalarına Giriş	41
• Bilgi Sayfaları	42
• Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)	43
• Yükleme ve Kurulum	46
• Daha Fazla Bilgi.....	58



Yazıcının Parçaları

Ön Görünüm

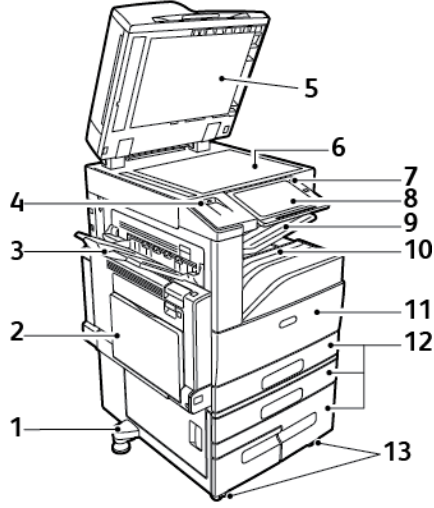

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Düzleme Ayağı | 8. Kontrol Paneli |
| 2. Kaset 5 | 9. Orta Çıktı Kaseti |
| 3. Sol Kaset | 10. Orta Alt Kaset |
| 4. USB Bağlantı Noktası | 11. Ön Kapak arkasındaki Ana Güç Anahtarı |
| 5. Doküman Kapağı | 12. Kaset 1–4 |
| 6. Doküman Camı | 13. Kilitleme Kasterleri |
| 7. Güç/Uygu Düğmesi | |

Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyicisi

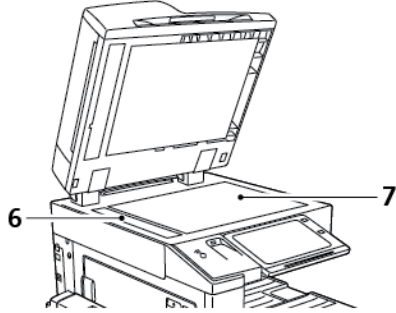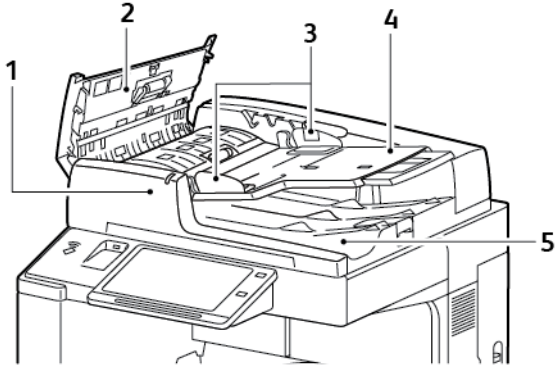

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Onay Göstergesi | 5. Doküman Çıktı Kaseti |
| 2. Üst Kapak | 6. Sabit Hızda Aktarma (CVT) Camı |
| 3. Doküman Kılavuzları | 7. Doküman Camı |
| 4. Doküman Besleyici Kaseti | |

Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici Yönergeleri

Çift taraflı otomatik doküman besleyici 2 taraflı dokümanların her iki tarafını da aynı anda tarar. Onay göstergesi asıl dokümanları doğru bir şekilde yerleştirdiğinizde yanar. Çift taraflı otomatik doküman besleyici standart boyutlu kağıtları otomatik olarak algılar.

Çift taraflı otomatik doküman besleyiciye aşağıdaki kağıt boyutları ve ağırlıkları yerleştirilebilir:

- Asıl doküman ağırlıkları: 38–128 g/m².
- Asıl doküman boyutları: 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 inç) ila 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç).
- Asıl doküman miktarı: 130 yaprak 80 g/m² kağıt.

Asıl dokümanları çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yüklerken şu yönergeleri izleyin:

- Besleyiciye dokümanın önce üst tarafı girecek şekilde, asıl dokümanları yukarı dönük olarak yerleştirin.
- Çift taraflı otomatik doküman besleyiciye sadece hasarsız yaprak kağıt yerleştirin.
- Kağıt kılavuzlarını orijinal dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.
- Kağıdı sadece üzerindeki mürekkep kuruyorsa çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
- Orijinal dokümanları MAX dolum çizgisini aşacak şekilde yüklemeyin.

Doküman Camı Yönergeleri

Doküman besleyicisi kapağını kaldırın ve ilk sayfayı baskılı yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine doğru yerleştirin. Asıl dokümanları, camın kenarında yazan eşleşen kağıt boyutuna göre hizalayın.

- Doküman camı en fazla 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç) büyüklüğünde kağıt kabul eder.
- Doküman camı standart boyutlu kağıtları otomatik olarak algılar.

Aşağıdaki orijinal doküman türlerini kopyalamak ya da taramak için çift taraflı otomatik doküman besleyici yerine doküman camını kullanın:


- Ataş veya zımbalı kağıtlar
- Kırışık, kıvrık, katlı, yırtık veya girintili kağıtlar
- Kaplamalı veya karbon içermeyen kağıt veya kumaş ya da metal gibi kağıt harici diğer ortamlar
- Zarflar
- Kitaplar

Kontrol Paneli

Kontrol paneli dokunmatik ekrandan, yazıcıda mevcut işlevleri kontrol etmek için bastığınız düğmelerden oluşur. Kontrol paneli:

- Yazıcının mevcut çalışma durumunu gösterir.
- Yazdırma, kopyalama ve tarama özelliklerine erişim sağlar.
- Referans materyallerine erişim sağlar.
- Araçlar ve Kurulum menülerine erişim sağlar.
- Kağıt yüklemeniz, sarf malzemelerini değiştirmeniz ve kağıt sıkışmalarını gidermeniz için sizi uyarır.


- Hataları ve uyarıları görüntüler.
- Yazıcının açılması ya da kapatılması için kullanılan Güç/Uyku Düğmesi düğmesini sunar. Bu düğme ayrıca güç tasarrufu modlarını da destekler ve yazıcının güç durumunu göstermek için yanıp söner.

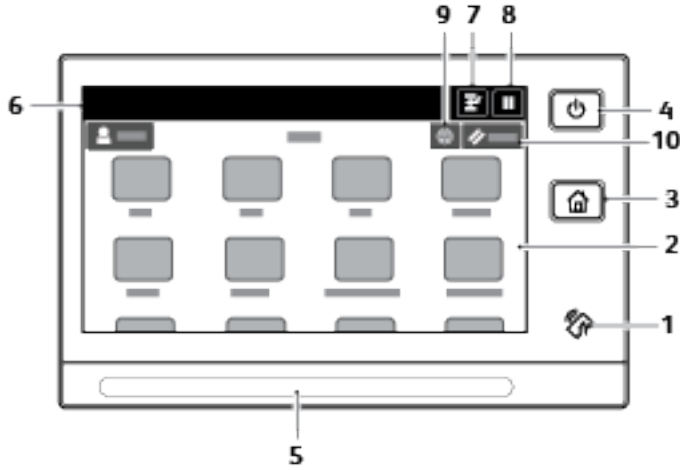

Öge	Adı	Tanım
1	NFC Alanı	Yakın Alan İletişimi (NFC), aygıtların birbirlerine 10 cm (4 inç) mesafede olduklarında iletişim kurmasını sağlayan bir teknolojidir. Ağ arabirimi elde etmek veya aygıtınız ile yazıcı arasında bir TCP/IP bağlantısı kurmak için NFC alanını kullanın.
2	Dokunmatik Ekran	Ekran, bilgileri görüntüler ve yazıcı işlevlerine erişim sağlar.
3	Ana Sayfa Düğmesi	Bu düğme, yazıcının kopyalama, tarama ve faks gibi yazıcı özelliklerine erişim için Ana Sayfa menüsüne erişim sağlar.
4	Güç/Uyandırma	Bu düğme, güçle ilgili birçok fonksiyon sağlar. • Yazıcı kapalıyken bu düğme yazıcıyı açar. • Yazıcı açıkken bu düğmeye basıldığında kontrol panelinde bir düğme görüntülenir. Bu menüde Uyku moduna girmeyi, yeniden başlatmayı veya yazıcıyı kapatmayı seçebilirsiniz. • Yazıcı açık olmasına rağmen Uyku modundayken bu düğmeye basmak yazıcıyı uyandırır. • Yazıcı açıkken bu düğmeye 10 saniye basıldığında yazıcı kapatılır. Bu düğme, yazıcının güç durumunu göstermek için yanıp söner. • Işık yavaş yanıp sönerken yazıcı, uyku modundadır. • Işık hızlı yanıp sönerken yazıcı kapatılıyordur.
5	Durum LED'i	Bu ışık, yazıcı durumunu göstermek için mavi veya sarı renkte yanıp söner. Mavi • Başarılı bir Kimlik Doğrulama isteğini onaylamak için bir kez mavi yanıp söner. • Kontrol panelinde başlatılan bir kopyalama veya yazdırma işi için bir kez yavaş olarak mavi yanıp söner.


Öge	Adı	Tanım
		- Ağdan alınan faks veya yazdırma işi için iki kez mavi yanıp söner. - Güç açılırken veya bir Wi-Fi Direct bağlantı isteğinin algılandığını belirtmek için mavi renkte hızlı yanıp söner. Sarı - İlgilenmeniz gereken bir hata durumunu ya da uyarıyı belirtmek için sarı yanıp söner. Örneğin, bir toner bitmesi, kağıt sıkışması veya geçerli iş için kağıt bitmesi durumu. - Bir sistem hatasını göstermek için sarı yanıp söner ve bu genellikle bir hata koduyla ilişkilidir.
6	Bildirim Alanı	Bildirimler Uygulamalar alanının üstünde görüntülenir. Tam bildirimi görüntülemek için bildirim alanına dokununuz. Bilgileri inceledikten sonra X'e dokununuz.
7	Ara Ver Düğmesi	Bu düğme, daha acil bir işi yürütmek için geçerli işi duraklatır.  Not: Bu seçenek gizlenebilir. Kesme modunu etkinleştirmek için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki <i>System Administrator Guide</i>'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.
8	Duraklatma Düğmesi	Bu düğmeyi geçerli işi duraklatmak için kullanın. Yazdırma sürdürme ya da işi silme seçeneği ile iş duraklar.
9	Dil Düğmesi	Dil düğmesi, kontrol paneli ekranında geçici görünen dili ayarlamanızı sağlar.  Not: Bu seçenek gizlenebilir. Ayrıntılar için, bkz. www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki <i>System Administrator Guide</i> (Sistem Yöneticisi Kılavuzu).
10	Sıfırla	 Not: Tüm uygulamaları kendi varsayılan ayarlarına sıfırlamak için Sıfırla düğmesini kullanın.

Dahili Parçalar

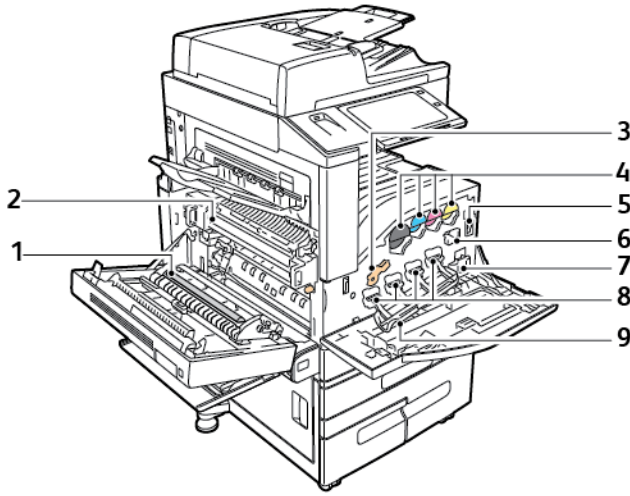

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. İkinci Eğilimli Aktarım Silindiri | 6. Aktarım Şeridi Temizleyicisi |
| 2. Isıtıcı Düzeneği | 7. Atık Kabı |
| 3. Tambur Kartuşu Serbest Bırakma Kolu | 8. Tambur Kartuşları |
| 4. Toner Kartuşları | 9. Tambur Kartuşu Kapağı |
| 5. Ana Güç Anahtarı | |

Arka Görünüm

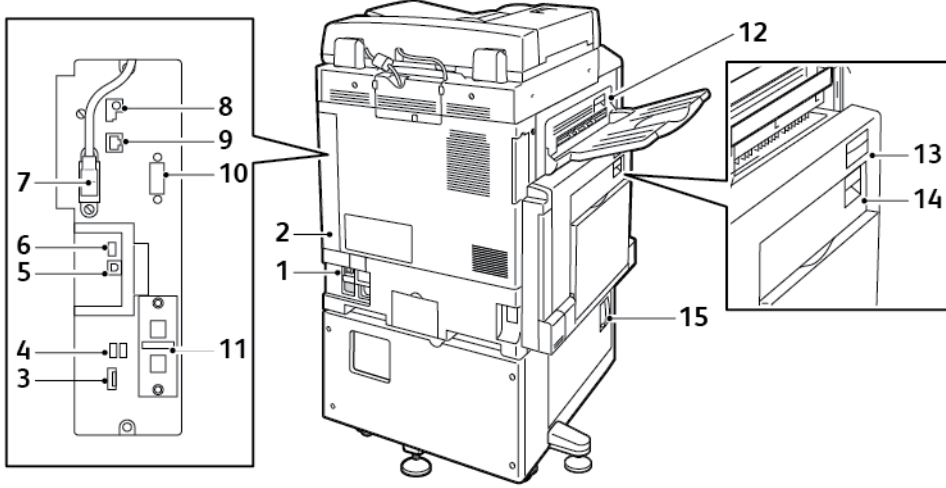


- | | |
|--|--|
| 1. Devre Kesici | 9. Ethernet Bağlantısı |
| 2. Sağ Arka Görünüm | 10. Yabancı Cihaz Arabirimi (isteğe bağlı) |
| 3. USB Bellek Kartı Bağlantıları ve SIM Yuvası | 11. Faks Bağlantıları (isteğe bağlı) |
| 4. USB Bağlantı Noktası, Tür A | 12. Kapak D Serbest Bırakma Kolu |
| 5. USB Bağlantı Noktası, Tür B | 13. Kapak A Serbest Bırakma Kolu |
| 6. Durum Göstergesi | 14. Kapak B Serbest Bırakma Kolu |
| 7. 2. Taraf Tarama Kablosu | 15. Kapak C Serbest Bırakma Kolu |
| 8. Veri Bağlantı noktası, yalnızca servis için | |



Not: Sağ arka kapağın takıldığından emin olun. Bir arabirim kablosu bağlamak için bu kapağı açın.


Yapılandırmalar ve Seçenekler

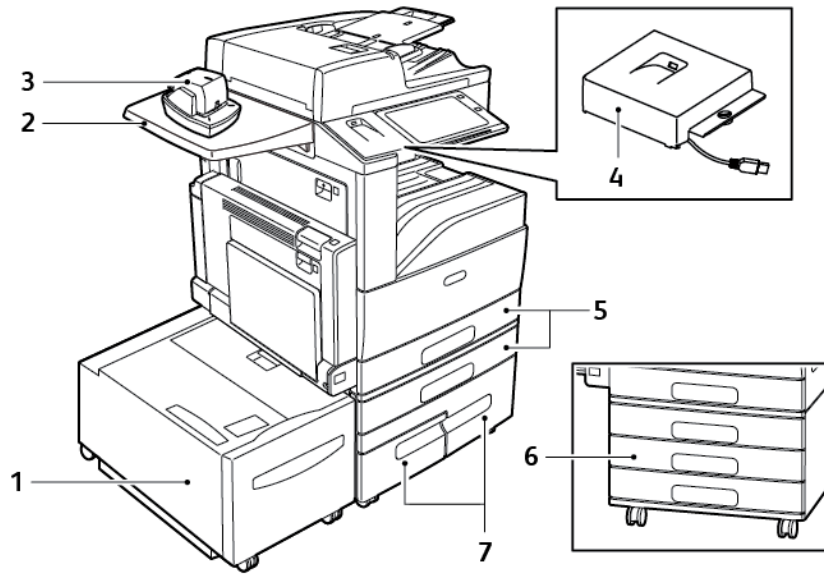

- | | |
|--|--|
| 1. Kaset 6 - Yüksek Kapasiteli Besleyici | 5. Kaset 1 ve 2 |
| 2. Çalışma Zemini | 6. 3 Kasetli Modülün Kaset 2–4'ü |
| 3. Kullanışlı Zımba | 7. Yüksek Kapasiteli Kademeli Kaset Modülünün Kaset 3'ü ve 4'ü |
| 4. RFID Kiti | |


Sonlandırma Seçenekleri

Tümleşik Ofis Son İşlemcisi

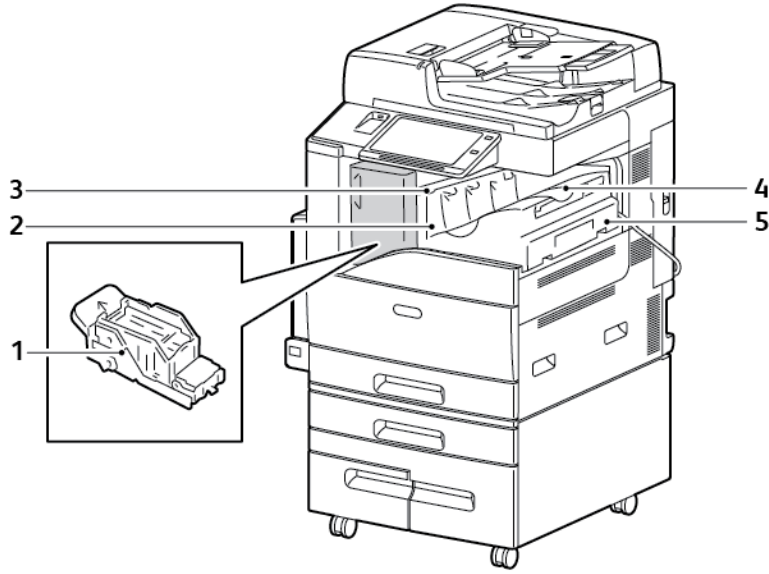


- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Zimba Kartuşu | 4. Orta Kaset |
| 2. Son İşlemci Ön Kapağı | 5. Tümleşik Ofis Son İşlemcisi |
| 3. Son İşlemci Üst Kapağı | |

Ofis Sonlandırıcısı LX

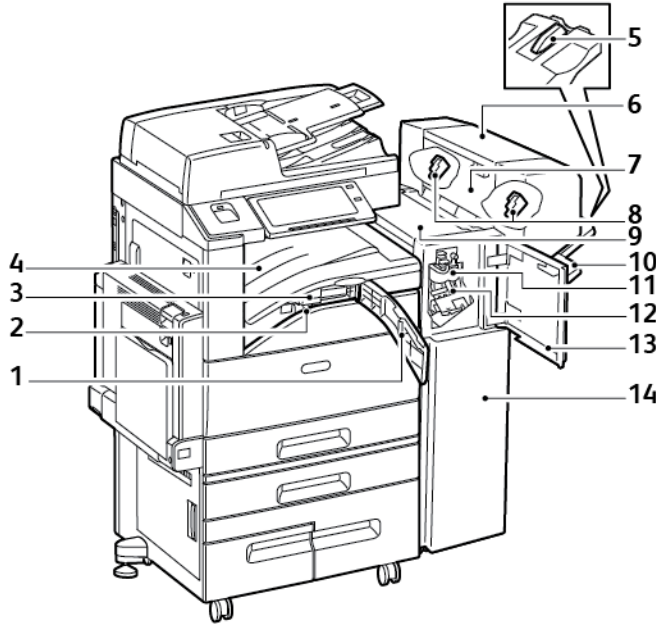


- | | |
|--|---|
| 1. Ön Aktarım Kapağı | 8. Kitapçık Oluşturucu Zimba Kartuşu (isteğe bağlı) |
| 2. Delgi Atık Kabı (isteğe bağlı) | 9. Son İşlemci Üst Kapağı |
| 3. Delgi Deliği Birimi (isteğe bağlı) | 10. Sağ Kaset |
| 4. Orta Kaset | 11. Kırıştırıcı Birimi (isteğe bağlı) |
| 5. Sağ Kaset Eklentisi | 12. Zimba Kartuşu |
| 6. Kitapçık Oluşturucu (isteğe bağlı) | 13. Son İşlemci Ön Kapağı |
| 7. Kitapçık Oluşturucu Yan Kapağı (isteğe bağlı) | 14. Ofis Sonlandırıcısı LX |

İsteğe Bağlı Kitapçık Oluşturuculu İşe Hazır Son İşlemci

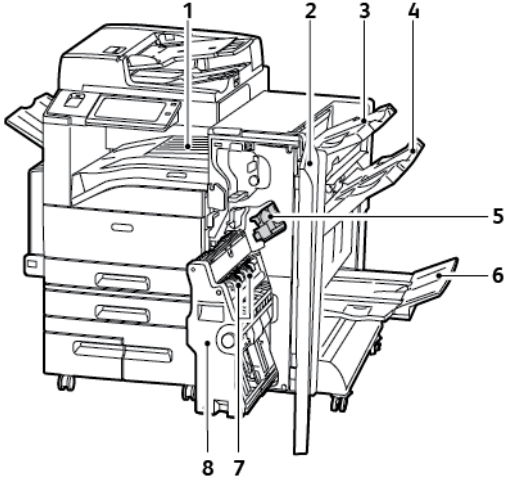

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Yatay Aktarım Birimi | 5. Zımba Kartuşu |
| 2. Son İşlemci Ön Kapağı | 6. Kitapçık Oluşturucu Kaseti |
| 3. Sağ Üst Kaset | 7. Kitapçık Zımba Birimi |
| 4. Sağ Orta Tepsi Kaset | 8. Kitapçık Oluşturucu Birimi |

İsteğe Bağlı C/Z Katlayıcı İşe Hazır Son İşlemci

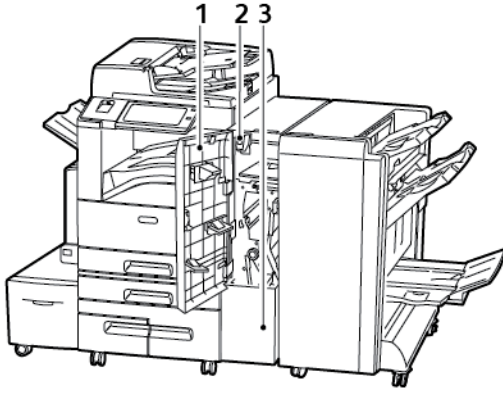

1. Katlayıcı Ön Kapağı
2. Katlayıcı Kutusu Serbest Bırakma Düğmesi
3. Katlayıcı Kutusu

Kağıt Kaseti Seçenekleri

Özel Kağıt Kasetlerini Yapılandırma

Sistem yöneticisi, kasetleri Tam Ayarlanabilir ya da Ayrılmış moda ayarlayabilir. Bir kağıt kaseti Tam Ayarlanabilir moda ayarlandığında, kaseti her yüklediğinizde kağıt ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bir kağıt kaseti Ayrılmış mod olarak ayarlandığında, kontrol paneli belirli bir kağıt boyutu, türü ve rengini yüklemeniz için uyarır.

Yazıcınıza yapılandırmaya göre üç yüksek kapasiteli kağıt kaseti takılabilir.

- Yüksek Kapasiteli Kasetler Özel kasetler olarak yapılandırılır.
- İki Kasetli Modüldeki Kaset 3 ve 4 ve Yüksek Kapasiteli Kaset 6, A4 boyutlu (210 x 297 mm), Letter boyutlu (8,5 x 11 inç), JIS B5 boyutlu (182 x 257 mm) ya da Executive boyutlu (7,25 x 10,5 inç) kağıtları alır.
- Yüksek Kapasiteli Kasetler yazdırma işlerinde daha az kesinti olması için daha yüksek miktarda kağıt tutacak şekilde tasarlanmıştır.



Not: Kaset ayarlarını yapılandırmak için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

İki Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4'ü Yapılandırma

İkili Kaset Modülündeki Kaset 3 ve 4 yüksek kapasiteli kağıt kasetleridir. Kaset 3 ve 4'ü, kullanılan kağıdı destekleyecek şekilde yapılandırın.

Kasetleri ilk kez yapılandırıyorsanız, ıunları ihtiyacınız olan kağıt boyutuna göre yapılandırın. Kağıt boyutunu değiştirirseniz, kaseti yeni kağıt boyutu için yeniden yapılandırın. Desteklenen kağıt boyutları hakkındaki ayrıntılar için, bkz. [Desteklenen Standart Kağıt Türleri](#).

İki Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4'ü yapılandırmak için:



Not: Herhangi bir kaset ayarı yapmadan önce kağıt boyutunu geçerli Kaset 3 ve 4 yapılandırmaları ile karşılaştırın. Kağıt boyutu kaset yapılandırması ile eşleşiyorsa, ayarlama gerekmez.

1. Varsa, kasetteki kağıdı çıkarın.
2. Ön kağıt kılavuzundaki kılavuzu kilidini kıştırın, ardından kağıt kılavuzunu gereken kağıt boyutuna getirin.
3. Kağıt kılavuzlarını kilitlemek için kılavuz kilidini serbest bırakın.



Not: Kağıt kılavuzları ancak belirtilen standart kağıt boyutlarında yerine kilitlenir.


Kaset 6'yı Yapılandırma

Kaset 6, özel bir Yüksek Kapasiteli Besleyicidir. Kaset 6'yı ihtiyacınız olan kağıt boyutunu destekleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Desteklenen kağıt boyutları hakkındaki ayrıntılar için, bkz. [Desteklenen Standart Kağıt Türleri](#).


Kaset 6'yı yapılandırmak için:

 **Not:** Herhangi bir kaset ayarı yapmadan önce kağıt boyutunu geçerli Kaset 6 yapılandırması ile karşılaştırın. Kağıt boyutu kaset yapılandırması ile eşleşiyorsa, ayarlama gerekmez.


1. Ara plakayı kasetin arkasında tutan vidayı çıkartın.

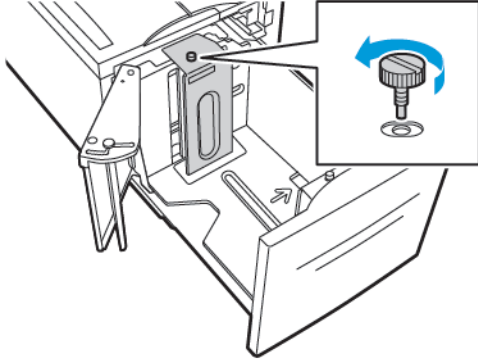

2. Ara plakayı çıkarmak için yukarı kaldırın ve kasetten çıkartın.

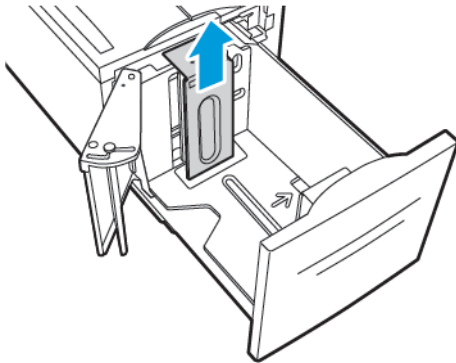


3. Ara plakanın altındaki sekmeleri, Kaset 6'nin altında kağıt boyutuna karşılık gelen yuvalara yerleştirin.

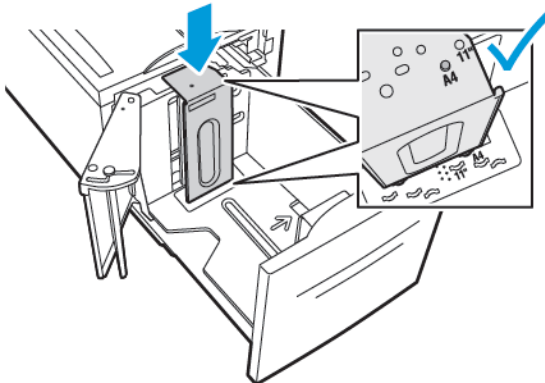


4. Ara plakanın üstünü kasetin arkasındaki kancayı ara plakada eşleşen deliğe takmak için aşağı kaydırın.


5. Ara plakayı sabitlemek için, vidayı takın.

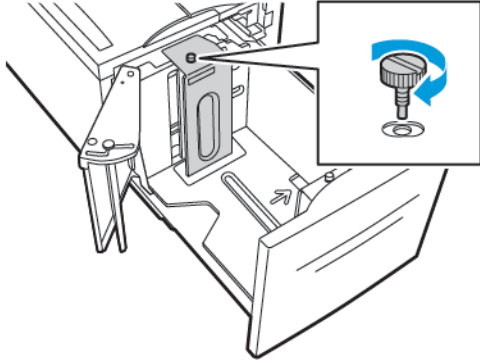

6. Kaset 6'nın önündeki aralık plakasını ayarlamak için bu adımları tekrarlayın.

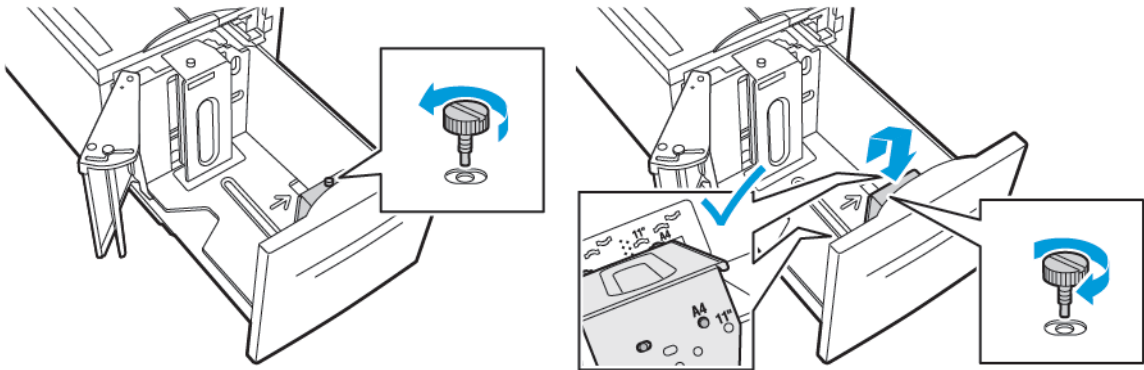

7. Pimi yan kapağın üstüne yerleştirin.
8. Pimi kaldırın, ardından yuvada istediğiniz boyuta doğru yönlendirin.
9. Yan kapağı yerine kilitlemek için pimi serbest bırakın.

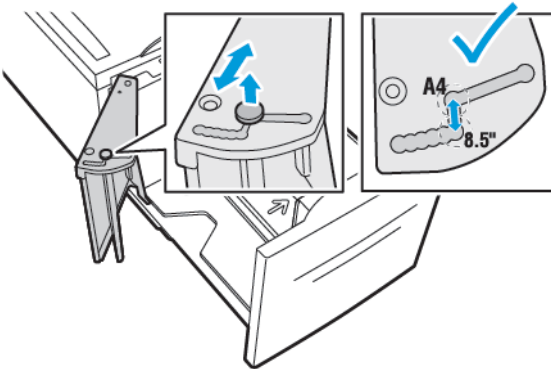

Kablosuz Ağ Adaptörü

Kablosuz ağ adaptörü, yazıcı ile bir kablosuz yerel ağ (LAN) arasında veri aktarımı yapan bir USB cihazdır. Kablosuz ağ adaptörü, WEP, WPA, WPA2 gibi sık kullanılan kablosuz güvenlik protokollerini ve 802.1X standart bağlantı noktası tabanlı ağ erişim denetimini destekler.


Kablosuz ağ adaptörü, bir kablosuz LAN üzerindeki birden fazla kullanıcının ® yazıcılarından yazdırmasına veya bu cihazlarda tarama yapmasına olanak sağlar. Kablosuz ağ adaptörü, ayrıca ağ taraması ve faks özelliklerini içeren yazıcıları da destekler.

Güç Seçenekleri

Yazıcıyı Açma ya da Uyku Modundan Çıkma

Yazıcının iki güç anahtarı vardır. Ön kapağın arkasında bulunan ana güç anahtarı yazıcıya gelen ana gücü kontrol eder. İkinci güç anahtarı kontrol panelindeki Güç/Uyku düğmesidir. Güç/Uyku Düğmesi, yazıcı elektronik bileşenlerine gelen gücü kontrol eder ve kapatıldığında yazılım kontrollü bir kapatma işlemi başlatır. Yazıcıyı açıp kapatmak için tercih edilen yöntem Güç/Uyku düğmesini kullanmaktır.

- Yazıcıyı açmak için, ön kapağı açın, ardından ana güç anahtarını açın. Kontrol panelinde **Güç/Uyandır** düğmesine basın.

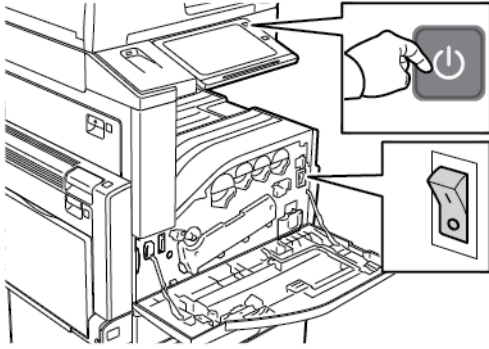

- Düşük Güç Moduna girmek için **Güç/Uyku** düğmesine basın.



Not:

- Uyku modunda, dokunmatik ekran ve tarayıcı kapanır ve bir yazdırma işi yürütülürken tepki vermez. Yazıcıyı manuel olarak uyandırmak için **Güç/Uyandırma** düğmesine basın.
- Otomatik Kapanma etkinse, yazıcı belirtilen koşullar sağlandığında otomatik olarak kapanır. Otomatik Güç Kapatma modunu etkinleştirmek için, Sistem Yöneticinize danışın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.




Dikkat: Yazıcı açıkken güç kablosunu fişten çıkarmayın ve fişe takmayın.

Yazıcıyı Yeniden Başlatma, Uyku Moduna Alma ya da Kapatma

Yazıcıyı yeniden başlatmak için yazıcıyı Uyku Moduna alın ya da yazıcıyı kapatın:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Güç/Uyandır** düğmesine basın.

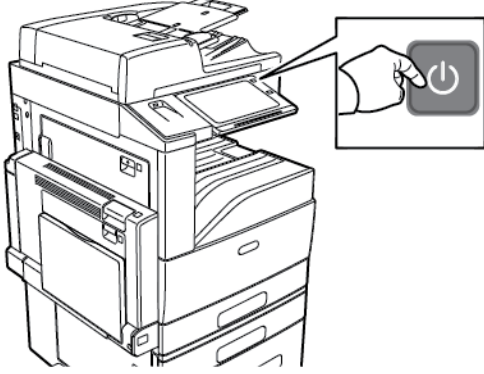

2. Bir seçenek seçin.

- Yazıcıyı yeniden başlatmak için **Yeniden Başlat**'a dokunun.
- Yazıcıyı Uyku Moduna almak için **Uyku**'ya dokunun.

Uyku Modunda, dokunmatik ekran kapanır **Güç/Uyku** Düğmesi yanıp söner.

- Yazıcıyı kapatmak için **Kapat**'a dokunun.
- Yazıcı **Güç/Uyanma** düğmesine bir kez basılmasına yanıt vermiyorsa, düğmeye basın ve 5 saniye basılı tutun. Yazıcı kapanırken bir "Lütfen bekleyin" mesajı görüntülenir.

10 saniye sonra dokunmatik ekran kararır ve **Güç/Uyku** düğmesi, yazıcı kapatma işlemlerini tamamlayana kadar yanıp söner.

3. Yazıcıyı uzun bir süre için kapatıyorsanız, yazıcı ön kapağını açın, ardından ana güç anahtarını kapatın.



Dikkat: Yazıcı kapanırken güç kablosunu çıkarmayın.

Yazıcıya Erişim

Kimlik Doğrulama

Kimlik doğrulama, kimliğinizi onaylama işlemidir. Sistem yöneticisi kimlik doğrulamasını etkinleştirdiğinde, yazıcı, LDAP dizini gibi, başka bir bilgi kaynağına sağladığınız bilgileri karşılaştırır. Bilgiler, kullanıcı adı veya parolası olabileceği gibi manyetik, yakınlık ya da akıllı kartta saklanan bilgiler de olabilir. Bilgiler geçerliyse, kimliği doğrulanmış kullanıcı sayılırsınız.

Bir kullanıcının kimlik doğrulaması için çeşitli yollar vardır:

- **Kullanıcı Adı/Parola - Cihazda Doğrula:** Bu seçenek yerel kimlik doğrulamasını etkinleştirir. Kullanıcılar, kontrol paneli ya da Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) bir kullanıcı adı ve parolası yazarak kimliğini kanıtlar. Yazıcı, kullanıcı bilgilerini kullanıcı veritabanında saklanan bilgiyle karşılaştırır. Sınırlı sayıda kullanıcınız varsa ya da bir kimlik doğrulama sunucusuna erişiminiz yoksa bu kimlik doğrulama yöntemini kullanın.
- **Kullanıcı Adı/Parola - Ağda Doğrula:** Bu seçenek ağ kimlik doğrulamasını etkinleştirir. Kullanıcılar, kontrol paneli ya da Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) bir kullanıcı adı ve parolası yazarak kimliğini kanıtlar. Yazıcı, kullanıcı bilgilerini bir kimlik doğrulama sunucusunda saklanan bilgiyle karşılaştırır.
- **Kolay Kimlik Doğrulama:** Bu seçenek etkinse manyetik şeritli bir kart ya da Radyo Frekans Tanımlamalı (RFID) bir kart kullanılır. Bir hazır kimlik doğrulama kartı bir Akıllı Karttan farklıdır, ve tipik olarak gömülü bir yonga kullanır ve tipik olarak bir oturum ya da parola gerektirir. İsteğe bağlı entegre RFID okuyucu takılıysa, kimlik doğrulama için kullanıcılar önceden programlanmış bir kartı kontrol panelindeki RFID okuyucu üzerine yerleştirir.
- **Xerox Güvenli Erişim Toplu Kimlik Sistemi:** Bu seçenek, Xerox Secure Access Unified ID System kimlik doğrulamasını etkinleştirir. Kullanıcılar önceden programlı kimlik kartını kontrol panelindeki bir kart okuyucudan geçirir. Yazıcı, kullanıcı bilgilerini © Secure Access sunucusunda saklanan bilgiyle karşılaştırır.
- **Bellek Kartları:** Bu seçenek bir Akıllı Kart Okuyucu için kimlik doğrulamasını etkinleştirir. Kullanıcılar önceden programlı bir kimlik kartını kontrol panelindeki bir kart okuyucuya sokar.



Not: Sistem yöneticisi, Kolay Kimlik Doğrulama ya da Akıllı Kart kimlik doğrulaması birincil kimlik doğrulama yöntemi kullanırken kullanıcı adı ve parolanızı girmenize olanak verebilir. Yönetici başka bir kimlik doğrulama yöntemi yapılandırırsa ve kartınızı kaybederseniz yazıcıya yine de erişebilirsiniz.

Kimlik doğrulama ayarlarını yapılandırma hakkındaki bilgiler için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Yetkilendirme

Yetkilendirme, kullanıcıların erişimine izin verilen özellikleri belirtme ve erişimi onaylama veya onaylamama işlevidir. Yazıcıyı, kullanıcıların yazıya erişmesine izin verecek şekilde yapılandırabilirsiniz, ancak bu arada bazı özellikler, araçlar ve hizmetlere erişim kısıtlanabilir. Örneğin, kullanıcıların kopyalama yapmasına izin verebilir ancak renkli baskıya erişimi engelleyebilirsiniz. Günün belirli saatlerinde bazı özelliklere erişimi de denetleyebilirsiniz. Örneğin, bazı kullanıcıların yoğun iş saatlerinde baskı yapmasını engelleyebilirsiniz.

İki tür yetkilendirme vardır:

- **Yerel Yetkilendirme,** erişimi onaylamak için yazıcıdaki kullanıcı bilgilerini doğrular.
- **Ağ Yetkilendirmesi,** erişimi onaylamak için harici olarak bir ağ veritabanında, örneğin bir LDAP dizininde saklanan kullanıcı bilgilerini doğrular.

Yetkilendirme ayarlarını yapılandırma hakkındaki bilgiler için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Kişiselleştirme

Kişiselleştirme belirli bir kullanıcı için uygulamaları özelleştirme işlemidir. Bir kullanıcı cihazda oturum açtığı anda ve kişiselleştirilmiş bilgiler gerektiğinde, cihaz, bilgiler için bir LDAP dizinini arar. Kişiselleştirilmiş bilgi örnekleri Ana Sayfa yeri ya da e-posta adresidir. Cihaz görevi tamamlamak için kişiselleştirilmiş bilgiler kullanır.

Ayarları yapılandırma hakkındaki bilgiler için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Hesap Oluşturma

Hesap oluşturma cihazın her kullanıcı için ürettiği Kopyalama, Yazdırma, İş Akışı Tarama, Sunucu Faksı ve Faks işlerinin sayılarını takip ve kayıt eder. Sistem yöneticisi kullanıcı hesapları oluşturmalı ve ardından hesap oluşturma özelliğini etkinleştirmelidir. Hesap oluşturma etkinleştirildikten sonra, kısıtlanmış uygulamalara erişmek için yazıcıda oturum açın. Bir bilgisayarda doküman yazdırmadan önce, yazdırma sürücüsünde hesap ayrıntılarınızı girin.

Sistem yöneticisi, bir kullanıcının yazıcıya gönderebileceği toplam iş sayısını türe göre sınırlamak için limitler ayarlayabilir. Yönetici, bireysel kullanıcılar ve gruplar için kullanım verilerini listeleyen raporlar üretebilir.

Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Oturum Açma

Oturum açma, yazıcıya kendinizi kimlik doğrulama amacıyla tanıtmak işlemidir. Kimlik doğrulaması ayarlandıysa, yazıcı özelliklerine erişmek için kullanıcı kimlik bilgilerinizle oturum açın.

Kontrol Panelinden Oturum Açma



Not:

- Xerox cihaz kontrol panelinde ilk kez oturum açmadan önce, Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) oturum açın, ardından parolanızı güncelleyin. Ayrıntılar için, bkz. [Embedded Web Server \(Dahili Web Sunucusu\) kullanarak oturum açma](#).
- Kullanıcı adını ya da parolasını bilmiyorsanız sistem yöneticiniz ile görüşün.

- Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
- Oturum Aç**'a dokununuz.
- Kullanıcı Adı için tuş takımını kullanın ve adınızı girin, ardından **İleri**'ye dokununuz.
- İstenirse parolayı girin ve **Bitti**'ye dokununuz.



Not: Parola korumalı her bir uygulamaya erişmek için, 3. ve 4. adımlarını tekrarlayın.

Xerox® Uygulamalarına Giriş

Xerox® Uygulamaları cihazınızın özelliklerine ve işlevlerine açılan kapılardır. Cihazınızda zaten yüklü ve Ana ekranda görüntülenen standart Uygulamalar vardır. Bazı Uygulamalar standart olarak yüklenmiştir ancak cihazınız ilk kez kullanıldığında gizli olabilir. Embedded Web Server'daki (Dahili Web Sunucusu) mevcut ayarları kullanarak Ana Ekranda Uygulamaları gösterebilir, gizleyebilir ya da yeniden sıralayabilirsiniz.

Bu Uygulamayı görüntüleme, yapılandırma ve özelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Xerox® Uygulama Galerisinden indirilebilecek ve yüklenebilecek bir dizi uygulama mevcuttur. Bunlar Xerox® Genişletilebilir Arabirim Platformu (EIP) Uygulamalarını içerir. EIP Uygulaması, güvenli, imzalanmış uygulamaları uyumlu yazıcılara yüklemenizi sağlar.

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) kullanımı ve Uygulama indirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Xerox® App Gallery \(Uygulama Galerisi\)](#).

Bilgi Sayfaları

Yazıcınız, yazdırabileceğiniz bir dizi bilgi sayfasına sahiptir. Bu sayfalar, yapılandırma ve yazı tipi bilgilerini, gösterim sayfalarını ve daha fazlasını içerir.

Bilgi sayfası yazdırmak için bir seçenek belirtin ve **Yazdır**'a dokunun.

Aşağıdaki Bilgi Sayfaları mevcuttur:

Adı	Tanım
Yapılandırma Raporu	Yapılandırma Raporu, seri numarası, yüklü seçenekler, ağ ayarları, bağlantı noktası ayarları, kaset bilgileri gibi yazıcı bilgilerini sağlar.
Faturalama Özeti	Faturalama Özeti Raporu aygıt hakkındaki bilgileri ve faturalama sayaçları ile sayfa sayılarının ayrıntılı bir listesini sunar.
Başlarken	Başlarken kılavuzu yazıcının önemli özelliklerine bir genel bakış sunar.
Sorun Giderme Baskı Kalitesi Sayfası	Sorun Giderme Baskı Kalitesi Sayfası, genel baskı kalitesi sorunlarının bir listesini ve bunları çözmeye yardımcı olacak ipuçlarını sunar.
Sarf Malzemesi Kullanımı Sayfası	Sarf Malzemeleri Kullanımı Sayfası kapsam bilgisini ve yeniden sarf malzemesi siparişi için parça numaralarını sunar.
Grafik Demosu Sayfası	Grafik kalitesini kontrol etmek için bu sayfayı yazdırın.
PCL Yazı Tipi Listesi	PLC Yazı Tipi Listesi, yazıcıda mevcut tüm PLC yazı tiplerinin bir baskısını sunar.
PostScript Yazı Tipi Listesi	PostScript Yazı Tipi Listesi, yazıcıda mevcut tüm PostScript yazı tiplerinin bir baskısını sunar.

Yapılandırma Raporu

Yapılandırma Raporu yüklü seçenekler, ağ ayarları, bağlantı noktası ayarları, kaset bilgileri gibi ürün bilgilerini sağlar.

Onay Raporunu Yazdırma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Bilgi Sayfaları**'na dokunun.
3. **Yapılandırma Raporu**'na, ardından **Yazdır**'a dokunun.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) yazıcıya yüklenmiş olan yönetim ve yapılandırma yazılımıdır. Sistem Yöneticilerinin yazıcıdaki ağ ve sistem ayarlarını uzaktan bir Web tarayıcı kullanarak değiştirmelerini sağlar.

Yazıcının durumunu kontrol edebilir, kağıt ve sarf malzemesi seviyelerini takip edebilir ve yazdırma işlerini gönderebilir ve izleyebilirsiniz. Tüm bu işlemlere bilgisayarınızdan rahatlıkla erişilebilir.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) için gerekenler:

- Yazıcı ve ağ arasında bir TCP/IP bağlantısı (Windows, Macintosh, UNIX veya Linux ortamlarında).
- Yazıcıda etkinleştirilmiş TCP/IP ve HTTP.
- JavaScript'i destekleyen bir Web tarayıcılı ağa bağlı bir bilgisayar.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Erişimi

Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.

Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanmak için gereken sayfayı tıklatın:

- **Ana sayfa:** Bu sayfa, yazıcının bir açıklamasını ve geçerli bildirimleri, kağıt kasetlerinin durumunu, ve sarf malzemeleri ve faturalama bilgilerini sunar. Sayfanın alt kısmında, önemli işlemlere ve sayfalara erişim sunan bir Hızlı Bağlantılar alanı vardır.
- **İşler:** İşler sayfası yazıcıdaki aktif işleri yönetmenizi, kayıtlı İşleri görüntülemenizi, yazdırmanızı ve silmenizi, ve kayıtlı iş klasörleri oluşturmanızı ve yönetmenizi sağlar.
- **Yazdırma:** Bu sayfa yazdırmaya hazır dosyaları yazdırma için yazıcıya göndermenizi sağlar. Bu sayfayı kullanarak yazdırma işlerinin seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Yalnızca yazdırmaya hazır dosyalar gönderilebilir, örneğin PDF, PS, PCL ve XPS dosya biçimleri.
- **Tara:** Tarama sayfası, taranan dokümanlar için dağıtım iş akışları ve posta kutuları oluşturmanızı sağlar.
- **Adres Defteri:** Faks, e-posta ve tarama uygulamaları ile kullanılacak kişileri içeren bir Cihaz Adres Defteri oluşturmak için Adres Defteri sayfasını kullanın. Yazıcıyı, adreslere bir LDAP dizininden bakan bir Ağ Adres defterini kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Yazıcı ayrıca adreslere bir LDAP dizininden bakan bir Ağ Adres Defteri kullanacak şekilde yapılandırılabilir. Hem Adres Defteri hem de Cihaz Adres Defteri yapılandırılmışsa, uyumlu bir uygulama kullandıklarında kullanıcılara bir seçenek sunulur.
- **Özellikler:** Özellikler sekmesini, cihazınızın ayarlarına erişmek ve yapılandırmak için kullanabilirsiniz. Sistem yöneticisi oturum açma kimlik bilgileri çoğu ayarı değiştirmek için gereklidir.
- **Destek:** Bu sayfa genel destek bilgisine ve telefon numaralarına erişim sunar. Destek sayfasını, Uzaktan Kontrol Paneline erişmek ve tanılama bilgilerini Xerox'a göndermek için kullanabilirsiniz.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu), kullanılabilir tüm cihaz özellikleri ve işlevler hakkında bilgiler sunan bir Yardım seçeneği barındırır. Yardım adımına erişmek için her sayfanın altında görüntülenen **Yardım** bağlantısını tıklatın. Gerekli konuya gidin ya da belirli bilgileri bulmak için **Arama** işlevini kullanın.

Yazıcı ayarlarını yapılandırmak için Embedded Web Server'ın (Dahili Web Sunucusu) nasıl kullanıldığı hakkındaki bilgiler için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanarak oturum açma

Belirli özelliklere, araçlara ve uygulamalara erişmek için cihazınızda Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) oturum açın.

 **Not:** Bazı kısıtlanmış işlevlere erişim yönetici hakları gerektirir. Daha fazla bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) oturum açmak için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Sayfanın sağ üst alanında **Oturum Aç**'ı tıklayın.
3. Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin, ardından **Oturum Aç** düğmesini tıklayın.
4. İlk kez oturum açıyorsanız bir parola belirleyin.
 - a. Parolayı yazın.
 - b. Yeni bir parola girin. Parolayı doğrulamak için yeniden yazın.

 **Not:** Yeni parola tüm minimum parola gereksinimlerine uygun olmalıdır. Ayrıntılar için sistem yöneticinizle görüşün ya da www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

- c. **Kaydet** düğmesini tıklayın. Yeni parola kaydedilir.

Yazıcınızın IP Adresini Bulma

Yazdırma sürücüsü ağa bağlı bir yazıcıdan yüklemek için genellikle yazıcının IP adresinin bilinmesi gerekir. Ayrıca, IP adresi, Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) üzerinden yazıcının ayarlarına erişmek için kullanılır. Yazıcınızın IP adresini kontrol panelinde veya Yapılandırma Raporunda görebilirsiniz.

 **Not:** TCP/IP adresini kontrol panelinde görüntülemek için yazıcının 2 dakika açık kalmasını bekleyin. TCP/IP adresi 0.0.0.0 ise veya 169 ile başlıyorsa, bir ağ bağlantı sorunu olduğunu gösterir. Ancak, Wi-Fi birincil Ethernet bağlantısı olarak ayarlandıysa, yazıcının IP adresi olarak 0.0.0.0 görüntülenir.

IP Yazıcı Adresini Kontrol Panelinde Görüntüleme

Yazıcının IP adresini kontrol panelinde görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Hakkında** düğmesine dokunun.
3. Ekrandaki IP adresini kaydedin.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yazıcının IP adresini Yapılandırma Raporundan Alma

Yazıcının IP adresini Yapılandırma Raporundan almak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Hakkında→Bilgi Sayfaları**'na dokunun.

3. **Yapılandırma Raporu** öğesine dokunun.

IP adresi IPv4 ya da IPv6 için Yapılandırma Raporunun Bağlantı bölümünde görünür.

4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yapılandırma Raporunu Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) İndirme

Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) Yapılandırma Raporunun bir kopyasını bilgisayarınızın sabit sürücüsüne indirebilir ve kaydedebilirsiniz. Yazılım sürümleri, yapılandırmalar ve uyumluluk bilgilerini karşılaştırmak için birden çok cihazda gelen Yapılandırma Raporlarını kullanın.

Yapılandırma Raporunun bir kopyasını Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) indirmek için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.



Not: Yazıcınızın IP adresi hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

2. Yapılandırma Raporunu açmak için sayfanın altında kaydırın. Hızlı Bağlantılar kısmında **Yapılandırma Raporunu İndir**'i tıklatın.



Not: Yapılandırma Raporunu İndir özelliği görünmüyorsa, bir sistem yöneticisi olarak oturum açın.

Doküman bilgisayarınızın sabit sürücüsündeki varsayılan indirme konumunda otomatik olarak bir XML dosyası şeklinde kaydedilir. Yapılandırma Raporunu açmak için bir XML görüntüleyici kullanın.

Yükleme ve Kurulum

Referans için:

- *Kurulum Kılavuzu* yazıcınızla birlikte paketlenmiştir.
- Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) şu adrestedir: www.xerox.com/support/ALC80XXdocs

Yükleme ve Kurulum Genel Bakış

Yazdırmadan önce, bilgisayarınızın ve yazıcınızın fişinin takılı, açık ve bağlı olduğundan emin olun. Yazıcının başlangıç ayarlarını yapılandırın, ardından yazıcı sürücüsü yazılımını ve yardımcı programları bilgisayarınıza yükleyin.

Yazıcınızı doğrudan USB kullanarak, Ethernet kablosu kullanan bir ağa ya da kablosuz bağlantıya bağlayabilirsiniz. Donanım ve kablo gereklilikleri farklı bağlantı yöntemlerine göre değişir. Yönlendiriciler, ağ hublar, ağ anahtarları, modemler, Ethernet kabloları ve USB kabloları yazıcınızla birlikte gelmez, bunlar ayrı olarak satın alınmalıdır. Xerox, Ethernet bağlantısı önerir, çünkü bir USB bağlantısından daha hızlıdır ve Embedded Web Server'a (Dahili Web Sunucusu) erişim sağlar.

Daha fazla bilgi için, *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın; www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Yazıcı için bir Konum seçme

1. 10–28 °C (50–83 °F) arasındaki sıcaklığa ve % 15–85 bağıl neme sahip, tozsuz bir ortam seçin.



Not: Ani sıcaklık değişimleri baskı kalitesini etkileyebilir. Soğuk bir odanın aniden ısıtılması, görüntü aktarımına doğrudan müdahale ederek yazıcı içinde yoğunlaşmaya neden olabilir.

2. Yazıcıyı, yazıcının ağırlığını taşıyabilecek düz, sağlam ve titremeyen bir yüzeye yerleştirin. Yazıcı, dört tekerleğini de yüzeye sağlam bir şekilde yerleştiği yatay bir konumda olmalıdır. Yazıcı yapılandırmanızın ağırlığını öğrenmek için bkz. [Fiziksel Özellikler](#). Sarf malzemelerine erişmek için yeterli açıklığa sahip ve düzgün havalandırmaya olanak veren bir yer seçin. Yazıcınızın açıklık gereksinimlerini bulmak için bkz. [Açıklık Gereksinimleri](#).
3. Yazıcıyı yerleştirdikten sonra, güç kaynağına ve bilgisayara ya da ağa bağlayabilirsiniz.

Yazıcıyı Bağlama

Kablolu Bir Ağa Bağlama

Yazıcıyı ağa bağlamak için Kategori 5 veya daha iyi bir Ethernet kablosu kullanın. Bir Ethernet ağı, bir veya daha fazla bilgisayar için kullanılır ve pek çok yazıcıyı ve sistemi aynı anda destekler. Bir Ethernet bağlantısı, Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanarak yazıcı ayarlarına doğrudan erişim sunar.

Yazıcıyı bağlamak için:

1. Güç kablosunu yazıcıya bağlayın ve fişi bir elektrik prizine takın.
2. Kategori 5 veya daha iyi bir Ethernet kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına bağlayın. Kablonun diğer ucunu doğru yapılandırılmış bir ağ bağlantı noktasına bağlayın.
3. Yazıcıyı açın.

Yapılandırma ve bağlantı ayarları hakkında daha fazla bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Kablosuz Bir Ağa Bağlama

Kablosuz Ağ Adaptörü satın aldıysanız, cihazı bir kablosuz ağa bağlamak için Kablosuz Sihirbazını kullanabilirsiniz. Cihaz kablolu ağınıza bağlıysa kablosuz ayarlarını Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) yapılandırabilirsiniz.



Not:

- Daha fazla bilgi için, bkz. kite dahil edilen Xerox® Kablosuz Ağ Adaptör Kiti *Donanım Yükleme ve Kurulum* talimatları.
- Cihaz kablosuz ya da kablolu ağ bağlantısını kullanır. Bir ağ bağlantısı devre dışı bırakıldığında diğer ağ bağlantısı devreye girer.

Kablosuz ağ ayarlarını yapılandırmayla ilgili daha fazla bilgi için *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın: www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Wi-Fi Direct ile bağlanma

Yazıcınızı herhangi bir Wi-Fi-uyumlu mobil cihazdan, örneğin bir tablet, bilgisayar ya da akıllı telefondan, Wi-Fi Direct ya da Soft AP özelliklerini kullanarak bağlayabilirsiniz. Wi-Fi Direct özelliği, Xerox cihazında varsayılan olarak devre dışıdır.



Not: Wi-Fi Direct özelliği, yalnızca isteğe bağlı Kablosuz Ağ Adaptörü takılı olan yazıcılarda kullanılabilir. Kablosuz Ağ Adaptörünü yükledikten sonra Wi-Fi Direct özelliği varsayılan olarak etkinleştirilir.

Wi-Fi Direct Genel Bakış

Wi-Fi Direct özelliği, bir mobil cihazdan yazıcınıza, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yazdırmanızı sağlar.

- WPS basmalı düğmesi, Mopria print eklentisi yüklü, Wi-Fi Direct-uyumlu Android cihazlar için.
- Soft Access Point (AP), Wi-Fi Direct işlevini desteklemeyen Apple iPhone'lar ve diğer mobil cihazlar içindir.

Wi-Fi Direct özelliğini mobil cihazınızda kullanma ya da yazıcıyı Soft AP özelliğini kullanarak bağlama hakkındaki bilgiler için üreticinin gönderdiği mobil cihaz belgelerine bakın.

Yazıcınızda Wi-Fi Direct yapılandırması hakkındaki ayrıntılar için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Mobil Cihazınızda Wi-Fi Direct Kullanma

Wi-Fi Direct WPS Push Button özelliği, mobil cihazınızda Mopria Print Service App uygulamasının yüklü olmasını gerektirir. Yazıcı için bir kablosuz bağlantı gerekmez.

Mopria® Yazdırma Hizmetini Yükleme

1. Mobil cihazınızda, Google Play Store'a gidin, ardından **Mopria Print Service**'i arayın.
2. **Mopria Yazdırma Hizmeti** uygulamasını yükleyin.
3. **Ayarlar** adımına gidin ve **Yazdırma**'ya dokununuz.
4. Bildirim alanına gidin, ardından **Mopria Yazdırma Hizmeti**'ne dokununuz.
5. Mopria Yazdırma Hizmetini etkinleştirmek için **Açık** seçeneğine dokununuz.
6. **Ayarlar**'dan çıkın.

Mobil cihazınız menzili içindeki Wi-Fi Direct uyumlu yazıcıları arar.

Yazıcınızda Wi-Fi Direct Kullanma

Wi-Fi Direct mobil cihazınızdan yazıcıya bir doğrudan kablosuz bağlantıdır. Wi-Fi Direct özelliği, Wi-Fi donanımı takıldığında varsayılan olarak etkinleşir.

Wi-Fi Direct özelliğini kullanmak için bir yazıcıya bir kablosuz ağ bağlantısı gerekmez. Yazıcınızı bir kablolu ya da kablosuz ağa bağlamak için Sistem Yöneticinizle iletişime geçin.

Wi-Fi Direct Kullanarak Yazdırma

Bir dokümanı bir Wi-Fi-uyumlu mobil cihazdan yazdırmak için:

1. Mobil cihazda, yazdırmak istediğiniz dokümanı açın.
2. Cihaz uygulamasında, **Yazdır** düğmesini seçin.
3. Bölgede Wi-Fi Direct uyumlu birden fazla yazıcı varsa, gereken yazıcıyı listeden seçin.
4. İş için gereken yazdırma ayarlarını seçin.
5. İş yazdırmak için gönderin.
Mobil cihazda bir mesaj görünür.
6. **Bağlan**'ı seçin.
Bağlantı kurulduğunda, yazıcıda bir mesaj görünür.
7. Yazıcının kontrol panelinde **Tamam**'a dokunun.
İş yazdırılır.

USB Kullanarak Bilgisayara Bağlanma

Bilgisayarınızda aşağıdaki işletim sistemlerinden birinin yüklü olduğundan emin olun.

- Windows 7, Windows 8.1, Windows Sunucu 2008, Windows 10, Windows Sunucu 2008 R2 ve Windows Server 2012.
- Macintosh OS X sürüm 10.9 ve üstü.
- UNIX ve Linux: Yazıcınız, ağ arayüzü sayesinde çeşitli UNIX platformlarına bağlantıyı destekler.

Yazıcıyı bilgisayara USB kablosu kullanarak bağlamak için:

1. Standart A/B USB 2.0 ya da USB 3.0 kablosunun **B** ucunu yazıcının arkasındaki USB Bağlantı Noktasına bağlayın.
2. USB kablosunun **A** ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.
3. Windows Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı görüldüğünde iptal edin.
4. Yazdırma sürücüsünü yükleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcı Sürücüsü Yazılımını Yükleme](#).

Near Field Communication (NFC) ile bağlanma

NFC Genel Bakış



Yakın alan iletişimi (NFC), aygıtların birbirlerine yakın olduklarında iletişim kurmasını sağlayan bir teknolojidir. NFC, bir yazıcıyı Android mobil cihazınıza kolayca yerleştirmenizi sağlar. Yazıcıyı ekledikten sonra bu yazıcıda NFC kullanılması gerekmez. Aygıtınız ile yazıcı arasında bir TCP/IP bağlantısı kurmak amacıyla bir ağ arayüzü elde etmek için NFC'yi kullanabilirsiniz.

Cihazlar aşağıdaki mesafelerde olduğunda NFC ile iletişim kurabilir:

- Kasalı cihaz: 17–20 mm (0,7 x 0,8 inç)
- Kasasız cihaz: 20–25 mm (0,8 x 1 inç)



Not: Xerox güvenlik özellikleri cihaza bağlı olarak değişebilir. Ayrı mobil cihazlar için gereken ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. mobil cihaz üreticisi ile birlikte verilen dokümanlar.

Yazıcınızda NFC yapılandırması hakkındaki ayrıntılar için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Mobil Cihazda NFC Kullanma

NFC özelliği Xerox Print Service uygulamasının mobil cihaza yüklenmesini gerektirir.

Mobil cihazınız yazıcı ile aynı Wi-Fi ağ ortamını kullanmalıdır. Yazıcının bir kablosuz bağlantısı olması gerekmez.



Not: NFC, Android 4.4 ve sonraki cihazları destekler.

Installera plugin-programvaran Xerox Print Service

1. Mobil cihazınızda, Google Play Store'a gidin, ardından **Xerox Print Service Plugin**'i arayın.
2. **Xerox Yazdırma Hizmeti Eklentisi** uygulamasını yükleyin.
3. **Ayarlar** adımına gidin ve **Yazdırma**'ya dokunun.
4. Bildirim aşağı çekilir çubuğuna gidin, ardından **Xerox Yazdırma Hizmeti**'ne dokunun.
5. **Xerox Yazdırma Hizmetini** etkinleştirmek için **Açık** seçeneğine dokunun.
6. **Ayarlar**'dan çıkın.

Mobil Cihazda NFC Etkinleştirme

Çoğu mobil cihazda NFC varsayılan olarak devre dışıdır.

NFC'yi etkinleştirmek için:

1. **Ayarlar** adımına gidin.
2. NFC ayarlarına gidin, ardından **Açık**'a dokunun.
3. **Ayarlar**'dan çıkın.

Yazıcınızda NFC Kullanma

NFC yongası kontrol panelinin sağ altındadır. NFC etkin olduğunda, NFC simgesi aydınlanır ve NFC işlevini kullanabilirsiniz.



Mobil cihazın NFC yonga konumu için mobil cihaz kullanıcı dokümanlarına bakın.

 **Not:** NFC işlevi kullanılmadan önce etkinleştirilmelidir. NFC etkinleştirme talimatları için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Yazıcıyı Mobil Cihazınız ile Eşleştirme

1. **Xerox Yazdırma Hizmeti Eklentisi**'ni açın.
2. Ekranın sağ üstünde seçim düğmesine dokunun, ardından **Yazıcı Ekle**'yi seçin.
3. **NFC** seçeneğine dokunun.
4. Mobil cihazı kontrol panelindeki NFC simgesinin üzerinde tutun.



Mobil cihaz ve yazıcı birbiriyle iletişim kurar. Mobil cihaz yazıcı için ağda arama yapar. Yazıcı bulunduğunda, bir eşleştirilmiş yazıcı olarak listeye eklenir.

Yazdırma işlerini mobil cihazınızdan yazıcıya gönderebilirsiniz.

Mopria® Kullanarak Yazdırma

1. Yazdırmak istediğiniz dokümanı açın.
2. Ekranın üstünde **Yazdır** düğmesini seçin.
3. NFC ile kullanmak için eşleştirilmiş birden fazla yazıcı varsa, gereken yazıcıyı seçin.
4. İş için gereken yazdırma ayarlarını seçin.
5. İş yazdırmak için gönderin.

AirPrint'i yapılandırma

AirPrint, Apple iOS-tabanlı mobil aygıtlardan ve Mac OS-tabanlı aygıtlardan bir yazıcı sürücüsü olmadan belge yazdırmanızı sağlayan bir yazılım özelliğidir. AirPrint uyumlu yazıcılar, doğrudan bir Mac, iPhone, iPad, ya da iPod touch'dan yazdırmanıza ya da faks göndermenize izin verir. Bir yazdırma sürücüsü kullanmadan doğrudan kablolu veya kablosuz bir aygıttan yazdırmak için AirPrint kullanabilirsiniz. AirPrint'i bir yazıcıdan desteklenen Apple cihazlarına taramak için kullanabilirsiniz.



Not:

- Tüm uygulamalar AirPrint'i desteklemez.
 - AirPrint etkinleştirildiğinde, HTTP, IPP ve Multicast DNS otomatik olarak etkinleşir.
 - IPP etkinleştirme bir Web sunucu sıfırlaması gerektirir.
 - AirPrint işi gönderen aygıtın da yazıcıyla aynı alt ağda olması gerekir. Aygıtların farklı alt ağlardan yazdırmasına olanak sağlamak için, ağınıza, çok noktaya DNS trafiğini tüm alt ağlar üzerinden geçirecek şekilde yapılandırın.
 - Desteklenen mobil cihazlar: iOS'un son sürümü yüklü tüm iPad modelleri, iPhone (3GS veya daha sonraki modelleri) ve iPod touch (3. nesil ve daha sonraki modelleri).
 - AirPrint® cihazınızda yoksa, Xerox temsilcinize başvurun.
1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.



Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) **Özellikler** → **Bağlantı** → **Ayarlar**'ı tıklatın.



Not: Bu özellik görüntülenmiyorsa, sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

3. Mobil İş Akışları için AirPrint adımı **Düzenle**'yi tıklatın.
4. HTTP, IPP ve Çok noktaya yayın DNS Kaydını gerektiği gibi yapılandırın. Bir protokolü yapılandırmak için **Düzenle**'yi tıklatın.
5. AirPrint'i etkinleştirmek için, Etkinleştirme adımı, seçeneklerden birini ya da her ikisini seçin:
 - **Başlatılacak Yazdırma/Fakslama işlemlerine AirPrint Destekli Cihazlardan İzin Ver**
 - **Başlatılacak Tarama işlemlerine AirPrint (ya da Mopria) Destekli Cihazlardan İzin Ver**



Not:

- AirPrint Fakslama yalnızca gömülü faks özelliği etkin ve göndermeye izin vermek için yapılandırılmış cihazlarda desteklenir.
- AirPrint Yazdırma/Fakslama varsayılan olarak etkindir.
- AirPrint Yazdırma ve Fakslama için kimlik doğrulama isteme için, IPP kimlik doğrulamasını yapılandırın.
- AirPrint için taramanın etkinleştirilmesi ayrıca Mopria için taramayı da etkinleştirir.

6. Tarama için Kimlik Doğrulama İste adımında bir seçenek belirleyin:

- **Kapalı:** Bu seçenek cihazın kimlik doğrulama gerektirmeden taramasını sağlar.
- **HTTP Temel:** Bu seçenek, cihaz kullanıcı veri tabanında ya da ağ veri tabanında yapılandırılan kullanıcı hesaplarının kimliğini doğrular.



Not: HTTP Temel, kullanıcı oturum kimlik bilgilerini düz, şifrelenmemiş HTTP üzeri metin olarak gönderir. Şifrelenmiş oturum açma kimlik bilgileri göndermek için HTTPS'yi kullanın.

- **HTTP Digest:** Bu seçenek, cihaz kullanıcı veri tabanında yapılandırılan kullanıcı hesaplarının kimliğini doğrular.

7. Doğrulama Konumu için HTTP Temel kimlik doğrulamasını seçerseniz bir seçenek belirleyin:

- **Cihazdaki Doğrula:** Bu seçenek, cihaz kullanıcı veri tabanında yapılandırılan kullanıcı hesaplarının IPP kimlik doğrulamasını etkinleştirir.
- **Ağda Doğrula:** Bu seçenek cihaz için ağ kimlik doğrulama sunucusunda yapılandırılan kullanıcı hesaplarının IPP kimlik doğrulamasını etkinleştirir.



Not: Ağ Kimlik Doğrulaması için yapılandırılan her oturum açma yönteminde yazıcıda aynı ağ kimlik doğrulama yapılandırması kullanılır.

8. Cihaz adını ya da konumunu düzenlemek için, Cihaz Adı, Cihaz Konumu ya da Coğrafi Konum adımında, **Düzenle**'yi tıklayın.



Not: Bir cihaz adı vermek kullanıcıların cihazı tanımlamasına yardımcı olabilir.

9. **Kaydet** düğmesini tıklayın.

AirPrint yapılandırması ve ayarları hakkında ek bilgiler için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Google Cloud Print'i Yapılandırma

Google Cloud Print, Internet bağlantılı bir aygıttan bir yazıcı sürücüsü olmadan doküman yazdırmasını sağlar. Bulut, kişisel bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonda depolanan dokümanlar yazıcıya herhangi bir yerden gönderilebilir.

Google Cloud Print hakkında, hesapların yönetimi, yazıcıların paylaşımı ve yazdırma yordamları gibi daha fazla bilgi için, bkz. [Google Cloud Print Yardım Merkezi](#).

Başlamadan önce:

- Bir Google e-posta hesabı oluşturun.
- Yazıcıyı IPv4 kullanacak şekilde yapılandırın.
- Proxy Sunucu ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın.

Google Cloud Print'i yapılandırmak için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.



Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) **Özellikler**→**Bağlantı**→**Ayarlar**'ı tıklayın.



Not: Bu özellik görüntülenmiyorsa, sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

3. Mobil İş Akışları için Google Cloud Print hizmeti adımında **Düzenle**'yi tıklayın.

4. Durum adımında, Kayıt Durumu için **Yazıcıyı Kaydet**'i tıklayın. Yazıcı Kaydı Seçenekleri sayfası görünür.
5. Yazıcıya kolay hatırlanan bir ad vermek için **Düzenle**'yi tıklayın.



Not: Xerox, yazıcı konumunu ve departmanını içeren kullanıcı dostu bir ad seçmenizi önerir.

6. **Kayıt için Devam**'ı tıklayın. Yazıcınızı Kaydedin Seçenekleri sayfası açılır.
7. Etkinleştirme seçeneklerini değiştirmek için seçenekleri gereken şekilde belirleyin.
8. **Yazıcıyı Kaydet** öğesini tıklayın. Google Cloud Yazdırma Hizmeti sayfası, cihaz kaydını tamamlamaya olanak tanıyan bir bağlantı ile yeniden görünür.



Not: Yazıcı kaydı devam etmiyorsa, sorunu gidermek için www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

9. 15 dakika içinde, **Etkin - Cihaz kaydını sonlandır** bağlantısını tıklayın. Google Cloud Print Yazıcı onaylama sayfası yeni bir tarayıcı sekmesinde açılır.



Not:

- İstenirse Google hesabınızda oturum açın.
- Bağlantıyı 15 dakika içinde tıklamazsanız, kayıt işlemine yeniden başlayın.

10. **Yazıcı kaydını tamamla**'yı tıklayın. Bir mesaj yazıcının kayıtlı olduğunu doğrular. Bulut Yazıcı artık yazdırmaya hazırdır.
11. Google Cloud Print özelliğine erişmek için Google hesabınızda **Yazıcınızı Yönetin**'i tıklayın.



Not: Varsayılan yazıcı adı şu biçimde görünür: Model adı (MAC adresi).

Google Cloud Print yapılandırması ve ayarları hakkında ek bilgiler için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Telefon Hattına Bağlama



UYARI: Yangın riskini azaltmak için yalnızca No. 26 American Wire Gauge (AWG) ya da daha büyük haberleşme hattı kablosu kullanın.

1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. No. 26 American Wire Gauge (AWG) ya da daha büyük bir standart RJ11 kablosunu yazıcının arkasındaki Hat bağlantı noktasına bağlayın.
3. RJ11 kablosunun diğer ucunu çalışan bir telefon hattına bağlayın.
4. Yazıcıyı açın.
5. Faks işlevlerini etkinleştirin ve yapılandırın.

Yazıcı Performansını Optimize Etme

Sıcaklık, nem, hava basıncı ve kağıdın ve kaplamaların kimyasal özellikleri gibi çeşitli faktörler yazıcı performansını etkiler. Yazıcı kağıt üzerinde elektrostatik bir görüntü oluşturmaktadır, bu havanın elektrik yüklerini tutma ve aktarma becerisine bağlıdır. Kağıt ve kaplamalar tonerin yapışması gereken alanlarda elektrik yükünü tutmalıdır.

Yazıcınızın performansını optimize etmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**'a dokununuz.
3. **Araçlar**'a dokununuz.
4. **Sorun Giderme**→**Kalibrasyon**→**Yazdırma Kalibrasyonu**→**İleri**'ye dokununuz.
5. Baskı Kalibrasyonu yordamını çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Başlangıç Yazıcı Kurulumu

Yazıcı yazılımı yüklenmeden önce yazıcının düzgün kurulduğunu doğrulayın. Kurulum isteğe bağlı özelliklerin etkinleştirilmesini ve Ethernet ağ bağlantısı için bir IP adresinin atanmasını içerir. Yazıcı ayarları yazıcı kontrol panelinde ya da Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanılarak yapılandırılabilir. Ayarları yazıcı kontrol panelinde yapılandırmak için, Yükleme Sihirbazı yazıcıyı ilk açtığınızda başlatılır. Sihirbaz, temel yazıcı ayarlarını yapılandırmak için size bir dizi soru sorar.

Sistem Yöneticisi aşağıdaki ayarları yapılandırabilir:

- Dil
- Ağ Bağlantısı
- Proxy Sunucusu Ayarları
- Tarih ve Saat
- Ölçüler
- LDAP Ayarları
- Uygulama Kurulumu
- Güvenlik Ayarları

Kontrol panelindeki ya da Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanılarak yazıcı ayarları hakkında daha fazla bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Yazıcı Sistem Yazılımını Güncelleştirme

Yazdırma sürücüsü yazılımını yüklemeyen önce en son sistem yazılımı sürümünün yazıcıya yüklenmiş olduğunu doğrulayın. Xerox, yazıcı sistem yazılımının veya ürün yazılımının yeni bir sürümünü yayınladığında cihazınızı güncelleyebilirsiniz. Başarılı bir yazılım güncellemesi sağlamak için, yazılım dosyalarında belirtilen adımları izleyin. Yazıcı sistem yazılımı www.xerox.com/support/ALC80XXsupport adresinden indirilir.

Yeni yazılımı indirip yüklemeyen önce, geçerli yazılım sürümünün cihazınıza yüklü olduğunu belirleyin. Sistem yazılımı sürümünü indirmeye için mevcut sürümle karşılaştırmak için Yapılandırma Raporunu yazdırın. Yapılandırma Raporunun yazdırılması hakkındaki talimatlar için bkz. [Onay Raporunu Yazdırma](#).

Dosyaları indirmek ve cihazınızı yükseltmek için yazılım ile gelen talimatları izleyin. Cihaz yazılımının otomatik olarak güncellenmesi için cihazı düzenli olarak ağınızda bir FTP dizinine bağlanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ayrıca cihaz yazılımını elle güncelleyebilirsiniz. Sistem

işletim yazılımını güncelleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Yazıcı Sürücüsü Yazılımını Yükleme

Sürücü yazılımını yüklemeyi önce, yazıcının fişinin takılı, doğru şekilde bağlı olduğundan ve geçerli bir IP adresine sahip olduğundan emin olun. IP adresini bulamazsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

Software and Documentation (Yazılım ve Dokümantasyon) diski yoksa en son sürücüleri www.xerox.com/support/ALC80XXdrivers adresinden indirebilirsiniz.

İşletim Sistemi Gereksinimleri

- Windows Vista SP2
- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
- Windows Server 2003 SP2 R2, Windows Server 2008 ve R2, Windows Server 2012 ve R2
- Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
- UNIX ve Linux: Yazıcınız, ağ arayüzü sayesinde çeşitli UNIX platformlarına bağlantıyı destekler.

Bir Windows Ağ Yazıcısının Yazdırma Sürücülerini Yükleme

1. Software and Documentation (Yazılım ve doküman) diskini bilgisayarınızdaki uygun sürücüye takın. Yükleme otomatik olarak başlamazsa sürücüye gidin ve **Setup.exe** yükleme dosyasını çift tıklayın.
2. Yazıcınızın modelini seçin.
3. **Sürücüler Yükle**'yi tıklayın.
4. **Yazdırma Sürücüsünü Yükle**, **Tarama Sürücüsünü Yükle** ya da **Yazdırma ve Tarama Sürücüler Yükle**'yi seçin.
5. Lisans Sözleşmesi'nde, **Kabul Ediyorum**'u tıklayın.
6. Algılanan yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin.



Not: Ağa bağlı bir yazıcının sürücülerini yüklerken yazıcınızı listede görmüyorsanız, **IP Adresi** ya da **DNS Adı** bilgisayar simgesini tıklayın. IP Adresi ya da DNS Adı alanında yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından yazıcınızı bulmak ve seçmek için **Ara** düğmesini tıklayın. Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

7. **İleri**'yi tıklayın.
8. İsterseniz, **Kuyruk Adı** alanına bir ad yazarak yazıcınızı adlandırabilirsiniz.
9. Bir yazdırma sürücüsü yükleniyorsa, bir yazdırma sürücüsü seçimin yapın.
10. Bir tarama sürücüsü yükleniyorsa, bir tarama sürücüsü seçimin yapın.
11. **Yükle** düğmesini tıklayın.
12. Gerekliyse, yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlayın.



Not: **Yazıcı Paylaş** seçeneğini belirlemeden önce sistem yöneticiniz ile görüşün.

13. Kurulumu tamamlamak için **Bitir**'i tıklayın, ardından **Kapat**'ı tıklayın.

Bir Windows USB Yazıcı için Yazdırma Sürücülerini Yükleme

1. Software and Documentation (Yazılım ve doküman) diskini bilgisayarınızdaki uygun sürücüyü takın.
Yükleme otomatik olarak başlamazsa sürücüyü gidin ve **Setup.exe** yükleme dosyasını çift tıklatın.
2. **Install Software**'i (Yazılımı Yükle) tıklatın.
3. Lisans Sözleşmesinde **Kabul Ediyorum**'u seçin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
4. Yazıcı destek yazılımını yüklemek için **Yazılım**'ı seçin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
5. Software and Documentation (Yazılım ve Doküman) penceresinde, istenmeyen seçeneklerin onay kutusundaki işaretleri kaldırın.
6. **İleri**'yi tıklatın.
7. Yükleme tamamlamak için **Son**'u tıklatın.

Macintosh OS X için Yazıcı Sürücülerini Yükleme

1. *Software and Documentation* (Yazılım ve doküman) diskini bilgisayarınızdaki uygun sürücüyü takın.



Not: En son yazdırma sürücüleri www.xerox.com/support/ALC80XXdrivers adresinde indirilebilir.

2. Yazıcınız için gereken Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg dosyasını açın.
3. Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg dosyasını çalıştırmak için uygun dosyanın adını çift tıklatın.
4. İstendiğinde, **Devam**'ı tıklatın.
5. Lisans sözleşmesini kabul etmek için, **Kabul** düğmesini tıklatın.
6. Geçerli kurulum konumunu kabul etmek için, **Yükle** düğmesini tıklatın veya kurulum dosyaları için başka bir konum seçin ve ardından **Yükle** düğmesini tıklatın.
7. İstenirse, parolanızı girin, ardından **Yazılımı Yükle**'yi tıklatın.
8. Algılanan yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin ve ardından **İleri**'yi tıklatın.
9. Yazıcınız, algılanan yazıcılar listesinde görünmüyorsa:
 - a. **IP Adresi** ya da **DNS Adı** bilgisayar simgesini tıklatın.
 - b. Yazıcınızın IP adresini yazın, ardından **Devam** düğmesini tıklatın.
 - c. Algılanan yazıcılar listesinde yazıcınızı seçin ve ardından **Devam** düğmesini tıklatın.
10. Yazıcınız algılanmadıysa yazıcınızın açık olduğundan ve Ethernet ya da USB kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
11. Yazıcı kuyruk mesajını kabul etmek için, **Tamam**'a tıklatın.
12. **Yazıcıyı Varsayılan olarak Ayarla** ve **Test Sayfası Yazdır** onay kutularını işaretleyin veya temizleyin.
13. **Devam** düğmesini ve ardından **Kapat** düğmesini tıklatın.

UNIX, Linux ve AS/400 ile Yazdırma için Yazdırma Sürücülerini ve Yardımcı Programları Yükleme

UNIX tabanlı yazdırma, yazıcı kuyruğu oluşturma ve ağ üzerinden yazdırma sunucusu işlevleri için LPD/LPR bağlantı noktası 515'i veya bağlantı noktası 9100'den yazdırmak için LP'yi kullanır. Xerox® yazıcıları iletişim için her iki protokolü de kullanabilir.

® Yazıcı Yöneticisi, UNIX ve Linux ortamlarındaki birden çok yazıcıyı yönetmenizi ve bunlardan yazdırmanızı sağlayan bir uygulamadır. Xerox® Yazıcı Yöneticisi'ni kullanarak şunları yapabilirsiniz:

- Ağa bağlı yazıcıları yapılandırabilir ve durumunu denetleyebilirsiniz.
- Ağınızda bir yazıcı ayarlayın ve kurulumdan sonra yazıcının çalışmasını izleyin.
- İstedığınız zaman bakım kontrolleri yapabilir ve sarf malzemesi durumlarını görüntüleyebilirsiniz.
- Birçok farklı UNIX ve Linux işletim sistemi tedarikçisi için genel bir görünüm ve kullanım biçimi sağlar.

Bir Linux iş istasyonundan yazdırmak için Linux için ® yazıcı sürücüsü veya bir CUPS yazıcı sürücüsü yükleyin. Her iki sürücüyü de yüklemeniz gerekmez. , Linux için tam özellikli özel yazıcı sürücülerinden birini yüklemenizi önerir. Yazıcınızın sürücülerini bulmak için www.xerox.com/support/ALC80XXdrivers adresini ziyaret edin.

UNIX, Linux ve AS/400 yazdırma ve sürücülerini hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Yazıcıyı Aygıtlarda Bir Web Hizmeti Olarak Kurma

Aygıtlarda Web Servisleri (WSD) özelliği, bir istemcinin bir uzak aygıtı keşfetmesine ve söz konusu aygıtta ve ağdaki ilişkili servislere erişmesine olanak tanır. WSD özelliği aygıt bulma, kontrol etme ve kullanmayı destekler.

Aygıt Ekle Sihirbazını kullanarak bir WSD yazıcısı kurmak için

1. Bilgisayarınızda **Başlat**'ı tıklatın, ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.
2. Aygıt Ekle Sihirbazını başlatmak için, **Aygıt Ekle**'yi tıklatın.
3. Kullanılabilir aygıtlar listesinde, kullanmak istediğinizi seçin, ardından **İleri**'yi tıklatın.



Not: Kullanmak istediğiniz yazıcı listede görünmüyorsa, **İptal** düğmesini tıklatın. Yazıcı Ekle Sihirbazını kullanarak WSD yazıcısını manuel olarak ekleyin.

4. **Kapat**'ı tıklatın.

Yazıcı Ekle Sihirbazını kullanarak bir WSD yazıcısı kurmak için

1. Bilgisayarınızda **Başlat**'ı tıklatın, ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.
2. Yazıcı Ekle Sihirbazını başlatmak için, **Yazıcı Ekle**'yi tıklatın.
3. **Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle**'yi tıklatın.
4. Kullanılabilir aygıtlar listesinde, kullanmak istediğinizi seçin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
5. Kullanmak istediğiniz yazıcı listede görünmüyorsa, **İstediğim yazıcı listede yok**'u tıklatın.
6. **TCP/IP adresi veya ana makine adı kullanarak yazıcı ekle**'yi seçin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
7. Aygıt türü alanında, **Web Servisleri Aygıtı**'nı seçin.
8. Ana Makine Adı veya IP adresi alanında yazıcı IP adresini girin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
9. **Kapat**'ı tıklatın.

Daha Fazla Bilgi

Şu kaynaklarda yazıcınız hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

Kaynak	Konum
Kurulum Kılavuzu	Yazıcı ile birlikte paketlenmiştir.
Başlarken kılavuzu	Kontrol panelinden yazdırın. Ayrıntılar için bkz. Bilgi Sayfaları .
Yazıcınız için diğer belgeler	www.xerox.com/support/ALC80XXdocs
Recommended Media List (Tavsiye Edilen Ortam Listesi)	Amerika Birleşik Devletleri: www.xerox.com/rmlna Avrupa Birliği: www.xerox.com/rmleu
Yazıcınız için teknik destek, çevrimiçi teknik destek, Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) ve yazıcı sürücüsü indirmelerini içerir.	www.xerox.com/support/ALC80XXsupport
Bilgi Sayfaları	Kontrol panelinden yazdırın. Ayrıntılar için bkz. Bilgi Sayfaları .
Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) bilgisi	Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), Yardım öğesini tıklayın.
Yazıcınız için sarf malzemesi siparişi	www.xerox.com/supplies
Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için etkileşimli öğreticileri, yazdırma şablonlarını, yardımcı ipuçları ve kişiselleştirilmiş özellikleri içeren araçlar ve bilgi için kaynak	www.xerox.com/businessresourcecenter
Yerel satışlar ve Teknik Müşteri Desteği	www.xerox.com/worldcontacts
Yazıcı kaydı	www.xerox.com/register
Xerox® Direct, onlinebutik	www.direct.xerox.com/

Seri Numarasının Bulunması

Sarf malzemesi sipariş etmeden ya da yardım için Xerox ile görüşmeden önce yazıcının seri numarasını bulmalısınız. Seri numarasını çeşitli şekillerde elde edebilirsiniz. Seri numarasını bulmak için Yapılandırma Raporunu yazdırın. Seri numarasını kontrol panelinde ya da Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) ana sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Seri numarası yazıcı üzerine takılan bir etikete yazdırılır. Etiket görüntülemek için sol yan kapağı açın.

Yapılandırma Raporunun yazdırılması hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Bilgi Sayfaları](#).

Seri numarasını kontrol panelinde görmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**'a dokununuz.

3. **Hakkında**'ya dokunun.
Model, seri numarası ve yazılım sürümü görüntülenir.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Özelleştir ve Kişiselleştir

Bu bölüm şunları içerir:

- Özelleştir ve Kişiselleştir Genel Bakış..... 62
- Ana Ekranı Özelleştirme ya da Kişiselleştirme 63
- Uygulamayı Özelleştirme ya da Kişiselleştirme 65
- 1–Dokunuşlu Uygulamaları Oluşturma ve Kullanma..... 67
- Tüm Özelleştirmeleri Kaldırma 69

Özelleştir ve Kişiselleştir Genel Bakış

Bu bölüm, iş akışlarınızın spesifik taleplerini karşılamak için cihazınızın nasıl özelleştirileceği ve kişiselleştirileceği hakkında bilgiler sunmaktadır.



Uygulamaları özelleştirebilir, Ana Sayfa ekranında gizleyebilir ya da gösterebilir, ve iş önceliklerinize uygun olacak şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz. Her uygulama için ayrı özellikleri gizleyebilir ya da gösterebilir ve çalışma grubunuzun ihtiyaçlarını karşılayan varsayılan ayarları yapılandırabilirsiniz. İş ayarlarını tekrarlayan kullanımlar için kaydedebilirsiniz.

Özelleştirme, kullanıcıların daha üretken çalışmasını sağlar.



Uzun ya da sık iş akışlarını kaydetmek ve basitleştirmek için 1-Dokunuşlu Uygulamalar oluşturabilirsiniz. Oluşturulduğunda, 1-Dokunuşlu Uygulamalar, Ana Sayfa ekranında görünür. Bir iş başlatmak için uygulamaya dokununuz.

Kişiselleştirme seçenekleri görüntülenen özelliklerin ve işlevlerin bireysel kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar, verimliliği artırır.

Özelleştirme ve kişiselleştirme ayarları bir sistem yöneticisi tarafından yapılandırılır. Ayrıntılar için sistem yöneticinizle görüşün ya da www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Sistem yöneticileri Fleet Orchestrator özelliğini, 1-Dokunuşlu Uygulamalar'ı diğer cihazlara klonlamak ve yüklemek için kullanabilir. Klonlama ve Fleet Orchestrator özelliğini kullanma hakkındaki bilgiler için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Ana Ekranı Özelleştirme ya da Kişiselleştirme

Özelleştirme seçeneklerini kullanarak Ana Sayfa ekranı için uygulamaları gösterebilir, gizleyebilir ya da görüntü sırasını değiştirebilirsiniz.

Bir Uygulamayı Ana Sayfa ekranında Görüntüleme ya da Gizleme

Bir uygulamayı Ana Sayfa ekranında görüntülemek ve gizlemek için:

 **Not:** Bu özelliği kullanmak için bir sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun. Tuş takımını kullanarak Kullanıcı Adını yazın ve **İleri** ögesine dokunun. Tuş takımını kullanarak Parolayı yazın ve **Bitti** ögesine dokunun.
3. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokunun.
4. **Ana Sayfayı Özelleştir**'e dokunun.
5. Yüklenmiş ama gizlenen bir Uygulamayı görüntülemek için:
 - a. **Artı (+)** simgesine dokunun.
 - b. Kontrol panelinde görünmesini istediğiniz uygulamaya dokunun.
6. Yüklenen bir Uygulamayı gizlemek için:
 - a. Gerekli uygulama için **X**'e dokunun.
 - b. **Gizle**'ye dokunun.
7. **Bitti** ögesine dokunun.
8. Gerekli uygulamaların Ana Sayfa ekranında görüntülendiğini doğrulayın.

Ana ekranda Uygulamaları yeniden düzenleme

Ana Sayfa ekranında uygulamaları yeniden düzenlemek için:

 **Not:** Bu özelliği kullanmak için bir sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun. Tuş takımını kullanarak Kullanıcı Adını yazın ve **İleri** ögesine dokunun. Tuş takımını kullanarak Parolayı yazın ve **Bitti** ögesine dokunun.
3. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokunun.
4. **Ana Sayfayı Özelleştir**'e dokunun.
5. Gerekli uygulamaya dokunun ve basılı tutun, arından uygulamayı yeni konuma sürükleyin. Uygulamayı bırakın.
6. **Bitti** ögesine dokunun.
7. Uygulamaların Ana Sayfa ekranında doğru konumda görüldüğünü doğrulayın.

Bir Uygulamayı Ana Sayfa Ekranından Silme

Bir uygulamayı Ana Sayfa ekranından kalıcı olarak silmek için:

 **Not:** Bu özelliği kullanmak için bir sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun. Tuş takımını kullanarak Kullanıcı Adını yazın ve **İleri** ögesine dokunun. Tuş takımını kullanarak Parolayı yazın ve **Bitti** ögesine dokunun.
3. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokunun.
4. **Ana Sayfayı Özelleştir**'e dokunun.
5. Yüklenen bir uygulamayı silmek için:
 - a. Gerekli uygulama için **X**'e dokunun.
 - b. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.



Not: Silme işlemi kalıcıdır. Silinen bir uygulamayı geri yükleyebilirsiniz.

6. **Bitti** ögesine dokunun.
7. Gerekli uygulamaların Ana Sayfa ekranında görüntülendiğini doğrulayın.

Özelleştirmeyi Ana Sayfa Ekranından Kaldırma

Ana Sayfa ekranındaki tüm özelleştirmeleri kaldırmak için:

 **Not:** Bu özelliği kullanmak için bir sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun. Tuş takımını kullanarak Kullanıcı Adını yazın ve **İleri** ögesine dokunun. Tuş takımını kullanarak Parolayı yazın ve **Bitti** ögesine dokunun.
3. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokunun.
4. Bir seçenek belirleyin:
 - **Ana Sayfa Özelleştirmesini Kaldır:** Bu seçenek tüm özelleştirmeleri Ana Sayfa ekranından kaldırır.



Dikkat: Ana Sayfa Özelleştirmesini Kaldır seçeneği Ana Sayfa ekranından özelleştirmeyi ve diğer özelleştirilmiş cihaz ayarlarını kaldırır.

- **Tüm Özelleştirmeleri Kaldır:** Bu seçenek cihaz için tüm özelleştirmeleri kaldırır.



Not: Bu seçenek 1-Dokunuşlu, EIP, Tek Dokunuşlu ve Weblet uygulamalarının silinmesine neden olabilir.

5. Komut isteminde, **Kaldır**'a dokunun.
Uygulamalar Ana Sayfa ekranında varsayılan konumda görünür.
6. **Bitti** ögesine dokunun.

Uygulamayı Özelleştirme ya da Kişiselleştirme

Uygulama özelleştirme seçenekleri, mevcut özellikleri değiştirmenizi, uygulama varsayılan ayarlarını kaydetmenizi ya da bir uygulamaya uygulanan özelleştirilmiş ayarları kaldırmanızı sağlar.

Kopyalama, Kimlik Kartı Kopyalama, E-posta, Faks ve Tarama Hedefi uygulamalarını cihazınız için özelleştirebilirsiniz.

Özellik Listesini Özelleştirme ya da Kişiselleştirme

Özellikler listesini bir uygulama için özelleştirmek için:



Not: Bu özelliği kullanmak için bir sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun. Tuş takımını kullanarak Kullanıcı Adını yazın ve **İleri** ögesine dokunun. Tuş takımını kullanarak Parolayı yazın ve **Bitti** ögesine dokunun.
3. Gerekli uygulamaya dokunun.
4. Alta kaydının ardından **Özelleştir**'e dokunun.
5. **Özellik Listesini Özelleştir**'e dokunun.
6. Gerekli seçeneğe dokunun.
 - Bir özelliği gizlemek için gerekli özellikte **Göz** simgesine dokunun. Bir özelliğin gizli olduğunu işaretlemek için Göz simgesi üzerinde bir çizgi ile görünür.
 - Bir özelliği göstermek için gerekli özellikte **Göz** simgesine dokunun. Bir özelliğin görünür olduğunu işaretlemek için Göz simgesi üzerinde çizgi olmadan görünür.
7. Menüsü özelliklerini yeniden sıralamak için özelliklere dokunun ve uygun sıraya sürükleyin.
8. Geçerli yapılandırmayı kaydetmek için **Bitti** ögesine dokunun.

Özellik Listesinde tüm Özellikleri gösterme

Bir uygulamanın tüm gizli özelliklerini göstermek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Gerekli uygulamaya dokunun.
3. İş ayarlarını seçin.
4. Aşağı kaydırın, ardından **Ek Özellikleri Göster**'e dokunun. Gizli özellikler listesi görünür.

Uygulama Varsayılan Ayarlarını Kaydetme

Bu özelliği, varsayılan ayarlar olarak özel bir uygulama ayarları kombinasyonu kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Geçerli uygulama ayarlarını varsayılan ayarlar olarak kaydetmek için:

 **Not:** Bu özelliği kullanmak için bir sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun. Tuş takımını kullanarak Kullanıcı Adını yazın ve **İleri** ögesine dokunun. Tuş takımını kullanarak Parolayı yazın ve **Bitti** ögesine dokunun.
3. Gerekli uygulamaya dokunun.
4. Varsayılan ayarlar olarak kaydetmek istediğiniz iş ayarlarını seçin.
5. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokunun.
6. **Ayarları Varsayılan Olarak Kaydet**'e dokunun.

Yeni ayarlar önceki varsayılan ayarları geçersiz kılar.

Uygulama Özelleştirmesini Kontrol Panelini Kullanarak Kaldırma

Geçerli Uygulaması özelleştirme ayarlarını kaldırmak için:

 **Not:** Bu özelliği kullanmak için bir sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun. Tuş takımını kullanarak Kullanıcı Adını yazın ve **İleri** ögesine dokunun. Tuş takımını kullanarak Parolayı yazın ve **Bitti** ögesine dokunun.
3. Gerekli uygulamaya dokunun.
4. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokunun.
5. **Uygulama Özelleştirmesini Kaldır**'a dokunun.
6. Komut isteminde, **Kaldır**'a dokunun.

1–Dokunuşlu Uygulamaları Oluşturma ve Kullanma

1-Dokunuşlu Uygulamaları, sık işleri ya da görevleri tamamlamak için ayrı uygulamalar yaratmak için kullanabilirsiniz. Bir 1-Dokunuşlu Uygulama oluşturduktan sonra, uygulama yazıcının Ana Sayfa ekranında görünür. İş çalıştırmak için asıl dokümanları otomatik doküman besleyiciye ya da doküman camı üzerine yerleştirin, ardından gerekli 1-Dokunuşlu Uygulama düğmesine dokunun.

Sistem yöneticileri Fleet Orchestrator özelliğini, 1–Dokunuşlu Uygulamalar'ı diğer cihazlara klonlamak ve yüklemek için kullanabilir. Klonlama ve Fleet Orchestrator özelliğini kullanma hakkındaki bilgiler için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Bir 1–Dokunuşlu Uygulama Oluşturma

Bir 1-Dokunuşlu Uygulama oluşturmak için:

 **Not:** Bu özelliği kullanmak için bir sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun. Tuş takımını kullanarak Kullanıcı Adını yazın ve **İleri** ögesine dokunun. Tuş takımını kullanarak Parolayı yazın ve **Bitti** ögesine dokunun.
3. Gerekli uygulamaya dokunun.
4. İş ayarlarını seçin.
5. Alta kaydırın, ardından **1–Dokunuşlu Uygulama Oluştur**'a dokunun.
6. **1-Dokunuşlu Uygulama olarak kaydet**'e dokunun.
7. **Uygulama Adını Gir** giriş alanına dokunun, ardından bir ad girmek için tuş takımını kullanın. **İleri**'ye dokunun.
8. 1-Dokunuşlu Uygulamanız için bir renk şeması seçeneğine dokunun, ardından **İleri**'ye dokunun.
9. Oluşturduğunuz 1-Dokunuşlu Uygulamaya en iyi uyan simgeye dokunun, ardından **İleri**'ye dokunun.
10. **Uygulama Talimatlarını Gir** giriş alanına dokunun, ardından kullanıcılar için talimatları girmek amacıyla tuş takımını kullanın. **İleri**'ye dokunun.
1-Dokunuşlu Uygulama seçildiğinde, talimatlar ekranın üstünde görünür.
11. Gerekli uygulama ayarlarına dokunun.
 - **Miktar Düzenlemeye İzin Ver:** Bu seçeneği, kullanıcıların miktarı görüntülemesini ve güncellemesini sağlamak için kullanın.
 - **Özellik Ayarlarını Göster:** Bu seçeneği, 1-Dokunuşlu Uygulama için programlanmış özelliklerin bir özetini görüntülemek için kullanın.
12. **Bitti** ögesine dokunun.
1–Dokunuşlu Uygulama Ana Sayfa ekranında görünür.

Bir 1–Dokunuşlu Uygulama Silme ya da Gizleme

Bir 1-Dokunuşlu Uygulamayı Ana Sayfa ekranında silmek ya da gizlemek için:



Not: Bu özelliği kullanmak için bir sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokununuz. Tuş takımını kullanarak Kullanıcı Adını yazın ve **İleri** ögesine dokununuz. Tuş takımını kullanarak Parolayı yazın ve **Bitti** ögesine dokununuz.
3. **Özelleştir**'e dokununuz.
4. **Ana Sayfayı Özelleştir**'e dokununuz.
5. Gerekli 1-Dokunuşlu Uygulama için **X**'e dokununuz, ardından bir seçeneğe dokununuz.
 - **Sil:** 1-Dokunuşlu Uygulamayı yazıcıdan kalıcı olarak silmek için bu seçeneği kullanınız.
 - **Gizle:** 1-Dokunuşlu Uygulamayı Ana Sayfa ekranından kalıcı olarak kaldırmak için bu seçeneği kullanınız. 1–Dokunuşlu Uygulama hala kullanılabilir ve uygulamayı istediğiniz zaman Ana Sayfa ekranına ekleyebilirsiniz.
6. **Bitti** ögesine dokununuz.

Bir 1–Dokunuşlu Uygulama Kullanma

Bir 1-Dokunuşlu Uygulama kullanmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Asıl dokümanı otomatik doküman besleyicisine veya doküman camına yükleyin.
3. İşiniz için 1-Dokunuşlu Uygulama'yı seçin.
4. Aşağıdakilerden birisini yapın:
 - Kopyalama İşleri için, 1-Dokunuşlu Uygulama ayarlarında Miktar Düzenlemeye İzin Ver'i seçtiyseniz, kopyaların sayısını gerektiği gibi güncelleyin.
 - 1-Dokunuşlu Uygulama ayarları sırasında Özellik Ayarlarını Göster seçeneğini belirlediyseniz, özellik ayarlarını gerektiği gibi güncelleyin.
5. **Başlat** ögesine dokununuz.
6. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Tüm Özelleştirmeleri Kaldırma

Cihazdaki tüm özelleştirmeleri kaldırmak için:



Not: Bu özelliği kullanmak için bir sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun. Tuş takımını kullanarak Kullanıcı Adını yazın ve **İleri** ögesine dokunun. Tuş takımını kullanarak Parolayı yazın ve **Bitti** ögesine dokunun.
3. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokunun.
4. **Tüm Özelleştirmeleri Kaldır**'a dokunun.
 **Dikkat:** Ana Sayfa Özelleştirmesini Kaldır seçeneği Ana Sayfa ekranından özelleştirmeyi ve diğer özelleştirilmiş cihaz ayarlarını kaldırır.
5. Komut isteminde, **Tümünü Kaldır**'a dokunun.

Xerox® Uygulamaları

Bu bölüm şunları içerir:

• Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi)	72
• Cihaz.....	75
• İşler.....	79
• Kopyalama.....	86
• Kimlik Kartı Kopyalama	99
• E-posta... ..	100
• İş Akışı Tarama.....	103
• Şuraya Tara	113
• Faks... ..	119
• Sunucu Faksı.....	129
• İnternet Faksı	132
• Yazdırma Kaynağı.....	135

Xerox® Uygulamaları cihazınızın özelliklerine ve işlevlerine açılan kapılardır. Cihazınızda zaten yüklü ve Ana ekranda görüntülenen standart Uygulamalar vardır. Bazı Uygulamalar standart olarak yüklenmiştir ancak cihazınız ilk kez kullanıldığında gizli olabilir. Embedded Web Server'daki (Dahili Web Sunucusu) mevcut ayarları kullanarak Ana Ekranda Uygulamaları gösterebilir, gizleyebilir ya da yeniden sıralayabilirsiniz.

Bu Uygulamayı görüntüleme, yapılandırma ve özelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) indirilebilecek ve yüklenebilecek bir dizi uygulama içerir. Bu uygulamalar Xerox® Genişletilebilir Arabirim Platformu (EIP) Uygulamalarını içerir. EIP Uygulaması, güvenli, imzalanmış uygulamaları uyumlu yazıcılara yüklemenizi sağlar.

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) kullanımı ve Uygulama indirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Xerox® App Gallery \(Uygulama Galerisi\)](#).

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi)

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Genel Bakış



Cihazınız için yeni özellikler ya da yetenekler sunan Uygulamaları bulmak için Xerox® App Gallery'yi (Uygulama Galerisi) kullanın. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi), üretkenliğinizi artıracak, iş akışlarınızı basitleştirecek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirecek Uygulamalara doğrudan erişim sunar.

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) uygulamalara kolayca göz atmanızı ve güncelleme yapmanızı sağlar. App Gallery'ye (Uygulama Galerisi), oturum açmadan göz atabilirsiniz. Hareketli afiş uygulamaların aktif bir görünümünü sunar, ya da uygulamaların tüm listesinde kaydırma yapabilirsiniz. Bir uygulama hakkında daha fazla ayrıntı almak için listedeki bir uygulamanın adına dokununuz.

® Uygulama Galerisi Uygulamasını kullanmak için, cihazınızın kablosuz ya da kablolu ağ bağlantısı kullandığından emin olun.



Not: Cihazınız bir güvenlik duvarı ardındaki yerel bir sunucuda barındırılıyorsa ve bir proxy etkinse cihazda bir proxy istisnası ayarlayın.

Daha fazla bilgi ve Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) kullanım talimatları için, bkz. *Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Kullanım Kılavuzu*, www.xerox.com/support/xerox-app-gallery.

Bir Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Hesabı Oluşturma

Bir Uygulama Galerisi hesabıyla, cihazınız için kullanılabilir tim Uygulamalar doğrudan erişiminiz vardır. Bir Uygulama Galerisi hesabı, Uygulamaları görüntülemenizi ve edinmenizi, Uygulamaları cihazınıza yüklemenizi ve Uygulamaları ve lisansları yönetmenizi sağlar.

Bir App Gallery (Uygulama Galerisi) hesabını, kontrol paneli ya da Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) web portalını kullanarak kurabilirsiniz. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Web portalı hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.xerox.com/support/xerox-app-gallery.



Not: Varolan bir Xerox Uygulama Galerisi Hesabınız varsa, bkz. *Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Hesabınızda oturum açma*.

Kontrol Panelini kullanarak bir Uygulama Galerisi hesabı oluşturmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Xerox Uygulama Galerisi**'ne dokununuz.
3. **Oturum Aç**'a dokununuz.
4. **Bir Hesap İste**'ye dokununuz.
5. Geçerli bir e-posta adresi girmek için, dokunmatik ekran tuş takımını kullanın, ardından **Tamam**'a dokununuz.
Tamamlama talimatlarının girilen e-posta adresine gönderildiğini belirten bir mesaj görüntülenir.
6. **Kapat**'a dokununuz.
7. Xerox Uygulama Galerisi'ne sunacağınız e-posta adresi için e-posta hesabınıza erişin.

8. Xerox Uygulama Galerisi Talebi e-postasını açın, ardından bir hesap oluşturmak için URL bağlantısını tıklatın.
9. Kullanım Şartlarını inceleyin ve kabul edin. Bir hesap oluşturmaya devam etmek için **Kabul** düğmesine dokunun.
10. Uygun alanlara gerekli bilgileri girin:
 - Kullanıcı Kimliği
 - Şifre
 - Şifreyi Onayla
 - Adı ve Soyadı
 - Şirket Adı
 - Ülke
11. **Tamam**'ı tıklatın.
12. Hesap oluşturulduktan sonra, bir onay mesajı görünür.
13. Yazıcı kontrol panelinde Uygulama Galerisi hesabınızda oturum açın.

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Hesabınızda oturum açma

Uygulama Galerisinde oturum açtığınızda, kullanılabilir Uygulamalara göz atabilir, bunları yükleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.



Not: Herhangi bir kullanıcı cihazdan Xerox® App Gallery'de (Uygulama Galerisi) ilk kez oturum açtığında, Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) yazılımı güncellenir. Yükseltme tamamlandığında, bir mesaj, kullanıcıya çıkış yapması ve Xerox® App Gallery'yi (Uygulama Galerisi) yeniden seçmesi talimatını verir. Gelecekteki tüm Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) yükseltmeleri manueeldir ve kullanıcı tarafından başlatılır.

Uygulama Galerisi Hesabınızda oturum açmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Xerox Uygulama Galerisi**'ne dokunun.
3. Kullanıcı Adınızı girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın.
4. Parolanızı girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın.
5. **Tamam** ya da **Enter**'a dokunun. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) açılır.

Xerox® App Gallery'den (Uygulama Galerisi) Bir Uygulama Yükleme ya da Güncelleme

® Uygulamalar cihazınıza işlevsellik ekler, bunları genişletir ya da özelleştirir. ® Uygulama Galerisi Uygulamasını, cihazınızın kontrol panelinde Uygulamalara göz atmak ve yüklemek için kullanabilirsiniz.

Uygulamayı Uygulama Galerisinden yüklemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Xerox Uygulama Galerisi**'ne dokunun.
3. Kullanıcı Adınızı girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın.
4. Parolanızı girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın.
5. **Tamam** ya da **Enter**'a dokunun. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) açılır.

6. Gerekli Uygulamaya, ardından **Yükle**'ye dokunun. Lisans Sözleşmesi ekranı görünür.



Not: Uygulama daha önce yüklenmişse ve yeni bir sürüm mevcutsa, düğme **Güncelle** olarak etiketlenir.

7. **Kabul**'e dokunun. Yükleme işlemi başlar.
Uygulama başarıya yüklenmemişse, yükleme işlemi yeniden denemek için **Yükle**'yi tıklatın.
8. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) uygulamasından çıkmak için **Çıkış**'a dokunun ya da **Ana Sayfa** düğmesine basın.

App Gallery'den (Uygulama Galerisi) Bir Uygulamayı Güncelleme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Xerox Uygulama Galerisi**'ne dokunun.
3. Kullanıcı Adınızı girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın.
4. Parolanızı girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın.
5. **Tamam** ya da **Enter**'a dokunun. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) açılır.
6. Gerekli Uygulamaya, ardından **Güncelle**'ye dokunun. Lisans Sözleşmesi ekranı görünür.
7. **Kabul**'e dokunun.
8. Güncelleme tamamlandığında, Güncelleme düğmesi **Yüklendi** olarak işaretlenir.
9. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) uygulamasından çıkmak için **Çıkış**'a dokunun ya da **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Cihaz

Cihaza Genel Bakış



Cihaz uygulaması, yazıcınız hakkında, seri numarası ve model gibi bilgilere erişmenizi sağlar. Kağıt kasetlerinin durumunu, faturalama ve sarf malzemesi bilgilerini görüntüleyebilir ve bilgi sayfalarını yazdırabilirsiniz.

Birçok cihaz seçeneği bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için yapılandırılabilir. Tüm cihaz ayarlarını yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Aygıt Seçenekleri

Aşağıdaki Cihaz seçenekleri mevcuttur:

Seçenek	Tanım
	Hakkında Hakkında seçeneği cihazınıza bir genel bakış, cihaz seri numarası ve geçerli ayarlar hakkında bilgiler sunar.
	Bilgi Sayfaları Yazıcınız, yazdırabileceğiniz bir dizi bilgi sayfasına sahiptir. Bu sayfalar, yapılandırma ve yazı tipi bilgilerini, gösterim sayfalarını ve daha fazlasını içerir.
	Bildirimler Cihazdaki geçerli uyarıların ya da hataların ayrıntılarını görmek için Bildirimler seçeneğini kullanın. Bir Hata Geçmişi düğmesi hata kodlarını ve bunların cihazda oluştuğu tarihleri görüntüler.
	Kağıt Kasetleri Her kağıt kaseti için kağıt boyutunu, türünü ve renk setini ve kaset kapasitesi durumunu görmek için Kağıt Kaseti seçeneğini kullanın.
	Sarf Malzemeleri Değiştirebileceğiniz bileşenlerin durumunu izlemek için Sarf Malzemeleri bölümünü kullanın. Kaynak seviyesi ve tahmini baskı sayısı ya da her birim için kalan gün görüntülenir.
	Faturalama/ Kullanım Aygıtınızın seri numarasını ve aygıtınızı tarafından üretilen toplam baskı sayısını görmek için Billing/Usage (Faturalama/Kullanım) seçeneğini kullanın.

Seenek	Tanım
	Aralar Gü tasarrufu modları, tarih ve saat ve kontrol paneli parlaklıęı gibi ayarları özelleřtirmek için Genel seeneęini kullanın. Ayarları, cihazın kontrol panelini ya da Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanarak yapılandırabilirsiniz.  Not: Yapılandırma ve yazıcı ayarları hakkında daha fazla bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki <i>System Administrator Guide</i>'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.
	Uzak Hizmetler Hata ve kullanım bilgisini Xerox destek ekibine göndermek için Uzak Hizmetler seeneęini kullanın.  Not: Sistem Yöneticiniz bu özellięi Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanarak etkinleřtirmelidir.

Yapılandırma ve yazıcı ayarları hakkında daha fazla bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Hakkında

Hakkında seeneęi aygıtınız ve geçerli ayarları ve durumu için bir genel görünüm sunar. Seri numarasını, model numarasını ve yazılım sürümünü görüntüleyebilirsiniz.

Bilgi Sayfaları

Yazıcınız, yazdırabileceęiniz bir dizi bilgi sayfasına sahiptir. Bu sayfalar, yapılandırma ve yazı tipi bilgilerini, gösterim sayfalarını ve daha fazlasını içerir.

Bilgi sayfası yazdırmak için bir seenek belirtin ve **Yazdır**'a dokunun.

Ařaęıdaki Bilgi Sayfaları mevcuttur:

Adı	Tanım
Yapılandırma Raporu	Yapılandırma Raporu, seri numarası, yüklü seenekler, aę ayarları, baęlantı noktası ayarları, kaset bilgileri gibi yazıcı bilgilerini saęlar.
Faturalama Özeti	Faturalama Özeti Raporu aygıt hakkındaki bilgileri ve faturalama sayaları ile sayfa sayılarının ayrıntılı bir listesini sunar.
Başlarken	Başlarken kılavuzu yazıcının önemli özelliklerine bir genel bakış sunar.
Sorun Giderme Baskı Kalitesi Sayfası	Sorun Giderme Baskı Kalitesi Sayfası, genel baskı kalitesi sorunlarının bir listesini ve bunları çözmeye yardımcı olacak ipularını sunar.
Sarf Malzemesi Kullanımı Sayfası	Sarf Malzemeleri Kullanımı Sayfası kapsam bilgisini ve yeniden sarf malzemesi sipariři için para numaralarını sunar.
Grafik Demosu Sayfası	Grafik kalitesini kontrol etmek için bu sayfayı yazdırın.

Adı	Tanım
PCL Yazı Tipi Listesi	PLC Yazı Tipi Listesi, yazıcıda mevcut tüm PLC yazı tiplerinin bir baskısını sunar.
PostScript Yazı Tipi Listesi	PostScript Yazı Tipi Listesi, yazıcıda mevcut tüm PostScript yazı tiplerinin bir baskısını sunar.

Sarf Malzemesi Durumunu

Yazıcınızın sarf malzemelerinin durumunu ve kalan ömür yüzdesini kontrol panelinden ya da Embedded Web Server'dan denetleyebilirsiniz. Yazıcı sarf malzemelerinin değiştirme zamanı yaklaştığında, kontrol panelinde uyarı mesajlarını görünür. Kontrol panelinde görünen uyarıları özelleştirebilir ve e-posta uyarı bildirimlerini yapılandırabilirsiniz.

Sarf malzemelerinin durumunu kontrol panelinde denetlemek için:

1. Yazıcının sarf malzemelerinin durum bilgisini görüntülemek için **Cihaz**→**Sarf Malzemeleri**'ne dokunun.
2. Yeniden sipariş etmek üzere parça numarası da dahil, belirli bir kartuşa ilişkin ayrıntıları görüntülemek için, **Cam Göbeği**, **Macenta**, **Sarı** veya **Siyah**'a dokunun.
3. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için **Diğer Sarf Malzemeleri**'ne dokunun. Liste boyunca ilerleyin, ardından bir seçeneği belirtin.
4. Sarf Malzemeleri Kullanımı sayfasını yazdırmak için, **Sarf Malzemeleri Raporu Yazdır**'a dokunun.
5. Sarf Malzemeleri ekranına geri dönmek için **X** düğmesine dokunun.
6. Cihaz ekranına geri dönmek için, **X**'e dokunun.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Sarf malzemelerinin durumunu denetlemek ve uyarıları ayarlamak için Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanın. Tüm cihaz ayarlarını yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Faturalama ve Kullanım Sayaçları

Faturalama/Kullanım menüsü, yazıcının, kullanım ömrü boyunca ürettiği ya da yazdırdığı toplam baskı sayısını görüntüler. Sayaçları sıfırlayamazsınız. Bir sayfa bir kağıdın bir tarafı olarak sayılır. Örneğin, her iki tarafına yazdırılmış bir kağıt iki baskı olarak sayılır.

Faturalama ve Kullanım Sayaçlarını görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**→**Faturalama/Kullanım**'a dokunun.

Baskı sayıları görüntülenir:

- **Siyah Baskılar:** Renk belirtilmeden yazdırılan sayfaların toplam sayısıdır.
- **Renkli Baskılar:** Renk belirtilerek yazdırılan sayfaların toplam sayısıdır.
- **Toplam Baskılar:** Renkli baskıların artı siyah baskıların toplam sayısıdır.

3. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için, **Kullanım Sayaçları**'na dokunun, ardından bir seçeneği belirleyin.
 - **Baskı Sayaçları:** Bu seçenek yazıcı tarafından üretilen baskıların sayısını verir. Baskı sayısı, yazıcı ayarlarına göre sayılan yaprak sayısı ile aynı olamaz. Yazıcınız büyük yaprakları büyük baskılar ya da birden çok küçük baskılar olarak sayacak şekilde ayarlanmışsa, baskı sayısı farklı olabilir.
 - **Sayfa Sayaçları:** Bu seçenek yazıcı tarafından üretilen baskıların sayısını verir. 2 Taraflı yapraklar için baskı sayısı, 1 Taraflı yapraklardan ayrı bir satır olarak tanımlanır.
 - **Gönderilen Görüntü Sayaçları:** Bu seçenek Faks, E-posta ya da Tarama özellikleri kullanarak gönderilen görüntülerin sayısını sunar.
 - **Faks Baskı Sayaçları:** Bu seçenek Faks özellikleri kullanarak gönderilen görüntülerin sayısını sunar. Her faks özelliği ayrı bir satırda belirtilir.
 - **Tüm Kullanım Sayaçları:** Bu seçenek tüm yazıcı kullanım bilgisini sunar.
4. Kullanım ölçümlerini görüntüledikten sonra Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Uzak Hizmetler

Uzak Hizmetler seçeneğini, sorunları daha hızlı gidermelerine yardımcı olmak amacıyla hata ve kullanım bilgilerini Xerox destek ekibine göndermek için kullanabilirsiniz.

Uzak Hizmetleri etkinleştirme ve bilgileri Xerox'a yükleme hakkındaki bilgiler için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

İşler

İşler Genel Bakış



Geçerli işleri, kayıtlı ve güvenli işleri yazdırmak ve tamamlanan işler hakkındaki ayrıntılarını görüntülemek için İşler'i kullanabilirsiniz. Seçilen bir işin ilerlemesini duraklatabilir veya iş ayrıntılarını silebilir, yazdırabilir veya görüntüleyebilirsiniz.

İşleri Yönetme

Etkin, güvenli veya tamamlanmış işlerin listesini kontrol paneli İşler menüsünden görebilirsiniz. Yazdırılan işlere ara verebilir, duraklatabilir ya da silebilirsiniz. Belirli bir iş için ilerleyiş veya ayrıntılar bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Bir iş tamamlanamayacağı zaman yazıcı tarafından tutulabilir. Örneğin, yazıcıda uyarı varsa, kağıt veya sarf malzemesi gerekiyorsa iş tutulabilir. Sorun çözüldüğünde yazıcı yazdırmayı otomatik olarak devam ettirecektir. Bir Güvenli Yazdırma işi gönderildikten sonra, kontrol panelinde bir parola yazarak serbest bırakana kadar saklanır. Daha fazla ayrıntı için, bkz. [Özel İş Türleri Yönetme](#).

Embedded Web Server'daki (Dahili Web Sunucusu) İşler penceresinden aktif ve tamamlanmış yazdırma işlerinin bir listesini görebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, bkz. [İşleri Embedded Web Server \(Dahili Web Sunucusu\) Kullanarak Yönetme](#).

Yazdırmaya Ara Verme

1. Kontrol panelinde, **Ara Ver** düğmesine dokunun. Yazıcı kuyruğa alınmış yazdırma işini duraklatabileceği en iyi yeri belirleyinceye kadar yazdırmaya devam eder.
2. Yazıcının başka bir işi tamamlamasına izin vermek için yazdırma durur.
3. Yazdırmaya devam etmek için **Ara Ver** düğmesine tekrar dokunun.

Bir Yazdırma İşini Duraklatma ya da Silme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Yazdırılan bir işi duraklatmak için kontrol panelinde duraklatma düğmesine dokunun.
3. Bir görev seçin.
 - Yazdırma işini devam ettirmek için **Devam Et**'e dokunun.
 - Yazdırma işini silmek için **Sil**'e dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yazdırma için Bekleyen Bir İş Duraklatma, İlerletme ya da Silme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun ve istenen yazdırma işinin adına dokunun.

3. Bir görev seçin.



Not: Bir seçim yapmazsanız, ayarlanan zaman aşımından sonra iş otomatik olarak sürdürülür.

- Yazdırma işini duraklatmak için **Beklet** düğmesine dokunun. Yazdırma işini devam ettirmek için **Serbest Bırak**'a dokunun.
- Yazdırma işini silmek için **Sil**'e dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.
- İş listenin en üstüne taşımak için **İlerlet**'e dokunun.
- İşin durumunu görüntülemek için **İş İlerleme Durumu**'na dokunun.
- İş hakkındaki bilgileri görüntülemek için **İş Ayrıntıları**'na, ardından **İş Ayarları** ya da **Gerekli Kaynaklar**'a dokunun.

4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.



Not:

- Sistem yöneticisi kullanıcıların işleri silmesini kısıtlayabilir. Sistem yöneticisi iş silmeyi kısıtladıysa, işleri görüntüleyebilirsiniz ancak silemezsiniz.
- Güvenli Yazdırma işini yalnızca işi gönderen kullanıcı veya sistem yöneticisi silebilir.

Kaynaklar için Tutulan Bir İş Yazdırma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.

2. **İşler**'e dokunun.

3. İşler listesinden bekletilen iş adına dokunun. İş için gereken kaynaklar kontrol panelinde görünür.

4. Aşağıdaki adımlardan birini uygulayın.

- İş yazdırmak için gerekli kaynakları yenileyin. Gerekli kaynaklar kullanılabilir olduğunda iş otomatik olarak sürdürülür. İşimiz otomatik olarak yazdırılmıyorsa, **Sürdür**'e dokunun.
- Yazdırılacak işi etkinleştirmek için alternatif bir kağıt kaynağı seçmek amacıyla **Alternatif Kağıda Yazdır**'a dokunun. Bir kağıt kaseti seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.
- Yazdırma işini silmek için **Sil**'e dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.



Not: Alternatif Kağıda Yazdır seçeneği Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanılarak etkinleştirilir. Alternatif Kağıda Yazdır seçeneği hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

5. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Özel İş Türleri Yönetme

Özel iş türleri bilgisayarınızdan bir yazdırma işi göndermenizi ve ardından yazıcı kontrol panelinden yazdırmanızı sağlar. Yazdırma sürücüsünde, Yazdırma Seçenekleri sekmesi, İş Türü altında özel iş türlerini seçin.

Kayıtlı İş

Kaydedilmiş İşler yazıcıya gönderilmiş ve gelecekte kullanılmak üzere saklanmış dokümanlardır. Tüm kullanıcılar Kaydedilen İş yazdırabilir veya silebilir.

Kontrol panelinde, Yazdırma Kaynağı menüsünden kayıtlı işleri görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), İşler penceresinde, işleri görüntüleyebilir, yazdırabilir ve silebilirsiniz, ve işlerin nereye kaydedileceğini yönetebilirsiniz.

Bir kayıtlı işi kontrol panelinden yazdırmak için, bkz. [Kaydedilen İşlerden Yazdırma](#).

Kaydedilmiş İş kullanarak yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından yazdırma sürücüsünü açın.
 - Windows'ta **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın. Düğmenin başlığı, uygulamanıza bağlı olarak değişebilir.
 - Macintosh için Print (Yazdır) penceresinde, yazdırma seçenekleri listesinde, **Xerox Features** (Xerox Özellikleri) ögesini tıklatın.
3. İş Türü için **Kayıtlı İş**'i seçin.
 - a. Bir iş adını yazın ya da listeden bir ad seçin.
 - b. Bir klasör adı yazın veya listeden bir ad seçin.
 - c. Bir parola eklemek için **Özel**'i tıklatın, parolayı yazın, ardından parolayı onaylayın.
 - d. **Tamam**'i tıklatın.
4. Diğer gerekli yazdırma seçeneklerini belirleyin.
 - Windows için **Tamam**, ardından **Yazdır**'i tıklatın.
 - Macintosh için, **Print** (Yazdır) ögesini tıklatın.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) kayıtlı bir işi yazdırma, silme, taşıma ya da kopyalama

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **Ana Sayfa** ögesini tıklatın.
3. **İşler**'i tıklatın.
4. **Kaydedilen İşler** sekmesini tıklatın.
5. İşleme almak istediğiniz iş için onay kutusunu seçin.
6. Menüden bir seçenek belirleyin.
 - **Yazdırma İş**: Bu seçenek işi hemen yazdırır.
 - **İş Sil**: Bu seçenek kaydedilmiş işi siler.
 - **İş Taşı**: Bu seçeneği işi başka bir klasör konumuna taşımak için kullanın.
 - **İş Kopyala**: Bu seçeneği işi çoğaltmak için kullanın.
7. **Git**'i tıklatın.

Güvenli Yazdır

Hassas ya da gizli bilgileri yazdırmak için Güvenli Yazdırma'yı kullanın. İş, gönderildikten sonra, yazıcı kontrol panelinde parolanızı girene kadar yazıcıda saklanır.

Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.

Güvenli Yazdırmayı Kullanarak Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından yazdırma sürücüsünü açın.
 - Windows'ta **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
 - Macintosh için, Print (Yazdır) penceresinde **Preview** (Ön izleme) ögesini tıklatın, ardından **Features** (Özellikler) ögesini seçin.

3. İş Türü için **Güvenli Yazdırma**'yı seçin.
4. Parolayı yazın, parolayı onaylayın, ardından **Tamam**'ı tıkkatın.
5. Başka herhangi bir gerekli yazdırma seçeneğini belirleyin.
 - Windows için **Tamam**, ardından **Yazdır**'ı tıkkatın.
 - Macintosh için, **Print** (Yazdır) öğesini tıkkatın.

Güvenli Yazdırma işini serbest bırakma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun.
3. Güvenli Yazdırma işlerini görüntülemek için **Kişisel ve Güvenli İşler**'e dokunun.
4. Klasörünüze dokunun.
5. Parola numarasını girin ve **Tamam**'a dokunun.
6. Bir seçenek belirleyin:
 - Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırmak için işe dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri yazdırmak için **Tümünü Yazdır**'a dokunun.
 - Bir Güvenli Yazdırma işini silmek için, **Çöp Kutusu** simgesine dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri silmek için, **Tümünü Sil**'e dokunun.



Not: Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.

7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Örnek Takım

Örnek Takım iş türü, kalan kopyaları yazdırmadan önce birden çok yazdırma işinin bir kopyasını yazdırır. Örnek takımı inceledikten sonra kalan kopyaları yazdırabilir ya da bunları yazıcı kontrol panelinde silebilirsiniz.

Örnek Takım, aşağıdaki özelliklere sahip bir tür kaydedilen iştir:

- Bir Örnek Set işi, yazdırma işiyle ilişkilendirilen kullanıcı kimliği ile adlandırılan bir klasörde görünür.
- Bir Örnek Set işi, parola kullanmaz.
- Herhangi bir kullanıcı Örnek Set işi yazdırabilir veya silebilir.
- Örnek Takım, bir işin bir kopyasını yazdırarak kalan kopyaları yazdırmadan önce kontrol imkanı tanır.

Bir Örnek Set işi yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.

Bir Örnek Takım yazdırmak için bkz. [Örnek Takım Kullanarak Yazdırma](#).

Örnek Takım Kullanarak Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından yazdırma sürücüsünü açın.
 - Windows'ta **Yazıcı Özellikleri**'ni tıkkatın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
 - Macintosh için, Print (Yazdır) penceresinde **Preview** (Ön izleme) öğesini tıkkatın, ardından **Features** (Özellikler) öğesini seçin.

3. İş Türü için **Örnek Takım**'ı seçin.
4. Başka herhangi bir gerekli yazdırma seçeneğini belirleyin.
 - Windows için **Tamam**, ardından **Yazdır**'i tıklatın.
 - Macintosh için, **Print** (Yazdır) ögesini tıklatın.

Örnek Takımı Serbest Bırakma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Mevcut işleri görüntülemek için, **İşler**'e dokununuz.
3. Örnek Takım işine dokununuz.



Not: Örnek Takım dosya açıklaması, işi Gelecekteki Yazdırma için Bekletiliyor olarak gösterir ve işin kalan kopya sayısını gösterir.

4. Bir seçenek seçin.
 - İşin kalan kopyalarını yazdırmak için, **Serbest Bırak** ögesine dokununuz.
 - İşin kalan kopyalarını silmek için **Sil**'e dokununuz.
5. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

İşleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Kullanarak Yönetme

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Aktif İşler listesinde, aktif işlerin bir listesini görüntüleyebilir ve yazdırma işlerini silebilirsiniz. İşleri cihazda yazdırmaya göndermek için Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanabilirsiniz. İş Gönderme özelliğini, bir yazdırma sürücüsü yüklemeyen .ps, .pdf, .pcl ve .xps dosyalarını yazdırmak için kullanabilirsiniz. Yerel bilgisayar sabit diskinden, yığın depolama aygıtlarında ya da bir ağ sürücüsünden yazdırmak için işleri seçebilirsiniz.

Kaydedilmiş işler yazıcıya gönderilmiş ve gelecekte kullanılmak üzere saklanmış dokümanlardır. Kaydedilmiş tüm işler Kayıtlı İşler sayfasında görünür. Kayıtlı işleri görüntülemek, yazdırmak ve silmek, ve bunların kaydedileceği klasörleri oluşturmak ve yönetmek için Kaydedilmiş İşler sayfasını kullanın.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanarak işleri yönetmek için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **İşler** ögesini tıklatın.
3. İş adını tıklatın.
4. Menüden bir seçenek belirleyin.
 - Yazdırma işini duraklatmak için **Duraklat**'i tıklatın, ardından **Git**'i tıklatın.
 - Yazdırma işini silmek için **Sil**'i tıklatın, ardından **Git**'i tıklatın. Komut isteminde, **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.
5. Ana ekrana geri dönmek için, **Ana sayfa**'yı tıklatın.

İşleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Kullanarak Yazdırmaya Gönderme

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
 2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **Ana Sayfa** ögesini tıklayın.
 3. **Yazdır** ögesini tıklayın.
 4. Dosya Adı adımı, **Gözet** ya da **Dosya Seç**'i tıklayın, ardından aşağıdaki adımlardan birini yapın.
 - Dosyaya gidin, ardından seçin.
 - Seçmek istediğiniz dosyanın yolunu yazın.
 5. Yazdırma alanında, Kopyalar için **Oto** ayarını seçin ya da yazdırılacak kopya sayısını girin.
 6. İş Türü adımı, bir seçenek belirleyin:
 - **Normal Yazdırma**: Bu seçenek işi hemen yazdırır.
 - **Güvenli Yazdırma**: Bu seçenek, işi yazıcı kontrol panelinde parolanızı girdikten sonra yazdırır.
 - **Örnek Takım** ya da **Prova Yazdırma**: Bu seçenekler birden çok kopyalı bir yazdırma işinin bir kopyasını yazdırır. Cihaz, kontrol panelinde yazdırmak için serbest bırakana kadar kalan kopyaları bellekte tutar.
 - **İş Yeniden Yazdırma için Kaydet**: Bu seçenek, bir yazdırma işini gelecekte kullanmak üzere yazdırma sunucusundaki bir klasörde kaydeder. Bir iş adı ve klasörü belirtebilirsiniz.
 - **Gecikmeli Yazdırma**: Bu seçenek, bir işi, orijinal iş gönderiminden itibaren 24 saate kadar herhangi bir zamanda yazdırır.
 7. Gerektiği gibi, Kağıt Seçimi için kağıt boyutunu, rengini, türünü ve kasetini seçin.
 8. Gerektiği gibi iş seçeneğini belirleyin.
 - 2-Tarafli Yazdırma
 - Harmanla
 - Yönlendirme
 - Zimba
 - Katlama
 - Çıktı Hedefi
-  **Not:** Kullanılabilir seçenekleri cihaza göre değişebilir.
9. Hesap Oluşturma etkinse Kullanıcı Adınızı ve hesap kimliğinizi girin.
 10. **İş Gönder** ögesini tıklayın.

Kayıtlı işleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanarak yeniden yazdırma

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **Ana Sayfa** ögesini tıklayın.
3. **İşler**'i tıklayın.
4. **Kaydedilen İşler** sekmesini tıklayın.
5. İşleme almak istediğiniz iş için onay kutusunu seçin.

6. Menüden bir seçenek belirleyin.
 - **Yazdırma İş:** Bu seçenek işi hemen yazdırır.
 - **İş Sil:** Bu seçenek kaydedilmiş işi siler.
 - **İş Taşı:** Bu seçeneği işi başka bir klasör konumuna taşımak için kullanın.
 - **İş Kopyala:** Bu seçeneği işi çoğaltmak için kullanın.
7. **Git**'i tıklayın.

Kopyalama

Kopyalama Genel Bakış



Bir kopya oluşturmak için aygıt asıl dokümanlarınızı tarar ve görüntüleri geçici olarak depolar. Ardından, belirtilen seçeneklere bağlı olarak görüntüleri yazdırır. Aynı işlerin ayarlarını asıl dokümanlara göre değiştirebilirsiniz. Düzenli işler için kullandığınız ayarları kaydedebilir ve bunları daha sonra kullanmak için çağırabilirsiniz.

Bu Uygulamayı yapılandırma ve özelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Kimlik doğrulama ya da Hesap oluşturma cihazınızda etkinse Kopyalama özelliklerine erişmek için oturum ayrıntılarınızı girin.


Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

Bir Kopya Oluşturma


Kopya çıkartmak için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.

- Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.

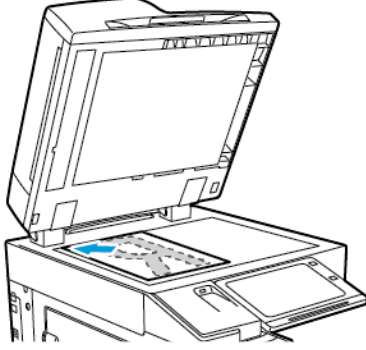

- Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalarındaki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları çift taraflı otomatik doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını orijinal dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.

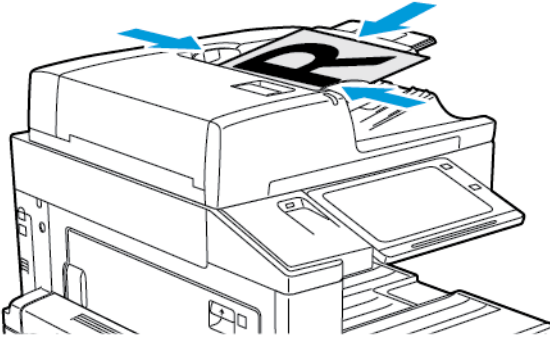

Not: Asıl dokümanlar algılandığında, otomatik doküman besleyici onaylama gösterge LED'i yanar.

2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **Kopyala**'ya dokunun.
4. Önceki tüm Uygulama ayarlarını temizlemek için, **Sıfırla**'ya dokunun.
5. Gerekli kopya sayısını girmek için sayısal tuş takımını kullanın.
6. Kopyalama ayarlarını gerektiği gibi yapın.
 - Doküman camını kullanarak daha fazla doküman taramak ya da işin farklı bölümlerinin ayarlarını değiştirmek için **İş Oluştur**'a dokunun.
 - 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapıyorsanız, **2 Taraflı Kopyalama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

7. **Başlat** ögesine dokunun. Dokümanları besleyiciye yerleştirdiyseniz, tarama işlemi besleyici boşalana kadar devam eder.

8. İş Oluştur etkinse **Tara**'ya dokunun ve istendiğinde şu adımları izleyin.
 - Ayarları değiştirmek için **Sonraki Segmenti Programla**'ya dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için **Sonraki Segmenti Tara**'ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.
9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kopyalama İş Akışları

Not:Bazı özellikler Kopyalama Uygulaması yüklü olduğunda gizlenir. Bu Uygulamayı yapılandırma ve özelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Renk Ayarlarını Yapma

Renkli bir asıl görüntüyü yazdırmadan önce, yazdırma renkleri olan camgöbeği, macenta, sarı ve siyah arasındaki dengeyi ayarlayabilirsiniz. Kopyanın rengini ön ayarlı renk efektlerini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin, renkleri parlaklık ya da soğukluk için ayarlayabilirsiniz. Doygunluk ayarı görüntü renklerini daha canlı veya pastel duruma getirir.

Renkli ya da Siyah Beyaz çıktı seçimi

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Çıktı Rengi**'ne dokunun.
4. Çıktı Rengi için bir seçeneğe dokunun.
 - **Oto Algılama:** Aygıt, asıl dokümandaki renk içeriğini algılar. Orijinal renkli bir doküman, yazıcı kopyaları tam renkte oluşturur. Asıl siyah beyaz bir doküman, yazıcı kopyaları yalnızca siyah beyaz oluşturur.
 - **Siyah Beyaz:** Bu seçenek yalnızca siyah beyaz kopya çıkartır. Asıl içerikteki renkler, grinin tonlarına dönüştürülür.
 - **Renkli:** Bu seçenek dört yazdırma rengini (camgöbeği, macenta, sarı ve siyah) kullanarak tam renkli şekilde kopyalar.
 - **Tek Renkli** seçeneğine erişmek için **Daha Fazla**'ya dokunun.

Tek Renkli, tek rengin tonlarında üretir. Bir renk ayarlamak için **Renkli**'ye dokun, ardından bir seçenek belirleyin. Örnek sayfa renk seçiminizi görüntüler.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Renk Dengesini Ayarlama

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
 2. **Kopyala**'ya dokunun.
 3. **Color Balance** (Renk Dengesi) ögesine dokunun.
-  **Not:** Bu özellik, Çıktı Rengi, Siyah Beyaz olarak ayarlandığında kullanılamaz.
4. Dört rengin tamamının yoğunluk seviyesini ayarlamak için:
 - a. Renk Dengesi ekranında, **Temel Renk**'e dokunun.
 - b. Her bir rengin seviyesini ayarlamak için kaydırıcıları hareket ettirin.
 5. İşaretlemeler, ara tonlar ve gölge yoğunluğu seviyelerini renkle ayarlamak için:
 - a. Renk Dengesi ekranında, **Gelişmiş Renk**'e dokunun.
 - b. Ayarlamak istediğiniz renge dokunun.

- c. İşaretlemeler, ara tonlar ve gölgeler seviyelerini ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin.
 - d. Daha fazla renk ayarlamak için önceki iki adımı tekrarlayın.
6. **Tamam** ögesine dokunun.

Renk efektleri ekleme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Renk Önayarları**'na dokunun.



Not: Bu özellik, Çıktı Rengi, Siyah Beyaz olarak ayarlandığında kullanılamaz.

4. Renk Önayarları ekranında, gerekli olan önceden ayarlanmış renk efektine dokunun. Örnek görüntüler renklerin nasıl ayarlandığını gösterir.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Doygunluğu ayarlama

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Doygunluk**'a dokunun.
4. Doymunluğu ayarlamak için, kaydırıcıyı hareket ettirin.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Kopyaların Kenarlarını Silme

Kenar Silme özelliğini kullanarak kopyalarınızın kenarlarından içerik silebilirsiniz. Sağ, sol, üst ve alt kenarda silinecek miktarı belirtebilirsiniz.

Kopyaların kenarlarını silmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Kenar Sil** ögesine dokunun.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
 - **Tüm Kenarlar:** Bu seçenek dört kenarın tümünü aynı miktarda siler. Silme miktarını ayarlamak için, kaydırıcıyı hareket ettirin.
 - **Ayrı Kenarlar:** Bu seçenek kenarlardan silmek için farklı miktarlar belirtmenizi sağlar. Gereken **Üst**, **Alt**, **Sol** ya da **Sağ** alana dokunun. Silinecek miktarı girmek için sayısal tuş takımını kullanın ya da oklara dokunun.
5. 2. Taraf üzerinde 1. Taraf için uygulanan aynı silme miktarını yansıtmak için, **1. Tarafı Yansıt** onay kutusunu işaretleyin.
6. Ön tanımlı bir silme miktarı seçmek için, **Önayarlar** seçeneğini kullanın.
7. **Tamam** ögesine dokunun.

Orijinal Boyutunu Belirtme

Taramaya yönelik standart ya da özel bir boyut ayarlamak ya da yazıcı için asıl boyutlu dokümanı otomatik olarak belirlemek için Asıl Boyutu özelliğini kullanın. Bu özelliği, karışık boyutlu asıl doküman taramasını etkinleştirmek için kullanabilirsiniz.

Asıl dokümanın boyutunu belirtmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Orijinal Boyut**'a dokunun.
4. Bir seçenek seçin.
 - **Oto Algılama:** Bu seçenek yazıcının asıl doküman boyutunu belirlemesini sağlar.
 - **Önayarlı Tarama Alanı:** Bu seçenek, standart bir kağıt boyutuyla eşleştğinde taranacak alanı belirtir. Kaydırma listesinde, istediğiniz kağıt boyutuna dokunun.
 - **Özel Tarama Alanı:** Taranacak alanın genişliğini ve uzunluğunu belirleyebilirsiniz. Asıl genişliğini ve uzunluğunu belirtmek için uygun alana dokunun. Boyutu girmek için sayısal tuş takımını ya da okları kullanın.
 - **Karışık Boyutlu Orijinaller:** Çeşitli boyutlardaki standart boyutlu asılları tarayabilirsiniz. Hangi orijinal boyutlarının aynı işte karıştırılabileceğini belirlemek için ekrandaki resmi kullanın.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Görüntü Kaydırma

Kopyalanan sayfada görüntünün yerleştirilmesini değiştirebilirsiniz. Bu seçenek, görüntü sayfa boyutundan küçük olduğunda işe yarar. Görüntü kaydırmanın düzgün çalışması için orijinal dokümanları aşağıdaki gibi yerleştirin:

- **Doküman Besleyici:** Orijinal dokümanları yukarı dönük, uzun kenar önce girecek şekilde yerleştirin.
- **Doküman Camı:** Orijinal dokümanları aşağı dönük olarak, doküman camının sol üst köşesine, kısa kenarı sola gelecek şekilde yerleştirin.

Görüntünün yerini değiştirmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Görüntü Kaydır**'a dokunun.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
 - **Kapalı:** Bu seçenek varsayılan ayardır.
 - **Otomatik Ortala:** Bu seçenek görüntüyü sayfaya ortalar.
5. Belirli bir görüntü kaydırma miktarı girmek için, **Diğer**'e dokunun, ardından **Kenar Kaydır**'a dokunun. Gereken **Yukarı / Aşağı** ya da **Sol / Sağ** alanlarına dokunun. Kaydırma miktarını girmek için sayısal tuş takımını kullanın ya da oklara dokunun.
6. 2. Taraf üzerinde 1. Taraf için uygulanan aynı görüntü kaydırmasını yansıtmak için, **1. Tarafı Yansıt** onay kutusunu işaretleyin.
7. Ön tanımlı bir kaydırma miktarı seçmek için, **Önayarlar** seçeneğini kullanın.
8. **Tamam** ögesine dokunun.

Kitap Kopyalama

Kitap Kopyalama özelliğini, kitapları, dergileri ya da diğer ciltli dokümanları kopyalamak için kullanabilirsiniz. Bu özelliği farklı sonuçlar için görüntüleri kopyalamak için kullanabilirsiniz.

Sol ya da sağ sayfayı kağıdın tek bir yaprağına kopyalayabilirsiniz. Hem sol hem sağ sayfaları kağıdın iki yaprağı üzerine kopyalayabilirsiniz.



Not: Kitapların, dergilerin ya da diğer ciltli dokümanların kopyalarını çıkartmak için, doküman camını kullanın. Ciltli orijinalleri doküman besleyiciye koymayın.

Kitap kopyalamayı ayarlamak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Kitap Kopyalama**'ya dokunun.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
 - **Kapalı:** Bu seçenek varsayılan ayardır.
 - **Her İki Sayfa:** Bu seçenek açık bir kitabın her iki sayfasını kağıdın iki yaprağına tarar.
 - **Yalnızca Sol/Sağ Sayfa:** Bu seçenek açık bir kitabın sol ya da sağ sayfasını kağıdın tek bir yaprağına tarar.
5. Cilt Kenarı Sil işlemi gerekiyorsa, **Diğer**'e dokunun. **Cilt Kenarı Sil** alanına dokunun. Silinecek miktarı girmek için sayısal tuş takımını kullanın ya da oklara dokunun. Her iki sayfadan 50 mm'ye (2 inç) ya da bir sayfadan 25 mm'ye (1 inç) kadar silebilirsiniz.
6. **Tamam** ögesine dokunun.

Kitapçık Oluşturma

Kitapçık Oluşturma özelliği iki sayfayı kağıdın bir tarafına yazdırır. Yazıcı, sayfaları, katlandıklarında doğru sırada ve yönde olacakları şekilde yeniden sıralar ve yönlendirir. Daha fazla son işlem seçeneği varsa, sayfalar bir kitapçık oluşturmak için zımbalanabilir ve katlanabilir.

Kitapçık oluşturmak için:



Not: Bu modda, yazıcı kopyaları yazdırmadan önce tüm orijinal dokümanları tarar.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Kitapçık Oluşturma**'ya dokunun.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
 - **Kapalı:** Bu seçenek varsayılan ayardır.
 - **Açık:** Bu seçenek Kitapçık Oluşturma özelliğini etkinleştirir.
5. **Asıl Girdi, Kağıt Kaynağı** ya da seçeneklerini değiştirmek için **Diğer**'e dokunun, ardından bir seçenek belirleyin.
 - 1 ya da 2 taraflı asılları taramak için **Asıl Girdi**'ye dokunun, ardından bir seçenek belirleyin.
 - Kitapçık için kağıt kaynağını değiştirmek için, **Kağıt Kaynağı**'na dokunun, ardından bir seçenek belirtin.
 - Yazıcınızda bir sonlandırıcı takılıysa, Katla ve Zımbala adımı bir zımbalama veya katlama seçeneği belirtin.
6. **Tamam** ögesine dokunun.

Kapak Ekleme

Renkli veya ağır kağıt gibi farklı kağıtlar üzerine kopyalama işinizin ilk ve son sayfalarını yazdırabilirsiniz. Yazıcı farklı bir kasetten kağıdı seçer. Kapaklar boş ya da basılı olabilir.

Kopyalama işinize kapaklar eklemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Özel Sayfalar**→**Kapaklar**'a dokunun.



Not: Kağıt Kaynağı Oto Kağıt Seçimi olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür. Gerekli kağıt kasetini seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.

4. Kapak Seçenekleri için bir seçenek belirleyin.
 - **Ön ve Arka Aynı:** Bu seçenek ön ve arka kapakları aynı kasetten dahil eder.
 - **Ön ve Arka Farklı:** Bu seçenek ön ve arka kapağı farklı kasetlerden dahil eder.
 - **Yalnızca Ön:** Bu seçenek yalnızca ön kapağı dahil eder.
 - **Yalnızca Arka:** Bu seçenek yalnızca arka kapağı dahil eder.
5. Yazdırma Seçenekleri adımı bir seçenek belirleyin.
 - **Boş Kapak:** Bu seçenek boş bir kapak yerleştirir.
 - **Yalnızca 1. Tarafa Yazdır:** Bu seçenek yalnızca kapağın ön kısmına yazdırır. 2. taraftaki görüntüyü 180 derece döndürmek için, 2. Tarafı Döndür'e dokunun.
 - **Yalnızca 2. Tarafa Yazdır:** Bu seçenek yalnızca kapağın arka tarafına yazdırır. 2. taraftaki görüntüyü 180 derece döndürmek için, 2. Tarafı Döndür'e dokunun.
 - **Her İki Tarafa Yazdır:** Bu seçenek kapağın her iki tarafına yazdırır.
 - **2. Tarafı Döndür:** Kapaklar 2-Tarflı ise, görüntüyü 2. tarafta 180 derece döndürmek için bu seçeneği kullanın.
6. Kağıt Kaynağı için, gereken kasete dokunun.
7. **Tamam** ögesine dokunun. Belirlediğiniz seçenekler Özel Sayfalar ekranında görünmez.
8. Bir özel sayfa girişini düzenlemek ya da silmek için listede o girişe dokunun. Menüden gereken seçeneğe dokunun.
9. **Tamam** ögesine dokunun.

Ek Kağıtlar Ekleme

Kopyalama işinizdeki belirli konumlara boş sayfalar veya önceden yazdırılmış sayfalar ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ek sayfaları içeren kaseti belirtin.

Bir kopyalama işine ek sayfalar eklemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Özel Sayfalar****Ek Kağıtlar**'a dokunun.



Not: Kağıt Kaynağı Oto Kağıt Seçimi olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür. Gerekli kağıt kasetini seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.

4. Eklenacak yaprak sayısını belirtmek için **Ek Kağıt Miktarı** alanında dokunun. Yaprak sayısını girmek için sayısal tuş takımını ya da okları kullanın. **Enter** düğmesine dokunun.
5. Ek sayfa için bir konum girmek için, **Sayfadan Sonra Ekle** giriş kutusuna dokunun. Bir sayfa numarası girmek için sayısal tuş takımını kullanın. **Enter** düğmesine dokunun.
6. Ek kağıt için kullanılacak kağıt kasetini belirtmek için:
 - a. **Kağıt Kaynağı**'na dokunun.

- b. Gerekli kağıt kasetine dokunun.
- c. **Tamam** ögesine dokunun.
7. **Ekle**'ye dokunun. Ek kağıt, Ek Kağıt ekranındaki listede görüntülenir. Daha fazla ek sayfa eklemek için önceki adımları tekrarlayın.
8. **X**'e dokunun. Belirlediğiniz seçenekler Özel Sayfalar ekranında görünmez.
9. Bir özel sayfa girişini düzenlemek ya da silmek için listede o girişe dokunun. Menüden gereken seçeneğe dokunun.
10. **Tamam** ögesine dokunun.

Bölüm Başlangıcı Sayfa Numarasını Belirtme

2 taraflı kopyalar seçtiyseniz, sayfanın önünden veya arkasından başlamak için her bir bölümü ayarlayabilirsiniz. Gerekirse, yazıcı kağıdın bir tarafını boş bırakır, böylece bölümler kağıdın belirtilen tarafında başlar.

Bölüm başlangıcı sayfa numarasını belirtmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Özel Sayfalar**→**Bölüm Başlangıçları**'na dokunun.
4. Bölüm başlangıcı sayfasını belirtmek için **Sayfa Numarası**'na dokunun. Sayfa numarası girmek için sayısal tuş takımını kullanın. **Enter** düğmesine dokunun.
5. **Bölümü Başlat** adımında, bir seçenek belirtin.
 - **Sağ Sayfada:** Bu seçenek sayfanın ön tarafını belirtir.
 - **Sol Sayfada:** Bu seçenek sayfanın arka tarafını belirtir.
6. **Ekle**'ye dokunun. Sayfa ekranın sağ kısmındaki listeye eklenir.
7. Diğer sayfaları ayarlamak için, önceki adımları tekrarlayın.
8. **X**'e dokunun. Belirlediğiniz seçenekler Özel Sayfalar ekranında görünmez.
9. Bir özel sayfa girişini düzenlemek ya da silmek için listede o girişe dokunun. Menüden gereken seçeneğe dokunun.
10. **Tamam** ögesine dokunun.

Özel Durum Sayfalarını Belirtme

Dokümanın geri kalanının kağıdından farklı bir kağıt kasetine yerleştirilen bir kağıda yazdırmak için özel durum sayfalarını belirtebilirsiniz. Özel durum sayfaları için kullanılan kağıdın, dokümanın geri kalanında kullanılan kağıtla aynı boyutta olduğundan emin olun.

Özel durum sayfalarını belirtmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Özel Sayfalar**→**Özel Durumlar**'a dokunun.



Not: Kağıt Kaynağı Oto Kağıt Seçimi olarak ayarlanırsa Kağıt Çakışması ekranı görünür. Gerekli kağıt kasetini seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.

4. Farklı sayfada yazdırılacak sayfa aralığını girmek için:
 - Başlangıç sayfa numarasını girmek için, birinci **Sayfa Numarası** alanına dokunun. Başlangıç sayfa numarası girmek için sayısal tuş takımını kullanın. **Enter** düğmesine dokunun.
 - Sonlanan sayfa numarasını girmek için, ikinci **Sayfa Numarası** alanına dokunun. Son sayfa numarası girmek için sayısal tuş takımını kullanın. **Enter** düğmesine dokunun.
-  **Not:** Tek bir sayfayı özel durum olarak belirtmek için, aralığın başlangıcı ve bitişi olarak bu sayfanın numarasını girin.
5. Özel durum sayfaları olarak kullanılan kağıdı belirtmek için:
 - a. **Kağıt Kaynağı**'na dokunun.
 - b. Özel durum sayfaları için kağıdı içeren kasete dokunun.
 - c. **Tamam** ögesine dokunun.
6. **Ekle**'ye dokunun. Sayfa aralığı ekranın sağ kısmındaki listeye eklenir.
7. Diğer sayfaları ayarlamak için, önceki adımları tekrarlayın.
8. **X**'e dokunun. Belirlediğiniz seçenekler Özel Sayfalar ekranında görünmez.
9. Bir özel sayfa girişini düzenlemek ya da silmek için listede o girişe dokunun. Menüden gereken seçeneğe dokunun.
10. **Tamam** ögesine dokunun.

Ek Açıklamalar Ekleme

Sayfa numaraları ve tarih gibi ek açıklamaları otomatik olarak kopyalarınıza ekleyebilirsiniz.



Not:

- Kapaklara, ek sayfalara ya da boş bölüm başlangıcı sayfalarına ek açıklamalar ekleyebilirsiniz.
- Kitapçık Oluşturma seçildiyse, Ek Açıklamalar ekleyemezsiniz.

Ek açıklamalar eklemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Ek Açıklamalar**'a dokunun.
4. Sayfa numaralarına eklemek için:
 - a. **Sayfa Numarası**'na dokunun.
 - b. **Açık** seçeneğine dokunun.
 - c. **Başlangıç Sayfa Numarası** giriş kutusuna dokunun. Bir sayfa numarası girmek için sayısal tuş takımını kullanın, ardından **Giriş**'e dokunun.
 - d. **Uygula**'ya dokunun ve bir seçeneği belirtin:
 - e. Sayfa numarasını konumlandırmak için bir oka dokunun. Örnek sayfa sayfa numarasının konumunu gösterir.
 - f. **Tamam** ögesine dokunun.
5. Bir açıklama eklemek için:
 - a. **Yorum**'a dokunun.
 - b. **Açık** seçeneğine dokunun.

- c. Kayıtlı Yorumlar adımımda, listeden bir seçeneğe dokunun.
 - Varolan bir yoruma dokunun.
 - Bir açıklama oluşturmak için, bir **Kullanılabilir** seçeneğine dokunun. Ek açıklama metnini girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - Bir açıklamayı düzenlemek ya da silmek için, Kayıtlı Açıklamalar listesinin altındaki düğmeleri kullanın.
- d. **Uygula**'ya dokunun ve bir seçeneği belirtin:
- e. Açıklamayı konumlandırmak için bir oka dokunun. Örnek sayfa açıklamanın konumunu gösterir.
- f. **Tamam** ögesine dokunun.
6. Günün tarihini eklemek için:
 - a. İsteddiğiniz geçerli tarih konumuna dokunun.
 - b. **Tarih**'e dokunun.
 - c. **Açık**'a, ardından kullanmak istediğiniz tarih biçimine dokunun.
 - d. **Uygula**'ya dokunun ve bir seçeneği belirtin:
 - e. Tarihi üst bilgi veya alt bilgi olarak yerleştirmek için bir oka dokunun. Örnek sayfa tarihin konumunu gösterir.
 - f. **Tamam** ögesine dokunun.
7. Bir Kesme Etiketini eklemek için:
 - a. **Bates Damgası**'na dokunun.
 - b. **Açık** seçeneğine dokunun.
 - c. Kayıtlı Önekler adımımda, listeden bir seçeneğe dokunun.
 - Varolan bir öneke dokunun.
 - Bir önek oluşturmak için, bir **Kullanılabilir** seçeneğine dokunun. Metin girmek için, dokunmatik ekran tuş takımını kullanın, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - Bir öneki düzenlemek ya da silmek için, Kayıtlı Önekler listesinin altındaki düğmeleri kullanın.
 - d. **Başlangıç Sayfa Numarası**'na dokunun. Başlangıç sayfa numarasını girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın. Gereken basamak sayısını belirtmek için önde sıfır kullanabilirsiniz. **Enter** düğmesine dokunun.
 - e. **Uygula**'ya dokunun ve bir seçeneği belirtin:
 - f. Bates Damgasını üst bilgi veya alt bilgi olarak konumlandırmak için bir oka dokunun. Örnek sayfa Bates Damgasının konumunu gösterir.
 - g. **Tamam** ögesine dokunun.
8. Metin biçimini değiştirmek için, **Biçim ve Stil**'e dokunun, istediğiniz ayarları seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.
9. Girilen tüm ek açıklamaları kaldırmak için, **Tümünü Sil**'e dokunun.
10. **Tamam** ögesine dokunun.

Sayfa Düzenini Değiştirme

Kağıdın bir tarafına veya her iki tarafına belirli bir sayıda kağıt yerleştirmek için Sayfa Düzeni'ni kullanabilirsiniz.

Sayfa düzenini değiştirmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Sayfa Düzeni**'ne dokunun.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
 - **Taraf başına Sayfa:** Bu seçenek kağıdın bir veya her iki tarafına tanımlanan bir sayfa numarası yerleştirir. Her bir taraf başına gerekli sayfa sayısını seçin.
 - **Görüntü Yinele:** Bu seçenek kağıdın bir veya her iki tarafına aynı görüntüde tanımlanan bir sayfa numarası yerleştirir. Gereken görsel sayısını seçin. Otomatik Yinele yazıcının mevcut durumda seçilmiş kağıt boyutuna sığabilen maksimum görüntü sayısını belirlemesini sağlar.
5. Belirli bir satır ve sütun sayısı girmek için **Satırları ve Sütunları Belirt**'e dokunun. **Satırlar** ya da **Sütunlar** alanına dokunun. Satır ve sütunlar sayısını girmek için sayısal tuş takımını kullanın ya da oklara dokunun. Kağıdı döndürmek için, Arkaplanı Döndür onay kutusunu seçin.
6. Asıl yönünü değiştirmek için **Asıl Yönü**'ne dokunun. **Dikey** veya **Yatay**'ı seçin.
7. **Tamam** öğesine dokunun.

Bir Kopyalama İşi Oluşturma

Farklı Uygulamalar ayarlarının gerektiği çeşitli asıllar içeren karmaşık işler oluşturmak için bu özelliği kullanın. İşin her bölümü farklı ayarlara sahip olabilir. Tüm segmentler programlandıktan, tarandıktan geçici olarak yazıcıya kaydedildikten sonra, iş işleme alınır ve tamamlanır.

Bir iş oluşturmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. Önceki tüm Uygulama ayarlarını temizlemek için, **Sıfırla**'ya dokunun.
4. **İş Oluştur**'a dokunun.
5. İş tarama için gereken segmentlere bölün.
6. İlk bölümü programlayın ve tarayın:
 - a. Asıl dokümanı ilk segmente yerleştirin.
 - b. Segment için gereken seçenekleri seçin.
 - c. **Tara**'ya dokunun.
7. Gereken iş oluşturma gösterim seçeneklerini ayarlayın.
8. Bir Örnek segment yazdırın ya da bir segment silin.
 - a. Önceki taranan segmentin bir örneğini yazdırmak için segment seçeneğini tıklatın, ardından **Son Segmenti Örnekle**'ye dokunun.
 - b. Önceki segmenti silmek için, segment seçeneklerine dokunun, ardından **Son Segmenti Sil**'e dokunun.
 - c. Önceden taranmış tüm segmentleri silmek için, segment seçeneklerine dokunun, ardından **Tüm Segmentleri Sil**'e dokunun.

9. Daha fazla segment programlayın ve tarayın.
 - a. Bir sonraki segment için orijinaleri yerleştirin.
 - b. Sonraki segmentin ayarlarını değiştirmek için, **Sonraki Segmenti Programla**'ya dokunun, ardından segment için gereken seçenekleri belirleyin.
 - c. **Sonraki Segmenti Tara**'ya dokunun.
10. Tüm asıl dokümanlar taranana kadar segmentleri taramaya devam edin.
11. **Gönder**'e dokunun.

Örnek Kopya Yazdırma

Örnek Kopya, birden çok kopya yazdırmadan önce incelemek için bir işin bir sınama kopyasını yazdırmanızı sağlar. Bu özellik karmaşık ya da yüksek hacimli işler için kullanışlıdır. Sınama kopyasını yazdırdıktan ve inceledikten sonra, kalan kopyaları yazdırabilir veya iptal edebilirsiniz.

İşinizin örnek kopyasını yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. Kopyalama ayarlarını gerektiği gibi yapın.
4. Gerekli kopya sayısını girin.
5. **Örnek Kopya** açma / kapama düğmesine dokunun.
6. **Başlat** düğmesine dokunun. Örnek kopya yazdırılır.
7. Örnek kopyayı inceleyin, ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin.
 - Kopyalama tatmin edici değilse, **Sil**'e dokunun. Onaylamak için **Sil**'i dokunun. İş iptal edilir ve başka kopya yazdırılmaz.
 - Kopyalama tatmin ediciyse, **Serbest Bırak**'a dokunun. Kalan kopyalar yazdırılır.
8. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Mevcut Kopyalama Ayarlarını Kaydetme

Gelecekteki kopyalama işlerinde kopya ayarlarının belirli bir birleşimini kullanmak için, ayarları bir adla kaydedebilir ve bunları daha sonra kullanmak üzere alabilirsiniz.

Geçerli kopya ayarlarını kaydetmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. Ayarları gerektiği gibi değiştirin.
4. **Mevcut Ayarları Kaydet**'e dokunun.
5. Yeni kaydedilmiş bir ayar oluşturmak için, **<Available>** etiketli herhangi bir seçeneğe dokunun.
6. Kaydedilen ayar için dokunmatik ekran klavyesini kullanarak bir ad girin, ardından **Tamam**'a dokunun.

Kaydedilen Kopya Ayarlarını Düzeltme

Daha önce kaydedilen kopyalama ayarlarını alabilir ve geçerli işlerde kullanabilirsiniz.

 **Not:** Kopya ayarlarını bir adla kaydetmek için, bkz. [Mevcut Kopyalama Ayarlarını Kaydetme](#).

Kayıtlı ayarları almak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Kaydedilen Ayarları Al**'a dokunun.
4. Gereken kaydedilen ayarlara dokunun.

 **Not:** Kayıtlı bir ayarı silmek için, **ayara dokunun ve ardından** Ayarları Sil öğesine dokunun. Onaylamak için **Sil**'i dokunun.

5. **Tamam** öğesine dokunun. Kaydedilen ayarlar, geçerli kopyalama işine yüklenir.

Kimlik Kartı Kopyalama

Kimlik Kartı Kopyalama Genel Bakış



Kimlik Kartı Kopyalama Uygulamasını bir kimlik kartının iki yüzünü ya da küçük bir belgeyi bir kağıdın tek yüzüne kopyalayabilirsiniz. Kartı düzgün şekilde kopyalamak için her bir tarafı doküman camının sol üst köşesine yerleştirin. Yazıcı, dokümanın her iki tarafını da saklar, ardından kağıda yan yana basar.

Kimlik Kartı Kopyalama Uygulaması ilk aygıt kurulumunda gizlidir. Bu Uygulamayı yapılandırma ve özelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

Kimlik Kartı Kopyalama

Kimlik Kartı Kopyalamak için:

1. Otomatik doküman besleyiciyi kaldırın ve orijinal dokümanı doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **ID Card Copy** (Kimlik Kartı Kopyalama) öğesine dokunun.
4. Önceki tüm Uygulama ayarlarını temizlemek için, **Sıfırla**'ya dokunun.
5. Ayarları gerektiği gibi yapın.
6. **Tarama Varsayılanları**'na dokunun.
7. Tarama tamamlandığında, doküman besleyiciyi kaldırın. Asıl dokümanın ikinci tarafını doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.
8. Orijinal dokümanın ikinci tarafını taramak ve kopyaları yazdırmak için **Tarama**'ya dokunun.
9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

E-posta...

E-posta Genel Bakış



E-posta uygulamasını görüntüleri taramak ve bunları e-postalara eklemek için kullanabilirsiniz. Eklentinin dosya adını ve biçimini belirleyebilir ve e-posta için bir konu başlığı ve mesaj dahil edebilirsiniz.


Bu Uygulamayı yapılandırma ve özelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).


Taranan Görüntüyü Bir E-Postada Gönderme

Taranan bir görüntüyü bir e-posta içinde göndermek için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
 - Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Otomatik doküman besleyiciyi kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.

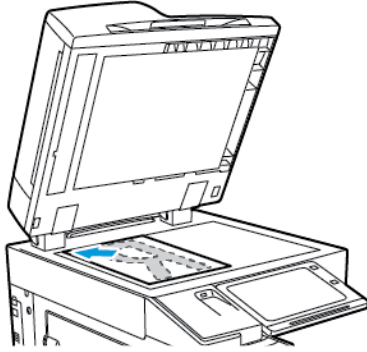

- Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalarındaki tüm zımbaları veya ataçları çıkartın. Asıl dokümanları otomatik doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını orijinal dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.

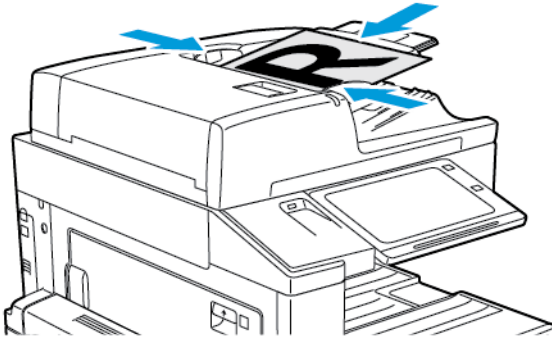

Not: Asıl dokümanlar algılandığında, otomatik doküman besleyici onaylama gösterge LED'i yanar.

2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.

3. **E-posta'**ya dokunun.
4. Önceki tüm Uygulama ayarlarını temizlemek için, **Sıfırla'**ya dokunun.
5. Alıcıları girin.
 - Giriş ekranı görüntüleniyorsa bir alıcı girin, bir seçeneğe dokunun ya da **X'**e dokunun.
 - Adres Defteri'nden bir kişi ya da grup seçmek için **Cihaz Adres Defteri** simgesine dokunun. **Sık Kullanılanlar** ya da **Kişiler'**e dokunun, ardından bir alıcı seçin. **Tamam** ögesine dokunun.
 - Ağ Adres Defteri'nden bir kişi seçmek için **Ağ Adres Defteri** seçeneğine dokunun. Bir Ad Gir, **Arama'**ya dokunun, şu olur bir alıcı seçin. **Tamam** ögesine dokunun.
 - E-posta adresini elle girmek için **Elle Giriş'**e dokunun. E-posta Adresi Gir alanında, E-posta adresini girin, ardından **Ekle'**ye dokunun.
 - Alıcı listesine kendi e-posta adresinizi eklemek için **Beni Ekle'**ye dokunun. Gerekliyse oturum açma ayrıntılarınızı girin.
 - Daha fazla alıcı eklemek için **Alıcı Ekle'**ye dokunun, ardından prosedürü tekrarlayın.



Not: Alıcı eklemek için mevcut seçenekler sistem yapılandırmasına bağlıdır.

6. Alıcıları düzenlemek için listedeki alıcı adlarından birine dokunun. Menüden **Kime:**, **Bilgi:** ya da **Gizli:**'yi seçin.
7. E-posta ayarlarını gereken şekilde yapın.
 - Konuyu değiştirmek için **Konu'**ya dokunun, yeni bir konu girin, ardından **Tamam'**a dokunun.
 - Taranan dokümanı belirli bir dosya adı olarak kaydetmek için ek dosya adına dokunun, yeni bir ad girin, ardından **Tamam'**a dokunun.
 - Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin. Aranabilir bir dosya oluşturmak ya da parola koruması eklemek için dosya biçimi menüsünden **Diğer'**i seçin.
 - E-posta mesajını değiştirmek için **Mesaj'**a dokunun, yeni mesajı girin, ardından **Tamam'**a dokunun.
 - Doküman camını kullanarak daha fazla doküman taramak ya da işin farklı bölümlerinin ayarlarını değiştirmek için **İş Oluştur'**a dokunun.
 - 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapılıyorsa, **2 Taraflı Tarama'**ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

8. Taramayı başlatmak için **Gönder'**e dokunun.
9. İş Oluştur etkinse **Tara'**ya dokunun ve istendiğinde şu adımları izleyin.
 - Ayarları değiştirmek için **Sonraki Segmenti Programla'**ya dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için **Sonraki Segmenti Tara'**ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder'**e dokunun.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Cihaz Adres Defterinde Kontrol Panelinden Kişi Ekleme ya da Düzenleme

Cihaz Adres Defterini Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanarak kurabilirsiniz. Adres Defteri, uygulamaları kullanarak alıcıları ya da hedefleri girerken erişebileceğiniz 5000 adede kadar kişi içerebilir.

Cihaz Adres Defterindeki kişileri kontrol panelinden eklemek ya da düzenlemek için:



Not: Bu özelliği kullanabilmeniz için sistem yöneticisinin Tüm Kullanıcılar için Dokunmatik Ekran'da Kişi Oluştur/Düzenle seçeneğini etkinleştirmesi gerekir.

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **E-posta**'ya dokunun.
4. Önceki tüm Uygulama ayarlarını temizlemek için, **Sıfırla**'ya dokunun.
5. **Manuel Giriş**'e dokunun. Bir e-posta adresini girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın.
6. Alıcıyı Cihaz Adres Defterine eklemek için **Adres Defteri** simgesine dokunun.
7. Aşağıdaki adımlardan birini uygulayın.
 - Bir giriş oluşturmak için **Yeni Kişi Oluştur**'a dokunun. Kişi ayrıntılarını girmek için, bir alana dokunun ve ardından dokunmatik ekran tuş takımını kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.
 - Varolan bir girişe eklemek için **Varolan Kişiye Ekle**'ye dokunun. Listede bir kişiye dokunun. Bir kişi bulmak için **Arama**'ya dokunun.
8. Bir alıcıyı bir sık kullanılan seçenek olarak işaretlemek için **Yıldız** simgesine dokunun.
9. E-posta ayarlarını gereken şekilde yapın.
10. Taramayı başlatmak için **Gönder**'e dokunun.
11. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

İş Akışı Tarama

İş Akışı Taraması Genel Bakış



İş Akışı Tarama Uygulaması, bir asıl dokümanı taramanızı, dağıtmanızı ve taranan görüntü dosyasını arşivlemenizi sağlar. İş Akışı Taraması özelliği, çok sayfalı dokümanların taranması ve taranan görüntü dosyalarının bir ya da daha fazla dosya konumunda kaydedilmesi görevini kolaylaştırır.



Not: Sistem yöneticisi siz kullanabiliyor olmadan önce bu özelliği ayarlamalıdır. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

İş Akışı Tarama Uygulaması, ön tanımlı ayarları kullanarak dokümanları bir dosya hedefi aralığına hızlı ve kolay şekilde taramanızı sağlar. Birkaç iş akışı seçeneği vardır:

- Dağıtım İş Akışları, dokümanları bir ya da daha fazla dosya hedefine taramanızı sağlar. Dosya hedefleri bir FTP sitesi, bir web sitesi ve bir ağ sunucusu olabilir. Faks hedeflerini iş akışlarına da ekleyebilirsiniz.
- Posta Kutusuna Tara seçeneği dokümanları yazıcı sabit diskteki genel ya da özel posta kutusu klasörlerine taramanızı sağlar.
- Ana Sayfaya Tara seçeneği dokümanları ağdaki kişisel bir Ana Sayfa klasörüne taramanızı sağlar.
- USB'ye Tara, dokümanları bağlanan bir USB Flash sürücüsüne taramanızı sağlar.



Not:


- Asıl dokümanları adres defterindeki bir kişi ile ilişkilendirilmiş bir dosya hedefine taramak için, bkz. [Şuraya Tara](#).
- Asıl dokümanları bir e-posta adresine taramak için bkz. [E-posta....](#)

Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).


İş Akışı Taraması Kullanma

Bir asıl dokümanı taramak için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
 - Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.

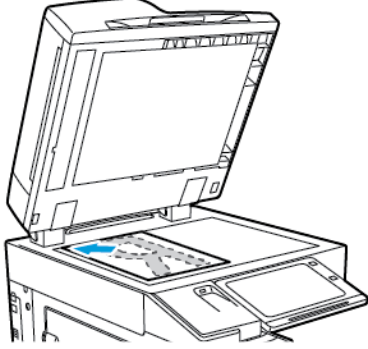

- Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalarındaki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları çift taraflı otomatik doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını orijinal dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.

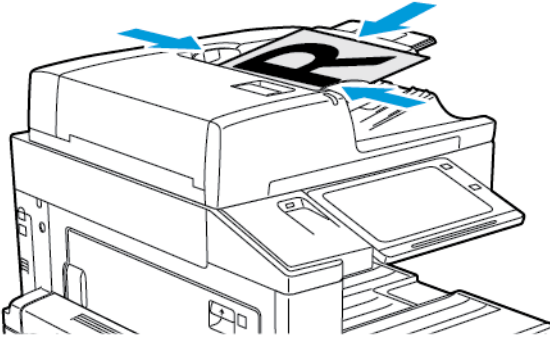

Not: Asıl dokümanlar algılandığında, otomatik doküman besleyici onaylama gösterge LED'i yanar.

2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **İş Akışı Taraması**'na dokunun.
4. Önceki tüm Uygulama ayarlarını temizlemek için, **Sıfırla**'ya dokunun.
5. Bir iş akışı seçmek için, Bir İş akışı seç ekranından bir seçeneğini belirleyin. Gerekliyse iş akışı listesini yenilemek için **Güncelle**'ye dokunun.



Not: Bir İş akışı seç ekranı otomatik olarak görüntülenmiyorsa, görüntülemek için, **İş Akışını Değiştir**'e dokunun.

6. Gerekliyse alıcıları, iş akışı hedefi ayrıntılarını girin, ya da taranan asıl dokümanlar için gerekli konuma gidin.

7. Bir dosya hedefini eklemek için **Dosya Hedefleri Ekle** ögesine dokunun. Listedeki bir dosya hedefi seçin.



Not: Dosya hedeflerini iş akışına, dosya deposu ayarlarındaki ön tanımlı listeden ekleyebilirsiniz.

- Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) yeni bir iş akışı oluşturmak için dosya hedeflerini ön tanımlı listeden ekleyebilirsiniz.
- İş Akışı Tarama Uygulaması'nda, seçilen bir iş akışı için ön tanımlı listeden daha fazla dosya hedefi ekleyebilirsiniz.

Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

8. İş akışı tarama ayarlarını gereken şekilde yapın.

- Taranan dokümanı belirli bir dosya adı olarak kaydetmek için ek dosya adına dokunun, yeni bir ad girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
- Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.
- Dosya adı zaten kullanıldığında cihazın hangi işlemi yapacağını tanımlamak için **Dosya Zaten Varsa** ögesine dokunun. Bir seçenek belirleyin, ardından **Tamam**'a dokunun.



Not: Pdf klasörüne ekle seçeneği kullanılamıyorsa, Embedded Web Server'a (Dahili Web Sunucusu) erişin, ardından Dosyalama Seçeneği ayarlarını etkinleştirin.

Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

- Doküman camını kullanıyorsanız, sayfaları tek bir tarama dosyasında birleştirmek için İş Oluştur özelliğini etkinleştirin. Özelliği etkinleştirmek için **İş Oluştur** değiştirme düğmesine dokunun.
- 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapıyorsanız, **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

9. Taramayı başlatmak için **Tara**'ya dokunun.

10. İş Oluştur etkinse istendiğinde, şu adımları izleyin.

- Ayarları değiştirmek için **Sonraki Segmenti Programla**'ya dokunun.
- Başka bir sayfayı taramak için **Sonraki Segmenti Tara**'ya dokunun.
- Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.

11. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.



Not:

- Uzaktan tarama için bir ağ bağlantısı gerekir.
- Uzaktan tarama hakkındaki ayrıntılar için bkz. Embedded Web Server'daki (Dahili Web Sunucusu) Yardım bölümü.
- Yazdırma, kopyalama ve faks işleri, siz orijinal dokümanı tararken ya da yazıcı sabit diskten dosyaları indirirken yazdırılabilir.

Dağıtım İş Akışları

Dağıtım İş Akışları, İş Akışı Taraması Uygulamasında kullanılan özelleştirilmiş iş akışları içerir. Bir iş akışı, bir tarama işi için taranan dokümanların nereye ve nasıl dağıtılacağını belirten önceden programlanmış ayarlar içerir. Bir iş akışı bir ya da daha fazla dosya hedefinin ve faks hedefi içerebilir. Her bir iş akışında özelleştirilmiş tarama ayarlarını kaydedebilirsiniz.

Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanarak, bir ya da daha fazla tarama hedefi

kullanan bir iş akışı oluşturabilirsiniz. Şu seçenekler mevcuttur:

- Dosya depoları listesinden ön tanımlı tarama hedefleri.
- Yeni tarama hedefleri, örneğin bir FTP sitesi, bir web sitesi ya da bir SMB sunucusu.
- Faks numarası hedefleri.

Bir iş akışı oluşturduğunuzda, İş Akışı Tarama Uygulamasının Bir İş Akışı Seç ekranındaki iş akışları listesinde görünür.

Yazıcı kontrol panelinde bir iş akışı seçtiğinizde, tarama ayarlarını değiştirebilir ve ön tanımlı listeden başka tarama hedefleri ekleyebilirsiniz.

Önceden Tanımlı Ağ Dosyası Havuzları

Bir dosya havuzu, bir iş akışında kullanabileceğiniz önceden tanımlı bir dosya hedefidir. Yazıcı kontrol panelini, bir dosya deposunu bir iş akışına eklemek için kullanabilirsiniz.

Sistem yöneticisi mevcut dosya depolarını ön tanımlı taranan dosya hedefleri olarak yapılandırabilir. İş Akışı Tarama özelliğinin kullanılabilmesi için en az bir havuz ayarlanmalıdır. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.



Not: Bir İş Akışı Seç ekranında, VARSAYILAN iş akışı varsayılan dosya deposu ile ilişkilendirilir.

Yeni İş Akışı Oluşturma

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.



Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

2. **Tara** sekmesini tıklatın.
3. Ekran alanında, **İş akışları**'nı seçin, ardından **Yeni İş Akışı Oluştur**'u seçin.
4. İş Akışına Hedef Eklemek için bir seçenek belirleyin:
 - İş akışına varolan bir dosya hedefini eklemek için, **Ön Tanımlı Listedен Seç**'i seçin.
 - İş akışına bir dosya hedefi eklemek için, **Tarama Hedefi Gir**'i seçin.
 - İş akışına bir faks hedefi eklemek için, **Sunucu Faks Numarası Gir**'i seçin.
5. Önceden Tanımlı Listedен Seç adımıında, Dosya Hedefi listesinden bir hedef seçin, ardından **Ekle**'yi tıklatın.
6. Bir Tarama Hedefi Gir adımıında, şu ayrıntıları girin:
 - a. **Kolay Hatırlanabilen Ad:** alanını tıklatın tarama hedefi için bir ad oluşturun.
 - b. Protokol adımıında bir seçenek belirleyin, ardından hedef adresini girin.
 - IP Adresi adımıında IP adresini girin: Bağlantı noktası numarası.
 - Ana Bilgisayar Adı adımıında Ana Bilgisayar Adını girin: Bağlantı noktası numarası.
 - c. Hedef klasörün adını girin. SMB'de hedef klasör paylaşılan klasördür.
 - d. Doküman Yolu'nda, hedef klasör içindeki alt klasörün adını girin. Bir Dosyalama İlkesi seçin.
 - e. Geçerli bir oturum açma adı ve parolası girin.



Not: Hedef klasörün bulunduğu bilgisayarın oturum açma adını kullanın. Oturum açma adı etki alanı adını da içerebilir; örneğin; etki alanı adı\oturum açma adı.

7. **Ekle**'yi tıklatın.

8. İş akışına başka bir hedef eklemek için:
 - Bir dosya hedefi eklemek için, Dosya Hedefleri adımı **Ekle**'yi tıklatın.
 - Bir faks hedefi eklemek için, Faks Hedefleri adımı **Ekle**'yi tıklatın.
9. İş akışının tarama ayarlarını gereken şekilde ayarlayın.

Bir iş akışı Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) oluşturulduktan sonra, iş akışı, İş Akışı Tarama Uygulamasındaki listeye eklenir.

Paylaşılan Ağ Klasörüne Tarama

SMB kullanarak bir ağdaki bir paylaşılan klasöre tarayabilirsiniz. Klasör SMB hizmetleri çalıştıran bir sunucu ya da bilgisayar üzerinde olabilir.

Bir paylaşılan ağ klasörüne taramak için, okuma ve yazma erişimi ayrıcalıkları olan bir paylaşılan klasör oluşturun.

Windows Bilgisayarında Klasörü Paylaştırma

1. Windows Gezgini'ni açın.
2. Paylaşmak istediğiniz klasörü sağ tıklatın, ardından **Özellikler**'i seçin.
3. **Paylaşım** sekmesini tıklatın, ardından **Gelişmiş Paylaşım**'ı tıklatın.
4. **Bu klasörü paylaş**'ı seçin.
5. **İzinler**'i tıklatın.
6. **Herkes** grubunu seçin, ardından tüm izinlerin etkinleştirildiğinden emin olun.
7. **Tamam**'ı tıklatın.



Not: Daha sonra kullanmak için Paylaşım Adını unutmayın.

8. Yeniden **Tamam** düğmesini tıklatın.
9. **Kapat**'ı tıklatın.

Macintosh OS X Sürüm 10.7 ve Üstünde Klasör Paylaşma

1. Apple menüsünden, **Sistem Tercihleri**'ni seçin.
2. Sistem Tercihleri penceresinden **Paylaşma**'yı seçin, ardından **Dosya Paylaşımı**'ni seçin.
3. Paylaşılan Klasörler altında, artı simgesini (+) tıklatın. Ağda paylaştırmak istediğiniz klasöre göz atın, ardından **Add**'i (Ekle) tıklatın.
4. Klasörünüze ilişkin erişim haklarını değiştirmek için klasörü seçin. Gruplar etkinleşir.
5. Users (Kullanıcılar) listesinden, **Everyone**'i (Herkes) tıklatın, ardından okları kullanarak **Read & Write** (Okuma ve Yazma) seçeneğini belirleyin.
6. **Seçenekler**'i tıklatın, ardında bir paylaşım klasörü seçeneği belirleyin.
 - Klasörü paylaşmak için **Dosyaları ve klasörleri SMB kullanarak paylaş**'ı seçin.
 - Klasörü belirli kullanıcılarla paylaşmak için, kullanıcı adının yanındaki **On** (Açık) ögesini seçin.
7. **Done**'i (Bitti) tıklatın.
8. Sistem Tercihleri penceresini kapatın.



Not: Paylaşılan bir klasör açtığınızda, klasör ve alt klasörler için Finder'da bir Shared Folder afişi görünür.

Posta Kutusu Klasörüne Tarama

Bir klasöre tarama en basit tarama yöntemidir. Bu işlem, kullanıcıların dosyaları posta kutularına taramasına olanak tanır, bu klasörler yazıcının sabit diskinde oluşturulur. Yazıcıdaki bir görüntüyü taradığınızda, tarama dosyası dahili sabit diskteki klasörde saklanır. Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu), kaydedilen tarama dosyasını, bilgisayarınıza kaydetmek için çağırmak amacıyla kullanabilirsiniz.

Varsayılan ayarlar 1 taraflı renkli .pdf dokümanı oluşturur. Varsayılan ayarları yazıcı kontrol panelini ya da bilgisayarınızda Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanarak değiştirebilirsiniz. Kontrol paneli seçimleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) öğesindeki ayarları geçersiz kılar.

Genel Posta Kutusu Klasörüne Tarama

Taranan görüntüleri saklanmak için yazıcı genel posta kutusu klasörü sağlar. Görüntüleri genel posta kutusu klasörüne taramak veya taranan görüntüleri almak için bir parolaya ihtiyacınız yoktur. Tüm kullanıcılar genel posta kutusu klasöründeki taranan dokümanları görebilir. Parola korumalı özel bir posta kutusu klasörü oluşturabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. [Özel Posta Kutusu Klasörü Oluşturma](#).

Bir görüntüyü genel posta kutusu klasörüne taramak için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **İş Akışı Taraması**'na dokunun.
4. Bir iş akışı seçmek için, Bir İş Akışı Seç ekranından **Varsayılan Genel Posta Kutusu**'na dokunun.



Not: Bir İş akışı seç ekranı otomatik olarak görüntülenmiyorsa görüntülemek için, **İş Akışını Değiştir**'e dokunun.

5. Bir dosya hedefi eklemek için **Dosya Hedefleri Ekle** öğesine dokunun, ardından listeden bir dosya hedefi seçin.
6. İş akışı tarama ayarlarını gereken şekilde yapın.
 - Taranan dokümanı belirli bir dosya adı olarak kaydetmek için ek dosya adına dokunun, yeni bir ad girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.
 - Doküman camını kullanıyorsanız, sayfaları tek bir tarama dosyasında birleştirmek için **İş Oluştur**'u etkinleştirin.
 - 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapıyorsanız **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

7. Taramayı başlatmak için **Tara**'ya dokunun. İş İlerleme ekranı görünür ve asıl doküman taranır. Yazıcı taranan görüntüyü yazıcı sabit sürücüsüne kaydeder.
8. İş Oluştur etkinse istendiğinde, şu adımları izleyin.
 - Ayarları değiştirmek için **Sonraki Segmenti Programla**'ya dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için **Sonraki Segmenti Tara**'ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.
9. Dosyayı bilgisayarınıza taşımak için Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) öğesini kullanın. Ayrıntılar için bkz. [Tarama Dosyalarını Bir Posta Kutusu Klasöründen Alma](#).

Özel Posta Kutusu Klasörüne Tarama

Bu özellik, dokümanları özel bir posta kutusu klasörüne taramanızı sağlar. Özel posta kutusu klasörleri bir parola gerektirir.

Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu), özel posta kutusu klasörlerinizi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. [Özel Posta Kutusu Klasörü Oluşturma](#).

Özel bir posta kutusu klasörüne taramak için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **İş Akışı Taraması**'na dokunun.
4. Bir iş akışı seçmek için, Bir İş Akışı Seç ekranından bir özel posta kutusu klasörü seçin.



Not: Bir İş akışı seç ekranı otomatik olarak görüntülenmiyorsa görüntülemek için, **İş Akışını Değiştir**'e dokunun.

5. Posta Kutusu Parola ekranında, parolayı girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
6. Bir dosya hedefi eklemek için **Dosya Hedefleri Ekle** öğesine dokunun, ardından listeden bir dosya hedefi seçin.
7. İş akışı tarama ayarlarını gereken şekilde yapın.
 - Taranan dokümanı belirli bir dosya adı olarak kaydetmek için ek dosya adına dokunun, yeni bir ad girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.
 - Doküman camını kullanıyorsanız, sayfaları tek bir tarama dosyasında birleştirmek için **İş Oluştur**'u etkinleştirin.
 - 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapıyorsanız **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

8. Taramayı başlatmak için **Tara**'ya dokunun.
9. İş Oluştur etkinse istendiğinde, şu adımları izleyin:
 - Ayarları değiştirmek için **Sonraki Segmenti Programla**'ya dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için **Sonraki Segmenti Tara**'ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.
10. Dosyayı bilgisayarınıza taşımak için Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) öğesini kullanın. Ayrıntılar için bkz. [Tarama Dosyalarını Bir Posta Kutusu Klasöründen Alma](#).

Özel Posta Kutusu Klasörü Oluşturma

Ek klasör oluşturmaya izin veren tarama ilkesi etkinse özel bir posta kutusu klasörü oluşturabilirsiniz. Sistem yöneticisi istediği zaman özel bir posta kutusu klasörü oluşturabilir. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Parolalı özel bir posta kutusu klasörü oluşturmak için:

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.



Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

2. **Tara** sekmesini tıklatın.

- Ekran bölümünde, **Posta Kutuları** seçeneğini seçin.



Not: Görüntüle bölümü görünmezse Posta Kutusuna Tara etkin değildir. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

- Posta Kutusuna Tara bölümünde, **Klasör Oluştur** düğmesini tıklatın.
- Klasör Adı:** alanını tıklatın ve klasör için bir ad yazın.
- Klasör Parolası alanına parola kurallarına uygun bir parola yazın.
- Klasör Parolasını Onayla alanına parolayı tekrar yazın.
- Uygula** ögesine dokununuz.

Özel posta kutusu klasörünüz, Embedded Web Server'daki (Dahili Web Sunucusu) posta kutusu klasörü listesinde ve Bir İş Akışı Seç altındaki yazıcı dokunmatik ekranında görüntülenir. İçindekiler yazıcı sabit diskine kaydedilir.

Tarama Dosyalarını Bir Posta Kutusu Klasöründen Alma

Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu), bir posta kutusu klasöründen tarama dosyalarını almak ve dosyaları bilgisayarınıza kopyalamak için kullanabilirsiniz.

Tarama dosyalarınızı almak için:

- Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.



Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

- Tara** sekmesini tıklatın.
- Ekran bölümünde, **Posta Kutuları** seçeneğini seçin.
- Posta Kutusuna Tara bölümünde, taramayı içeren klasörü tıklatın.



Not:

- Parolayla korunan bir özel klasör için, **Klasör Parolası** alanını tıklatın, parolayı yazın ve ardından **Tamam**'i tıklatın.
- Görüntü dosyanız görüntülenmiyorsa, **Görüntüyü Güncelle**'yi tıklatın.

Tarama dosyası, Klasör İçerikleri penceresinde görünür.

- İşlem'in altında bir seçenek belirtin, ardından **Git** düğmesini tıklatın.
 - İndir** dosyanın bir kopyasını bilgisayarınıza kaydeder. Sorulduğunda, **Kaydet** düğmesini tıklatın ve ardından dosyayı kaydetmek için, bilgisayarınızdaki konuma gidin. Dosyayı açın veya iletişim kutusunu kapatın.
 - Yeniden yazdır** dosyayı dosyanın bir kopyasını bilgisayarınıza kaydetmeden yazdırır.
 - Sil** dosyayı posta kutusundan kaldırır. Sorulduğunda, dosyayı silmek için **Tamam** düğmesini veya işlemi iptal etmek için **İptal** düğmesini tıklatın.



Not: Ayrıca bir iletim raporu yazdırabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. [Yazdırma Kaynağı](#).

Bir Kullanıcı Ana Klasörüne Tarama

Ana Sayfaya Tara seçeneği dokümanları harici bir sunucudaki ana dizine taramanızı sağlar. Ana dizin kimliği doğrulanmış her kullanıcı için farklıdır. Dizin yolu LDAP üzerinden ayarlanır.

Ana Sayfaya Tarama özelliği, İş Akışı Tarama Uygulamasında Ana sayfa iş akışı olarak kullanılabilir.

Ana Sayfa iş akışını etkinleştirmek için:

- LDAP Ağ Kimlik Doğrulamanın yapılandırıldığından emin olun.
- Ana klasörün konumlarının LDAP dizinindeki her bir kullanıcı için tanımlandığından emin olun.

 **Not:** Bir kullanıcı ağ kimlik bilgilerini kullanarak yazıcıda oturum açtığına, Ana sayfa iş akışı Bir İş Akışı Seç ekranı görünür.

Ana sayfa iş akışını kullanmak için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcıda oturum açmak için **Oturum Aç**'a dokunun, ardından ağ kimlik bilgilerinizle oturum açın.
3. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
4. **İş Akışı Taraması**'na dokunun.
5. Bir İş Akışı Seç ekranından, **Ana Sayfa** iş akışına dokunun.



Not:

- Bir İş akışı seç ekranı otomatik olarak görüntülenmiyorsa görüntülemek için, **İş Akışını Değiştir**'e dokunun.
 - Ana sayfa iş akışı görüntülenmiyorsa, gerekli kimlik bilgilerinizle oturum açtığınızı kontrol edin.
6. Bir dosya hedefi eklemek için **Dosya Hedefleri Ekle** öğesine dokunun, ardından listeden bir dosya hedefi seçin.
 7. İş akışı tarama ayarlarını gereken şekilde yapın.
 - Taranan dokümanı belirli bir dosya adı olarak kaydetmek için ek dosya adına dokunun, yeni bir ad girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.
 - Doküman camını kullanıyorsanız, sayfaları tek bir tarama dosyasında birleştirmek için **İş Oluştur**'u etkinleştirin.
 - 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapıyorsanız **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

8. Taramayı başlatmak için **Tara**'ya dokunun.
9. İş Oluştur etkinse istendiğinde, şu adımları izleyin.
 - Ayarları değiştirmek için **Sonraki Segmenti Programla**'ya dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için **Sonraki Segmenti Tara**'ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

USB Flash Sürücüsünden Tarama

Belgeyi tarayıp taranan dosyayı bir USB Flash sürücüde saklayabilirsiniz. USB'ye Tarama işlev .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps, ve .tif dosya biçimlerinde taramalar oluşturur.

USB'ye Tarama özelliği, İş Akışı Tarama Uygulamasında USB iş akışı olarak kullanılabilir.

 **Not:** Sadece tipik FAT32 dosya sistemine biçimlendirilen USB Flash sürücüleri desteklenir.

USB Flash sürücüsüne taramak için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. USB Flash sürücüsünü USB bellek bağlantı noktasına bağlayın.
4. USB Sürücüsü Algılandı ekranında, **USB'ye Tara** öğesine dokunun.

 **Not:** USB Flash sürücü zaten yazıcıya takılıysa, **İş Akışı Tarama**'ya dokunun. **İş Akışı Değiştir**'e, ardından **USB**'ye dokunun.

5. Bir dosya hedefi eklemek için **Dosya Hedefleri Ekle** öğesine dokunun, ardından listeden bir dosya hedefi seçin.
6. İş akışı tarama ayarlarını gereken şekilde yapın.
 - Taranan dokümanı belirli bir dosya adı olarak kaydetmek için ek dosya adına dokunun, yeni bir ad girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.
 - Doküman camını kullanıyorsanız, sayfaları tek bir tarama dosyasında birleştirmek için **İş Oluştur**'u etkinleştirin.
 - 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapıyorsanız **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

7. Taramayı başlatmak için **Tara**'ya dokunun.
8. İş Oluştur etkinse istendiğinde, şu adımları izleyin.
 - Ayarları değiştirmek için **Sonraki Segmenti Programla**'ya dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için **Sonraki Segmenti Tara**'ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.



UYARI: Yazıcı tarama işini işleme alırken USB Flash sürücüyü çıkarmayın. Flash sürücüyü, aktarma işlemi tamamlanmadan çıkarırsanız, dosya kullanılmaz hale gelebilir ve sürücüdeki diğer dosyalar zarar görebilir.

9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Tek Dokunuşlu Uygulamalar

Bir Tek Dokunuşlu Uygulama, bir iş akışını İş Akışı Tarama Uygulamasını kullanmak zorunda kalmadan kullanmanızı sağlar. Tek Dokunuşlu Uygulamalar Ana Sayfa ekranında görüntülenir ve tek bir dokunuşla kullanılır.

Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu), uygulamayı tasarlamak, bunu bir iş akışı ile ilişkilendirmek ve kullanıcı hakları atamak için kullanabilirsiniz. İş akışı tarama hedefleri için Tek Dokunuşlu Uygulamalar oluşturma hakkındaki ayrıntılar için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Şuraya Tara

Tarama Hedefi Genel Bakış



Uygulamaya Tara özelliğini, dokümanları birden çok hedefe ve alıcıya tek bir taramada taramak için kullanabilirsiniz. Bir Tarama Hedefi hedefi bir USB Flash sürücüsü, paylaşılan bir ağ klasörü ya da bir SMB ağ konumu olabilir. Bir Tarama Hedefi alıcısı cihaz adres defterindeki ya da ağ adres defterindeki bir kişi, bir e-posta adresi ya da oturum açan kullanıcı olabilir.

Uygulamaya Tarama, aşağıdaki tarama işlevlerini destekler:

- Orijinal dokümanları bir e-posta adresine tarama. Ayrıntılar için bkz. [E-posta Adresine Tarama](#).
- Orijinal dokümanları USB Flash Sürücüsüne tarama. Ayrıntılar için bkz. [USB Flash Sürücüsünden Tarama](#).
- Asıl dokümanları, SMB aktarma protokolünü kullanarak paylaşılan bir ağ konumundaki bir klasöre tarayın. Ayrıntılar için bkz. [Ağ Bilgisayarındaki Paylaşılan Klasöre Tarama](#).
- Asıl dokümanları, oturum açan kullanıcı ile e-posta adresine tarayın. Ayrıntılar için bkz. [Oturum Açmış Kullanıcıya Tarama](#).

Dokümanları bir ya da daha fazla dosya hedefine taramak için bkz. [İş Akışı Tarama](#).

Uygulamaları yapılandırma ve özelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

E-posta Adresine Tarama

Bir dokümanı tarayabilir ve taranan dosyayı bir e-posta adresine gönderebilirsiniz. Uygulamaya Tara, .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps ve .tif dosya biçimlerinde taramalar üretir.

Bir e-posta adresine taramadan önce yazıcınızı e-posta sunucusu bilgileriyle yapılandırdığınızdan emin olun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Bir görüntüyü taramak ve bir e-posta adresine göndermek için:

1. Asıl dokümanı doküman camına ya da otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.



Not: Asıl dokümanlar algılandığında, otomatik doküman besleyici onaylama gösterge LED'i yanar.

2. Kontrol panelinde, **Ana Sayfa**'ya dokunun.
3. **Tarama Hedefi**'ne dokunun.
4. Tarama Hedefi penceresi görünmüyorsa, **Hedef Ekle**'ye dokunun.

5. Alıcılar ekleyin.
 - E-posta adresini manuel olarak girmek için **E-posta**'ya dokunun. Bir e-posta adresi girin, ardından **Ekle**'ye dokunun.
 - Cihaz Adres Defteri'nden bir kişi ya da grup seçmek için **Cihaz Adres Defteri**'ne dokunun. **Sık Kullanılanlar** ya da **Kişiler**'e dokunun, ardından bir alıcı seçin.
 - Ağ Adres Defteri'nden bir kişi ya da grup seçmek için **Ağ Adres Defteri**'ne dokunun. Arama çubuğunda, eklemek istediğiniz kişi ya da grup adını yazın, ardından **Ara**'ya dokunun. Sonuçlar listesinden bir alıcı seçin.
-  **Not:** Adres Defteri'ni kullanma ve Sık Kullanılanlar'ı yönetme ve oluşturma hakkındaki ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.
6. Başka bir Tarama Hedefi eklemek için **Hedef Ekle**'ye dokunun, ardından gerekli hedefi seçin.
7. Taranan dokümanı spesifik bir dosya adı olarak kaydetmek için eklenti dosya adına dokunun, ardından dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak yeni bir ad girin. **Enter** düğmesine dokunun.
8. Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.
-  **Not:** Taranan dokümanları aranabilir yapmak için sistem yöneticiniz Aranabilir özelliğini etkinleştirebilir.
9. Tarama seçeneklerini gerektiği gibi tıklatın.
 - E-posta konu satırını değiştirmek için **Konu**'ya dokunun. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak yeni bir konu satırı girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
 - E-posta gövde mesajını değiştirmek için **Mesaj**'a dokunun. Yeni bir mesaj girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 -

Doküman camını kullanarak birden çok sayfa taramak ya da işin farklı bölümlerinin ayarlarını değiştirmek için **İş Oluştur**'a dokunun.
10. Taramayı başlatmak için **Tara**'ya dokunun.
11. İş Oluştur etkinse istendiğinde, şu adımları izleyin.
 - Dokümanın sondaki segmentinin ayarlarını değiştirmek için **Program Segmenti**'ne dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için yeni dokümanı doküman camına yerleştirin, ardından **Segmenti Tara**'ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.
12. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

USB Flash Sürücüsünden Tarama

Belgeyi tarayıp taranan dosyayı bir USB Flash sürücüde saklayabilirsiniz. Uygulamaya Tara, .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps ve .tif dosya biçimlerinde taramalar üretir.

 **Not:** Sadece tipik FAT32 dosya sistemine biçimlendirilen USB Flash sürücülerini desteklenir.

USB Flash sürücüsüne taramak için:

1. Asıl dokümanı doküman camına ya da otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **Tarama Hedefi**'ne dokunun.
4. Tarama Hedefi penceresi görünmüyorsa, **Hedef Ekle**'ye dokunun.

5. USB Flash sürücünüzü, yazıcının ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın, ardından **USB**'ye dokunun.



Not: USB Flash sürücüsünü takmadan önce Tarama Hedefi olarak **USB**'yi seçerseniz, bunu takmanız istenecektir.

6. Başka bir Tarama Hedefi eklemek için **Hedef Ekle**'ye dokunun, ardından gerekli hedefi seçin.
7. Taranan dokümanı spesifik bir dosya adı olarak kaydetmek için eklenti dosya adına dokunun, ardından dokümatik ekran tuş takımını kullanarak yeni bir ad girin. **Enter** düğmesine dokunun.
8. Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.
9. Tarama özelliklerini gerektiği gibi ayarlayın.
10. Doküman camını kullanarak birden çok sayfa taramak ya da işin farklı bölümlerinin ayarlarını değiştirmek için **İş Oluştur**'a dokunun.
11. Taramayı başlatmak için **Tarama**'ya basın.
12. İş Oluştur etkinse istendiğinde, şu adımları izleyin.
 - Dokümanın sondaki segmentinin ayarlarını değiştirmek için **Program Segmenti**'ne dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için yeni sayfayı doküman camına yerleştirin, ardından **Segmenti Tara**'ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.

Yazıcı görüntülerinizi USB Flash sürücüsünün kök klasörüne tarar.

13. Doküman camından tarama yapıyorsanız, istendiğinde **Bitti**'ye basıp işi sonlandırın veya başka bir sayfa taramak için **Sayfa Ekle**'ye dokunun.



Not: Dokümanı otomatik doküman besleyiciden tarıyorsanız istem görüntülenmez.



Dikkat: Yazıcı tarama işini yaparken ve görevi işleme alırken USB Flash sürücüyü çıkarmayın. Flash sürücüyü, aktarma işlemi tamamlanmadan çıkarırsanız, dosya kullanılmaz hale gelebilir ve sürücüdeki diğer dosyalar zarar görebilir.

14. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Ağ Bilgisayarındaki Paylaşılan Klasöre Tarama

Bir dokümanı tarayabilir ve taranan dosyayı ağa bağlı bir bilgisayardaki bir klasöre kaydedebilirsiniz. Uygulamaya Tara, .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps ve .tif dosya biçimlerinde taramalar üretir.



Not: Bir kullanıcı ana sayfa klasörüne taramak için İş Akışı Tarama Uygulaması'nı kullanın. Ayrıntılar için bkz. [Bir Kullanıcı Ana Klasörüne Tarama](#).

Başlamadan Önce

Ağa bağlı bilgisayardaki bir klasöre taramadan önce, şu adımları gerçekleştirin:

- Bilgisayarınızda bir paylaşılan klasör oluşturun:
 - Windows için bkz. [Windows Bilgisayarında Klasörü Paylaşdırma](#).
 - Macintosh için bkz. [Macintosh OS X Sürüm 10.7 ve Üstünde Klasör Paylaşma](#).
- Bir SMB Klasörü yapılandırın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

- Scan To hedefini bir Cihaz Adres Defteri kişisi ile ilişkilendirmek için Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanın. Ayrıntılar için bkz. [Bir Adres Defteri Girişine Bir Tarama Hedefi Ekleme](#).



Not: Adres Defterinin bir tarama hedefi olan en az bir kişi içerdiğinden emin olun.

Ağ Bilgisayarındaki Paylaşılan Klasöre Tarama

1. Asıl dokümanı doküman camına ya da otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **Tarama Hedefi**'ne dokunun.
4. Taranan dokümanın hedefini belirlemek için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
 - Ağa bağlı bir bilgisayardaki bir SMB klasörüne taramak için **Ağ** ögesine dokunun. Gerekli klasöre gidin ya da ağ yolu adını girin, ardından **Tamam**'a dokunun.



Not: SMB klasörlerini yapılandırma hakkındaki bilgiler için www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

- Adres defterindeki bir kişi ile ilişkilendirilmiş bir klasöre taramak için **Cihaz Adres Defteri**'ne dokunun. Gerekli kişiyi seçin, ardından Tarama Hedefi konumuna dokunun.



Not: Ağa bağlantılı bir klasörü bir adres defteri kişisi ile ilişkilendirme hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Bir Adres Defteri Girişine Bir Tarama Hedefi Ekleme](#).

5. Başka bir Tarama Hedefi eklemek için **Hedef Ekle**'ye dokunun, ardından gerekli hedefi seçin.
6. Taranan dokümanı belirli bir dosya adı olarak kaydetmek için ek dosya adına dokunun. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak yeni bir ad girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
7. Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.
8. Tarama seçeneklerini gerektiği gibi tıklatın.
9. Doküman camını kullanarak birden çok sayfa taramak ya da işin farklı bölümlerinin ayarlarını değiştirmek için **İş Oluştur**'a dokunun.
10. Taramayı başlatmak için **Tarama**'ya basın.
11. İş Oluştur etkinse istendiğinde, şu adımları izleyin.
 - Dokümanın sondaki segmentinin ayarlarını değiştirmek için **Program Segmenti**'ne dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için yeni dokümanı doküman camına yerleştirin, ardından **Segmenti Tara**'ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.
12. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Oturum Açmış Kullanıcıya Tarama

Beni Ekle işlevini, bir dokümanı taramak ve taranmış dosyayı oturum açan bir kullanıcı ile ilişkilendirilmiş e-posta adresine göndermek için kullanabilirsiniz.



Not: Yalnızca bir LDAP sunucusu üzerinden kimlik doğrulaması yapılan kullanıcılar ilişkili bir e-posta adresine sahip olabilir.

Oturum açmış bir kullanıcıya taramadan önce, LDAP kullanıcı kimlik doğrulamasının yapılandırılmış olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Uygulamaya Tara, .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps ve .tif dosya biçimlerinde taramalar üretir.

Bir görüntüyü taramak ve bunu oturum açan kullanıcının e-posta adresine göndermek için:

1. Asıl dokümanı doküman camına ya da otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
2. Kontrol panelinde, **Ana Sayfa**'ya dokunun.
3. **Tarama Hedefi**'ne dokunun.
4. Tarama Hedefi penceresi görünmüyorsa, **Hedef Ekle**'ye dokunun.
5. **Beni Ekle**'ye dokunun.
6. Oturum açmadıysanız bir oturum ekranı görünür. LDAP ağ kullanıcı adınızı ve parolanızı girin, ardından **Bitti** ögesine dokunun.
7. Başka bir Tarama Hedefi eklemek için **Hedef Ekle**'ye dokunun, ardından gerekli hedefi seçin.
8. Taranan dokümanı spesifik bir dosya adı olarak kaydetmek için eklenti dosya adına dokunun, ardından dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak yeni bir ad girin. **Enter** düğmesine dokunun.
9. Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.



Not: Taranan dokümanları aranabilir yapmak için sistem yöneticiniz Aranabilir özelliğini etkinleştirebilir.

10. Tarama seçeneklerini gerektiği gibi tıklatın.
11. Doküman camını kullanarak birden çok sayfa taramak ya da işin farklı bölümlerinin ayarlarını değiştirmek için **İş Oluştur**'a dokunun.
12. Taramayı başlatmak için **Tara**'ya dokunun.
13. İş Oluştur etkinse istendiğinde, şu adımları izleyin.
 - Dokümanın sondaki segmentinin ayarlarını değiştirmek için **Program Segmenti**'ne dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için yeni dokümanı doküman camına yerleştirin, ardından **Segmenti Tara**'ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.
14. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Bir Adres Defteri Girişine Bir Tarama Hedefi Ekleme

Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanarak Adres Defteri kişileri oluşturabilirsiniz. Bir kişi, ilişkilendirilmiş bir e-posta adresi, faks numarası ya da tarama hedefi olan bir kullanıcıdır. Bir kişi bir taramayı bir hedefe dahil edecek şekilde ayarlanmışsa, kişi Uygulamaya Tara adımıdaki seçimi kullanabilir. Kişiler Sık Kullanılan olarak işaretlenebilir.

Bir adres defteri kişisi oluşturmak ve bir tarama hedefi eklemek için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.



Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

2. **Address Book**'u (Adres Defteri) tıklatın.
3. Adres defterinde bir kişi eklemek ya da düzenlemek için:
 - Bir kişi eklemek için, **Ekle**'yi tıklatın, ardından kişi bilgilerini girin.
 - Bir kişiyi düzenlemek için kişiyi seçin, ardından **Düzenle**'yi tıklatın.



Not: Ekle düğmesi kullanılamıyorsa adres defteri limitine ulaştı demektir. Aygıt Adres Defteri en fazla 5000 kişi alabilir.

4. Bir tarama hedefini bu kişi ile ilişkilendirmek için, Tarama Hedefi adımıda **Hedef Ekle (+)** düğmesini tıklatın. Adres Defterinde görünmesini istediğiniz takma adı girin.
5. Protokol adımıda bir seçenek belirleyin, ardından hedef adresini girin:
 - FTP, SFTP ya da SMB için:
 - **IP Adresi** adımıda IP adresini girin: Bağlantı noktası numarası.
 - **Ana Bilgisayar Adı** adımıda Ana Bilgisayar Adını girin: Bağlantı noktası numarası.
 - Netware adımıda, Sunucu Adını, Sunucu Hacmini, NDS Ağacını ve NDS Bağlamını girin.
6. SMB adımıda, **Paylaş** alanında hedef klasörün adını girin. Örneğin, taranan dosyaları taramalar adlı paylaşılan bir klasöre kaydetmek için **taramalar** yazın.
7. Doküman Yolu'nda, hedef klasör içindeki alt klasörün adını girin. Örneğin taranan dosyaları taramalar klasöründeki renklitaramalar adlı bir klasöre kaydetmek için **renklitaramalar** yazın.
8. Geçerli bir oturum açma adı ve parolası girin.



Not: Hedef klasörün bulunduğu bilgisayarın oturum açma adını kullanın. SMB adımıda, oturum açma adı bilgisayarınızın kullanıcı adıdır.

9. Hedef ayrıntılarının geçerliliğini onaylamak için **Hedef Testi**'ni tıklatın.
10. **Kaydet**'i tıklatın ya da **Kaydettikten Başka Bir Kişi Ekle**'yi seçip ardından **Kaydet**'i tıklatın.



Not: Uygun alanda bir kişiyi e-posta, faks ya da tarama hedefini için Sık Kullanılan olarak işaretlemek için **Yıldız** simgesini tıklatın. Görüntüleme Adı yanındaki **Yıldız** simgesini tıklatırsanız kişi bir Genel Sık Kullanılan olur.

Faks...

Faks Genel Bakış



Yazıcı kontrol panelinden bir faks gönderdiğinizde, doküman taranır ve özel bir telefon hattı kullanan bir faks makinesine iletilir. Faks Uygulamasını, dokümanları bir faks numarasına ya da ayrı bir kişiye veya bir kişi grubuna fakslamak için kullanabilirsiniz.

Faks Uygulamasını aşağıdaki görevleri yapmak için kullanabilirsiniz:

- Faks işinizi göndermeyi 24 saat geciktirin.
- Bilgisayarından bir faks gönderin.
- Bir e-posta adresine faks dokümanlarını iletin.
- Güvenli bir klasörden bir faks yazdırın.

Faks işlevi en iyi analog telefon hattıyla çalışır. FIOS ve DSL gibi Voice-Over Internet Protokolleri (VOIP'ler) desteklenmez. Faks Uygulaması özelliğini kullanmadan önce Faks Ayarlarının yerel bağlantıya ve düzenlemelere uygun olduğundan emin olmak için yapılandırın. Faks Ayarları, yazıcınızı faks göndermek amacıyla yapılandırmak için kullanabileceğiniz isteğe bağlı özellikleri içerir.



Not: Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi ya da yazdırma sürücüsü türü için geçerlidir.

Faks işlevinin yapılandırılması ve Uygulamaların özelleştirilmesi hakkındaki ayrıntılar için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.


Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

Faks Gönderme


Bir faksı göndermek için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.

- Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.

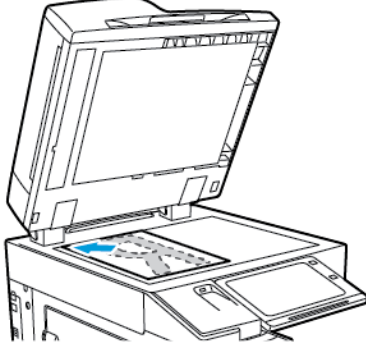

- Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalardeki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları otomatik doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını orijinal dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.

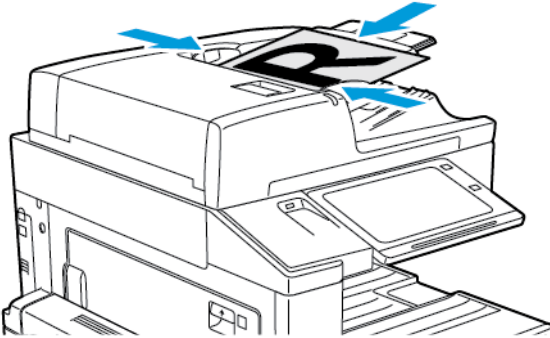

Not: Asıl dokümanlar algılandığında, otomatik doküman besleyici onaylama gösterge LED'i yanar.

2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **Faks**'a dokunun.
4. Önceki tüm Uygulama ayarlarını temizlemek için, **Sıfırla**'ya dokunun.
5. Alıcıları girin:
 - Giriş ekranı görüntüleniyorsa bir alıcı girin, bir seçeneğe dokunun ya da **X**'e dokunun.
 - Cihaz Adres Defteri'nden bir kişi ya da grup seçmek için **Cihaz Adres Defteri** simgesine dokunun. **Sık Kullanılanlar** ya da **Kişiler**'e dokunun, ardından bir alıcı seçin.
 - Faks numarasını elle girmek için **Elle Giriş**'e dokunun. Faks Numarası Gir alanında, faks numarasını girin, ardından **Ekle**'ye dokunun.
 - Daha fazla alıcı eklemek için **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından prosedürü tekrarlayın.



Not: Gerektiğinde bir duraklatma eklemek için **Arama Duraklat**'a dokunun. Daha uzun duraklatmalar girmek için **Arama Duraklat** öğesine birden çok kez dokunun.

6. Faks ayarlarını gereken şekilde yapın.
 - Doküman camını kullanarak daha fazla doküman taramak ya da işin farklı bölümlerinin ayarlarını değiştirmek için **İş Oluştur**'a dokunun.
 - 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapıyorsanız **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

7. **Gönder**'e dokunun.
8. İş Oluştur etkinse **Tara**'ya dokunun ve istendiğinde şu adımları izleyin.
 - Ayarları değiştirmek için **Sonraki Segmenti Programla**'ya dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için **Sonraki Segmenti Tara**'ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.
9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Faks İş Akışları

Gecikmeli Faks Gönderme

Yazıcının bir faks işini göndermesi için gelecekte bir saat ayarlayabilirsiniz. Faks işinizi göndermeyi 24 saat geciktirebilirsiniz.



Not: Bu özelliği kullanmadan önce yazıcıyı geçerli zamana ayarladığınızdan emin olun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Faksı göndereceğiniz saati belirtmek için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
3. Faks alıcılarını ekleyin ve faks ayarlarını gerektiği gibi yapın. Ayrıntılar için bkz. [Faks Gönderme](#).
4. **Gecikmeli Gönderim** ögesine dokunun.
5. **Gecikmeli Gönderim**'e dokunun, ardından faksın gönderileceği saati ayarlayın.
 - Saati ayarlamak için **Saat** alanına dokunun, ardından sayısal tuş takımını kullanın ya da oklara dokunun.
 - Dakikaları ayarlamak için **Dakika** alanına dokunun, ardından sayısal tuş takımını kullanın ya da oklara dokunun.
 - Yazıcınız 12 saatlik biçim gösterecek şekilde ayarlanmışsa, **ÖÖ** veya **ÖS** ögesine dokunun.
6. **Tamam** ögesine dokunun.
7. **Gönder**'e dokunun. Faks taranıp kaydedilir ve ardından belirtilen saatte gönderilir.

Kapak Sayfası Ekleme

Faksınızın başlangıcına tanıtım sayfası eklemek için Kapak Sayfası seçeneğini kullanabilirsiniz. Kapak sayfasına kısa bir yorum veya Kime ve Kimden bilgileri ekleyebilirsiniz.

Bir kapak sayfası dahil etmek için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
3. Faks alıcılarını ekleyin ve faks ayarlarını gerektiği gibi yapın. Ayrıntılar için bkz. [Faks Gönderme](#).
4. **Kapak Sayfası**→**Açık**'a dokunun.

5. Alıcının adını girmek için **Kime** alanına dokunun, ardından dokunmatik ekran klavyesini kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.
6. Gönderen adını girmek için **Kimden** alanına dokunun, ardından dokunmatik ekran klavyesini kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.
7. Bir açıklama eklemek için, aşağıdaki adımlardan birini yapın.
 - Varolan bir yoruma dokunun.
 - Bir <Available> yorumuna dokunun, ardından **Düzen** simgesine dokunun. Metni yazmak için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.



Not:

- Varolan bir açıklamayı silmek için, açıklamaya dokunun ve ardından **X**'e dokunun. İşlemi onaylamak için **Sil**'e dokunun.
 - Varolan bir açıklamayı düzenlemek için, açıklamaya dokunun ve ardından **Düzenle** simgesine dokunun. Açıklamayı değiştirmek için dokunmatik ekran klavyesini kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.
8. **Tamam** ögesine dokunun.

Güvenli Faks Yazdırma

Faks Güvenli Alma seçeneği etkinleştirildiğinde, cihazın aldığı tüm fakslar bir parola girilene kadar İş listesinde tutulur. Parolayı girdikten sonra, fakslar serbest bırakılır ve yazdırılır.



Not: Bir Güvenli Faks alabilmeniz için önce Güvenli Faks Alma özelliğini etkinleştirdiğinizden emin olun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Bir güvenli faks yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun.
3. Güvenli Yazdırma işlerini görüntülemek için **Güvenli İşler**'e dokunun.
4. Klasörünüze dokunun.
5. Parola numarasını girin ve **Tamam**'a dokunun.
6. Bir seçenek seçin.
 - Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırmak için işe dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri yazdırmak için **Tümünü Yazdır**'a dokunun.
 - Bir Güvenli Yazdırma işini silmek için, **Çöp Kutusu** simgesine dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri silmek için, **Tümünü Sil**'e dokunun.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Uzak Bir Faks Makinesi Çağırma

Faks Toplama, bir faks dokümanının yazıcıda saklanması ve toplayacak diğer faks makineleri için kullanılabilir kılınmasını sağlar. Ayrıca diğer faks makinelerinde saklanan faksları da alabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için hem çağıran yazıcı hem de uzak yazıcı Faks Çağırma özelliğine sahip olmalıdır.

Çağırma için Faksı Saklama

Faksları Güvenli Olmayan ya da Güvenli olarak çağırma için saklayabilirsiniz. Güvenli Saklama'yı seçtiğinizde, güvenli fakslara erişmek için izin verilen uzak aygıt faks numaralarının bir listesini oluşturursunuz.

Bir faksı Güvenli Olmayan Çağırma için kaydetme

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
3. Giriş ekranı görüntüleniyorsa **Çağırma**'ya dokunun ya da **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Çağırma**'ya dokunun.
4. **Çağırma Dosyalarını Kaydet**'e dokunun.
5. **Güvenli Olmayan Saklama**'ya, ardından **Tamam**'a dokunun. Onaylamak için, **Ayarları Güncelle**'ye dokunun.
6. **Gönder**'e dokunun. Asıl dokümanlar taranır ve güvenli olmayan çağırma için saklanır.

Bir Faksı Güvenli Çağırma için Kaydetme

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
3. Giriş ekranı görüntüleniyorsa **Çağırma**'ya dokunun ya da **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Çağırma**'ya dokunun.
4. **Çağırma Dosyalarını Kaydet**'e dokunun.
5. **Güvenli Saklama**'ya dokunun.
6. **Bir Faks Numarası Gir**'e dokunun. Uzak cihazın faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** öğesine dokunun.
7. **+** düğmesine dokunun. Faks numarası erişim listesine eklenir.
8. Güvenli dokümanlara erişim gerektiren tüm uzak aygıtlar için faks numaralarını girmeye devam edin.
9. **Tamam** öğesine dokunun. Onaylamak için, **Ayarları Güncelle**'ye dokunun.
10. **Gönder**'e dokunun. Asıl dokümanlar taranır ve güvenli çağırma için saklanır.

Çağırma için Saklanan Dokümanları Silme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
2. Giriş ekranı görüntüleniyorsa **Çağırma**'ya dokunun ya da **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Çağırma**'ya dokunun.
3. **Çağırma Dosyalarını Kaydet**'e dokunun.
4. **Faks Çağırma'yı Boşaltma**'ya dokunun. Onaylamak için, **Faks Posta Kutusunu Boşalt**'a yeniden dokunun.
5. **Tamam** öğesine dokunun.

Çağırma için Saklanan Faksları Yazdırma

Çağırma için saklanan faksları yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
2. Giriş ekranı görüntüleniyorsa **Çağırma**'ya dokunun ya da **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Çağırma**'ya dokunun.

3. **Çağırma Aygıtından Yazdır'a** dokunun.
4. Çağırma için yerel aygıtta saklanan faksları yazdırmak için:
 - a. **Yerel Faks Çağırma**'ya dokunun.
 - b. **Yazdır'a** dokunun.
 - c. Saklanan faksları yazdırdıktan sonra silmek için **Faks Çağırmasını Boşalt'a** dokunun. Onaylamak için, **Faks Posta Kutusunu Boşalt'a** dokunun.

Çağırma yazdırması için saklanan yerel fakslar.
5. Çağırma için uzak bir aygıtta saklanan faksları yazdırmak için:
 - a. **Uzak Faks Çağırma**'ya dokunun.
 - b. **Faks Numarası Gir'e** dokunun. Uzak cihazın faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.
 - c. Listeye bir numara eklemek için **+** düğmesine dokunun. Gerekiyorsa daha fazla faks numarası girin.
 - d. Faks numaraları listesini düzenlemek için listedeki bir numaraya dokunun, ardından **Kaldır** ya da **Düzenle**'ye dokunun.
 - e. Uzak aygıtı çağırma amacıyla belirli bir zaman ayarlamak için **Gecikmeli Çağırma**'ya dokunun.
 - **Gecikmeli Çağırma**'ya dokunun.
 - Saati ayarlamak için **Saat** alanına dokunun, ardından sayısal tuş takımını kullanın ya da oklara dokunun.
 - Dakikaları ayarlamak için **Dakika** alanına dokunun, ardından sayısal tuş takımını kullanın ya da oklara dokunun.
 - Yazıcınız 12 saatlik biçim gösterecek şekilde ayarlanmışsa, **ÖÖ** veya **ÖS** ögesine dokunun.
 - **Tamam** ögesine dokunun.
 - f. **Yazdır'a** dokunun.

Çağırma yazdırması için uzak aygıtta saklanan fakslar.
6. Çıkmak için **X'e** dokunun.

Bir Faksı Yerel bir Posta Kutusunda Saklama

Sistem yöneticisi bu özelliği kullanabilmeniz için önce bir posta kutusu oluşturmalıdır. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Bir faksı yerel posta kutusunda saklamak için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
3. Giriş ekranı görüntüleniyorsa **Posta Kutuları**'na dokunun ya da **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Posta Kutuları**'na dokunun.
4. **Posta Kutusuna Kaydet**'e dokunun.
5. **Yerel Posta Kutusu**'na dokunun.
6. Listedeki bir posta kutusuna dokunun.
7. Bir parola gerekiyorsa, **Posta Kutusu Parola** alanına dokunun. Dört basamaklı posta kutusu parolasını girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.

8. **Tamam** ögesine dokunun. Posta kutusu faks alıcısı olarak görünür.
9. Farklı bir posta kutusunu seçmek için, alıcı alanına dokunun, ardından **Kaldır** ya da **Düzenle**'ye dokunun.
10. **Gönder**'e dokunun. Asıl dokümanlar taranır ve posta kutusuna saklanır.

Yerel Posta Kutusu Dokümanlarını Yazdırma

Bu özelliği kullanmak için bir posta kutusunda saklanan dokümanlarınız olması gerekir. Ayrıntılar için, bkz. [Bir Faksı Yerel bir Posta Kutusunda Saklama](#).

Yerel posta kutusu dokümanlarını yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
2. Giriş ekranı görüntüleniyorsa **Posta Kutuları**'na dokunun ya da **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Posta Kutuları**'na dokunun.
3. **Posta Kutusundan Yazdır**'a dokunun.
4. **Yerel Posta Kutusu**'na dokunun.
5. Listedenden bir posta kutusuna dokunun.
6. Bir parola gerekiyorsa **Posta Kutusu Parola** alanına dokunun. Dört basamaklı posta kutusu parolasını girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.
7. **Yazdır**'a dokunun. Posta kutusundaki dokümanlar yazdırılır.
8. Aygıt yazdırma işini tamamladıktan sonra posta kutusu içeriğini silmek için **Posta Kutusunu Boşalt**'a dokunun. Onaylamak için, **Posta Kutusunu Boşalt**'a dokunun.
9. Çıkmak için **X**'e dokunun.

Bir Faksı Uzak Posta Kutusunda Saklama

Bir faksı uzak posta kutusunda saklamak için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
3. Giriş ekranı görüntüleniyorsa **Posta Kutuları**'na dokunun ya da **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Posta Kutuları**'na dokunun.
4. **Posta Kutusuna Kaydet**'e dokunun.
5. **Uzak Posta Kutusu**'na dokunun.
6. Uzak cihazın faks numarasını girmek için **Uzak Faks Numarası Gir**'e dokunun, ardından sayısal tuş takımını kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.
7. Posta kutusu numarasını girmek için **Posta Kutusu Numarası** alanına dokunun, ardından sayısal tuş takımını kullanın. **Enter** düğmesine dokunun.
8. Bir parola gerekiyorsa **Posta Kutusu Parola** alanına dokunun. Dört basamaklı posta kutusu parolasını girmek için sayısal tuş takımını kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.
9. **Tamam** ögesine dokunun. Farklı bir posta kutusunu seçmek için, alıcı alanına dokunun, ardından **Kaldır** ya da **Düzenle**'ye dokunun.
10. **Gönder**'e dokunun. Asıl dokümanlar taranır ve uzak posta kutusuna saklanır.

Uzak Posta Kutusu Dokümanlarını Yazdırma

Uzak posta kutusu dokümanlarını yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
2. Giriş ekranı görüntüleniyorsa **Posta Kutuları**'na dokunun ya da **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından **Posta Kutuları**'na dokunun.
3. **Posta Kutusundan Yazdır**'a dokunun.
4. **Uzak Posta Kutusu**'na dokunun.
5. Uzak cihazın faks numarasını girmek için **Uzak Faks Numarası Gir**'e dokunun, ardından sayısal tuş takımını kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.
6. Posta kutusu numarasını girmek için **Posta Kutusu Numarası** alanına dokunun, ardından sayısal tuş takımını kullanın. **Enter** düğmesine dokunun.
7. Bir parola gerekiyorsa **Posta Kutusu Parola** alanına dokunun. Dört basamaklı posta kutusu parolasını girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** ögesine dokunun.
8. **Yazdır**'a dokunun. Uzak posta kutusundaki dokümanlar yazdırılır.
9. Çıkmak için **X**'e dokunun.

Cihaz Adres Defterinde Kontrol Panelinden Kişi Ekleme ya da Düzenleme

Cihaz Adres Defterini Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanarak kurabilirsiniz. Adres Defteri, uygulamaları kullanarak alıcıları ya da hedefleri girerken erişebileceğiniz 5000 adede kadar kişi içerebilir.

Cihaz Adres Defterindeki kişileri kontrol panelinden eklemek ya da düzenlemek için:



Not: Bu özelliği kullanabilmeniz için sistem yöneticisinin Tüm Kullanıcılar için Dokunmatik Ekran'da Kişi Oluştur/Düzenle seçeneğini etkinleştirmesi gerekir.

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **Faks**'a dokunun.
4. Önceki tüm Uygulama ayarlarını temizlemek için, **Sıfırla**'ya dokunun.
5. **Manuel Giriş**'e dokunun. Bir faks numarası yazmak için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın.
6. Alıcıyı Cihaz Adres Defterine eklemek için **Adres Defteri** simgesine dokunun.
7. Aşağıdaki adımlardan birini uygulayın.
 - Bir giriş oluşturmak için **Yeni Kişi Oluştur**'a dokunun. Her alana dokunun, ardından dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak kişi ayrıntılarını girin. **Tamam** ögesine dokunun.
 - Varolan bir giriş eklemek için **Varolan Kişiyi Ekle**'ye dokunun. Listedeki bir kişiye dokunun, ya da bir kişiyi bulmak için **Arama** seçeneğini kullanın.
8. Bir alıcıyı bir sık kullanılan seçenek olarak işaretlemek için **Yıldız** simgesine dokunun.
9. Faks ayarlarını gereken şekilde yapın.
10. Taramayı başlatmak için **Gönder**'e dokunun.
11. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Bilgisayarınızdan Faks Gönderme

Bilgisayarınızdaki bir uygulamadan yazıcınıza faks gönderebilirsiniz.

Windows Uygulamalarından Faks Gönderme

Windows uygulamalarından faks göndermek için yazdırma sürücüsünü kullanabilirsiniz.

Alıcıları girmek, notlar içeren bir kapak sayfası oluşturmak ve seçenekleri ayarlamak için Faks penceresini kullanabilirsiniz. Bir onay sayfası gönderebilir, gönderme hızını, çözünürlüğü, gönderme saatini ve arama seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Windows uygulamalarından faks göndermek için:

1. Uygulamanızda istediğiniz doküman ya da görüntü açık haldeyken, Yazdır iletişim kutusunu açın. Çoğu yazılım uygulamasında bu, **Dosya** → **Yazdır** tıklatılarak veya **CTRL+P** tuşlarına basılarak açılabilir.
2. Gerekli yazıcıyı seçin. Yazdırma sürücüsü iletişim kutusunu açmak için **Yazıcı Özellikleri** düğmesini tıklatın.
3. **Yazdırma Seçenekleri** sekmesinde İş Türü listesinden **Faks**'ı seçin.
4. Faks penceresinde, **Alıcılar** sekmesini tıklatın.
5. Alıcıları manuel eklemek için:
 - a. **Alıcı Ekle** simgesini tıklayın.
 - b. Alıcı adını ve faks numarasını yazın, ardından diğer bilgileri gerektiği gibi ekleyin.
 - c. **Tamam**'ı tıklatın.
 - d. Daha fazla alıcı eklemek için bu prosedürü tekrarlayın.
6. Bir telefon defterinden var olan kişileri eklemek için:
 - a. **Rehberden Ekle düğmesi** simgesini tıklatın.
 - b. Listedeki gereken telefon defterini seçin.
 - c. Adları listeden seçin ya da arama çubuğunu kullanarak bir kişiyi arayın.
 - d. Seçilen kişileri Faks Alıcıları listesine eklemek için **Aşağı Ok**'u tıklatın.
 - e. **Tamam**'ı tıklatın.
 - f. Daha fazla alıcı eklemek için bu prosedürü tekrarlayın.
7. Kapak sayfası eklemek için **Kapak Sayfası** sekmesini tıklatın. Kapak Sayfası Seçenekleri listesinden **Kapak Sayfası Yazdır**'ı seçin. Ayrıntıları gerektiği gibi girin, ardından **Tamam**'ı tıklatın.
8. Seçenekler sekmesinde, gerekli seçeneğini belirleyin, ardından **Tamam**'ı tıklatın.
9. Ayarlarınızı kaydetmek ve ama yazdırma iletişimi sayfasına geri dönmek için **Tamam**'ı tıklatın.
10. **Yazdır** öğesini tıklatın. Faks Onaylama penceresinde **Tamam**'ı tıklatın.

Macintosh Uygulamalarından Faks Gönderme

Birçok Macintosh uygulamasından faks göndermek için faks sürücüsünü kullanabilirsiniz. Faks sürücüsünü yüklemek için bkz. [Yazıcı Sürücüsü Yazılımını Yükleme](#).

Macintosh uygulamalarından bir faks göndermek için:

1. Uygulamanızda istediğiniz doküman ya da görüntü açık haldeyken, Yazdır iletişim kutusunu açın. Çoğu yazılım uygulamasında bu, **Dosya** → **Yazdır** tıklatılarak veya **CTRL+P** tuşlarına basılarak açılabilir.
2. Gerekli yazıcıyı seçin.
3. Faks sürücüsü ayarlarına erişmek için **Ön izleme**'yi tıklatın, **Xerox Özellikleri**'ni seçin, ardından **İş Türü** listesinden **Faks**'i seçin.
4. Bir alıcı eklemek için Faks penceresinde, **Alıcılar** sekmesini tıklatın, ardından **Alıcı Ekle** simgesini tıklayın.
5. Alıcı adını ve faks numarasını yazın, diğer bilgileri gerektiği gibi ekleyin, ardından **Tamam**'i tıklatın.
6. Daha fazla alıcı eklemek için bu prosedürü tekrarlayın.
7. Kapak sayfası eklemek için **Kapak Sayfası** sekmesini tıklatın.
8. **Kapak Sayfası** listesinden, **Kapak Sayfası Yazdır**'i seçin, ardından gereken ayrıntıları girin.
9. **Seçenekler** sekmesinde, gerekli seçeneğini belirleyin. Ayarlarınızı kaydetmek ve ana yazdırma iletişim penceresine geri dönmek için **Tamam**'i tıklatın.
10. Faks göndermek için **Yazdır**'i tıklatın.

Sunucu Faksı

Sunucu Faksı Genel Bakış



Sunucu Faksı, bir faksı bir ağ üzerinden bir faks sunucusuna göndermenizi sağlar. Daha sonra faks sunucusu, faksı telefon hattı üzerinden bir faks makinesine gönderir. Bir sunucu faksı gönderebilmeniz önce bir faks dosyalama deposu ya da dosyalama konumu yapılandırmanız gerekir. Faks sunucusu dokümanları dosyalama konumundan alır ve telefon şebekesiz üzerinden gönderir.

Bu Uygulamayı yapılandırma ve özelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

Sunucu Faksı Gönderme


Bir faks sunucusu ağı bağlıysa, dokümanı özel bir telefon hattı gerekmeden bir faks makinesine gönderebilirsiniz.

Sunucu faksını kullanırken, doküman taranır ve ağ üzerinde bulunan bir faks havuzuna gönderilir. Daha sonra faks sunucusu, faksı telefon hattı üzerinden bir faks makinesine gönderir.


Sunucu faksını kullanabilmeniz için önce sistem yöneticisinin sunucu faksı uygulamasını etkinleştirmesi ve bir faks deposu ya da dosyalama konumu yapılandırması gerekir.

Bir sunucu faksı göndermek için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
 - Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Otomatik doküman besleyiciyi kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.

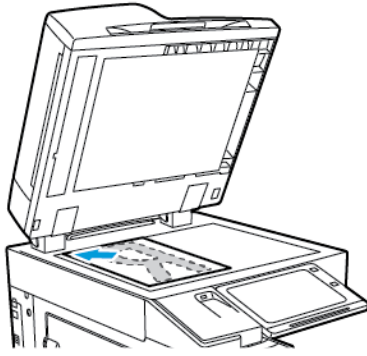

- Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalardaki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları otomatik doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını orijinal dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.

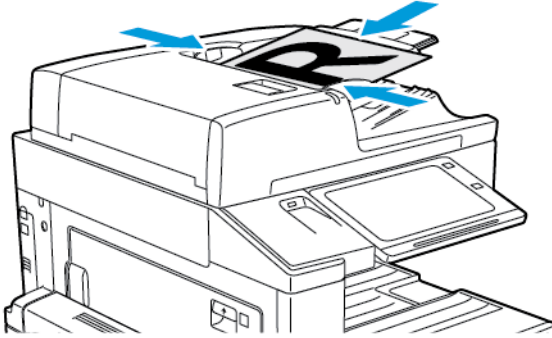

Not: Asıl dokümanlar algılandığında, otomatik doküman besleyici onaylama gösterge LED'i yanar.

2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **Sunucu Faksı**'na dokununuz.
4. Önceki tüm Uygulama ayarlarını temizlemek için, **Sıfırla**'ya dokununuz.

5. Alıcıları girin.
 - Giriş ekranı görüntüleniyorsa bir seçeneğe dokunun ya da **X**'e dokunun.
 - Cihaz Adres Defteri'nden bir kişi ya da grup seçmek için **Cihaz Adres Defteri** simgesine dokunun, ardından bir alıcı seçin.
 - Faks numarasını elle girmek için **Elle Giriş**'e dokunun. Faks Numarası Gir alanında, faks numarasını girin, ardından **Ekle**'ye dokunun.
 - Daha fazla alıcı eklemek için **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından prosedürü tekrarlayın.



Not: Gerekliğinde bir duraklatma eklemek için **Arama Duraklat**'a dokunun. Daha uzun duraklatmalar girmek için **Arama Duraklat** ögesine birden çok kez dokunun.

6. Sunucu faks ayarlarını gereken şekilde yapın.
 - Doküman camını kullanarak daha fazla doküman taramak ya da işin farklı bölümlerinin ayarlarını değiştirmek için **İş Oluştur**'a dokunun.
 - 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapılıyorsa, **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

7. **Gönder**'e dokunun.
8. İş Oluştur etkinse **Tara**'ya dokunun ve istendiğinde şu adımları izleyin.
 - Ayarları değiştirmek için **Sonraki Segmenti Programla**'ya dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için **Sonraki Segmenti Tara**'ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.
9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Gecikmeli Sunucu Faksı Gönderme

Yazıcının bir faks işini göndermesi için gelecekte bir saat ayarlayabilirsiniz. Gecikme için 15 dakika ile 24 saat arasında bir süre belirtilebilir.



Not: Bu özelliği kullanmadan önce yazıcıda geçerli saati ayarlayın.

Sunucu faksınızı göndereceğiniz saati belirtmek için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **Sunucu Faksı**'na dokunun.
4. Sunucu faksı alıcılarını ekleyin ve sunucu faksı ayarlarını gerektiği gibi yapın. Ayrıntılar için bkz. [Sunucu Faksı Gönderme](#).
5. **Gecikmeli Gönderim** ögesine dokunun.
6. **Gecikmeli Gönderim**'e dokunun, ardından sunucu faksının gönderileceği saati ayarlayın:
 - Saati ayarlamak için **Saat** alanına dokunun, ardından sayısal tuş takımını kullanın ya da oklara dokunun.
 - Dakikaları ayarlamak için **Dakika** alanına dokunun, ardından sayısal tuş takımını kullanın ya da oklara dokunun.
 - Yazıcınız 12 saatlik biçim gösterecek şekilde ayarlanmışsa, **ÖÖ** veya **ÖS** ögesine dokunun.
7. **Tamam** ögesine dokunun.
8. **Gönder**'e dokunun. Faks taranır ve kaydedilir, ardından belirttiğiniz saatte gönderilir.
9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Internet Faksı

Internet Faksı Genel Bakış



Internet Faksı uygulamasını görüntüleri taramak ve bunları e-postalara eklemek için kullanabilirsiniz. Eklentinin dosya adını ve biçimini belirleyebilir ve e-posta için bir konu başlığı ve mesaj dahil edebilirsiniz.


Bu Uygulamayı yapılandırma ve özelleştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).


Taranan Bir Görüntüyü Bir Internet Faksında Gönderme

Taranan bir görüntüyü bir e-posta içinde göndermek için:

1. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
 - Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.

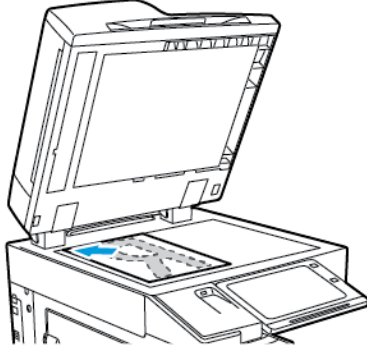

- Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalardeki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları otomatik doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını orijinal dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.

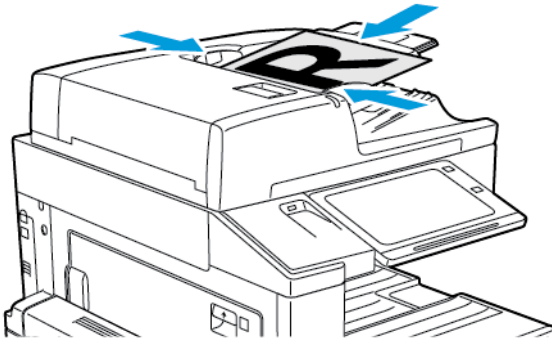

Not: Asıl dokümanlar algılandığında, otomatik doküman besleyici onaylama gösterge LED'i yanar.

2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **Internet Faksı**'na dokunun.
4. Önceki tüm Uygulama ayarlarını temizlemek için, **Sıfırla**'ya dokunun.
5. Alıcıları girin:
 - Giriş ekranı görüntüleniyorsa bir alıcı girin, bir seçeneğe dokunun ya da **X**'e dokunun.
 - Adres Defteri'nden bir kişi seçmek için **Cihaz Adres Defteri** simgesine dokunun. Bir alıcı seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - Bir Internet faksı adresini elle girmek için, **Elle Giriş**'e dokunun. E-posta Adresi Gir alanında, Internet faksı adresini girin, ardından **Ekle**'ye dokunun.
 - Daha fazla alıcı eklemek için **Alıcı Ekle**'ye dokunun, ardından prosedürü tekrarlayın.
6. Alıcıları düzenlemek için listedeki alıcılarından birine dokunun. Menüden **Kime:** veya **Bilgi (Cc):** öğesini seçin.

7. İnternet faksı ayarlarını gereken şekilde yapın:
 - Konuyu değiştirmek için **Konu**'ya dokunun, yeni bir konu girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - Taranan dokümanı belirli bir dosya adı olarak kaydetmek için ek dosya adına dokunun, yeni bir ad girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.
 - İnternet faksı mesajını değiştirmek için **Mesaj**'a dokunun, yeni mesajı girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - Doküman camını kullanarak daha fazla doküman taramak ya da işin farklı bölümlerinin ayarlarını değiştirmek için **İş Oluştur**'a dokunun.
 - 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapılıyorsa, **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

8. Taramayı başlatmak için **Gönder**'e dokunun.
9. İş Oluştur etkinse **Tara**'ya dokunun ve istendiğinde şu adımları izleyin.
 - Ayarları değiştirmek için **Sonraki Segmenti Programla**'ya dokunun.
 - Başka bir sayfayı taramak için **Sonraki Segmenti Tara**'ya dokunun.
 - Bitirmek için **Gönder**'e dokunun.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yazdırma Kaynağı

Yazdırma Kaynağı Genel Bakış



Uygulamadan Yazdır özelliğini, işleri farklı kaynaklardan yazdırmak için kullanabilirsiniz. Yazdırmaya hazır bir biçimde kaydedilen işleri bir USB bellekten yazdırabilirsiniz. Kayıtlı İşleri ve bir Posta Kutusunda kaydedilen işleri de yazdırabilirsiniz.

Yazdırmaya hazır bir dosya oluşturmak için, dokümanlarınızı Microsoft Word gibi bir programdan yazdırırken Dosyaya Yazdır seçeneğini belirtin. Yazdırmaya hazır dosyalar oluşturmak için seçenekleri özel yayımlama uygulamaları ile kontrol edin.

USB Flash Sürücüsünden Yazdırma

Bir USB Flash sürücüde saklanan tek ya da birden çok dosyayı yazdırabilirsiniz. USB bağlantı noktası yazıcının ön tarafındadır.

 **Not:** Sadece tipik FAT32 dosya sistemine biçimlendirilen USB Flash sürücüleri desteklenir.

USB Flash sürücüsünden yazdırmak için:

1. USB Flash sürücüsünü yazıcının USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. USB Sürücüsü Algılandı ekranında, **USB'den Yazdır**'a dokunun.



Not: USB'den Yazdır özelliği görünmüyorsa, özelliği etkinleştirin veya sistem yöneticisine başvurun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

3. Yazdırma için bir dosya seçmek için dosyaya göz atın, ardından onay kutusuna dokunun. Birden çok dosya yazdırma gerektiriyorsa, her dosyaya göz atın, ardından her dosya için onay kutusunu seçin.
4. **Tamam** öğesine dokunun.
Yazdırma için seçilen dosyaların bir listesi görünür.
5. Dosyaları yazdırma listesinden kaldırmak için:
 - Tek bir dosyayı kaldırmak için, dosyaya dokunun, ardından **Kaldır**'ı seçin. Kaldırma işlemini onaylamak için **Kaldır**'a dokunun.
 - Tüm dosyaları kaldırmak için, bir dosyaya dokunun, ardından **Tümünü Kaldır**'ı seçin. Kaldırma işlemini onaylamak için **Tümünü Kaldır**'a dokunun.
6. Özellik ayarlarını gerektiği gibi yapın.
7. **Yazdır**'a dokunun.
8. Tamamladığınızda USB Flash sürücüsünü çıkarın.
9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kaydedilen İşlerden Yazdırma

Kaydedilen işlerden yazdırmak için:

1. Kontrol panelinde **Servisler** düğmesine basın ve **Yazdırma Kaynağı**'na dokunun.
2. **Kayıtlı İşler**'e dokunun, ardından kayıtlı işin bulunduğu klasörün adına dokunun.

3. Yazdırmak istediğiniz kayıtlı işin adına dokununuz.
4. Kağıt kaynağı, miktar, 2 taraflı yazdırma ve son işlem seçeneklerini belirleyin.
5. **Yazdır**'a dokununuz.



Not: Özel bir kayıtlı işi yazdırmak için, Parola Gerekli ekranında, parolayı girin, ardından **Tamam**'a dokununuz.

6. İş yazdırıldıktan sonra, kayıtlı işler listesine dönmek için **Değiştir**'e dokununuz.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Posta Kutusundan Yazdırma

Posta Kutusundan Yazdır, yazıcı sabit diskindeki bir klasörde saklanan dosyaları yazdırmanızı sağlar.

Posta kutusundan yazdırmak için:

1. Kontrol panelinde **Servisler** düğmesine basın ve **Yazdırma Kaynağı**'na dokununuz.
2. **Posta Kutusu**'nu seçin, ardından dokümanın bulunduğu klasörün adına dokununuz.



Not: Posta Kutuları görünmüyorsa, özelliği etkinleştirin veya sistem yöneticisine başvurun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

3. Yazdırmak istediğiniz dokümanın adına dokununuz.
4. Kağıt kaynağı, miktar, 2 taraflı yazdırma ve son işlem seçeneklerini belirleyin.
5. **Yazdır**'a dokununuz.
6. İş yazdırıldıktan sonra, posta kutusu klasörüne dönmek için **Değiştir**'e dokununuz.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yazdırılıyor

Bu bölüm şunları içerir:

• Yazdırmaya Genel Bakış.....	138
• Yazdırma İş Akışları	139
• Yazdırma İşleri.....	146
• Yazdırma Özellikleri.....	150
• Özel Kağıt Boyutlarını Kullanma.....	160
• Yazdırma Kaynağı.....	162

Yazdırmaya Genel Bakış

Yazdırmadan önce, bilgisayarınızın ve yazıcınızın fişinin takılı, açık ve etkin bir ağa bağlı olduğundan emin olun. Bilgisayarınızda doğru sürücü yazılımının yüklü olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. [Yazıcı Sürücüsü Yazılımını Yükleme](#).


1. Uygun kağıdı seçin.
2. Kağıdı ilgili kasete yükleyin. Yazıcı kontrol panelinde, kağıt boyutu, rengi ve türü belirtin.
3. Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta **CMD+P** tuşlarına basın.
4. Yazıcınızı seçin.
5. Windows'ta yazdırma sürücüsü ayarlarına erişmek için, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazdırma Seçenekleri** ya da **Tercihler**'i seçin. Macintosh için **Xerox Features**'i seçin. Düğmenin başlığı, uygulamanıza bağlı olarak değişebilir.
6. Yazıcı sürücüsü ayarlarını gerektiği gibi değiştirin ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
7. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır**'i tıklatın.

Yazdırma İş Akışları

Yazıcı sürücüsü yazılım seçenekleri olarak da adlandırılan yazdırma seçenekleri Windows'ta Yazdırma Tercihleri ve Macintosh'ta Xerox® Özellikleri olarak belirtilir. Yazdırma seçenekleri 2tarafli yazdırmayı, sayfa düzenini ve yazdırma kalitesi ayarlarını içermektedir. Yazdırma Tercihlerinden ayarlanan yazdırma tercihleri varsayılan ayar durumuna gelir. Yazılım uygulaması dahilinde ayarlanan yazdırma seçenekleri geçicidir. Uygulama ve bilgisayar uygulama kapatıldıktan sonra ayarları kaydetmez.

Yazıcı Sürücüsü Yardım

Xerox® yazıcı sürücüsü Yardım bilgileri Yazdırma Tercihleri penceresinde mevcuttur. Yardım bölümünü görmek için, Yazdırma Tercihleri penceresinin sol alt köşesindeki Yardım düğmesini (?) düğmesini tıklatın.

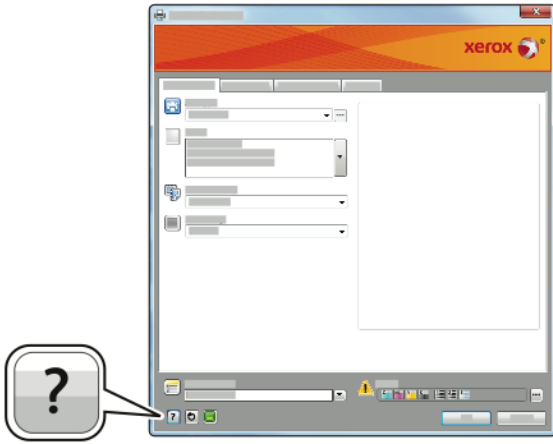

Yazdırma Tercihleri hakkındaki bilgiler Yardım penceresinde iki sekmede görüntülenir:

- **İçerikler** Yazdırma Tercihleri penceresinin üst kısmında bir sekme listesi ve altında alanlar sağlar. Yazdırma Tercihleri'nde bulunan her bir alana yönelik açıklama bulmak için, İçerikler sekmesini tıklatın.
- **Ara** hakkında bilgi bulmak istediğiniz konuyu veya işlevi girebilmeniz için bir alan sağlar.

Windows Yazdırma Seçenekleri

Windows için Varsayılan Yazdırma Seçeneklerini Ayarlama

Herhangi bir yazılım uygulamasından yazdırdığınızda yazıcı, Yazdırma Tercihleri penceresinde belirlediğiniz yazdırma işi ayarlarını kullanır. Her yazdırma yaptığınızda değiştirmekle uğraşmamak için, en sık kullandığınız yazdırma seçeneklerini ayarlayabilir ve kaydedebilirsiniz.

Örneğin, pek çok iş için genel olarak bir kağıdın her iki tarafına yazdırmak istiyorsanız, Yazdırma Tercihlerinde 2 taraflı yazdırmayı seçin.

1. Bilgisayarınızdaki yazıcılar listesine gidin:
 - Windows Server 2008 ve sonrası için **Başlat**→**Ayarlar**→**Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 7 için, **Başlat**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 8 için, **Başlat**→**Denetim Masası**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 10'da, **Başlat**→**Ayarlar**→**Cihazlar**→**Yazıcılar ve Tarayıcılar**'ı tıklatın. Pencerede aşağı kaydırın, ardından İlgili ayarlar altında, **Aygıtlar ve yazıcılar**'ı seçin.



Not: Özel bir Başlat Menüsü uygulaması kullanıyorsanız, bu uygulama yazıcı listenizin gezinme yolunu değiştirebilir.

2. Yazıcılar listesinde yazıcınızın simgesini sağ tıklayın, ardından **Yazdırma Tercihleri**'ni tıklatın.
3. Yazdırma Tercihleri penceresinde bir sekmeyi tıklatın, ardından seçenekleri belirleyin. Ayarları kaydetmek için, **Tamam**'a ögesine dokununuz.



Not: Windows yazdırma sürücüsü seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, Yazdırma Tercihleri penceresindeki Yardım düğmesini (?) tıklatın.

Windows'ta Tek İş için Yazdırma Seçeneklerini Seçme

Belli bir işe yönelik özel yazdırma seçenekleri kullanmak için, işi yazıcıya göndermeden önce Yazdırma Tercihlerini değiştirebilirsiniz.

1. Yazılım uygulamanızda doküman açık haldeyken, yazdırma ayarlarına erişin. Çoğu yazılım uygulamasında bu, **Dosya**→**Yazdır** tıklatılarak veya **CTRL+P** tuşlarına basılarak açılabilir.
2. Yazdırma Özellikleri penceresini açmak için, yazıcınızı seçin ve ardından **Yazıcı Özellikleri**, **Yazdırma Seçenekleri**veya **Tercihler** düğmesini tıklatın. Düğmenin başlığı, uygulamanıza bağlı olarak değişebilir.
3. Yazdırma Tercihleri penceresinde bir sekmeye dokununuz ve ardından seçimlerinizi yapın.
4. Seçimlerinizi kaydetmek ve Yazdırma Tercihleri penceresini kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.
5. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır**'ı tıklatın.

Windows için Sonlandırma Seçenekleri Seçme

Yazıcınızda bir sonlandırıcı yüklüyse, yazıcı sürücüsünün Özellikler penceresinde sonlandırma seçeneklerini belirtebilirsiniz. Son işlem seçenekleri, dokümanınızın nasıl teslim edileceğini seçmenizi sağlar. Örneğin, delik delme, zımbalama, katlama veya kitapçık biçimini belirleyebilirsiniz.

 **Not:** Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi ya da yazdırma sürücüsü türü için geçerlidir.

PostScript ve PCL yazıcı sürücülerinde sonlandırma seçeneklerini seçmek için:

1. Yazdırma sürücüsünde **Yazdırma Seçenekleri** sekmesini tıklatın.
2. Bir sonlandırma seçeneği belirtmek için, Sonlandırma listesinin sağındaki oku tıklatın.

 **Not:** Yazdırma sürücüsü uzun kenardan kağıt besleme zımbalama konumlarını görüntüler. Kağıt uzun kenardan değil de kısa kenardan besleniyorsa, sonlandırıcı zımbayı yanlış konuma yerleştirebilir.

3. Çıktı kasetini seçmek için, Çıktı Hedefi alanının sağındaki oku tıklatın ve bir seçenek belirtin.
 - **Otomatik:** Bu seçenek çıktı hedefini, takım sayısına ve belirtilen zımba seçeneklerine göre belirler. Yazıcı son işlemci çıktı kasetine birden fazla set veya zımbalanmış set gönderilir.
 - **Orta Kaset:** Bu seçenek, Ofset Yakalama Kaseti, Ofis Son İşlemci ya da İşe Hazır Son İşlemcinin ortasındaki çıktı kasetini seçer.
 - **Orta Alt Kaset:** Bu seçenek Ofset Yakalama Kasetinin altındaki çıktı kasetini seçer.
 - **Son İşlemci Kaseti:** Bu seçenek Tümleşik Ofis Son İşlemcinin çıktı kasetini seçer.
 - **Sol Kaset:** Bu seçenek yazıcının sol tarafındaki çıktı kasetini seçer.
 - **Sağ Kaset:** Bu seçenek Ofis Son İşlemcinin üst tarafındaki çıktı kasetini seçer.
 - **Sağ Üst Kaset:** Bu seçenek, İşe Hazır son işlemcinin üstündeki çıktı kasetini seçer.
 - **Sağ Orta Kaset:** Bu seçenek İşe Hazır Son İşlemcinin ortasında çıktı kasetini seçer.
 - **Sağ Alt Kaset:** Bu seçenek İşe Hazır Kitapçık Oluşturucu Son İşlemcinin altındaki çıktı kasetini seçer.
4. İş yazıcıya göndermek için **Tamam**'ı, ardından **Yazdır**'i tıklatın.

Bir Paylaşılan Ağ Yazıcısı için Windows'ta Yazdırma Varsayılanlarını Seçme

1. Bilgisayarınızdaki yazıcılar listesine gidin:
 - Windows Server 2008 ve sonrası için **Başlat**→**Ayarlar**→**Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 7 için, **Başlat**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 8 için, **Başlat**→**Denetim Masası**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 10'da, **Başlat**→**Ayarlar**→**Cihazlar**→**Yazıcılar ve Tarayıcılar**'ı tıklatın. Pencerede aşağı kaydırın. İlgili ayarlar için **Cihazlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.

 **Not:** Masaüstünde Denetim Masası simgesi görünmüyorsa, masaüstünde sağ tıklatın ve ardından **Kişiselleştir**→**Denetim Masası Giriş**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.

2. Yazıcılar listesinde yazıcınızın simgesini sağ tıklatın, ardından **Yazıcı özellikleri**'ni seçin.
3. Yazıcının Özellikler iletişim kutusunda **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
4. Gelişmiş sekmesinde **Yazdırma Varsayılanları** düğmesini tıklatın.
5. Yazdırma sürücüsü sekmelerinde gereken şekilde seçimlerinizi yapın ve **Uygula**'ya tıklayın.
6. Ayarları kaydetmek için, **Tamam**'a ögesine dokununuz.

Windows'ta Bir Sık Kullanılan Yazdırma Seçenekleri Grubu Kaydetme

İlerideki yazdırma işlemlerinizde uygulayabilmek için, bir tercihler grubu kaydedebilir ve bu grubu tanımlayabilirsiniz.

Bir yazdırma seçenekleri grubunu kaydetmek için:

1. Uygulamanız içinde belge açıkken, **Dosya**→**Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Yazıcıyı seçin, ardından **Özellikler** düğmesini tıklatın. Özellikler penceresindeki sekmeleri tıklatın ve istediğiniz ayarları seçin.
3. Ayarları kaydetmek için, pencerenin altındaki Kaydedilen Ayarlar alanının sağındaki oku tıklatın, ardından **Farklı Kaydet**'i tıklatın.
4. Yazdırma seçenekleri kümesi için bir ad girin ve ardından seçenekler kümesini Kaydedilen Ayarlar listesine kaydetmek için **Tamam**'i tıklatın.
5. Bu seçenekleri kullanarak yazdırmak için, listeden adını seçin.

Macintosh Yazdırma Seçenekleri

Macintosh için Yazdırma Seçeneklerini Seçme

Özel yazdırma seçenekleri kullanmak için, işi yazıcıya göndermeden önce ayarları değiştirin.

1. Uygulamanız içinde belge açıkken, **Dosya**→**Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Yazıcınızı seçin.
3. Print (Yazdır) penceresinde, yazdırma seçenekleri listesinde, **Xerox Features** (Xerox Özellikleri) öğesini tıklatın.



Not: Tüm yazdırma seçeneklerini görmek için **Ayrıntıları Göster**'i tıklatın.

4. Başka herhangi bir gerekli yazdırma seçeneğini listeden belirleyin.
5. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır**'i tıklatın.

Macintosh için Sonlandırma Seçenekleri Seçme

Yazıcınız yüklü bir son işlemciye sahipse yazıcı sürücüsünün Xerox® Özelliklerinden son işlem seçeneklerini seçin.

Macintosh yazıcı sürücüsünde sonlandırma seçeneklerini seçmek için:

1. Print (Yazdır) penceresinde, yazdırma seçenekleri listesinde, **Xerox Features** (Xerox Özellikleri) öğesini tıklatın.
2. Bir son işlem seçeneği belirtmek için, Sonlandırma alanının sağındaki oku tıklatın ve bir seçenek belirtin.

3. Çıktı kasetini seçmek için, Çıktı Hedefi alanının sağındaki oku tıklatın ve bir seçenek belirtin.
 - **Otomatik:** Bu seçenek çıktı hedefini, takım sayısına ve belirtilen zımba seçeneklerine göre belirler. Yazıcı son işlemci çıktı kasetine birden fazla set veya zımbalanmış set gönderilir.
 - **Orta Kaset:** Bu seçenek, Ofset Yakalama Kaseti, Ofis Son İşlemci ya da İşe Hazır Son İşlemcinin ortasındaki çıktı kasetini seçer.
 - **Orta Alt Kaset:** Bu seçenek Ofset Yakalama Kasetinin altındaki çıktı kasetini seçer.
 - **Son İşlemci Kaseti:** Bu seçenek Tümüleşik Ofis Son İşlemcinin çıktı kasetini seçer.
 - **Sol Kaset:** Bu seçenek yazıcının sol tarafındaki çıktı kasetini seçer.
 - **Sağ Kaset:** Bu seçenek Ofis Son İşlemcinin üst tarafındaki çıktı kasetini seçer.
 - **Sağ Üst Kaset:** Bu seçenek, İşe Hazır Son İşlemcinin üst tarafındaki çıktı kasetini seçer.
 - **Sağ Orta Kaset:** Bu seçenek İşe Hazır Son İşlemcinin ortasında çıktı kasetini seçer.
 - **Sağ Alt Kaset:** Bu seçenek İşe Hazır Kitapçık Oluşturucu Son İşlemcinin altındaki çıktı kasetini seçer.
4. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır**'i tıklatın.

Macintosh için Bir Sık Kullanılan Yazdırma Seçenekleri Grubu Kaydetme

İlerideki yazdırma işlerinizde uygulayabilmek için, bir tercihler grubu kaydedebilir ve bu grubu tanımlayabilirsiniz.

Bir yazdırma seçenekleri grubunu kaydetmek için:

1. Uygulamanız içinde belge açırken, **Dosya**→**Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Yazıcınızı Yazıcılar listesinden seçin.
3. Yazdır iletişim kutusundaki listelerden gerekli yazdırma seçeneklerini seçin.



Not: Tüm yazdırma seçeneklerini görmek için **Ayrıntıları Göster**'i tıklatın.

4. **Ön Ayarlar**→**Geçerli Ayarı Varsayılan Olarak Kaydet**'i tıklatın.
5. Yazdırma seçeneklerine bir ad verin. Seçenekler setini Ön Ayarlar listesine kaydetmek için **Tamam**'i tıklatın.
6. Bu seçenekleri kullanarak yazdırmak için, Ön Ayarlar listesinden ad seçin.

Linux Yazdırma Seçenekleri

Xerox Yazıcı Yöneticisini Başlatma

Kök yönetici olarak bir terminal penceresi isteminden ® Yazıcı Yöneticisi'ni başlatmak için **xeroxprtmgr** yazın ve **Enter** veya **Return** tuşuna basın.

Linux İş İstasyonundan Yazdırma

Linux iş istasyonuna yazdırmak için:

1. Bir yazdırma kuyruğu oluşturun.
2. Uygulamanızda istediğiniz doküman ya da grafik açık haldeyken, Yazdır iletişim kutusunu açın. Çoğu yazılım uygulamasında bu, **Dosya**→**Yazdır** tıklatılarak veya **CTRL+P** tuşlarına basılarak açılabilir.
3. Hedef yazdırma kuyruğunu seçin.
4. Yazdır iletişim kutusunu kapatın

5. Xerox® GUI yazdırma sürücüsünde kullanılabilir yazıcı özelliklerini seçin.

6. **Yazdır** ögesini tıklatın.

® yazdırma sürücüsü ek ayarlar ya da özellikler seçen iş bileti ayarları dosyalarını kabul eder. Ayrıca komut satırı üzerinden lp/lpr kullanarak da yazdırma istekleri gönderebilirsiniz.

Xerox® GUI yazdırma sürücüsü kullanarak bir iş bileti yazdırma

1. Xerox® GUI yazdırma sürücüsünü açın.
2. İstediğiniz seçenekleri belirleyin.
3. **Farklı Kaydet**'i tıklatın, ardından iş biletini /tmp gibi genel bir konuma depolayın.



Not: Güvenli Yazdırma parolası gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler iş biletine kaydedilmez. Bilgileri komut satırında belirtebilirsiniz.

Komut satırını kullanarak bir iş bileti oluşturma

1. Komut satırında kök kullanıcı olarak **xeroprmtmgr** yazın.
2. İstediğiniz seçenekleri belirleyin.
3. **Farklı Kaydet**'i tıklatın, ardından iş biletini /tmp gibi genel bir konuma depolayın.



Not: Güvenli Yazdırma parolası gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler iş biletine kaydedilmez. Bilgileri komut satırında belirtebilirsiniz.

Aşağıda bir iş bileti kullanılarak nasıl yazdırılacağına ilişkin örnekler verilmiştir:

- lp -d{Target_Queue} -oJT={Absolute_Path_To_Job_Ticket} {Path_To_Print_File}
- lp -dMyQueue -oJT=/tmp/DuplexedLetterhead /home/user/PrintReadyFile
- lp -dMyQueue -oJT=/tmp/Secure -oSecurePasscode=1234 /home/user/PrintReadyFile

Mobil Yazdırma Seçenekleri

Bu yazıcı iOS ve Android mobil aygıtlarından yazdırabilir.

Wi-Fi Direct ile Yazdırma

Yazıcınıza tablet, bilgisayar ya da akıllı telefon gibi bir Wi-Fi mobil aygıttan Wi-Fi Direct kullanarak bağlanabilirsiniz.

Ayrıntılar için bkz. [Wi-Fi Direct ile bağlanma](#).

Wi-Fi Direct kullanımı hakkındaki ayrıntılar için mobil aygıtınızla gelen belgelere bakın.



Not: Kullandığınız mobil aygıtta göre yazdırma prosedürü de değişir.

Mopria Uyumlu bir Mobil Aygıttan Yazdırma

Mopria, kullanıcıların bir yazdırma sürücüsü gerekmeksizin mobil aygıtlardan yazdırmasını sağlayan bir yazılım özelliğidir. Mopria'yı mobil aygıtınızdan Mopria uyumlu yazıcılara yazdırmak için kullanabilirsiniz.

**Not:**

- Mopria ve gerekli tüm protokolleri varsayılan olarak etkindir.
- Mobil aygıtınızda en son Mopria Yazdırma Hizmeti'nin yüklü olduğundan emin olun. Google Play Store'dan ücretsiz bir indirme elde edebilirsiniz.
- Kablosuz cihazlar yazıcı ile aynı kablosuz ağa bağlanmalıdır.
- Yazıcınızın adı ve konumu bağlanan aygıtlardaki Mopria uyumlu yazıcılar listesinde görünür.

Mopria'yı kullanarak yazdırmak için mobil aygıtınız ile gelen yönergeleri izleyin.

Yazdırma İşleri

İşleri Yönetme

Etkin, güvenli veya tamamlanmış işlerin listesini kontrol paneli İşler menüsünden görebilirsiniz. Seçilen bir işin ilerlemesini duraklatabilir veya iş ayrıntılarını silebilir, yazdırabilir veya görüntüleyebilirsiniz. Güvenli bir iş gönderildikten sonra, kontrol panelinde bir parola girerek serbest bırakana kadar saklanır. Ayrıntılar için bkz. [Özel İş Türleri Yazdırma](#).

Embedded Web Server'daki (Dahili Web Sunucusu) İşler penceresinden aktif ve tamamlanmış yazdırma işlerinin bir listesini görebilirsiniz.

Yazdırma için Bekleyen Bir İş Duraklatma, İlerletme ya da Silme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun ve istenen yazdırma işinin adına dokunun.
3. Bir görev seçin.



Not: Bir seçim yapmazsanız, ayarlanan zaman aşımından sonra iş otomatik olarak sürdürülür.

- Yazdırma işini duraklatmak için **Beklet** düğmesine dokunun. Yazdırma işini devam ettirmek için **Serbest Bırak**'a dokunun.
- Yazdırma işini silmek için **Sil**'e dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.
- İş listenin en üstüne taşımak için **İlerlet**'e dokunun.
- İşin durumunu görüntülemek için **İş İlerleme Durumu**'na dokunun.
- İş hakkındaki bilgileri görüntülemek için **İş Ayrıntıları**'na, ardından **İş Ayarları** ya da **Gerekli Kaynaklar**'a dokunun.

4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.



Not:

- Sistem yöneticisi kullanıcıların işleri silmesini kısıtlayabilir. Sistem yöneticisi iş silmeyi kısıtladıysa, işleri görüntüleyebilirsiniz ancak silemezsiniz.
- Güvenli Yazdırma işini yalnızca iş gönderen kullanıcı veya sistem yöneticisi silebilir.

Kaynaklar için Tutulan Bir İş Yazdırma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun.
3. İşler listesinden bekletilen iş adına dokunun. İş için gereken kaynaklar kontrol panelinde görünür.

4. Aşağıdaki adımlardan birini uygulayın.
 - İş yazdırmak için gerekli kaynakları yenileyin. Gerekli kaynaklar kullanılabilir olduğunda iş otomatik olarak sürdürülür. İşiniz otomatik olarak yazdırılmıyorsa, **Sürdür**'e dokunun.
 - Yazdırılacak işi etkinleştirmek için alternatif bir kağıt kaynağı seçmek amacıyla **Alternatif Kağıda Yazdır**'a dokunun. Bir kağıt kaseti seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - Yazdırma işini silmek için **Sil**'e dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.



Not: Alternatif Kağıda Yazdır seçeneği Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanılarak etkinleştirilir. Alternatif Kağıda Yazdır seçeneği hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

5. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Özel İş Türleri Yazdırma

Özel iş türleri bilgisayarınızdan bir yazdırma işi göndermenizi ve ardından yazıcı kontrol panelinden yazdırmanızı sağlar. Yazdırma sürücüsünde, Yazdırma Seçenekleri sekmesi, İş Türü altında özel iş türlerini seçin.

Kayıtlı İş

Kaydedilmiş İşler yazıcıya gönderilmiş ve gelecekte kullanılmak üzere saklanmış dokümanlardır. Tüm kullanıcılar Kaydedilen İş'i yazdırabilir veya silebilir.

Kontrol panelinde, Yazdırma Kaynağı menüsünden kayıtlı işleri görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), İşler penceresinde, işleri görüntüleyebilir, yazdırabilir ve silebilirsiniz, ve işlerin nereye kaydedileceğini yönetebilirsiniz.

Bir kayıtlı işi kontrol panelinden yazdırmak için, bkz. [Kaydedilen İşlerden Yazdırma](#).

Kaydedilmiş İş kullanarak yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından yazdırma sürücüsünü açın.
 - Windows'ta **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklayın. Düğmenin başlığı, uygulamanıza bağlı olarak değişebilir.
 - Macintosh için Print (Yazdır) penceresinde, yazdırma seçenekleri listesinde, **Xerox Features** (Xerox Özellikleri) ögesini tıklayın.
3. İş Türü için **Kayıtlı İş**'i seçin.
 - a. Bir iş adını yazın ya da listeden bir ad seçin.
 - b. Bir klasör adı yazın veya listeden bir ad seçin.
 - c. Bir parola eklemek için **Özel**'i tıklayın, parolayı yazın, ardından parolayı onaylayın.
 - d. **Tamam**'ı tıklayın.
4. Diğer gerekli yazdırma seçeneklerini belirleyin.
 - Windows için **Tamam**, ardından **Yazdır**'ı tıklayın.
 - Macintosh için, **Print** (Yazdır) ögesini tıklayın.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Kayıtlı Bir İş Yazdırma, Silme, Taşıma ya da Kopyalama

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **Ana Sayfa** ögesini tıklatın.
3. **İşler**'i tıklatın.
4. **Kaydedilen İşler** sekmesini tıklatın.
5. İşleme almak istediğiniz iş için onay kutusunu seçin.
6. Menüden bir seçenek belirleyin.
 - **Yazdırma İş:** Bu seçenek işi hemen yazdırır.
 - **İş Sil:** Bu seçenek kaydedilmiş işi siler.
 - **İş Taşı:** Bu seçeneği işi başka bir klasör konumuna taşımak için kullanın.
 - **İş Kopyala:** Bu seçeneği işi çoğaltmak için kullanın.
7. **Git**'i tıklatın.

Güvenli Yazdır

Hassas ya da gizli bilgileri yazdırmak için Güvenli Yazdırma'yı kullanın. İş, gönderildikten sonra, yazıcı kontrol panelinde parolanızı girene kadar yazıcıda saklanır.

Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.

Güvenli Yazdırmayı Kullanarak Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından yazdırma sürücüsünü açın.
 - Windows'ta **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
 - Macintosh için, Print (Yazdır) penceresinde **Preview** (Ön izleme) ögesini tıklatın, ardından **Features** (Özellikler) ögesini seçin.
3. İş Türü için **Güvenli Yazdırma**'yı seçin.
4. Parolayı yazın, parolayı onaylayın, ardından **Tamam**'ı tıklatın.
5. Başka herhangi bir gerekli yazdırma seçeneğini belirleyin.
 - Windows için **Tamam**, ardından **Yazdır**'i tıklatın.
 - Macintosh için, **Print** (Yazdır) ögesini tıklatın.

Güvenli Yazdırma işini serbest bırakma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun.
3. Güvenli Yazdırma işlerini görüntülemek için **Kişisel ve Güvenli İşler**'e dokunun.
4. Klasörünüze dokunun.
5. Parola numarasını girin ve **Tamam**'a dokunun.

6. Bir seçenek belirleyin:
 - Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırmak için işe dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri yazdırmak için **Tümünü Yazdır**'a dokunun.
 - Bir Güvenli Yazdırma işini silmek için, **Çöp Kutusu** simgesine dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri silmek için, **Tümünü Sil**'e dokunun.



Not: Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.

7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Örnek Takım

Örnek Takım iş türü, kalan kopyaları yazdırmadan önce birden çok yazdırma işinin bir kopyasını yazdırır. Örnek takımı inceledikten sonra kalan kopyaları yazdırabilir ya da bunları yazıcı kontrol panelinde silebilirsiniz.

Örnek Takım, aşağıdaki özelliklere sahip bir tür kaydedilen iştir:

- Bir Örnek Set işi, yazdırma işiyle ilişkilendirilen kullanıcı kimliği ile adlandırılan bir klasörde görünür.
- Bir Örnek Set işi, parola kullanmaz.
- Herhangi bir kullanıcı Örnek Set işi yazdırabilir veya silebilir.
- Örnek Takım, bir işin bir kopyasını yazdırarak kalan kopyaları yazdırmadan önce kontrol imkanı tanır.

Bir Örnek Set işi yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.

Bir Örnek Takım yazdırmak için bkz. [Örnek Takım Kullanarak Yazdırma](#).

Örnek Takım Kullanarak Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından yazdırma sürücüsünü açın.
 - Windows'ta **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
 - Macintosh için, Print (Yazdır) penceresinde **Preview** (Ön izleme) ögesini tıklatın, ardından **Features** (Özellikler) ögesini seçin.
3. İş Türü için **Örnek Takım**'ı seçin.
4. Başka herhangi bir gerekli yazdırma seçeneğini belirleyin.
 - Windows için **Tamam**, ardından **Yazdır**'ı tıklatın.
 - Macintosh için, **Print** (Yazdır) ögesini tıklatın.

Örnek Takımı Serbest Bırakma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Mevcut işleri görüntülemek için, **İşler**'e dokunun.
3. Örnek Takım işine dokunun.



Not: Örnek Takım dosya açıklaması, işi Gelecekteki Yazdırma için Bekletiliyor olarak gösterir ve işin kalan kopya sayısını gösterir.

4. Bir seçenek seçin.
 - İşin kalan kopyalarını yazdırmak için, **Serbest Bırak** ögesine dokunun.
 - İşin kalan kopyalarını silmek için **Sil**'e dokunun.
5. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yazdırma Özellikleri

Yazdırma için Kağıt Seçeneklerini Seçme

Yazdırma işiniz için iki kağıt seçme yöntemi vardır. Yazıcının doküman boyutuna, kağıt türüne ve belirttiğiniz kağıt rengine bağlı olarak kullanılacak kağıdı seçmesine izin verebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz kağıt yüklü belirli bir kaset de seçebilirsiniz.

- Windows'ta kağıt seçeneklerini bulmak için yazdırma sürücüsünde **Yazdırma Seçenekleri** sekmesini tıklayın.
- Macintosh'ta renk seçeneklerini bulmak için Print (Yazdır) penceresinde, print options (yazdırma seçenekleri) listesinde, **Xerox Features**'ı (Özellikler) tıklayın. Xerox Features ile, seçenekler listesinde **Kağıt/Çıktı**'yı tıklayın.

Ölçeklendirme

Ölçeklendirme, orijinali dokümanı seçilen çıktı kağıt boyutuna sığdırmak amacıyla küçültür ya da büyütür.

- Windows'ta ölçek seçeneklerini bulmak için, Yazdırma Seçenekleri sekmesinde, Kağıt adımı, oku tıklayın, **Diğer Boyut**'u seçin, ardından **Gelişmiş Kağıt Boyutu**'nu tıklayın.
- Macintosh'ta ölçek seçeneklerini bulmak için Print (Yazdırma) penceresinde **Show Details**'ı (Ayrıntıları Göster) tıklayın.

Aşağıdaki ölçeklendirme seçenekleri mevcuttur:

- **Otomatik Ölçeklendir**, dokümanı seçilen Çıktı Kağıt Boyutuna sığdıracak şekilde ölçeklendirir. Ölçeklendirme miktarı örnek görüntünün altındaki yüzde kutusunda görünür.
- **Ölçeklendirme Yok**, çıktı kağıdına yazdırılan sayfa görüntüsünün boyutunu değiştirmez ve yüzde kutusunda % 100 değeri görünür. Asıl boyutu çıktı boyutundan büyükse sayfa görüntüsü kırılır. Asıl boyutu çıktı boyutundan küçükse sayfa görüntüsünün çevresinde fazladan alan görünür.
- **Manuel Ölçeklendir**, dokümanı, önizleme görüntüsünün altındaki yüzde kutusuna girilen değer kadar ölçeklendirir.

Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma

2 Taraflı Bir Doküman Yazdırma

Yazıcınız Otomatik 2 Taraflı Yazdırma özelliğini destekliyorsa, seçenekler yazıcı sürücüsünde belirtilir. Yazıcı sürücüsü dokümanı yazdırmak için uygulamadaki dikey veya yatay yön ayarlarını kullanır.



Not: Kağıt boyutu ve ağırlığının desteklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Boyutları ve Ağırlıkları](#).

2 Taraflı Sayfa Düzeni Seçenekleri

Sayfa düzenini 2-taraflı yazdırma olarak belirtebilirsiniz, bu yazdırılan kenarın nasıl döneceğini belirler. Bu ayarlar uygulama sayfası yön ayarlarını geçersiz kılar.

- **1 Taraflı Yazdırma:** Bu seçenek ortamın sadece bir tarafına yazdırır. Bu seçeneği zarflara, etiketlere ya da her iki tarafına da yazdırılmayacak ortamlara yazdırırken kullanın.
- **2 Taraflı Yazdırma:** Bu seçenek işi, kağıdın her iki tarafına, uzun kenardan ciltlenmeye olanak tanıyacak şekilde yazdırır. Aşağıdaki çizimde sırasıyla dokümanların dikey ve yatay yönlerle sonuçları gösterilmektedir:



- **2 Taraflı Yazdırma, Kısa Kenardan Çevir:** Bu seçenek kağıdın her iki tarafına yazdırır. Görüntüler kağıdın kısa kenarından ciltleme yapılacak şekilde yazdırılır. Aşağıdaki çizimde sırasıyla dokümanların dikey ve yatay yönlerle sonuçları gösterilmektedir:



Not: 2 Taraflı Yazdırma, Çevreye Duyarlı ayarlarının bir parçasıdır.

Varsayılan yazdırma sürücüsü ayarlarınızı değiştirmek için bkz. [Windows için Varsayılan Yazdırma Seçeneklerini Ayarlama](#).

Xerox Siyah Beyaz

Renkli veya siyah beyaz yazdırmayı seçebilirsiniz.

- **Kapalı (Döküman Rengini kullan):** Bu seçeneği renkli yazdırmak için kullanın.
- **Açık:** Bu seçeneği siyah beyaz yazdırmak için kullanın.

Yazdırma Kalitesi

Windows PostScript sürücü ve Macintosh sürücüleri, en yüksek baskı kalitesi modlarını sunar.

- **Yüksek Çözünürlük:** 1200 x 1200 dpi (1 bit derinlik). Bu seçenek CAD dosyaları gibi ayrıntılı çizgilere sahip çizimler için en iyi genel görüntü kalitesi sağlar. Canlı, doygun, renkli baskılar veya fotoğraflar için önerilir. Yüksek Çözünürlük modu kullanılarak yazdırılırken, yazdırma işleri daha uzun sürebilir.
- **Gelişmiş:** 600 x 600 dpi (8 bit derinlik). Bu mod daha iyi baskı kalitesi için kullanılır, ve şirket sunumları için kullanılacak en iyi moddur. Gelişmiş mod işlemleri Standart ya da Toner Tasarrufu işlemlerinden uzun sürer.
- **Standart:** 600 x 600 dpi (1 bit derinlik) Bu mod genel amaçlı yazdırma içindir ve iyi baskı kalitesi için optimize edilmiştir. Standart kalite birçok yazdırma işi için uygundur.
- **Toner Tasarrufu:** 600 x 600 dpi (1 bit derinlik) Bu mod doküman önizlemesi için kullanılır ve en hızlı baskı işlemleri için optimize edilmiştir. Toner Tasarrufu taslak kalitesinde çıktı için kullanışlıdır.

Görüntü Seçenekleri

Görüntü seçenekleri, yazıcının dokümanınızı oluşturmak için renkleri nasıl kullanacağını belirler. Windows PostScript yazdırma sürücüsü ve Macintosh yazdırma sürücüleri, Görüntü Seçenekleri sekmesinde çok çeşitli renk kontrolleri ve düzeltmeleri sağlar.

- Windows'ta renk seçeneklerini bulmak için yazdırma sürücüsünde **Görüntü Seçenekleri** sekmesini tıklatın.
- Macintosh'ta renk seçeneklerini bulmak için Print (Yazdır) penceresinde, print options (yazdırma seçenekleri) listesinde, **Xerox Features**'ı (Özellikler) tıklatın. Xerox Özellikleri içinde, seçenekler listesinde, **Renk Seçenekleri**'ni tıklatın.

Renk Düzeltme

Renk Düzeltme, PostScript işlerindeki yazıcı renklerini, bilgisayarınızın monitör ekranı ya da baskı makinesi gibi diğer cihazlardaki renklerle eşleştirir.

Renk Düzeltme seçenekleri:

- **Xerox Siyah Beyaz:** Bu özellik dokümandaki tüm renkleri siyah beyaza veya grinin gölgelerine dönüştürür.
- **Xerox Otomatik Renkli:** Bu seçenek metne, grafiklere ve görüntülere en iyi renk düzeltmesini uygular. Xerox bu ayarı önermektedir. Xerox Otomatik Renk ayarında, Canlı RGB ve Ticari gibi 13 seçim daha vardır.
- **Özel Otomatik Renk:** Bu ayar, renk ayarlamaları üzerinde daha hassas kontrollere olanak sağlar. Metin, grafikler ve görsellerdeki renk ayarlamaları için sayısız seçim vardır.

Color by Words (Kelimelere Göre Renk)

Color by Words (Kelimelere Göre Renk), renkleri, nasıl değiştirileceklerini tanımlayan cümleler oluşturarak ayarlamayı sağlar.

Daha fazla bilgi için yazdırma sürücünüzün yardım bölümüne bakın.

Renk Ayarları

Yazdırılan rengin özel karakteristiklerini ayarlamak için Renk Ayarları'nı kullanın. Karakteristikler şunlardır; parlaklık, kontrast, doygunluk ve renk dağılımı.



Not: Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi ya da sürücü türü için geçerlidir.

Açıklık

Açıklık özelliği, yazdırma işinizdeki metin ve resimlerin genel olarak açıklığını veya koyuluğunu ayarlamanıza olanak verir.

Karşıtlık

Yazdırma işinizdeki açık ve koyu alanlar arasındaki varyasyonu ayarlamak için Karşıtlık özelliğini kullanabilirsiniz.

Doygunluk

Doygunluk, renk şiddetini ve renkteki gri miktarını ayarlamanızı sağlar.

Renk Atışı

Renk Dağılımı ayarlarını, açıklığı korurken yazdırma işinde seçilen rengin miktarını ayarlamak için kullanın.

Şu seçenekler mevcuttur:


- Cam Göbeği - Kırmızı seçeneği, cam göbeği ile kırmızı arasındaki renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Örneğin cam göbeği düzeylerini artırdığınızda kırmızı düzeyi azalır.
- Macenta - Yeşil seçeneği, macenta ile yeşil arasındaki renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Örneğin macenta düzeylerini artırdığınızda yeşil düzeyi azalır.
- Sarı - Mavi seçeneği, sarı ile mavi arasındaki renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Örneğin sarı düzeylerini artırdığınızda mavi düzeyi azalır.

Tek Bir Yaprağa Birden Fazla Sayfa Yazdırma

Çok sayfalı bir doküman yazdırırken, tek kağıt yaprağına birden fazla sayfa yazdırabilirsiniz.

1, 2, 4, 6, 9 veya 16 sayfa yazdırmak için Sayfa Düzeni sekmesinde **Yaprak Başına Sayfa**'yı seçin.

- Windows'ta Sayfa/Yaprak ayarını bulmak için, Doküman Seçenekleri sekmesinde **Sayfa Düzeni**'ni tıklatın.
- Macintosh'ta Pages Per Sheet (Yaprak Başına Sayfa) seçeneğini bulmak için Print (Yazdır) penceresinde, print options (yazdırma seçenekleri) listesinde, **Layout**'u (Düzen) tıklatın.

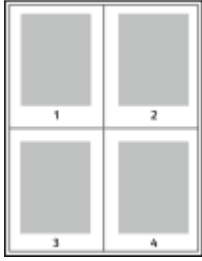

Her sayfanın çevresinde bir kenarlık yazdırmak için, **Sayfa Kenarlıkları**'nı seçin.

Kitapçık Yazdırma


2 taraflı yazdırmayla dokümanı küçük kitapçık biçiminde yazdırabilirsiniz. 2 taraflı yazdırma için desteklenen herhangi bir kağıt boyutu için kitapçık oluşturabilirsiniz.

Yazdırma sürücüsü her sayfanın görüntüsünü otomatik olarak küçültür ve her yüzüne ikişer sayfa olmak üzere her kağıda dört sayfa görüntüsü yazdırır. Sayfalar, katlayıp zımbalayarak kitapçık oluşturabileceğiniz sırayla yazdırılır.

- Windows'ta kitapçık oluşturma ayarını bulmak için, Doküman Seçenekleri sekmesinde **Sayfa Düzeni**'ni tıklatın.
- Macintosh'ta kitapçık oluşturma ayarını bulmak için Print (Yazdır) penceresinde, print options (yazdırma seçenekleri) listesinde, **Xerox Features**'i (Özellikler) tıklatın. Xerox Features ile, seçenekler listesinde **Kitapçık Düzeni**'ni tıklatın.

Windows PostScript veya Macintosh sürücüsü kullanarak kitapçıkları yazdırdıktan sonra, kayma ve cilt payını belirtebilirsiniz.

- **Cilt Payı:** Sayfa görüntüleri arasındaki yatay mesafeyi punto cinsinden belirtir. Punto boyutu 0,35 mm'dir (1/72 inç).
- **Kayma:** Sayfa görüntüsünün dışı ne kadar kaydırılacağını bir noktanın onda biri biriminde belirtir. Kaydırma katlanan kağıdın kalınlaşarak sayfa görüntülerinin kendiliğinden dışı doğru kaymasını telafi eder. 0 - 1 punto arasında bir değer seçebilirsiniz.

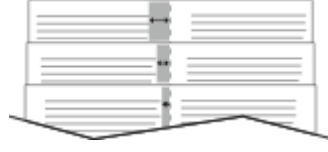Cilt Payı	Kayma
	

 **Not:** Her sayfanın çevresinde bir kenarlık yazdırmak için, **Sayfa Kenarlıkları**'n seçin.

Özel Sayfaları Kullanma

Özel Sayfalar seçenekleri, kapakların, ek sayfaların ve özel sayfaların yazdırılan dokümana nasıl ekleneceğini kontrol eder.

- Windows'ta Özel Sayfaları bulmak için, Doküman Seçenekleri sekmesinde **Özel Sayfalar**'ı tıklatın.
- Macintosh'ta Special Pages (Özel Sayfalar) seçeneklerini bulmak için Print (Yazdır) penceresinde, print options (yazdırma seçenekleri) listesinde, **Xerox Features**'ı (Özellikler) tıklatın. Xerox Features ile, seçenekler listesinde **Özel Sayfalar**'ı tıklatın.

Kapak Sayfaları Yazdırma

Kapak sayfası, bir belgenin ilk veya son sayfasıdır. Dokümanın tümü için kullanılan kaynaktan farklı kapak sayfaları için kağıt kaynakları seçebilirsiniz. Örneğin, bir dokümanın ilk sayfası için şirket antetli kağıdı kullanabilirsiniz. Bir raporun ilk ve son sayfaları için ağır kağıt da kullanabilirsiniz. Kapak sayfaları yazdırma kaynağı olarak herhangi bir kaset kullanabilirsiniz.

Şu seçenekler mevcuttur:

- **Kapak Yok:** Bu seçenek kapak sayfalarını yazdırmaz. Dokümana hiçbir kapak sayfası eklenmez.
- **Yalnızca Ön:** Bu seçenek, ilk sayfayı belirtilen kasetteki kağıda yazdırır.
- **Yalnızca Arka:** Bu seçenek, arka sayfayı belirtilen kasetteki kağıda yazdırır.
- **Ön ve Arka: Aynı:** Bu seçenek ön ve arka kapak sayfaları aynı kasetten yazdırır.
- **Ön ve Arka: Farklı:** Bu seçenek ön ve arka kapak sayfaları farklı kasetlerden yazdırır.

Kapak sayfalarını yazdırmak için bir seçim yaptıktan sonra, ön ve arka kapaklar için boyut, renk veya türe göre kağıt seçebilirsiniz. Boş veya önceden yazdırılmış bir kağıt kullanabilirsiniz ve kapak sayfalarının birinci tarafını, ikinci tarafını veya her iki tarafını yazdırabilirsiniz.

Ek Sayfaları Yazdırma

Her bir sayfanın birinci sayfasından önce veya bir doküman dahilinde belirtilen sayfalardan sonra boş veya önceden yazdırılmış bir ek sayfa ekleyebilirsiniz. Bir doküman içinde belirtilen sayfalardan sonra bir ek sayfa eklemek bölümleri birbirinden ayırır veya bir işaretleyici veya yer tutucu olarak işlevi görür. Ek kağıt olarak kullanılacak kağıdı belirttiğinizden emin olun.

- **Ek Kağıt Seçenekleri:** X belirtilen sayfa olmak üzere Sayfa X'ten Sonra veya Sayfa 1'den Önce ek sayfa yerleştirme seçenekleri sağlar.
- **Miktar:** Her bir konuma eklenecek sayfaların sayısını belirtir.
- **Sayfa:** Özel durum sayfası karakteristiklerini kullanan sayfayı ya da sayfa aralığını belirtir. Sayfayı teker teker veya sayfa aralıkları olarak virgülle ayırın. Bir aralık dahilindeki sayfaları kısa çizgi ile belirtin. Örneğin, 1, 6, 9, 10 ve 11. sayfaları belirtmek için **1, 6, 9-11** yazın.
- **Kağıt:** İş Ayarlarını Kullan kısmında seçilen kağıdın varsayılan boyutunu, rengini ve türünü gösterir. Farklı bir kağıt boyutu, rengi ya da türü belirtmek için oku tıklatın, ardından bir seçenek belirleyin.
- **İş Ayarı:** İşin geriye kalan kısmının kağıt özelliklerini görüntüler.

Özel Durum Sayfalarını Yazdırma

Özel durum sayfaları işteki diğer sayfalardan farklı ayarlara sahiptir. Kağıt boyutu, sayfa türü ve sayfa rengi gibi farklılıklar belirtebilirsiniz. İşinizin gerektirdiği şekilde, sayfanın yazdırılacağı tarafı da değiştirebilirsiniz. Bir yazdırma işi birden fazla özel durum sayfası içerebilir.

Örneğin, yazdırma işiniz 30 sayfa içeriyor. Beş sayfasının özel bir kağıdın yalnızca bir tarafına yazdırılmasını ve geriye kalan sayfaların standart bir kağıda 2 taraflı olarak yazdırılmasını istiyorsunuz. İş yazdırmak için özel durum sayfalarını kullanabilirsiniz.

Özel Durumlar Ekle penceresinde, özel durum sayfalarının özelliklerini ayarlayabilir ve alternatif kağıt kaynağı seçebilirsiniz:

- **Sayfa:** Özel durum sayfası karakteristiklerini kullanan sayfayı ya da sayfa aralığını belirtir. Sayfayı teker teker veya sayfa aralıkları olarak virgülle ayırın. Bir aralık dahilindeki sayfaları kısa çizgi ile belirtin. Örneğin, 1, 6, 9, 10 ve 11. sayfaları belirtmek için **1, 6, 9-11** yazın.
- **Kağıt:** İş Ayarlarını Kullan kısmında seçilen kağıdın varsayılan boyutunu, rengini ve türünü gösterir.
- **2 Taraflı Yazdırma,** 2 taraflı yazdırma seçeneklerini seçmenize izin verir. Bir seçenek belirlemek için **Aşağı** oku tıklatın:
 - **1 Taraflı Yazdırma** özel durum sayfalarını yalnızca bir tarafa yazdırır.
 - **2 Taraflı Yazdırma** özel durum sayfalarını kağıdın her iki tarafına yazdırır ve sayfaları uzun kenardan döndürür. Daha sonra, iş, sayfaların uzun kenarından ciltlenebilir.
 - **2 Taraflı Yazdırma, Kısa Kenardan Çevir** özel durum sayfalarını kağıdın her iki tarafına yazdırır ve sayfaları kısa kenardan çevirir. Daha sonra, iş, sayfaların kısa kenarından ciltlenebilir.
 - **İş Ayarını Kullan,** işi İş Ayarları kutusunda gösterilen öz nitelikleri kullanarak yazdırır.
- **İş Ayarı:** İşin geriye kalan kısmının kağıt özelliklerini görüntüler.



Not: Belirli kağıt türleri ve boyutlarında bazı 2 taraflı yazdırma kombinasyonları beklenmeyen sonuçlar üretebilir.

Windows için Yazdırma Filigranları

Filigran, bir ya da daha fazla sayfada boydan boya yazdırılabilen özel amaçlı bir metindir. Örneğin, dağıtmadan önce bir dokümana zımbalamak yerine Kopya, Taslak ve Gizli gibi sözcükleri filigran olarak ekleyebilirsiniz.



Not:

- Bu özellik yalnızca bir ağ yazıcısına yazdırma yapan bir Windows bilgisayarında kullanılabilir.
- Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi ya da yazdırma sürücüsü türü için geçerlidir.
- Bazı yazdırma sürücülerinde kitapçık seçildiğinde veya bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırıldığında filigranlar desteklenmez.

Filigran yazdırmak için:

1. Yazdırma sürücüsünde **Belge Seçenekleri** sekmesini tıklatın.
2. **Filigran** sekmesini tıklatın.
3. Filigran menüsünden filigranı seçin. Önceden tanımlanmış filigranlar arasından seçim yapabilir veya özel bir filigran oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu menüden filigranları yönetebilirsiniz.
4. Metin altında, bir seçenek belirtin:
 - **Metin:** Alana metni girin, ardından yazı tipini belirtin.
 - **Zaman Damgası:** Tarih ve saat seçeneklerini ve ardından yazı tipini belirtin.
 - **Resim:** Resmi bulmak üzere Gözet simgesini tıklatın.
5. Filigranın ölçeklendirme açısını ve konumunu belirtin.
 - Resmin orijinal görüntüye göre boyutunu belirten ölçeklendirme seçeneğini belirtin. Görüntüyü %1'lik artışlarla ölçeklendirmek için ok tuşlarını kullanın.
 - Görüntünün sayfadaki açısını tanımlamak için konum seçeneğini belirtin veya görüntüyü 1'lik artırımlarla sola ya da sağa döndürmek için ok tuşlarını kullanın.
 - Görüntünün sayfadaki konumunu tanımlamak için konum seçeneğini belirtin veya görüntüyü 1'lik artırımlarla her iki yönde hareket ettirmek için ok tuşlarını kullanın.
6. **Katmanlar** altında, filigranın nasıl yazdırılacağını belirtin.
 - **Arka Planda Yazdır**, filigranı dokümandaki metin ve grafiklerin arkasında yazdırır.
 - **Karıştır**: Bu seçenek, filigranı dokümandaki metin ve grafiklerle kombine eder. Karıştırılmış filigran yarı saydamdır, bu sayede hem filigranı hem de doküman içeriğini görebilirsiniz.
 - **Ön Planda Yazdır**, filigranı dokümandaki metin ve grafiklerin üzerine yazdırır.
7. **Sayfalar**'ı tıklatın, ardından filigranın yazdırılacağı sayfaları seçin:
 - **Tüm Sayfalara Yazdır**, filigranı dokümanınızın tüm sayfalarına yazdırır.
 - **Yalnızca 1. Sayfaya Yazdır**, filigranı dokümanınızın yalnızca ilk sayfasına yazdırır.
8. Filigran olarak bir resim seçerseniz, görüntünün açıklık ayarlarını belirtin.
9. **Tamam**'ı tıklatın.

Yönlendirme

Yönlendirme sayfanın yazdırılacağı yönü belirtmenizi sağlar.

- Windows'ta yönlendirme seçeneklerini bulmak için, Doküman Seçenekleri sekmesinde **Yönlendirme**'yi tıklatın.



Not: Uygulamanızın yazdırma iletişim kutusundaki yön ayarı, yazdırma sürücüsündeki yön ayarını geçersiz kılabilir.

- Macintosh'ya yönlendirme seçeneklerini bulmak için Print (Yazdırma) penceresinde **Show Details**'i (Ayrıntıları Göster) tıklatın.

Şu seçenekler mevcuttur:

- Dikey:** Kağıdı metin ve görüntülerin kağıdın kısa kenarı boyunca yazdırılacağı şekilde yönlendirir.



- Yatay:** Kağıdı metin ve görüntülerin kağıdın uzun kenarı boyunca yazdırılacağı şekilde yönlendirir.



- Döndürülmüş Yatay:** Kağıdı içeriğin 180 derece döndürüleceği ve uzun alt kenarın yukarı geleceği şekilde yönlendirir.



 **Not:** Macintosh'ta, yatay yönde dikey metin ve görüntüler yazdırmak için, Auto Rotate (Otomatik Döndür) onay kutusunun işaretini kaldırın.

Gelişmiş Sekmesi

Gelişmiş yazdırma seçeneklerini ayarlamak için Gelişmiş sekmesini kullanabilirsiniz. Bu sekmedeki seçimler yazdırma sürücüsü kullanılarak yazdırılan tüm işlere uygulanır.

 **Not:** Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi ya da yazdırma sürücüsü türü için geçerlidir.

- Gelişmiş yazdırma seçeneklerini Windows'ta bulmak için yazdırma sürücüsünde **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
- Macintosh'ta gelişmiş yazdırma seçeneklerini bulmak için Print (Yazdır) penceresinde, print options (yazdırma seçenekleri) listesinde, **Xerox Features**'i (Özellikler) tıklatın. Xerox Features ile, seçenekler listesinde **Gelişmiş**'i tıklatın.

İş Tanımı

İş Kimliği özelliğini, iş tanımlama ayarlarını yazdırma işiniz için değiştirmek amacıyla kullanabilirsiniz. İş tanımını ayrı bir afiş sayfasına ya da belgelerinizin sayfalarına yazdırabilirsiniz.

İş tanımı ayarlarını Gelişmiş sekmesinden değiştirmek için:

- İş Kimliği** ya da **İş Kimliği**'ni tıklatın.
- Bir seçenek seçin.
 - İş Kimliğini Devre Dışı Bırak:** Bu seçenek yazıcıya afiş sayfalarını yazdırmama direktifi verir.
 - Başlık Sayfasına Kimlik Yazdır:** Bu seçenek iş kimliğini başlık sayfasına yazdırır.
 - Kenar Boşluklarına Kimlik Yazdır - Yalnızca İlk Sayfa:** Bu seçenek iş kimliğini, dokümanın ilk sayfasına sol üst kenar boşluğuna yazdırır.
 - Kenar Boşluklarına Kimlik Yazdır - Tüm Sayfalar** Bu seçenek, iş kimliğini, dokümanın her sayfasına sol üst kenar boşluğuna yazdırır.
- Tamam**'i tıklatın.

Ayna Görüntüler Yazdırma

PostScript yazdırma sürücüsü yüklüyse, sayfaları ayna görüntü olarak yazdırabilirsiniz. Görüntüler yazdırıldığında soldan sağa yansıtılır.

- Ayna çıktığı Windows'ta bulmak için Gelişmiş sekmesinde Gelişmiş Ayarlar adımı, **Ayna Çıktı**'y tıklatın.
- Macintosh'ta ayna çıktığı bulmak için Advanced (Gelişmiş) penceresindeki Xerox Features (Özellikler) altında **Mirrored Output**'u (Yansıtılan Çıktı) tıklatın.

Windows için İş Bitiş Bildirimi Seçme

İşinizin yazdırılması bittiğinde bildirimde bulunulmasını seçebilirsiniz. Monitörünüzde işin adının ve yazdırıldığı yazıcının adının belirtildiği bir mesaj görüntülenir.



Not: Bu özellik yalnızca bir ağ yazıcısına yazdırma yapan bir Windows bilgisayarında kullanılabilir.

Gelişmiş sekmesinde iş bitiş bildirimini seçmek için:

1. **Bildirimler**'i tıklatın.
2. **Tamamlanan İşleri Bildir**'i tıklatın, ardından bir seçenek belirleyin.
 - **Etkin:** Bu seçenek bildirimleri açar.
 - **Devre Dışı:** Bu seçenek Bildirim özelliğini kapatır.
3. **Tamam**'ı tıklatın.

Windows Yazdırma İşleri için Doküman Şifreleme

Yazdırma işiniz için şifrelemeyi seçebilirsiniz. Yazıcıya gönderilmeden önce yazdırma dosyasının şifresi çözülür. Yazdırılmadan önce yazdırma dosyasının şifresi çözülür.



Not: Bu özellik bir ağ yazıcısına yazdırma yapan bir Windows bilgisayarında kullanılabilir. Bu PostScript ve PCL yazdırma sürücülerine uygulanır.

Doküman şifreleme seçeneğini etkinleştirme ya da devre dışı bırakma ayarını bulmak için, yazdırma sürücüsünde **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.



Not: Bu özellik yalnızca yazıcının yazıcı özelliklerinde Doküman Şifreleme, Dokümanları Elle Şifre olarak ayarlandığında kullanılabilir. Ayrıntılar için bkz. [Windows'ta Şifreleme Varsayılanlarını Ayarlama](#).

Windows'ta Şifreleme Varsayılanlarını Ayarlama

1. Bilgisayarınızdaki yazıcılar listesine gidin:
 - Windows Server 2008 ve sonrası için **Başlat**→**Ayarlar**→**Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 7 için, **Başlat**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 8 için, **Başlat**→**Denetim Masası**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 10 için, **Windows Başlat**→**Ayarlar**→**Cihazlar**→**Yazıcılar ve Tarayıcılar**'ı tıklatın. İlgili ayarlara kaydırın, ardından **Cihazlar ve yazıcılar**'ı tıklatın.
2. Yazıcılar listesinde yazıcınızın simgesini sağ tıklatın, ardından **Yazıcı özellikleri**'ni seçin.
3. Yazıcının Özellikler iletişim kutusunda, **Yönetim** sekmesini tıklatın.

4. Yapılandırmalar altında, **Doküman Şifreleme**'yi tıklatın, ardında bir seçenek belirleyin:
 - **Devre Dışı:** Bu seçenek yazıcıya gönderdiğiniz tüm dokümanlar için şifrelemeyi devre dışı bırakır.
 - **Tüm Belgeleri Şifrele:** Bu seçenek yazıcıya gönderdiğiniz tüm dokümanları şifreler.
 - **Dokümanları Elle Şifrele:** Bu seçenek, yazıcıya gönderdiğiniz belirli işleri şifrelemenizi sağlar.



Not: Dokümanları Elle Şifrele varsayılan yazıcı ayarıdır.

5. **Uygula** ögesine dokununuz.
6. Ayarları kaydetmek için, **Tamam**'a ögesine dokununuz.

Özel Kağıt Boyutlarını Kullanma

Yazıcı tarafından desteklenen minimum ve maksimum boyut aralığındaki özel kağıt boyutlarına yazdırabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. [Desteklenen Özel Kağıt Boyutları](#).

Özel Kağıt Boyutlarına Yazdırma



Not: Özel bir kağıt boyutuna yazdırmadan önce, özel boyutu tanımlamak için Yazıcı Özellikleri'nde Özel Kağıt Boyutları özelliğini kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Özel Boyutlu Kağıtları Tanımlama](#).

Windows'tan Özel Kağıt Boyutlarına Yazdırma



Not: Özel boyutlu kağıda yazdırmadan önce, Yazıcı Özellikleri'nde özel boyutu tanımlayın.

1. Özel boyutlu kağıdı kasete yerleştirin.
2. Uygulamada **Dosya**→**Yazdır**'ı tıklatın ve yazıcınızı seçin.
3. Yazdır iletişim kutusunda, **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın.
4. Yazdırma Seçenekleri sekmesinde, Kağıt listesinden gereken özel kağıt boyutunu ve türünü seçin.
5. Gerekli diğer seçenekleri belirtin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
6. Yazdır iletişim kutusunda, **Yazdır**'ı tıklatın.

Macintosh'tan Özel Kağıt Boyutlarına Yazdırma

1. Doğru boyutta kağıt yükleyin. Ayrıntılar için bkz. [Kağıt Yükleme](#).
2. Uygulamada, **Dosya**→**Yazdır** düğmesini tıklatın.
3. Kağıt Boyutu listesinden özel kağıt boyutunu seçin.
4. **Yazdır** öğesini tıklatın.

Özel Boyutlu Kağıtları Tanımlama

Özel kağıt boyutlarına yazdırmak için kağıdın özel genişliğini ve uzunluğunu yazdırma sürücüsü yazılımında ve yazıcı kontrol panelinde tanımlayın. Kağıt boyutunu ayarlarken, kasetteki kağıt ile aynı boyutu belirttiğinizden emin olun. Boyutu yanlış ayarlamak, yazıcıda hataya neden olabilir. Yazdırma sürücüsü ayarları, bilgisayarınızdaki yazdırma sürücüsü yazılımından yazdırdığınızda kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar.

Yazdırma Sürücüsünde Özel Kağıt Boyutları Oluşturma ve Kaydetme

Özel boyutlu kağıtları herhangi bir kağıt kasetinden yazdırabilirsiniz. Özel boyutlu kağıt ayarları yazıcı sürücüsünde kaydedilir ve tüm uygulamalarınızda seçmeniz için mevcuttur.

Her bir kasette desteklenen kağıt boyutları hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. [Desteklenen Özel Kağıt Boyutları](#).

Windows için Özel Boyutlar Oluşturma ve Kaydetme

1. Yazdırma sürücüsünde **Yazdırma Seçenekleri** sekmesini tıklatın.
2. Kağıt için oku tıklatın, ardından **Diğer Boyut**→**Gelişmiş Kağıt Boyutu**→**Çıktı Kağıt Boyutu**→**Yeni**'yi seçin.
3. Yeni Özel Kağıt Boyutu penceresinde, yeni boyutun yüksekliğini ve genişliğini girin.
4. Ölçü birimlerini belirlemek için pencerenin altındaki **Ölçüler** düğmesini tıklayın ve sonra **İnç** veya **Milimetre**'yi seçin.
5. Kaydetmek için, Ad alanında, yeni boyut için bir başlık girin, ardından, **Tamam** düğmesini tıklatın.

Macintosh için Özel Boyutlar Oluşturma ve Kaydetme

1. Uygulamada, **Dosya**→**Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. **Kağıt Boyutu**'nu tıklatın, ardından **Özel Boyutları Yönet**'i seçin.
3. Yeni bir boyut eklemek için, Kağıt Boyutlarını Yönet penceresinde artı işaretini (+) tıklatın.
4. **Adsız** öğesini çift tıklatın ve yeni özel boyut için bir ad yazın.
5. Yeni özel boyutun yüksekliğini ve genişliğini girin.
6. Yazdırılmayan Alan alanı için oku tıklatın, ardından listeden yazıcıyı seçin. Ya da Kullanıcı Tanımlı kenar boşlukları için, üst, alt, sağ ve sol kenar boşluklarını ayarlayın.
7. Ayarları kaydetmek için, **Tamam**'a öğesine dokunun.

Kontrol Panelinde Özel Kağıt Boyutu Tanımlama

Kaset 5'ten özel boyutlu kağıt yazdırabilirsiniz. Kaset 1 ve 2 Tam Ayarlanabilir modda ise, özel boyutlu kağıdı Kaset 1 ve 2'den yazdırabilirsiniz. Özel boyutlu kağıt ayarları yazıcı sürücüsünde kaydedilir ve tüm uygulamalarınızda seçmeniz için mevcuttur.



Not: Kaset ayarlarını Tam Ayarlanabilir ve Ayrılmış moda göre yapılandırmak için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#).

1. Kağıt kasetini açın, ardından özel boyutlu kağıdı yükleyin.
2. Kaseti kapatın.
3. Kontrol panelinde, yeni kağıt boyutunu tanımlamak için, **Boyut**, ardından **Özel**'e dokunun.
4. Özel Kağıt Boyutu penceresinde, yeni kağıt boyutunun yüksekliğini ve genişliğini girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
5. Ayarları onaylamak için **Onayla**'ya dokunun.

Yazdırma Kaynağı

USB Flash Sürücüsünden Yazdırma

Bir USB Flash sürücüde saklanan tek ya da birden çok dosyayı yazdırabilirsiniz. USB bağlantı noktası yazıcının ön tarafındadır.

 **Not:** Sadece tipik FAT32 dosya sistemine biçimlendirilen USB Flash sürücüleri desteklenir.

USB Flash sürücüsünden yazdırmak için:

1. USB Flash sürücüsünü yazıcının USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. USB Sürücüsü Algılandı ekranında, **USB'den Yazdır**'a dokunun.

 **Not:** USB'den Yazdır özelliği görünmüyorsa, özelliği etkinleştirin veya sistem yöneticisine başvurun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

3. Yazdırma için bir dosya seçmek için dosyaya göz atın, ardından onay kutusuna dokunun. Birden çok dosya yazdırma gerektiriyorsa, her dosyaya göz atın, ardından her dosya için onay kutusunu seçin.
4. **Tamam** ögesine dokunun.
Yazdırma için seçilen dosyaların bir listesi görünür.
5. Dosyaları yazdırma listesinden kaldırmak için:
 - Tek bir dosyayı kaldırmak için, dosyaya dokunun, ardından **Kaldır**'ı seçin. Kaldırma işlemini onaylamak için **Kaldır**'a dokunun.
 - Tüm dosyaları kaldırmak için, bir dosyaya dokunun, ardından **Tümünü Kaldır**'ı seçin. Kaldırma işlemini onaylamak için **Tümünü Kaldır**'a dokunun.
6. Özellik ayarlarını gerektiği gibi yapın.
7. **Yazdır**'a dokunun.
8. Tamamladığınızda USB Flash sürücüsünü çıkarın.
9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kaydedilen İşlerden Yazdırma

Kaydedilen işlerden yazdırmak için:

1. Kontrol panelinde **Servisler** düğmesine basın ve **Yazdırma Kaynağı**'na dokunun.
2. **Kayıtlı İşler**'e dokunun, ardından kayıtlı işin bulunduğu klasörün adına dokunun.
3. Yazdırmak istediğiniz kayıtlı işin adına dokunun.
4. Kağıt kaynağı, miktar, 2 taraflı yazdırma ve son işlem seçeneklerini belirleyin.
5. **Yazdır**'a dokunun.

 **Not:** Özel bir kayıtlı işi yazdırmak için, Parola Gerekli ekranında, parolayı girin, ardından **Tamam**'a dokunun.

6. İş yazdırıldıktan sonra, kayıtlı işler listesine dönmek için **Değiştir**'e dokunun.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Posta Kutusundan Yazdırma

Posta Kutusundan Yazdır, yazıcı sabit diskindeki bir klasörde saklanan dosyaları yazdırmanızı sağlar.

Posta kutusundan yazdırmak için:

1. Kontrol panelinde **Servisler** düğmesine basın ve **Yazdırma Kaynağı**'na dokununuz.
2. **Posta Kutusu**'nu seçin, ardından dokümanın bulunduğu klasörün adına dokununuz.



Not: Posta Kutuları görünmüyorsa, özelliği etkinleştirin veya sistem yöneticisine başvurun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

3. Yazdırmak istediğiniz dokümanın adına dokununuz.
4. Kağıt kaynağı, miktar, 2 taraflı yazdırma ve son işlem seçeneklerini belirleyin.
5. **Yazdır**'a dokununuz.
6. İş yazdırıldıktan sonra, posta kutusu klasörüne dönmek için **Değiştir**'e dokununuz.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) Yazdırma

.pdf, .ps, .pcl ve .xps dosyalarını doğrudan Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu), başka bir uygulama ya da yazdırma sürücüsü gerekmeden yazdırabilirsiniz. Dosyalar, yerel bilgisayarın sabit diskinde, toplu saklama aygıtında veya sürücüsünde saklanabilir.

Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) yazdırmak için:

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.



Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

2. Embedded Web Sunucu'da (Dahili Web Sunucusu), **Yazdır** sekmesini tıklayın.
3. Dosya Adı için yerel ağdan veya uzak konumdan bir dosya seçmek için **Gözet**'i tıklayın, dosyayı seçin ve **Aç**'i tıklayın.
4. Yazdırma altında, iş için istediğiniz seçenekleri seçin.
 - **Normal Yazdırma** işi hemen yazdırır.
 - **Güvenli Yazdırma**, işi yazıcı kontrol panelinde parolanızı girdikten sonra yazdırır.
 - **Örnek Takım** ya da Prova Baskı, çok kopyalı bir yazdırma işinin bir kopyasını yazdırır ve kalan kopyaları yazıcıda tutar.
 - **İş Yeniden Yazdırma için Kaydet**, bir yazdırma işini gelecekte kullanmak üzere yazdırma sunucusundaki bir klasörde kaydeder. Bir iş adı ve klasörü belirtebilirsiniz.
 - **Delay Print** bir işi, orijinal iş gönderiminden itibaren 24 saate kadar herhangi bir zamanda yazdırır.
5. Hesap Oluşturma etkinse Kullanıcı Adınızı ve hesap bilgilerinizi girin.
6. **İş Gönder** öğesini tıklayın.



Not: İşin kuyruğa gönderildiğinden emin olmak için, bu sayfayı kapatmadan önce iş gönderme onayı mesajının görüntülenmesini bekleyin.

Yazdırılıyor

Kağıt ve Ortam

Bu bölüm şunları içerir:

• Kağıt ve Ortam Genel Bakış	166
• Desteklenen Kağıt	167
• Kağıt Kaseti Ayarları	174
• Kağıt Yükleme	176
• Özel Kağıda Yazdırma	186

Kağıt ve Ortam Genel Bakış

Yazıcıda beş kağıt kaseti vardır:

- Kaset 1, bir dizi kağıt boyutunu yüklemek için ayarlanabilir bir kağıt kasetidir.
- 3 Kasetli yapılandırma için, Kaset 2, 3 ve 4, Kaset 1 gibi ayarlanabilir kasetlerdir.
- İkili Kaset yapılandırması için, Kaset 2 bir ayarlanabilir kağıt kaseti, ve Kaset 3 ve 4, A4, Letter, JIS B5 ve Executive boyutlu kağıtlar alabilen yüksek kapasiteli kasetlerdir.
- Kaset 5 az miktarda özel kağıt yüklemek için tasarlanmıştır.

İsteğe bağlı Zarf Kaseti, Kaset 1'in yerine takılır. Kaset 6, A4, Letter, JIS B5 ya da Executive boyutlu kağıt alan isteğe bağlı bir yüksek kapasiteli kağıt kasetidir.

Yazıcı, düz, geri dönüşümlü ya da renkli kağıt, antetli, önceden yazdırılmış, kart stoğu, etiketler, asetatlar ve zarflar gibi çeşitli ortam türlerini kullanabilir. Yüklediğiniz kaset için doğru ortamı kullandığınızdan emin olun. Kaset 5'e her tür ortam yükleyebilirsiniz.

Her kasetin içindeki etiketler belirli ortam türlerinin doğru yüklenme türlerini gösterir. MAX etiketi kasetin maksimum dolum çizgisini gösterir.

Desteklenen Kağıt

Yazıcınız çeşitli kağıt ve diğer ortam türlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi yazdırma kalitesini sağlamak ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak için, bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

En iyi sonuçlar için, yazıcınız için Xerox® kağıt ve önerilen ortamları kullanın.

Tavsiye Edilen Ortamlar

Yazıcınız için kağıt ve önerilen ortam listesi şu adreste mevcuttur:

- www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Önerilen Ortam Listesi) (Amerika Birleşik Devletleri)
- www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (Önerilen Ortam Listesi) (Avrupa)

Kağıt Siparişi Verme

Kağıt, asetat ya da başka ortamlar sipariş etmek için, yerel satıcınızla görüşün ya da www.xerox.com/supplies adresini ziyaret edin.

Genel Kağıt Yükleme Kuralları

- Kağıt kasetlerini aşırı yüklemeyin. Kasetteki en fazla dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin.
- Kağıt kılavuzlarını, kağıt ebadına uyacak şekilde ayarlayın.
- Kağıt kasetine yüklemeyin önce kağıdı havalandırın.
- Aşırı sıkışmalar oluşuyorsa, yeni bir paketten kağıt ya da diğer onaylanmış ortam kullanın.
- Yalnızca önerilen Xerox® asetatlarını kullanın. Yazdırma kalitesi diğer asetatlarda değişebilir.
- Bir etiket bir sayfadan çıkarıldıktan sonra, etiket ortamında yazdırma işlemi gerçekleştirmeyin.
- Yalnızca kağıt zarflar kullanın. Zarfları yalnızca 1 taraflı olarak yazdırın.

Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar

Bazı kağıtlar ve diğer ortam türleri zayıf çıktı kalitesine, artan kağıt sıkışmalarına ya da yazıcınızın hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdakileri kullanmayın:

- Pürüzlü ya da gözenekli kağıt
- Mürekkep püskürtmeli kağıt
- Lazer için olmayan parlak ya da kaplamalı kağıt
- Fotokopiyle çoğaltılmış kağıt
- Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt
- Kesilmiş veya delikli kağıt
- Zımbalanmış kağıt
- Pencere, metal kopçali, yandan yapışkanlı ya da bantlı yapışkanlı olan zarflar
- Dolgulu zarflar
- Plastik ortam
- Ütüyle aktarma kağıdı



Dikkat: Xerox® Garantisi, Hizmet Sözleşmesi veya Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), desteklenmeyen kağıt veya özel ortam kullanılması sonucunda meydana gelen hasarları kapsamaz. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Kağıt Saklama Yönergeleri

Kağıdınızı ve diğer ortamları düzgün şekilde saklamak optimum baskı kalitesi sağlar.

- Kağıdı, karanlık, serin ve nispeten kuru yerlerde saklayın. Çoğu kağıt, ultraviyole ve görünür ışıktan gelecek zarara karşı hassastır. Özellikle de güneş ve floresan ampüllerden kaynaklanan ultraviyole ışık kağıtlara zarar verir.
- Kağıdın uzun süre güçlü ışıklara maruz kalmasını engelleyin.
- Sabit sıcaklıkları ve nispi nemi muhafaza edin.
- Kağıtları tavan araları, mutfaklar, garajlar ve bodrum katlarına koymayın. Bu gibi alanların nemli olma olasılığı yüksektir.
- Kağıt, paletler, kartonlar, raflar ya da kabinlerde düz biçimde saklanmalıdır.
- Kağıtların saklandığı ya da kullanıldığı yerlerde yiyecek ya da içecek bulundurmayın.
- Yazıcıya kağıt yerleştirme aşamasına gelmeden kapalı kağıt paketlerini açmayın. Saklanan kağıtları orijinal paketinde tutun. Kağıt paketi, kağıdı nemlenmekten veya nem kaybına uğramaktan korur.
- Bazı özel ortamlar, yeniden kapatılabilir plastik çantalar halinde paketlenir. Kullanmaya hazır oluncaya kadar ortamı paketin içinde tutun. Kullanılmayan ortamı pakette tutun ve koruma sağlamak için tekrar kapatın.

Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları

Kasetler	Kağıt Türleri	Ağırlık
Kaset 1 ve 2 3 Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4	İyi Cins Kağıt Özel Delikli Antetli Kağıt Düz Önceden Yazdırılmış Geri Dönüştürülmüş Asetat	60-105 g/m ²
	Etiketler Hafif Kart Stoğu Hafif Parlak Kart Stoğu	106-169 g/m ²
	Kartstoğu Kart Stoğu Yeniden Yüklendi Parlak Kart Stoğu	170-256 g/m ²

Kasetler	Kağıt Türleri	Ağırlık
	Parlak Kart Stoğu Y.Yüklendi	
İki Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4 Kaset 6	İyi Cins Kağıt Özel Delikli Antetli Kağıt Düz Önceden Yazdırılmış Geri Dönüştürülmüş Asetat	60-105 g/m ²
	Etiketler Hafif Kart Stoğu Hafif Parlak Kart Stoğu	106-169 g/m ²
	Kartstoğu Kart Stoğu Yeniden Yüklendi Parlak Kart Stoğu Parlak Kart Stoğu Y.Yüklendi	170-256 g/m ²
Kaset 5	İyi Cins Kağıt Özel Delikli Antetli Kağıt Düz Önceden Yazdırılmış Geri Dönüştürülmüş Asetat	55-105 g/m ²
	Zarflar	75-90 g/m ²
	Etiketler Hafif Kart Stoğu Hafif Parlak Kart Stoğu	106-169 g/m ²
	Kartstoğu Kart Stoğu Yeniden Yüklendi Parlak Kart Stoğu Parlak Kart Stoğu Y.Yüklendi	170-256 g/m ²

Kasetler	Kağıt Türleri	Ağırlık
	Ağır Kart Stoğu Ağır Kart Stoğu Y. Yüklendi Ağır Parlak Kart Stoğu Ağır Parlak Kart Stoğu Y. Yüklendi	257-280 g/m ²
Zarf Kaseti	Zarflar	75-90 g/m ²

**Not:**

- Yeniden yüklenmiş kağıt, yazıcıda daha önceden yazdırılan ya da kopyalanan kağıttır. Otomatik 2 taraflı yazdırma için kullanılamayan ortam türleri için manuel 2 taraflı yazdırmanın yeniden yüklenmiş ortamını kullanın.
- Ön kesimli sekmeler desteklenmez.

Desteklenen Standart Kağıt Türleri

Kaset Numarası	Avrupa Standart Boyutlar	Kuzey Amerika Standart Boyutlar
Kaset 1 ve 2 3 Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4	A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 inç) A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç) A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 inç) B5 (176x250 mm, 6,9 x 9,8 inç) B4 (250 x 353mm, 9,8 x 13,9 inç) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inç) JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 inç)	Statement (140x216 mm, 5,5 x 8,5 inç) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inç) Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç) US Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13 inç) Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inç) Tabloid (279 x 432 mm, 11 x 17 inç)
Kaset 2 3 Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4	SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7 inç)	12 x 18 (305 x 457 mm, 12 x 18 inç)
İki Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4	A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inç)	Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inç)

Kaset Numarası	Avrupa Standart Boyutlar	Kuzey Amerika Standart Boyutlar
Kaset 5	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 inç) A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 inç) A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç) A4 Büyük Boy (223 x 297 mm, 8,8 x 11,7 inç) 215 x 315 (215 x 315 mm, 8,5 x 12,4 inç) A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 inç) B6 (125x176 mm, 4,9 x 6,9 inç) B5 (176x250 mm, 6,9 x 9,8 inç) B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9 inç) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inç) JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 inç) SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7 inç) DL Zarf (110x220 mm, 4,33 x 8,66 inç) C6 zarf (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 inç) C5 zarf (162 x 229 mm, 6,4 x 9 inç) C4 zarf (229 x 324 mm, 9 x 12,8 inç)	Kartpostal (89 x 140 mm, 3,5 x 5,5 inç) Kartpostal (102 x 152mm, 4 x 6 inç) 5 x 7 (127 x 178 mm, 5 x 7 inç) Statement (140x216 mm, 5,5 x 8,5 inç) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inç) 8 x 10 (203 x 254 mm, 8 x 10 inç) Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç) 9 x 11 (229 x 279 mm, 9 x 11 inç) US Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13 inç) 8,5 x 13,4 (216 x 340 mm, 8,5 x 13,4 inç) Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inç) Tabloid (279 x 432 mm, 11 x 17 inç) 12 x 18 (305 x 457 mm, 12 x 18 inç) 12 x 19 (305 x 483 mm, 12 x 19 inç) Zarf (152 x 228 mm, 6 x 9 inç) Zarf (228 x 305 mm, 9 x 12 inç) Monarch zarf (98 x 190 mm, 3,9x7,5 inç) No. 9 zarf (98 x 225 mm, 3,9 x 8,9 inç) No. 10 Zarf (105 x 241 mm, 4,1 x 9,5 inç)
Kaset 6	A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inç)	Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inç)

Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Boyutları ve Ağırlıkları

Avrupa Standart Boyutlar	Kuzey Amerika Standart Boyutlar
A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 inç)	Statement (140x216 mm, 5,5 x 8,5 inç)
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç)	Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inç)
A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 inç)	Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç)
JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inç)	US Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13 inç)
JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 inç)	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inç)
	Tabloid (279 x 432 mm, 11 x 17 inç)

Standart boyutlara ek olarak, 2 taraflı yazdırma için aşağıdaki aralık içinde özel boyutlu kağıt kullanabilirsiniz:

- Minimum boyut 128 x 140 mm (5 x 5.5 cm.)
- Maksimum boyut 320 x 483 mm (12,6 x 19 cm.)

60 g/m² - 220 g/m² arasında olan kağıt ağırlıkları otomatik 2 taraflı yazdırma için desteklenir.



Not: Otomatik 2 taraflı yazdırma için asetat, zarf, etiket veya yeniden yüklenmiş kağıt kullanmayın.

Zarf Kaseti için Desteklenen Kağıt Boyutları

Avrupa Standart Boyutlar	Kuzey Amerika Standart Boyutlar
DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 inç)	Zarf (152 x 228 mm, 6 x 9 inç)
C6 (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 inç)	Monarch (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 inç)
C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9 inç)	No. 9 (98 x 225 mm, 3,9 x 8,9 inç)
	No. 10 (105 x 241 mm, 4,1 x 9,5 inç)

Desteklenen Özel Kağıt Boyutları

Kaset Numarası	Kağıt Boyutları
Kaset 1	Minimum: 140 x 182 mm (5,5 x 7,5 inç) Maksimum: 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç)
Kaset 2 3 Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4	Minimum: 140 x 182 mm (5,5 x 7,5 inç) Maksimum: 320 x 457 mm (12,5 x 18 inç)
İki Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4	Yalnızca standart boyutlar: A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç) Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç)

Kaset Numarası	Kağıt Boyutları
	JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inç) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inç)
Kaset 5	Minimum: 89 x 98 mm (3,5 x 3,9 inç) Maksimum: 320 x 483 mm (12,6 x 19 inç)
Kaset 6	Yalnızca standart boyutlar: A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç) Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inç) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inç)
Zarf Kaseti	Minimum: 98 x 148 mm (3,9 x 5,8 inç) Maksimum: 162 x 241 mm (6,4 x 9,5 inç)

Kağıt Kaseti Ayarları

Kaset Ayarlarını Yapılandırma

Sistem yöneticisi, kasetleri Tam Ayarlanabilir ya da Ayrılmış moda ayarlayabilir. Bir kağıt kaseti Tam Ayarlanabilir moda ayarlandığında, kaseti her yüklediğinizde kağıt ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bir kağıt kaseti Ayrılmış mod olarak ayarlandığında, kontrol paneli belirli bir kağıt boyutu, türü ve rengini yüklemeniz için uyarır.

Kaset ayarlarını yapılandırmak için:

1. Yazıcının kontrol panelinde **Cihaz**'a dokunun.
2. **Araçlar**'a dokunun, ardından **Cihaz Ayarları****Kağıt Yönetimi**'ne dokunun.
3. **Kaset Ayarları**'na dokunun, ardından bir kaset seçin.
 - Modu ayarlamak için **Tam Ayarlanabilir** ya da **Ayrılmış**'a dokunun.
 - Ayrılmış bir kasetin kağıt ayarlarını belirlemek için **Düzenle**'ye dokunun, ardından kağıt boyutunu, türünü ve rengini ayarlayın. **Tamam** ögesine dokunun.
 - Yazıcıyı kaseti otomatik seçecek şekilde yapılandırmak amacıyla Otomatik Seçim ögesinde **Etkin**'e dokunun.
 - Her bir kasete öncelik belirlemek için sayı alanına dokunun. Bir sayı girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın ya da artı (+) simgesine ya da eksi (-) simgesine dokunun. Yazıcı önce Öncelik 1 kasetinden kağıt kullanır. Bu kaset boşsa, yazıcı Öncelik 2 kasetinden kağıt kullanır.
4. **Tamam** ögesine dokunun.
5. Kaset Ayarlarını kapatmak için **X**'e dokunun.
6. Araçları kapatmak için **X**'e dokunun.



Not: Kağıt Yönetim menüsüne erişmek için sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Kağıdın Boyutunu, Türünü ve Rengini Değiştirme

Bir kağıt kaseti Tam Ayarlanabilir moda ayarlandığında, kaseti her yüklediğinizde kağıt ayarlarını değiştirebilirsiniz. Kaseti kapattığınızda kontrol paneli, yüklenecek kağıt boyutunu, türünü ve rengini ayarlamanızı ister.

Bir kağıt kaseti Ayrılmış mod olarak ayarlandığında, kontrol paneli belirli bir kağıt boyutu, türü ve rengini yüklemeniz için uyarır. Kılavuzları farklı bir kağıt boyutuna ayarlarsanız kontrol paneli bir hata mesajı gösterir.

Kaset ayarlarını Tam Ayarlanabilir ve Ayrılmış moda göre yapılandırmak için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#).

Bir kaset Tam Ayarlanabilir moduna alındığında kağıt boyutunu, türünü ya da rengini ayarlamak için:

1. Kağıt kasetini açın, ardından gerekli kağıdı yükleyin.
2. Kaseti kapatın.
3. Kontrol panelinde, doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin:
 - Yeni bir kağıt boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun.
 - Yeni bir kağıt türü seçmek için **Tür**'e dokunun.
 - Yeni bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokunun.
4. Ayarları onaylamak için **Onayla**'ya dokunun.

Bir kaset Ayrılmış olarak ayarlandığında, kağıt boyutunu, türünü ya da rengini ayarlamak için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#).

Kağıt Yükleme

Kasetler 1–4'e Kağıt Yükleme

Sistem yöneticisi, Kaset 1 - 4'ü Tam Ayarlanabilir ya da Ayrılmış moda ayarlayabilir. Bir kaset her açıldığında ya da kapatıldığında, kağıt ayarları kontrol panelinde görünür:


- Kasetler Tam Ayarlanabilir olarak ayarlandığında, ortam ayarlarını onaylayabilir ya da değiştirebilirsiniz. Kaset kılavuzları yüklenen kağıdın boyutunu otomatik olarak algılar.
- Kasetler Ayrılmış mod yapılandırıldığında, kontrol paneli kaset için ortam ayarlarını görüntüler. Yanlış ortam yüklenmişse ve kağıt kaseti kılavuzları yanlış ayarlanmışsa, kontrol panelinde bir uyarı mesajı görünür.

 **Not:** Yalnızca sistem yöneticisi Ayrılmış bir kasetin ortam ayarlarını değiştirebilir.


Kasetteki kağıt yetersiz olduğunda ve bir kaset boş olduğunda kontrol panelinde bir uyarı mesajı görünür.

İki Kasetli Modüle Kaset 3 ve 4'ü yüklemek için bkz. [Kademeli Kasetin Kaset 3 ve Kaset 4'üne Kağıt Yükleme](#).


1. Kaseti duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

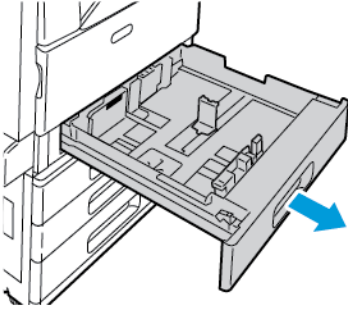

2. Kağıt kılavuzu kilitlerinin yüklediğiniz standart ve özel boyutta kağıt için doğru konumda olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. [520 Yapraklık Ayarlanabilir Kasetlerdeki Kağıt Kılavuzlarını Ayarlama](#).
3. Farklı boyuttaki veya türdeki kağıtları çıkartın.
4. Uzunluk ve genişlik kılavuzlarını dışarı kaydırmak için:
 - a. Her kılavuzdaki kılavuz kolunu sıkıştırın.
 - b. Kılavuzları duruncaya kadar dışarı kaydırın.
 - c. Kolları bırakın.

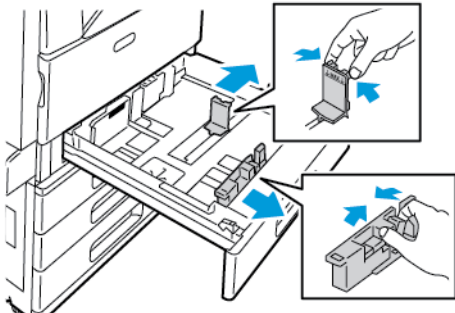


5. Kağıtları öne arkaya esnetin ve havalandırın, ardından düz bir yüzey üzerinde yığının kenarlarını düzleştirin. Bu yordam birbirine yapışmış yaprakları ayırır ve sıkışma olasılığını azaltır.

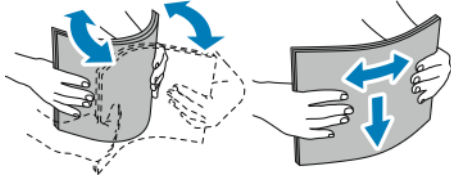


Not: Sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı kullanana kadar ambalajından çıkarmayın.

6. Kasete kağıt yerleştirin. Kağıdı, kasetin sol tarafına doğru konumlandırın.
- Uzun kenar besleme için, antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri yukarı ve üst kenar kasetin ön tarafa bakacak şekilde yerleştirin. Delikli kağıdı delikler sola bakacak şekilde yerleştirin.

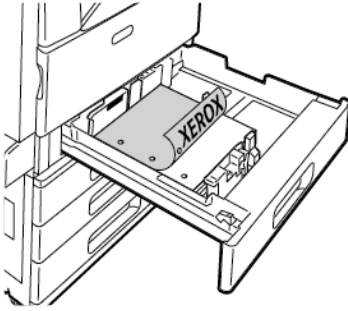


- Kısa kenar besleme için, antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri aşağı ve üst kenar sol tarafa bakacak şekilde yerleştirin. Delinmiş kağıtları delikler kasetin arka tarafına bakacak şekilde yükleyin.

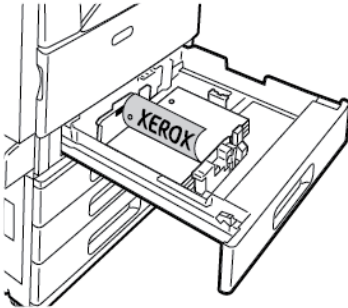


Not: Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Kaseti fazla doldurmak yazıcıda kağıt sıkışmasına neden olabilir.

7. Uzunluk ve genişlik kılavuzlarını, kağıdın kenarlarına dokunacak şekilde ayarlayın.

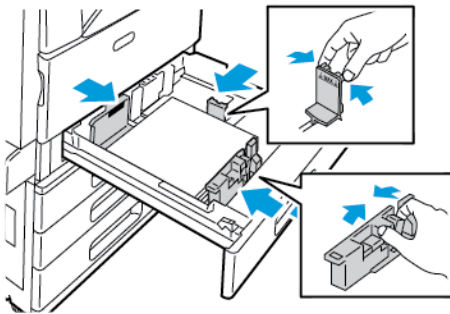

8. Kaseti kapatın.

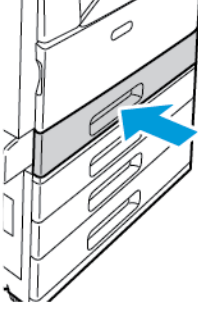

9. Kontrol panelinde, bir istem görünürse, doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin:
- Yeni bir kağıt boyutu seçmek için **Boyut**'a dokununuz.
 - Yeni bir kağıt türü seçmek için **Tür**'e dokununuz. Antetli kağıt için **Antetli Kağıt**'i seçin. Ön yazdırılmış kağıt için **Önceden Yazdırılmış**'i seçin. Delikli kağıt için **Delikli**'yi seçin.
 - Yeni bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokununuz.

 **Not:** Bir istem görünmezse ve kağıt türünü, boyutunu ya da rengini değiştirirseniz, Gerekli Kağıt İlkeleri'ni güncelleyin. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

10. Ayarları onaylamak için **Onayla**'ya dokununuz.


 **Not:** Kaset Ayrılmış moda ayarlandığında kağıt ayarlarını değiştirmek için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#).

520 Yapraklık Ayarlanabilir Kasetlerdeki Kağıt Kılavuzlarını Ayarlama


Standart ve özel boyutlu kağıtlar koyabilmek için, Kaset 1-4'teki kağıt kılavuzlarını ayarlayabilirsiniz. Standart konumda, kılavuzlar desteklenen standart kağıt ayarlarına doğru hareket eder. Özel boyutta, kılavuzlar 1 mm'lik (0,04 inç) artışlarla hareket eder.

Kağıt kılavuzlarını standart konumundan özel kağıt boyutu konumuna getirmek için:


1. Kaseti duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

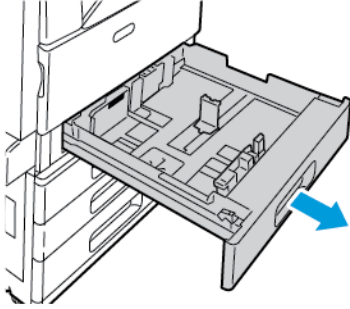


2. Kasetteki kağıtları çıkarın, kılavuz kollarını sıkıştırın ve kılavuzları durana kadar dışa doğru götürün.

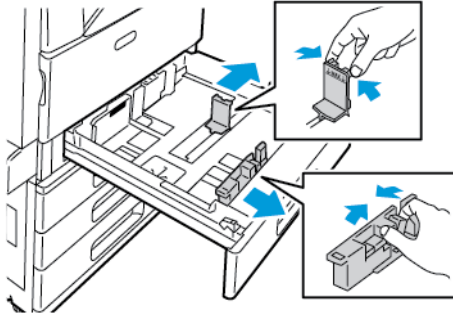


3. Kağıt uzunluğu kılavuzları dışarı kaydırmak için, kılavuz kolunu tutun ve kılavuzu dışa kaydırın.

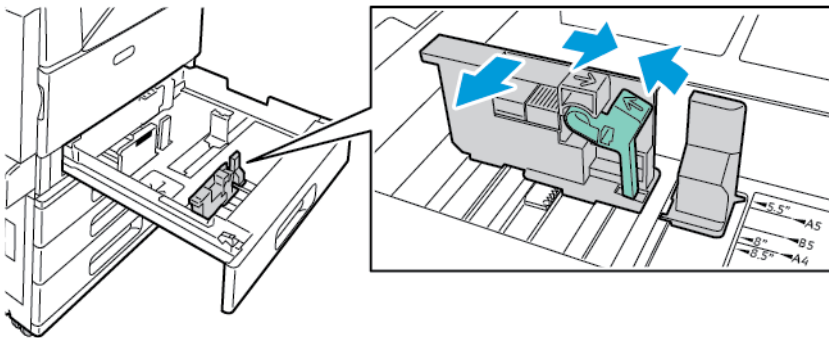

4. Kağıt genişliği kılavuzları dışarı kaydırmak için, kılavuz kolunu tutun ve kılavuzu dışa kaydırın.

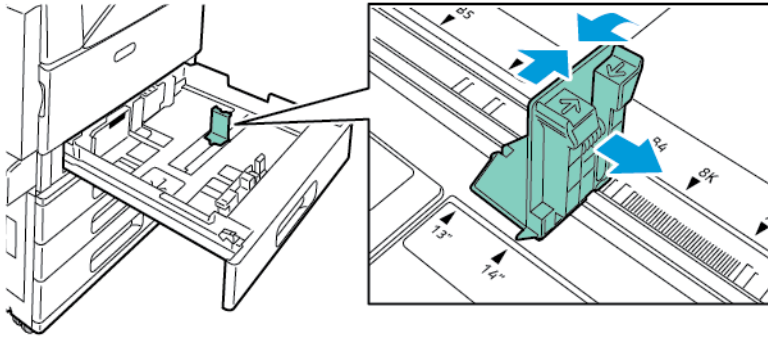

5. Özel boyutlu kağıdı kasete yerleştirin.
6. İnce ayar bloğunu devreye almak için, kolları sıkıştırın ve kılavuzları ile götürün. Kaset kılavuzları 1 mm'lik artışlarla hareket eder.

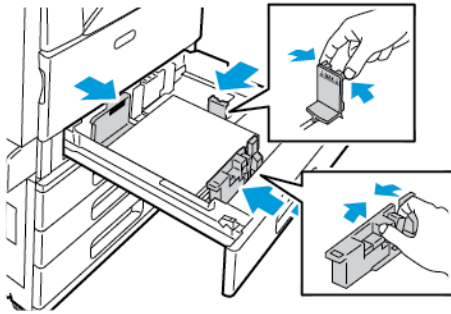

Kademeli Kasetin Kaset 3 ve Kaset 4'üne Kağıt Yükleme

Kademeli Kaset Modülü daha az yazdırma kesintisi sağlamak için daha yüksek miktarda kağıt tutar. Üç kaset içerir. Kaset 2 SRA3/12 x 18 inç kadar olan kağıt boyutlarını tutar. Kaset 3 ve 4, yalnızca A4 boyutlu (210 x 297 mm), Letter boyutlu (8,5 x 11 inç), JIS B5 boyutlu (182 x 257 mm) ya da Executive boyutlu (7,25 x 10,5 inç) kağıtları alır.

Kasetteki kağıt yetersiz olduğunda ya da bir kaset boş olduğunda kontrol paneli bir uyarı mesajı görüntüler.

Kağıt boyutunu değiştirmek için bkz. [İki Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4'ü Yapılandırma](#).

Kaset 2'yi yüklemek için bkz. [Kasetler 1–4'e Kağıt Yükleme](#).


1. Kaset 3 veya Kaset 4'ü duruncaya kadar çekin. Kasetin alçalmasını ve durmasını bekleyin.
2. Kontrol paneli, kağıt kaseti ayarlarını görüntüler. Doğru kağıt türü yüklendiğinden emin olun.

Not: Kademeli Kaset Modülünün Kaset 3 veya Kaset 4'üne özel boyutlu kağıt yüklemeyin.


3. Kağıt kasetlerine yerleştirmeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın. Bu yordam birbirine yapışmış kağıtları ayırır ve kağıt sıkışması olasılığını azaltır.



Not: Kağıt sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı gerekmediği takdirde ambalajından çıkarmayın.

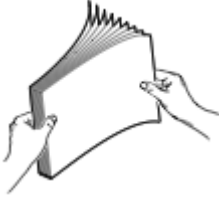

4. Kağıdı gösterildiği gibi kasetin sol arka köşesine yığınlayın.
- Antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri aşağı ve üst kenar kasetin ön tarafına bakacak şekilde yerleştirin.
 - Delikli kağıdı delikler sola bakacak şekilde yerleştirin.

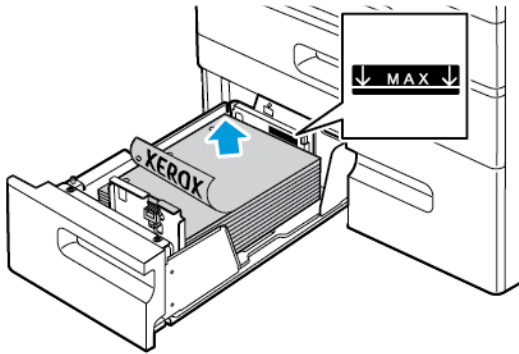

Not: Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Kaseti fazla doldurmak yazıcıda kağıt sıkışmasına neden olabilir.

5. Kaseti kapatın.

Kaset 5'e Kağıt Yerleştirme

Kaset 5 en fazla kağıt türünü destekler. Kaseti az miktarda iş ya da etiket, asetat ve zarf gibi özel kağıtlar kullanan işler için kullanabilirsiniz. Kaset uzantısı daha büyük kağıt boyutları için destek sağlar.




Not:


- Kaset 5'i ağır kağıt türlerini (257-280 g/m²) yüklemek için kullanın.
- En yüksek yazdırma hızları için, 320 mm (12,6 inç) veya daha kısa kağıtları uzun kenar yazıcıya girecek şekilde yerleştirin.
- 320 mm'den (12,6 inç) daha uzun kağıtları kısa kenar yazıcıya girecek şekilde yerleştirin.
- Etiketleri yüklemek için bkz. [Etiketleri Kaset 5'e Yerleştirme](#).

- Asetatları yüklemek için bkz. [Asetatları Yazdırma Yönergeleri](#).


1. Kaset 5'i açın, ardından daha büyük kağıt boyutları için uzantı kasetini çekin. Kaset 5 zaten açıksa, farklı boyut ya da türdeki tüm kağıtları çıkarın.

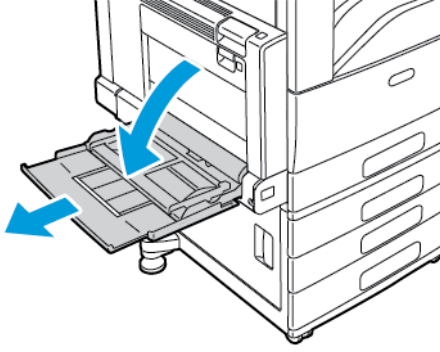

2. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarlarına getirin.

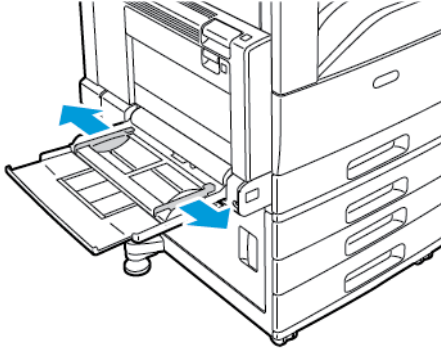


3. Kağıtları öne arkaya esnetin ve havalandırın, ardından düz bir yüzey üzerinde yığının kenarlarını düzleştirin. Bu yordam birbirine yapışmış yaprakları ayırır ve sıkışma olasılığını azaltır.

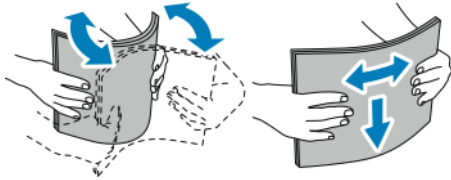


Not: Sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı kullanana kadar ambalajından çıkarmayın.

4. Kağıdı kasete yükleyin.

- Uzun kenar besleme için, antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri yukarı ve üst kenar kasetin ön tarafa bakacak şekilde yerleştirin. Delinmiş kağıtları önce delikleri yazıcıya girecek şekilde yükleyin.

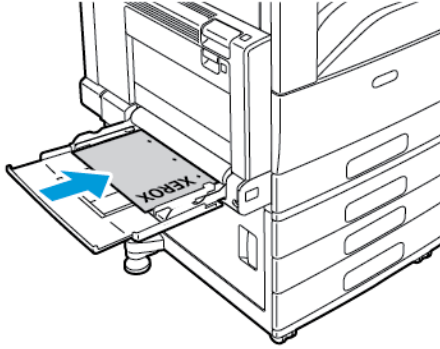


- Kısa kenar besleme için, antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri yukarı bakacak ve üst kenarları yazıcıya girecek şekilde yerleştirin. Delinmiş kağıtları delikler kasetin arka tarafına bakacak şekilde yükleyin.

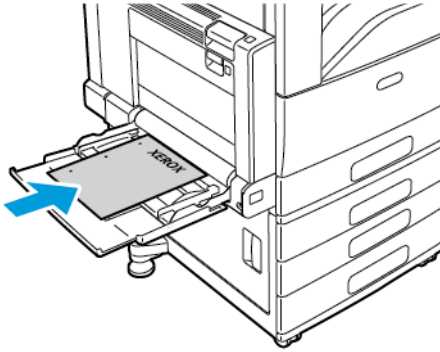

Not: Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Kaseti fazla doldurmak yazıcıda kağıt sıkışmasına neden olabilir.

5. Genişlik kılavuzlarını, kağıdın kenarlarına dokunacak şekilde ayarlayın.

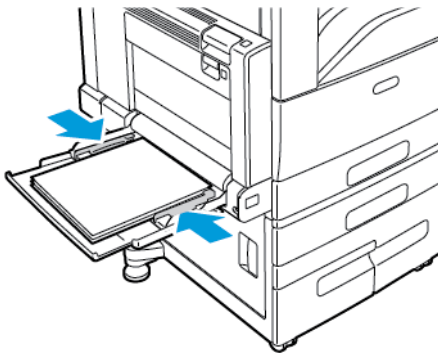

6. Kontrol panelinde, doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin:

- Yeni bir kağıt boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun.
- Yeni bir kağıt türü seçmek için **Tür**'e dokunun. Antetli kağıt için **Antetli Kağıt**'a dokunun. Ön yazdırılmış kağıt için **Önceden Yazdırılmış**'a dokunun. Delikli kağıt için **Delikli**'ye dokunun.
- Yeni bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokunun.

7. Ayarları onaylamak için **Onayla**'ya dokunun.


Kaset 6'e Kağıt Yerleştirme

Kaset 6 isteğe bağlı, yüksek kapasiteli, ayrılmış bir kağıt kasetidir. Bu yazıcının sol tarafındadır. Kaset A4 (210 x 297 mm), Letter (8,5 x 11 inç), JIS B5 (182 x 257 mm) ya da Executive (7,25 x 10,5 inç) kağıt besler. Kaset kapasitesi 2000 yapraktır.

Kasetteki kağıt yetersiz olduğunda ya da bir kaset boş olduğunda kontrol paneli bir uyarı mesajı görüntüler.

Kağıt boyutunu değiştirmek için bkz. [Kaset 6'yı Yapılandırma](#).

1. Kaset 6'yı durana kadar besleyiciden çekin.
2. Yan kapağı duruncaya kadar açın.

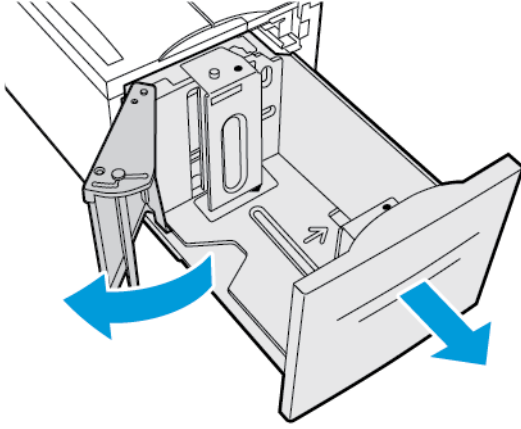

3. Kontrol paneli, kağıt ayarlarını görüntüler. Kasete doğru kağıt türü yüklendiğinden emin olun.




Not: Kaset 6'ya özel boyutlu kağıt yüklemeyin.


4. Kağıt kasetlerine yerleştirmeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın. Bu yordam birbirine yapışmış kağıtları ayırır ve kağıt sıkışması olasılığını azaltır.



Not: Kağıt sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı gerekmediği takdirde ambalajından çıkarmayın.

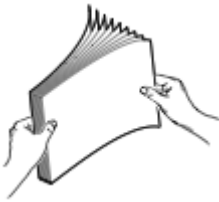

5. Kağıdı, kasetin sağ tarafına doğru yerleştirin.
 - Antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri yukarı ve üst kenar kasetin ön tarafa bakacak şekilde yerleştirin.
 - Delikli kağıtları delikler kasetin sağına bakacak şekilde yükleyin.

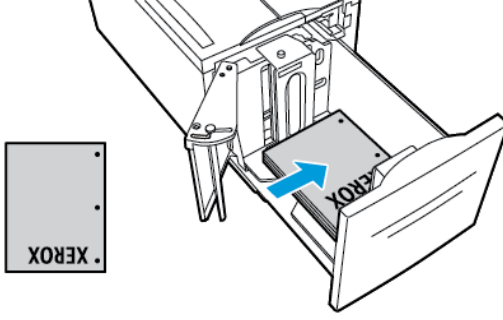

Not: Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Aşırı doldurma kağıt sıkışmasına neden olabilir.

6. Kaseti kapatın.

Özel Kağıda Yazdırma

Kağıt, asetat ya da başka ortamlar sipariş etmek için, yerel satıcınızla görüşün ya da www.xerox.com/supplies adresini ziyaret edin.

Referans için:

www.xerox.com/rmlna : Recommended Media List (Önerilen Ortam Listesi) (Amerika Birleşik Devletleri)

www.xerox.com/rmleu : Recommended Media List (Önerilen Ortam Listesi) (Avrupa)

Zarflar

Zarfları Kaset 5'ten yazdırılabilirsiniz. İsteğe bağlı Zarf Kaseti takılıysa, Kaset 1'den gelen zarflara yazdırılabilirsiniz.

Zarfları Yazdırma Yönergeleri


- Yalnızca kağıt zarflar kullanın.
- Pencereli ya da kopçalı zarfları kullanmayın.
- Yazdırma kalitesi zarfların kalitesine ve yapısına bağlıdır. İstenen sonuçları elde etmezseniz, başka bir zarf markasını deneyin.
- Sabit sıcaklıkları ve nispi nemi muhafaza edin.
- Baskı kalitesini etkileyebilecek ve kırılmaya neden olabilecek aşırı nem ve kuruluğu önlemek için kullanılmayan zarfları paketlerinde saklayın. Aşırı nem, zarfların yazdırma işlemi öncesinde ya da bu sırada yapışıp kapanmasına neden olabilir.
- Kasete yüklemeden önce, üzerine ağır bir kitap koyarak zarflardaki hava kabarcıklarını giderin.
- Yazıcı sürücü yazılımında, kağıt türü olarak Zarf seçeneğini seçin.
- Dolgulu zarflar kullanmayın. Bir yüzeyde düz duran zarflar kullanın.
- Isıyla etkinleşen yapıştırıcıya sahip zarflar kullanmayın.
- Bastır-mühürle kapaklı zarfları kullanmayın.

Kaset 5'e Zarfları Yükleme


1. 5. Kaseti açın. Farklı boyuttaki veya türdeki kağıtları ya da zarfları çıkartın.
2. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarlarına getirin.

3. Zarfları kasete yerleştirin.

- Kapağı uzun kenarında olan zarflar için, zarfları kapakları kapalı, yukarıda, ön kenarda, sağa doğru olacak şekilde yükleyin.

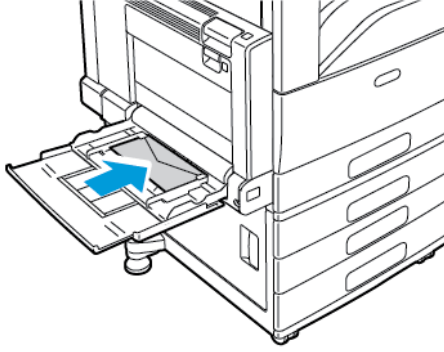

- Kapağı kısa kenarında olan zarflar için, zarfları kapakları kapalı, yukarıda, ön kenarda, sağa doğru olacak şekilde yükleyin.

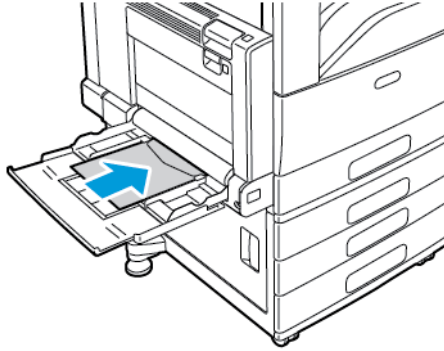

4. Zarf yığınının ortası. Kılavuzları, zarfın kenarlarına dokunacak şekilde ayarlayın.

5. Kontrol panelinde, doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin.

- Bir zarf boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun. Özel bir zarf boyutu belirtmek için, **Özel**'e dokunun, zarfın boyutlarını belirleyin.
- Özel bir zarf boyutu için, **Tür**'e ve ardından **Zarf**'a dokunun.
- Yeni bir zarf rengi seçmek için **Renk**'e dokunun.



Not: Listedden bir zarf boyutu seçtiğinizde, kağıt türü Zarf olarak ayarlanır.


6. Ayarları onaylamak için **Onayla**'ya dokunun.

Zarf Kasetini Yükleme

Kaset 1'in yerine isteğe bağlı Zarf Kasetini kullanabilirsiniz. Zarf Kaseti aşağıdaki zarf boyutlarını alır:


- Zarf 6 x 9, Monarch, No. 9 ve No.10
- DL, C5 ve C6

1. Zarf Kasetini duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

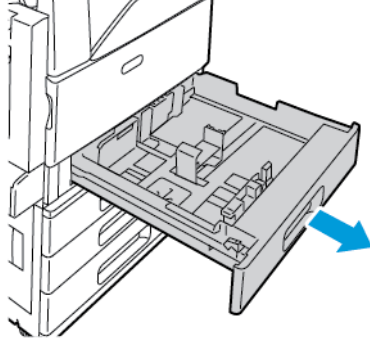


2. Zarfları kasete yerleştirin.


- Kapağı uzun kenarında olan zarflar için, zarfları kapakları kapalı, yukarıda, ve kasetin sol tarafında olacak şekilde yükleyin.

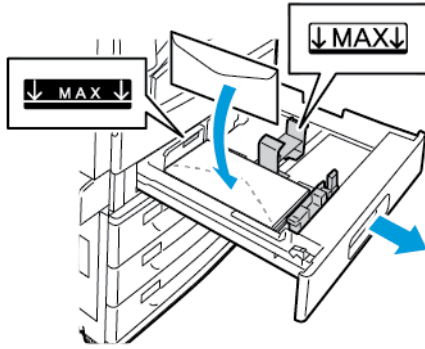

- Kapağı kısa kenarında olan zarflar için, zarfları kapakları kapalı, yukarıda, ve kasetin sol tarafında olacak şekilde yükleyin.

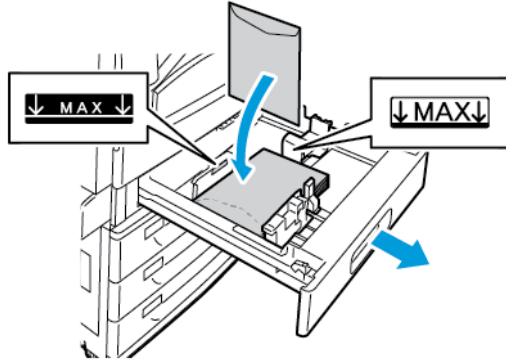

3. Kağıt kılavuzlarını, zarfların kenarına hafifçe dokunacak şekilde ayarlayın.

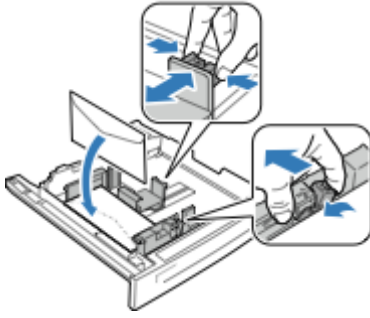

4. Zarf yığını yüksekliğinin 43 mm'den (1,7 inç) az olduğundan ya da kasette en fazla 60 zarf yüklendiğinden emin olun.
5. Kaseti kapatın.
6. Kontrol panelinde, bir istem görünürse, doğru zarf boyutunu ve rengini seçin.
- Yen bir zarf boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun.
 - Yeni bir zarf rengi seçmek için **Renk**'e dokunun.



Not:

- Bir istem görünmezse ve zarf boyutunu ya da rengini değiştirirseniz, Gerekli Kağıt İlkeleri'ni güncelleyin. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.
- Zarf Kaseti takıldığında, kağıt türü **Zarf** olarak ayarlanır.

7. Ayarları onaylamak için **Onayla**'ya dokunun.

Etiketler

Etiketleri herhangi bir kasetten yazdırılabilirsiniz.

Etiketleri Yazdırma Yönergeleri


- Lazer yazdırma için tasarlanmış etiketler kullanın.
- Vinil etiketler kullanmayın.
- Yazıcıya birden fazla kez etiket sayfası beslemeyin.
- Kuru zamlı etiketler kullanmayın.
- Etiket sayfalarının yalnızca bir yüzüne yazdırın. Yalnızca tam sayfa etiketler kullanın.
- Kullanılmayan etiketleri düz bir şekilde orijinal paketinde saklayın. Kullanıma hazır oluncaya kadar etiket kağıtlarını orijinal paketi içinde tutun. Kullanılmayan etiket kağıtlarını orijinal paketine geri koyun ve paketi kapatın.
- Etiketleri aşırı kuru ya da nemli koşullarda ya da aşırı sıcak ya da soğuk koşullarda saklamayın. Bunları aşırı koşullarda saklamak, yazdırma kalitesiyle ilgili sorunlara ya da yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.
- Desteleri sık sık değiştirin. Aşırı koşullarda uzun süreli saklama etiketlerin kıvrılmasına ve yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.
- Yazıcı sürücü yazılımında, kağıt türü olarak Etiket seçeneğini seçin.
- Etiketleri yüklemeyen önce diğer tüm kağıtları kasetten çıkartın.



Dikkat: Etiketlerin olmadığı, kıvrıldığı veya koruyucu kağıttan dışarı doğru çıktığı durumda herhangi bir kağıt kullanmayın. Bu yazıcıya zarar verebilir.

Kasetler 1–4'e Etiketler Yükleme

1. Kaseti duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

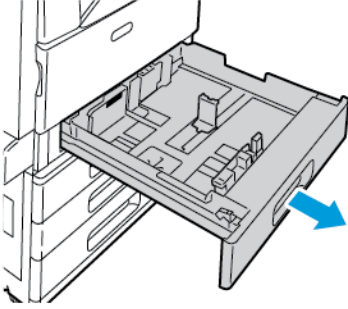


2. Farklı boyuttaki veya türdeki kağıtları çıkartın.
3. Kılavuz kilitlerinin yüklediğiniz boyuttaki etiketler için doğru konuma ayarlandığından olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. [520 Yapraklık Ayarlanabilir Kasetlerdeki Kağıt Kılavuzlarını Ayarlama](#).




Not: Kasetler 1–4, 106–169 g/m² etiketlere yazdırabilir.

4. Etiketleri kasete yükleyin.
 - Uzun kenar besleme için, etiketleri yüzleri yukarı ve üst kenarı kasetin ön tarafına bakacak şekilde yerleştirin.

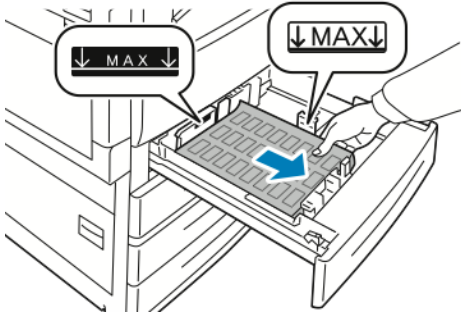

- Kısa kenarlı besleme için, etiketleri yukarı dönük, üst kenarı kasetin sağına doğru olacak şekilde yükleyin.

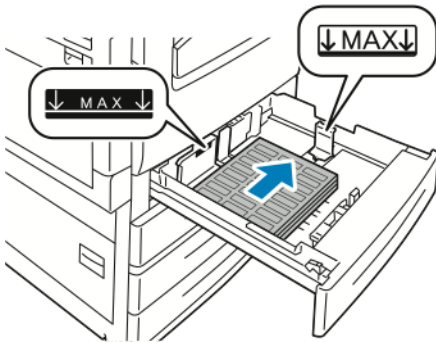

5. Kaseti kapatın.

6. Kontrol panelinde, bir istem görünürse, doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin:
 - Kağıt türünün **Etiket** olarak ayarlandığından emin olun. Yeni bir kağıt türü seçmek için **Tür**'e dokunun.
 - Yeni bir kağıt boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun.
 - Yeni bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokunun.




Not: Bir istem görünmezse ve kağıt türünü, boyutunu ya da rengini değiştirirseniz, Gerekli Kağıt İlkeleri'ni güncelleyin. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.


7. Kağıt ayarlarını onaylamak için **Onayla**'ya dokunun.

Etiketleri Kaset 5'e Yerleştirme

1. Kaset 5'i açın, ardından büyük boyutlar için uzantı kasetini dışarı çekin. Kaset 5 zaten açıksa, farklı boyut ya da türdeki tüm kağıtları çıkarın.

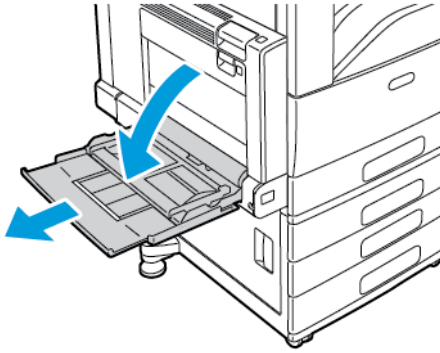


2. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarlarına getirin.

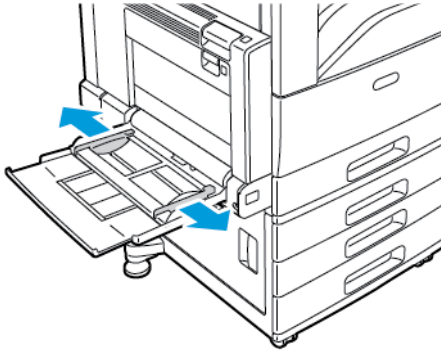


3. Etiketleri kasete yerleştirin.

- Uzun kenar besleme için, etiketleri yüzleri aşağı ve üst kenarı kasetin ön tarafına bakacak şekilde yerleştirin.

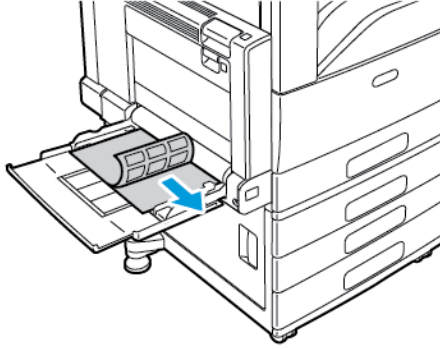


- Kısa kenar besleme için, etiketleri yüzleri aşağı ve üst kenarı sol tarafa bakacak şekilde yerleştirin.

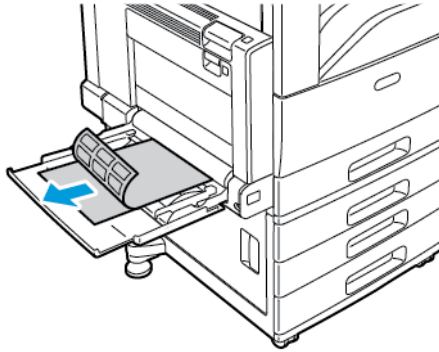

Not:

- Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Kaseti fazla doldurmak yazıcıda kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Bir etiket bir sayfadan çıkarıldıktan sonra, etiket ortamında yazdırma işlemi gerçekleştirmeyin.
- Sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı kullanana kadar ambalajından çıkarmayın.

4. Genişlik kılavuzlarını, kağıdın kenarlarına dokunacak şekilde ayarlayın.

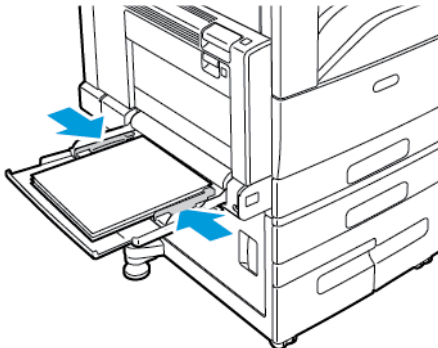

5. Kontrol panelinde, doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin:
 - Kağıt türünün **Etiket** olarak ayarlandığından emin olun. Yeni bir kağıt türü seçmek için **Tür**'e dokunun.
 - Yeni bir kağıt boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun.
 - Yeni bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokunun.
6. Kağıt ayarlarını onaylamak için **Onayla**'ya dokunun.

Parlak Ortam

Herhangi bir kasetten 256 g/m²'ye kadar parlak kağıda yazdırabilirsiniz. Yalnızca Kaset 5'ten ağır parlak kağıda yazdırabilirsiniz.



Not: En iyi sonuçlar için Kaset 5'e Parlak Kart Stoğu ve Parlak Kart Stoğu Yeniden Yüklenmiş kağıt yükleyin.

Parlak Kağıt Yazdırma Yönergeleri

- Yazıcıya kağıt yükleme aşamasına gelmeden kapalı durumdaki parlak kağıt paketlerini açmayın.
- Parlak kağıtları orijinal paketinde bırakın ve kullanıma hazır oluncaya kadar paketleri kargo kartonunun içinde saklayın.
- Parlak kağıdı yüklemekten önce tüm diğer kağıtları kasetten alın.
- Yalnızca kullanmayı planladığınız miktarda parlak kağıt yükleyin. Yazdırmayı sona erdirdikten sonra, kasette parlak kağıt bırakmayın. Kullanılmamış kağıdı orijinal paketine yeniden koyun ve kapatın.
- Kağıdı sıkça döndürün. Aşırı koşullarda uzun süreli saklamak, parlak kağıtların kıvrılmasına ve yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.
- Yazıcı sürücü yazılımında, istediğiniz parlak kağıt türünü seçin veya istediğiniz kağıdın yüklü olduğu kaseti seçin.

Kaset 5'e Parlak Kağıt yükleme

1. Parlak kağıdı yüklemekten önce tüm diğer kağıtları kasetten alın.
2. Yalnızca kullanmayı planladığınız miktarda kağıt yükleyin.
3. Kağıdı parlak tarafı veya yazdırılacak tarafı aşağı bakacak şekilde yükleyin.
4. Kontrol panelinde, doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin:
 - Kağıt türünün **Parlak** olarak ayarlandığından emin olun. Yeni bir kağıt türü seçmek için **Tür**'e dokunun.
 - Yeni bir kağıt boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun.
 - Yeni bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokunun.
5. Ayarları onaylamak için **Onayla**'ya dokunun.

Asetatlar

Asetatlar kaset 1-5'ten yazdırılabilir. En iyi sonuçlar için, yalnızca tavsiye edilen Xerox® asetatlarını kullanın.



Dikkat: Xerox Garantisi, Hizmet Sözleşmesi veya Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), desteklenmeyen kağıt veya özel ortam kullanılması sonucunda meydana gelen hasarları kapsamaz. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için yerel temsilcinizle görüşün.

Asetatları Yazdırma Yönergeleri

- Asetatları yüklemekten önce, tüm kağıtları çıkarın.
- Asetatları, her iki elinizi kullanarak kenarlarından tutun. Parmak izleri ya da kırılganlıklar, baskı kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
- 20 asetattan fazla yerleştirmeyin. Kaseti fazla doldurmak yazıcıda kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Net ve şeritsiz asetatlar için:
 - Asetatları Kaset 1–4'e yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.
 - Asetatları kaset 5'e yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.
- Şeritli asetatlar için:
 - Asetatları Kaset 1-4'e şeritleri, aşağı, sağ arka kenarda dönük olacak şekilde yükleyin.
 - Asetatları Kaset 5'e şeritleri, yukarı, sol arka kenara dönük olacak şekilde yükleyin.
- Asetatları havalandırmayın.
- Asetatları yerleştirdikten sonra, kontrol panelinde kağıt türünü **Asetat** olarak değiştirin.
- Yazıcı sürücü yazılımında, kağıt türü için **Asetat**'ı seçin.

Bakım

Bu bölüm şunları içerir:

- Genel Önlemler..... 196
- Yazıcıyı Temizleme..... 197
- Sarf Malzemeleri 204
- Yazıcıyı Yönetme..... 234
- Yazıcıyı Taşıma 235

Genel Önlemler



UYARI:

- Yazıcının dahili parçaları sıcak olabilir. Kapaklar açıkken dikkatli olun.
- Tüm temizlik malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Yazıcının üzerinde veya içinde basınçlı sprej temizlik maddeleri kullanmayın. Bazı basınçlı sprejler patlayıcı karışımlar içerir ve elektrikli uygulamalarda kullanım için uygun değildir. Basınçlı sprej temizleyici kullanımı yangın ve patlama riskini artırır.
- Vidalarla bağlanmış olan kapak ve muhafazaları sökmeyin. Bu kapak ve muhafazaların altında olan parçaların bakım ve servisini yapamazsınız. Yazıcınızla birlikte verilen belgelerde belirtilmemiş herhangi bir bakım yordamı uygulamayın.



Dikkat:

- Yazıcınızı temizlerken organik veya güçlü kimyasal çözücüler ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın. Temizleme sıvısını temizlenecek yere doğrudan dökmeyin. Sarf malzemelerini ve temizleme malzemelerini yalnızca bu belgede belirtildiği gibi kullanın.
- Yazıcının üstüne herhangi bir şey yerleştirmeyin.
- Özellikle iyi aydınlatılan yerlerde kapakları uzun süre açık bırakmayın. Işığa maruz kalma tambur kartuşlarına zarar verebilir.
- Yazdırma sırasında kapakları açmayın.
- Kullanılırken yazıcıyı sarsmayın.
- Elektrik bağlantıları veya dişlilere dokunmayın. Bunlara dokunulması yazıcıya zarar verebilir ve yazdırma kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
- Yazıcıyı prize takmadan önce, temizleme sırasında çıkarılan tüm parçaların yerine takıldığından emin olun.


Yazıcıyı Temizleme

Yazıcı Dış Kısmını Temizleme


Düzenli temizlik, dokunmatik ekran ve kontrol panelindeki toz ve kirleri giderir.

Yazıcının dış kısmını temizlemek için:

1. Yazıcıyı temizlerken düğmeleri ve menüleri etkinleştirmemek için, **Güç/Uyku** düğmesine basın, ardından **Uyku**'ya dokununuz.

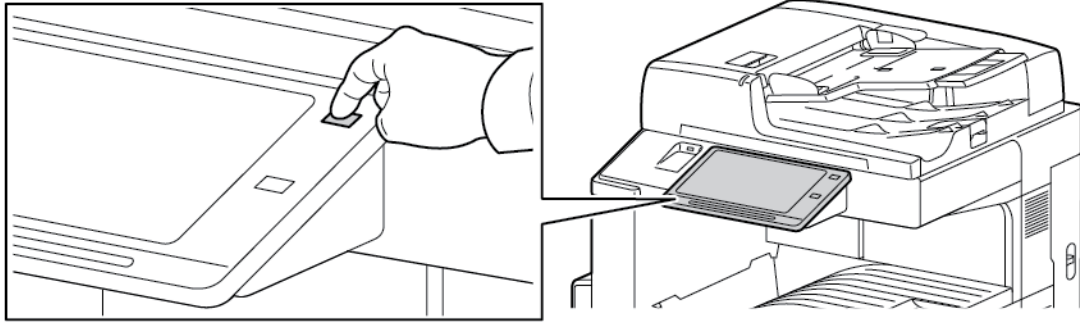

2. Üzerindeki parmak izi ve lekelerin giderilmesi için, kontrol panelini ve dokunmatik ekranı yumuşak, parçacık bırakmayan bir bez ile silin.

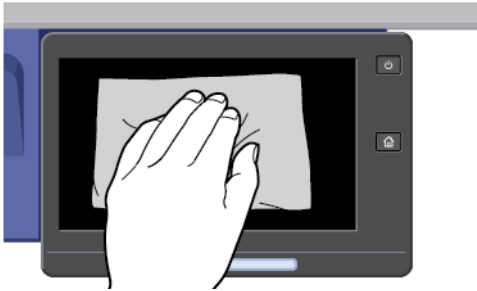

3. Yazıcıyı Hazır moduna geri getirmek için, **Güç/Uyku** düğmesine basın.
4. Çıktı kasetinin, kağıt kasetlerinin dış kısmını ve yazıcının diğer dış alanlarını temizlemek için yumuşak, lifsiz bir kullanın.




Tarayıcıyı Temizleme

En iyi yazdırma kalitesini elde etmek için, doküman camını düzenli olarak temizleyin. Temizleme işlemi baskıların çizgili, lekeli olmamasına veya belgenin taranması sırasında cama bulaşmış bir başka işaretin baskı üzerine yansımamasına yardımcı olur.


1. Yumuşak, lif bırakmayan bir bezi suyla hafifçe ıslatın.
2. Tüm kağıtları veya diğer ortamları çıktı kasetinden çıkarın.
3. Doküman kapağını açın.
4. Doküman camının ve CVT camının yüzeyini silip temiz ve kuru olmasını sağlayın.



Not: En iyi sonuçlar için, lekeleri ve çizgileri gidermek amacıyla Xerox® Cam Temizleyici kullanın.

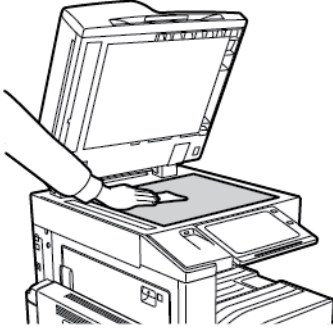

5. Doküman kapağının alt tarafını temiz ve kuru olana kadar silin.

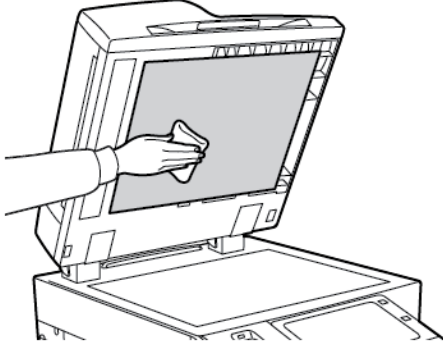


6. Doküman kapağını kapatın.

Doküman Besleme Silindirlerini Temizleme

Doküman besleyici silindirleri üzerindeki kirler, kağıt sıkışmalarına neden olabilir ya da baskı kalitesini düşürebilir. En iyi performans için doküman besleyici silindirlerini ayda bir kez temizleyin.


1. Kolu kaldırın ve doküman besleyicinin üst kapağını açın.

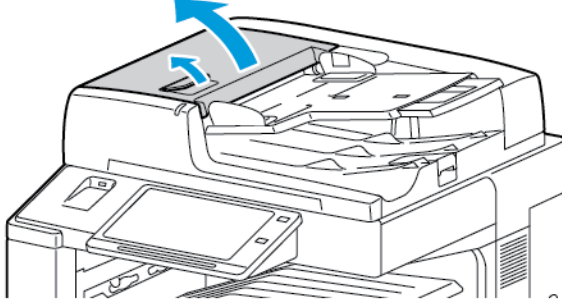

2. Silindirleri döndürürken suyla hafifçe ıslatılmış temiz, tüy bırakmayan bir bezle silin.



Dikkat: Doküman besleme silindirleri üzerinde alkol veya kimyasal maddeler içeren temizleyiciler kullanmayın.

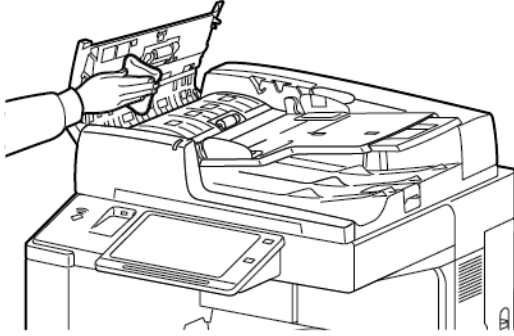

3. Doküman besleyicinin üst kapağını kapatın.


İkinci Taraf Tarama Mercek Düzeneğini Temizleme

İkinci taraf tarama mercek düzeneği, yazıcıdan tek bir defa geçen dokümanların 2 taraflı taranmasına ve kopyalanmasına olanak verir. Düzenek doküman kapağının sol tarafındadır ve aynalı bir cam şerit, bir metal şerit, bir beyaz plastik şerit ve silindirler içerir.


 **Not:** , ikinci taraf tarama lensinin düzeneğini tüm parçalarını düzenli olarak temizlenmesini önerir.

İkinci taraf tarama mercek düzeneğini temizlemek için:

1. İkinci taraf tarama merceği düzeneğine erişmek için, doküman kapağının sol tarafı altındaki kolu indirin.

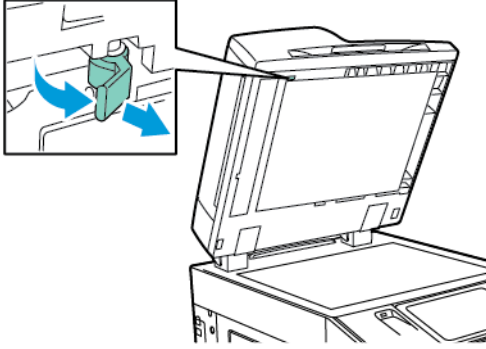


2. Doküman kapağının sol ucunu mercek düzeneğinden ayırmak için kolu indirmeye devam edin.

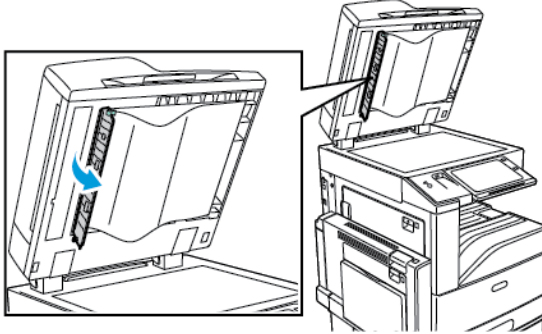


3. Suyu hafifçe ıslatılmış yumuşak bir bez kullanarak, aynalı camı, metal şeridi, beyaz plastik şeridin her iki tarafını ve silindirleri silin. Kiri çıkarmak zorsa, yumuşak bezi çok az nötr bir deterjan kullanarak hafifçe ıslatın. Ardından parçaları kuru ve yumuşak bir bezle silin.



Dikkat: Camın etrafındaki ince film tabakasına zarar gelmesini engellemek için aynalı cama fazla kuvvet uygulamayın.

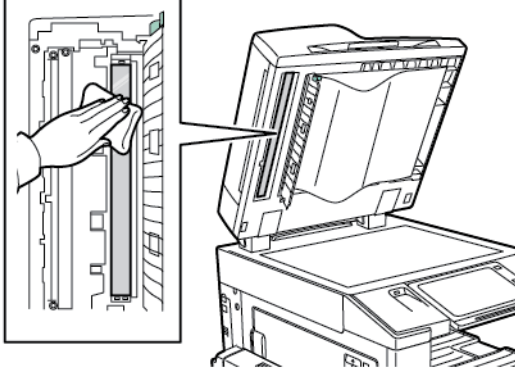

4. Kolun yerine oturup kilitlendiğinden emin olacak şekilde doküman kapağını orijinal konumuna getirin. Doküman camına çıplak ellerinizle dokunursanız doküman besleyiciyi kapatmadan önce kapağı temizleyin.

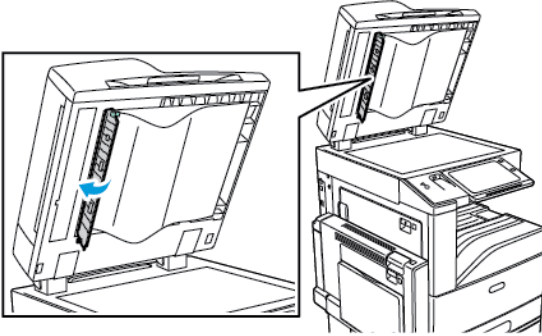

Yazıcının İç Kısmını Temizleme


Yazdırma Kafası Lenslerini Temizleme

Yazıcı dört yazdırma kafası lensi ile oluşturulmuştur. Tüm lensleri aşağıdaki yordamda açıklandığı gibi temizleyin.




Dikkat: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Yazıcının ön kapağını açın.

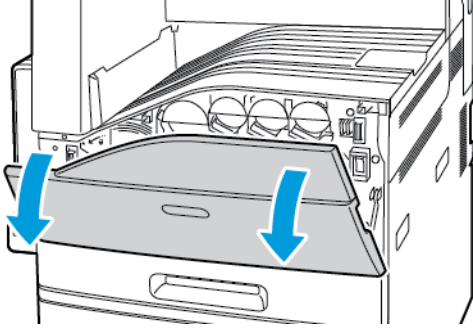

2. Bant gerginliği kolunu sola çevirin.

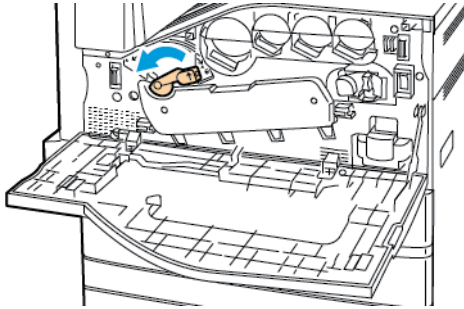


3. Tambur kartuşu kapağını klik sesi çıkararak açık duruma gelinceye kadar aşağı doğru çekin.

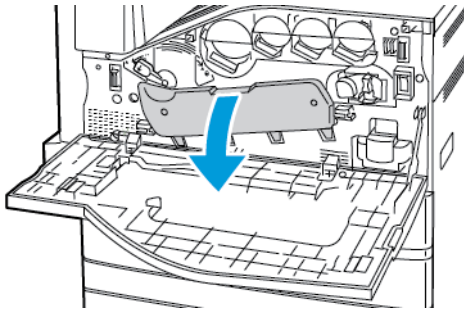


4. Dört yazdırma kafasından her biri kendi temizleme aracına sahiptir. Üç nokta görünür duruma gelinceye kadar, LED yazdırma kafası temizleyicisini yavaşça dışarı doğru çekin.




Not: LED yazdırma kafası temizleyicisi yazıcıdan sökülemez.

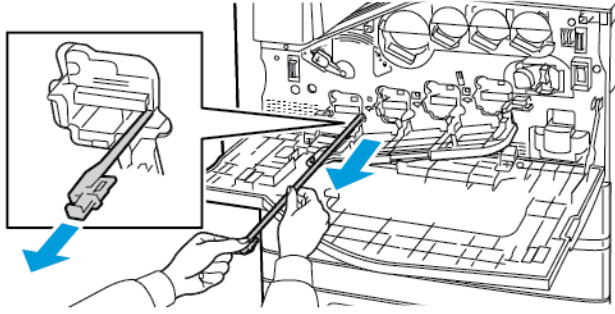


5. Duruncaya kadar, LED yazdırma kafası temizleyicisini yavaşça yazıcı başlığına doğru itin.

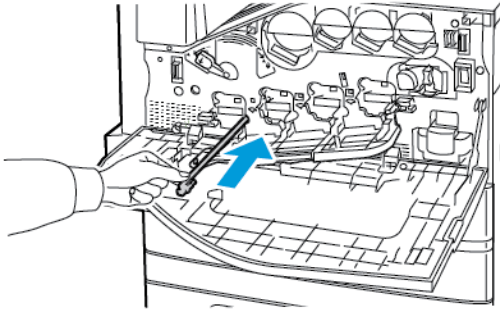

6. Her bir yazdırma kafası için Adım 4 ve 5'i tekrarlayın.
7. Tambur kartuşu kapağını kapatın.

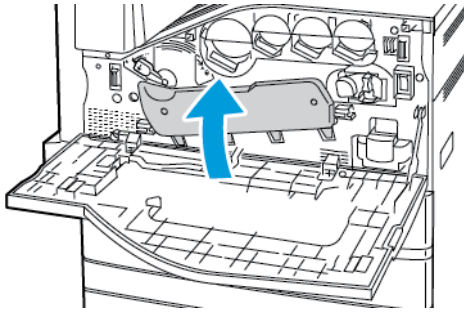

8. Kilitli konuma geri getirmek için, bant gerginliği kolunu sağa doğru döndürün.

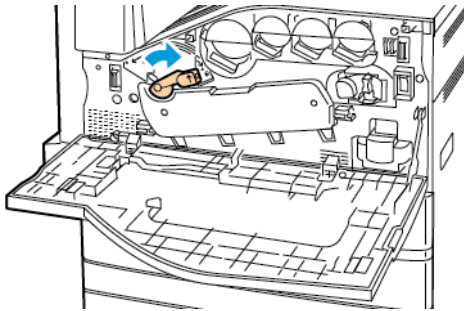

9. Yazıcı ön kapağını kapatın.

Sarf Malzemeleri

Sarf Malzemeleri

Sarf malzemeleri, yazıcının kullanımı sırasında biten yazıcı malzemeleridir. Bu yazıcı için sarf malzemeleri aşağıdakileri içerir:

- Camgöbeği, Macenta, Sarı ve Siyah Orijinal Xerox® Toner Kartuşları
- İsteğe Bağlı Tümlüşik Ofis Son İşlemci için Zimba Kartuşları ve Zimba Yedekleri.
- İsteğe Bağlı Ofis Son İşlemci LX ya da Kitapçık Oluşturucu Ofis Son İşlemci LX için Zimba Kartuşları ve Zimba Yedekleri.
- İsteğe Bağlı İşe Hazır Son İşlemci ya da Kitapçık Oluşturucu İşe Hazır Son İşlemci için Zimba Kartuşları ve Zimba Yedekleri.



Not:

- Her sarf malzemesinde takma yönergeleri bulunur. Sarf malzemelerini değiştirmek için sarf malzemesi ile gelen talimatlara bakın.
- Yazıcınıza yalnızca yeni toner kartuşları takın. Kullanılmış bir toner kartuşu takılırsa, görüntülenen geriye kalan toner miktarı yanlış olabilir.
- Baskı kalitesi sağlamak için, kartuş önceden belirlenen bir noktada çalışmayı kesecek şekilde tasarlanmıştır.



Dikkat: Orijinal Xerox® Toner dışında bir toner kullanılması baskı kalitesini ve baskı güvenilirliğini etkileyebilir. Xerox® Toner, özellikle bu yazıcıda kullanılmak üzere Xerox tarafından sıkı kalite kontrolleri altında tasarlanıp üretilen tek tonerdir.

Rutin Bakım Öğeleri

Rutin bakım materyalleri, sınırlı bir ömrü olan ve periyodik olarak yenilenmesi gereken yazıcı parçalarıdır. Değiştirilen kısımlar, parça ya da set halinde olabilir. Rutin bakım materyalleri genellikle müşteri tarafından değiştirilebilir parçalardır.



Not: Her bir rutin bakım öğesinde takma yönergeleri bulunur.

Bu yazıcı için rutin bakım öğeleri aşağıdakileri içerir:

- Atık Toner Kabı
- Tambur Kartuşları
- Aktarım Şeridi Temizleyicisi
- İkinci Eğilimli Aktarım Silindiri
- Fan Filtresi
- Delgi Atık Kabı

Sarf Malzemeleri Sipariş Etme

Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı

Sarf malzemelerinin değiştirme zamanı yaklaştığında kontrol panelinde bir uyarı görüntülenir. Elinizde değiştirilecek malzemelerden bulunduğunu onaylayın. Yazdırma işleminizde kesintilerden

kaçınmak için, mesajlar ilk görüntülediğinde bu öğeleri sipariş etmek önemlidir. Sarf malzemelerinin değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir hata mesajı görüntülenir.

Sarf malzemelerini yerel satıcınızdan sipariş edin veya www.xerox.com/supplies adresine gidin.



Dikkat: Xerox haricindeki sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. Xerox Garantisi, Hizmet Sözleşmesi ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox haricindeki sarf malzemelerinin kullanımı veya bu yazıcı için belirtilmemiş Xerox sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle meydana gelen hasar, arıza veya performans düşüklüğünü kapsamaz. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Sarf Malzemesi Durumunu

Yazıcınızın sarf malzemelerinin durumunu ve kalan ömür yüzdesini kontrol panelinden ya da Embedded Web Server'dan denetleyebilirsiniz. Yazıcı sarf malzemelerinin değiştirme zamanı yaklaştığında, kontrol panelinde uyarı mesajlarını görürsünüz.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanarak kontrol panelinde görünen uyarıları özelleştirebilir ve e-posta uyarı bildirimlerini yapılandırabilirsiniz.

Sarf malzemelerinin durumunu denetlemek ve Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanarak uyarıları ayarlamak için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Sarf malzemelerinin durumunu kontrol panelinde denetlemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Yazıcının sarf malzemelerinin durum bilgisini görüntülemek için **Aygıt** → **Sarf Malzemeleri**'ne dokunun.
3. Yeniden sipariş etmek üzere parça numarası da dahil, belirli bir kartuşa ilişkin ayrıntıları görüntülemek için, **Cam Göbeği**, **Macenta**, **Sarı** veya **Siyah**'a dokunun.
4. Sarf Malzemeleri ekranına geri dönmek için **X** düğmesine dokunun.
5. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için **Diğer Sarf Malzemeleri**'ne dokunun. Liste boyunca ilerleyin, ardından bir seçeneği belirtin.
6. Sarf Malzemeleri ekranına geri dönmek için **X** düğmesine dokunun.
7. Sarf Malzemeleri Raporunu yazdırmak için, **Sarf Malzemeleri Raporu Yazdır**'a dokunun.
8. Cihaz ekranına geri dönmek için, **X**'e dokunun.

Toner Kartuşları



UYARI:

- Toner kartuşunu değiştirirken, toner sıçratmamaya dikkat edin. Toner sıçarsa, giysilerle, ciltle, gözle ve ağızla temasından kaçının. Toner tozunu içinize çekmeyin.
- Toner kartuşlarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. Bir çocuk yanlışlıkla toneri yutarsa, çocuğun toneri tükürmesini sağlayın ve ağzını suyla yıkayın. Derhal bir doktora başvurun.



UYARI: Sıçrayan toneri temizlemek için, nemli bir bez kullanın. Dökülen toneri temizlemek için, kesinlikle bir elektrikli süpürge kullanmayın. Elektrikli süpürge içindeki elektrik kıvılcımları bir yangına ya da patlamaya neden olabilir. Çok miktarda toner dökerseniz, yerel Xerox temsilcinize danışın.

⚠ UYARI: Toner kartuşlarını kesinlikle açık ateşe atmayın. Kartuşta kalan toner ateş alabilir ve yanıklara veya bir patlamaya neden olabilir.

Toner Kartuşlarını Değiştirme


Bir toner kartuşunu değiştirme zamanı geldiğinde, yazıcı kontrol panelinde bir mesaj görüntüler.

✎ Not: Her toner kartuşunda takma işlemiyle ilgili yönergeler bulunur.



Toner kartuşunu değiştirmek için:

⚠ Dikkat: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Yazıcının ön kapağını açın.

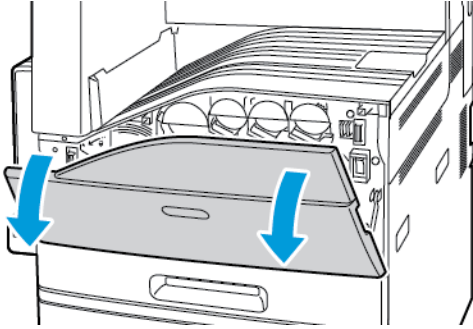


2. Parmaklarınızı toner kartuşu kulakçığının altına yerleştirin, ardından toner kartuşunu yazıcının dışına doğru çekin.

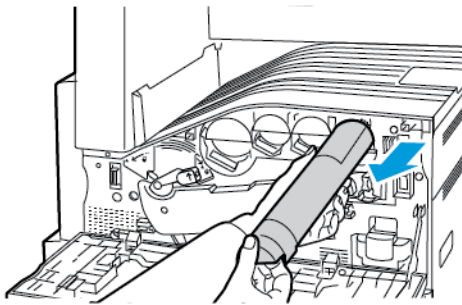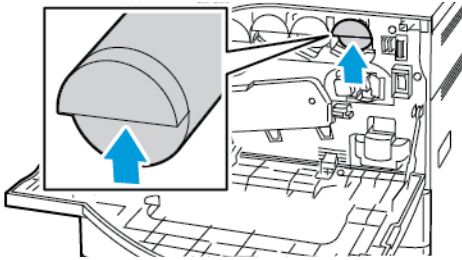


3. Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkartın. Kartuşu yukarı ve aşağı, ardından sola ve sağa 10 kez eğin.

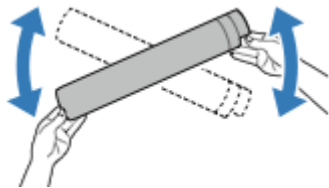

4. Yeni toner kartuşunu ok yukarı bakacak şekilde tutun, ardından kartuşu duruncaya kadar yavaşça itin.

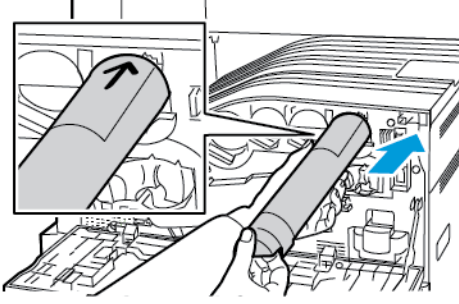

5. Yerine oturmasını sağlamak için toner kartuşuna hafifçe bastırın.

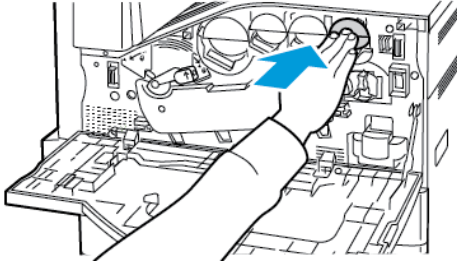

6. Yazıcı ön kapağını kapatın.

Atık Toner Kabı

Atık Toner Kutusunu Değiştirme

Atık toner kartuşu kutusunun değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.

Atık toner kutusunu değiştirirken, yazdırma kafası lenslerini temizleyin. Ayrıntılar için, bkz. [Yazdırma Kafası Lenslerini Temizleme](#).



Dikkat: Olası toner dökülmeleri için zemine kağıt yayın.



UYARI: Yazıcının içine toner dökülürse, nemli bir bez kullanarak silin. Dökülen toneri temizlemek için kesinlikle bir elektrikli süpürge kullanmayın. Elektrikli süpürge içindeki kıvılcımlar bir yangına ya da patlamaya neden olabilir.



UYARI: Toner yanlışlıkla giysinize bulaşırsa, elinizden geldiğince hafifçe fırçalayın. Toner giysinizde kalırsa toneri durulamak üzere soğuk su kullanın, sıcak su kullanmayın. Toner cildinize bulaşırsa, soğuk su ve yumuşak sabunla yıkayın. Toner gözünüze gelirse, derhal soğuk su ile yıkayın ve bir doktora başvurun.




Not: Her atık toner kabı, yükleme talimatlarını içerir.

Atık toner kabını değiştirmek için:




Dikkat: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Yazıcının ön kapağını açın.

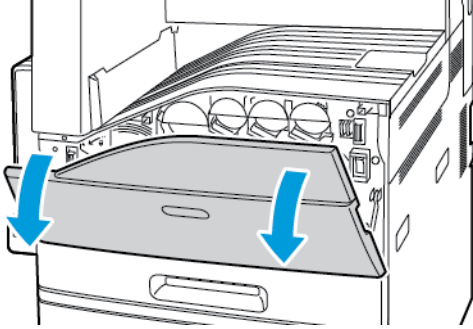


2. Yeni atık toner kabını ambalajından çıkartın Ambalajı saklayın.

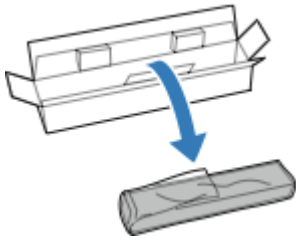


3. Kullanılan atık toner kutusunu diğer elinizle destekleyerek yavaşça çekin.

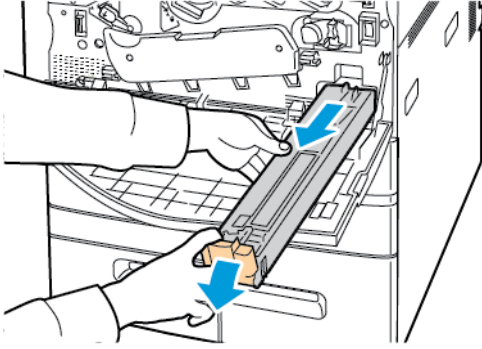


4. Kullanılmış atık toner kabını plastik torbaya koyun, ardından fermuar kullanarak sıkıca kapatın.

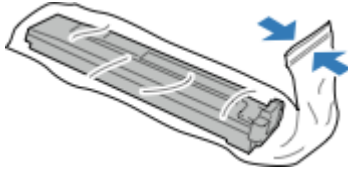

5. Kullanılan atık toner kabını boş kutuya koyun.

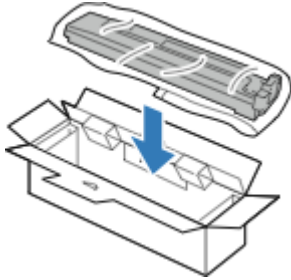

6. Yeni atık toner kutusunun sol tarafını tutun ve yerine oturuncaya kadar yazıcıya doğru kaydırın.

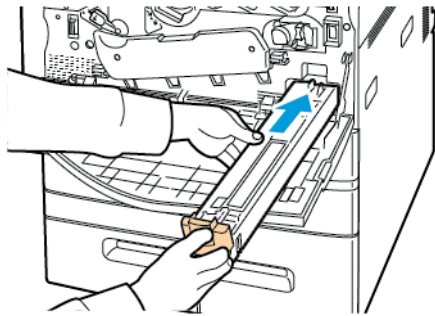

7. Yazdırma kafası lenslerini temizleyin. Ayrıntılar için bkz. [Yazdırma Kafası Lenslerini Temizleme](#).
8. Ön kapağı kapatın.

Tambur Kartuşları

Tambur Kartuşlarını Değiştirme


Bir tambur kartuşunun değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.

 **Not:** Her tambur kartuşunda takma işlemiyle ilgili yönergeler bulunur.


Tambur kartuşunu değiştirmek için:

-  **Dikkat:** Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.
-  **Dikkat:** Tambur kartuşunu doğrudan güneş ışığına veya güçlü iç ortam flüoresan lambasına maruz bırakmayın. Tamburun yüzeyine dokunmayın ve çizmeyin.


1. Yazıcının ön kapağını açın.

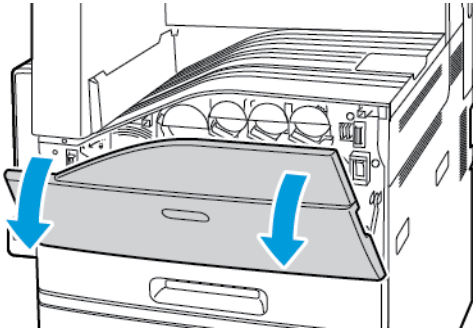

2. Bant gerginliği kolunu sola çevirin.

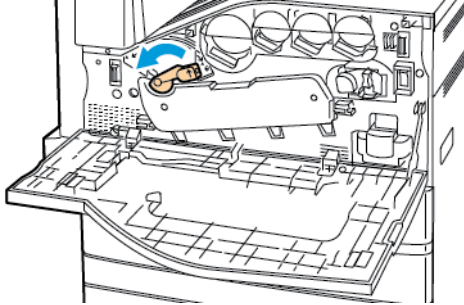


3. Tambur kartuşu kapağını klik sesi çıkararak açık duruma gelinceye kadar aşağı doğru çekin.

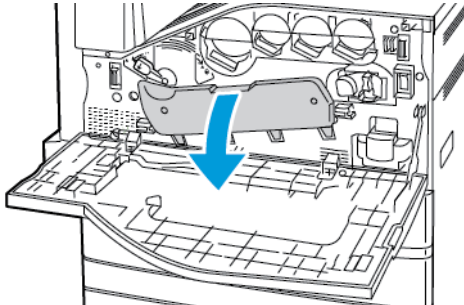


4. Tambur kartuşunun turuncu kolunu gösterildiği gibi tutun ve tambur kartuşunu yazıcının dışına doğru çekin. Kullanılan tambur kartuşunu plastik bir torbaya koyun ve bir kutuya yerleştirin.




UYARI: Tambur kartuşuna yapışmış tonere dokunmayın.

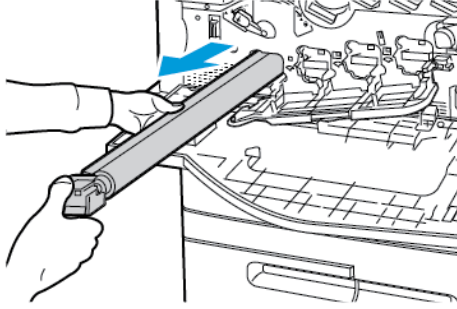


5. Ambalaj materyalini yeni tambur kartuşunun ucundan çıkartın.
6. Yeni kartuşu siyah plastik koruyucu koruması boyunca kartuş yuvasına yerleştirin. Kartuşu korumanın üzerindeki ok yönünde yükleyin.

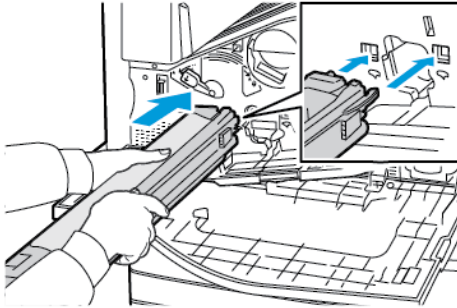


7. Kılavuzları yuvada takılı tutarken, siyah kağıt sayfasını gösterilen yönde çekerek çıkartın. Bandı kartuş korumasının üstünden çıkartın.
8. Korumayı tutun, ardından turuncu kolu kullanarak kartuşu yazıcı içine itin.

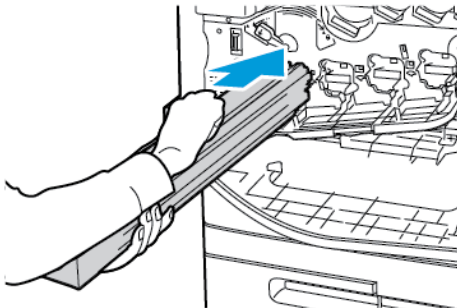


9. Turuncu kolu duruncaya kadar itmeye devam edin.

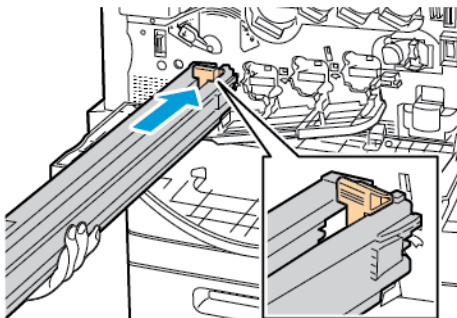


10. Koruyucu korumayı dikkatlice çıkartın, ardından tambur kartuşunu durana kadar itin.

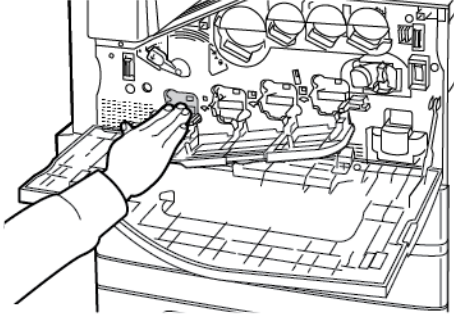

11. Tambur kartuşu kapağını kapatın.

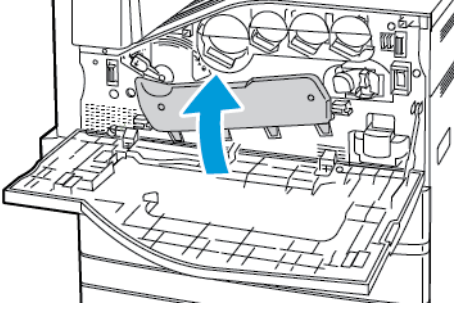

12. Kilitli konuma geri getirmek için, bant gerginliği kolunu sağa doğru döndürün.

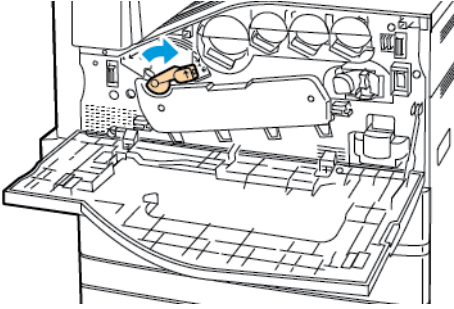

13. Yazıcı ön kapağını kapatın.
14. Koruyucu kılıfı ve bandı normal ofis atığı olarak atın.

Aktarım Şeridi Temizleyicisi


Aktarım Şeridi Temizleyicisini Değiştirme

Aktarım şeridi temizleyicisinin değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.




Dikkat: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Yazıcının ön kapağını açın.

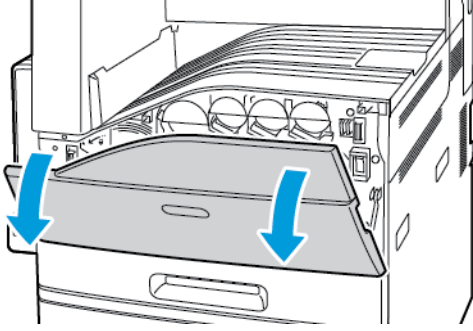

2. Şerit temizleyicisi kilidini açmak için, turuncu kolu sağa doğru çevirin.

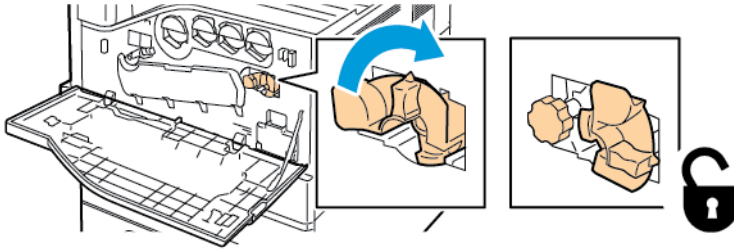


3. Açılıncaya kadar turuncu düğmeyi saat yönünün tersi yönde döndürün.

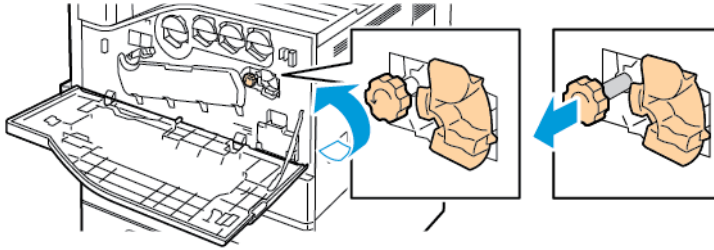


4. Aktarım şeridi temizleyicisini yazıcıdan dışarı doğru çekin.



UYARI: Aktarım şeridi temizleyicisine yapışmış tonere dokunmayın. Aktarım şeridi temizleyicisini eğmeyin, aksi takdirde toner sıçrayabilir.

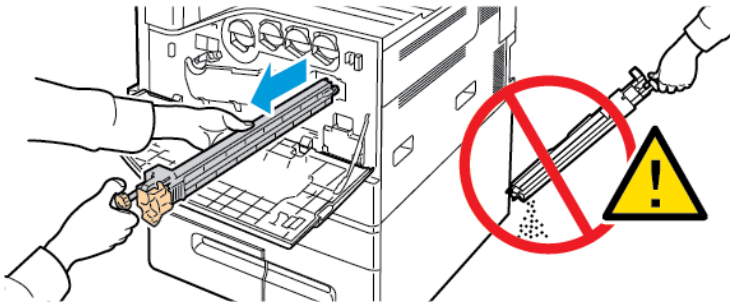


5. Yeni aktarım şeridi temizleyicisini ambalajından çıkartın. Ambalajı saklayın.
6. Kullanılmış aktarım şeridi temizleyicisini plastik torbaya koyun.

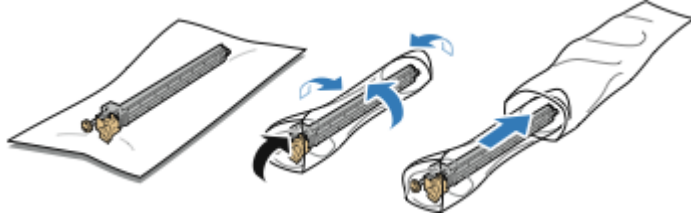


7. Koruyucu kılıfı yeni aktarım şeridi temizleyicisinden çıkartın.




Dikkat: Aktarım şeridi temizleyicisinin yüzeyine dokunmayın. Bunun yapılması görüntü kalitesini kötüleştirebilir.

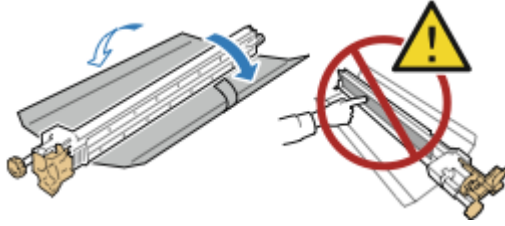


8. Yeni aktarım şeridi temizleyicisini sol elinizle destekleyin ve duruncaya kadar açıklığa doğru düzgün bir şekilde kaydırın.

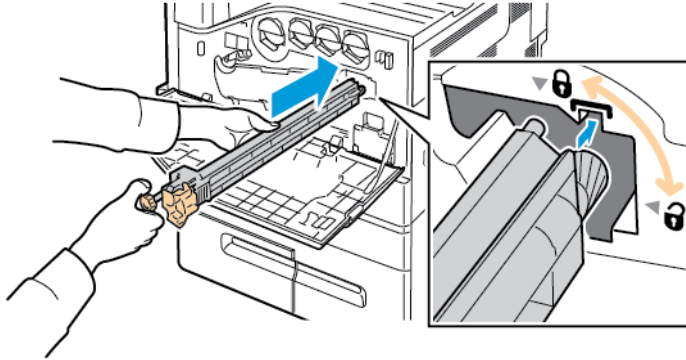

9. Turuncu düğmeye basın ve ardından yerine oturuncaya kadar saat yönünde döndürün.

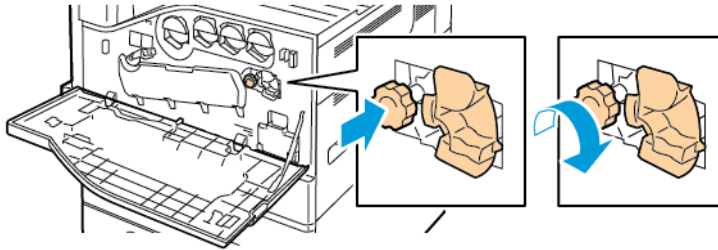

10. Şerit temizleyicisini kilitlemek için, turuncu kolu sola doğru çevirin.

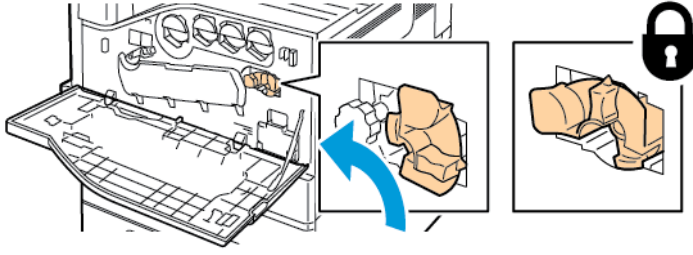


11. Yazıcı ön kapağını kapatın.

İkinci Eğilimli Aktarım Silindiri


İkinci Eğilimli Aktarım Silindirini Değiştirme

İkinci eğilimli aktarım silindirinin değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir mesaj görünür.

1. Kağıdı sol kasetten çıkartın, ardından kaseti yukarı katlayın.

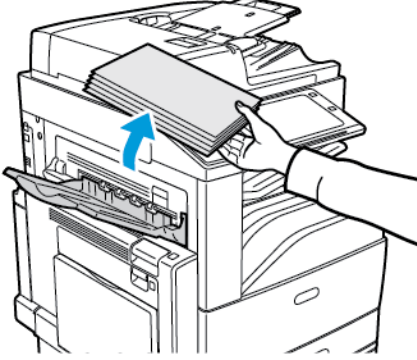


2. Kapı A'yı açmak için Kaset 5'i açın, ardından serbest bırakma kolunu kaldırın ve kapak A'yı açın.

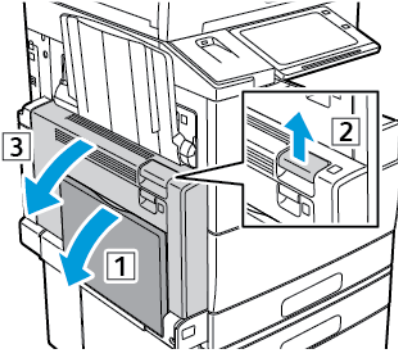

UYARI: Isıtıcının etrafındaki alan sıcak olabilir. Yaralanmayı önlemek için dikkatli olun.




Dikkat: Aktarım şeridine dokunmayın. Şeride dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir ya da aktarım şeridine zarar verebilir. Aktarım silindrine dokunmayın. Silindire dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir.

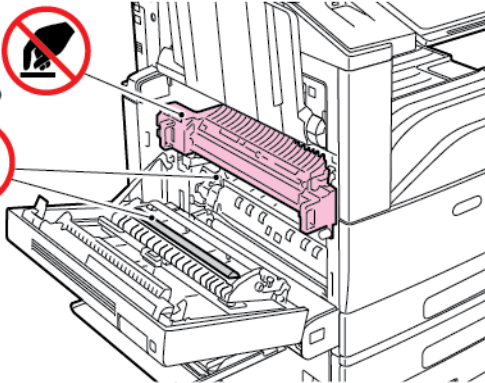

3. Yeni aktarım silindiri temizleyicisini ambalajından çıkartın. Ambalajı saklayın.


4. Turuncu kolu gösterilen yönde itin.

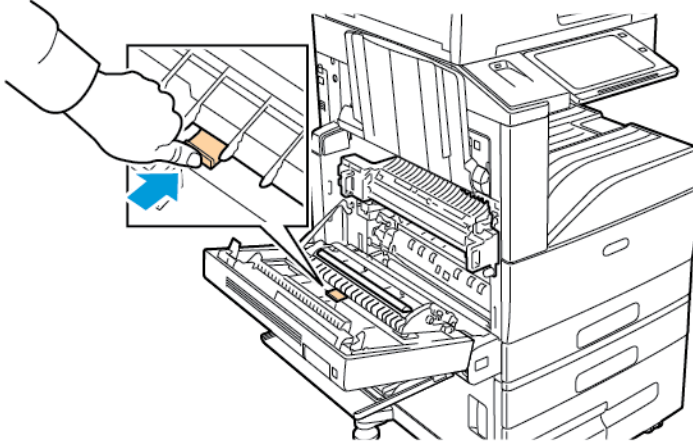


5. Kullanılmış aktarım silindirini yazıcıdan yukarı doğru kaldırarak çıkarın.




Not: Aktarım silindirlerine yapışmış tonere dokunmayın.

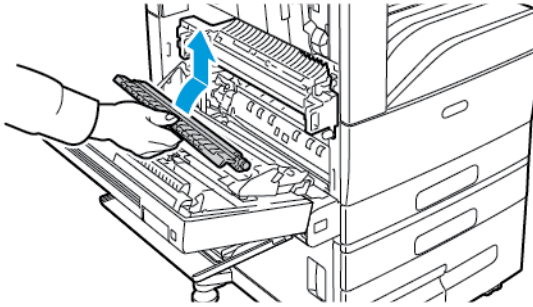


6. Kullanılmış aktarım silindirini plastik torbaya koyun.

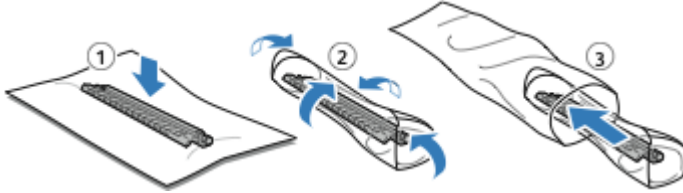

7. Yeni aktarım silindirini gösterildiği gibi yazıcıya yerleştirin. Aktarım silindiri yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.

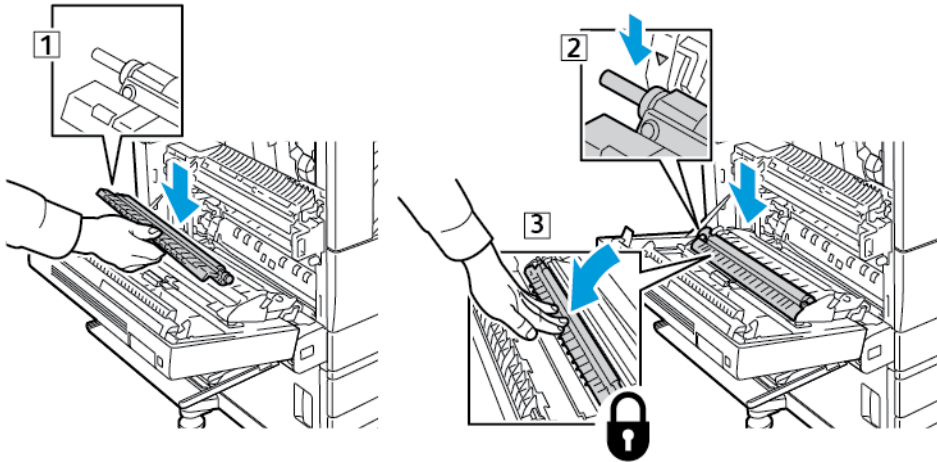

8. Koruyucu kılıfı aktarım silindirinden çıkartın.

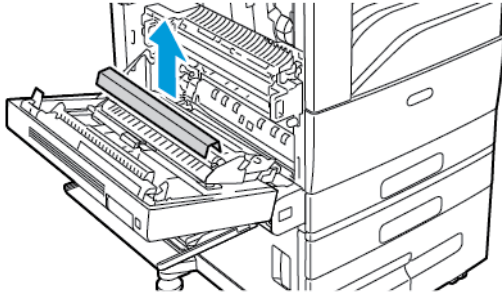


9. Kapak A'yı kapatmak için, kapağı klik sesiyle yerine oturana kadar sıkıca itin ve Kaset 5'i kapatın.

Fan Filtresi

Fan Filtresini Değiştirme

Fan filtresini değiştirme zamanı geldiğinde, yazıcı kontrol panelinde bir mesaj görüntüler.


1. Yeni fan filtresini ambalajdan çıkarın. Ambalajı saklayın.
2. Fan filtresi kapağını çıkarmak için R10 kapak serbest bırakma tırnağını aşağı bastırın, ardından kapağı yazıcıdan yukarı kaldırın.

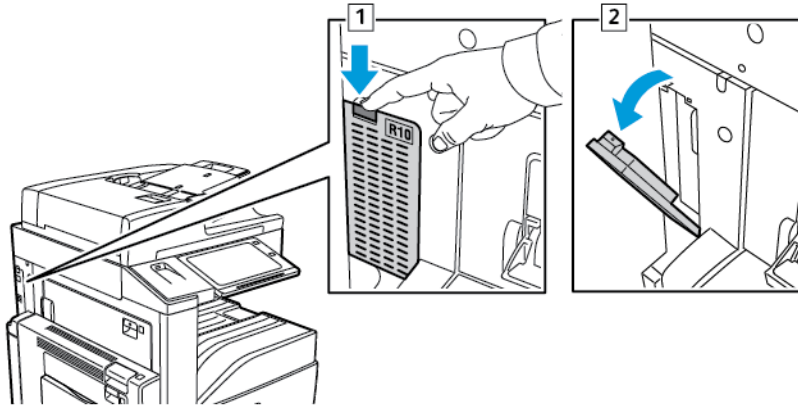

3. Fan filtresini çıkarmak için turuncu sekmeyi kavrayın, ardından kendinize doğru çekin. Fan filtresini yazıcıdan çekerek çıkarın.




Dikkat: Fan filtresini değiştirirken herhangi bir toner artığını dökmemeye dikkat edin. Toner sıçarsa, giysilerle, ciltle, gözle ve ağızla temasından kaçının.

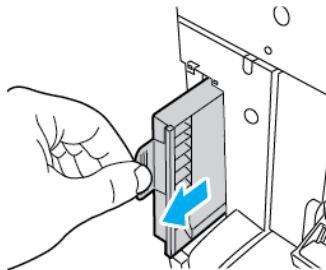


4. Kullanılmış fan filtresini plastik torbaya koyun. Normal ofis atığı olarak imha edin.

5. Yeni fan filtresini takmak için turuncu sekmeyi kavrayın, ardından fan filtresini durana kadar yuvaya itin.

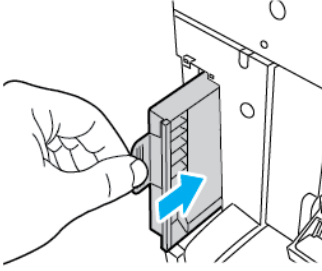

6. Fan filtresi kapağını değiştirin.

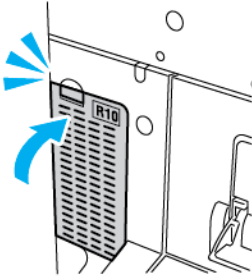

7. Fan filtresini değiştirdiğinizi onaylamak için onaylama mesajı görüldüğünde **Evet**'e dokunun.



Not: Onaylama mesajı görünmüyorsa, mesajı üretmek için açın, ardından yazıcının ön kapağını kapatın.


Zimba Kartuşları ve Zimba Yedekleri

Bir zimba kartuşu boşaldığında, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.


Entegre Ofis Son İşlemcideki Zımbaları Değiştirme

! **Dikkat:** Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Son işlemci kapağını açın.

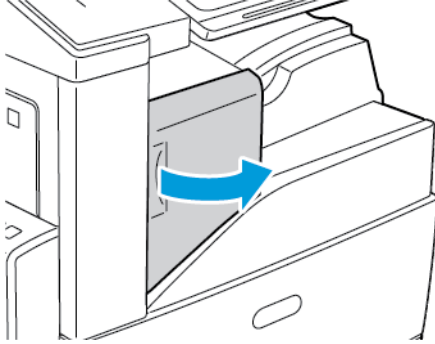


2. Zımba kartuşunu çıkarmak için turuncu kolu kavrayın ve sıkıca kendinize doğru çekin.

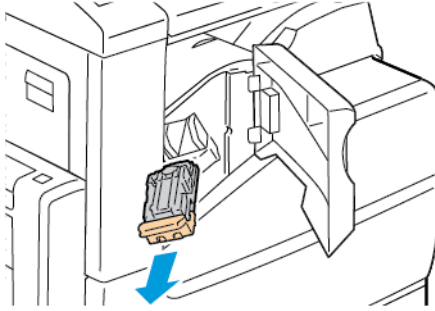


3. Son işlemcinin içinde gevşek zımba olup olmadığına bakın ve varsa çıkartın.
4. Zımba paketinin her iki yanından sıkın ve zımba paketini kartuştan çıkarın.

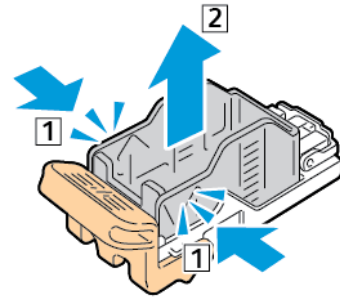


5. Yeni zımba paketinin ön tarafını, zımba kartuşuna takın ve arka tarafı kartuşun içine itin.

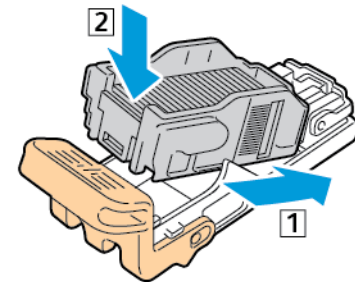

6. Yeni zimba kartuşunu turuncu koldan kavrayın ve tıklayarak yerine oturana kadar kartuşu zımbanın içine sokun.

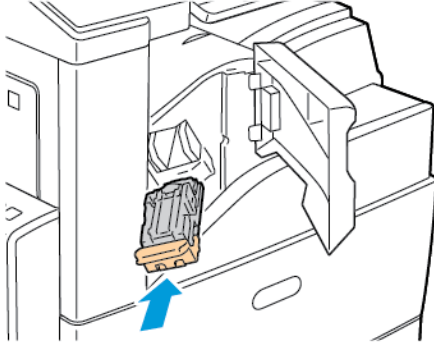

7. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.

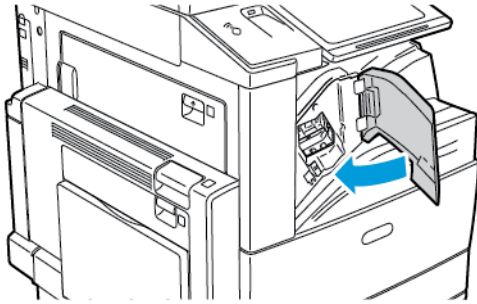


Ofis Son İşlemci LX'teki Zımbaları Değiştirme

Ofis Son İşlemci LX'in Ana Zımbalayıcısındaki Zımbaları Değiştirme


⚠ Dikkat: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.

1. Son işlemci kapağını açın.

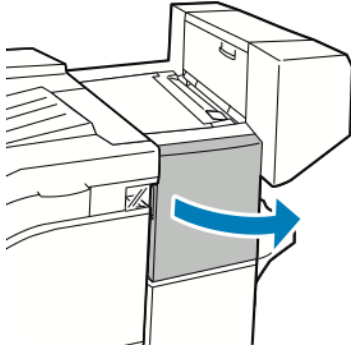


2. Son işlemci kabine erişin ve zımbayı duruncaya kadar kendinize çekin.


3. Zimba düzeneğini gösterilen şekilde sağa itin.

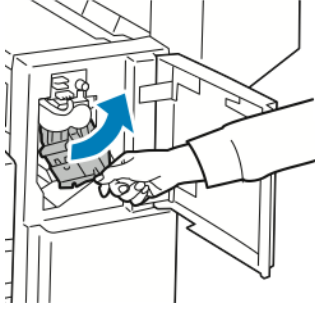


4. Zimba kartuşunu çıkarmak için turuncu kolu kavrayın ve sıkıca kendinize doğru çekin.

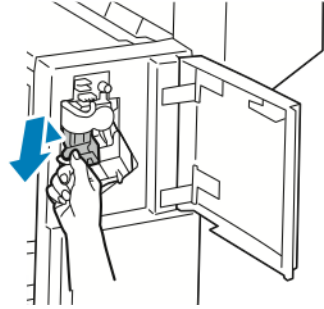


5. Zimba paketinin her iki yanından sıkın ve zimba paketini kartuştan çıkarın.

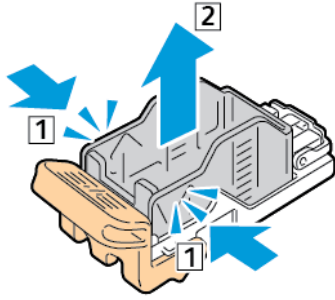

6. Yeni zimba paketinin ön tarafını, zimba kartuşuna takın ve arka tarafı kartuşun içine itin.

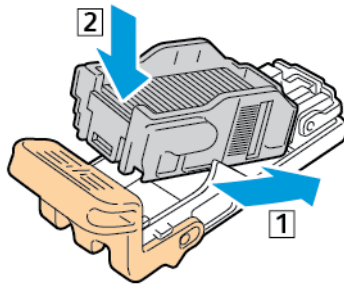

7. Yeni zimba kartuşunu turuncu koldan kavrayın ve tıklayarak yerine oturana kadar kartuşu zimbanın içine sokun.

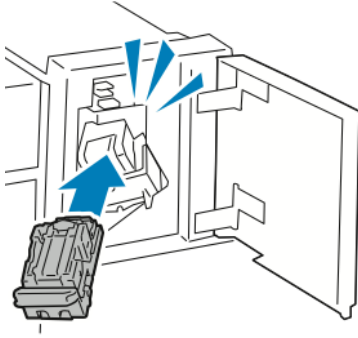


8. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.

Ofis Son İşlemci LX'in Kitapçık Oluşturucusundaki Zımbaları Değiştirme




UYARI: Yazıcı yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Son işlemci yan kapağını açın.

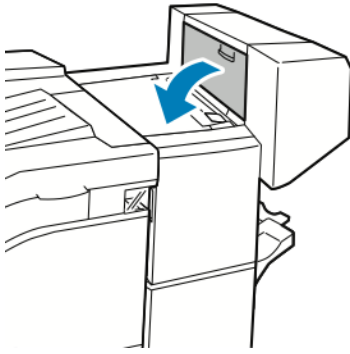

2. Zimba kartuşları görünmüyorsa, açıklığın sol ve sağındaki dikey panelleri kavrayın ve bunları ortaya kaydırın.

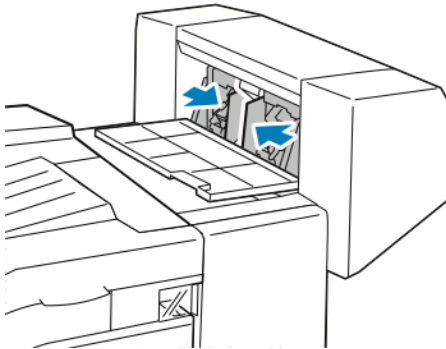


3. Zimba kartuşunun her iki yanından çıkıntıları tutun ve kartuşu son işlemcinin dışına çekin.

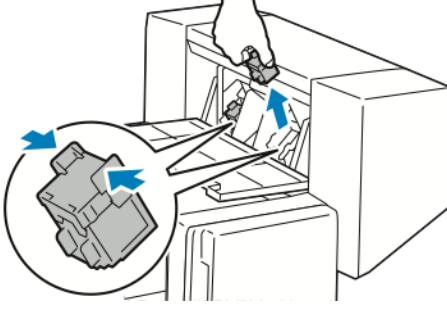

4. Yeni zimba kartuşunun her iki tarafındaki çıkıntıları tutun ve son işlemcideki orijinal konumuna takın.



Not: Kartuşun takılması sırasında bir sorunla karşılaşırsanız, kartuş içindeki zimbaların düzgün konumlandığından emin olun.

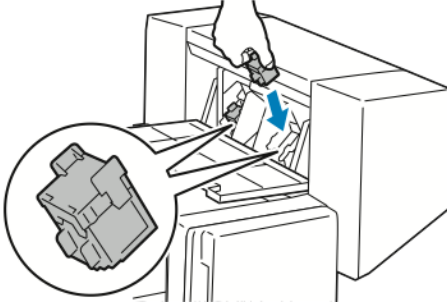

Not: Kitapçık oluşturucu iki zimba kartuşu kullanır. Kitapçık zımbalama özelliği her iki zimba kartuşunda da zimba bulunmasını gerektirmektedir.

5. Yordamı diğer zimba kartuşu için tekrarlayın.
6. Son işlemci yan kapağını kapatın.


İşe Hazır Son İşlemcidaki Zımbaları Değiştirme

İşe Hazır Son İşlemcinin Ana Zımbalayıcısındaki Zımbaları Değiştirme




Dikkat: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını açın.

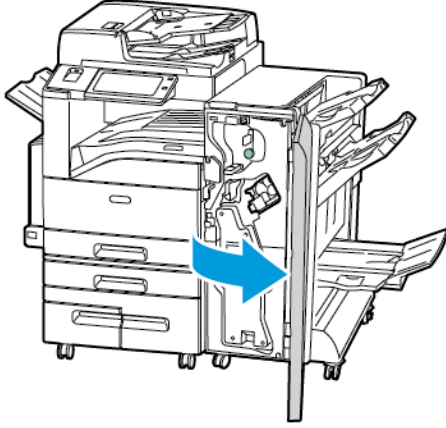


2. Zımba düzeneğini turuncu kol R1'den tutun ve sağa itin.

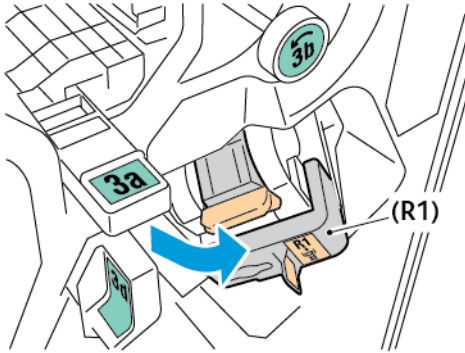


3. Zımba kartuşunu çıkarmak için turuncu kolu kavrayın ve sıkıca kendinize doğru çekin.

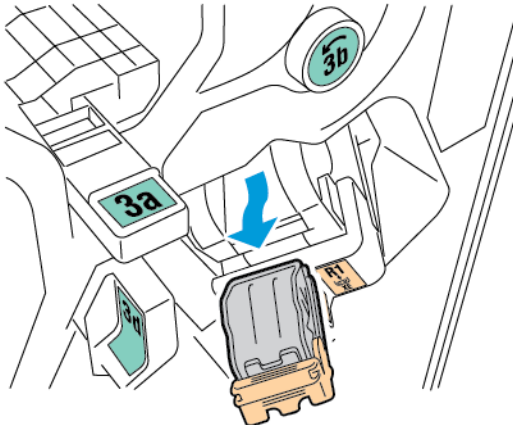


4. Zımba paketinin her iki yanından sıkın ve zımba paketini kartuştan çıkarın.

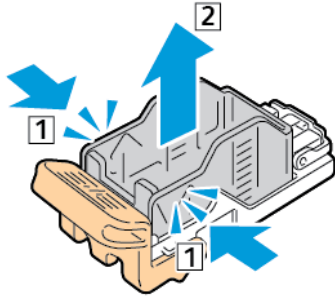

5. Yeni zımba paketinin ön tarafını, zımba kartuşuna takın ve arka tarafı kartuşun içine itin.

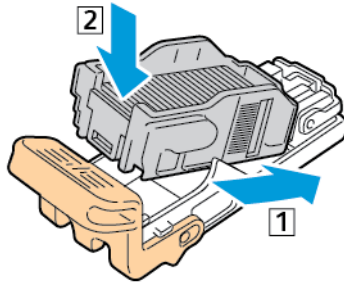

6. Yeni zımba kartuşunu turuncu koldan kavrayın ve tıklayarak yerine oturana kadar kartuşu zımbanın içine sokun.

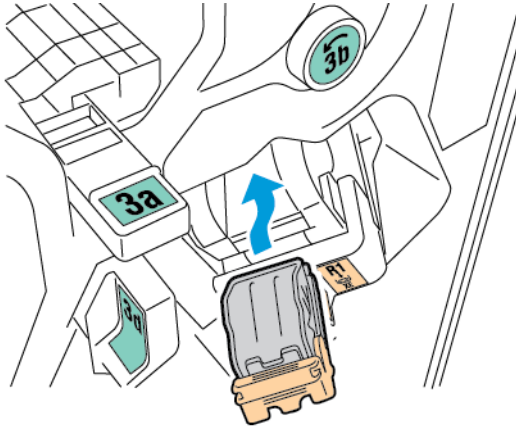


7. Zımba kartuşu düzeneğini orijinal konumuna getirin.

İşe Hazır Son İşlemcinin Kitapçık Oluşturucusundaki Zımbaları Değiştirme




Dikkat: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını açın.

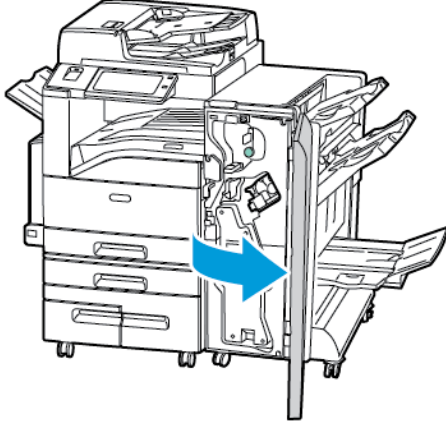

2. Kitapçık oluşturucu kolunu kavrayın ve zimba kartuşları aygıtın üst kenarında görünene kadar kendinize doğru çekin.

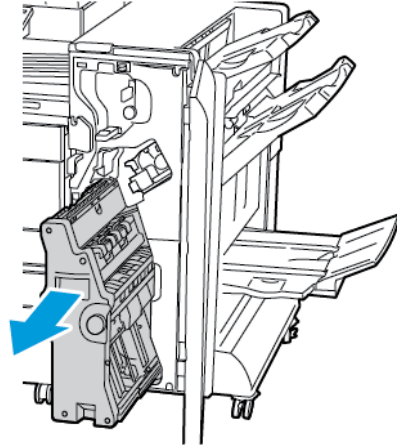


3. Zimba kartuşunu kitapçık oluşturucudan çıkarmak için zimba kartuşu kolunu gösterilen şekilde aşağı itin, ardından kartuşu dışa doğru yukarı çekin.

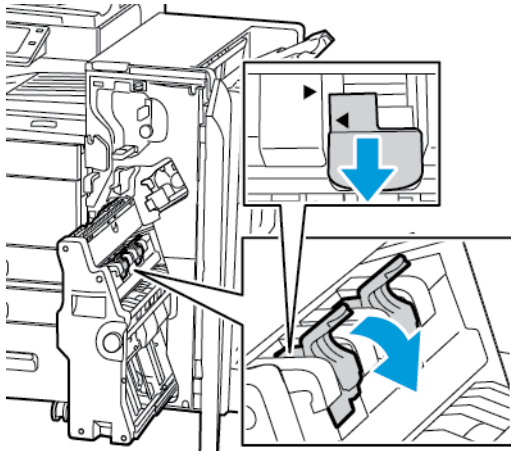


4. Zimba kartuşunun arkasını çevirin.


5. Zimba kartuşu kolunun açılıp zimba kabından uzaklaşmasına izin vermek için yeşil tırnakları bastırın, ardından kolu geri çekin.

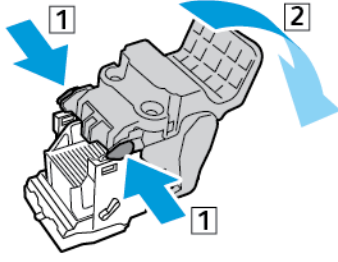


6. Zimba paketini çıkarmak için kartuşun arkasına bastırın, ardından zimba paketini gösterildiği dışarı kaldırın.

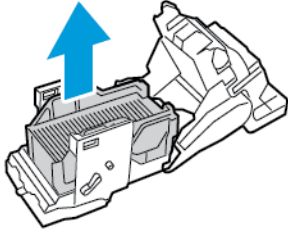


7. Yeni zimba paketinin ön tarafını, zimba kartuşuna takın ve arka tarafı kartuşun içine itin.

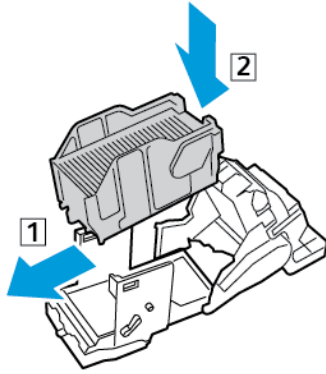


8. Zimba kartuşunu kapatmak için kartuş kolunu tıklayana kadar geri itin.

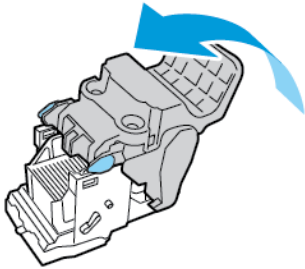

9. Zimba kartuşunu kitapçık oluşturunca geri takmak için, zimba kartuşunu takip kartuş kolunu gösterildiği gibi yukarı itin.

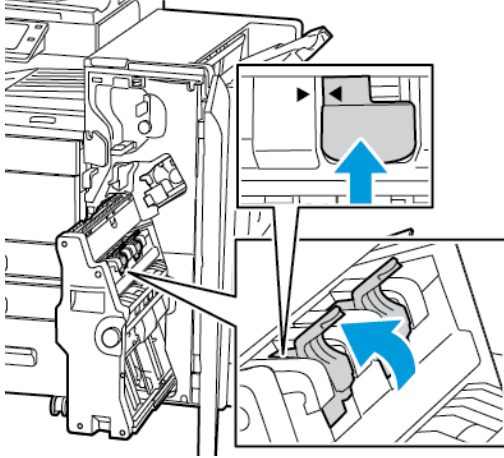


10. Kitapçık oluşturunca ilk konumuna getirin, ardında son işlemci kapağını kapatın.

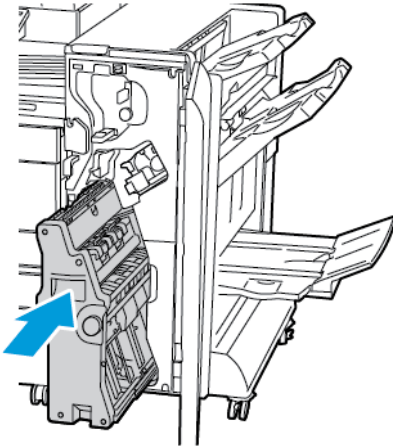

Genel Amaçlı Zımbalayıcıdaki Zımbaları Değiştirme

1. Hazır zımbanın arkasındaki kolu kaldırın, ardından zimba başlığını nazikçe kendinize döndürün.
2. Zimba kartuşunu kavrayın ve zimba başlığından dışarı çekin.

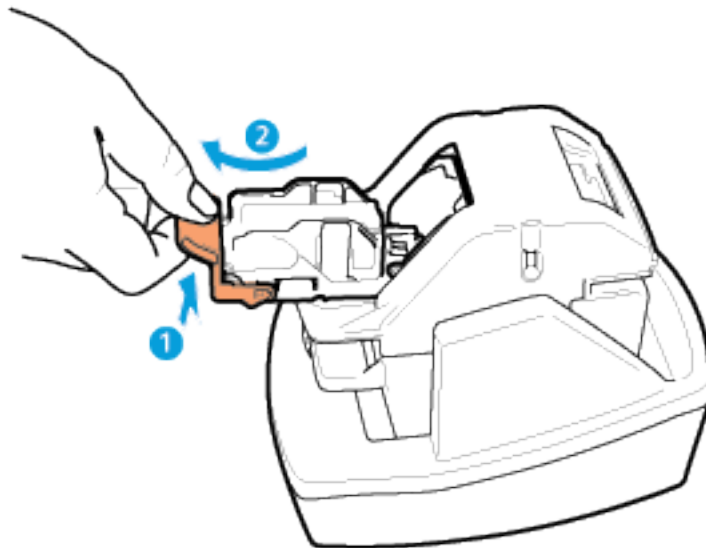

3. Yeni zımba kartuşunu paketinden çıkarın. Tüm kısmi şeritleri veya bükülmüş tüm zımba şeritlerini çıkarın.
4. Yeni zımba kartuşunu hazır zımba içine takın. Zımba kartuşu yerine tıklayarak oturur.
5. Hazır zımbanın önündeki kolu serbest bırakın, ardından zımba başlığını nazikçe sizden uzağa döndürün.


Delgi Atık Kabını Boşaltma

Atık delgi kutusu dolduğunda, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.


Ofis Son İşlemci LX'teki Delgi Atık Kabını Boşaltma

! **Dikkat:** Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Son işlemci aktarım üst kapağını kaldırın, ardından ön aktarım kapağını açın.

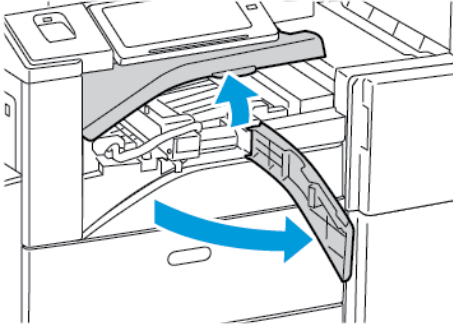


2. Delgi atık kabını dışarı çekin.

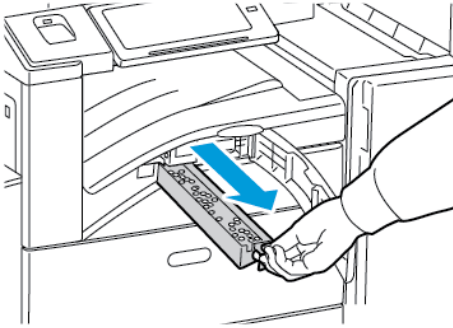

3. Kabı boşaltın.

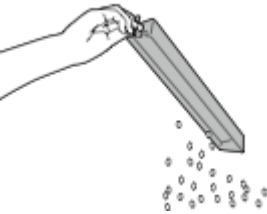

4. Kutuyu, son işlemcinin içine, sonuna kadar kaydırın.

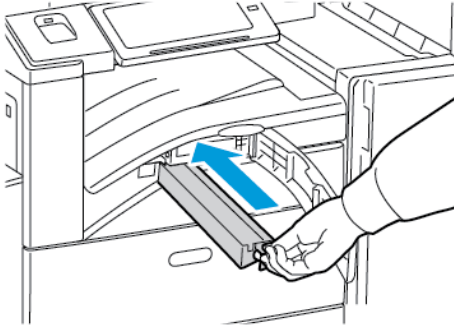


5. Son işlemci ön aktarım üst kapağını kapatın, ardından ön kapağı kapatın.

İşe Hazır Son İşlemcidaki Delgi Atık Kabını Boşaltma



Dikkat: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.

1. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını açın.

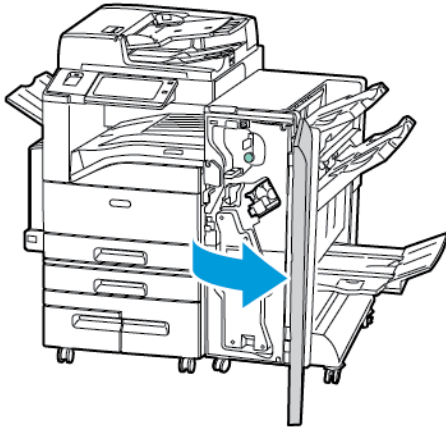


2. Delgeç atık kutusunu, son işlemcinin sol üstüne yakın yuvasından çıkarın.




Not:


- Delgeç atık kutusunu çıkardığınızda yazıcıya yeniden takmadan önce 10 saniye bekleyin. Delgeç sayacı 10 saniye sonra sıfırlanır.
- Delgeç atık kutusunu aygıt talimat vermeden önce çıkarırsanız, son işlemciye geri takmadan önce kutuyu boşaltın.

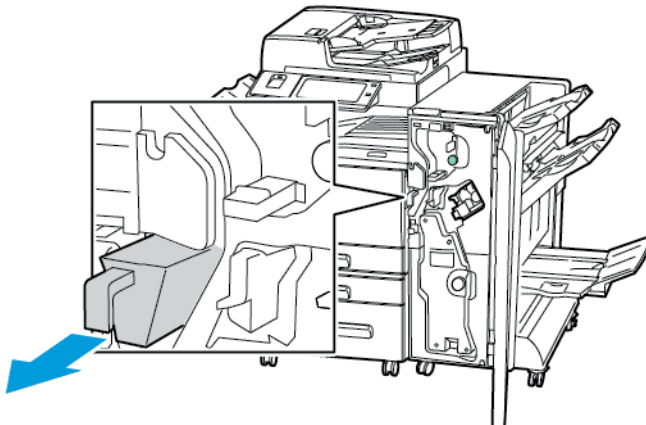

3. Kabı boşaltın.

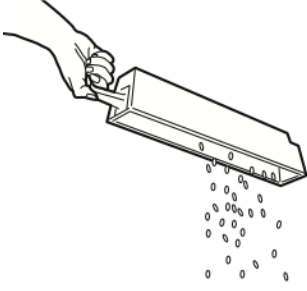

4. Kutuyu, son işlemcinin içine, sonuna kadar kaydırın.

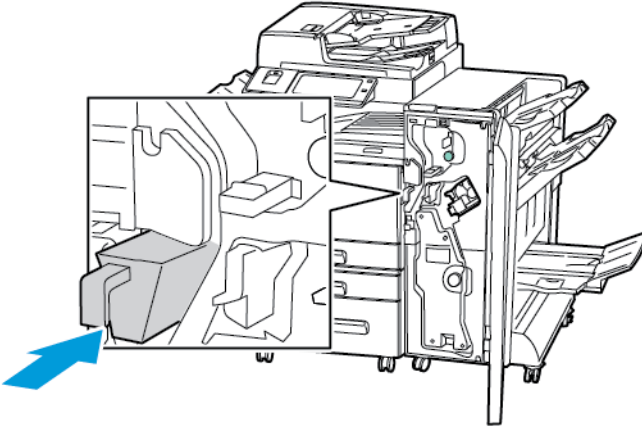

5. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını kapatın.

Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü

Xerox ® sarf malzemelerini geri dönüşüm programlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. www.xerox.com/recycling.

Sarf malzemeleri bir ön ödemeli geri gönderme etiketi içerir. Geri dönüşüm için kullanılmış parçaları orijinal kutularda göndermek için lütfen bunu kullanın.

Sarf Malzemeleri Kullanım Sayaçlarını Sıfırlama

Bazı sarf malzemelerini değiştirdikten sonra, sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlamanız gerekir.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç** düğmesine dokunun, sistem yöneticisi oturum açma bilgilerini girin ve ardından **Bitti** düğmesine dokunun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.
3. **Cihaz** → **Araçlar** → **Cihaz Ayarları** → **Sarf malzemeler**'e dokunun.
4. **Sarf Malzemesi Sayacını Sıfırla**'ya dokunun.
5. Sıfırlanacak bir öğe seçin, listedeki sarf malzemesi öğesine dokunun, ardından **Sayacı Sıfırla**'ya dokunun.
6. Onay ekranında, **Sıfırla** öğesine dokunun.
7. Araçlar ekranına geri dönmek için **X**'e ve ardından yeniden **X**'e dokunun.

8. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.
9. **Oturum Aç** düğmesine dokunun, ardından **Oturumu Kapat** öğesine dokunun.

Yazıcıyı Yönetme

Sayaç Okumasını Görüntüleme

Faturalama/Kullanım menüsü, yazıcının, kullanım ömrü boyunca ürettiği ya da yazdırdığı toplam baskı sayısını görüntüler. Sayaçları sıfırlayamazsınız. Bir sayfa bir kağıdın bir tarafı olarak sayılır. Örneğin, her iki tarafına yazdırılmış bir kağıt iki baskı olarak sayılır.



Not: Aygıtınız için düzenli faturalama bilgisi sunuyorsanız, işlemi basitleştirmek için Uzak Hizmetler Yükleme'si'ni kullanabilirsiniz. Faturalama sayaç okumalarını Xerox'a otomatik olarak göndermek için Uzak Hizmetler özelliğini etkinleştirebilirsiniz, bu sayede okumaları manuel olarak almanız gerekmez. Daha fazla bilgi için Sistem Yöneticisi Kılavuzuna bakın.

Yazıcınızın faturalama bilgisini görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**→**Faturalama/Kullanım**'a dokunun.
3. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için, **Kullanım Sayaçları**'na dokunun, ardından bir seçeneği belirleyin.
4. Kullanım okumalarını görüntüledikten sonra, Cihaz ekranına gidip **X**'e ve ardından yeniden **X**'e dokunun.
5. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Faturalama Özeti Raporu Yazdırma

Faturalama Özeti Raporu aygıt hakkındaki bilgileri ve faturalama sayaçları ile sayfa sayılarının ayrıntılı bir listesini sunar.

Faturalama Özeti Raporu yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**→**Bilgi Sayfaları**'na dokunun.
3. **Faturalama Özeti**'ne, ardından **Yazdır**'a dokunun.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yazıcıyı Taşıma

- Yazıcıyı her zaman kapatın ve yazıcının kapanmasını bekleyin. Yazıcıyı kapatmak için, sırada bekleyen bir iş olmadığından emin olduktan sonra, ikinci güç anahtarına basın. Dokunmatik ekran karardıktan sonra 10 saniye süreyle bekleyin, ardından ana güç anahtarını kapatın. Ayrıntılar için bkz. [Yazıcıyı Açma ya da Uyku Modundan Çıkma](#).
- Güç kablosunu yazıcının arkasından çıkarın.
- Toner sıçramasını önlemek için, yazıcıyı düz tutun.

Not:Yazıcıyı uzak bir mesafeye taşıırken, tonerin dökülmesini önlemek için tambur kartuşlarını ve toner kartuşlarını çıkarın. Yazıcıyı bir kutunun içinde paketleyin.



Dikkat: Taşıma için yazıcının düzgün şekilde paketlenememesi, Xerox® Garantisi, Servis Anlaşması ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) kapsamına dahil edilmemiş hasara neden olabilir. Xerox® Garantisi, Servis Anlaşması veya Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) yanlış taşımadan kaynaklanan hasarı kapsamaz. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Sorun Giderme

Bu bölüm şunları içerir:

- Genel Sorun Giderme..... 238
- Kağıt Sıkışmaları..... 245
- Baskı, Kopyalama ve Tarama Sorunları..... 295
- Faks Sorunları..... 303
- Yardım Alma..... 306

Genel Sorun Giderme


Bu bölümde, sorunları bulmanıza ve çözmenize yardımcı olacak işlemler yer almaktadır. Bazı sorunlar, yalnızca yazıcının yeniden başlatılmasıyla çözülebilir.

Yazıcıyı Yeniden Başlatma

Yazıcının iki güç anahtarı vardır. Ön kapağın arkasında bulunan ana güç anahtarı yazıcıya gelen ana gücü kontrol eder. İkinci güç anahtarı kontrol panelindeki Güç/Uyku düğmesidir. Güç/Uyku Düğmesi, yazıcı elektronik bileşenlerine gelen gücü kontrol eder ve kapatıldığında yazılım kontrollü bir kapatma işlemi başlatır. Yazıcıyı açıp kapatmak için tercih edilen yöntem Güç/Uyku düğmesini kullanmaktır.

Yazıcıyı çalıştırmak için, her iki anahtarı da açın.

1. Ana güç anahtarını açın.
2. Kontrol panelinde **Güç/Uyku** düğmesine basın.

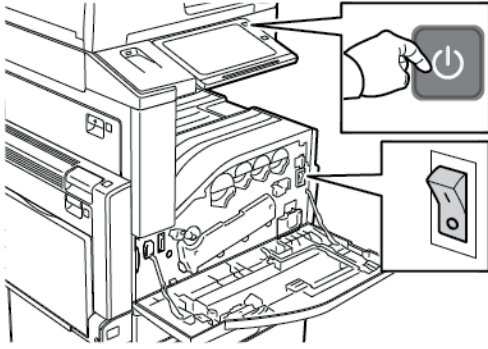

3. Yazıcıyı yeniden başlatmak için:
 - a. Kontrol panelinde **Güç/Uyku** düğmesine basın, ardından **Yeniden Başlat**'a dokununuz. Kontrol panelinde, yazıcının yeniden başlatıldığını söyleyen bir uyarı mesajı görünür.
 - b. Yazıcı birkaç dakika sonra yeniden başlatılmazsa, ön kapağı açın, ardından ana güç anahtarını kapatın. Yazıcıyı yeniden başlatmak için, ana şalteri açın, ardından kontrol panelinde **Güç/Uyku** düğmesine basın.
 - c. Ön kapağı kapatın.

Yazıcıyı tekrar başlatmak sorunu çözmezse, bu bölümdeki sorunu en iyi tanımlayan tabloya bakın.

Yazıcının İki Güç Anahtarı Vardır

Olası Nedenler	Çözümler
Yazıcının iki güç anahtarı vardır ve biri açık değildir.	Yazıcıyı kapatın. - Kontrol panelinde Güç/Uyku düğmesine basın. - Ön kapağı açın ve ana güç anahtarını kapatın. Yazıcıyı açın. - Ön kapağı açın, ardından ana güç anahtarını açın. - Yazıcı kontrol panelinde Güç/Uyandır düğmesine basın. Ayrıntılar için bkz. Yazıcıyı Açma ya da Uyku Modundan Çıkma.

Yazıcı Açılmıyor

Olası Nedenler	Çözümler
Güç anahtarı açılmamış.	- Ön kapağı açın ve ana güç anahtarının Açık konumda olduğunu kontrol edin. - Yazıcı kontrol panelinde Güç/Uyandır düğmesine basın. Ayrıntılar için bkz. Yazıcıyı Açma ya da Uyku Modundan Çıkma.
Güç kablosu prize doğru bağlanmamıştır.	Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu sıkı biçimde prize takın. Güç kablosunu yerine sabitlemek için yazıcıyla birlikte sağlanan braketini kullanın.
Yazıcının bağlandığı prizde bir sorun vardır.	- Çalışıp çalışmadığını görmek için, bu prize başka bir elektrik cihazı bağlayın. - Farklı bir priz deneyin.
Yazıcı, özelliklerine uymayan voltaj veya frekanslı bir prize bağlanmış.	Elektriksel Teknik Özellikler bölümünde listelenen özelliklerde bir güç kaynağı kullanın.



Dikkat: Üç damarlı kabloyu (topraklama pimli) doğrudan topraklı bir AC prize takın. Uzatma kablosu kullanmayın. Gerekliyse, düzgün topraklanmış bir priz hazırlaması için ruhsatlı bir elektrikçi ile görüşün.

Yazıcı Sıklıkla Sıfırlanıyor veya Kapanıyor

Olası Nedenler	Çözümler
Güç kablosu prize doğru bağlanmamıştır.	Yazıcıyı kapatın. Güç kablosunun prize ve yazıcıya doğru bağlandığından emin olun, ardından yazıcıyı açık duruma getirin.
Bir sistem hatası oluştu.	Yazıcıyı kapatın, ardından yeniden açın. Hata devam ederse Xerox temsilcinizle görüşün.

Olası Nedenler	Çözümler
Yazıcı, kesintisiz güç kaynağına (UPS), uzatma kablosuna veya güç şeridine bağlanır.	Yalnızca yazıcının elektrik akımı kapasitesini taşıyacak şekilde tasarlanmış uzatma kablosu kullanın. Ayrıntılar için bkz. Elektriksel Teknik Özellikler .
Bir ağ yapılandırma sorunu mevcut.	Ağ kablosunu çıkarın. Sorun çözülmezse, ağ kurulumunuzu yapılandırması için sistem yöneticinizle görüşün.
Yazıcı, özelliklerine uymayan voltaj veya frekanslı bir prize bağlanmış.	Elektriksel Teknik Özellikler bölümünde listelenen teknik özelliklerde bir güç kaynağı kullanın.

Yazıcı Yazdırmıyor

Olası Nedenler	Çözümler
Yazıcı Güç Tasarrufu moduna ayarlanmış.	Kontrol panelinde Güç/Uyandır düğmesine basın.
Yazıcıda bir hata var.	Durum LED'i sarı yanıp sönüyorsa, hatayı gidermek için kontrol panelindeki talimatları uygulayın. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.
Yazıcıda kağıt bitmiş.	Kasete kağıt yükleyin.
Toner kartuşu boş.	Boş toner kartuşunu değiştirin.
Bir tambur kartuşu, kullanım ömrünün sonuna gelmiş.	Tambur kartuşunu değiştirin.
Hiçbir kontrol paneli göstergesi yanmaz.	Yazıcıyı kapatın, güç kablosunun prize ve yazıcıya doğru bağlandığından emin olun, ardından yazıcıyı açık duruma getirin. Hata devam ederse Xerox temsilcinizle görüşün.
Yazıcı meşgul.	- Durum LED'i mavi yanıp sönüyorsa, sorun önceki yazdırma işi olabilir. - Bilgisayarınızda, yazdırma kuyruğundaki tüm yazdırma işlerini silmek için yazıcı özelliklerini kullanın. - Kontrol panelinde İşler'e dokununuz ve tüm bekleyen yazdırma işlerini silin. - Kağıdı kasete yükleyin. - Bir yazdırma işi gönderdikten sonra Durum LED'i yanıp sönmezse, yazıcı ve bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
Yazıcı kablosunun bağlantısı kesik.	Bir yazdırma işi gönderdikten sonra Durum LED'i yanıp sönmezse, yazıcı ve bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

Olası Nedenler	Çözümler
Kablosuz bağlantı ya da ağ bağlantısı sorunu var.	Yazıcıyı test etmek için Yapılandırma Raporu gibi bir Bilgi Sayfası yazdırın. Sayfa yazdırılıyorsa bir kablosuz ya da ağ bağlantı sorunu olabilir. Sistem yöneticinizle görüşün ya da www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki <i>System Administrator Guide</i> 'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.
Yanlış yazdırma sürücüsü.	En son yazdırma sürücüsünün yüklü olduğunu kontrol edin. Ayrıntılar için, bkz. www.xerox.com/support/ALC80XXsupport .

Yazdırma Çok Uzun Sürüyor

Olası Nedenler	Çözümler
Yazıcı, düşük hızda baskı gerektiren bir kağıt türüne yazdırma yapacak şekilde ayarlanmış.	Hafif kağıtlar ve asetatla gibi bazı kağıt türlerine baskı yapmak daha uzun sürer. Yazıcı sürücüsü ve kontrol panelinin düzgün kağıt türüne ayarlanmış olduğundan emin olun.
Yazıcı Güç Tasarrufu moduna ayarlanmış.	Bekleyin. Yazıcı Güç Tasarrufu modundan çıktıktan sonra yazdırmanın başlaması zaman alır.
Yazıcının ağda kurulum şekli bir sorun olabilir.	- Yazıcıyı paylaşan bir yazdırma kuyruklayıcı ya da bir bilgisayarın, tüm yazdırma işlerini ara belleğe alıp ardından yazıcıya kuyruklayıp kuyruklamadığını belirleyin. Kuyruklama, yazdırma hızlarını azaltabilir. - Yazıcının hızını test etmek için bir bilgi sayfasının, örneğin demo sayfasının birden çok kopyasını yazdırın. Sayfa, yazıcının nominal hızında yazdırılıyorsa, bir ağ ya da yazıcı kurulum sorunu olabilir. Daha fazla yardım için sistem yöneticisiyle görüşün.
İş karmaşık.	Bekleyin. Bir işlem yapmaya gerek yok.

Doküman Yazdırılamıyor

Olası Nedenler	Çözümler
Seçilen kasete yanlış boyutta kağıt yerleştirilmiş, ya da kağıt türü ya da renk kullanılamıyor.	Başarısız bir yazdırmanın İş Durumunu dokunmatik ekranda görüntülemek için: 1 Yazıcı kontrol panelinde Ana Sayfa düğmesine basın. 2 İşler'e dokunun. 3 İşler listesinden bekletilen iş adına dokunun. İş için gereken kaynaklar kontrol panelinde görünür. 4 Aşağıdakilerden birisini yapın: • İş yazdırmak için gerekli kaynakları yenileyin. Gerekli kaynaklar kullanılabilir olduğunda iş otomatik olarak sürdürülür. İşimiz otomatik olarak yazdırılmıyorsa, Sürdür'e dokunun. • Yazdırılacak işi etkinleştirmek için alternatif bir kağıt kaynağı seçmek amacıyla Alternatif Kağıda Yazdır'a dokunun. Bir kağıt kaseti seçin, ardından Tamam'a dokunun. • Yazdırma işini silmek için Sil'e dokunun. Komut isteminde Sil'e dokunun.  Not: Alternatif Kağıda Yazdır seçeneği Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanılarak etkinleştirilir. 5 Ana Sayfa ekranına geri dönmek için Ana Sayfa düğmesine basın.
Hatalı ağ ayarları.	Ağ ayarlarını sıfırlamak için, sistem yöneticinizle görüşün ya da www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki <i>System Administrator Guide</i> 'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Olası Nedenler	Çözümler
Yazıcının ağda kurulum şekli bir sorun olabilir.	- Yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun. - Yazıcıyı paylaşan bir yazdırma kuyruklayıcı ya da bir bilgisayarın, tüm yazdırma işlerini ara belleğe alıp ardından yazıcıya kuyruklayıp kuyruklamadığını belirleyin. Kuyruklama, yazdırma hızlarını azaltabilir. - Yazıcıyı test etmek için Yapılandırma Raporu gibi bir Bilgi Sayfası yazdırın. Sayfa yazdırılıyorsa, bir ağ ya da yazıcı kurulum sorunu olabilir. Yardım için sistem yöneticisiyle görüşün.
Uygulama ve yazdırma sürücüsünde, kaset seçimi çakışması var.	Ayrıntılar için, bkz. Dokümanlar Yanlış Kasetten Yazdırılıyor .

Dokümanlar Yanlış Kasetten Yazdırılıyor

Olası Nedenler	Çözümler
Uygulama ve yazdırma sürücüsünde, kaset seçimi çakışması var.	- Yazdırma sürücüsünde seçilen kaseti kontrol edin. - Yazdırma işlemini yaptığınız uygulamanın sayfa ayarlarına ya da yazıcı ayarlarına erişin. - Kağıt kaynağını yazdırma sürücüsünde seçilen kasete uygun ayarlayın ya da kağıt kaynağını Otomatik Seçim ayarına getirin. - En son yazdırma sürücüsünün yüklü olduğunu kontrol edin. Ayrıntılar için, bkz. www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.  Not: Yazdırma sürücüsünün kaseti seçmesini sağlamak için kağıt kaynağı olarak kullanılacak kaseti Otomatik Seçim Etkin ayarına getirin.

Yazıcı Anormal Sesler Çıkıyor

Olası Nedenler	Çözümler
Kasetlerden biri doğru takılmamış.	Yazdırmayı yaptığınız kaseti açın ve kapatın.
Yazıcının içinde tıkanma ya da pislik var.	Yazıcıyı kapatın ve engeli ya da pisliği kaldırın. Engeli çıkaramıyorsanız Xerox® servis temsilcinizle görüşün.
Yazıcı, kontrol paneline her dokunuşta bip sinyali verir.	Uyarı ayarlarını kontrol edin. Ayrıntılar için bkz. <i>System Administrator Guide</i> (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs .

Otomatik 2 Taraflı Yazdırma Sorunları

Olası Nedenler	Çözümler
Desteklenmeyen ya da yanlış kağıt.	Doğru kağıdı kullandığınızdan emin olun. Otomatik 2 taraflı yazdırma için asetat, zarf, etiket veya yeniden yüklenmiş kağıt kullanmayın. Ayrıntılar için, bkz. Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Boyutları ve Ağırlıkları .
Yanlış ayar.	Yazdırma sürücüsünün Yazdırma Seçenekleri sekmesinde 2 Taraflı Yazdırma 'yı seçin.

Tarih ve Saat Yanlış

Olası Nedenler	Çözümler
Tarih ve Saat Ayarı, Manuel (NTP Devre Dışı) olarak ayarlanmış.	Tarihi ve Saati Otomatik olarak ayarlamak için, Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) içinde NTP'yi etkinleştirin. Ayrıntılar için bkz. <i>System Administrator Guide</i> (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs .
Saat dilimi, tarih ya da saat doğru ayarlanmamış.	Saat dilimini, tarihi ve saati el ile ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. <i>System Administrator Guide</i> (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs .

Tarayıcı Hataları

Olası Nedenler	Çözümler
Tarayıcı iletişim kuramıyor.	Yazıcıyı kapatın, ve tarayıcı kablosunu kontrol edin. İki dakika bekleyin ve yazıcıyı yeniden açın. Sorun giderilemezse Xerox® servis temsilcinizle görüşün.

Kağıt Sıkışmaları

Kağıt Sıkışmalarını Bulma




UYARI: Isıtıcıda uyarı ile etiketlenmiş bir alana asla dokunmayın. Yanabilirsiniz. Isıtıcının iç çevresine bir kağıt yaprağı dolanmışsa, hemen çıkarmaya çalışmayın. Yazıcıyı hemen kapatın ve ısıtıcının soğuması için 40 dakika bekleyin. Yazıcı soğuduktan sonra, sıkışmayı gidermeye çalışın. Hata devam ederse Xerox temsilcinizle görüşün.



Dikkat: Kağıt sıkışmalarını alet ya da aygıtlarla gidermeye kalkmayın. Bu yazıcıya kalıcı hasar verebilir.

Aşağıdaki çizimde, kağıt sıkışmalarının kağıt yolunda oluşabileceği yerler gösterilmektedir.

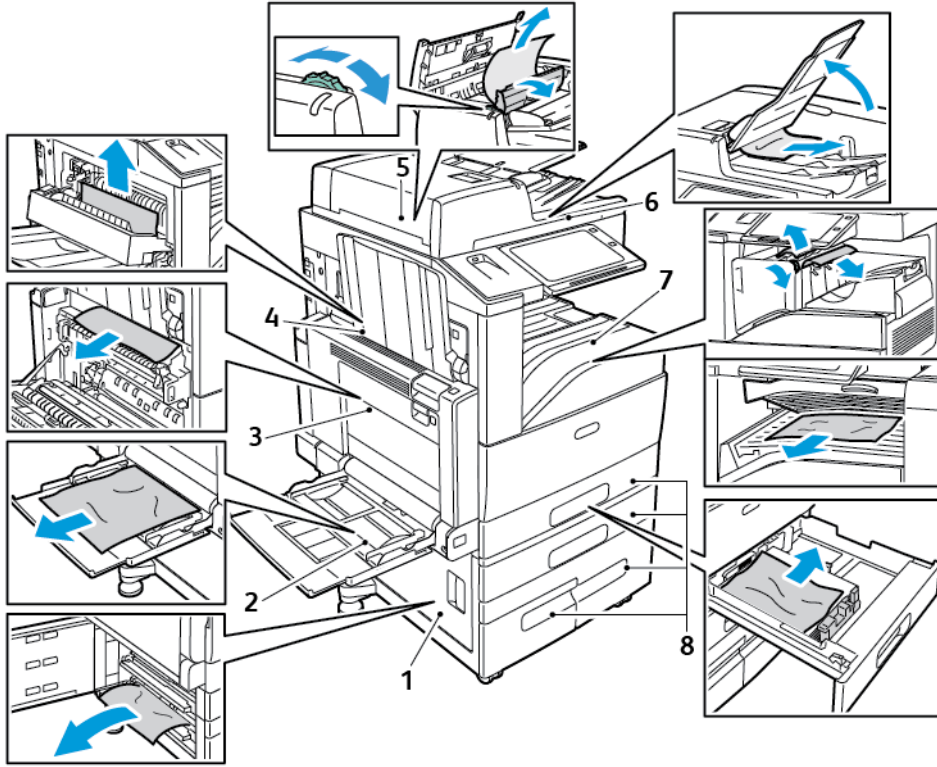

1. Kapak D
2. Kaset 5
3. Kapak A ve B
4. Kapak C
5. Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyicisi
6. Doküman Çıktı Kaseti
7. Son İşlemci Alanları
8. Kağıt Kasetleri 1–4

Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme

Yazıcı, Xerox® tarafından desteklenen kağıt kullanılarak en az kağıt sıkışması meydana gelecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer kağıt türleri sıkışmalara neden olabilir. Desteklenen kağıt bir noktada sürekli sıkışıyorsa, kağıt yolundaki ilgili alanı temizleyin. Hasarı önlemek için, her zaman sıkışmış

kağıdı dikkatli bir şekilde ve yırtmadan çıkartın. Kağıdı normal olarak yazıcıya gittiği yönle aynı yönde çıkarmaya çalışın . Yazıcıda kalan küçük bir kağıt parçası bile bir sıkışmaya neden olabilir. Sıkışmış bir kağıdı yeniden yüklemeyin.

Aşağıdaki durumlar kağıt sıkışmalarına neden olabilir:

- Yazdırma sürücüsünde yanlış kağıt türünün seçilmesi.
- Hasarlı kağıt kullanma.
- Desteklenmeyen kağıt kullanma.
- Kağıdı yanlış yerleştirme.
- Kaseti aşırı doldurma.
- Kağıt kılavuzlarını yanlış ayarlama.

Çoğu sıkışma basit bir dizi kuralın izlenmesiyle önlenabilir:

- Yalnızca desteklenen kağıtları kullanın. Ayrıntılar için bkz. [Desteklenen Kağıt](#).
- Uygun kağıt tutma ve yükleme tekniklerini kullanın.
- Her zaman temiz, hasarsız kağıt kullanın.
- Kırışık, yırtılmış, nemli ya da katlanmış kağıt kullanmayın.
- Kasete yüklemeden önce sayfaları ayırmak için, kağıtları havalandırın.
- Kağıt kaseti dolu çizgisine dikkat edin; kaseti kesinlikle aşırı doldurmayın.
- Yazdırdıktan hemen sonra asetatları çıktı kasetinden çıkartın.
- Kağıdı yerleştirdikten sonra tüm kasetlerdeki kağıt kılavuzlarını ayarlayın. Doğru ayarlanmamış bir kılavuz yetersiz baskı kalitesine, yanlış beslemelere, eğri baskılara ve yazıcı hasarına neden olabilir.
- Kasetleri yükledikten sonra kontrol panelinde doğru kağıt türünü seçin ve boyutu seçin.
- Yazdırırken, yazdırma sürücüsünde doğru türü ve boyutu seçin.
- Kağıdı kuru yerlerde saklayın.
- Yalnızca yazıcı için tasarlanmış Xerox® kağıdı ve asetatlarını kullanın.

Aşağıdakilerden kaçının:

- Polyester kaplamalı kağıt mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.
- Çok parlak ya da kaplı kağıt.
- Katlanmış, buruşmuş ya da aşırı kırışık kağıt.
- Kağıt kasetine yerleştirmeden önce asetatların havalandırılması.
- Birden fazla türde, boyutta ya da ağırlıkta kağıdın aynı anda bir kasete yerleştirilmesi.
- Delik delinmiş kağıt ya da köşeleri katlanmış ya da zımbalı kağıtların doküman besleyiciye yerleştirilmesi.
- Kağıt kasetlerini aşırı doldurma.
- Çıktı kasetinin aşırı dolmasına izin verme.
- Çıkış kasetinin birkaç asetattan fazlasıyla dolmasına izin verme.

Kağıt Sıkışmalarını Giderme

Sıkışmaları gidermek için videoyu izleyin ve kontrol panelindeki talimatlara uyun. Kontrol panelindeki görünen hatayı düzeltmek için, gösterilen alanlarındaki tüm kağıtları çıkarın. Hata açık

değilse, tüm kağıtların çıkarıldığından emin olmak için sıkışma alanlarını yeniden kontrol edin. Tüm kolların, kapakların ve kapıların düzgün kapatıldığından emin olun.

Hasarı önlemek için, her zaman sıkışmış kağıdı dikkatli bir şekilde ve yırtmadan çıkartın. Kağıdı normal olarak yazıcıya gittiği yönle aynı yönde çıkarmaya çalışın . Yazıcıda kalan küçük bir kağıt parçası bile bir sıkışmaya neden olabilir. Sıkışmış bir kağıdı yeniden yüklemeyin.




Not: Çıkartırken kağıdın yazdırılmış tarafına dokunmayın. Sıkışan kağıdın yazdırılmış tarafı lekelenabilir ve toner ellerinize yapışabilir. Yazıcının içine toner dökmemeye dikkat edin.




UYARI: Toner yanlışlıkla giysinize bulaşırsa, elinizden geldiğince hafifçe fırçalayın. Toner giysinizde kalırsa toneri durulamak üzere soğuk su kullanın, sıcak su kullanmayın. Toner cildinize bulaşırsa, soğuk su ve yumuşak sabunla yıkayın. Toner gözünüze gelirse, derhal soğuk su ile yıkayın ve bir doktora başvurun.

Doküman Besleyicisindeki Sıkışmaları Giderme


1. Kolu kaldırın ve doküman besleyicinin üst kapağını gösterilen şekilde açın.

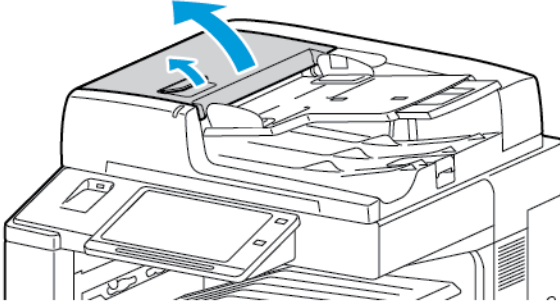


2. Asıl doküman, doküman besleyiciye girişte sıkışmamışsa, dokümanı gösterilen yöne doğru çekin.

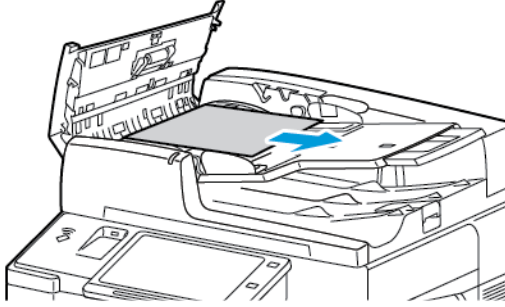


3. Kontrol panelindeki talimatlar yeşil tekerleği döndürmenizi söylüyorsa, gösterilen yönde döndürün. Yeşil tekerleğin döndürülmesi asıl dokümanı besleyiciden dışarı çıkartır.

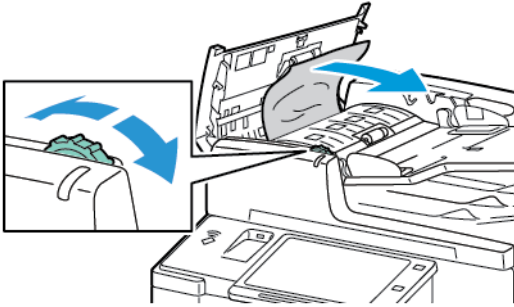


4. Kontrol paneli mesajı, iç kapağın açılması talimatını veriyorsa, iç kapağı açmak için yeşil çıkıntılı kolu kaldırın.
5. Asıl dokümanı besleyiciden çıkartmak için yeşil tekerleği gösterilen yönde döndürün Sıkışmış dokümanı dikkatle çıkarın.

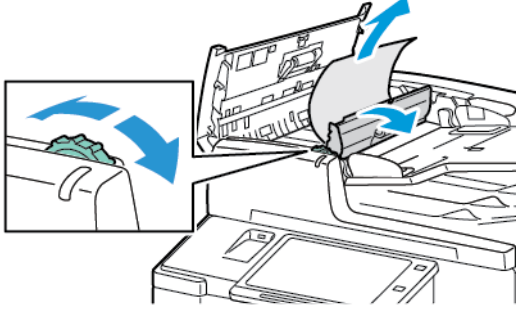

6. İç kapağı kapatın, ardından doküman besleyici üst kapağını, yerine tıklayarak oturana kadar bastırarak kapatın.
7. Doküman besleme üst kapağı açıkken asıl doküman görünmüyorsa, doküman kapağını kaldırın ve dokümanı doküman camından çıkarın.

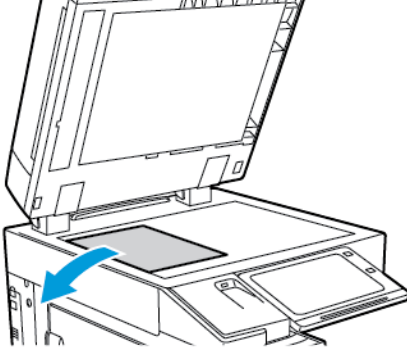

8. Asıl doküman, doküman besleyici açıldığında görünmüyorsa, doküman besleyiciyi kapatın. doküman besleyici kasetini yukarı kaldırın ve kağıdı çıkarın

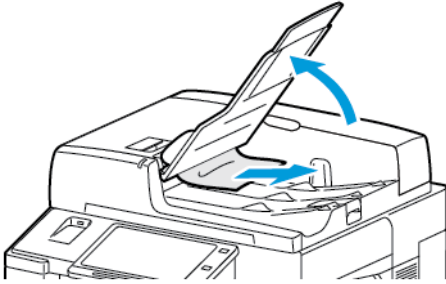

9. Doküman besleyici kaseti indirin.
10. Asıl doküman buruşmamış ya da yırtılmamışsa, kontrol panelindeki talimatları izleyerek yeniden besleyiciye yerleştirin.




Not: Bir doküman besleyici sıkışmasını giderdikten sonra, taranmış sayfalar da dahil tüm dokümanı yeniden yerleştirin. Yazıcı taranan sayfaları otomatik olarak atlar ve kalan sayfaları tarar.




Dikkat: Yırtık, buruşmuş ya da katlanmış orijinaller, sıkışmalara neden olabilir ve yazıcıya zarar verebilir. Yırtılmış, buruşmuş ya da katlanmış orijinalleri kopyalamak için doküman camını kullanın.

Kaset 1-4'teki Sıkışmaları Giderme

1. Kaseti yazıcıdan çıkarmadan önce, kontrol panelindeki kağıt sıkışma mesajına bakın. Kontrol panelinde gösterilen sıkışmayı giderin, ardından diğer kağıt sıkışmalarını giderin.
2. Kaseti duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

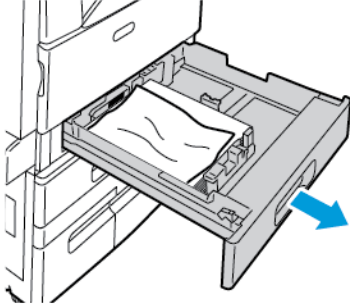

3. Kağıdı kasetten çıkartın.

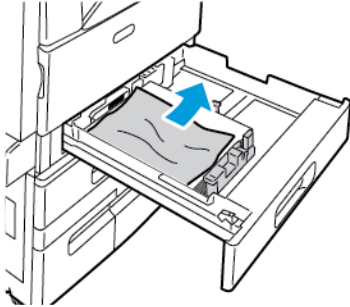

4. Kağıt yırtılırsa, kaseti tam olarak çıkartın ve yazıcının içinde yırtılmış kağıt parçası olup olmadığını kontrol edin.
5. Kasete zarar görmemiş kağıt yerleştirin ve kaseti duruncaya kadar yerine itin.
6. Kontrol panelinde, bir istem görünürse doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin.
 - Yeni bir kağıt boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun.
 - Yeni bir kağıt türü seçmek için **Tür**'e dokunun.
 - Yeni bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokunun.
 - Ayarları onaylamak için **Onayla**'ya dokunun.




Not: Bir istem görünmezse ve kağıt türünü, boyutunu ya da rengini değiştirirseniz, Gerekli Kağıt İlkeleri'ni güncelleyin. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.


7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kaset 5'teki (Bypass Kaseti) Sıkışmaları Giderme

1. Sıkışan kağıdı kasetten çıkarın. Kasetin yazıcıya bağlandığı yerdeki kağıt besleme girişinin temiz olduğundan emin olun.

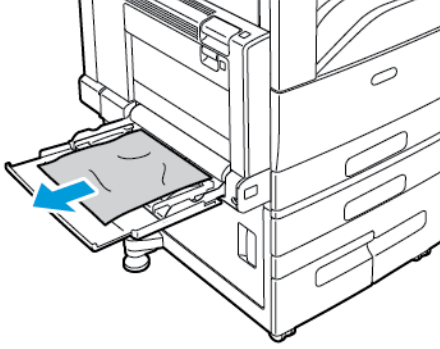


2. Kağıt yırtılırsa, yazıcının içinde yırtılmış kağıt parçası olup olmadığını kontrol edin.
3. Çıkardığınız kağıdı havalandırın ve dört köşesinin düzgünce hizalandığından emin olun.
4. Kağıtları baskı yüzü aşağı bakacak şekilde kaset 5'e yerleştirin. Kağıdın ön kenarı hafifçe kağıt besleme girişine temas etmelidir.

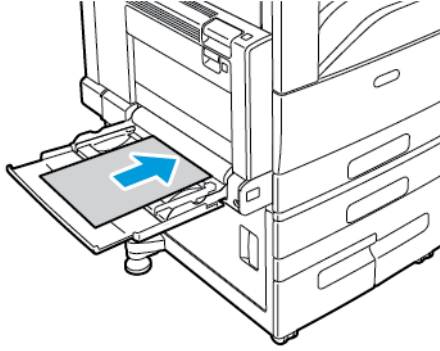


5. Kontrol panelinde, doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin:
 - Yeni bir kağıt boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun.
 - Yeni bir kağıt türü seçmek için **Tür**'e dokunun.
 - Yeni bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokunun.
6. Ayarları onaylamak için **Onayla**'ya dokunun.

Kapak A'daki Sıkışmaları Giderme


1. Kağıtları sol kasetten çıkarın, kaseti kapatın.

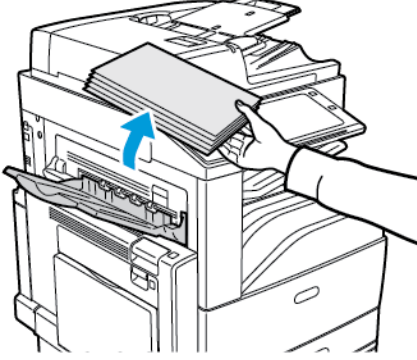


2. Kaset 5'i gösterilen şekilde açın.

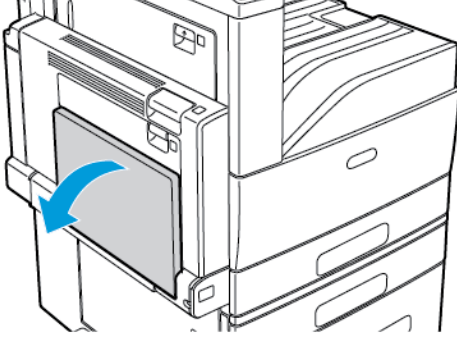

3. Kapak A için serbest bırakma kolunu kaldırın.

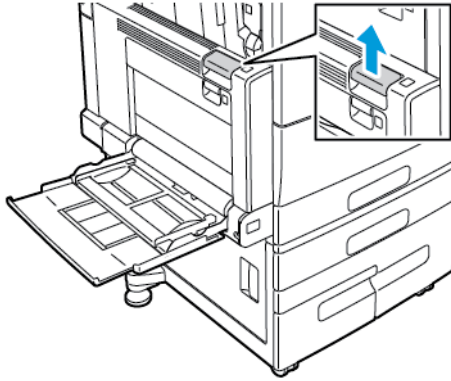


4. Kapak A'yı gösterilen şekilde açın.

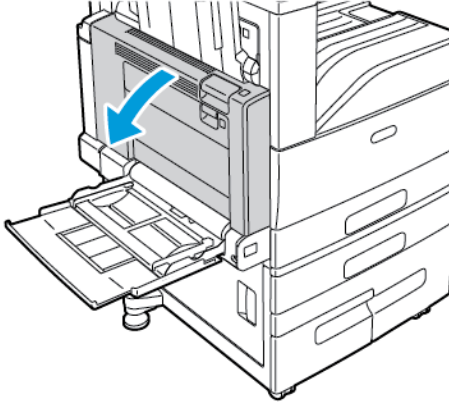


UYARI: Isıtıcının etrafındaki alan sıcak olabilir. Kişisel yaralanmaları önlemek için dikkatli olun.




Dikkat: Aktarım şeridine dokunmayın. Şeride dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir ya da aktarım şeridine zarar verebilir. Aktarım silindrine dokunmayın. Silindire dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir.

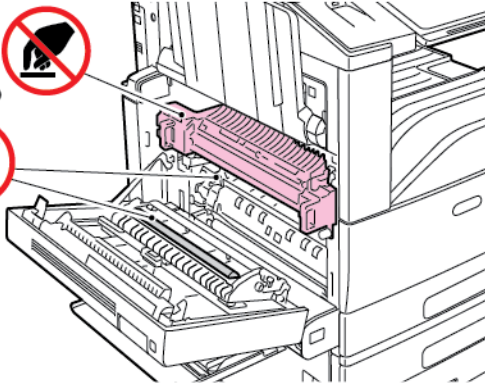


5. Sıkışan kağıdı çıkarın.

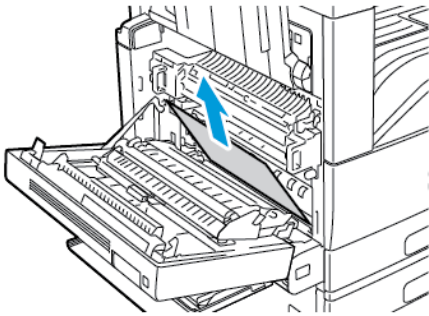

6. Kağıt ısıtıcıda sıkıştıysa, yeşil A1 kolunu çekerek ısıtıcı çıkış kapağını açın.

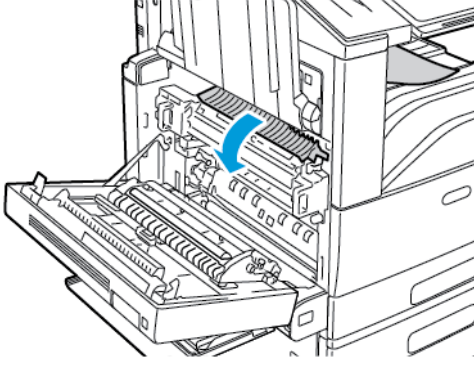


7. Kağıdı gösterilen şekilde çıkarın.

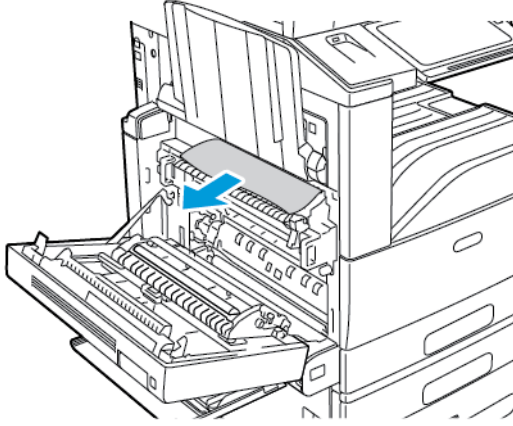


Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.

8. Kağıt, ısıtıcının alt girişinde sıkıştıysa, gösterilen şekilde çıkarın.

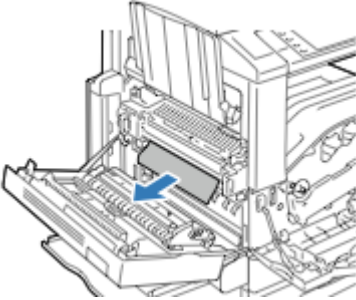


9. Yeşil A1 kolunu orijinal konumuna geri döndürün.

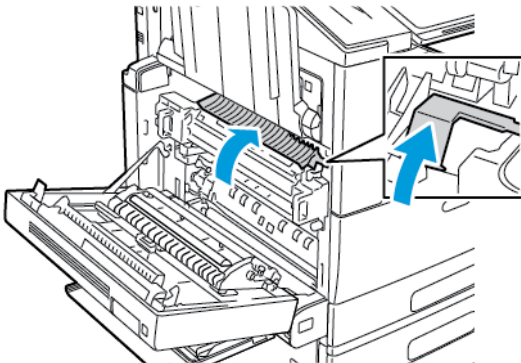


10. Kağıt orta çıktı kasetinin çıkışında sıkışmışsa, kağıdı gösterilen yönde çekin.



Not: Toner aktarım silindirine yapışabilir. Aktarım silindirine yapılan toner baskı kalitesini etkilemez.

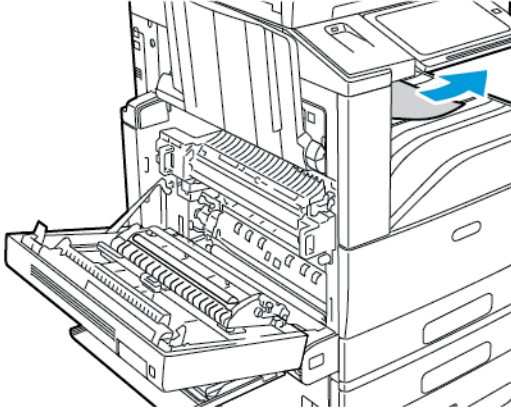


11. Kapak A'yı, ardından kaset 5'i kapatın.

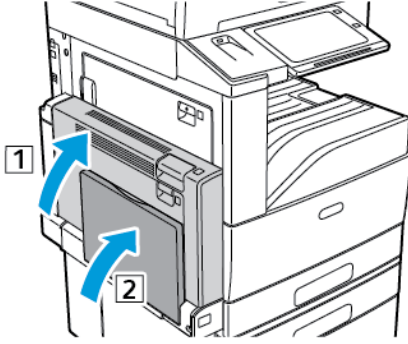


Kapak B'deki Sıkışmaları Giderme

1. Kapak B'yi açmak için Kaset 5'i açın, ardından serbest bırakma kolunu kaldırın ve Kapak B'yi açın.

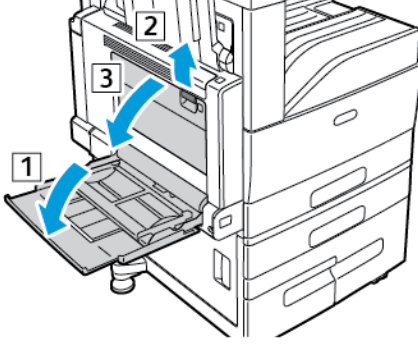

2. Sıkışan kağıdı gösterilen şekilde çıkarın.

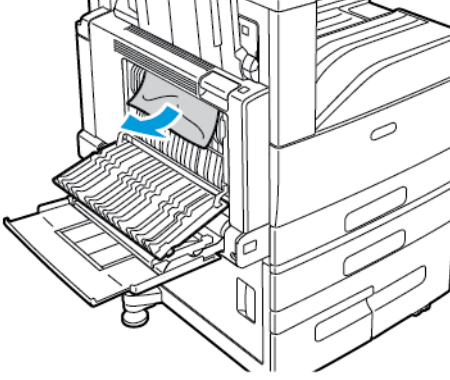


Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.


3. Kapak B'yi, ardından kaset 5'i kapatın.

Kapak C'deki Sıkışmaları Giderme

1. Serbest bırakma kolunu çekin ve kapak C'yi açın.

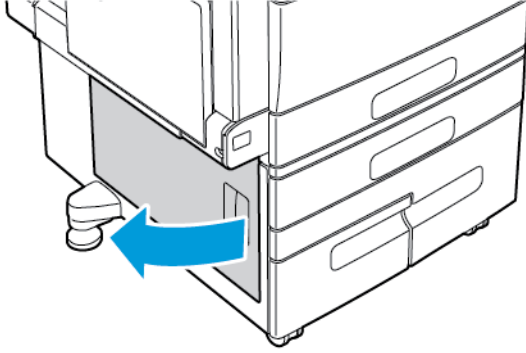

2. Kapak C üst ve alt alanlarında sıkışan kağıtları çıkartın.

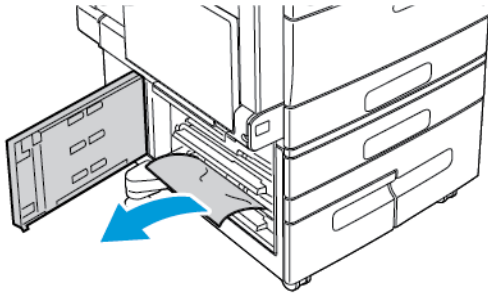


Not:


- Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.
 - Kağıt erişilebilir değilse bkz. [Kapak A'daki Sıkışmaları Giderme](#).
3. Kağıt kasetinde sıkışan kağıt için kaseti açın ve kağıdı çıkarın
 4. Kapak C'yi kapatın.

Kapak D'deki Sıkışmaları Giderme

1. Kağıtları sol kasetten çıkarın, kaseti kapatın.

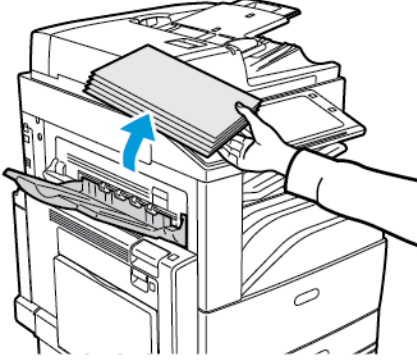


2. Kapak A'yı açmak için Kaset 5'i açın, ardından serbest bırakma kolunu kaldırın ve kapak A'yı açın.

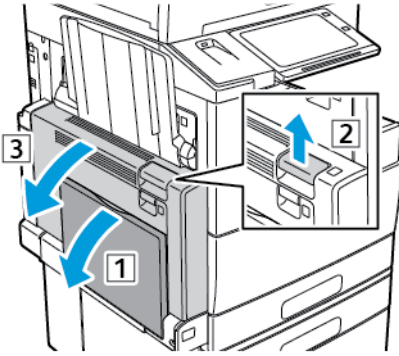


UYARI: Isıtıcının etrafındaki alan sıcak olabilir. Kişisel yaralanmaları önlemek için dikkatli olun.




Dikkat: Aktarım şeridine dokunmayın. Şeride dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir ya da aktarım şeridine zarar verebilir. Aktarım silindrine dokunmayın. Silindire dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir.

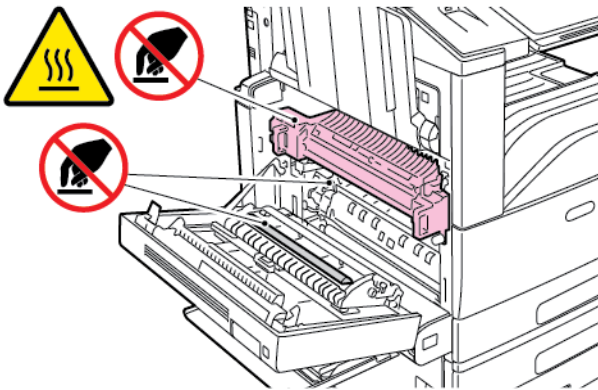

3. Sol kaseti açın. Kapak D'yi açmak için kolu kaldırın.

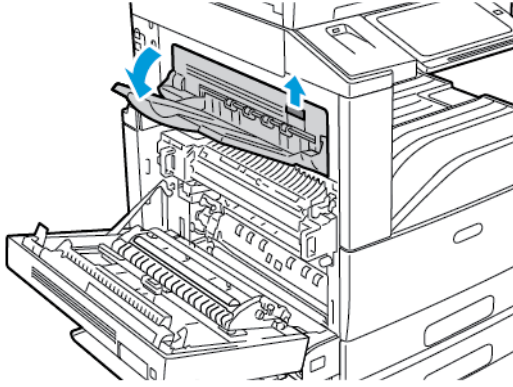

4. Sıkışan kağıdı gösterilen şekilde çıkarın.

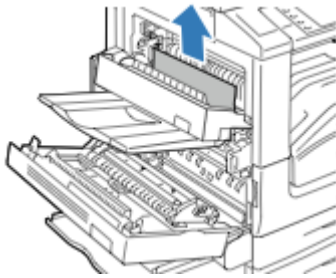

Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.

5. Kapak D'yi kapatın.
6. Kapak A'yı, ardından kaset 5'i kapatın.

Kağıt Sıkışmalarında Sorun Giderme

Birlikte Çekilen Birden Fazla Yaprak

Olası Nedenler	Çözümler
Kağıt kaseti fazla doldurulmuş.	Kasetten bir miktar kağıt çıkarın. Dolum çizgisini aşacak kadar kağıt yüklemeyin.
Kağıt kenarları hizalanmamış.	Kağıdı çıkarın, kenarları hizalayın ve tekrar yükleyin.
Kağıt nemden ıslanmış.	Kağıdı kasetten çıkartın ve yeni, kuru kağıt yerleştirin.
Çok fazla statik elektrik var.	- Yeni bir kağıt destesi deneyin. - Kasete yerleştirmeden önce asetatların havalandırmayın.
Desteklenmeyen kağıt kullanma.	Sadece Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için bkz. Desteklenen Kağıt .
Nem seviyesi kaplı kağıtlar için çok yüksek.	Kağıdı bir seferde bir sayfa için besleyin.

Doküman Besleyicideki Sıkışmalar

Olası Nedenler	Çözümler
Yanlış boyutta, kalınlıkta ya da türde desteklenmeyen kağıt.	Sadece Xerox® tarafından onaylanan kağıdı kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt .
Orijinaller yırtık, zımbalı, kıvrık veya katlanmış durumda.	Orijinallerin yırtık, kıvrılmış veya katlanmış olmadığından emin olun. Zımbalıysa tüm zımba tellerini çıkarın ve havalandırarak yaprakların birbirinden ayrılmasını sağlayın.
Doküman besleyicisinde yüklü dokümanlar izin verilen maksimum kapasiteyi aşıyor.	Doküman besleyicisine daha az miktarda doküman yerleştirin.
Doküman besleyici kılavuzları yanlış ayarlandı.	Kağıt kılavuzlarını doküman besleyicide yüklü kağıdı tam olarak sıkıştırarak şekilde ayarlayın.

Kağıt Yanlış Beslemeleri ve Kağıt Boyutu Sıkışmaları

Olası Nedenler	Çözümler
Kağıt kasete doğru olarak takılmamış.	- Yanlış beslenen kağıdı çıkarın ve kağıdı kasete düzgün olarak yerleştirin. - Kasetteki kağıt kılavuzlarını kağıdın boyutuna göre ayarlayın.
Kağıt kaseti fazla doldurulmuş.	Kasetten bir miktar kağıt çıkarın. Dolum çizgisini aşacak kadar kağıt yüklemeyin.
Kağıt kılavuzları kağıt boyutuna göre doğru ayarlanmamış.	- Kağıdı çıkarın. - Kasetteki kağıt kılavuzlarını kağıdın boyutuna göre ayarlayın. - Kağıdı değiştirin.
Kaset katlanmış ya da kıvrılmış kağıt içeriyor.	Kağıdı çıkarın, düzeltin ve tekrar yükleyin. Yanlış besleme devam ederse ilgili kağıdı kullanmayın.
Kağıt nemden ıslanmış.	Islak kağıdı çıkartın, yeni ve kuru kağıt ile değiştirin.
Yanlış boyutta, kalınlıkta ya da türde kağıt kullanıyor.	Sadece Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için bkz. Desteklenen Kağıt .

Etiket ve Zarf Yanlış Beslemeleri

Olası Nedenler	Çözümler
Önerilen etiket yaprağı kasete yanlış yerleştirilmiş.	Etiket yapraklarını üreticinin yönergelerine göre yükleyin. - Etiketleri yüzü yukarı dönük şekilde Kaset 1-4'e yerleştirin. - Etiketleri Kaset 5'e yüzü aşağı dönük şekilde yerleştirin.
Zarflar yanlış kasete yüklenmiş.	Zarfları yazdırmak için kaset 5'i kullanın.

Olası Nedenler	Çözümler
Zarflar Kaset 5'te yanlış yerleştirilmiş.	Zarfları kaset 5'e yerleştirmek için: - Kapağı uzun kenarında olan zarflar için, zarfları kapakları kapalı, yukarıda, ön kenarda, sağa doğru olacak şekilde yükleyin. - Kapağı kısa kenarında olan zarflar için, zarfları kapakları kapalı, yukarıda, ön kenarda, sağa doğru olacak şekilde yükleyin. - C4 zarfları ve 320 mm'den (12,6 inç) uzun özel zarfları kısa kenardan beslenecek, kulakları kapalı ve kulak tarafı üste, ön kenarda ve sağa doğru olacak şekilde yerleştirin. Özel boyutlu zarflar için kontrol panelinde özel boyut tanımlayın.
Zarflar zarf kasetine yanlış yüklenmiş.	Zarf kasetini yüklemek için: - Kapağı uzun kenarında olan zarflar için, zarfları kapakları kapalı, yukarıda, ve kasetin sol tarafında olacak şekilde yükleyin. - Kapağı kısa kenarında olan zarflar için, zarfları kapakları kapalı, yukarıda, ve kasetin sol tarafında olacak şekilde yükleyin.

Kağıt Sıkışması Mesajı Kalıyor

Olası Nedenler	Çözümler
Yazıcının içinde sıkışmış kağıt kalmış.	Ortamın yolunu tekrar kontrol edin ve sıkışan tüm kağıtları çıkardığınızdan emin olun.
Yazıcı kapaklarından biri açık.	Yazıcıdaki kapakları kontrol edin. Açık olan kapakları kapatın.



Not: Kağıt yolundaki yırtık kağıt parçalarını kontrol edin ve çıkarın.

Otomatik 2 Taraflı Yazdırmada Sıkışmalar


Olası Nedenler	Çözümler
Yanlış boyutta, kalınlıkta ya da türde kağıt kullanıyor.	Doğru boyut, kalınlık veya türde kağıt kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Boyutları ve Ağırlıkları .
Kağıt türü, yazdırma sürücüsünde yanlış ayarlanmış.	Kağıt türünün sürücüde düzgün ayarlandığından ve kağıdın doğru kasete yüklendiğinden emin olun. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt .

Olası Nedenler	Çözümler
Kağıt yanlış kasete yüklenmiş.	Kağıdın doğru kasete yüklendiğinden emin olun. Ayrıntılar için bkz. Desteklenen Kağıt .
Kasete karışık kağıt yüklenmiş.	Kaseti yalnızca tek boyut ve türdeki kağıtla yükleyin.

Son İşlemci Sıkışmalarını Temizleme

Entegre Ofis Son İşlemcideki Sıkışmaları Giderme

1. Tarayıcı ve kontrol panelinin altındaki Entegre Ofis Son İşlemciyi bulun ve üst kapağı gösterilen şekilde açın.
2. Yeşil düğmeyi gösterilen yönde döndürün.
3. Kağıdı çıkarmak için, gösterilen yönde çekin.

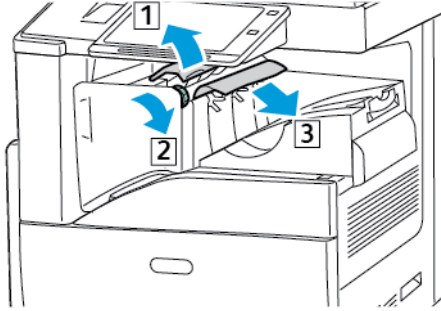

Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.

4. Entegre Ofis Son İşlemcinin üst kapağını kapatın.

Ofis Son İşlemci LX'deki Sıkışmaları Giderme

Ofis Son İşlemci Üst Kapağının Altındaki Sıkışmaları Giderme

1. Üst kapaktaki kolu yukarı çekin.




2. Üst kapağı sola çevirerek açın.



3. Sıkışan kağıdı çıkarın.




Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

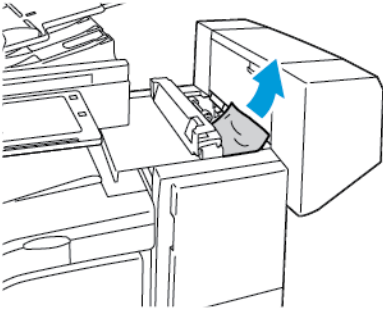

4. Son işlemcinin üst kapağını kapatın.

Ofis Son İşlemci LX Aktarma'daki Sıkışmaları Giderme


1. Aktarım kapağını açmak için orta kasetin kolunu yukarı kaldırın.

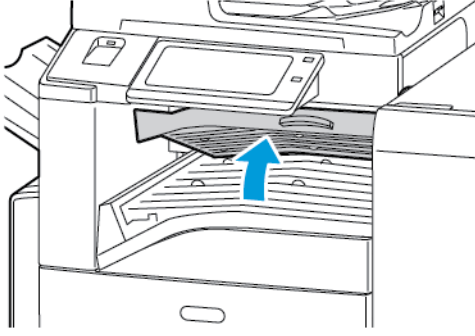

2. Sıkışan kağıdı çıkarın.



Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

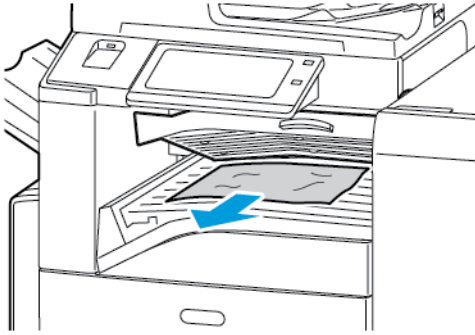


3. Aktarım kapağını kapatın.


İşe Hazır Son İşlemcideki Sıkışmaları Giderme

Orta Kasetteki Sıkışmaları Giderme

1. Kağıt orta çıktı kasetinin çıkışında sıkışmışsa, kağıdı gösterilen yönde çekin.

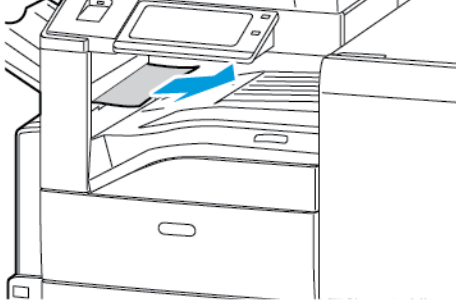


2. Son işlemci aktarım kapağını açın, adından kapatın.

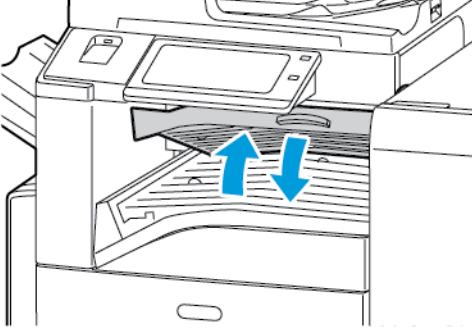

Son İşlemci Aktarımındaki Sıkışmaları Giderme


1. Son işlemci aktarım kapağını açın.

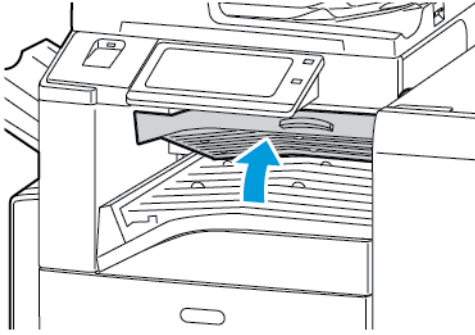

2. Sıkışan kağıdı çıkarın.




Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

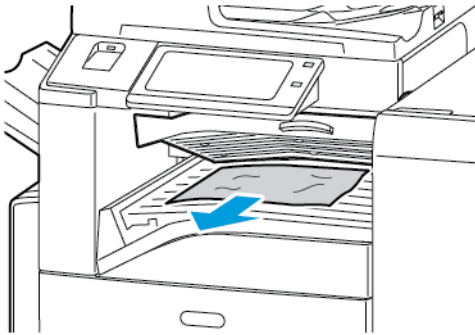


3. Son işlemci aktarım kapağını kapatın.

Son İşlemcideki 3a'da Sıkışmaları Giderme


1. Çıktı kasetinin çıkışında kağıt görünüyorsa, gösterilen yönde çekerek çıkartın.

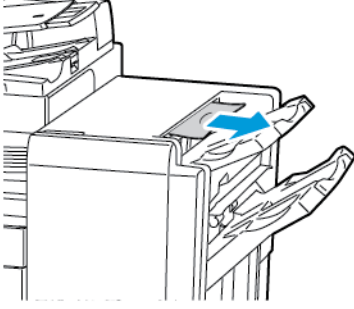

2. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını açın.

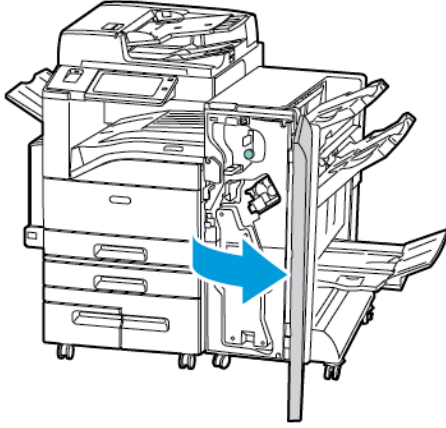


3. Yeşil 3a kolunu yukarı çevirme

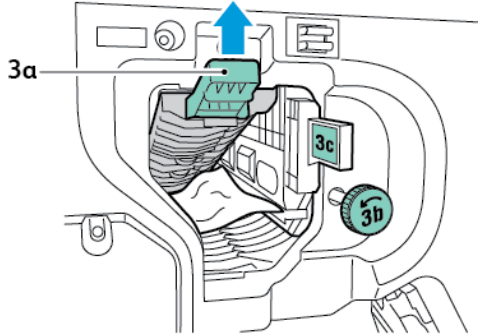


4. Kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.




Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

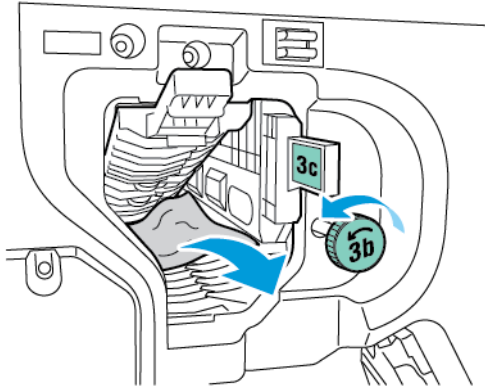

5. Yeşil 3a tutamacını orijinal konumuna getirin.

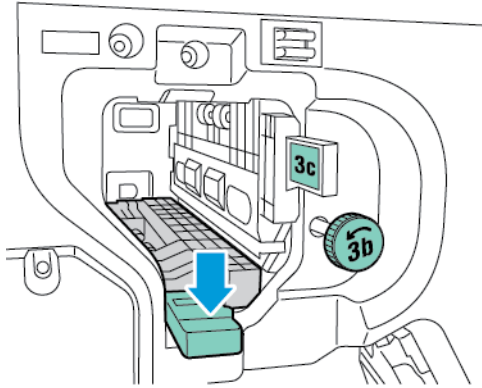


6. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını kapatın.

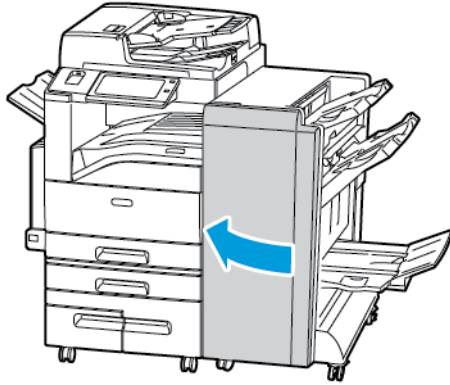


Son İşlemcideki 3c'de Sıkışmaları Giderme

1. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını açın.

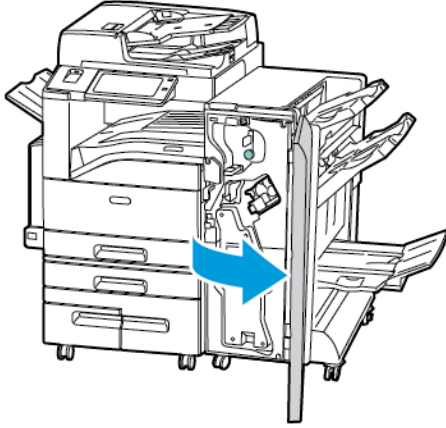

2. Yeşil 3c kolunu sola getirin.

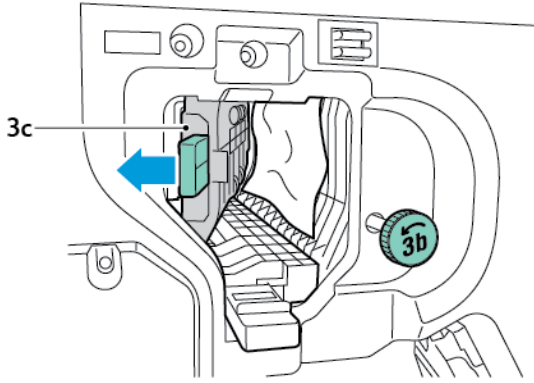


3. Kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.




Not:


- Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.
- Kağıda erişilemiyorsa ya da kontrol panelinde belirtiliyorsa, kağıdı bırakmak için yeşil 3b düğmesini gösterilen yönde çevirin.

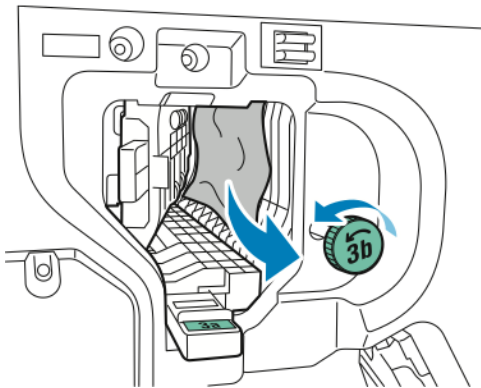

- Yeşil 3c kolunu orijinal konumuna getirin.

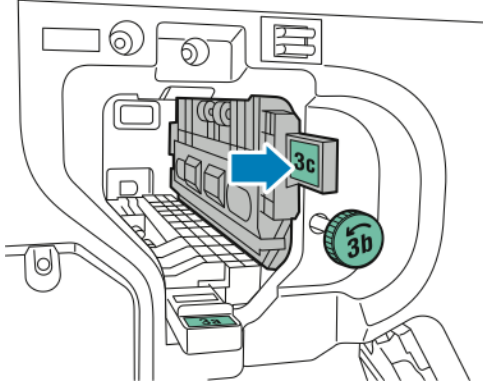


- İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını kapatın.

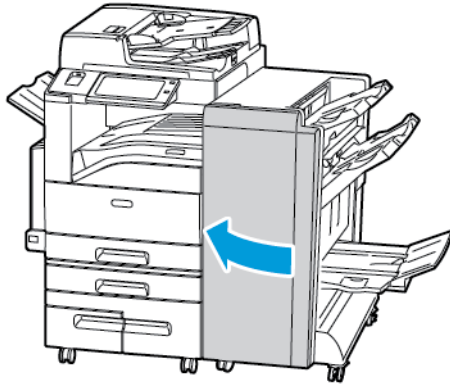


Son İşlemciye 3d' de Sıkışmaları Giderme

- Son işlemcinin ön kapağını açma, ardından yeşil 3d kolunu bulun.

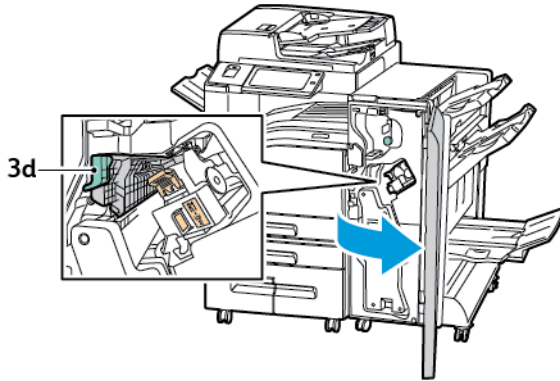


- Yeşil 3d kolunu sağa getirin.

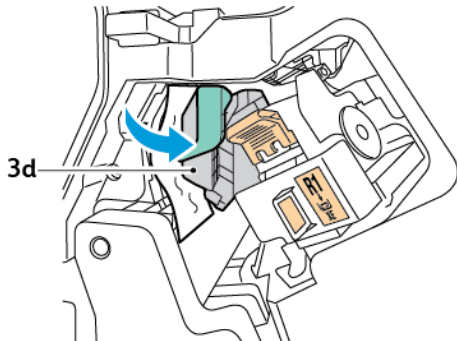


3. Kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.




Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

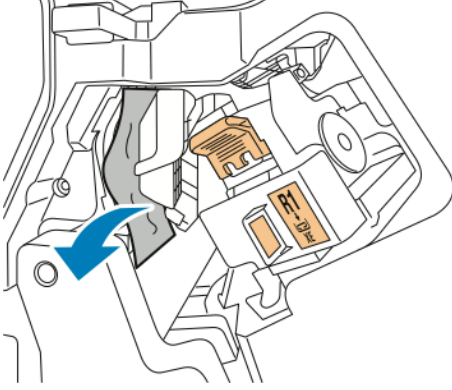

4. Yeşil 3d kolunu orijinal konumuna getirin.

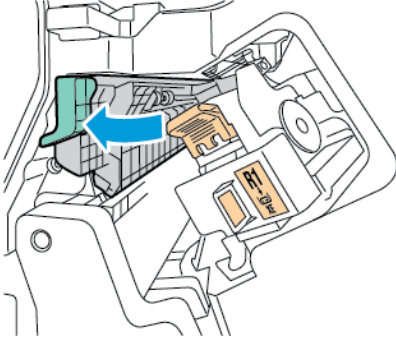


5. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını kapatın.

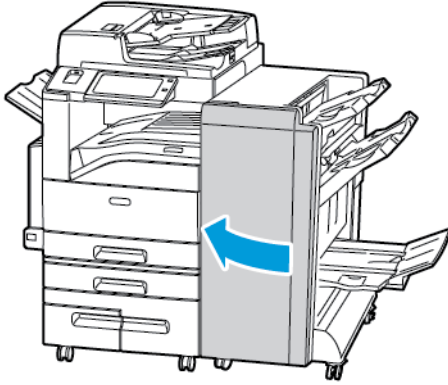


Son İşlemcideki 4'te Sıkışmaları Giderme

1. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını açın.


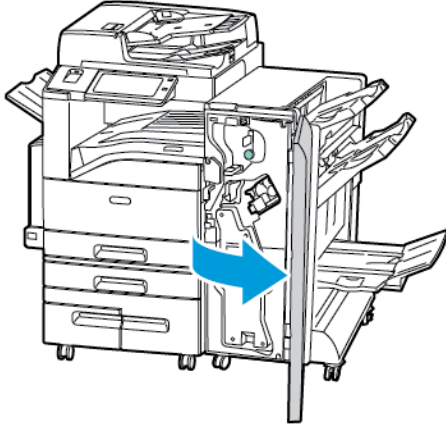


2. Yeşil kolu kullanarak ünite 4'ü duruncaya kadar dışarı çekin.

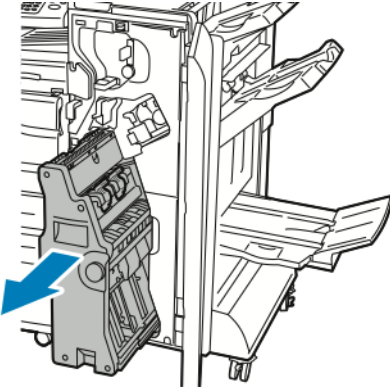


3. Sıkışan kağıdı çıkarmak için yeşil 4 düğmesini gösterilen yönlerden birinde çevirin.


 **Not:** Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

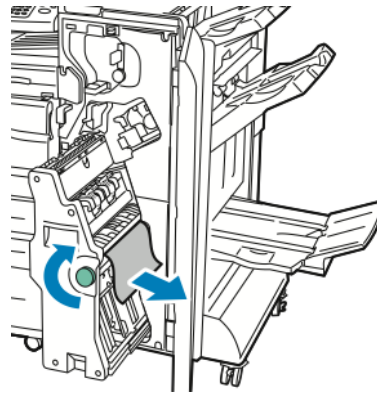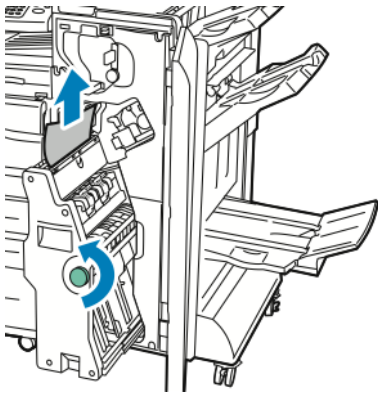

4. Ünite 4'ü orijinal konumuna getirin.

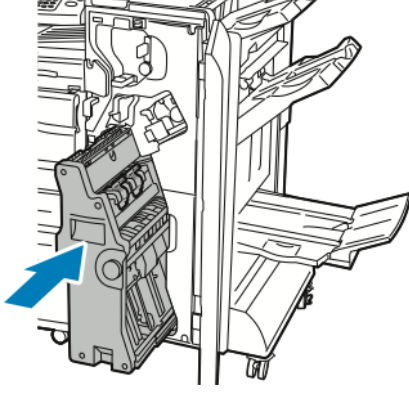


5. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını kapatın.

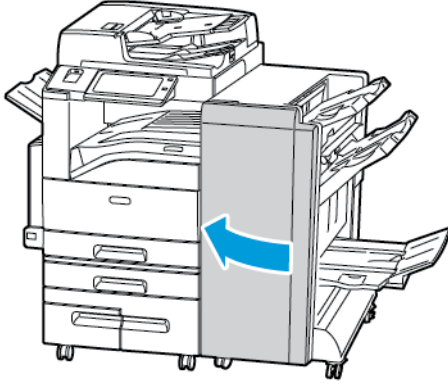


Kitapçık Kasetindeki Sıkışmaları Giderme

1. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını açın.

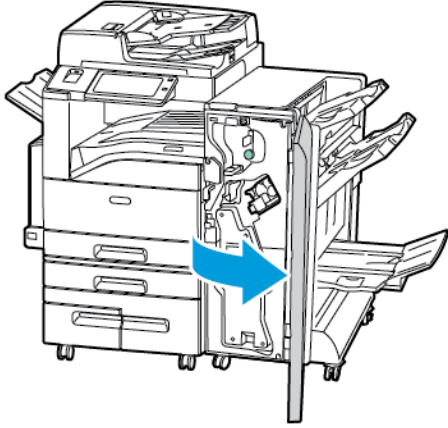


2. Sıkışan kağıdı serbest bırakmak için yeşil 4 düğmesini gösterilen yönde çevirin.

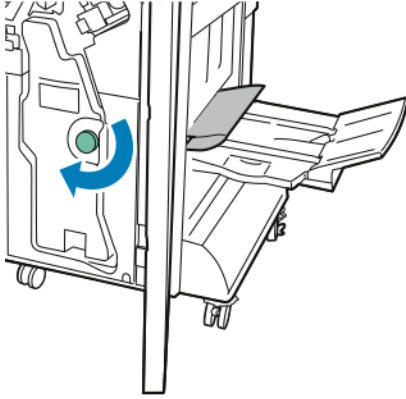


3. Kağıdı çıkarmak için, gösterilen yönde çekin.



Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

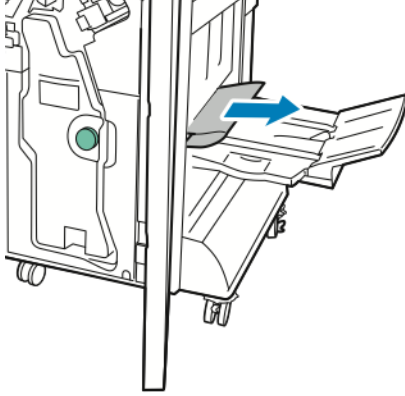


4. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını kapatın.

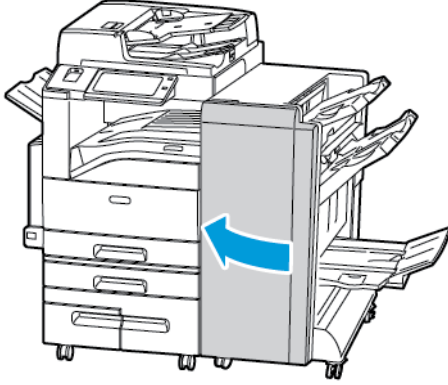


CZ Katlayıcıdaki Sıkışmaları Giderme

CZ Katlayıcıdaki 2a'de Sıkışmaları Giderme

1. CZ katlayıcı işlemci ön kapağını açın.

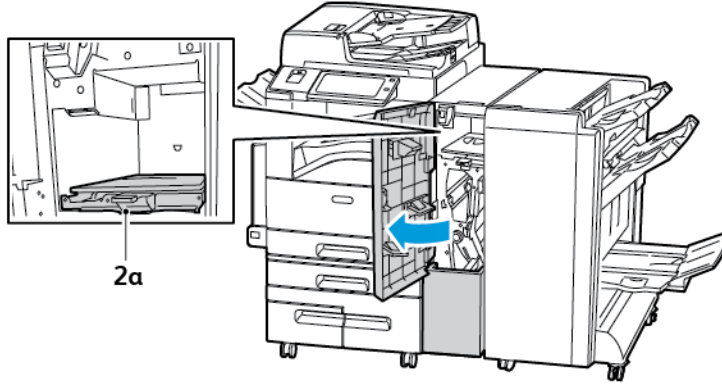


2. Yeşil 2a kolunu yukarı çevirme

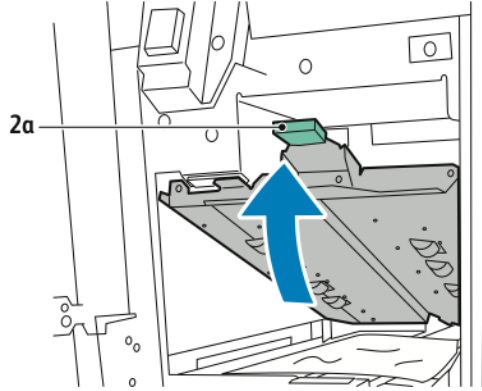


3. Kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.


 **Not:** Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları katlayıcıdan çıkartın.

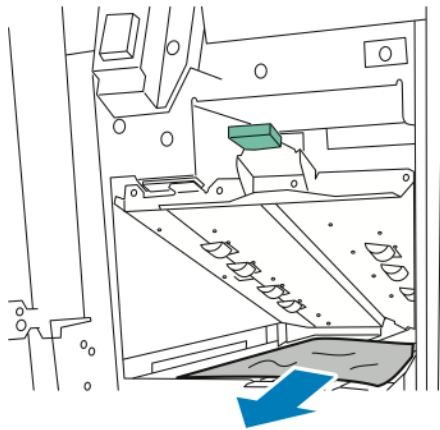

4. Yeşil 2a tutamacını orijinal konumuna getirin.

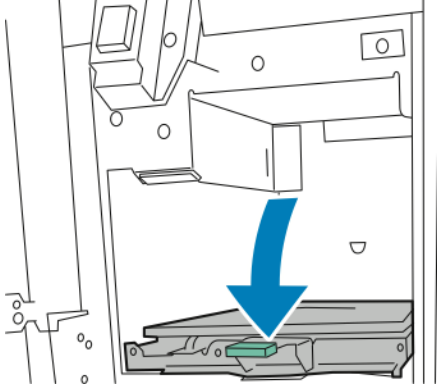


5. CZ katlayıcı işlemci ön kapağını kapatın.

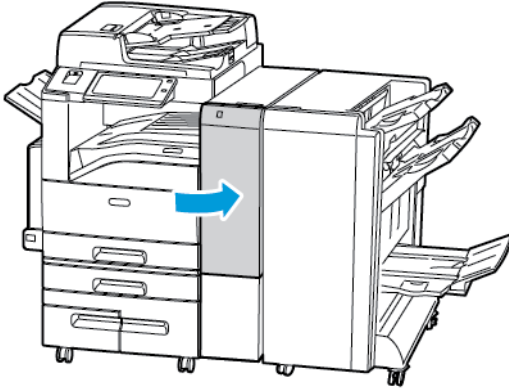


CZ Katlayıcıdaki 2b'de Sıkışmaları Giderme

1. CZ katlayıcı işlemci ön kapağını açın.

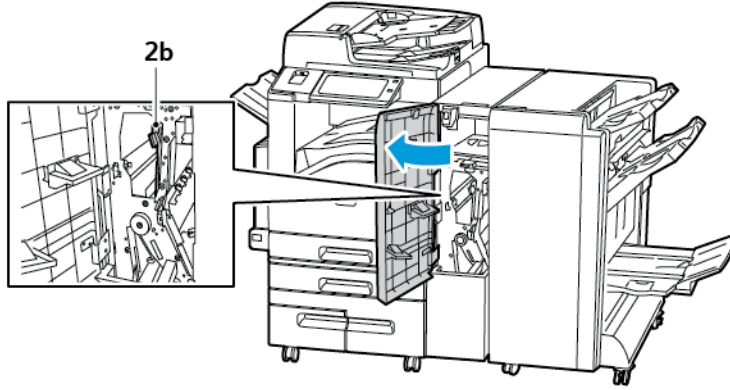


2. Yeşil kol 2b'yi sola hareket ettirin

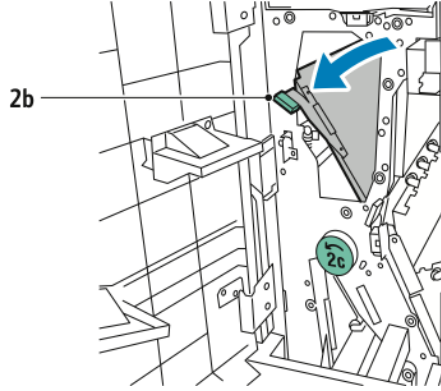


3. Kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.


 **Not:** Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları katlayıcıdan çıkartın.

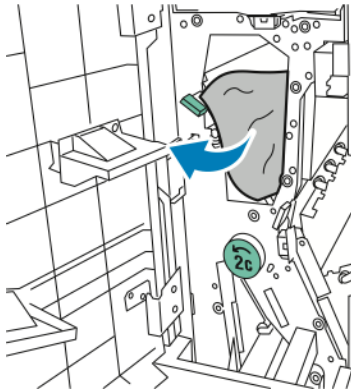

4. Kol 2b'yi orijinal konumuna getirin.

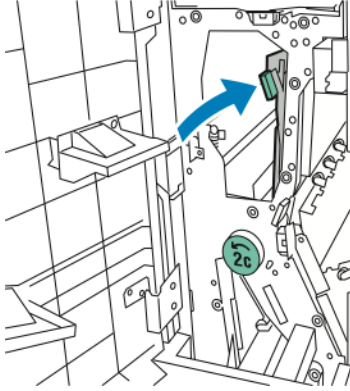


5. CZ katlayıcı işlemci ön kapağını kapatın.

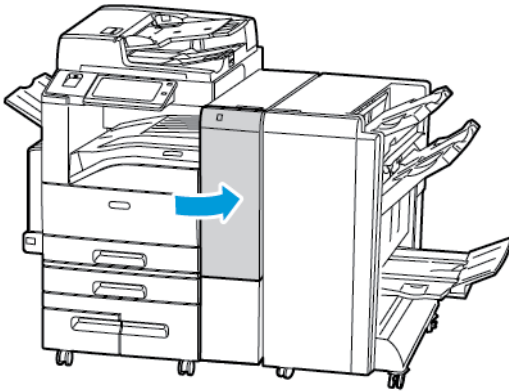


CZ Katlayıcıdaki 2e'de Sıkışmaları Giderme

1. 2e koluna erişmek için CZ katlayıcının ön kapağını açın, ardından Katlayıcı kaseti 2d'yi açın.

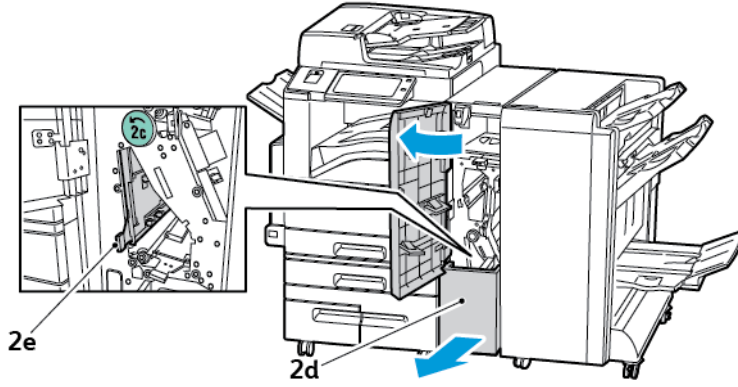


2. Yeşil kol 2e'yi sağa hareket ettirin.

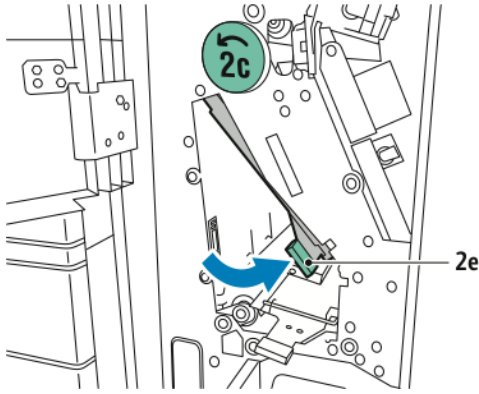


3. Kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.


 **Not:** Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları katlayıcıdan çıkartın.

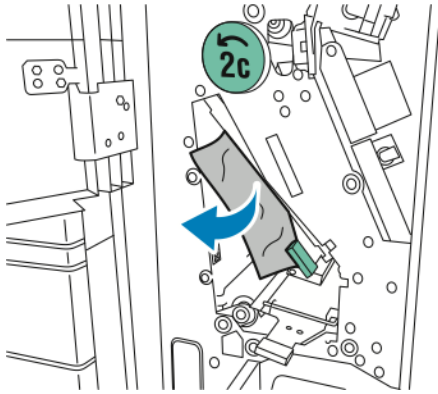

- Yeşil 2e kolunu orijinal konumuna getirin.

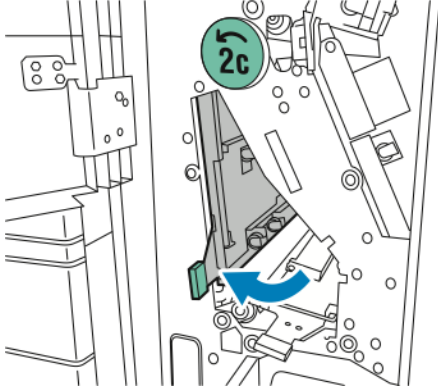


- Katlayıcı kasetini kapatın, ardından CZ katlayıcı ön kapağını kapatın.

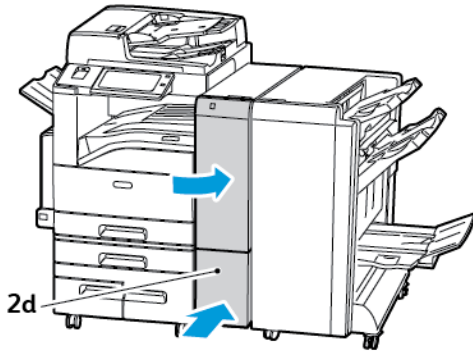


CZ Katlayıcıdaki 2f' de Sıkışmaları Giderme

- 2f koluna erişmek için CZ katlayıcının ön kapağını açın, ardından Katlayıcı kaseti 2d'yi açın.

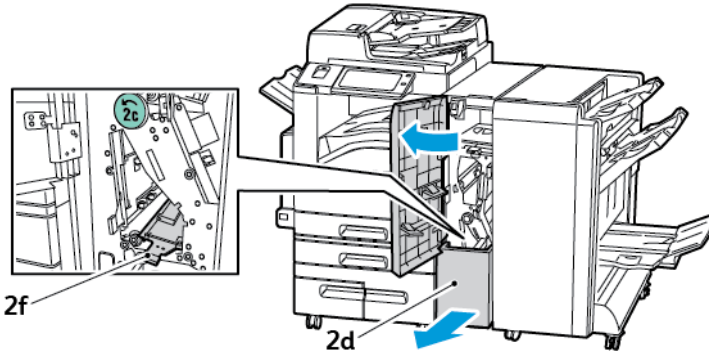


- Yeşil 2f kolunu sağa getirin.

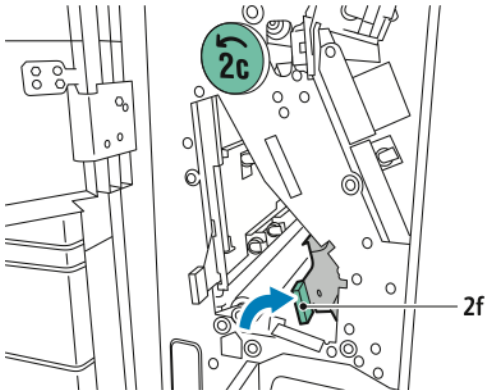


3. Kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.




Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları katlayıcıdan çıkartın.

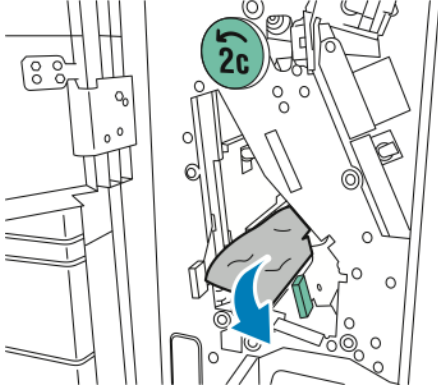

4. Yeşil 2f kolunu orijinal konumuna getirin.

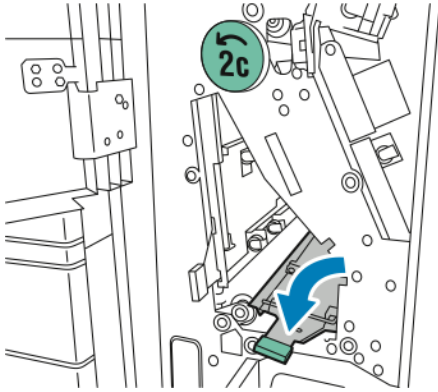


5. Katlayıcı kasetini kapatın, ardından CZ katlayıcı ön kapağını kapatın.

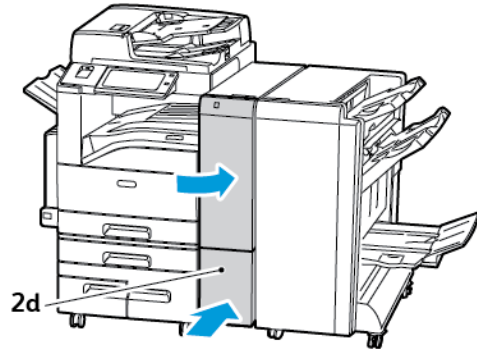


CZ Katlayıcıdaki 2g'de Sıkışmaları Giderme

1. CZ katlayıcı işlemci ön kapağını açın.

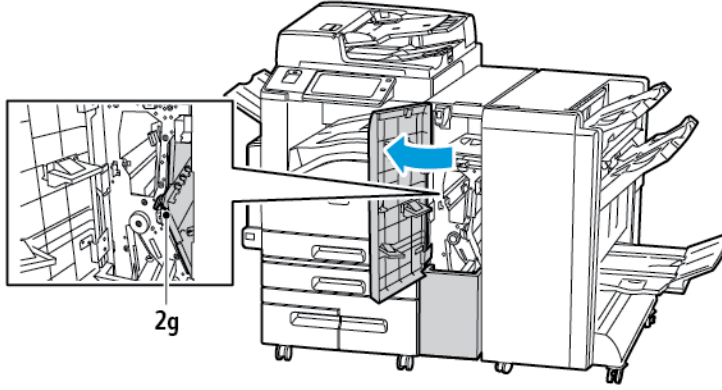


2. Yeşil kol 2g'yi sağa hareket ettirin.

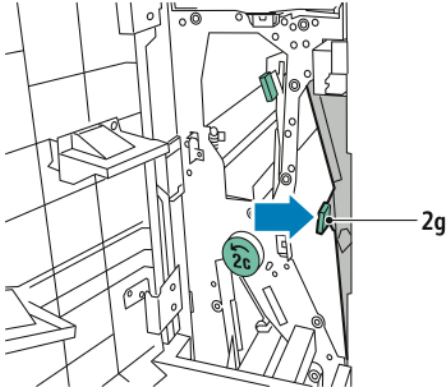


3. Kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.


 **Not:** Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları katlayıcıdan çıkartın.

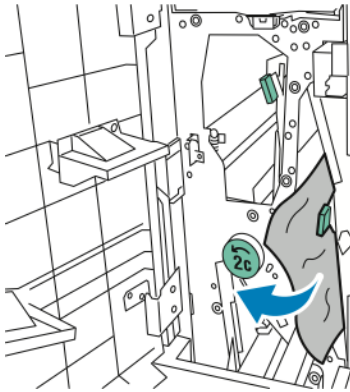

4. Yeşil 2g kolunu orijinal konumuna getirin.

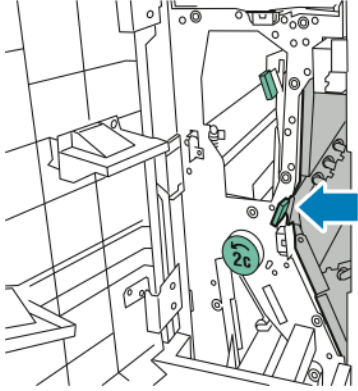


5. CZ katlayıcı işlemci ön kapağını kapatın.

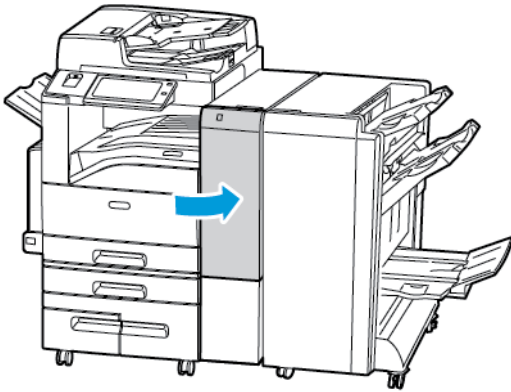


Zimba Sıkışmalarını Giderme

Entegre Ofis Son İşlemcideki Zimba Sıkışmalarını Giderme


1. Son işlemci kapağını açın.

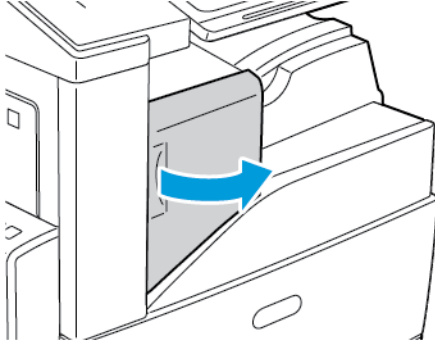


2. Zimba kartuşunu çıkarmak için turuncu kolu kavrayın ve sıkıca kendinize doğru çekin.

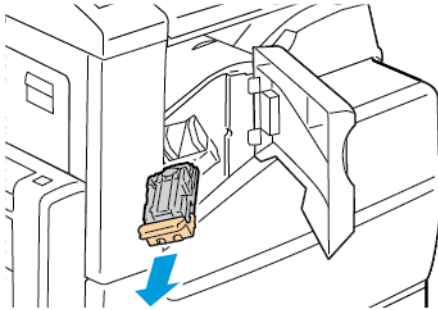

3. Son işlemcinin içinde gevşek zimba olup olmadığına bakın ve varsa çıkartın.
4. Açmak için, gösterilen yönde sıkıca çekerek zimba kartuşu kelepçesini çekin.

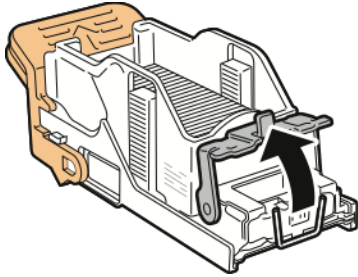


5. Sıkışan zımbaları çıkartın, kilitli konuma gelinceye kadar kelepçeyi gösterilen yönde itin.

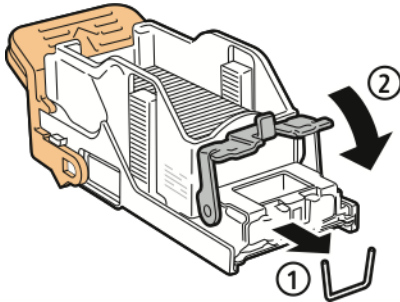


UYARI: Sıkışan zımbaların uçları keskindir. Sıkışan zımbaları dikkatlice çıkartın.

Sorun Giderme

6. Zimba kartuşunu turuncu koldan kavrayın ve tıklayarak yerine oturana kadar kartuşu zımbanın içine sokun.

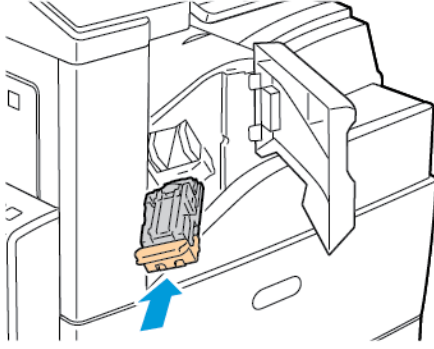

7. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.

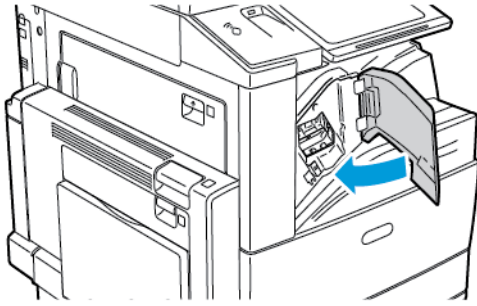


Ofis Son İşlemci LX'deki Zimba Sıkışmalarını Giderme




UYARI: Yazıcı yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Ofis Son İşlemci ön kapağını açın.

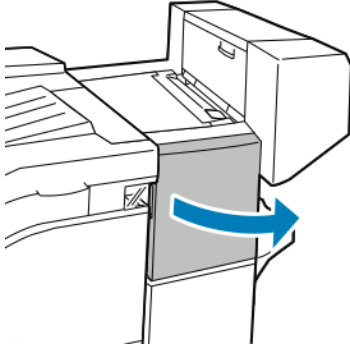


2. Son işlemci kabine erişin ve zimba tertibatını duruncaya kadar kendinize çekin.
3. Zimba düzeneğini gösterilen şekilde sağa itin.

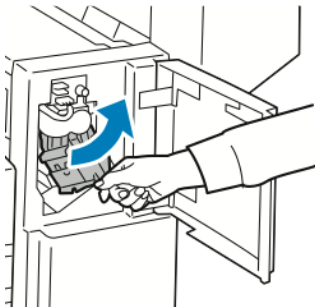

4. Zimba kartuşunu turuncu koldan tutun ve çıkarmak için sıkıca kendinize çekin.

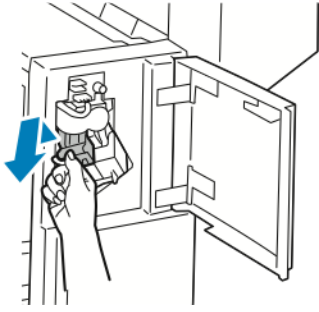


5. Son işlemcinin içinde gevşek zimba olup olmadığına bakın ve varsa çıkartın.
6. Açmak için, gösterilen yönde sıkıca çekerek zimba kartuşu kelepçesini çekin.

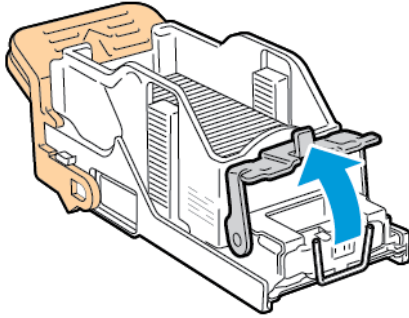


7. Gösterilen yönde çekerek sıkışan zımbaları dikkatlice çıkartın.




UYARI: Sıkışan zımbaların uçları keskindir. Sıkışan zımbaları dikkatlice çıkartın.

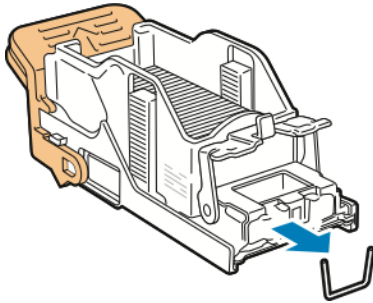

8. Kilitli konuma gelinceye kadar kelepçeyi gösterilen yönde itin.

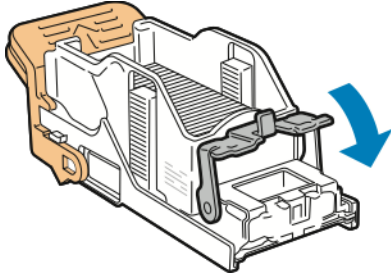

9. Zimba kartuşunu turuncu koldan tutun ve zimba düzeneğine sokun. Tıklayana kadar içeri itin.

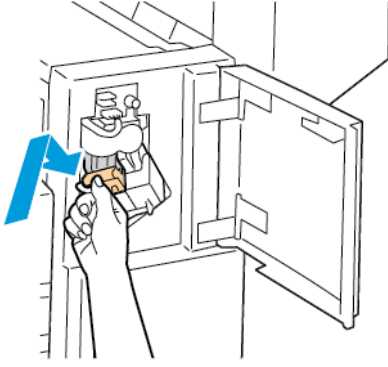


10. Ofis Son İşlemci ön kapağını kapatın.

Ofis son İşlemci LX'teki Kitapçık Zimba Sıkışmalarını Giderme




UYARI: Yazıcı yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Ofis Son İşlemcinin yan kapağını açın.

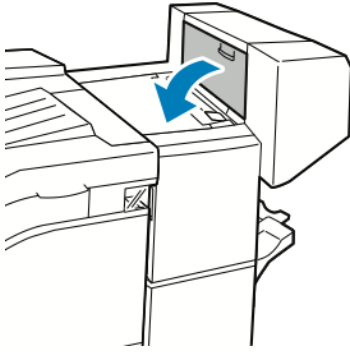

2. Zimba kartuşları görünmüyorsa, açıklığın sol ve sağındaki dikey panelleri kavrayın ve bunları ortaya kaydırın.

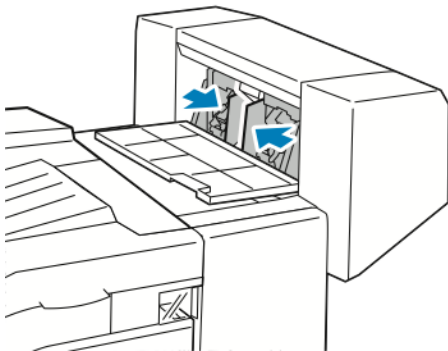


3. Zimba kartuşunun her iki yanından çıkıntıları tutun ve kartuşu son işlemcinin dışına çekin.

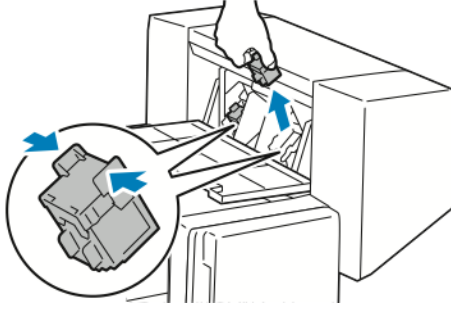

4. Gösterilen yönde çekerek sıkışan zımbaları dikkatlice çıkartın.




UYARI: Sıkışan zımbaların uçları keskindir. Sıkışan zımbaları dikkatlice çıkartın.

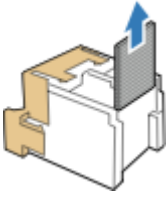

5. Zimba kartuşunun her iki tarafındaki çıkıntıları tutun ve son işlemcideki orijinal konumuna takın.



Not: Kartuşun takılması sırasında bir sorunla karşılaşırsanız, kartuş içindeki zımbaların düzgün konumlandığından emin olun.

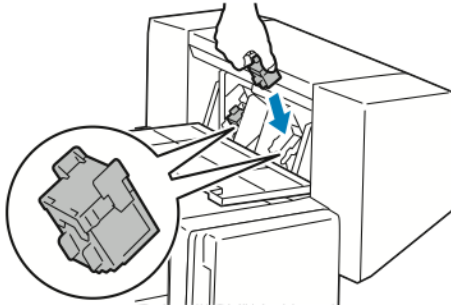


Not: Kitapçık oluşturucu iki zimba kartuşu kullanır. Kitapçık zımbalama özelliği her iki zimba kartuşunda da zimba bulunmasını gerektirmektedir.


6. 2. adımdan başlayarak, diğer zimba kartuşu için de bu yordamı tekrarlayın.
7. Ofis Son İşlemcinin yan kapağını kapatın.

İşe Hazır Son İşlemciindeki Ana Zimba Sıkışmalarını Giderme


1. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını açın.

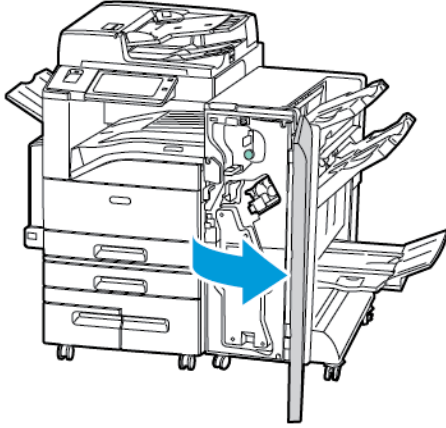


2. Zimba tertibatını bulun ve turuncu R1 kolu ile tutun, ardından sağa itin.

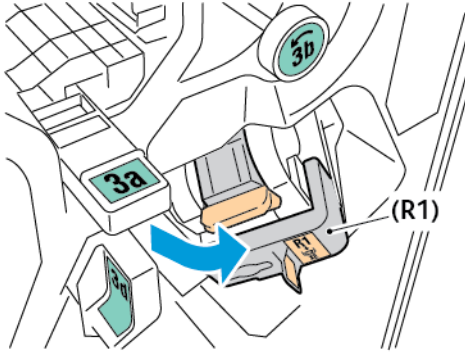


3. Zimba kartuşunu çıkarmak için turuncu kolu kavrayın ve sıkıca kendinize doğru çekin.

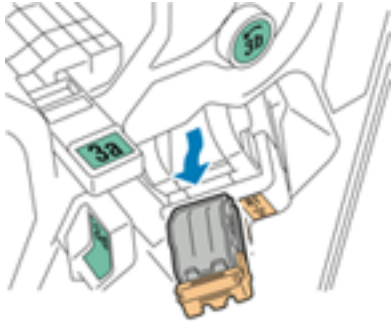

4. Açmak için, gösterilen yönde sıkıca çekerek zimba kartuşu kelepçesini çekin.

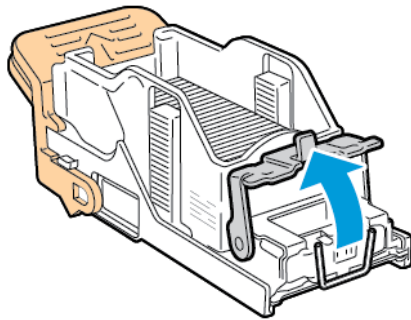


5. Sıkışan zımbaları çıkartın.

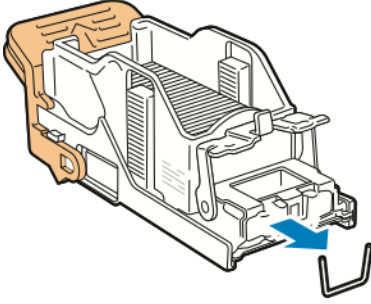


UYARI: Sıkışan zımbaların uçları keskindir. Sıkışan zımbaları dikkatlice çıkartın.

6. Zımba kısılacını kapatmak için kilitli konuma gelinceye kadar kelepçeyi gösterilen yönde itin.

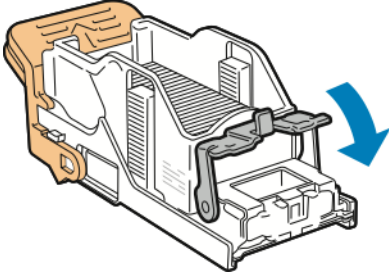


7. Zımba kartuşunu turuncu koldan kavrayın ve tıklayarak yerine oturana kadar kartuşu zımba düzeneğinin içine sokun.

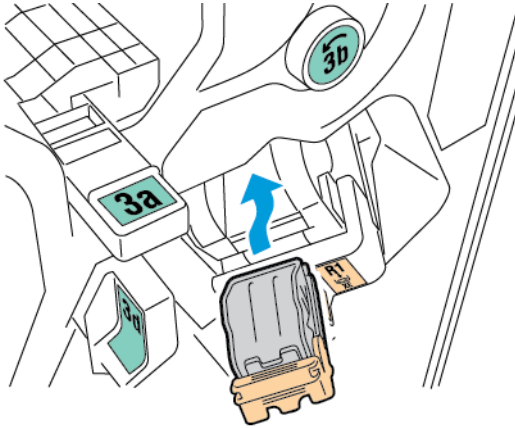


8. Zımba kartuşu düzeneğini orijinal konumuna getirin, ardından son işlemci kapağını kapatın.

İşe Hazır Son İşlemci Kitapçık Oluşturucuda Zimba Sıkışmalarını Giderme


1. İşe Hazır son işlemcinin ön kapağını açın.

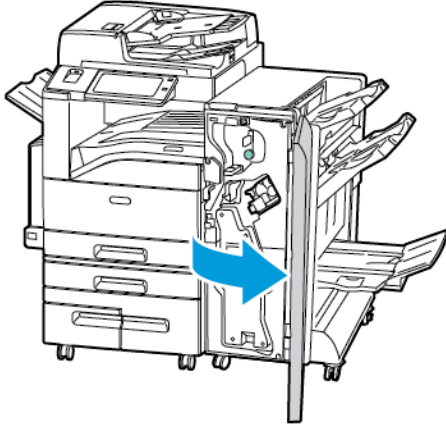

2. Kitapçık oluşturucu kolunu kavrayın ve zimba kartuşları aygıtın üst kenarında görünene kadar kendinize doğru çekin.

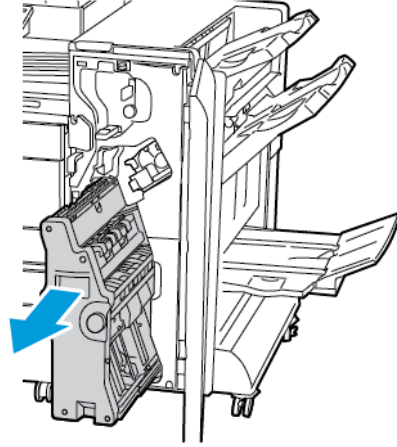


3. Zimba kartuşunu kitapçık oluşturucudan çıkarmak için zimba kartuşu kolunu gösterilen şekilde aşağı itin, ardından kartuşu dışa doğru yukarı çekin.

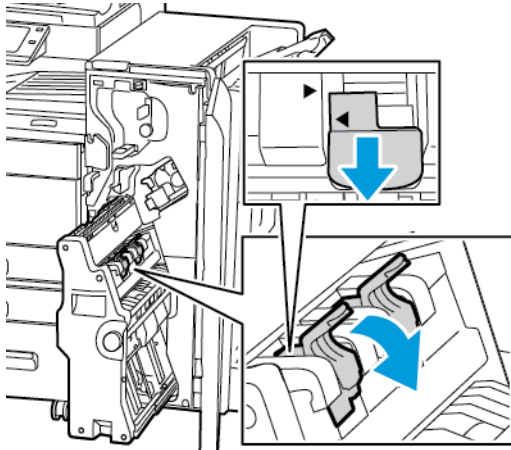


4. Zimba kartuşunun arkasını çevirin.

5. Zimba kartuşu kolunun açılıp zimba kabından uzaklaşmasına izin vermek için yeşil tırnakları bastırın, ardından kolu geri çekin.

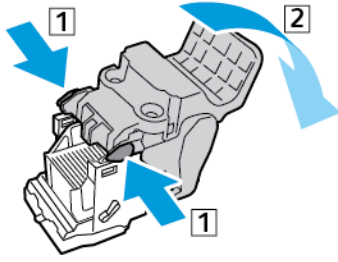


Not: Zimba sıkışmasını görmüyorsanız, zimba kabını çıkarın.

6. Zimba kabını çıkarmak için kabın arkasına gösterildiği gibi bastırın.

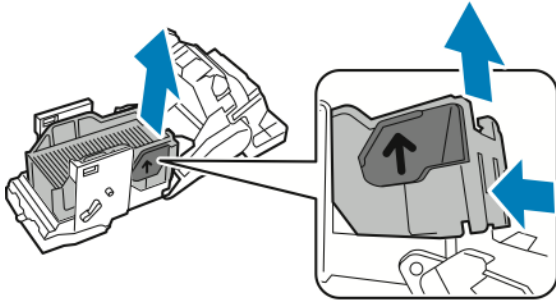


Not: Zimba sıkışmasını görebiliyorsanız, zimba kartuşu kelepçesini açın.

7. Zimba kartuşunu açmak için, gösterilen yönde sıkıca çekin.

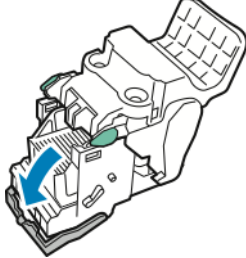

UYARI: Sıkışan zimbaların uçları keskindir. Sıkışan zimbaları dikkatlice çıkartın.

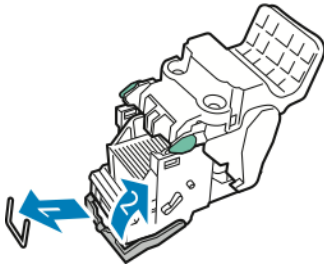

8. Sıkışan zimbaları çıkartın, kilitli konuma gelinceye kadar kelepçeyi gösterilen yönde itin.
9. Zimba kartuşunu kitapçık oluşturucuya geri takın, ardından kitapçık oluşturucuyu orijinal konumuna getirin.

Delik Delme Sıkışmalarını Giderme

Ofis Son İşlemci LX'teki Delme Sıkışmalarını Giderme

Yazıcı yazdırma işlemini durdurur ve bir delme sıkışması rapor ederse, delme atık kabını boşaltın. Ayrıntılar için bkz. [Delgi Atık Kabını Boşaltma](#).

Delme atık kabını boşalttıktan sonra, kağıt sıkışmalarını bulun ve giderin.

Baskı, Kopyalama ve Tarama Sorunları

Baskı, Kopyalama ve Tarama Sorunlarını Tanımlama

Yazıcınızın çıktı kalitesi ile ilgili sorunlar baskı ile ilgili, kopyalama ile ilgili ya da tarama ile ilgili olabilir. Bir hızlı test sorunun yerini tanımlamanıza yardımcı olabilir.

Sorunun baskı ile ilgili ya da tarama ile ilgili olup olmadığını belirlemek için aşağıdakileri yapın:

1. **Başlangıç** kılavuzunu yazdırın.
 - a. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
 - b. **Cihaz**'a, ardından **Bilgi Sayfaları**'na dokunun.
 - c. **Başlarken**'e, ardından **Yazdır**'a dokunun.
 - d. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Yazdırılan çıktı kalitesini kontrol edin.
3. Baskı kalitesi düşük görünüyorsa, sorun baskı ile ilgilidir. Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme tablosunda belirtiyi kontrol edin.
4. Baskı kalitesi iyi ise, sorun muhtemelen tarayıcı ile ilgilidir.
 - a. Yazdırdığınız **Başlarken** kılavuzunu kopyalayın.
 - b. Kopya çıktı kalitesini kontrol edin.
 - c. Yetersiz baskı kalitesinin herhangi bir belirtisi için Kopyalama ve Taramayla İlgili Sorunlar tablosuna bakın.

Baskı Kalitesi Sorunları

Yazıcınız, devamlı olarak yüksek kaliteli yazdırma için tasarlanmıştır. Baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, sorunu gidermek için bu bölümdeki bilgileri kullanın. Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.



Dikkat: Xerox Garantisi, Hizmet Sözleşmesi veya Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), desteklenmeyen kağıt veya özel ortam kullanılması sonucunda meydana gelen hasarları kapsamaz. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Ayrıntılar için, Yerel Xerox temsilcinizle görüşün.



Not:

- Tutarlı baskı kalitesi sağlamak amacıyla birçok aygıtın toner/baskı/tambur kartuşları önceden belirlenen bir noktada çalışmayı kesecek şekilde tasarlanmıştır.
- Renkli sarf malzemeleri kullanıldığı için gri ölçekli görüntüler, renkli sayfalar sayacında sayılan karışık siyah ayarıyla yazdırılır. Karışık siyah birçok yazıcıdaki varsayılan ayardır.

Baskı Kalitesini Kontrol Etme

Yazıcınızın çıktı kalitesini çeşitli etmenler etkileyebilir. Tutarlı ve optimum baskı kalitesi için yazıcınıza özel olarak tasarlanmış kağıt kullanın ve Baskı Kalitesi Modu ile Renk Ayarları öğelerini düzgün ayarlayın. Yazıcınızdan optimum yazdırma kalitesini sağlamak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

Sıcaklık ve nem, yazdırılan çıktının kalitesini etkiler. Ayrıntılar için, bkz. [Çevresel Özellikler](#).

Kağıt ve Ortam

Yazıcınız çeşitli kağıt ve diğer ortam türlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi yazdırma kalitesini için ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak amacıyla bu bölümdeki yönergeleri izleyin:

- Sadece Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için bkz. [Desteklenen Kağıt](#).
- Yalnızca kuru, hasarsız kağıt kullanın.



Dikkat: Bazı kağıtlar ve diğer ortam türleri zayıf çıktı kalitesine, artan kağıt sıkışmalarına ya da yazıcınızın hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdakileri kullanmayın:

- Pürüzlü ya da gözenekli kağıt
 - Mürekkep püskürtmeli kağıt
 - Lazer için olmayan parlak ya da kaplamalı kağıt
 - Fotokopiyle çoğaltılmış kağıt
 - Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt
 - Kesilmiş veya delikli kağıt
 - Zımbalanmış kağıt
 - Pencere, metal kopçalı, yandan yapışkanlı ya da bantlı yapışkanı olan zarflar
 - Dolgulu zarflar
 - Plastik ortam
 - Ütüyle aktarma kağıdı
- Yazıcı sürücünüzde seçilen kağıdın, üzerine yazdırdığınız kağıtla eşleştikten emin olun.
 - Birden fazla kasette aynı boyutta yüklü kağıdınız varsa, yazdırma sürücüsünde doğru kasetin seçildiğinden emin olun.
 - Birden fazla türde, boyutta ya da ağırlıkta kağıdı aynı anda bir kasete yerleştirilmeyin.
 - Kağıdınızı ve diğer ortamları optimum baskı kalitesi için düzgün saklayın. Ayrıntılar için bkz. [Kağıt Saklama Yönergeleri](#).

Baskı Kalitesi Modları

Yazdırma sürücünüzden yazdırma işiniz için doğru baskı kalitesi ayarını seçin. Baskı kalitesi ayarları hakkındaki talimatlar için, bkz. [Yazdırılıyor](#). Baskı kalitesini kontrol etmek için:

- Baskı kalitesini kontrol etmek için yazdırma sürücüsündeki baskı kalitesi ayarlarını kullanın. Baskı kalitesi uygun değilse, baskı kalitesi ayarını daha yüksek bir seviyeye ayarlayın.
- Sadece Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için bkz. [Desteklenen Kağıt](#).

Renk Düzeltmeleri ve Renk Ayarları

Bir dizi desteklenen kağıtta karışık metin, grafik ve görüntülerden oluşan en iyi yazdırma sonuçları için, Renk Düzeltme'yi Otomatik Renk olarak ayarlayın. Renk Düzeltme öğesinin ayarlanması hakkındaki talimatlar için bkz. [Görüntü Seçenekleri](#). Renk Düzeltmeleri ve Renk Ayarlarını kontrol etmek için şu yönergeleri izleyin:

- Çoğu kağıtta en iyi sonuçları almak için, yazdırma sürücüsünde Renk Düzeltme'nin **Otomatik Renk** olarak ayarlandığından emin olun. Bu, önerilen ayardır.
- Daha canlı sonuçlar elde etmek için bir Renk Düzeltme modu seçin. Örneğin, gökyüzünün yeterince mavi görünmediği grafikleri yazdırırken, daha canlı mavi bir gökyüzü için **Canlı Renk**'i seçin.
- Renk çıkışı başka bir çıkış aygıtıyla eşleştirmek için özel bir Renk Düzeltme ayarı seçin.
- Metin, Grafik ve Görüntülere farklı Renk Düzeltmeleri uygulamak için **Özel Otomatik Renk**'i seçin. Bu özellik RGB Renk, CMYK Renk, Nokta Rengi veya CIE Renk gibi renk sistemlerini kullanarak özel renk düzeltmeleri sağlar.
- Yazdırılan renklerin Parlaklık, Kontrast, Doygunluk ve Renk Dağılımı gibi özelliklerini ayarlamak için **Renk Ayarlamaları**'nı seçin.

Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme

Yazıcınız, devamlı olarak yüksek kaliteli yazdırma için tasarlanmıştır. Baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, sorunu gidermek için bu bölümdeki bilgileri kullanın. Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.



Dikkat: Xerox Garantisi, Hizmet Sözleşmesi veya Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), desteklenmeyen kağıt veya özel ortam kullanılması sonucunda meydana gelen hasarları kapsamaz. Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için yerel temsilcinizle görüşün.



Not: Baskı kalitesini artırmak amacıyla birçok donanım modelinin toner/baskı/tambur kartuşları önceden belirlenen bir noktada çalışmayı kesecek şekilde tasarlanmıştır.

Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını Yazdırma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**'a dokunun.
3. **Bilgi Sayfaları**'na dokunun.
4. Baskı kalitesi sorunlarını çözmeye ilişkin yordamları yazdırmak için, **Baskı Kalitesi sorun Giderme Sayfaları** ögesine, ardından **Yazdır** ögesine dokunun.
5. Baskı kalitesi sorunlarını sayfalardaki örneklerle karşılaştırın.

Sorun Olarak Kağıt ve Ortamı Ortadan Kaldırma

Yazıcı, uygulama ve yazdırma sürücüsü mükemmel şekilde çalışsa bile hasarlı ya da desteklenmeyen kağıt ya da ortam baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir. Kağıdı baskı kaynağı sorununun kaynağı olarak ortadan kaldırmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

- Yazıcının kağıdı ve ortamı desteklediğinden emin olun.
- Yazıcıya hasarsız, kuru kağıt yüklendiğinden emin olun.
- Kağıt ya da ortamın durumu kesin değilse, yeni kağıt ya da ortamla değiştirin.
- Yazdırma sürücüsünde ve kontrol panelinden doğru kasetin seçildiğinden emin olun.
- Yazıcının yazdırma sürücüsünde ve kontrol panelinde doğru kağıt türünü seçtiğinizden emin olun.

Sorunu Yazıcıya ya da Uygulamaya Yalıtma

Kağıdın desteklendiğinden ve iyi durumda olduğundan emin olduğunuzda, sorunu yalıtma için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Yazıcının kontrol panelinden, Baskı Kalitesi Tanılama için sayfalar yazdırın. Ayrıntılar için, bkz. [Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını Yazdırma](#).
 - Sayfalar düzgün yazdırılırsa, yazıcı düzgün çalışıyordur ve baskı kalitesi sorunu bir uygulama, yazdırma sürücüsü ya da yazdırma sunucusu sorunudur.
 - Sayfalarda hala baskı kalitesi sorunları varsa, sorun yazıcıdadır.
2. Sayfalar düzgün yazdırıldıysa, bkz. [Uygulama, Yazdırma Sürücüsü ya da Yazdırma Sunucusunda Baskı Kalitesi Sorunlarını Giderme](#).
3. Sayfalarda hala baskı kalitesi sorunları varsa ya da yazdırmıyorsa, bkz. [Yazıcıda Yazdırma Kalitesi Sorunlarını Giderme](#).

Uygulama, Yazdırma Sürücüsü ya da Yazdırma Sunucusunda Baskı Kalitesi Sorunlarını Giderme

Yazıcı, kontrol panelinden düzgün yazdırıyorsa ancak hala baskı kalitesi sorunlarınız varsa, uygulama, yazdırma sürücüsü ya da yazdırma sunucusu sorunun kaynağı olabilir.

Sorunu yalıtma için:

1. Başka bir uygulamadan benzer bir doküman yazdırın ve aynı baskı kalitesi sorunları olup olmadığına bakın.
2. Dokümanda aynı baskı kalitesi sorunu varsa, muhtemelen bir yazdırma sürücüsü ya da yazdırma sunucusu sorunu vardır. Yazdırma işi için kullanılan yazdırma sürücüsünü kontrol edin.
 - a. Bilgisayarınızdaki yazıcılar listesine gidin:
 - Windows Server 2008 ve sonrası için **Başlat**→**Ayarlar**→**Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 7 için, **Başlat**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 8 için, **Başlat**→**Denetim Masası**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 10 için, **Windows Başlat**→**Ayarlar**→**Cihazlar**→**Yazıcılar ve Tarayıcılar**'ı tıklatın. İlgili ayarlara kaydırın, ardından **Cihazlar ve yazıcılar**'ı tıklatın.
 -  **Not:** Özel bir Başlat Menüsü uygulaması kullanıyorsanız, bu uygulama yazıcı listenizin gezinme yolunu değiştirebilir.
 - b. Yazıcının adını sağ tıklatın.
 - c. Açılır listeden **Özellikler**'i seçin.
 - Sürücünün ortasındaki model adının yazıcının model adıyla eşleştiğinden emin olun.
 - Adlar eşleşmiyorsa yazıcı için doğru yazdırma sürücüsünü yükleyin.
3. Yazdırma sürücüsü doğruysa, Baskı Kalitesi Modu ve Renk Düzeltme ayarları için bkz. [Yazdırma Özellikleri](#).
 - Baskı Kalitesi modunu Standart ya da Gelişmiş olarak ayarlayın.
 - Renk Düzeltme'yi Xerox® Otomatik Renk olarak ayarlayın.
4. Sorun devam ederse, yazdırma sürücüsünü silin ve yeniden yükleyin.
5. Doküman, baskı kalitesi sorunu olmadan yazdırılmışsa, sorun muhtemelen uygulamadır. Yazıcınızı yeniden başlatın, uygulamayı tekrar başlatın ve dokümanı bir kez daha yazdırın. Daha fazla bilgi için bakınız [Yazıcıyı Yeniden Başlatma, Uyku Moduna Alma ya da Kapatma](#).
6. Sorun devam ediyorsa, bir yazdırma sunucusu kanalıyla yazdırmadığınızdan emin olun. Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için: www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.

Yazıcıda Yazdırma Kalitesi Sorunlarını Giderme

Kontrol panelinden bir Demo Sayfası ya da Yapılandırma Raporu yazdırırken baskı kalitesi sorunlarınız varsa, sorun yazıcıdadır.

Sorunun kaynağını bulmak için:

1. Ayrıntılar için, bkz. Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını Yazdırma. Ayrıntılar için, bkz. [Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarını Yazdırma](#).
2. Baskılar, ayrıntıları göremeyecek kadar açıksa aşağıdakini doğrulayın:
 - Yazıcıya, hasarsız, kuru desteklenen kağıt yüklenmiş.
 - Toner kartuşlarının biri ya da daha fazlasının toner seviyeleri çok az değil.
3. Sayfalar katı renk ile yazdırılıyorsa, tambur kartuşlarının biri ya da daha fazlası kusurlu olabilir. Devam etmeden önce sorunu giderin.
4. Sayfaların renkleri beklentilerinizi karşılamıyorsa, kontrol paneli Baskı Kalibrasyonu işlemini çalıştırın.
5. Dokümanınızdaki baskı kalitesi sorunlarını Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarının her bir örneği ile karşılaştırın.

Baskı Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarında bir eşleşme bulursanız, sorunu giderecek eylem için Çözümler sütununa bakın.

Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için: www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.


Baskı Kalibrasyonunu Yordamını Gerçekleştirme


1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**'a dokunun.
3. **Araçlar**'a dokunun.
4. **Sorun Giderme** → **Kalibrasyon** → **Yazdırma Kalibrasyonu** → **İleri**'ye dokunun.
5. Baskı Kalibrasyonu yordamını çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Baskı Kalitesi Sorunları ve Çözümleri

Baskı kalitesi sorunlarının çözümlerini bulmak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

 **Not:** Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın. **Cihaz** → **Bilgi Sayfaları** → **Sorun giderme Baskı Kalitesi Sayfası** → **Yazdır**'a dokununuz.

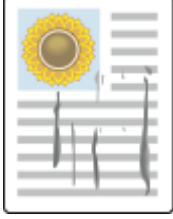Sorun	Çözüm
Lekeler, Kirler ve Akıntılar Çıktınızda koyu veya açık işaretler görünüyor. 	Isıtıcı üzerinde biriken toneri temizlemek için yazıcıya birkaç boş sayfadan oluşan bir yazdırma işi gönderin. Sorun devam ederse görüntü kalitesi sorununa neden olan bileşeni bulmak için sinama sayfalarını yazdırın. - Kusur yalnızca bir renkteyse ilgili görüntüleme birimini değiştirin. - Kusur tüm renklerdeyse ve tüm sinama sayfalarında görünüyorsa ısıtıcıyı değiştirin.
Tekrarlayan Benekler veya Çizgiler Baskınızda düzenli aralıklarla benekler veya çizgiler görünüyor. 	- Soruna neden olan yazıcı parçasını belirlemek için, Yinelenen Kusurlar sayfasını yazdırın. Kontrol panelinde Ana Sayfa düğmesine basın, ardından Cihaz → Araçlar → Sorun Giderme → Destek Sayfaları → Tekrarlayan Hatalar Sayfası → Yazdır'a dokununuz. - Yinelenen noktalar ya da çizgilere neden olan parçayı tanımlamak için, Yinelenen Kusurlar sayfasındaki talimatları izleyin. - Sorunu gidermek için, Yinelenen Kusurlar sayfasında tanımlanan yazıcı parçasını değiştirin.
Renkler Hatalı Görünüyor Renkler yok ya da ciddi şekilde yanlış görünüyor. 	- Yazıcının sert, eğimsiz ve düz bir yüzeyde olduğunu doğrulayın. - Baskı Kalibrasyonu prosedürünü gerçekleştirin. Kontrol panelinde, Ana Sayfa düğmesine basın, sonra da Cihaz → Araçlar → Sorun Giderme → Kalibrasyon → Baskı Kalibrasyonu → İleri'ye dokununuz ve yönergeleri izleyin.
Renkler Çok Açık veya Koyu Baskı veya renk yoğunluğu çok açık, eksik ya da arka plan sisli. 	- Kullandığınız kağıdın yazıcı için doğru türde olduğunu ve düzgün yerleştirildiğini doğrulayın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt. - Kasete yerleştirilen kağıdın kontrol panelinde ve yazdırma sürücüsünde seçilen kağıt türü ile aynı olduğunu doğrulayın. - Baskı kalitesi sorunlarının çözümlerine ilişkin yordamları yazdırmak için kontrol panelinde Ana Sayfa düğmesine dokununuz. Cihaz → Bilgi Sayfaları → Sorun giderme Baskı Kalitesi Sayfası → Yazdır'a dokununuz. Renkli Referans sayfası doğru görünüyorsa, yazıcı düzgün yazdırıyordur. Uygulamanız ya da

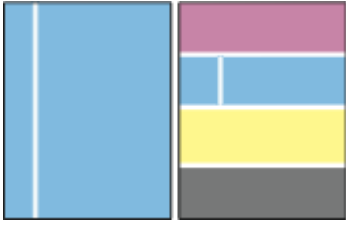Sorun	Çözüm
	yazdırma sürücüsündeki yanlış ayarlar baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir. 4 Renkli Referans sayfası düzgün yazdırılmıyorsa, Baskı Kalibrasyonu yordamını gerçekleştirin. Kontrol panelinde, Ana Sayfa düğmesine basın, sonra da Cihaz→Araçlar→Sorun Giderme→Kalibrasyon→Baskı Kalibrasyonu→İleri'ye dokunun ve yönergeleri izleyin.
Dikey Beyaz Çizgiler veya Akıntılar - Bir Renk Çıktınızın bir renginde çizgiler ya da akıntılar var. 	- Etkilenen rengi tanımlamak için sınama sayfalarını yazdırın. - Etkilenen renkteki yazdırma kafası lenslerini temizlemek için, temizleme çubuğunu duruncaya kadar çekin, sonra da gidebildiği kadar itin. Bu işlemi üç kez daha tekrar edin. Ardından, etkilenen her bir renk için bu prosedürü tekrar edin. Ayrıntılar için, bkz. Yazdırma Kafası Lenslerini Temizleme. Not: Baskı kalitesi sorunlarını çözmeye ilişkin yordamları yazdırmak için, kontrol panelinde, Ana Sayfa düğmesine basın, ardından Cihaz→Bilgi Sayfaları→Sorun Giderme Baskı Kalitesi Sayfası→Yazdır'a dokunun.
Toner Eksik veya Kolay Siliniyor Toner baskı üzerinde eksik görünüyor veya kolay siliniyor. 	- Kullandığınız kağıdın yazıcı için doğru türde olduğunu ve düzgün yerleştirildiğini doğrulayın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt. - Baskı Kalibrasyonu prosedürünü gerçekleştirin. Kontrol panelinde, Ana Sayfa düğmesine basın, sonra da Cihaz→Araçlar→Sorun Giderme→Kalibrasyon→Baskı Kalibrasyonu→İleri'ye dokunun ve yönergeleri izleyin. - Kontrol panelinde, daha ağır bir kağıt seçin. Not: En hafiften en ağıra kağıtlar şu şekildedir: - Kaplamasız kağıt için: Düz, Hafif Kart Stoku, Kart Stoku ve Ağır Kart Stoku - Kaplamalı kağıt için: Hafif Parlak Kart Stoku, Parlak Kart Stoku ve Ağır Parlak Kart Stoku.

Kopyalama ve Tarama Sorunları

Kopyalama ya da tarama kaliteniz düşükse, aşağıdaki tabloya bakın.

Belirtiler	Çözümler
Sadece doküman besleyiciden yapılan kopyalamalarda çizgiler veya çizikler var.	Doküman camının üzerinde artıklar vardır. Taranırken, doküman besleyicideki kağıt çizgi veya çiziklere neden olan artıkların üzerinden geçer. Tüy bırakmayan bir bezle tüm cam yüzeyleri silin.
Doküman camından alınan kopyalarda noktalar var.	Doküman camının üzerinde artıklar vardır. Tarama yaparken, pislikler görüntünün üzerinde noktalar oluşmasına neden olur. Tüy bırakmayan bir bezle tüm cam yüzeyleri silin.
Kopyada ya da taramada asıl dokümanın arka tarafı görünüyor.	Arka Plan Bastırma özelliğini açın.
Görüntü çok açık veya çok koyu.	Açıklaştır/Koyulaştır ya da Kontrast ayarlarını yapın.
Renkler yanlış.	Kopyala: Renk Dengesini ayarlarını yapın. Tara: Doğru Orijinal Türünün ayarlandığını onaylayın.

Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için: www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.

Faks Sorunları

Yazıcınız faksları gönderemiyor ya da alamıyorsa, yazıcınızın onaylanmış bir analog telefon hattına bağlı olduğunuzdan emin olun. Analog filtre olmadan doğrudan dijital telefon hattına bağlanıyorsa faks makinesi faks gönderemez ya da alamaz.



Not: Faks bağlantısı zayıfsa, faksı daha düşük bir hızda iletin. Başlangıç Hızı için **Zorlamalı** (4800 bit/sn) seçin.

Faks Gönderme Sorunları

Belirtiler	Olası Nedenler	Çözümler
Doküman, doküman besleyici üzerinden düzgün bir şekilde beslenmiyor.	Doküman çok kalın, çok ince veya çok küçük.	Doküman camını kullanın.
Doküman açılı olarak taranıyor.	Doküman besleyicisi genişlik kılavuzları, dokümanın genişliğine uygun olacak şekilde ayarlanmamış.	Doküman besleyicisi genişlik kılavuzlarını dokümanın genişliğine uygun olacak şekilde ayarlayın.
Alıcının aldığı faks bulanık.	Doküman yanlış yerleştirilmiş.	Dokümanı doğru yerleştirin.
	Doküman camı kirli.	Doküman camını temizleyin.
	Dokümandaki metin çok açık.	Çözünürlüğü ayarlayın. Kontrastı ayarlayın.
	Telefon bağlantısında bir sorun var.	Telefon hattının çalıştığını doğrulayın, ardından faksı yeniden gönderin.
	Faks cihazlarının birinde sorun var.	Yazıcının temiz kopyalar çıkarabildiğini ve yazdığını doğrulamak için bir kopya alın. Kopyanız düzgün yazdırılırsa, alıcıdan kendi faks cihazının durumunu kontrol etmesini isteyin.
Alıcının aldığı faks boş.	Doküman yanlış yerleştirilmiş.	Doküman besleyici kullanılıyorsa, orijinal dokümanı yüzü yukarı dönük yerleştirin. Doküman besleyici kullanılıyorsa, orijinal dokümanı yüzü aşağı dönük yerleştirin.
Faks iletilemedi.	Faks numarası yanlış.	Faks numarasını doğrulayın.
	Telefon hattı yanlış bağlanmış.	Telefon hattının bağlantısını doğrulayın. Telefon hattı bağlantısı kesilmişse, bağlayın.

Belirtiler	Olası Nedenler	Çözümler
	Alıcının faks cihazında bir sorun var.	Alıcı ile temasa geçin:
	Faks özelliği yüklenmemiş ya da etkinleştirilmemiş.	Faks özelliğinin yüklendiğini ve etkinleştirildiğini doğrulayın.
	Sunucu faksı etkin.	Sunucu faksının devre dışı olduğundan emin olun.
	Dış hat almak için için bir erişim kodu gerekir.	Telefon bir PBX sistemine bağlıysa, dış hat almak için bir numara girmek gerekli olabilir.
	Faks numarasında, dış hat alma numarası ve telefon numarası arasında bir duraklama olmalıdır.	Duraklama eklemek için Arama Duraklat düğmesine dokunun. Uygun yerde bir virgül (,) görüntülenir.

Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için: www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.

Faks Alma Sorunları

Belirtiler	Olası Nedenler	Çözümler
Alıcının aldığı faks boş.	Telefon bağlantısında ya da faksı gönderen kişinin faks cihazında bir sorun var.	Yazıcının temiz kopyalar çıkarabildiğini doğrulayın. Kopyalar temizse, faks gönderen kişinin faksı tekrar çekmesini sağlayın.
	Gönderen kişi kağıtları yanlış yerleştirmiş.	Gönderenle temasa geçin.
Yazıcı çağrıya yanıt veriyor, ancak faksı yazdırmıyor.	Bellek dolu.	Kullanılabilir belleği artırmak için, kayıtlı işleri silin ve mevcut işin tamamlanmasını bekleyin.
Alınan faksın boyutu küçülür.	Yazıcıdaki kağıt beslemesi gönderilen doküman boyutuyla eşleşmiyor.	Dokümanların orijinal boyutunu onaylayın, ardından yazıcıya uygun boyutta kağıt yükleyin.
Fakslar otomatik olarak alınamıyor.	Yazıcı faksları otomatik olarak almaya ayarlanmamış.	Yazıcıyı faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlayın.
	Bellek dolu.	Yazıcıda kağıt kalmamışsa, faks ve baskı işleri yazıcı belleğini tüketebilir. Kağıt yükleyin ve bellekte saklanan işleri yazdırın.
	Telefon hattı yanlış bağlanmış.	Telefon hattının bağlantısını doğrulayın. Telefon hattı bağlantısı kesilmişse, bağlayın.

Belirtiler	Olası Nedenler	Çözümler
	Gönderenin faks cihazında bir sorun var.	Yazıcının temiz kopyalar çıkarabildiğini ve yazdığını doğrulamak için bir kopya alın. Kopyanız düzgün yazdırılırsa, alıcıdan kendi faks cihazının durumunu kontrol etmesini isteyin.

Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için: www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.

Faks Raporları Yazdırma

Aşağıdaki faks raporlarını yazıcı kontrol panelinden yazdırabilirsiniz:

- Etkinlik Raporu
- Protokol Raporu
- Faks Adres Defteri Raporu
- Seçenekler Raporu
- Bekleyen İşler Raporu

Faks raporu yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**'a dokunun.
3. **Araçlar**'a dokunun.
4. **Uygulama Ayarları** → **Faks Uygulaması**'na dokunun.
5. **Faks Raporlarını Yazdır**'a dokunun.
6. Gereken rapora dokunun, ardından **Yazdır**'a dokunun.
7. Cihaz ekranına geri dönmek için **X**'e ve ardından yeniden **X**'e dokunun.
8. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Faks Raporlarını Yazdır özelliği görünmüyorsa, sistem yöneticinizle görüşün ya da www.xerox.com/support/ALC80XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Yardım Alma

Xerox, üretkenliği ve baskı kalitesini korumada yardımcı olmak üzere çeşitli otomatik tanılama araçları sunar.

Kontrol Panelinde Hata ve Uyarı Mesajlarını Görüntüleme

Bir hata ya da uyarı durumu meydana geldiğinde, yazıcı sizi sorun konusunda uyarır. Kontrol panelinde bir mesaj görünür ve kontrol panelindeki LD durumu ışığı sarı veya kırmızı yanıp söner. Uyarılar, azalan sarf malzemeleri ya da açık kalmış kapaklar gibi yazıcıda ilgilenilmesi gereken durumlara ilişkin bilgi sağlar. Hata mesajları yazıcının, yazdırmayı önleyen ya da yazdırma performansını bozan koşulları hakkında uyarır. Birden fazla sorun oluşursa kontrol panelinde yalnızca biri görüntülenir.

Etkin hata ve uyarı mesajlarının tam listesini görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**'a dokunun.
3. **Bildirimler**'e dokunun.
4. **Hatalar ve Uyarılar**, **Uyarılar** ya da **Hatalar**'a dokunun.
5. Ayrıntılarını görüntülemek için hata veya arızaya dokunun.
6. Bildirimler ekranından çıkmak için **X**'e dokunun.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kontrol Panelinde Arıza Geçmişini Görüntüleme

Cihazda hatalar oluştuğunda tarih, saat ve arıza kodu bilgilerine göre arıza geçmişine kaydedilirler. Eğilimleri tanımlamak ve sorunları çözmek için bu bilgiyi kullanabilirsiniz.

Hata geçmişini görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**'a dokunun.
3. **Bildirimler**'e dokunun.
4. **Arıza Geçmişi** öğesine dokunun.
5. Çıkmak için **X**'e dokunun.
6. Bildirimler ekranından çıkmak için **X**'e dokunun.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) yazıcıya yüklenmiş olan yönetim ve yapılandırma yazılımıdır. Sistem Yöneticilerinin yazıcıdaki ağ ve sistem ayarlarını uzaktan bir Web tarayıcı kullanarak değiştirmelerini sağlar.

Yazıcının durumunu kontrol edebilir, kağıt ve sarf malzemesi seviyelerini takip edebilir ve yazdırma işlerini gönderebilir ve izleyebilirsiniz. Tüm bu işlemlere bilgisayarınızdan rahatlıkla erişilebilir.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) için gerekenler:

- Yazıcı ve ağ arasında bir TCP/IP bağlantısı (Windows, Macintosh, UNIX veya Linux ortamlarında).
- Yazıcıda etkinleştirilmiş TCP/IP ve HTTP.
- JavaScript'i destekleyen bir Web tarayıcısı ağı bağlı bir bilgisayar.

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı)

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı), yazıcı sorunlarınızı çözmek için talimatlar ve sorun giderme ile ilgili yardım sağlayan bir bilgi tabanıdır. Baskı kalitesi sorunları, kağıt sıkışmaları, yazılım yükleme sorunları vd. için çözümler bulabilirsiniz.

Çevrimiçi Destek Yardımcısı'na erişmek için şu adrese gidin: www.xerox.com/support/ALC80XXsupport.

Bilgi Sayfaları

Yazıcınız, yazdırabileceğiniz bir dizi bilgi sayfasına sahiptir. Bu sayfalar, yapılandırma ve yazı tipi bilgilerini, gösterim sayfalarını ve daha fazlasını içerir.

Bilgi sayfası yazdırmak için bir seçenek belirtin ve **Yazdır**'a dokununuz.

Aşağıdaki Bilgi Sayfaları mevcuttur:

Adı	Tanım
Yapılandırma Raporu	Yapılandırma Raporu, seri numarası, yüklü seçenekler, ağ ayarları, bağlantı noktası ayarları, kaset bilgileri gibi yazıcı bilgilerini sağlar.
Faturalama Özeti	Faturalama Özeti Raporu aygıt hakkındaki bilgileri ve faturalama sayaçları ile sayfa sayılarının ayrıntılı bir listesini sunar.
Başlarken	Başlarken kılavuzu yazıcının önemli özelliklerine bir genel bakış sunar.
Sorun Giderme Baskı Kalitesi Sayfası	Sorun Giderme Baskı Kalitesi Sayfası, genel baskı kalitesi sorunlarının bir listesini ve bunları çözmeye yardımcı olacak ipuçlarını sunar.
Sarf Malzemesi Kullanımı Sayfası	Sarf Malzemeleri Kullanımı Sayfası kapsam bilgisini ve yeniden sarf malzemesi siparişi için parça numaralarını sunar.
Grafik Demosu Sayfası	Grafik kalitesini kontrol etmek için bu sayfayı yazdırın.
PCL Yazı Tipi Listesi	PLC Yazı Tipi Listesi, yazıcıda mevcut tüm PLC yazı tiplerinin bir baskısını sunar.
PostScript Yazı Tipi Listesi	PostScript Yazı Tipi Listesi, yazıcıda mevcut tüm PostScript yazı tiplerinin bir baskısını sunar.

Daha Fazla Bilgi

Şu kaynaklarda yazıcınız hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

Kaynak	Konum
Kurulum Kılavuzu	Yazıcı ile birlikte paketlenmiştir.
Başlarken kılavuzu	Kontrol panelinden yazdırın. Ayrıntılar için bkz. Bilgi Sayfaları .
Yazıcınız için diğer belgeler	www.xerox.com/support/ALC80XXdocs
Recommended Media List (Tavsiye Edilen Ortam Listesi)	Amerika Birleşik Devletleri: www.xerox.com/rmlna Avrupa Birliği: www.xerox.com/rmleu
Yazıcınız için teknik destek, çevrimiçi teknik destek, Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) ve yazıcı sürücüsü indirmelerini içerir.	www.xerox.com/support/ALC80XXsupport
Bilgi Sayfaları	Kontrol panelinden yazdırın. Ayrıntılar için bkz. Bilgi Sayfaları .
Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) bilgisi	Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), Yardım ögesini tıklayın.
Yazıcınız için sarf malzemesi siparişi	www.xerox.com/supplies
Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için etkileşimli öğreticileri, yazdırma şablonlarını, yardımcı ipuçları ve kişiselleştirilmiş özellikleri içeren araçlar ve bilgi için kaynak	www.xerox.com/businessresourcecenter
Yerel satışlar ve Teknik Müşteri Desteği	www.xerox.com/worldcontacts
Yazıcı kaydı	www.xerox.com/register
Xerox® Direct, onlinebutik	www.direct.xerox.com/

Seri Numarasının Bulunması

Sarf malzemesi sipariş etmeden ya da yardım için Xerox ile görüşmeden önce yazıcınızın seri numarasını bulmalısınız. Seri numarasını çeşitli şekillerde elde edebilirsiniz. Seri numarasını bulmak için Yapılandırma Raporunu yazdırın. Seri numarasını kontrol panelinde ya da Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) ana sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Seri numarası yazıcı üzerine takılan bir etikete yazdırılır. Etiket görüntülemek için sol yan kapağı açın.

Yapılandırma Raporunun yazdırılması hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Bilgi Sayfaları](#).

Seri numarasını kontrol panelinde görmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**'a dokununuz.

3. **Hakkında**'ya dokunun.
Model, seri numarası ve yazılım sürümü görüntülenir.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.



Teknik Özellikler

Bu ek şunları içerir:

- Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri 312
- Fiziksel Özellikler 316
- Çevresel Özellikler 320
- Elektriksel Teknik Özellikler 321
- Performans Özellikleri 322
- Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri 323

Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri

Standart Özellikler

Yazıcı aşağıdaki özellikleri sağlar:

- Kopyalama, Yazdırma, E-posta, Tarama, Faks, Internet Faksı ve Sunucu Faksı
- USB'ye Tara ve USB yığın depolama aygıtlarından yazdır
- Posta Kutusuna Tarama, Ağa Tarama, Ana Sayfaya Tarama, Tek Dokunuşla Tarama
- Aranabilir PDF, Tek/Çok Sayfalı PDF / XPS / TIFF, Şifrelenmiş / Parola Korumalı PDF ve Linearize PDF / PDF/A dosya biçimleri
- Renkli ve siyah beyaz için A4 (210 x 297 mm) ya da Letter (8,5 x 11 inç) kağıtta 70 say/dak'a kadar kopyalama hızı
- 1200 x 2400 dpi HiQ LED görüntüleme ve kopya kalitesi
- A3/11 x 17 inç kadar olan doküman boyutlarını kopyalama
- SRA3/12 x 19 inç kadar doküman boyutlarını kısa kenar beslemeyle yazdır
- Otomatik 2 taraflı yazdırma
- Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyicisi
- Renkli dokunmatik ekran kontrol paneli
- Kasetler 1–2'nin her biri 520 yaprak kapasitelidir
- 100 yaprak kapasiteli Kaset 5
- Üç Kasetli modülün (Kaset 2-4) her biri 520 yaprak kapasitelidir
- 2000 A4/Letter yaprak kapasitesiyle Yüksek Kapasiteli Tandem Kaset (Kaset 3-4)
- 2-GBayt bellek + 1-GBayt sayfa belleği
- 250-GBYTE dahili sabit disk sürücüsü
- Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Yüksek Hızlı USB 2.0 doğrudan yazdırma
- Adobe PostScript ve PCL yazı tipi ve desteği
- Xerox® Mobile Express Driver®, Xerox® Global Print Driver® ve Xerox® Pull Print Sürücüsü desteği
- Xerox® MeterAssistant®, Xerox® SuppliesAssistant® ve MaintenanceAssistant kullanarak otomatik sarf malzemesi yenileme ve yönetimi
- Uzak sürücü yükleme
- Uzak Kontrol Paneli ve Yapılandırma Klonlama
- Bonjour, SSDP ve SAP aygıt bulma
- Birleştirilmiş Adres Defteri
- Xerox® Standart Hesap Oluşturma
- Şifreli Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks, Güvenli Tarama, Güvenli E-posta
- McAfee veri güvenliği
- HDD Üzerine Yazma, AES 256 bit Şifreleme (FIPS 140-2 uyumlu), SHA-256 Sağlama Mesajı Kimlik Doğrulaması

- Xerox® Extensible Interface Platform
- Xerox® Earth Smart Sürücü Ayarları
- Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)
- Xerox® CentreWare® Web
- E-posta Uyarıları
- Mobil yazdırma, mobil yazdırma bağlantısı ve mobil uygulamalar desteği
- Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) desteklenir
- Xerox® Fotokopi Makinesi Yardımcısı
- NFC yazdırma
- Mopria desteği
- AirPrint Desteği
- Google Cloud Print™ desteği

Seçenekler ve Yükseltmeler

- Tümleşik Ofis Son İşlemcisi
- Ofis Sonlandırıcısı LX
- Ofis Son İşlemci LX için Kitapçık Oluşturucu
- Ofis Son İşlemci LX için Delik Delme
- 2/3 ya da 2/4 Delgeçli İşe Hazır Son İşlemci
- 2/3 ya da 2/4 Delgeçli İşe Hazır Kitapçık Oluşturuculu Son İşlemci
- İşe Hazır Son İşlemci ya da İş Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci için CZ Katlayıcı
- İsveç Delgeç
- Zarf kaseti
- 2000 yaprak kapasitesiyle Yüksek Kapasiteli Besleyici (Kaset 6)
- Hazır zımba ve çalışma zemini
- Tek Satır ve İki Satır Faks Kitleri
- E-posta ya da SMB'ye faks iletme
- EFI™ Fiery® Ağ Sunucusu
- XPS için yerleşik PDL desteği
- Xerox Secure Access Unified ID System
- Xerox® Common Access Card Enablement Kit
- Xerox® Ağ Hesap Oluşturma Etkinleştirme
- Kablosuz Ağ Adaptörü
- İsteğe bağlı Kablosuz Ağ Adaptörü ile Wi-Fi Direct
- Yabancı Cihaz Arayüzü
- McAfee Integrity Control Etkinleştirme Kiti ve McAfee gelişmiş güvenlik özellikleri
- XPS Print Seçenek Kiti
- Akıllı Kart Etkinleştirme Kiti

- Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0
- Unicode yazdırma
- Xerox® Scan to PC Desktop® Profesyonel

Sonlandırma Seçenekleri

Çıktı Aygıtı	Kapasite	Boyutlar	Ağırlık	Sonlandırma Seçenekleri
Sol Kaset	100 sayfa	Tüm desteklenen boyutlar	Tüm desteklenen ağırlıklar	Kullanılmıyor
İstifleme Kaseti	250 sayfa	Tüm desteklenen boyutlar	Tüm desteklenen ağırlıklar	Kullanılmıyor
Tümleşik Ofis Son İşlemcisi	Yığınlama: 500 yaprak A4, 8,5 x 11 inç ya da 250 yaprak A3, 11 x 17 inç	89 x 98 mm ila A3 7,2 x 8,3 inç - 11 x 17 inç	60-256 g/m ²	Tek zımba: 50 yaprak A4, 8,5 x 11 inç ya da 30 yaprak 80 g/m ² Legal, B4, A3, 11 x 17 inç
Ofis Sonlandırıcısı LX	Yığınlama: 2000 yaprak zımbasız, 1000 yaprak tek zımbalı ya da 250 yaprak çift zımbalı	182 x 210 mm - A3 3,5 x 3,9 inç - 11 x 17 inç	60-256 g/m ²	Çok konumlu zımbalama: 50 sayfa Delikli Delgi: İsteğe bağlı 2-3 ya da 2-4 Delikli
Kitapçık Yapma Özellikli Ofis Sonlandırıcısı LX	Yığınlama: 2000 yaprak zımbasız, 1000 yaprak tek zımbalı ya da 250 yaprak çift zımbalı	182 x 210 mm - A3 3,5 x 3,9 inç - 11 x 17 inç	60-256 g/m ²	Çok konumlu zımbalama: 50 sayfa Delikli Delgi: İsteğe bağlı 2-3 ya da 2-4 Delikli
	Kitapçık Kaseti: 40 kitapçık, kitapçık başına 2-15 yaprak	A4 SEF (Kısa Kardan Besleme), Letter SEF, B4 SEF, Legal SEF, A3 SEF, 11 x 17 inç SEF		Sırt zımba: 2-15 yaprak 60-90 g/m ² Çentik/Kıvrım: 1-15 yaprak zımbasız
İşe Hazır Son İşlemci	Üst Kaset: 500 sayfa	Yığınlama: A6-A3 4,25 x 5,85 inç - 11 x 17 inç	60-300 g/m ²	Tek konumlu ve çok konumlu zımbalama: 50 sayfa Delikli Delgi: İsteğe bağlı 2-3, 2-4 ya da İsveç 4-Delikli
	Yığınlama: 3000 yaprak zımbasız, 200 takım tek konumlu zımba ya da 100 takım çok konumlu zımbalı yapraklar, çift zımbalı	Zımbalama: B5-A3 7,25 x 10,5 inç - 11 x 17 inç		
Kitapçık Oluşturucu İşe Hazır Son İşlemci	Ofset Yakalama Tepsisi: 500 sayfa	Yığınlama: A6-A3 4,25 x 5,85 inç - 11 x 17 inç	60-300 g/m ²	Tek konumlu ve çok konumlu zımbalama: 50 sayfa

Çıktı Aygıtı	Kapasite	Boyutlar	Ağırlık	Sonlandırma Seçenekleri
	Yığınlama: 1500 yaprak zımbasız, 200 takım tek konumlu, çift ya da 4 konumlu zımbalı ya da 100 zımbalı A3 ya da 11 x 17 inç takımlar	Zımbalama: B5–A3 7,25 x 10,5 inç - 11 x 17 inç		Delikli Delgi: İsteğe bağlı 2–3, 2–4 ya da İsveç 4-Delikli
CZ Katlama Birimi	40 sayfa	C-Katlama, Z-Katlama: A4, Letter SEF Z Yarım Katlama: A3, 11 x 17 inç	64-90 g/m ²	C-Katlama, Z-Katlama ve Z-Yarım Katlama
Kullanışlı Zimba	Kullanılmıyor	Desteklenen herhangi bir boyut	Desteklenen herhangi bir ağırlık	50 sayfa



Not: Kaset kapasiteleri için yaprak miktarları ve son işlem seçenekleri 80 g/m² kağıda göre-
dir. Miktarlar daha ağır ortamlarda azaltılır ve belirtilen ağırlık aralığı dahilinde olmalıdır.

Fiziksel Özellikler

Temel Yapılandırma

- Genişlik: 640 mm (25,2 inç)
- Derinlik: 732 mm (28,8 inç)
- Yükseklik: 1149 mm (45,2 inç)
- Ağırlık: 151,9 Kg (334,8 lb.)

Entegre Ofis Sonlandırıcısı İle Yapılandırma

- **Genişlik:** 705 mm (27,8 inç)
- **Derinlik:** 732 mm (28,8 inç)
- **Yükseklik:** 1149 mm (45,2 inç)
- **Ağırlık:** 158 Kg (348,3 lb.)

Ofis Son İşlemci LX ve Kitapçık Oluşturucuyla Yapılandırma

- Genişlik: 1242 mm (48,8 inç)
- Derinlik: 732 mm (28,8 inç)
- Yükseklik: 1149 mm (45,2 inç)
- Ağırlık: 183 kg (403,4 lb.)

İşe Hazır Son İşlemci ile Yapılandırma

- Genişlik: 1302 mm (51,3 inç)
- Derinlik: 732 mm (28,8 inç)
- Yükseklik: 1149 mm (45,2 inç)
- Ağırlık: 195,6 Kg (430,4 lb.)

İşe Hazır Son İşlemci ve Kitapçık Oluşturucuyla Yapılandırma

- Genişlik: 1431,4 mm (56,4 inç)
- Derinlik: 732 mm (28,8 inç)
- Yükseklik: 1149 mm (45,2 inç)
- Ağırlık: 212,3 Kg (467,1 lb.)

İşe Hazır Son İşlemci, Kitapçık Oluşturucu ve CZ Katlayıcıyla Yapılandırma


- Genişlik: 1664,2 mm (65,5 inç)
- Derinlik: 732 mm (28,8 inç)
- Yükseklik: 1149 mm (45,2 inç)
- Ağırlık: 264,4 Kg (581,7 lb.)

İşe Hazır Son İşlemci, Kitapçık Oluşturucu, CZ Katlayıcı ve Yüksek Kapasiteli Besleyiciyle Yapılandırma


- Genişlik: 1978,2 mm (77,9 inç)
- Derinlik: 732 mm (28,8 inç)
- Yükseklik: 1149 mm (45,2 inç)
- Ağırlık: 297,5 Kg (654,5 lb.)

Açıklık Gereksinimleri


Temel Yapılandırma için Açıklık Gereksinimleri

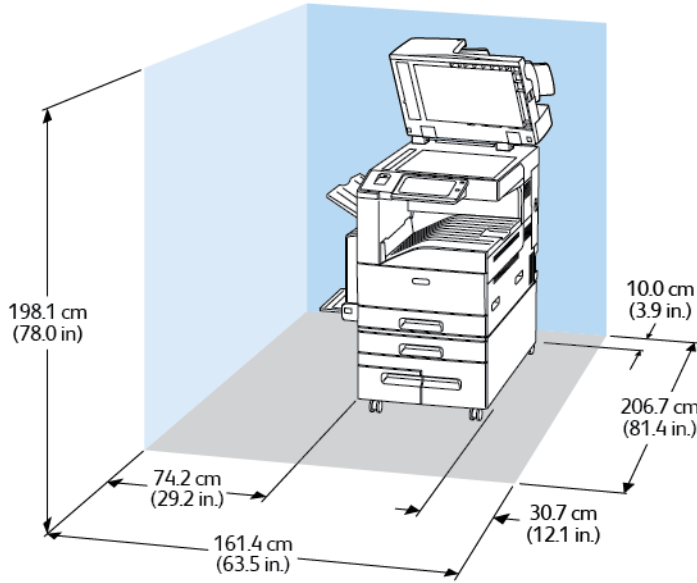


Ofis Sonlandırıcısı LX ve Kitaplık Oluşturucuyla Yapılandırma için Açıklık Gereksinimleri

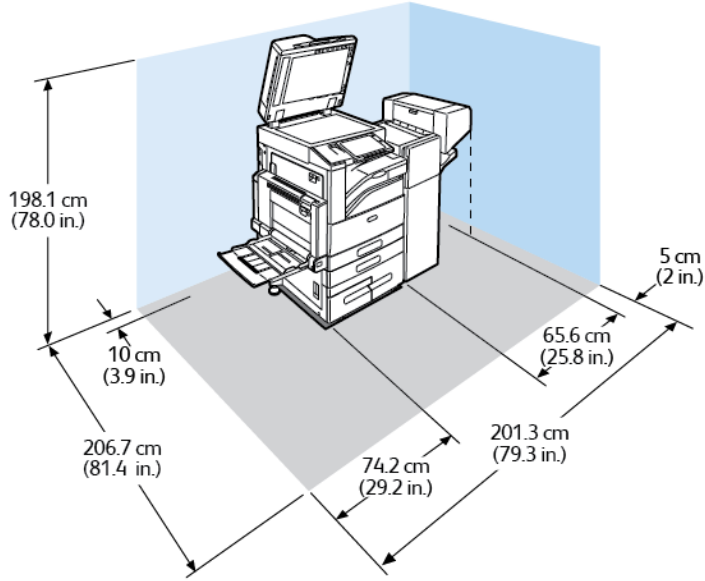


İşe Hazır Son İşlemci ve Kitaplık Oluşturucuyla Yapılandırma için Açıklık Gereksinimleri

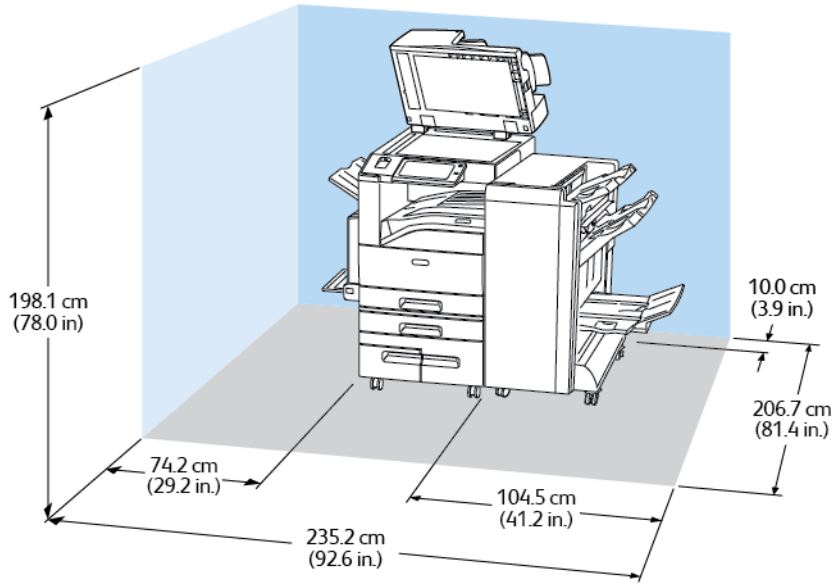

İşe Hazır Son İşlemci, Kitapçık Oluşturucu ve CZ Katlayıcıyla Yapılandırma için Açıklık Gereksinimleri

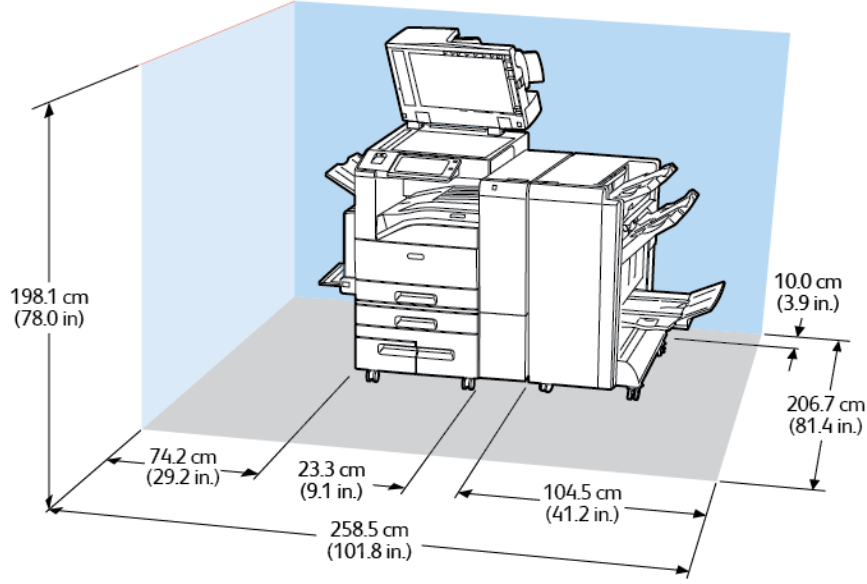

İşe Hazır Son İşlemci, Kitapçık Oluşturucu, CZ Katlayıcı ve Yüksek Kapasiteli Besleyiciyle Yapılandırma için Açıklık Gereksinimleri

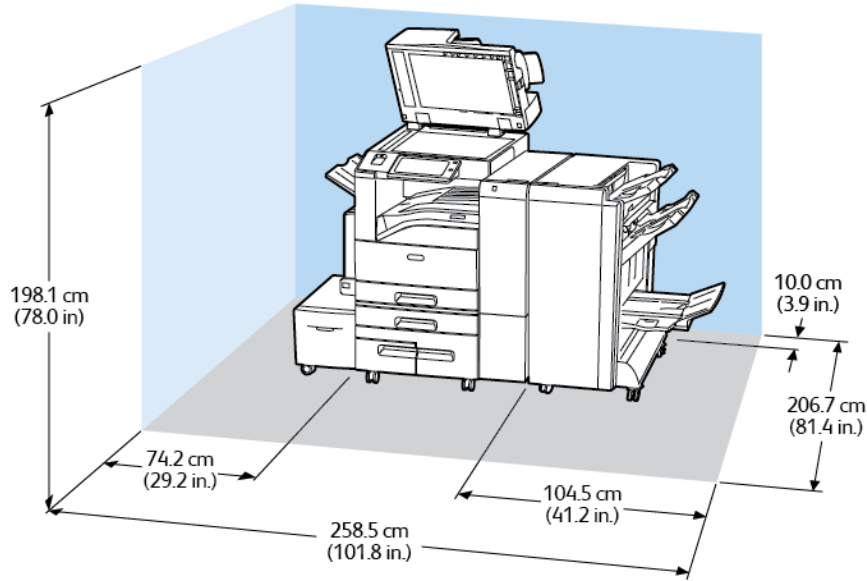

Çevresel Özellikler

Sıcaklık

Çalışma: 10–28°C (50-83°C)

Bağıl Nem

Çalışma: % 15 ila % 85 (yoğuşmasız)

Rakım

Optimum performans için yazıcıyı 2500 m (8200 fit) altındaki irtifalarda kullanın.

Elektriksel Teknik Özellikler

Hız	Güç Kaynağı Voltajı	Frekans	Gerekli Akım
30-55 baskı / dakika	110-127 VAC +/- % 10	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	15 A
	220-240 VAC +/- % 10	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	10 A
70 baskı / dakika	110-127 VAC +/- % 10	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	20 A
	220-240 VAC +/- % 10	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	10 A

Performans Özellikleri

Yazdırma Çözünürlüğü

Maksimum Çözünürlük: 1200 x 2400 dpi

Yazdırma Hızı

Xerox, yazdırma hızlarını, kaset 5 hariç herhangi bir kasetten uzun kenardan beslemeyle A4 (210 x 297 mm, 8,27 x 11,69 inç) veya Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç) Bond 60–105 g/m² (18–28 lb.) kağıda sürekli yazdırma için vermiştir.

Baskı hızını etkileyen birkaç etken vardır:

- Kağıt yönü: Daha yüksek yazdırma hızları için uzun kenardan beslemeli kağıt yerleştirebilirsiniz.
- Kağıt boyutu: Letter (8,5 x 11 inç) ve A4 (210 x 297 mm) boyutları en yüksek yazdırma hızını paylaşır
- Kağıt ağırlığı: Hafif kağıtlar, ağır kağıtlardan daha hızlı yazdırılır (örneğin, Kart stok ve Etiketler).
- Kağıt türü: Düz kağıtlar, Parlak kağıtlardan daha hızlı yazdırılır.

Maksimum yazdırma hızına Düz, Letter/A4 kağıda, uzun kenardan beslemeyle yazdırırken ulaşabilirsiniz.

En düşük yazdırma hızı dakikada 13 sayfadır ve kaset 5'ten büyük boyutlu kağıda, Ağır Parlak Kart Stoğuna yazdırırken geçerlidir.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri

Xerox ürünü ve sarf malzemeleriyle ilgili Çevre, Sağlık ve Güvenliğe yönelik daha fazla bilgi için, şu iletişim bilgilerini kullanın:

- Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Avrupa: EHS-Europe@xerox.com

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ürün güvenliği bilgileri için www.xerox.com/about-xerox/environment adresine gidin.

Avrupa'da ürün güvenliği bilgisi için www.xerox.com/about-xerox/environment_europe adresine gidin.

Düzenleyici Bilgiler

Bu ek şunları içerir:

• Temel Düzenlemeler	326
• Kopyalama Yönetmelikleri	331
• Faks Yönetmelikleri	334
• Güvenlik Sertifikası	338
• Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliği veri sayfaları)	339

Temel Düzenlemeler

Xerox bu yazıcıyı elektromanyetik emisyon ve bağışıklık standartlarına göre test etmiştir. Bu standartlar, tipik bir ofis ortamında bu yazıcı tarafından alınan ya da bu ürünün neden olduğu parazitleri azaltmak için tasarlanmıştır.

ABD FCC Yönetmelikleri

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak A sınıfı dijital cihaz sınırlarına uyumlu bulunmuştur. Bu sınırlar, donanım ticari bir ortamda çalıştırılırken zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Aygıt radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bu aygıt bu yönergeler doğrultusunda kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bu aygıtın konut alanında çalıştırılması zararlı girişimlere neden olabilir ve bu durumda da kullanıcının girişimi masrafları kendisine ait olmak üzere ortadan kaldırması gerekmektedir.

Cihaz açıp kapatılarak anlaşılabilirliği üzere bu cihaz radyo ve televizyon sinyali alımında zararlı girişime neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak girişimi gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenini yeniden ayarlayın ya da konumlandırın.
- Alıcı ve cihaz arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devrede bulunan çıkışa bağlayın.
- Satıcı veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

Bu ekipmanda Xerox tarafından onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya düzenleme kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

 **Not:** FCC kuralları Kısım 15 ile uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın.

Avrupa'daki Sertifikalar



Bu üründe belirtilen CE işareti 'un, Avrupa Birliği'nin Yönetmelikleri'ne uyumluluk bildirgesini temsil eder:

- Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU
- Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU
- Radyo Ekipman Direktifi 2014/53/EU

Bu yazıcı, talimatlarına uygun şekilde kullanıldığında, tüketici ya da çevre için zararlı değildir.

Bu yazıcı için Uyum Bildirgesi'nin imzalı bir kopyası Xerox'tan alınabilir.



UYARI:

- Bu ekipmanda, Corporation tarafından özel olarak onaylanmamış değişiklikler yapılması kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
- Endüstriyel, Bilimsel ve Medikal (ISM) ekipmanın harici radyasyonu bu aygıtın çalışmasını etkileyebilir. ISM ekipmanından gelen harici radyasyon bu aygıtı etkilerse yardım için temsilcinizle görüşün.
- Bu, A Sınıfı bir üründür. Konut ortamında, ürün radyo frekans parazitine neden olabilir ve bu nedenle de kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.
- Avrupa Birliği 2014/30/EU yönergelerine uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın.

Avrupa Birliği Grup 4 Görüntüleme Ekipmanı Anlaşması Çevresel Bilgiler

Çevresel Bilgiler Çevresel Çözümler Sunma ve Maliyeti Düşürme

Aşağıdaki bilgiler kullanıcılara yardımcı olmak için hazırlanmıştır ve Avrupa Birliği'nin (AB) Enerjiyle İlgili Ürünler Direktifi, özellikle de Görüntüleme Ekipmanlarıyla ilgili Grup 4 çalışmasıyla bağlantılı olarak yayınlanmıştır. Bu, kapsamdaki ürünlerin çevreyle ilgili performansının geliştirilmesini istemekte ve enerji verimliliği üzerindeki AB eylem planını desteklemektedir.

Kapsamdaki ürünler aşağıdaki ölçütlere uyan Ev ve Ofis ekipmanlarıdır.

- Maksimum hızı dakikada 66 A4'ten düşük, standart, siyah beyaz formatlı ürünler
- Maksimum hızı dakikada 51 A4'ten düşük, standart, renkli formatlı ürünler

Dupleks (2 Taraflı) Baskının Çevre Açısından Avantajları

Xerox ürünlerinin çoğu, 2 taraflı baskı olarak da bilinen dupleks baskı özelliğine sahiptir. Otomatik olarak bir kağıdın iki yüzüne de baskı yapmanızı sağlar ve bu sayede kağıt tüketimini azaltarak değerli kaynakları daha az kullanmanıza yardımcı olur. Grup 4 Görüntüleme Ekipmanları anlaşması, dakika başına sayfa hızı renklide 40 veya daha fazla ve siyah beyazda 45 veya daha fazla olan modellerde, dupleks fonksiyonun kurulum ve sürücü yükleme işlemi sırasında otomatik olarak etkinleşmesini gerektirir. Aşağıdaki bazı modellerinde bu hız bandı, yükleme sırasında 2 taraflı baskı ayarlarına varsayılan ayar olarak geri dönülecek şekilde etkinleştirilebilir. Dupleks baskının sürekli kullanımı, işinizin çevresel etkilerini azaltacaktır. Ancak, Simpleks/tek taraflı baskıya gerek duyuyorsanız, baskı ayarlarını yazıcı sürücüsünden değiştirmeniz gerekir.

Kağıt Türleri

Bu ürün, bir çevre koruma programı tarafından onaylanmış, EN12281 veya benzeri bir kalite standardına uyan geri dönüşümlü veya geri dönüşümlü olmayan kağıtlara baskı yapmak için kullanılabilir. Daha az ham madde kullanan ve baskı başına kaynakları koruyan daha hafif kağıtlar (60 g/m²) da bazı uygulamalarda kullanılabilir. Baskı gereksinimlerinize için uygunsa, bunu denemenizi öneririz.

ENERGY STAR



ENERGY STAR, çevresel etkileri azaltmaya yarayan enerji verimli modellerin geliştirilmesini ve satın alınmasını destekleyen gönüllü bir programdır. ENERGY STAR programı ve ENERGY STAR için uygun modeller ile ilgili ayrıntılar şu web sitesinde bulunabilir: www.energystar.gov.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markalardır.

ENERGY STAR Imaging Equipment Program, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Japon hükümetleri ve ofis ekipmanı endüstrisi arasında enerji açısından verimli fotokopi makineleri, yazıcılar, faks, çok işlevli yazıcılar, kişisel bilgisayarlar ve monitörleri teşvik etmek için çalışan bir ekiptir. Ürünün enerji tüketimini azaltmak, elektrik üretiminin bir sonucu olan emisyonları azaltarak endüstri sisi, asit yağmuru ve iklimdeki uzun süreli değişimlerle mücadelede yardımcı olur.



Not: Xerox AltaLink C8030/220V Modeli Energy Star gereksinimlerini karşılamaz.

Güç Tüketimi ve Etkinleşme Süresi

Bir aygıtın kullandığı elektrik miktarı, aygıtın nasıl kullanıldığına bağlıdır. Bu aygıt, elektrik kullanımınızı azaltmanıza olanak vermek üzere tasarlanmış ve yapılandırılmıştır.

Güç Tasarrufu modları, enerji tüketimini azaltmak için cihazınızda etkinleştirilir. Son baskı alındıktan sonra cihaz Hazır moduna geçer. Bu modda, cihaz gerekirse derhal yeniden baskı yapılabilir. Cihaz belirli bir süre kullanılmazsa, cihaz Uyku moduna geçer. Bu modlarda, daha az enerji tüketimini sağlamak için yalnızca en önemli işlevler etkin kalır. Cihazın Güç Tasarrufu modlarından çıktıktan sonra ilk baskıyı gerçekleştirme süresi, Hazır modda yazdırmaya göre daha uzundur. Bu gecikmenin sebebi sistemin uyanmasıdır ve piyasadaki çoğu görüntüleme cihazı için geçerlidir.

Güç tasarrufu sağlamak için, cihazınızda Otomatik Güç Kapatma'yı etkinleştirebilirsiniz. Otomatik Güç Kapatma etkinleştirilirse modu aşağıda belirtilen şekilde yapılandırabilirsiniz:

- **Her Zaman İzin Verilir:** Cihaz, belirtilen bir sürenin ardından ve Uyku modu zaman aşımı geçtiğinde otomatik olarak kapanır.
- **YALNIZCA Koşullar Karşılandığında İzin Verilir:** Cihaz, yalnızca zaman aşımaları geçtikten sonra otomatik olarak kapanır. Cihaz ayrıca Faks, USB Sürücüsü ve Kablolu ve Kablosuz Ağ etkinleştirilmediğinde de kapanır.

Güç Tasarrufu ayarlarını değiştirmek için, bkz. *Kullanım Kılavuzu*, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs. Daha fazla yardım için, Sistem Yöneticinize başvurun veya *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Otomatik Güç Kapatma modunu etkinleştirmek için, Sistem Yöneticinize danışın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Xerox'un sürdürülebilirlik girişimlerine olan katılımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html. ya da www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.



Not: Varsayılan Güç Tasarrufu etkinleştirme sürelerini değiştirmek aygıtta genel olarak daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir. Güç Tasarrufu modlarını kapatmadan ya da uzun bir etkinleştirme süresi ayarlamadan önce, aygıtın güç tüketimindeki artışı göz önünde bulundurun.

Varsayılan Güç Tasarrufu Ayarları

Bu aygıt, Görüntüleme Ekipmanı için ENERGY STAR® Programı Gereklilikleri altında ENERGY STAR® onaylıdır. Hazır moddan Uyku moduna geçiş süresi 30 dakikaya ayarlanabilir. Varsayılan değer 0 dakikadır.

Güç Tasarrufu ayarlarını değiştirmek için, bkz. *Kullanım Kılavuzu*, www.xerox.com/support/ALC80XXdocs. Daha fazla yardım için, Sistem Yöneticinize başvurun veya *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Office Machines CCD-035'ye Lisanslı Environmental Choice



Bu ürün, daha az çevre etkisi için tüm gereksinimleri karşılayan ofis makinelerinde Environmental Choice standardı sertifikasına sahiptir. Sertifikaya hak kazanmanın bir parçası olarak, Corporation bu ürünün enerji verimliliğinde Environmental Choice kriterlerini karşıladığını kanıtlamıştır. Sertifikalı fotokopi, yazıcı, çok işlevli aygıt ve faks ürünleri ayrıca azalan kimyasal emisyonlar gibi kriterleri de karşılamalı ve geri dönüşümlü sarf malzemelerine uyumluluğunu göstermelidir. Environmental Choice 1988 yılında tüketicilerin daha az çevre etkisi olan ürünler ve hizmetler bulmasına yardımcı olmak için kurulmuştur. Environmental Choice gönüllü, çok disiplinli ve yaşam döngüsü bazlı bir çevreci sertifikadır. Bu sertifika bir ürünün katı, üçüncü taraf, çevreci performans standartlarına uygunluğunu kanıtlamak için ciddi bilimsel testlere, kapsamlı denetime ya da her ikisine birden tabi tutulduğunu belirtir.

Almanya

Almanya - Mavi Melek



Alman Kalite Güvencesi ve İşaretleme Enstitüsü RAL bu aygıtı Mavi Melek Çevre Etiketleri'ne uygun görmüştür. Bu etiket bir aygıtın tasarım, üretim ve çalışma açısından çevresel uygunlukla ilgili Mavi Melek kriterlerine uyduğunu belirtir. Daha fazla bilgi için, şu adrese gidin: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

Türkiye RoHS Yönetmeliği

Madde 7 (d) ile uyumlu olarak, işbu belge ile "EEEYönetmeliğine uygundur" olarak sertifikalandırıyoruz.

"EEE yönetmeliğine uygundur."

Avrasya Ekonomik Topluluğu Sertifikası



Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan, Avrasya Ekonomik Topluluğu ya da EurAsEC adı altında ortak bir gümrük birliği oluşturmaya çalışmaktadır. Avrasya Ekonomik Topluluğu üyeleri ortak mevzuat planlarını ve ortak EurAsEC sertifika işareti EAC Mark'ı paylaşmayı planlamaktadır.

2,4 GHz Kablosuz Ağ Adaptörü için Düzenleyici Bilgileri

Bu ürün FCC Bölüm 15, Industry Canada RSS-210 ve Avrupa Konseyi Direktifi 99/5/EC gereksinimlerine uygun bir 2,4 GHz Kablosuz LAN radyo verici modülü içermektedir.

Bu cihazın çalıştırılması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim de dahil herhangi alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Bu aygıtta, Corporation tarafından özel olarak onaylanmamış değişiklikler yapılması kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Ozon Yayılımı

Bu yazıcı normal çalışma sırasında ozon üretir. Üretilen ozon miktarı kopyalama hacmine göre değişir. Ozon havadan daha ağırdır ve insan sağlığına zarar verecek miktarda üretilmez. Yazıcıyı iyi havalandırılan bir yere kurun.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da daha fazla bilgi için www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html adresine gidin. Diğer pazarlarda lütfen yerel Xerox temsilcisi ile görüşün ya da www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html adresine gidin.

Kopyalama Yönetmelikleri

Amerika Birleşik Devletleri

Kongre, aşağıdaki nesnelerin belirli koşullar altında çoğaltılmasını kanunen yasaklamıştır. Bu gibi çoğaltmaları yapma suçuna para veya hapis cezası verilebilir.

1. Amerika Birleşik Devletleri Senet veya Tahvilleri:

- Borçlandırma Sertifikaları.
- Ulusal Banka Para Birimi.
- Tahvil Kuponları.
- Federal Merkez Bankası Banknotları.
- Gümüş Sertifikaları.
- Altın Sertifikaları.
- Amerika Birleşik Devletleri Tahvilleri.
- Hazine Kağıtları.
- Federal Merkez Bankası Banknotları.
- Kesirli Kağıtlar.
- Mevduat Sertifikaları.
- Kağıt Para.
- Yönetimin FHA vb. gibi belirli temsilciliklerinin Tahvil ve Senetleri.
- Bonolar. Amerika Birleşik Devletleri Tasarruf Bonolarının yalnızca bu tür tahvillerin satış kampanyasıyla ilgili tanıtım amaçlarıyla fotoğrafları çekilebilir.
- Devlet Geliri Pulları. İptal edilmiş gelir pulunun bulunduğu bir yasal dokümanın çoğaltılması gerekirse, dokümanın çoğaltılmasının yasal amaçlarla yapılması şartıyla çoğaltılabilir.
- Posta Pulları, iptal edilmiş veya edilmemiş. Pulculukla ilgili amaçlar için, çoğaltma siyah beyaz ve orijinal doğrusal boyutlardan % 75 küçük veya % 150 büyük olması şartıyla Posta Pullarının fotoğrafları çekilebilir.
- Posta Çekleri.
- Amerika Birleşik Devletleri yetkili makamlarınca çekilen Faturalar, Çekler veya para poliçeleri.
- Herhangi bir Kongre Yasasıyla çıkarılmış veya çıkarılabilecek her türlü ad ve değerdeki pul ve diğer örnekler.
- Dünya Savaşı Gazilerinin Ayarlanmış Tazminat Sertifikaları.

2. Herhangi bir Yabancı Devlet, banka veya Şirket Tahvil ve Senetleri.

3. Telif hakkı sahibi izni alınmadıkça veya "kurallara uygun kullanım" ya da telif hakkı yasasının kitaplık çoğaltma hakları hükümleri dahilinde çoğaltma durumu dışında, telif hakkı olan malzemeler. Telif Hakkı Ofisi, Kongre Kitaplığı, Washington, D.C. 20559 adresinden hükümlerle ilgili daha fazla bilgi edinilebilir. R21 Genelgesini isteyin.
4. Vatandaşlık veya Yurttaşlığa Kabul Sertifikası. Yabancı Yurttaşlığa Kabul Sertifikalarının fotoğrafı çekilebilir.
5. Pasaportlar. Yabancı Pasaportların fotoğrafı çekilebilir.
6. Göçmenlik kağıtları.

7. Poliçe Kayıt Kartları.
8. Aşağıdaki Kaydolan bilgilerinden herhangi birini speküle eden Askerlik Hizmetine Alma kağıtları:
 - Kazanç veya Gelir.
 - Mahkeme Kaydı.
 - Fiziksel veya psikolojik durum.
 - Bağımlılık Durumu.
 - Önceki askeri hizmeti.
 - İstisna: ABD askerlik terhis belgeleri çoğaltılabilir.
9. Askeri personel ya da FBI, Hazine vb. gibi çeşitli Federal Departman üyeleri tarafından taşınan Rozetler, Kimlik Kartları, Pasolar veya İşaretler (Bu tür departman veya büro yöneticisi tarafından fotoğraf istenmedikçe).

Ayrıca, belirli ülkelerde aşağıdakilerin çoğaltılması da yasaklanmıştır:

- Otomobil Ruhsatları.
- Sürücü Belgeleri.
- Otomobil Tasarruf Hakkı Sertifikaları.

Önceki liste her şeyi kapsamamaktadır ve eksiksiz veya doğru kabul edilmesi sorumluluğu kabul edilmez. Şüphe durumunda, avukatınıza danışın.

Bu hükümler hakkında daha fazla bilgi için Telif Hakkı Ofisi, Kongre Kitaplığı, Washington, D.C. 20559 adresiyle görüşün. R21 Genelgesini isteyin.

Kanada

Parlamento, aşağıdaki nesnelerin belirli koşullar altında çoğaltılmasını kanunen yasaklamıştır. Bu gibi çoğaltmaları yapma suçuna para veya hapis cezası verilebilir.

- Yürürlükteki banknot veya kağıt paralar
- Devlet veya banka senet ya da tahvilleri
- Devlet hazine bonosu veya gelir kağıtları
- Kanada veya eyalet devlet mührü ya da Kanada'daki devlet grubu veya otoritesi ya da mahkeme mührü
- Bildiri, emir, yönetmelik veya atamalar ya da bunlarla ilgili uyarılar (Kanada Kraliyet Yazıcısı ya da eyaletin eşit yazıcısı tarafından yanlış nedenlerle aynı yazdırıldığı anlamında olan).
- Kanada Hükümeti veya eyaleti ya da Kanada'dan başka bir devletin hükümeti veya Kanada Hükümeti veya eyaleti ya da Kanada'dan başka bir devletin hükümeti tarafından oluşturulmuş departman, yönetim kurulu, Komisyon veya temsilcilik namına kullanılan işaretler, markalar, mühürler, ambalaj kağıtları veya tasarımlar.
- Kanada Hükümeti veya eyaleti ya da Kanada'dan başka bir devletin hükümeti tarafından gelir amaçlı kullanılan basılan veya yapıştirılan pullar
- Sertifikalı kopyalar yapmak veya yayınlamakla devlet memurları tarafından tutulan kopyanın yanlışlıkla sertifikalı kopya gibi görünebileceği doküman, kayıt defteri ya da kayıtlar
- Telif hakkı veya ticari marka sahibinin izni olmayan her çeşit ya da türdeki telif hakkı olan malzeme veya ticari markalar

Bu liste kolaylık ve yardım amacıyla verilmiş olup her şeyi kapsamamaktadır. Eksiz ya da doğru olduğu farz edilmesinin sorumluluğu kabul edilmez. Şüphe durumunda, avukatınıza danışın.

Diğer Ülkeler

Ülkenizde belirli dokümanların kopyalanması yasa dışı olabilir. Bu gibi çoğaltmaların yapılması suçuna para veya hapis cezası verilebilir.

- Kağıt paralar
- Banknotlar ve çekler
- Banka ve devlet tahvil ve senetleri
- Pasaportlar ve kimlik kartları
- Sahibinin izni olmayan telif hakkına sahip malzeme veya ticari markalar
- Posta pulları ve diğer ciro edilebilir senetler.

Bu liste her şeyi kapsamamaktadır ve eksiksiz veya doğru farz edilmesinin sorumluluğu kabul edilmez. Şüphe durumunda, avukatınıza danışın.

Faks Yönetmelikleri

Amerika Birleşik Devletleri

Faks Gönderme Üst Bilgisi Gereksinimleri

1991 Telefon Tüketici Koruma Yasası, herhangi bir iletiyi gönderilen her sayfa ya da iletimin ilk sayfasının üst veya alt kenarında gönderildiği tarih saat ve işyeri veya diğer varlığın ya da ileti ve gönderen makinenin, işyerinin, diğer varlık veya bireyin telefon numarasının başka şekilde bireysel gönderimin kimliği açıkça belirtilmeden göndermek üzere herhangi bir kişinin faks makinesi dahil olmak üzere bilgisayar veya başka elektronik aygıt kullanmasını yasalara aykırı hale getirmiştir. Verilen telefon numarası 900'lü numara veya aşırı yerel ya da uzak mesafe iletişim ücretleri tahakkuk eden başka bir numara olamaz.

Faks İletimi Üstbilgi bilgisi programlama hakkındaki talimatlar için İletim Varsayılanlarını Ayarlama bölümündeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Veri Birleştirici Bilgileri

Bu donanım, FCC kuralları Kısım 68 ve Uçbirim Eklentileri Yönetim Kurulu (ACTA) tarafından benimsenen koşullarla uyumludur. Bu donanımın kapağında diğer bilgilerin arasında US: AAAEQ##TXXXX biçiminde ürün kimliği içeren bir etiket bulunur. İstenirse, bu numara Telefon Şirketine verilmelidir.

Bu donanımı bina kablolarına ve telefon ağına bağlamak için kullanılan fiş ve jak FCC Kısım 68 ve ACTA tarafından benimsenen koşullarla uyumlu olmalıdır. Bu ürünle birlikte uyumlu bir telefon kablosu ve modüler fiş verilmiştir. Uyumlu bir modüler jaka bağlanır. Ayrıntılar için, kurulum bilgilerine bakın.

Yazıcıyı şu standart modüler jaka güvenli bir şekilde bağlayabilirsiniz: USOC RJ-11C kurulum kitinde verilen uyumlu telefon hattı kablosu kullanılarak (modüler fişlerle). Ayrıntılar için, kurulum bilgilerine bakın.

Telefon hattına bağlanabilen aygıtların sayısını belirlemek için Zil Eşitlik Sayısı (REN) kullanılır. Bir hatta REN'in çok fazla olması, gelen bir çağrıda cihazların zillerinin çalmamasına yol açabilir. Her yerde olmamak kaydı ile çoğunluk yerlerde REN beşi (5,0) geçmemelidir. Hatta bağlı olan aygıt sayısının REN tarafından belirtildiği gibi olduğundan emin olmak için yerel Telefon Şirketine başvurun. 23 Temmuz 2001'den sonra onaylanan tüm ürünlerde, REN, US:AAAEQ##TXXXX biçimindeki ürün kimliğinin bir parçasıdır. ## ile temsil edilen rakamlar ondalık noktasız (örneğin, 03 0,3 REN demektir) REN'dir. Önceki ürünlerde, REN etikette ayrı olarak gösterilir.

Yerel Telefon Şirketine doğru hizmeti istemek için, aşağıdaki listede yer alan kodları da belirtmek zorunda kalabilirsiniz:

- Tesis Arabirim Kodu (FIC) = 02LS2
- Hizmet İstek Kodu (SOC) = 9.0Y



Dikkat: Hattınızda yüklü modüler jak türünü yerel Telefon Şirketine sorun. Bu makinenin yetkisiz bir jaka bağlanması telefon şirketinin ekipmanına zarar verebilir. Bu makinenin yetkisiz bir jaka bağlanmasından kaynaklanan tüm hasarlar, Xerox'un değil, sizin sorumluluğunuz ve/veya yükümlülüğünüz altındadır.

Bu ® donanımı telefon ağına zarar verirse, Telefon Şirketi, bağlanan hattın hizmetini geçici olarak kesebilir. Önceden bildirim uygun değilse, Telefon Şirketi size mümkün olduğunca erken haber verecektir. Telefon Şirketi hizmetinizi keserse (ve eğer siz gerekli olduğunuzu düşünürseniz), FCC'ye yazılı bir şikayette bulunma hakkınız olduğu konusunda sizi bilgi verebilirler.

Telefon Şirketi tesisler, donanım, işlemler veya yordamlarında donanımın çalışmasını etkileyebilecek değişiklikler yapabilir. Telefon Şirketi ekipmanın çalışmasını etkileyen bir değişiklik yaparsa, hizmetin kesilmemesini sağlamak için gerekli değişimleri yapmanız amacıyla sizi önceden bilgilendirmelidir.

Bu Xerox® ekipmanı ile sorun yaşıyorsanız, lütfen onarım ya da garanti bilgisi için uygun servis merkezi ile görüşün. İletişim bilgileri yazıcıdaki Aygıt uygulamasında ve *Kullanım Kılavuzu*'nun Sorun Giderme bölümünün arkasında yer almaktadır. Donanım telefon ağına zarar veriyorsa, Telefon Şirketi sorun giderilene kadar donanımı ağdan ayırmanızı isteyebilir.

Yalnızca bir Xerox Servis Temsilcisi ya da yetkili bir Xerox Servis sağlayıcı, yazıcı üzerinde onarımlar yapabilir. Bu gereklilik Servis garantisi süresince veya garanti süresi sona erdikten sonra her zaman için geçerlidir. Yetkisiz onarım gerçekleştirilirse, kalan garanti dönemi geçersiz olur.

Bu cihaz ortak hatlarda kullanılmamalıdır. Ortak hat hizmetlerine bağlanma bölge ücretlendirmesine tabidir. Bilgi için bölgesel kamu genel hizmet komisyonuna, kamu hizmet komisyonuna veya şirket komisyonu ile ilişkiye geçin.

Ofisinizde telefon hattına bağlanmış özel bir alarm ekipmanı döşenmiş olabilir. Bu Xerox® ekipmanın kurulumunun alarm ekipmanınızı devre dışı bırakmadığından emin olun.

Alarm donanımınızı nelerin devre dışı bırakabileceği hakkında sorunuz varsa, Telefon Şirketine veya ehliyetli bir kurucuya danışın.

Kanada

Bu ürün geçerli Innovation, Science and Economic Development Canada teknik özelliklerini karşılamaktadır.

Sertifikalı ekipman onarımları tedarikçi tarafından atanan bir temsilci koordine etmelidir. Bu cihaz ya da cihaz arızaları üzerinde kullanıcı tarafından yapılan onarımlar ya da değişiklikler, haberleşme şirketinin sizden ekipmanın bağlantısını kesmenizi istemesine neden olabilir.

Kullanıcı koruması için yazıcının düzün topraklandığından emin olun. Varsa, güç şebekesinin, telefon hatlarının ve dahili metal su borusu sistemlerinin elektrik toprak bağlantıları birbirine bağlanmalıdır. Bu önlem kırsal alanlarda hayati olabilir.



Dikkat: Bu gibi bağlantıları kendi başınıza yapmaya kalkışmayın. Toprak bağlantısını yapmak için uygun elektrik inceleme kurumuna ya da elektrikçiye danışın.

Ringer Equivalence Number (REN), telefon arabirime bağlanmasına izin verilen maksimum aygıt sayısını belirtir. Bir arabirimin sonlandırılması aygıtların herhangi bir kombinasyonu olabilir; tek gereklilik tüm aygıtların REN'lerinin toplamının beşi geçmemesidir. Canadian REN değeri için lütfen ekipmanın üzerindeki etikete bakın.

Canada CS-03 Issue 9

Bu ürün test edilmiştir ve CS-03 issue 9 ile uyumludur.

Avrupa Birliği

Radio Donanım ve Haberleşme Uçbirim Donanımı Yönergesi

Bu aygıt, aşağıdaki ülkelerde ulusal kamu anahtarlamalı telefon şebekeleriyle ve uyumlu PBX aygıtları ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır:

Pan-Avrupa Analog PSTN ve Uyumlu PBX Sertifikaları		
Avusturya	Yunanistan	Hollanda
Belçika	Macaristan	Norveç
Bulgaristan	İzlanda	Polonya
Kıbrıs	İrlanda	Portekiz
Çek Cumhuriyeti	İtalya	Romanya
Danimarka	Letonya	Slovakya
Estonya	Lihtenştayn	Slovenya
Finlandiya	Litvanya	İspanya
Fransa	Lüksemburg	İsveç
Almanya	Malta	İngiltere

Ürünle ilgili sorunlarınız olursa yerel Xerox temsilcinizle görüşün. Bu ürün diğer ülke şebekeleriyle uyumlu olacak şekilde yapılandırılabilir. Aygıtı başka bir ülkedeki bir şebekeye yeniden bağlamadan önce yardım için Xerox temsilcinizle görüşün.



Not:

- Bu ürün döngü bağlantı kesme (puls) ya da DTMF ton sinyalizasyonu ile kullanılabilmesine rağmen, DTMF sinyalizasyonunu kullanmanızı önerir. DTMF sinyalizasyonu güvenilir ve daha hızlı bir çağrı kurulumu sağlar.
- Bu ürünün modifikasyonu ya da harici kontrol yazılımına ya da kontrol cihazına bağlantısına tarafından izin verilmez ve bu durum sertifikasını geçersiz kılar.

Yeni Zelanda

- Terminal ekipmanının herhangi bir ögesi için Telepermit verilmesi, yalnızca ilgili Telecom'un ögenin kendi ağına bağlanmak için minimum koşullara uyduğunu kabul ettiğini gösterir. Ürünün Telecom tarafından onaylandığını belirtmez, herhangi bir garanti sunmaz ve herhangi bir Telepermit verilmiş ürünün tüm Telecom ağ cihazlarına uygun olduğunu ima etmez. Hepsinin üzerinde herhangi bir ögenin, farklı bir marka ya da modeldeki Telepermit verilmiş başka bir öge ile her açıdan düzgün çalışacağı garantisini vermez.

Ekipman, atanan daha yüksek veri hızlarında düzgün çalışamayabilir. 33.6kbps ve 56kbps bağlantılar, bazı PSTN uygulamalarına bağlandığında kısıtlanabilir. Telecom, bu gibi durumlarda karşılaşılan güçlükler için hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

- Fiziksel olarak zarar görmesi durumunda bu ekipmanın bağlantısını hemen kesin, ardından atma ya da onarım için gerekli düzenlemeleri yapın.
- Bu modem, diğer Telecom müşterileri için rahatsızlık oluşturabilecek bir şekilde kullanılmayacaktır.

4. Bu cihaz darbeli arama ile donatılmıştır, bununla birlikte Telecom standardı DTMF tonlu aramadır. Telecom hatlarının her zaman darbeli aramayı desteklemeye devam edeceğine dair bir garanti yoktur.
5. Bu ekipman aynı hatta başka ekipman olarak bağlandığında darbeli aramanın kullanılması 'zil çınlaması' ya da paraziti artırabilir ve hatalı bir yanıtlama koşulu oluşturabilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşırsanız, Telecom Arıza Servisi ile görüşmeyin.
6. DTMF tonlu arama tercih edilen yöntemdir çünkü darbeli (çevirmeli) aramadan daha hızlıdır hemen tüm Yeni Zelanda telefon santrallerine uyumludur.



UYARI: Elektrik kesintisi sırasında bu cihazdan '111' ya da diğer çağrılar yapılamaz.

7. Bu ekipman, bir aramayı aynı hatta bağlı başka bir cihaza etkili bir şekilde aktaramayabilir.
8. Telecom Telepermit gereklilikleri ile uyumluluk için gereken bazı parametreler bu cihaz ile ilişkilendirilmiş ekipmana (bilgisayar) bağlıdır. İlişkilendirilmiş ekipman, Telecom Teknik Özellikleri ile uyumluluk için aşağıdaki sınırlar dahilinde çalışacak şekilde ayarlanacaktır:

Aynı numarayı yeniden aramalar için:

- Tek bir manuel arama başlatması için 30 dakikalık süre içinde en fazla 10 arama denemesi yapılacaktır ve
- Ekipman, bir denemenin bitişi ile sonraki denemenin başlangıcı arasında en az 30 saniyelik bir süre boyunca beklemeye geçecektir.

Farklı numaraları otomatik aramalar için:

Ekipman, farklı numaraların otomatik aramasının, bir arama denemesinin bitişi ile başka bir arama denemesini başlangıcı arasında en az beş saniyelik boşluklarla yapılmasını sağlayacak şekilde ayarlanacaktır.

9. Doğru çalıştırma için herhangi bir zamanda tek bir hatta bağlanan tüm cihazların REN toplamı en fazla beş olmalıdır.

Güney Afrika

Bu modem onaylı dalga koruma cihazıyla birlikte kullanılmalıdır.

Güvenlik Sertifikası

Bu aygıt aşağıdaki kurumlar tarafından aşağıdaki güvenlik standartlarına göre sertifikalıdır.

Kurum	Standart
Underwriters Laboratories Inc. (ABD/Kanada)	UL 60950-1, 2. Sürüm, 2014-10-14 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2. Sürüm, 2014-10
Underwriters Laboratories Inc. (Avrupa)	IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliđi veri sayfaları)

Yazıcınızla ilgili Malzeme Güvenliđi Verisi bilgileri için, aşağıdaki adresleri ziyaret edin:

- Kuzey Amerika: www.xerox.com/safety-data
- Avrupa Birliđi: www.xerox.com/about-xerox/environment_europe

Müşteri Destek Merkezi telefon numaraları için, aşağıdaki adresleri ziyaret edin: www.xerox.com/worldcontacts.

Geri Dönüşüm ve Atma

Bu ek şunları içerir:

• Bütün Ülkeler.....	342
• Kuzey Amerika.....	343
• Avrupa Birliği.....	344
• Diğer Ülkeler	346

Bütün Ülkeler

ürününüzün imha edilmesinden/atılmasından sorumluysanız, lütfen yazıcının kurşun, cıva, perklorat ve imha edilmesi/atılması çevresel kurallara bağlı olabilen diğer malzemeler içerebileceğini unutmayın. Ürün içerisinde bu maddelerin bulunması, ürünün piyasaya sürüldüğü zamanda uygulanmakta olan genel yönetmeliklere tamamen uygundur. Geri dönüşüm ve atma işlemiyle ilgili bilgi için yerel yetkililerle görüşün. Perklorat Materyal: Bu ürün, piller gibi bir veya daha çok Perklorat bulunan cihazlar içerebilir. Özel işlem geçerli olabilir. Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Kuzey Amerika

Xerox'un cihazı geri alma ve yeniden kullanma/geri dönüşüm programı vardır. Xerox® ürününüzün bu programa dahil olup olmadığını öğrenmek için Xerox satış temsilcinize (1-800-ASK-XEROX) danışın. Xerox çevre programlarıyla ilgili daha fazla bilgi için www.xerox.com/about-xerox/environment adresini ziyaret edebilir veya geri dönüşüm ve imha etme bilgileri için yerel yetkililerinizle görüşebilirsiniz.

Avrupa Birliği

Bazı cihazlar hem yerel/ev hem de profesyonel/iş uygulamasında kullanılabilir.

Yerel/Ev Ortamı



Ekipmanınız üzerinde bu simgenin bulunması, ekipmanı normal evsel atıklarla atmanız gerektiğini gösterir.

Avrupa yasalarına uygun olarak, ömrünü tamamlamış atılacak elektrik ve elektronik cihazlar evsel atıklardan ayrıştırılmalıdır.

AB üye devletleri içindeki özel evler, elektrikli ve elektronik ekipmanları belirli toplama tesislerine ücretsiz olarak teslim edebilir. Lütfen bilgi için yerel atık yetkilinizle görüşün.

Bazı üye ülkelerde, yeni ekipman satın aldığınızda, yerel dağıtıcınızın eski ekipmanınızı ücretsiz olarak geri alması gerekebilir. Lütfen bilgi için dağıtıcınızla görüşün.

Profesyonel/İş Ortamı



Cihazınızda bu simgenin bulunması, cihazınızı kabul edilen ulusal yordamlarla uygun olarak atmanız gerektiğini gösterir.

Avrupa yasalarına uygun olarak, kullanım süresi sonunda elektrik ve elektronik cihazları atma, anlaşılan yordamlar çerçevesinde yönetilmelidir.

Atma işleminden önce, ürünü kullanım süresi sonunda geri verme bilgileri için yerel satıcınıza veya Xerox temsilcisine başvurun.

Ekipmanın ve Pillerin Toplanması ve Atılması



Ürünlerin ve/veya birlikte gelen dokümanların üzerindeki bu semboller, kullanılan elektrikli ve elektronik ürünlerin ve piller, genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini göstermektedir.

Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin uygun biçimde arıtılması, geri kazanımı ve geri dönüşümü için bulunduğunuz yerin yasalarına ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC Yönetmeliklerine uygun olarak bunları ilgili toplama noktalarına götürün.

Bu ürünleri ve pilleri düzgün atarak, çok değerli kaynakların korunmasına ve atıkların uygunsuz işlenmesinin yaratabileceği, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaksınız.

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen belediyenizle, çöp uzaklaştırma hizmeti sağlayıcısıyla ya da bu ürünleri satın aldığınız yerle görüşün.

Bu atıkların yanlış uzaklaştırılması, ulusal yasalara bağlı olarak cezalara neden olabilmektedir.

Avrupa Birliğindeki Ticari Kullanıcılar

Elektrikli ve elektronik donanımlarınızı atmak istiyorsanız, lütfen daha fazla bilgi için bayinizle ya da tedarikçinizle görüşün.

Avrupa Birliği Dışında Atma

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Eğer bu öğeleri atmak istiyorsanız lütfen yerel yönetimlerle ya da ürünün bölgenizdeki bayisi ile görüşün ve doğru uzaklaştırma yöntemi hakkında bilgi isteyin.

Pil Sembolü



Bu tekerlekli çöp kutusu sembolü, bir kimyasal madde sembolü ile birlikte kullanılabilir. Bu sembolün kullanımı, Yönetmelik'te belirtilen gerekliliklere uyum sağlar.

Pili Çıkarma

Piller sadece üretici onaylı bir servis tesisi tarafından değiştirilmelidir.

Diğer Ülkeler

Yerel çöp yönetim yetkilinize başvurun ve ürünün atılmasıyla ilgili bilgi isteyin.

Uygulama Özellikleri

Bu ek şunları içerir:

Özellik	Tanım	Kopyalama	E-posta...	Faks...	Sunucu Faksı	Internet Faksı	İş Akışı Tarama/Scan to	Kimlik Kartı Kopyalama
	Çıktı Rengi	Çıktı görüntüsü ya da baskının renk işlemlerini kontrol etmek için Çıktı Rengi'ni kullanın.	•	•			•	•
	2 Taraflı Kopyalama ve 2 Taraflı Tarama	2-Taraflı seçeneklerini, aygıtı, bir orijinal dokümanın bir ya da her iki tarafını taramak için ayarlamak amacıyla kullanabilirsiniz. Kopyalama işleri için 1 Taraflı ya da 2 Taraflı çıktıyı seçebilirsiniz.	•	•	•	•	•	
	Kağıt Kaynağı	Kağıt Kaynağı özelliğini, gereken kağıt boyutunu, türünü ve rengini ve kullanılacak Kağıt Kasetini belirtmek için kullanın. Otomatik seçiliyse, yazıcı, kağıt kasetini orijinal dokümana ve seçilen ayarlara göre seçer.	•					•
	Harmanlama	Birden çok sayfalı kopyalama işlemlerini otomatik olarak harmanlayabilirsiniz. Örneğin, altı sayfalık bir dokümanın 1 taraflı üç kopyasını çıkarıyorsanız kopyalar aşağıdaki sıralamada yazdırılır: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6.	•					
	Son İşlem	Son işlem seçenekleri mevcutsa bu seçeneği, yazdırılan çıktınız için	•					

Özellik	Tanım	Kopyala- ma	E- posta...	Faks...	Sunucu Faksı	Internet Faksı	İş Akışı Tarama/ Scan to	Kimlik Kartı Kopyala- ma
	gereken son işlem seçeneklerini belirlemek için kullanın.							
	Küçült/Büyüt	•						•
	Asıl Türü	•	•	•	•	•	•	•
	Karşıtlık	•	•	•	•	•	•	
	Aydınlat / Koyulaştır	•	•	•	•	•	•	•
	Netlik	•	•	•		•	•	

Özellik	Tanım	Kopyalama	E-posta...	Faks...	Sunucu Faksı	Internet Faksı	İş Akışı Tarama/Scan to	Kimlik Kartı Kopyalama
	Doygunluk	görüntülerini keskinleştirin ve fotoğrafları yumuşatın.	•	•		•	•	
		Doygunluk, renk şiddetini ve renkteki gri miktarını ayarlamanızı sağlar.  Not: Bu özellik, Çıktı Rengi, Siyah Beyaz ya da Gri Tonlama olarak ayarlandığında kullanılamaz.						
	Renk Önayarları	Kopyanın rengini ön ayarlı renk efektlerini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin, renkleri daha parlak ya da soğuk olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.	•					
	Renk Dengesi	Renkli bir orijinal görüntünüz varsa, kopyanızı yazdırmadan önce yazdırma renkleri olan camgöbeği, macenta, sarı ve siyah arasındaki dengeyi ayarlayabilirsiniz.	•					
	Asıl Yönlendirme	Orijinal Yönlendirme seçeneğini, taradığınız orijinal görüntülerin düzenini belirlemek için kullanabilirsiniz. Yazıcı görüntülerin istenen çıktıyı üretmek için döndürülmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için bilgileri kullanır.	•	•		•	•	

Özellik	Tanım	Kopyala- ma	E- posta...	Faks...	Sunucu Faksı	Internet Faksı	İş Akışı Tarama/ Scan to	Kimlik Kartı Kopyala- ma
	Görüntü Kaydırma	Görüntü Kaydır, görüntünün sayfa- daki konumunu değiştirmenizi sağ- lar. Yazdırılan görüntüyü, her bir yaprak kağıt üzerinde X ve Y eksen üzerinde kaydırabilirsiniz.	•					
	Otomatik Arka Plan Bastırma	Yazıcı hassasiyetini ışık arka plan renklerindeki değişikliklere karşı azaltmak için, Otomatik Arka Plan Bastırma ayarını kullanın.	•	•	•	•	•	•
	Kenar Sil...	Kenar Silme özelliğini kullanarak görüntülerinizin kenarlarından içe- rik silebilirsiniz. Sağ, sol, üst ve alt kenarda silinecek miktarı belirtebilirsiniz.	•	•			•	
	Asıl Boyutu	Dokümanların doğru alanını taramak için orijinal doküman boyutu- nu belirtin.	•	•	•	•	•	
	Kitap Kopyalama	Kitap Kopyalama özelliğini, kitap- ları, dergileri ya da diğer ciltli do- kümanları kopyalamak için kullanabilirsiniz.	•					
	Ayna Görüntüsü	Sayfadaki görüntüyü ve metni ters çevirmek için Ayna Görüntüsü'nü kullanın.	•					

Özellik	Tanım	Kopyalama	E-posta...	Faks...	Sunucu Faksı	Internet Faksı	İş Akışı Tarama/Scan to	Kimlik Kartı Kopyalama
	Negatif Görüntü	Negatif Görüntü dokümanınızdaki açık ve koyu alanları tersine çeviri ve negatif bir fotoğrafmış gibi yazdırır. Negatif görüntü baskısı, azımsanmayacak ölçüde koyu arka planı olan veya açık tonda metin ve resim içeren dokümanlar için yararlıdır.	•					
	Özel Sayfalar	Özel Sayfalar işinize kapaklar ve ayırıcılar eklemek için kullanılır. İşin ana gövdesinden farklı bir kağıda yazdırmak için özel sayfalar belirtebilirsiniz. Ayrıca Bölüm başlangıcı sayfalarını da programlayabilirsiniz.	•					
	Ek Açıklamalar	Sayfa numaraları ve tarih gibi ek açıklamaları olarak kopyalarınıza ekleyebilirsiniz.	•					
	Kitapçık Oluşturma	Kitapçık Oluşturma özelliği iki sayfayı kağıdın bir tarafına yazdırır. Sayfalar yeniden sıralanır bu sayede bunlar katlandığında sayısal sırada olur.	•					
	Sayfa Düzeni	Seçilen sayıda sayfayı bir kağıt yaprağının tek bir tarafına yazdırabilirsiniz. Yaprak başına birden çok sayfa seçmek, kağıttan tasarruf	•					

Özellik	Tanım	Kopyalama	E-posta...	Faks...	Sunucu Faksı	Internet Faksı	İş Akışı Tarama/Scan to	Kimlik Kartı Kopyalama
	Örnek İş	Örnek İş, birden çok kopya yazdırmadan önce incelemek için bir işin bir sinama kopyasını yazdırmanızı sağlar. Bu özellik karmaşık ya da yüksek hacimli işler için kullanışlıdır. Sinama kopyasını yazdırdıktan ve inceledikten sonra, kalan kopyaları yazdırabilir veya iptal edebilirsiniz.	•					
	Asetat Ayırıcıları	Asetat Ayırıcılarını, yazdırılmış asetatların arasına boş kağıt yaprakları eklemek için kullanın. Ayırıcıların boyutu ve yönü asetatlarla aynı olmalıdır.	•					
	İş Oluştur	Farklı ayarlar gerektiren çeşitli asıl dokümanlar içeren işler ya da doküman camından çoklu sayfa tarama işleri için İş Oluştur'u kullanın. İş segmentler halinde taranır. Tüm segmentler tarandıktan sonra, iş işleme alınır ve tamamlanır.	•	•	•	•	•	
	Mevcut Ayarları Kaydet	Gelecekteki kopyalama işlerinde kopya ayarlarının belirli bir birleşimini kullanmak için, ayarları bir adla kaydedebilir ve bunları daha sonra kullanmak üzere alabilirsiniz.	•					

Özellik	Tanım	Kopyalama	E-posta...	Faks...	Sunucu Faksı	Internet Faksı	İş Akışı Tarama/ Scan to	Kimlik Kartı Kopyalama
	Geçerli Ayarları Al	Daha önce kaydedilen kopyalama ayarlarını alabilir ve geçerli işlerde kullanabilirsiniz.	•					
	Miktar	Gerekli kimlik kartı kopyalarının sayısını girmek için bu seçeneği kullanın.						•
	Çözünürlük...	Çözünürlük ince ya da grenli grafik görüntülerin nasıl görüneceğini belirler. Resim çözünürlüğü inç başına nokta sayısı (dpi) ölçülür.		•	•	•	•	
	Boş Sayfaları Çıkar	Boş Sayfaları Çıkar, yazıcıyı boş sayfaları yok sayacak şekilde yapılandırır.		•			•	
	Kimden...	E-postanın geldiği yeri belirtmek için Kimden seçeneğini kullanın.  Not: Sistem yöneticisi, bu seçeneği, kullanıcı hesabı ayrıntıları ile doldurmak için sıfırlayabilir.		•		•		
	Yanıtla	Alıcıların yanıtlamasını istediğiniz bir e-posta adresi eklemek için Yanıtla seçeneğini kullanın. Alıcının cihaz yerine sizin e-posta adresinize yanıt göndermesi için bu seçenek kullanışlıdır.		•		•		

Özellik	Tanım	Kopyala- ma	E- posta...	Faks...	Sunucu Faksı	Internet Faksı	İş Akışı Tarama/ Scan to	Kimlik Kartı Kopyala- ma
	 Not: Sistem yöneticisi bu seçeneği sıfırlayabilir.							
	Mesaj...		•			•		
	Kalite / Dosya Boyutu		•			•	•	
	Dosya Biçimi		•			•	•	
	Dosya Zaten Varsa						•	

Özellik	Tanım	Kopyala- ma	E- posta...	Faks...	Sunucu Faksı	Internet Faksı	İş Akışı Tarama/ Scan to	Kimlik Kartı Kopyala- ma
	Dosya ve Eklenti Taranan görüntüleri içerecek dosyanın adını belirtmek için Dosya ve Eklenti seçeneğini kullanın.		•			•	•	
	Alındı Bildirimi Raporu Her alıcının taranan dosyayı aldığını onaylamak için bir rapor yazdırılmasını isteyebilirsiniz. Rapor teslimat durumu bilgisini içerir.  Not: Rapor alıcı yanıt süresine bağlıdır.					•		
	İş Akışlarını Güncelle İş Akışlarını Güncelle seçeneğini, kontrol panelinde görüntülenen iş akışları listesini yenilemek için kullanın.						•	
	Dosya Hedefleri Ekle Bu seçeneği taranan görüntüleri dosyalamak için birden fazla hedef seçmek için kullanın.						•	
	Kitap Fakslama Kitap Fakslama özelliğini, kitaplardan, dergilerden ya da diğer ciltli dokümanlardan fakslama için görüntü taramak için kullanabilirsiniz.			•				
	Küçült / Böl Faks ile gönderdiğiniz dokümanınızın alıcı faks makinesinde nasıl yazdırılacağını belirtmek için Küçült / Böl seçeneğini kullanın. Görüntü sayfa boyutuna sığmayacak			•				

Özellik	Tanım	Kopyala- ma	E- posta...	Faks...	Sunucu Faksı	Internet Faksı	İş Akışı Tarama/ Scan to	Kimlik Kartı Kopyala- ma
	Onay Raporu			•				
	Başlatma Hızı			•				
	Kapak Sayfası			•				
	İletim Üstbilgi Metni			•				

Özellik	Tanım	Kopyalama	E-posta...	Faks...	Sunucu Faksı	Internet Faksı	İş Akışı Tarama/Scan to	Kimlik Kartı Kopyalama
	Gecikmeli Gönderim			•	•			
	Çağırma			•				
	Posta kutuları			•				

