

VERSIE 3.0
JANUARI 2023
702P08830

Xerox® AltaLink®
C8130/C8135/
C8145/C8155/C8170-
serie multifunctionele
printer

Gebruikershandleiding

© 2023 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van de publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd of verveelvoudigd zonder toestemming van Xerox Corporation.

De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door software-programma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort.

Xerox® en AltaLink® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® en PostScript® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® en het AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® en Macintosh® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de V.S. en andere landen.

ENERGY STAR® en het ENERGY STAR-keurmerk zijn gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten.

HP-GL®, HP-UX® en PCL® zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation in de V.S. en/of andere landen.

IBM® en AIX® zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation in de V.S. en/of andere landen.

Trellix®, ePolicy Orchestrator® en Trellix ePO™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van McAfee, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Trellix®, voorheen McAfee®.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® en OneDrive® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Mopria is een handelsmerk van de Mopria Alliance.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ en Novell Distributed Print Services™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Novell, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

SGI® en IRIX® handelsmerken van Silicon Graphics International Corp. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Sun, Sun Microsystems en Solaris zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Oracle en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.

UNIX® is een handelsmerk in de Verenigde Staten en/of andere landen, met exclusieve licentie door X/ Open Company Limited.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	11
Kennisgevingen en veiligheid	12
Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit.....	13
Algemene richtlijnen.....	13
Veiligheidsinformatie netsnoer	13
Veiligheidsinformatie over batterijen	14
Uitschakelen in een noodgeval	15
Telefoonkabel.....	15
Veiligheid bij de bediening	16
Richtlijnen voor gebruik.....	16
Informatie over ozon	16
Printerlocatie.....	16
Printerverbruiksartikelen	17
Veiligheid bij het onderhoud.....	18
Contactinformatie voor milieu, gezondheid en veiligheid.....	19
Aan de slag.....	21
Onderdelen van de printer.....	22
Aanzicht voorzijde	22
Interne onderdelen	25
Aanzicht achterzijde	26
Bedieningspaneel.....	27
Configuraties en opties	29
Afwerkopties	30
Papierlade-opties	34
Aan/uit-opties	35
Tonerbesparing.....	35
Slimme nabijheidssensor	35
De printer inschakelen of de slaapstand afsluiten	35
De printer opnieuw starten, in de slaapstand zetten of uitschakelen	36
Toegang tot de printer.....	38
Verificatie	38
Autorisatie.....	39
Persoonlijke voorkeuren	39
Accountadministratie.....	40
Aanmelden.....	40
Apps, toepassingen en functies	42
Inleiding tot apps.....	42
Contactloze werkstromen	42
Adaptief leren	43
Informatiepagina's	44
Informatiepagina's afdrukken	44
Configuratie-overzichten.....	45
De Embedded Web Server	46

Het IP-adres van uw printer opzoeken	46
Toegang tot de Embedded Web Server	47
Aanmelden met de Embedded Web Server	48
Certificaten voor de Embedded Web Server	48
Het configuratie-overzicht downloaden vanuit de Embedded Web Server	49
Het externe bedieningspaneel gebruiken	49
De printer- en scandivers downloaden vanuit de Embedded Web Server	50
Xerox® Workplace Cloud gebruiken om uw apparaat te beheren	50
Installatie en instellingen	51
Overzicht van installatie en instellingen	51
Een plaats kiezen voor de printer	51
De printersysteemsoftware bijwerken	52
De printer aansluiten	53
Een verbindingmethode selecteren	53
Via een USB-kabel verbinding maken met een computer	53
Aansluiten op een fysiek aangesloten netwerk	54
Adapter voor draadloos netwerk	54
Verbinding met Wi-Fi Direct	55
Verbinden met NFC (Near Field Communication)	57
AirPrint configureren	59
Een apparaat configureren voor universeel afdrucken	59
Aansluiten op een telefoonlijn	59
Eerste printerinstellingen	60
Watchdog configuratie	60
Systeemintegrator	60
Toepassing Xerox® Easy Assist	61
De software installeren	62
Vereisten van besturingssysteem	62
Printerdrivers op een Windows-netwerkprinter installeren	62
Het zipbestand met de Windows-printerdriver installeren	63
De printerdrivers voor een Windows USB-printer installeren	63
De printer installeren als Web Services on Devices (webservices op apparaten)	64
De drivers en hulpprogramma's voor MacOS installeren	64
Printerdrivers en hulpprogramma's installeren voor afdrucken via UNIX en Linux	66
Meer informatie	67
Serienummer opzoeken	67
Persoonlijke voorkeuren	69
Persoonlijke voorkeuren - overzicht	70
Persoonlijke voorkeuren van gebruiker	71
Persoonlijke voorkeuren instellen voor het beginscherm	71
Standaardwaarden beginscherm personaliseren	73
Persoonlijke voorkeuren instellen voor de apps	74
De taal personaliseren	76
Persoonlijke voorkeuren op basis van adaptief leren	77
Suggesties voor 1-touch apps	77
Suggesties voor volgorde van lijst met toepassingen	78
Suggesties voor persoonlijke voorkeurstaal	79
Suggesties voor persoonlijke voorkeuren beheren	79
1-touch apps	81

Een privé-1-touch app maken	81
Een privé-1-touch app maken vanuit een openbare 1-touch app	82
Een 1-touch app bewerken	82
Een 1-Touch App verwijderen of verbergen	83
Een 1-touch app maken en gebruiken	83
Persoonlijke contactloze werkstromen maken	85
Alle persoonlijke voorkeuren verwijderen	86
Xerox®-apps	87
Xerox App Gallery	88
Overzicht Xerox® App Gallery	88
Een Xerox® App Gallery-account maken	88
Inloggen bij uw Xerox® App Gallery-account	89
Een app installeren of bijwerken vanuit de Xerox® App Gallery	90
Apparaat	91
Apparaatoverzicht	91
Info over	93
Informatiepagina's	93
Status Verbruiksartikelen	94
Kosten- en gebruikstellers	94
Externe diensten	95
App Xerox® Easy Assist (XEA)	95
Opdr.	101
Opdrachtenoverzicht	101
Opdrachtopties	101
Opdrachten beheren	101
Speciale opdrachttypen beheren	104
Opdrachten beheren met behulp van de Embedded Web Server	107
Kopiëren	110
Overzicht van Kopiëren	110
Een kopie maken	111
Kopieerwerkstromen	114
Kopie ID-kaart	127
Overzicht van ID-kaart kopiëren	127
Een ID-kaart kopiëren	127
E-mail	128
Overzicht van e-mail	128
Een gescand beeld in een e-mail verzenden	128
Opdrachtvoorbeelden bekijken	131
Contactpersonen aan het apparaatadresboek toevoegen of bewerken vanaf het bedieningspaneel	132
Werkstroom scannen	133
Overzicht Werkstroom scannen	133
Werkstroom scannen gebruiken	134
Scannen naar	146
Overzicht van Scannen naar	146
Scannen naar een e-mailadres	147
Scannen naar een USB-stick	149
Scannen naar de aangemelde gebruiker	150
Scannen naar externe bestemmingen	151

Opdrachtvoorbeelden bekijken	154
Scannen naar bestemming aan een adresboekvermelding toevoegen	155
Faxen	157
Faxoverzicht	157
Faxen verzenden	157
Faxwerkstromen	159
Serverfax	167
Overzicht serverfax	167
Een serverfax verzenden	167
Een uitgestelde serverfax verzenden	169
Afdrukken vanaf	171
Overzicht Afdrukken vanaf	171
Afdrukken vanaf een USB-Flashdrive	171
Afdrukken vanuit Opgeslagen opdrachten	172
Afdrukken uit mailbox	173
@PrintByXerox	174
@PrintByXerox - overzicht	174
Afdrukken met de @PrintByXerox-app	174
Xerox® Connect for XMPie	175
App Xerox® Connect for XMPie - Overzicht	175
Bezig met afdrukken	177
Afdrukken - overzicht	178
Afdrukopties selecteren	179
Help bij de printerdriver	179
Afdrukopties in Windows	179
Afdrukopties in Macintosh	184
Afdrukken via UNIX, Linux en AS/400	186
Opties van Mobile Express Driver	189
Afdrukopdrachten	191
Beveiligingsmarkeringen voor beeldvorming toepassen	191
Opdrachten beheren	191
Speciale opdrachttypen afdrukken	193
Afdrukfuncties	197
Papieropties voor afdrukken selecteren	197
Op beide zijden van het papier afdrukken	198
Xerox Zwart/wit	199
Afdrukkwaliteit	199
Beeldopties	199
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken	200
Katernen afdrukken	201
Speciale pagina's gebruiken	202
Aantekeningen afdrukken voor Windows	204
Watermerken voor Windows afdrukken	205
Richting	206
Geavanceerde afdrukopties	207
met aangepaste papierformaten	210
Aangepaste papierformaten opgeven	210
Afdrukken op een aangepast papierformaat	212
Afdrukken vanaf	213

Afdrukken vanaf een USB-Flashdrive	213
Afdrukken vanuit Opgeslagen opdrachten.....	213
Afdrukken uit mailbox	214
Afdrukken vanaf de Embedded Web Server	214
Papier en ander afdruk materiaal	217
Overzicht papier en media.....	218
Ondersteund papier	219
Aanbevolen media	219
Papier bestellen	219
Algemene richtlijnen voor het plaatsen van papier	219
Papier dat de printer kan beschadigen	219
Richtlijnen voor papieropslag	220
Ondersteunde papiersoorten en -gewichten.....	220
Ondersteunde standaard papierformaten.....	223
Ondersteunde papierformaten en -gewichten voor 2-zijdig afdrukken	226
Ondersteunde papierformaten in de enveloppenlade.....	227
Ondersteunde aangepaste papierformaten.....	227
Instellingen papierlade configureren	229
Speciale papierladen configureren.....	229
Papierformaat, -soort en -kleur wijzigen.....	229
Bevestiging papierformaat.....	230
Lade 3 en 4 van de dubbele grote papierlade configureren.....	230
Lade 6 configureren	231
Papier plaatsen	233
Papier in lade 1-4 plaatsen	233
De papiergeleiders in de instelbare laden voor 520 vel aanpassen.....	236
Papier in lade 3 en 4 van de dubbele grote papierlade plaatsen.....	238
Papier in de handmatige invoer plaatsen.....	239
Papier plaatsen in lade 6	242
Op speciaal papier afdrukken	245
Enveloppen.....	245
Etiketten.....	249
Groot voorbladpapier.....	252
Glanzende media.....	255
Transparanten.....	256
Onderhoud.....	259
Algemene voorzorgsmaatregelen.....	260
De printer reinigen.....	261
De buitenkant van de printer reinigen.....	261
De binnenkant van de printer reinigen	266
Verbruiksartikelen	271
Verbruiksartikelen.....	271
Routine-onderhoudsitems.....	271
Verbruiksartikelen bestellen	272
Tonercassettes.....	273
Afvalcontainer	276
Afdrukmodules	279
De afdrukbandreiniger vervangen	285
Tweede transferrol.....	290

Ventilatorfilter	293
Nietcassettes en navulling nietjes.....	295
De perforatorafvalcontainer legen.....	306
Verbruiksartikelen recyclen.....	309
Tellers voor de levensduur van verbruiksartikelen op nul zetten.....	309
De printer beheren.....	310
De tellerwaarde bekijken	310
Samenvattingsoverzicht facturering afdrukken.....	310
De printer verplaatsen	311
Problemen oplossen.....	313
Algemene problemen oplossen	314
Printer opnieuw starten	314
De printer heeft twee aan/uit-schakelaars.....	315
Printer gaat niet aan.....	315
De printer stelt zichzelf vaak opnieuw in of schakelt vaak uit	316
Printer drukt niet af	316
Het afdrukken duurt te lang	317
Document wordt niet afgedrukt.....	319
Document wordt uit de verkeerde lade afgedrukt	320
De printer maakt vreemde geluiden	321
Problemen met automatisch 2-zijdig afdrukken	321
Datum en tijd zijn onjuist	321
Scannerfouten.....	322
Problemen met de draadloze adapter	323
Papierstoringen	324
Papierstoringen opzoeken.....	324
Papierstoringen minimaliseren.....	325
Papierstoringen oplossen.....	326
Papierstoringen oplossen.....	339
Papierstoringen in de afwerkeenheid oplossen.....	343
Problemen bij afdrukken, kopiëren en scannen	371
Problemen bij afdrukken, kopiëren en scannen oplossen	371
Problemen met de afdrukkwaliteit	371
Problemen bij kopiëren en scannen	379
Faxproblemen	381
Problemen bij het verzenden van faxen	381
Problemen bij het ontvangen van faxen	382
Faxrapporten afdrukken.....	383
Help-informatie	384
Storingsoverzicht en waarschuwingen bekijken op het bedieningspaneel.....	384
Het storingsoverzicht bekijken op het bedieningspaneel	384
Ondersteuningslogs.....	385
De Embedded Web Server	385
Online Support Assistant (Online support-assistent)	386
Informatiepagina's	386
Meer informatie.....	387
A Specificaties	389
Printerconfiguraties en opties.....	390

Standaardfuncties.....	390
Opties en upgrades	391
Afwerkoptyes	392
Fysieke specificaties	396
Basisconfiguratie.....	396
Configuratie met geïntegreerde kantoorafwerking.....	397
Configuratie met grote papierlade	397
Configuratie met kantoorafwerking.....	398
Configuratie met kantoorafwerking met katernmodule	399
Configuratie met grote papierlade en kantoorafwerking met katernmodule.....	399
Configuratie met afwerking Business Ready, katernmodule en vouweenheid.....	400
Configuratie met grote papierlade en afwerking Business Ready, katernmodule en vouweenheid	401
Ruimtevereisten	402
Basisconfiguratie.....	402
Configuratie met geïntegreerde kantoorafwerking.....	403
Configuratie met grote papierlade	404
Configuratie met kantoorafwerking met katernmodule	405
Configuratie met grote papierlade en kantoorafwerking met katernmodule.....	406
Configuratie met afwerking Business Ready, katernmodule en vouweenheid.....	407
Configuratie met grote papierlade en afwerking Business Ready, katernmodule en vouweenheid	408
Omgevingsspecificaties.....	409
Temperatuur	409
Relatieve luchtvochtigheid	409
Hoogte	409
Elektrische specificaties.....	410
.....	410
Prestatiespecificaties	411
Afdrukresolutie	411
Afdruksnelheid.....	411
Contactinformatie voor milieu, gezondheid en veiligheid.....	412
B Informatie over regelgeving.....	413
Fundamentele regelgeving	414
FCC-regels in de Verenigde Staten.....	414
Xerox® AltaLink® B8100 en C8100-serie printers	414
Canada.....	415
Certificaties in Europa.....	415
Certificatie van Euraziatische Economische Gemeenschap	418
Duitsland.....	418
RoHS-regelgeving in Turkije.....	419
Regelgeving met betrekking tot het kopiëren van documenten.....	420
Verenigde Staten	420
Canada.....	421
Andere landen.....	422
Regelgeving met betrekking tot het faxen van documenten.....	423
Verenigde Staten	423
Canada.....	424
Europese Unie.....	425
Nieuw-Zeeland	426

Zuid-Afrika	427
Veiligheidsinformatiebladen	428
C Recycling en weggooien.....	429
Alle landen	430
Noord-Amerika.....	431
Europese Unie.....	432
Huishoudelijk gebruik.....	432
Professioneel en zakelijk gebruik.....	432
Inzamelen en weggooien van apparatuur en batterijen	433
Batterijsymbool	433
Batterijen verwijderen.....	433
Andere landen	434
D Productsymbolen.....	435
Productsymbolen.....	436
E App-functies	441
App-functies	442

Veiligheid

Dit hoofdstuk bevat:

Kennisgevingen en veiligheid.....	12
Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit	13
Veiligheid bij de bediening	16
Veiligheid bij het onderhoud.....	18
Contactinformatie voor milieu, gezondheid en veiligheid	19

De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken veilige werking van uw Xerox-printer.

Kennisgevingen en veiligheid

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voor u met uw printer gaat werken. Raadpleeg deze instructies steeds weer om een ononderbroken veilige werking van uw printer te waarborgen.

Uw Xerox®-printer en de bijbehorende verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strenge veiligheidseisen. Deze omvatten onder meer de evaluatie en certificering van veiligheidsinstanties en het voldoen aan elektromagnetische regelgeving en geldende milieunormen.

De veiligheids- en milieutests en de prestaties van dit product zijn uitsluitend geverifieerd met Xerox®-materialen.



Opmerking: Ongeoorloofde wijzigingen, waaronder de toevoeging van nieuwe functies of de aansluiting van randapparatuur, kan de productcertificering beïnvloeden. Neem contact op met de Xerox-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit

ALGEMENE RICHTLIJNEN



Waarschuwing:

- Duw geen objecten in sleuven of openingen van de printer. Aanraking van een spanningspunt of kortsluiting van een onderdeel kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Verwijder geen kleppen of beschermplaten die met schroeven zijn bevestigd, tenzij u optionele apparatuur installeert en instructies hebt ontvangen om dit te doen. Schakel de printer uit bij het uitvoeren van deze installaties. Haal het netsnoer uit het stopcontact als u kleppen of beschermplaten verwijderd om optionele apparatuur te installeren. Buiten de door de gebruiker te installeren opties, bevinden zich achter deze kleppen geen onderdelen die u kunt reinigen of die onderhoud nodig hebben.

De volgende situaties vormen een gevaar voor uw veiligheid:

- Het netsnoer is beschadigd of gerafeld.
- Er is vloeistof in de printer terechtgekomen.
- De printer is blootgesteld aan water.
- Er komt rook uit de printer of het oppervlak van de printer is heter dan normaal.
- De printer maakt vreemde geluiden geeft ongewone geuren af.
- Een aardlekschakelaar, zekering of andere veiligheidsvoorziening wordt door de printer geactiveerd.

Als een van deze situaties zich voordoet, gaat u als volgt te werk:

1. Zet de printer onmiddellijk uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
3. Bel een erkende service-medewerker.

VEILIGHEIDSINFORMATIE NETSNOER

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u met uw printer gaat werken. Neem voor meer informatie contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger.



Waarschuwing:

- Het stopcontact voor het apparaat moet voldoen aan de vereisten die vermeld staan op het specificatieplaatje aan de achterkant van het apparaat. Als u niet zeker weet of uw voeding aan de vereisten voldoet, raadpleeg dan het elektriciteitsbedrijf of een erkende elektricien.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Verwijder niet het netsnoer en pas dit niet aan.

Raadpleeg deze instructies steeds weer om een ononderbroken en veilige werking van uw printer te waarborgen.

- Gebruik het netsnoer dat bij de printer wordt geleverd.
- Sluit het netsnoer van de printer rechtstreeks aan op een stopcontact dat op de juiste wijze is geaard. Zorg dat beide uiteinden van het snoer goed zijn aangesloten. Vraag een elektricien om te controleren of het stopcontact is geaard als u dit niet weet.
- Sluit de printer niet via een adapter aan op een stopcontact dat niet is geaard.



Waarschuwing: Voorkom het risico op een elektrische schok door ervoor te zorgen dat de printer goed is geaard. Elektrische apparaten kunnen gevaarlijk zijn bij onjuist gebruik.

- Controleer of de printer is aangesloten op een stopcontact met de juiste netspanning. Bekijk de elektrische specificaties van de printer eventueel samen met een elektricien.
- Plaats de printer niet op een plek waar mensen op het netsnoer kunnen gaan staan.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- Als het netsnoer gerafeld of versleten raakt, vervangt u het netsnoer.
- Sluit het netsnoer niet aan of verwijder deze niet terwijl de printer is ingeschakeld.
- Pak om een elektrische schok en beschadiging van het netsnoer te voorkomen de stekker vast wanneer u het netsnoer verwijdt.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de printer bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Het netsnoer is met een stekker op de achterkant van de printer aangesloten. Mocht het nodig zijn om de alle stroom naar de printer uit te schakelen, dan haalt u het netsnoer uit de wandcontactdoos. Zie de *Handleiding voor de gebruiker* voor meer informatie.

VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER BATTERIJEN

- De printplaat (PWBA ESS oftewel Printed Wire Board Assembly Electronic Switching System) in deze printer gebruikt een lithiumbatterij.
- Probeer de lithiumbatterij niet te repareren of te vervangen. Als er een probleem is met de batterij, neemt u contact op met een geautoriseerde servicevertegenwoordiger om het probleem te verhelpen.



Waarschuwing:

- Als de batterij voor de printplaat (PWBA ESS) onjuist is geïnstalleerd, is er explosiegevaar.
- De lithiumbatterij in deze printer bevat perchlooraatmateriaal. Meer informatie over de speciale verwerkingsprocedures met betrekking tot perchlooraatmateriaal vindt u op www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

UITSCHAKELLEN IN EEN NOODGEVAL

Als een van de volgende omstandigheden optreedt, schakelt u de printer onmiddellijk uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Neem in de volgende gevallen contact op met een erkende Xerox-servicevertegenwoordiger om het probleem te corrigeren:

- De apparatuur geeft ongewone geuren af of maakt ongewone geluiden.
- Het netsnoer is beschadigd of gerafeld.
- Een aardlekschakelaar, een zekering of een andere veiligheidsvoorziening heeft de stroomtoevoer onderbroken.
- Er is vloeistof in de printer terechtgekomen.
- De printer is blootgesteld aan water.
- Een onderdeel van de printer is beschadigd.

TELEFOONKABEL



Waarschuwing: Gebruik uitsluitend een telefoonkabel met een kabeldikte van 26 AWG (American Wire Gauge) of groter.

Veiligheid bij de bediening

Uw printer en de bijbehorende verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strenge veiligheidseisen. Ze zijn onderzocht en goedgekeurd door veiligheidsinstanties en voldoen aan de gestelde milieunormen.

Als u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken veilige werking van uw printer.

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK

- Verwijder geen papierladen terwijl de printer bezig is met afdrukken.
- Open de kleppen nooit terwijl de printer bezig is met afdrukken.
- Verplaats de printer nooit tijdens het afdrukken.
- Houd handen, haar, stropdassen en dergelijke uit de buurt van de uitvoer- en invoerrollers.
- Beschermende panelen, die met gereedschap verwijderbaar zijn, dienen ter bescherming van gevaarlijke onderdelen in de printer. Verwijder deze beschermpanelen niet.
- Overbrug geen elektrische of mechanische beveiligingen.
- Probeer geen papier te verwijderen dat diep binnen in de printer is vastgelopen. Schakel de printer onmiddellijk uit en neem vervolgens contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.
- Het rechterpaneel achter moet zijn aangebracht. Open het rechterpaneel achter om een interfacekabel aan te sluiten.

INFORMATIE OVER OZON

Deze printer produceert tijdens de normale werking ozon. De hoeveelheid geproduceerde ozon is afhankelijk van het kopieervolume. Ozon is zwaarder dan lucht en wordt niet geproduceerd in hoeveelheden die groot genoeg zijn om iemand letsel toe te brengen. Plaats de printer in een goed-geventileerde ruimte.

Voor meer informatie in de Verenigde Staten en Canada gaat u naar www.xerox.com/environment. In andere landen neemt u contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger of gaat u naar www.xerox.com/environment_europe.

PRINTERLOCATIE

- Plaats de printer op een vlak, stevig en niet-vibrerend oppervlak dat sterk genoeg is om het gewicht te dragen. Raadpleeg het hoofdstuk *Specificaties* van de *Handleiding voor de gebruiker* om het gewicht van uw printerconfiguratie te vinden.
- Bedek of blokkeer de sleuven of openingen van de printer niet. Deze openingen zijn aangebracht om de printer te ventileren en om oververhitting van de printer te voorkomen.
- Plaats de printer op een plek met voldoende ruimte voor bediening en onderhoudswerkzaamheden.
- Plaats de printer in een stofvrije ruimte.
- Bewaar of bedien de printer niet in extreem hete, koude of vochtige omgevingen.

- Plaats de printer niet in de buurt van een warmtebron.
- Plaats de printer niet direct in het zonlicht, om te voorkomen dat lichtgevoelige onderdelen aan zonlicht worden blootgesteld.
- Plaats de printer niet op een plek waar deze aan de koude luchtstroom van een airconditioning wordt blootgesteld.
- Plaats de printer niet op locaties waar trillingen kunnen voorkomen.
- Gebruik de printer voor optimale prestaties op de hoogte die is aangegeven in de *Handleiding voor de gebruiker*.

PRINTERVERBRUIKSARTIKELN

- Gebruik alleen verbruiksartikelen die voor de printer zijn ontwikkeld. Gebruik van niet-geschikte materialen kan resulteren in slechte prestaties en gevaarlijke situaties.
- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op die zijn aangegeven op, of geleverd bij het product, de opties en de verbruiksartikelen.
- Bewaar alle verbruiksartikelen in overeenstemming met de instructies op de verpakking of de container.
- Bewaar alle verbruiksartikelen uit de buurt van kinderen.
- Gooi nooit toner, tonercassettes, afdrukmodules of afvalcontainers in een open vlam.
- Voorkom huid- of oogcontact bij het vastpakken van cassettes, bijvoorbeeld tonercassettes. Oogcontact met toner kan irritatie en ontstekingen veroorzaken. Maak de cassettes niet open. Dit vergroot het risico op contact met de huid of ogen.



Let op: Het gebruik van niet-Xerox-verbruiksartikelen wordt afgeraden. Beschadigingen, storingen of slechte prestaties als gevolg van het gebruik van niet-Xerox-verbruiksartikelen of het gebruik van Xerox-verbruiksartikelen die niet voor deze printer zijn bestemd, vallen niet onder de garantie of serviceovereenkomst van Xerox.

Veiligheid bij het onderhoud

Probeer geen onderhoudsprocedures uit te voeren die niet specifiek zijn beschreven in de documentatie die bij uw printer is geleverd.

- Reinig het apparaat alleen met een droge, pluisvrije doek.
- Verbruiksartikelen of items voor routineonderhoud mogen niet worden verbrand. Voor informatie over de recyclingprogramma's voor Xerox®-verbruiksartikelen gaat u naar www.xerox.com/gwa



Waarschuwing: Gebruik geen schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Schoonmaakmiddelen in spuitbussen kunnen explosief zijn of brand veroorzaken als deze op elektromechanische apparatuur worden gebruikt.

Als u het apparaat in een gang of een gelijksoortige beperkte ruimte installeert, zijn er mogelijk aanvullende ruimtevereisten van toepassing. Zorg dat u voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften in verband met de werkplek, bouwcodes en brandcodes voor uw ruimte.

Contactinformatie voor milieu, gezondheid en veiligheid

Voor meer informatie over het milieu, gezondheid en veiligheid met betrekking tot dit Xerox-product en de bijbehorende verbruiksartikelen, neemt u contact op met:

- Verenigde Staten en Canada 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Europa: EHS-Europe@xerox.com

Voor informatie over productveiligheidsinformatie in de Verenigde Staten en Canada gaat u naar: www.xerox.com/environment

Voor productveiligheidsinformatie in Europa gaat u naar: www.xerox.com/msds


Aan de slag

Dit hoofdstuk bevat:

Onderdelen van de printer	22
Aan/uit-opties.....	35
Toegang tot de printer	38
Apps, toepassingen en functies	42
Informatiepagina's.....	44
De Embedded Web Server.....	46
Installatie en instellingen	51
De printer aansluiten.....	53
Eerste printerinstellingen.....	60
De software installeren.....	62
Meer informatie	67


Onderdelen van de printer

AANZICHT VOORZIJDE

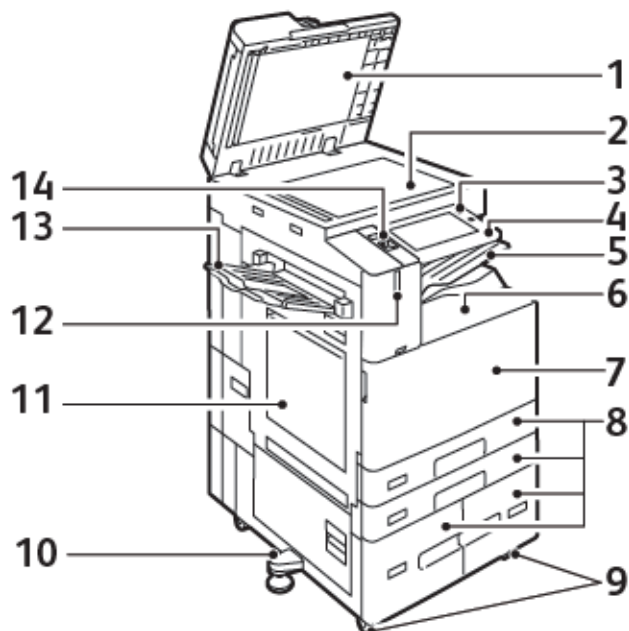

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Documentklep | 8. Lade 1 - 4 |
| 2. Glasplaat | 9. Vergrendelbare zwenkwielen |
| 3. Toets Aan/uit/activeren | 10. Verstelbare poot |
| 4. NFC-gebied (Near Field Communication) | 11. Lade 5 – handmatige invoer |
| 5. Opvangbak midden | 12. Slimme nabijheidssensor |
| 6. Opvangbak middenonder | 13. Linkeropvangbak |
| 7. Hoofdschakelaar achter de voordeur | 14. Voorste USB-poort, Type A |

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD)

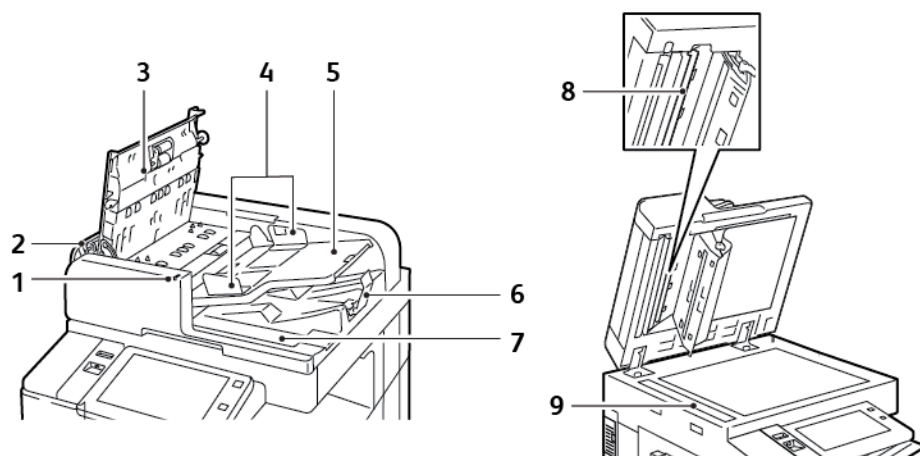

1. Bevestigingslampje
2. Linkerklep
3. Deksel
4. Documentgeleiders
5. Invoerlade van de AOD

6. Opvangbak
7. Opbergvak voor pluisvrije doek
8. Scanlensmodule voor tweede zijde
9. CVT-glasstrook

Richtlijnen voor dubbelzijdige AOD

De dubbelzijdige automatische origineelendoorvoer is geschikt voor de volgende papierformaten en -gewichten:

- C8130 / C8135 / C8145:
 - Gewicht van het origineeldocument: 38–128 g/m².
 - Formaten van het origineeldocument: 85 x 125–297 x 432 mm (3,3 x 4,9–11,7 x 17 inch).
 - Hoeveelheid van het origineeldocument: 130 vel papier van 80 g/m².
- C8155 / C8170:
 - Gewicht van het origineeldocument: 38-200 g/m².
 - Formaten van het origineeldocument: 84 x 140–297 x 432 mm (3,3 x 5–11,7 x 17 inch).
 - Hoeveelheid van het origineeldocument: 250 vel papier van 80 g/m².

Volg de onderstaande richtlijnen wanneer u originele documenten in de dubbelzijdige AOD plaatst:

- Plaats originele documenten met de bedrukte zijde naar boven, waarbij de bovenkant van het document als eerste het systeem wordt ingevoerd.
- Plaats alleen losse vellen onbeschadigd papier in de dubbelzijdige AOD.
- Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van de originele documenten aan.
- Plaats alleen papier in de dubbelzijdige AOD wanneer de inkt op het papier helemaal droog is.
- Plaats geen papier boven de maximale vullijn.

Richtlijnen voor de glasplaat


Til de klep van de AOD omhoog en plaats de eerste pagina met de beeldzijde omlaag tegen de linkerbovenhoek van de glasplaat. Lijn de origineeldocumenten uit op het bijbehorende papierformaat dat aan de rand van de glasplaat staat.

- De glasplaat ondersteunt papierformaten tot maximaal 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch).
- Standaard papierformaten worden automatisch door de glasplaat herkend.

Gebruik de glasplaat in plaats van de dubbelzijdige AOD voor het kopiëren of scannen van de volgende origineelsoorten:


- Papier waaraan paperclips of nietjes zijn bevestigd
- Papier met kreukels, krullen, vouwen, scheuren of inkepingen
- Gecoat papier, zelfkopiërend papier of ander materiaal dan papier, zoals stof of metaal
- Enveloppen
- Boeken

INTERNE ONDERDELEN

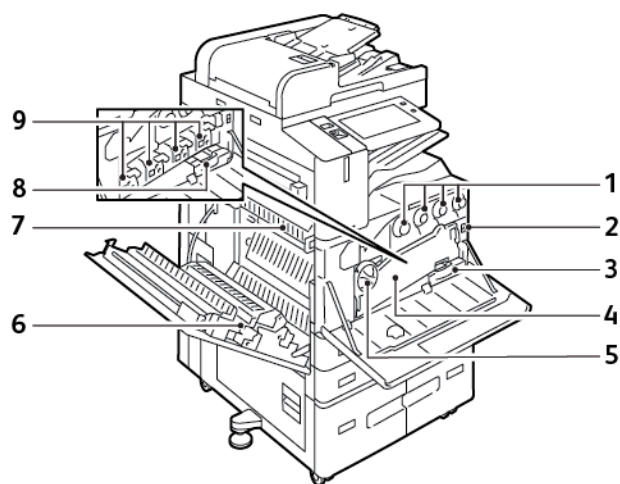

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Tonercassettes | 6. Tweede transferrol |
| 2. Hoofdschakelaar | 7. Fusereenheid |
| 3. Afvalcontainer | 8. Afdrukbandreiniger |
| 4. Tonerafvaltransport | 9. Afdrukmodules |
| 5. Ontgrendelingshendel tonerafvaltransport | |

AANZICHT ACHTERZIJDE

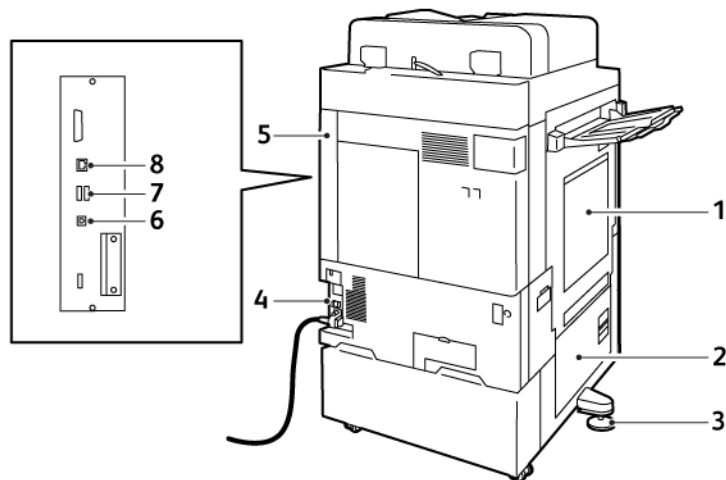


- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. handmatige invoer | 5. Rechterpaneel achter |
| 2. Deur B | 6. USB-poort, Type B |
| 3. Verstelbare poot | 7. USB-poort, Type A |
| 4. Stroomonderbrekingsschakelaar | 8. Ethernet-poort |

BEDIENINGSPANEEL

Het bedieningspaneel bestaat uit een aanraakscherm en toetsen waarmee u de beschikbare functies op de printer kunt beheeren. Het bedieningspaneel beschikt over de volgende functies:

- Toont de huidige status van de printer.
- Geeft toegang tot afdrukken, kopiëren en scannen.
- Geeft toegang tot referentiemateriaal.
- Geeft toegang tot de menu's Hulpprogramma's en Instellingen.
- Geeft aan dat u papier moet plaatsen, verbruiksartikelen moet vervangen en papierstoringen moet oplossen.
- Toont fouten en waarschuwingen.
- Beschikt over de toets Aan/uit/activeren die wordt gebruikt om de printer in of uit te schakelen. Deze toets ondersteunt ook de energiespaarstanden en de toets knippert om de stroomstatus van de printer aan te duiden.

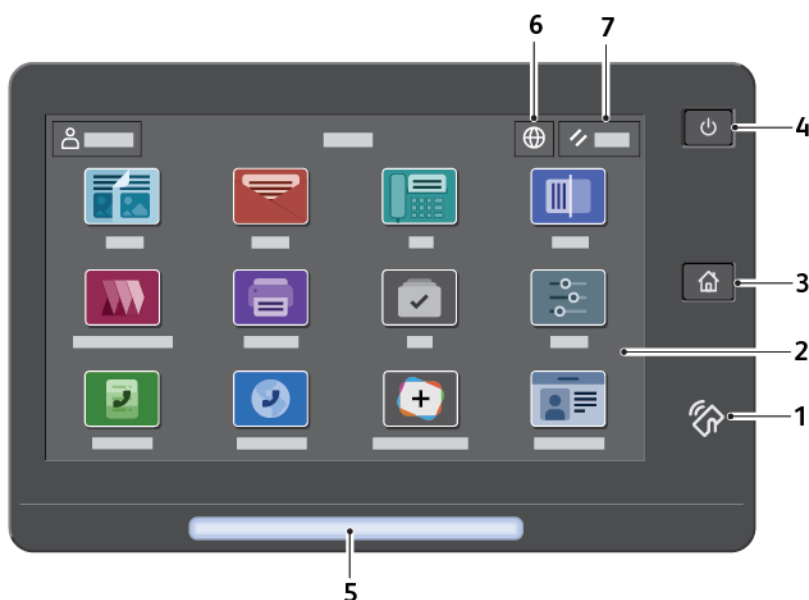


ITEM	NAAM	BESCHRIJVING
1	NFC-gebied	NFC (Near Field Communication) is een technologie waarmee apparaten binnen het netwerkbereik met elkaar kunnen communiceren. U kunt NFC gebruiken om een netwerkinterface te verkrijgen, de printer op uw mobiele apparaat toe te voegen, of om een TCP/IP-verbinding tot stand te brengen tussen uw apparaat en de printer.
2	Aanraakscherm	Het scherm toont informatie en geeft toegang tot printerfuncties.
3	Toets Home	Deze toets biedt toegang tot het menu Home voor toegang tot printerfuncties, zoals kopiëren, scannen en faxen.

ITEM	NAAM	BESCHRIJVING
4	Toets Aan/uit/activeren	Deze toets dient voor verschillende stroomfuncties: • Wanneer de printer is uitgeschakeld, schakelt u de printer met het indrukken van deze toets in. • Wanneer de printer is ingeschakeld en u op deze toets drukt, verschijnt er een menu op het bedieningspaneel. Vanuit dit menu kunt u kiezen of u de slaapstand wilt inschakelen, de printer opnieuw wilt starten of de printer wilt uitschakelen. • Wanneer de printer is ingeschakeld, maar in de slaapstand staat, wordt de printer door op deze toets te drukken geactiveerd. De toets knippert om de stroomstatus van de printer aan te duiden. • Als het lampje langzaam knippert, staat de printer in de slaapstand. • Als het lampje snel knippert, is de printer bezig met uitschakelen of ontwakken.
5	Statuslampje	Dit lampje knippert blauw of oranje om de printerstatus aan te duiden. Blauw: • Knippert eenmaal blauw voor verificatie van de toegangskaart, in geval van een vertraagde reactie van een externe server.  Opmerking: Sommige kaartlezers zijn niet compatibel met deze functie. • Knippert tweemaal langzaam blauw om aan te geven dat een opdracht is voltooid. • Knippert snel blauw terwijl de printer wordt ingeschakeld, of om aan te geven dat een AirPrint-functie Printer identificeren is gedetecteerd. Oranje: Knippert oranje om een fout of waarschuwing weer te geven, waarvoor uw aandacht of de aandacht van de systeembeheerder nodig is. Deze kleur kan bijvoorbeeld duiden op een gebrek aan toner, een papierstoring, of ontbrekend papier voor de huidige opdracht.

ITEM	NAAM	BESCHRIJVING
6	Toets Taal	Als u op de toets Taal drukt, kunt u de taal instellen die op het aanraakscherm van het bedieningspaneel verschijnt.  Opmerking: Deze optie is soms verborgen. Zie de <i>System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)</i> op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.
7	Reset	Gebruik de toets Opnieuw instellen om alle apps terug te zetten op hun standaardinstellingen.


CONFIGURATIES EN OPTIES

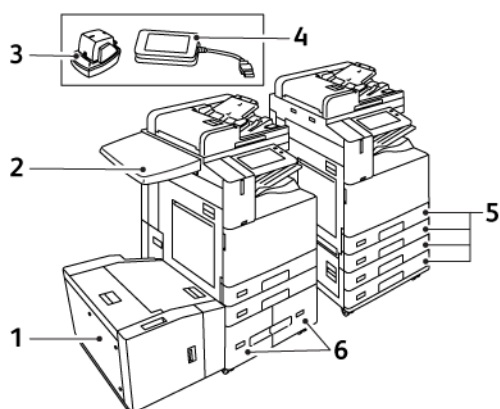

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Lade 6: grote papierlade 2. Werkoppervlak 3. Handmatig nietapparaat | <ol style="list-style-type: none"> 4. Pakket voor RFID-kaartlezer (Radio Frequency Identification) 5. Lade 1 en 2, en lade 3 en 4 van de module met 2 laden 6. Lade 3 en 4 van de tandemlademodule met grote capaciteit |
|--|--|


AFWERKOPTIES

Geïntegreerde kantoorafwerkeenheid

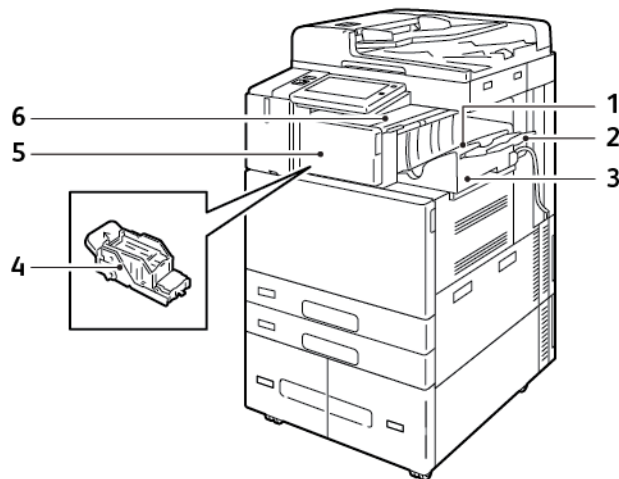


- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Lade afwerkeenheid | 4. Nietcassette |
| 2. Ladeverlengstuk afwerkeenheid | 5. Voorpaneel afwerkeenheid |
| 3. Geïntegreerde kantoorafwerkeenheid | 6. Bovenste klep van de afwerkeenheid |

Kantoorafwerkeenheid met optionele katernmodule

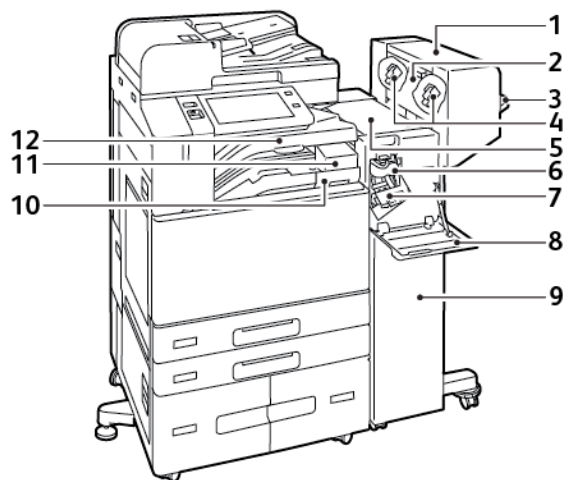


- | | |
|---|--|
| 1. Katernmodule (optioneel) | 7. Nietcassette |
| 2. Zijklep katernmodule (optioneel) | 8. Voorpaneel afwerkeenheid |
| 3. Rechteropvangbak | 9. Kantoorafwerkeenheid |
| 4. Nietcassette voor katernmodule (optioneel) | 10. Afvalbak voor perforator (optioneel) |
| 5. Bovenste klep van de afwerkeenheid | 11. Perforator (optioneel) |
| 6. Vouweenheid (optioneel) | 12. Middelste opvangbak |

Afwerkeenheid Business Ready met optionele katernmodule

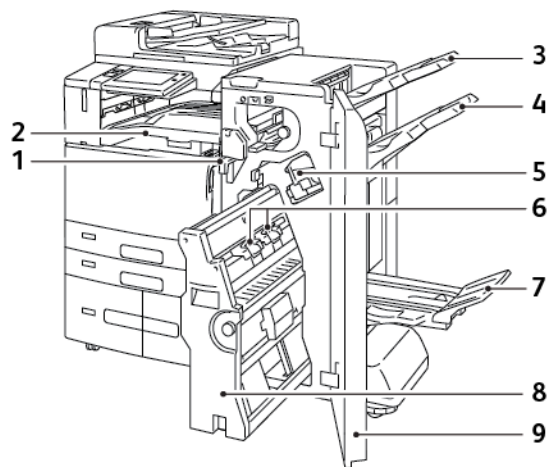

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Horizontale transporteenheid | 6. Nieteenheid katernmodule |
| 2. Middelste opvangbak | 7. Opvangbak katernmodule |
| 3. Bovenste opvangbak rechts | 8. Katernmodule |
| 4. Midd. opv.b. rechts | 9. Voorpaneel afwerkeenheid |
| 5. Nietcassette | |

Afwerkingen Business Ready met optionele vouweenheid

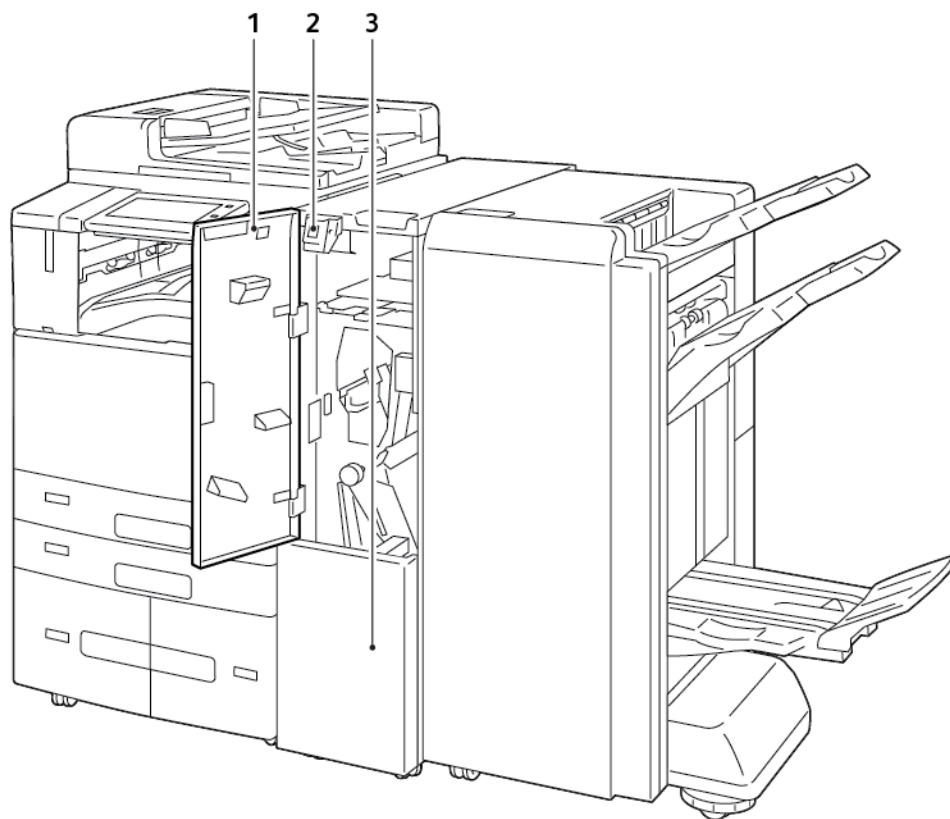

- 1. Voorpaneel vouweenheid
- 2. Ontgrendelingsknop bak vouweenheid
- 3. Bak vouweenheid

PAPIERLADE-OPTIES

Speciale papierladen configureren

De systeembeheerder kan laden instellen op Volledig instelbaar of Vastgesteld. Als een papierlade is ingesteld op Volledig instelbaar, kunt u papierinstellingen wijzigen telkens als u papier in de lade plaatst. Als een papierlade is ingesteld op één papierformaat, wordt u via het bedieningspaneel gevraagd om papier van een specifiek formaat en een specifieke kleur en soort te plaatsen.

Er kunnen drie extra grote papierladen op uw printer worden geïnstalleerd, afhankelijk van de configuratie.

- Grote papierladen worden geconfigureerd als volledig instelbare laden.
- Lade 3 en 4 in de dubbele grote papierlade en grote lade 6 zijn geschikt voor papier van A4-formaat (210 x 297 mm), Letter-formaat (8,5 x 11 inch), JIS B5-formaat (182 x 257 mm) of Executive-formaat (7,25 x 10,5 inch).
- Extra grote papierladen zijn ontworpen voor grotere hoeveelheden papier, zodat het afdrukken minder vaak onderbroken hoeft te worden.



Opmerking: Zie de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs om de lade-instellingen te configureren.

Bevestiging papierformaat

De systeembeheerder kan instellen of/wanneer er een bericht op het aanraakscherm van het bedieningspaneel wordt weergegeven als er papier van hetzelfde formaat in een lade wordt geplaatst. Selecteer een optie voor standaard instelbare papierladen:

- **Altijd weergeven:** Met deze optie wordt het papierbevestigingsbericht op het aanraakscherm van het bedieningspaneel weergegeven totdat de gebruiker het bericht sluit.
- **Vertraagde bevestiging:** Met deze optie wordt het papierbevestigingsbericht gedurende een bepaalde tijd weergegeven. Aan het einde van de opgegeven tijd wordt het bericht gesloten, en wordt daarmee bevestigd dat het papier is geplaatst. Zolang het bericht op het aanraakscherm van het bedieningspaneel wordt weergegeven, kunt u de papiersoort, -kleur en het formaat wijzigen.
- **Automatische bevestiging:** Met deze optie worden de papiersoort, -kleur en het formaat automatisch bevestigd zonder een bericht weer te geven op het aanraakscherm van het bedieningspaneel.



Opmerking: Xerox raadt deze optie Automatische bevestiging niet aan, tenzij u altijd papier van precies dezelfde soort, -kleur en -formaat in de lade plaatst.



Opmerking: Om het Automatische ladebevestigingsbericht te configureren, raadpleegt u **Vereist papierbeleid** in de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Aan/uit-opties

TONERBESPARING

Om het stroomverbruik in de stand Stand-by te verlagen, kunt u met Time-out slaapstand instellen hoe lang de printer inactief in de modus Gereed blijft staan voordat de printer overgaat op de slaapstand.


SLIMME NABIJHEIDSSENSOR

De slimme nabijheidssensor detecteert wanneer een gebruiker het apparaat nadert of hiervan wegloopt dankzij een reflectieve sensor. Deze toepassing biedt gemak voor gebruikers en kan het energieverbruik terugdringen. U kunt instellen dat het apparaat wordt gewekt en op de slaapstand overgaat op basis van detectie van een gebruiker. Als u de slimme nabijheidssensor wilt configureren, raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

DE PRINTER INSCHAKELEN OF DE SLAAPSTAND AFSLUITEN

De printer heeft twee Aan/Uit-schakelaars. De hoofdschakelaar, die zich achter de voordeur bevindt, regelt de netvoeding voor de printer. De secundaire aan/uit-schakelaar is de toets Aan/uit/activeren op het bedieningspaneel. De toets Aan/uit/activeren regelt de voeding naar de elektronische componenten van de printer. Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, wordt met het indrukken van deze toets een door software beheerde uitschakelingsprocedure gestart. Gebruik bij voorkeur de toets Aan/uit/activeren om de printer in en uit te schakelen.

- Open de voordeur en schakel dan de hoofdschakelaar in om de printer in te schakelen. Druk op het bedieningspaneel op de toets **Aan/uit/activeren**.

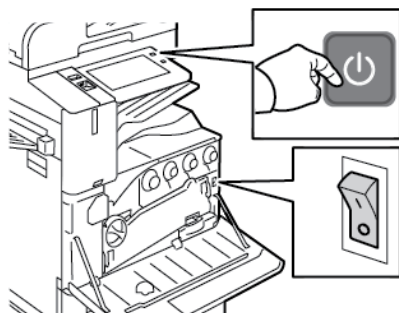

- Druk op de toets **Aan/uit/activeren** om de slaapstand in of uit te schakelen.



Opmerking:

- Als de printer gegevens ontvangt van een verbonden apparaat, sluit de printer de slaapstand automatisch af.
- Als de printer gegevens ontvangt van een netwerkdrukopdracht, worden alleen de benodigde elektronische onderdelen automatisch uit de slaapstand gehaald om het stroomverbruik te verminderen. Het bedieningspaneel en de documentscanner worden niet uit de slaapstand gehaald.
- Als de printer in de slaapstand staat, is het aanraakscherm uitgeschakeld en reageert niet. Als u de printer handmatig wilt wekken, drukt u op de toets Aan/uit/activeren of begeeft u zich naar de detectiezone van de slimme nabijheidssensor.
- Als Autom. uitschakelen is ingeschakeld, schakelt de printer automatisch uit nadat aan de gespecificeerde voorwaarden is voldaan. Neem contact op met uw systeembeheerder om de modus Automatisch uitschakelen in te schakelen. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.




Let op: Sluit het netsnoer niet aan of verwijder deze niet terwijl de printer is ingeschakeld.

DE PRINTER OPNIEUW STARTEN, IN DE SLAAPSTAND ZETTEN OF UITSCHAKELLEN

De printer opnieuw starten, de printer in de slaapstand zetten of de printer uitschakelen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Aan/uit/activeren**.

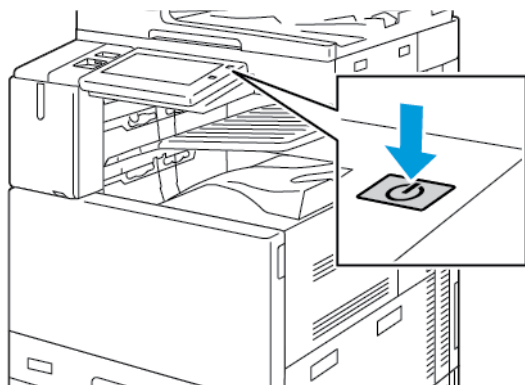

2. Selecteer een optie:

- Selecteer **Opnieuw starten** om de printer opnieuw te starten.
- Selecteer **Slaapstand** om de printer in de slaapstand te zetten.

In de slaapstand wordt het aanraakscherm donker en knippert de toets Aan/uit/activeren.

- Als u de printer wilt uitschakelen, selecteer u **Uitschakelen**. Het bericht **Even geduld** verschijnt terwijl de printer wordt uitgeschakeld.
3. Als u de printer gedurende langere tijd wilt uitschakelen, opent u de voorklep van de printer en schakelt u de hoofdschakelaar uit.



Let op: Haal de stekker van het netsnoer niet uit het stopcontact terwijl de printer bezig is met uitschakelen.

Toegang tot de printer

VERIFICATIE

Verificatie is het proces waarmee uw identiteit wordt bevestigd. Wanneer de systeembeheerder verificatie inschakelt, vergelijkt de printer de door u opgegeven informatie met een andere informatiebron, zoals een LDAP-directory. De informatie kan een gebruikersnaam en toegangscode zijn, of de informatie die op een magnetische kaart, proximity-kaart, RFID-kaart (radio frequency identification) of SmartCard is opgeslagen. Als de informatie geldig is, wordt u als geverifieerde gebruiker beschouwd.

Er zijn verschillende manieren om een gebruiker te verifiëren:

- **Gebruikersnaam/toegangscode - Valideren op het apparaat:** Met deze optie kunt u lokale verificatie inschakelen. Gebruikers bewijzen hun identiteit door een gebruikersnaam en toegangscode te typen op het bedieningspaneel of in de Embedded Web Server. De printer vergelijkt de aanmeldgegevens van de gebruiker met de gegevens die liggen opgeslagen in de database met gebruikers. Gebruik deze verificatiemethode als er een beperkt aantal gebruikers is of als u geen toegang hebt tot een verificatieserver.
- **Gebruikersnaam/toegangscode - Valideren op het netwerk:** Met deze optie schakelt u netwerkverificatie in. Gebruikers bewijzen hun identiteit door een gebruikersnaam en toegangscode te typen op het bedieningspaneel of in de Embedded Web Server. De printer vergelijkt de aanmeldgegevens van de gebruiker met de informatie die op een verificatieserver is opgeslagen.
- **Snelle verificatie:** Als deze optie is ingeschakeld, wordt een kaart met magnetische strook of een RFID-kaart gebruikt. Een snelle verificatiekaart verschilt van een SmartCard. Bij een SmartCard wordt een ingesloten chip gebruikt en moet doorgaans een gebruikersnaam en toegangscode worden opgegeven. Als de optionele geïntegreerde RFID-lezer is geïnstalleerd, leggen gebruikers ter verificatie een voorgeprogrammeerde kaart op de RFID-lezer op het bedieningspaneel.
- **Xerox Workplace Cloud:** Met deze optie kunt u verificatie in de cloud inschakelen. De printer maakt rechtstreeks verbinding met de Xerox® Workplace Cloud-oplossing. Deze methode biedt meerdere verificatie-opties. Om hun identiteit te bevestigen kunnen gebruikers mobiele verificatiemethoden gebruiken zoals NFC of QR-codes, een identiteitskaart of een gebruikersnaam en toegangscode typen.
- **Xerox Secure Access - Unified ID-systeem:** Deze optie stelt verificatie in voor het Geïntegreerde ID-systeem van Xerox Secure Access. Gebruikers gebruiken een voorgeprogrammeerde identificatiekaart voor de kaartlezer op het bedieningspaneel. De printer vergelijkt de aanmeldgegevens van de gebruiker met de informatie die ligt opgeslagen op de Xerox® Secure Access-server.
- **ID-provider (IDP) - Valideren in de cloud:** Met deze optie schakelt u verificatie in de cloud via een ID-provider (IdP) in. Het apparaat brengt een beveiligde verbinding met de IdP tot stand en geeft vervolgens ter verificatie de aanmeldgegevens van de gebruiker door aan de IdP.
- **SmartCards:** Met deze optie schakelt u verificatie voor een smartcard-lezer in. Gebruikers plaatsen een voorgeprogrammeerde identificatiekaart in de kaartlezer op het bedieningspaneel.
- **Aangepaste verificatie:** Om deze verificatiemethode te gebruiken, is een toepassingsinstallatiesleutel vereist. Na het invoeren van de toepassingsinstallatiesleutel worden de aangepaste verificatiemethoden van Xerox beschikbaar voor configuratie.



Opmerking: De systeembeheerder kan u toestaan om uw gebruikersnaam en toegangscode te typen wanneer Snelle verificatie of SmartCards is ingesteld als de voornaamste verificatiemethode. Als de beheerder een alternatieve verificatiemethode configureert en u uw kaart niet kunt vinden, hebt u toch nog toegang tot de printer.

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van verificatie-instellingen.

AUTORISATIE

Autorisatie omvat het specificeren van de functies waartoe gebruikers toegang hebben, en het proces waarmee toegang wordt goedgekeurd of afgekeurd. U kunt de printer zodanig configureren dat gebruikers de printer kunnen gebruiken, maar dat de toegang tot bepaalde functies, hulpprogramma's en apps beperkt is. U kunt gebruikers bijvoorbeeld toegang geven tot kopiëren maar niet tot scannen. U kunt ook de dagelijkse toegang tot functies beperken tot specifieke tijdstippen. U kunt een groep gebruikers uitsluiten van afdrukken tijdens drukke kantooruren.

Er zijn twee soorten autorisatie:

- **Lokale autorisatie:** gebruikersgegevens worden op de printer geverifieerd om toegang goed te keuren.
- **Netwerkautorisatie:** gebruikersgegevens die extern in een netwerkdatabase (zoals een LDAP-directory) zijn opgeslagen, worden geverifieerd.

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van autorisatie-instellingen.

PERSOONLIJKE VOORKEUREN

Met behulp van persoonlijke voorkeuren worden apparaatinformatie en -instellingen aangepast en geconfigureerd voor een aangemelde gebruiker. Als een gebruiker zich aanmeldt op het apparaat, zoekt het apparaat naar de benodigde configuratiegegevens voor de gebruikersaccount in een LDAP-directory.

Met Persoonlijke voorkeuren kunnen aangemelde gebruikers de lokale gebruikersinterface op hun eigen voorkeuren afstemmen. Persoonlijke voorkeuren zijn standaard ingeschakeld voor aangemelde gebruikers.

Met Persoonlijke voorkeuren kan een aangemelde gebruiker de volgende instellingen configureren:

- **Persoonlijk walk-upschermb** Als een gebruiker zich aanmeldt, wordt zijn/haar voorkeurs-app gestart in plaats van het standaard walk-upschermb.
- **Persoonlijk beginschermb** Een gebruiker kan zijn/haar voorkeurs-app selecteren en deze in een voorkeursvolgorde laten weergeven op het beginschermb.
- **Persoonlijke standaardinstellingen voor de apps** Kopiëren, E-mail, Fax, Scannen naar en ID-kaart kopiëren.
- **Persoonlijke 1-touch apps.**
- **Persoonlijke app die wordt gestart als originelen worden gedetecteerd:** Als een aangemelde gebruiker originele documenten in de AOD plaatst, wordt zijn/haar voorkeurs-app op het beginschermb gestart.
- **Persoonlijke instellingen voor automatisch starten voor de apps** Kopiëren, E-mail, Fax, Scannen naar en 1-Touch.

- Persoonlijke suggesties voor adaptief leren: Met adaptief leren worden persoonlijke suggesties voor werkstroomautomatisering gedaan, zodat aangemelde gebruikers hun werkstroom beter kunnen stroomlijnen. Suggesties voor werkstromen voor gepersonaliseerde apps zijn:
 - Het maken van persoonlijke 1-touch apps voor herhaalde taken
 - Het maken van persoonlijke 1-touch apps voor complexe taken
 - Het opnieuw ordenen van app-toepassingen op basis van de gebruikersfrequentie
 - Voorkeursinstellingen voor taal

Voor een aangemelde gebruiker worden alle standaardinstellingen van het apparaat onderdrukt door de persoonlijke instellingen.



Opmerking: De beschikbare opties zijn gedefinieerd door de beheerder. Als de beheerder bijvoorbeeld de bevoegdheden voor het gebruik van een app wil beperken, kan een individuele gebruiker die bevoegdheden niet onderdrukken.

Voor meer informatie over de opties voor persoonlijke voorkeuren raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).



Opmerking: Als u wilt dat de aangemelde gebruiker persoonlijke voorkeuren kan instellen voor zijn/haar gebruikersinterface, moet de systeembeheerder het apparaatbeleid voor persoonlijke voorkeuren configureren. Voor informatie over het configureren van het apparaatbeleid voor persoonlijke gebruikersvoorkeuren, raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

ACCOUNTADMINISTRATIE

Accountadministratie wordt gebruikt voor het bijhouden en vastleggen van het aantal kopieer-, afdruk-, scan-, serverfax- en faxopdrachten die het apparaat voor elke gebruiker produceert. De systeembeheerder moet gebruikersaccounts maken en accountadministratie inschakelen. Nadat accountadministratie is ingeschakeld, moet u uw accountadministratie-ID opgeven op de printer om toegang te krijgen tot beperkte apps. Als Verificatie is ingeschakeld, moet u zich eerst aanmelden. Voordat u documenten afdrukt vanaf een computer, moet u uw accountgegevens opgeven in de printerdriver.

De systeembeheerder kan limieten instellen voor het beperken van het totale aantal opdrachten per opdrachttype dat een gebruiker naar de printer mag verzenden. De beheerder kan overzichten genereren waarin de gebruiksgegevens voor individuele gebruikers en groepen staan vermeld.

Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

AANMELDEN

Aanmelden is het proces waarmee u zichzelf op de printer identificeert voor verificatie. Als verificatie is ingesteld, moet u zich aanmelden met uw gebruikersgegevens om gebruik te kunnen maken van de printerfuncties.

Aanmelden op het bedieningspaneel



Opmerking:

- Voordat u zich voor het eerst aanmeldt op het bedieningspaneel van het Xerox-apparaat, meldt u zich aan bij de Embedded Web Server en werkt u uw toegangscode bij. Raadpleeg [Aanmelden met de Embedded Web Server](#) voor meer informatie.
- Als u uw gebruikersnaam of toegangscode niet weet, neemt u contact op met de systeembeheerder.

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**.
3. Voer bij Gebruikersnaam uw naam in met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**.
4. Als u hierom wordt gevraagd, voert u de toegangscode in en selecteert u **Gereed**.



Opmerking: Voor toegang tot elke app die met een toegangscode is beschermd, herhaalt u stap 3 en 4.

Apps, toepassingen en functies

INLEIDING TOT APPS

Xerox-apps vormen een gateway naar de toepassingen en functies van uw apparaat. Er zijn al standaard-apps op het apparaat geïnstalleerd. Deze worden op het beginscherm weergegeven. Sommige apps zijn standaard geïnstalleerd, maar zijn verborgen als u het apparaat voor het eerst gebruikt.

Als u zich aanmeldt, ziet u op het bedieningspaneel de apps die voor uw persoonlijke account zijn geconfigureerd.

U kunt nog meer apps voor uw apparaat downloaden van de Xerox® App Gallery. Voor meer informatie gaat u naar [Xerox App Gallery](#).

CONTACTLOZE WERKSTROMEN

Er zijn twee toepassingen die u kunt configureren zodat het apparaat specifieke acties onderneemt als er originelen in de AOD worden gedetecteerd:

- Standaardscherm wanneer er Originelen zijn gevonden.: Met deze toepassing wordt de standaard-app geactiveerd wanneer er originele documenten in de AOD worden geplaatst. De instelling is van toepassing op alleen het beginscherm wordt weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat.
- Automatisch starten bij detectie van originelen: Met deze optie wordt de toepassing Automatisch starten ingeschakeld. Met de toepassing Automatisch starten kan het apparaat automatisch een opdracht in een app starten. Het apparaat kan bijvoorbeeld zodanig worden geconfigureerd, dat de app Kopiëren automatisch wordt gestart als er media in de AOD wordt gedetecteerd. De toepassing Automatisch starten geldt voor de apps Kopiëren, E-mail, Fax, Scannen naar en 1-Touch. Automatisch starten kan worden ingeschakeld voor afzonderlijke apps of voor alle ondersteunde apps.

Als zowel de toepassing Automatisch starten bij detectie van originelen als de toepassing Standaardscherm wanneer er Originelen zijn gevonden, zijn ingeschakeld voor een app, kunt u contactloze werkstromen maken. Dit scenario wordt in het volgende voorbeeld beschreven voor een 1-touch app, op basis van de app Kopiëren. Als de 1-touch app is geselecteerd als de standaard-app wanneer originelen worden gedetecteerd, en Automatisch starten is ingeschakeld voor de 1-touch app. Op het bedieningspaneel wordt het beginscherm weergegeven. Als de gebruiker originele documenten in de AOD plaatst, wordt de 1-touch app automatisch door het apparaat gestart. De kopie wordt binnen 7 seconden gestart, tenzij de gebruiker de automatische bewerking annuleert.

Als Persoonlijke voorkeuren is ingeschakeld, kan een aangemelde gebruiker persoonlijke voorkeuren instellen voor zijn/haar standaard-app als er originelen worden gedetecteerd. De persoonlijke instelling voor de standaard-app als er originelen worden gedetecteerd, is van toepassing op een aangemelde gebruiker als het beginscherm wordt weergegeven op het bedieningspaneel. De voorkeurs-app wordt geopend als de gebruiker documenten in de AOD plaatst.

Voor meer informatie over het maken en gebruiken van 1-touch apps raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).

Voor uitgebreide instructies over het configureren van Standaardwaarden beginscherm en de toepassing Automatisch starten raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

ADAPTIEF LEREN

Adaptief leren biedt werkstroomautomatisering en suggesties om gebruikers hun werkstromen te laten stroomlijnen. Als Adaptief leren is ingeschakeld, zijn de volgende toepassingen beschikbaar:

- **Standaardinstellingen apparaat automatisch instellen:** Deze toepassing wordt ingeschakeld door de beheerder. Hiermee kunnen standaardinstellingen worden aangepast op basis van het apparaatgebruik van gebruikers. Opties bestaan onder meer uit het standaard gebruikersscherm, het standaardscherm wanneer originele documenten worden gedetecteerd en standaardinstellingen voor de apps E-mail en Scannen naar. Als deze toepassing is ingeschakeld, verzamelt het apparaat gebruiksgegevens en wijzigt vervolgens de standaardinstellingen automatisch om taken te stroomlijnen.
- **Werkstromen voor gepersonaliseerde apps voorstellen:** Deze toepassing biedt de aangemelde gebruiker suggesties voor persoonlijke werkstromen op basis van zijn/haar gebruik van bepaalde applicaties. Een individuele gebruiker kan kiezen welk soort suggesties voor adaptief leren hij/zij ontvangt. Persoonlijke suggesties zijn alleen van toepassing op de apps Kopiëren, E-mail en Scannen naar.

Voor meer informatie over suggesties voor persoonlijke werkstromen raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).



Opmerking: De toepassing voor persoonlijke voorkeuren via adaptief leren is alleen beschikbaar voor aangemelde gebruikers.

Voor uitgebreide instructies over het configureren van Adaptief leren raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Informatiepagina's

Uw printer beschikt over een set informatiepagina's die u kunt afdrukken. Deze pagina's bevatten configuratie- en fontinformatie, 'aan de slag'-pagina's enzovoort.

De volgende informatiepagina's zijn beschikbaar:

NAAM	BESCHRIJVING
Basis configuratie-overzicht	Het basis configuratie-overzicht bevat printerinformatie waaronder het serienummer, geïnstalleerde opties, netwerkinstellingen, poortinstellingen, lade-informatie etc.
Gedetailleerd configuratie-overzicht	Het gedetailleerde configuratie-overzicht bevat informatie over alle printerinstellingen, waaronder instellingen voor uitbreidbare diensten, beveiliging en configuratie van de verificatieservers, connectiviteitsinstellingen, etc.
Factureringsoverzicht	Het Samenvattingsoverzicht facturering geeft informatie over het apparaat en een gedetailleerde lijst met kostentellers en paginatellingen.
Aan de slag	De <i>Aan de slag</i> -handleiding bevat een overzicht van de belangrijkste functies van de printer.
Pagina voor oplossen van problemen met afdrukkwaliteit	Op de pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen worden de meest voorkomende afdrukkwaliteitsproblemen vermeld en tips om deze op te lossen.
Pagina met verbruiksartikelen	De pagina Gebruik verbruiksartikelen bevat informatie over de dekkingsgraad en onderdeelnummers voor het bestellen van verbruiksartikelen.
Demonstratiepagina grafische afbeeldingen	Druk deze pagina af om de kwaliteit van de grafische afbeeldingen te controleren.
PCL-fontlijst	Op de Lijst PCL-fonts worden alle PCL-fonts vermeld die beschikbaar zijn op de printer.
Lijst PostScript-fonts	Op de Lijst PostScript-fonts worden alle PostScript-fonts vermeld die beschikbaar zijn op de printer.

INFORMATIEPAGINA'S AFDrukKEN

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat > Informatiepagina's**.

3. Als u een informatiepagina wilt afdrukken, selecteert u de gewenste pagina en selecteert u **Afdrukken**.
De printer drukt de geselecteerde informatiepagina af.
4. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

CONFIGURATIE-OVERZICHTEN

Er zijn twee configuratie-overzichten beschikbaar, een **basis configuratie-overzicht** en een **gedetailleerd configuratie-overzicht**. De configuratie-overzichten bevatten productinformatie waaronder geïnstalleerde opties, netwerkinstellingen, poortinstellingen, lade-informatie etc.

Een configuratie-overzicht afdrukken

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat > Informatiepagina's**.
3. Selecteer **Basis configuratie-overzicht** of **Gedetailleerd configuratie-overzicht** en selecteer vervolgens **Afdrukken**.
De printer drukt het gekozen configuratie-overzicht af.
4. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

De Embedded Web Server

De Embedded Web Server is de beheer- en configuratiesoftware die op de printer is geïnstalleerd. Hiermee kunnen systeembeheerder de netwerk- en systeeminstellingen op de printer extern wijzigen met behulp van een webbrowser.

U kunt de status van de printer controleren, de papier- en voorraadniveaus in de gaten houden, en afdrukopdracht verzenden en bijhouden. Voor uw gemak zijn deze functies allemaal toegankelijk vanaf uw computer.

De Embedded Web Server vereist:

- Een TCP/IP-verbinding tussen de printer en het netwerk in Windows-, Macintosh-, UNIX- of Linux-omgevingen.
- TCP/IP en HTTP ingeschakeld op de printer.
- Een op het netwerk aangesloten computer met een webbrowser die JavaScript ondersteunt.

HET IP-ADRES VAN UW PRINTER OPZOEKEN

U hebt het IP-adres van uw printer nodig voor het volgende:

- Voor het installeren van de printerdriver voor een netwerkprinter.
- Voor toegang tot de instellingen van uw printer via de Embedded Web Server.

U kunt het IP-adres van de printer bekijken op het bedieningspaneel of op een configuratie-overzicht.



Opmerking: Als u het TCP/IP-adres wilt bekijken op het bedieningspaneel, wacht u tot de printer 2 minuten lang aan staat. Als het TCP/IP-adres 0.0.0.0 is of begint met 169, duidt dit aan dat er een probleem met de netwerkverbinding is.

IP-adres op het bedieningspaneel bekijken

Het IP-adres van de printer achterhalen via het bedieningspaneel van de printer:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Druk op **Apparaat > Info**.

Het IP-adres verschijnt in het gedeelte Netwerk van het scherm Info voor Bekabeld IPv4-adres of Bekabeld IPv6-adres.

3. Noteer het IP-adres dat op het scherm wordt weergegeven.
4. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

Het IP-adres van de printer verkrijgen aan de hand van een configuratie-overzicht

Het IP-adres van de printer verkrijgen aan de hand van een configuratie-overzicht:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat > Informatiepagina's**.

3. Selecteer **Basis configuratie-overzicht** of **Gedetailleerd configuratie-overzicht** en selecteer vervolgens **Afdrukken**.

De printer drukt het gekozen configuratie-overzicht af. Het IP-adres verschijnt in het gedeelte Algemene gebruikersgegevens van het configuratie-overzicht.

4. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

TOEGANG TOT DE EMBEDDED WEB SERVER

Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk en druk op **Enter** of **Return**.

Om de Embedded Web Server te gebruiken, klikt u op de gewenste pagina:

- **Thuis:** Deze pagina bevat een beschrijving van de printer en huidige meldingen, de status van de printerladen, en informatie over verbruiksartikelen en facturering. Onderaan de pagina staan snelkoppelingen die rechtstreekse toegang bieden tot hoofdfuncties en -pagina's.
- **Opdrachten:** Op de pagina Opdrachten kunt u actieve opdrachten op de printer beheren, opgeslagen opdrachten bekijken, afdrukken en verwijderen, en mappen met opgeslagen opdrachten maken en beheren.
- **Afdrukken:** Op deze pagina kunt u afdruklare bestanden naar de printer verzenden voor afdrukken. Op deze pagina kunt u ook opties selecteren voor afdrukopdrachten. U kunt alleen afdruklare bestanden verzenden, bijvoorbeeld PDF-, PS-, PCL- en XPS-bestandsindelingen.
- **Scan:** Op de pagina Scan kunt u distributiewerkstromen en mailboxen voor gescande documenten maken.
- **Adresboek:** Op de pagina Adresboek kunt u een apparaatadresboek maken met daarin de contactpersonen voor gebruik met de fax-, e-mail- en scan-apps. U kunt de printer configureren voor het gebruik van een netwerkadresboek waarbij adressen worden opgezocht in een LDAP-directory. De printer kan ook worden geconfigureerd voor het gebruik van een netwerkadresboek waarbij adressen worden opgezocht in een LDAP-directory. Als zowel het adresboek als het apparaatadresboek zijn geconfigureerd, hebben gebruikers de keuze wanneer ze een compatibele app gebruiken.
- **Eigenschappen:** Op het tabblad Eigenschappen hebt u toegang tot alle instellingen voor uw apparaat en kunt u deze configureren. Voor het wijzigen van de meeste instellingen is aanmelding als systeembeheerder nodig.
- **Ondersteuning:** Deze pagina biedt toegang tot algemene ondersteuningsinformatie en telefoonnummers. U kunt de pagina Ondersteuning gebruiken voor toegang tot het externe bedieningspaneel en voor het verzenden van testgegevens naar Xerox.

De Embedded Web Server bevat de optie Help voor informatie over alle beschikbare apparaattoepassingen en -functies. Voor toegang tot Help klikt u op de koppeling **Help** die onderaan elke pagina wordt weergegeven. Ga naar het gewenste onderwerp of gebruik de functie **Zoeken** om specifieke informatie op te zoeken.

Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor uitgebreide informatie over het gebruik van de Embedded Web Server voor het configureren van printerinstellingen.

AANMELDEN MET DE EMBEDDED WEB SERVER

Voor toegang tot bepaalde functies, hulpprogramma's en apps meldt u zich aan bij de Embedded Web Server voor uw apparaat.



Opmerking: Voor toegang tot sommige beperkte functies hebt u beheerdersrechten nodig. Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

Aanmelden bij de Embedded Web Server:

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk en druk op **Enter** of **Return**.
2. Klik op **Aanmelden** rechtsboven op de pagina.
3. Voer uw gebruikersnaam en toegangscode in en klik vervolgens op **Aanmelden**.
4. Als u zich voor het eerst aanmeldt, stelt u een toegangscode in.
 - a. Typ de oude toegangscode.
 - b. Typ een nieuwe toegangscode. Voer de toegangscode ter controle nogmaals in.



Opmerking: De nieuwe toegangscode moet voldoen aan alle minimumvereisten voor toegangscodes. Neem contact op met uw systeembeheerder of raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

- c. Klik op **Opslaan**. De nieuwe toegangscode wordt opgeslagen.

CERTIFICATEN VOOR DE EMBEDDED WEB SERVER

Uw apparaat beschikt over een HTTPS-certificaat. Het certificaat wordt automatisch door het apparaat gegenereerd tijdens de apparaatinstallatie. Het HTTPS-certificaat wordt gebruikt om de communicatie tussen uw computer en het Xerox-apparaat te coderen.



Opmerking:

- Op de pagina Embedded Web Server voor uw Xerox-apparaat kan een foutbericht verschijnen dat het veiligheidscertificaat niet vertrouwd wordt. Met deze configuratie is de communicatie tussen uw computer en het Xerox-apparaat niet minder beveiligd.
- Als u de verbodingswaarschuwing in uw webbrowser wilt voorkomen, kunt u het certificaat vervangen door een ondertekend certificaat van een certificeringsinstantie. Voor informatie over het verkrijgen van een certificaat van een certificeringsinstantie neemt u contact op met uw internetprovider.
- Als u de verbodingswaarschuwing in uw webbrowser wilt voorkomen, kunt u het Xerox Root CA-certificaat downloaden van de Embedded Web Server van het apparaat en het certificaat vervolgens op uw client installeren.

Voor informatie over het verkrijgen, installeren en inschakelen van certificaten raadpleegt u de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

HET CONFIGURATIE-OVERZICHT DOWNLOADEN VANUIT DE EMBEDDED WEB SERVER

Via de Embedded Web Server kunt u een kopie van het configuratie-overzicht downloaden en op de harde schijf van uw computer opslaan. Gebruik configuratie-overzichten van meerdere apparaten om de softwareversies, configuraties en compatibiliteitsgegevens met elkaar te vergelijken.

Een kopie van het configuratie-overzicht downloaden van de Embedded Web Server:

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk en druk op **Enter** of **Return**.

 **Opmerking:** Raadpleeg **Het IP-adres van uw printer opzoeken** voor informatie over het verkrijgen van het IP-adres van uw printer.

2. Blader naar de onderkant van de pagina om het configuratie-overzicht te downloaden. Klik in het gedeelte Snelkoppelingen op **Configuratiepagina downloaden**.

 **Opmerking:** Als de optie **Configuratie-overzicht downloaden** niet verschijnt, meldt u zich aan als systeembeheerder.

Het document wordt automatisch opgeslagen als een XML-bestand op een standaardlocatie voor downloads op de harde schijf van uw computer. Gebruik een XML-viewer om het configuratie-overzicht te openen.

HET EXTERNE BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

Met de functie Extern bedieningspaneel in de Embedded Web Server krijgt u via een webbrowser externe toegang tot het bedieningspaneel van de printer.

 **Opmerking:** Voor toegang tot het externe bedieningspaneel moet u de functie eerst inschakelen. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder of raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Toegang tot de functie Extern bedieningspaneel:

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk en druk op **Enter** of **Return**.

 **Opmerking:** Raadpleeg **Het IP-adres van uw printer opzoeken** voor informatie over het verkrijgen van het IP-adres van uw printer.

2. Klik in het gedeelte Snelkoppelingen op **Extern bedieningspaneel**.

 **Opmerking:** Als de optie Extern bedieningspaneel niet wordt weergegeven en niet geladen kan worden, neemt u contact op met de systeembeheerder.

3. Als u de toegang tot het bedieningspaneel van het apparaat voor andere gebruikers wilt beperken als u extern bent verbonden met het apparaat, klikt u op **Bedieningspaneel apparaat blokkeren (lokale gebruiker kan alleen observeren)**.

 **Opmerking:** Als een lokale gebruiker toegang probeert te krijgen tot het bedieningspaneel terwijl het bedieningspaneel van het apparaat vergrendeld is, reageert het bedieningspaneel niet. Er verschijnt een bericht op het bedieningspaneel dat het bedieningspaneel is vergrendeld en dat het apparaat extern wordt beheerd.

4. Voor externe toegang tot het bedieningspaneel van het apparaat, klikt u op **Externe sessie starten**. Het externe bedieningspaneel verzendt een verzoek naar het lokale bedieningspaneel.
 - Als het lokale bedieningspaneel inactief is, wordt het externe bedieningspaneel automatisch geactiveerd.
 - Als er een lokale gebruiker actief is op het apparaat, verschijnt het bericht *Verzoek om externe sessie* op het lokale bedieningspaneel. De lokale gebruiker beslist om het verzoek te accepteren of af te wijzen. Als het verzoek wordt geaccepteerd, wordt het externe bedieningspaneel geactiveerd. Als het verzoek wordt afgewezen, verschijnt het bericht *Aanvraag geweigerd* in de Embedded Web Server.



Opmerking: Als de systeembeheerder een externe sessie aanvraagt en de aanvraag wordt afgewezen, verschijnt er een optie om de lokale sessie te onderdrukken.

DE PRINTER- EN SCANDRIVERS DOWNLOADEN VANUIT DE EMBEDDED WEB SERVER

U kunt de printer- en scandrivers voor uw apparaat downloaden vanuit de Embedded Web Server.

1. Open de Embedded Web Server in de webbrowser van uw computer door het IP-adres van de printer te typen.
2. Klik op **Ondersteuning > Algemeen**.
3. Om de printer- en scandrivers te downloaden, klikt u bij Koppelingen naar ondersteuning op **Printer-/scandrivers installeren**.

Het Smart Start-installatiebestand wordt naar uw computer gedownload.

XEROX® WORKPLACE CLOUD GEBRUIKEN OM UW APPARAAT TE BEHEREN

Xerox® Workplace Cloud is een afdrukoplossing in de cloud waarmee u vele aspecten van uw apparaat extern kunt beheren. Xerox® Workplace Cloud biedt verificatie, afdrukbeheer, kostenbeheer en mobiliteitswerkstromen.

Met toepassingen zoals Pull-afdrukken kunt u uw opdrachten verzenden naar een beveiligde wachtrij vanaf elke computer of elk mobiel apparaat. Nadat u zich hebt aangemeld op het gewenste netwerkapparaat, kunt u uw opdrachten naar wens bekijken, aanpassen, afdrukken of verwijderen.

Met flexibele verificatie-opties kunt u uw pull-afdrুকopdrachten beveiligd vrijgeven en uw printer-apps openen. SSO-verificatie (Single Sign-on) is beschikbaar, zodat u toegang hebt tot al uw SSO-apps zonder extra aanmeldstappen te hoeven doorlopen.

Xerox® Workplace Cloud is eenvoudig in te stellen en te gebruiken, en aangezien het wordt gehost in de cloud, worden alle updates en patches beheerd door Xerox.

Voor meer informatie over het inschakelen van Xerox® Workplace Cloud voor uw apparaat neemt u contact op met de systeembeheerder of raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Installatie en instellingen

Ter referentie:

- *Installatiehandleiding* bij uw printer geleverd.
- Online Support Assistant (Online support-assistent) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs

OVERZICHT VAN INSTALLATIE EN INSTELLINGEN

Controleer voordat u gaat afdrukken of de stekkers van de computer en de printer in het stopcontact zijn gestoken, of de computer en de printer zijn ingeschakeld en op elkaar zijn aangesloten. Configureer de eerste instellingen van de printer en installeer vervolgens de printerdriversoftware en hulpprogramma's op uw computer.

U kunt ook met behulp van USB een rechtstreekse verbinding met uw printer maken, of met een Ethernet-kabel of een draadloze verbinding een verbinding over het netwerk opzetten. De vereisten voor hardware en bekabeling zijn afhankelijk van de verschillende verbindingsmethoden. Routers, netwerkhub's, netwerkschakelaars, modems, Ethernet- en USB-kabels zijn niet bij uw printer inbegrepen en moeten apart worden aangeschaft. Xerox raadt een Ethernetverbinding aan, omdat deze meestal sneller is dan een USB-verbinding en rechtstreeks toegang verschaft tot de Embedded Web Server.

Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

EEN PLAATS KIEZEN VOOR DE PRINTER



Waarschuwing: Om persoonlijk letsel en schade aan de printer te voorkomen, is een professionele installatie van de printer vereist.

1. Kies een stofvrije plaats met temperaturen tussen 10°–32° C (50°–90° F) en een relatieve luchtvochtigheid van 15–85 procent.
 **Opmerking:** Plotselinge temperatuurverschillen kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit. Als een koude ruimte snel wordt verwarmd, kan er condensatie optreden in de printer, hetgeen direct van invloed is op de beeldoverdracht.
2. Plaats de printer op een vlak, stevig en niet-vibrerend oppervlak dat sterk genoeg is om het gewicht van het product te dragen. Zorg dat de printer horizontaal staat met alle vier de poten stevig op het oppervlak. Zie **Fysieke specificaties** als u het gewicht voor uw printerconfiguratie wilt vinden.
3. Selecteer een locatie met voldoende ruimte voor toegang tot verbruiksartikelen en voor voldoende ventilatie.
Raadpleeg **Ruimtevereisten** om de vereisten voor de ruimte rondom uw printer op te zoeken.
4. Nadat u de printer hebt geplaatst, kunt u deze aansluiten op de stroomtoevoer, en op de computer of het netwerk.

DE PRINTERSYSTEEMSOFTWARE BIJWERKEN

Voordat u de printerdriver installeert, controleert u eerst of de nieuwste versie van de systeemsoftware op de printer is geladen. Als Xerox een nieuwe versie van de printersysteemsoftware of -firmware vrijgeeft, kunt u het apparaat bijwerken. Om te zorgen dat de software goed wordt bijgewerkt, volgt u de stappen die bij de softwarebestanden worden verstrekt. De software voor het printersysteem kan worden gedownload van www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.

Bepaal voordat u de nieuwe software downloadt en installeert eerst welke softwareversie momenteel op het apparaat is geïnstalleerd. Druk een configuratie-overzicht af om de versie van de systeemsoftware te vergelijken met de versie die voor downloaden beschikbaar is. Voor instructies over het afdrukken van een configuratie-overzicht raadpleegt u [Een configuratie-overzicht afdrukken](#).

Volg de instructies bij de software om de bestanden te downloaden en uw apparaat bij te werken. U kunt het apparaat zodanig configureren dat er regelmatig een verbinding met een FTP-directory op uw netwerk wordt gemaakt om de apparaatsoftware automatisch bij te werken. U kunt ook de apparaatsoftware ook handmatig bijwerken. Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het bijwerken van de systeemsoftware.

De printer aansluiten

EEN VERBINDINGSMETHODE SELECTEREN

U kunt de printer met uw computer verbinden via een USB-kabel, Ethernet-kabel of een draadloze verbinding. De methode die u selecteert is afhankelijk van de manier waarop uw computer is verbonden met het netwerk. Een USB-verbinding is een rechtstreekse verbinding en is het makkelijkst in te stellen. Een Ethernet-verbinding wordt gebruikt voor een verbinding met een netwerk. Als u een netwerkverbinding gebruikt, is het belangrijk om te weten hoe uw computer met het netwerk is verbonden.



Opmerking: De vereisten voor hardware en bekabeling zijn afhankelijk van de verschillende verbindingsmethoden. Routers, netwerkhubbs, netwerkschakelaars, modems, Ethernet-kabels en USB-kabels zijn niet bij uw printer inbegrepen en moeten apart worden aangeschaft.

USB

Als u de printer met een computer verbindt en niet over een netwerk beschikt, gebruikt u een USB-verbinding. Een USB-verbinding biedt snelle gegevenssnelheden, maar is doorgaans niet zo snel als een netwerkverbinding.

Netwerk

Als uw computer is verbonden met een kantoornetwerk of thuisnetwerk, gebruikt u een Ethernet-kabel om de printer met het netwerk te verbinden. U kunt de printer niet rechtstreeks met de computer verbinden. Er is een verbinding via een router of netwerkschakelaar nodig. Een Ethernet-netwerk kan worden gebruikt voor een of meer computers en ondersteunt vele printers en systemen gelijktijdig. Een Ethernet-verbinding is doorgaans sneller dan USB en geeft u rechtstreekse toegang tot de instellingen van de printer via de Embedded Web Server.



Opmerking: Voor toegang tot de Embedded Web Server is een netwerkverbinding vereist.

Draadloos netwerk

Als uw omgeving beschikt over een draadloze router of een draadloos toegangspunt, kunt u de printer verbinden met het netwerk via een draadloze verbinding. Een draadloze netwerkverbinding biedt dezelfde toegang en services als een bekabelde verbinding. Een draadloze netwerkverbinding is doorgaans sneller dan USB en biedt rechtstreekse toegang tot de instellingen van de printer via de Embedded Web Server.

VIA EEN USB-KABEL VERBINDING MAKEN MET EEN COMPUTER

Als u de printer op een computer wilt aansluiten via een USB-kabel, hebt u een van de volgende besturingssystemen nodig:

- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 en Windows Server 2022.
- Macintosh OS versie 10.13 en later.
- UNIX en Linux: Uw printer ondersteunt een verbinding met diverse UNIX-platforms via de netwerkinterface.

De printer op een computer aansluiten via een USB-kabel:

1. Sluit uiteinde B van een standaard A/B USB 2.0- of USB 3.0-kabel aan op de USB-poort aan de achterkant van de printer.
2. Sluit uiteinde A van de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
3. Als de wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt, klikt u op **Annuleren**.
4. Installeer de printerdriver.

Voor meer informatie gaat u naar [De software installeren](#).

AANSLUITEN OP EEN FYSIEK AANGESLOTEN NETWERK

Gebruik een Ethernetkabel van het type Category 5 of beter om de printer op het netwerk aan te sluiten. Een Ethernet-netwerk wordt gebruikt voor een of meer computers en ondersteunt vele printers en systemen gelijktijdig. Een Ethernet-aansluiting verschaft rechtstreeks toegang tot printerinstellingen via de Embedded Web Server.

De printer aansluiten:

1. Sluit het netsnoer op de printer aan en steek de stekker in het stopcontact.
2. Sluit een uiteinde van een categorie 5 kabel, of beter nog een Ethernet-kabel, aan op de Ethernet-netwerkpoort op de achterkant van de printer. Sluit het andere uiteinde van de kabel op een correct geconfigureerde netwerkpoort aan.
3. Zet de printer aan.

Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van verbindinginstellingen.

ADAPTER VOOR DRAADLOOS NETWERK

Met de draadloze netwerkadapter van Xerox® kunt u de instellingswizard voor draadloos gebruiken om verbinding te maken met een draadloos netwerk. De compatibiliteit van de draadloze adapter hangt af van het apparaatmodel en de softwareversie.

De draadloze netwerkadapter van Xerox® ondersteunt het volgende:

- Wi-Fi-banden: Dual Band 2,4 GHz en 5 GHz
- Netwerkstandaarden:
 - 802.11ac
 - 802.11n
 - 802.11b/a/g
- Wi-Fi Direct

Voor meer informatie over de draadloze netwerkadapter raadpleegt u de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Aansluiten op een draadloos netwerk

Als u de draadloze netwerkadapter van Xerox® hebt aangeschaft, kunt u de instellingswizard voor draadloos gebruiken om het apparaat te verbinden met een draadloos netwerk. Als het apparaat is verbonden met een bekabeld netwerk, kunt u draadloze instellingen configureren in de Embedded Web Server of op het aanraakscherm van het bedieningspaneel via de Wizard voor draadloze installatie.



Opmerking:

- Niet alle draadloze netwerkadapters van Xerox® zijn compatibel met alle Xerox®-printers. Zorg dat u de juiste Xerox®-kit voor draadloze adapters aanschaft voor uw apparaat. Neem contact op met de Xerox-vertegenwoordiger voor meer informatie.
- Voor meer informatie over het installeren van de draadloze netwerkadapter raadpleegt u de *installatie- en instellingsinstructies die bij de hardware-kit* van de Xerox® draadloze netwerkadapter zijn meegeleverd.
- Het apparaat gebruikt de draadloze of bekabelde netwerkverbinding. Als u een netwerkverbinding activeert, wordt de andere netwerkverbinding gedeactiveerd.
- Wanneer u overschakelt van een verbinding met bedrading naar een draadloze verbinding, verandert het IP-adres van de printer. Voor meer informatie over het IP-adres of de hostnaam raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder).

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van de instellingen voor draadloze netwerken.

VERBINDING MET WI-FI DIRECT

U kunt een verbinding met uw printer tot stand brengen vanaf elk willekeurig mobiel apparaat met Wi-Fi, zoals een tablet, computer of smartphone, door middel van Wi-Fi Direct of Soft AP-functies. De functie Wi-Fi Direct is standaard uitgeschakeld op het Xerox-apparaat.



Opmerking: De functie Wi-Fi Direct is alleen beschikbaar voor printers waarop de optionele draadloze netwerkadapter is geïnstalleerd. Nadat u de draadloze netwerkadapter hebt geïnstalleerd, wordt de functie Wi-Fi Direct standaard ingeschakeld.

Overzicht Wi-Fi Direct

Met de functie Wi-Fi Direct kunt u vanaf een mobiel apparaat afdrukken naar uw printer met behulp van een van de volgende methoden.

- Druktoets WPS op Android-apparaten met Wi-Fi Direct waarop de Mopria Print plug-in is geïnstalleerd.
- Soft Access Point (AP), voor Apple iPhones en andere mobiele apparaten die de functie Wi-Fi Direct niet ondersteunen.

Voor informatie over het gebruik van de functie Wi-Fi Direct op uw mobiele telefoon, of over verbinding maken met de printer via de functie Soft AP, raadpleegt u de fabrieksdokumentatie bij het mobiele apparaat.

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van de functie Wi-Fi Direct op uw printer.

Wi-Fi Direct gebruiken op uw mobiele apparaat

Voor de druktoetsfunctie Wi-Fi Direct WPS moet de Mopria Print Service-app op uw mobiele apparaat worden geïnstalleerd. De printer heeft geen draadloze verbinding nodig.

Mopria® Print Service installeren

1. Ga op uw mobiele apparaat naar Google Play Store en zoek naar **Mopria Print Service**.
2. Installeer de app **Mopria Print Service**.
3. Ga naar **Instellingen** en selecteer **Afdrukken**.
4. Ga naar het systeemvak en selecteer **Mopria Print Service**.
5. Om Mopria Print Service in te schakelen, selecteert u **Aan**.
6. Sluit **Instellingen** af.

Uw mobiele apparaat zoekt naar printers met Wi-Fi Direct die zich binnen het bereik van het mobiele apparaat bevinden.

Wi-Fi Direct gebruiken op uw printer

Wi-Fi Direct is een rechtstreeks draadloze verbinding van uw mobiele apparaat naar de printer. De functie Wi-Fi Direct is standaard uitgeschakeld als de Wi-Fi-hardware is geïnstalleerd.

Voor de functie Wi-Fi Direct is geen draadloze netwerkverbinding met een printer nodig. Neem contact op met de systeembeheerder om uw printer te verbinden met een bedraad of draadloos netwerk.

Afdrukken met Wi-Fi Direct

Een document afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Wi-Fi:

1. Open het document dat u wilt afdrukken op het mobiele apparaat.
2. Selecteer in de applicatie van het apparaat de toets **Afdrukken**.
3. Als er meer dan een printer met Wi-Fi Direct in de buurt is, selecteert u de gewenste printer in de lijst.
4. Selecteer de benodigde afdrুকinstellingen voor de opdracht.
5. Verzend de opdracht voor afdrukken.

Er verschijnt een bericht op het mobiele apparaat.

6. Selecteer **Verbinden**.

Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt er een bericht op de printer.

7. Selecteer **OK** op het bedieningspaneel van de printer.

De opdracht wordt afgedrukt.

VERBINDEN MET NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION)

NFC-overzicht



NFC (Near Field Communication) is een technologie waarmee apparaten met elkaar kunnen communiceren als ze dicht bij elkaar in de buurt zijn. Met NFC kunt u gemakkelijk een printer aan uw mobiele Android-apparaat toevoegen. Nadat u de printer hebt toegevoegd, hoeft u NFC niet op die printer te gebruiken. Voor de functie NFC moet de Xerox Print Service-app op het mobiele apparaat worden geïnstalleerd.

Printers kunnen communiceren met NFC wanneer ze zich binnen het bereik van uw mobiele apparaat bevinden.



Opmerking: Het bereik kan variëren afhankelijk van de fabrikant van het apparaat. Voor informatie over de benodigde instellingen voor individuele mobiele apparaten, raadpleegt u de documentatie die door de fabrikant van uw mobiele apparaat is geleverd.

Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van NFC op uw printer.

NFC gebruiken op uw mobiele apparaat

Voor de functie NFC moet de Xerox Print Service-app op het mobiele apparaat worden geïnstalleerd.

Uw mobiele apparaat moet dezelfde Wi-Fi-netwerkomgeving gebruiken als de printer. De printer heeft geen draadloze verbinding nodig.



Opmerking: NFC ondersteunt apparaten met Android 4.4 of later.

Plugin voor Xerox-afdrukservice installeren

1. Ga op uw mobiele apparaat naar Google Play Store en zoek naar **Xerox Print Service Plugin**.
2. Installeer de app **Xerox Print Service Plugin**.
3. Ga naar **Instellingen** en selecteer **Afdrukken**.
4. Ga naar het vervolgkeuzemenu in het systeemvak en selecteer **Xerox Print Service**.
5. Om **Xerox Print Service** in te schakelen, selecteert u **Aan**.
6. Sluit **Instellingen** af.

NFC inschakelen op uw mobiele apparaat


Op de meeste mobiele apparaten is NFC standaard uitgeschakeld.

NFC inschakelen:

1. Ga naar **Instellingen**.
2. Ga naar de instelling NFC en selecteer **Aan**.
3. Sluit **Instellingen** af.

NFC gebruiken op uw printer

De NFC-chip bevindt zich rechtsonder op het bedieningspaneel. Als NFC is ingeschakeld, brandt het NFC-pictogram en kunt u de NFC-functie gebruiken.

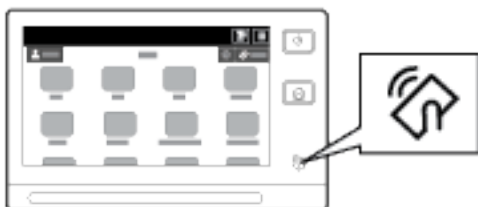

Raadpleeg de gebruikersdocumentatie bij uw mobiele telefoon voor de locatie van de NFC-chip op de mobiele telefoon.



Opmerking: De NFC-functie moet worden ingeschakeld vóór gebruik. Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor instructies over het inschakelen van NFC.

De printer aan uw mobiele apparaat toewijzen

1. Open de **Plugin voor Xerox-afdrukservice**.
2. Druk op de selectietoets rechtsboven op het scherm en selecteer **Printer toevoegen**.
3. Druk op de optie **NFC**.
4. Houd het mobiele apparaat boven het pictogram NFC op het bedieningspaneel.



Het mobiele apparaat en de printer communiceren met elkaar. Het mobiele apparaat zoekt op het netwerk naar de printer. Als de printer is gevonden, wordt deze aan de lijst toegevoegd als toegewezen printer.

U kunt afdrukopdrachten vanaf uw mobiele apparaat naar de printer verzenden.

Afdrukken met Xerox®Print Service

1. Open het document dat u wilt afdrukken. Bijvoorbeeld een PDF- of Word-document.
2. Selecteer het pictogram **Afdrukken** bovenaan het scherm.
3. Als er meer dan een printer is toegewezen voor gebruik met NFC, selecteert u de gewenste printer.
4. Selecteer de benodigde afdrukinstellingen voor de opdracht.
5. Verzend de opdracht voor afdrukken.

AIRPRINT CONFIGUREREN

AirPrint is een softwarefunctie waarmee u documenten kunt afdrukken vanaf op Apple iOS gebaseerde mobiele apparaten en op MacOS gebaseerde apparaten zonder een printerdriver. Met door AirPrint ondersteunde printers die een bekabelde of draadloze verbinding gebruiken, kunt u rechtstreeks afdrukken of faxen vanaf een Mac, iPhone, iPad of iPod Touch. Daarnaast kunt u AirPrint ook gebruiken om vanaf een bekabelde of draadloze printer naar ondersteunde Apple-apparaten te scannen.

Voor informatie over AirPrint-configuratie-instellingen raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs. Of u kunt een desktopcomputer gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server voor uw apparaat, en vervolgens op de koppeling Help klikken die onder aan elke pagina verschijnt. Raadpleeg [Toegang tot de Embedded Web Server](#) voor meer informatie.

EEN APPARAAT CONFIGUREREN VOOR UNIVERSEEL AFDrukKEN

Universeel afdrukken is afdrukprotocol in de cloud, die een eenvoudige en veilige afdrukoplossing biedt voor Microsoft® 365-gebruikers. Met Universeel afdrukken kunnen beheerders printers beheren zonder lokale printerservers te hoeven gebruiken. Met Universeel afdrukken hebben gebruikers toegang tot cloudprinters zonder printerdrivers te hoeven gebruiken.

- Als Universeel afdrukken is ingeschakeld, verschijnen de configuratie-instellingen. In het gedeelte Universeel afdrukken wordt de registratiestatus van het apparaat weergegeven.
- Als Universeel afdrukken is uitgeschakeld, worden de configuratie-instellingen verborgen. In het gedeelte Universeel afdrukken wordt de status **Uit** weergegeven. Deze status is de standaardinstelling.

Voor informatie over het configureren van een apparaat voor universeel afdrukken, raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

AANSLUITEN OP EEN TELEFOONLIJN

Als er een optionele faxkit is geïnstalleerd, sluit u de telefoonlijn aan om de faxinstellingen in te schakelen en te configureren.



Opmerking: Er zijn faxsets met een of twee lijnen beschikbaar. Als u de faxfuncties wilt inschakelen, installeert u de faxkaart die bij de kit is geleverd. Gebruik daarbij de geleverde instructies voor installatie.



Waarschuwing: Gebruik uitsluitend een telefoonkabel met een kabeldikte van 26 AWG (American Wire Gauge) of groter.

1. Zorg dat de printer uit staat.
2. Sluit een standaard RJ11-kabel nr. 26 American Wire Gauge (AWG) of groter aan op de lijnpoort aan de achterkant van de printer.
3. Sluit het andere uiteinde van de RJ11-kabel op een werkende telefoonlijn aan.
4. Zet de printer aan.
5. Schakel de faxfuncties in en configureer ze.

Eerste printerinstellingen

Voordat u de printersoftware gaat installeren, controleert u eerst of de printer correct is geconfigureerd. Dit omvat onder meer het inschakelen van de optionele functies en het toewijzen van een IP-adres voor de Ethernet-netwerkverbinding. U kunt printerinstellingen configureren op het bedieningspaneel van de printer of via de Embedded Web Server. Als u instellingen wilt configureren op het bedieningspaneel van de printer, verschijnt de installatiewizard als u de printer voor het eerst inschakelt. De wizard stelt u een serie vragen om u te helpen bij het configureren van de basis printerinstellingen.

De systeembeheerder kan de volgende instellingen configureren:

- Taal
- Netwerkverbinding
- Instellingen van proxyserver
- Datum en tijd
- Afmetingen
- LDAP-instellingen
- Apps-configuratie
- Beveiligings-instellingen

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie over het configureren van de printerinstellingen op het bedieningspaneel of via de Embedded Web Server.

WATCHDOG CONFIGURATIE

Watchdog configuratie is een beveiligingstoepassing voor toezicht op toepassingsinstellingen, om te zorgen dat het apparaat de juiste configuratie gebruikt tijdens dagelijkse bewerkingen. Deze toepassing zorgt ervoor dat de waarden compatibel blijven zonder extern apparaattoezicht. Als een bewaakte instelling wordt gewijzigd, wordt de wijziging gedetecteerd door de Watchdog configuratie bij de volgende handmatige of geplande controle. Als een wijziging is gedetecteerd, wordt de toepassing door de Watchdog configuratie teruggezet op de benodigde instellingen.

Na het herstel van instellingen kunnen beheerders een lijst met herstelde items bekijken op de pagina Watchdog configuratie.

Voor meer informatie over Watchdog configuratie neemt u contact op met de systeembeheerder of raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

SYSTEEMINTEGRATOR

Met de functie Systeemintegrator kunt u meerdere apparaten automatisch op vergelijkbare wijze configureren. Als u een apparaat hebt geconfigureerd, kunt u de configuratie-instellingen naar wens distribueren naar andere apparaten. U kunt schema's opzetten om configuratie-instellingen regelmatig en automatisch te delen.

Met de toepassing Systeemintegrator kunt u de volgende soorten configuratiebestanden delen:

- Kloonbestanden
- Software-upgradebestanden
- 1-touch uitbreidingsbestanden

Voor meer informatie over Systeemintegrator neemt u contact op met de systeembeheerder of raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

TOEPASSING XEROX® EASY ASSIST

De toepassing Xerox Easy Assist ondersteunt u bij de eerste installatie van een nieuwe printer. Met de app Xerox Easy Assist (XEA) hebt u toegang tot de printer en kunt u deze configureren vanaf uw smartphone. Voor toegang tot de printer vanaf uw smartphone downloadt en installeert u de app Xerox Easy Assist op uw mobiele apparaat. Als u de app Xerox Easy Assist op uw smartphone installeert, kunt u uw nieuwe printer eenvoudig instellen, configureren, waarschuwingen bekijken over benodigde verbruiksartikelen en deze bijbestellen, en live-ondersteuning krijgen voor problemen met uw printer.

De app Xerox Easy Assist bevat instructies en koppelingen naar video's voor hulp bij het uitpakken van de printer uit de verpakkingendoos. Om de app Xerox Easy Assist op uw smartphone te installeren, moet u een QR-code scannen. U vindt deze QR-code op de verpakkingendoos of in de *Installatiehandleiding* die bij de printer is geleverd. Als u de app Xerox Easy Assist voor het eerst wilt installeren, moet u de QR-code scannen met de camera van uw smartphone.

Voor meer informatie raadpleegt u [App Xerox® Easy Assist \(XEA\)](#).

De software installeren

Controleer voordat u de printerdriver gaat installeren eerst of de stekker van de printer in het stopcontact is gestoken, de printer is ingeschakeld, correct is aangesloten en een geldig IP-adres heeft. Het IP-adres wordt meestal al in het midden van het bedieningspaneel weergegeven. Als u het IP-adres van uw printer niet kunt vinden, raadpleegt u [Het IP-adres van uw printer opzoeken](#).



Opmerking: Als de *Software en documentatie disc* (cd met software en documentatie) niet beschikbaar is, downloadt u de nieuwste drivers van www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers.

Als u de printerdriversoftware hebt geïnstalleerd, kunt u vervolgens afdrukvoorkeuren en standaardinstellingen voor de printerdriver configureren. Voor meer informatie raadpleegt u [Bezig met afdrukken](#).

Afdrukinstellingen voor het apparaat, zoals voorbladen en PDL-opties, worden geconfigureerd via de Embedded Web Server. Neem contact op met de systeembeheerder of raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs om afdrukinstellingen te configureren.

VEREISTEN VAN BESTURINGSSYSTEEM

- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 en Windows Server 2022.
- Macintosh OS versie 10.13 en later.
- UNIX en Linux: Uw printer ondersteunt een verbinding met diverse UNIX-platforms via de netwerkinterface.

PRINTERDRIVERS OP EEN WINDOWS-NETWERKPRINTER INSTALLEREN

1. Plaats de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) in het juiste station op de computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, bladert u naar het station en dubbelklikt u op het installatiebestand **Setup.exe**.



Opmerking: Als u niet over de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) beschikt, downloadt u het Smart Start-installatiebestand van www.xerox.com of de Embedded Web Server van uw printer. Voor meer informatie raadpleegt u [De printer- en scandrivers downloaden vanuit de Embedded Web Server](#).

2. Klik op **Xerox Smart Start — Driver installeren (aanbevolen)**.
3. Bij de gebruiksrechtovereenkomst klikt u op **Akkoord**.
4. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers.



Opmerking: Als u printerdrivers voor een netwerkprinter installeert en uw printer niet in de lijst staat, klikt u op **Is uw printer niet zichtbaar?** en voert u het IP-adres van uw printer in. Als u de aanbevolen printerdriver wilt installeren, klikt u op **Doorgaan** en selecteert u **Installeren**.

5. Klik op **Snelle installatie**.

Er verschijnt een bericht waarin wordt bevestigd dat de installatie is geslaagd.

6. Als u de installatie wilt voltooien en het installatievenster wilt sluiten, klikt u op **Gereed**.

HET ZIPBESTAND MET DE WINDOWS-PRINTERDRIVER INSTALLEREN

U kunt printerdrivers in een zipbestand downloaden vanaf Xerox.com en vervolgens de printerdrivers op uw computer installeren met behulp van de Windows-wizard Printer toevoegen.

De printerdriver uit het zipbestand installeren:

1. Download het benodigde zipbestand en pak het uit in een lokale map op uw computer.
 2. Open op uw computer het **Configuratiescherm** en selecteer **Apparaten en printers > Een printer toevoegen**.
 3. Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** en klik vervolgens op **Een lokale printer of een netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen**.
 4. Als u een eerder ingestelde poort wilt gebruiken, selecteert u **Een bestaande poort gebruiken** en selecteert u een standaard TCP/IP-poort in de lijst.
 5. Een standaard TCP/IP-poort maken:
 - a. Selecteer **Een nieuwe poort maken**.
 - b. Bij Type poort selecteert u **Standaard TCP/IP-poort** en klikt u op **Volgende**.
 - c. In het veld Hostnaam of IP-adres typt u het IP-adres of de hostnaam van de printer.
 - d. Als u de functie wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje **Query op printer uitvoeren en printerstuurprogramma automatisch selecteren** uit en klikt u op **Volgende**.
 6. Klik op **Bladeren....**
 7. Klik op **Bladeren**. Blader naar het bestand driver.inf voor uw printer en selecteer het bestand. Klik op **Openen**.
 8. Selecteer het printermodel en klik op **Volgende**.
 9. Als er een bericht verschijnt omdat de printerdriver al eerder is geïnstalleerd, klikt u op **Huidig geïnstalleerd stuurprogramma gebruiken (aanbevolen)**.
 10. Typ de naam van uw printer in het veld Printernaam.
 11. Klik op **Volgende** om de printerdriver te installeren.
 12. Stel de printer zo nodig als standaardprinter in.
-  **Opmerking:** Neem contact op met de systeembeheerder voordat u **Printer delen** selecteert
13. Als u een testpagina naar de printer wilt verzenden, klikt u op **Testpagina afdrukken**.
 14. Klik op **Voltooien**.

DE PRINTERDRIVERS VOOR EEN WINDOWS USB-PRINTER INSTALLEREN

1. Sluit uiteinde B van een standaard A/B USB 2.0- of USB 3.0-kabel aan op de USB-poort aan de achterkant van de printer.
2. Sluit uiteinde A van de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
3. Als de wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt, klikt u op **Annuleren**.

4. Plaats de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) in het juiste station op de computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, bladert u naar het station en dubbelklikt u op het installatiebestand **Setup.exe**.



Opmerking: Als u niet over de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) beschikt, downloadt u het Smart Start-installatiebestand van www.xerox.com of de Embedded Web Server van uw printer. Voor meer informatie raadpleegt u [De printer- en scandrivers downloaden vanuit de Embedded Web Server](#).

5. Klik op **Xerox Smart Start — Driver installeren (aanbevolen)**.
6. Bij de gebruiksrechtsovereenkomst klikt u op **Akkoord**.
7. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Snelle installatie**.
Er verschijnt een bericht waarin wordt bevestigd dat de installatie is geslaagd.
8. Als u de installatie wilt voltooien en het installatievenster wilt sluiten, klikt u op **Gereed**.

DE PRINTER INSTALLEREN ALS WEB SERVICES ON DEVICES (WEBSERVICES OP APPARATEN)

Met WSD (webdiensten voor apparaat) kan een client een extern apparaat en de bijbehorende services via een netwerk detecteren en openen. WSD biedt ondersteuning voor het detecteren, beheren en gebruiken van apparaten.

Een WSD-printer installeren via de wizard Apparaat toevoegen

1. Klik op uw computer op **Start** en selecteer **Printers en scanners**.
2. Klik op **Een printer of scanner toevoegen** om de benodigde printer toe te voegen.
3. In de lijst met beschikbare apparaten selecteert u het apparaat dat u wilt gebruiken en klikt u op **Volgende**.



Opmerking: Als de printer die u wilt gebruiken niet in de lijst staat, klikt u op **Annuleren**. Als u de printer handmatig wilt toevoegen, gebruikt u het IP-adres van de printer. Raadpleeg [Het zipbestand met de Windows-printerdriver installeren](#) voor meer informatie.

4. Klik op **Sluiten**.

DE DRIVERS EN HULPPROGRAMMA'S VOOR MACOS INSTALLEREN

1. Download de nieuwste printerdriver van www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.
2. Open Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg of .pkg zoals benodigd voor uw printer.
3. U kunt het bestand ® Print Drivers 5.xx.x.dmg of .pkg uitvoeren door op de desbetreffende bestandsnaam te dubbelklikken.
4. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op **Doorgaan**.
5. Om de licentieovereenkomst te accepteren, klikt u op **Ik ga akkoord**.
6. Om de huidige installatielocatie te accepteren, klikt u op **Installeren** of selecteert u een andere locatie voor de installatiebestanden en klikt u vervolgens op **Installeren**.

7. Als u hierom wordt gevraagd, voert u uw toegangscode in en klikt u op **OK**.
8. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Volgende**.
9. Als uw printer niet in de lijst met gevonden printers verschijnt:
 - a. Klik op het pictogram **Netwerkprinter**.
 - b. Typ het IP-adres van uw printer en klik vervolgens op **Doorgaan**.
 - c. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Doorgaan**.
10. Als uw printer niet wordt gevonden, moet u controleren of de printer is ingeschakeld en of de ethernet- of USB-kabel goed is aangesloten.
11. Klik op **OK** om het bericht over de printerwachtrij te accepteren.
12. Schakel de selectievakjes **Printer instellen als standaard** en **Testpagina afdrukken** in of uit.
13. Klik op **Doorgaan** en klik op **Sluiten**.

De printer toevoegen voor MacOS

Voor een netwerkprinter: stel uw printer in met Bonjour® (mDNS), of voor een LPD-, LPR-verbinding: maak een verbinding met behulp van het IP-adres van uw printer. Voor een niet-netwerkprinter: maak een USB-verbinding op het bureaublad.

Ga voor meer informatie naar de Online support-assistent op: www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.

De printer toevoegen via Bonjour

De printer toevoegen via Bonjour®:

1. Open **Systeemvoorkeuren** vanuit de map Applicaties van de computer of vanuit het dock.
2. Klik op **Printers en scanners**.
De lijst met printers verschijnt aan de linkerkant van het venster.
3. Voor de lijst met printers klikt u op het pluspictogram (+).
4. Klik boven aan het venster op het pictogram **Standaard**.
5. Selecteer uw printer in de lijst en klik op **Toevoegen**.



Opmerking: Als uw printer niet wordt gevonden, moet u controleren of de printer is ingeschakeld en of de ethernetkabel goed is aangesloten.

De printer toevoegen door het IP-adres op te geven

De printer toevoegen door het IP-adres op te geven:

1. Open **Systeemvoorkeuren** vanuit de map Applicaties van de computer of vanuit het dock.
2. Klik op **Printers en scanners**.
De lijst met printers verschijnt aan de linkerkant van het venster.
3. In de lijst met printers klikt u op het pluspictogram (+).

4. Klik op **IP**.
5. Selecteer het protocol in de lijst Protocol.
6. Voer in het veld Adres het IP-adres van de printer in.
7. Voer in het veld Naam een naam voor de printer in.
8. In de lijst Gebruiken kiest u **Een driver selecteren die u wilt gebruiken**.
9. In de lijst met printersoftware selecteert u de printerdriver voor uw printermodel.
10. Klik op **Toevoegen**.

PRINTERDRIVERS EN HULPPROGRAMMA'S INSTALLEREN VOOR AFDrukKEN VIA UNIX EN LINUX

Voor het leveren van printerspools en de functies van de printerserver op het netwerk, maakt op UNIX-gebaseerd afdrukken gebruik van LPD/LPR poort 515 of lp naar poort 9100. Voor informatie over afdrukken op basis van UNIX raadpleegt u [Afdrukken via UNIX, Linux en AS/400](#).

Voor meer informatie over het installeren van printerdrivers en hulpprogramma's voor UNIX en Linux, raadpleegt u www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers.

Meer informatie

U kunt meer informatie over uw printer verkrijgen uit de volgende bronnen:

BRON	LOCATIE
Installatiehandleiding	Geleverd bij de printer.
Beknopte gebruikshandleiding	Druk af via het bedieningspaneel. Raadpleeg Informatiepagina's voor meer informatie.
Andere documentatie voor uw printer	www.xerox.com/office/ALC81XXdocs
Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media)	Verenigde Staten: www.xerox.com/rmlna Europese Unie: www.xerox.com/rmleu
Technische ondersteuningsinformatie voor uw printer omvat on-line technische ondersteuning, toegang tot de Online Support Assistant (Online Support-assistent) en downloads voor printerdrivers.	www.xerox.com/office/ALC81XXsupport
Informatiepagina's	Druk af via het bedieningspaneel. Raadpleeg Informatiepagina's voor meer informatie.
Informatie over de Embedded Web Server	Klik in de Embedded Web Server op Help .
Verbruiksartikelen bestellen voor uw printer	www.xerox.com/office/supplies
Een bron van hulpmiddelen en informatie, waaronder interactief zelfstudiemateriaal, afdruksjablonen, handige tips en aangepaste functies voor al uw individuele wensen.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Lokale sales en technische klantenondersteuning	www.xerox.com/office/worldcontacts
Registratie van de printer	www.xerox.com/register
Xerox® Direct online-winkel	www.direct.xerox.com/

SERIENUMMER OPZOEKEN

Als u verbruiksartikelen bestelt of contact opneemt met Xerox voor ondersteuning, hebt u het serienummer van uw apparaat nodig. U kunt het serienummer op verschillende manieren vinden. Om het serienummer op te zoeken, drukt u een configuratie-overzicht af of bekijkt u het serienummer op het bedieningspaneel of op de homepage van de Embedded Web Server. Het serienummer staat ook op een label dat op de printer is bevestigd. Om het label te bekijken, opent u de linkerzijdeur.

Raadpleeg [Informatiepagina's](#) voor informatie over het afdrukken van een configuratie-overzicht.

Het serienummer op het bedieningspaneel bekijken:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.

2. Druk op **Apparaat > Info**.

Het model, het serienummer en de softwareversie worden weergegeven.

3. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

Persoonlijke voorkeuren

Dit hoofdstuk bevat:

Persoonlijke voorkeuren - overzicht.....	70
Persoonlijke voorkeuren van gebruiker	71
Persoonlijke voorkeuren op basis van adaptief leren	77
1-touch apps	81
Persoonlijke contactloze werkstromen maken.....	85
Alle persoonlijke voorkeuren verwijderen	86

Persoonlijke voorkeuren - overzicht

Dit hoofdstuk biedt informatie over het instellen van persoonlijke voorkeuren voor de gebruikersinterface van uw apparaat om te voldoen aan de specifieke eisen van uw werkstromen.

Met persoonlijke voorkeuren kunnen individueel aangemelde gebruikers productiever werken en zorgen dat de toepassingen en functies die worden weergegeven, voldoen aan de eisen van individuele gebruikers. Met persoonlijke voorkeuren kunt u apps configureren en apps verbergen, weergeven en rangschikken op het beginscherm, al naar gelang uw opdrachtprioriteiten.

Het apparaat gebruikt de functionaliteit van Adaptief leren om de gebruikte apps en toepassingen te analyseren wanneer u bent aangemeld op het apparaat. Het apparaat biedt persoonlijke suggesties voor werkstromen op basis van uw activiteiten. Als een individuele gebruiker kunt u kiezen welk soort suggesties voor adaptief leren u ontvangt. U kunt de opties voor suggesties inschakelen of uitschakelen op het bedieningspaneel van het apparaat.

U kunt privé-1-touch apps maken om lange of veelvoorkomende werkstromen op te slaan en te vereenvoudigen. Als u uw 1-touch apps hebt gemaakt, verschijnen deze op het beginscherm van de aangemelde gebruikers. Voor elke app kunt u individuele toepassingen verbergen of weergeven en standaardinstellingen personaliseren om aan uw eisen te voldoen, en opdrachtinstellingen opslaan voor herhaaldelijk gebruik.

Systeembeheerders kunnen de toepassing Persoonlijke voorkeuren gebruiken om instellingen te configureren voor alle gebruikers. Met Aanpassing kan de systeembeheerder het volgende doen:

- Apps op het beginscherm verbergen, weergeven en rangschikken
- 1-touch apps maken en gebruiken
- App-functies verbergen of weergeven
- De standaardinstellingen configureren en opslaan.

Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.



Opmerking: Persoonlijke voorkeuren die door individuele gebruikers zijn ingesteld, onderdrukken de vergelijkbare aanpassingsinstellingen die de systeembeheerder heeft geconfigureerd.

Persoonlijke voorkeuren van gebruiker

PERSOONLIJKE VOORKEUREN INSTELLEN VOOR HET BEGINSCHERM

Met de persoonlijke voorkeursopties kunt u apps op het beginscherm weergeven, verbergen of de weergavevolgorde van de apps wijzigen.

Een app op het beginscherm weergeven of verbergen

Een app weergeven of verbergen op het beginscherm van de aangemelde gebruiker:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Gereed**.
3. Blader naar onderen en selecteer vervolgens **Persoonlijke voorkeuren**.
4. Selecteer **Persoonlijke voorkeuren instellen voor startpagina**.
5. Een geïnstalleerde, maar verborgen app weergeven:
 - a. Selecteer het pictogram **Plus (+)**.
 - b. Selecteer de app die u op het bedieningspaneel wilt laten verschijnen.
6. Een geïnstalleerde app verbergen:
 - a. Selecteer voor de gewenste app **X**.
 - b. Selecteer **Verbergen**.
7. Selecteer **Gereed**.
8. Controleer of alleen de gewenste apps op het beginscherm verschijnen.

Apps op het beginscherm rangschikken

Apps op het beginscherm rangschikken voor de aangemelde gebruiker:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Gereed**.
3. Blader naar onderen en selecteer vervolgens **Persoonlijke voorkeuren**.
4. Selecteer **Persoonlijke voorkeuren instellen voor startpagina**.
5. Selecteer de gewenste app en houd deze ingedrukt. Sleep de app vervolgens naar de nieuwe locatie. Laat de app los.
6. Selecteer **Gereed**.
7. Controleer of de apps op de juiste plek op het beginscherm verschijnen.

Een app op het beginscherm verwijderen

Een app permanent van het beginscherm verwijderen voor de aangemelde gebruiker:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Gereed**.
3. Blader naar onderen en selecteer vervolgens **Persoonlijke voorkeuren**.
4. Selecteer **Persoonlijke voorkeuren instellen voor startpagina**.
5. Een geïnstalleerde app verwijderen:
 - a. Selecteer voor de gewenste app **X**.
 - b. Bij de vraag selecteert u **Verwijderen**.
6. Selecteer **Gereed**.
7. Controleer of alleen de gewenste apps op het beginscherm verschijnen.

Persoonlijke voorkeuren op het beginscherm verwijderen

Persoonlijke voorkeuren op het beginscherm van de aangemelde gebruiker verwijderen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Gereed**.
3. Blader naar onderen en selecteer vervolgens **Persoonlijke voorkeuren**.
4. Selecteer een optie:
 - **Persoonlijke voorkeuren startpagina verwijderen**: Met deze optie worden alle persoonlijke voorkeuren van het beginscherm verwijderd.



Let op: Met de optie Persoonlijke voorkeuren startpagina verwijderen verwijdert u de persoonlijke voorkeuren voor het beginscherm en andere persoonlijke apparaatinstellingen.

- **Alle persoonlijke voorkeuren verwijderen**: Met deze optie wordt alle persoonlijke voorkeuren voor de aangemelde gebruiker verwijderd, inclusief persoonlijke 1-Touch Apps.



Opmerking: Dit geldt niet voor aanpassingen die door de systeembeheerder zijn geconfigureerd, zoals 1-Touch, EIP, Single Touch en Weblet-apps.

5. Bij de vraag selecteert u **Verwijderen**.
Apps verschijnen op de standaardlocatie op het beginscherm.
6. Selecteer **Gereed**.

STANDAARDWAARDEN BEGINSCHERM PERSONALISEREN

Met de optie **Standaardwaarden beginscherm** kunt u de schermstandaarden of -acties instellen wanneer een gebruiker zich voor het eerst aanmeldt op het apparaat. U kunt de volgende opties personaliseren:

- **Standaard-app apparaat.** De Device Default App is de eerste app die verschijnt als een gebruiker zich aanmeldt of als het apparaat wordt teruggezet op de standaardinstellingen.
- **Gedetecteerde originelen:** Met deze toepassing wordt de standaard-app geactiveerd wanneer er originele documenten in de AOD worden geplaatst. De instelling is van toepassing als alleen het beginscherm wordt weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat. De instelling is niet van toepassing als er een andere app is geopend op het bedieningspaneel.

Als een geselecteerde app niet meer beschikbaar is, verschijnt er een melding en worden de standaardinstellingen van het welkomtscherm teruggezet op de fabrieksinstellingen.

Als zowel de toepassing **Automatisch starten bij detectie van originelen** als de toepassing **Gedetecteerde originelen** zijn ingeschakeld voor een app, kunt u contactloze werkstromen maken. Voor meer informatie raadpleegt u [Persoonlijke contactloze werkstromen maken](#).

Standaard-app apparaat instellen

De standaard-app van het apparaat instellen voor de aangemelde gebruiker:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer **Persoonlijke voorkeuren**.
4. Selecteer **Standaardwaarden beginscherm**.
5. Selecteer **Standaard-app apparaat**.
6. Selecteer de gewenste app of 1-touch app.
7. Selecteer **OK**.

De optie Gedetecteerde originelen instellen

Het standaardscherm instellen als originele documenten zijn gedetecteerd:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer **Persoonlijke voorkeuren**.
4. Selecteer **Standaardwaarden beginscherm**.
5. Selecteer **Gedetecteerde originelen**.
6. Selecteer de gewenste app of 1-touch app.
7. Selecteer **OK**.

PERSOONLIJKE VOORKEUREN INSTELLEN VOOR DE APPS

Met de persoonlijke voorkeursopties voor apps kunt u de beschikbare functies aanpassen, standaardinstellingen voor apps opslaan, of persoonlijke voorkeursinstellingen verwijderen die op een app zijn toegepast.

U kunt persoonlijke voorkeuren instellen voor de apps Kopiëren, ID-kaart kopiëren, E-mailen, Faxen en Scannen naar op uw apparaat.

Persoonlijke voorkeuren instellen voor de lijst met toepassingen

U kunt persoonlijk voorkeuren instellen voor de lijst met toepassingen voor de apps E-mail, Scannen naar, Interne fax en Kopiëren.

Persoonlijke voorkeuren instellen voor de lijst met toepassingen voor een app voor de aangemelde gebruiker:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Gereed**.
3. Selecteer de gewenste app.
4. Blader naar onderen en selecteer vervolgens **Persoonlijke voorkeuren**.
5. Selecteer **Persoonlijke voorkeuren instellen voor lijst met toepassingen**.
6. Selecteer de gewenste optie.
 - Als u een toepassing wilt verbergen, selecteert u bij de gewenste toepassing het **Oog**-pictogram. Om aan te duiden dat de toepassing is verborgen, verschijnt het Oog-pictogram met een lijn erdoor.
 - Als u een toepassing wilt tonen, selecteert u bij de gewenste toepassing het **Oog**-pictogram. Om aan te duiden dat de toepassing zichtbaar is, verschijnt het oog-pictogram zonder een lijn erdoor.
7. Als u de toepassingen in het menu opnieuw wilt ordenen, selecteert u de toepassingen en versleept u ze naar de gewenste volgorde. Als Adaptief leren is ingeschakeld voor Persoonlijke voorkeuren, selecteert u het pictogram Adaptief leren om de lijst met toepassingen te ordenen op basis van het toepassingsgebruik.
8. U slaat de huidige configuratie op door **Gereed** te selecteren.

Alle functies in de lijst met toepassingen tonen

Alle verborgen functies voor een app tonen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer de gewenste app.
3. Selecteer de opdrachtinstellingen.
4. Blader omlaag en selecteer **Extra toepassingen tonen**.

De lijst met verborgen functies verschijnt.

De standaardinstellingen van een app opslaan

U kunt deze functie gebruiken om een bepaalde combinatie van app-instellingen als standaardinstellingen op te slaan. Deze toepassing is beschikbaar voor de apps E-mail, Scannen naar, Interne fax, Kopiëren en ID-kaart kopiëren.

De huidige app-instellingen opslaan als standaardinstellingen voor de aangemelde gebruiker:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer de gewenste app.
4. Selecteer de opdrachtinstellingen die u wilt opslaan als standaardinstellingen.
5. Blader omlaag in de lijst met toepassingen en selecteer **Personaliseren**.
6. Selecteer **Instellingen als standaardinstellingen opslaan**.
7. Bij de vraag selecteert u **Opslaan**.

De nieuwe instellingen overschrijven de vorige standaardinstellingen.

Automatisch starten als standaardinstelling van een app inschakelen

Met de toepassing Automatisch starten bij detectie van originelen kan het apparaat automatisch een opdracht in een app starten. De toepassing geldt wanneer een app is geopend en Automatisch starten voor die app is ingeschakeld. Als het apparaat originele documenten in de AOD detecteert, wordt de opdracht automatisch gestart.

De toepassing Automatisch starten geldt voor de apps Kopiëren, E-mail, Fax, Scannen naar en 1-Touch.

Als zowel de toepassing Automatisch starten bij detectie van originelen als de toepassing Gedetecteerde originelen zijn ingeschakeld voor een app, kunt u contactloze werkstromen maken. Voor meer informatie raadpleegt u [Persoonlijke contactloze werkstromen maken](#).

De toepassing Automatisch starten inschakelen voor bepaalde apps:

\

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer de gewenste app.
4. Selecteer de opdrachtinstellingen die u wilt opslaan als standaardinstellingen.
5. Om Automatisch starten in te schakelen, selecteert u de wisselknop **Automatisch starten bij detectie van originelen**.
6. Blader omlaag in de lijst met toepassingen en selecteer **Personaliseren**.
7. Selecteer **Instellingen als standaardinstellingen opslaan**.

8. Bij de vraag selecteert u **Opslaan**.

Als de aangemelde gebruiker de app selecteert en originele documenten in de AOD plaatst, wordt de opdracht automatisch gestart.

Persoonlijke voorkeuren voor app verwijderen met behulp van het bedieningspaneel

De huidige persoonlijke voorkeuren voor een app verwijderen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer de gewenste app.
4. Blader omlaag in de lijst met toepassingen en selecteer **Personaliseren**.
5. Selecteer **Persoonlijke voorkeuren app verwijderen**.
6. Bij de vraag selecteert u **Verwijderen**.

DE TAAL PERSONALISEREN

Een aangemelde gebruiker kan de instellingen voor standaardtaal en de indeling van het standaardtoetsenbord personaliseren.

Telkens wanneer de gebruiker zich aanmeldt op het apparaat, worden de geselecteerde instellingen voor taal en toetsenbord geactiveerd.

De standaardtaal en toetsenbordindeling personaliseren:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer **Aanmelden** en selecteer vervolgens **Taal personaliseren**.
4. Om de taal te wijzigen, selecteert u de gewenste taal.
5. Om de toetsenbordindeling te wijzigen, selecteert u **Toetsenbordindeling** en selecteert u vervolgens de gewenste optie.
6. Selecteer **Gereed**.

Persoonlijke voorkeuren op basis van adaptief leren

Met adaptief leren wordt gereageerd op het alledaagse gebruik van het apparaat om taken voor gebruikers en beheerders te stroomlijnen. Adaptief leren biedt de aangemelde gebruiker suggesties voor persoonlijke werkstromen op basis van zijn/haar gebruik van bepaalde applicaties. Een individuele gebruiker kan kiezen welk soort suggesties voor adaptief leren hij/zij ontvangt. Individuele gebruikers kunnen de opties voor hun persoonlijke suggesties inschakelen en uitschakelen op het bedieningspaneel van het apparaat.

Met adaptief leren worden persoonlijke suggesties voor werkstroomautomatisering gedaan, zodat aangemelde gebruikers hun werkstroom beter kunnen stroomlijnen. Suggesties voor werkstromen voor gepersonaliseerde apps omvatten:

- Het maken van 1-touch apps voor herhaalde taken
- Het maken van 1-touch apps voor complexe taken
- Het opnieuw ordenen van app-toepassingen op basis van de gebruikersfrequentie
- Voorkeursinstellingen voor taal

Persoonlijke voorkeuren op basis van adaptief leren is standaard ingeschakeld. Als persoonlijke voorkeuren op basis van adaptief is ingeschakeld, zijn alle suggesties voor persoonlijke voorkeuren voor aangemelde gebruikers standaard ingeschakeld. Als persoonlijke voorkeuren op basis van adaptief is ingeschakeld, kunnen aangemelde gebruikers hun suggesties voor persoonlijke voorkeuren beheren op het bedieningspaneel.

SUGGESTIES VOOR 1-TOUCH APPS

Als Adaptief leren en Persoonlijke voorkeuren zijn ingeschakeld, stelt het apparaat voor om een 1-touch app te maken voor herhalende of complexe taken.

Als een aangemelde gebruiker herhaaldelijk identieke opdrachtprogrammeringen selecteert, wordt na 7 dagen een herhalende taak geïdentificeerd en suggereert het apparaat om een 1-touch app te maken.

Als een aangemelde gebruiker zes of meer toepassingen voor een opdracht selecteert, wordt een complexe taak geïdentificeerd en suggereert het apparaat om een 1-touch app te maken voor de herhaalde opdracht.

De suggestie voor een 1-touch app wordt meteen naar de opdrachtverzending gedaan. Als de suggestie wordt aanvaard, wordt een 1-touch app gemaakt. Als de suggestie wordt afgewezen, wordt dezelfde suggestie voor een 1-touch app de komende 14 dagen niet meer gedaan.

Een 1-touch app voor een herhaalde of complexe opdracht maken vanaf een suggestiescherm:

1. Als na de opdrachtverzending een herhaalde of complexe opdracht wordt geïdentificeerd, verschijnt het suggestiescherm. Selecteer **1-touch app maken** op het suggestiescherm.
2. Als u een naam wilt invoeren, selecteert u het invoerveld **Naam 1-Touch app invoeren** en gebruikt u vervolgens het toetsenblok. Selecteer **Volgende**.

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u de 1-touch app met de standaardinstellingen wilt maken, selecteert u **1-Touch app maken**.
- Als u de instellingen van de 1-touch app wilt wijzigen, selecteert u **Weergave personaliseren** en doet u het volgende:
 1. Selecteer een optie voor een kleurenschema voor uw 1-touch app en selecteer **Volgende**.
 2. Selecteer een pictogram dat het beste past bij de 1-touch app die u maakt en selecteer **Volgende**.
 3. Als u instructies wilt opgeven om boven aan het app-scherf te laten weergegeven, selecteert u het invoerveld en gebruikt u het toetsenblok om instructies voor gebruikers in te voeren. Selecteer **Gereed**.

De 1-touch app wordt opgeslagen door het systeem, en de app verschijnt op het beginscherf van de aangemelde gebruiker.

SUGGESTIES VOOR VOLGORDE VAN LIJST MET TOEPASSINGEN

Als Adaptief leren en Persoonlijke voorkeuren zijn ingeschakeld, stelt het apparaat voor om de toepassingen in een app opnieuw te ordenen op basis van de gebruikshistorie van de aangemelde gebruiker.

Het apparaat verzamelt 30 dagen lang de gebruiksgegevens van toepassingen. Als de gebruiker zich tijdens deze 30 dagen na 10 opdrachtverzendingen aanmeldt op het apparaat en een app selecteert, en de gebruiksvolgorde niet overeenkomt met de huidige volgorde, stelt het apparaat voor om de lijst met toepassingen opnieuw te ordenen.

Als de suggestie wordt aanvaard, worden de vaakst gebruikte toepassingen naar de bovenkant van de lijst verplaatst. Toepassingen die nooit zijn gebruikt, worden verborgen en naar het gedeelte Extra toepassingen tonen verplaatst.

Of de suggestie nu wordt aanvaard of afgewezen, er worden 14 dagen lang geen suggesties meer gedaan om de lijst opnieuw te ordenen.

De lijst met toepassingen opnieuw ordenen vanaf een suggestiescherf:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer de gewenste app. Als het apparaat 30 dagen of langer gebruiksgegevens heeft verzameld, verschijnt er een suggestiescherf.
4. Als u de suggestie om de toepassingen opnieuw te ordenen wilt aanvaarden, selecteert u **Toepassingen opnieuw ordenen**. De toepassingen worden opnieuw geordend op basis van de gebruikshistorie van de aangemelde gebruiker.

5. Als u de lijst met toepassingen handmatig wilt wijzigen, selecteert u de gewenste optie en doet u het volgende:
 - Als u een toepassing wilt verbergen, selecteert u bij de gewenste toepassing het Oog-pictogram. Om aan te duiden dat de toepassing is verborgen, verschijnt het Oog-pictogram met een lijn erdoor.
 - Als u een toepassing wilt tonen, selecteert u bij de gewenste toepassing het Oog-pictogram. Om aan te duiden dat de toepassing zichtbaar is, verschijnt het oog-pictogram zonder een lijn erdoor.
 - Als u de toepassingen in het menu opnieuw wilt ordenen, selecteert u de toepassingen en versleept u ze naar de gewenste volgorde.
6. Selecteer **Gereed**.

SUGGESTIES VOOR PERSOONLIJKE VOORKEURSTAAL

Als Adaptief leren en Persoonlijke voorkeuren zijn ingeschakeld en een aangemelde gebruiker een andere taal selecteert, stelt het apparaat voor om de taal te wijzigen zodra de gebruiker de huidige taal wijzigt.

De taal personaliseren vanaf een suggestiescherm:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
 2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
 3. Als de aangemelde gebruiker de taal in de vorige sessie heeft gewijzigd, verschijnt er een suggestiescherm. Als u akkoord gaat met het wijzigen van uw standaardtaal, selecteert u **Standaardinstelling maken**.
- De standaardtaal voor de aangemelde gebruiker is nu gewijzigd.

SUGGESTIES VOOR PERSOONLIJKE VOORKEUREN BEHEREN

Als Adaptief leren en Persoonlijke voorkeuren zijn ingeschakeld, biedt het apparaat suggesties voor een betere gebruikerservaring op het apparaat.

Suggesties voor uw persoonlijke voorkeuren beheren:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer **Aanmelden** en selecteer vervolgens **Suggesties beheren**.
U kunt de optie **Suggesties beheren** ook openen vanaf elk suggestiescherm.

4. Selecteer de gewenste opties:

- **Herhalende 1-Touch app:** Gebruik deze optie om een suggestie te ontvangen voor het maken van een 1-touch app voor opdrachten die u herhaaldelijk programmeert.
- **Complexe 1-Touch app:** Gebruik deze optie om een suggestie te ontvangen voor het maken van een 1-touch app voor opdrachten met zes of meer toepassingsselecties.
- **Toepassingsvolgorde:** Gebruik deze optie om een suggestie te ontvangen voor het bijwerken van de volgorde van de lijst met toepassingen, zodat de toepassingen die u veel gebruikt boven aan verschijnen.
- **Taal:** Gebruik deze optie om een suggestie te ontvangen voor het wijzigen van de taal als een andere taal wordt geselecteerd.

5. Selecteer **OK**.

1-touch apps

1-touch apps zijn afzonderlijke apps die worden gemaakt om veelvoorkomende opdrachten of taken te voltooien. U kunt 1-touch apps maken in de apps Kopiëren, E-mail, Fax en Scannen naar.

De volgende soorten 1-touch apps zijn beschikbaar:

- **Openbare 1-touch apps:** Apparaatbeheerders en gebruikers met aanpassingsrechten kunnen openbare 1-touch apps maken. Als u een openbare 1-touch app maakt, kunt u de app zodanig configureren dat gebruikers de toepassingsinstellingen van de app tijdelijk mogen wijzigen. Als de app opnieuw wordt ingesteld, worden alle tijdelijke wijzigingen geannuleerd. De app kan ook zodanig worden geconfigureerd dat gebruikers de toepassingsinstellingen van de app niet kunnen bekijken of wijzigen. De openbare 1-touch app verschijnt op het beginscherm van het apparaat. Apparaatbeheerders en gebruikers met aanpassingsrechten kunnen een bestaande openbare 1-touch app opslaan als een nieuwe openbare 1-touch app. Vervolgens kunnen ze het uiterlijk en de standaardinstellingen van de nieuwe app naar wens aanpassen. Als Persoonlijke voorkeuren is ingeschakeld, kunnen alle aangemelde gebruikers een openbare 1-touch app opslaan als een nieuwe privé-1-touch app. Vervolgens kunnen ze het uiterlijk en de standaardinstellingen van de nieuwe app naar wens aanpassen.
- **Privé-1-touch apps:** Als Persoonlijke voorkeuren is ingeschakeld, kunnen alle aangemelde gebruikers privé-1-touch apps maken. Privé-1-touch apps zijn alleen beschikbaar voor de gebruiker die de app heeft gemaakt, en verschijnen alleen op het beginscherm van de aangemelde gebruiker. Als u een privé-1-touch app hebt gemaakt, kunt u de app opslaan als een nieuwe privé-1-touch app. Vervolgens kunt u het uiterlijk en de standaardinstellingen van de nieuwe app naar wens aanpassen.



Opmerking: Alle privé-1-touch apps kunnen tijdelijk worden gewijzigd. Als de app opnieuw wordt ingesteld, worden alle tijdelijke wijzigingen geannuleerd.

Alle privé-1-touch apps kunnen tijdelijk gewijzigd worden. Als de app opnieuw wordt ingesteld, worden alle tijdelijke wijzigingen geannuleerd.

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van openbare 1-touch apps.

EEN PRIVÉ-1-TOUCH APP MAKEN

Een privé-1-touch app maken voor de aangemelde gebruiker:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer de gewenste app.
4. Selecteer zo nodig de opdrachtinstellingen voor de 1-touch app.
5. Blader omlaag in de lijst met toepassingen en selecteer **1-Touch app maken**.
6. Als u een naam wilt invoeren, selecteert u het invoerveld **Naam 1-Touch app invoeren** en gebruikt u vervolgens het toetsenblok. Selecteer **Volgende**.

7. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u de 1-touch app met de standaardinstellingen wilt maken, selecteert u **1-Touch app maken**.
- Als u de instellingen van de 1-touch app wilt wijzigen, selecteert u **Weergave personaliseren** en doet u het volgende:
 1. Selecteer een optie voor een kleurenschema voor uw 1-touch app en selecteer **Volgende**.
 2. Selecteer een pictogram dat het beste past bij de 1-touch app die u maakt en selecteer **Volgende**.
 3. Als u instructies wilt opgeven om boven aan het app-scherf te laten weergegeven, selecteert u het invoerveld en gebruikt u het toetsenblok om instructies voor gebruikers in te voeren. Selecteer **Gereed**.

De 1-touch app wordt opgeslagen door het systeem, en de app verschijnt op het beginscherf van de aangemelde gebruiker. De 1-touch app is verborgen voor alle andere gebruikers.

EEN PRIVÉ-1-TOUCH APP MAKEN VANUIT EEN OPENBARE 1-TOUCH APP

Een privé-1-touch app maken vanuit een bestaande openbare 1-touch app:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer de gewenste openbare 1-touch app.
4. Blader omlaag in de lijst met toepassingen en selecteer **Opslaan als nieuwe 1-Touch app**.
5. Als u een naam wilt invoeren, selecteert u het invoerveld **Naam 1-Touch app invoeren** en gebruikt u vervolgens het toetsenblok. Selecteer **Volgende**.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de 1-touch app met de standaardinstellingen wilt maken, selecteert u **1-Touch app maken**.
 - Als u de instellingen van de 1-touch app wilt wijzigen, selecteert u **Weergave personaliseren** en doet u het volgende:
 1. Selecteer een optie voor een kleurenschema voor uw 1-touch app en selecteer **Volgende**.
 2. Selecteer een pictogram dat het beste past bij de 1-touch app die u maakt en selecteer **Volgende**.
 3. Als u instructies wilt opgeven om boven aan het app-scherf te laten weergegeven, selecteert u het invoerveld en gebruikt u het toetsenblok om instructies voor gebruikers in te voeren. Selecteer **Gereed**.

De 1-touch app wordt opgeslagen door het systeem, en de app verschijnt op het beginscherf van de aangemelde gebruiker. De 1-touch app is verborgen voor alle andere gebruikers.

EEN 1-TOUCH APP BEWERKEN

Een 1-touch app op het beginscherf verwijderen of verbergen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.

2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer **Persoonlijke voorkeuren**.
4. Selecteer **Startpagina personaliseren**.
5. Selecteer voor de gewenste 1-touch-app **X** en selecteer vervolgens een optie.
 - **Verwijderen**: Gebruik deze optie om een 1-Touch-app permanent op de printer te verwijderen.
 - **Verbergen**: Gebruik deze optie om een 1-Touch-app op het beginscherf te verwijderen. De 1-touch-app is nog steeds beschikbaar en u kunt de app op elk gewenst moment toevoegen aan het beginscherf.
6. Selecteer **Gereed**.

EEN 1-TOUCH APP VERWIJDEREN OF VERBERGEN

Een 1-Touch-app op het beginscherf verwijderen of verbergen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Gereed**.
3. Selecteer **Persoonlijke voorkeuren**.
4. Selecteer **Persoonlijke voorkeuren instellen voor startpagina**.
5. Selecteer voor de gewenste 1-touch-app **X** en selecteer vervolgens een optie.
 - **Verwijderen**: Gebruik deze optie om een 1-Touch-app permanent op de printer te verwijderen.
 - **Verbergen**: Gebruik deze optie om een 1-Touch-app op het beginscherf te verwijderen. De 1-touch-app is nog steeds beschikbaar en u kunt de app op elk gewenst moment toevoegen aan het beginscherf.
6. Selecteer **Gereed**.

EEN 1-TOUCH APP MAKEN EN GEBRUIKEN

Een 1-touch app gebruiken:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer zo nodig **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer **Gereed**.
3. Plaats de originele documenten in de AOD of op de glasplaat.
4. Selecteer de gewenste 1-touch app.
5. Als bewerken is ingeschakeld, bewerkt u de toepassingsinstellingen naar wens. Als bewerken is beperkt, maakt u een nieuwe 1-touch app door **Opslaan als nieuwe 1-touch** te selecteren. Vervolgens bewerkt u de nieuwe 1-touch app.
6. Selecteer **Start**.

7. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

Persoonlijke contactloze werkstromen maken

Als Persoonlijke voorkeuren is ingeschakeld, kan de aangemelde gebruiker de standaardinstellingen voor het beginscherm met de toepassing Automatisch starten bij detectie van originelen gebruiken om een contactloze werkstroom te maken.

Met contactloze werkstromen verbetert u de productiviteit, door het apparaat zodanig te configureren dat automatische bewerkingen worden uitgevoerd als originele documenten in de AOD worden geplaatst. Met contactloze werkstromen bespaart u tijd voor herhaaldelijke of regelmatige activiteiten die op het apparaat worden uitgevoerd.

In dit scenario ontvangt een gebruiker dagelijks meerdere sets hoogwaardige, papieren afgedrukte documenten voor scannen en proeflezen. De gebruiker meldt zich aan op het apparaat en maakt een privé-1-touch app op basis van de app Scannen naar. De instellingen voor beeldkwaliteit en bestemming van de privé-1-touch app zijn geconfigureerd en de toepassing Automatisch starten bij detectie van originelen is ingeschakeld. Om de standaardwaarden voor het beginscherm te personaliseren, kiest de gebruiker bij Standaard-app apparaat en Gedetecteerde originelen de privé-1-touch app. Om de opdracht uit te voeren, meldt de gebruiker zich elke dag aan op het apparaat en plaatst de eerste set originele documenten in de AOD. De privé-1-touch app wordt automatisch gestart en de opdracht wordt binnen 7 seconden gestart. De eerste opdracht wordt voltooid en de gebruiker plaats vervolgens elke set documenten in de AOD. Elke opdracht wordt voltooid en de gescande beelden worden naar de voorgeprogrammeerde bestemming verzonden, zonder gebruikersinteractie op het aanraakscherm.

Voor informatie over het maken en gebruiken van 1-touch apps raadpleegt u [1-touch apps](#).

Voor instructies over het personaliseren van standaardinstellingen voor apps raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren instellen voor de apps](#).

Voor meer informatie over het instellen van de Standaardwaarden beginscherm raadpleegt u [Standaardwaarden beginscherm personaliseren](#).

Alle persoonlijke voorkeuren verwijderen

Alle persoonlijke voorkeuren verwijderen van het apparaat:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Aanmelden**. Typ de gebruikersnaam met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Volgende**. Typ de toegangscode met behulp van het toetsenbord en selecteer dan **Gereed**.
3. Blader naar onderen en selecteer vervolgens **Persoonlijke voorkeuren**.
4. Selecteer **Alle persoonlijke voorkeuren verwijderen**.



Let op: Met de optie Persoonlijke voorkeuren startpagina verwijderen verwijdert u de persoonlijke voorkeuren voor het beginscherm en andere persoonlijke apparaatinstellingen.

5. Bij de vraag selecteert u **Alle verwijderen**.

Xerox®-apps

Dit hoofdstuk bevat:

Xerox App Gallery	88
Apparaat	91
Opdr.	101
Kopiëren	110
Kopie ID-kaart	127
E-mail	128
Werkstroom scannen	133
Scannen naar	146
Faxen	157
Serverfax	167
Afdrukken vanaf	171
@PrintByXerox	174
Xerox® Connect for XMPie	175

Xerox®-apps vormen een gateway naar de toepassingen en functies van uw apparaat. Er zijn standaard-apps die al op het beginscherm zijn geïnstalleerd en erop worden weergegeven. Sommige apps zijn standaard geïnstalleerd, maar zijn verborgen als u het apparaat voor het eerst gebruikt. U kunt apps op het beginscherm weer-geven, verbergen of rangschikken door middel van de beschikbare instellingen in de Embedded Web Server.

Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het weergeven, configureren en aanpassen van de apps.

In de Xerox® App Gallery is een groot aantal verschillende apps beschikbaar om te downloaden en te installeren. Het gaat hierbij onder meer om Xerox® Extensible Interface Platform (EIP)-apps. Met EIP-apps kunt u beveiligde, ondertekende apps op compatibele printers installeren.

Voor meer informatie over de Xerox® App Gallery en het downloaden van apps raadpleegt u [Xerox® App Gallery](#).

Xerox App Gallery

OVERZICHT XEROX® APP GALLERY



Gebruik de Xerox® App Gallery om apps te vinden die nieuwe functies of mogelijkheden aan uw apparaat toevoegen. Met de Xerox® App Gallery hebt u direct toegang tot apps die uw productiviteit kunnen verbeteren, werkstromen kunnen vereenvoudigen en uw gebruikerservaring kunnen verbeteren.

Met de Xerox® App Gallery kunt u eenvoudig door apps bladeren en deze bijwerken. U kunt door de App Gallery bladeren zonder u aan te melden. De bewegende banner fungeert als een actieve weergave van apps. U kunt ook door de volledige lijst met apps bladeren. Voor meer informatie over een app selecteert u de naam van de app in de lijst.

Als u de Xerox® App Gallery-app wilt gebruiken, moet u zorgen dat uw apparaat een draadloos of bekabeld netwerk gebruikt.



Opmerking: Als uw apparaat is geconfigureerd voor toegang tot het internet via een proxy, moet u zorgen dat de proxy juist is geconfigureerd om de Xerox® App Gallery-app toegang te geven tot het internet.

Voor meer informatie en instructies over het gebruik van de Xerox® App Gallery raadpleegt u de *Xerox® App Gallery User Guide* (Handleiding voor de gebruiker van de Xerox® App Gallery) beschikbaar op www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Als Verificatie of Accountadministratie op het apparaat is ingeschakeld, voert u uw aanmeldgegevens in voor toegang tot toepassingen. Voor meer informatie over Persoonlijke voorkeuren voor aangemelde gebruikers raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).

EEN XEROX® APP GALLERY-ACCOUNT MAKEN

Met een App Gallery-account hebt u rechtstreeks toegang tot alle beschikbare apps voor uw apparaat. Met een App Gallery-account kunt u apps bekijken en ophalen, apps op uw apparaat installeren en uw apps en licenties beheren.

U kunt een App Gallery-account instellen met behulp van het bedieningspaneel of het Xerox® App Gallery-webportaal. Voor meer informatie over het Xerox® App Gallery-webportaal raadpleegt u www.xerox.com/XeroxAppGallery.



Opmerking: Als u een bestaande Xerox App Gallery-account hebt, raadpleegt u [Inloggen bij uw Xerox® App Gallery-account](#).

Een App Gallery-account aanmaken met behulp van het bedieningspaneel:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Xerox App Gallery**.

3. Selecteer **Aanmelden**.
4. Selecteer **Create Account** (Account maken).
5. Voer de benodigde informatie in de relevante velden in.
 - Email Address (E-mailadres)
 - Confirm Email Address (E-mailadres bevestigen)
 - Password (Toegangscode)
 - Confirm Password (Toegangscode bevestigen)
 - First and Last Name (Voornaam en achternaam)
 - Company Name (Bedrijfsnaam)
 - Country (Land)
 - Payment Currency (Betalingsvaluta)
6. Lees en accepteer de gebruiksvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden voor gegevensbeheer, en klik op **OK**.
7. Als u de account hebt gemaakt, verschijnt er een bevestigingsbericht dat de voltooiingsinstructies worden verzonden naar het e-mailadres dat in stap 5 is ingevoerd.
8. Om het aanmaken van de account te voltooien, moet u uw account verifiëren.
 - a. Ga naar het postvak IN van het e-mailadres dat u in stap 5 hebt opgegeven. Open vervolgens de e-mail *Welcome to Xerox® App Gallery* (Welkom bij Xerox App Gallery).
 - b. Klik op **Verify Account** (Account verifiëren).
Er wordt een webpagina geopend.
 - c. Om het verificatieproces te voltooien, voert u het e-mailadres en de toegangscode in die u in stap 5 hebt opgegeven. Vervolgens klikt u op **Log In** (Aanmelden).
Er verschijnt een welkomstbericht waarin wordt bevestigd dat het verificatieproces voor de account is voltooid.

INLOGGEN BIJ UW XEROX® APP GALLERY-ACCOUNT

Wanneer u bij de App Gallery bent aangemeld, kunt u bladeren naar beschikbare apps en apps installeren en bijwerken.

Aanmelden bij uw App Gallery-account:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Xerox App Gallery** en selecteer **Aanmelden**.
3. Gebruik het toetsenbord van het aanraakscherm om uw e-mailadres in te voeren.
4. Gebruik het toetsenbord van het aanraakscherm om uw toegangscode in te voeren.
5. Selecteer **OK** of **Enter** om u aan te melden.

EEN APP INSTALLEREN OF BIJWERKEN VANUIT DE XEROX® APP GALLERY

Met de Xerox®-apps vormen een toevoeging, verlenging of aanpassing van de functionaliteit van uw apparaat. U kunt de Xerox® App Gallery-app gebruiken om via het bedieningspaneel van uw apparaat naar apps te bladeren en ze te installeren.

Een app installeren vanuit de App Gallery:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Xerox App Gallery** en selecteer **Aanmelden**.
3. Gebruik het toetsenbord van het aanraakscherm om uw e-mailadres in te voeren.
4. Gebruik het toetsenbord van het aanraakscherm om uw toegangscode in te voeren.
5. Selecteer **OK** of **Enter**.
6. Selecteer de gewenste app en selecteer dan **Install** (Installeren). Het scherm Licentie-overeenkomst wordt weergegeven.



Opmerking: Als de app al eerder is geïnstalleerd en er een nieuwe versie beschikbaar is, verandert de toets **Installeren** in de optie **Bijwerken**.

7. Selecteer **Agree** (Akkoord). Het installatieproces begint.

Als de app niet goed kan worden geïnstalleerd, selecteert u **Install** (Installeren) om het installatieproces opnieuw te proberen.

8. Als u de Xerox® App Gallery App wilt afsluiten, drukt u op de toets **Home**.

Een app bijwerken vanuit de App Gallery

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Xerox App Gallery** en selecteer **Aanmelden**.
3. Gebruik het toetsenbord van het aanraakscherm om uw e-mailadres in te voeren.
4. Gebruik het toetsenbord van het aanraakscherm om uw toegangscode in te voeren.
5. Selecteer **OK** of **Enter**.
6. Selecteer de gewenste app en selecteer dan **Update** (Bijwerken). Het scherm Licentie-overeenkomst wordt weergegeven.
7. Selecteer **Agree** (Akkoord).
8. Wanneer de update is voltooid, verandert de status van de toets Update in Installed (Geïnstalleerd).
9. Als u de Xerox® App Gallery App wilt afsluiten, drukt u op de toets **Home**.

Apparaat

APPARAATOVERZICHT



De apparaat-app geeft u toegang tot informatie over uw printer, waaronder het serienummer en het model. U kunt de status van de papierladen bekijken, facturerings- en verbruiksartikelgegevens en u kunt informatiepagina's afdrukken.

Veel apparaattopties kunnen worden geconfigureerd om aan uw individuele wensen te voldoen. Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van alle apparaatinstellingen.

Apparaattopties

De volgende apparaattopties zijn beschikbaar:

OPTIE		BESCHRIJVING
	Beheer van persoonlijke instellingen	Voor aangemelde gebruikers biedt de optie Instellingen persoonlijke voorkeuren toegang tot de opties Persoonlijke voorkeurstaal en Suggesties beheren . Voor meer informatie over de instellingen voor Persoonlijke voorkeuren raadpleegt u Persoonlijke voorkeuren .
	Taal	Als u op de toets Taal drukt, kunt u de taal instellen die op het aanraakscherm van het bedieningspaneel verschijnt.  Opmerking: Deze optie is soms verborgen. Zie de <i>System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)</i> op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.
	Info over	De optie Info biedt een overzicht van uw apparaat, het serienummer van het apparaat en informatie over huidige instellingen.
	Informatiepagina's	Uw printer beschikt over een set informatiepagina's die u kunt afdrukken. Deze pagina's bevatten configuratie- en fontinformatie, demopagina's enzovoort.
	Meldingen	Gebruik de optie Meldingen om details van huidige waarschuwingen of storingen op het apparaat te bekijken. De optie Storingsoverzicht toont de storingscodes en de datum waarop ze op het apparaat zijn opgetreden.
	Papierladen	Gebruik de optie Papierladen om het ingestelde papierformaat, soort en kleur voor elke papierlade te bekijken, evenals de capaciteitstatus van de lade.

OPTIE		BESCHRIJVING
	Verbruiksartikelen	Gebruik het gedeelte Verbruiksartikelen om de status bij te houden van de onderdelen die u kunt vervangen. Het niveau van het verbruiksartikel en het geschatte aantal resterende afdrucken of resterende dagen voor elke eenheid wordt weergegeven.
	Facturering/gebruik	Gebruik de optie Facturering/gebruik om het serienummer en het totale aantal gemaakte afdrucken op uw apparaat te bekijken.
	Hulpprogramma's	Gebruik de optie Hulpprogramma's om instellingen aan te passen, zoals de energiespaarstanden, de datum en tijd en de helderheid van het bedieningspaneel. U kunt de instellingen configureren met behulp van het bedieningspaneel van het apparaat of via de Embedded Web Server.  <i>Opmerking:</i> Zie de <i>System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)</i> op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van de printerinstellingen.
	Webgebaseerde configuratie (Test Drive)	Gebruik het hulpprogramma Webgebaseerde configuratie (Test Drive) voor toegang tot de apparaatmogelijkheden en configuratie-opties op de Embedded Web Server via het bedieningspaneel van het apparaat.  <i>Opmerking:</i> Sommige configuratieopties en -functies van de Embedded Web Server zijn beperkt. Voorbeelden van beperkte opties en functies zijn het downloaden en installeren van bestanden, en toegang tot koppelingen waarmee u naar externe websites wordt geleid.
	Externe diensten	Gebruik de optie Externe diensten om storings- en gebruiksinformatie naar het Xerox-ondersteuningsteam te verzenden.  <i>Opmerking:</i> Uw systeembeheerder moet deze functie inschakelen met behulp van Embedded Web Server.
	App Xerox Easy Assist (XEA)	Met de app Xerox Easy Assist hebt u toegang tot de printer en kunt u deze configureren vanaf uw smartphone. Als u de app Xerox Easy Assist op uw smartphone installeert, kunt u uw nieuwe printer eenvoudig instellen, configureren, waarschuwingen bekijken over benodigde verbruiksartikelen en deze bijbestellen, en live-ondersteuning krijgen voor problemen met uw printer. Voor meer informatie raadpleegt u App Xerox® Easy Assist (XEA).

Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van de printerinstellingen.

INFO OVER

De optie Info over biedt een overzicht van uw apparaat en de huidige instellingen en status. U kunt het serienummer, het modelnummer en de softwareversie bekijken.

INFORMATIEPAGINA'S

Uw printer beschikt over een set informatiepagina's die u kunt afdrukken. Deze pagina's bevatten configuratie- en fontinformatie, 'aan de slag'-pagina's enzovoort.

De volgende informatiepagina's zijn beschikbaar:

NAAM	BESCHRIJVING
Basis configuratie-overzicht	Het basis configuratie-overzicht bevat printerinformatie waaronder het serienummer, geïnstalleerde opties, netwerkinstellingen, poortinstellingen, lade-informatie etc.
Gedetailleerd configuratie-overzicht	Het gedetailleerde configuratie-overzicht bevat informatie over alle printerinstellingen, waaronder instellingen voor uitbreidbare diensten, beveiliging en configuratie van de verificatieservers, connectiviteitsinstellingen, etc.
Factureringsoverzicht	Het Samenvattingsoverzicht facturering geeft informatie over het apparaat en een gedetailleerde lijst met kostentellers en paginatellingen.
Aan de slag	De <i>Aan de slag</i> -handleiding bevat een overzicht van de belangrijkste functies van de printer.
Pagina voor oplossen van problemen met afdrukkwaliteit	Op de pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen worden de meest voorkomende afdrukkwaliteitsproblemen vermeld en tips om deze op te lossen.
Pagina met verbruiksartikelen	De pagina Gebruik verbruiksartikelen bevat informatie over de dekkingsgraad en onderdeelnummers voor het bijbestellen van verbruiksartikelen.
Demonstratiepagina grafische afbeeldingen	Druk deze pagina af om de kwaliteit van de grafische afbeeldingen te controleren.
PCL-fontlijst	Op de Lijst PCL-fonts worden alle PCL-fonts vermeld die beschikbaar zijn op de printer.
Lijst PostScript-fonts	Op de Lijst PostScript-fonts worden alle PostScript-fonts vermeld die beschikbaar zijn op de printer.

Informatiepagina's afdrukken

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat > Informatiepagina's**.
3. Als u een informatiepagina wilt afdrukken, selecteert u de gewenste pagina en selecteert u **Afdrukken**.
De printer drukt de geselecteerde informatiepagina af.
4. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

STATUS VERBRUIKSARTIKELN

U kunt de status en het percentage van de resterende levensduur van de verbruiksartikelen voor uw printer op het bedieningspaneel of vanuit de Embedded Web Server controleren. Wanneer de verbruiksartikelen van de printer bijna op zijn, verschijnt er een waarschuwing op het bedieningspaneel. U kunt de waarschuwingen die op het bedieningspaneel verschijnen aanpassen en e-mailwaarschuwingen configureren.

De status van verbruiksartikelen op het bedieningspaneel controleren:

1. Om de statusinformatie voor de verbruiksartikelen van de printer te bekijken, selecteert u **Apparaat > Verbruiksartikelen**.
2. Als u gegevens over een specifieke tonercassette wilt bekijken, waaronder het onderdeelnummer voor nabestellingen, selecteert u **Cyaan, Magenta, Geel, of Zwart**.
3. Selecteer **Andere verbruiksartikelen** om meer informatie te bekijken. Blader door de lijst en selecteer een optie.
4. Als u de pagina Gebruik verbruiksartikelen wilt afdrukken, selecteer dan **Verbruiksartikelenoverzicht afdrukken**.
5. Als u naar het scherm Verbruiksartikelen wilt terugkeren, selecteert u **X**.
6. Als u naar het scherm Apparaat wilt terugkeren, selecteert u **X**.
7. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

Om de status van verbruiksartikelen te controleren en waarschuwingen in te stellen, gebruikt u de Embedded Web Server. Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van alle apparaatinstellingen.

KOSTEN- EN GEBRUIKSTELLERS

Het menu Facturering/gebruik toont het totale aantal afdrukken dat de printer gedurende de levensduur heeft gegenereerd of afgedrukt. U kunt de tellers niet op nul zetten. Een pagina wordt geteld als één zijde van een vel papier. Een vel papier dat bijvoorbeeld op beide zijden is bedrukt, telt als twee afdrukken.

Facturerings- en gebruikstellers bekijken:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.

2. Selecteer **Apparaat > Facturering/gebruik**.

Het aantal afdrucken wordt weergegeven:

- **Zwarte afdrucken:** aantal afgedrukte pagina's zonder kleur.
- **Kleurenafdrukken:** aantal afgedrukte pagina's in kleur.
- **Totaal aantal afdrucken:** Totaal aantal kleurenafdrukken plus zwarte afdrucken.

3. Selecteer **Gebruikstellers** en selecteer vervolgens een optie om meer informatie te bekijken.

- **Tellers afdrucken:** Deze optie toont het aantal afdrucken dat door de printer is gemaakt. Het aantal afdrucken mag niet gelijk zijn aan het aantal getelde vellen. Dit is afhankelijk van de printerinstellingen. Afhankelijk van of uw printer is geconfigureerd voor het tellen van grote vellen als grote afdrucken of juist als meerdere kleinere afdrucken, kan het aantal afdrucken verschillen.
- **Tellers vellen:** Deze optie toont het aantal afdrucken dat door de printer is gemaakt. Afdrucken voor 2-zijdige vellen worden geïdentificeerd als afzonderlijke regel van 1-zijdige vellen.
- **Tellers verzonden beelden:** Deze optie levert het aantal beelden dat is verzonden met behulp van de toepassingen Faxen, E-mailen of Scannen.
- **Tellers faxafdrucken:** Deze optie levert het aantal beelden dat is verzonden met behulp van de faxtoepassingen. Elke faxtoepassing wordt op een afzonderlijke regel geïdentificeerd.
- **Alle tellers:** Deze optie geeft alle informatie over het printergebruik.

4. Als u de gebruikstellers hebt afgelezen, drukt u op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

EXTERNE DIENSTEN

U kunt de optie Externe diensten gebruiken om fout- en gebruiksinformatie naar het Xerox-ondersteuningsteam te verzenden om hen te helpen bij het snel oplossen van problemen.

Voor informatie over het inschakelen van Externe diensten en het uploaden van informatie naar Xerox, raadpleegt u de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

APP XEROX® EASY ASSIST (XEA)

Met de app Xerox Easy Assist hebt u toegang tot de printer en kunt u deze configureren vanaf uw smartphone. Voor toegang tot de printer vanaf uw smartphone downloadt en installeert u de app Xerox Easy Assist op uw mobiele apparaat. Als u de app Xerox Easy Assist op uw smartphone installeert, kunt u uw nieuwe printer eenvoudig instellen, configureren, waarschuwingen bekijken over benodigde verbruiksartikelen en deze bijbestellen, en live-ondersteuning voor problemen met uw printer krijgen.

Om de app Xerox Easy Assist op uw smartphone te installeren, moet u een QR-code scannen of de app opzoeken in de Apple App Store of Google Play Store. Er zijn twee soorten QR-codes van XEA:

- **QR-code om de app XEA te verkrijgen:** Deze QR-code is bedoeld voor de eerste installatie van de app. Als u de app Xerox Easy Assist voor het eerst wilt installeren, moet u deze QR-code scannen met de camera van uw smartphone. U vindt deze QR-code op de verpakkingsdoos of in de *Installatiehandleiding* die bij de printer is geleverd. Zoek op de volgende plekken naar de QR-code van XEA:

- Verpakkingsdoos van de printer
- Installatiehandleiding
- Installatiewizard van het apparaat
- Helpmaterialen

Voor meer informatie raadpleegt u **Voordat u de printer installeert: Eerste installatie met app Xerox® Easy Assist (XEA)**.

- QR-code om het mobiele printer met de printer te verbinden: Deze QR-code is bedoeld om een draadloze netwerkverbinding tussen de smartphone en de printer tot stand te brengen. Bijvoorbeeld een verbinding met Wi-Fi Direct. U vindt deze QR-code op het bedieningspaneel van de printer of in de installatiewizard van het apparaat. De QR-code bevat alle belangrijke informatie voor het verbinden van uw smartphone met de printer zonder handmatig technische gegevens in te voeren. Om een verbinding met de printer tot stand te brengen, scant u deze QR-code in de app Xerox Easy Assist. Voor meer informatie raadpleegt u **Na de eerste installatie: Verbinding maken met de app Xerox® Easy Assist App vanaf het bedieningspaneel**.

De voornaamste toepassingen van de app Xerox Easy Assist zijn:

Een nieuwe printer instellen

Als u over de QR-code of het IP-adres beschikt, kunt u een nieuwe Xerox-printer instellen met behulp van de app Xerox Easy Assist. Op het scherm **Mijn printers** in de app selecteert u het pictogram **+** en selecteert u vervolgens **Een nieuwe printer instellen**. Volg de instructies in de app.

Voor meer informatie raadpleegt u **Meerdere printers toevoegen in de app Xerox Easy Assist**.

Printerstatus

De status geeft de printerinformatie weer, zoals de gereedheid van de printer, tonerniveau en de status van elke papierlade. U kunt onderdelen en verbruiksartikelen bestellen via de app Xerox Easy Assist. Als het tonerniveau laag lijkt te zijn, kunt u een nieuwe toner bestellen door het pictogram **Toner** te selecteren en vervolgens **Bestellen** te selecteren.

Waarschuwingen

Via de app Xerox Easy Assist kunt u waarschuwingen krijgen over fouten of problemen in de printer. Als u het foutbericht wilt bekijken, selecteert u het **bel**-pictogram.

Afdrukken

U kunt een afdrukopdracht uitvoeren via de app Xerox Easy Assist. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Afdrukken**. Selecteer het document dat u wilt afdrukken vanaf uw mobiele apparaat, bevestig de afdrukinstellingen en selecteer vervolgens **Afdrukken**.

Apparaatinstellingen

U kunt uw printerinstellingen bekijken en bewerken op het tabblad **Apparaatinstellingen**. Als u geen toegangscode hebt ingesteld tijdens de eerste installatie, moet u eerst een toegangscode instellen voordat u de bestaande printerinstellingen kunt bekijken of bewerken.

Ondersteuning

U kunt via de app Xerox Easy Assist vragen om ondersteuning en oplossingen vinden voor problemen met de printer. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Ondersteuning**. U wordt nu verbonden

met de live chatbot van Xerox Support.

Uw computer instellen

U kunt printer- en scandrivers voor uw printer downloaden via de app Xerox Easy Assist. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Computer instellen**. Typ in het veld E-mail uw geregistreerde e-mailadres en selecteer vervolgens het pictogram + om uw e-mailadres toe te voegen. De app stuurt een snelkoppeling naar uw e-mailadres om de printer- en scandrivers te downloaden en te installeren.

Testpagina afdrukken

U kunt een testpagina afdrukken om te bevestigen dat alle instellingen juist zijn. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Testpagina afdrukken**.

Een printer verwijderen

U kunt een printer uit de app Xerox Easy Assist verwijderen. Selecteer in uw app een printer op de pagina Mijn printers, veeg naar links en selecteer **Verwijderen**.

Voordat u de printer installeert: Eerste installatie met app Xerox® Easy Assist (XEA)

Om de eerste installatie af te ronden en de app Xerox Easy Assist voor het eerst te installeren, doet u het volgende:

1. Als de printer voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt de wizard voor de eerste installatie. Doe het volgende op het bedieningspaneel van de printer:
 - a. Selecteer uw **Taal** en selecteer **Volgende**.
Het scherm Mobile app Xerox Easy Assist verschijnt.
 - b. Als u uw mobiele apparaat wilt gebruiken voor het instellen en beheren van uw printer, selecteert u **Ja**.
Het scherm App ophalen verschijnt om uw soort mobiele telefoon te bevestigen. Kies een van de opties:
 - **iOS:** Selecteer deze optie om de app Xerox Easy Assist voor uw iPhone te installeren.
 - **Android:** Selecteer deze optie om de app Xerox Easy Assist voor uw mobiele Android-apparaat te installeren.
 - **Ik heb de app:** Selecteer deze optie als u de app Xerox Easy Assist al op uw mobiele apparaat hebt geïnstalleerd.
2. Als u de optie iOS of Android selecteert, verschijnt er een scherm waarmee u de app kunt downloaden. Selecteer de optie **QR-code tonen** op het bedieningspaneel.
Er verschijnt een scherm met de QR-code. Om de app te installeren, scant u de QR-code met de camera van uw smartphone.
3. Download and installeer de app Xerox Easy Assist op uw smartphone:
 - Voor Android-telefoons: Ga naar Google Play Store en zoek naar de app Xerox Easy Assist.
 - Voor iOS of iPhones: Ga naar Apple App Store en zoek naar de app Xerox Easy Assist.

4. Als u de app voor het eerst op uw smartphone installeert, selecteert u **Ik ga akkoord** bij de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)..



Opmerking: De app Xerox Easy Assist bevat instructies voor hulp bij het uitpakken van de printer uit de verpakkingendoos. U kunt ook een handige video bekijken om uw printer uit te pakken. Scan de QR-code op de verpakkingendoos of in de *Installatiehandleiding* die bij uw printer is geleverd met de camera van uw smartphone. Ga akkoord met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en volg de instructies die in de app verschijnen.

5. Volg de instructies die in de app verschijnen. Selecteer **Verbinden met mijn printer** om uw smartphone met de printer te verbinden..
6. Selecteer de optie **QR-code tonen** op het bedieningspaneel van de printer om verbinding te maken met de app. De tweede of verbindings-QR-code verschijnt.
7. Scan de QR-code via de app Xerox Easy Assist. Volg de instructies die in de app verschijnen.

Als de verbinding is geconfigureerd, delen uw smartphone en de printer tijdelijk hetzelfde draadloze netwerk.

8. Voltooi de algemene instellingen met behulp van de app Xerox Easy Assist en registreer de printer op het netwerk.
Algemene instellingen bestaan onder meer uit instellingen voor Toegangscode beheerder, Connectiviteit, Afmetingen, Geluid, Energiespaarstand, etc.



Opmerking: Zorg dat uw smartphone is verbonden met hetzelfde draadloze of bedrade netwerk als de printer en dat ze met elkaar kunnen communiceren wanneer de configuratie is voltooid.

9. Om de eerste installatie in de app te voltooien, typt u de benodigde informatie voor uw printer en selecteert u **Installatie voltooien**.

Het welkomstscherf verschijnt.

Als de eerste installatie is voltooid, kunt u het volgende doen met de app Xerox Easy Assist:

- Een nieuwe printer instellen
- De printerstatus controleren en verbruiksartikelen bestellen
- Printer- en scandrivers downloaden
- Afdrukken
- Ondersteuning krijgen bij het oplossen van problemen
- Een printer uit lijst Mijn printers in de app XEA verwijderen

Voor de toepassingen van de app Xerox Easy Assist raadpleegt u **App Xerox® Easy Assist (XEA)**.

Na de eerste installatie: Verbinding maken met de app Xerox® Easy Assist App vanaf het bedieningspaneel

Voor een printer is al is geïnstalleerd en geen eerste installatie-instellingen nodig heeft, kunt u de toepassingen van de app XEA gebruiken door de printer te verbinden met de app Xerox Easy Assist. Als u de app Xerox Easy Assist (XEA) op uw smartphone opent, kunt u extra printers instellen, de configureren ervan beheren, waarschuwingen bekijken over benodigde verbruiksartikelen en deze bijbestellen, en live-ondersteuning krijgen voor problemen met uw printer. U vindt de QR-code op het bedieningspaneel van de printer. Hier kunt u ook verbinding maken met de app XEA.

1. Op de startpagina van het bedieningspaneel selecteert u **Apparaat**.
 2. Bij de opties van Apparaat selecteert u het pictogram van de **app Xerox Easy Assist**.
Het scherm App Xerox Easy Assist verschijnt, met daarop de hoofdtoepassingen Instellingen, Beheer, Afdrukken.
 3. Selecteer een van de volgende opties.
 - **Aan de slag:** Selecteer deze optie om verbinding te maken en de printer aan de app XEA toe te voegen.
 - **Sluiten:** Selecteer deze optie om terug te keren naar het scherm Apparaat.
 4. Om de printer toe te voegen aan de app, selecteert u **Aan de slag**.
Het scherm App ophalen verschijnt op het bedieningspaneel van de printer.
 5. Selecteer een van de opties:
 - **Terug:** Selecteer deze optie om terug te keren naar het eerste scherm van de app XEA.
 - **Ik heb de app:** Selecteer deze optie als de app XEA al op uw smartphone is geïnstalleerd.
 - **Android:** Selecteer deze optie om de app XEA te installeren vanuit Google Play Store.
 - **iOS:** Selecteer deze optie om de app XEA te installeren vanuit Apple App Store.
 6. Als de app XEA al op uw smartphone is geïnstalleerd, selecteert u **Ik heb de app**.
Het scherm Verbinden met mobiele app Xerox Easy Assist verschijnt met een QR-code.
 7. Om de printer met de app te verbinden, scant u de QR-code via de app XEA en volgt u daarna de instructies die op uw smartphone en het bedieningspaneel verschijnen.
 8. Selecteer **Handmatige invoer** om de informatie over het draadloze netwerk te bekijken. De informatie over Wi-Fi Direct verschijnt op het aanraakscherm van het bedieningspaneel. Om de printer met de app te verbinden, kunt u de informatie over Wi-Fi Direct handmatig in de app XEA typen.
-  **Opmerking:** Als de printer en het mobiele apparaat niet met elkaar kunnen communiceren, moet u zorgen dat ze zich op hetzelfde netwerk bevinden.
9. Om terug te keren naar scherm Verbinden met mobiele app Xerox Easy Assist, selecteert u **Sluiten**.
 10. Om terug te keren naar het hoofdscherm van de app Xerox Easy Assist, selecteert u **Terug**.

Meerdere printers toevoegen in de app Xerox Easy Assist

Als uw printer al is ingesteld op uw netwerk en de eerste installatiewizard is voltooid, kunt u via de app XEA aanvullende printers rechtstreeks toevoegen aan de lijst Mijn printers. Om netwerkprinters toe te voegen, opent u de homepage van de app XEA. Op het scherm Mijn printers selecteert u het pictogram + en kiest u een van de volgende opties:

- **Een nieuwe printer instellen:** Om een nieuwe printer in te stellen vanaf de app XEA op uw smartphone, selecteert u op het scherm Printer toevoegen de optie **Een nieuwe printer instellen**. Volg de instructies die op het bedieningspaneel van de printer en uw mobiele apparaat verschijnen.
- **Een bestaande printer toevoegen:** Om een bestaande netwerkprinter toe te voegen, selecteert u een van de volgende opties:
 - **QR-code:** Selecteer **QR-code** om de QR-code van de printer te scannen met de scanner van de app XEA.. Raadpleeg **Na de eerste installatie: Verbinding maken met de app Xerox® Easy Assist App vanaf het bedieningspaneel** om de QR-code van de printer op te zoeken.
 - **IP-adres:** Selecteer **IP-adres** om het IP-adres handmatig in te voeren en verbinding met de printer te maken. Typ het IP-adres van de printer en selecteer vervolgens **OK**. Raadpleeg **Het IP-adres van uw printer opzoeken** om het IP-adres van de printer op te zoeken.
- **Nabije netwerkprinters opzoeken:** Als uw smartphone is verbonden met hetzelfde draadloze of bedrade netwerk als de printer, selecteert u **Printers bij mij in de buurt** om nabije printers op te zoeken. De app zoekt naar nabije printers op het netwerk:
 - Als de printer wordt gevonden door de app, kunt u de printer rechtstreeks selecteren en toevoegen.
 - Als de gezochte printer niet wordt gevonden door de app, kunt u de printer toevoegen door het IP-adres te typen.



Opmerking: Als de printer en het mobiele apparaat niet met elkaar kunnen communiceren, moet u zorgen dat ze zich op hetzelfde netwerk bevinden.

Opdr.

OPDRACHTENOVERZICHT



U kunt Opdrachten gebruiken om huidige opdrachten te bekijken, opgeslagen en beveiligde opdrachten af te drukken en meer informatie over voltooide opdrachten te bekijken. U kunt een geselecteerde opdracht tijdelijk stopzetten, verwijderen, afdrukken, of de opdrachtvoortgang of opdrachtgegevens ervan bekijken.

OPDRACHTOPTIES

De volgende opdrachtsopties zijn beschikbaar:

OPTIE		BESCHRIJVING
	Toets Onderbreken	Indien ingeschakeld door de systeembeheerder kunt u op de toets Onderbreken drukken om de huidige opdracht te onderbreken en een opdracht uitvoeren die dringender is.  Opmerking: Deze optie is soms verborgen. Raadpleeg de <i>Handleiding voor de systeembeheerder</i> op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs om de functie Onderbreken in te schakelen.
	Toets Onderbreken	U kunt een actieve afdrukopdracht tijdelijk onderbreken door op de toets Onderbreken te drukken. De opdracht wordt onderbroken met de optie om het afdrukken te hervatten of om de opdracht te verwijderen.

OPDRACHTEN BEHEREN

Via het menu Opdrachten op het bedieningspaneel kunt u lijsten met actieve opdrachten, beveiligde opdrachten of voltooide opdrachten bekijken. Opdrachten die worden afgedrukt, kunt u onderbreken, pauzeren of verwijderen. U kunt ook de opdrachtvoortgang of opdrachtgegevens van een geselecteerde opdracht bekijken.

Een afdrukopdracht kan door de printer worden vastgehouden wanneer de printer de opdracht niet kan voltooien. Het kan bijvoorbeeld zijn dat tussenkomst van de gebruiker nodig is of dat er papier of een verbruiksartikel moet worden bijgevuld. Als de situatie is verholpen, gaat de printer automatisch verder met afdrukken. Als u een beveiligde afdrukopdracht verzendt, wordt de opdracht vastgehouden totdat u de opdracht vrijgeeft door een toegangscode in te voeren op het bedieningspaneel. Voor meer informatie raadpleegt u naar [Speciale opdrachttypen beheren](#).

Op het venster Opdrachten in de Embedded Web Server kunt u een lijst met actieve en opgeslagen afdrukopdrachten bekijken. Voor meer informatie raadpleegt u naar [Opdrachten beheren met behulp van de Embedded Web Server](#).

Beveiliging beeldvorming

Beveiliging beeldvorming maakt gebruik van infrarood licht om gevoelige documenten bij te houden en te beheren.

Als de optie **Infraroodbeveiliging** is ingeschakeld in de Embedded Web Server, kan het apparaat verborgen beveiligingsmarkeringen detecteren die zijn toegepast door een Xerox® AltaLink® C81XX-serie printer. Met deze detectiemethode kunt u voorkomen dat vertrouwelijke documenten onbedoeld openbaar gemaakt worden.

De systeembeheerder kan de detectie van infraroodmarkeringen voor opdrachten configureren. Als **Markering detecteren** is ingeschakeld, detecteert het apparaat beveiligingsmarkeringen op documenten die worden gescand. Als een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd tijdens het scannen, zal het apparaat (afhankelijk van de geconfigureerde instellingen) de opdracht weigeren, een e-mailwaarschuwing verzenden en de opdracht voortzetten, of een e-mailwaarschuwing verzenden en de opdracht weigeren. Als er een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd, voegt het apparaat een vermelding toe aan het controlelogboek.

Als er een beveiligingsmarkering in uw opdracht wordt gedetecteerd, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel waarin staat welke actie is ondernomen. Als een opdracht wordt verwijderd omdat er een beveiligingsmarkering is gedetecteerd en **Opdrachtgegevens** is ingeschakeld, geeft de status aan dat er een beveiligingsdocument is gedetecteerd.

Voor informatie over beveiligde beeldvorming neemt u contact op met de systeembeheerder of raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Afdrukken onderbreken

Systeembeheerders kunnen gebruikers toestaan om actieve afdrukopdrachten te onderbreken. Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over **Afdrukken onderbreken inschakelen**

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Opdrachten**.
Er verschijnt een lijst met actieve opdrachten die in de wachtrij staan voor de printer.
3. Selecteer de toets **Onderbreken** op het bedieningspaneel. De printer blijft afdrukken en bepaalt ondertussen op welke plek de gespoolde afdrukopdracht het beste gepauzeerd kan worden.
4. Het afdrukken wordt onderbroken, zodat u een andere opdracht kunt uitvoeren op de printer.
5. Als u het afdrukken wilt hervatten, selecteert u nogmaals de toets **Onderbreken**.

Een afdrukopdracht onderbreken of verwijderen

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Opdrachten**.
Er verschijnt een lijst met actieve opdrachten die in de wachtrij staan voor de printer.
3. Als u een opdracht tijdens het afdrukken wilt onderbreken, drukt u op de toets **Onderbreken** op het bedieningspaneel.

4. Selecteer een opdracht.
 - Druk op **Hervatten** om de afdrukopdracht te hervatten.
 - Als u de afdrukopdracht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**. Bij de vraag selecteert u **Verwijderen**.
5. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

Een opdracht vastgehouden voor bronnen afdrukken

Als een opdracht wordt vastgehouden voor bronnen, verschijnt er standaard een statusbericht en een pop-upwaarschuwing op het bedieningspaneel. De systeembeheerder kan via de Embedded Web Server configureren of er alleen een statusbericht op het bedieningspaneel verschijnt, of zowel een statusbericht als een pop-upwaarschuwing.

1. Als de pop-upwaarschuwing is uitgeschakeld door de systeembeheerder, kunt u vastgehouden opdrachten als volgt bekijken:
 - a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
 - b. Selecteer **Opdrachten**.

Er verschijnt een lijst met actieve opdrachten die in de wachtrij staan voor de printer.

2. Als de pop-upwaarschuwing is ingeschakeld en een opdracht is vastgehouden voor bronnen, verschijnt er een pop-upwaarschuwing op het bedieningspaneel. Selecteer **Actieve opdrachten bekijken** op de pop-upwaarschuwing.

Er verschijnt een lijst met actieve opdrachten die in de wachtrij staan voor de printer.

3. Selecteer de naam van de vastgehouden opdracht in de lijst met opdrachten. De volgende opties verschijnen:
 - **Afdrukken op ander papier:** Als u een alternatieve papierbron wilt kiezen om de opdracht te laten afdrukken, selecteert u **Afdrukken op ander papier**. Selecteer een papierlade en selecteer **OK**.
 - **Verwijderen:** Als u de afdrukopdracht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**. Bij de vraag selecteert u **Verwijderen**.
 - **Opdrachtvoortgang:** Selecteer **Opdrachtvoortgang** om de voortgang te bekijken.
 - **Opdrachtgegevens:** Selecteer **Opdrachtgegevens** om de gegevens te bekijken. Bij de vraag kunt u de Opdrachtinstellingen en Vereiste hulpbronnen bekijken.
4. Om de opdracht af te drukken, vult u de benodigde bronnen aan. De opdracht wordt automatisch hervat wanneer de benodigde (of andere) bronnen beschikbaar zijn.



Opmerking: De optie **Afdrukken op ander papier** wordt ingeschakeld met behulp van de Embedded Web Server. Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over de optie Afdrukken op ander papier.

5. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

SPECIALE OPDRACHTTYPEN BEHEREN

Met speciale opdrachttypen kunt u een afdrukopdracht vanaf uw computer verzenden en deze vervolgens via het bedieningspaneel van de printer afdrukken. Selecteer speciale opdrachttypen in de printerdriver, tabblad Afdrukopties onder Opdrachttype.

Opgeslagen opdracht

Opgeslagen opdrachten zijn documenten die naar de printer worden verzonden en daar worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Elke gebruiker kan een opgeslagen opdracht afdrukken of verwijderen.

Op het bedieningspaneel kunt u opgeslagen opdrachten bekijken en afdrukken in het menu Afdrukken vanaf. In de Embedded Web Server kunt u opgeslagen opdrachten bekijken, afdrukken en verwijderen in het venster Opdrachten. U kunt hier ook beheren waar opdrachten worden opgeslagen.

Afdrukken met behulp van Opgeslagen opdracht

1. Open de afdrukinstellingen in uw softwareapplicatie. Voor de meeste softwareapplicaties in Windows drukt u daartoe op **CTRL+P** en op een Macintosh op **CMD+P**.
2. Selecteer de printer en open de printerdriver.
 - Klik in Windows op **Printereigenschappen**. De titel van de knop hangt af van de applicatie.
 - Op Macintosh klikt u in het venster Druk af in de lijst met afdrukopties op **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer als opdrachttype **Opgeslagen opdracht**.
 - a. Typ een opdrachtnaam of selecteer een naam uit de lijst.
 - b. Typ een mapnaam of selecteer een naam uit de lijst.
 - c. Als u een toegangscode wilt toevoegen, klikt u op **Privé**, typt u de toegangscode en bevestigt u de toegangscode.
 - d. Klik op **OK**.
4. Selecteer andere benodigde afdrukopties.
 - Voor Windows klikt u op **OK** en daarna op **Afdrukken**.
 - Voor Macintosh klikt u op **Druk af**.

Een opgeslagen opdracht afdrukken, verwijderen, verplaatsen of kopiëren in de Embedded Web Server

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk en druk op **Enter** of **Return**.
2. Klik in de Embedded Web Server op **Home**.
3. Klik op **Opdrachten**.
4. Klik op het tabblad **Opgeslagen opdrachten**.
5. Voor de opdracht die u wilt verwerken, zet u een vinkje in het selectievakje.

6. Selecteer een optie in het menu.
 - **Opdracht afdrukken:** Met deze optie wordt een opdracht meteen afgedrukt.
 - **Opdracht verwijderen** Met deze optie verwijdert u de opgeslagen opdracht.
 - **Opdracht verplaatsen:** Met deze optie verplaatst u de opdracht naar een andere map.
 - **Opdracht kopiëren:** Gebruik deze optie om de opdracht te dupliceren.
7. Klik op **Zoeken**.

Beveiligde afdruk

Gebruik Beveiligde afdruk om vertrouwelijke of gevoelige informatie af te drukken. Na het verzenden van de opdracht wordt deze op de printer vastgehouden totdat de toegangscode op het bedieningspaneel wordt ingevoerd.

Nadat een beveiligde afdrukopdracht is afgedrukt, wordt deze automatisch verwijderd.

Afdrukken met Beveiligde afdruk

1. Open de afdrukinstellingen in uw softwareapplicatie. Voor de meeste softwareapplicaties in Windows drukt u daartoe op **CTRL+P** en op een Macintosh op **CMD+P**.
2. Selecteer de printer en open de printerdriver.
 - Klik in Windows op **Printereigenschappen**. De titel van de knop hangt af van de applicatie.
 - Klik bij een Macintosh in het venster Druk af op **Voorbeeld** en selecteer vervolgens **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer als opdrachttype **Beveiligd afdrukken**.
4. Typ de toegangscode, bevestig de toegangscode en klik dan op **OK**.
5. Selecteer eventuele andere benodigde afdrukopties.
 - Voor Windows klikt u op **OK** en daarna op **Afdrukken**.
 - Voor Macintosh klikt u op **Druk af**.

Een beveiligde afdrukopdracht vrijgeven

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Opdrachten**.
3. Selecteer **Beveiligde opdrachten** om beveiligde afdrukopdrachten te bekijken.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u één beveiligde afdrukopdracht hebt verzonden, selecteert u de map en selecteert u vervolgens de opdracht. Voer het nummer van de toegangscode in en selecteer vervolgens **OK**. De opdracht wordt automatisch afgedrukt.
- Als u meerdere beveiligde afdrukopdrachten hebt verzonden, selecteert u de map, voert u de toegangscode in en selecteert u vervolgens **OK**. Selecteer een optie:
 - Als u één beveiligde afdrukopdracht wilt afdrukken, selecteert u de gewenste opdracht.
 - Als u alle opdrachten in de map wilt afdrukken, selecteert u **Alle afdrukken**.
 - Selecteer het **prullenbak**pictogram om één beveiligde afdrukopdracht te verwijderen. Bij de vraag selecteert u **Verwijderen**.
 - Als u alle opdrachten in de map wilt verwijderen, selecteert u **Alle verwijderen**.



Opmerking: Zodra een beveiligde afdrukopdracht is afgedrukt, wordt deze automatisch door de printer verwijderd.

5. Druk op de toets Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

Proefafdruk

Met Proefafdruk kunt u een proefexemplaar afdrukken van een opdracht die uit meerdere exemplaren bestaat, voordat u de overige exemplaren afdrukt. Nadat u de proefafdruk hebt beoordeeld, kunt u de overige exemplaren vrijgeven of verwijderen via het bedieningspaneel van de printer.

Een proefset is een soort opgeslagen opdracht met deze toepassingen:

- Een proefsetopdracht verschijnt in een map die genoemd is naar de gebruikers-ID die aan de afdrukopdracht is gekoppeld.
- Een Proefset gebruikt geen toegangscode.
- Elke gebruiker kan een proefsetopdracht afdrukken of verwijderen.
- Met Proefset wordt één exemplaar van een opdracht afgedrukt zodat u deze kunt proeflezen voordat u de overige exemplaren afdrukt.

Nadat een proefset is afgedrukt, wordt deze automatisch verwijderd.

Raadpleeg **Afdrukken met Proefafdruk** om een proefset af te drukken.

Afdrukken met Proefafdruk

1. Open de afdrukinstellingen in uw softwareapplicatie. Voor de meeste softwareapplicaties in Windows drukt u daartoe op **CTRL+P** en op een Macintosh op **CMD+P**.
2. Selecteer de printer en open de printerdriver.
 - Klik in Windows op **Printereigenschappen**. De titel van de knop hangt af van de applicatie.
 - Klik bij een Macintosh in het venster Druk af op **Voorbeeld** en selecteer vervolgens **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer **Proefafdruk** Documentsoort.

4. Selecteer eventuele andere benodigde afdrুকopties.
 - Voor Windows klikt u op **OK** en daarna op **Afdrukken**.
 - Voor Macintosh klikt u op **Druk af**.

Een proefset vrijgeven

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Om de beschikbare opdrachten te bekijken, selecteert u **Opdrachten**.
3. Selecteer de Proefsetopdracht.



Opmerking: De bestandsbeschrijving van de Proefset toont de opdracht als Vastgehouden voor later afdrukken met het aantal resterende exemplaren van de opdracht.

4. Selecteer een optie.
 - Druk op **Vrijgeven** om de overige exemplaren van de opdracht af te drukken.
 - Selecteer **Verwijderen** om de resterende exemplaren van de opdracht te verwijderen.
5. Druk op de toets Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

OPDRACHTEN BEHEREN MET BEHULP VAN DE EMBEDDED WEB SERVER

In de lijst Actieve opdrachten in de Embedded Web Server kunt u een lijst met actieve opdrachten bekijken en afdrুকopdrachten verwijderen. U kunt de Embedded Web Server gebruiken om opdrachten in te dienen voor afdrukken op het apparaat. U kunt de toepassing Opdrachtverzending gebruiken om .ps-, .pdf-, .pcl- en .xps-bestanden af te drukken zonder een printerdriver te hoeven installeren. U kunt opdrachten voor afdrukken selecteren vanaf de harde schijf op een lokale computer, een apparaat voor massaopslag of een netwerkstation.

Opgeslagen opdrachten zijn documenten die naar de printer zijn verzonden en daar opgeslagen zijn voor toekomstig gebruik. Eventuele opgeslagen opdrachten verschijnen op de pagina Opgeslagen opdrachten. Gebruik de pagina Opgeslagen opdrachten om opgeslagen opdrachten te bekijken, af te drukken en te verwijderen, en mappen waarin ze zijn opgeslagen te maken en beheren.

Opdrachten beheren met behulp van de Embedded Web Server

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk en druk op **Enter** of **Return**.
2. Klik in de Embedded Web Server op **Opdrachten**.
3. Klik op de opdrachtnaam.
4. Selecteer een optie in het menu.
 - Als u de afdrুকopdracht wilt onderbreken, klikt u op **Onderbreken** en dan op **Start**.
 - Als u de afdrুকopdracht wilt verwijderen, klikt u op **Verwijderen** en dan op **Start**. Klik bij de vraag op **OK**.
5. Klik op de toets **Startpagina** om terug te keren naar het hoofdscherm.

Opdrachten verzenden voor afdrukken via de Embedded Web Server

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk en druk op **Enter** of **Return**.
 2. Klik in de Embedded Web Server op **Home**.
 3. Klik op **Afdrukken**.
 4. Bij Bestandsnaam klikt u op **Bladeren** of **Bestand kiezen**. Vervolgens voert u een van de volgende stappen uit:
 - Navigeer naar het bestand en selecteer het.
 - Typ het pad naar het bestand dat u wilt selecteren.
 5. In het afdrukgebied selecteert u bij Aantal kopieën **Auto** of voer u het aantal af te drukken kopieën in.
 6. Selecteer een optie bij Opdrachttype:
 - **Normale afdruk**: Met deze optie wordt een opdracht meteen afgedrukt.
 - **Beveiligd afdrukken**: Met deze optie wordt een opdracht na het invoeren van uw toegangscode op het bedieningspaneel van de printer afgedrukt.
 - **Proefset** of **Proefafdruk**: Deze opties drukken één exemplaar af van een afdrukopdracht die uit meerdere vellen bestaat. Het apparaat bewaart de resterende kopieën in het geheugen totdat u ze op het bedieningspaneel vrijgeeft voor afdrukken.
 - **Opdracht opslaan voor opnieuw afdrukken**: Met deze optie wordt een afdrukopdracht opgeslagen in een map van de printerserver om later te kunnen afdrukken. U kunt een opdrachtnaam en map invoeren.
 - **Uitgesteld afdrukken**: Met deze optie wordt een opdracht op een bepaald tijdstip tot 24 uur vanaf de oorspronkelijke opdrachtverzending afgedrukt.
 7. Onder Papierselectie selecteert u naar wens het papierformaat, de kleur, het type en de lade.
 8. Selecteer de gewenste opdrachttypen.
 - Type opdracht
 - Sets
 - Richting
 - Niet
 - Vouw
 - Afleveringsbestemming
-  Opmerking: De beschikbare opties variëren per apparaat.
9. Als Accountadministratie is ingeschakeld, voert u uw Gebruikers-ID en Account-ID in.
 10. Klik op **Opdracht verzenden**.

Opgeslagen opdrachten opnieuw afdrukken via de Embedded Web Server

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk en druk op **Enter** of **Return**.
2. Klik in de Embedded Web Server op **Home**.
3. Klik op **Opdrachten**.
4. Klik op het tabblad **Opgeslagen opdrachten**.
5. Voor de opdracht die u wilt verwerken, schakelt u het selectievakje in.
6. Selecteer een optie in het menu.
 - **Opdracht afdrukken:** Met deze optie wordt een opdracht meteen afgedrukt.
 - **Opdracht verwijderen** Met deze optie verwijdert u de opgeslagen opdracht.
 - **Opdracht verplaatsen:** Met deze optie verplaatst u de opdracht naar een andere map.
 - **Opdracht kopiëren:** Gebruik deze optie om de opdracht te dupliceren.
7. Klik op **Zoeken**.

Kopiëren

OVERZICHT VAN KOPIËREN



Om een kopie te maken, scant het apparaat uw originele documenten en slaat de beelden tijdelijk op. De beelden worden vervolgens afgedrukt op basis van de opties die u hebt geselecteerd. U kunt de instellingen voor afzonderlijke opdrachten wijzigen op basis van de originele documenten. U kunt instellingen opslaan die u voor veelvoorkomende opdrachten gebruikt, en deze voor later gebruik ophalen.

Voor informatie over alle toepassingen en beschikbare instellingen van de app Kopiëren raadpleegt u [App-functies](#).

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren en aanpassen van de apps.

Als Verificatie of Accountadministratie op het apparaat is ingeschakeld, voert u uw aanmeldgegevens in voor toegang tot toepassingen. Voor meer informatie over Persoonlijke voorkeuren voor aangemelde gebruikers raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).

Beveiligingsmarkeringen voor beeldvorming toepassen en detecteren

Beveiliging beeldvorming maakt gebruik van infrarood licht om gevoelige documenten bij te houden en te beheren.

Als de optie **Infraroodbeveiliging** is ingeschakeld in de Embedded Web Server, kan het apparaat verborgen markeringen toepassen en detecteren met behulp van infraroodtechnologie. Met deze markerings- en detectiemethode kunt u voorkomen dat vertrouwelijke documenten onbedoeld openbaar gemaakt worden.

Beveiligingsmarkeringen kunnen worden ingesteld voor kopieeropdrachten. Als **Markering toepassen** is ingeschakeld, wordt de locatie van de beveiligingsmarkering op de pagina ingesteld. Als u uw kopieeropdrachten verwerkt, wordt de markering automatisch toegepast op de opgegeven locatie op de afdrukken.



Opmerking: Als het toepassen van infraroodmarkeringen op kopieeropdrachten is geconfigureerd, en Aantekeningen is geselecteerd, is de gebruikte paginapositie voor de verborgen markering niet beschikbaar voor gebruik voor de aantekening.

De systeembeheerder kan de detectie van infraroodmarkeringen voor kopieeropdrachten configureren. Als **Markering detecteren** is ingeschakeld, detecteert het apparaat beveiligingsmarkeringen op documenten die worden gescand. Als een infraroodmarkering wordt gedetecteerd tijdens het scannen, zal het apparaat (afhankelijk van de geconfigureerde instellingen) de opdracht weigeren, een e-mailwaarschuwing verzenden en de opdracht voortzetten, of een e-mailwaarschuwing verzenden en de opdracht weigeren. Als er een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd, voegt het apparaat een vermelding toe aan het controlelogboek.

Als er een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd en de kopieeropdracht mag worden voortgezet, wordt er een nieuwe markering toegepast op de opdrachtaflevering, zelfs als **Markering toepassen** niet is ingeschakeld. De nieuwe beveiligingsmarkering bevat bijgewerkte traceringsinformatie.

Als er een beveiligingsmarkering in uw opdracht wordt gedetecteerd, verschijnt er een bericht op het


bedieningspaneel waarin staat welke actie is ondernomen. Voor informatie over beveiligde beeldvorming neemt u contact op met de systeembeheerder of raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

EEN KOPIE MAKEN


Een kopie maken:

1. Plaats uw originelen.

- Gebruik de glasplaat voor enkele pagina's of papier dat niet via de DAOD kan worden ingevoerd. Til de klep van de dubbelzijdige AOD op en plaats het origineel met de beeldzijde omlaag in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

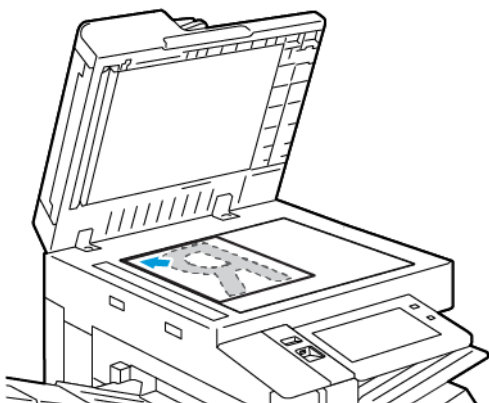

- Gebruik de DAOD voor enkel- of meervoudige pagina's of voor dubbelzijdige originelen. Verwijder eventuele nietjes en paperclips van de pagina's. Plaats de originele documenten met de beeldzijde omhoog in de dubbelzijdige AOD en met de bovenkant van de pagina als eerste de invoer in. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van de originele documenten aan.

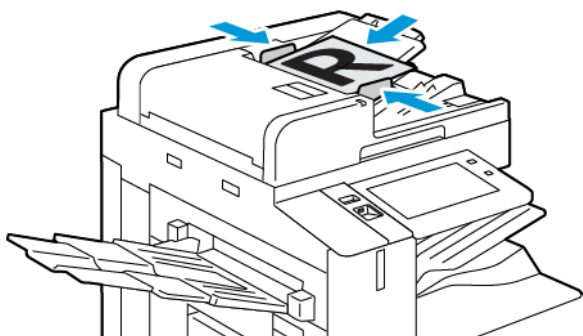

Opmerking:

- Als de originele documenten zijn gedetecteerd, gaat het bevestigingslampje op de AOD branden.
- Als de toepassing **Standaardscherm wanneer er Originelen zijn gevonden** is geconfigureerd en de originele documenten zijn gedetecteerd, wordt de standaard-app automatisch gestart.
- Als de toepassing **Automatisch starten bij detectie van originelen** is ingeschakeld en de originele documenten zijn gedetecteerd, wordt de opdracht automatisch gestart en wordt het aftelscherm weergegeven. Als u het aftellen wilt stopzetten en de opdracht handmatig wilt programmeren, selecteert u **Annuleren**.

2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
3. Selecteer **Kopiëren**.



Opmerking: Als de instelling Scherm Voorinstellingen kleur is ingeschakeld, verschijnt er telkens wanneer u de app Kopiëren opent een scherm met voorinstellingen voor kleur. Selecteer op het scherm Al mijn kopieën afdrukken in een optie voor kleurenafdrukken voor uw kopieeropdrachten.

4. Om de vorige app-instellingen te wissen, selecteert u **Opnieuw instellen**.
5. Gebruik de cijfertoetsen om het gewenste aantal kopieën in te voeren.
6. Pas de kopieerinstellingen zo nodig aan.
 - Als u meer documenten via de glasplaat wilt scannen, of als u de instellingen voor verschillende delen van de opdracht wilt wijzigen, selecteert u **Opbouwopdracht**.
 - Als u 2-zijdige originelen scant, selecteert u **2-zijdig kopiëren** en selecteert u een optie.
 - Als er afwerkopties beschikbaar zijn, selecteert u **Afwerking** en selecteert u vervolgens een optie.



Opmerking: Als er een afwerkeenheid is geïnstalleerd en de instelling **Voorwaardelijk staffelen in afwerkeenheid** is ingeschakeld, wordt de staffelfunctie uitgeschakeld als de afwerkeenheid langzamer werkt dan het apparaat en er geen andere afwerkinstellingen zijn geselecteerd. Als er andere afwerkinstellingen zijn geselecteerd, werkt de staffelfunctie normaal. Als het apparaat en de afwerkeenheid op dezelfde snelheid werken, wordt de instelling **Voorwaardelijk staffelen in afwerkeenheid** genegeerd. Voor meer informatie over de instelling **Voorwaardelijk staffelen in afwerkeenheid** raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Voor meer informatie over beschikbare functies raadpleegt u [App-functies](#).

7. Selecteer **Start**. Als u de documenten in de AOD hebt geplaatst, gaat het scannen door totdat de AOD leeg is.
8. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, selecteert u **Scannen** en voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd:
 - Selecteer **Volgende segment programmeren** om de instellingen te wijzigen.
 - Selecteer **Volgende segment scannen** om een andere pagina te scannen.
 - Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.
9. Als gebruikers zijn aangemeld en de toepassing Adaptief leren is ingeschakeld voor Persoonlijke voorkeuren, verschijnt de suggestie om een 1-touch app te maken voor herhalende of complexe opdrachten. Als u een persoonlijke 1-touch app wilt maken, selecteert u **1-touch app maken** en stelt u de app naar wens in. Selecteer **Annuleren** om de suggestie af te wijzen.
Voor meer informatie over de toepassing Persoonlijke voorkeuren en het maken van een 1-touch app raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).
10. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

KOPIEERWERKSTROMEN

Opmerking: sommige toepassingen worden uit het zicht verborgen wanneer er een kopieer-app wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren en aanpassen van de apps.

Kleurinstellingen aanpassen

Voordat u een kopie van een kleurenorigineel afdrukt, kunt u de balans van de afdrukkleuren tussen cyaan, magenta, geel en zwart aanpassen. U kunt de kleuren van de kopie aanpassen via voorinstelbare kleureffecten. U kunt de kleuren bijvoorbeeld op helderheid of koelheid aanpassen. Door aanpassing van de verzadiging worden de kleuren van het beeld levendiger of meer pastel.



Opmerking: Als de instelling Scherm Voorinstellingen kleur is ingeschakeld, verschijnt er telkens wanneer u de app Kopiëren opent een scherm met voorinstellingen voor kleur. Selecteer op het scherm Al mijn kopieën afdrukken in een optie voor kleurenafdrukken voor uw kopieeropdrachten.

Afdrukken in kleur of zwart/wit selecteren

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Selecteer **Afdrukkleur**.
4. Selecteer een optie bij Afdrukkleur.
 - **Auto-herkenning:** Het apparaat herkent de kleurinhoud in het originele document. Als het origineel een kleurendocument is, maakt de printer kopieën in 4 kleuren. Als het origineel een zwart/wit-document is, maakt de printer alleen zwart/wit-kopieën.
 - **Zwart/wit:** Met deze optie wordt alleen in zwart/wit gekopieerd. Kleuren in de originele content worden naar grijs tinten geconverteerd.
 - **Kleur:** Met deze optie worden kopieën in 4 kleuren gemaakt waarbij alle vier de afdrukkleuren worden gebruikt (cyaan, magenta, geel en zwart).
 - Voor toegang tot de optie **Enkele kleur** selecteert u **Meer**.
Eén kleur produceert tinten van een enkele kleur. Om een kleur te selecteren, selecteert u **Kleur** en selecteert u vervolgens een optie. Uw gekozen kleur verschijnt op de voorbeeldpagina.
5. Selecteer **OK**.

De kleurbalans aanpassen

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Druk op **Kleurbalans**.



Opmerking: Deze toepassing is niet beschikbaar als Afdrukkleur is ingesteld op Zwart/wit.

4. De densiteitsniveaus van alle vier de kleuren aanpassen:
 - a. Druk in het scherm Kleurbalans op **Basiskleur**.

- b. Gebruik de schuifregelaars om het niveau voor iedere kleur aan te passen.
- 5. De densiteitsniveaus van hooglichten, middentonen en schaduwen per kleur aanpassen:
 - a. Druk in het scherm Kleurbalans op **Geavanceerde kleur**.
 - b. Druk op de kleur die u wilt aanpassen.
 - c. Verplaats de schuifregelaars om de niveaus voor hooglichten, middentonen en schaduwen aan te passen.
 - d. Als u meer kleuren wilt aanpassen, herhaalt u de voorgaande twee stappen.
- 6. Selecteer **OK**.

Kleureffecten toevoegen

- 1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
- 2. Selecteer **Kopiëren**.
- 3. Selecteer **Voorinstellingen Kleur**.
-  **Opmerking:** Deze toepassing is niet beschikbaar als Afdrukkleur is ingesteld op Zwart/wit.
- 4. Druk op het gewenste vooringestelde kleureffect in het scherm Voorinstellingen Kleur. De voorbeelden laten zien hoe de kleuren worden aangepast.
- 5. Selecteer **OK**.

De verzadiging aanpassen

- 1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
- 2. Selecteer **Kopiëren**.
- 3. Selecteer **Verzadiging**.
- 4. Verplaats de schuifbalk om de verzadiging aan te passen.
- 5. Selecteer **OK**.

De randen van kopieën wissen

U kunt inhoud van de randen van uw kopieën wissen met behulp van de functie Randen wissen. U kunt specificeren hoeveel er moet worden gewist aan de rechter-, linker-, boven- en onderrand.

De randen van kopieën wissen:

- 1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
- 2. Selecteer **Kopiëren**.
- 3. Selecteer **Randen wissen**.

4. Selecteer een van de volgende opties.
 - **Alle randen:** Met deze optie wordt dezelfde hoeveelheid gewist van alle vier de randen. Verplaats de schuifbalk om aan te passen hoeveel er gewist moet worden.
 - **Afzonderlijke randen:** Met deze optie kunt u de hoeveelheid opgeven die voor elke rand afzonderlijk moet worden gewist. Selecteer het gewenste veld **Boven**, **Onder**, **Links** of **Rechts**. Gebruik het numerieke toetsenblok of selecteert de pijlen om de te wissen hoeveelheid in te voeren.
5. Als u dezelfde wishoeveelheid op zijde 1 wilt spiegelen op zijde 2, schakelt u het selectievakje **Zijde 1 spiegelen** in.
6. Als u een voorgedefinieerde wishoeveelheid wilt selecteren, gebruikt u de optie **Voorinstellingen**.
7. Selecteer **OK**.

Formaat van het origineel opgeven

Met de functie Origineelformaat kunt u zelf een standaardformaat of aangepast formaat voor scannen instellen, of u kunt het originele documentformaat automatisch laten vaststellen door de printer. U kunt deze functie gebruiken voor het scannen van originele documenten van gemengde formaten.

Het origineelformaat opgeven:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Selecteer **Origineelformaat**.
4. Selecteer een optie.
 - **Auto-herkenning:** Met deze optie laat u de printer het formaat van het origineel vaststellen.
 - **Vooringesteld scangebied:** Met deze optie geeft u het te scannen gebied op, als dit overeenkomt met een standaard papierformaat. Selecteer het juiste papierformaat in de keuzelijst.
 - **Aangepast scangebied:** Met deze optie kunt u de breedte en lengte opgeven van het te scannen gebied. Selecteer het desbetreffende veld om de breedte of lengte van het origineel op te geven. U kunt het formaat opgeven met behulp van de cijfertoetsen of de pijlen.
 - **Originelen van gemengde formaten:** U kunt originelen van verschillende standaardformaten scannen. Om te bepalen welke origineelformaten in dezelfde opdracht met elkaar kunnen worden gecombineerd, raadpleegt u het schema op het scherm.
5. Selecteer **OK**.

Beeld verschuiven

U kunt de plaatsing van een beeld op de kopiepagina wijzigen. Dit is handig als het beeld kleiner is dan de pagina. Om te zorgen dat de beeldverschuiving goed werkt, plaatst u de originele documenten als volgt:

- **AOD:** Plaats de originele documenten met de beeldzijde omhoog en zo dat de lange zijde als eerste wordt ingevoerd.
- **Glasplaat:** Plaats de originelen met de beeldzijde omlaag tegen de linkerbovenhoek op de glasplaat, met de korte zijde naar links.

Zo wijzigt u de plaatsing van het beeld:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Selecteer **Beeldverschuiving**.
4. Selecteer een van de volgende opties.
 - **Uit:** Dit is de standaardinstelling.
 - **Auto-centreren:** Met deze optie wordt het beeld op de pagina gecentreerd.
5. Om een specifieke hoeveelheid beeldverschuiving op te geven, selecteert u **Meer** en vervolgens **Kantlijnverschuiving**. Selecteer het gewenste veld **Omhoog/omlaag** of **Links/rechts**. Gebruik de cijfertoetsen of de pijlen om de hoeveelheid verschuiving in te voeren.
6. Als u de beeldverschuiving op zijde 1 wilt spiegelen op zijde 2, schakelt u het selectievakje **Zijde 1 spiegelen** in.
7. Als u een voorgedefinieerde hoeveelheid verschuiving wilt selecteren, gebruikt u de optie **Voorinstellingen**.
8. Selecteer **OK**.

Boek kopiëren

Gebruik de functie Boek kopiëren voor het kopiëren van boeken, tijdschriften en andere ingebonden documenten. U kunt deze toepassing gebruiken om beelden te kopiëren met verschillende resultaten.

U kunt de linker- of rechterpagina op één vel papier kopiëren. U kunt zowel de linker- als de rechterpagina op één vel papier kopiëren.



Opmerking: Gebruik de glasplaat voor het kopiëren van boeken, tijdschriften en andere ingebonden documenten. Plaats geen ingebonden originelen in de AOD.

Boek kopiëren configureren:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Selecteer **Boek kopiëren**.

4. Selecteer een van de volgende opties.
 - **Uit:** Dit is de standaardinstelling.
 - **Beide pagina's:** Deze optie scant beide pagina's van een open boek op twee vellen papier.
 - **Alleen linker-/rechterpagina:** Deze optie scant de linker- of rechterpagina van een open boek op één vel papier.
5. Als Bindrug wissen nodig is, selecteert u **Meer**. Selecteer het veld **Bindrug wissen**. Gebruik het numerieke toetsenblok of selecteert de pijlen om de te wissen hoeveelheid in te voeren. U kunt tot 50 mm (2 inch) van beide pagina's wissen, of 25 mm (1 inch) van één pagina.
6. Selecteer **OK**.

Een katern maken

Met de functie Katern maken worden twee pagina's op elke zijde van het papier afgedrukt. De printer verandert de volgorde en richting van de pagina's zodanig dat ze in de juiste volgorde liggen en de juiste richting hebben wanneer ze worden gevouwen. Als er meer afwerkopties beschikbaar zijn, kunnen de pagina's worden geniet en gevouwen om een katern te maken.

Een katern maken:



Opmerking: In deze mode scant de printer alle originelen voordat de kopieën worden afgedrukt.

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Selecteer **Katern maken**.
4. Selecteer een van de volgende opties.
 - **Uit:** Dit is de standaardinstelling.
 - **Aan:** Met deze optie kunt u een katern maken.
-  Opmerking: Als Papiertoevoer is ingesteld op Auto papierselectie, verschijnt het scherm Papierconflict. Selecteer de gewenste papierlade en selecteer vervolgens **OK**.
5. Als u de **Origineleninvoer**, **Papiertoevoer** of afwerkopties wilt wijzigen, selecteert u **Meer** en selecteert u een optie.
 - Selecteer **Origineleninvoer** en selecteer een optie om 1- of 2-zijdige originelen te scannen.
 - Als u de papierbron voor het katern wilt wijzigen, selecteert u **Papiertoevoer** en vervolgens een optie.
 - Als er een afwerkeenheid op uw printer is geïnstalleerd, selecteert u bij Vouwen en nieten een niet- of vouwoptie.
6. Selecteer **OK**.

Omslagen toevoegen

U kunt de eerste en laatste pagina van uw kopieeropdracht op ander papier afdrukken, zoals gekleurd of zwaar papier. De printer selecteert het papier uit een andere papierlade. De omslagen kunnen blanco of bedrukt zijn.

Omslagen aan uw kopieeropdracht toevoegen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Selecteer **Speciale pagina's > Omslagen**.



Opmerking: Als Papiertoevoer is ingesteld op Auto papierselectie, verschijnt het scherm Papierconflict. Selecteer de gewenste papierlade en selecteer vervolgens **OK**.

4. Selecteer een optie bij Omslagopties:
 - **Voor en achter hetzelfde:** Met deze optie worden de eerste en laatste pagina vanuit dezelfde lade afgedrukt.
 - **Voor- en achteromslag verschillend:** Met deze optie worden de eerste en laatste pagina vanuit verschillende laden afgedrukt.
 - **Alleen vooromslag:** Met deze optie wordt alleen een vooromslag toegevoegd.
 - **Alleen achteromslag:** Met deze optie wordt alleen een achteromslag toegevoegd.
5. Selecteer een optie bij Afdrukopties.
 - **Blanco omslag:** Met deze optie wordt een blanco omslag toegevoegd.
 - **Alleen op zijde 1 afdrukken:** Met deze optie wordt alleen op de voorzijde van de omslag afgedrukt. Als u het beeld op zijde 2 180 graden wilt draaien, selecteert u Zijde 2 roteren.
 - **Alleen op zijde 2 afdrukken:** Met deze optie wordt alleen op de achterzijde van de omslag afgedrukt. Als u het beeld op zijde 2 180 graden wilt draaien, selecteert u Zijde 2 roteren.
 - **Op beide zijden afdrukken:** Met deze optie wordt op beide zijden van het papier afgedrukt.
 - **Zijde 2 roteren:** Als de omslagen 2-zijdig zijn, selecteert u deze optie om het beeld op zijde 2 180 graden te draaien.
6. Selecteer bij Papiertoevoer de gewenste lade.
7. Selecteer **OK**. De door u geselecteerde opties verschijnen op het scherm Speciale pagina's.
8. Als u een speciale pagina wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de vermelding in de lijst. Selecteer de gewenste optie in het menu.
9. Selecteer **OK**.

Invoegingen toevoegen

U kunt blanco of voorbedrukte vellen op specifieke plaatsen in uw kopieeropdracht invoegen. Hiertoe geeft u de lade op met daarin de invoegingen.

Invoegingen aan een kopieeropdracht toevoegen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Selecteer **Speciale pagina's**Invoegingen.



Opmerking: Als Papiertoevoer is ingesteld op Auto papierselectie, verschijnt het scherm Papierconflict. Selecteer de gewenste papierlade en selecteer vervolgens **OK**.

4. Om het aantal vellen op te geven dat u wilt invoegen, selecteert u het veld **Aantal invoegingen**. U kunt het aantal vellen invoeren met behulp van de cijfertoetsen of de pijlen. Selecteer **Enter**.
5. Om een locatie voor de invoeging in te voeren, selecteert u het invoervak **Invoegen na pagina**. Gebruik de cijfertoetsen om een paginanummer in te voeren. Selecteer **Enter**.
6. De papierlade opgeven die moet worden gebruikt voor de invoeging:
 - a. Selecteer **Papierinvoer**.
 - b. Selecteer de gewenste papierlade.
 - c. Selecteer **OK**.
7. Selecteer **Toevoegen**. De invoeging verschijnt in de lijst op het scherm Invoegingen. Als u nog meer invoegingen wilt toevoegen, herhaalt u de vorige stappen.
8. Selecteer **X**. De door u geselecteerde opties verschijnen op het scherm Speciale pagina's.
9. Als u een speciale pagina wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de vermelding in de lijst. Selecteer de gewenste optie in het menu.
10. Selecteer **OK**.

Pagineren van Begin hoofdstukken opgeven

Als u 2-zijdige kopieën selecteert, kunt u elk hoofdstuk op de voor- of achterzijde van de pagina laten beginnen. Zo nodig laat de printer een zijde van het papier leeg, zodat het hoofdstuk op de opgegeven zijde van het papier begint.

Pagineren van Begin hoofdstukken opgeven:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Selecteer **Speciale pagina's** > **Begin hoofdstukken**.
4. Om de beginpagina van het hoofdstuk op te geven, selecteert u **Paginanummer**. Gebruik de cijfertoetsen om het paginanummer in te voeren. Selecteer **Enter**.
5. Selecteer een optie bij **Begin hoofdstuk**.
 - **Op rechterpagina:** Met deze optie geeft u de voorzijde van het papier op.
 - **Op linkerpagina:** Met deze optie geeft u de achterzijde van het papier op.
6. Selecteer **Toevoegen**. De pagina wordt toegevoegd aan de lijst rechts op het scherm.
7. Als u andere pagina's wilt instellen, herhaalt u de vorige stappen.

8. Selecteer **X**. De door u geselecteerde opties verschijnen op het scherm Speciale pagina's.
9. Als u een speciale pagina wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de vermelding in de lijst. Selecteer de gewenste optie in het menu.
10. Selecteer **OK**.

Afwijkende documentpagina's opgeven

U kunt afwijkende documentpagina's specificeren die moeten worden afgedrukt op papier dat in een andere lade is geplaatst dan het papier voor de rest van het document. Het papier dat u voor de afwijkende documentpagina's gebruikt, moet hetzelfde formaat hebben als het papier dat u voor de rest van het document gebruikt.

Afwijkende documentpagina's opgeven:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Selecteer **Speciale pagina's > Uitzonderingen**.



Opmerking: Als Papiertoevoer is ingesteld op Auto papierselectie, verschijnt het scherm Papierconflict. Selecteer de gewenste papierlade en selecteer vervolgens **OK**.

4. Het paginabereik opgeven dat op ander papier moet worden afgedrukt:
 - Om het beginpaginanummer in te voeren, selecteert u het eerste veld **Paginanummer**. Gebruik de cijfertoetsen om het beginpaginanummer in te voeren. Selecteer **Enter**.
 - Om het eindpaginanummer in te voeren, selecteert u het tweede veld **Paginanummer**. Gebruik de cijfertoetsen om het eindpaginanummer in te voeren. Selecteer **Enter**.



Opmerking: Als u een enkele pagina als afwijkende documentpagina wilt opgeven, voert u het nummer van de pagina in als begin- en eindwaarde.

5. Het papier opgeven voor de afwijkende documentpagina's:
 - a. Selecteer **Papierinvoer**.
 - b. Selecteer de lade waarin het papier voor de afwijkende documentpagina's is geplaatst.
 - c. Selecteer **OK**.
6. Selecteer **Toevoegen**. Het paginabereik wordt toegevoegd aan de lijst rechts op het scherm.
7. Als u andere pagina's wilt instellen, herhaalt u de vorige stappen.
8. Selecteer **X**. De door u geselecteerde opties verschijnen op het scherm Speciale pagina's.
9. Als u een speciale pagina wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de vermelding in de lijst. Selecteer de gewenste optie in het menu.
10. Selecteer **OK**.

Aantekeningen toevoegen

U kunt automatisch aantekeningen aan kopieën toevoegen, zoals paginanummers en de datum.



Opmerking:

- U kunt geen aantekeningen toevoegen aan omslagen, invoegingen of blanco beginpagina's van hoofdstukken.
- Als Katern maken wordt geselecteerd, kunt u geen Aantekeningen toevoegen.
- Als infraroodmarkeringen voor beeldvormingsbeveiliging zijn geconfigureerd voor toepassing op kopieeropdrachten, zijn de posities voor aantekeningen beperkt. Voor meer informatie raadpleegt u [Beveiligingsmarkeringen voor beeldvorming toepassen en detecteren](#).

Aantekeningen toevoegen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Selecteer **Aantekeningen**.
4. Paginanummers toevoegen:
 - a. Selecteer **Paginanummer**.
 - b. Selecteer **Aan**.
 - c. Selecteer het invoervak **Beginpaginanummer**. Voer een paginanummer in met behulp van de cijfertoetsen. Selecteer vervolgens **Toevoegen**.
 - d. Selecteer **Toepassen op** om een optie te selecteren.
 - e. Om het paginanummer op de pagina te plaatsen, selecteert u een pijl. Op de voorbeeldpagina wordt de plaats van het paginanummer getoond.
 - f. Selecteer **OK**.
5. Een opmerking invoegen:
 - a. Selecteer **Opmerking**.
 - b. Selecteer **Aan**.
 - c. Selecteer bij Opgeslagen opmerkingen een optie in de lijst.
 - Selecteer een opmerking.
 - Om een opmerking te maken, selecteert u een **Beschikbare** optie. Voer de tekst van de aantekening in met behulp van het schermtoetsenbord en selecteer **OK**.
 - Als u een opmerking wilt bewerken of verwijderen, gebruikt u de toetsen onder de lijst Opgeslagen opmerkingen.
 - d. Selecteer **Toepassen op** om een optie te selecteren.
 - e. Om de opmerking op de pagina te plaatsen, selecteert u een pijl. Op de voorbeeldpagina wordt de plaats van de opmerking getoond.
 - f. Selecteer **OK**.

6. De huidige datum invoegen:
 - a. Selecteer de gewenste huidige datumlocatie.
 - b. Selecteer **Datum**.
 - c. Selecteer **Aan** en vervolgens de datumindeling die u wilt gebruiken.
 - d. Selecteer **Toepassen op** om een optie te selecteren.
 - e. Selecteer een pijl om de datum in de koptekst of voettekst te zetten. Op de voorbeeldpagina wordt de plaats van de datum getoond.
 - f. Selecteer **OK**.
7. Een Bates-stempel invoegen:
 - a. Selecteer **Bates-stempel**.
 - b. Selecteer **Aan**.
 - c. Selecteer bij Opgeslagen voorvoegsels een optie in de lijst.
 - Selecteer een bestaand voorvoegsel.
 - Om een voorvoegsel te maken, selecteert u een **Beschikbare** optie. Voer de tekst in met behulp van het schermtoetsenbord en selecteer **OK**.
 - Als u een voorvoegsel wilt bewerken of verwijderen, gebruikt u de toetsen onder de lijst Opgeslagen voorvoegsels.
 - d. Selecteer **Beginpaginanummer**. Gebruik de cijfertoetsen om het beginpaginanummer in te voeren. U kunt voorloophnullen gebruiken om het aantal benodigde cijfers aan te geven. Selecteer **Enter**.
 - e. Selecteer **Toepassen op** om een optie te selecteren.
 - f. Selecteer een pijl om het Bates-stempel datum in de koptekst of voettekst te zetten. Op de voorbeeldpagina wordt de plaats van de Bates-stempel getoond.
 - g. Selecteer **OK**.
8. Als u de opmaak van de tekst wilt wijzigen, selecteert u **Opmaak en stijl**, kiest u de gewenste instellingen en selecteert u **OK**.
9. Als u alle ingevoerde aantekeningen wilt verwijderen, selecteert u **Alles verwijderen**.
10. Selecteer **OK**.

De paginaopmaak wijzigen

Met Paginaopmaak plaatst u een opgegeven aantal pagina's op een of beide zijden van het papier.

De paginaopmaak wijzigen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Selecteer **Pagina-opmaak**.

4. Selecteer een van de volgende opties.
 - **Pagina's per zijde:** Met deze optie plaatst u een opgegeven aantal pagina's op een of beide zijden van het papier. Selecteer het gewenste aantal pagina's per zijde.
 - **Beeld herhalen:** Met deze optie plaatst u een gespecificeerd aantal identieke beelden op een of beide zijden van het papier. Selecteer het aantal gewenste beelden. Met Auto-herhalen bepaalt de printer het maximale aantal beelden dat op het momenteel geselecteerde papierformaat past.
5. Als u een specifiek aantal rijen en kolommen wilt invoeren, selecteert u **Rijen en kolommen opgeven**. Selecteer het veld **Rijen** of **Kolommen**. Gebruik de cijfertoetsen of selecteer de pijlen om het aantal rijen en kolommen in te voeren. Schakel het selectievakje bij Achtergrond roteren in om het papier te roteren.
6. Selecteer **Origineelrichting** om de richting van het origineel te wijzigen. Selecteer **Portret** of **Landschap**.
7. Selecteer **OK**.

Een kopieeropdracht opbouwen

Met deze functie kunt u complexe opdrachten produceren van documenten met verschillende originelen, waarvoor verschillende app-instellingen nodig zijn. Voor elk segment van de opdracht kunnen verschillende instellingen worden gebruikt. Als alle segmenten zijn geprogrammeerd, gescand en tijdelijk opgeslagen op de printer, wordt de opdracht verwerkt en uitgevoerd.

Een opdracht opbouwen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Om de vorige app-instellingen te wissen, selecteert u **Opnieuw instellen**.
4. Selecteer **Opbouwopdracht**.
5. Splits de opdracht in de gewenste segmenten voor het scannen.
6. Het eerste segment programmeren en scannen:
 - a. Plaats het originele document voor het eerste segment.
 - b. Selecteer de opties die nodig zijn voor het segment.
 - c. Selecteer **Scannen**.
7. Stel de gewenste weergave-opties voor de opbouwopdracht in.
8. Druk een proefsegment af of verwijder een segment.
 - a. Als u een voorbeeld van het vorige gescande segment wilt afdrukken, selecteert u de optie van het segment en vervolgens **Proefafdr. van ltst segm.**
 - b. Als u het vorige gescande segment wilt verwijderen, selecteert u de optie van het segment en vervolgens **Laatste segm. verwijderen**.
 - c. Als u alle vorige gescande segmenten wilt verwijderen, selecteert u de optie van het segment en vervolgens **Alle segmenten verwijderen**.
9. Meer segmenten programmeren en scannen.

- a. Plaats de originelen voor het volgende segment.
 - b. Als u de instellingen voor het volgende segment wilt wijzigen, selecteert u **Programmeer volgende segment** en selecteert u vervolgens de opties die nodig zijn voor het segment.
 - c. Selecteer **Volgende segment scannen**.
10. Blijf segmenten scannen totdat alle originele documenten zijn gescand.
 11. Selecteer **Verzenden**.

Een proefafdruk maken

Met Proefkopie kunt u een proefexemplaar van een opdracht afdrukken om te inspecteren, voordat u meerdere exemplaren van de opdracht afdrukt. Deze toepassing is handig voor complexe opdrachten of opdrachten met een hoog volume. Nadat u de proefkopie hebt afgedrukt en gecontroleerd, kunt u de resterende exemplaren afdrukken of de opdracht annuleren.

Een proefexemplaar van uw opdracht afdrukken:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Pas de kopieerinstellingen naar wens aan.
4. Voer het aantal benodigde kopieën in.
5. Selecteer de wisselknop **Proefafdruk**.
6. Selecteer de toets **Start**. De proefopdracht wordt afgedrukt.
7. Inspecteer de proefafdruk en selecteer vervolgens een van de volgende opties.
 - Als de kopie niet naar wens is, selecteert u **Verwijderen**. Selecteer ter bevestiging **Verwijderen**. De opdracht wordt geannuleerd en er worden geen exemplaren meer afgedrukt.
 - Als het exemplaar naar wens is, selecteert u **Afdrukken**. De resterende exemplaren worden nu afgedrukt.
8. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

Huidige kopieerinstellingen opslaan

Als u een bepaalde set kopieerinstellingen wilt bewaren voor toekomstige opdrachten, kunt u de instellingen een naam geven en opslaan, zodat u ze op een later tijdstip weer kunt ophalen.

De huidige kopieerinstellingen opslaan:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Wijzig de gewenste instellingen.
4. Selecteer **Huidige instellingen opslaan**.
5. Om een nieuwe opgeslagen instelling te maken, selecteert u een optie met de naam **<Beschikbaar>**.

6. Voer met behulp van het toetsenbord van het aanraakscherm een naam in voor de opgeslagen instelling. Selecteer vervolgens **OK**.

Opgeslagen kopieerinstellingen ophalen

Eerder opgeslagen kopieerinstellingen kunnen voor huidige opdrachten worden opgehaald en gebruikt.



Opmerking: Raadpleeg **Huidige kopieerinstellingen opslaan** om de kopieerinstellingen met een naam op te slaan.

Opgeslagen instellingen ophalen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Kopiëren**.
3. Selecteer **Opgeslagen instellingen ophalen**.
4. Selecteer de gewenste opgeslagen instelling.



Opmerking: Als u een opgeslagen instelling wilt verwijderen, drukt u op de instelling en drukt u vervolgens op **Instellingen verwijderen**. Selecteer ter bevestiging **Verwijderen**.

5. Selecteer **OK**. De opgeslagen instellingen worden geladen voor de huidige kopieeropdracht.

Kopie ID-kaart

OVERZICHT VAN ID-KAART KOPIËREN



U kunt de app ID-kaart kopiëren gebruiken om beide zijden van een ID-kaart of klein document op één zijde van een vel papier te kopiëren. Plaats elke zijde van de kaart tegen de linkerbovenhoek van de glasplaat om de kaart op de juiste wijze te kopiëren. De printer slaat beide zijden van het document op en drukt ze naast elkaar af op het papier.

De app ID-kaart kopiëren wordt bij de oorspronkelijke configuratie van het apparaat uit de weergave verborgen. Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren en aanpassen van de apps.

Voor informatie over alle toepassingen en beschikbare instellingen van de app ID-kaart kopiëren raadpleegt u [App-functies](#).

Als Verificatie of Accountadministratie op het apparaat is ingeschakeld, voert u uw aanmeldgegevens in voor toegang tot toepassingen. Voor meer informatie over Persoonlijke voorkeuren voor aangemelde gebruikers raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).

EEN ID-KAART KOPIËREN

Een ID-kaart kopiëren:

1. Til de klep van de AOD op en plaats het origineel in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
3. Druk op **ID kopie**.
4. Om de vorige app-instellingen te wissen, selecteert u **Opnieuw instellen**.
5. Pas de instellingen zo nodig aan.
6. Selecteer **Voor scannen**.
7. Wanneer het scannen is voltooid, tilt u de AOD op. Plaats de tweede zijde van het origineel in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
8. Als u de tweede zijde van het originele document wilt scannen en de kopieën wilt afdrukken, selecteert u **Achter scannen**.
9. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

E-mail

OVERZICHT VAN E-MAIL



U kunt de app E-mail gebruiken om beelden te scannen en deze als bijlagen aan e-mails te bevestigen. U kunt de bestandsnaam en -indeling van de bijlage specificeren en een onderwerp en bericht in de e-mail opnemen.

Voor informatie over alle toepassingen en beschikbare instellingen van de app E-mail raadpleegt u [App-functies](#).

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren en aanpassen van de apps.

Als Verificatie of Accountadministratie op het apparaat is ingeschakeld, voert u uw aanmeldgegevens in voor toegang tot toepassingen. Voor meer informatie over Persoonlijke voorkeuren voor aangemelde gebruikers raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).

Beveiligingsmarkeringen voor beeldvorming detecteren

Beveiliging beeldvorming maakt gebruik van infrarood licht om gevoelige documenten bij te houden en te beheren.

Als de optie **Infraroodbeveiliging** is ingeschakeld in de Embedded Web Server, kan het apparaat verborgen markeringen detecteren met behulp van infraroodtechnologie. Met deze detectiemethode kunt u voorkomen dat vertrouwelijke documenten onbedoeld openbaar gemaakt worden.

De systeembeheerder kan de detectie van infraroodmarkeringen voor opdrachten configureren. Als **Markering detecteren** is ingeschakeld, detecteert het apparaat beveiligingsmarkeringen op documenten die worden gescand. Als een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd tijdens het scannen, zal het apparaat (afhankelijk van de geconfigureerde instellingen) de opdracht weigeren, een e-mailwaarschuwing verzenden en de opdracht voortzetten, of een e-mailwaarschuwing verzenden en de opdracht weigeren. Als er een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd, voegt het apparaat een vermelding toe aan het controlelogboek.

Als er een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd en de opdracht voortgezet mag worden, wordt er een algemene markering toegevoegd aan het gescande beeldbestand om aan te geven dat de originele documenten een beveiligingsmarkering bevatten. De algemene markering die aan het bestand wordt toegevoegd, bevat een voorgedefinieerd label en bijgewerkte traceringsinformatie.


Als er een beveiligingsmarkering in uw opdracht wordt gedetecteerd, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel waarin staat welke actie is ondernomen. Voor informatie over beveiligde beeldvorming neemt u contact op met de systeembeheerder of raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

EEN GESCAND BEELD IN EEN E-MAIL VERZENDEN


Een gescand beeld in een e-mail verzenden:

1. Plaats uw originelen.

- Gebruik de glasplaat voor enkele pagina's of papier dat niet via de DAOD kan worden ingevoerd. Til de klep van de dubbelzijdige AOD op en plaats het origineel met de beeldzijde omlaag in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

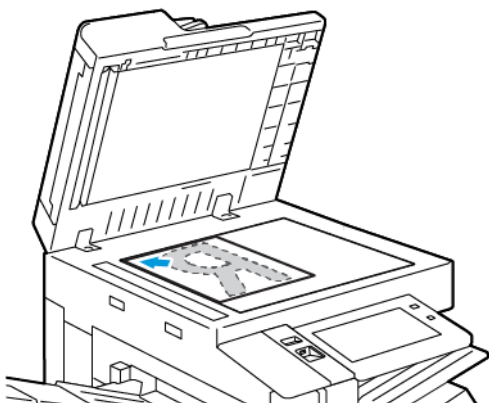

- Gebruik de DAOD voor enkel- of meervoudige pagina's of voor dubbelzijdige originelen. Verwijder alle nietjes en paperclips van de pagina's. Plaats de originele documenten met de beeldzijde omhoog in de dubbelzijdige AOD en met de bovenkant van de pagina als eerste de invoer in. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van de originele documenten aan.

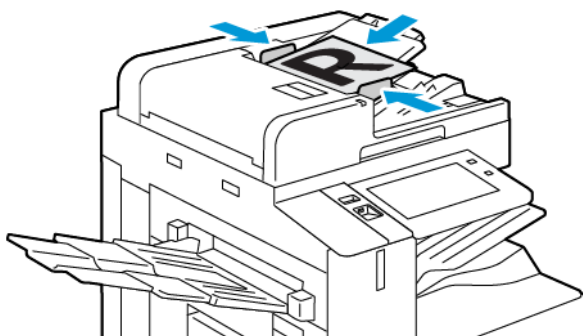

Opmerking:

- Als de originele documenten zijn gedetecteerd, gaat het bevestigingslampje op de AOD branden.
- Als de toepassing **Standaardscherm wanneer er Originelen zijn gevonden** is geconfigureerd en de originele documenten zijn gedetecteerd, wordt de standaard-app automatisch gestart.
- Als de toepassing **Automatisch starten bij detectie van originelen** is ingeschakeld en de originele documenten zijn gedetecteerd, wordt de opdracht automatisch gestart en wordt het aftelscherm weergegeven. Als u het aftellen wilt stopzetten en de opdracht handmatig wilt programmeren, selecteert u **Annuleren**.

2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
3. Selecteer **E-mail**.
4. Om de vorige app-instellingen te wissen, selecteert u **Opnieuw instellen**.
5. Voer ontvangers in.
 - Als het invoerscherm verschijnt, kunt u een ontvanger invoeren door een optie te selecteren of **X** te selecteren.
 - Als u een contactpersoon of groep in het apparaatadresboek wilt selecteren, selecteert u **Apparaatadresboek**. Selecteer **Favorieten** of **Contactpersonen** en selecteer een ontvanger. Selecteer **OK**.
 - Als u een contactpersoon in het netwerkadresboek wilt selecteren, selecteert u **Netwerkadresboek**. Voer een naam in en selecteer **Zoeken**. Selecteer vervolgens een ontvanger. Selecteer **OK**.
 - Als u het e-mailadres handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatige invoer**. Voer het e-mailadres in het veld E-mailadres invoeren in en selecteer vervolgens **Toevoegen**.
 - Als u uw eigen e-mailadres wilt toevoegen aan de lijst met ontvangers, selecteert u **Afzender toevoegen**. Voer zo nodig uw aanmeldgegevens in.
 - Selecteer **Ontvanger toevoegen** om nog meer ontvangers toe te voegen en herhaal de procedure.



Opmerking: De beschikbare opties voor het toevoegen van ontvangers is afhankelijk van de systeemconfiguratie.

6. Als u de ontvangers wilt ordenen, selecteert u een van de ontvangernamen in de lijst. In het menu selecteert u **Aan:**, **Cc:** of **Bcc:**.
7. Pas de e-mailinstellingen zo nodig aan.
 - Als u het onderwerp wilt wijzigen, selecteert u **Onderwerp**, voert u een nieuw onderwerp in en selecteert u vervolgens **OK**.
 - Als u het gescande document als specifieke bestandsnaam wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage, voert u een nieuwe naam in en selecteert u vervolgens **OK**.
 - Als u het gescande document met een specifieke bestandsindeling wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage en selecteert u de gewenste indeling. Als u een doorzoekbaar bestand wilt maken of beveiliging met een toegangscode wilt toevoegen, selecteert u **Meer** in het menu met bestandsindelingen.
 - Als u het e-mailbericht wilt wijzigen, selecteert u **Bericht**, voert u een nieuw bericht in en selecteert u vervolgens **OK**.
 - Als u meer documenten via de glasplaat wilt scannen, of als u de instellingen voor verschillende delen van de opdracht wilt wijzigen, selecteert u **Opbouwopdracht**.
 - Als u 2-zijdige originelen scant, selecteert u **2-zijdig scannen** en selecteert u vervolgens een optie.

Voor meer informatie over beschikbare functies raadpleegt u [App-functies](#).

8. Selecteer **Verzenden** om met scannen te beginnen.

9. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, selecteert u **Scannen** en voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd.
 - Selecteer **Volgende segment programmeren** om de instellingen te wijzigen.
 - Selecteer **Volgende segment scannen** om een andere pagina te scannen.
 - Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.
10. Als gebruikers zijn aangemeld en de toepassing Adaptief leren is ingeschakeld voor Persoonlijke voorkeuren, verschijnt de suggestie om een 1-touch app te maken voor herhalende of complexe opdrachten. Als u een persoonlijke 1-touch app wilt maken, selecteert u **1-touch app maken** en stelt u de app naar wens in. Selecteer **Annuleren** om de suggestie af te wijzen.
Voor meer informatie over de toepassing Persoonlijke voorkeuren en het maken van een 1-touch app raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).
11. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

OPDRACHTVOORBEELDEN BEKIJKEN

Met de optie Voorbeeld kunt u gescande beelden bekijken en controleren.

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Om de vorige app-instellingen te wissen, selecteert u **Opnieuw instellen**.
3. Plaats uw originelen.
 - Gebruik de glasplaat voor enkele pagina's of papier dat niet via de DAOD kan worden ingevoerd. Til de klep van de dubbelzijdige AOD op en plaats het origineel met de beeldzijde omlaag in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
 - Gebruik de DAOD voor enkel- of meervoudige pagina's of voor dubbelzijdige originelen. Verwijder alle nietjes en paperclips van de pagina's. Plaats de originele documenten met de beeldzijde omhoog in de dubbelzijdige AOD en met de bovenkant van de pagina als eerste de invoer in. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van de originele documenten aan.
4. Selecteer de gewenste app en selecteer vervolgens de opdrachtinstellingen.
5. Als u de voorbeeldfunctie wilt inschakelen, selecteert u **Voorbeeld**.
6. Als u 2-zijdige originelen scant, selecteert u **2-zijdig scannen** en selecteert u vervolgens een optie.
7. Als u wilt gaan scannen, selecteert u **Voorbeeld**.
De originele documenten worden gescand en vervolgens worden de voorbeelden weergegeven op de gebruikersinterface van het apparaat.
8. Blader door de voorbeelden en controleer deze.
 - Als u het formaat van de voorbeeldminiaturen wilt wijzigen, selecteert u in de linkeronderhoek de opties voor grote of kleine miniaturen.
 - Als u op een beeld wilt inzoomen, tikt u tweemaal op het beeld.
 - Als u op een beeld wilt uitzoomen, tikt u tweemaal op het beeld.
9. Als u meer originele documenten wilt scannen:

- a. Plaats de originele documenten in de AOD of plaats een enkel document op de glasplaat.
 - b. Veeg om naar het einde van de miniatuurbeelden te bladeren en selecteer vervolgens **Meer scannen (+)**.
 - c. Als u de glasplaat gebruikt, selecteert u het originele document formaat en selecteert u **OK**.
De originele documenten worden gescand en er worden nieuwe voorbeelden weergegeven op de gebruikersinterface.
 - d. Ga door met deze procedure totdat u alle originele documenten hebt gescand.
10. Als u de opdracht wilt verwerken en de gescande beelden wilt verzenden, selecteert u **Verzenden**. Als u de opdracht wilt verwijderen, selecteert u **X** en selecteert u vervolgens **Verwijderen en sluiten**.
11. Druk op **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

CONTACTPERSONEN AAN HET APPARAATADRESBOEK TOEVOEGEN OF BEWERKEN VANAF HET BEDIENINGSPANEEL

U kunt het apparaatadresboek instellen via de Embedded Web Server. Het adresboek kan tot 5000 contactpersonen bevatten waartoe u toegang hebt wanneer u met behulp van apps ontvangers of bestemmingen invoert.

Contactpersonen aan het apparaatadresboek toevoegen of bewerken vanaf het bedieningspaneel:



Opmerking: Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet de systeembeheerder Contactpersoon via aanraakscherm maken/bewerken inschakelen voor alle gebruikers.

1. Plaats uw originelen.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
3. Selecteer **E-mail**.
4. Om de vorige app-instellingen te wissen, selecteert u **Opnieuw instellen**.
5. Selecteer **Handmatige invoer**. Gebruik het toetsenbord van het aanraakscherm om een e-mailadres in te voeren.
6. Als u de ontvanger aan het apparaatadresboek wilt toevoegen, selecteert u het pictogram **Adresboek**.
7. Voer een van de volgende stappen uit.
 - Selecteer **Nieuwe contactpersoon maken** om een vermelding te maken. Als u contactgegevens wilt invoeren, selecteert u een veld en gebruikt u het toetsenbord op het aanraakscherm. Selecteer **OK**.
 - Als u een bestaande vermelding wilt toevoegen, selecteert u **Toevoegen aan contactpersoon**. Selecteer een contactpersoon in de lijst. Selecteer **Zoeken** om een contactpersoon te zoeken.
8. Selecteer het **Ster**-pictogram om een ontvanger te markeren voor weergave als favoriete optie.
9. Pas de e-mailinstellingen zo nodig aan.
10. Selecteer **Verzenden** om met scannen te beginnen.
11. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

Werkstroom scannen

OVERZICHT WERKSTROOM SCANNEN



Met de app Werkstroomscannen kunt u een origineel document scannen, distribueren en het gescande beeldbestand archiveren. Met de toepassing Werkstroomscannen vereenvoudigt u het scannen van documenten die uit meerdere pagina's bestaan en het opslaan van de scanbestanden op een of meer bestandslocaties.



Opmerking: De systeembeheerder moet deze toepassing eerst instellen voordat u deze kunt gebruiken. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

Met de app Werkstroomscannen kunt u snel en eenvoudig documenten scannen naar diverse bestandsbestemmingen met behulp van voorgedefinieerde instellingen. Er zijn diverse werkstroomopties:

- Met Distributiewerkstromen kunt u documenten naar een of meer bestandsbestemmingen scannen. Bestandsbestemmingen zijn onder meer: een FTP-site, een website en een netwerkserver. U kunt ook faxbestemmingen toevoegen aan werkstromen.
- Met Scannen naar mailbox kunt u bestanden naar openbare of privé-mailboxmappen op de harde schijf van de printer scannen.
- Met Scannen naar basismap kunt u documenten naar een persoonlijke basismap op het netwerk scannen.
- Met Scannen naar USB kunt u documenten naar een aangesloten USB-stick scannen.



Opmerking:

- Als u originele documenten naar een bestandsbestemming wilt scannen die is gekoppeld aan een contactpersoon in het adresboek, raadpleegt u **Scannen naar**.
- Als u originele documenten naar een e-mailadres wilt scannen, raadpleegt u **E-mail**.

Voor informatie over alle toepassingen en beschikbare instellingen van de app Werkstroom scannen raadpleegt u **App-functies**.

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren en aanpassen van de apps.

Als Verificatie of Accountadministratie op het apparaat is ingeschakeld, voert u uw aanmeldgegevens in voor toegang tot toepassingen. Voor meer informatie over Persoonlijke voorkeuren voor aangemelde gebruikers raadpleegt u **Persoonlijke voorkeuren**.

Beveiligingsmarkeringen voor beeldvorming detecteren

Beveiliging beeldvorming maakt gebruik van infrarood licht om gevoelige documenten bij te houden en te beheren.

Als de optie **Infraroodbeveiliging** is ingeschakeld in de Embedded Web Server, kan het apparaat verborgen markeringen detecteren met behulp van infraroodtechnologie. Met deze detectiemethode kunt u voorkomen

dat vertrouwelijke documenten onbedoeld openbaar gemaakt worden.

De systeembeheerder kan de detectie van infraroodmarkeringen voor opdrachten configureren. Als **Markering detecteren** is ingeschakeld, detecteert het apparaat beveiligingsmarkeringen op documenten die worden gescand. Als een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd tijdens het scannen, zal het apparaat (afhankelijk van de geconfigureerde instellingen) de opdracht weigeren, een e-mailwaarschuwing verzenden en de opdracht voortzetten, of een e-mailwaarschuwing verzenden en de opdracht weigeren. Als er een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd, voegt het apparaat een vermelding toe aan het controlelogboek.

Als er een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd en de opdracht voortgezet mag worden, wordt er een algemene markering toegevoegd aan het gescande beeldbestand om aan te geven dat de originele documenten een beveiligingsmarkering bevatten. De algemene markering die aan het bestand wordt toegevoegd, bevat een voorgedefinieerd label en bijgewerkte traceringsinformatie.


Als er een beveiligingsmarkering in uw opdracht wordt gedetecteerd, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel waarin staat welke actie is ondernomen. Voor informatie over beveiligde beeldvorming neemt u contact op met de systeembeheerder of raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

WERKSTROOM SCANNEN GEBRUIKEN


Een origineel document scannen:

1. Plaats uw originelen.

- Gebruik de glasplaat voor enkele pagina's of papier dat niet via de DAOD kan worden ingevoerd. Til de klep van de dubbelzijdige AOD op en plaats het origineel met de beeldzijde omlaag in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

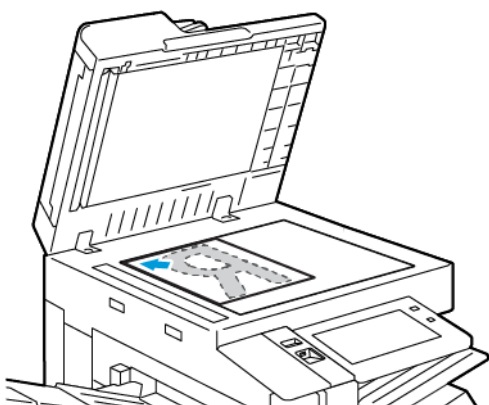

- Gebruik de DAOD voor enkel- of meervoudige pagina's of voor dubbelzijdige originelen. Verwijder eventuele nietjes en paperclips van de pagina's. Plaats de originele documenten met de beeldzijde omhoog in de dubbelzijdige AOD en met de bovenkant van de pagina als eerste de invoer in. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van de originele documenten aan.

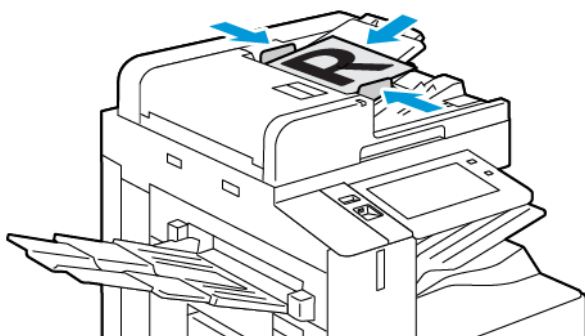

Opmerking: Als de originele documenten zijn gedetecteerd, gaat het bevestigingslampje op de AOD branden.

2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
3. Druk op **Werkstroomscannen**.
4. Om de vorige app-instellingen te wissen, selecteert u **Opnieuw instellen**.

5. Selecteer een optie op het scherm Een werkstroom kiezen om een werkstroom te selecteren. Selecteer zo nodig **Bijwerken** om de werkstroomblijst te vernieuwen.



Opmerking: Als het scherm Een werkstroom kiezen niet automatisch wordt weergegeven, selecteer u **Werkstroom wijzigen** om het scherm weer te geven.

6. Voer zo nodig ontvangers of gegevens over de werkstroombestemming in, of blader naar de benodigde locatie voor de gescande documenten.
7. Selecteer **Bestandsbestemmingen toevoegen** om een bestandsbestemming toe te voegen. Selecteer een bestandsbestemming in de lijst.



Opmerking: U kunt bestandsbestemmingen aan een werkstroom toevoegen uit een voorgedefinieerde lijst met instellingen voor bestandsopslagplaatsen.

- In de Embedded Web Server kunt u om een nieuwe werkstroom te maken, bestandsbestemmingen toevoegen uit de voorgedefinieerde lijst.
- In de app Werkstroom scannen kunt u voor een geselecteerde werkstroom meer bestandsbestemmingen toevoegen uit de voorgedefinieerde lijst.

Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

8. Pas de instellingen voor werkstroomscannen naar wens aan.
 - Als u het gescande document als specifieke bestandsnaam wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage, voert u een nieuwe naam in en selecteert u vervolgens **OK**.
 - Als u het gescande document met een specifieke bestandsindeling wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage en selecteert u de gewenste indeling.
 - Selecteer **Als bestand al bestaat** om te definiëren welke actie het apparaat uitvoert wanneer de bestandsnaam al in gebruik is. Selecteer een optie en selecteer vervolgens **OK**.



Opmerking: Als de optie Toevoegen aan pdf-map niet beschikbaar is, gaat u naar de Embedded Web Server en schakelt u de instellingen voor Opslagopties in. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

- Als u de glasplaat gebruikt, kunt u pagina's samenvoegen in één scanbestand door Opbouwopdracht in te schakelen. Selecteer de wisseltoets voor **Opbouwopdracht** om de functie in te schakelen.
- Als u 2-zijdige originelen scant, selecteert u **2-zijdig scannen** en selecteert u vervolgens een optie.

Voor meer informatie over beschikbare functies raadpleegt u [App-functies](#).

9. Selecteer **Scannen** om met scannen te beginnen.
10. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd:
 - Selecteer **Volgende segment programmeren** om de instellingen te wijzigen.
 - Selecteer **Volgende segment scannen** om een andere pagina te scannen.
 - Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.
11. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.



Opmerking:

- Voor extern scannen is een netwerkverbinding nodig.
- Zie de Help in de Embedded Web Server voor meer informatie over extern scannen.
- Afdruk-, kopieer- en faxopdrachten kunnen worden afgedrukt terwijl u originelen scant of bestanden downloadt van de harde schijf van de printer.

Distributiewerkstromen

Distributiewerkstromen zijn aangepaste werkstromen die worden gebruikt in de app Werkstroom scannen. Een werkstroom bevat voorgeprogrammeerde instellingen voor een scanopdracht die specificeren hoe en waar gescande documenten worden gedistribueerd. Een werkstroom kan onder meer bestaan uit een of meerdere bestandsbestemmingen, evenals uit faxbestemmingen. U kunt aangepaste scaninstellingen opslaan in elke werkstroom.

Met behulp van de Embedded Web Server kunt u een werkstroom maken met gebruik van een of meerdere scanbestemmingen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Vooraf gedefinieerde scanbestemmingen in de lijst met bestandsopslagplaatsen.
- Nieuwe scanbestemmingen, zoals een FTP-site, een website of een SMB-server.
- Faxnummerbestemmingen.

Wanneer u een werkstroom creëert, verschijnt deze in de lijst met werkstromen in het scherm Een werkstroom kiezen van de app Werkstroomscannen.

Wanneer u een werkstroom op het bedieningspaneel van de printer selecteert, kunt u de scaninstellingen wijzigen en meer scanbestemmingen uit de vooraf gedefinieerde lijst toevoegen.

Vooraf gedefinieerde netwerkbestandsopslagplaatsen

Een bestandsopslagplaats is een vooraf gedefinieerde bestandsbestemming die u in een werkstroom kunt gebruiken. U kunt het bedieningspaneel van de printer gebruiken om een bestandsopslagplaats aan een werkstroom toe te voegen.

De systeembeheerder configureert de bestandsopslagplaatsen die beschikbaar zijn als vooraf gedefinieerde gescande bestandsbestemmingen. Er moet ten minste één opslagplaats worden ingesteld. Anders is de functie Werkstroomscannen niet beschikbaar. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.



Opmerking: Op het scherm Een werkstroom kiezen wordt de STANDAARD-werkstroom gekoppeld aan de standaard bestandsopslagplaats.

Een nieuwe werkstroom aanmaken

1. Open een webbrowser op uw computer, typ het IP-adres van de printer in het adresveld en druk dan op **Enter** of **Return**.



Opmerking: Raadpleeg [Het IP-adres van uw printer opzoeken](#) voor informatie over het verkrijgen van het IP-adres van uw printer.

2. Klik op het tabblad **Scannen**.

3. In het gebied Weergave selecteert u **Werkstromen** en dan **Nieuwe werkstroom maken**.
 4. Selecteer een optie voor Bestemming aan werkstroom toevoegen:
 - Om een bestaande bestandsbestemming aan de werkstroom toe te voegen, selecteert u **Selecteren uit vooraf gedefinieerde lijst**.
 - Om een bestandsbestemming aan de werkstroom toe te voegen, selecteert u **Een scanbestemming invoeren**.
 - Om een faxbestemming aan de werkstroom toe te voegen, selecteert u **Een serverfaxnummer invoeren**.
 5. Voor Selecteren uit vooraf gedefinieerde lijst selecteert u een bestemming in de lijst Bestandsbestemming en klikt u op **Toevoegen**.
 6. Voor Een scanbestemming invoeren voegt u deze details toe:
 - a. Klik op het veld **Beschrijvende naam** en voer een naam voor de scanbestemming in.
 - b. Voor het Protocol selecteert u een optie en voert u het bestemmingsadres in.
 - Bij IP-adres voert u het IP-adres in: Poortnummer.
 - Bij Hostnaam voert u de hostnaam in: Poortnummer.
 - c. Voer de naam van de bestemmingsmap in. In SMB is de bestemmingsmap de gedeelde map.
 - d. Voer in Documentpad de naam van de submap in de bestemmingsmap in. Selecteer een opslagbeleid.
 - e. Voer een geldige aanmeldingsnaam en toegangscode in.
-  **Opmerking:** Voer de aanmeldingsnaam in voor de computer waarop de bestemmingsmap zich bevindt. De aanmeldingsnaam kan ook de domeinnaam bevatten, zoals domeinnaam\aanmeldingsnaam.
7. Klik op **Toevoegen**.
 8. Een andere bestemming aan de werkstroom toevoegen:
 - Om een bestandsbestemming toe te voegen, klikt u onder Bestandsbestemmingen op **Toevoegen**.
 - Om een faxbestemming toe te voegen, klikt u onder Faxbestemmingen op **Toevoegen**.
 9. Stel zo nodig de scaninstellingen voor de werkstroom in.

Nadat een werkstroom in de Embedded Web Server is aangemaakt, wordt de werkstroom toegevoegd aan de lijst in de app Werkstroomscannen

Scannen naar een gedeelde netwerkmap

U kunt scannen naar een gedeelde map op een netwerk met behulp van SMB. De map kan zich op een server of computer met SMB-services bevinden.

Als u naar een gedeelde netwerkmap wilt scannen, maakt u een gedeelde map met lees- en schrijftoegangsrechten aan.

Map op een Windows-computer delen

1. Open Windows Verkenner.

2. Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt delen en selecteer **Eigenschappen**.
3. Klik op het tabblad **Delen** en klik op **Geavanceerd delen**.
4. Selecteer **Deze map delen**.
5. Klik op **Bevoegdheden**.
6. Selecteer de groep **Iedereen** en controleer of alle machtigingen zijn ingeschakeld.
7. Klik op **OK**.



Opmerking: Leg de gedeelde naam ergens vast, voor later gebruik.

8. Klik nogmaals op **OK**.
9. Klik op **Sluiten**.

Een map delen in Macintosh OS X versie 10.7 en later

1. Klik in het menu Apple op **Systeemvoorkeuren**.
2. Vanuit het venster Systeemvoorkeuren selecteert u **Delen** en dan **Bestand delen**.
3. Klik onder Gedeelde mappen op het plus-pictogram (+). Blader naar de map die u op het netwerk wilt delen en klik dan op **Toevoegen**.
4. Als u toegangsrechten voor uw map wilt wijzigen, selecteert u de map. De groepen worden actief.
5. Klik in de lijst Gebruikers op **Iedereen**, en gebruik de pijltoetsen om **Lezen & schrijven** te selecteren.
6. Klik op **Opties** en selecteer dan een deelmapoptie.
 - Als u de map wilt delen, selecteert u **Bestanden en mappen delen via SMB**.
 - Als u de map met specifieke gebruikers wilt delen, selecteert u de optie **Aan** naast de betreffende gebruikersnaam.
7. Klik op **Gereed**.
8. Sluit het venster Systeemvoorkeuren.



Opmerking: Wanneer u een gedeelde map opent, verschijnt de melding Gedeelde map in de Finder voor de gedeelde mappen en submappen.

Scannen naar een mailboxmap

Scan naar een map is de eenvoudigste scanmethode. Met deze functie kunnen gebruikers bestanden naar mailboxen scannen. Dit zijn mappen die op de vaste schijf van de printer zijn gemaakt. Als u een beeld op de printer scant, wordt het scanbestand in een map op de interne harde schijf opgeslagen. U kunt de Embedded Web Server gebruiken om het opgeslagen scanbestand op te halen en op uw computer op te slaan.

Er wordt standaard een 1-zijdig Portable Document Format **.pdf**-document in kleur gemaakt. U kunt de standaardinstellingen wijzigen met behulp van het bedieningspaneel van de printer of via de Embedded Web Server op uw computer. De selecties op het bedieningspaneel overschrijven de instellingen in de Embedded Web Server.

Scannen naar de openbare mailboxmap

De printer voorziet in een openbare mailboxmap, waarin gescande beelden kunnen worden opgeslagen. U hebt geen toegangscode nodig om beelden naar de openbare mailboxmap te scannen of de gescande beelden uit de openbare mailboxmap op te halen. Gescande documenten in de openbare mailboxmap kunnen door alle gebruikers bekeken worden. U kunt een privé-mailboxmap maken en deze met een toegangscode beveiligen. Raadpleeg [Een privé-mailboxmap maken](#) voor meer informatie.

Een beeld scannen naar de openbare mailboxmap:

1. Plaats uw originelen.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
3. Druk op **Werkstroomscannen**.
4. Selecteer **Standaard openbare mailbox** op het scherm Een werkstroom kiezen om een werkstroom te selecteren.



Opmerking: Als het scherm Een werkstroom kiezen niet automatisch wordt weergegeven, selecteert u **Werkstroom wijzigen** om het scherm weer te geven.

5. Als u een bestandsbestemming wilt toevoegen, selecteert u **Bestandsbestemmingen toevoegen** en selecteert u vervolgens een bestandsbestemming in de lijst.
6. Pas de instellingen voor werkstroomscannen naar wens aan.
 - Als u het gescande document als specifieke bestandsnaam wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage, voert u een nieuwe naam in en selecteert u vervolgens **OK**.
 - Als u het gescande document met een specifieke bestandsindeling wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage en selecteert u de gewenste indeling.
 - Als u de glasplaat gebruikt, kunt u pagina's samenvoegen in één scanbestand door **Opbouwopdracht** in te schakelen.
 - Als u 2-zijdige originelen scant, selecteert u **2-zijdig scannen** en selecteert u vervolgens een optie.

Voor meer informatie over beschikbare functies raadpleegt u [App-functies](#).

7. Selecteer **Scannen** om met scannen te beginnen. Het scherm Opdrachtvoortgang verschijnt en het originele document wordt gescand. De printer slaat het gescande beeld op de harde schijf van de printer op.
8. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd.
 - Selecteer **Volgende segment programmeren** om de instellingen te wijzigen.
 - Selecteer **Volgende segment scannen** om een andere pagina te scannen.
 - Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.
9. Als u het bestand naar uw computer wilt verplaatsen, gebruikt u de Embedded Web Server. Raadpleeg [Scanbestanden ophalen uit een mailboxmap](#) voor meer informatie.

Scannen naar een privé-mailboxmap

Met deze toepassing kunt u documenten naar een privé-mailboxmap scannen. Voor privé-mailboxmappen is mogelijk een toegangscode nodig.

U kunt uw eigen privé-mailboxmappen maken in de Embedded Web Server. Raadpleeg [Een privé-mailboxmap maken](#) voor meer informatie.

Scannen naar een privé-mailboxmap:

1. Plaats uw originelen.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
3. Druk op **Werkstroomscannen**.
4. Selecteer een privé-mailboxmap op het scherm Een werkstroom kiezen om een werkstroom te selecteren.



Opmerking: Als het scherm Een werkstroom kiezen niet automatisch wordt weergegeven, selecteert u **Werkstroom wijzigen** om het scherm weer te geven.

5. Voer de toegangscode op het scherm Toegangscode mailbox in en selecteer vervolgens **OK**.
6. Als u een bestandsbestemming wilt toevoegen, selecteert u **Bestandsbestemmingen toevoegen** en selecteert u vervolgens een bestandsbestemming in de lijst.
7. Pas de instellingen voor werkstroomscannen naar wens aan.
 - Als u het gescande document als specifieke bestandsnaam wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage, voert u een nieuwe naam in en selecteert u vervolgens **OK**.
 - Als u het gescande document met een specifieke bestandsindeling wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage en selecteert u de gewenste indeling.
 - Als u de glasplaat gebruikt, kunt u pagina's samenvoegen in één scanbestand door **Opbouwopdracht** in te schakelen.
 - Als u 2-zijdige originelen scant, selecteert u **2-zijdig scannen** en selecteert u vervolgens een optie.

Voor meer informatie over beschikbare functies raadpleegt u [App-functies](#).

8. Selecteer **Scannen** om met scannen te beginnen.
9. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd:
 - Selecteer **Volgende segment programmeren** om de instellingen te wijzigen.
 - Selecteer **Volgende segment scannen** om een andere pagina te scannen.
 - Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.
10. Als u het bestand naar uw computer wilt verplaatsen, gebruikt u de Embedded Web Server. Raadpleeg [Scanbestanden ophalen uit een mailboxmap](#) voor meer informatie.

Een privé-mailboxmap maken

Als het scanbeleid met toestemming voor aanvullende mappen is ingeschakeld, kunt u een privé-mailboxmap maken. De systeembeheerder kan op elk moment een privé-mailboxmap maken. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

Een privé-mailboxmap met een toegangscode maken:

1. Open een webbrowser op uw computer, typ het IP-adres van de printer in het adresveld en druk dan op **Enter** of **Return**.



Opmerking: Raadpleeg [Het IP-adres van uw printer opzoeken](#) voor informatie over het verkrijgen van het IP-adres van uw printer.

2. Klik op het tabblad **Scannen**.
3. Selecteer **Mailboxen** in het weergavegebied.



Opmerking: Als het gedeelte Weergave niet verschijnt, is Scannen naar mailbox niet ingeschakeld. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

4. Klik in het gedeelte Scannen naar mailbox op **Map maken**.
5. Klik op **Mapnaam:** en geef de map een naam.
6. voer in het veld Toegangscode map een toegangscode in die voldoet aan de regels voor toegangscode.
7. Voer in het veld Toegangscode map bevestigen de toegangscode nogmaals in.
8. Klik op **Toepassen**.

Uw privé-mailboxmap verschijnt in de lijst met mailboxmappen in de Embedded Web Server en op het aanraakscherm van de printer bij Een werkstroom kiezen. De inhoud wordt op de harde schijf van de printer opgeslagen.

Scanbestanden ophalen uit een mailboxmap

U kunt met behulp van de Embedded Web Server scanbestanden ophalen uit een mailboxnaam en de bestanden kopiëren naar uw computer.

Uw scanbestanden ophalen:

1. Open een webbrowser op uw computer, typ het IP-adres van de printer in het adresveld en druk dan op **Enter** of **Return**.



Opmerking: Raadpleeg [Het IP-adres van uw printer opzoeken](#) voor informatie over het verkrijgen van het IP-adres van uw printer.

2. Klik op het tabblad **Scannen**.
3. Selecteer **Mailboxen** in het weergavegebied.

4. Klik in het gedeelte Scannen naar mailbox op de map met daarin de scan.



Opmerking:

- Voor een privé-map die met een toegangscode is beveiligd, klikt u op het veld **Toegangscode map**, voert u de toegangscode in en klikt u vervolgens op **OK**.
- Als uw beeldbestand niet verschijnt, klikt u op **Weergave bijwerken**.

Uw scanbestand verschijnt in het venster Mapinhoud.

5. Selecteer een optie onder Actie en klik vervolgens op **Start**.
 - **Laden** - hiermee wordt een kopie van het bestand op uw computer opgeslagen. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op **Opslaan** en bladert u vervolgens naar de locatie op uw computer waar u het bestand wilt opslaan. Open het bestand of sluit het dialoogvenster.
 - **Opnieuw afdrukken** - hiermee wordt het bestand afgedrukt zonder dat er een kopie van het bestand op uw computer wordt opgeslagen.
 - **Verwijderen** - hiermee wordt het bestand uit de mailbox verwijderd. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op **OK** om het bestand te verwijderen of op **Annuleren** om de bewerking te annuleren.



Opmerking: U kunt een mailboxbestand ook afdrukken via de app Afdrukken vanaf Raadpleeg **Afdrukken vanaf** voor meer informatie.

Scannen naar een basismap van de gebruiker

Met Scannen naar basismap kunt u documenten naar een basismap op een externe server scannen. Elke geverifieerde gebruiker heeft een andere basismap. Het directorypad wordt via LDAP bepaald.

De functie Scannen naar basismap is beschikbaar als de werkstroom 'Basis' in de app Werkstroomscannen.

De werkstroom Basis inschakelen:

- Zorg dat LDAP-netwerkverificatie is geconfigureerd.
- Zorg dat de basismaplocaties zijn gedefinieerd voor elke gebruiker in de LDAP-directory.



Opmerking: Als een gebruiker zich op de printer aanmeldt met netwerkaanmeldgegevens, verschijnt de werkstroom Basis op het scherm Een werkstroom kiezen.

De werkstroom Basis gebruiken:

1. Plaats uw originelen.
2. Meld u aan bij de printer door **Aanmelden** te selecteren. Meld u vervolgens aan met uw netwerkaanmeldgegevens.
3. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
4. Druk op **Werkstroomscannen**.

5. Selecteer de werkstroom **Basis** om het scherm Een werkstroom kiezen.



Opmerking:

- Als het scherm Een werkstroom kiezen niet automatisch wordt weergegeven, selecteert u **Werkstroom wijzigen** om het scherm weer te geven.
 - Als de werkstroom Basis niet wordt weergegeven, controleert u of u zich hebt aangemeld met de benodigde aanmeldgegevens.
6. Als u een bestandsbestemming wilt toevoegen, selecteert u **Bestandsbestemmingen toevoegen** en selecteert u vervolgens een bestandsbestemming in de lijst.
 7. Pas de instellingen voor werkstroomscannen naar wens aan.
 - Als u het gescande document als specifieke bestandsnaam wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage, voert u een nieuwe naam in en selecteert u vervolgens **OK**.
 - Als u het gescande document met een specifieke bestandsindeling wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage en selecteert u de gewenste indeling.
 - Als u de glasplaat gebruikt, kunt u pagina's samenvoegen in één scanbestand door **Opbouwopdracht** in te schakelen.
 - Als u 2-zijdige originelen scant, selecteert u **2-zijdig scannen** en selecteert u vervolgens een optie.

Voor meer informatie over beschikbare functies raadpleegt u [App-functies](#).

8. Selecteer **Scannen** om met scannen te beginnen.
9. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd.
 - Selecteer **Volgende segment programmeren** om de instellingen te wijzigen.
 - Selecteer **Volgende segment scannen** om een andere pagina te scannen.
 - Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.
10. Druk op **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

Scannen naar een USB-stick

U kunt een document scannen en het gescande bestand op een USB-flashstation opslaan. De functie Scannen naar USB produceert scans met de bestandsindelingen **.jpg**, **.pdf**, **.pdf (a)**, **.xps** en **.tif**.

De functie Scannen naar USB is beschikbaar als de werkstroom 'USB' in de app Werkstroomscannen.



Opmerking: Alleen USB-Flashdrives die zijn opgemaakt volgens het typische FAT32-bestandssysteem worden ondersteund.

Scannen naar een USB-stick:

1. Plaats uw originelen.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
3. Steek de USB-stick in de USB-geheugenpoort.

4. Selecteer **Scannen naar USB** op het scherm USB-station gedetecteerd.



Opmerking: Als de USB-stick al in de printer is gestoken, selecteert u **Werkstroomscannen**. Selecteer **Werkstroom wijzigen** en selecteer vervolgens **USB**.

5. Als u een bestandsbestemming wilt toevoegen, selecteert u **Bestandsbestemmingen toevoegen** en selecteert u vervolgens een bestandsbestemming in de lijst.
6. Pas de instellingen voor werkstroomscannen naar wens aan.
 - Als u het gescande document als specifieke bestandsnaam wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage, voert u een nieuwe naam in en selecteert u vervolgens **OK**.
 - Als u het gescande document met een specifieke bestandsindeling wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage en selecteert u de gewenste indeling.
 - Als u de glasplaat gebruikt, kunt u pagina's samenvoegen in één scanbestand door **Opbouwopdracht** in te schakelen.
 - Als u 2-zijdige originelen scant, selecteert u **2-zijdig scannen** en selecteert u vervolgens een optie.

Voor meer informatie over beschikbare functies raadpleegt u **App-functies**.

7. Selecteer **Scannen** om met scannen te beginnen.
8. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd.
 - Selecteer **Volgende segment programmeren** om de instellingen te wijzigen.
 - Selecteer **Volgende segment scannen** om een andere pagina te scannen.
 - Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.



Waarschuwing: Verwijder de USB-stick niet als de printer nog bezig is met het verwerken van de scanopdracht. Als u de USB-stick verwijdert voordat de gegevensoverdracht is voltooid, kan het bestand onbruikbaar raken en kunnen andere bestanden op de stick mogelijk beschadigd raken.

9. Druk op **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

Apps met enkelvoudige aanraakbediening

Met een 1-Touch-app kunt u een werkstroom gebruiken zonder de app Werkstroom scannen te hoeven gebruiken. 1-Touch-apps worden weergegeven op het beginscherm en worden met enkelvoudige aanraking bediend.

U kunt de Embedded Web Server gebruiken om de app te ontwerpen, deze aan een werkstroom te koppelen en gebruikersrechten toe te kennen. Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het maken van 1-Touch-apps voor bestemmingen van werkstroomscannen.

Scannen naar

OVERZICHT VAN SCANNEN NAAR



Met Scannen naar app kunt u documenten in één keer naar meerdere bestemmingen en ontvangers scannen. Een bestemming voor Scannen naar kan een e-mailadres, een USB-stick, een SMB-netwerklocatie of een andere externe bestemming zijn. Een ontvanger voor Scannen naar kan een contactpersoon in het apparaatadresboek of netwerkadresboek, een e-mailadres of de aangemelde gebruiker zijn.

Scannen naar app ondersteunt de volgende scanfuncties:

- Originele documenten naar een e-mailadres scannen. Raadpleeg [Scannen naar een e-mailadres](#) voor meer informatie.
- Originele documenten naar een USB-stick scannen. Raadpleeg [Scannen naar een USB-stick](#) voor meer informatie.
- Originele documenten naar het e-mailadres scannen dat is gekoppeld aan de aangemelde gebruiker. Raadpleeg [Scannen naar de aangemelde gebruiker](#) voor meer informatie.
- Originele documenten naar externe bestemmingen scannen. Raadpleeg [Scannen naar externe bestemmingen](#) voor meer informatie.

Als u documenten naar een of meerdere bestandsbestemmingen wilt scannen met behulp van aangepaste werkstromen, raadpleegt u [Werkstroom scannen](#).

Voor informatie over alle toepassingen en beschikbare instellingen van de app Scannen naar raadpleegt u [App-functies](#).

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren en aanpassen van de apps.

Als Verificatie of Accountadministratie op het apparaat is ingeschakeld, voert u uw aanmeldgegevens in voor toegang tot toepassingen. Voor meer informatie over Persoonlijke voorkeuren voor aangemelde gebruikers raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).

Beveiligingsmarkeringen voor beeldvorming detecteren

Beveiliging beeldvorming maakt gebruik van infrarood licht om gevoelige documenten bij te houden en te beheren.

Als de optie **Infraroodbeveiliging** is ingeschakeld in de Embedded Web Server, kan het apparaat verborgen markeringen detecteren met behulp van infraroodtechnologie. Met deze detectiemethode kunt u voorkomen dat vertrouwelijke documenten onbedoeld openbaar gemaakt worden.

De systeembeheerder kan de detectie van infraroodmarkeringen voor opdrachten configureren. Als **Markering detecteren** is ingeschakeld, detecteert het apparaat beveiligingsmarkeringen op documenten die worden gescand. Als een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd tijdens het scannen, zal het apparaat (afhankelijk van de geconfigureerde instellingen) de opdracht weigeren, een e-mailwaarschuwing verzenden en de opdracht

voortzetten, of een e-mailwaarschuwing verzenden en de opdracht weigeren. Als er een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd, voegt het apparaat een vermelding toe aan het controlelogboek.

Als er een beveiligingsmarkering wordt gedetecteerd en de opdracht voortgezet mag worden, wordt er een algemene markering toegevoegd aan het gescande beeldbestand om aan te geven dat de originele documenten een beveiligingsmarkering bevatten. De algemene markering die aan het bestand wordt toegevoegd, bevat een voorgedefinieerd label en bijgewerkte traceringsinformatie.

Als er een beveiligingsmarkering in uw opdracht wordt gedetecteerd, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel waarin staat welke actie is ondernomen. Voor informatie over beveiligde beeldvorming neemt u contact op met de systeembeheerder of raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

SCANNEN NAAR EEN E-MAILADRES

U kunt een document scannen en het gescande bestand naar een e-mailadres verzenden. Met Scannen naar app maakt u scans met de bestandsindeling .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps en .tif.

Voordat u naar een e-mailadres scant, moet u zorgen dat de printer is geconfigureerd met de e-mailserverinformatie. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

Een beeld scannen en naar een e-mailadres verzenden:

1. Plaats het originele document op de glasplaat of in de AOD.



Opmerking:

- Als de originele documenten zijn gedetecteerd, gaat het bevestigingslampje op de AOD branden.
- Als de toepassing **Standaardscherm wanneer er Originelen zijn gevonden** is geconfigureerd en de originele documenten zijn gedetecteerd, wordt de standaard-app automatisch gestart.
- Als de toepassing **Automatisch starten bij detectie van originelen** is ingeschakeld en de originele documenten zijn gedetecteerd, wordt de opdracht automatisch gestart en wordt het aftelscherm weergegeven. Als u het aftellen wilt stopzetten en de opdracht handmatig wilt programmeren, selecteert u **Annuleren**.

2. Selecteer **Home** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer **Scannen naar**.
4. Als het venster Scannen naar bestemming niet verschijnt, selecteert u **Bestemming toevoegen**.

5. Voeg ontvangers toe.

- Als u het e-mailadres handmatig wilt invoeren, selecteert u **E-mail**. Voer een e-mailadres in en selecteer vervolgens **Toevoegen**.
- Als u een contactpersoon of groep in het apparaatadresboek wilt selecteren, selecteert u **Apparaatadresboek**. Selecteer **Favorieten** of **Contactpersonen** en selecteer een ontvanger.
- Als u een contactpersoon of groep in het netwerkadresboek wilt selecteren, selecteert u **Netwerkadresboek**. Voer in de zoekbalk de naam in van de contactpersoon of de groep die u wilt toevoegen en selecteer **Zoeken**. Selecteer een ontvanger in de lijst met resultaten.



Opmerking: Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het gebruik van het adresboek en over het beheren en maken van favorieten.

- Om nog een bestemming voor Scannen naar toe te voegen, selecteert u **Bestemming toevoegen** en selecteert u de gewenste bestemming.
- Als u het gescande document als specifieke bestandsnaam wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage en voert u een nieuwe naam in met behulp van het toetsenbord op het aanraakscherm. Selecteer **Enter**.
- Als u het gescande document met een specifieke bestandsindeling wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage en selecteert u de gewenste indeling.



Opmerking: Als u gescande documenten doorzoekbaar wilt maken, kan uw systeembeheerder de functie Doorzoekbaar inschakelen.

9. Pas de scanopties naar wens aan.

- Als u de onderwerpregel van de e-mail wilt wijzigen, selecteert u **Onderwerp**. Voer een nieuwe onderwerpregel in met behulp van het toetsenbord op het aanraakscherm. Selecteer vervolgens **Enter**.
- Als u de berichttekst van de e-mail wilt wijzigen, selecteert u **Bericht**. Voer een nieuw bericht in en selecteer **OK**.
- Als u meerdere pagina's via de glasplaat wilt scannen, of als u de instellingen voor verschillende delen van de opdracht wilt wijzigen, selecteert u **Opbouwopdracht**.

10. Selecteer **Scannen** om met scannen te beginnen.

11. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd.

- Als u de instellingen voor het volgende gedeelte van het document wilt wijzigen, selecteert u **Programmasegment**.
- Als u nog een pagina wilt scannen, legt u het nieuwe document op de glasplaat en selecteert u vervolgens **Segment scannen**.
- Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.

12. Als gebruikers zijn aangemeld en de toepassing Adaptief leren is ingeschakeld voor Persoonlijke voorkeuren, verschijnt de suggestie om een 1-touch app te maken voor herhalende of complexe opdrachten. Als u een persoonlijke 1-touch app wilt maken, selecteert u **1-touch app maken** en stelt u de app naar wens in. Selecteer **Annuleren** om de suggestie af te wijzen.
Voor meer informatie over de toepassing Persoonlijke voorkeuren en het maken van een 1-touch app raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).
13. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

SCANNEN NAAR EEN USB-STICK

U kunt een document scannen en het gescande bestand op een USB-flashstation opslaan. Met Scannen naar app maakt u scans met de bestandsindeling **.jpg**, **.pdf**, **.pdf (a)**, **.xps** en **.tif**.



Opmerking: Alleen USB-Flashdrives die zijn opgemaakt volgens het typische FAT32-bestandssysteem worden ondersteund.

Scannen naar een USB-stick:

1. Plaats het originele document op de glasplaat of in de AOD.
 2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
 3. Selecteer **Scannen naar**.
 4. Als het venster Scannen naar bestemming niet verschijnt, selecteert u **Bestemming toevoegen**.
 5. Plaats de USB-stick in de USB-poort aan de voorkant van de printer en selecteer vervolgens **USB**.
-  Opmerking: Als u **USB** selecteert als bestemming voor Scannen naar, voordat u een USB-stick plaatst, wordt u gevraagd om deze te plaatsen.
6. Om nog een bestemming voor Scannen naar toe te voegen, selecteert u **Bestemming toevoegen** en selecteert u de gewenste bestemming.
 7. Als u het gescande document als specifieke bestandsnaam wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage en voert u een nieuwe naam in met behulp van het toetsenbord op het aanraakscherm. Selecteer **Enter**.
 8. Als u het gescande document met een specifieke bestandsindeling wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage en selecteert u de gewenste indeling.
 9. Pas de scanfuncties naar wens aan.
 10. Als u meerdere pagina's via de glasplaat wilt scannen, of als u de instellingen voor verschillende delen van de opdracht wilt wijzigen, selecteert u **Opbouwopdracht**.
 11. Druk op **Scannen** om met scannen te beginnen.

12. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd.
 - Als u de instellingen voor het volgende gedeelte van het document wilt wijzigen, selecteert u **Programmasegment**.
 - Als u nog een pagina wilt scannen, legt u de nieuwe pagina op de glasplaat en selecteert u vervolgens **Segment scannen**.
 - Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.

De printer scant de beelden naar de basismap van de USB-stick.

13. Als u vanaf de glasplaat scant, selecteert u wanneer u wordt gevraagd te voltooien **Gereed** of scant u een andere pagina door **Pagina toevoegen** te selecteren.



Opmerking: Als u een document scant via de AOD, verschijnt er geen bericht.



Let op: Verwijder de USB-stick niet als het apparaat nog bezig is met het scannen en verwerken van de opdracht. Als u de USB-stick verwijderd voordat de gegevensoverdracht is voltooid, kan het bestand onbruikbaar raken en kunnen andere bestanden op de stick mogelijk beschadigd raken.

14. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

SCANNEN NAAR DE AANGEMELDE GEBRUIKER

Met de functie Voeg mij toe kunt u een document scannen en het gescande bestand verzenden naar een e-mail die aan de aangemelde gebruiker is gekoppeld.



Opmerking: Alleen gebruikers die via een LDAP-server zijn geverifieerd, kunnen een bijbehorende e-mailadres hebben.

Zorg voordat u gaat scannen naar een aangemelde gebruiker eerst dat de LDAP-gebruikersverificatie is geconfigureerd. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

Met Scannen naar app maakt u scans met de bestandsindeling **.jpg**, **.pdf**, **.pdf (a)**, **.xps** en **.tif**.

Een beeld scannen en verzenden naar het e-mailadres dat aan de aangemelde gebruiker is gekoppeld:

1. Plaats het originele document op de glasplaat of in de AOD.
2. Selecteer **Home** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer **Scannen naar**.
4. Als het venster Scannen naar bestemming niet verschijnt, selecteert u **Bestemming toevoegen**.
5. Selecteer **Voeg mij toe**.
6. Als u niet bent aangemeld, verschijnt er een aanmeldscherm. Voer uw LDAP-gebruikersnaam en toegangscode voor het netwerk in en selecteer vervolgens **Gereed**.
7. Om nog een bestemming voor Scannen naar toe te voegen, selecteert u **Bestemming toevoegen** en selecteert u de gewenste bestemming.

8. Als u het gescande document als specifieke bestandsnaam wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage en voert u een nieuwe naam in met behulp van het toetsenbord op het aanraakscherm. Selecteer **Enter**.
9. Als u het gescande document met een specifieke bestandsindeling wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam van de bijlage en selecteert u de gewenste indeling.



Opmerking: Als u gescande documenten doorzoekbaar wilt maken, kan uw systeembeheerder de functie Doorzoekbaar inschakelen.

10. Pas de scanopties naar wens aan.
11. Als u meerdere pagina's via de glasplaat wilt scannen, of als u de instellingen voor verschillende delen van de opdracht wilt wijzigen, selecteert u **Opbouwopdracht**.
12. Selecteer **Scannen** om met scannen te beginnen.
13. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd.
 - Als u de instellingen voor het volgende gedeelte van het document wilt wijzigen, selecteert u **Programmasegment**.
 - Als u nog een pagina wilt scannen, legt u het nieuwe document op de glasplaat en selecteert u vervolgens **Segment scannen**.
 - Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.
14. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

SCANNEN NAAR EXTERNE BESTEMMINGEN

U kunt naar de volgend externe bestemmingen scannen:

- Cloudservices: Dropbox, Google Drive en Microsoft OneDrive
- FTP en SFTP
- SMB

De service Scannen naar cloud is een gelicentieerde toepassing. Voor toegang tot de service in een toepassingsinstallatiesleutel nodig. Als u deze optie wilt inschakelen, geeft u een toepassingsinstallatiesleutel op voor de toepassing Scannen naar Cloud-licentiëring op de pagina Installatie van toepassing. Als u een toepassingsinstallatiesleutel wilt aanschaffen voor de toepassing Scannen naar Cloud-licentiëring op uw apparaat, neemt u contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger.

Voor meer informatie over het configureren van de toepassing Scannen naar externe bestemming raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder).

Scannen naar cloudservices

Voordat u naar een cloudbestemming scant, moet u zorgen dat de printer is geconfigureerd met de cloudserverinformatie. Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) voor meer informatie. Als u een document wilt scannen en naar een cloudservice wilt verzenden, doet u het volgende:

1. Plaats het originele document op de glasplaat of in de dubbelzijdige AOD.

2. Druk op het bedieningspaneel op de toets **Home**.
3. Selecteer **Scannen naar**.
4. Selecteer **Dropbox**, **Google Drive** of **Microsoft Onedrive**.
5. Als u hierom wordt gevraagd, typt u een geldige gebruikersnaam en toegangscode in het aanmeldvenster van de cloudprovider. Vervolgens selecteert u **Enter**.
6. Selecteer een maplocatie voor uw gescande document en selecteer **OK**.
7. Als u het gescande document met een specifieke bestandsnaam wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam. Voer een nieuwe naam in met behulp van het toetsenbord op het aanraakscherm. Selecteer vervolgens **Enter**.
8. Als u het gescande document met een specifieke bestandsindeling wilt opslaan, selecteert u de bestandsindeling en selecteert u vervolgens de gewenste indeling. Pas de scanopties naar wens aan.
9. Selecteer **Scannen** om met scannen te beginnen.

De printer scant de documenten naar de map die u hebt opgegeven.

Scannen naar FTP- of SFTP-server

Voordat u naar een FTP- of SFTP-server scant, moet u zorgen dat de printer is geconfigureerd met de serverinformatie. Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) voor meer informatie. Als u een document wilt scannen en naar een FTP- of SFTP-server wilt verzenden, doet u het volgende:

1. Plaats het originele document op de glasplaat of in de dubbelzijdige AOD.
 2. Druk op het bedieningspaneel op de toets **Home**.
 3. Selecteer **Scannen naar**.
 4. Selecteer **FTP** of **SFTP** en voer het serveradres in.
 5. Als u hierom wordt gevraagd, voert u een geldige gebruikersnaam en toegangscode in. Selecteer vervolgens **Enter**.
 6. Selecteer een maplocatie voor uw gescande document en selecteer **OK**.
 7. Als u het gescande document met een specifieke bestandsnaam wilt opslaan, selecteert u de bestandsnaam. Voer een nieuwe naam in met behulp van het toetsenbord op het aanraakscherm. Selecteer vervolgens **Enter**.
 8. Als u het gescande document met een specifieke bestandsindeling wilt opslaan, selecteert u de bestandsindeling en selecteert u vervolgens de gewenste indeling. Pas de scanopties naar wens aan.
 9. Selecteer **Scannen** om met scannen te beginnen.
- De printer scant de documenten naar de map die u hebt opgegeven.
10. Als u vanaf de glasplaat scant, selecteert u wanneer u hierom wordt gevraagd **Gereed** om het scannen te voltooien, of selecteert u **Pagina toevoegen** om nog een pagina te scannen.



Opmerking: Als u een document scant via de AOD, verschijnt er geen bericht.

11. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

Scannen naar een gedeelde map op een netwerkcomputer

U kunt een document scannen en het gescande bestand opslaan in een map op een netwerkcomputer. Met Scannen naar app maakt u scans met de bestandsindeling **.jpg**, **.pdf**, **.pdf (a)**, **.xps** en **.tif**.



Opmerking: Als u naar de basismap van een gebruiker wilt scannen, gebruikt u de app Werkstroom scannen. Raadpleeg [Scannen naar bestemming aan een adresboekvermelding toevoegen](#) voor meer informatie.

Voordat u begint

Voordat u gaat scannen naar een map op een netwerkcomputer, voert u de volgende stappen:

- Maak een gedeelde map op uw computer:
 - Voor Windows raadpleegt u [Map op een Windows-computer delen](#).
 - Voor Macintosh raadpleegt u [Een map delen in Macintosh OS X versie 10.7 en later](#).
- Configureer een SMB-map. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.
- Gebruik de Embedded Web Server om een bestemming voor 'Scannen naar' te koppelen aan een contactpersoon in het apparaatadresboek. Raadpleeg [Scannen naar bestemming aan een adresboekvermelding toevoegen](#) voor meer informatie.



Opmerking: Zorg dat het adresboek minimaal een contactpersoon bevat met een bestemming voor Scannen naar.

Scannen naar een gedeelde map op een netwerkcomputer

1. Plaats het originele document op de glasplaat of in de AOD.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
3. Selecteer **Scannen naar**.
4. Om de bestemming voor het gescande document op te geven, selecteert u een van de volgende opties.
 - Om naar een SMB-map op een netwerkcomputer te scannen, selecteert u **Netwerk**. Blader naar de gewenste map of voert de naam van het netwerkpad in. Selecteer vervolgens **OK**.



Opmerking: Raadpleeg de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van SMB-mappen.

- Om te scannen naar een map die is gekoppeld aan een contactpersoon in het adresboek, selecteert u **Apparaatadresboek**. Selecteer de gewenste contactpersoon en selecteer vervolgens de locatie voor Scannen naar.



Opmerking: Raadpleeg [Scannen naar bestemming aan een adresboekvermelding toevoegen](#) voor informatie over het koppelen van een netwerkmap aan een contactpersoon in het adresboek.

5. Om nog een bestemming voor Scannen naar toe te voegen, selecteert u **Bestemming toevoegen** en selecteert u de gewenste bestemming.

6. Om het gescande document als een specifieke bestandsnaam op te slaan, selecteert u de bestandsnaam. Voer een nieuwe naam in met behulp van het toetsenbord op het aanraakscherm. Selecteer vervolgens **Enter**.
7. Als u het gescande document met een specifieke bestandsindeling wilt opslaan, selecteert u de bestandsindeling en selecteert u vervolgens de gewenste indeling.
8. Pas de scanopties naar wens aan.
9. Als u meerdere pagina's via de glasplaat wilt scannen, of als u de instellingen voor verschillende delen van de opdracht wilt wijzigen, selecteert u **Opbouwopdracht**.
10. Druk op **Scannen** om met scannen te beginnen.
11. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd.
 - Als u de instellingen voor het volgende gedeelte van het document wilt wijzigen, selecteert u **Programmasegment**.
 - Als u nog een pagina wilt scannen, legt u het nieuwe document op de glasplaat en selecteert u vervolgens **Segment scannen**.
 - Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.
12. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

OPDRACHTVOORBEELDEN BEKIJKEN

Met de optie Voorbeeld kunt u gescande beelden bekijken en controleren.

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Om de vorige app-instellingen te wissen, selecteert u **Opnieuw instellen**.
3. Plaats uw originelen.
 - Gebruik de glasplaat voor enkele pagina's of papier dat niet via de DAOD kan worden ingevoerd. Til de klep van de dubbelzijdige AOD op en plaats het origineel met de beeldzijde omlaag in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
 - Gebruik de DAOD voor enkel- of meervoudige pagina's of voor dubbelzijdige originelen. Verwijder alle nietjes en paperclips van de pagina's. Plaats de originele documenten met de beeldzijde omhoog in de dubbelzijdige AOD en met de bovenkant van de pagina als eerste de invoer in. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van de originele documenten aan.
4. Selecteer de gewenste app en selecteer vervolgens de opdrachtinstellingen.
5. Als u de voorbeeldfunctie wilt inschakelen, selecteert u **Voorbeeld**.
6. Als u 2-zijdige originelen scant, selecteert u **2-zijdig scannen** en selecteert u vervolgens een optie.
7. Als u wilt gaan scannen, selecteert u **Voorbeeld**.

De originele documenten worden gescand en vervolgens worden de voorbeelden weergegeven op de gebruikersinterface van het apparaat.

8. Blader door de voorbeelden en controleer deze.
 - Als u het formaat van de voorbeeldminiaturen wilt wijzigen, selecteert u in de linkeronderhoek de opties voor grote of kleine miniaturen.
 - Als u op een beeld wilt inzoomen, tikt u tweemaal op het beeld.
 - Als u op een beeld wilt uitzoomen, tikt u tweemaal op het beeld.
9. Als u meer originele documenten wilt scannen:
 - a. Plaats de originele documenten in de AOD of plaats een enkel document op de glasplaat.
 - b. Veeg om naar het einde van de miniatuurbeelden te bladeren en selecteer vervolgens **Meer scannen (+)**.
 - c. Als u de glasplaat gebruikt, selecteert u het originele document formaat en selecteert u **OK**.
De originele documenten worden gescand en er worden nieuwe voorbeelden weergegeven op de gebruikersinterface.
 - d. Ga door met deze procedure totdat u alle originele documenten hebt gescand.
10. Als u de opdracht wilt verwerken en de gescande beelden wilt verzenden, selecteert u **Verzenden**. Als u de opdracht wilt verwijderen, selecteert u **X** en selecteert u vervolgens **Verwijderen en sluiten**.
11. Druk op **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

SCANNEN NAAR BESTEMMING AAN EEN ADRESBOEKVERMELDING TOEVOEGEN

U kunt adresboekcontacten met de Embedded Web Server maken. Een contactpersoon is een gebruiker met een bijbehorend e-mailadres, faxnummer of scanbestemming. Als een contactpersoon is ingesteld met opname van een Scannen naar bestemming, is de contactpersoon beschikbaar voor selectie in de app Scannen naar basismap. Contactpersonen kunnen worden gemarkeerd als Favoriet.

Een contactpersoon voor het adresboek maken en een scannen naar bestemming toevoegen:

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk en druk op **Enter** of **Return**.



Opmerking: Raadpleeg **Het IP-adres van uw printer opzoeken** voor informatie over het verkrijgen van het IP-adres van uw printer.

2. Klik op **Adresboek**.
3. Een contactpersoon aan het adresboek toevoegen of bewerken:
 - Als u een contactpersoon wilt toevoegen, klikt u op **Toevoegen** en voert u de contactgegevens in.
 - Als u een contactpersoon wilt bewerken, selecteert u de contactpersoon en klikt u vervolgens op **Bewerken**.



Opmerking: Als de toets Toevoegen niet beschikbaar is, heeft het adresboek zijn limiet bereikt. Het apparaatadresboek kan maximaal 5000 contactpersonen bevatten.

4. Als u een scanbestemming aan deze contactpersoon wilt koppelen, klikt u onder Scannen naar bestemming op de toets **Bestemming toevoegen (+)**. Voer de bijnaam in die in het adresboek moet verschijnen.

5. Onder Protocol selecteert u een optie en voert u het bestemmingsadres in:

- Bij FTP, SFTP of SMB:
 - Bij **IP-adres** voert u het IP-adres in: Poortnummer.
 - Bij **Hostnaam** voert u de hostnaam in: Poortnummer.
- Bij Netware voert u de servernaam, het servervolume, de NDS-structuur en de NDS-context in.

6. Bij SMB voert u in het veld **Delen** de naam van de bestemmingsmap in. Als u bijvoorbeeld de scanbestanden wilt opslaan in een gedeelde map met de naam scans, type dan **scans**.

7. Voer in Documentpad de naam van de submap in de bestemmingsmap in. Als u bijvoorbeeld wilt dat de gescande bestanden naar een map met de naam kleurencans in de map scans gaan, typt u **kleurencans**.

8. Voer een geldige aanmeldingsnaam en toegangscode in.



Opmerking: Voer de aanmeldingsnaam in voor de computer waarop de bestemmingsmap zich bevindt. Bij SMB is de aanmeldingsnaam de gebruikersnaam van uw computer.

9. Ter bevestiging van de validiteit van de bestemmingsgegevens klikt u op **Bestemmingstest**.

10. Klik op **Opslaan** of selecteer **Na het opslaan nog een contactpersoon toevoegen** en klik vervolgens op **Opslaan**.



Opmerking: Als u een contactpersoon als favoriet voor e-mail, fax of scannen naar bestemming wilt markeren, klikt u bij het relevante veld op het **Ster**-pictogram. Als u op het **Ster**-pictogram naast Weergavenaam klikt, wordt de contactpersoon een Algemene favoriet.

Faxen

FAXOVERZICHT



Wanneer u een fax via het bedieningspaneel van de printer verstuurt, wordt het document gescand en naar een faxapparaat verzonden via een eigen telefoonlijn. U kunt de app Fax gebruiken om documenten te faxen naar een faxnummer, een individuele contactpersoon of een groep contactpersonen.

U kunt de app Fax ook gebruiken voor het volgende:

- U kunt de verzending van uw faxopdracht tot 24 uur uitstellen.
- U kunt een fax vanaf uw computer verzenden.
- U kunt faxdocumenten naar een e-mailadres doorsturen.
- Een fax afdrukken vanuit een beveiligde map.

De faxfunctie werkt het best met een analoge telefoonlijn. Voice-Over Internet Protocols (VOIP's) zoals FIOS (Fiber Optic Service) en DSL (Digital Subscriber Line) worden niet ondersteund. Voordat u de app Fax gaat gebruiken, moet u de faxinstellingen configureren, zodat de instellingen compatibel zijn met uw lokale verbinding en regelgeving. De faxinstellingen bestaan onder meer uit optionele functies die u kunt gebruiken om de printer voor faxen te configureren.



Opmerking: Niet alle weergegeven opties worden op alle printers ondersteund. Sommige opties zijn alleen beschikbaar bij een specifiek(e) printermodel, configuratie, besturingssysteem of type printerdriver.

Voor informatie over alle toepassingen en beschikbare instellingen van de app Fax raadpleegt u [App-functies](#).

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren en aanpassen van de apps.


Als Verificatie of Accountadministratie op het apparaat is ingeschakeld, voert u uw aanmeldgegevens in voor toegang tot toepassingen. Voor meer informatie over Persoonlijke voorkeuren voor aangemelde gebruikers raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).

FAXEN VERZENDEN


Een fax verzenden:

1. Plaats uw originelen.

- Gebruik de glasplaat voor enkele pagina's of papier dat niet via de DAOD kan worden ingevoerd. Til de klep van de dubbelzijdige AOD op en plaats het origineel met de beeldzijde omlaag in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

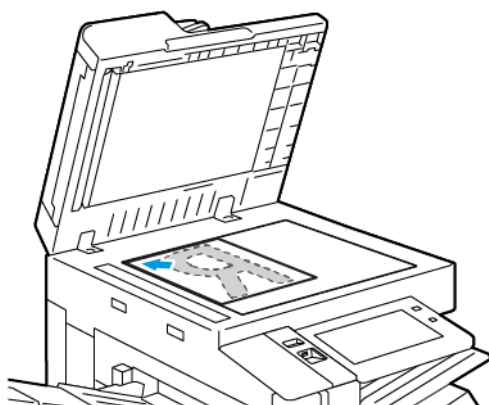

- Gebruik de DAOD voor enkel- of meervoudige pagina's of voor dubbelzijdige originelen. Verwijder eventuele nietjes en paperclips van de pagina's. Plaats de originele documenten met de beeldzijde omhoog in de dubbelzijdige AOD en met de bovenkant van de pagina als eerste de invoer in. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van de originele documenten aan.

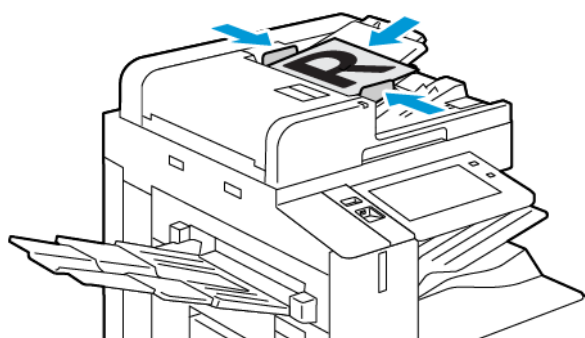

Opmerking:

- Als de originele documenten zijn gedetecteerd, gaat het bevestigingslampje op de AOD branden.
- Als de toepassing **Standaardscherm wanneer er Originelen zijn gevonden** is geconfigureerd en de originele documenten zijn gedetecteerd, wordt de standaard-app automatisch gestart.
- Als de toepassing **Automatisch starten bij detectie van originelen** is ingeschakeld en de originele documenten zijn gedetecteerd, wordt de opdracht automatisch gestart en wordt het aftelscherm weergegeven. Als u het aftellen wilt stopzetten en de opdracht handmatig wilt programmeren, selecteert u **Annuleren**.

2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
3. Selecteer **Fax**.
4. Om de vorige app-instellingen te wissen, selecteert u **Opnieuw instellen**.
5. Ontvangers invoeren:
 - Als het invoerscherm verschijnt, kunt u een ontvanger invoeren door een optie te selecteren of **X** te selecteren.
 - Als u een contactpersoon of groep in het apparaatadresboek wilt selecteren, selecteert u **Apparaatadresboek**. Selecteer **Favorieten** of **Contactpersonen** en selecteer een ontvanger.
 - Als u het faxnummer handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatige invoer**. Voer het faxnummer in het veld Faxnummer invoeren in en selecteer vervolgens **Toevoegen**.
 - Selecteer **Ontvanger toevoegen** om nog meer ontvangers toe te voegen en herhaal de procedure.



Opmerking: Om desgewenst een pauze in te voegen, selecteert u **Kiespauze**. Als u langere pauzes wilt invoeren, selecteert u **Kiespauze** meerdere keren.

6. Pas de faxinstellingen naar wens aan.
 - Als u meer documenten via de glasplaat wilt scannen, of als u de instellingen voor verschillende delen van de opdracht wilt wijzigen, selecteert u **Opbouwopdracht**.
 - Als u 2-zijdige originelen scant, selecteert u **2-zijdig scannen** en selecteert u vervolgens een optie.

Voor meer informatie over beschikbare functies raadpleegt u [App-functies](#).

7. Selecteer **Verzenden**.
8. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, selecteert u **Scannen** en voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd:
 - Selecteer **Volgende segment programmeren** om de instellingen te wijzigen.
 - Selecteer **Volgende segment scannen** om een andere pagina te scannen.
 - Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.
9. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

FAXWERKSTROMEN

Een uitgestelde fax verzenden

U kunt een later tijdstip instellen, waarop de printer uw faxopdracht moet verzenden. U kunt de verzending van uw faxopdracht tot 24 uur uitstellen.



Opmerking: Controleer of de juiste tijd op de printer is ingesteld voordat u deze toepassing gebruikt. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

Het tijdstip opgeven waarop u de fax wilt verzenden:

1. Plaats uw originelen.

2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home** en selecteer dan **Fax**.
3. Voeg faxontvangers toe en pas zo nodig de faxinstellingen aan. Raadpleeg **Faxen verzenden** voor meer informatie.
4. Selecteer **Uitgesteld verzenden**.
5. Selecteer **Uitgesteld verzenden** en geef het tijdstip op waarop u de fax wilt verzenden:
 - Om het uur in te stellen, selecteert u het veld **Uur** en gebruikt u de cijfertoetsen of de pijltoetsen.
 - Om de minuten in te stellen, selecteert u het veld **Minuten** en gebruikt u de cijfertoetsen of de pijltoetsen.
 - Als uw printer is ingesteld op 12-uurs weergave, selecteert u **VM** of **NM**.
6. Selecteer **OK**.
7. Selecteer **Verzenden**. De fax wordt gescand en opgeslagen, en verzonden op het gespecificeerde tijdstip.

Voorblad toevoegen

U kunt de optie Voorblad gebruiken om een introductiepagina aan het begin van uw fax op te nemen. U kunt een korte opmerking toevoegen aan het voorblad en ook informatie over Aan en Van.

Een voorblad opnemen:

1. Plaats uw originelen.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home** en selecteer dan **Fax**.
3. Voeg faxontvangers toe en pas zo nodig de faxinstellingen aan. Raadpleeg **Faxen verzenden** voor meer informatie.
4. Selecteer **Voorblad > Aan**.
5. Om het nummer van de ontvanger in te voeren, selecteert u het veld **Aan** en gebruikt u het toetsenbord van het aanraakscherm. Selecteer **OK**.
6. Om de naam van de afzender in te voeren, selecteert u het veld **Van** en gebruikt u het toetsenbord van het aanraakscherm. Selecteer **OK**.
7. Als u een opmerking wilt toevoegen, gaat u als volgt te werk:
 - Selecteer een bestaande opmerking.
 - Selecteer een <beschikbare> opmerking en selecteer vervolgens het pictogram **Bewerken**. Gebruik het toetsenbord op het aanraakscherm om tekst te typen. Selecteer **OK**.



Opmerking:

- Als u een opmerking wilt verwijderen, drukt u op de opmerking en daarna op **X**. Druk op **Verwijderen** om de handeling te bevestigen.
 - Als u een opmerking wilt bewerken, selecteert u de opmerking en drukt u vervolgens op het pictogram **Bewerken**. Gebruik het toetsenbord op het aanraakscherm om de opmerking te wijzigen. Selecteer **OK**.
8. Selecteer **OK**.

Een beveiligde fax afdrukken

Wanneer de optie Beveiligde faxontvangst is ingeschakeld, worden alle faxen die op het apparaat worden ontvangen, vastgehouden in de lijst met opdrachten totdat u een toegangscode invoert. Nadat u de toegangscode hebt ingevoerd, worden de faxen vrijgegeven en afgedrukt.



Opmerking: Voordat u een beveiligde fax kunt ontvangen, moet u zorgen dat de toepassing Beveiligde faxontvangst is ingeschakeld. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

Een beveiligde fax afdrukken:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Opdrachten** en selecteer vervolgens de gewenste beveiligde faxopdracht in de lijst.
3. Selecteer **Afdrukken** en voer de toegangscode in.
4. Selecteer **Alle faxopdrachten vrijgeven**.
Alle beveiligde faxen worden afgedrukt.
5. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

Een beveiligde fax verwijderen

Een beveiligde fax verwijderen:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Opdrachten** en selecteer vervolgens de gewenste beveiligde faxopdracht in de lijst.
3. Selecteer **Verwijderen** en voer de toegangscode in.
4. Selecteer **OK**.
5. Druk op de toets Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

Een extern faxapparaat pollen

Met Fax pollen kunt u een faxdocument op de printer opslaan en beschikbaar maken voor andere faxapparaten om te pollen. Tevens kunnen faxen die op andere faxapparaten zijn opgeslagen, worden binnengehaald. Als u deze functie wilt gebruiken, moeten de printer die polt en externe printer over de functie Fax pollen beschikken.

Fax opslaan voor pollen

U kunt faxen opslaan voor pollen als niet beveiligd of beveiligd. Wanneer u Secure Storage selecteert, maakt u een lijst met nummers van externe faxapparaten die u toegang geeft tot beveiligde faxen.

Fax opslaan voor niet-beveiligd pollen

1. Plaats uw originelen.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **Home** en selecteer dan **Fax**.
3. Als het invoerscherm verschijnt, selecteert u **Pollen** of selecteert u **Ontvanger toevoegen** en vervolgens **Pollen**.

4. Selecteer **Gepolde bestanden opslaan**
5. Selecteer **Onbeveiligde opslag** en vervolgens **OK**. Selecteer **Update Setting** (Instelling bijwerken) ter bevestiging.
6. Selecteer **Verzenden**. De originele documenten worden gescand en opgeslagen voor niet-beveiligd pollen.

Een fax opslaan voor beveiligd pollen

1. Plaats uw originelen.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **Home** en selecteer dan **Fax**.
3. Als het invoerscherm verschijnt, selecteert u **Pollen** of selecteert u **Ontvanger toevoegen** en vervolgens **Pollen**.
4. Selecteer **Gepolde bestanden opslaan**
5. Selecteer **Secure Storage** (Beveiligde opslag).
6. Selecteer **Een faxnummer invoeren**. Voer het faxnummer van het externe apparaat in met behulp van de cijfertoetsen. Selecteer **OK**.
7. Selecteer de toets **+**. Het faxnummer wordt aan de lijst toegevoegd.
8. Ga door met het invoeren van faxnummers van alle externe apparaten voor toegang tot de beveiligde documenten.
9. Selecteer **OK**. Selecteer **Update Setting** (Instelling bijwerken) ter bevestiging.
10. Selecteer **Verzenden**. De originele documenten worden gescand en opgeslagen voor beveiligd pollen.

Documenten opgeslagen voor pollen verwijderen

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **Home** en selecteer dan **Fax**.
2. Als het invoerscherm verschijnt, selecteert u **Pollen** of selecteert u **Ontvanger toevoegen** en vervolgens **Pollen**.
3. Selecteer **Gepolde bestanden opslaan**
4. Selecteer **Fax pollen leegmaken**. Selecteer ter bevestiging nogmaals **Fax pollen leegmaken**.
5. Selecteer **OK**.

Een fax in een lokale mailbox opslaan

De systeembeheerder moet eerst een mailbox maken voordat u deze functie kunt gebruiken. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

Een fax in een lokale mailbox opslaan:

1. Plaats uw originelen.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **Home** en selecteer dan **Fax**.
3. Als het invoerscherm verschijnt, selecteert u **Mailbox** of selecteert u **Ontvanger toevoegen** en vervolgens **Mailboxen**.
4. Selecteer **Opslaan in mailbox**.

5. Selecteer **Lokale mailbox**.
6. Selecteer een mailbox uit de lijst.
7. Als er een toegangscode vereist is, selecteert u het veld **Toegangscode mailbox**. Gebruik de cijfertoetsen om de toegangscode in te voeren. Selecteer **OK**.
8. Selecteer **OK**. De mailbox wordt weergegeven als de ontvanger van de fax.
9. Druk om een andere mailbox te selecteren op het veld **Ontvangers** en daarna op **Verwijderen** of **Bewerken**.
10. Selecteer **Verzenden**. De originele documenten worden gescand en in de mailbox opgeslagen.

Lokale mailboxdocumenten afdrukken

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u de documenten in een mailbox opslaan. Raadpleeg **Een fax in een lokale mailbox opslaan** voor meer informatie.

Lokale mailboxdocumenten afdrukken:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home** en selecteer dan **Fax**.
2. Als het invoerscherm verschijnt, selecteert u **Mailbox** of selecteert u **Ontvanger toevoegen** en vervolgens **Mailboxen**.
3. Selecteer **Afdrukken via mailbox**.
4. Selecteer **Lokale mailbox**.
5. Selecteer een mailbox uit de lijst.
6. Als er een toegangscode vereist is, selecteert u het veld **Toegangscode mailbox**. Gebruik de cijfertoetsen om de 4-cijferige toegangscode voor de mailbox in te voeren. Selecteer **OK**.
7. Selecteer **Afdrukken**.
De documenten in de mailbox worden afgedrukt.
8. Om de inhoud van de mailbox te verwijderen als het apparaat klaar is met afdrukken, selecteert u **Mailbox leegmaken**. Selecteer ter bevestiging **Mailbox leegmaken**.
9. Selecteer **X** om af te sluiten.

Fax in een externe mailbox opslaan

Een fax in een externe mailbox opslaan:

1. Plaats uw originelen.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home** en selecteer dan **Fax**.
3. Als het invoerscherm verschijnt, selecteert u **Mailbox** of selecteert u **Ontvanger toevoegen** en vervolgens **Mailboxen**.
4. Selecteer **Opslaan in mailbox**.
5. Selecteer **Externe mailbox**.
6. Om het faxnummer van het externe apparaat in te voeren, selecteert u **Nummer externe fax invoeren** en gebruik u de cijfertoetsen. Selecteer **OK**.

7. Om het mailboxnummer in te voeren, selecteert u het veld **Mailboxnummer** en gebruikt u de cijfertoetsen. Selecteer **Enter**.
8. Selecteer **OK**. Druk om een andere mailbox te selecteren op het veld **Ontvangers** en daarna op **Verwijderen** of **Bewerken**.
9. Selecteer **Verzenden**.

De originele documenten worden gescand en vervolgens in de externe mailbox opgeslagen.

Documenten externe mailbox afdrukken

Zo drukt u documenten uit de externe mailbox af:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop **Home** en selecteer dan **Fax**.
2. Als het invoerscherm verschijnt, selecteert u **Mailbox** of selecteert u **Ontvanger toevoegen** en vervolgens **Mailboxen**.
3. Selecteer **Afdrukken via mailbox**.
4. Selecteer **Externe mailbox**.
5. Om het faxnummer van het externe apparaat in te voeren, selecteert u **Nummer externe fax invoeren** en gebruik u de cijfertoetsen. Selecteer **OK**.
6. Om het mailboxnummer in te voeren, selecteert u het veld **Mailboxnummer** en gebruikt u de cijfertoetsen. Selecteer **Enter**.
7. Als er een toegangscode vereist is, selecteert u het veld **Toegangscode mailbox**. Gebruik de cijfertoetsen om de 4-cijferige toegangscode voor de mailbox in te voeren. Selecteer **OK**.
8. Selecteer **Afdrukken**. De documenten in de externe mailbox worden afgedrukt.
9. Selecteer **X** om af te sluiten.

Contactpersonen aan het apparaatadresboek toevoegen of bewerken vanaf het bedieningspaneel

U kunt het apparaatadresboek instellen via de Embedded Web Server. Het adresboek kan tot 5000 contactpersonen bevatten waartoe u toegang hebt wanneer u met behulp van apps ontvangers of bestemmingen invoert.

Contactpersonen aan het apparaatadresboek toevoegen of bewerken vanaf het bedieningspaneel:



Opmerking: Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet de systeembeheerder Contactpersoon via aanraakscherm maken/bewerken inschakelen voor alle gebruikers.

1. Plaats uw originelen.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
3. Selecteer **Fax**.
4. Om de vorige app-instellingen te wissen, selecteert u **Opnieuw instellen**.
5. Selecteer **Handmatige invoer**. Gebruik het toetsenbord op het aanraakscherm om het faxnummer te typen.
6. Als u de ontvanger aan het apparaatadresboek wilt toevoegen, selecteert u het pictogram **Adresboek**.

7. Voer een van de volgende stappen uit.
 - Selecteer **Nieuwe contactpersoon maken** om een vermelding te maken. Selecteer elk veld en voer de contactgegevens in met behulp van het toetsenbord op het aanraakscherm. Selecteer **OK**.
 - Als u een bestaande vermelding wilt toevoegen, selecteert u **Toevoegen aan contactpersoon**. Selecteer een contactpersoon in de lijst of gebruik de optie **Zoeken** om een contactpersoon te vinden.
8. Selecteer het **Ster**-pictogram om een ontvanger te markeren voor weergave als favoriete optie.
9. Pas de faxinstellingen naar wens aan.
10. Selecteer **Verzenden** om met scannen te beginnen.
11. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

Fax vanaf uw computer verzenden

U kunt een fax naar de printer verzenden vanuit een toepassing op uw computer.

Fax vanuit Windows-toepassingen verzenden

U kunt de printerdriver gebruiken om een fax vanuit Windows-toepassingen te verzenden.

In het venster Faxen kunt u ontvangers invoeren, een voorblad met opmerkingen maken en opties instellen. U kunt een bevestigingsblad verzenden en de verzendsnelheid, resolutie, verzendtijd en kiesopties instellen.

Fax vanuit Windows-toepassingen verzenden:

1. Open het gewenste document of de gewenste afbeelding in uw toepassing en open het dialoogvenster Afdrukken. Voor de meeste softwareapplicaties klikt u op **Bestand > Afdrukken** of drukt u op **CTRL+P**.
2. Selecteer de gewenste printer. Klik op **Printereigenschappen** om het dialoogvenster van de printerdriver te openen.
3. Selecteer op het tabblad **Afdrukopties** in de lijst Opdrachttype de optie **Faxen**.
4. Klik in het venster Faxen op het tabblad **Ontvangers**.
5. Ontvangers handmatig toevoegen:
 - a. Klik op het pictogram **Ontvanger toevoegen**.
 - b. Type de naam van de ontvanger en het faxnummer en voeg zo nodig andere informatie toe.
 - c. Klik op **OK**.
 - d. Herhaal deze procedure om meer ontvangers toe te voegen.
6. Bestaande contactpersonen uit een telefoonboek toevoegen:
 - a. Klik op het pictogram **Toevoegen uit telefoonboek**.
 - b. Selecteer het gewenste telefoonboek in de lijst.
 - c. Selecteer namen uit de lijst of zoek met behulp van de zoekbalk naar een contactpersoon.
 - d. Als u de geselecteerde contactpersonen aan de lijst met faxontvangers wilt toevoegen, klikt u op de **Pijl omlaag**.
 - e. Klik op **OK**.

- f. Herhaal deze procedure om meer ontvangers toe te voegen.
7. Als u een voorblad wilt toevoegen, klikt u op het tabblad **Voorblad**. Selecteer **Een voorblad afdrukken** in de lijst met voorbladopties. Voer de gewenste informatie in en klik op **OK**.
8. Selecteer op het tabblad Opties de benodigde opties en klik dan op **OK**.
9. Klik op **OK** om uw instellingen op te slaan en naar het hoofdvenster voor afdrukken terug te keren.
10. Klik op **Afdrukken**. Klik in het dialoogvenster Faxbevestiging op **OK**.

Een fax verzenden vanuit Macintosh®-toepassingen

U kunt de printerdriver gebruiken om een fax te verzenden vanuit vele Macintosh®-toepassingen. Om de printerdriver te installeren, raadpleegt u [De software installeren](#)

Een fax verzenden vanuit Macintosh®-toepassingen:

1. Open het gewenste document of beeld in uw toepassing en open het dialoogvenster Druk af. Voor de meeste softwareapplicaties klikt u op **Bestand > Druk af** of drukt u op **CTRL+P**.
2. Selecteer de gewenste printer.
3. In het venster Druk af klikt u in de lijst met afdrukopties op **Xerox-toepassingen**.
4. In het venster Papier/uitvoer klikt u op **Opdrachttype**, en klikt u op **Fax**.
5. Als u een ontvanger wilt toevoegen, klikt u in het venster Fax op het tabblad **Ontvangers** en klikt u vervolgens op het pictogram **Voeg ontvanger toe**. Type de naam van de ontvanger en het faxnummer, voeg zo nodig andere informatie toe en klik op **OK**. Herhaal deze procedure om meer ontvangers toe te voegen.
6. Als u een voorblad wilt toevoegen, klikt u op het tabblad **Voorblad**. Vanuit de lijst Voorblad selecteert u **Voeg voorblad toe** en voert u de gewenste details in.
7. Om de verzendtijd van de fax uit te stellen, klikt u op het tabblad **Opties**, klikt u op het menu Verzendtijd en klikt u op **Verzend om**. Om de verzendtijd in te voeren, klikt u op het invoerveld voor de tijd en voert u de gewenste tijd in.
8. Als u nog meer faxopties wilt selecteren, selecteert u de gewenste faxinstellingen in het venster Opties.
9. Klik op **OK** om uw instellingen op te slaan en naar het hoofdvenster voor afdrukken terug te keren.
10. Klik op **Druk af** om de fax te verzenden.

Serverfax

OVERZICHT SERVERFAX



Met serverfax kunt u een fax over een netwerk naar een faxserver versturen. De faxserver verzendt de fax dan via een telefoonlijn naar een faxapparaat. Voordat u een serverfax kunt versturen, configureert u een faxopslagplaats of een bestandslocatie. De faxserver haalt de documenten op uit de bestandslocatie en verzendt ze over het telefoonnetwerk.

Voor informatie over alle toepassingen en beschikbare instellingen van de app Serverfax raadpleegt u [App-functies](#).

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren en aanpassen van de apps.

Als Verificatie of Accountadministratie op het apparaat is ingeschakeld, voert u uw aanmeldgegevens in voor toegang tot toepassingen. Voor meer informatie over Persoonlijke voorkeuren voor aangemelde gebruikers raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).

EEN SERVERFAX VERZENDEN

Als er een faxserver op het netwerk is aangesloten, kunt u een document vanaf de printer naar een faxapparaat verzenden zonder dat hiervoor een speciale telefoonlijn nodig is.


Als u de serverfax gebruikt, wordt een document gescand en naar een faxopslagplaats op het netwerk verzonden. De faxserver verzendt de scan als fax via een telefoonlijn naar een faxapparaat.

Voordat u de serverfax kunt gebruiken, moet de systeembeheerder de serverfaxapp inschakelen en een faxopslagplaats of opslaglocatie configureren.


Een serverfax verzenden:

1. Plaats uw originelen.

- Gebruik de glasplaat voor enkele pagina's of papier dat niet via de DAOD kan worden ingevoerd. Til de klep van de dubbelzijdige AOD op en plaats het origineel met de beeldzijde omlaag in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

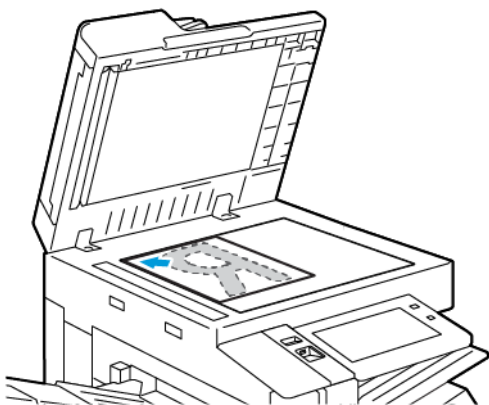

- Gebruik de DAOD voor enkel- of meervoudige pagina's of voor dubbelzijdige originelen. Verwijder eventuele nietjes en paperclips van de pagina's. Plaats de originele documenten met de beeldzijde omhoog in de dubbelzijdige AOD en met de bovenkant van de pagina als eerste de invoer in. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van de originele documenten aan.

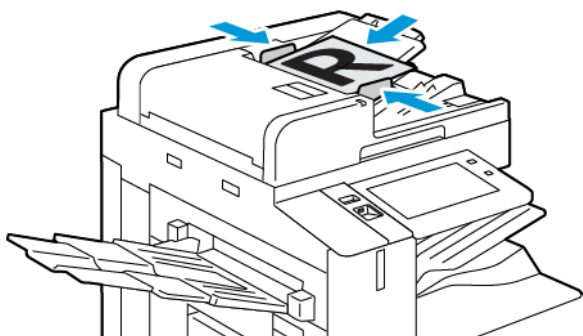

Opmerking: Als de originele documenten zijn gedetecteerd, gaat het bevestigingslampje op de AOD branden.

2. Druk op het bedieningspaneel van het apparaat op de toets **Home**.
3. Selecteer **Serverfax**.
4. Om de vorige app-instellingen te wissen, selecteert u **Opnieuw instellen**.

5. Voer ontvangers in.

- Als het invoerscherm wordt weergegeven, selecteert u een optie of selecteert u **X**.
- Als u een contactpersoon of groep in het Apparaatadresboek wilt selecteren, selecteert u **Apparaatadresboek** en selecteert u vervolgens een ontvanger.
- Als u het faxnummer handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatige invoer**. Voer het faxnummer in het veld Faxnummer invoeren in en selecteer vervolgens **Toevoegen**.
- Selecteer **Ontvanger toevoegen** om nog meer ontvangers toe te voegen en herhaal de procedure.



Opmerking: Om desgewenst een pauze in te voegen, selecteert u **Kiespauze**. Als u langere pauzes wilt invoeren, selecteert u meerdere keren **Kiespauze**.

6. Pas zo nodig de serverfaxinstellingen aan.

- Als u meer documenten via de glasplaat wilt scannen, of als u de instellingen voor verschillende delen van de opdracht wilt wijzigen, selecteert u **Opbouwopdracht**.
- Als u 2-zijdige originelen scant, selecteert u **2-zijdig scannen** en selecteert u vervolgens een optie.

Voor meer informatie over beschikbare functies raadpleegt u **App-functies**.

7. Selecteer **Verzenden**.

8. Als Opbouwopdracht is ingeschakeld, selecteert u **Scannen** en voert u de volgende stappen uit als u hierom wordt gevraagd;

- Selecteer **Volgende segment programmeren** om de instellingen te wijzigen.
- Selecteer **Volgende segment scannen** om een andere pagina te scannen.
- Selecteer **Verzenden** als u klaar bent.

9. Druk op de toets Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

EEN UITGESTELDE SERVERFAX VERZENDEN

U kunt een later tijdstip instellen, waarop de printer uw faxopdracht moet verzenden. Het uitstel is minimaal 15 minuten en maximaal 24 uur.



Opmerking: Stel de juiste tijd in op de printer voordat u deze toepassing gebruikt.

Het tijdstip opgeven waarop u de serverfax wilt verzenden:

1. Plaats uw originelen.
2. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
3. Selecteer **Serverfax**.
4. Voeg serverfaxontvangers toe en pas zo nodig de serverfaxinstellingen aan. Raadpleeg **Een serverfax verzenden** voor meer informatie.
5. Selecteer **Uitgesteld verzenden**.

6. Selecteer **Uitgesteld verzenden** en geef het tijdstip op waarop u de serverfax wilt verzenden:
 - Om het uur in te stellen, selecteert u het veld **Uur** en gebruikt u de cijfertoetsen of de pijltoetsen.
 - Om de minuten in te stellen, selecteert u het veld **Minuten** en gebruikt u de cijfertoetsen of de pijltoetsen.
 - Als uw printer is ingesteld op 12-uurs weergave, selecteert u **VM** of **NM**.
7. Selecteer **OK**.
8. Selecteer **Verzenden**. De fax wordt gescand en opgeslagen, en verzonden op het door u aangegeven tijdstip.
9. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

Afdrukken vanaf

OVERZICHT AFDRUKKEN VANAF



U kunt de app Afdrukken vanaf gebruiken om opdrachten vanuit verschillende bronnen af te drukken. U kunt opdrachten afdrukken die in afdruklare indeling op een USB-stick zijn opgeslagen. U kunt opgeslagen opdrachten en opdrachten opgeslagen in een mailbox afdrukken.

Als u een afdrukklaar bestand wilt maken en u uw documenten afdrukt vanuit programma's als Microsoft Word, selecteer u de optie Afdrukken naar bestand. Controleer uw specifieke publicatietoepassing voor opties om afdruklare bestanden te maken.

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren en aanpassen van de apps.

Als Verificatie of Accountadministratie op het apparaat is ingeschakeld, voert u uw aanmeldgegevens in voor toegang tot toepassingen.

Beveiligingsmarkeringen voor beeldvorming toepassen

Beveiliging beeldvorming maakt gebruik van infrarood licht om gevoelige documenten bij te houden en te beheren.

Als de optie **Infraroodbeveiliging** is ingeschakeld in de Embedded Web Server, kan het apparaat verborgen markeringen toepassen met behulp van infraroodtechnologie. Met deze markeringsmethode kunt u voorkomen dat vertrouwelijke documenten onbedoeld openbaar gemaakt worden.

Als **Markering toepassen** is ingeschakeld voor afdrukopdrachten, kan de beveiligingsmarkering worden ingesteld voor alleen beveiligde afdrukopdrachten of voor alle afdrukopdrachten. De locatie van de beveiligingsmarkering op de pagina wordt ook ingesteld. Als u uw afdrukopdrachten verwerkt, wordt de markering automatisch toegepast op de opgegeven locatie op de afdrukken.

Voor informatie over beveiligde beeldvorming neemt u contact op met de systeembeheerder of raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

AFDRUKKEN VANAF EEN USB-FLASHDRIVE

U kunt een of meer opgeslagen bestanden op een USB-stick afdrukken. De USB-poort bevindt zich aan de voorkant van de printer.



Opmerking: Alleen USB-Flashdrives die zijn opgemaakt volgens het typische FAT32-bestandssysteem worden ondersteund.

Afdrukken vanaf een USB-stick:

1. Steek de USB-Flashdrive in de USB-poort van de printer.

2. Op het scherm USB-station gedetecteerd selecteert u **Afdrukken vanaf USB**.



Opmerking: Als de functie Afdrukken vanaf USB niet wordt weergegeven, schakelt u de functie in of neemt u contact op met de systeembeheerder. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

3. Om een bestand voor afdrukken te selecteren, bladert u naar het bestand en schakelt u het selectievakje in. Als u meerdere bestanden wilt afdrukken, bladert u naar elk bestand en schakelt u het selectievakje voor elk bestand in.
4. Selecteer **OK**.
Er verschijnt een lijst met bestanden die voor afdrukken zijn geselecteerd.
5. Als u bestanden uit de lijst wilt verwijderen:
 - Om één bestand te verwijderen, selecteert u het bestand en vervolgens **Verwijderen**. Selecteer **Verwijderen** om de verwijdering te bevestigen.
 - Om alle bestand te verwijderen, selecteert u een bestand en selecteert u vervolgens **Alle verwijderen**. Selecteer **Alle verwijderen** om de verwijdering te bevestigen.
6. Pas de toepassingsinstellingen naar wens aan.
7. Selecteer **Afdrukken**.
8. Als u klaar bent, verwijdt u de USB-stick.
9. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

AFDRUKKEN VANUIT OPGESLAGEN OPDRACHTEN

Zo drukt u een opgeslagen opdracht af:

1. Druk op het bedieningspaneel op de toets **Home** en selecteer **Afdrukken vanaf**.
2. Selecteer **Opgeslagen opdrachten** en vervolgens de naam van de map met daarin de opgeslagen opdracht.
3. Selecteer de naam van de opgeslagen opdracht die u wilt afdrukken.
4. Selecteer de opties voor papiertoevoer, aantal, 2-zijdig afdrukken en afwerking.
5. Selecteer **Afdrukken**.



Opmerking: Als u een privé opgeslagen opdracht wilt afdrukken, voert u op het scherm Toegangscode vereist de toegangscode in en selecteert u vervolgens **OK**.

6. Als u een andere opgeslagen opdracht wilt afdrukken, selecteert u de huidige opdrachtnaam en selecteert u **Verwijderen**. Selecteer **Document toevoegen**, selecteer **Opgeslagen opdrachten** en blader naar de gewenste opdracht.
7. Druk op **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

AFDRUKKEN UIT MAILBOX

Met de functie Afdrukken uit mailbox kunt u een bestand afdrukken dat is opgeslagen in een map op de harde schijf van de printer.

Afdrukken vanuit een mailbox:

1. Druk op het bedieningspaneel op de toets **Home** en selecteer dan **Afdrukken vanaf**.
2. Selecteer **Mailboxen** en selecteer vervolgens de naam van de map met daarin het document.



Opmerking: Als Mailboxen niet wordt weergegeven, schakelt u de functie in of neemt u contact op met de systeembeheerder. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

3. Selecteer de naam van het document dat u wilt afdrukken.
4. Selecteer de opties voor papiertoevoer, aantal, 2-zijdig afdrukken en afwerking.
5. Selecteer **Afdrukken**.
6. Als u een andere opdracht in de mailbox wilt selecteren, selecteert u de huidige opdrachtnaam en selecteert u **Verwijderen**. Selecteer **Document toevoegen**, selecteer **Mailboxen** en blader naar de gewenste opdracht.
7. Druk op **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

@PrintByXerox

@PRINTBYXEROX - OVERZICHT



U kunt de Xerox® @PrintByXerox-app gebruiken om e-mailbijlagen en documenten af te drukken die naar de printer zijn verzonden vanaf mobiele apparaten.

Als uw Xerox-apparaat is verbonden met het internet, werkt de @PrintByXerox-app met Xerox® Workplace Cloud voor eenvoudige, op e-mail gebaseerde afdrukopdrachten.



Opmerking: U kunt de @PrintByXerox-app gratis gebruiken. Voor geavanceerde werkstromen gebruikt u Xerox® Workplace Cloud. Voor de Xerox® Workplace Cloud-software is een specifieke licentie vereist. Voor meer informatie raadpleegt u de *Starhandleiding Xerox® @PrintByXerox-app* die beschikbaar is op www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren en aanpassen van de apps.

Als Verificatie of Accountadministratie op het apparaat is ingeschakeld, voert u uw aanmeldgegevens in voor toegang tot toepassingen.

AFDRUKKEN MET DE @PRINTBYXEROX-APP

1. Stuur een e-mail met een bijlage die een ondersteund bestandstype bevat naar Print@printbyxerox.com.
Nieuwe gebruikers ontvangen een e-mailantwoord met een gebruikers-ID en toegangscode.
2. Druk op het bedieningspaneel van het Xerox-apparaat op de toets **Home**.
3. Selecteer **@PrintByXerox**.
4. Voer uw e-mailadres in en selecteer vervolgens **OK**.
5. Op het scherm Toegangscode invoeren voert u uw toegangscode in met behulp van het toetsenbord op het aanraakscherm. Vervolgens selecteert u **OK**.
6. Selecteer de documenten die u wilt afdrukken.
7. Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, selecteert u **Afdrukinstellingen** en selecteert u vervolgens **OK**.
8. Als u uw afdrukopdrachten wilt vrijgeven, selecteert u **Afdrukken**.
 - Het bericht *Opdrachten worden verzonden voor afdrukken* verschijnt en de conversiestatus wordt weergegeven.
 - Als het afdrukken van de documenten begint, verschijnt er een groen vinkje.

Xerox® Connect for XMPie

APP XEROX® CONNECT FOR XMPIE - OVERZICHT



De app Xerox® Connect for XMPie biedt directe toegang tot 50 of meer sjablonen. Met één klik kunt u persoonlijke inhoud creëren vanaf uw printer.

Gebruik de app Xerox® Connect for XMPie voor gratis toegang tot sjablonen, met de mogelijkheid om deze te personaliseren voor direct afdrukken.

Als u de app Connect for XMPie op uw printer wilt configureren, neemt u contact op met de systeembeheerder of raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Selecteer **Connect for XMPie** om de app Connect for XMPie te gebruiken op het beginscherm. Het hoofdscherm verschijnt met Featured Products (Uitgelichte producten) en Product Categories (Productcategorieën). U kunt door de categorieën bladeren voor de producten die u wilt maken. Volg de instructies op het scherm om een opdracht met aangepaste velden te maken. U kunt naar wens een voorbeeld van de opdracht bekijken en deze afdrukken. Voor meer informatie over XMPie gaat u naar www.support.xerox.com en typt u XMPie in het vak Zoeken.

Als Verificatie of Accountadministratie op het apparaat is ingeschakeld, voert u uw aanmeldgegevens in voor toegang tot toepassingen. Voor meer informatie over Persoonlijke voorkeuren voor aangemelde gebruikers raadpleegt u [Persoonlijke voorkeuren](#).

Bezig met afdrukken

Dit hoofdstuk bevat:

Afdrukken - overzicht.....	178
Afdrukopties selecteren.....	179
Afdrukopdrachten.....	191
Afdrukfuncties.....	197
met aangepaste papierformaten.....	210
Afdrukken vanaf	213

Afdrukken - overzicht

Voordat u gaat afdrukken, controleert u of de computer en de printer op een stopcontact zijn aangesloten, zijn ingeschakeld en zijn aangesloten op een actief netwerk. Zorg dat de juiste printerdriversoftware op uw computer is geïnstalleerd. Raadpleeg [De software installeren](#) voor meer informatie.

1. Selecteer de juiste papierlade.
2. Plaats papier in de juiste lade. Geef op het bedieningspaneel van de printer het papierformaat, de papierkleur en de papiersoort op.
3. Open de afdrukinstellingen in uw softwareapplicatie. Voor de meeste softwareapplicaties in Windows drukt u daartoe op **CTRL+P** of op een Macintosh op **CMD+P**.
4. Selecteer uw printer.
5. Voor toegang tot de instellingen van de printerdriver selecteert u in Windows **Eigenschappen van printers, Afdrukopties** of **Voorkeuren**. Voor Macintosh selecteert u **Xerox-toepassingen**. De naam van de optie kan variëren afhankelijk van de applicatie.
6. Pas de printerdriverinstellingen zo nodig aan en klik vervolgens op **OK**.
7. Als u de opdracht naar de printer wilt verzenden, klikt u op **Afdrukken**.
8. Als u een speciaal opdrachttype hebt geselecteerd, bijvoorbeeld Beveiligde afdruk of Proefafdruk, wordt uw opdracht vastgehouden op de printer en moet er nadere actie worden ondernomen om te kunnen afdrukken. Gebruik de app Opdrachten om opdrachten op de printer te beheren.


Voor meer informatie over het beheer van afdrukopdrachten raadpleegt u [Opdrachten beheren](#).

Afdrukopties selecteren

Afdrukopties, ook wel printerdriver-softwareopties genoemd, worden in Windows ingesteld als Voorkeursinstellingen voor afdrukken en in Macintosh als Xerox®-toepassingen in Macintosh. Afdrukopties bestaan onder meer uit instellingen voor 2zijdig afdrukken, pagina-opmaak en afdrukkwaliteit. Afdrukopties die u instelt via Voorkeursinstellingen voor afdrukken in het venster Apparaten en printers, worden als standaardinstellingen gebruikt. Afdrukopties die u instelt in de softwareapplicatie, zijn slechts tijdelijk. De instellingen worden niet in de applicatie en op de computer opgeslagen, nadat de applicatie is gesloten.

HELP BIJ DE PRINTERDRIVER

De Help-informatie in de software van de Xerox®-printerdriver is beschikbaar in het venster Afdrukvoorkeuren. Als u de Help wilt bekijken, klikt u op de toets **Help (?)** links onder in het venster Afdrukvoorkeuren.

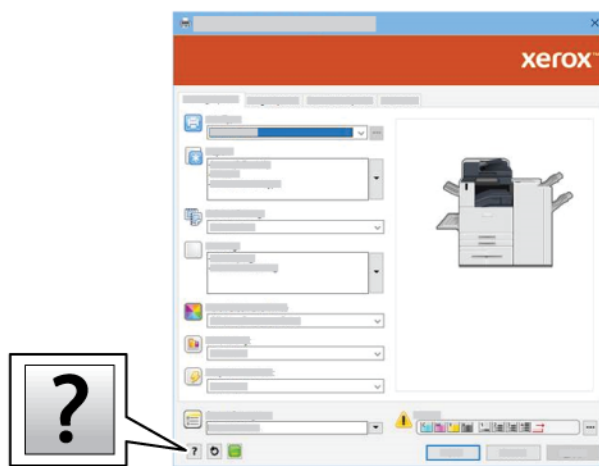

In het Helpvenster wordt informatie over afdrukvoorkeuren weergegeven. In dit venster kunt u selecteren op onderwerp, of het zoekveld gebruiken. Voer het gewenste onderwerp of de gewenste functie in het zoekveld in.

AFDRUKOPTIES IN WINDOWS

Standaard afdrukopties voor Windows instellen

Wanneer u in een willekeurige softwaretoepassing afdrukt, gebruikt de printer de instellingen voor de afdrukopdracht, die zijn opgegeven in het venster Voorkeursinstellingen voor afdrukken. U kunt uw meestgebruikte afdrukopties opgeven en de opties opslaan voor later gebruik, zodat u de instellingen niet telkens hoeft te wijzigen wanneer u afdrukt.

Als u bijvoorbeeld voor de meeste opdrachten op beide zijden van het papier afdrukt, geeft u 2-zijdig afdrukken op bij Voorkeursinstellingen voor afdrukken.

1. Blader op uw computer naar de lijst met printers:

- Bij Windows Server 2008 en later klikt u op **Start > Instellingen > Printers**.
- Voor Windows 7: klikt u op **Start > Apparaten en printers**.
- Bij Windows 8 klikt u op **Start > Configuratiescherm > Apparaten en printers**.
- In Windows 10 klikt u op **Start > Instellingen > Apparaten > Printers en scanners**.
- Bij Windows 11 en later klikt u op **Start > Instellingen > Bluetooth en apparaten > Printers en scanners**.



Opmerking: Als u een applicatie met een aangepast Startmenu gebruikt, kan het navigatiepad naar uw lijst met printers worden veranderd door de applicatie.

2. Selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken** voor uw printer:

- Bij Windows Server 2008 of later, Windows 7 of Windows 8, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en klikt u op **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.
- Bij Windows 10 klikt u op het pictogram van uw printer en klikt u vervolgens op **Beheren > Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.
- Bij Windows 11 en later klikt u op het pictogram van uw printer en klikt u vervolgens op **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.

3. Klik in het venster Voorkeursinstellingen voor afdrukken op een tabblad en selecteer vervolgens de opties. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.



Opmerking: Voor meer informatie over de printerdriveropties in Windows klikt u op de toets **Help (?)** in het venster Voorkeursinstellingen voor afdrukken.

Afdrukopties selecteren voor een specifieke opdracht in Windows

Als u speciale afdrukopties voor een bepaalde opdracht wilt gebruiken, kunt u de voorkeursinstellingen wijzigen voordat u de opdracht naar de printer verzendt.

1. Open het document in uw softwareapplicatie en open de afdrukinstellingen. Voor de meeste softwareapplicaties in Windows klikt u op **Bestand > Afdrukken** of drukt u op **CTRL+P** voor Windows.
2. Als u het venster Afdrukvoorkeuren wilt openen, selecteert u de printer en klikt u op de toets **Printereigenschappen, Afdrukopties** of **Voorkeuren**. De titel van de toets kan variëren afhankelijk van de applicatie.
3. Klik op een tabblad in het venster Voorkeursinstellingen voor afdrukken en maak vervolgens uw selecties.
4. Sla uw selecties op en sluit het venster Afdrukvoorkeuren door op **OK** te klikken.
5. Als u de opdracht naar de printer wilt verzenden, klikt u op **Afdrukken**.

Afwerkoptyes voor Windows selecteren

Als er een afwerkeenheid op uw printer is geïnstalleerd, kunt u afwerkoptyes selecteren in het venster Eigenschappen van de printerdriver. Met Afwerkoptyes kunt u selecteren hoe uw document moet worden afgeleverd. U kunt bijvoorbeeld perforeren, nieten, vouwen of afdrukken in katernformaat selecteren.



Opmerking: Niet alle weergegeven opties worden op alle printers ondersteund. Sommige opties zijn alleen beschikbaar bij een specifiek(e) printermodel, configuratie, besturingssysteem of type printerdriver.

Afwerkoptyes selecteren in de PostScript- en PCL-printerdrivers:

1. Klik in de printerdriver op het tabblad **Afdrukopties**.
2. Als u een afwerkoptye wilt selecteren, klikt u op de pijl bij Afwerking.



Opmerking: De printerdriver geeft nietposities weer op papier dat met de lange kant is ingevoerd. Als het papier in plaats daarvan met de korte kant wordt ingevoerd, kan de afwerkeenheid het nietje op de verkeerde plek invoegen.

3. Als u de opvangbak wilt selecteren, klikt u op de pijl bij Afleveringsbestemming en selecteert u een optie.
- **Automatisch:** Met deze optie bepaalt u de afleveringsbestemming op basis van het aantal sets en de geselecteerde nietoptie. De printer stuurt meerdere sets of geniete sets naar de opvangbak van de afwerkeenheid.
 - **Middelste opvangbak:** Met deze optie selecteert u de opvangbak in het midden van de staffelopvangbak of de geselecteerde afwerkeenheid.
 - **Opvangbak middenonder:** Met deze optie selecteert u de opvangbak aan de onderkant van de staffelopvangbak.
 - **Linkeropvangbak:** Met deze optie selecteert u de opvangbak aan de linkerkant van de printer of de geselecteerde afwerkeenheid.
 - **Opvangbak afwerkeenheid:** Met deze optie selecteert u de opvangbak op de Algemene geïntegreerde standaardafwerkeenheid.
 - **Rechteropvangbak:** Met deze optie selecteert u de opvangbak aan de bovenkant van de kantoorafwerkeenheid.
 - **Bovenste opvangbak rechts:** Met deze optie selecteert u de opvangbak boven op de afwerkeenheid Business Ready.
 - **Middelste opvangbak rechts:** Met deze optie selecteert u de opvangbak in het midden van de afwerkeenheid Business Ready met katernmodule.
 - **Onderste opvangbak rechts:** Met deze optie selecteert u de opvangbak aan de onderkant van de afwerkeenheid Business Ready als de optionele katernmodule niet is geïnstalleerd.
-  **Opmerking:** Als er een afwerkeenheid is geïnstalleerd en de instelling **Voorwaardelijk staffelen in afwerkeenheid** is ingeschakeld, wordt de staffelfunctie uitgeschakeld als de afwerkeenheid langzamer werkt dan het apparaat en er geen andere afwerkinstellingen zijn geselecteerd. Als er andere afwerkinstellingen zijn geselecteerd, werkt de staffelfunctie normaal. Als het apparaat en de afwerkeenheid op dezelfde snelheid werken, wordt de instelling **Voorwaardelijk staffelen in afwerkeenheid** genegeerd. Voor meer informatie over de instelling **Voorwaardelijk staffelen in afwerkeenheid** raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.
4. Klik op **OK** en vervolgens op **Afdrukken** om de opdracht naar de printer te verzenden.

Standaardinstellingen voor afdrucken instellen voor een gedeelde netwerkprinter (Windows)

1. Blader op uw computer naar de lijst met printers:

- Bij Windows Server 2008 en later klikt u op **Start > Instellingen > Printers**.
- Voor Windows 7: klik op **Start > Apparaten en printers**.
- Bij Windows 8 klikt u op **Start > Configuratiescherm > Apparaten en printers**.
- In Windows 10 klikt u op **Start > Instellingen > Apparaten > Printers en scanners**.
- Bij Windows 11 en later klikt u op **Start > Instellingen > Bluetooth en apparaten > Printers en scanners**.



Opmerking: Als het pictogram Configuratiescherm niet op het bureaublad verschijnt, klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad. Selecteer achtereenvolgens **Aanpassen > Startpagina van Configuratiescherm > Apparaten en printers**.

2. Selecteer **Eigenschappen van printer** voor uw printer:

- Bij Windows Server 2008 of later, Windows 7 of Windows 8, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en klikt u op **Eigenschappen van printer**.
- Bij Windows 10 klikt u op het pictogram van uw printer en klikt u vervolgens op **Beheren > Eigenschappen van printer**.
- Bij Windows 11 en later klikt u op het pictogram van uw printer en klikt u vervolgens op **Voorkeursinstellingen voor afdrucken**.

3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van de printer op het tabblad **Geavanceerd**.

4. Klik op het tabblad Geavanceerd op **Standaardinstellingen**.

5. Maak de gewenste selecties op de tabbladen van de printerdriver en klik vervolgens op **Toepassen**.

6. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.

Een set veelgebruikte afdrukopties opslaan voor Windows

U kunt een set opties definiëren en opslaan, zodat u deze kunt toepassen op toekomstige afdrukopdrachten. Nadat u een set afdrukopties hebt opgeslagen, zijn ze beschikbaar voor selectie in de lijst Opslagen instellingen of Voorinstellingen, of in het gedeelte 1–Touch indien beschikbaar.

Een set afdrukopties opslaan:

1. Open het document in uw applicatie en klik op **Bestand > Druk af**.
2. Als u het venster Voorkeursinstellingen voor afdrucken wilt openen, selecteert u de printer en klikt u vervolgens op **Eigenschappen** of **Voorkeuren**.
3. Klik in het venster Voorkeursinstellingen voor afdrucken op de tabbladen en selecteer vervolgens de gewenste opties.
4. Klik in het venster Voorkeursinstellingen voor afdrucken op **Opgeslagen instellingen** of **Voorinstellingen** en klik vervolgens op **Opslaan als**.

5. Typ een naam voor de opgeslagen instelling of voorinstelling, en kies vervolgens vooringestelde opties indien beschikbaar:
 - Kies een pictogram voor de voorinstelling.
 - Als u de voorinstelling wilt inschakelen als 1-Touch, selecteert u **Voorinstelling 1-Touch**.
 - Als u de voorinstelling wilt gebruiken in alle printerdrivers, selecteert u **Deze voorinstelling in alle drivers tonen**.
6. Klik op **OK**.
7. Afdrukken met deze instellingen:
 - Selecteer de naam van de voorinstelling in de lijst Opgeslagen instellingen of Voorinstellingen.
 - Voor een voorinstelling 1-Touch klikt u op **1-Touch** en selecteert u de gewenste voorinstelling 1-Touch.

AFDRUKOPTIES IN MACINTOSH

Afdrukopties voor Macintosh selecteren

Als u specifieke afdrukopties wilt gebruiken, wijzigt u de instellingen voordat u de opdracht naar de printer verzendt.

1. Open het document in uw applicatie en klik op **Bestand > Druk af**.
2. Selecteer uw printer.
3. In het venster Afdrukken klikt u in de lijst met afdrukopties op **Xerox-toepassingen**.



Opmerking: Klik op **Details weergeven** om alle afdrukopties te bekijken.

4. Selecteer eventuele andere gewenste afdrukopties in de lijsten.
5. Als u de opdracht naar de printer wilt verzenden, klikt u op **Afdrukken**.

Afwerkopties voor Macintosh selecteren

Als uw printer is uitgerust met een afwerkeenheid, kunt u afwerkopties selecteren in de ®-toepassingen van de printerdriver.

Afwerkopties selecteren in de Macintosh-printerdriver:

1. In het venster Afdrukken klikt u in de lijst met afdrukopties op **Xerox-toepassingen**.
2. Klik op de pijl rechts van het veld Afwerking en selecteer een optie om een afwerkoptie te selecteren.

3. Als u de opvangbak wilt selecteren, klikt u op de pijl rechts van Afleveringsbestemming en selecteert u een optie:
 - **Automatisch:** Met deze optie bepaalt u de afleveringsbestemming op basis van het aantal sets en de geselecteerde nietoptie. De printer stuurt meerdere sets of geniete sets naar de opvangbak van de afwerkeenheid.
 - **Middelste opvangbak:** Met deze optie selecteert u de opvangbak in het midden van de staffelopvangbak, de kantoorafwerkeenheid of de afwerkeenheid Business Ready.
 - **Opvangbak middenonder:** Met deze optie selecteert u de opvangbak aan de onderkant van de staffelopvangbak.
 - **Opvangbak afwerkeenheid:** Met deze optie selecteert u de opvangbak op de geïntegreerde kantoorafwerkeenheid.
 - **Linkeropvangbak:** Met deze optie selecteert u de opvangbak aan de linkerkant van de printer.
 - **Rechteropvangbak:** Met deze optie selecteert u de opvangbak aan de bovenkant van de kantoorafwerkeenheid.
 - **Bovenste opvangbak rechts:** Met deze optie selecteert u de opvangbak bovenop de afwerkeenheid Business Ready.
 - **Middelste opvangbak rechts:** Met deze optie selecteert u de opvangbak in het midden van de afwerkeenheid Business Ready met katernmodule.
 - **Onderste opvangbak rechts:** Met deze optie selecteert u de opvangbak aan de onderkant van de afwerkeenheid Business Ready als de optionele katernmodule niet is geïnstalleerd.
-  **Opmerking:** Als er een afwerkeenheid is geïnstalleerd en de instelling **Voorwaardelijk staffelen in afwerkeenheid** is ingeschakeld, wordt de staffelfunctie uitgeschakeld als de afwerkeenheid langzamer werkt dan het apparaat en er geen andere afwerkinstellingen zijn geselecteerd. Als er andere afwerkinstellingen zijn geselecteerd, werkt de staffelfunctie normaal. Als het apparaat en de afwerkeenheid op dezelfde snelheid werken, wordt de instelling **Voorwaardelijk staffelen in afwerkeenheid** genegeerd. Voor meer informatie over de instelling **Voorwaardelijk staffelen in afwerkeenheid** raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.
4. Als u de opdracht naar de printer wilt verzenden, klikt u op **Afdrukken**.

Een set veelgebruikte afdrukopties opslaan voor Macintosh

U kunt een set opties definiëren en opslaan, zodat u deze kunt toepassen op toekomstige afdrukopdrachten.

Een set afdrukopties opslaan:

1. Open het document in uw applicatie en klik op **Bestand > Druk af**.
2. Selecteer uw printer in de lijst met Printers.
3. Selecteer de gewenste afdrukopties in de lijsten in het dialoogvenster Druk af.
-  **Opmerking:** Klik op **Details weergeven** om alle afdrukopties te bekijken.
4. Klik op **Voorinstellingen > Huidige instellingen opslaan als voorinstelling**.

5. Typ een naam voor de afdrুকopties. Als u de set met opties in de lijst Voorinstellingen wilt opslaan, klikt u op **OK**.
6. Als u deze opties wilt gebruiken bij het afdrukken, selecteert u de naam in de lijst Voorinstellingen.

AFDRUKKEN VIA UNIX, LINUX EN AS/400

Voor het leveren van printerspoolen en de functies van de printerserver op het netwerk, maakt op UNIX-gebaseerd afdrukken gebruik van LPD/LPR poort 515 of lp naar poort 9100.

Xerox® Printerbeheer

Xerox® Printerbeheer is een applicatie waarmee u meerdere printers kunt beheren en gebruiken voor afdrukken in UNIX- en Linuxomgevingen.

Met Xerox® Printerbeheer kunt u:

- De status van netwerkprinters configureren en controleren.
- Een printer op uw netwerk instellen en de werking van de printer na de installatie bewaken.
- Op elk willekeurig moment onderhoudscontroles uitvoeren en de status van verbruiksartikelen bekijken.
- Zorgen voor een uniforme weergave voor de talrijke leveranciers van UNIX- en Linux-besturingssystemen.

Xerox® Printerbeheer installeren

Voordat u begint, moet u zorgen dat u root- of supergebruikersrechten hebt om Xerox® Printerbeheer te installeren.

Xerox® Printerbeheer installeren:

1. Download het betreffende pakket voor uw besturingssysteem. Ga naar www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers om printerdrivers voor uw printer te zoeken. De beschikbare bestanden zijn:
 - XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm voor de IBM PowerPC-familie.
 - XeroxOSDPkg-HPUIa64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz voor ondersteuning van HP Itanium-werkstations.
 - XeroxOfficev5Pkg-Linux686-x.xx.xxx.xxxx.rpm voor ondersteuning van RPM-gebaseerde 32-bits Linux-omgevingen.
 - XeroxOfficev5Pkg-Linux686-x.xx.xxx.xxxx.deb voor ondersteuning van Debian-gebaseerde 32-bits Linux-omgevingen.
 - XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm voor ondersteuning van RPM-gebaseerde 64-bits Linux-omgevingen.
 - XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.deb voor ondersteuning van Debian-gebaseerde 64-bits Linux-omgevingen.
 - XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz voor Sun Solaris x86-systemen.
 - XeroxOSDPkg-SunOSsparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz voor Sun Solaris SPARC-systemen.

2. Als u de aangepaste printerdriver wilt installeren, meldt u zich aan als root en typt u het benodigde commando voor uw systeem:

- AIX: `rpm -U XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm`
- HPUX: `swinstall -s XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz *`
- Solaris, x86-gebaseerd: `pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg`
- Solaris, SPARC-gebaseerd: `pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSSparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg`

Tijdens de installatie wordt een Xerox-directory gemaakt in `/opt/Xerox/prtsys`.

3. Als u de Xerox® Office Standard Driver wilt installeren op een Linux-platform, meldt u zich aan als root en typt u het benodigde commando voor uw systeem:

- Linux, RPM-gebaseerd: `rpm -U XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm`
- Linux, Debian-gebaseerd: `dpkg -i XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb`

Tijdens de installatie wordt een XeroxOffice-directory gemaakt in `/opt/XeroxOffice/prtsys`.

Xerox® Printerbeheer starten

Xerox® Printerbeheer starten:

1. Open een opdrachtvenster op uw computer. Meld u in het opdrachtprompt aan als root, en typ `xerxofficeprtmgr`.
2. Druk op **Enter** of **Return**.

Afdrukken vanaf een Linux-werkstation

Als u vanaf een Linux-werkstation wilt afdrukken, installeert u een Xerox®-printerdriver voor Linux of een CUPS (Common UNIX Printing System)-printerdriver. U hebt niet beide drivers nodig.

Xerox raadt u aan om een van de aangepaste printerdrivers met volledige functionaliteit voor Linux te installeren. Ga naar www.xerox.com/support/drivers om printerdrivers voor uw printer te zoeken.

Als u CUPS gebruikt, moet u zorgen dat CUPS op uw werkstation is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd. De instructies voor het installeren en opbouwen van CUPS staan in de *CUPS Software Administrators Manual* (Handleiding voor softwarebeheerders van CUPS), geschreven en auteursrechtelijk beschermd door Easy Software Products. Voor volledige informatie over de afdrukmogelijkheden van CUPS raadpleegt u de *CUPS Software Users Manual* (Handleiding voor gebruikers van CUPS-software), beschikbaar op www.cups.org/documentation.php.

Het PPD-bestand op het werkstation installeren

1. Download Xerox® PPD for CUPS (Common UNIX Printing System) op de pagina Drivers and Downloads van de Xerox-ondersteuningswebsite.
2. Kopieer het PPD-bestand naar de map CUPS ppd/Xerox op uw werkstation. Als u niet precies weet waar de map zich bevindt, gebruikt u de opdrachten **Zoeken** om de PPD-bestanden op te zoeken.
3. Volg de instructies die bij het PPD-bestand zijn geleverd.

De printer toevoegen

1. Controleer of de CUPS (Common UNIX Printing System)-daemon actief is.
2. Open een webbrowser, typ `http://localhost:631/admin` en druk op **Enter** of **Return**.
3. Bij Gebruikers-ID typt u `root`. Bij Toegangscode typt u de root-toegangscode.
4. Klik op **Printer toevoegen** en volg de aanwijzingen op het scherm om de printer toe te voegen aan de lijst met CUPS-printers.

Afdrukken met CUPS (Common UNIX Printing System)

CUPS ondersteunt het gebruik van zowel System V (lp)- als Berkeley (lpr)- afdrukopdrachten.

1. Als u op een specifieke printer wilt afdrukken in System V, typt u `lp -dprinter bestandsnaam` en drukt u op **Enter**.
2. Als u op een specifieke printer wilt afdrukken in Berkeley, typt u `lpr -Pprinter bestandsnaam` en drukt u op **Enter**.

AS/400

Xerox biedt WSCO-bestanden (Work Station Customization Object) voor ondersteuning van IBM i V6R1 of later. Een WSCO is een opzoektabel die wordt gebruikt door de HPT (Host Print Transform) om AS/400-opdrachten te vertalen naar de overeenkomende PCL-code die specifiek voor een bepaalde printer is. Met een WSCO-bestand kunnen vele afdruktoepassingen worden gewijzigd, waaronder: papierinvoerlade, 2-zijdig afdrukken, tekens per inch, regels per inch, richting, fonts en kantlijnen.

De XTOOLS-bibliotheek biedt een bron-WSCO-bestand voor elk(e) ondersteund(e) Xerox®-printer of -apparaat. De bibliotheek en installatie-instructies zijn beschikbaar op www.support.xerox.com.

Om de XTOOLS-bibliotheek te installeren, selecteert u de downloadbare bestanden voor het besturingssysteem IBM AS/400, pakt u het gedownloade `XTOOLSxxxxx.zip`-bestand uit en volgt u daarna de instructies voor het installeren van de bibliotheek. Download en installeer de bibliotheek slechts één keer.



Opmerking:

- De HPT (host print transform) werkt alleen voor AFPDS- en SCS-bestanden. Als u de WSCO voor afdrukken wilt gebruiken, converteert u IPDS-geformatteerde printerbestanden naar AFPDS-bestanden.
- De beheerder heeft aanmeldgegevens met IOSYSCFG-machtigingen nodig om een apparaatbeschrijving of een externe wachtrij te maken.
- Voor meer informatie over AS/400 raadpleegt u *IBM AS/400 Printing V, (Red Book)*, beschikbaar op de website van IBM.

WSCO-bibliotheek installeren en afdrukwachtrijen instellen

Voor uitgebreide instructies over het installeren van de WSCO-bibliotheek en het instellen van afdrukwachtrijen raadpleegt u de installatie-instructies die bij de bibliotheek zijn meegeleverd.

OPTIES VAN MOBILE EXPRESS DRIVER

Deze printer kan afdrukken vanaf mobiele apparaten met de besturingssystemen iOS of Android.

Afdrukken met Wi-Fi Direct

U kunt een verbinding met uw printer tot stand brengen vanaf een mobiel apparaat met Wi-Fi, zoals een tablet, computer of smartphone, door middel van Wi-Fi Direct.

Raadpleeg [Verbinding met Wi-Fi Direct](#) voor meer informatie.

Zie de documentatie bij uw mobiele apparaat voor meer informatie over het gebruik van Wi-Fi Direct.



Opmerking: De procedure voor het afdrukken hangt af van het mobiele apparaat dat u gebruikt.

Afdrukken met AirPrint

Met AirPrint® kunt u rechtstreeks vanaf uw iPhone, iPad, iPod Touch of Mac afdrukken. Als u AirPrint® wilt inschakelen voor uw printer, raadpleegt u [AirPrint configureren](#).

Afdrukken met AirPrint®:

1. Open de e-mail, foto, webpagina of het document dat u wilt afdrukken.
2. Druk op het pictogram **Actie**.
3. Druk op **Afdrukken**.
4. Selecteer de printer en stel vervolgens de printeropties in.
5. Druk op **Afdrukken**.

Voor meer informatie over het configureren en gebruiken van AirPrint® raadpleegt u *Apple® AirPrint® gebruiken met Xerox® AltaLink® multifunctionele printers - Handleiding voor de gebruiker*.

Afdrukken met behulp van Universeel afdrukken

Om gebruikers toegang tot het apparaat te geven, moet de Azure®-beheerder de printer delen in de Azure®-portal. Nadat de printer is gedeeld, kan de bevoegde gebruiker het apparaat opzoeken in Windows 10 of later met behulp van de toepassing Printer toevoegen. Het apparaat verschijnt als de cloudprinter in de lijst met gevonden printers. Als u Universeel afdrukken wilt inschakelen voor uw printer, raadpleegt u [Een apparaat configureren voor universeel afdrukken](#).

Ga als volgt te werk om een printer toe te voegen in Windows:

1. Ga als volgt te werk om een printer toe te voegen in het Windows®-besturingssysteem:
 - Bij Windows 10 klikt u op **Instellingen > Printers en scanners > Een printer of scanner toevoegen**.
 - Bij Windows 11 en later klikt u op **Instellingen > Bluetooth en apparaten > Printers en scanners > Een printer of scanner toevoegen**.

2. Selecteer de cloudprinter in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Apparaat toevoegen**.



Opmerking: Als een afdrukopdracht worden verzonden voor Universeel afdrukken, wordt deze in de wachtrij geplaatst in de cloud totdat de printer de opdracht ophaalt. De printer controleert op opdrachten nadat het pol-interval is verlopen, of wanneer u de functie Nu zoeken naar opdrachten start.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat dat geschikt is voor Mopria

Mopria is een softwaretoepassing waarmee gebruikers vanaf mobiele apparaten kunnen afdrukken zonder een printerdriver. U kunt Mopria gebruiken om vanaf uw mobiele apparaat af te drukken op printers die zijn ingesteld op Mopria.



Opmerking:

- Mopria en alle bijbehorende benodigde protocollen zijn standaard ingeschakeld.
- Zorg dat de meest recente versie van de Mopria-afdrukservice op uw mobiele apparaat is geïnstalleerd. U kunt de software gratis downloaden via Google Play Store.
- Als u de printer wilt verbinden met Wi-Fi of Wi-Fi Direct, moet u de draadloze netwerkadapter van Xerox aanschaffen en installeren. Voor meer informatie raadpleegt u de *installatie- en instellingsinstructies voor hardware* van de Xerox® Dual Band Wireless-kit die bij de kit zijn geleverd.
- Als u Wi-Fi Direct wilt gebruiken, schakelt u de functie Wi-Fi Direct in de Embedded Web Server in. Voor meer informatie over het configureren van Wi-Fi Direct raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.
- Als u de instellingen voor Draadloos wilt configureren, moet u zorgen dat de apparaten met hetzelfde draadloze netwerk als de printer zijn verbonden.
- De naam en de locatie van uw printer verschijnen in een lijst met printers die geschikt zijn voor Mopria op aangesloten apparaten.

Als u wilt afdrukken met Mopria, volgt u de instructies die bij uw mobiele apparaat zijn geleverd.

Afdrukopdrachten

BEVEILIGINGSMARKERINGEN VOOR BEELDVORMING TOEPASSEN

Beveiliging beeldvorming maakt gebruik van infrarood licht om gevoelige documenten bij te houden en te beheren.

Als de optie **Infraroodbeveiliging** is ingeschakeld in de Embedded Web Server, kan het apparaat verborgen markeringen toepassen met behulp van infraroodtechnologie. Met deze markeringsmethode kunt u voorkomen dat vertrouwelijke documenten onbedoeld openbaar gemaakt worden.

Als **Markering toepassen** is ingeschakeld voor afdrukopdrachten, kan de beveiligingsmarkering worden ingesteld voor alleen beveiligde afdrukopdrachten of voor alle afdrukopdrachten. De locatie van de beveiligingsmarkering op de pagina wordt ook ingesteld. Als u uw afdrukopdrachten verwerkt, wordt de markering automatisch toegepast op de opgegeven locatie op de afdrucken.

Voor informatie over beveiligde beeldvorming neemt u contact op met de systeembeheerder of raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

OPDRACHTEN BEHEREN

Via het menu Opdrachten op het bedieningspaneel kunt u lijsten met actieve opdrachten, beveiligde opdrachten of voltooide opdrachten bekijken. U kunt een geselecteerde opdracht tijdelijk stopzetten, verwijderen, afdrukken, of de opdrachtvoortgang of opdrachtgegevens ervan bekijken. Wanneer u een beveiligde afdrukopdracht verzendt, wordt de opdracht vastgehouden totdat u de opdracht vrijgeeft door een toegangscode in te voeren op het bedieningspaneel. Raadpleeg **Speciale opdrachttypen afdrukken** voor meer informatie.

Op het venster Opdrachten in de Embedded Web Server kunt u een lijst met actieve en opgeslagen afdrukopdrachten bekijken.

Een wachtende afdrukopdracht onderbreken, voorrang geven of verwijderen

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Opdrachten** en selecteer de naam van de gewenste afdrukopdracht.

3. Selecteer een opdracht.



Opmerking: Als u geen selectie maakt, wordt de opdracht na de ingestelde time-outperiode automatisch hervat.

- Als u de afdrukopdracht wilt pauzeren, selecteert u **Vasthouden**. Selecteer **Vrijgeven** om de afdrukopdracht te hervatten.
- Als u de afdrukopdracht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**. Bij de vraag selecteert u **Verwijderen**.
- Selecteer **Voorrang geven** om de opdracht naar de bovenkant van de lijst te verplaatsen.
- Selecteer **Opdrachtvoortgang** om de status van de opdracht te bekijken.
- Als u informatie over de opdracht wilt bekijken, selecteert u **Opdrachtgegevens** en vervolgens **Opdrachtinstellingen** of **Vereiste hulpbronnen**.

4. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.



Opmerking:

- De systeembeheerder kan verhinderen dat gebruikers opdrachten verwijderen. Als een systeembeheerder beperkingen heeft ingesteld voor het verwijderen van opdrachten, kunt u de opdrachten wel bekijken maar niet verwijderen.
- Een beveiligde afdrukopdracht kan alleen verwijderd worden door de gebruiker die de opdracht heeft verzonden of door de systeembeheerder.

Een opdracht vastgehouden voor bronnen afdrucken

Als een opdracht wordt vastgehouden voor bronnen, verschijnt er standaard een statusbericht en een pop-upwaarschuwing op het bedieningspaneel. De systeembeheerder kan via de Embedded Web Server configureren of er alleen een statusbericht op het bedieningspaneel verschijnt, of zowel een statusbericht als een pop-upwaarschuwing.

1. Als de pop-upwaarschuwing is uitgeschakeld door de systeembeheerder, kunt u vastgehouden opdrachten als volgt bekijken:

- a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
- b. Selecteer **Opdrachten**.

Er verschijnt een lijst met actieve opdrachten die in de wachtrij staan voor de printer.

2. Als de pop-upwaarschuwing is ingeschakeld en een opdracht is vastgehouden voor bronnen, verschijnt er een pop-upwaarschuwing op het bedieningspaneel. Selecteer **Actieve opdrachten bekijken** op de pop-upwaarschuwing.

Er verschijnt een lijst met actieve opdrachten die in de wachtrij staan voor de printer.

3. Selecteer de naam van de vastgehouden opdracht in de lijst met opdrachten. De volgende opties verschijnen:
 - **Afdrukken op ander papier:** Als u een alternatieve papierbron wilt kiezen om de opdracht te laten afdrukken, selecteert u **Afdrukken op ander papier**. Selecteer een papierlade en selecteer **OK**.
 - **Verwijderen:** Als u de afdrukopdracht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**. Bij de vraag selecteert u **Verwijderen**.
 - **Opdrachtvoortgang:** Selecteer **Opdrachtvoortgang** om de voortgang te bekijken.
 - **Opdrachtgegevens:** Selecteer **Opdrachtgegevens** om de gegevens te bekijken. Bij de vraag kunt u de Opdrachtinstellingen en Vereiste hulpbronnen bekijken.
 4. Om de opdracht af te drukken, vult u de benodigde bronnen aan. De opdracht wordt automatisch hervat wanneer de benodigde (of andere) bronnen beschikbaar zijn.
-  **Opmerking:** De optie **Afdrukken op ander papier** wordt ingeschakeld met behulp van de Embedded Web Server. Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over de optie Afdrukken op ander papier.
5. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

SPECIALE OPDRACHTTYPEN AFDRUKKEN

Met speciale opdrachttypen kunt u een afdrukopdracht vanaf uw computer verzenden en deze vervolgens via het bedieningspaneel van de printer afdrukken. Selecteer speciale opdrachttypen in de printerdriver, tabblad Afdrukopties onder Opdrachttype.

Opgeslagen opdracht

Opgeslagen opdrachten zijn documenten die naar de printer worden verzonden en daar worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Elke gebruiker kan een opgeslagen opdracht afdrukken of verwijderen.

Op het bedieningspaneel kunt u opgeslagen opdrachten bekijken en afdrukken in het menu Afdrukken vanaf. In de Embedded Web Server kunt u opgeslagen opdrachten bekijken, afdrukken en verwijderen in het venster Opdrachten. U kunt hier ook beheren waar opdrachten worden opgeslagen.

Afdrukken met behulp van Opgeslagen opdracht

1. Open de afdrukinstellingen in uw softwareapplicatie. Voor de meeste softwareapplicaties in Windows drukt u daartoe op **CTRL+P** en op een Macintosh op **CMD+P**.
2. Selecteer de printer en open de printerdriver.
 - Klik in Windows op **Printereigenschappen**. De titel van de knop hangt af van de applicatie.
 - Op Macintosh klikt u in het venster Druk af in de lijst met afdrukopties op **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer als opdrachttype **Opgeslagen opdracht**.
 - a. Typ een opdrachtnaam of selecteer een naam uit de lijst.
 - b. Typ een mapnaam of selecteer een naam uit de lijst.

- c. Als u een toegangscode wilt toevoegen, klikt u op **Privé**, typt u de toegangscode en bevestigt u de toegangscode.
 - d. Klik op **OK**.
4. Selecteer andere benodigde afdrুকopties.
 - Voor Windows klikt u op **OK** en daarna op **Afdrukken**.
 - Voor Macintosh klikt u op **Druk af**.

Een opgeslagen opdracht afdrukken, verwijderen, verplaatsen of kopiëren in de Embedded Web Server

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk en druk op **Enter** of **Return**.
2. Klik in de Embedded Web Server op **Home**.
3. Klik op **Opdrachten**.
4. Klik op het tabblad **Opgeslagen opdrachten**.
5. Voor de opdracht die u wilt verwerken, zet u een vinkje in het selectievakje.
6. Selecteer een optie in het menu.
 - **Opdracht afdrukken**: Met deze optie wordt een opdracht meteen afgedrukt.
 - **Opdracht verwijderen**: Met deze optie verwijdert u de opgeslagen opdracht.
 - **Opdracht verplaatsen**: Met deze optie verplaatst u de opdracht naar een andere map.
 - **Opdracht kopiëren**: Gebruik deze optie om de opdracht te dupliceren.
7. Klik op **Zoeken**.

Beveiligde afdruk

Gebruik Beveiligde afdruk om vertrouwelijke of gevoelige informatie af te drukken. Na het verzenden van de opdracht wordt deze op de printer vastgehouden totdat de toegangscode op het bedieningspaneel wordt ingevoerd.

Nadat een beveiligde afdrুকopdrucht is afgedrukt, wordt deze automatisch verwijderd.

Afdrukken met Beveiligde afdruk

1. Open de afdrুকinstellingen in uw softwareapplicatie. Voor de meeste softwareapplicaties in Windows drukt u daartoe op **CTRL+P** en op een Macintosh op **CMD+P**.
2. Selecteer de printer en open de printerdriver.
 - Klik in Windows op **Printereigenschappen**. De titel van de knop hangt af van de applicatie.
 - Klik bij een Macintosh in het venster Druk af op **Voorbeeld** en selecteer vervolgens **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer als opdrachttype **Beveiligd afdrukken**.
4. Typ de toegangscode, bevestig de toegangscode en klik dan op **OK**.

5. Selecteer eventuele andere benodigde afdrুকopties.
 - Voor Windows klikt u op **OK** en daarna op **Afdrukken**.
 - Voor Macintosh klikt u op **Druk af**.

Een beveiligde afdrুকopdracht vrijgeven

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Opdrachten**.
3. Selecteer **Beveiligde opdrachten** om beveiligde afdrুকopdrachten te bekijken.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u één beveiligde afdrুকopdracht hebt verzonden, selecteert u de map en selecteert u vervolgens de opdracht. Voer het nummer van de toegangscode in en selecteer vervolgens **OK**. De opdracht wordt automatisch afgedrukt.
 - Als u meerdere beveiligde afdrুকopdrachten hebt verzonden, selecteert u de map, voert u de toegangscode in en selecteert u vervolgens **OK**. Selecteer een optie:
 - Als u één beveiligde afdrúkopdracht wilt afdrukken, selecteert u de gewenste opdracht.
 - Als u alle opdrachten in de map wilt afdrukken, selecteert u **Alle afdrukken**.
 - Selecteer het **prullenbak**pictogram om één beveiligde afdrúkopdracht te verwijderen. Bij de vraag selecteert u **Verwijderen**.
 - Als u alle opdrachten in de map wilt verwijderen, selecteert u **Alle verwijderen**.



Opmerking: Zodra een beveiligde afdrúkopdracht is afgedrukt, wordt deze automatisch door de printer verwijderd.

5. Druk op de toets Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

Proefafdruk

Met Proefafdruk kunt u een proefexemplaar afdrukken van een opdracht die uit meerdere exemplaren bestaat, voordat u de overige exemplaren afdrúk. Nadat u de proefafdruk hebt beoordeeld, kunt u de overige exemplaren vrijgeven of verwijderen via het bedieningspaneel van de printer.

Een proefset is een soort opgeslagen opdracht met deze toepassingen:

- Een proefsetopdracht verschijnt in een map die genoemd is naar de gebruikers-ID die aan de afdrúkopdracht is gekoppeld.
- Een Proefset gebruikt geen toegangscode.
- Elke gebruiker kan een proefsetopdracht afdrukken of verwijderen.
- Met Proefset wordt één exemplaar van een opdracht afgedrukt zodat u deze kunt proeflezen voordat u de overige exemplaren afdrúk.

Nadat een proefset is afgedrukt, wordt deze automatisch verwijderd.

Raadpleeg **Afdrukken met Proefafdruk** om een proefset af te drukken.

Afdrukken met Proefafdruk

1. Open de afdrukinstellingen in uw softwareapplicatie. Voor de meeste softwareapplicaties in Windows drukt u daartoe op **CTRL+P** en op een Macintosh op **CMD+P**.
2. Selecteer de printer en open de printerdriver.
 - Klik in Windows op **Printereigenschappen**. De titel van de knop hangt af van de applicatie.
 - Klik bij een Macintosh in het venster Druk af op **Voorbeeld** en selecteer vervolgens **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer **Proefafdruk** Documentsoort.
4. Selecteer eventuele andere benodigde afdrukopties.
 - Voor Windows klikt u op **OK** en daarna op **Afdrukken**.
 - Voor Macintosh klikt u op **Druk af**.

Een proefset vrijgeven

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Om de beschikbare opdrachten te bekijken, selecteert u **Opdrachten**.
3. Selecteer de Proefsetopdracht.
 **Opmerking:** De bestandsbeschrijving van de Proefset toont de opdracht als Vastgehouden voor later afdrukken met het aantal resterende exemplaren van de opdracht.
4. Selecteer een optie.
 - Druk op **Vrijgeven** om de overige exemplaren van de opdracht af te drukken.
 - Selecteer **Verwijderen** om de resterende exemplaren van de opdracht te verwijderen.
5. Druk op de toets Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

Afdrukfuncties

PAPIEROPTIES VOOR AFDRUKKEN SELECTEREN

U kunt het papier voor uw afdrukopdracht op twee manieren selecteren. U kunt het te gebruiken papier door de printer laten selecteren op basis van het documentformaat, de papiersoort en de papierkleur die u opgeeft. U kunt ook een specifieke lade met daarin het gewenste papier selecteren.

- U vindt de papieropties in Windows door via de printerdriver op het tabblad **Afdrukopties** te klikken.
- U vindt kleuropties op Macintosh door in het venster Druk af in de lijst met afdrukopties op **Xerox-toepassingen** te klikken. Klik binnen Xerox-toepassingen in de lijst met opties op **Papier/aflevering**.

Selecteren per lade

Gebruik Selecteren per lade om vanuit een specifieke lade af te drukken, zonder papierkenmerken op te geven in de printerdriver of op het bedieningspaneel van de printer. Met deze optie wordt de opdracht vanuit de geselecteerde lade afgedrukt, zelfs als er meerdere laden zijn met daarin het juiste papier voor de opdracht.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Automatisch selecteren:** met deze optie wordt afgedrukt vanuit elke willekeurig lade met daarin het papierformaat en de papiersoort die benodigd zijn voor de afdrukopdracht.
- **Lade X:** met deze optie wordt afgedrukt vanuit de geselecteerde lade.
- **handmatige invoer:** met deze optie wordt afgedrukt vanuit de handmatige invoerlade. De printer vraagt u om al het andere papier uit de lade te verwijderen en het benodigde papier voor uw opdracht te plaatsen.



Opmerking:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort voor de afdrukopdracht in de handmatige invoer.
- Zorg bij voorbladpapier dat u de juiste instellingen voor het papierformaat selecteert. Plaats het voorbladpapier vervolgens in de handmatige invoer. Raadpleeg **Groot voorbladpapier** voor meer informatie.

Schalen

Met Schalen kunt u het oorspronkelijke document verkleinen of vergroten, zodat het op het geselecteerde afdrukpapierformaat past.

- In Windows staan de opties voor schalen op het tabblad Afdrukopties, in het veld Papier.
- Op een Macintosh staan de opties voor schalen in het venster Druk af. Als u meer afdrukopties wilt bekijken, klikt u op **Details weergeven**.



Opmerking: Niet alle beschreven opties worden op alle printers ondersteund. Sommige opties zijn alleen beschikbaar bij een specifiek(e) printermodel, configuratie, besturingssysteem of type printerdriver.

De volgende schaalopties zijn beschikbaar:

- **Aanpassen op nieuw papierformaat** met deze optie wordt het document geschaald zodat het past op het nieuwe papierformaat.
- **Documentformaat wijzigen:** gebruik deze instelling om het papierformaat af te stemmen op het papierformaat dat in uw applicatie is geselecteerd. Met deze optie wordt het formaat van het paginabeeld dat op het afdruppapier wordt afgedrukt, niet gewijzigd.
- **Automatisch aanpassen:** met deze optie wordt het document geschaald zodat het past op het geselecteerde papierformaat van de afdruk. De hoeveelheid waarmee het document wordt geschaald, verschijnt als percentage onder het voorbeeld.
- **Niet aanpassen:** met deze optie wordt het formaat van het paginabeeld dat op het afdruppapier wordt afgedrukt, niet gewijzigd. Het percentagevak vermeldt 100%. Als het documentformaat van het origineel groter is dan het afleveringsformaat, wordt het paginabeeld bijgesneden. Als het documentformaat van het origineel kleiner is dan het afleveringsformaat, wordt er extra ruimte rond het paginabeeld weergegeven.
- **Handmatig aanpassen:** met deze optie wordt het document geschaald met de hoeveelheid die in het percentagevak onder het voorbeeld is ingevoerd.

OP BEIDE ZIJDEN VAN HET PAPIER AFDRUKKEN

Een 2-zijdig document afdrukken

Als uw printer automatisch 2-zijdig afdrukken ondersteunt, worden de opties in de printerdriver opgegeven. De printerdriver drukt het document af op basis van de instellingen voor portret- of landschaprichting in de applicatie.



Opmerking: Controleer of het papierformaat en -gewicht ondersteund worden. Voor meer informatie gaat u naar [Ondersteund papier](#).

Opmaakopties voor 2-zijdige pagina

U kunt de pagina-opmaak voor 2-zijdig afdrukken opgeven, waarmee wordt bepaald hoe de afgedrukte pagina's worden omgedraaid. Deze instellingen onderdrukken de instellingen voor paginarichting in de applicatie.

- **1-zijdig afdrukken:** Met deze optie drukt u af op één zijde van het medium. Gebruik deze optie wanneer u afdrukt op enveloppen, etiketten of andere media die niet op beide zijde bedrukt kunnen worden.
- **2-zijdig afdrukken:** Met deze optie voert u de opdracht uit op beide zijden van het papier, zodat de afdrukken langs de lange zijde van het papier kunnen worden ingebonden. In de volgende illustraties ziet u voorbeelden van documenten die respectievelijk in portret- en landschapsrichting zijn afgedrukt:



- **2-zijdig afdrukken, omslaan via korte kant:** Met deze optie wordt op beide zijden van het papier afgedrukt. De beelden worden zodanig afgedrukt, dat de opdracht langs de korte zijde van het papier kan worden ingebonden. In de volgende illustraties ziet u voorbeelden van documenten die respectievelijk in portret- en landschapsrichting zijn afgedrukt:



 **Opmerking:** 2-zijdig afdrukken maakt deel uit van de Milieuvriendelijke instellingen.

Raadpleeg **Afdrukopties selecteren** om de standaardinstellingen in de printerdriver te wijzigen.

XEROX ZWART/WIT

U kunt in kleur of zwart/wit afdrukken.

- **Uit (documentkleur gebruiken):** Gebruik deze optie om in kleur af te drukken.
- **Aan:** Gebruik deze optie om in zwart/wit af te drukken.

AFDRUKKWALITEIT

De Windows PostScript-printerdriver en de Macintosh-printerdrivers bieden de hoogste afdrukkwaliteitsmodi:

- **Hoge resolutie:** 1200 x 1200 dpi, 1-bits diepte. Deze optie biedt de beste algehele afdrukkwaliteit voor gedetailleerde lijntekeningen, zoals CAD-bestanden. Hoge resolutie wordt aanbevolen voor het afdrukken van levendige, verzadigde kleurenafdrukken of -foto's. Als deze hoge resolutie-mode wordt gebruikt, duurt het verwerken van afdrukopdrachten mogelijk langer.
- **Verbeterd:** 600 x 600 dpi, 8-bits diepte. Deze mode wordt gebruikt voor een betere afdrukkwaliteit en is de beste mode om voor zakelijke presentaties te gebruiken.

BEELDOPTIES

Beeldopties bepalen de manier waarop de printer kleur gebruikt om uw document te produceren. De PostScript-printerdriver van Windows en de Macintosh-printerdriver bieden de meest uiteenlopende reeks kleurfuncties en -correcties op het tabblad Beeldopties.

- U vindt de kleuropties in Windows door via de printerdriver op het tabblad **Beeldopties** te klikken.
- U vindt kleuropties op Macintosh door in het venster Druk af in de lijst met afdrukopties op **Xerox-toepassingen** te klikken. Klik binnen Xerox-toepassingen in de lijst met opties op **Kleuropties**.

Kleurcorrectie

Kleurcorrectie brengt printerkleuren voor PostScript-opdrachten zo dicht mogelijk in overeenstemming met kleuren op andere apparaten, zoals uw computerscherm of een drukpers.

Kleurcorrectieopties:

- **Xerox Zwart/wit:** Met deze optie worden alle kleuren in het document omgezet in zwart/wit of grijs tinten.
- **Xerox Automatische kleur:** Met deze optie wordt de beste kleurcorrectie toegepast op tekst, grafische afbeeldingen en beelden. Xerox beveelt deze instelling aan.

Er zijn meer opties voor kleurcorrectie, zoals Levendig RGB en Commercieel.

Kleurbeschrijvingen

Met Kleurbeschrijvingen kunt u kleuren aanpassen door zinnen op te bouwen met behulp van veelvoorkomende zinnen waarin wordt beschreven hoe de kleuren veranderen.

Zie voor meer informatie de help bij uw printerdriver.

Kleuraanpassingen

Gebruik Kleuraanpassingen om bepaalde kenmerken van de afgedrukte kleur aan te passen. Kenmerken zijn lichtheid, contrast, verzadiging en kleurzweem.



Opmerking: Niet alle weergegeven opties worden op alle printers ondersteund. Sommige opties zijn alleen van toepassing op een specifiek printermodel, configuratie, besturingssysteem of drivertype.

De volgende opties zijn beschikbaar:


- **Lichtheid:** Met de functie Lichtheid kunt u de algemene lichtheid of donkerheid van de tekst en beelden in uw afdrukken aanpassen.
- **Contrast:** Met Contrast kunt u de variatie tussen lichte en donkere gebieden van de afdrukopdracht aanpassen.
- **Verzadiging:** Met de functie Verzadiging kunt u de kleursterkte en de hoeveelheid grijs in de kleur aanpassen.
- **Kleurzweem:** Gebruik de kleurzweeminstellingen om de hoeveelheid van een geselecteerde kleur in de afdrukopdracht aan te passen en daarbij de lichtheid te behouden. De volgende instellingen zijn beschikbaar:
 - Met de schuifbalk Cyaan naar rood kunt u de balans tussen cyaan en rood aanpassen. Als u bijvoorbeeld het niveau cyaan verhoogt, wordt het niveau rood verlaagd.
 - Met de schuifbalk Magenta naar groen kunt u de balans tussen magenta en groen aanpassen. Als u bijvoorbeeld het niveau magenta verhoogt, wordt het niveau groen verlaagd.
 - Met de schuifbalk Geel naar blauw kunt u de balans tussen geel en blauw aanpassen. Als u bijvoorbeeld het niveau geel verhoogt, wordt het niveau blauw verlaagd.

MEERDERE PAGINA'S OP ÉÉN VEL PAPIER AFDrukKEN

Wanneer u een document van meerdere pagina's afdrukt, kunt u meer dan één pagina op een vel papier afdrukken.

Om 1, 2, 4, 6, 9 of 16 pagina's per zijde af te drukken, selecteert u **Pagina's per vel** op het tabblad Paginaopmaak.

- U vindt Pagina's per vel in Windows door op het tabblad Documentopties op **Pagina-indeling** te klikken.
- U vindt Pagina's per vel op Macintosh door in het venster Druk af in de lijst met afdrukopties op **Lay-out** te klikken.

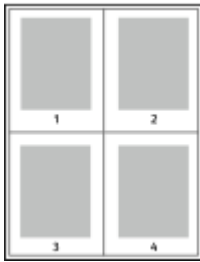

Als u een rand rondom elke pagina wilt laten afdrukken, selecteert u **Paginakaders**.

KATERNEN AFDrukKEN

Met 2-zijdig afdrukken kunt u een document als katern afdrukken. U kunt katernen maken met elk papierformaat dat wordt ondersteund voor 2-zijdig afdrukken.

De printerdriver verkleint elk paginabeeld automatisch en drukt vier paginabeelden op een vel papier af (aan iedere zijde twee paginabeelden). De pagina's worden in de juiste volgorde afgedrukt, zodat u de pagina's kunt vouwen en nieten tot katern.

- U vindt Katern maken in Windows door op het tabblad Documentopties op **Pagina-indeling** te klikken.
- U vindt Katern maken op Macintosh door in het venster Druk af in de lijst met afdrুকopties op **Xerox-toepassingen** te klikken. Klik binnen Xerox-toepassingen in de lijst met opties op **Katernopmaak**.

Wanneer u katernen afdrukt met behulp van de Windows-PostScript-driver of de Macintosh-driver, kunt u de bindrug en de verschuiving opgeven.

- **Bindrug:** Geef de horizontale afstand in punten tussen de paginabeelden op. Een punt is 0,35 mm (1/72 inch).
- **Verschuiving:** Hiermee geeft u op hoeveel de paginabeelden naar binnen worden verschoven in tienden van een punt. Deze verschuiving compenseert voor de dikte van het gevouwen papier, waardoor de paginabeelden enigszins naar buiten zouden verschuiven wanneer het papier wordt gevouwen. U kunt een waarde van nul tot en met 1 punt opgeven.

BINDRUG	VERSCHUIVING



Opmerking: Als u een rand rondom elke pagina wilt laten afdrukken, selecteert u **Paginakaders**.

SPECIALE PAGINA'S GEBRUIKEN

Het dialoogvenster Speciale pagina's omvat functies voor het toevoegen van Omslagen, Invoegingen en uitzonderingspagina's aan uw afgedrukte document.

- U vindt Speciale pagina's in Windows door op het tabblad Documentopties op **Speciale pagina's** te klikken.
- U vindt Speciale pagina's op Macintosh door in het venster Druk af in de lijst met afdrুকopties op **Xerox-toepassingen** te klikken. Klik binnen Xerox-toepassingen in de lijst met opties op **Speciale pagina's**.

Omslagen afdrukken

Een omslag is de eerste of de laatste pagina van een document. U kunt papierbronnen voor de omslagen selecteren die afwijken van de papierbron voor het hoofdgedeelte van een document. U kunt bijvoorbeeld het briefhoofdpapier van uw bedrijf voor de eerste pagina van een document gebruiken. U kunt zwaar papier voor de eerste en laatste pagina van een rapport gebruiken. U kunt elke geschikte papierlade gebruiken als bron voor het afdrukken van omslagen.

In het venster Omslagen zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Geen omslagen of uitgeschakeld:** Hiermee worden geen omslagen afgedrukt. Er worden geen omslagen aan het document toegevoegd.
- **Alleen vooromslag:** Met deze optie kunt u een blanco of bedrukte vooromslag toevoegen aan uw opdracht.
- **Alleen achteromslag:** Met deze optie kunt u een blanco of bedrukte achteromslag toevoegen aan uw opdracht.
- **Voor- en achteromslag: Hetzelfde:** Met deze optie wordt zowel een voor- als achteromslag aan uw opdracht toegevoegd, en worden dezelfde afdruk- en papierinstellingen toegepast op beide omslagen.
- **Voor- en achteromslag: verschillend:** Met deze optie wordt zowel een voor- als achteromslag aan uw opdracht toegevoegd, en kunt u verschillende afdruk- en papierinstellingen voor elke omslag selecteren.

Nadat u een selectie hebt gemaakt voor het afdrukken van omslagen, kunt u het papier voor de voor- en achteromslag selecteren op basis van het formaat, de kleur of de soort. U kunt blanco of voorbedrukt papier gebruiken en zijde een, zijde twee of beide zijden van de omslagpagina's bedrukken.

Invoegpagina's afdrukken

U kunt blanco of voorbedrukte invoegpagina's invoegen vóór de eerste pagina van elk document of na specifieke pagina's in het document. Door het toevoegen van een invoeging na specifieke pagina's in een document kunt u secties in het document scheiden of markeren. Zorg dat u het papier opgeeft dat voor de invoegpagina's moet worden gebruikt.

In het venster Invoegingen kunt u de locatie, kenmerken en papierinstellingen voor de invoegpagina's instellen:

- **Invoegingen:** Met deze optie kunt u bepalen waar de invoeging wordt geplaatst.
- **Aantal:** Gebruik deze optie om het aantal pagina's op te geven dat op elke locatie moet worden ingevoegd.

- **Pagina's:** Gebruik deze optie om op te geven waar de invoegingen in de opdracht moeten worden geplaatst. Afzonderlijke pagina's of paginabereiken kunt u met een komma van elkaar scheiden. Geef pagina's binnen een bereik aan met een streepje. Als u bijvoorbeeld pagina's 1, 6, 9, 10 en 11 wilt opgeven, dan typt u 1, 6, 9-11.
- **Papierinstellingen:** Met deze optie kunt u het papierformaat, de papierkleur en -soort selecteren die voor de invoegpagina's moeten worden gebruikt. Als u hetzelfde papierformaat en dezelfde kleur en soort wilt gebruiken als het hoofdgedeelte van de opdracht, selecteert u **Opdrachtinstelling gebruiken**.

Uitzonderingen afdrukken

De instellingen voor afwijkende documentpagina's zijn niet hetzelfde als voor de rest van de pagina's in de opdracht. U kunt verschillen zoals paginaformaat, paginasoort en paginakleur opgeven. U kunt de te bedrukken zijde van het papier wijzigen als dat nodig is voor uw opdracht. Een afdrukopdracht kan meerdere afwijkende documentpagina's bevatten.

Uw afdrukopdracht bestaat bijvoorbeeld uit 30 pagina's. U wilt vijf pagina's alleen op één zijde speciaal papier afdrukken, en de rest van de pagina's 2-zijdig op gewoon papier. U kunt afwijkende documentpagina's gebruiken om deze opdracht af te drukken.

In het venster Afwijkende documentpagina's kunt u de locatie, kenmerken en papierinstellingen voor de afwijkende documentpagina's instellen:

- **Pagina's:** Hiermee kunt u de pagina of het bereik van de pagina's opgeven waarbij gebruik wordt gemaakt van de kenmerken van de afwijkende documentpagina's. Afzonderlijke pagina's of paginabereiken kunt u met een komma van elkaar scheiden. Geef pagina's binnen een bereik aan met een streepje. Als u bijvoorbeeld pagina's 1, 6, 9, 10 en 11 wilt opgeven, dan typt u 1, 6, 9-11.
- **Papierinstellingen:** hiermee kunt u het papierformaat, de papierkleur en -soort selecteren die voor de afwijkende documentpagina's moeten worden gebruikt. Als u de afwijkende documentpagina's op hetzelfde papierformaat en dezelfde kleur en soort wilt afdrukken als het hoofdgedeelte van de opdracht, selecteert u **Opdrachtinstelling gebruiken**.
- **2-zijdig afdrukken:** hiermee kunt u 2-zijdige afdrukopties selecteren voor de afwijkende documentpagina's. De beschikbare opties zijn:
 - **1-zijdig afdrukken:** hiermee worden de afwijkende documentpagina's alleen op één zijde afgedrukt.
 - **2-zijdig afdrukken:** hiermee worden de afwijkende documentpagina's op beide zijden van het papier afgedrukt en worden de pagina's langs de lange zijde omgeslagen. U kunt de opdracht langs de lange zijde van de pagina's inbinden.
 - **2-zijdig afdrukken, omslaan via korte kant:** hiermee worden de afwijkende documentpagina's op beide zijden van het papier afgedrukt en worden de pagina's langs de korte zijde omgeslagen. U kunt de opdracht langs de korte zijde van de pagina's inbinden.
 - **Opdrachtinstelling gebruiken:** hiermee wordt de opdracht afgedrukt met dezelfde instelling voor 2-zijdig afdrukken die ook is geselecteerd voor het hoofdgedeelte van de opdracht.



Opmerking: Sommige combinaties van dubbelzijdig afdrukken kunnen bij bepaalde papiersoorten en papierformaten onverwachte resultaten opleveren.

AANTEKENINGEN AFDrukKEN VOOR WINDOWS

Een aantekening is speciale tekst of een beeld dat u op een of meer pagina's kan afdrukken. U kunt een voorbeeld van de aantekeningen bekijken in het deelvenster Voorbeeld van aantekeningen.

De ingestelde aantekeningen voor uw afdrukopdracht staan in de overzichtslijst Aantekeningen. U kunt in deze lijst een aantekening selecteren en deze bewerken of verwijderen.



Opmerking:

- Deze functie is alleen beschikbaar op een Windows-computer die afdrukt op een netwerkprinter.
- Niet alle weergegeven opties worden op alle printers ondersteund. Sommige opties zijn alleen beschikbaar bij een specifiek(e) printermodel, configuratie, besturingssysteem of type printerdriver.

Een aantekening afdrukken:

1. Klik in de printerdriver op het tabblad **Documentopties**.
2. Klik op het tabblad **Aantekeningen**.
3. Klik op **Opmerking toevoegen** om tekst als aantekening toe te voegen. Voer de tekst in het veld in, selecteer de gewenste instellingen en klik op **OK**.
4. Klik **Tijdstempel toevoegen** voor een datum- of tijdstempel. Geef de optie voor datum en tijd op, selecteer de gewenste instellingen en klik op **OK**.
5. Klik op **Foto toevoegen** om een foto als aantekening toe te voegen. Klik op het pictogram **Bladeren** om de afbeelding op te zoeken. Selecteer de benodigde instellingen en klik op **OK**.
6. Voor elke aantekening zijn de volgende opties beschikbaar:
 - Als u een font wilt opgeven, klikt u op de toets **Font**.
 - Als u een foto als aantekening wilt gebruiken, selecteert u de schaaloptie voor het formaat van de foto ten opzichte van het originele beeld. Gebruik de pijltoetsen om het beeld te schalen in stappen van 1 %.
 - Als u de hoek van de aantekening op de pagina wilt definiëren, geeft u de positie op. Of gebruik de pijlen om de aantekening in stappen van 1 naar links of rechts te roteren.
 - Als u de locatie van de aantekening op de pagina wilt definiëren, geeft u de positie op. Of gebruik de pijlen om de aantekening in stappen van 1 in elke richting te verplaatsen.
 - Als u de transparantie van de aantekening wilt aanpassen, verplaatst u de schuifbalk. Voor meer transparantie verplaatst u de schuifbalk naar rechts, en voor minder transparantie verplaatst u de schuifbalk naar links.
 - Selecteer een optie voor Gelaagdheid:
 - **Op achtergrond afdrukken:** Met deze optie wordt de aantekening op de achtergrond van tekst en afbeeldingen in het document afgedrukt.
 - **Op voorgrond afdrukken:** Met deze optie wordt de aantekening over de tekst en afbeeldingen in het document afgedrukt.

- Bij Pagina's selecteert u de pagina's waarop de aantekening moet worden afgedrukt:
 - **Op alle pagina's:** Met deze optie drukt u de aantekening op alle pagina's van uw document af.
 - **Alleen op eerste pagina:** Met deze optie drukt u de aantekening alleen op de eerste pagina van het document af.
- 7. Als u de aantekening wilt opslaan, klikt u op het pictogram **Aantekening opslaan**.
- 8. Als u een eerder opgeslagen aantekening wilt laden, klikt u op het pictogram **Aantekening laden**.
- 9. Klik op **OK**.

WATERMERKEN VOOR WINDOWS AFDrukKEN

Een watermerk is speciale tekst die op een of meer pagina's kan worden afgedrukt. U kunt bijvoorbeeld het woord Kopie, Concept of Vertrouwelijk als watermerk toevoegen, in plaats van het woord met een stempel op het document af te drukken voordat u het verspreidt.



Opmerking:

- Deze functie is alleen beschikbaar op een Windows-computer die afdrukt op een netwerkprinter.
- Niet alle weergegeven opties worden op alle printers ondersteund. Sommige opties zijn alleen beschikbaar bij een specifiek(e) printermodel, configuratie, besturingssysteem of type printerdriver.
- Watermerken worden niet ondersteund voor sommige printerdrivers wanneer Katern is geselecteerd of wanneer er meer dan een pagina op een vel papier wordt afgedrukt.

Een watermerk afdrukken:

1. Klik in de printerdriver op het tabblad **Documentopties**.
2. Klik op het tabblad **Watermerk**.
3. Selecteer het watermerk in het menu Watermerk. U kunt kiezen uit vooringestelde watermerken of zelf een aangepast watermerk maken. In dit menu kunt u watermerken ook beheren.
4. Selecteer een optie onder Tekst:
 - **Tekst:** Typ de tekst in het veld en geef vervolgens het font op.
 - **Tijdstempel:** Geef de datum- en tijdopties op en vervolgens het font.
 - **Afbeelding:** Klik op het pictogram Bladeren om naar de afbeelding te gaan.
5. Geef de hoek en positie voor het schalen van het watermerk op.
 - Selecteer de schaaloptie die de grootte van de afbeelding in verhouding tot de originele afbeelding opgeeft. Gebruik de pijltoetsen om de afbeelding te schalen in stappen van 1 %.
 - Geef de positie op om de hoek van de afbeelding op de pagina te bepalen of gebruik de pijltoetsen om het beeld in stappen van 1 naar links of rechts te roteren.
 - Geef de positie op om de plaats van de afbeelding op de pagina te bepalen of gebruik de pijltoetsen om het beeld in stappen van 1 naar links of rechts te verplaatsen.

6. Selecteer onder **Gelaagdheid** hoe het watermerk moet worden afgedrukt.
 - **Op achtergrond afdrukken** - hiermee wordt het watermerk achter de tekst en de grafische afbeeldingen in het document afgedrukt.
 - **Inpassen**: Met deze optie wordt het watermerk gecombineerd met de tekst en afbeeldingen in het document. Een ingepast watermerk is doorschijnend, zodat u zowel het watermerk als de inhoud van het document kunt zien.
 - **Op voorgrond afdrukken** - hiermee wordt het watermerk voor de tekst en de grafische afbeeldingen in het document afgedrukt.
7. Klik op **Pagina's** en selecteer de pagina's waarop het watermerk moet worden afgedrukt:
 - **Op alle pagina's** - hiermee wordt het watermerk op alle pagina's van uw document afgedrukt.
 - **Alleen op eerste pagina** - hiermee wordt het watermerk alleen op de eerste pagina van het document afgedrukt.
8. Als u een afbeelding als watermerk selecteert, geeft u de lichtheidsinstellingen voor de afbeelding op.
9. Klik op **OK**.

RICHTING

Met Richting kunt u selecteren in welke richting de pagina wordt afgedrukt.

- U vindt opties voor richting in Windows door op het tabblad Documentopties op **Richting** te klikken.



Opmerking: De richtinginstelling in het dialoogvenster Afdrukken van uw applicatie onderdrukt mogelijk de richtingopties in de printerdriver.

- U vindt opties voor richting op Macintosh door in het venster Druk af op **Toon details** te klikken.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Portret**: : richt het papier zodanig dat de tekst en beelden langs de korte zijde van het papier worden afgedrukt.



- **Landschap**: : richt het papier zodanig dat de tekst en beelden langs de lange zijde van het papier worden afgedrukt.



- **Geroteerd landschap**: : richt het papier zodanig, dat de inhoud 180 graden wordt gedraaid en de lange onderzijde zich aan de bovenkant bevindt.



Opmerking: Als u portrettekst en -afbeeldingen bij Macintosh in de landschaprichting wilt afdrukken, wist u het selectievakje Automatisch roteren.

GEAVANCEERDE AFDRUKOPTIES

Via de optie of het tabblad Geavanceerd kunt u geavanceerde afdrukopties instellen. Geavanceerde afdrukselecties zijn van toepassing op alle opdrachten die u via de printerdriver afdrukt.



Opmerking: Niet alle weergegeven opties worden op alle printers ondersteund. Sommige opties zijn alleen beschikbaar bij een specifiek(e) printermodel, configuratie, besturingssysteem of type printerdriver.

Opdrachtidentificatie

Met de functie Opdracht-ID kunt u de instelling voor opdrachtidentificatie van uw afdrukopdracht wijzigen. U kunt de opdrachtidentificatie op een afzonderlijk voorblad afdrukken, of op de pagina's van uw document.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Opdracht-ID uitschakelen:** Deze optie geeft de printer opdracht om geen voorblad af te drukken.
- **ID afdrukken op voorblad:** Deze optie geeft de printer opdracht om de opdrachtidentificatie op een voorblad af te drukken.
- **ID afdrukken in marges - Alleen eerste pagina** Met deze optie wordt de opdrachtidentificatie in de kantlijn linksboven op de eerste pagina van het document afgedrukt.
- **ID afdrukken in marges - Alle pagina's** Met deze optie wordt de opdrachtidentificatie in de kantlijn linksboven op elke pagina van het document afgedrukt.

Spiegelbeelden afdrukken

Als de PostScript-driver is geïnstalleerd, kunt u pagina's als een spiegelbeeld afdrukken. Beelden worden van links naar rechts gespiegeld bij het afdrukken.

Opdrachtmeldingen voor Windows

U kunt kiezen of u een bericht wilt ontvangen wanneer uw opdracht is afgedrukt. Er verschijnt een bericht in het scherm van uw computer met de naam van de opdracht en de naam van de printer waarop de opdracht is afgedrukt.



Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op een Windows-computer waarmee op een netwerkprinter wordt afgedrukt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Bericht voor voltooide opdrachten:** Met deze optie wordt een melding gegeven wanneer de opdracht is voltooid.
- **Bericht voor voltooide, maar gewijzigde opdrachten:** Met deze optie wordt een melding gegeven voor alle opdrachten die met beperkingen zijn voltooid.
- **Bericht voor mislukte of geannuleerde opdrachten:** Met deze optie wordt een melding gegeven voor alle opdrachten die niet zijn afgedrukt of die zijn geannuleerd.

- **Waarschuwingsgeluid afspelen:** Met deze optie wordt een waarschuwingsgeluid afgespeeld wanneer er een melding verschijnt.

Documentcodering voor Windows-afdrukopdrachten

U kunt codering selecteren voor uw afdrukopdracht. Het afdrukbestand wordt gecodeerd voordat het naar de printer wordt verzonden. Het afdrukbestand wordt gedecodeerd voordat het wordt afgedrukt.

Deze functie is alleen beschikbaar als Documentcodering is ingesteld op Documenten handmatig coderen in de printereigenschappen van de printer. Raadpleeg [Standaardinstellingen voor codering instellen in Windows](#) voor meer informatie.



Opmerking: Deze functie is beschikbaar op een Windows-computer die afdrukt op een netwerkprinter. De functie is van toepassing op PostScript- en PCL-printerdrivers.

Standaardinstellingen voor codering instellen in Windows:

1. Blader naar de lijst met printers op uw computers:
 - Bij Windows Server 2008 en later klikt u op **Start > Instellingen > Printers**.
 - Voor Windows 7: klik op **Start > Apparaten en printers**.
 - Bij Windows 8 klikt u op **Start > Configuratiescherm > Apparaten en printers**.
 - Bij Windows 10 klikt u op **Windows-start > Instellingen > Apparaten > Printers en scanners**.
 - Bij Windows 11 en later klikt u op **Start > Instellingen > Bluetooth en apparaten > Printers en scanners**.
-  Opmerking: Als het pictogram Configuratiescherm niet op het bureaublad verschijnt, klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteert u **Aanpassen**. Selecteer **Startpagina van Configuratiescherm > Apparaten en printers**.
2. Selecteer **Eigenschappen van printer** voor uw printer:
 - Bij Windows Server 2008 of later, Windows 7 of Windows 8, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en klikt u op **Eigenschappen van printer**.
 - Bij Windows 10 klikt u op het pictogram van uw printer en klikt u vervolgens op **Beheren > Eigenschappen van printer**.
 - Bij Windows 11 en later klikt u op het pictogram van uw printer en klikt u vervolgens op **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.
3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van printer op het tabblad **Beheer**.

4. Klik bij Configuraties op **Documentversleuteling** en selecteer een optie:
 - **Uitgeschakeld:** Met deze optie wordt codering uitgeschakeld voor alle documenten die u naar de printer verzendt.
 - **Alle documenten coderen:** Met deze optie worden alle documenten die u naar de printer verzendt, gecodeerd.
 - **Documenten handmatig coderen:** Met deze optie kunt u codering instellen voor specifieke opdrachten die u naar de printer verzendt.



Opmerking: De standaardinstelling van de printer is Documenten handmatig coderen.

5. Klik op **Toepassen**.
6. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.

met aangepaste papierformaten

U drukt af op aangepaste papierformaten tussen de minimale en maximale formaatgrens die door de printer wordt ondersteund. Raadpleeg **Ondersteund papier** voor meer informatie.

AANGEPASTE PAPIERFORMATEN OPGEVEN

Voor het afdrukken op aangepaste papierformaten definieert u de aangepaste breedte en lengte van het papier in de software van de printerdriver en op het bedieningspaneel van de printer. Zorg er bij het instellen van het papierformaat voor dat u hetzelfde formaat invoert als het papier dat in de lade is geplaatst. Als u het verkeerde formaat instelt, kan er een printerfout optreden. De instellingen van het printerdrivers hebben prioriteit boven de instellingen van het bedieningspaneel wanneer u afdrukt met de software van de printerdriver op uw computer.



Opmerking: Als u op lange media of voorbladpapier wilt afdrukken, selecteert u het gewenste papierformaat voor voorbladen, of definieert u een nieuw aangepast papierformaat.

Aangepaste papierformaten in de printerdriver maken en opslaan

Instellingen voor aangepaste papierformaten worden in de printerdriver opgeslagen, waarna u ze in al uw applicaties kunt selecteren.

Gebruik de instellingen voor aangepast papierformaat om een aangepast papierformaat te definiëren voor lange media of voorbladpapier.

Raadpleeg **Ondersteund papier** voor meer informatie over ondersteunde papierformaten voor elke lade.

Voor meer informatie over het maken en opslaan van aangepaste papierformaten in de printerdriver klikt u op de toets **Help (?)** linksonder in het venster met printerinstellingen.

Aangepaste formaten maken en opslaan voor de Windows V3-printerdriver

1. Klik in de printerdriver op het tabblad **Afdrukopties**.
2. Klik voor Papier op de pijl en selecteer vervolgens **Ander formaat > Geavanceerd papierformaat > Papierformaat afdrukken > Nieuw**.
3. Voer in het veld Nieuw aangepast papierformaat de hoogte en breedte van het nieuwe formaat in.
4. Als u de meeteenheden wilt opgeven, klikt u onder in het venster op **Afmetingen** en selecteert u vervolgens **Inch** of **Millimeter**.
5. Typ in het veld Naam een titel voor het nieuwe papierformaat en klik op **OK**.

Aangepaste formaten maken en opslaan voor de Windows V4-printerdriver

1. Selecteer **Apparaten en printers** vanuit Windows Configuratiescherm.
2. Selecteer de printer en klik vervolgens op **Eigenschappen van afdrukserver**.
3. Op het tabblad Formulieren klikt u op het selectievakje bij Een nieuw formulier maken.
4. Bij Formulieraanname typt u een naam voor het nieuwe papierformaat.

5. In het gedeelte Beschrijving van formulier (afmetingen) voert u de instellingen in:

- Bij Eenheden selecteert u **Metrisch** of **Engels**.
- Bij Papierformaat voert u de afmetingen voor Breedte en Hoogte in.
- Bij Marges van afdrukgebied voert u de afmetingen voor Links, Rechts, Boven en Onder in.



Opmerking: Zorg dat de afmetingen die u opgeeft, binnen de ondersteunde bereiken voor het apparaat liggen.

6. Klik op **OK**.

Het nieuwe papierformaat wordt toegevoegd aan de lijst met papierformaten.

Aangepaste formaten maken en opslaan voor Macintosh

1. Klik in de applicatie op **Bestand > Druk af**.
2. Klik op **Papierformaat** en selecteer vervolgens **Beheer aangepaste formaten**.
3. Klik in het venster Papierformaten beheren op het plus-teken (+) om een nieuw formaat toe te voegen.
4. Dubbelklik op **Naamloos** en typ een naam voor het nieuwe aangepaste formaat.
5. Voer de hoogte en breedte van het nieuwe aangepaste formaat in.
6. Klik op de pijl bij het veld Niet-bedrukbaar en selecteer de printer in de lijst. Of u stelt, voor door de gebruiker gedefinieerde marges, de boven-, onder-, linker- en rechtermarge in.
7. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.

Een aangepast papierformaat definiëren op het bedieningspaneel

U kunt vanuit de handmatige invoer afdrukken op aangepaste papierformaat. Als lade 1 en 2 zijn ingesteld op Volledig instelbaar, kunt u vanuit lade 1 en 2 afdrukken op aangepaste papierformaat. Bij de configuratie met 2 laden kunnen lade 3 en 4 worden ingesteld op Volledig instelbaar en kunt u afdrukken op aangepast papierformaat. U kunt op aangepast papierformaat afdrukken vanuit elke lade die is ingesteld op Volledig instelbaar, behalve bij de configuratie met grote papierlade en dubbele grote papierlade. Instellingen voor aangepaste papierformaten worden in de printerdriver opgeslagen, waarna u ze in al uw applicaties kunt selecteren.



Opmerking: Zie **Instellingen papierlade configureren** voor het configureren van de lade-instellingen voor volledig instelbare laden of laden met een vastgesteld papierformaat. U kunt vanuit een vastgestelde lade afdrukken op aangepaste papierformaat. Stel eerst het aangepaste formaat in. Zorg daarbij dat de lade is ingesteld op Volledig instelbaar. Wijzig de lade-instellingen vervolgens in de modus Vastgesteld.

1. Open de papierlade en plaats het papier met aangepast formaat.
2. Sluit de lade.
3. Selecteer als u het nieuwe papierformaat wilt definiëren op het bedieningspaneel **Formaat** en dan **Aangepast**.
4. Voer in het scherm Aangepast papierformaat de hoogte en breedte van het nieuwe papierformaat in en selecteer dan **OK**.
5. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.

AFDRUKKEN OP EEN AANGEPAST PAPIERFORMAAT



Opmerking: Voordat u op een aangepaste papierformaat afdrukt, definieert u de aangepaste breedte en lengte van het papier in de software van de printerdriver en op het bedieningspaneel van de printer. Voor meer informatie raadpleegt u [Aangepaste papierformaten opgeven](#).

Afdrukken op een aangepast papierformaat vanuit de Windows V3-printerdriver



Opmerking: Voordat u op een aangepast papierformaat afdrukt, definieert u het aangepaste formaat in de Printereigenschappen. Raadpleeg [Aangepaste formaten maken en opslaan voor de Windows V3-printerdriver](#) voor meer informatie.

1. Plaats het aangepaste papier in de lade.
2. Klik in de applicatie op **Bestand > Afdrukken** en selecteer uw printer.
3. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op **Eigenschappen van printers**.
4. Op het tabblad Afdrukopties in de lijst Papier selecteert u het benodigde aangepaste papierformaat en -type.
5. Selecteer eventuele andere benodigde opties en klik vervolgens op **OK**.
6. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op **Afdrukken**.

Afdrukken op een aangepast papierformaat vanuit de Windows V4-printerdriver



Opmerking: Voordat u op een aangepast papierformaat afdrukt, definieert u het aangepaste formaat en sla u het formaat op als een Formulier. Raadpleeg [Aangepaste formaten maken en opslaan voor de Windows V4-printerdriver](#) voor meer informatie.

1. Plaats het aangepaste papier in de lade.
2. Klik in de applicatie op **Bestand > Afdrukken** en selecteer uw printer.
3. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op **Eigenschappen van printers**.
4. Selecteer op het tabblad Afdrukopties in de lijst Papier de optie **Ander formaat**.
5. Als u een aangepast papierformaat wilt selecteren, selecteert u **Aanpassen op nieuw papierformaat** en selecteert u vervolgens het aangepaste papierformaat.
6. Selecteer eventuele andere benodigde opties en klik vervolgens op **OK**.
7. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op **Afdrukken**.

Afdrukken op een aangepast papierformaat vanuit Macintosh

1. Plaats het aangepaste papierformaat. Raadpleeg [Papier plaatsen](#) voor meer informatie.
2. Klik in de applicatie op **Bestand > Druk af**.
3. Selecteer het aangepaste papierformaat in de lijst met papierformaten.
4. Klik op **Afdrukken**.

Afdrukken vanaf

AFDRUKKEN VANAF EEN USB-FLASHDRIVE

U kunt een of meer opgeslagen bestanden op een USB-stick afdrukken. De USB-poort bevindt zich aan de voorkant van de printer.



Opmerking: Alleen USB-Flashdrives die zijn opgemaakt volgens het typische FAT32-bestandssysteem worden ondersteund.

Afdrukken vanaf een USB-stick:

1. Steek de USB-Flashdrive in de USB-poort van de printer.
2. Op het scherm USB-station gedetecteerd selecteert u **Afdrukken vanaf USB**.



Opmerking: Als de functie Afdrukken vanaf USB niet wordt weergegeven, schakelt u de functie in of neemt u contact op met de systeembeheerder. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

3. Om een bestand voor afdrukken te selecteren, bladert u naar het bestand en schakelt u het selectievakje in. Als u meerdere bestanden wilt afdrukken, bladert u naar elk bestand en schakelt u het selectievakje voor elk bestand in.
4. Selecteer **OK**.

Er verschijnt een lijst met bestanden die voor afdrukken zijn geselecteerd.

5. Als u bestanden uit de lijst wilt verwijderen:
 - Om één bestand te verwijderen, selecteert u het bestand en vervolgens **Verwijderen**. Selecteer **Verwijderen** om de verwijdering te bevestigen.
 - Om alle bestanden te verwijderen, selecteert u een bestand en selecteert u vervolgens **Alle verwijderen**. Selecteer **Alle verwijderen** om de verwijdering te bevestigen.
6. Pas de toepassingsinstellingen naar wens aan.
7. Selecteer **Afdrukken**.
8. Als u klaar bent, verwijdert u de USB-stick.
9. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

AFDRUKKEN VANUIT OPGESLAGEN OPDRACHTEN

Zo drukt u een opgeslagen opdracht af:

1. Druk op het bedieningspaneel op de toets **Home** en selecteer **Afdrukken vanaf**.
2. Selecteer **Opgeslagen opdrachten** en vervolgens de naam van de map met daarin de opgeslagen opdracht.
3. Selecteer de naam van de opgeslagen opdracht die u wilt afdrukken.
4. Selecteer de opties voor papiertoevoer, aantal, 2-zijdig afdrukken en afwerking.

5. Selecteer **Afdrukken**.



Opmerking: Als u een privé opgeslagen opdracht wilt afdrukken, voert u op het scherm Toegangscode vereist de toegangscode in en selecteert u vervolgens **OK**.

6. Als u een andere opgeslagen opdracht wilt afdrukken, selecteert u de huidige opdrachtnaam en selecteert u **Verwijderen**. Selecteer **Document toevoegen**, selecteer **Opgeslagen opdrachten** en blader naar de gewenste opdracht.
7. Druk op **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

AFDRUKKEN UIT MAILBOX

Met de functie Afdrukken uit mailbox kunt u een bestand afdrukken dat is opgeslagen in een map op de harde schijf van de printer.

Afdrukken vanuit een mailbox:

1. Druk op het bedieningspaneel op de toets **Home** en selecteer dan **Afdrukken vanaf**.
2. Selecteer **Mailboxen** en selecteer vervolgens de naam van de map met daarin het document.



Opmerking: Als Mailboxen niet wordt weergegeven, schakelt u de functie in of neemt u contact op met de systeembeheerder. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

3. Selecteer de naam van het document dat u wilt afdrukken.
4. Selecteer de opties voor papiertoevoer, aantal, 2-zijdig afdrukken en afwerking.
5. Selecteer **Afdrukken**.
6. Als u een andere opdracht in de mailbox wilt selecteren, selecteert u de huidige opdrachtnaam en selecteert u **Verwijderen**. Selecteer **Document toevoegen**, selecteer **Mailboxen** en blader naar de gewenste opdracht.
7. Druk op **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

AFDRUKKEN VANAF DE EMBEDDED WEB SERVER

U kunt verschillende bestandstypen, zoals .txt-, .pdf-, .ps- en .pcl-bestanden, rechtstreeks afdrukken vanaf de Embedded Web Server zonder een andere applicatie of de printerdriver te hoeven gebruiken. U kunt bestanden opslaan op de harde schijf van een lokale computer, op een apparaat voor massaopslag of op een netwerkstation.

Afdrukken vanaf de Embedded Web Server:

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw printer in de adresbalk en druk op **Enter** of **Return**.



Opmerking: Raadpleeg [Het IP-adres van uw printer opzoeken](#) voor informatie over het verkrijgen van het IP-adres van uw printer.

2. Klik in de Embedded Web Server op het tabblad **Afdrukken**.

3. Als u het bestand wilt selecteren op een lokaal netwerk of een externe locatie, klikt u bij Bestandsnaam op **Bladeren**. Selecteer het bestand en klik dan op **Openen**.
4. Bij Afdrukken selecteert u de gewenste opties voor de opdracht.
 - Met **Normale afdruk** wordt een opdracht meteen afgedrukt.
 - Met **Beveiligde afdruk** wordt een opdracht na het invoeren van uw toegangscode op het bedieningspaneel van de printer afgedrukt.
 - Met **Voorbeeldset** of Proefafdruk wordt er één exemplaar van een afdrukopdracht met meerdere exemplaren afgedrukt en worden de resterende exemplaren op de printer achtergehouden.
 - Met **Opdracht opslaan voor opnieuw afdrukken** wordt een afdrukopdracht opgeslagen in een map van de printerserver om later te kunnen afdrukken. U kunt een opdrachtnaam en map invoeren.
 - Met **Uitgesteld afdrukken** wordt een opdracht op een bepaald tijdstip tot 24 uur vanaf de oorspronkelijke opdrachtverzending afgedrukt.
5. Als accountadministratie is ingeschakeld, voert u uw gebruikers-ID en accountgegevens in.
6. Klik op **Opdracht verzenden**.



Opmerking: Om te controleren of de opdracht naar de wachtrij is verzonden, wacht u op het bevestigingsbericht voor opdrachtverzending voordat u deze pagina sluit.

Papier en ander afdruk materiaal

Dit hoofdstuk bevat:

Overzicht papier en media	218
Ondersteund papier	219
Instellingen papierlade configureren	229
Papier plaatsen	233
Op speciaal papier afdrukken	245

Overzicht papier en media

De printer kan maximaal zes papierladen bevatten:

- Lade 1 en 2 zijn instelbare papierladen voor het plaatsen van een groot aantal verschillende papierformaten.
- Bij de configuratie met 2 laden zijn lade 3 en 4 instelbare papierladen die vergelijkbaar zijn met lade 2.
- Bij de dubbele grote papierlade zijn lade 3 en 4 grote papierladen die geschikt zijn voor de papierformaten A4, Letter, JIS B5 en Executive.
- Lade 5 of de handmatige invoer is ontworpen voor het plaatsen van kleine hoeveelheden speciaal papier.
- Lade 6 is een optionele grote papierlade waarin papier van A4-, Letter-, JIS B5- of Executive-formaat kan worden geplaatst.

De optionele enveloppenlade kan als vervanging voor lade 1 worden gebruikt. Voor meer informatie raadpleegt u de *installatie- en instellingsinstructies voor hardware* die bij de enveloppenlade zijn geleverd.

De printer kan diverse mediasoorten verwerken, zoals gewoon papier, kringlooppapier, briefhoofd, voorbedrukt papier, karton, etiketten, transparanten en enveloppen. Zorg dat u het juiste papier in de lade plaatst. U kunt alle soorten papier in de handmatige invoer plaatsen, behalve etiketten. Raadpleeg **Ondersteunde papiersoorten en -gewichten** voor meer informatie over ondersteunde papierformaten en -gewichten.



Waarschuwing: Als u op etiketten afdrukt vanuit de volgende laden, kan dat leiden tot foutieve invoer en andere afdrukproblemen:

- Lade 5 - handmatige invoer
- Lade 6 - grote papierlade

Labels die binnen in elke lade zijn bevestigd, geven de juiste richting aan voor het plaatsen van bepaalde soorten papier. Het label MAX geeft de lijn voor maximale vulling van de lade aan.

Ondersteund papier

Uw printer is ontworpen voor het gebruik van verschillende papiersoorten en ander afdruk materiaal. Volg de richtlijnen in dit gedeelte voor de beste afdrukkwaliteit en ter voorkoming van papierstoringen.

Gebruik voor de beste resultaten Xerox-papier en -afdrukmedia die worden aanbevolen voor uw printer.

AANBEVOLEN MEDIA

Er is een lijst beschikbaar met aanbevolen papiersoorten en afdrukmedia voor uw printer op:

- www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (Verenigde Staten)
- www.xerox.com/rmlen Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (Europa)

PAPIER BESTELLEN

Als u papier, transparanten of andere media wilt bestellen, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre of gaat u naar www.xerox.com/office/supplies.

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR HET PLAATSEN VAN PAPIER

- Plaats niet te veel materiaal in de laden. Plaats de enveloppen niet boven de lijn voor maximale vulling in de lade.
- Pas de papiergeleiders aan het papierformaat aan.
- Waaier het papier uit alvorens het in de papierlade te plaatsen.
- Als er veelvuldig papierstoringen optreden, gebruikt u papier of andere goedgekeurde media uit een nieuw pak.
- Gebruik alleen aanbevolen Xerox®-transparanten. Bij andere transparanten kan de afdrukkwaliteit variëren.
- Druk niet af op een etiketvel waarop een etiket ontbreekt.
- Gebruik alleen papieren enveloppen. Bedruk enveloppen alleen op één kant.

PAPIER DAT DE PRINTER KAN BESCHADIGEN

Sommige papiersoorten en ander afdruk materiaal kunnen de afdrukkwaliteit verminderen, meer papierstoringen veroorzaken of uw printer beschadigen. Gebruik geen van de volgende media:

- Ruw of poreus papier
- Inkjetpapier
- Niet voor laserprinter geschikt glanspapier of gecoat papier
- Gefotokopieerd papier
- Gevouwen of gekreukt papier
- Papier met uitgeknipte delen of perforaties

- Geniet papier
- Vensterenveloppen, enveloppen met metalen klemmen, naden op de zijkanten of plakranden met beschermstrips
- Gewatteerde enveloppen
- Plastic media



Let op: De garantie of serviceovereenkomst van Xerox dekt geen schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-ondersteund papier of speciale media. Voor meer informatie neemt u contact op met uw lokale Xerox-vertegenwoordiger.

RICHTLIJNEN VOOR PAPIEROPSLAG

Goede opslagomstandigheden voor uw papier en andere media dragen bij aan optimale afdrukresultaten.

- Bewaar papier in een donkere, koele en relatief droge ruimte. Het meeste papier kan door ultraviolet en zichtbaar licht worden beschadigd. Vooral ultraviolet licht, afkomstig van de zon en TL-lampen, is heel schadelijk voor papier.
- Beperk de blootstelling van het papier aan intens licht over langere tijd.
- Zorg voor een constante temperatuur en relatieve vochtigheidsgraad.
- Vermijd de opslag van papier op zolders of in keukens, garages of kelders. Dergelijke ruimten zijn vaak vochtig.
- Papier moet plat worden opgeslagen, hetzij op pallets, in kartonnen dozen, op planken of in kasten.
- Gebruik geen voedsel of drank in de ruimte waar het papier wordt opgeslagen en hiermee wordt gewerkt.
- Open verzegelde pakken papier pas wanneer u het papier in de printer wilt plaatsen. Laat opgeslagen papier in de originele verpakking zitten. De papierverpakking beschermt het papier tegen vochtverlies of -toename.
- Sommige speciale media worden verpakt in hersluitbare plastic zakken. Laat de media in de verpakking zitten tot u de media nodig hebt. Bewaar ongebruikte media in de verpakking en sluit deze ter bescherming weer af.

ONDERSTEUNDE PAPIERSOORTEN EN -GEWICHTEN

LADEN	PAPIERSOORTEN	GEWICHT
Lade 1 - 4	Lichtgewicht	52–63 g/m ²
	Gewoon	64–90 g/m ²
	Geperforeerd	
	Briefhoofdpapier Kringlooppapier Bankpostpapier	64–105 g/m ²

LADEN	PAPIERSOORTEN	GEWICHT
	Voorbedrukt Aangepaste soorten 1–6	
	Licht karton Licht glanzend karton	106–169 g/m ²
	Etiketten	106–176 g/m ²
	Karton Glanzend karton	170–256 g/m ²
	Zwaar karton Zwaar karton - zijde 2 Zwaar glanzend karton Zwaar karton glanzend - zijde 2 Aangepaste soort 7	257–300 g/m ²
	Transparanten	
Lade 6 – grote papierlade	Lichtgewicht	52–63 g/m ²
	Gewoon Geperforeerd	64–90 g/m ²
	Briefhoofdpapier Kringlooppapier Bankpostpapier Voorbedrukt Aangepaste soorten 1–6	64–105 g/m ²
	Licht karton Licht glanzend karton	106–169 g/m ²
	Karton Glanzend karton	170–256 g/m ²
	Zwaar karton Zwaar karton - zijde 2 Zwaar glanzend karton Zwaar karton glanzend - zijde 2	257–300 g/m ²

LADEN	PAPIERSOORTEN	GEWICHT
handmatige invoer	Aangepaste soort 7	
	Transparanten	
	Lichtgewicht	52–63 g/m ²
	Gewoon	64–90 g/m ²
	Geperforeerd	
	Briefhoofdpapier	64–105 g/m ²
	Kringlooppapier	
	Bankpostpapier	
	Voorbedrukt	
	Aangepaste soorten 1–6	
	Licht karton	106–169 g/m ²
	Licht glanzend karton	
	Karton	170–256 g/m ²
	Glanzend karton	
Enveloppenlade	Zwaar karton	257–300 g/m ²
	Zwaar karton - zijde 2	
	Zwaar glanzend karton	
	Zwaar karton glanzend - zijde 2	
	Aangepaste soort 7	
	Transparanten	
	Enveloppen	75–90 g/m ²
Enveloppenlade	Enveloppen	75–90 g/m ²



Opmerking: Voorgesneden tabbladen worden niet ondersteund.

ONDERSTEUNDE STANDAARD PAPIERFORMATEN

LADE	EUROPESE STANDAARDFORMATEN	NOORD-AMERIKAANSE STANDAARDFORMATEN
Lade 1	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 inch) A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 inch) A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inch) A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 inch) B6 (176 x 125 mm, 6,9 x 4,9 inch) B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 inch) B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9 inch) JIS B6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2 inch) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inch) JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 inch) 215 x 315 mm (8,5 x 12,4 in)	Statement (140 x 216 mm) (5,5 x 8,5 inch) Executive (184 x 267 mm) (7,25 x 10,5 inch) Letter (216 x 279 mm) (8,5 x 11 inch) US Folio (216 x 330 mm) (8,5 x 13 inch) Legal (216 x 356 mm) (8,5 x 14 inch) Tabloid (279 x 432 mm) (11 x 17 inch) Briefkaart (102 x 152 mm) (4 x 6 inch) 127 x 178 mm (5 x 7 inch) 203 x 254 mm (8 x 10 inch) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inch)
Lade 2 Lade 3 en 4 van de module met 2 laden	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 inch) A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 inch) A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inch) A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 inch) B6 (176 x 125 mm, 6,9 x 4,9 inch) B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 inch) B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9 inch) JIS B6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2 inch) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inch) JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 inch)	Statement (140 x 216 mm) (5,5 x 8,5 inch) Executive (184 x 267 mm) (7,25 x 10,5 inch) Letter (216 x 279 mm) (8,5 x 11 inch) US Folio (216 x 330 mm) (8,5 x 13 inch) Legal (216 x 356 mm) (8,5 x 14 inch) Tabloid (279 x 432 mm) (11 x 17 inch) Briefkaart (102 x 152 mm) (4 x 6 inch) 127 x 178 mm (5 x 7 inch) 203 x 254 mm (8 x 10 inch)

LADE	EUROPESE STANDAARDFORMATEN	NOORD-AMERIKAANSE STANDAARDFORMATEN
	215 x 315 mm (8,5 x 12,4 in) SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7 inch)	216 x 330 mm (8,5 x 13 inch) 305 x 457 mm (12 x 18 inch)
Lade 3 en 4 van de dubbele grote papierlade Lade 6 - grote papierlade	A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inch) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inch)	Letter (216 x 279 mm) (8,5 x 11 inch) Executive (184 x 267 mm) (7,25 x 10,5 inch)

LADE	EUROPESE STANDAARDFORMATEN	NOORD-AMERIKAANSE STANDAARDFORMATEN
Handmatige invoer	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 inch) A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 inch) A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inch) A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 inch) B6 (125 x 176 mm, 4,9 x 6,9 inch) B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 inch) B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9 inch) JIS B6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2 inch) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inch) JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 inch) SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7 inch) 215 x 315 mm (8,5 x 12,4 in) DL-envelop (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 inch) C6-envelop (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 inch) C5-envelop (162 x 229 mm, 6,4 x 9 inch) C4-envelop (229 x 324 mm, 9 x 12,8 inch)	Briefkaart (89 x 140 mm) (3,5 x 5,5 inch) Briefkaart (102 x 152 mm) (4 x 6 inch) 127 x 178 mm (5 x 7 inch) Statement (140 x 216 mm) (5,5 x 8,5 inch) Executive (184 x 267 mm) (7,25 x 10,5 inch) 203 x 254 mm (8 x 10 inch) Letter (216 x 279 mm) (8,5 x 11 inch) 229 x 279 mm (9 x 11 inch) US Folio (216 x 330 mm) (8,5 x 13 inch) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inch) Legal (216 x 356 mm) (8,5 x 14 inch) Tabloid (279 x 432 mm) (11 x 17 inch) 305 x 457 mm (12 x 18 inch) 305 x 483 mm (12 x 19 inch) Envelop (152 x 228 mm) (6 x 9 inch) Envelop (228 x 305 mm) (9 x 12 inch) Monarch-envelop (98 x 190 mm) (3,9 x 7,5 inch) Envelop nr. 6 3/4 (92 x 165 mm) (3,6 x 6,5 inch) Nr. 9-envelop (98 x 225 mm) (3,9 x 8,9 inch) Nr. 10-envelop (105 x 241 mm) (4,1 x 9,5 inch)

LADE	EUROPESE STANDAARDFORMATEN	NOORD-AMERIKAANSE STANDAARDFORMATEN
Enveloppenlade	DL-envelop (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 inch) C6-envelop (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 inch) C5-envelop (162 x 229 mm, 6,4 x 9 inch) C4-envelop (229 x 324 mm, 9 x 12,8 inch)	Envelop (152 x 228 mm) (6 x 9 inch) Envelop (228 x 305 mm) (9 x 12 inch) Monarch-envelop (98 x 190 mm) (3,9 x 7,5 inch) Envelop nr. 6 3/4 (92 x 165 mm) (3,6 x 6,5 inch) Nr. 9-envelop (98 x 225 mm) (3,9 x 8,9 inch) Nr. 10-envelop (105 x 241 mm) (4,1 x 9,5 inch)

ONDERSTEUNDE PAPIERFORMATEN EN -GEWICHTEN VOOR 2-ZIJDIG AFDrukKEN

EUROPESE STANDAARDFORMATEN	NOORD-AMERIKAANSE STANDAARDFORMATEN
A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 inch)	Statement (140 x 216 mm) (5,5 x 8,5 inch)
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inch)	Executive (184 x 267 mm) (7,25 x 10,5 inch)
A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 inch)	Letter (216 x 279 mm) (8,5 x 11 inch)
B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 inch)	US Folio (216 x 330 mm) (8,5 x 13 inch)
B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9 inch)	Legal (216 x 356 mm) (8,5 x 14 inch)
JIS B6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2 inch)	Tabloid (279 x 432 mm) (11 x 17 inch)
JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inch)	203 x 254 mm (8 x 10 inch)
JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 inch)	305 x 457 mm (12 x 18 inch)
SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7 inch)	305 x 483 mm (12 x 19 inch)
215 x 315 mm (8,5 x 12,4 inch)	

Naast de standaardformaten kunt u ook aangepaste papierformaten in de volgende bereiken gebruiken voor 2-zijdig afdrukken:

- Minimumformaat: 128 x 140 mm (5 x 5,5 inch)
- Maximumformaat: 320 x 483 mm (12,6 x 19 inch)

Voor 2-zijdig afdrukken worden papiergewichten van 64-300 g/m² ondersteund.

**Opmerking:**

- Gebruik geen transparanten, enveloppen, etiketten, lichtgewicht papier of opnieuw geplaatst papier voor 2-zijdig afdrukken.
- Bij 2-zijdig afdrukken kunnen papiergewichten van meer dan 220 g/m² zorgen voor foutieve invoer en papierstoringen.

ONDERSTEUNDE PAPIERFORMATEN IN DE ENVELOPPENLADE

EUROPESE STANDAARDFORMATEN	NOORD-AMERIKAANSE STANDAARDFORMATEN
DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 inch)	Envelop (152 x 228 mm) (6 x 9 inch)
C6 (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 inch)	Monarch (98 x 190 mm) (3,9 x 7,5 inch)
C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9 inch)	Nr. 9 (98 x 225 mm) (3,9 x 8,9 inch)
C4-envelop (229 x 324 mm, 9 x 12,8 inch)	Nr. 10 (105 x 241 mm) (4,1 x 9,5 inch)
	Envelop (228 x 305 mm) (9 x 12 inch)
	Envelop nr. 6 3/4 (92 x 165 mm) (3,6 x 6,5 inch)

ONDERSTEUNDE AANGEPASTE PAPIERFORMATEN

LADE	PAPIERFORMATEN
Lade 1	Minimum: 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inch) Maximum: 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)
Lade 2	Minimum: 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inch)
Lade 3 en 4 van de module met 2 laden	Maximum: 320 x 457 mm (12,5 x 18 inch)
Lade 3 en 4 van de dubbele grote papierlade	Alleen standaardformaten: A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inch) Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inch) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inch) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inch)
handmatige invoer	Minimum: 89 x 98 mm (3,5 x 3,9 inch) Maximum: 320 x 483 mm (12,6 x 19 inch)
Handmatige invoer, voorbladpapier	Minimum: 89 x 483 mm (3,5 x 19 inch) Maximum: 320 x 1.321 mm (12,6 x 52 inch)

LADE	PAPIERFORMATEN
Lade 6 - grote papierlade	Alleen standaardformaten: A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inch) Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inch) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inch) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inch)
Enveloppenlade	Minimum: 90 x 98 mm (3,5 x 3,9 inch) Maximum: 241 x 372 mm (9,5 x 14,6 inch)

Instellingen papierlade configureren

SPECIALE PAPIERLADEN CONFIGUREREN

De systeembeheerder kan laden instellen op Volledig instelbaar of Vastgesteld. Als een papierlade is ingesteld op Volledig instelbaar, kunt u papierinstellingen wijzigen telkens als u papier in de lade plaatst. Als een papierlade is ingesteld op één papierformaat, wordt u via het bedieningspaneel gevraagd om papier van een specifiek formaat en een specifieke kleur en soort te plaatsen.

Er kunnen drie extra grote papierladen op uw printer worden geïnstalleerd, afhankelijk van de configuratie.

- Grote papierladen worden geconfigureerd als volledig instelbare laden.
- Lade 3 en 4 in de dubbele grote papierlade en grote lade 6 zijn geschikt voor papier van A4-formaat (210 x 297 mm), Letter-formaat (8,5 x 11 inch), JIS B5-formaat (182 x 257 mm) of Executive-formaat (7,25 x 10,5 inch).
- Extra grote papierladen zijn ontworpen voor grotere hoeveelheden papier, zodat het afdrukken minder vaak onderbroken hoeft te worden.



Opmerking: Zie de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder)* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs om de lade-instellingen te configureren.

PAPIERFORMAAT, -SOORT EN -KLEUR WIJZIGEN

Als een papierlade is ingesteld op Volledig instelbaar, kunt u papierinstellingen wijzigen telkens als u papier in de lade plaatst. Als u de lade sluit, wordt u via het bedieningspaneel gevraagd om het papierformaat, de papiersoort en -kleur van het geplaatste papier in te stellen.

Als een papierlade is ingesteld op één papierformaat, wordt u via het bedieningspaneel gevraagd om papier van een specifiek formaat en een specifieke kleur en soort te plaatsen. Als u de papiergeleiders verschuift om papier van een ander formaat te plaatsen, verschijnt er een foutbericht op het bedieningspaneel.

Zie [Instellingen papierlade configureren](#) voor het configureren van de lade-instellingen voor volledig instelbare laden of laden voor één papierformaat.

Het papierformaat, de papiersoort en de papierkleur instellen als een lade is ingesteld op Volledig instelbaar:

1. Open de papierlade en plaats het benodigde papier.
2. Sluit de lade.
3. Selecteer op het bedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort en -kleur:
 - U selecteert een nieuw papierformaat door **Formaat** te selecteren.
 - U selecteert een nieuwe papiersoort door **Soort** te selecteren.
 - U selecteert een nieuwe papierkleur door **Kleur** te selecteren.
4. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.

Om het papierformaat, de papiersoort en de papierkleur in te stellen als een lade is ingesteld op Vastgesteld, raadpleegt u [Speciale papierladen configureren](#).

BEVESTIGING PAPIERFORMAAT

De systeembeheerder kan instellen of/wanneer er een bericht op het aanraakscherm van het bedieningspaneel wordt weergegeven als er papier van hetzelfde formaat in een lade wordt geplaatst. Selecteer een optie voor standaard instelbare papierladen:

- **Altijd weergeven:** Met deze optie wordt het papierbevestigingsbericht op het aanraakscherm van het bedieningspaneel weergegeven totdat de gebruiker het bericht sluit.
- **Vertraagde bevestiging:** Met deze optie wordt het papierbevestigingsbericht gedurende een bepaalde tijd weergegeven. Aan het einde van de opgegeven tijd wordt het bericht gesloten, en wordt daarmee bevestigd dat het papier is geplaatst. Zolang het bericht op het aanraakscherm van het bedieningspaneel wordt weergegeven, kunt u de papiersoort, -kleur en het formaat wijzigen.
- **Automatische bevestiging:** Met deze optie worden de papiersoort, -kleur en het formaat automatisch bevestigd zonder een bericht weer te geven op het aanraakscherm van het bedieningspaneel.



Opmerking: Xerox raadt deze optie Automatische bevestiging niet aan, tenzij u altijd papier van precies dezelfde soort, -kleur en -formaat in de lade plaatst.



Opmerking: Om het Automatische ladebevestigingsbericht te configureren, raadpleegt u **Vereist papierbeleid** in de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

LADE 3 EN 4 VAN DE DUBBELE GROTE PAPIERLADE CONFIGUREREN

Lade 3 en 4 in de dubbele grote papierlade zijn extra grote papierladen. Configureer lade 3 en 4 om het gebruikte papier te ondersteunen. Raadpleeg **Ondersteund papier** voor informatie over ondersteunde papierformaten.

Lade 3 en 4 van de dubbele grote papierlade configureren:



Opmerking: Voordat u lade-aanpassingen doet, vergelijkt u het papierformaat met de huidige configuraties van lade 3 en 4. Als de papierformaten overeenkomen met de ladeconfiguratie, hoeft u niets te wijzigen.

1. Verwijder het papier uit de opvangbak.
2. Knijp de geleidervergrendeling op de voorste papiergeleider in en schuif de papiergeleider dan naar het gewenste papierformaat.
3. Laat de geleidervergrendeling los om de papiergeleiders op hun plaats te vergrendelen.



Opmerking: De papiergeleiders vergrendelen alleen op hun plaats bij de toegewezen standaard papierformaten.


LADE 6 CONFIGUREREN

Lade 6 is een grote papierlade. U kunt lade 6 configureren om het gewenste papierformaat te ondersteunen. Zie **Ondersteund papier** voor meer informatie over ondersteunde papierformaten.



Lade 6 configureren:

 **Opmerking:** Voordat u lade-aanpassingen doet, vergelijkt u het papierformaat met de huidige configuratie van lade 6. Als de papierformaten overeenkomen met de ladeconfiguratie, hoeft u niks te wijzigen.


1. Knijp de hendel van lade 6 van de grote papierlade in, en trek de lade naar buiten totdat deze niet verder kan.

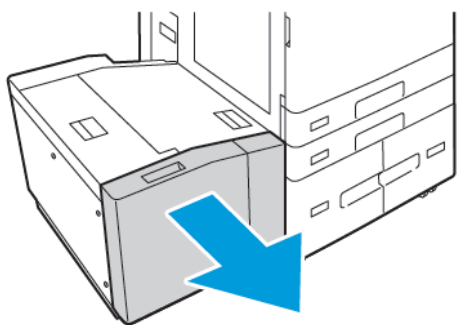


2. Open de zijpoort. Verwijder de schroef die de afstandsplaat aan de achterzijde van de lade op zijn plaats houdt. Til de afstandsplaat vervolgens uit de lade. Herhaal de procedure voor de afstandsplaat aan de voorzijde van de lade.

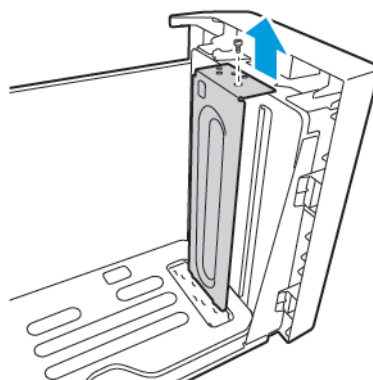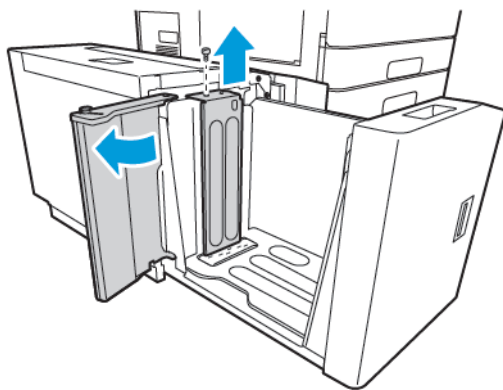

3. Plaats de lipjes aan de onderkant van de achterste afstandsplaat in de sleuven die bij het papierformaat horen. Schuif de afstandsplaat omlaag en zorg vervolgens dat de pin boven op de lade in de overeenkomstige opening van de afstandsplaat valt. Om de afstandsplaat vast te zetten, brengt u de schroef aan. Herhaal de procedure voor de afstandsplaat aan de voorzijde van de lade.

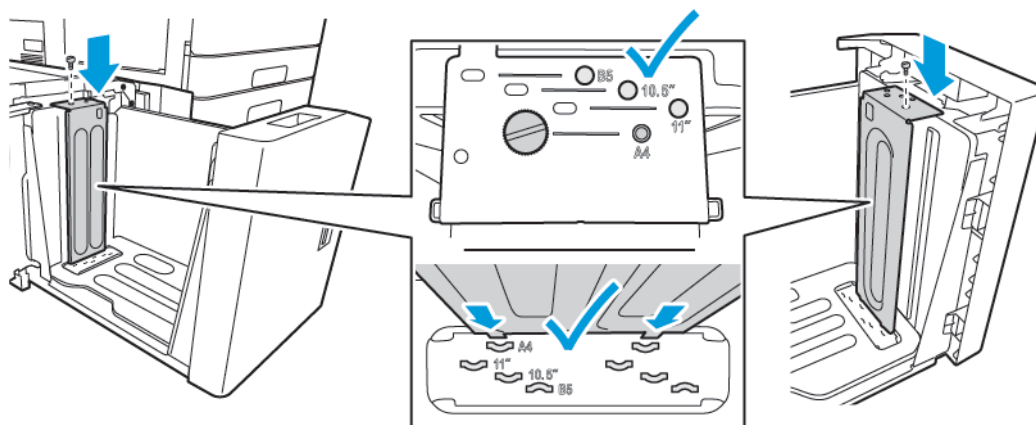

4. Til de pin boven op de zijpoort op en verplaats de pin naar het gewenste papierformaat in de sleuf. Laat de pin los om de zijpoort op zijn plaats te vergrendelen.

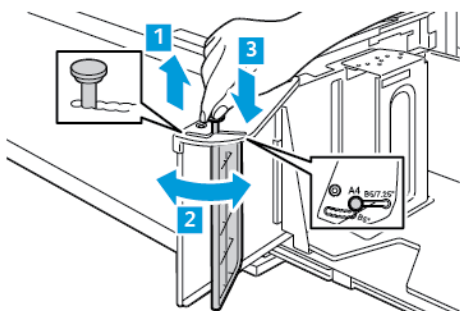

5. Plaats het papier, sluit de zijpoort en sluit vervolgens de lade.
6. Selecteer de juiste soort en kleur op het bedieningspaneel.
7. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.

Voor informatie over het plaatsen van papier in lade 6 raadpleegt u [Papier plaatsen in lade 6](#).

Papier plaatsen

PAPIER IN LADE 1-4 PLAATSSEN

Voor configuraties met de 2-ladenmodule gebruikt u dezelfde methode voor het plaatsen van papier in zowel lade 1 en 2 als lade 3 en 4. Voor instructies over het plaatsen van papier in lade 3 en 4 als deze laden deel uitmaken van de dubbele grote papierlade, raadpleegt u [Papier in lade 3 en 4 van de dubbele grote papierlade plaatsen](#).

De systeembeheerder kan lade 1–4 instellen op Volledig instelbaar of Vastgesteld. Telkens wanneer een lade wordt geopend en gesloten, verschijnen de papierinstellingen op het bedieningspaneel.

- Als de laden zijn geconfigureerd als Volledig aanpasbaar, kunt u de papierinstellingen bevestigen of wijzigen. Het formaat van het geplaatste papier wordt automatisch vastgesteld door de papiergeleiders.
- Als de laden zijn geconfigureerd als Vastgesteld, verschijnen de papierinstellingen voor de lade op het bedieningspaneel. Er verschijnt een waarschuwingsbericht op het bedieningspaneel als het verkeerde papier in lade is geplaatst of als de papiergeleiders verkeerd zijn afgesteld.




Opmerking: Alleen de systeembeheerder kan de papierinstellingen voor een vastgestelde lade wijzigen. Voor meer informatie over het configureren van lade-instellingen raadpleegt u [Instellingen papierlade configureren](#).

Als het papier in een lade bijna of helemaal op is, verschijnt er een waarschuwingsbericht op het bedieningspaneel.


Papier in lade 1–4 plaatsen:

1. Trek de lade naar buiten tot deze stopt.

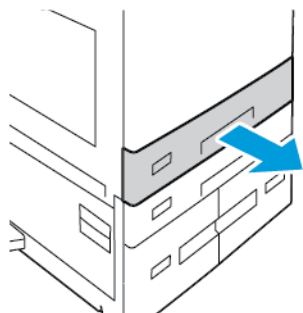


2. Verwijder alle papier van een ander formaat of een andere soort.

- Om de lengte- of breedtegeleiders van het papier uit te schuiven, knijpt u de geleidervergrendelingen in en schuift u de lengte- of breedtegeleiders van het papier vervolgens uit.

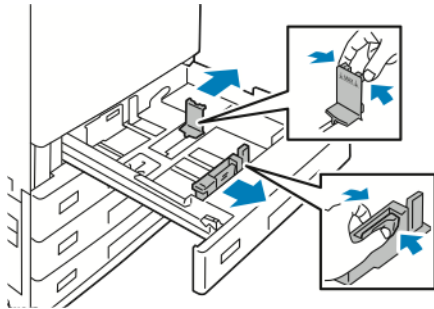


- Buig de vellen naar voren en achteren en waaier ze uit voordat u de randen van de stapel op een plat oppervlak uitlijnt. Hiermee scheidt u vellen die aan elkaar plakken, en wordt de kans op papierstoringen verkleind.

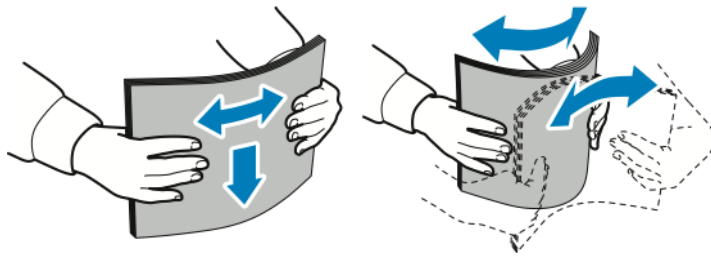

 **Opmerking:** Haal het papier pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken. Zo worden papierstoringen voorkomen en loopt het papier niet vast.


5. Plaats het papier in de lade. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Voor invoer met de lange kant eerst:
 - Plaats briefhoofdpapier en voorbedrukt papier met de beeldzijde omlaag en met de bovenrand naar de voorzijde.
 - Plaats geperforeerd papier met de gaatjes aan de linkerkant.

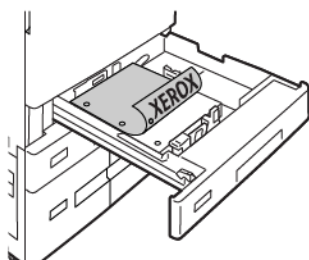


Opmerking: Het papier mag niet boven de maximale vullijn uitkomen. Als de lade te vol zit, kunnen er papierstoringen optreden.


- Voor invoer met de korte kant eerst:
 - Plaats briefhoofdpapier en voorbedrukt papier met de beeldzijde omlaag en met de bovenrand naar links.
 - Plaats geperforeerd papier met de gaatjes naar achteren.

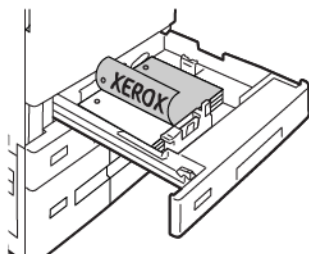

6. Als u de lengte- en breedtegeleiders wilt aanpassen aan het papier, knijpt u de geleidervergrendelingen in en schuift u de papiergeleiders naar binnen totdat ze het papier raken.

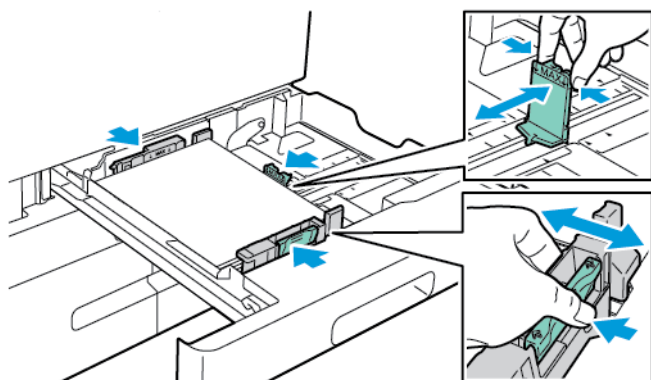

7. Schuif de lade terug in de printer.

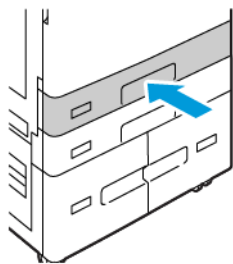

8. Selecteer op het bedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort en -kleur.
- Als er briefhoofdpapier in de printer is geplaatst, selecteert u **Briefhoofdpapier** als papiersoort.
 - Als er voorbedrukt papier in de printer is geplaatst, selecteert u **Voorbedrukt** als papiersoort.
9. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.



Opmerking: Als u de papierinstellingen wilt wijzigen terwijl de lade is ingesteld op de mode Vastgesteld, raadpleegt u **Speciale papierladen configureren**.

DE PAPIERGELEIDERS IN DE INSTELBARE LADEN VOOR 520 VEL AANPASSEN

U kunt de papiergeleiders in lade 1-4 aanpassen zodat papier van standaard- of aangepast formaat geplaatst kan worden. In de standaardpositie verschuiven de geleiders naar de ondersteunde instellingen voor standaardpapier. Met de toepassing Voorkeur papierformaat kunt u het papierformaat van uw voorkeur instellen op inches of millimeters. De papierformaten die gebruikmaken van de geselecteerde meeteenheid verschijnen boven in de lijst Papierselectie op het tabblad Afdrukken en de gebruikersinterface. U kunt kiezen uit de volgende opties voor meeteenheden:


- **Inch:** Met deze optie wordt de voorkeur voor papierformaten ingesteld op inches and worden de formaten eerst in inches weergegeven.
- **Millimeter:** Met deze optie wordt de voorkeur voor papierformaten ingesteld op millimeters and worden de formaten eerst in millimeters weergegeven.

Als u een aangepast formaat wilt instellen op het bedieningspaneel, kunt u de afmetingen in de volgende stappen instellen:


- 0,1 inch, als de meeteenheid is ingesteld op inch, of
- 1 mm, als de meeteenheid is ingesteld op millimeter

Ga als volgt te werk om de papiergeleiders te verschuiven van de standaardpositie naar de positie voor aangepaste papierformaten:


1. Trek de lade naar buiten tot deze stopt.

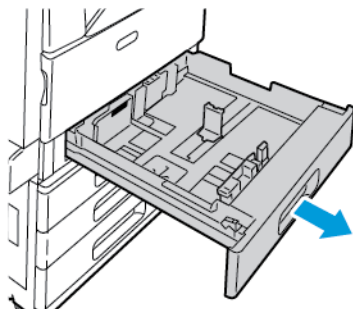


2. Verwijder al het papier uit de lade, knijp de geleiderhendels in en schuif de geleiders naar buiten tot ze niet verder kunnen.

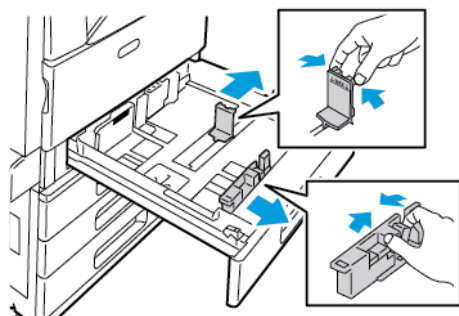


3. Om de papierlengtegeleider naar buiten te schuiven, knijpt u de geleiderhendel in en schuift u de geleider naar buiten.

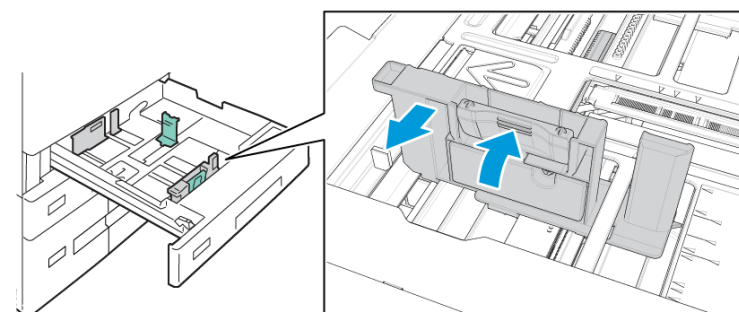

4. Om de papierbreedtegeleider naar buiten te schuiven, knijpt u de geleiderhendel in en schuift u de geleider naar buiten.

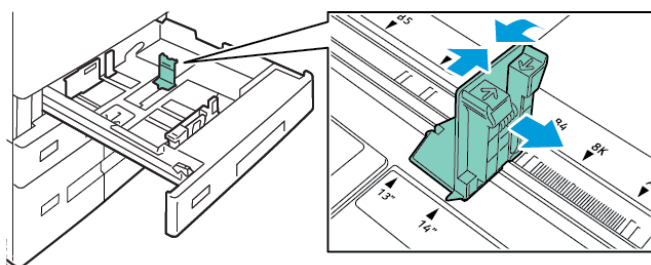

5. Plaats het aangepaste papier in de lade.
6. Om het blok voor precieze aanpassing vast te zetten, knijpt u de hendels in en schuift u de geleiders naar binnen.

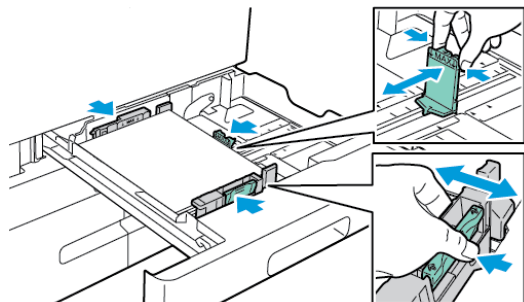


PAPIER IN LADE 3 EN 4 VAN DE DUBBELE GROTE PAPIERLADE PLAATSEN

Als het papier in de lade bijna of helemaal op is, verschijnt er een waarschuwingsbericht op het bedieningspaneel.


Als u het papierformaat in lade 3 en lade 4 wilt wijzigen, raadpleegt u [Lade 3 en 4 van de dubbele grote papierlade configureren](#).

Papier in lade 3 en 4 van de dubbele grote papierlade plaatsen:

1. Trek de lade naar buiten tot deze stopt. Wacht totdat de lade omlaag is gekomen en stopt.

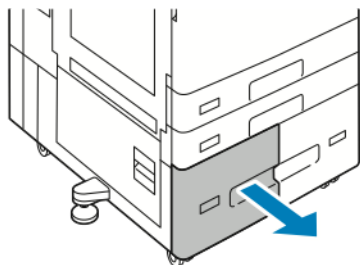

2. Waai de randen van het papier uit voordat u het papier in de laden plaatst. Hiermee scheidt u vellen papier die eventueel aan elkaar zijn blijven vastzitten en vermindert u de kans op papierstoringen.

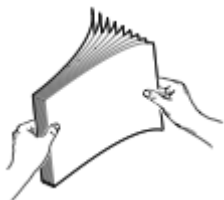


Opmerking: Om papierstoringen en foutieve invoer te voorkomen, haalt u het papier pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.


3. Stapel het papier tegen de linkerachterhoek van de lade.

- Plaats briefhoofdpapier en voorbedrukt papier met de beeldzijde omlaag en met de bovenrand naar de voorzijde van de lade.
- Plaats geperforeerd papier met de gaatjes aan de linkerkant.

 **Opmerking:** Het papier mag niet boven de maximale vullijn uitkomen. Als de lade te vol zit, kunnen er papierstoringen optreden.

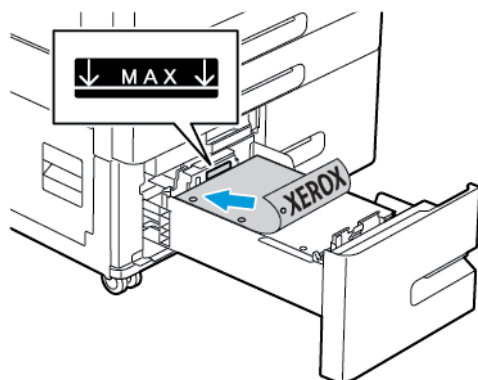

4. Schuif de lade terug in de printer.

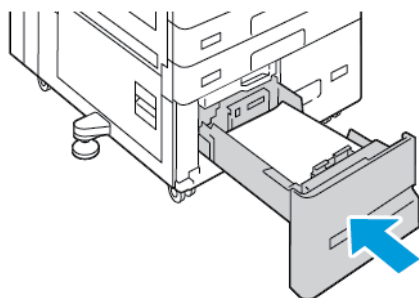

5. Selecteer de juiste papiersoort en -kleur op het bedieningspaneel.

- Als er briefhoofdpapier in de printer is geplaatst, selecteert u **Briefhoofdpapier** als papiersoort.
- Als er voorbedrukt papier in de printer is geplaatst, selecteert u **Voorbedrukt** als papiersoort.

6. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.


PAPIER IN DE HANDMATIGE INVOER PLAATSEN

In de handmatige invoer kunnen de meest uiteenlopende papiersoorten worden geplaatst. De lade is voornamelijk bedoeld voor kleine opdrachten waarbij speciaal papier wordt gebruikt.


Papier in de handmatige invoer plaatsen:

1. Open de handmatige invoer. Als de lade papier bevat, verwijdt u al het papier van een ander formaat of een andere soort.


 Opmerking: Trek het ladeverlengstuk naar buiten voor grotere papierformaten.

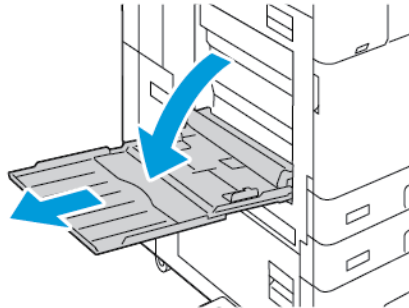

2. Verschuif de breedtegeleiders naar de randen van de lade.

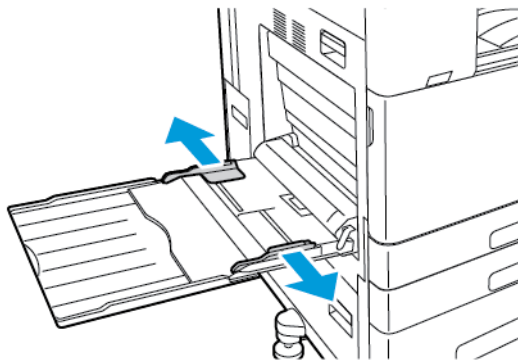


3. Buig de vellen naar voren en achteren en waaier ze uit voordat u de randen van de stapel op een plat oppervlak uitlijnt. Hiermee scheidt u vellen die aan elkaar plakken, en wordt de kans op papierstoringen verkleind.

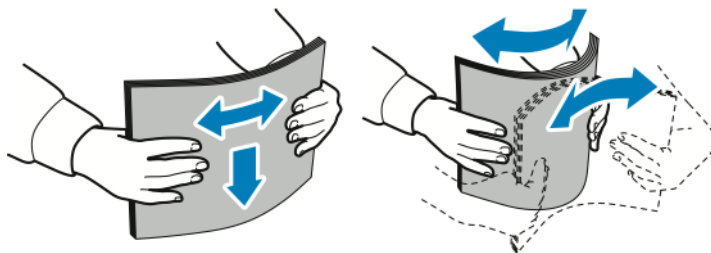


 Opmerking: Haal het papier pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken. Zo worden papierstoringen voorkomen en loopt het papier niet vast.

4. Plaats het papier in de lade.

- Voor invoer met de lange kant eerst:
 - Plaats briefhoofdpapier en voorbedrukt papier met de beeldzijde omhoog en met de bovenrand naar de voorzijde.
 - Plaats geperforeerd papier met de gaatjes aan de rechterkant.

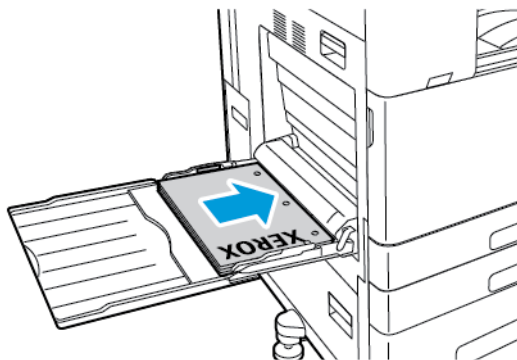


- Voor invoer met de korte kant eerst:
 - Plaats briefhoofdpapier en voorbedrukt papier met de beeldzijde omhoog en met de bovenrand aan de rechterkant.
 - Plaats geperforeerd papier met de gaatjes naar achteren.

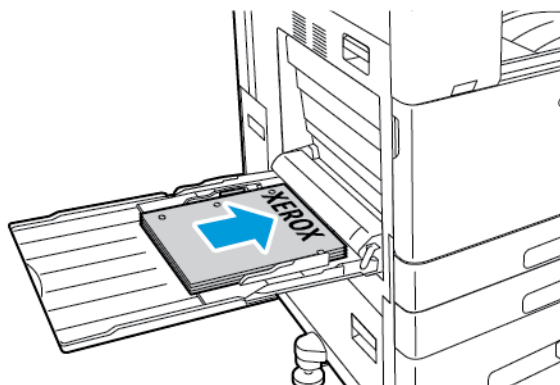

Opmerking: Het papier mag niet boven de maximale vullijn uitkomen. Als de lade te vol zit, kunnen papierstoringen optreden.

5. Pas de papierbreedtegeleiders aan, zodat ze de randen van het papier net raken.

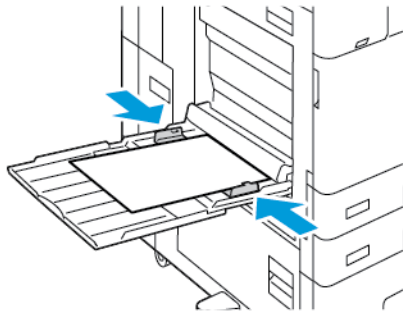

6. Selecteer op het bedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort en -kleur.
 - Als er briefhoofdpapier in de printer is geplaatst, selecteert u **Briefhoofdpapier** als papiersoort.
 - Als er voorbedrukt papier in de printer is geplaatst, selecteert u **Voorbedrukt** als papiersoort.
7. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.


PAPIER PLAATSEN IN LADE 6

Als het papier in de lade bijna of helemaal op is, verschijnt er een waarschuwingsbericht op het bedieningspaneel.

Als u het papierformaat in lade 6 wilt wijzigen, raadpleegt u [Lade 6 configureren](#).

Papier in lade 6 plaatsen:

1. Knijp de hendel van lade 6 van de grote papierlade in, en trek de lade naar buiten totdat deze niet verder kan.

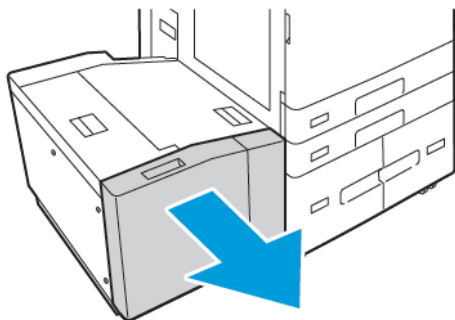


2. Open de zijpoort en wacht tot de lade is gezakt en gestopt.
3. De papierlade-instellingen worden weergegeven op het bedieningspaneel. Zorg dat u de juiste papiersoort in de lade plaatst.



Opmerking: Plaats geen papier van aangepast formaat in lade 6.


4. Waaier de randen van het papier uit voordat u het papier in de laden plaatst. Hiermee scheidt u vellen papier die eventueel aan elkaar zijn blijven vastzitten en vermindert u de kans op papierstoringen.

 **Opmerking:** Om papierstoringen en foutieve invoer te voorkomen, haalt u het papier pas uit de verpakking als dit echt nodig is.

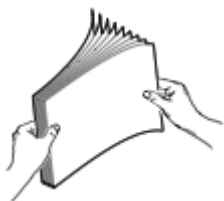


5. Plaats het papier tegen de rechterkant van de lade.
 - Plaats briefhoofdpapier of voorbedrukt papier met de beeldzijde omhoog en met de bovenrand naar de voorzijde van de lade.
 - Plaats geperforeerd papier met de gaatjes aan de rechterkant van de lade.

 **Opmerking:** Het papier mag niet boven de maximale vullijn uitkomen. Als de lade te vol zit, kunnen papierstoringen optreden.

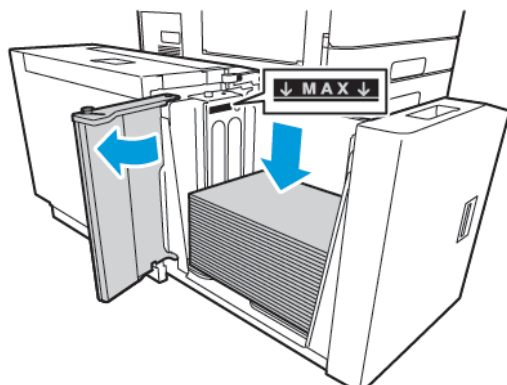

6. Sluit de zijpoort en sluit vervolgens lade 6.

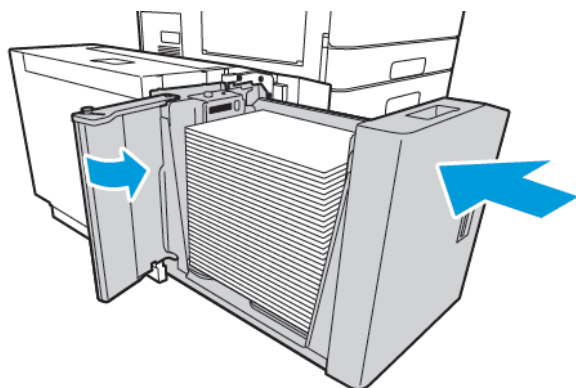

7. Selecteer de juiste soort en kleur op het bedieningspaneel.
 - Als er briefhoofdpapier in de printer is geplaatst, selecteert u **Briefhoofdpapier** als papiersoort.
 - Als er voorbedrukt papier in de printer is geplaatst, selecteert u **Voorbedrukt** als papiersoort.
8. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.

Op speciaal papier afdrukken

Als u papier, transparanten of andere media wilt bestellen, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre of gaat u naar www.xerox.com/office/supplies.

Ter referentie:

www.xerox.com/rmlna : Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (Verenigde Staten)

www.xerox.com/rmleu : Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (Europa)

ENVELOPPEN

U kunt enveloppen vanuit de handmatige invoer bedrukken. Wanneer de optionele enveloppenlade is geïnstalleerd, kunt u vanuit lade 1 op enveloppen afdrukken.

Richtlijnen voor afdrukken op enveloppen


- Gebruik alleen papieren enveloppen.
- Gebruik geen enveloppen met vensters of metalen klemmen.
- De afdrukkwaliteit is afhankelijk van de kwaliteit en de samenstelling van de enveloppen. Als u niet de gewenste resultaten bereikt, probeert u een envelop van een ander merk.
- Zorg voor een constante omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheidsgraad.
- Bewaar ongebruikte enveloppen altijd in de verpakking om te voorkomen dat ze te droog of te vochtig worden. Als dat toch gebeurt, kan het de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden of ertoe leiden dat de enveloppen kreuken. Als enveloppen te vochtig worden, kunnen ze vóór of tijdens het afdrukken aan elkaar blijven plakken.
- Verwijder lucht uit de enveloppen voordat u ze in de lade plaats door een zwaar boek op de enveloppen te leggen.
- Selecteer in de software van de printerdriver Envelop als papiersoort.
- Gebruik geen gewatteerde enveloppen. Gebruik enveloppen die plat op een oppervlak liggen.
- Gebruik geen enveloppen met lijm die door warmte actief wordt.
- Gebruik geen enveloppen met kleppen die dichtgedrukt moeten worden.

Enveloppen in de handmatige invoer plaatsen


Voor de ondersteunde envelopformaten raadpleegt u [Ondersteund papier](#).

Enveloppen in de handmatige invoer plaatsen:


1. Open de handmatige invoer.

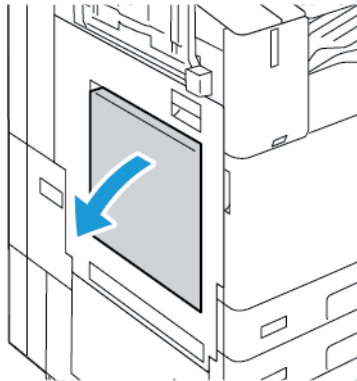

2. Verschuif de breedtegeleiders naar de randen van de lade.

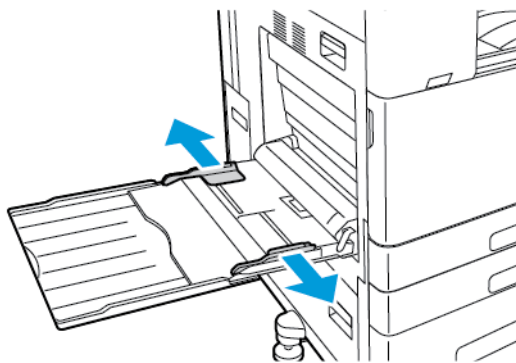


 **Opmerking:** Als u enveloppen niet meteen in de handmatige invoer plaatst nadat ze uit de verpakking zijn gehaald, kunnen de enveloppen opbollen. Maak de enveloppen plat om papierstoringen te voorkomen.

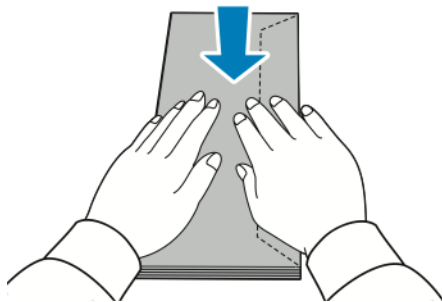


3. Plaats enveloppen in de lade.


- Enveloppen met de klep aan de lange kant plaatst u met de beeldzijde omlaag en met de kleppen gesloten, en met de kleppen naar rechts.

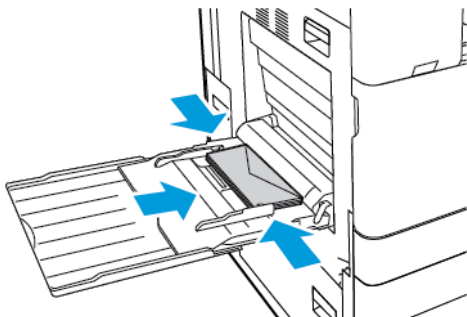

- Enveloppen met een zelfklevende klep aan de korte kant plaatst u met de beeldzijde omlaag en met de kleppen gesloten, en met de kleppen naar rechts.

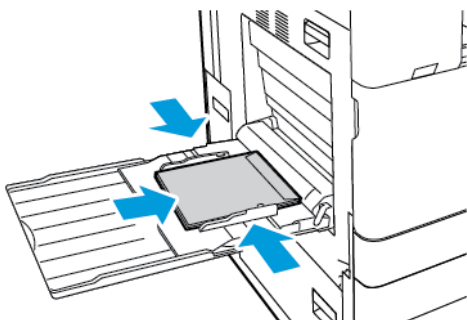

- Enveloppen met een niet-klevende klep aan de korte kant plaatst u met de beeldzijde omlaag en met de kleppen open, en met de kleppen naar links.

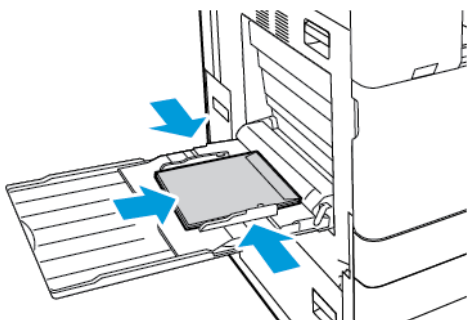

Opmerking: Om juist af te drukken op enveloppen, moet u de enveloppen met de kleppen geopend plaatsen en zo nodig de richting instellen in de printerdriver.

4. Selecteer op het bedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort en -kleur. Zorg dat de papiersoort is ingesteld op Enveloppen.
5. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.


Enveloppen in de enveloppenlade plaatsen

U kunt de optionele enveloppenlade gebruiken in plaats van lade 1. De enveloppenlade is een lade voor één papierformaat. Voor de ondersteunde envelopformaten raadpleegt u **Ondersteund papier**.


 **Opmerking:** Voor informatie over het installeren van de optionele enveloppenlade raadpleegt u de *installatie- en instellingsinstructies voor hardware* die bij de enveloppenlade zijn geleverd.

Enveloppen in de enveloppenlade plaatsen:

1. Trek de enveloppenlade naar buiten tot deze niet verder kan.

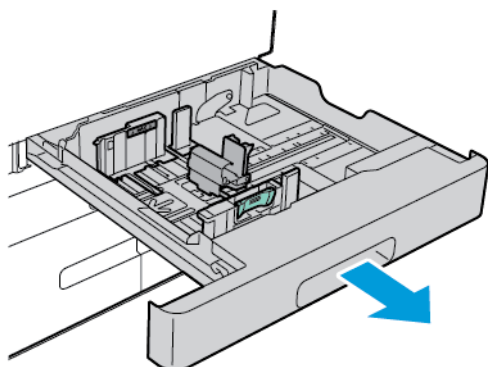


2. Plaats de enveloppen in de lade met de beeldzijde omlaag en de kleppen gesloten, en met de kleppen naar links.

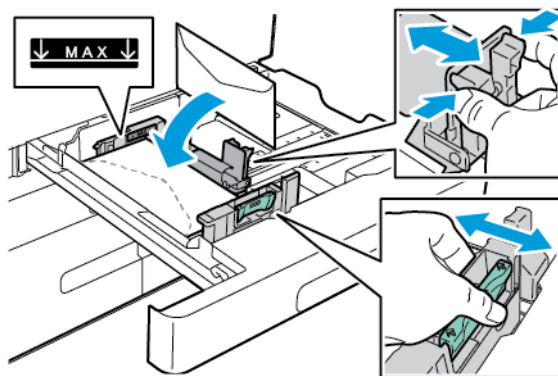

 **Opmerking:** Bij het plaatsen van nr. 6 3/4 enveloppen of kleine aangepaste envelopformaten met de klep aan de lange zijde, plaatst u de enveloppen met de korte kant naar links, met de kleppen gesloten, en naar achteren.

3. Pas de papiergeleiders zo aan dat ze de rand van de enveloppen net raken. Zorg dat de maximale vullijn zichtbaar is of dat er niet meer dan 50 enveloppen in de lade worden geplaatst.

4. Sluit de lade.

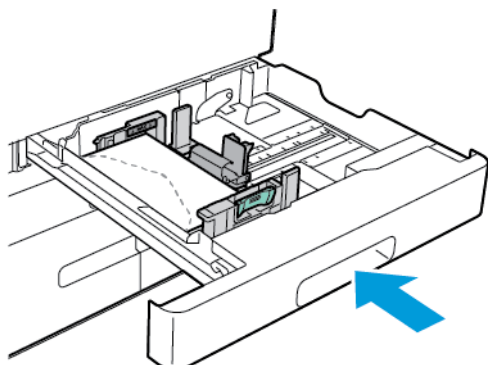

5. Selecteer op het bedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort en -kleur. Zorg dat de papiersoort is ingesteld op Enveloppen.
6. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.

ETIKETTEN

Druk alleen op etiketten af vanuit de volgende laden:

- Lade 1 - 4



Waarschuwing: Als u op etiketten afdrukt vanuit de volgende laden, kan dat leiden tot foutieve invoer en andere afdrukproblemen:

- Lade 5 - handmatige invoer
- Lade 6 - grote papierlade

Richtlijnen voor afdrukken op etiketten

- Gebruik etiketten die voor laserprinters bedoeld zijn.
- Gebruik geen vinyl-etiketten.
- Voer een vel met etiketten niet meer dan één keer door de printer.
- Gebruik geen etiketten met een droog kleefmiddel.
- Druk slechts op één zijde van een vel met etiketten af. Gebruik alleen volle vellen met etiketten.
- Bewaar niet-gebruikte etiketten liggend in de originele verpakking. Laat de vellen met etiketten in de oorspronkelijke verpakking zitten totdat u ze gaat gebruiken. Plaats ongebruikte vellen met etiketten weer in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed.
- Bewaar etiketten niet in zeer droge of vochtige, zeer warme of koude omgevingen. Als u de etiketten in extreme omstandigheden bewaart, kunnen ze kwaliteitsproblemen veroorzaken of de printer laten vastlopen.

- Draai de stapel vellen regelmatig om. Als etiketten erg lang onder extreme omstandigheden zijn opgeslagen, kunnen de vellen omkrullen en vastlopen in de printer.
- Selecteer in de software van de printerdriver Etiket als papiersoort.
- Verwijder al het papier uit de lade voordat u etiketten plaatst.




Let op: Gebruik geen vellen waarvan etiketten ontbreken, of etiketten gekruld of van het schutvel getrokken zijn. De printer zou anders beschadigd kunnen worden.

Etiketten plaatsen




Opmerking: Plaats etiketten alleen in lade 1–4.

1. Trek de lade naar buiten tot deze stopt.

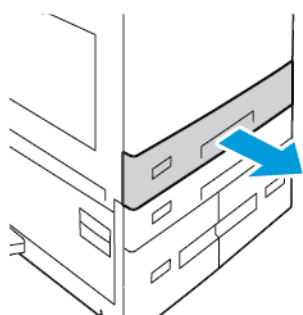


2. Zorg dat de papiergeleiders in de juiste positie staan voor het formaat etiketten dat u plaatst.
3. Verwijder alle papier van een ander formaat of een andere soort.
4. Om de lengte- of breedtegeleider van het papier uit te schuiven, ontgrendelt u de geleidervergrendeling en schuift u de lengte- of breedtegeleider van het papier vervolgens uit.

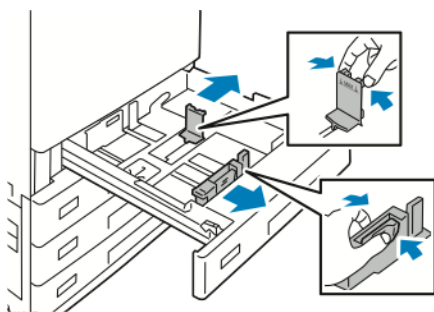


5. Plaats de etiketten in de lade.

- Voor invoer met de lange kant eerst plaatst u de etiketten met de beeldzijde omhoog en met de bovenrand naar voren.

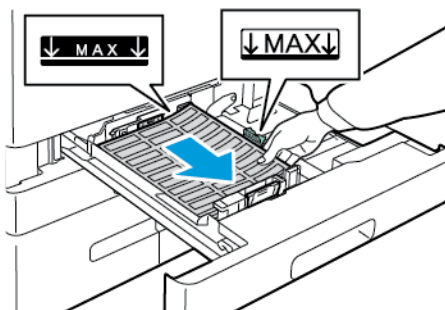


- Voor invoer met de korte kant eerst plaatst u de etiketten met de beeldzijde omhoog en met de bovenrand naar rechts.

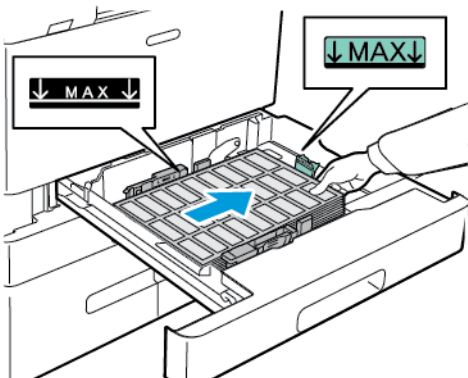


 **Opmerking:** Het papier mag niet boven de maximale vullijn uitkomen. Als de lade te vol zit, kunnen papierstoringen optreden.

6. Stel de lengte- of breedtegeleiders op de etiketten af.

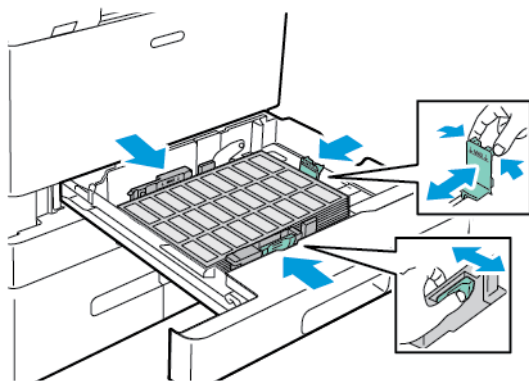

7. Schuif de lade terug in de printer.

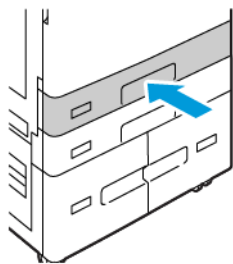

8. Selecteer op het bedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort en -kleur. Zorg dat de papiersoort is ingesteld op Etiketten.

 Opmerking: Als u de papierinstellingen wilt wijzigen terwijl de lade is ingesteld op de mode Vastgesteld, raadpleegt u [Speciale papierladen configureren](#).

9. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.
10. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

GROOT VOORBLADPAPIER

U kunt alleen vanuit de handmatige lade afdrukken op voorbladpapier. Als u het voorbladpapier hebt geplaatst, gebruikt u de optie Aangepast papierformaat om het papierformaat van de voorbladen op te geven.

Als u op lange media of groot voorbladpapier wilt afdrukken, gebruikt u de instellingen voor aangepast papierformaat in de printerdriver om een aangepast papierformaat te definiëren. Voor meer informatie raadpleegt u [Aangepaste papierformaten opgeven](#).

 Opmerking: Zorg dat het aanbevolen papiergewicht voor groot voorbladpapier tussen 106-220 g/m² ligt.


 Opmerking: Plaats alleen een groot voorbladpapier tegelijk in de handmatige invoer. Gebruik alleen licht karton, karton, licht glanzend karton and glanzend karton om op groot voorbladpapier af te drukken.

 Opmerking: Ter ondersteuning van de invoer van voorbladpapier in de handmatige invoer, kunt u een optionele kit voor invoer van lange vellen installeren. Voor informatie raadpleegt u de *installatie- en instellingsinstructies voor hardware* die bij de kit voor invoer van lange vellen zijn geleverd.

Groot voorbladpapier in de handmatige invoer plaatsen


1. Open de handmatige invoer en trek het ladeverlengstuk naar buiten. Verwijder alle papier van een ander formaat of een andere soort.

2. Verschuif de breedtegeleiders naar de randen van de lade.

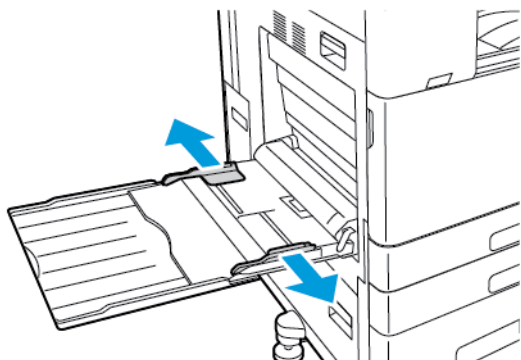

3. Plaats het grote voorbladpapier in de lade. Plaats het papier met de korte kant eerst in de printer.

 **Opmerking:** Ter ondersteuning van de invoer van voorbladpapier in de handmatige invoer, kunt u een vlakke ondergrond uitlijnen met de rand van de lade.

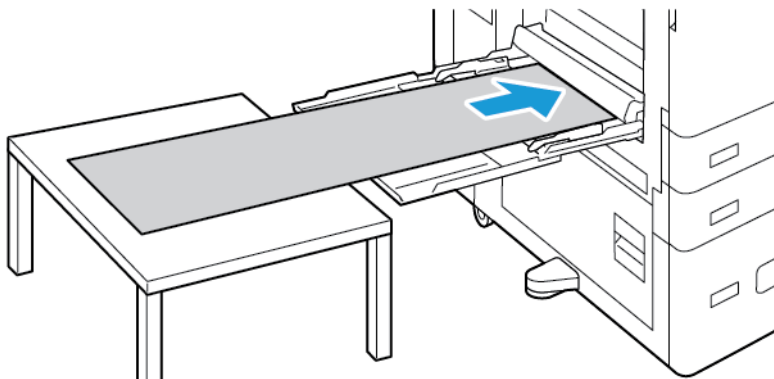


4. Pas de papierbreedtegeleiders aan, zodat ze de randen van het papier net raken.
5. Selecteer op het bedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort en -kleur.
 - a. Als u het papierformaat wilt definiëren, selecteert u **Formaat** en selecteert u vervolgens **Aangepast**. In het venster Aangepast papierformaat voert u de breedte en lengte van het voorbladpapier. Vervolgens selecteert u **OK**.
 - b. Als u de papiersoort wilt definiëren, selecteert u **Soort** en selecteert u vervolgens de juiste papiersoort.
 - c. Als u de papierkleur wilt definiëren, selecteert u **Kleur** en selecteert u vervolgens de juiste papierkleur.
6. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.

7. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

 **Opmerking:** Ondersteun het papier met uw handen terwijl het in de printer wordt ingevoerd.

Voer de vellen papier één voor één in om papierstoringen te voorkomen.

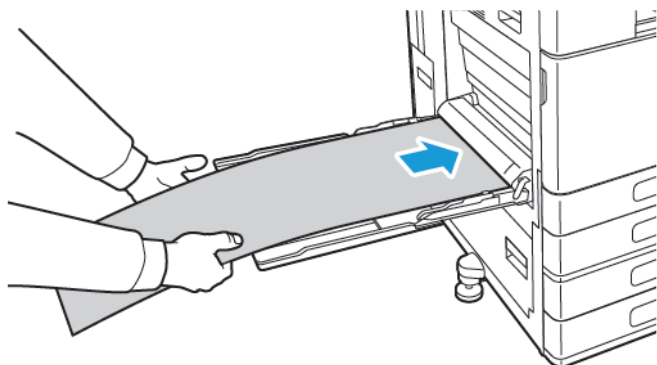


Groot voorbladpapier plaatsen met behulp van het verlengstuk voor invoer van lange vellen


U kunt het optionele verlengstuk voor invoer van lange vellen gebruiken als hulpstuk bij het plaatsen van groot voorbladpapier in de handmatige invoer.

Groot voorbladpapier plaatsen met behulp van het verlengstuk voor invoer van lange vellen:


1. Open de geleiders van het verlengstuk voor invoer van lange vellen. Verwijder alle papier van een ander formaat of een andere soort.
2. Verschuif de breedtegeleiders van de handmatige invoer naar de randen van de lade.

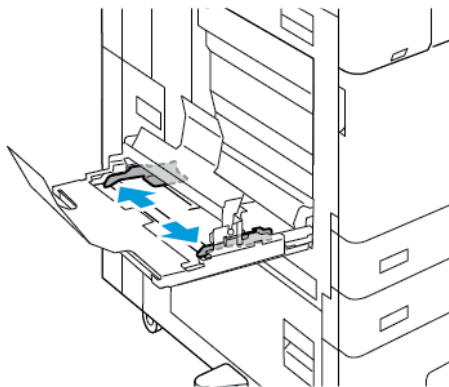

3. Plaats het grote voorbladpapier in de lade. Plaats het papier op de achterste geleider van het verlengstuk voor invoer van lange vellen, met de korte kant eerst in de printer. Zorg dat de voorrand onder de voorste geleider wordt ingevoerd.

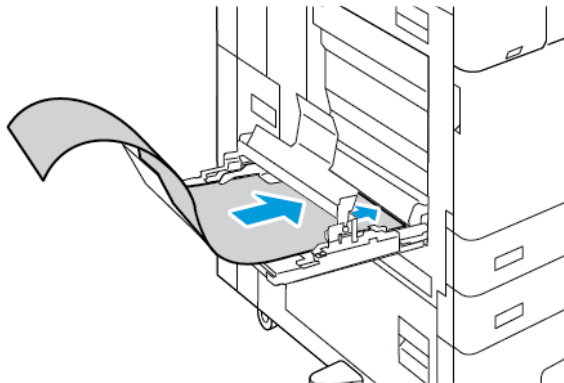

4. Rol de rest van het voorbladpapier voorzichtig in de geleiders van het verlengstuk voor invoer van lange vellen. Zorg dat de achterrands tegen de voorste geleider aan rust.

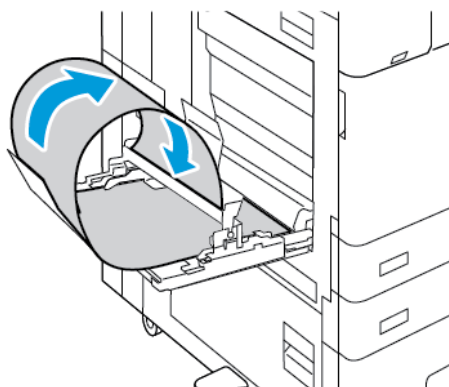

5. Pas de breedtegeleiders van de handmatig invoer aan, zodat ze de randen van het papier net raken.
6. Selecteer op het bedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort en -kleur.
 - a. Als u het papierformaat wilt definiëren, selecteert u **Formaat** en selecteert u vervolgens **Aangepast**. In het venster Aangepast papierformaat voert u de breedte en lengte van het voorbladpapier. Vervolgens selecteert u **OK**.
 - b. Als u de papiersoort wilt definiëren, selecteert u **Soort** en selecteert u vervolgens de juiste papiersoort.
 - c. Als u de papierkleur wilt definiëren, selecteert u **Kleur** en selecteert u vervolgens de juiste papierkleur.
7. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.
8. Om terug te keren naar het beginscherm drukt u op de toets **Home**.

GLANZENDE MEDIA

U kunt vanuit elke lade op glanzend papier tot 300 g/m² afdrukken. Voor de handmatige invoer en lade 6 plaatst u het papier met de glanzende zijde of te bedrukken zijde omlaag. Voor lade 1-4 plaatst u het papier met de glanzende zijde of te bedrukken zijde omhoog.



Opmerking: Plaats voor de beste resultaten glanzend karton en glanzend karton zijde 2 in de handmatige invoer.

Richtlijnen voor het afdrukken op glanzend papier

- Open verzegelde pakken glanspapier pas wanneer u het papier in de printer wilt plaatsen.
- Bewaar glanzend papier in de oorspronkelijke verpakking in de doos tot u het papier gaat gebruiken.
- Verwijder al het overige papier uit de lade voordat u glanspapier plaatst.
- Plaats alleen de hoeveelheid glanspapier die u denkt nodig te hebben. Laat geen glanspapier in de lade zitten als u klaar bent met afdrukken. Plaats ongebruikt papier terug in de oorspronkelijke verpakking en verzegel de verpakking.
- Draai het papier regelmatig om. Als glanspapier erg lang is opgeslagen onder extreme omstandigheden, kan het gaan omkrullen en vastlopen in de printer.
- Selecteer in de software van de printerdriver de gewenste glanzende papiersoort of selecteer de lade met daarin het gewenste papier.

Glanzend papier in de handmatige invoer plaatsen

1. Voordat u het glanzend papier plaatst, moet u eerst al het andere papier uit de lade verwijderen.
2. Plaats alleen de hoeveelheid papier die u denkt nodig te hebben.
3. Plaats het papier met de glanzzijde of de te bedrukken zijde omlaag.
4. Selecteer op het bedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort en -kleur:
 - Zorg dat de papiersoort is ingesteld op **Glanzend**. U selecteert een nieuwe papiersoort door **Soort** te selecteren.
 - U selecteert een nieuw papierformaat door **Formaat** te selecteren.
 - U selecteert een nieuwe papierkleur door **Kleur** te selecteren.
5. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.

TRANSPARANTEN

Transparanten kunnen vanuit lade 1–5 worden bedrukt. Gebruik voor de beste resultaten uitsluitend aanbevolen Xerox®-transparanten.



Let op: De garantie of serviceovereenkomst van Xerox dekt geen schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-ondersteund papier of speciale media. Voor meer informatie neemt u contact op met uw lokale Xerox-vertegenwoordiger.

Richtlijnen voor het afdrukken op transparanten

- Verwijder al het papier voordat u transparanten in de lade plaatst.
- Houd transparanten met beide handen aan de zijkanten vast. Vingerafdrukken en kreukels kunnen de oorzaak zijn van een verminderde afdrukkwaliteit.
- Plaats niet meer dan 20 transparanten. Als u te veel transparanten plaatst, kunnen er papierstoringen optreden.
- Heldere transparanten of transparanten zonder strook:
 - Plaats transparanten met de te bedrukken zijde omhoog in lade 1-4.
 - Plaats transparanten met de te bedrukken zijde omlaag in de handmatige invoer.
- Transparanten met strook:
 - Transparanten met strook plaatst u met de strook omlaag langs de rechterachterrاند in lade 1-4.
 - Transparanten met strook plaatst u met de strook omhoog langs de linkerachterrاند in de handmatige invoer.
- Waaiert transparanten niet uit.
- Als u de transparanten hebt geplaatst, wijzigt u de papiersoort in **Transparanten** op het bedieningspaneel.
- Selecteer in de software van de printerdriver **Transparant** als papiersoort.

Onderhoud

Dit hoofdstuk bevat:

Algemene voorzorgsmaatregelen	260
De printer reinigen.....	261
Verbruiksartikelen	271
De printer beheren	310
De printer verplaatsen.....	311

Algemene voorzorgsmaatregelen



Waarschuwing:

- Interne onderdelen van de printer kunnen heet zijn. Wees voorzichtig wanneer deuren en kleppen open staan.
- Houd alle reinigingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen in spuitbussen voor de buiten- of binnenkant van de printer. Bepaalde spuitbussen bevatten ontplofbare mengsels en zijn niet geschikt voor gebruik bij elektrische apparatuur. Het gebruik van dergelijke reinigingsmiddelen verhoogt het risico van brand of explosies.
- Verwijder geen kleppen of beschermplaten die vastgeschroefd zijn. Achter deze kleppen of panelen bevinden zich geen onderdelen die in aanmerking komen voor onderhoud door gebruikers. Probeer geen onderhoudsprocedures uit te voeren die niet zijn beschreven in de documentatie die bij uw printer is geleverd.



Let op:

- Gebruik voor het reinigen van de printer geen organische of krachtige chemische oplosmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Giet of sprenkel vloeistoffen niet rechtstreeks op enig onderdeel van de printer. Verbruiksartikelen en reinigingsmaterialen uitsluitend gebruiken op de in deze documentatie beschreven wijze.
- Plaats geen voorwerpen op de printer.
- Laat de kleppen en deuren niet openstaan, en vooral niet in goedverlichte ruimten. Blootstelling aan licht kan schade aan de afdrukmodules veroorzaken.
- Open tijdens het afdrukken geen kleppen en deuren.
- Houd de printer tijdens het gebruik niet schuin.
- Raak de elektrische contactpunten of onderdelen niet aan. Dit kan schade aan de printer veroorzaken en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen die u tijdens het reinigen uit het apparaat hebt verwijderd, weer zijn teruggeplaatst voordat u de printer weer aansluit.


De printer reinigen

DE BUITENKANT VAN DE PRINTER REINIGEN

Reinig het aanraakscherm, het bedieningspaneel en de buitenzijde van de printer regelmatig om ze vrij van stof en vuil te houden.

De buitenzijde van de printer reinigen:


1. Om het activeren van toetsen en menu's tijdens het reinigen van de printer te voorkomen, drukt u op de toets **Aan/uit/activeren** en selecteert u **Slaapstand**.

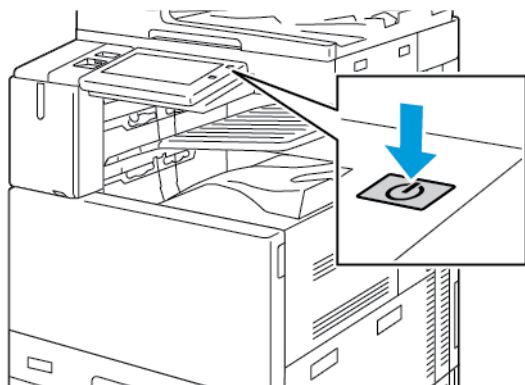

2. Verwijder vingerafdrukken en vegen op het bedieningspaneel en het aanraakscherm met een zachte, pluisvrije doek.




Opmerking: Er zit een pluisvrije doek in een opbergvak op de AOD.

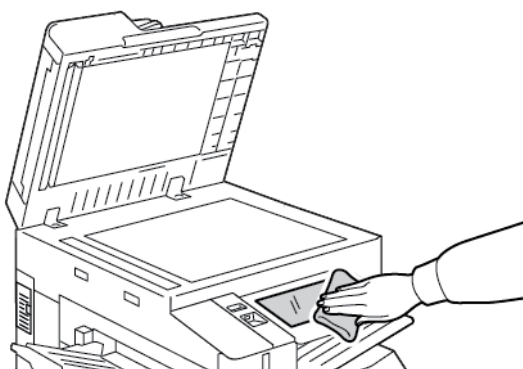

3. Druk op de toets **Aan/uit/activeren** om de printer weer terug te zetten in de modus Gereed.

4. Gebruik een zachte stofvrije doek om de buitenkant van de opvangbak, papierladen en andere delen van de buitenkant van uw printer te reinigen.

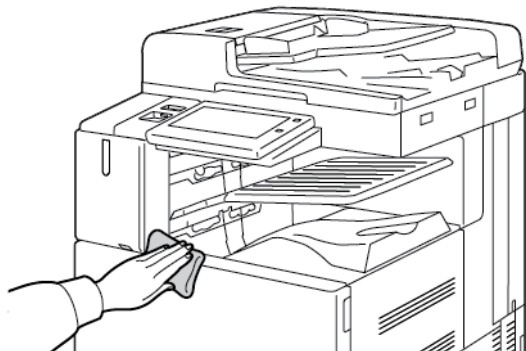

De scanner reinigen


Reinig de glasplaat regelmatig voor een optimale afdrukkwaliteit. Hiermee wordt voorkomen dat strepen en vlekken op de glasplaat tijdens het scannen op de afdrukken worden overgedragen.

 **Opmerking:** Gebruik voor de beste resultaten ® glasreiniger om vlekken en strepen te verwijderen.


1. Maak een zachte, pluisvrije doek vochtig met water.

 **Opmerking:** Er zit een pluisvrije doek in een opbergvak op de AOD.

2. Verwijder papier of ander afdruk materiaal uit de opvangbak.
3. Open de documentklep.
4. Veeg de oppervlakken van de glasplaat en de CVT-glasstrook schoon en droog.

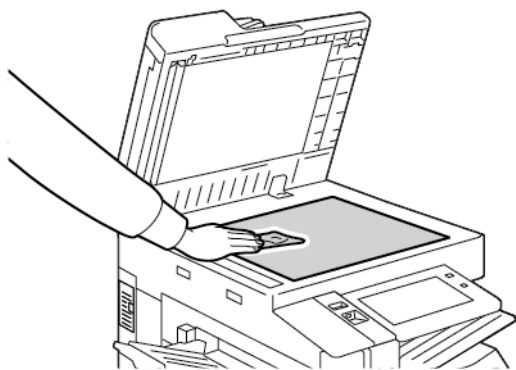

5. Veeg de witte onderkant van de documentklep grondig schoon en droog.

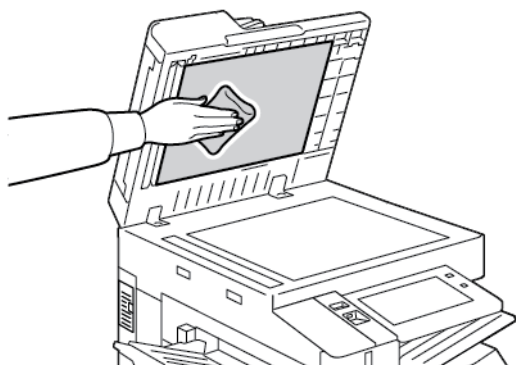


6. Sluit de documentklep.

Invoerrollen reinigen

Vuil op de invoerrollen van de AOD kan papierstoringen of een verslechterde afdrukkwaliteit tot gevolg hebben. Reinig voor de beste prestaties de invoerrollen van de AOD een keer per maand.


1. Til de hendel op en open de bovenklep van de AOD.

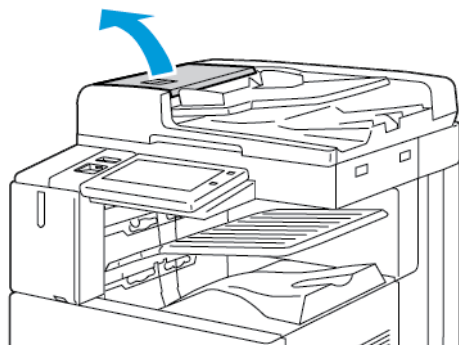


2. Draai de rollen terwijl u deze schoonveegt met een schone, pluisvrije doek die licht met water is bevochtigd.

 **Opmerking:** Er zit een pluisvrije doek in een opbergvak op de AOD.

 **Let op:** Gebruik geen alcohol of chemische reinigingsmiddelen op de invoerrollen van de AOD.

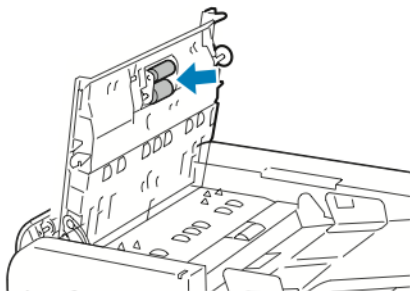

3. Sluit het deksel van de AOD. Indien beschikbaar, sluit u de linkerklep van de AOD.

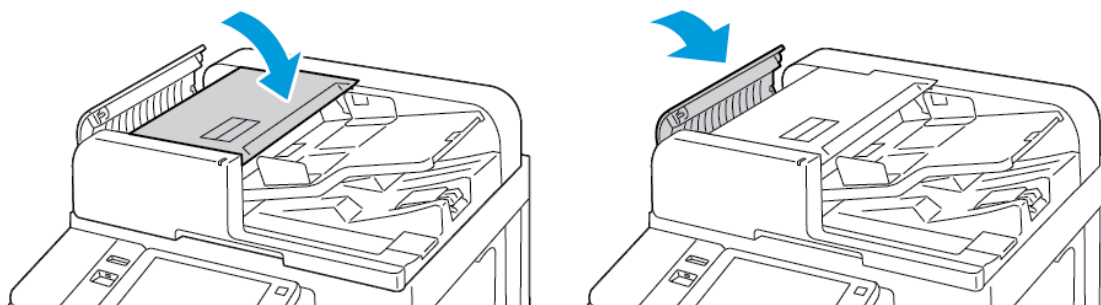


De scanlensmodule voor de tweede zijde reinigen

Met de scanlensmodule voor de tweede zijde kunt u in één gang 2-zijdige scans en kopieën maken van het originele document. De module bevindt zich aan de linkerkant van de documentklep en bestaat uit een spiegelglasstrook, een metalen strook, een witte kunststof strook en rollen.


 **Opmerking:** U wordt aangeraden om alle onderdelen van de scanlensmodule voor de tweede zijde regelmatig te reinigen.

De scanlensmodule voor de tweede zijde reinigen:

1. Voor toegang tot de scanlensmodule voor de tweede zijde, laat u de hendel zakken aan de linkerkant van de AOD-klep.

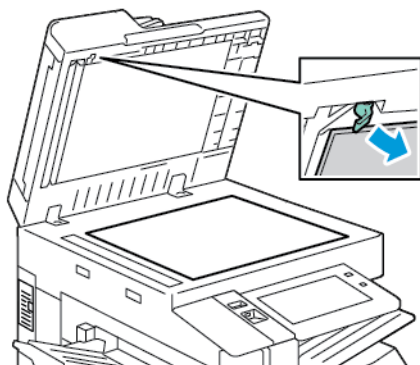


2. U scheidt het linker uiteinde van de AOD-klep van de lensmodule door de hendel omlaag te blijven duwen.

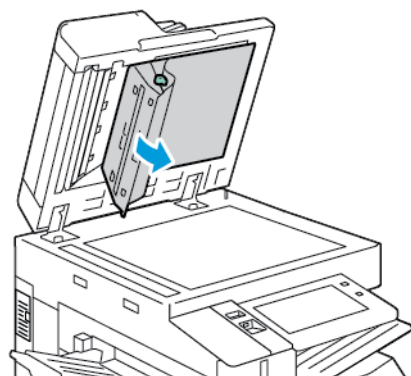


3. Veeg het spiegelglas, de metalen strook, beide zijden van de witte kunststofstrook en de rollen af met een zachte, pluivrij doek die met water is bevochtigd. Als het vuil moeilijk kan worden verwijderd, maakt u de doek vochtig met een kleine hoeveelheid van een neutraal, niet-agressief schoonmaakmiddel en veegt u de onderdelen droog met een droge, zachte doek.

! **Let op:** Druk niet hard op het spiegelglas, want anders kan de film rond het glasoppervlak beschadigd raken.

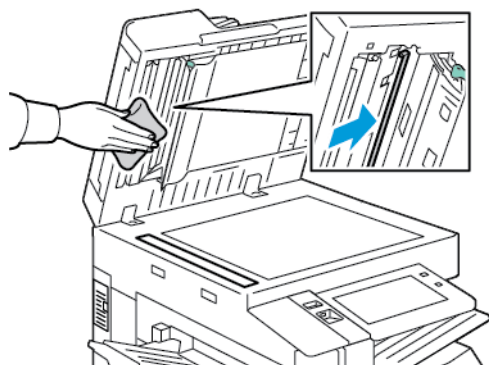

4. Zet de klep van de AOD terug in de oorspronkelijke stand en zorg dat de hendel vergrendeld op zijn plaats zit. Als u de klep van de AOD aanraakt, reinigt u de klep voordat u de AOD sluit.

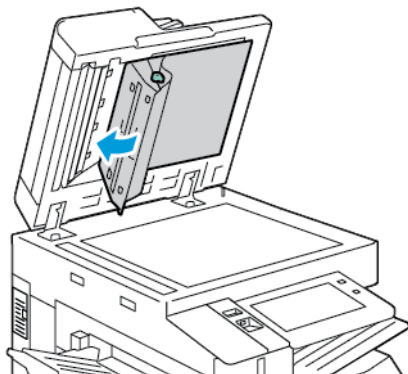

DE BINNENKANT VAN DE PRINTER REINIGEN

De lenzen van de printkop reinigen

De printer bevat vier printkoplenzen. De printkoplenzen moeten regelmatig worden gereinigd voor behoud van de afdrukkwaliteit. Reinig de printkoplenzen telkens wanneer de bijbehorende afdrukmodule wordt vervangen, of de afdrukkwaliteit achteruitgaat. Als er bijvoorbeeld lege plekken of lichte strepen in een of meer kleuren op de afdrukken verschijnen, gebruikt u de volgende instructies om de LED-lenzen te reinigen:




Waarschuwing: Als u per ongeluk toner op uw kleren krijgt, probeert u uw kleren zo goed mogelijk af te borstelen. Als er toner op uw kleding blijft zitten, moet u koud (en geen warm) water gebruiken om de toner af te spoelen. Als u toner op uw huid krijgt, moet u de toner met koud water en zachte zeep verwijderen. Als u toner in uw ogen krijgt, moet u uw ogen met koud water spoelen en een arts raadplegen.




Let op: Voer deze procedure niet uit wanneer de printer bezig is met kopiëren of afdrukken.

1. Open de voordeur van de printer.

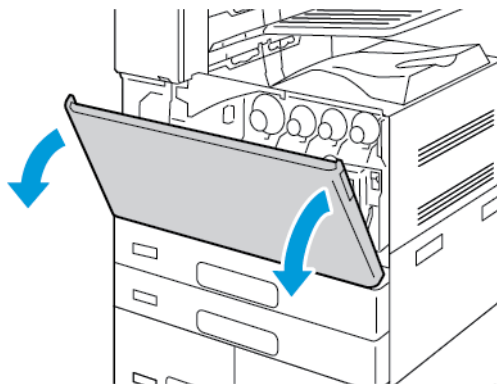


2. Verwijder het afvaltonertransport:


- a. Om het afvaltonertransport te ontgrendelen, draait u de vergrendelingshendel 45 graden linksom.

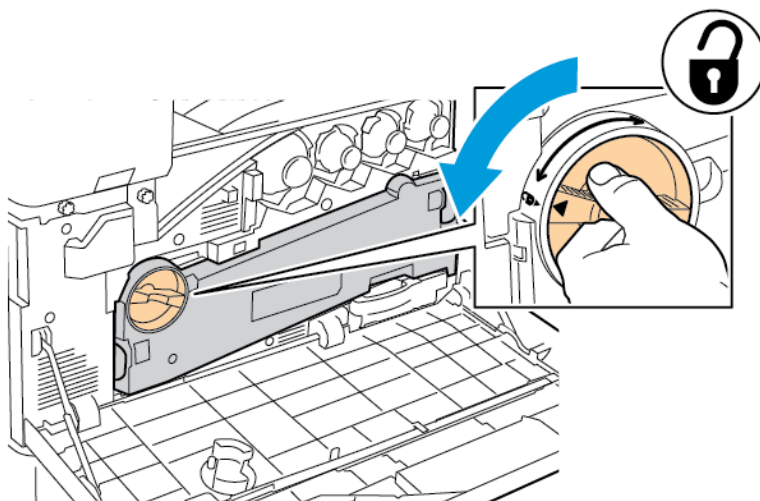

- b. Om het afvaltonertransport los te maken, duwt u op beide oranje lipjes zoals aangegeven en trekt u de eenheid vervolgens uit de printer.

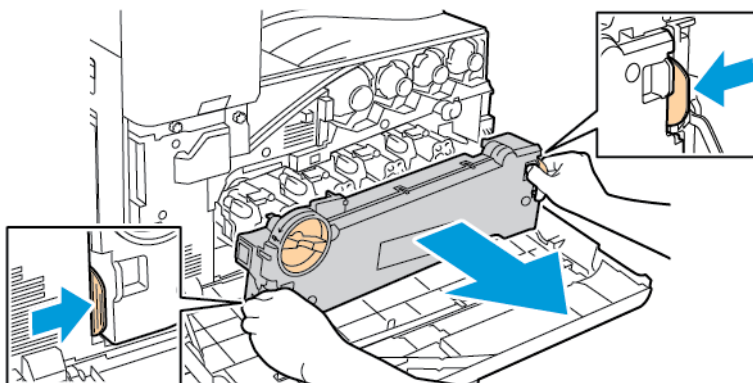


- c. Plaats het verwijderde afvaltonertransport op een vlakke ondergrond met de openingen naar boven.

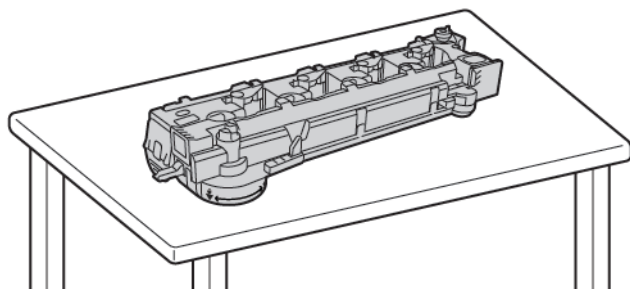



 **Let op:** Om te voorkomen dat er toner wordt gemorst, moet u het tonerafvaltransport niet omlaag of op de zijkant leggen.




3. Verwijder de reinigingsstaaf voor de LED-printkoplenz uit de binnenkant van de voordeur.

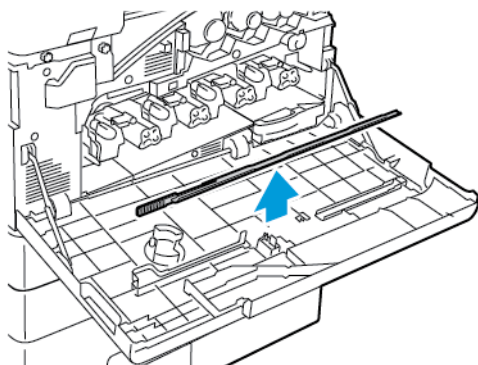


4. Voor de eerste printkop duwt u de reinigungsstaaf langzaam in de reinigungsleuf van de LED-printkop lens totdat deze niet verder kan. Vervolgens trekt u de staaf naar buiten. Doe dit nog twee keer.

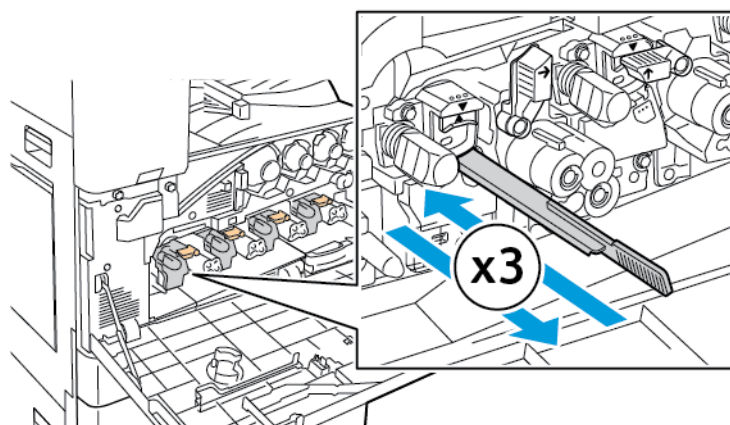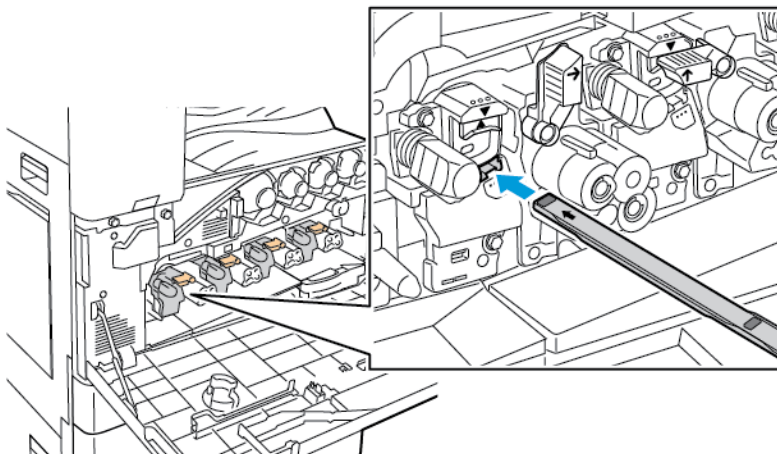


5. Herhaal stap 4 voor elke LED-printkop lens.
6. Leg de reinigungsstaaf terug op de oorspronkelijke plek.
7. Het afvaltonertransport plaatsen:
 - a. Plaats het afvaltonertransport zoals aangegeven:

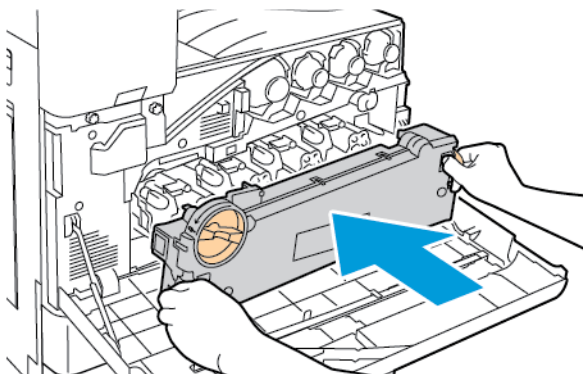


- b. Duw het afvaltonertransport naar de printer toe totdat beide uiteinden op hun plaats vastklikken.

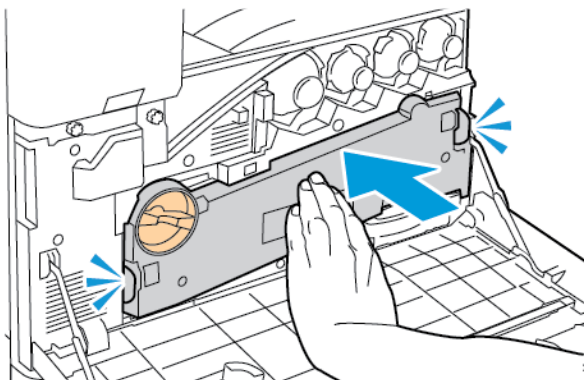

- c. Om het afvaltonertransport te vergrendelen, draait u de vergrendelingshendel 45 graden rechtsom.

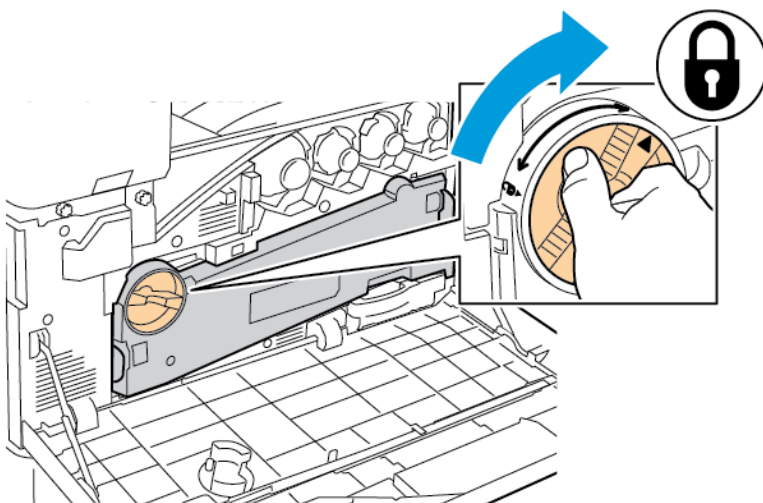

8. Sluit de voordeur van de printer.

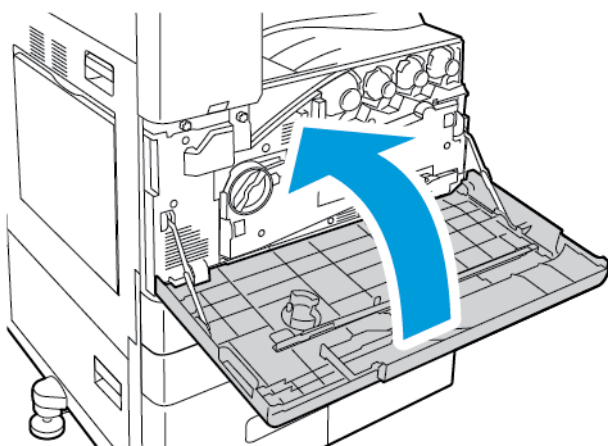

Verbruiksartikelen

VERBRUIKSARTIKELLEN

Verbruiksartikelen zijn printerartikelen die opraken tijdens het gebruik van de printer. Verbruiksartikelen voor deze printer zijn onder meer:

- Originele Xerox®-tonercassettes in cyaan, magenta, geel en zwart.
- Nietcassettes en navulling nietjes voor de optionele geïntegreerde kantoorafwerkeenheid.
- Nietcassettes en navulling nietjes voor de optionele kantoorafwerkeenheid of de kantoorafwerkeenheid met katernmodule.
- Nietcassettes en navulling nietjes voor de optionele afwerkeenheid Business Ready of de afwerkeenheid Business Ready met katernmodule.



Opmerking:

- Bij ieder verbruiksartikel worden installatie-instructies geleverd. Voor het vervangen van verbruiksartikelen raadpleegt u de instructies die bij het verbruiksartikel zijn meegeleverd.
- Installeer alleen nieuwe tonercassettes in uw printer. Als u een gebruikte toner plaatst, wordt de hoeveelheid resterende toner mogelijk onjuist aangegeven.
- Voor de beste afdrukkwaliteit is de tonercassette zodanig ontworpen, dat deze op een bepaald moment stopt met werken.



Let op: Het gebruik van andere toner dan de officiële ®-toner kan de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer nadelig beïnvloeden. Alleen Xerox®-toner is onder strikte kwaliteitscontrole ontwikkeld en geproduceerd door Xerox, specifiek voor gebruik met deze printer.

ROUTINE-ONDERHOUDSITEMS

Artikelen voor routineonderhoud zijn printeronderdelen die een beperkte levensduur hebben en regelmatig moeten worden vervangen. Vervangende artikelen bestaan uit onderdelen of onderdelensets. Artikelen voor routineonderhoud kunnen doorgaans door de klant worden vervangen.



Opmerking: Bij alle artikelen voor routineonderhoud worden installatie-instructies geleverd.

De printer bevat de volgende items voor routineonderhoud:

- Afvalcontainer
- Afdrukmodules
- Afdrukbandreiniger
- Tweede transferrol
- Ventilatorfilter
- Perforatorafvalcontainer

VERBRUIKSARTIKELN BESTELLEN

Wanneer moeten verbruiksartikelen worden besteld?

Er verschijnt een waarschuwing op het bedieningspaneel wanneer verbruiksartikelen bijna vervangen moeten worden. Zorg dat u de vervangende verbruiksartikelen in voorraad hebt. Om afdrukonderbrekingen te voorkomen, is het belangrijk dat u deze verbruiksartikelen bestelt wanneer het bericht voor de eerste keer op het bedieningspaneel wordt weergegeven. Er verschijnt een foutbericht op het bedieningspaneel wanneer verbruiksartikelen vervangen moeten worden.

Bestel verbruiksartikelen bij uw plaatselijke dealer of ga naar: www.xerox.com/office/supplies



Let op: Het gebruik van niet-Xerox-verbruiksartikelen wordt afgeraden. Beschadigingen, storingen of slechte prestaties als gevolg van het gebruik van niet-Xerox-verbruiksartikelen of het gebruik van Xerox-verbruiksartikelen die niet voor deze printer zijn bestemd, vallen niet onder de garantie of serviceovereenkomst van Xerox.

Status Verbruiksartikelen

U kunt de status en het percentage van de resterende levensduur van de verbruiksartikelen voor uw printer op het bedieningspaneel of vanuit de Embedded Web Server controleren. Wanneer de verbruiksartikelen van de printer bijna op zijn, verschijnt er een waarschuwing op het bedieningspaneel.

U kunt de waarschuwingen die op het bedieningspaneel verschijnen met behulp van de Embedded Web Server aanpassen en e-mailwaarschuwingen configureren.

Om de status van verbruiksartikelen te controleren en waarschuwingen in te stellen met behulp van de Embedded Web Server, raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

De status van verbruiksartikelen op het bedieningspaneel controleren:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Om de statusinformatie voor de verbruiksartikelen van de printer te bekijken, selecteert u **Apparaat > Verbruiksartikelen**.
3. Als u gegevens over een specifieke tonercassette wilt bekijken, waaronder het onderdeelnummer voor nabestellingen, selecteert u **Cyaan, Magenta, Geel, of Zwart**.
4. Als u naar het scherm Verbruiksartikelen wilt terugkeren, selecteert u **X**.
5. Selecteer **Andere verbruiksartikelen** om meer informatie te bekijken. Blader door de lijst en selecteer een optie.
6. Als u naar het scherm Verbruiksartikelen wilt terugkeren, selecteert u **X**.
7. Als u het verbruiksartikelenoverzicht wilt afdrukken, selecteert u **Verbruiksartikelenoverzicht afdrukken**.
8. Als u naar het scherm Apparaat wilt terugkeren, selecteert u **X**.

TONERCASSETTES



Waarschuwing:

- Kijk bij het vervangen van de tonercassette uit dat u geen toner morst. Als er toner is gemorst, moet contact met kleding, de huid, ogen en mond worden voorkomen. Adem de tonerdeeltjes niet in.
- Houd tonercassettes buiten het bereik van kinderen. Als een kind per ongeluk toner inslikt, moet u zorgen dat het kind de toner uitspuugt en zijn/haar mond uitspoelen met water. Neem onmiddellijk contact op met een arts.



Waarschuwing: Gebruik een vochtige doek om gemorste toner op te vegen. Gebruik nooit een stofzuiger om gemorste toner te verwijderen. Elektrische vonken in de stofzuiger kunnen brand of een explosie tot gevolg hebben. Als u een grote hoeveelheid toner morst, neemt u contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.



Waarschuwing: Gooi een tonercassette nooit in een open vlam. Resterende toner in de cassette kan vlam vatten en brandwonden of een explosie veroorzaken.

De tonercassettes vervangen

Wanneer het tijd is om een tonercassette te vervangen, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel van de printer.




Opmerking: Bij iedere tonercassette worden installatie-instructies geleverd.

Een tonercassette vervangen:





Let op: Voer deze procedure niet uit wanneer de printer bezig is met kopiëren of afdrukken.


1. Open het voorpaneel van de printer.

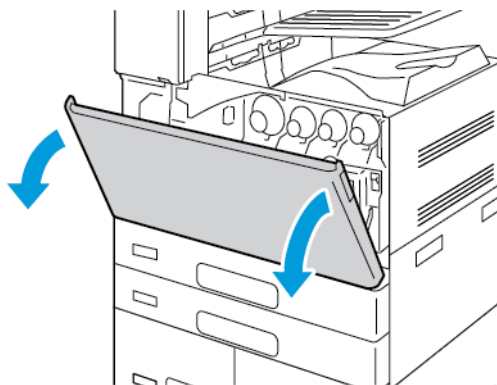


2. Pak de hendel van de cassette stevig vast en trek de tonercassette recht uit de printer.

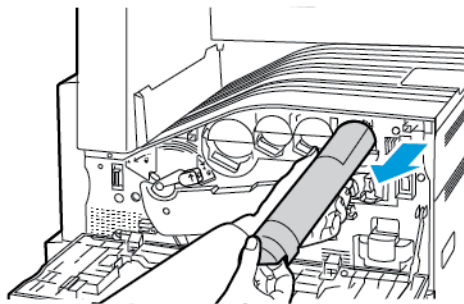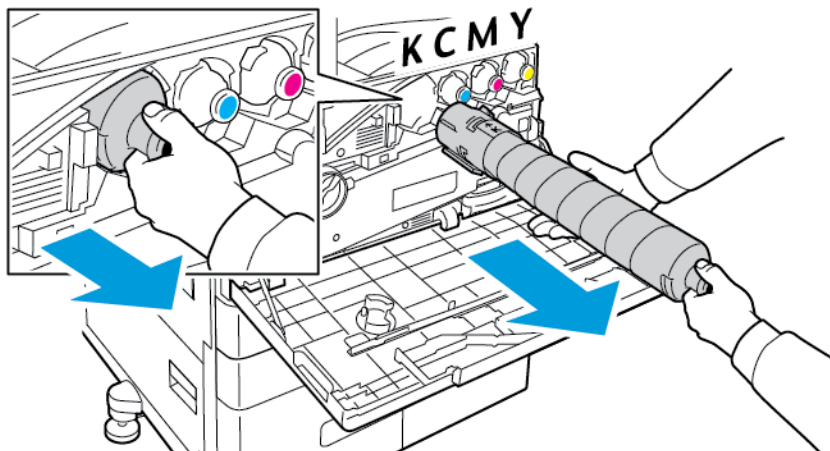


3. Haal de nieuwe tonercassette uit de verpakking Beweeg de cassette 10 keer omhoog en omlaag en dan naar links en rechts.

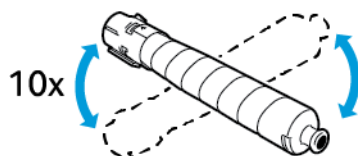


4. Houd de nieuwe tonercassette met de pijl naar boven vast en duw de cassette langzaam naar binnen totdat deze niet verder kan.

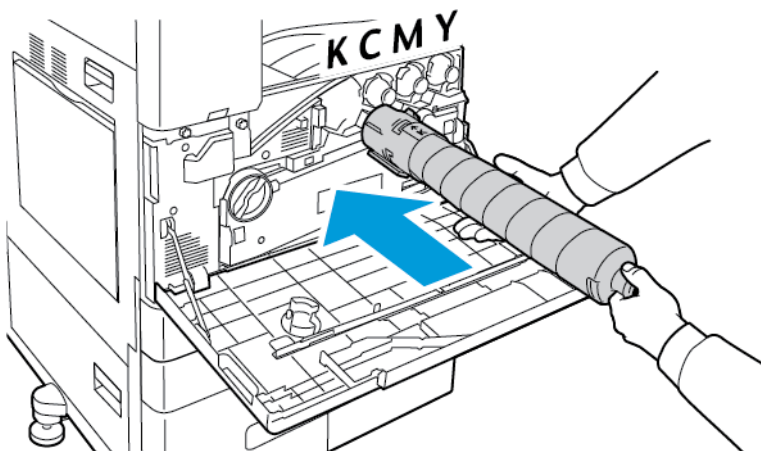

5. Duw voorzichtig tegen de tonercassette om te controleren of hij goed vast zit.

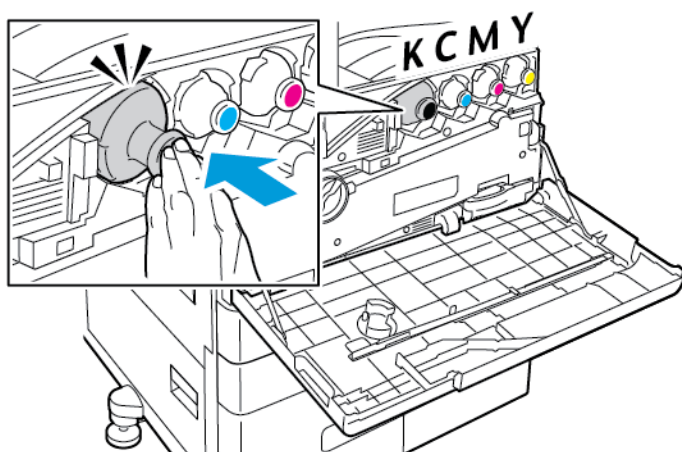

6. Sluit de voorklep van de printer.

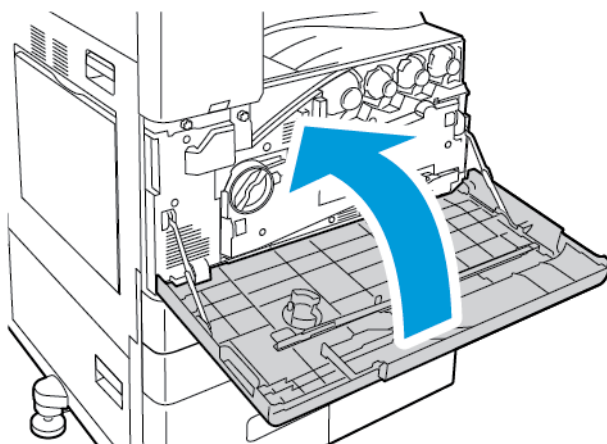

AFVALCONTAINER

De afvalcontainer vervangen

Wanneer het tijd is om de afvalcontainer te vervangen, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel.

Wanneer u de afvalcontainer vervangt, moet u de lenzen van de printkop reinigen. Raadpleeg [De lenzen van de printkop reinigen](#) voor meer informatie.



Let op: Leg een aantal vellen papier op de vloer om eventueel gemorste toner op te vangen.



Waarschuwing: Als u toner in de printer morst, veegt u dit op met een vochtige doek. Gebruik nooit een stofzuiger om gemorste toner te verwijderen. Vonken in de stofzuiger kunnen brand of een explosie tot gevolg hebben.



Waarschuwing: Als u per ongeluk toner op uw kleren krijgt, probeert u uw kleren zo goed mogelijk af te borstelen. Als er toner op uw kleding blijft zitten, moet u koud (en geen warm) water gebruiken om de toner af te spoelen. Als u toner op uw huid krijgt, moet u de toner met koud water en zachte zeep verwijderen. Als u toner in uw ogen krijgt, moet u uw ogen met koud water spoelen en een arts raadplegen.




Opmerking: Bij elke afvalcontainer worden installatie-instructies geleverd.

De afvalcontainer vervangen:




Let op: Voer deze procedure niet uit wanneer de printer bezig is met kopiëren of afdrukken.


1. Open het voorpaneel van de printer.

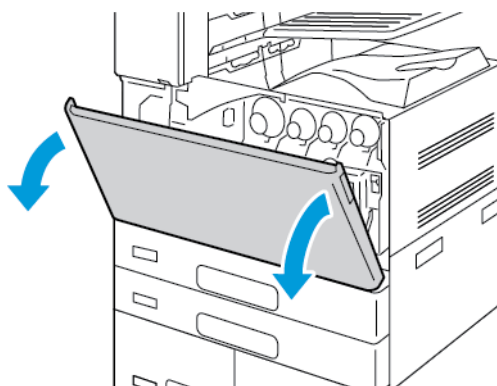


2. Verwijder de nieuwe afvalcontainer uit de verpakking. Bewaar de verpakking.

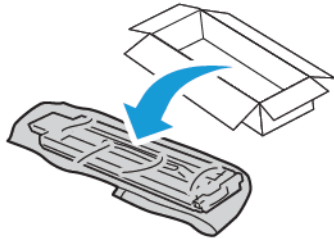


3. Trek de oude afvalcontainer langzaam naar buiten en ondersteun de container met uw andere hand.

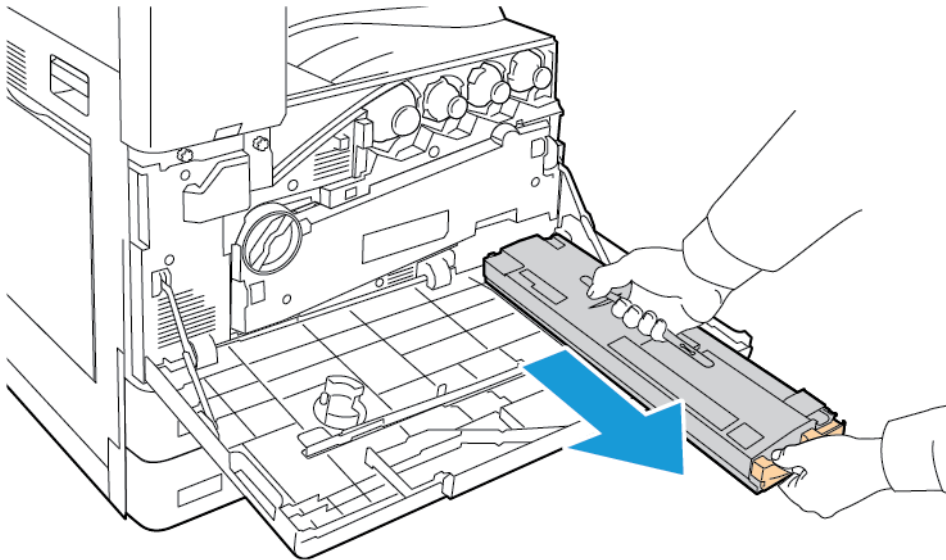


4. Plaats de oude afvalcontainer in de plastic zak en sluit de zak goed af met de rits.

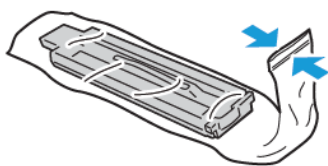

5. Plaats de oude afvalcontainer in de lege doos.

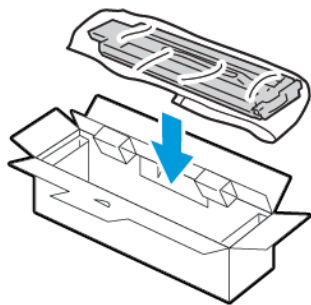


6. Pak de nieuwe afvalcontainer aan de linkerkant vast en schuif de container in de printer totdat deze op zijn plaats vastklikt.

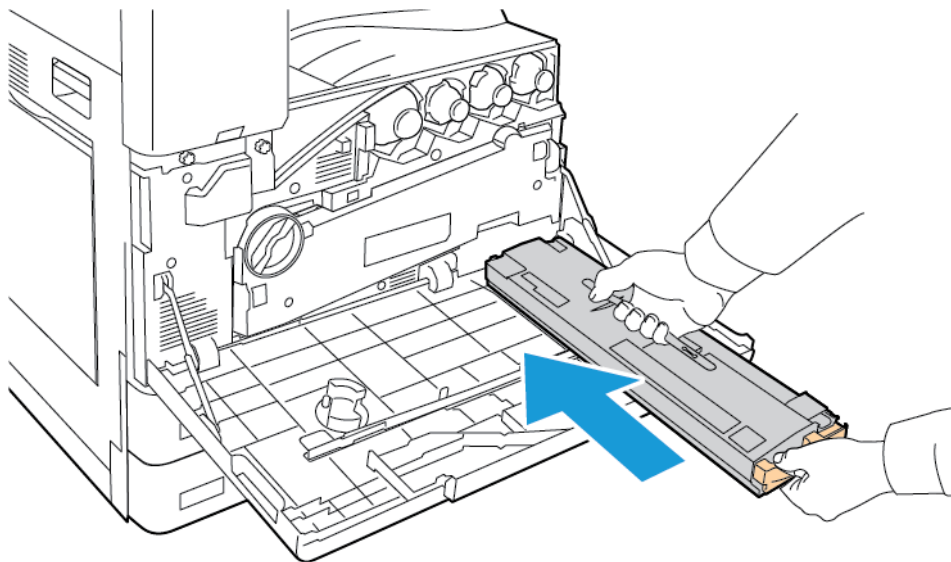

7. Reinig de lenzen van de printkop Raadpleeg [De lenzen van de printkop reinigen](#) voor meer informatie.

8. Sluit de voorklep van de printer.

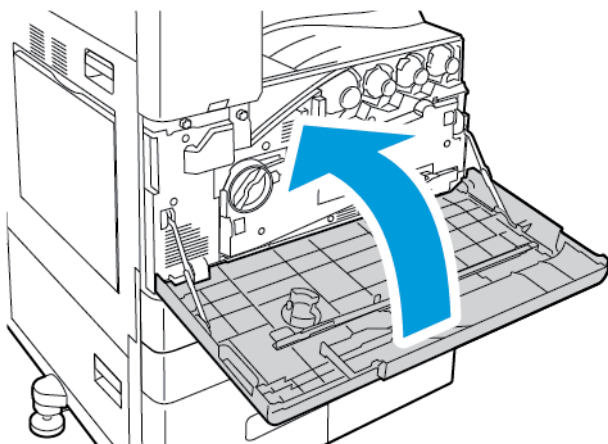

AFDRUKMODULES

De afdrukmodules vervangen

Wanneer het tijd is om de afdrukmodule te vervangen, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel.


 **Opmerking:** Bij iedere afdrukmodule worden installatie-instructies geleverd.

Een afdrukmodule vervangen:

 **Let op:** Voer deze procedure niet uit wanneer de printer bezig is met kopiëren of afdrukken.


 **Let op:** Stel de afdrukmodule niet bloot aan direct zonlicht of sterke TL-binnenverlichting. Raak het oppervlak van de module niet aan en zorg dat er geen krassen op komen.

1. Open het voorpaneel van de printer.

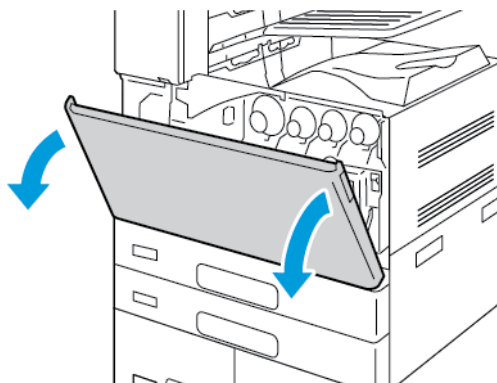


2. Verwijder het afvaltonertransport:


- a. Om het afvaltonertransport te ontgrendelen, draait u de vergrendelingshendel 45 graden linksom.

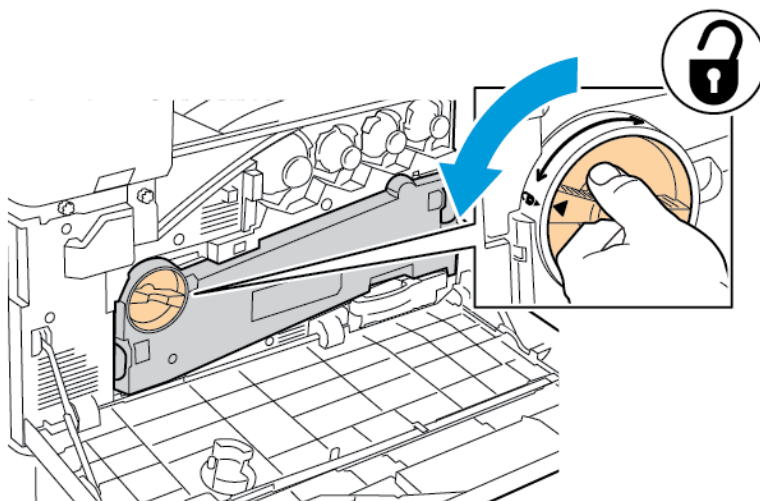

- b. Om het afvaltonertransport los te maken, duwt u op beide oranje lipjes zoals aangegeven en trekt u de eenheid vervolgens uit de printer.

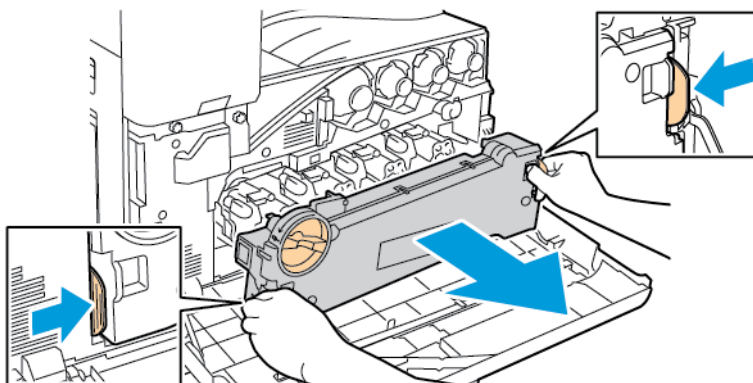


- c. Plaats het verwijderde afvaltonertransport op een vlakke ondergrond met de openingen naar boven.

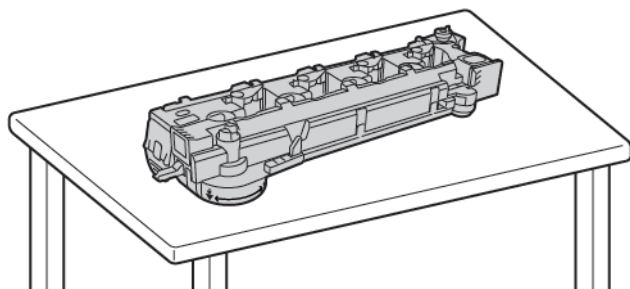

! **Let op:** Om te voorkomen dat er toner wordt gemorst, moet u het tonerafvaltransport niet omlaag of op de zijkant leggen.





3. Draai de oranje hendel naar rechts om de afdrukmodule te ontgrendelen.

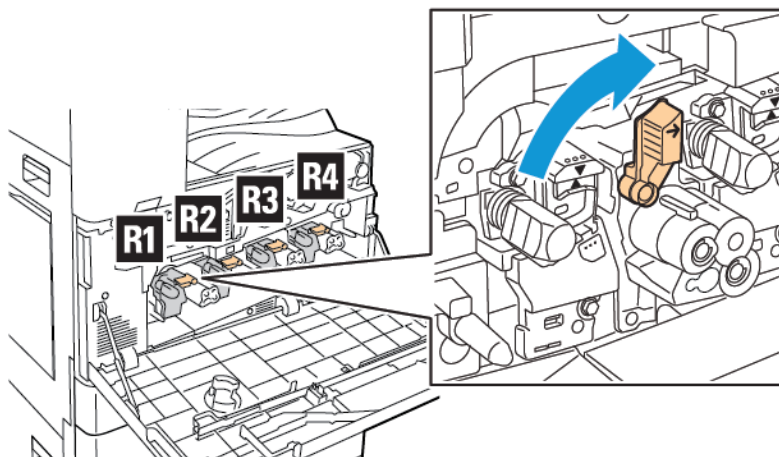


4. Pak de oranje hendel van de afdrukmodule zoals aangegeven vast en trek de afdrukmodule recht uit de printer. Plaats de oude afdrukmodule in de plastic zak en plaats de zak in de doos.


 **Waarschuwing:** Raak geen toner aan die eventueel op de afdrukmodule is blijven vastzitten.

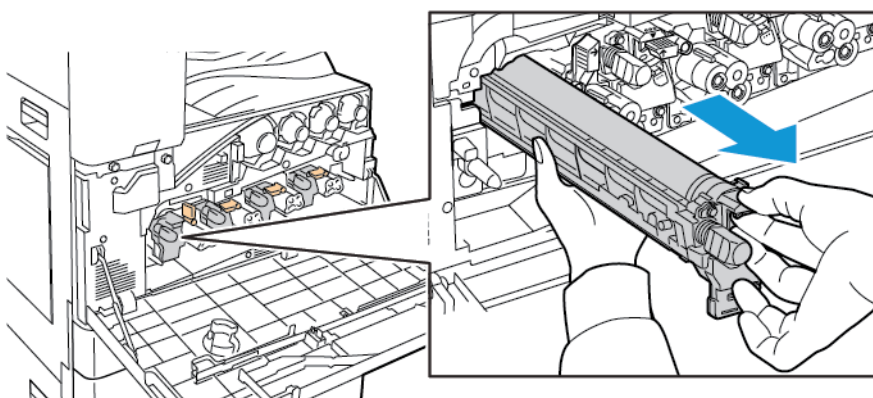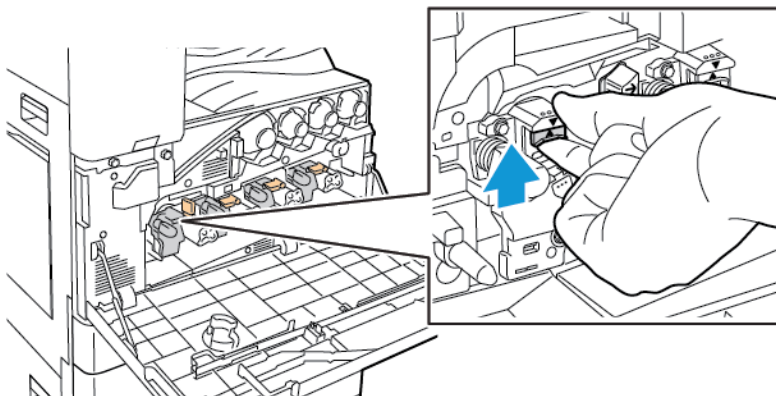


5. Verwijder het verpakkingsmateriaal van het uiteinde van de nieuwe afdrukmodule.
6. Plaats de nieuwe afdrukmodule met de zwarte plastic bescherming in de opening. Plaats de afdrukmodule in de richting van de pijl boven op de bescherming.

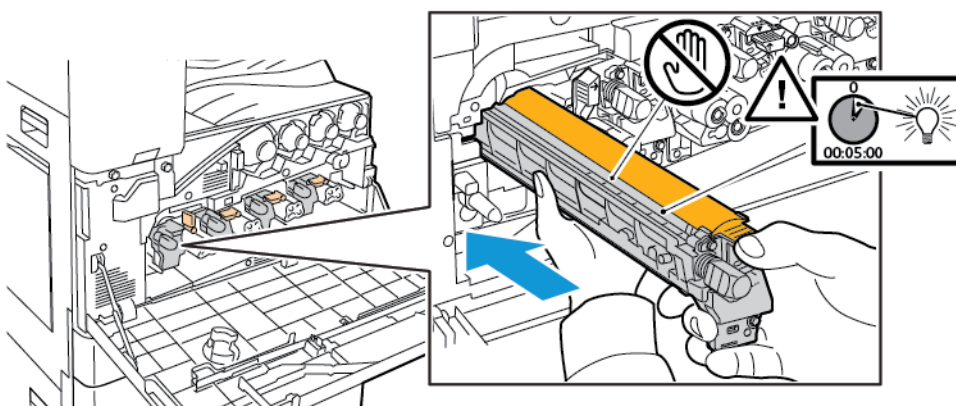


7. Laat de geleiders in de sleuf zitten en verwijder het zwarte vel papier. Verwijder de tape van de bovenkant van de modulebescherming.
8. Houd de bescherming vast en gebruik vervolgens de oranje hendel om de afdrukmodule in de printer te duwen.

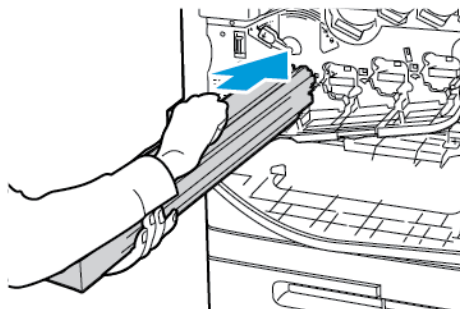


9. Duw de oranje hendel verder naar binnen totdat deze niet verder kan.

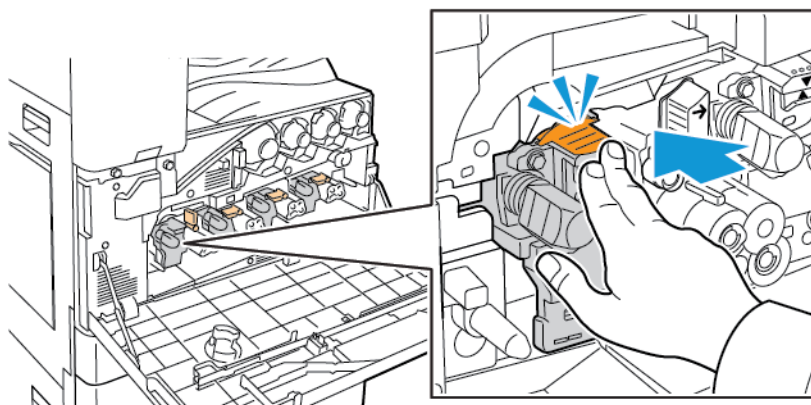

10. Verwijder het beschermvel voorzichtig.

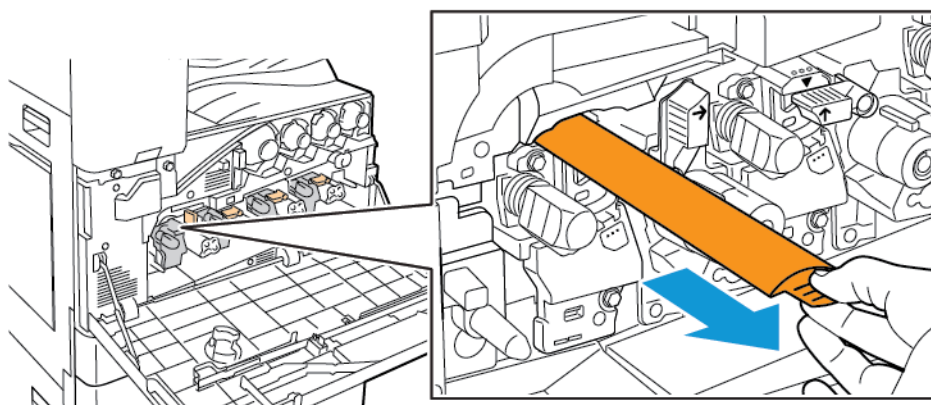


11. Draai de oranje hendel naar links om de afdrukmodule te vergrendelen.

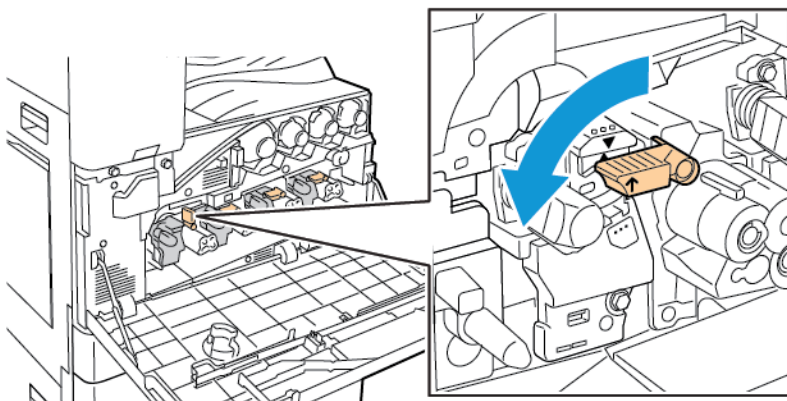


12. Het afvaltonertransport plaatsen:


- a. Plaats het afvaltonertransport zoals aangegeven:

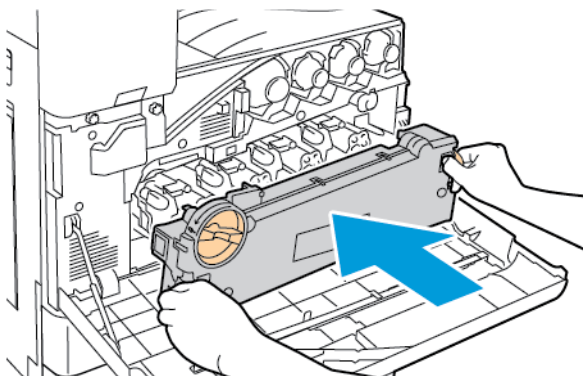


- b. Duw het afvaltonertransport naar de printer toe totdat beide uiteinden op hun plaats vastklikken.

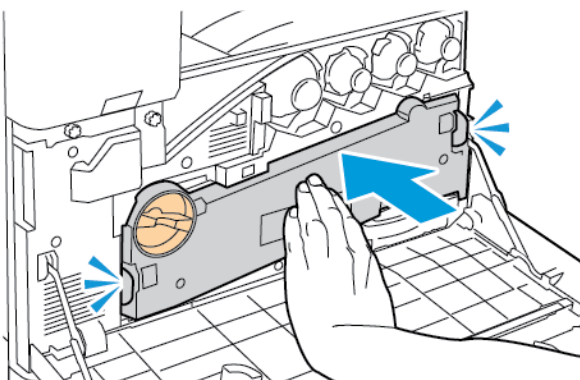

- c. Om het afvaltonertransport te vergrendelen, draait u de vergrendelingshendel 45 graden rechtsom.

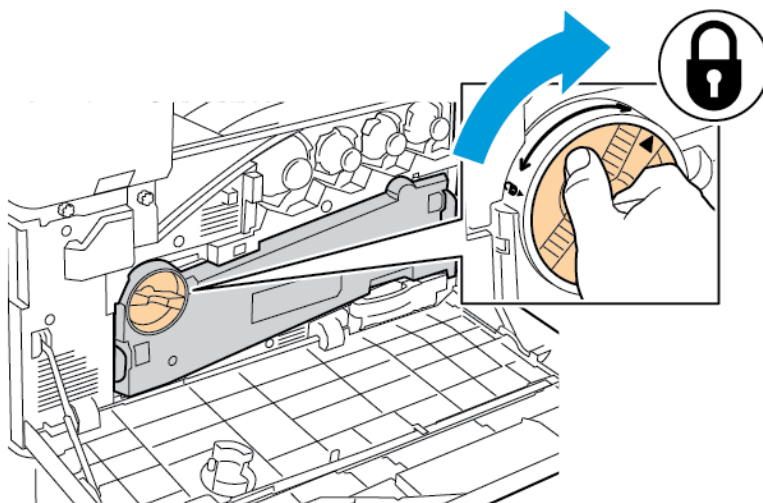

13. Sluit de voordeur van de printer.

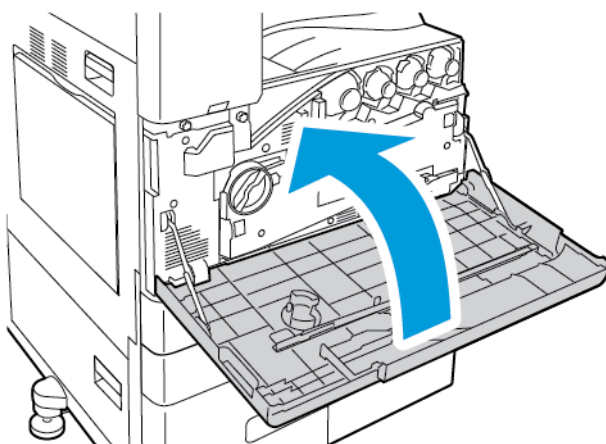

14. De beschermfolie en de tape kunt u als normaal kantoorafval weggooien.


DE AFDRUKBANDREINIGER VERVANGEN

Wanneer het tijd is om de afdrukbandreiniger te vervangen, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel.




Let op: Voer deze procedure niet uit wanneer de printer bezig is met kopiëren of afdrukken.

1. Open het voorpaneel van de printer.

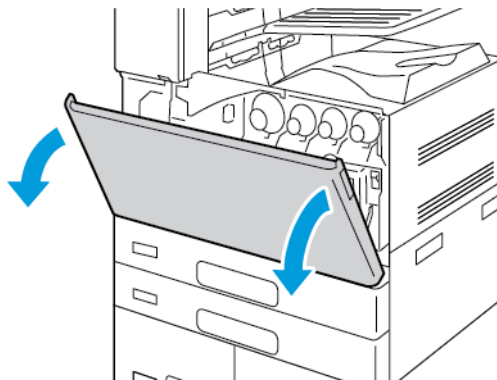


2. Verwijder het afvaltonertransport:


- a. Om het afvaltonertransport te ontgrendelen, draait u de vergrendelingshendel 45 graden linksom.

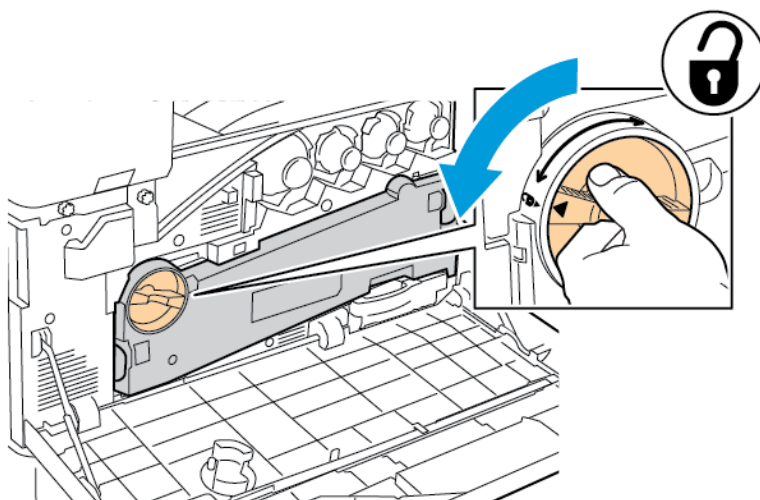

- b. Om het afvaltonertransport los te maken, duwt u op beide oranje lipjes zoals aangegeven en trekt u de eenheid vervolgens uit de printer.

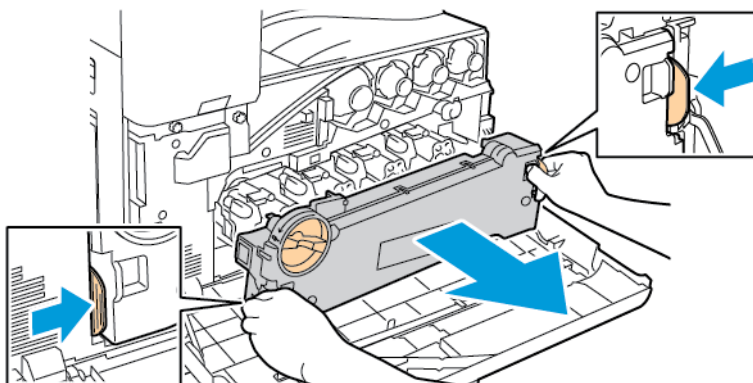


- c. Plaats het verwijderde afvaltonertransport op een vlakke ondergrond met de openingen naar boven.

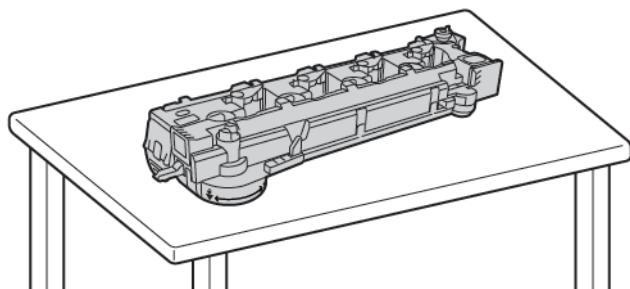

! **Let op:** Om te voorkomen dat er toner wordt gemorst, moet u het tonerafvaltransport niet omlaag of op de zijkant leggen.




3. Als u de bandreiniger wilt ontgrendelen, draait u de oranje hendel naar links. Trek de afdrukbandreiniger recht uit de printer.

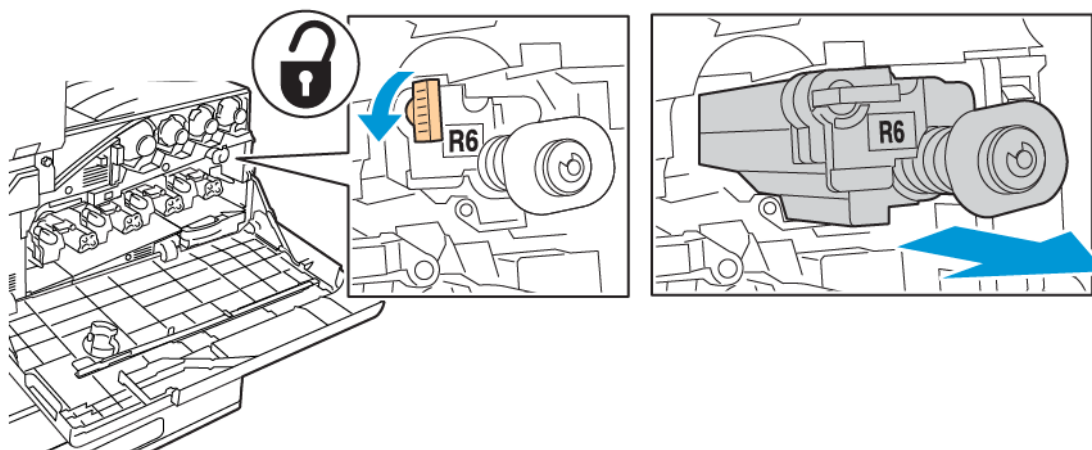


! **Let op:** Raak eventuele toner die op de afdrukbandreiniger is blijven vastzitten niet aan. Houd de afdrukbandreiniger niet schuin, anders kan er toner morsen.

4. Verwijder de nieuwe afdrukbandreiniger uit de verpakking. Verwijder vervolgens de bescherming van de nieuwe afdrukbandreiniger. Bewaar de verpakking.

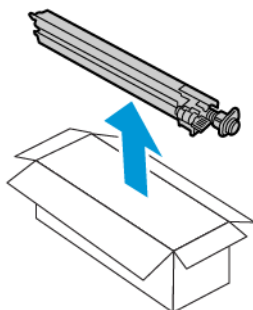


! **Let op:** Raak het oppervlak van de afdrukbandreiniger niet aan. Hierdoor kan de afdrukwaliteit achteruitgaan.


5. Plaats de oude afdrukbandreiniger in de verpakking.

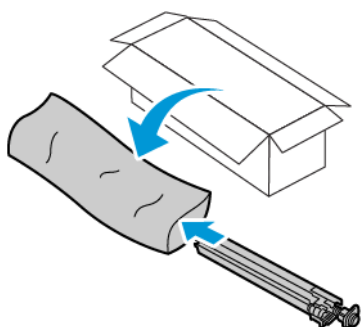


6. Ondersteun de nieuwe afdrukbandreiniger met uw linkerhand en schuif de reiniger recht in de opening tot hij niet verder kan.

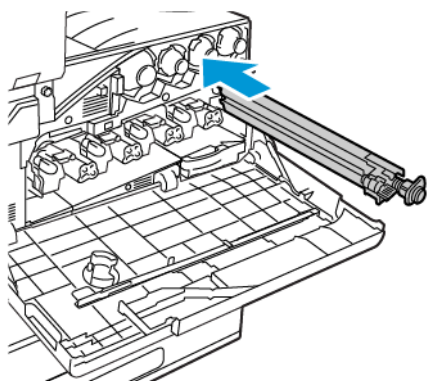


7. Duw de bandreiniger naar binnen totdat deze niet verder kan. Om de bandreiniger te vergrendelen, draait u de oranje hendel naar rechts.

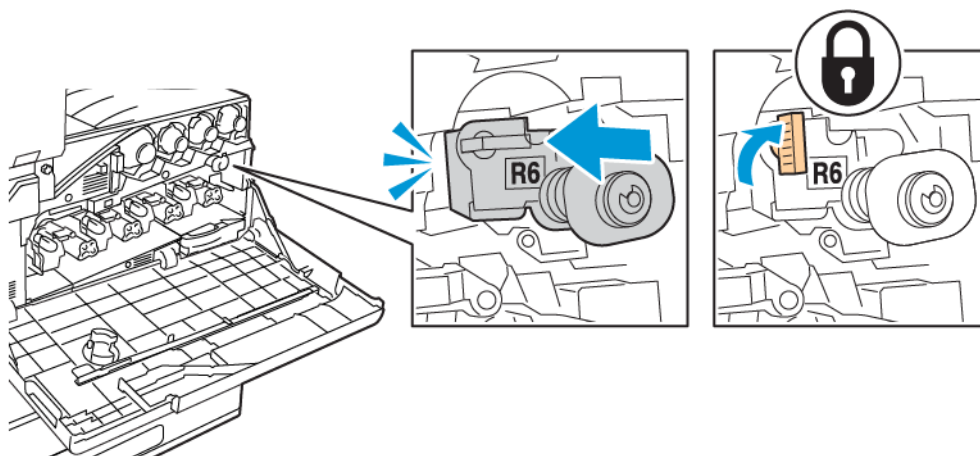


8. Het afvaltonertransport plaatsen:
- Plaats het afvaltonertransport zoals aangegeven:

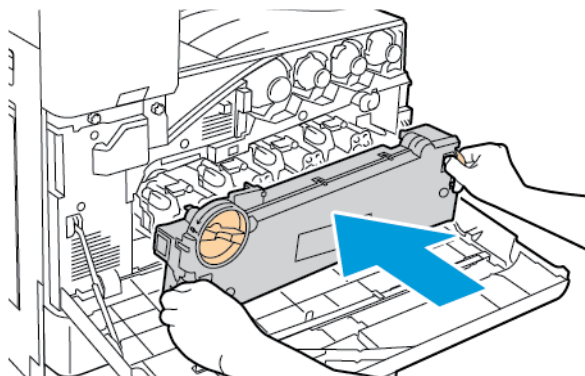


- Duw het afvaltonertransport naar de printer toe totdat beide uiteinden op hun plaats vastklikken.

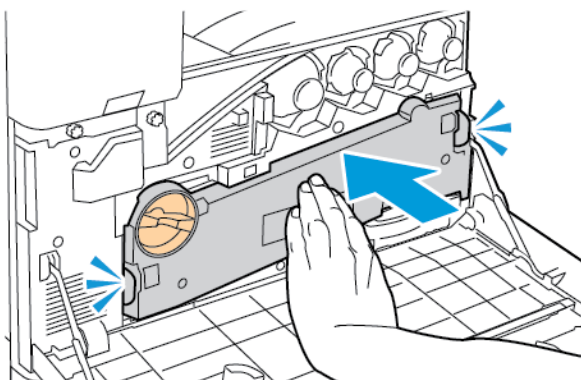

- c. Om het afvaltonertransport te vergrendelen, draait u de vergrendelingshendel 45 graden rechtsom.

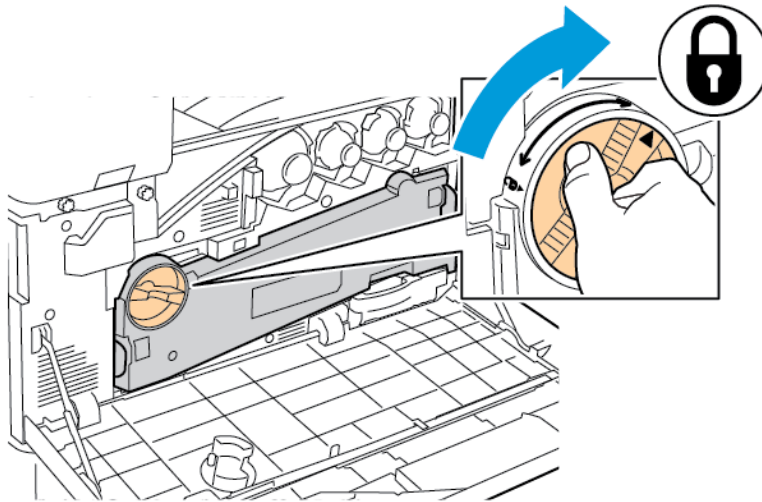

9. Sluit de voorklep van de printer.

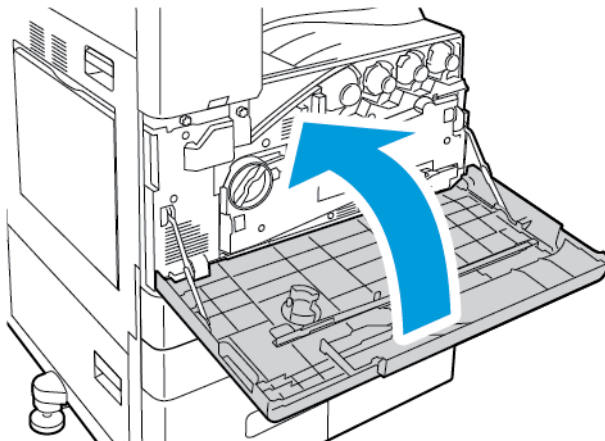


TWEEDE TRANSFERROL


Tweede transferrol vervangen

Wanneer de tweede transferrol moet worden vervangen, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel.

1. Verwijder papier uit de linkeropvangbak en vouw de bak op.

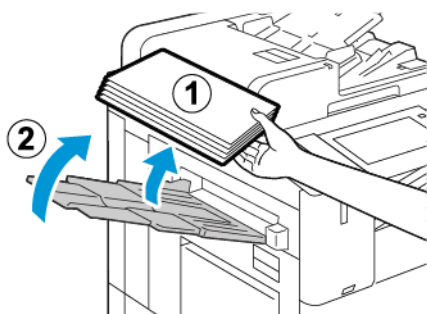

2. Om deur A te openen, tilt u de ontgrendelingshendel op en opent u vervolgens deur A.

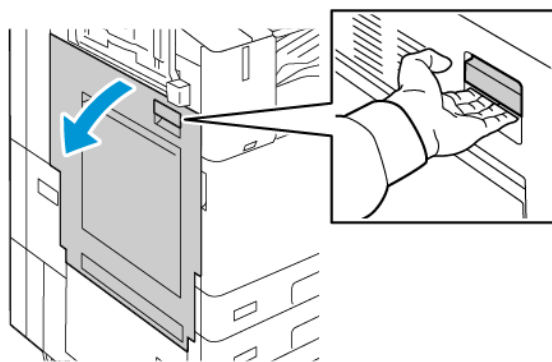

Waarschuwing: Het gebied rondom de fuser kan heet zijn. Ga voorzichtig te werk om persoonlijk letsel te voorkomen.




Let op: Raak de afdrukband niet aan. Als u de band aanraakt, kan de afdrukkwaliteit verminderen of kan de afdrukband beschadigd raken. Raak de transferrol niet aan. Wanneer de rol wordt aangeraakt, kan de afdrukkwaliteit daaronder lijden.




3. Haal de nieuwe transferrol uit de verpakking. Bewaar de verpakking.

- Om de verbruikte transferrol uit de printer los te halen, knijpt u de oranje hendels aan beide uiteinden van de transferrol in, zoals aangegeven.

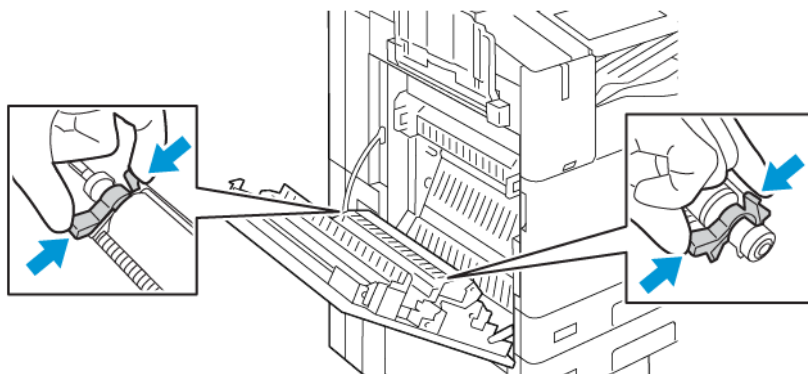


- Til de gebruikte transferrol uit de printer.


 **Opmerking:** Raak geen toner aan die aan de transferrol vastzit.

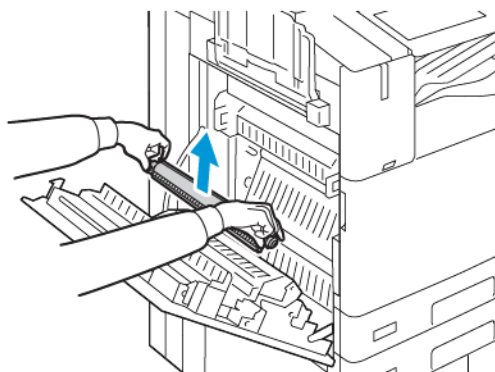

- Plaats de gebruikte transferrol in de plastic zak.

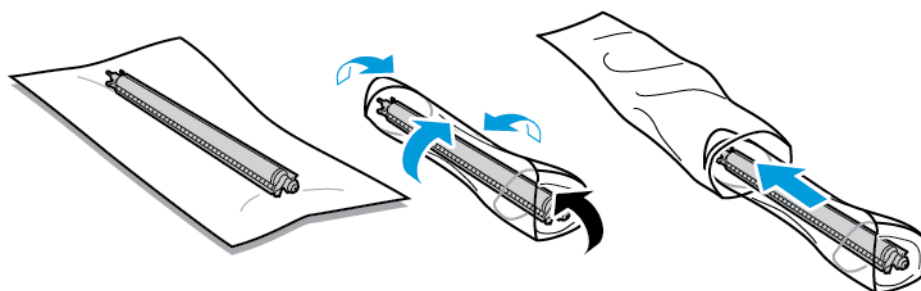

7. Plaats de nieuwe transferrol in de printer zoals aangegeven. Duw de transferrol omlaag totdat deze op zijn plaats klikt.

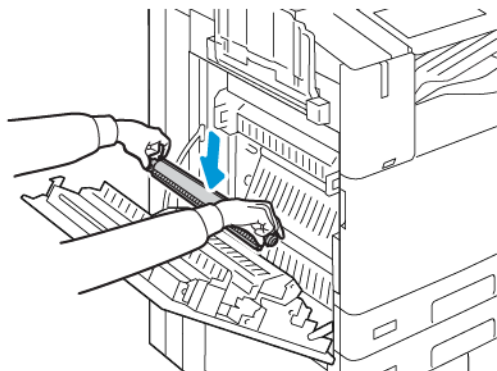


8. Verwijder de bescherming van de transferrol en sluit deur A.

VENTILATORFILTER

De ventilatorfilter vervangen


Wanneer het tijd is om de ventilatorfilter te vervangen, geeft de printer een bericht op het bedieningspaneel weer.

1. Neem de nieuwe ventilatorfilter uit de verpakking. Bewaar de verpakking.
2. Druk voor het verwijderen van de ventilatorfilterklep de ontgrendeltab op de R9-klep in en til de klep van de printer.

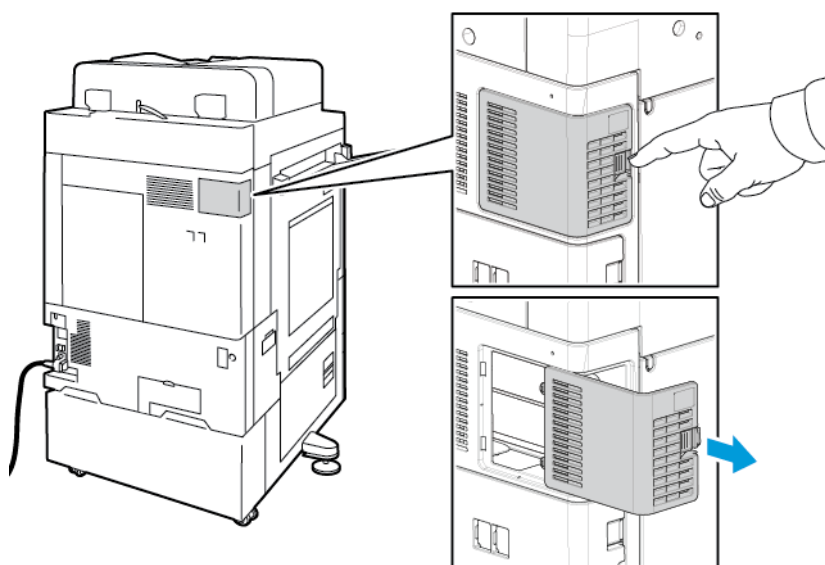


3. Om het ventilatorfilter te verwijderen, pakt u de oranje tab vast en trekt u het filter naar u toe. Trek het ventilatorfilter uit de printer.


! **Let op:** Als u het ventilatorfilter vervangt, moet u uitkijken dat u geen tonerresten morst. Als er toner is gemorst, moet contact met kleding, de huid, ogen en mond worden voorkomen.

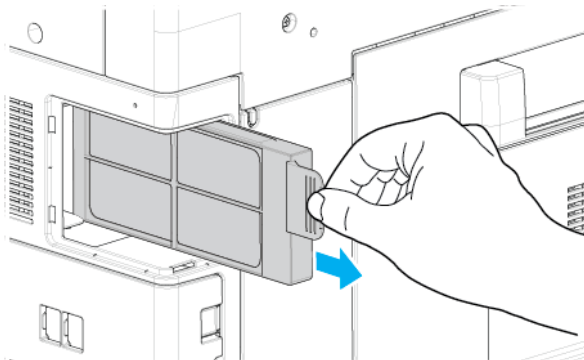

4. Plaats het gebruikte ventilatorfilter in de plastic zak. Gooi weg als normaal kantoorafval.
5. U plaatst het nieuwe ventilatorfilter door de oranje tab vast te pakken en het ventilatorfilter in de sleuf te duwen totdat het niet verder kan.

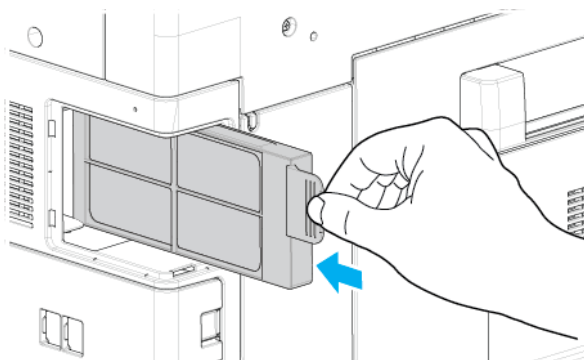

6. Vervang het ventilatorfilter.

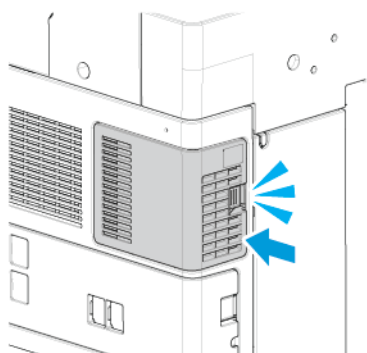

7. Wanneer het bevestigingsbericht wordt weergegeven, selecteert u **Ja** om te bevestigen dat u het ventilatorfilter hebt vervangen.



Opmerking: Als het bevestigingsbericht niet verschijnt, kunt u het bericht genereren door de voordeur van de printer te openen en sluiten.

NIETCASSETTES EN NAVULLING NIETJES


Wanneer een nietcassette leeg is, verschijnt een bericht op het bedieningspaneel.

Nietjes vervangen in de geïntegreerde kantoorafwerkeenheid




Let op: Voer deze procedure niet uit wanneer de printer bezig is met kopiëren of afdrukken.

1. Open de voordeur van de afwerkeenheid.

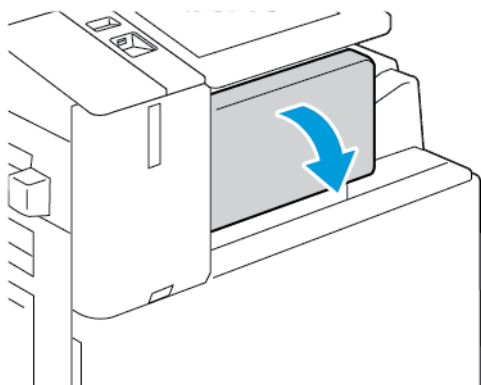


2. Om de nietcassette te verwijderen, pakt u de oranje hendel vast en trekt u de cassette stevig naar u toe.

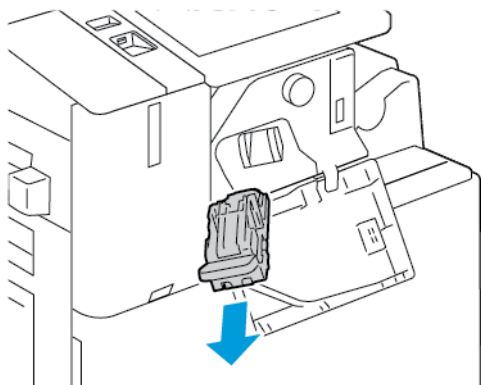


3. Controleer de binnenkant van de afwerkeenheid op eventuele losse nietjes en verwijder ze.


4. Knijp beide zijden van het pak nietjes in en haal het pak nietjes uit de cassette.

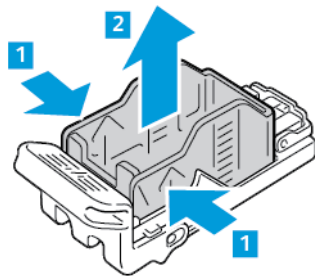


5. Plaats de voorkant van het nieuwe pak nietjes in de nietcassette en druk vervolgens de achterkant in de cassette.

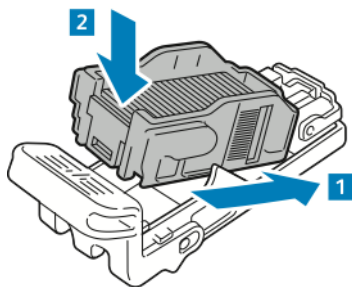

6. Pak de nieuwe nietcassette bij de oranje hendel vast en duw de cassette in de nietaanheid totdat deze vastklikt.

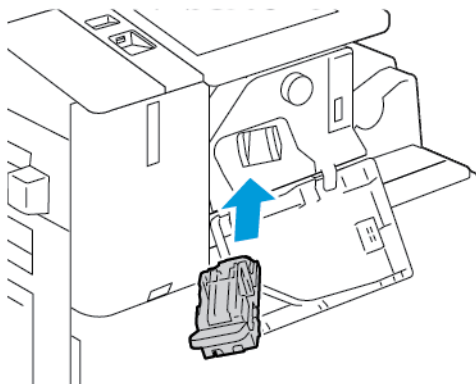

7. Sluit de voordeur van de afwerkeenheid.

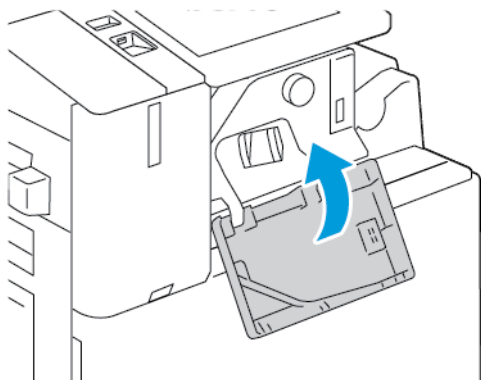


Nietjes vervangen in de kantoorafwerkeenheid


Nietjes vervangen in de hoofdnietcassette van de kantoorafwerkeenheid

 **Let op:** Voer deze procedure niet uit wanneer de printer bezig is met kopiëren of afdrukken.


1. Open de voordeur van de afwerkeenheid.

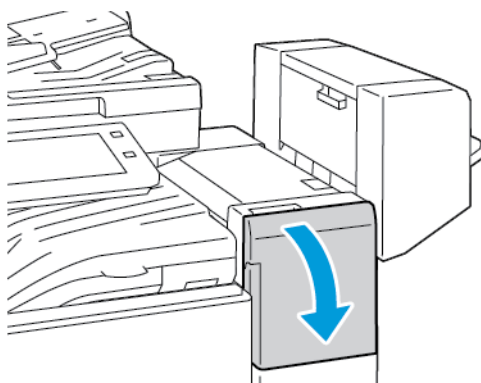


2. Reik in de kast van de afwerkeenheid en trek de nieteenheid naar u toe totdat hij stopt.
3. Duw de nieteenheid naar rechts, zoals aangegeven.

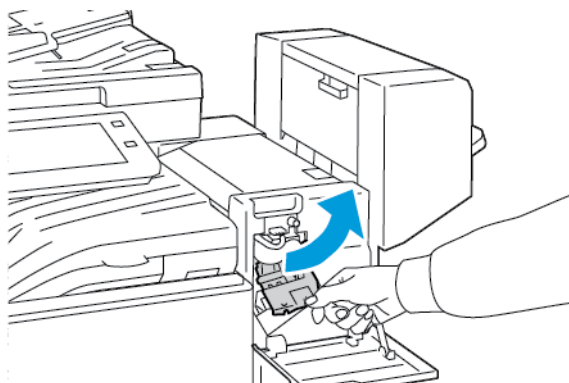


- Om de nietcassette te verwijderen, pakt u de oranje hendel vast en trekt u de cassette stevig naar u toe.

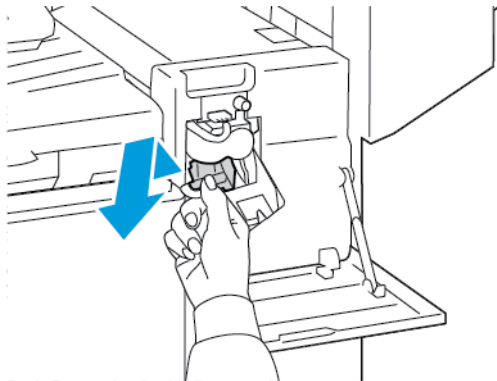

- Knijp beide zijden van het pak nietjes in en haal het pak nietjes uit de cassette.

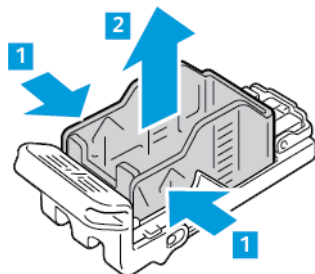

- Plaats de voorkant van het nieuwe pak nietjes in de nietcassette en druk vervolgens de achterkant in de cassette.

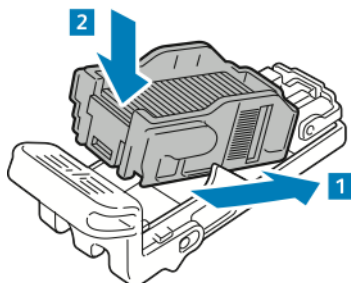

7. Pak de nieuwe nietcassette bij de oranje hendel vast en duw de cassette in de nieteenheid totdat deze vastklikt.




8. Sluit de voordeur van de afwerkeenheid.

Nietjes vervangen in de katernmodule van de kantoorafwerkeenheid.




Waarschuwing: Voer deze procedure niet uit terwijl de printer bezig is met afdrukken.


1. Open de zijdeur van de afwerkeenheid.

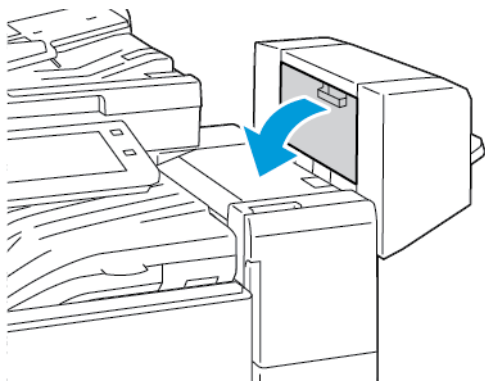

2. Als de nietcassettes niet zichtbaar zijn, pakt u de verticale panelen aan de linker- en rechterkant van de opening vast en schuift u de panelen naar het midden.

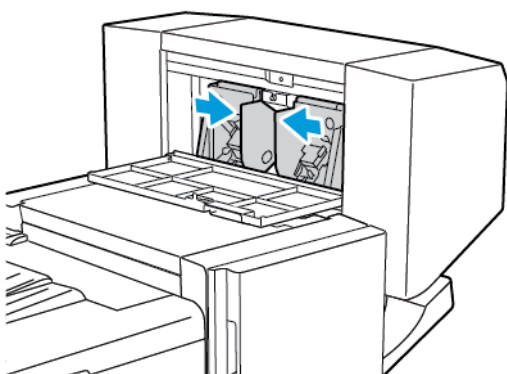


3. Houd de lipjes aan beide zijden van de nietcassette vast en trek de cassette uit de afwerkeenheid.

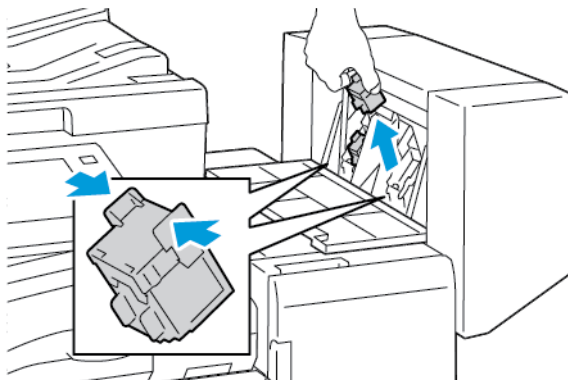

4. Houd de lipjes aan beide zijden van de nieuwe nietcassette vast en plaats de cassette in de oorspronkelijke positie in de afwerkeenheid.

 **Opmerking:** Als het plaatsen van de cassette niet goed wil lukken, moet u controleren of de nietjes in de cassette goed in de cassette zijn geplaatst.

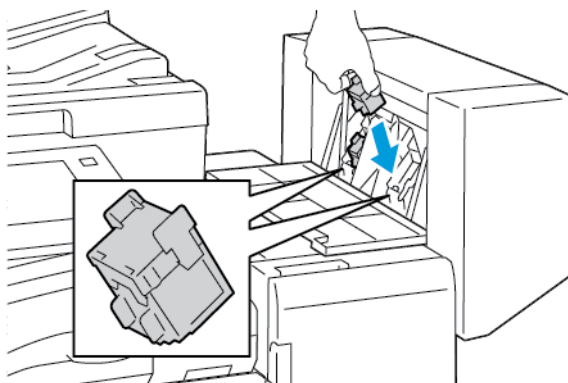

 **Opmerking:** De katernmodule maakt gebruik van twee nietcassettes. Voor het nieten van katernen moeten beide nietcassettes nietjes bevatten.

5. Herhaal de procedure voor de andere nietcassette.
6. Sluit de zijklep van de afwerkeenheid.


Nietjes vervangen in de bedrijfsklare afwerkeenheid

Nietjes vervangen in de hoofdnietcassette van de afwerkeenheid Business Ready.




Let op: Voer deze procedure niet uit wanneer de printer bezig is met kopiëren of afdrukken.


1. Open de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

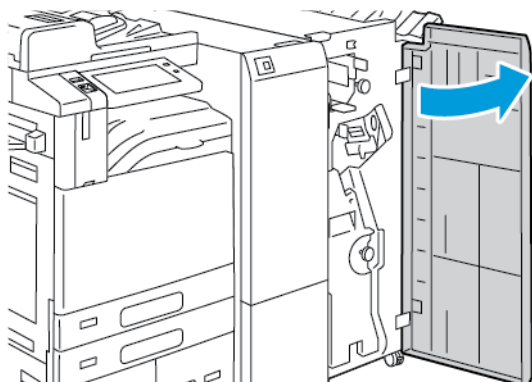


2. Pak hendel R1 van de nieteenheid vast en duw de hendel naar rechts.

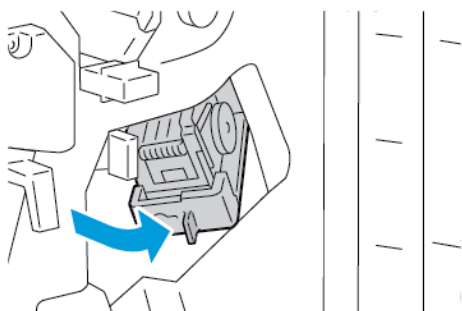


3. Om de nietcassette te verwijderen, pakt u de oranje hendel vast en trekt u de cassette stevig naar u toe.

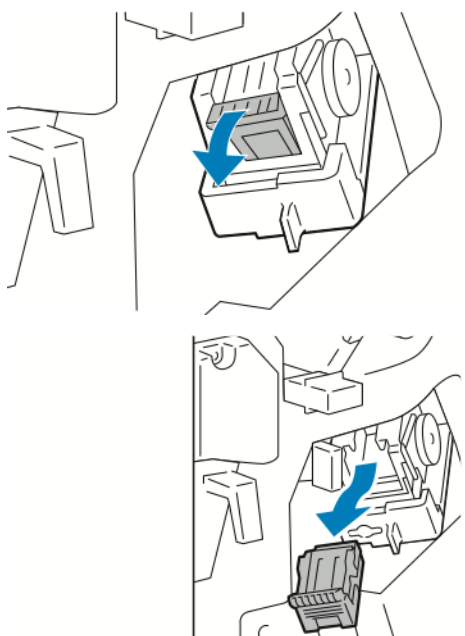


4. Knijp beide zijden van het pak nietjes in en haal het pak nietjes uit de cassette.

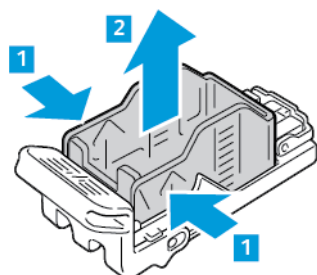

5. Plaats de voorkant van het nieuwe pak nietjes in de nietcassette en druk vervolgens de achterkant in de cassette.

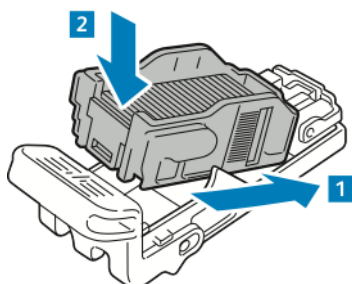

6. Pak de nieuwe nietcassette bij de oranje hendel vast en duw de cassette in de nieteenheid totdat de nietcassette op zijn plaats vastklikt.

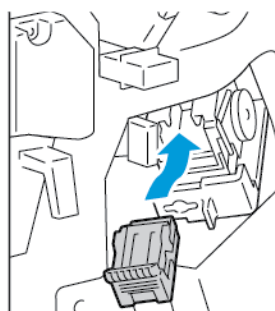


7. Zet de nieteenheid terug in de oorspronkelijke stand en sluit de deur van de afwerkeenheid.

Nietjes vervangen in de katernmodule van de afwerkeenheid Business Ready.



Let op: Voer deze procedure niet uit wanneer de printer bezig is met kopiëren of afdrukken.


1. Open de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

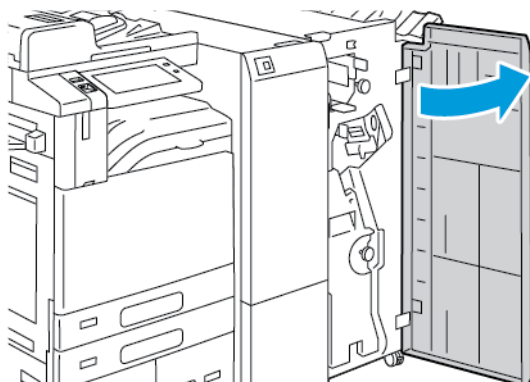

2. Pak de hendel van de katernmodule en trek de eenheid naar u toe totdat de nietcassettes zichtbaar zijn aan de bovenrand van het apparaat.




3. Verwijder de nietcassette uit de katernmodule door de hendel van de nietcassette omlaag te duwen zoals afgebeeld. Trek de cassette vervolgens naar boven toe naar buiten.

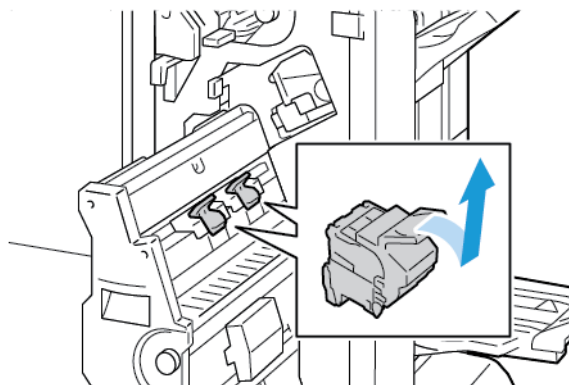


4. Draai de nietcassette om.


5. Als u het pak nietjes uit de nietcassette wilt verwijderen, drukt u de groene lipjes in en trekt u de hendel weg. Vervolgens tilt u het pak nietjes eruit.

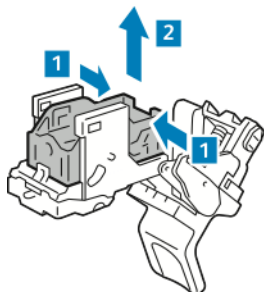



6. Plaats de voorkant van het nieuwe pak nietjes in de nietcassette en druk vervolgens de achterkant in de cassette.

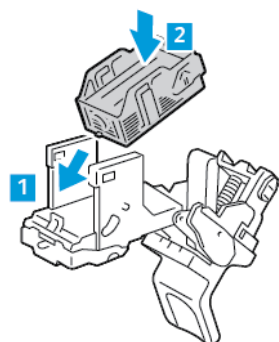

7. U sluit de nietcassette door de cassettehendel terug te duwen totdat deze vastklikt.

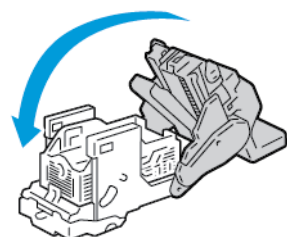

8. Plaats de nietcassette terug in de katernmodule door de nietcassette te plaatsen en de hendel van de cassette omhoog te duwen (zoals weergegeven).

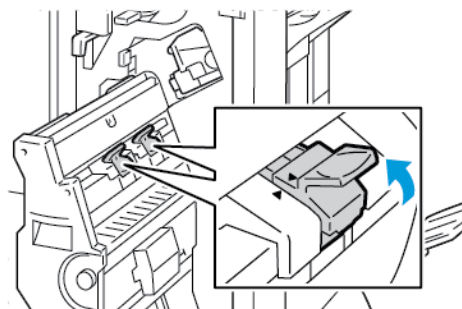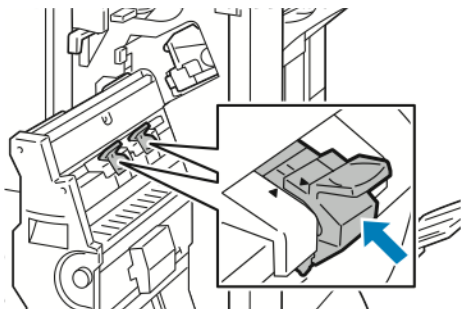


9. Zet de katernmodule terug in de oorspronkelijke stand en sluit de deur van de afwerkeenheid.



Nietjes vervangen in het handmatige nietapparaat

1. Til de hendel aan de achterkant van het handmatige nietapparaat op en draai de nietkop voorzichtig naar u toe.

2. Pak de nietcassette vast en trek deze uit de nietkop.

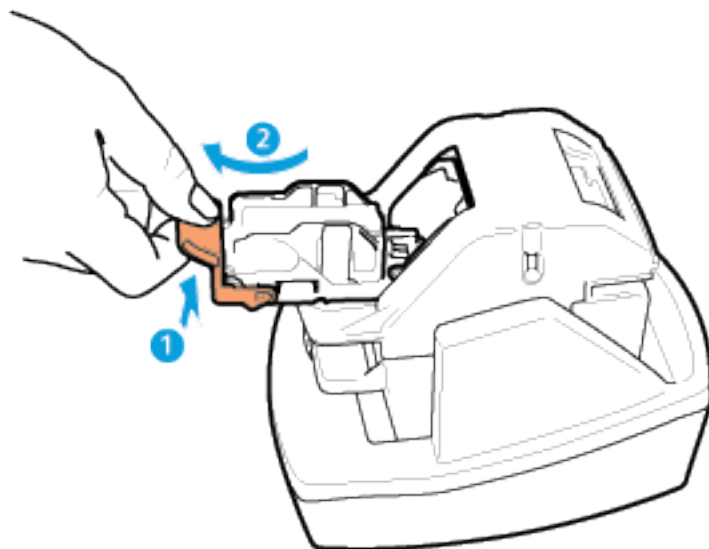

3. Pak de nieuwe nietcassette uit. Verwijder gedeeltelijk gebruikte nietstrips en nietstrips die niet vlak zijn.
4. Plaats de nieuwe nietcassette in het handmatige nietapparaat. De nietcassette klikt vast.
5. Ontgrendel de hendel aan de voorkant van het handmatige nietapparaat en draai de nietkop voorzichtig van u weg.


DE PERFORATORAFVALCONTAINER LEGEN

Er verschijnt een bericht op het bedieningspaneel wanneer de perforatorafvalcontainer vol is.


De perforatorafvalcontainer in de kantoorafwerkeenheid legen

 **Let op:** Voer deze procedure niet uit wanneer de printer bezig is met kopiëren of afdrukken.


1. Til de bovenste transportklep van de afwerkeenheid op en open vervolgens de voorste transportklep.

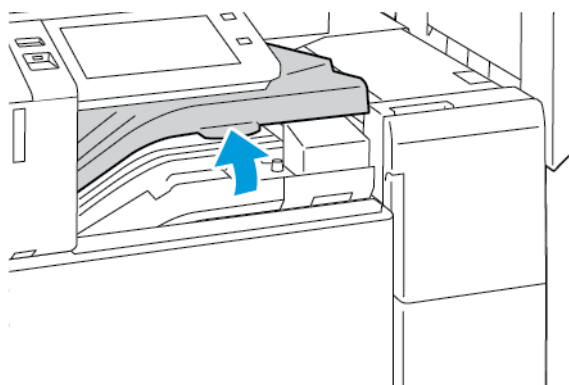


2. Trek de afvalcontainer van de perforator naar buiten.

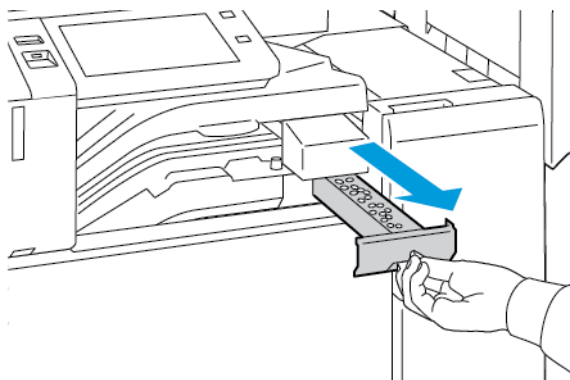

3. Maak de afvalcontainer leeg.

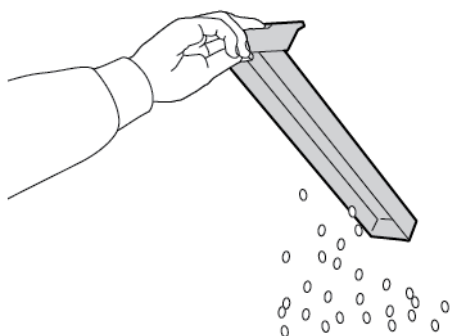

4. Plaats de container en schuif hem helemaal terug in de afwerkeenheid.

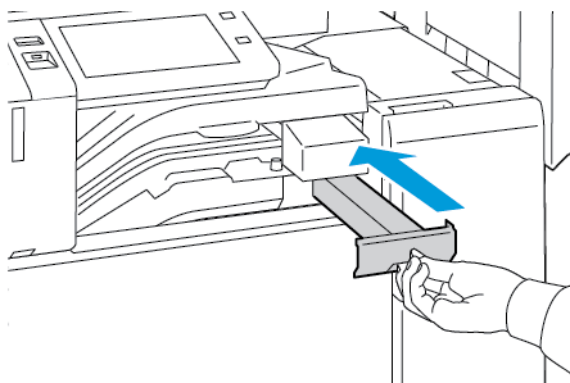


5. Sluit de voorste transportklep van de afwerkeenheid en sluit vervolgens de bovenste transportklep.

Perforatorafvalcontainer in de afwerkeenheid Business Ready legen



Let op: Voer deze procedure niet uit wanneer de printer bezig is met kopiëren of afdrukken.


1. Open de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

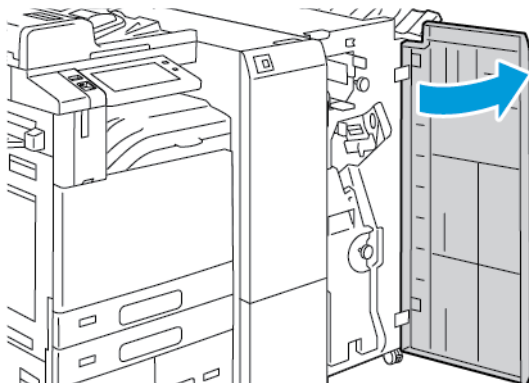


2. Verwijder de perforatorafvalcontainer uit de gleuf links boven in de afwerkeenheid.

 Opmerking:


- Wacht 10 seconden nadat u de perforatorafvalcontainer hebt verwijderd voordat u deze weer in de printer plaatst. De teller van de perforator wordt na 10 seconden opnieuw ingesteld.
- Als u de perforatorafvalcontainer verwijdert voordat het apparaat u daartoe opdracht geeft, moet u de container legen voordat u deze terugplaatst in de afwerkeenheid.

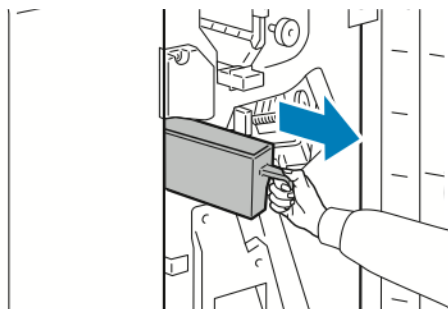

3. Maak de afvalcontainer leeg.

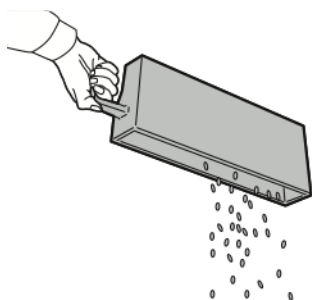

4. Plaats de container en schuif hem helemaal terug in de afwerkeenheid.

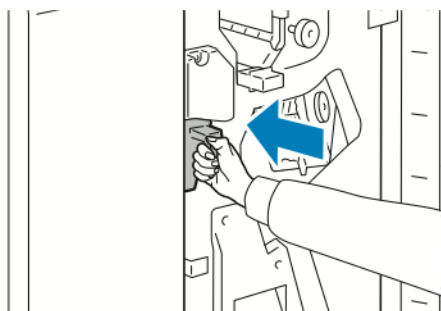

5. Sluit de voordeur van de afwerkeenheid.

VERBRUIKSARTIKELN RECYCLEN

Voor informatie over de recyclingprogramma's voor Xerox®-verbruiksartikelen gaat u naar www.xerox.com/gwa.

Bij alle verbruiksartikelen zit een gefrankeerd retourlabel. Gebruik dit label voor het retourneren van gebruikte onderdelen in hun oorspronkelijke doos voor recycling.

TELLERS VOOR DE LEVENSDUUR VAN VERBRUIKSARTIKELN OP NUL ZETTEN

Voor sommige verbruiksartikelen die vervangen zijn, moet u de tellers voor de levensduur op nul zetten.

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Druk op de toets **Aanmelden**, voer de aanmeldgegevens van de systeembeheerder in en druk vervolgens op **Gereed**. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.
3. Druk op **Apparaat > Hulpprogramma's > Apparaatinstellingen > Verbruiksartikelen**.
4. Druk op **Teller verbruiksartikel opnieuw instellen**.
5. Als u de teller van een verbruiksartikel opnieuw wilt instellen, selecteert u het verbruiksartikel in de lijst en selecteert u vervolgens **Teller opnieuw instellen**.
6. Druk in het bevestigingsscherm op **Opnieuw instellen**.
7. Selecteer **X** en nogmaals **X** om terug te keren naar het scherm Hulpprogramma's.
8. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.
9. Druk op de toets **Aanmelden** en druk vervolgens op **Afmelden**.

De printer beheren

DE TELLERWAARDE BEKIJKEN

Het menu Facturering/gebruik toont het totale aantal afdrukken dat de printer gedurende de levensduur heeft gegenereerd of afgedrukt. U kunt de tellers niet op nul zetten. Een pagina wordt geteld als één zijde van een vel papier. Een vel papier dat bijvoorbeeld op beide zijden is bedrukt, telt als twee afdrukken.



Opmerking: Als u regelmatige factureringsinformatie voor uw apparaat doorgeeft, kunt u de functie Upload van externe diensten gebruiken om dit proces te vereenvoudigen. U kunt Externe diensten gebruiken voor het automatisch verzenden van tellerstandaflezingen naar Xerox, zodat u de waarden niet handmatig hoeft te verzamelen. Zie de System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder) voor meer informatie.

De factureringsinformatie voor uw printer bekijken:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat > Facturering/gebruik**.
3. Selecteer **Gebruikstellers** en selecteer vervolgens een optie om meer informatie te bekijken.
4. Als u na het weergeven van de gebruiksteller naar het scherm Apparaat wilt terugkeren, selecteer u **X** en selecteert u vervolgens nogmaals **X**.
5. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

SAMENVATTINGSOVERZICHT FACTURERING AFDrukKEN

Het Samenvattingsoverzicht facturering geeft informatie over het apparaat en een gedetailleerde lijst met kostentellers en paginatellingen.

Samenvattingsoverzicht facturering afdrukken:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat > Informatiepagina's**.
3. Selecteer **Factureringsoverzicht** en dan **Afdrukken**.
4. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

De printer verplaatsen

- Zet de printer altijd uit en wacht tot de printer is uitgeschakeld. Als u de printer wilt uitschakelen, zorg dan dat er geen opdrachten in de wachtrij staan en druk eerst de secundaire aan/uit-schakelaar. Wacht 10 seconden nadat het aanraakscherm is uitgegaan, voordat u de hoofdvoeding uitschakelt. Raadpleeg **Aan/uit-opties** voor meer informatie.
- Trek de stekker van het netsnoer uit de achterkant van de printer.
- Houd de printer recht om te voorkomen dat er toner wordt gemorst.



Opmerking: Als u de printer over een lange afstand gaat verplaatsen, verwijdt u de afdrukmodules en tonercassettes om te voorkomen dat er toner wordt gemorst. Verpak de printer in een doos.



Let op: Als de printer onzorgvuldig wordt verpakt voor verzending, wordt de eventueel veroorzaakte schade niet gedekt door de garantie of serviceovereenkomst van Xerox®. De Xerox®-garantie of serviceovereenkomst dekt geen schade die wordt veroorzaakt door het onjuist verplaatsen van de printer.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat:

Algemene problemen oplossen	314
Papierstoringen.....	324
Problemen bij afdrukken, kopiëren en scannen	371
Faxproblemen.....	381
Help-informatie.....	384

Algemene problemen oplossen


In dit gedeelte vindt u procedures om u te helpen bij het vinden en oplossen van problemen. Sommige problemen kunnen worden opgelost door eenvoudigweg de printer opnieuw te starten.

PRINTER OPNIEUW STARTEN

De printer heeft twee Aan/Uit-schakelaars. De hoofdschakelaar, die zich achter de voordeur bevindt, regelt de netvoeding voor de printer. De secundaire hoofdschakelaar is de toets Aan/uit/activeren op het bedieningspaneel. De toets Aan/uit/activeren regelt de voeding naar de elektronische componenten van de printer. Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, start er met het indrukken van deze toets een door software beheerde uitschakeling. Gebruik bij voorkeur de toets Aan/uit/activeren om de printer in en uit te schakelen.

Zet beide schakelaars in de stand AAN om de printer te kunnen bedienen:

1. Zet de hoofdschakelaar in de stand AAN.
2. Druk op het bedieningspaneel op de toets **Aan/uit/activeren**.

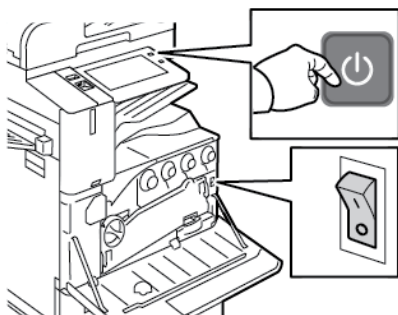

3. De printer opnieuw starten:
 - a. Druk op het bedieningspaneel op de toets **Aan/uit/activeren** en selecteert u **Opnieuw starten**. Er verschijnt een bericht op het bedieningspaneel waarin u wordt gewaarschuwd dat de printer opnieuw wordt gestart.
 - b. Als de printer na een paar minuten niet opnieuw wordt gestart, opent u de voordeur en zet u de hoofdschakelaar uit. Als u de printer opnieuw wilt starten, zet u de hoofdschakelaar in de stand AAN en drukt u op het bedieningspaneel op de toets **Aan/uit/activeren**.
 - c. Sluit de voordeur.

Als het probleem niet kan worden opgelost door de printer opnieuw te starten, raadpleegt u in de tabel van dit hoofdstuk de beschrijving die het probleem het dichtst benadert.

DE PRINTER HEEFT TWEE AAN/UIT-SCHAKELAARS

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De printer heeft twee hoofdschakelaars en een ervan is niet ingeschakeld.	Schakel de printer uit. • Druk op de toets Aan/uit/activeren op het bedieningspaneel. • Open de voordeur en schakel de hoofdschakelaar uit. Zet de printer aan. • Open de voordeur en schakel dan de hoofdschakelaar in. • Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets Aan/uit/activeren. Raadpleeg Aan/uit-opties voor meer informatie.

PRINTER GAAT NIET AAN

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De AAN/UIT-schakelaar is niet ingeschakeld.	• Open de voordeur en controleer of de aan/uit-schakelaar in de stand Aan staat. • Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets Aan/uit/activeren. Raadpleeg Aan/uit-opties voor meer informatie.
Het netsnoer is niet goed op het stopcontact aangesloten.	Schakel de printer uit en steek het netsnoer vervolgens stevig in het stopcontact. Maak het netsnoer vast met behulp van de beugel die met de printer is meegeleverd.
Er is iets mis met het stopcontact waarop de printer is aangesloten.	• Steek een ander elektrisch apparaat in het stopcontact om te kijken of dit wel werkt. • Probeer een ander stopcontact.
De printer is aangesloten op een stopcontact met een spanning of frequentie die niet overeenkomt met de printerspecificaties.	Gebruik een stroombron met de specificaties die staan beschreven in Elektrische specificaties .



Let op: Steek de drieleiderkabel (met aardingspunt) rechtstreeks in een geaard AC-stopcontact. Gebruik geen verdeeldoos. Neem zo nodig contact op met een erkende elektricien om een correct geaard stopcontact te installeren.

DE PRINTER STELT ZICHZELF VAAK OPNIEUW IN OF SCHAKELT VAAK UIT

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het netsnoer is niet goed op het stopcontact aangesloten.	Schakel de printer uit. Controleer of het netsnoer goed op de printer en het stopcontact is aangesloten en schakel de printer in.
Er doet zich een systeemfout voor.	Schakel de printer uit en vervolgens weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger.
De printer is aangesloten op een noodvoeding (UPS), verlengsnoer of stekkerdoos.	Gebruik alleen een verlengsnoer die geschikt voor de stroomcapaciteit van de printer. Raadpleeg Elektrische specificaties voor meer informatie.
Er is een probleem met de netwerkconfiguratie.	Ontkoppel de netwerkkabel. Als het probleem niet is verholpen, neemt u contact op met de systeembeheerder om uw netwerkinstallatie opnieuw te configureren.
De printer is aangesloten op een stopcontact met een spanning of frequentie die niet overeenkomt met de printerspecificaties.	Gebruik een stroombron met de specificaties die staan beschreven in Elektrische specificaties .

PRINTER DRUKT NIET AF

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De printer staat in de energiespaarstand.	Druk op het bedieningspaneel op de knop Aan/uit/activeren .
Er is een printerfout.	Als de Status-LED oranje knippert, is er een printerfout. U kunt de fout wissen door de instructies op het bedieningspaneel te volgen. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger.
De papierlade is leeg.	Plaats papier in de lade.
De tonercassette van de printer is leeg.	Vervang de tonercassette.
Een afdrukmodule is aan vervanging toe.	Vervang de afdrukmodule.
Alle indicatielampjes op het bedieningspaneel zijn uit.	Schakel de printer uit, controleer of het netsnoer goed op de printer en het stopcontact is aangesloten en schakel de printer weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger.

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De printer is bezig.	- Als de Status-LED blauw knippert, controleert u of het probleem mogelijk veroorzaakt wordt door een vorige afdrukopdracht. 1 Gebruik de printereigenschappen op uw computer om alle afdrukopdrachten uit de afdrukwachtrij te verwijderen. 2 Selecteer Opdrachten op het bedieningspaneel en verwijder vervolgens alle openstaande afdrukopdrachten. - Plaats het papier in de lade. - Als de Status-LED niet een keer knippert nadat u een afdrukopdracht hebt verzonden, controleert u de verbinding tussen de printer en de computer. Schakel de printer uit en vervolgens weer in.
De printerkabel is niet aangesloten.	Als de Status-LED niet een keer knippert nadat u een afdrukopdracht hebt verzonden, controleert u de verbinding tussen de printer en de computer.
Er is een probleem met de draadloze of netwerkverbinding.	Als u de printer wilt testen, drukt u een informatiepagina af, zoals het Configuratie-overzicht. Als de pagina wordt afgedrukt, ligt het probleem mogelijk bij de draadloze of netwerkconnectiviteit. Neem contact op met uw systeembeheerder of raadpleeg de <i>System Administrator Guide</i> (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.
Onjuiste printerdriver.	Controleer of de meest recente printerdriver is geïnstalleerd. Raadpleeg www.xerox.com/office/ALC81XXsupport voor meer informatie.

HET AFDRUKKEN DUURT TE LANG

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De printer is ingesteld op afdrukken op een papiersoort waarop langzamer moet worden afgedrukt.	Afdrukken op bepaalde papiersoorten, zoals zwaar papier en transparanten, neemt meer tijd in beslag. Zorg dat de juiste papiersoort is ingesteld in de printerdriver en op het bedieningspaneel.
De printer staat in de energiespaarstand.	Wacht. Het duurt even voordat het afdrukken begint wanneer de printer uit de energiespaarstand wordt gehaald.

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Er kan iets mis zijn met de manier waarop de printer op het netwerk is geïnstalleerd.	• Bepaal of een printspooler of computer die ook op de printer zijn aangesloten, bezig is met het bufferen van alle afdrukopdrachten en spool ze dan naar de printer. Spoolen kan afdruksnelheden vertragen. • Test de snelheid van de printer door meerdere exemplaren van een informatiepagina, bijvoorbeeld een demopagina, af te drukken. Als de pagina op de aangegeven snelheid voor de printer wordt afgedrukt, kan het om een probleem met het netwerk of de printerinstallatie gaan. Raadpleeg de systeembeheerder voor meer hulp.
De opdracht is complex.	Wacht. U hoeft niets te doen.

DOCUMENT WORDT NIET AFGEDRUKT

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De geselecteerde lade bevat het verkeerde papier, of de papiersoort of -kleur is niet beschikbaar.	U kunt de opdrachtstatus van een mislukte afdruk als volgt op het aanraakscherm bekijken: 1 Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets Home. 2 Selecteer Opdrachten. 3 Selecteer de naam van de vastgehouden opdracht in de lijst met opdrachten. De hulpbronnen die nodig zijn voor de opdracht, verschijnen op het bedieningspaneel. 4 Voer een van de volgende handelingen uit: • Om de opdracht af te drukken, vult u de benodigde bronnen aan. De opdracht wordt automatisch hervat wanneer de benodigde bronnen beschikbaar zijn. Als de opdracht niet automatisch wordt afgedrukt, selecteert u Hervatten. • Als u een alternatieve papierbron wilt kiezen om de opdracht te laten afdrukken, selecteert u Afdrukken op ander papier. Selecteer een papierlade en selecteer OK. • Als u de afdrukopdracht wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen. Bij de vraag selecteert u Verwijderen.  Opmerking: De optie Afdrukken op ander papier wordt ingeschakeld met behulp van de Embedded Web Server. 5 Druk op de toets Home om terug te keren naar het beginscherm.
Incorrecte netwerkinstellingen.	Neem contact op met de systeembeheerder of raadpleeg de <i>System Administrator Guide</i> (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs om netwerkinstellingen opnieuw in te stellen.
Er kan iets mis zijn met de manier waarop de printer op het netwerk is geïnstalleerd.	• Controleer of de printer is aangesloten op het netwerk. • Bepaal of een printspooler of computer die ook op de printer zijn aangesloten, bezig is met het bufferen van alle afdrukopdrachten en spool ze dan naar de printer. Spoolen kan afdruksnelheden vertragen.

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
	Als u de printer wilt testen, drukt u een informatiepagina af, zoals het Configuratie-overzicht. Als de pagina wordt afgedrukt, ligt het probleem mogelijk bij het netwerk of de printerinstallatie. Raadpleeg de systeembeheerder voor hulp.
De ladeselecties in de applicatie en de printerdriver zijn met elkaar conflict.	Zie Document wordt uit de verkeerde lade afgedrukt voor meer informatie.
Er is een markering voor Beveiliging beeldvorming gedetecteerd.	De toepassing Beveiliging beeldvorming is ingeschakeld en er is een beveiligingsdocument gedetecteerd en verwijderd. Voor informatie over de instellingen van de toepassing Beveiliging beeldvorming neemt u contact op met de systeembeheerder of raadpleegt u de <i>System Administrator Guide</i> (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs .

DOCUMENT WORDT UIT DE VERKEERDE LADE AFGEDRUKT

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De ladeselectie in de applicatie en de printerdriver zijn met elkaar conflict.	- Controleer de lade die in de printerdriver is geselecteerd. - Ga naar de pagina-instellingen of printerinstellingen van de applicatie waaruit u afdrukt. - Stel de papierbron in op de lade die in de printerdriver is geselecteerd of stel de papierbron in op Auto-selectie. - Controleer of de meest recente printerdriver is geïnstalleerd. Raadpleeg www.xerox.com/office/ALC81XXsupport voor meer informatie.  Opmerking: Stel de papierbron in op Automatische selectie om te zorgen dat de printerdriver de lade selecteert.

DE PRINTER MAAKT VREEMDE GELUIDEN

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Een van de laden is niet op de juiste manier geïnstalleerd.	Open en sluit de lade waaruit u afdrukt.
Er bevindt zich een belemmering of vuil in de printer.	Schakel de printer uit en verwijder de belemmering of het vuil. Als u de obstructie niet kunt verwijderen, neemt u contact op met uw Xerox®-servicevertegenwoordiger.
De printer piept elke keer als het bedieningspaneel wordt aangeraakt.	Controleer de instellingen Waarschuwingen. Zie de <i>Handleiding voor de systeembeheerder</i> op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

PROBLEMEN MET AUTOMATISCH 2-ZIJDIG AFDRUKKEN

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Niet-ondersteund of incorrect papier.	Controleer of u het juiste papier gebruikt. Gebruik geen transparanten, enveloppen, etiketten of papier Zijde 2 voor automatisch 2-zijdig afdrukken. Zie Ondersteund papier voor meer informatie.
Incorrecte instelling.	Selecteer 2-zijdig afdrukken op het tabblad Afdrukopties van de printerdriver.

DATUM EN TIJD ZIJN ONJUIST

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Instelling voor datum en tijd is ingesteld op Handmatig (NTP uitgeschakeld).	Als u de datum en tijd wilt wijzigen in Automatisch, schakelt u NTP in de Embedded Web Server in. Zie de <i>Handleiding voor de systeembeheerder</i> op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.
De ingestelde tijdzone, datum of tijd is incorrect.	Stel de tijdzone, datum en tijd handmatig in. Zie de <i>Handleiding voor de systeembeheerder</i> op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

SCANNERFOUTEN

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De scanner communiceert niet.	Schakel de printer uit en controleer de scannerkabel. Twee minuten wachten en schakel de printer weer in. Als het probleem niet is verholpen, neemt u contact op met uw Xerox®-servicevertegenwoordiger.

PROBLEMEN MET DE DRAADLOZE ADAPTER

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De draadloze adapter wordt niet herkend door het apparaat.	• Zorg dat de USB-poort waarop de draadloze adapter is aangesloten, is ingeschakeld. Zie de <i>System Administrator Guide</i> (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie. • Als u een verlengsnoer gebruikt, zorgt u dan dat het snoer juist op de draadloze adapter is aangesloten. • Zorg dat de juiste draadloze adapter is geïnstalleerd. De compatibiliteit van de draadloze adapter hangt af van het apparaatmodel en de softwareversie.
Er zijn gevallen bekend waarbij de prestaties afnemen.	Controleer de signaalsterkte van de draadloze adapter. Zie de <i>System Administrator Guide</i> (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie. Als het draadloze netwerksignaal zwak is, doet u het volgende: • Plaats de draadloze router of het toegangspunt (AP) op een centrale locatie. • Plaats de draadloze adapter dicht bij de AP en zorg dat de draadloze router of AP zich niet in de buurt van een muur of grote metalen objecten bevindt. • Verwijder alle fysieke obstructies tussen de AP en de draadloze adapter en zorg dat de adapter zich niet in de buurt van een muur of grote metalen objecten bevindt. • Plaats de draadloze adapter op het Xerox-apparaat in het directe zicht van de draadloze adapter of AP. • Indien van toepassing kunt u de draadloze router of AP eventueel upgraden naar een high-gain antenne die de draadloze signalen slechts in één richting verzendt.


Papierstoringen

PAPIERSTORINGEN OPZOEKEN

⚠ Waarschuwing: Onderdelen nabij de fuser zijn heet. Raak nooit een zone aan met een label Voorzichtig, om persoonlijk letsel te voorkomen. Schakel de printer onmiddellijk uit en wacht 40 minuten totdat de fuser is afgekoeld. Nadat de printer is afgekoeld, probeert u het vastgelopen vel papier te verwijderen. Als de fout op het bedieningspaneel blijft staan, neemt u contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger.

⚠ Let op: Probeer geen papierstoringen te verwijderen met behulp van hulpmiddelen of instrumenten. Hiermee kan de printer permanent beschadigd raken.

In de volgende afbeelding wordt aangegeven waar papierstoringen kunnen optreden in de papierbaan:

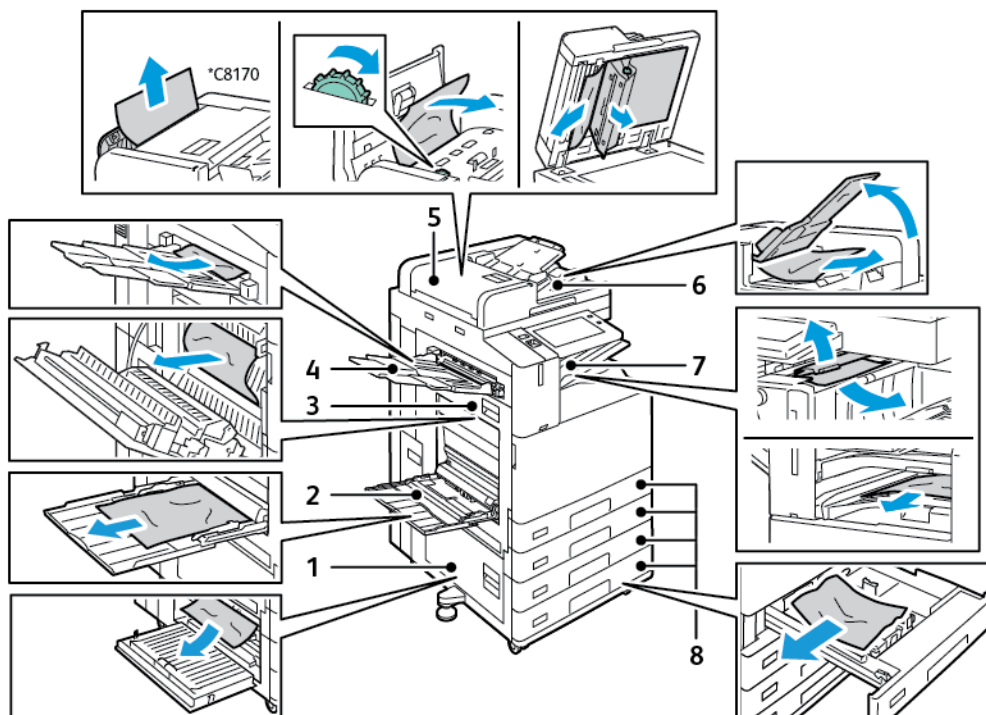

1. Deur B
2. handmatige invoer
3. Deur A
4. Linkeropvangbak
5. Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD)
6. Opvangbak

7. Zones van de afwerkeenheid
8. Papierlade 1–4

PAPIERSTORINGEN MINIMALISEREN

De printer functioneert met minimale papierstoringen als uitsluitend door Xerox ondersteund papier wordt gebruikt. Andere papiersoorten kunnen storingen veroorzaken. Als ondersteund papier regelmatig in één zone vastloopt, reinigt u dit gedeelte van de papierbaan. Verwijder vastgelopen papier altijd voorzichtig zonder scheuren uit het apparaat, om schade te voorkomen. Probeer het papier te verwijderen in dezelfde richting als die waarin het papier normaal gesproken door de printer wordt gevoerd. Zelfs een klein stukje papier dat in de printer achterblijft, kan een papierstoring veroorzaken. Plaats vastgelopen papier niet opnieuw.

Papierstoringen kunnen worden veroorzaakt door:

- Het selecteren van de verkeerde papiersoort in de printerdriver.
- Het gebruik van beschadigd papier.
- Het gebruik van niet-ondersteund papier.
- Het papier verkeerd plaatsen.
- Te veel papier in de lade vullen.
- De papiergeleiders verkeerd afstellen.

De meeste storingen kunnen worden voorkomen door een aantal eenvoudige regels te volgen:

- Gebruik alleen ondersteund papier. Raadpleeg **Ondersteund papier** voor meer informatie.
- Volg de correcte verwerkings- en plaatstechnieken voor het papier.
- Gebruik altijd schoon, onbeschadigd papier.
- Vermijd gekruld, gescheurd, vochtig of gevouwen papier.
- Waaier het papier uit om de vellen van elkaar te scheiden voordat u ze in de lade plaatst.
- Houd u aan de maximale vullijn in de papierlade. Plaats nooit te veel papier in de lade.
- Verwijder transparanten onmiddellijk na het afdrukken uit de opvangbak.
- Stel nadat u het papier hebt geplaatst de papiergeleiders in alle laden af. Een geleider die niet goed is afgesteld, kan een slechte afdrukkwaliteit, verkeerd ingevoerde vellen, scheef ingevoerde vellen en schade aan de printer tot gevolg hebben.
- Selecteer na het plaatsen van papier in de laden, de correcte papiersoort en het correcte papierformaat via het bedieningspaneel.
- Selecteer voor het afdrukken de juiste papiersoort en het juiste formaat in de printerdriver.
- Bewaar papier op een droge locatie.
- Gebruik alleen Xerox-papier en transparanten die voor de printer zijn ontworpen.

Vermijd het volgende:

- Polyester gecoat papier dat speciaal is ontworpen voor inkjetprinters.
- Hoogglanzend of gecoat papier.
- Gevouwen, gekreukt of buitengewoon omgekruld papier.
- Transparanten uitwaaiëren voordat u ze in de papierlade plaatst.
- Het tegelijkertijd plaatsen van meer dan een soort, formaat of gewicht papier in een lade.
- Geperforeerd papier of papier met gevouwen hoeken of nietjes in de AOD plaatsen.
- Te veel papier in de papierladen plaatsen.
- Te veel papier in de opvangbak laten afleveren.
- Meer dan een paar transparanten in de opvangbak laten afleveren.

PAPIERSTORINGEN OPLOSSEN

Bekijk de video en volg de instructies op het bedieningspaneel voor het oplossen van papierstoringen. Om de fout op het bedieningspaneel te wissen, verwijdt u al het papier uit de aangegeven zones. Als de fout niet wordt gewist, controleert u nogmaals de storingszones om zeker te weten dat al het papier is verwijderd. Zorg dat alle hendels, panelen en deuren goed zijn gesloten.

Verwijder vastgelopen papier altijd voorzichtig zonder scheuren uit het apparaat, om schade te voorkomen. Probeer het papier te verwijderen in dezelfde richting als die waarin het papier normaal gesproken door de printer wordt gevoerd. Zelfs een klein stukje papier dat in de printer achterblijft, kan een papierstoring veroorzaken. Plaats vastgelopen papier niet opnieuw.



Opmerking: Raak de bedrukte zijde van het papier tijdens het verwijderen niet aan. De bedrukte zijde van vastgelopen pagina's kan vlekken geven en de toner kan aan uw handen blijven kleven. Vermijd het morsen van toner in de printer.



Waarschuwing: Als u per ongeluk toner op uw kleren krijgt, probeert u uw kleren zo goed mogelijk af te borstelen. Als er toner op uw kleding blijft zitten, moet u koud (en geen warm) water gebruiken om de toner af te spoelen. Als u toner op uw huid krijgt, moet u de toner met koud water en zachte zeep verwijderen. Als u toner in uw ogen krijgt, moet u uw ogen met koud water spoelen en een arts raadplegen.

Papierstoringen in de dubbelzijdige AOD

Als er een papierstoring optreedt in de zones van de dubbelzijdige AOD, verschijnt er een bericht waarin wordt aangegeven in welke zones de papierstoring moet worden opgelost. Om de papierstoring op te lossen, verwijdt u het papier uit de aangegeven zones. Vervolgens legt u de originele documenten weer op volgorde en plaats u ze terug in de invoerlade van de AOD. Het apparaat hervat het scannen van de opdracht vanaf het punt waarop de opdracht is stopgezet, en scant alleen de resterende originele documenten.

Als er een sensor voor invoer van meerdere vellen op het apparaat is geïnstalleerd en ingeschakeld, detecteert het apparaat of er meerdere originele documenten tegelijk door de dubbelzijdige AOD worden gevoerd. Bij invoer van meerdere vellen stopt het apparaat met scannen en verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel. In het bericht staat dat er een papierstoring in de dubbelzijdige AOD is. De gebruiker kan de originele documenten opnieuw plaatsen en de opdracht voortzetten met of zonder detectie van invoer van

meerdere vellen. Of de opdracht kan worden geannuleerd.


Voor uitgebreide instructies over het configureren van de instelling Detectie van meerdere vellen in AOD raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Als de originele documenten blijven vastlopen, kunt u **Papierstoringen in de AOD oplossen** raadplegen voor meer informatie over de oorzaken van papierstoringen in de AOD en mogelijke oplossingen.


Papierstoringen in de AOD oplossen

! **Let op:** Gescheurde, gekreukelde of gevouwen originele documenten kunnen papierstoringen veroorzaken en de printer beschadigen. Gebruik de glasplaat voor het kopiëren van gescheurde, gekreukelde of gevouwen originele documenten.

1. Til de hendel op en open het deksel van de AOD

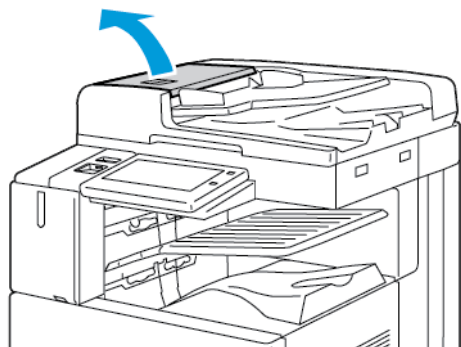


2. Als het origineeldocument niet bij de ingang van de AOD vastzit, trekt u het document recht naar buiten in de aangegeven richting.

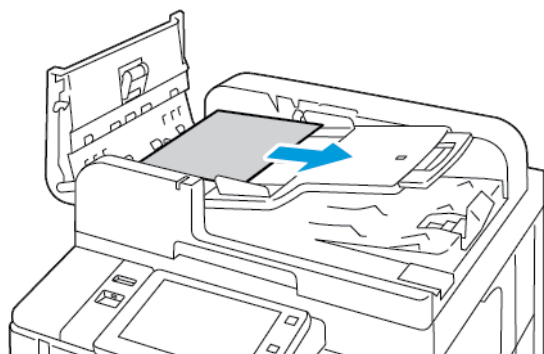


3. Verwijder het papier uit de AOD-zone. De instructies verschillen afhankelijk van het printermodel:


- Als u via het bericht op het bedieningspaneel instructies krijgt om het groene wiel te verdraaien, draait u het wiel in de aangegeven richting. Door het draaien van het groene wiel wordt het origineeldocument uit de AOD verwijderd. Verwijder het vastgelopen document in de aangegeven richting en sluit vervolgens de bovenklep van de AOD.

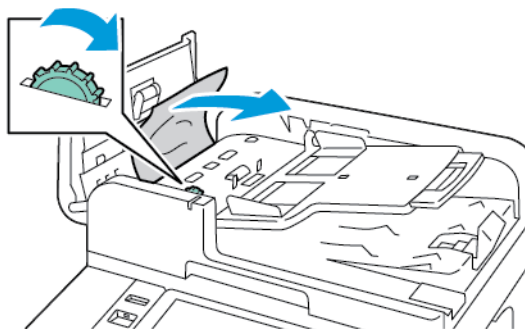


- Als u via het bericht op het bedieningspaneel instructies krijgt om het vastgelopen papier uit de linkerklep van de AOD te verwijderen, verwijdert u het vastgelopen originele document in de aangegeven richting. Sluit de bovenklep van de AOD en sluit vervolgens de linkerklep van de AOD.

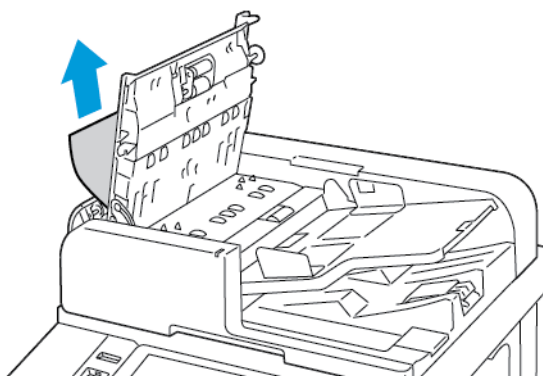


4. Til de AOD op en verwijder het originele document van de glasplaat.

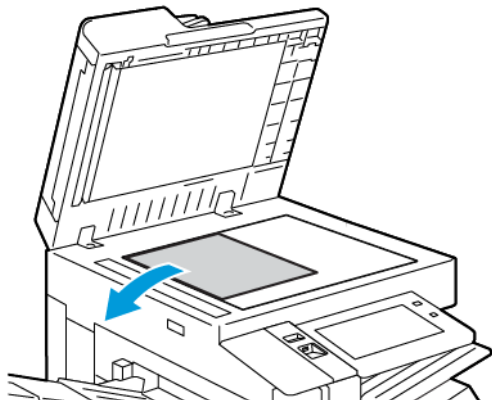

5. Voor toegang tot de scanlensmodule voor de tweede zijde, laat u de hendel zakken aan de linkerkant van de AOD-klep. Verwijder het originele document in de aangegeven richting.

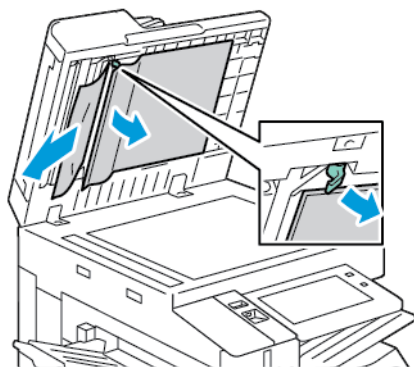

6. Als het originele document niet zichtbaar is wanneer het deksel van de AOD is geopend, sluit u de AOD. Til de AOD-lade op en verwijder het vastgelopen papier.

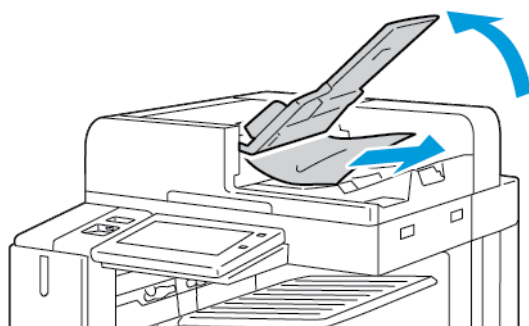

7. Laat de AOD-lade zakken.

8. Als het originele document niet is gekreukeld of gescheurd, plaatst u het document opnieuw in de AOD aan de hand van de instructies op het bedieningspaneel. Als het apparaat is uitgerust met de detectiesensor voor invoer van meerdere vellen, doet u een van de volgende dingen:

- Als u de opdracht wilt voortzetten met ingeschakelde detectie van invoer van meerdere vellen, selecteert u **Opnieuw proberen**.
- Als u de opdracht wilt voortzetten zonder detectie van invoer van meerdere vellen, selecteert u **Detectie invoer meerdere vellen onderdrukken**.
- Als u de opdracht wilt annuleren, selecteert u **Opdracht annuleren**.



Opmerking: Als u een storing in de AOD hebt opgelost, plaatst u het volledige document opnieuw in de AOD, inclusief de reeds gescande pagina's. De printer slaat de gescande pagina's automatisch over en scant alleen de resterende pagina's.

Papierstoringen in papierladen

Als er een papierstoring optreedt in de zones van de papierladen, verschijnt er een bericht waarin wordt aangegeven in welke zones of papierlade de papierstoring moet worden opgelost. Om de papierstoring op te lossen, volgt u de instructies op het aanraakscherm om het vastgelopen papier op te zoeken en lost u vervolgens de papierstoring op. Als u vastgelopen papier uit het apparaat verwijdert, verwijder het papier dan altijd in de richting waarin het papier is ingevoerd. Let goed op dat er geen papierrestanten in het apparaat achterblijven.


Als de papierstoring in de papierlade is opgelost, wordt het afdrucken van de opdracht hervat vanaf het punt waarop de opdracht is stopgezet.

Als er nog meer papierstoringen optreden, kunt u proberen om nieuw papier in de papierlade te plaatsen. Het papier kan te veel krullen, te vochtig zijn of beschadigd zijn.


Voor meer informatie over oorzaken van papierstoringen en mogelijke oplossingen raadpleegt u [Verkeer ingevoerd papier en papierformaatstoringen](#).

Papierstoringen in lade 1–4 oplossen

1. Voordat u de lade uit de printer haalt, leest u het papierstoringsbericht op het bedieningspaneel. Verwijder het vastgelopen papier dat op het bedieningspaneel wordt aangegeven, en verwijder daarna ander vastgelopen papier.
2. Trek de lade naar buiten tot deze stopt.

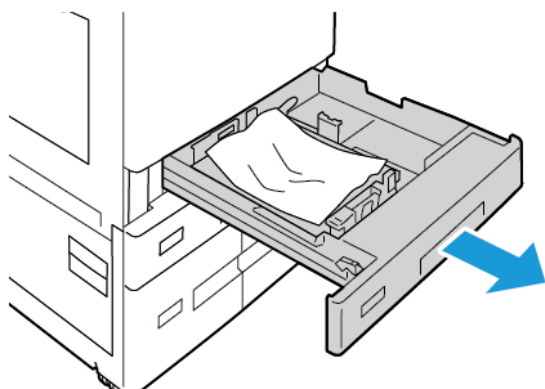

3. Verwijder het papier uit de lade.

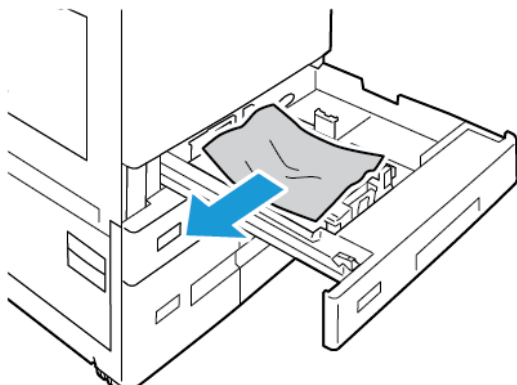

4. Als het papier is gescheurd, verwijdert u de lade uit de printer en controleert u of er geen papiersnippers in de printer zijn achtergebleven.
5. Vul de lade met onbeschadigd papier en duw de lade naar binnen totdat deze niet verder kan.
6. Als er een prompt op het bedieningspaneel verschijnt, selecteert u het juiste papierformaat, type en kleur.
 - U selecteert een nieuw papierformaat door **Formaat** te selecteren.
 - U selecteert een nieuwe papiersoort door **Soort** te selecteren.
 - U selecteert een nieuwe papierkleur door **Kleur** te selecteren.
 - Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.




Opmerking: Als u het formaat, de soort of de kleur van het papier hebt gewijzigd en er geen melding verschijnt, werkt u het Vereiste papierbeleid bij. Zie de *Handleiding voor de systeembeheerder* op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor meer informatie.

7. Druk op de toets Home om terug te keren naar het **beginscherm**.


Storingen in de handmatige invoer oplossen

1. Verwijder het vastgelopen papier uit de lade. Zorg dat de ingang naar de papiertoevoer waar de lade op de printer is aangesloten, vrij is.

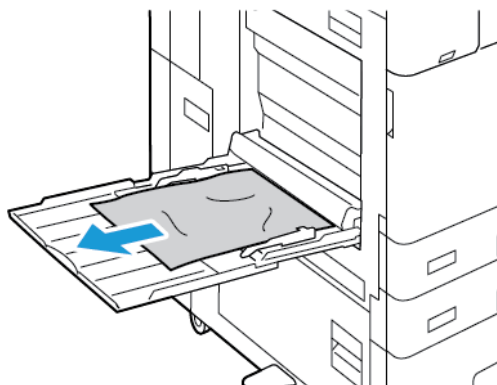

2. Als het papier is gescheurd, controleert u of er geen papiersnippers in de printer zijn achtergebleven.

3. Waai het verwijderde papier uit en zorg dat alle vier hoeken van het papier recht liggen.
4. Plaats het papier met de te bedrukken zijde omlaag in de handmatige invoer. Zorg dat de invoerrand van het papier de ingang van de papierinvoer raakt.

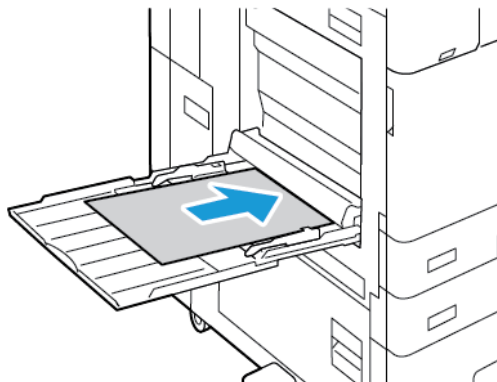


5. Selecteer op het bedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort en -kleur:
 - U selecteert een nieuw papierformaat door **Formaat** te selecteren.
 - U selecteert een nieuwe papiersoort door **Soort** te selecteren.
 - U selecteert een nieuwe papierkleur door **Kleur** te selecteren.
6. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.


Papierstoringen in lade 6 oplossen

Om de fout op het bedieningspaneel te wissen, volgt u de weergegeven aanwijzingen en verwijdert u al het papier uit de zone van lade 6.


1. Trek lade 6 uit de zijkant van de printer tot deze niet verder kan.

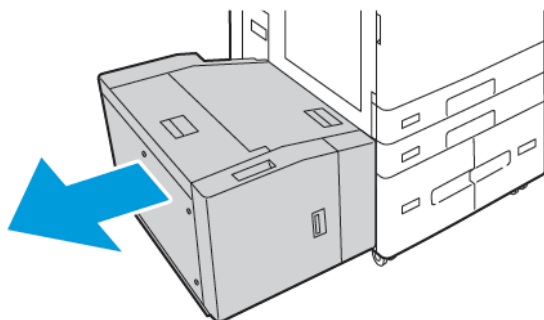


2. Verwijder vastgelopen papier uit de zijkant van de lade.

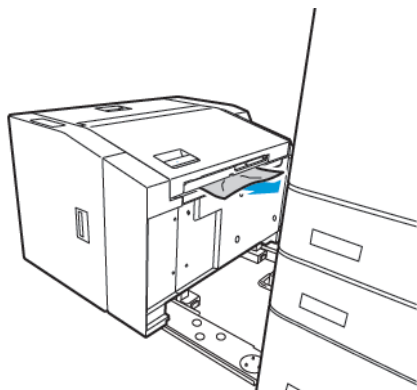


3. Open de bovenste klep, til de binnenklep op en verwijder het vastgelopen papier in de aangegeven richting.

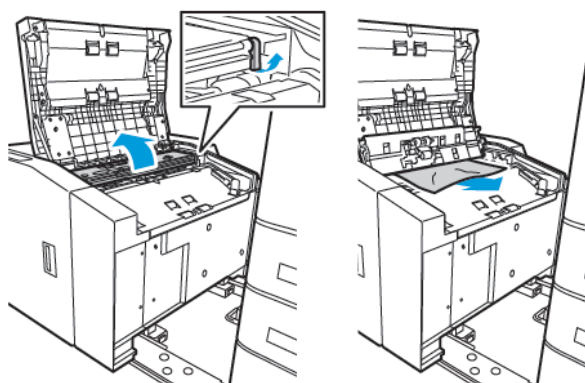


4. Sluit de bovenste klep en duw de lade terug in de printer totdat deze in de vergrendelde positie vastklikt.
5. Knijp de hendel van lade 6 van de grote papierlade in, en trek de lade naar buiten totdat deze niet verder kan.

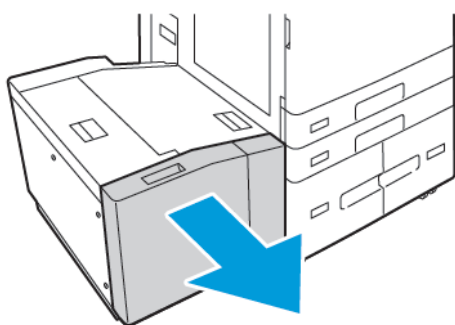

6. Verwijder het beschadigde papier uit de lade.

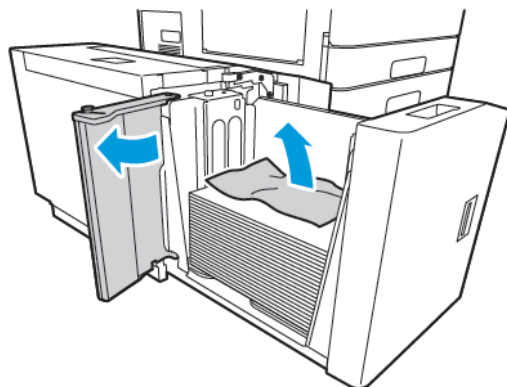


7. Plaats onbeschadigd papier in de lade terug, sluit de zijpoort en sluit de lade.

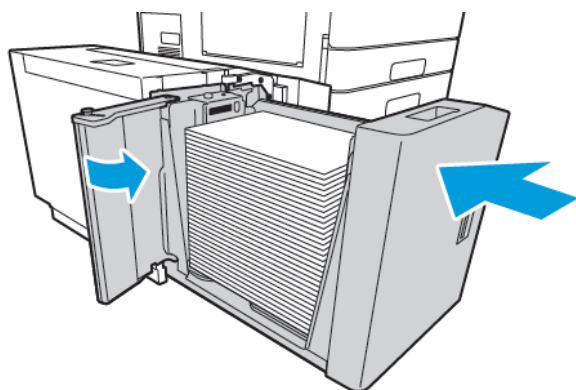


8. Selecteer de juiste soort en kleur op het bedieningspaneel.
- U selecteert een nieuwe papiersoort door **Soort** te selecteren.
 - U selecteert een nieuwe papierkleur door **Kleur** te selecteren.
9. Selecteer **Bevestigen** om de instellingen te bevestigen.

Papierstoringen bij deur A oplossen

1. Verwijder papier uit de linkeropvangbak en sluit dan de lade.

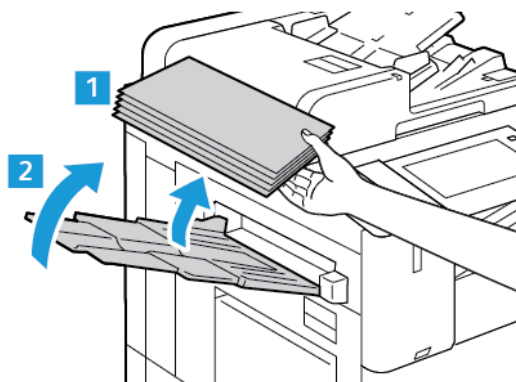

2. Til de ontgrendelingshendel voor deur A op en open deur A zoals aangegeven.


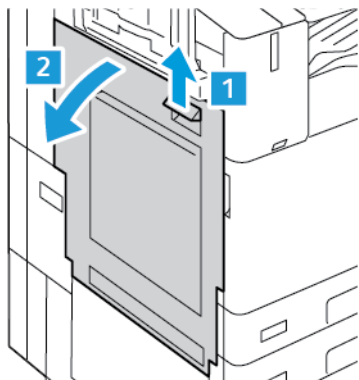


⚠ Waarschuwing: Ga voorzichtig te werk om persoonlijk letsel te voorkomen. Het gebied rondom de fuser kan heet zijn.


⚠ Let op: Raak de afdrukband niet aan. Als u de band aanraakt, kan de afdrukkwaliteit verminderen of kan de afdrukband beschadigd raken. Raak de transferrol niet aan. Wanneer de rol wordt aangeraakt, kan de afdrukkwaliteit daaronder lijden.




3. Vastgelopen papier verwijderen

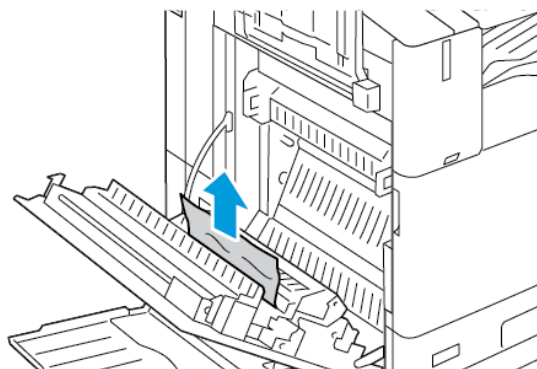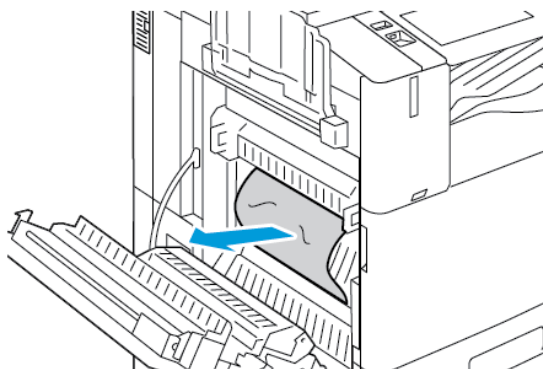


4. Als het papier is vastgelopen binnen in deur A, tilt u hendel A3 op en verwijdert u het vastgelopen papier. Zet hendel A3 terug in de oorspronkelijke stand.

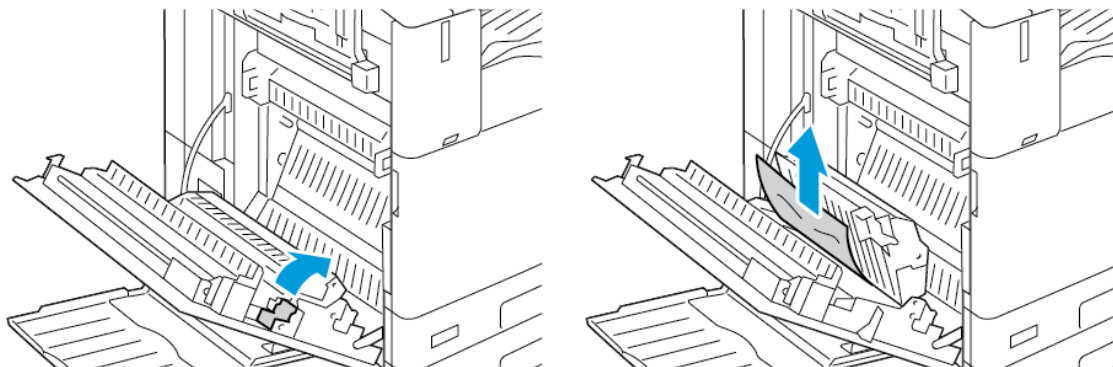


5. Als het papier is vastgelopen in de fuser, verwijdert u het vastgelopen papier uit zone A1 en A2.
 - a. Om de papiergeleider te openen, trekt u hendel A1 naar u toe.

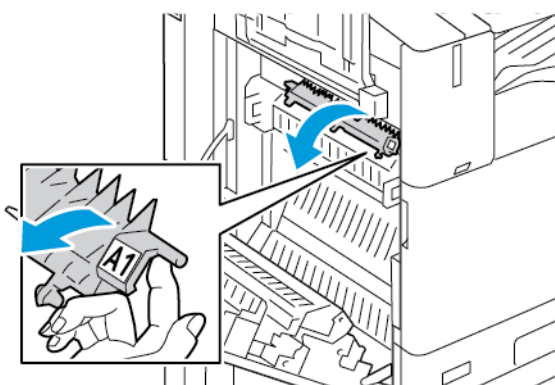


- b. Verwijder het vastgelopen papier uit zone A1.

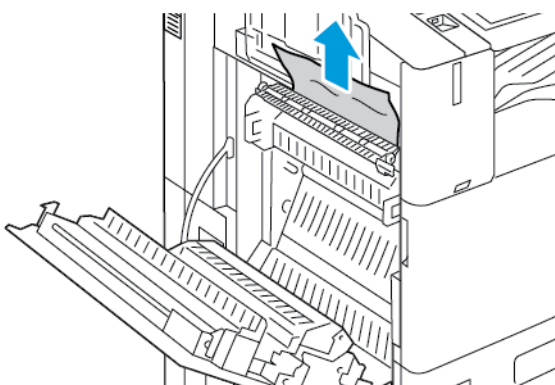


- c. Zet hendel A1 terug in de oorspronkelijke stand.

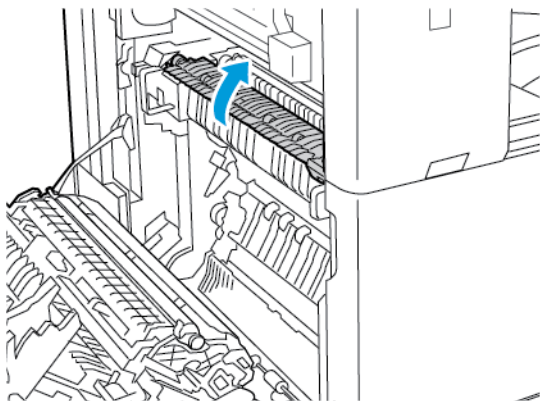

- d. Om de papiergeleider te openen, tilt u hendel A2 op.

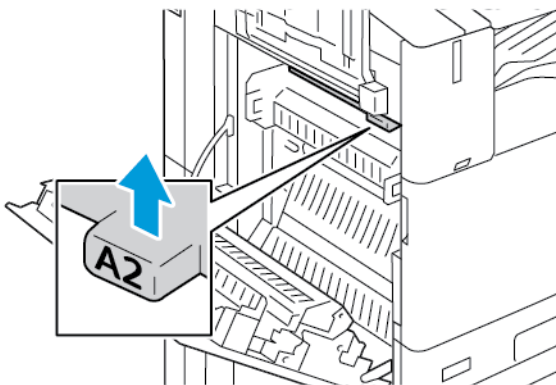

- e. Verwijder het vastgelopen papier uit zone A2.

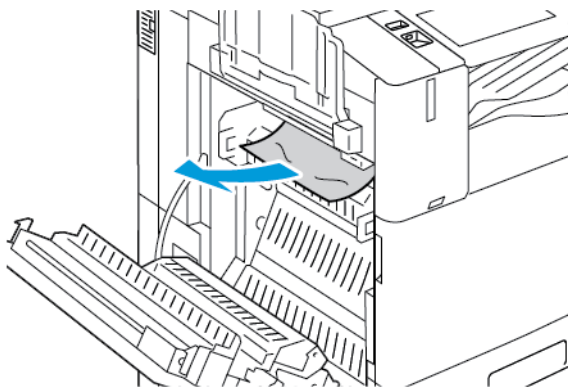


Opmerking: Als het papier gescheurd is, verwijdert u alle afgescheurde stukken vastgelopen papier uit de printer.


- f. Om de papiergeleider te sluiten, duwt u hendel A2 omlaag en duwt u de hendel naar binnen totdat de papiergeleider op zijn plaats vastklikt.

6. Als het papier is vastgelopen bij de uitgang van de middelste opvangbak, trekt u het vastgelopen papier in de aangegeven richting.

 **Opmerking:** Er kan toner aan de transferrol blijven kleven. De toner op de transferrol heeft geen invloed op de afdrukkwaliteit.

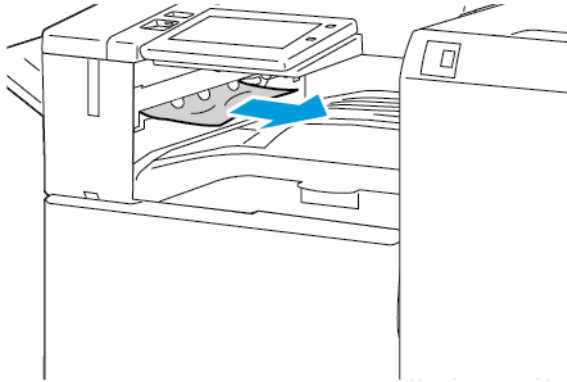


7. Om deur A te sluiten, duwt u de deur omhoog totdat deze op zijn plaats vastklikt.

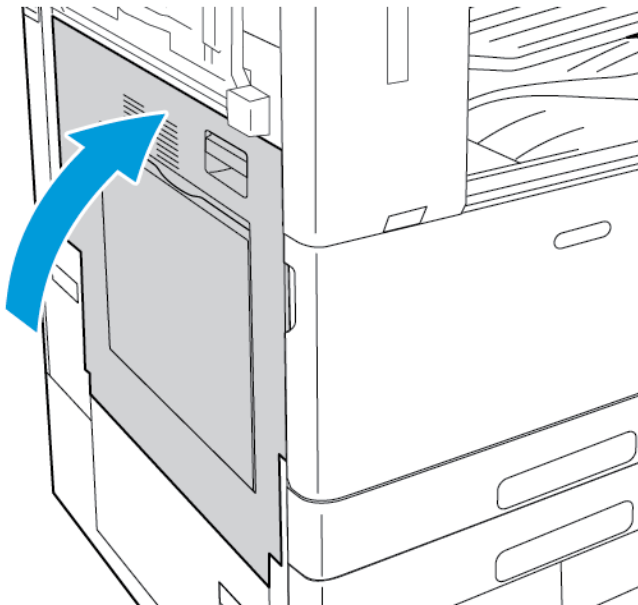


Papierstoringen bij deur B oplossen

1. Om deur B te openen, tilt u de ontgrendelingshendel op en opent u deur B.

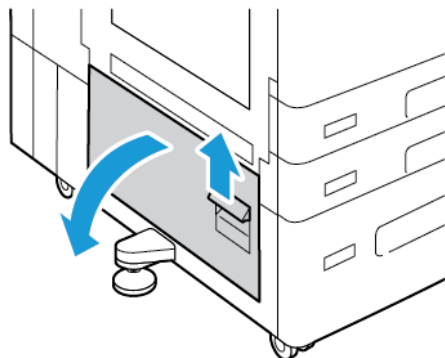

2. Verwijder het vastgelopen papier uit de boven- en onderzones van deur B.

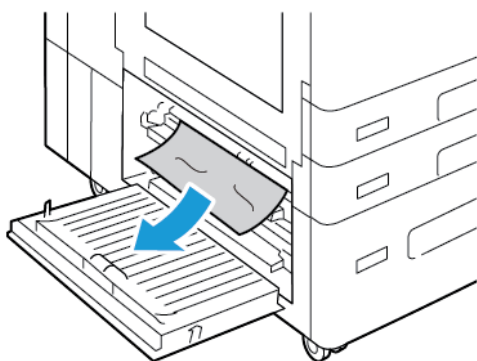

Opmerking:

- Als het papier gescheurd is, verwijdt u alle afgescheurde stukken papier uit de printer.
 - Als het papier niet toegankelijk is, raadpleegt u [Papierstoringen bij deur A oplossen](#).
3. Als er papier in de papierlade is vastgelopen, opent u de lade en verwijdt u het papier.
 4. Om deur B te sluiten, duwt u de deur omhoog totdat deze op zijn plaats vastklikt.

PAPIERSTORINGEN OPLOSSEN

Meerdere vellen bij elkaar naar binnen getrokken

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De papierlade is te vol.	Verwijder wat papier. Plaats geen papier boven de maximale vullijn.
De randen van het papier zijn niet gelijk.	Verwijder het papier en leg de randen van het papier met elkaar gelijk. Plaats het papier dan weer terug.

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het papier is vochtig geworden.	Verwijder het papier uit de lade en vervang het door nieuw, droog papier.
Er is te veel statische elektriciteit.	• Probeer een nieuw pak papier. • Waaiert transparanten niet uit voordat u ze in de lade plaatst.
Het gebruik van niet-ondersteund papier.	Gebruik alleen papier dat door Xerox is goedgekeurd. Raadpleeg Ondersteund papier voor meer informatie.
De vochtigheid is te hoog voor gecoat papier.	Voer de vellen papier één voor één in.

Papierstoringen in de AOD oplossen

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Niet-ondersteund papier van het verkeerde formaat, de verkeerde dikte of de verkeerde soort.	Gebruik alleen papier dat door Xerox is goedgekeurd. Zie Ondersteund papier voor meer informatie.
Originelen zijn gescheurd, eerder geniet, gebogen of gevouwen.	Zorg dat de originelen niet gescheurd, gebogen of gevouwen zijn. Als de originelen eerder zijn geniet, verwijdert u alle nietjes en waaiert u de vellen uit.
De documenten die in de AOD zijn geplaatst, overschrijden het maximaal toegestane aantal.	Plaats minder documenten in de AOD.
Geleiders van de AOD zijn niet goed afgesteld.	Stel de papiergeleiders zodanig af dat ze het papier dat in de AOD is geplaatst, net raken.

Verkeer ingevoerd papier en papierformaatstoringen

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het papier is niet op de juiste manier in de lade geplaatst.	• Verwijder het verkeerd ingevoerde papier en plaats het opnieuw op de juiste manier in de lade. • Stel de papiergeleiders in de lade af op het formaat van het papier.
De papierlade is te vol.	Verwijder wat papier. Plaats geen papier boven de maximale vullijn.
De papiergeleiders zijn niet goed afgesteld op het formaat van het papier.	1 Verwijder het papier. 2 Stel de papiergeleiders in de lade af op het formaat van het papier. 3 Vervang het papier.
De lade bevat kromgetrokken of gekreukeld papier.	Verwijder het papier uit de lade, strijk het glad en plaats het papier weer terug. Als het papier nog steeds verkeerd wordt ingevoerd, moet u het niet gebruiken.
Het papier is vochtig geworden.	Verwijder het vochtige papier en vervang het door nieuw, droog papier.
Papier van het verkeerde formaat, de verkeerde dikte of de verkeerde soort gebruiken	Gebruik alleen papier dat door Xerox is goedgekeurd. Raadpleeg Ondersteund papier voor meer informatie.

Verkeerd ingevoerde etiketten en enveloppen

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het vel met etiketten ligt met de verkeerde zijde omhoog in de lade.	Plaats etiketvellen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. • Plaats etiketten met de te bedrukken zijde omhoog in lade 1–4.  Opmerking: Plaats geen etiketten in de handmatige invoer.
Enveloppen zijn in de verkeerde lade geplaatst.	Gebruik de handmatige invoer voor het bedrukken van enveloppen.

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Enveloppen zijn op de verkeerde manier in de handmatige invoer geplaatst.	Enveloppen in de handmatige invoer plaatsen: • Enveloppen met de klep aan de lange kant plaatst u met de beeldzijde omlaag en met de kleppen gesloten, en met de kleppen naar rechts. • Enveloppen met een zelfklevende klep aan de korte kant plaatst u met de beeldzijde omlaag en met de kleppen gesloten, en met de kleppen naar rechts. • Enveloppen met een niet-klevende klep aan de korte kant plaatst u met de beeldzijde omlaag en met de kleppen open, en met de kleppen naar links. • Plaats enveloppen van C4- en aangepast formaat langer dan 320 mm (12,6 inch) met de korte kant eerst, de kleppen gesloten, en met de kleppen naar rechts. Voor enveloppen van een aangepast formaat moet u een aangepast formaat definiëren op het bedieningspaneel.
Enveloppen zijn op de verkeerde manier in de enveloppenlade geplaatst.	Papier in de enveloppenlade plaatsen: • Enveloppen met de klep aan de lange kant plaatst u met de beeldzijde omhoog, met de kleppen gesloten, en met de kleppen aan de linkerkant van de lade. • Voor 6 3/4-enveloppen en aangepaste envelopformaten die met de korte kant eerst worden ingevoerd, plaatst u de enveloppen met de kleppen gesloten en met de kleppen naar voren.

Het bericht over de papierstoring blijft in beeld

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Er is nog wat vastgelopen papier in de printer achtergebleven.	Controleer de papierbaan nogmaals en zorg dat u al het vastgelopen papier hebt verwijderd.
Een van de printerdeuren staat open.	Controleer de deuren op de printer. Sluit eventuele deuren die open staan.




Opmerking: Controleer of er papiersnippers in de papierbaan zijn achtergebleven en verwijder deze.

Papierstoringen tijdens automatisch 2-zijdig afdrukken


MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Papier van het verkeerde formaat, de verkeerde dikte of de verkeerde soort gebruiken	Gebruik papier van het juiste formaat, de juiste dikte of de juiste soort. Zie Ondersteund papier voor meer informatie.
De papiersoort is verkeerd in de printerdriver geselecteerd.	Zorg dat de papiersoort correct in de driver is ingesteld en dat het papier in de juiste lade is geplaatst. Zie Ondersteund papier voor meer informatie.
Het papier is in de verkeerde lade geplaatst.	Controleer of er papier in de juiste lade is geplaatst. Raadpleeg Ondersteund papier voor meer informatie.
Er is gemengd papier in de lade geplaatst.	Plaats een soort en formaat papier in de lade.

PAPIERSTORINGEN IN DE AFWERKEENHEID OPLOSSEN**Papierstoringen in de geïntegreerde kantoorafwerkeenheid oplossen**

1. Open de voordeur van de afwerkeenheid.

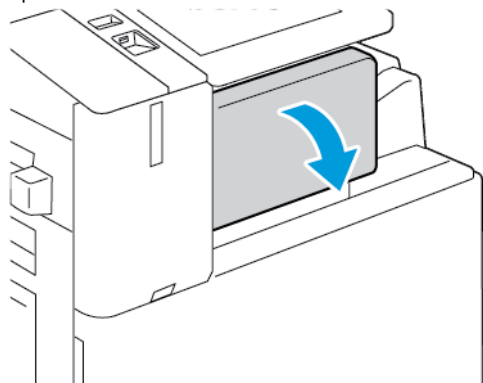


2. Verwijder het vastgelopen papier voorzichtig.

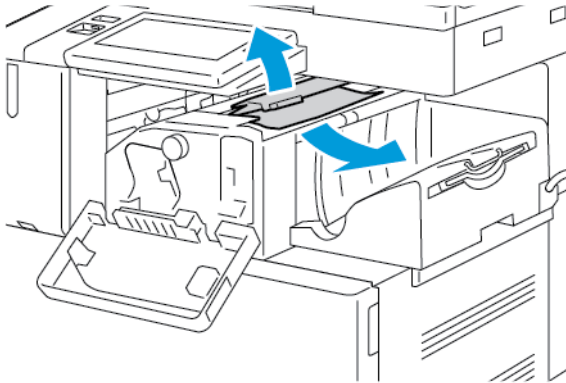


 **Opmerking:** Als het papier gescheurd is, verwijdt u alle afgescheurde stukken vastgelopen papier uit de printer.

3. Draai de groene knop in de weergegeven richting en verwijder vervolgens het vastgelopen papier voorzichtig.

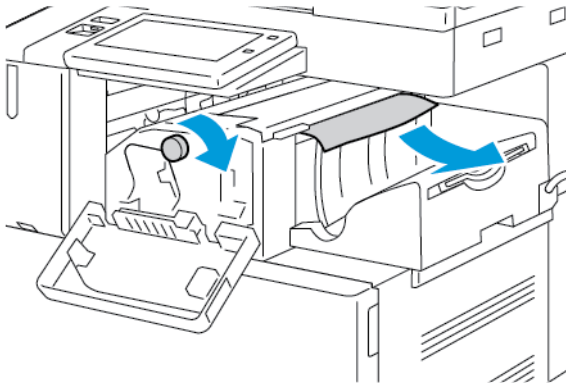



4. Sluit de voordeur van de afwerkeenheid.

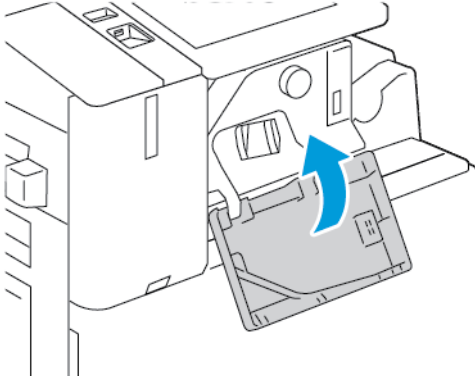

Papierstoringen in de kantoorafwerkeenheid oplossen

Papierstoringen onder het bovenpaneel van de kantoorafwerkeenheid oplossen


1. Trek de hendel op het bovenpaneel omhoog en open het bovenpaneel.

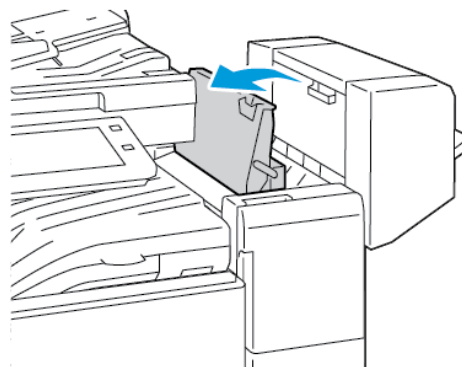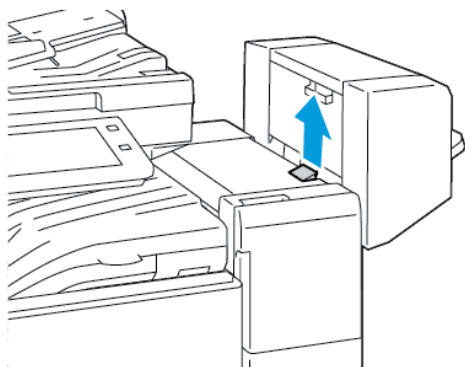

2. Vastgelopen papier verwijderen




Opmerking: Als het papier gescheurd is, verwijdert u alle afgescheurde stukken vastgelopen papier uit de afwerkeenheid.

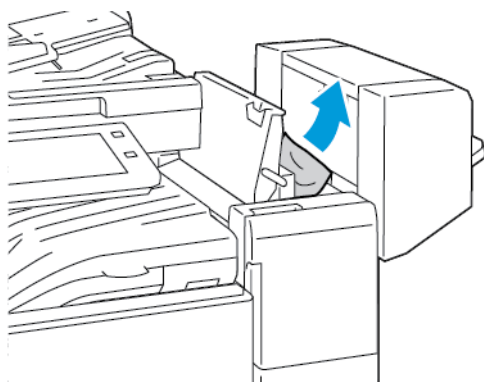

3. Sluit het bovenpaneel van de afwerkeenheid.


Papierstoringen in het transport van de kantoorafwerkeenheid oplossen

1. Om de transportklep te openen, tilt u de hendel van de middelste opvangbak recht omhoog.

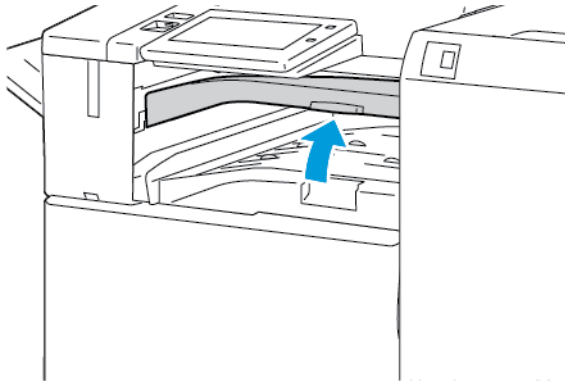

2. Vastgelopen papier verwijderen


 **Opmerking:** Als het papier gescheurd is, verwijdt u alle afgescheurde stukken vastgelopen papier uit de afwerkeenheid.

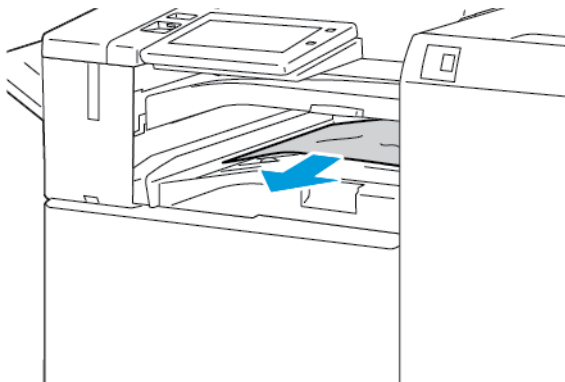


3. Sluit de transportklep.

Storingen in de afwerkeenheid Business Ready verhelpen**Storingen in de middelste opvangbak oplossen**


1. Als het papier bij de uitgang van de middelste opvangbak vastzit, trekt u het papier in de aangegeven richting.

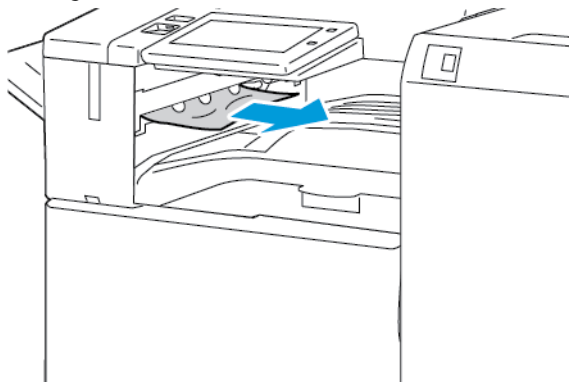

2. Open en sluit de transportklep van de afwerkeenheid.

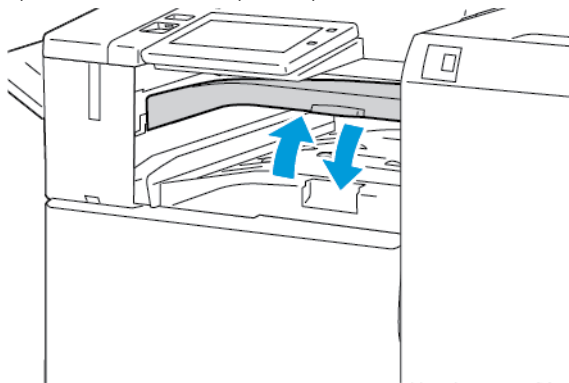
**Papierstoringen in het transport van de afwerkeenheid oplossen**

1. Open de transportklep van de afwerkeenheid.

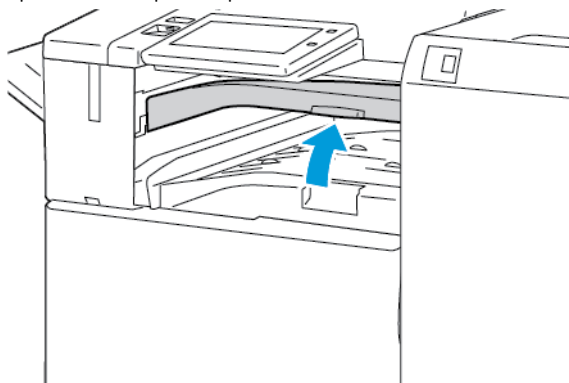

2. Vastgelopen papier verwijderen


 **Opmerking:** Als het papier gescheurd is, moet u zorgen dat alle papiersnippers uit de afwerkeenheid worden verwijderd.

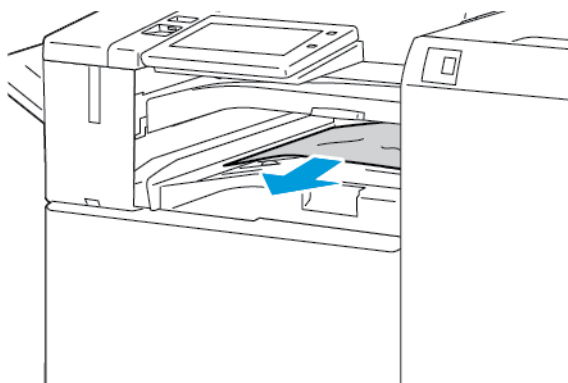


3. Sluit de transportklep van de afwerkeenheid.

Storingen in zone 3a van de afwerkeenheid Business Ready oplossen

1. Als het vastgelopen papier bij de uitgang van de opvangbak te zien is, trekt u het vastgelopen papier in de aangegeven richting naar buiten.

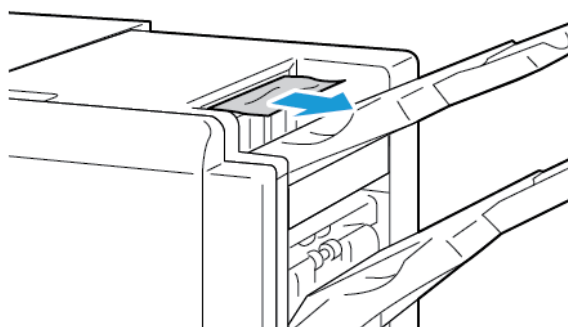


2. Open de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

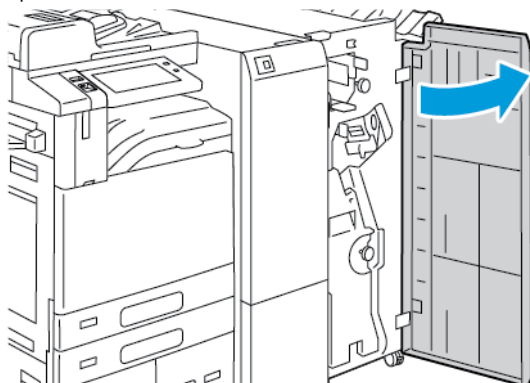


3. Til hendel 3a en verwijder het vastgelopen papier voorzichtig.

 **Opmerking:** Als het papier gescheurd is, verwijdt u alle afgescheurde stukken vastgelopen papier uit de afwerkeenheid.

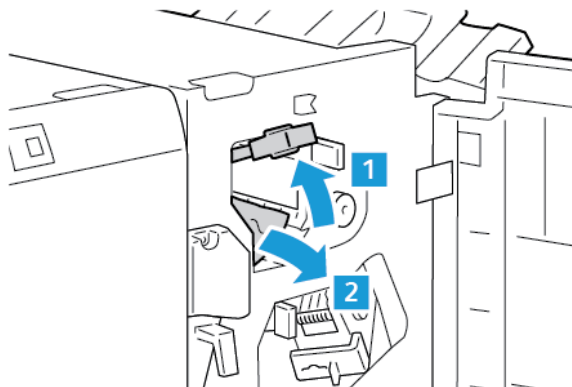


4. Zet hendel 3a terug in de oorspronkelijke stand.

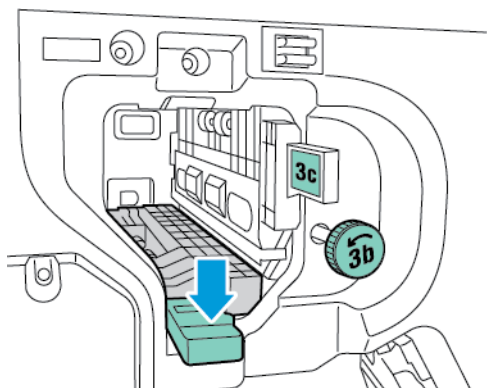


5. Sluit de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

Storingen in zone 3c van de afwerkeenheid Business Ready oplossen

1. Open de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

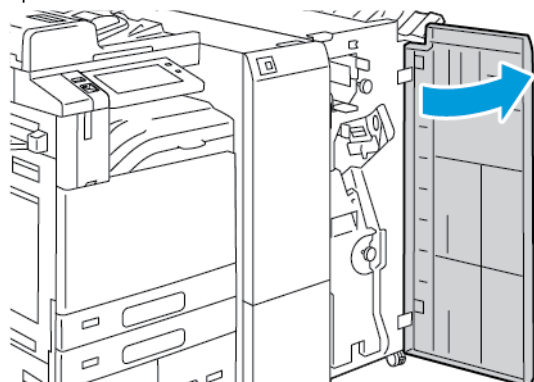

2. Duw hendel 3c naar links.

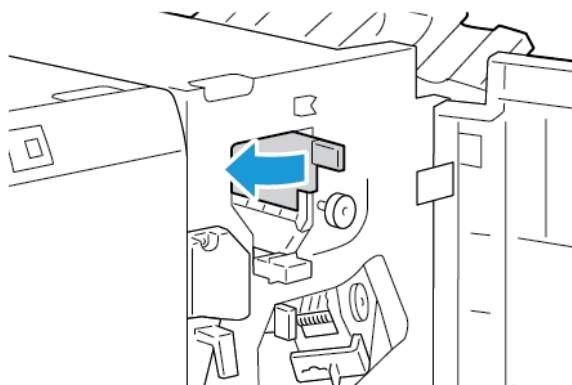


3. Verwijder het vastgelopen papier voorzichtig.




Opmerking:

- Als het papier gescheurd is, verwijdt u alle afgescheurde stukken papier uit de afwerkeenheid.
- Als u niet bij het papier kunt of als er een bericht op het bedieningspaneel verschijnt, draait u knop 3b in de aangegeven richting om het vastgelopen papier los te krijgen.

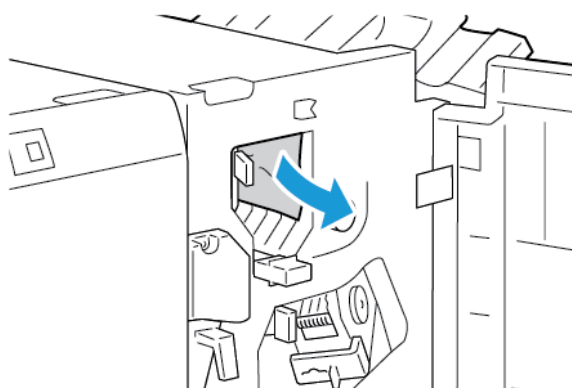


4. Zet hendel 3c weer terug in de oorspronkelijke stand.

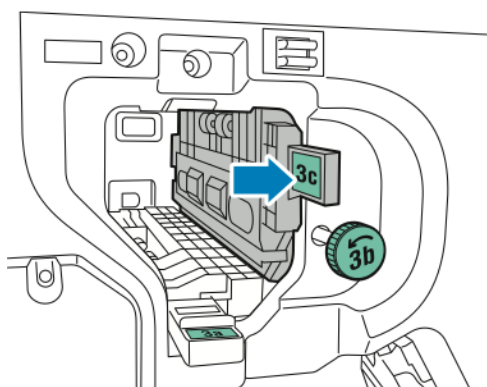


5. Sluit de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

Storingen in zone 3d van de afwerkeenheid Business Ready oplossen

1. Open de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

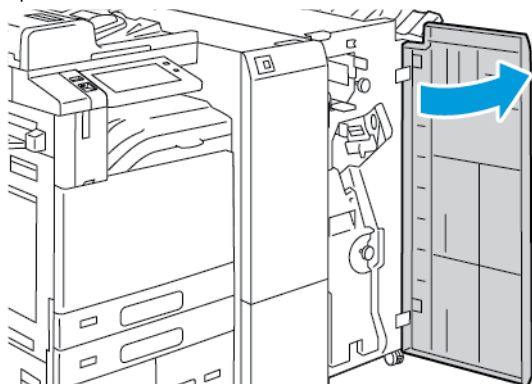


2. Duw hendel 3d naar rechts.

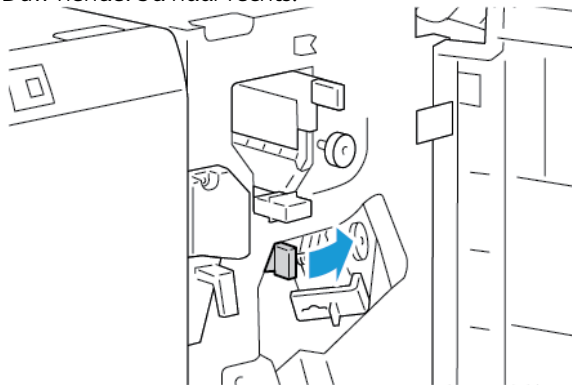

3. Verwijder het vastgelopen papier voorzichtig.




Opmerking: Als het papier gescheurd is, verwijdt u alle afgescheurde stukken vastgelopen papier uit de afwerkeenheid.

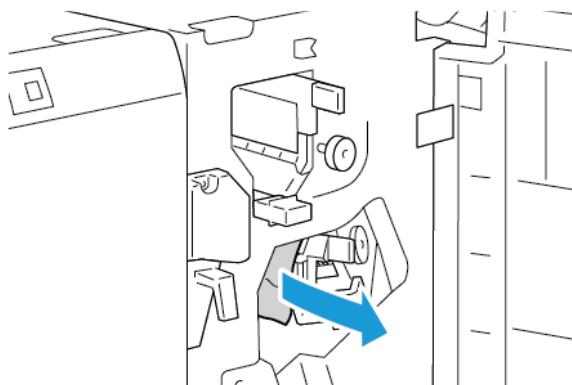


4. Zet hendel 3d terug in de oorspronkelijke stand en sluit de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

Storingen in zone 4 van de afwerkeenheid Business Ready oplossen

1. Open de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

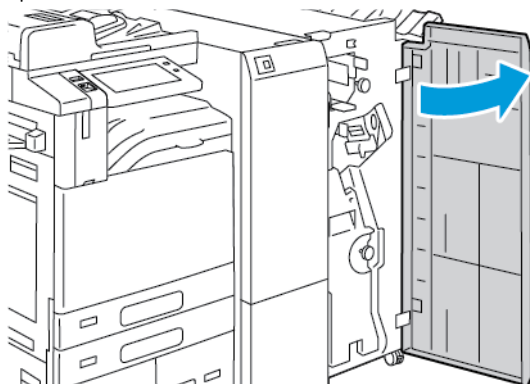


2. Pak de hendel vast en trek de katernmodule naar buiten totdat deze niet verder kan.

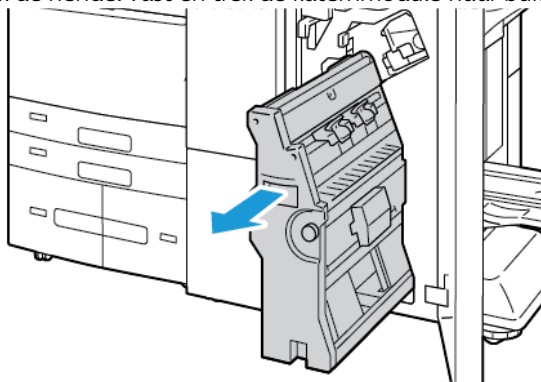

3. Draai knop 4 in een van beide richtingen zoals aangegeven, en verwijder vervolgens voorzichtig het papier.



Opmerking: Als het papier gescheurd is, verwijdt u alle afgescheurde stukken vastgelopen papier uit de afwerkeenheid.

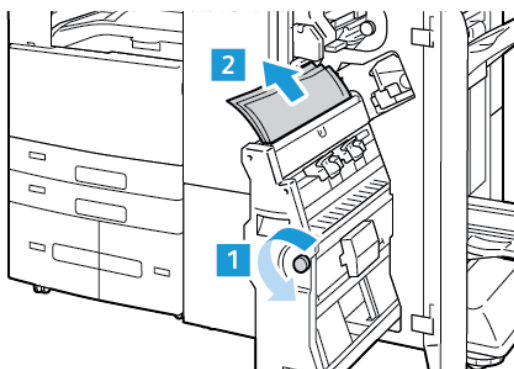


4. Zet de katernmodule terug in de oorspronkelijke stand en sluit de deur van de afwerkeenheid.



Storingen in de opvangbak voor katernen oplossen

1. Open de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

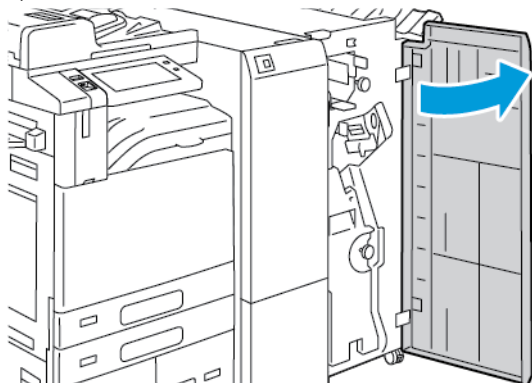


2. Draai knop 4 in de aangegeven richting om het vastgelopen papier los te krijgen.



3. Verwijder het papier door het papier in de aangegeven richting te trekken.

 **Opmerking:** Als het papier gescheurd is, verwijdt u alle afgescheurde stukken vastgelopen papier uit de afwerkeenheid.

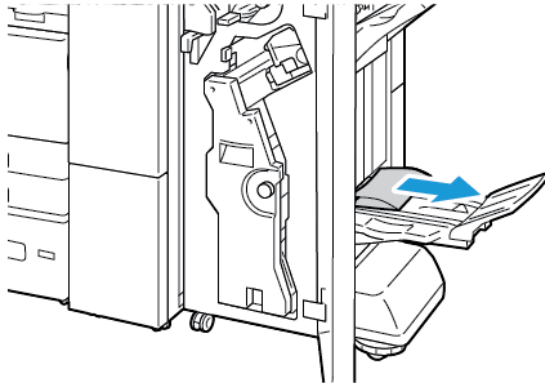


4. Sluit de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

Papierstoringen in de vouweenheid oplossen


Storingen in zone 2a van de vouweenheid oplossen

1. Open de voordeur van de vouweenheid.

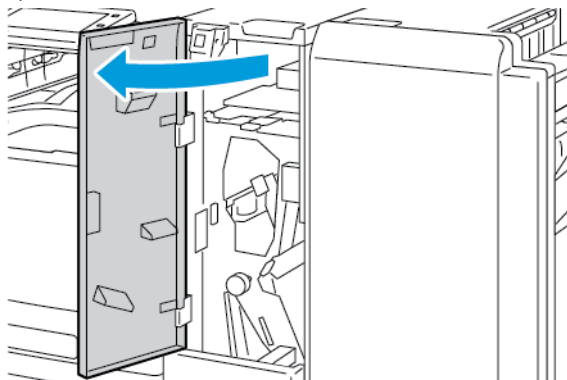

2. Til hendel 2a en verwijder het vastgelopen papier voorzichtig.

 **Opmerking:** Als het papier gescheurd is, verwijdert u alle afgescheurde stukken papier uit de vouweenheid.

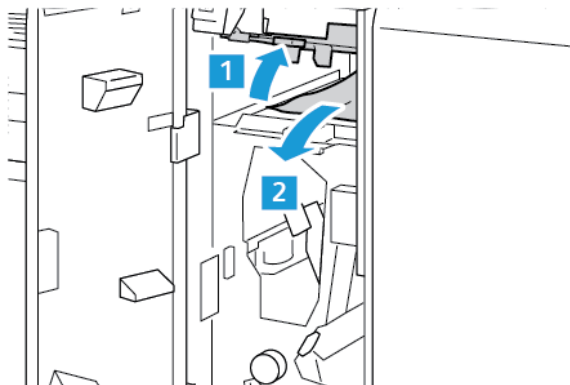


3. Zet hendel 2a terug in de oorspronkelijke stand.



4. Sluit de voordeur van de vouweenheid.


Storingen in zone 2b van de vouweenheid oplossen

1. Open de voordeur van de vouweenheid.

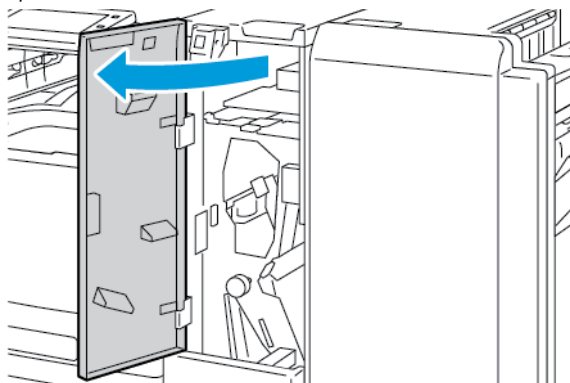


2. Duw hendel 2b naar links en verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Als het papier gescheurd is, verwijdert u alle afgescheurde stukken papier uit de vouweenheid.

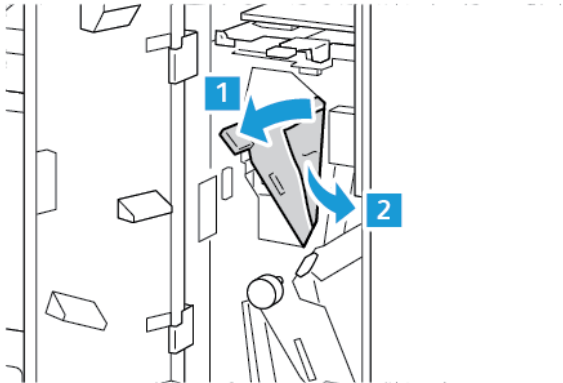


3. Zet hendel 2b weer terug in de oorspronkelijke stand.

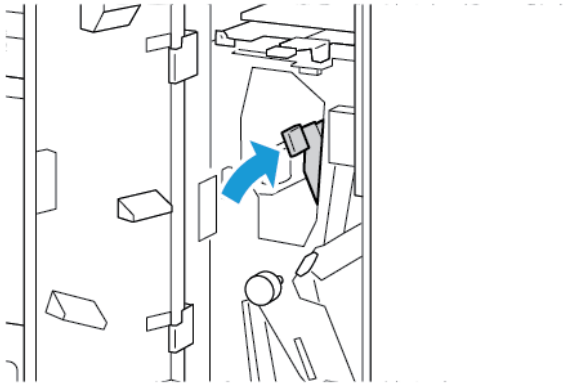

4. Sluit de voordeur van de vouweenheid.


Storingen in zone 2e van de vouweenheid oplossen

1. Open de voordeur van de vouweenheid.

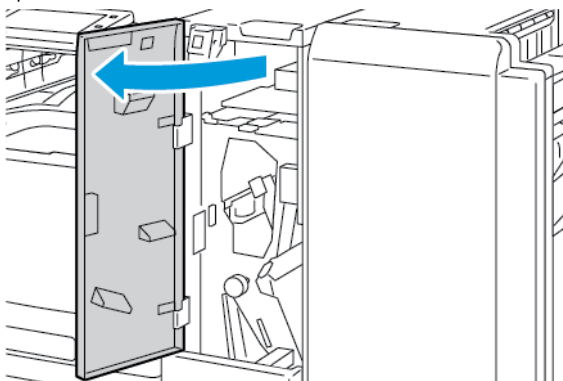


2. Open de opvangbak van de vouwmodule, duw hendel 2e naar rechts en verwijder het papier voorzichtig.

 **Opmerking:** Als het papier gescheurd is, verwijdert u alle afgescheurde stukken papier uit de vouweenheid.

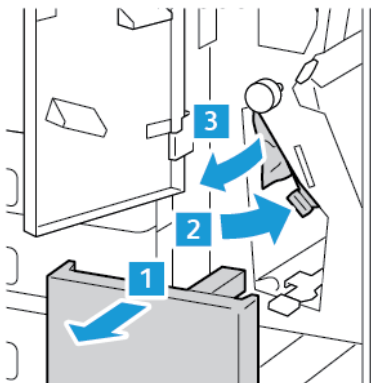


3. Zet hendel 2e terug in de oorspronkelijke stand en sluit de opvangbak van de vouwmodule.

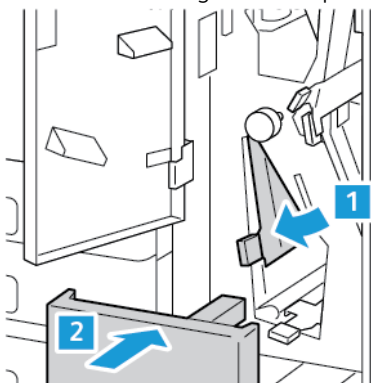

4. Sluit de voordeur van de vouweenheid.


Storingen in zone 2f van de vouweenheid oplossen

1. Open de voordeur van de vouweenheid.

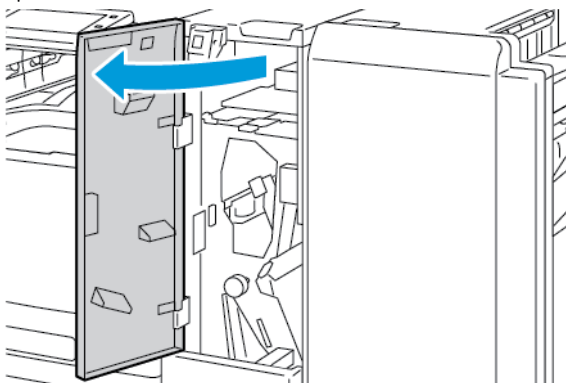


2. Open de opvangbak van de vouwmodule, duw hendel 2f naar rechts en verwijder het papier voorzichtig.

 **Opmerking:** Als het papier gescheurd is, verwijdert u alle afgescheurde stukken papier uit de vouweenheid.

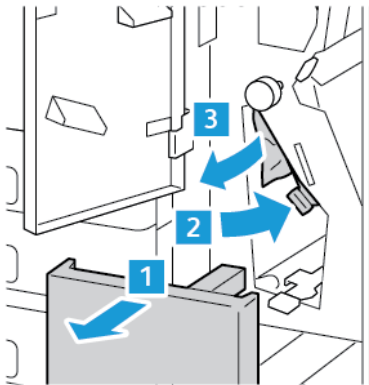


3. Zet hendel 2f terug in de oorspronkelijke stand en sluit de opvangbak van de vouwmodule.

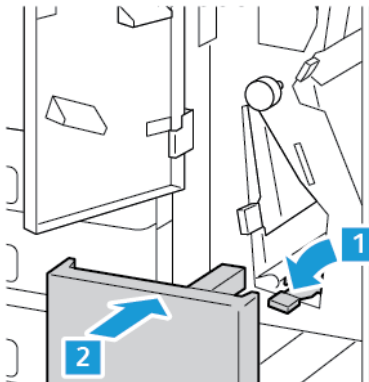

4. Sluit de voordeur van de vouweenheid.


Storingen in zone 2g van de vouweenheid oplossen

1. Open de voordeur van de vouweenheid.

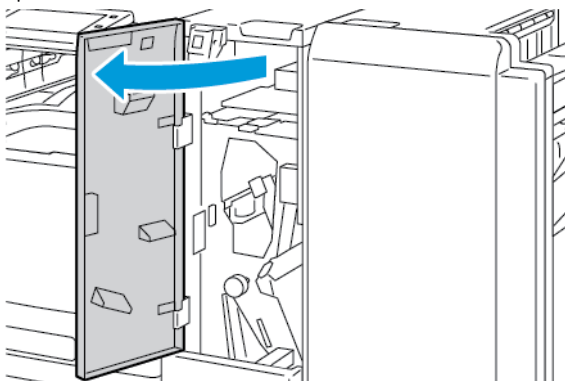

2. Open de opvangbak van de vouwmodule, duw hendel 2g naar rechts en verwijder het papier voorzichtig.

 **Opmerking:** Als het papier gescheurd is, verwijdert u alle afgescheurde stukken papier uit de vouweenheid.

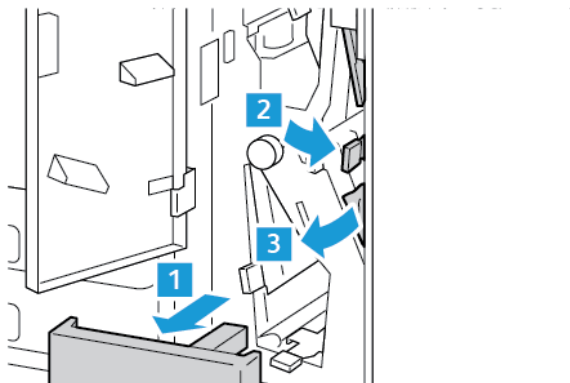

3. Zet hendel 2g terug in de oorspronkelijke stand en sluit de opvangbak van de vouwmodule.




4. Sluit de voordeur van de vouweenheid.


Nietstoringen oplossen

Nietstoringen in de geïntegreerde kantoorafwerkeenheid oplossen


1. Open de voordeur van de afwerkeenheid.

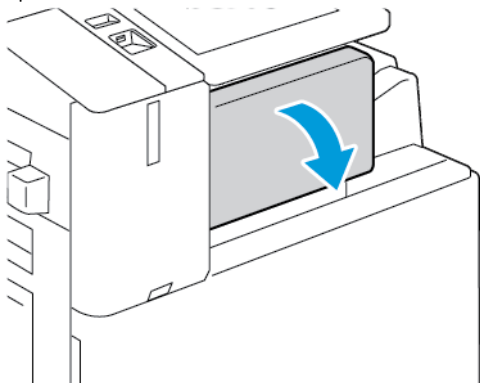


2. Om de nietcassette te verwijderen, pakt u de oranje hendel vast en trekt u de cassette stevig naar u toe.

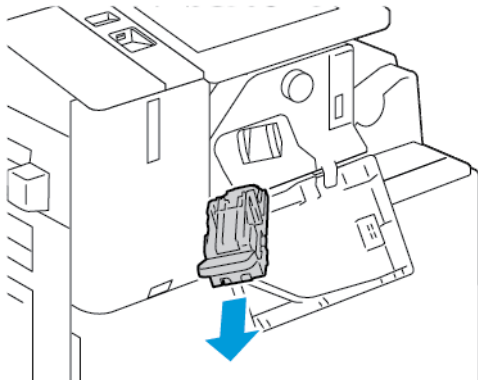

3. Controleer binnen in de afwerkeenheid op eventuele losse nietjes en verwijder de nietjes.
4. Om de nietcassette te verwijderen en de klem te openen, trekt u de klem in de aangegeven richting.

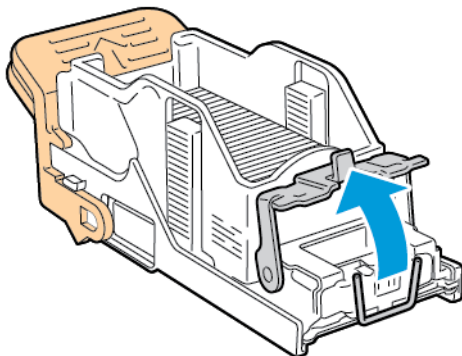


5. Verwijder de vastgelopen nietjes en duw de klem in de aangegeven richting totdat de klem in de vergrendelde positie vastklikt.

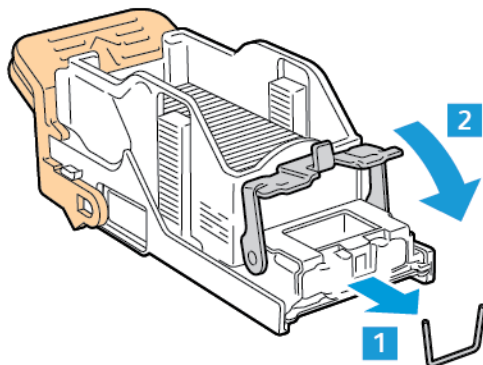


Waarschuwing: De uiteinden van de vastgelopen nietjes zijn scherp. Verwijder de vastgelopen nietjes voorzichtig.

6. Pak de hendel van de nietcassette vast en duw de cassette in de nieteenheid totdat de cassette op zijn plaats vastklikt.

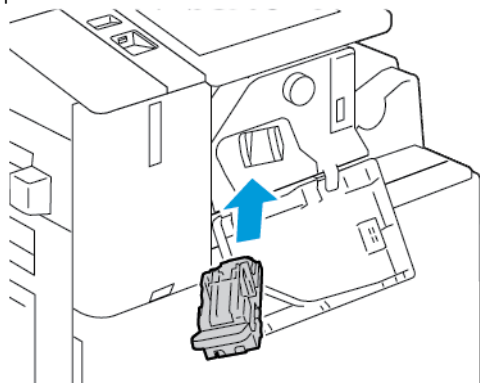

7. Sluit de voordeur van de afwerkeenheid.

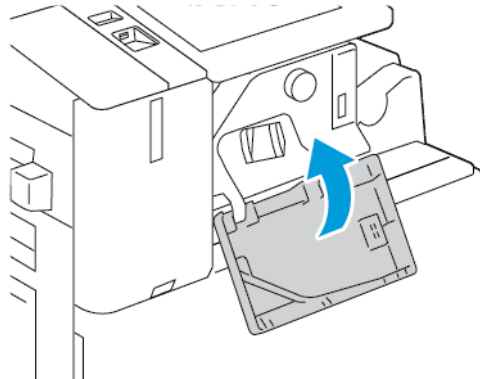


Nietstoringen in de kantoorafwerkeenheid oplossen




Waarschuwing: Voer deze procedure niet uit terwijl de printer bezig is met afdrukken.

1. Open de voordeur van de afwerkeenheid.

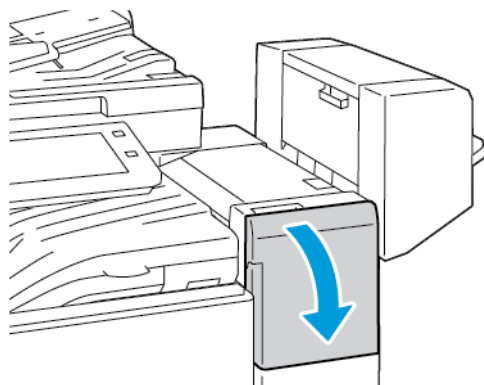


2. Trek de nieteenheid naar u toe totdat deze niet verder kan.


3. Duw de nieteenheid naar rechts, zoals aangegeven.

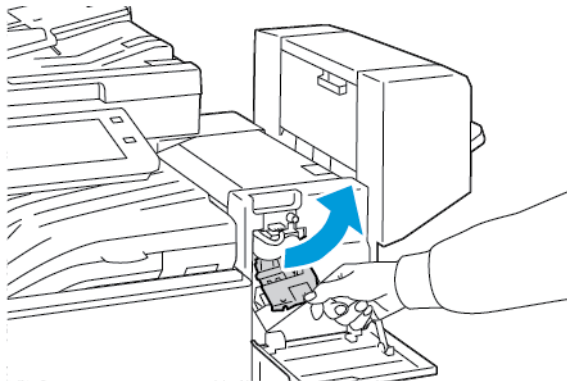

4. Om de nietcassette te verwijderen, pakt u de oranje hendel vast en trekt u de hendel naar u toe.

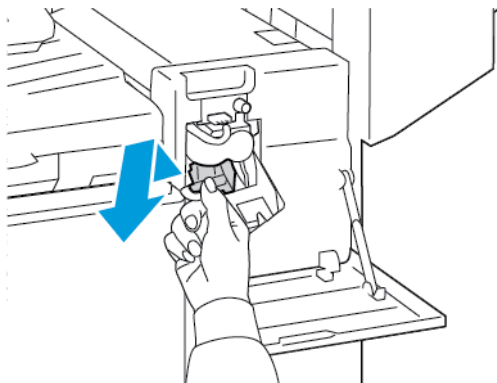


5. Controleer binnen in de afwerkeenheid op eventuele losse nietjes en verwijder de nietjes.
6. Om de klem van de nietcassette te openen, trekt u de klem in de aangegeven richting.

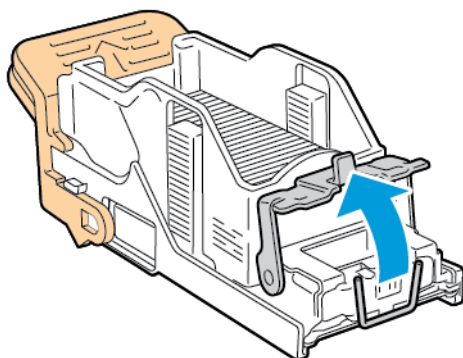


7. Verwijder de vastgelopen nietjes en duw de klem in de aangegeven richting totdat de klem in de vergrendelde positie vastklikt.



Waarschuwing: De uiteinden van de vastgelopen nietjes zijn scherp. Verwijder de vastgelopen nietjes voorzichtig.

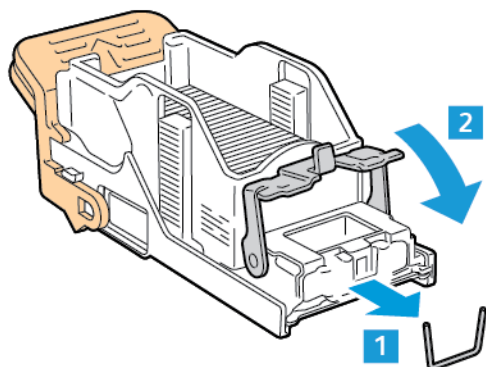

8. Pak de oranje hendel vast en duw de cassette in de nieteenheid totdat de cassette op zijn plaats vastklikt.

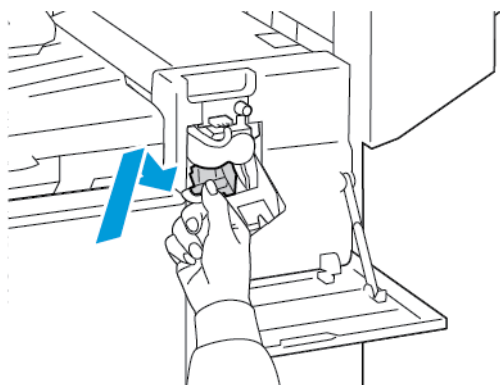


9. Sluit de voordeur van de afwerkeenheid.

Storingen met katernnietjes in de kantoorafwerkeenheid oplossen




Waarschuwing: Voer deze procedure niet uit terwijl de printer bezig is met afdrukken.


1. Open de zijdeur van de afwerkeenheid.

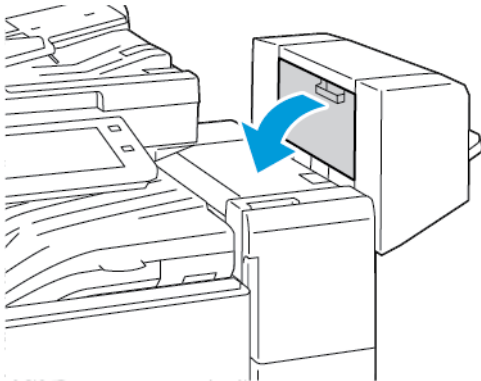

2. Als de nietcassettes niet zichtbaar zijn, pakt u de verticale panelen aan de linker- en rechterkant van de opening vast en schuift u de panelen naar het midden.

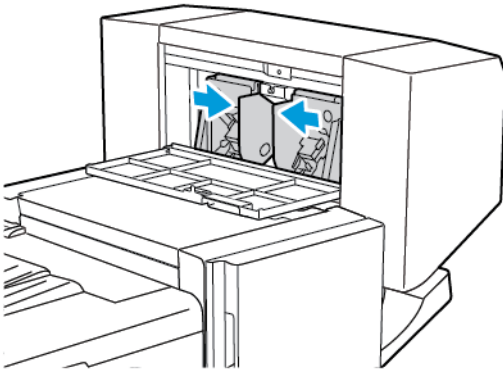


3. Houd de lipjes aan beide zijden van de nietcassette vast en trek de cassette uit de afwerkeenheid.

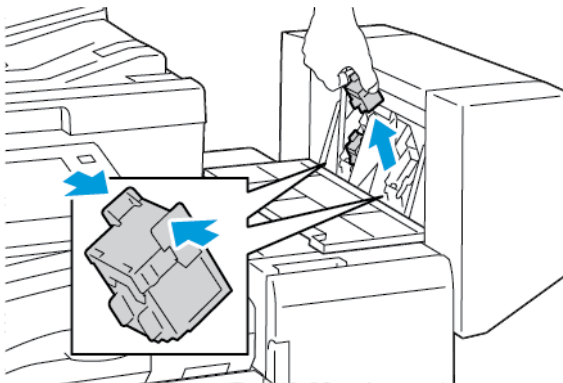


4. Verwijder de vastgelopen nietjes door de nietjes in de aangegeven richting te trekken.

 **Waarschuwing:** De uiteinden van de vastgelopen nietjes zijn scherp. Verwijder de vastgelopen nietjes voorzichtig.

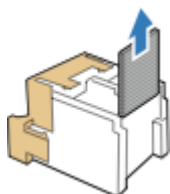

5. Houd de lipjes aan beide zijden van de nietcassette vast en plaats de cassette in de oorspronkelijke positie in de afwerkeenheid.

 **Opmerking:** Als het plaatsen van de cassette niet goed wil lukken, moet u controleren of de nietjes in de cassette goed in de cassette zijn geplaatst.

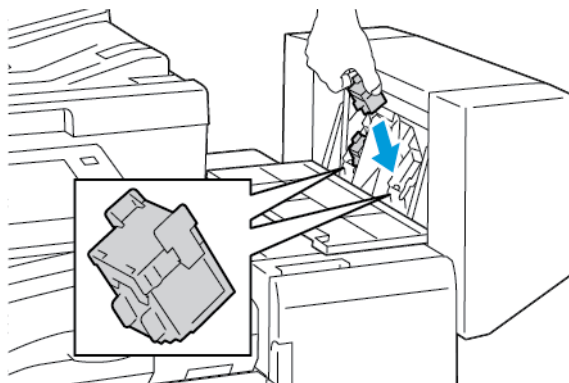


 **Opmerking:** De katernmodule maakt gebruik van twee nietcassettes. Voor het nieten van katernen moeten beide nietcassettes nietjes bevatten.


6. Herhaal de procedure voor de andere nietcassette.
7. Sluit de zijklep van de afwerkeenheid.

Storingen in primaire nietaanheid van de afwerkeenheid Business Ready oplossen


1. Open de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

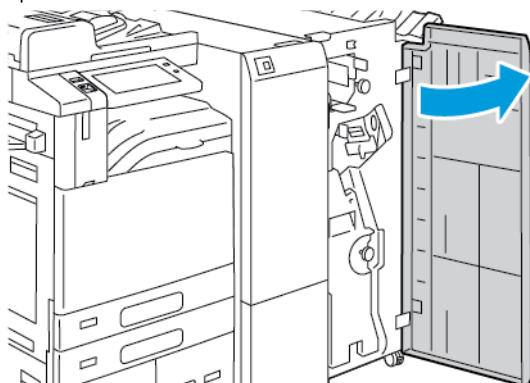


2. Pak hendel R1 van de nieteenheid vast en duw de hendel naar rechts.

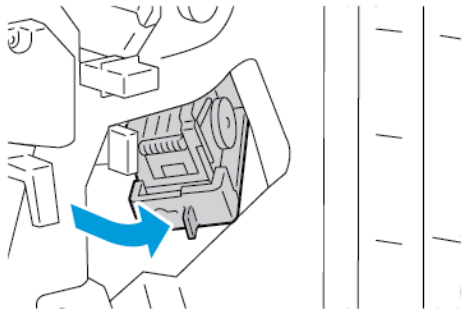


3. Om de nietcassette te verwijderen, pakt u de oranje hendel vast en trekt u de cassette stevig naar u toe.

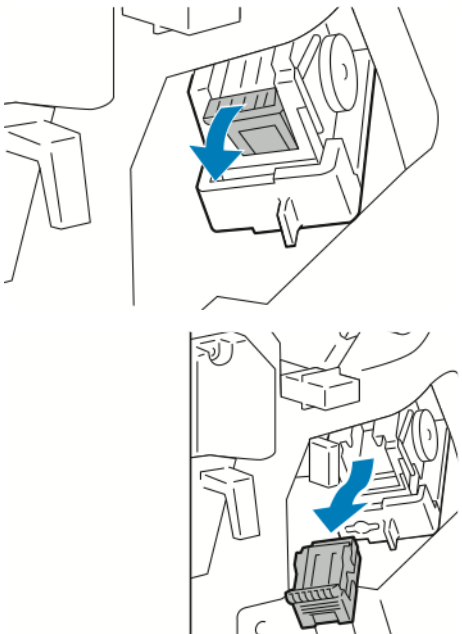

4. Om de klem van de nietcassette te openen, trekt u de klem in de aangegeven richting.

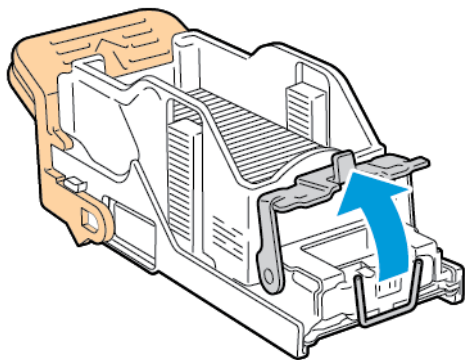


5. Verwijder de vastgelopen nietjes en duw de klem in de aangegeven richting totdat de klem in de vergrendelde positie vastklikt.

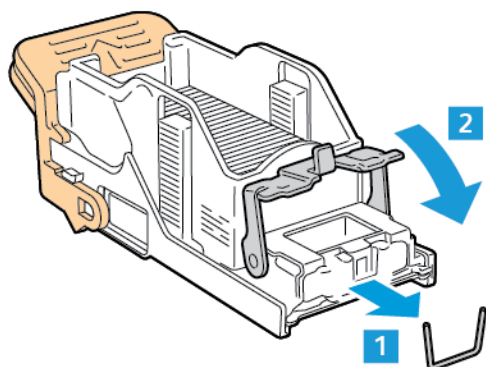

Waarschuwing: De uiteinden van de vastgelopen nietjes zijn scherp. Verwijder de vastgelopen nietjes voorzichtig.


6. Pak de nietcassette bij de oranje hendel vast en duw de cassette in de nieteenheid totdat de nietcassette op zijn plaats vastklikt.

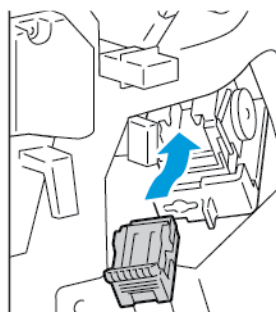


7. Zet de nieteenheid terug in de oorspronkelijke stand en sluit de deur van de afwerkeenheid.

Storingen nieteenheid in de katernmodule van afwerkeenheid Business Ready oplossen


1. Open de voordeur van de afwerkeenheid Business Ready.

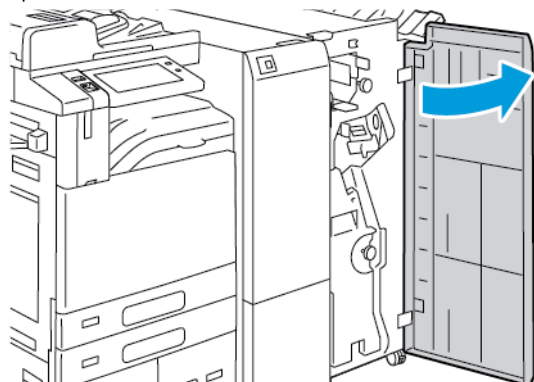


2. Pak de groene hendel vast en trek de katernmodule naar buiten totdat deze niet verder kan.

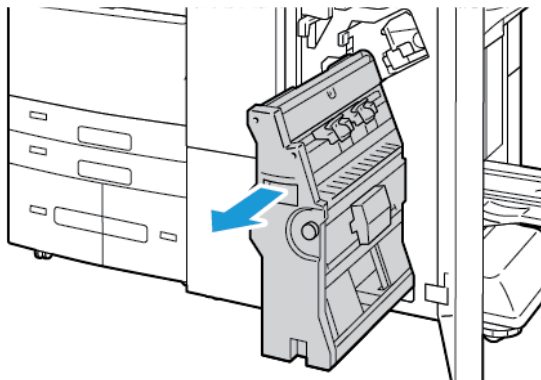

3. Verwijder de nietcassette uit de katernmodule door de hendel van de nietcassette omlaag te duwen zoals afgebeeld. Trek de cassette vervolgens naar boven toe naar buiten.

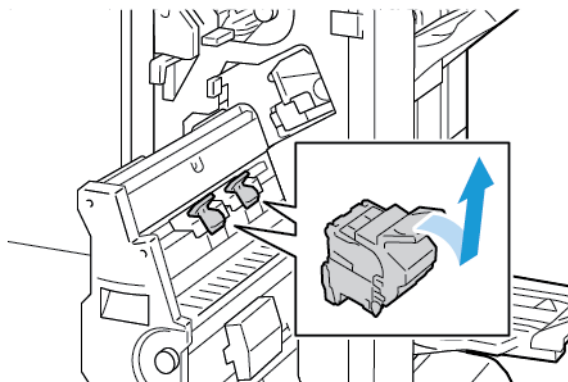


4. Draai de nietcassette om.
5. Als u het pak nietjes uit de nietcassette wilt verwijderen, drukt u de groene lipjes in en trekt u de hendel weg. Vervolgens tilt u het pak nietjes eruit.

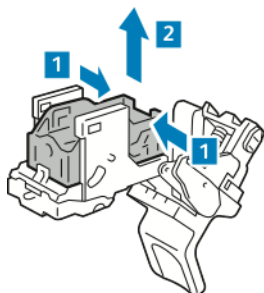


Opmerking: Als u de nietstoring niet ziet, verwijder dan de nietjeshouder.

6. Verwijder de nietjeshouder door de achterkant ervan in te drukken, zoals afgebeeld. Verwijder de vastgelopen nietjes en plaats de nietjeshouder terug op de oorspronkelijke positie.

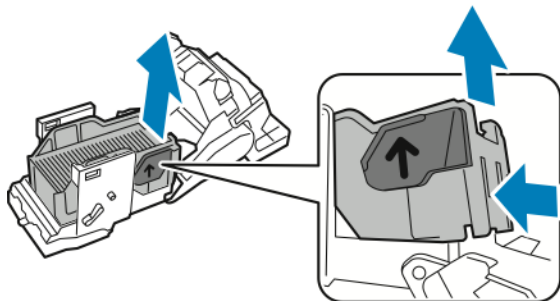


Opmerking: Als u de nietstoring niet ziet, opent u de klem van de nietcassette.

7. Om de klem van de nietcassette te openen, trekt u de klem stevig in de aangegeven richting.


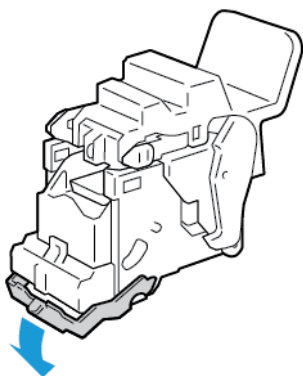


Waarschuwing: De uiteinden van de vastgelopen nietjes zijn scherp. Verwijder de vastgelopen nietjes voorzichtig.

8. Verwijder de vastgelopen nietjes en duw de klem in de aangegeven richting totdat de klem in de vergrendelde positie vastklikt.

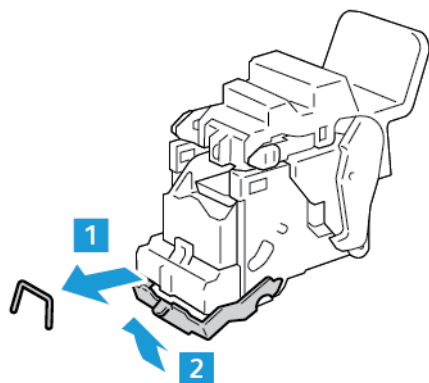

- Plaats de nietcassette terug in de katernmodule door de nietcassette te plaatsen en de hendel van de cassette omhoog te duwen zoals aangegeven.

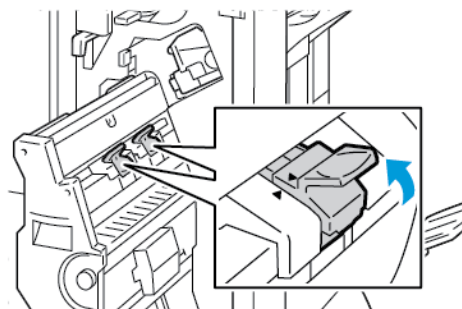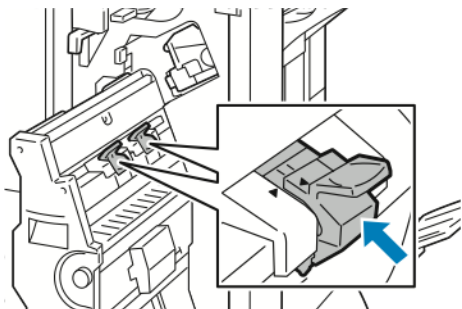

- Zet de katernmodule terug in de oorspronkelijke stand en sluit de deur van de afwerkeenheid.



Storingen bij perforeren oplossen

Perforatiestoringen in de kantoorafwerkeenheid oplossen

Als de printer ophoudt met afdrukken en er een perforatiestoring wordt gemeld, maakt u de afvalcontainer van de perforator leeg. Raadpleeg [De perforatorafvalcontainer legen](#) voor meer informatie.

Als u de afvalcontainer van de perforator hebt geleegd, zoekt u eventuele papierstoringen en verwijdt u het vastgelopen papier.

Problemen bij afdrukken, kopiëren en scannen

PROBLEMEN BIJ AFDRUKKEN, KOPIËREN EN SCANNEN OPLOSSEN

Problemen met de afdrukkwaliteit van uw printer kunnen te maken hebben met afdrukken, kopiëren of scannen. U kunt aan de hand van een snelle test vaststellen waar een probleem bestaat.

Om vast te stellen of het probleem te maken heeft met afdrukken of scannen, doet u het volgende:

1. Druk de *Aan de slag-handleiding* af:
 - a. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
 - b. Selecteer **Apparaat** en vervolgens **Informatiepagina's**.
 - c. Selecteer **Aan de slag** en vervolgens **Afdrukken**.
 - d. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.
2. Controleer de kwaliteit van de afdrukken.
3. Als de afdrukkwaliteit slecht is, heeft het probleem te maken met afdrukken. Voor mogelijke oplossingen raadpleegt u [Afdrukkwaliteitsproblemen en oplossingen](#).
4. Als u tevreden bent met de afdrukkwaliteit, heeft het probleem waarschijnlijk met de scanner te maken.
 - a. Kopieer de *Aan de slag-handleiding* die u hebt afgedrukt.
 - b. Controleer de kwaliteit van de kopieën.
 - c. Voor symptomen van een slechte scankwaliteit raadpleegt u [Problemen bij kopiëren en scannen](#).

PROBLEMEN MET DE AFDRUKKWALITEIT

Uw printer is ontworpen om altijd afdrukken van hoge kwaliteit te produceren. Als u problemen met de afdrukkwaliteit tegenkomt, gebruikt u de informatie in dit gedeelte om deze problemen op te lossen. Voor meer informatie gaat u naar www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.



Let op: De garantie of serviceovereenkomst van Xerox dekt geen schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-ondersteund papier of speciale media. Voor meer informatie neemt u contact op met uw lokale Xerox-vertegenwoordiger.



Opmerking:

- Voor consistente afdrukkwaliteit zijn voor vele apparaten de tonercassettes en afdrukmodules zodanig ontwikkeld dat ze op een bepaald punt niet meer werken.
- Grijsschaalbeelden die met samengesteld zwart worden afgedrukt, tellen als kleurenpagina's, omdat er kleurenverbruiksartikelen worden gebruikt. Samengesteld zwart is de standaardinstelling op de meeste printers.

Afdrukkwaliteit regelen

Verscheidene factoren zijn van invloed op de kwaliteit van de afdrukken die uw printer maakt. Voor een consistente en optimale afdrukkwaliteit gebruikt u papier dat speciaal voor uw printer is ontworpen, en stelt u de afdrukkwaliteitsmode en de kleuraanpassingen correct in. Volg de richtlijnen in dit gedeelte om een optimale afdrukkwaliteit met uw printer te blijven produceren.

Temperatuur en vochtigheid zijn van invloed op de kwaliteit van de afdrukken. Zie [Omgevingsspecificaties](#) voor meer informatie.

Papier en ander afdruk materiaal

Uw printer is ontworpen voor het gebruik van verschillende papiersoorten en ander afdruk materiaal. Volg de richtlijnen in dit gedeelte voor de beste afdrukkwaliteit en om papierstoringen te vermijden:

- Gebruik alleen papier dat door Xerox is goedgekeurd. Raadpleeg [Ondersteund papier](#) voor meer informatie.
- Gebruik alleen droog, onbeschadigd papier.



Let op: Sommige papiersoorten en ander afdruk materiaal kunnen de afdrukkwaliteit verminderen, meer papierstoringen veroorzaken of uw printer beschadigen. Gebruik geen van de volgende media:

- Ruw of poreus papier
- Inkjetpapier
- Niet voor laserprinter geschikt glanspapier of gecoat papier
- Gefotokopieerd papier
- Gevouwen of gekreukt papier
- Papier met uitgeknipte delen of perforaties
- Geniet papier
- Vensterenveloppen, enveloppen met metalen klemmen, naden op de zijkanten of plakranden met beschermstrips
- Gewatteerde enveloppen
- Plastic media
- Textiel-transferpapier

- Zorg dat de papiersoort die in uw printerdriver wordt geselecteerd, overeenkomt met de papiersoort waarop u wilt afdrucken.
- Als hetzelfde papier in meer dan een lade is geplaatst, moet u zorgen dat de correcte lade in de printerdriver is geselecteerd.
- Plaats niet meer dan een soort, formaat of gewicht papier tegelijkertijd in een lade.
- Bewaar het papier en ander afdruk materiaal op de juiste wijze voor optimale afdrukkwaliteit. Raadpleeg [Richtlijnen voor papieropslag](#) voor meer informatie.

Afdrukkwaliteitsmodi

Selecteer de juiste afdrukkwaliteitsinstelling voor uw afdrukopdracht in de printerdriver. Voor instructies over het instellen van de afdrukkwaliteit raadpleegt u [Bezig met afdrukken](#). De afdrukkwaliteit regelen:

- Gebruik de afdrukkwaliteitsinstellingen in de printerdriver om de afdrukkwaliteit te regelen. Als de afdrukkwaliteit niet geschikt is, stelt u de afdrukkwaliteitsinstelling in op een hoger niveau.
- Gebruik alleen papier dat door Xerox is goedgekeurd. Raadpleeg [Ondersteund papier](#) voor meer informatie.

Kleurcorrecties en kleuraanpassingen

Stel de functie Kleurcorrectie in op **Xerox Automatische kleur** voor de beste afdrukresultaten bij gemengde tekst, grafische afbeeldingen en beelden op een groot aantal ondersteunde papiervarianten. Voor instructies over het instellen van de functie Kleurcorrectie raadpleegt u [Beeldopties](#). Volg deze richtlijnen voor het regelen van kleurcorrecties en kleuraanpassingen:

- Zorg dat de optie voor kleurcorrectie in de printerdriver is ingesteld op de aanbevolen instelling **Xerox Automatische kleur** voor de beste resultaten op de meeste papiervarianten.
- Selecteer een kleurcorrectiemodus voor levendigere resultaten. Bij het afdrukken van grafische afbeeldingen waarbij de lucht er bijvoorbeeld niet blauw genoeg uitziet, selecteert u **Levendig kleur** voor een levendigere blauwe lucht.
- Selecteer een aangepaste optie voor kleurcorrectie om de afdrukkleur overeen te laten komen met een ander afdrukapparaat.
- Als u verschillende kleurcorrecties op tekst, grafische afbeeldingen en beelden wilt toepassen, selecteert u **Aangepaste automatische kleur**. Met de functie Aangepaste kleurcorrectie kunt u aangepaste kleurcorrecties uitvoeren met behulp van kleursystemen zoals RGB-kleur, CMYK-kleur, Steunkleur of CIE-kleur.
- Selecteer **Kleuraanpassingen** om bepaalde kenmerken van de afgedrukte kleur aan te passen, zoals de lichtheid, het contrast, de verzadiging en de kleurzweem.
- Voer de procedure Kleuraanpassing om de kleurverschillen tussen zijde 1 en zijde 2 van de afdrukken te minimaliseren. Raadpleeg [De procedure voor kleuraanpassing uitvoeren](#) voor meer informatie.

De procedure voor kleuraanpassing uitvoeren

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat**.
3. Selecteer **Hulpprogramma's**.
4. Selecteer **Problemen oplossen > Kalibratie > Kleuraanpassing > Volgende**.
5. Volg de instructies op het scherm om de procedure voor kleuraanpassing uit te voeren.

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Uw printer is ontworpen om altijd afdrukken van hoge kwaliteit te produceren. Als u problemen met de afdrukkwaliteit tegenkomt, gebruikt u de informatie in dit gedeelte om deze problemen op te lossen. Voor meer informatie gaat u naar www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.



Let op: De garantie of serviceovereenkomst van Xerox dekt geen schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-ondersteund papier of speciale media. Voor meer informatie neemt u contact op met uw lokale Xerox-vertegenwoordiger.



Opmerking: Voor een betere afdrukkwaliteit zijn de tonercassettes en afdrukmodules voor vele modellen zodanig ontwikkeld dat ze op een bepaald punt niet meer werken.

De pagina's voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit afdrukken

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat**.
3. Druk op **Informatiepagina's**.
4. Als u procedures voor het oplossen van afdrukkwaliteitsproblemen wilt afdrukken, selecteert u **Pagina voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit** en vervolgens **Afdrukken**.
5. Vergelijk uw afdrukkwaliteitproblemen met de voorbeelden op de pagina's.

Het papier of de media als oorzaak van het probleem uitsluiten

Beschadigd of niet-ondersteund papier kan problemen met de afdrukkwaliteit tot gevolg hebben, zelfs wanneer de printer, applicatie en printerdriver perfect werken. Gebruik de volgende richtlijnen om het papier als oorzaak van het probleem met de afdrukkwaliteit te elimineren:

- Zorg dat de printer het papier ondersteunt.
- Zorg dat er onbeschadigd, droog papier in de printer is geplaatst.
- Als u twijfelt aan de conditie van het papier, vervangt u het door nieuw papier.
- Zorg dat de juiste lade in de printerdriver en via het bedieningspaneel is geselecteerd.
- Zorg dat de juiste papiersoort in de printerdriver en via het bedieningspaneel van de printer is geselecteerd.

Het probleem terugbrengen tot de printer of de applicatie

Als u zeker weet dat het papier wordt ondersteund en in goede conditie is, gebruikt u de volgende stappen om het probleem te isoleren:

1. Druk de pagina's via het bedieningspaneel van de printer af voor een diagnose van de afdrukkwaliteit. Zie [De pagina's voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit afdrukken](#) voor meer informatie.
 - Als de pagina's goed worden afgedrukt, werkt de printer goed en ligt het probleem met de afdrukkwaliteit bij een applicatie, printerdriver of printserver.
 - Als er nog steeds problemen met de afdrukkwaliteit op de pagina's te zien zijn, ligt het probleem bij de printer.
2. Als de pagina's goed werden afgedrukt, raadpleegt u [Problemen met de afdrukkwaliteit in de applicatie, printerdriver of printserver oplossen](#).
3. Als de problemen met de afdrukkwaliteit nog steeds optreden of als de pagina's niet worden afgedrukt, raadpleegt u [Problemen met de afdrukkwaliteit in de printer oplossen](#).

Problemen met de afdrukkwaliteit in de applicatie, printerdriver of printserver oplossen

Als de printer goed afdrukt via het bedieningspaneel maar u nog steeds problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt, is de applicatie, printerdriver of printserver misschien de oorzaak.

Het probleem bepalen:

1. Druk een gelijksoortig document vanuit een andere applicatie af en let op dezelfde problemen met de afdrukkwaliteit.
2. Als het document dezelfde problemen met de afdrukkwaliteit bevat, ligt het probleem waarschijnlijk bij een printerdriver of printserver. Controleer welke printerdriver wordt gebruikt voor de afdrukopdracht.
 - a. Blader naar de lijst met printers op uw computers:
 - Bij Windows Server 2008 en later klikt u op **Start > Instellingen > Printers**.
 - Voor Windows 7: klik op **Start > Apparaten en printers**.
 - Bij Windows 8 klikt u op **Start > Configuratiescherm > Apparaten en printers**.
 - Bij Windows 10 klikt u op **Windows-start > Instellingen > Apparaten > Printers en scanners**. Blader naar Verwante instellingen en klik op **Apparaten en printers**.
 - b. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de printer.
 - c. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Eigenschappen**.
 - Controleer of de modelnaam in het midden van de driver overeenkomt met de modelnaam van de printer.
 - Als de namen niet overeenkomen, installeert u de juiste printerdriver voor de printer.
3. Als de printerdriver juist is, stelt u de afdrukkwaliteitsmode en de kleurcorrectie in (zie **Afdrukfuncties**).
 - Stel de mode Afdrukkwaliteit in op Standaard of Verbeterd.
 - Stel de Kleurcorrectie in op Xerox® Automatische kleur.
4. Als het probleem aanhoudt, verwijdert u de printerdriver en installeert u deze opnieuw.
5. Als het document zonder problemen met de afdrukkwaliteit wordt afgedrukt, is de applicatie waarschijnlijk de oorzaak. Start uw printer opnieuw, start de applicatie opnieuw en druk het document nogmaals af. Zie **Aan/uit-opties** voor meer informatie.
6. Als het probleem nog steeds blijft optreden, moet u controleren of u niet via een printserver afdrukt. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar www.xerox.com/office/ALC81XXsupport voor online ondersteuningsinformatie.

Problemen met de afdrukkwaliteit in de printer oplossen

Als u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt wanneer u een demonstratiepagina grafische afbeeldingen of het basis configuratie-overzicht via het bedieningspaneel afdrukt, ligt het probleem bij de printer.

Zo kunt u de oorzaak van het probleem vinden:

1. Druk de Pagina voor oplossen van problemen met afdrukkwaliteit via het bedieningspaneel af. Raadpleeg [De pagina's voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit afdrukken](#) voor meer informatie.
2. Als de afdrukken te licht zijn om de afdrukdetails te kunnen zien, controleert u het volgende:
 - Er is onbeschadigd, droog, ondersteund papier in de printer geplaatst.
 - Het tonerniveau van een of meer tonercassettes is voldoende.
3. Als de pagina's worden afgedrukt met een effen kleur, zijn een of meer afdrukmodules mogelijk defect. Los dit op voordat u verder gaat.
4. Als de kleuren op de pagina's niet overeenkomen met uw verwachtingen, voert u de Afdrukkalibratie via het bedieningspaneel uit.
5. Vergelijk de problemen met de afdrukkwaliteit in uw document met elk van de voorbeelden op de Pagina voor oplossen van problemen met afdrukkwaliteit.

Als u een overeenkomst ziet op de Pagina voor oplossen van problemen met afdrukkwaliteit, kijkt u in de kolom Oplossingen welke actie u moet ondernemen om het probleem op te lossen.

Als het probleem aanhoudt, gaat u naar www.xerox.com/office/ALC81XXsupport voor online ondersteuningsinformatie.

De procedure voor afdrukkalibratie uitvoeren


1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat**.
3. Selecteer **Hulpprogramma's**.
4. Selecteer **Problemen oplossen > Kalibratie > Afdrukkalibratie > Volgende**.
5. Volg de instructies in het scherm om de procedure voor de afdrukkalibratie uit te voeren.

Afdrukkwaliteitsproblemen en oplossingen

Raadpleeg de volgende tabel voor het oplossen van afdrukkwaliteitsproblemen.



Opmerking: Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**. Selecteer **Apparaat > Informatiepagina's > Pagina voor oplossen van problemen met afdrukkwaliteit > Afdrukken**.

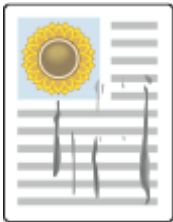PROBLEEM	OPLOSSING
Vlekken, vegen en strepen Er zijn donkere of lichte plekken te zien op uw afdrukken. 	Voer een afdrukopdracht die uit verscheidene lege pagina's bestaat door de printer om de toner die zich op de fuser heeft verzameld, te verwijderen. Indien het probleem aanhoudt, drukt u de testpagina's af om te bepalen welk onderdeel het afdrukkwaliteitsprobleem veroorzaakt. - Als het defect slechts in één kleur optreedt, vervangt u de bijbehorende beeldverwerkingsmodule. - Indien het defect in alle kleuren optreedt en zichtbaar is op alle testpagina's, vervangt u de fuser.
Terugkerende vlekken of lijnen Vlekken of lijnen zijn met zekere regelmaat te zien op de afdrukken. 	- Druk de pagina Defecten herhalen af om na te gaan door welk onderdeel van de printer het probleem wordt veroorzaakt. Druk via het bedieningspaneel op de toets Home en selecteer dan Apparaat > Hulpprogramma's > Problemen oplossen > Ondersteuningspagina's > Pagina met herhaalde storingen > Afdrukken. - Om vast te stellen door welk onderdeel de herhaaldelijke vlekken of strepen worden veroorzaakt, volgt u de instructies op de pagina Defecten herhalen. - Om het probleem te verhelpen vervangt u het printeronderdeel dat op de pagina Defecten herhalen staat aangegeven.
De kleuren zien er verkeerd uit De kleuren zien er verlopen of volkomen verkeerd uit. 	- Controleer of de printer op een stevig, vlak en plat oppervlak staat. - Voer de afdrukkalibratieprocedure uit. Druk via het bedieningspaneel op de toets Home en selecteer dan Apparaat > Hulpprogramma's > Problemen oplossen > Kalibratie > Kalibratie afdrukken > Volgende en volg de instructies.

PROBLEEM	OPLOSSING
Kleuren te licht of te donker De afdruk- of kleurdensiteit is te licht, ontbreekt of de achtergrond is wazig. 	1 Controleer of het gebruikte papier de juiste papiersoort voor de printer is en op de juiste wijze is geplaatst. Zie Ondersteund papier voor meer informatie. 2 Controleer of het papier dat in de lade is geplaatst, overeenkomt met de papiersoort die via het bedieningspaneel en in de printerdriver is geselecteerd. 3 Als u procedures voor het oplossen van afdrukkwaliteitsproblemen wilt afdrucken, drukt u via het bedieningspaneel op de toets Home. Selecteer Apparaat > Informatiepagina's > Pagina voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit > Afdrucken. Als de kleurenreferentiepagina er correct uit ziet, werkt de printer goed. De afdrukkwaliteitsproblemen worden mogelijk veroorzaakt door uw applicatie of verkeerde instellingen in de printerdriver. 4 Als de kleurenreferentiepagina niet correct is, voert u de procedure voor afdrukkcalibratie uit. Druk via het bedieningspaneel op de toets Home en selecteer dan Apparaat > Hulpprogramma's > Problemen oplossen > Kalibratie > Kalibratie afdrucken > Volgende en volg de instructies.
Verticale witte lijnen of strepen - één kleur Er zijn lijnen of strepen zichtbaar in één kleur van uw afdrucken. 	1 Druk de testpagina's af om de betreffende kleur te bepalen. 2 Als u de lenzen van de printkop voor de betrokken kleur wilt reinigen, trekt u de reinigingsstang naar buiten totdat deze niet verder kan en duwt u hem vervolgens weer helemaal naar binnen. Herhaal dit drie maal. Herhaal deze procedure vervolgens voor elke betrokken kleur. Zie De lenzen van de printkop reinigen voor meer informatie.  Opmerking: Als u procedures over het oplossen van afdrukkwaliteitsproblemen wilt afdrucken, drukt u via het bedieningspaneel op de toets Home en selecteert u vervolgens Apparaat > Informatiepagina's > Pagina voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit > Afdrucken.

PROBLEEM	OPLOSSING
Toner ontbreekt of kan gemakkelijk worden weggeveegd Toner ontbreekt op de afdruk of kan gemakkelijk worden weggeveegd. 	1 Controleer of het gebruikte papier de juiste papiersoort voor de printer is en op de juiste wijze is geplaatst. Zie Ondersteund papier voor meer informatie. 2 Voer de afdrukkalibratieprocedure uit. Druk via het bedieningspaneel op de toets Home en selecteer dan Apparaat > Hulpprogramma's > Problemen oplossen > Kalibratie > Kalibratie afdrukken > Volgende en volg de instructies. 3 Selecteer een zwaarder papier op het bedieningspaneel.  Opmerking: De papiersoorten van lichtst tot zwaarst zijn: • Voor ongecoat papier: Gewoon papier, Licht karton, Karton en Zwaar karton • Voor gecoat papier: Licht glanzend karton, Glanzend karton en Zwaar glanzend karton.

PROBLEMEN BIJ KOPIËREN EN SCANNEN

Uw printer is ontworpen om altijd afdrukken en kopieën van hoge kwaliteit te produceren. Als u kwaliteitsproblemen tegenkomt, gebruikt u de informatie in dit gedeelte om het probleem op te lossen. Voor meer informatie gaat u naar www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.



Let op: De garantie of serviceovereenkomst van Xerox dekt geen schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-ondersteund papier of speciale media. Voor meer informatie neemt u contact op met uw lokale Xerox-vertegenwoordiger.

Kopieer- en scankwaliteitsproblemen en oplossingen

Als de kopieer- of scankwaliteit slecht is, raadpleegt u de volgende tabel:

SYMPTOMEN	OPLOSSINGEN
Lijnen en strepen alleen op kopieën die via de AOD worden gemaakt.	Er ligt vuil op de glasplaat. Tijdens het scannen komt het papier uit de AOD langs het vuil, waardoor lijnen en strepen ontstaan. Maak alle glasoppervlakken schoon met een pluisvrije doek.
Vlekken op kopieën die via de glasplaat zijn gemaakt.	Er ligt vuil op de glasplaat. Bij het scannen veroorzaakt het vuil een vlek op het beeld. Maak alle glasoppervlakken schoon met een pluisvrije doek.

SYMPTOMEN	OPLOSSINGEN
De achterkant van het originele document is te zien op de kopie of scan.	Schakel achtergrondonderdrukking in.
Het beeld is te licht of te donker.	Pas de instelling Lichter/donkerder of Contrast aan.
Kleuren zijn niet nauwkeurig.	Kopie: Pas de instellingen voor kleurbalans aan. Scan: Controleer of de juiste origineelsoort is ingesteld.

Als het probleem aanhoudt, gaat u naar www.xerox.com/office/ALC81XXsupport voor online ondersteuningsinformatie.

De procedure voor kopieerkalibratie uitvoeren

Voer de procedure Kopieerkalibratie uit om de kwaliteit van kopieeropdrachten te optimaliseren.

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat**.
3. Selecteer **Hulpprogramma's**.
4. Selecteer **Problemen oplossen > Kalibratie > Kopieerkalibratie > Volgende**.
5. Volg de instructies op het scherm om de procedure Kopieerkalibratie uit te voeren.

Faxproblemen

Als uw printer geen faxen kan verzenden en ontvangen, controleert u of de printer is aangesloten op een goed-gekeurde analoge telefoonlijn. Het faxapparaat kan geen faxen verzenden of ontvangen wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op een digitale telefoonlijn zonder gebruik van een analoog filter.



Opmerking: Als de faxverbinding slecht is, verzendt u de fax op een lagere snelheid. Selecteer **Geforceerd** (4800 bps) bij Startsnellheid.

PROBLEMEN BIJ HET VERZENDEN VAN FAXEN

SYMPTOMEN	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het document wordt niet goed in de AOD doorgevoerd.	Het document is te dik, te dun of te klein.	Gebruik de glasplaat.
Het document wordt schuin gescand.	De breedtegeleiders van de AOD zijn niet afgesteld op de breedte van het document.	Stel de breedtegeleiders van de AOD af zodat ze tegen het document aanliggen.
De ontvangen fax is niet goed leesbaar.	Het document is niet goed geplaatst.	Zorg dat het document goed wordt geplaatst.
	De glasplaat is vuil.	Maak de glasplaat schoon.
	De tekst in het document is te licht.	Pas de resolutie aan. Pas het contrast aan.
	Mogelijk is er een probleem met de telefoonverbinding.	Controleer of de telefoonlijn werkt en stuur de fax dan nogmaals.
	Er is een probleem met een van de faxapparaten.	Maak een kopie om te controleren of er op de printer goede kopieën en afdrucken kunnen worden gemaakt. Als de kopie goed is afgedrukt, moet u de ontvanger laten controleren of zijn/haar faxapparaat goed werkt.
De fax die door de ontvanger is ontvangen, is leeg.	Het document is niet goed geplaatst.	Als u de AOD gebruikt, plaatst u het origineel met de beeldzijde omhoog. Als u de glasplaat gebruikt, plaatst u het origineel met de beeldzijde omlaag.
Fax is niet verzonden.	Het faxnummer is verkeerd.	Controleer het faxnummer.
	Mogelijk is de telefoonlijn niet goed aangesloten.	Controleer de aansluiting van de telefoonlijn. Als de telefoonlijn niet is aangesloten, doet u dit alsnog.

SYMPTOMEN	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
	Er is een probleem met het faxapparaat van de ontvanger.	Neem contact op met de ontvanger.
	De faxtoepassing is niet geïnstalleerd of niet ingeschakeld.	Controleer of de faxtoepassing is geïnstalleerd en ingeschakeld.
	Serverfax is ingeschakeld.	Controleer of de serverfax is uitgeschakeld.
	Er is een toegangsnummer nodig voor verbinding met een buitenlijn.	Als de printer op een PBX-systeem is aangesloten, moet er een nummer worden ingevoerd voor toegang tot de externe telefoonlijn.
	In het faxnummer moet een pauze worden ingevoegd tussen het voorkiesgetal voor een buitenlijn en het telefoonnummer.	Om een pauze in te voegen, selecteert u de toets Kiespauze . Er verschijnt een komma (,) op de bijbehorende locatie.

Als het probleem aanhoudt, gaat u naar www.xerox.com/office/ALC81XXsupport voor online ondersteuningsinformatie.

PROBLEMEN BIJ HET ONTVANGEN VAN FAXEN

SYMPTOMEN	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De fax die door de ontvanger is ontvangen, is leeg.	Mogelijk is er een probleem met de telefoonverbinding of met het faxapparaat van de afzender.	Controleer of er op de printer goede kopieën kunnen worden gemaakt. Als dit het geval is, vraagt u de afzender het document opnieuw te faxen.
	De afzender heeft de pagina's verkeerd geplaatst.	Neem contact op met de afzender.
De printer ontvangt de oproep, maar drukt de fax niet af.	Het geheugen is vol.	Als u meer geheugen beschikbaar wilt hebben, verwijder dan opgeslagen opdrachten en wacht tot bestaande opdrachten zijn voltooid.
Het formaat van de ontvangen fax is verkleind.	Het papier in de printer komt niet overeen met het verzonden documentformaat.	Bevestig het origineelformaat van de documenten en plaats vervolgens het juiste papierformaat in de printer.
Faxen worden niet automatisch ontvangen.	De printer is ingesteld om faxen handmatig te ontvangen.	Stel de printer in op de automatische ontvangst van

SYMPTOMEN	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
		faxen.
	Het geheugen is vol.	Als het papier in de printer op is, kan het geheugen van de printer opraken door faxen en afdrukopdrachten. Plaats papier en druk de opdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, af.
	Mogelijk is de telefoonlijn niet goed aangesloten.	Controleer de aansluiting van de telefoonlijn. Als de telefoonlijn niet is aangesloten, doet u dit alsnog.
	Er is een probleem met het faxapparaat van de afzender.	Maak een kopie om te controleren of er op de printer goede kopieën en afdrukken kunnen worden gemaakt. Als de kopie goed is afgedrukt, moet u de ontvanger laten controleren of zijn/haar faxapparaat goed werkt.

Als het probleem aanhoudt, gaat u naar www.xerox.com/office/ALC81XXsupport voor online ondersteuningsinformatie.

FAXRAPPORTEN AFDRUKKEN

U kunt de volgende faxoverzichten via het bedieningspaneel van de printer afdrukken:

- Activiteitenoverzicht
- Protocoloverzicht
- Overzicht faxadresboek
- Optieoverzicht
- Overzicht Opdrachten in wachtrij

Voor instructies over het afdrukken van faxoverzichten raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Help-informatie

Xerox® biedt meerdere automatische diagnoseprogramma's die u helpen bij het continu genereren van productiviteit en afdrukkwaliteit.

STORINGSOVERZICHT EN WAARSCHUWINGEN BEKIJKEN OP HET BEDIENINGSPANEEL

Bij een fout of een situatie die uw aandacht vereist, krijgt u een waarschuwing. Er verschijnt een bericht op het bedieningspaneel en het status-LED-lampje op het bedieningspaneel knippert oranje of rood. Waarschuwingen geven informatie over situaties met de printer, zoals een verbruiksartikel dat bijna op is of een deur die open staat, die uw aandacht vereisen. Foutberichten waarschuwen u over een printerstatus die voorkomt dat de printer kan afdrukken of die de afdrukprestaties verslechtert. Als er zich meer dan één storing voordoet, wordt er slechts één op het bedieningspaneel weergegeven.

Een volledige lijst van actieve fout- en waarschuwingsberichten bekijken:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat**.
3. Selecteer **Meldingen**.
4. Selecteer **Storingsen & Waarschuwingen, Waarschuwingen of Storingsen**.
5. Selecteer een storing of waarschuwing voor meer informatie.
6. Selecteer **X** om het scherm Meldingen te sluiten.
7. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

HET STORINGSOVERZICHT BEKIJKEN OP HET BEDIENINGSPANEEL

Wanneer er fouten optreden op het apparaat, worden deze opgenomen in een foutenoverzichtbestand op datum, tijd en bijbehorende storingscode. U kunt deze lijst gebruiken om veelvoorkomende problemen vast te stellen en op te lossen.

Het foutenoverzicht bekijken:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat**.
3. Selecteer **Meldingen**.
4. Selecteer **Storingsoverzicht**.
5. Selecteer **X** om af te sluiten.
6. Selecteer **X** om het scherm Meldingen te sluiten.
7. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

ONDERSTEUNINGSLOGS

Gebruik de toepassing Ondersteuningslogs alleen als u daarom wordt gevraagd door een Xerox-onderhoudsmedewerker.

Logbestanden zijn tekstbestanden van recente apparaatactiviteiten die op het apparaat worden gemaakt en in gecodeerde vorm opgeslagen. Een Xerox-onderhoudsmedewerker kan de bestanden interpreteren om netwerkproblemen op te lossen.



Opmerking: Ondersteuningslogs kunnen schermafbeeldingen bevatten die zijn vastgelegd op het bedieningspaneel van het apparaat.

Als u een schermafbeelding op het bedieningspaneel wilt maken, drukt u op de **aan/uit**-toets en selecteert u vervolgens de linkeronderhoek van het scherm. Als de schermafbeelding is gemaakt, verschijnt de bestandsnaam van het beeld op het scherm. De bestandsnaam bestaat uit de datum, tijd en het serienummer van het apparaat.



Opmerking: Het apparaat kan de meeste schermen vastleggen. Als er een pop-upvensters worden weergegeven, legt het apparaat soms alleen het onderliggende scherm vast.

De schermafbeeldingen worden bij de logbestanden opgeslagen. Het apparaat kan maximaal 7 dagen lang tot drie schermafbeeldingen opslaan. Na 7 dagen worden de bestanden verwijderd. Als er meer dan drie schermafbeeldingen worden gemaakt, worden de oudere bestanden verwijderd.

Met de toepassing Uitgebreid log kan het apparaat aanvullende logs vastleggen voor specifieke functies of activiteiten. Een Xerox-onderhoudsmedewerker kan de aanvullende logs gebruiken om niet-herhaalbare of onregelmatige problemen met het apparaat te onderzoeken.



Opmerking: Het apparaat ondersteunt een uitgebreid log voor maximaal drie toepassingen tegelijk.

Raadpleeg de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs voor informatie over het configureren van ondersteuningslogs.

DE EMBEDDED WEB SERVER

De Embedded Web Server is de beheer- en configuratiesoftware die op de printer is geïnstalleerd. Hiermee kunnen systeembeheerder de netwerk- en systeeminstellingen op de printer extern wijzigen met behulp van een webbrowser.

U kunt de status van de printer controleren, de papier- en voorraadmiveaus in de gaten houden, en afdrukopdracht verzenden en bijhouden. Voor uw gemak zijn deze functies allemaal toegankelijk vanaf uw computer.

De Embedded Web Server vereist:

- Een TCP/IP-verbinding tussen de printer en het netwerk in Windows-, Macintosh-, UNIX- of Linux-omgevingen.
- TCP/IP en HTTP ingeschakeld op de printer.
- Een op het netwerk aangesloten computer met een webbrowser die JavaScript ondersteunt.

ONLINE SUPPORT ASSISTANT (ONLINE SUPPORT-ASSISTENT)

De Online Support Assistant (Online Support-assistent) is een kennisdatabase die instructies en hulp biedt bij het oplossen van uw printerproblemen. U vindt hier oplossingen voor problemen met de afdrukkwaliteit, papierstoringen, software-installatie en nog veel meer.

Voor toegang tot de Online Support Assistant (Online Support-assistent) gaat u naar www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.

INFORMATIEPAGINA'S

Uw printer beschikt over een set informatiepagina's die u kunt afdrukken. Deze pagina's bevatten configuratie- en fontinformatie, 'aan de slag'-pagina's enzovoort.

De volgende informatiepagina's zijn beschikbaar:

NAAM	BESCHRIJVING
Basis configuratie-overzicht	Het basis configuratie-overzicht bevat printerinformatie waaronder het serienummer, geïnstalleerde opties, netwerkinstellingen, poortinstellingen, lade-informatie etc.
Gedetailleerd configuratie-overzicht	Het gedetailleerde configuratie-overzicht bevat informatie over alle printerinstellingen, waaronder instellingen voor uitbreidbare diensten, beveiliging en configuratie van de verificatieservers, connectiviteitsinstellingen, etc.
Factureringsoverzicht	Het Samenvattingsoverzicht facturering geeft informatie over het apparaat en een gedetailleerde lijst met kostentellers en paginatellingen.
Aan de slag	De <i>Aan de slag</i> -handleiding bevat een overzicht van de belangrijkste functies van de printer.
Pagina voor oplossen van problemen met afdrukkwaliteit	Op de pagina Problemen met de afdrukkwaliteit worden de meest voorkomende afdrukkwaliteitsproblemen vermeld en tips om deze op te lossen.
Pagina met verbruiksartikelen	De pagina Gebruik verbruiksartikelen bevat informatie over de dekkingsgraad en onderdeelnummers voor het bijbestellen van verbruiksartikelen.
Demonstratiepagina grafische afbeeldingen	Druk deze pagina af om de kwaliteit van de grafische afbeeldingen te controleren.

NAAM	BESCHRIJVING
PCL-fontlijst	Op de Lijst PCL-fonts worden alle PCL-fonts vermeld die beschikbaar zijn op de printer.
Lijst PostScript-fonts	Op de Lijst PostScript-fonts worden alle PostScript-fonts vermeld die beschikbaar zijn op de printer.

Informatiepagina's afdrukken

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Selecteer **Apparaat > Informatiepagina's**.
3. Als u een informatiepagina wilt afdrukken, selecteert u de gewenste pagina en selecteert u **Afdrukken**.
De printer drukt de geselecteerde informatiepagina af.
4. Druk op Home om terug te keren naar het **beginscherm**.

MEER INFORMATIE

U kunt meer informatie over uw printer verkrijgen uit de volgende bronnen:

BRON	LOCATIE
Installatiehandleiding	Geleverd bij de printer.
Beknopte gebruikshandleiding	Druk af via het bedieningspaneel. Raadpleeg Informatiepagina's voor meer informatie.
Andere documentatie voor uw printer	www.xerox.com/office/ALC81XXdocs
Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media)	Verenigde Staten: www.xerox.com/rmlna Europese Unie: www.xerox.com/rmleu
Technische ondersteuningsinformatie voor uw printer omvat on-line technische ondersteuning, toegang tot de Online Support Assistant (Online Support-assistent) en downloads voor printerdrivers.	www.xerox.com/office/ALC81XXsupport
Informatiepagina's	Druk af via het bedieningspaneel. Raadpleeg Informatiepagina's voor meer informatie.
Informatie over de Embedded Web Server	Klik in de Embedded Web Server op Help .
Verbruiksartikelen bestellen voor uw printer	www.xerox.com/office/supplies
Een bron van hulpmiddelen en informatie, waaronder interactief zelfstudiemateriaal, afdruksjablonen, handige tips en aangepaste functies voor al uw individuele wensen.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter

BRON	LOCATIE
Lokale sales en technische klantenondersteuning	www.xerox.com/office/worldcontacts
Registratie van de printer	www.xerox.com/register
Xerox® Direct online-winkel	www.direct.xerox.com/

Serienummer opzoeken

Als u verbruiksartikelen bestelt of contact opneemt met Xerox voor ondersteuning, hebt u het serienummer van uw apparaat nodig. U kunt het serienummer op verschillende manieren vinden. Om het serienummer op te zoeken, drukt u een configuratie-overzicht af of bekijkt u het serienummer op het bedieningspaneel of op de homepage van de Embedded Web Server. Het serienummer staat ook op een label dat op de printer is bevestigd. Om het label te bekijken, opent u de linkerzijdeur.

Raadpleeg [Informatiepagina's](#) voor informatie over het afdrukken van een configuratie-overzicht.

Het serienummer op het bedieningspaneel bekijken:

1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de toets **Home**.
2. Druk op **Apparaat > Info**.

Het model, het serienummer en de softwareversie worden weergegeven.

3. Druk op de toets **Home** om terug te keren naar het beginscherm.

Specificaties

Deze bijlage bevat:

Printerconfiguraties en opties	390
Fysieke specificaties	396
Ruimtevereisten	402
Omgevingsspecificaties	409
Elektrische specificaties.....	410
Prestatiespecificaties.....	411
Contactinformatie voor milieu, gezondheid en veiligheid	412

Printerconfiguraties en opties

STANDAARDFUNCTIES

De printer biedt de volgende functies:

- Kopiëren, Afdrukken, E-mail, Scannen en Serverfax
- Scannen naar USB en Afdrukken via USB-apparaten voor massaopslag
- Werkstroomscannen met Scannen naar mailbox, Scannen naar netwerk en Scannen naar basismap
- 1-touch apps voor Kopiëren, E-mailen, Scannen naar, Faxen, Single Touch en Scannen
- Bestandsformaten Doorzoekbare PDF, Single/Multiple-Page PDF of -XPS, of -TIFF, Gecodeerde of met toegangscode beveiligde PDF en gelineariseerde PDF of PDF/A
- Maximale kopieersnelheid 70 pagina's per minuut (ppm) voor zwart/wit, waarbij wordt gekopieerd op A4 (210 x 297 mm) of Letter (8,5 x 11 inch).
- 1200 x 1200 dpi beeldvorming en afdrukkwaliteit
- Kopieerformaten tot A3 (297 x 420 mm) of Tabloid (11 x 17 inch)
- Afdrukformaat, KKE, tot SRA3 (320 x 450 mm) of 12 x 19 inch
- Automatisch 2-zijdig afdrukken
- Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD)
- Bedieningspaneel met kleurenaanraakscherm
- Slimme nabijheidssensor
- Lade 1-2 elk met capaciteit van 520 vel
- Handmatige invoer met capaciteit van 100 vellen
- Twee-ladenmodule (lade 3-4) elk met capaciteit van 520 vellen
- Dubbele grote papierlade (lade 3-4) met totale capaciteit van 2000 vellen A4 (210 x 297 mm) of Letter (8,5 x 11 inch)
- 8 GB DDR3 systeemgeheugen voor C8170 en 4 GB DDR3 systeemgeheugen voor Xerox® AltaLink® C8155, AltaLink® C8145, AltaLink® C8135 en AltaLink® C8130
- Interne SSD-schijf van 128 GB
- Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Hogesnelheids-USB 2.0 direct afdrukken
- Ondersteuning en fonts van Adobe® PostScript® en PCL®
- Ondersteuning voor Xerox® Global Print Driver en Xerox® Pull Print Driver
- Automatische aanvulling van verbruiksartikelen met behulp van Xerox® MeterAssistant®, Xerox® SuppliesAssistant® en Maintenance Assistant
- Installatie op afstand van driver

- Extern bedieningspaneel en klonen van configuraties
- Bonjour-apparaatdetectie
- Xerox® Standaard Accountadministratie
- Gecodeerd beveiligd afdrukken, beveiligd faxen, beveiligd scannen en beveiligd e-mailen
- Trellix®-gegevensbeveiliging



Opmerking: Trellix®-gegevensbeveiliging, voorheen McAfee®-gegevensbeveiliging.

- Xerox® Extensible Interface Platform
- Xerox® Earth Smart-driverinstellingen
- Embedded Web Server
- Xerox® CentreWare® Web
- E-mailwaarschuwingen
- Ondersteuning voor mobiel afdrukken, mobiele afdrukconnectiviteit en mobiele apps
- Xerox® App Gallery ondersteund
- NFC afdrukken
- Ondersteuning voor Mopria
- Ondersteuning voor AirPrint
- App Xerox® Easy Assist ondersteund

OPTIES EN UPGRADES

- Geïntegreerde kantoorafwerkeenheden
- Kantoorafwerkeenheden
- Katernmodule en rileenheid voor kantoorafwerkeenheden
- Perforator voor kantoorafwerkeenheden
- Afwerkeenheden Business Ready met perforator voor 2-3, 2-4 of Zweeds perforeren met 4 gaatjes
- Afwerkeenheden Business Ready met katernmodule met perforator voor 2-3, 2-4 of Zweeds perforeren met 4 gaatjes
- Vouweenheden voor afwerkeenheden Business Ready of afwerkeenheden met Business Ready katernmodule
- Enveloppenlade
- Kit voor invoer van lange vellen
- Grote papierlade (lade 6) voor maximaal 3000 vellen
- Handmatig nietapparaat en werkoppervlak
- Faxsets met een of twee lijnen
- Software voor Fax doorsturen naar e-mail of SMB

- EFI™ Fiery® netwerkserver
- Xerox Secure Access Unified ID System
- Inschakelingspakket voor CAC- en PIV-kaartlezer
- Inschakeling Xerox® Netwerkkaccountadministratie
- Xerox® Dual Band Wireless-kit
- Wi-Fi Direct met optionele draadloze netwerkadapter
- Externe interface (FDI)
- Harde schijf met beeldoverschrijvingskit, AES 256-bits codering die compatibel is met FIPS 140, SHA-256 Verificatie van hash-berichten
- Inschakelingspakket voor Trellix® Integriteitscontrole



Opmerking: Inschakelingspakket voor Trellix® Integriteitscontrole, voorheen inschakelingspakket voor McAfee® Integriteitscontrole.

- Pakket voor RFID-kaartlezer
- Inschakelingspakket voor SIPRNet
- Bluetooth-pakket
- Ondersteuning voor AirPrint® met iBeacon
- Software voor Unicode afdrukken
- Xerox® Scan naar PC Desktop® Professional-software



Opmerking: Voor AirPrint® met iBeacon is de optionele Bluetooth-kit vereist.

AFWERKOPTIES

AFDRUKAPPA-RAAT	CAPACITEIT	FORMATEN	GEWICHT	AFWERKOPTIES
Linkeropvangbak	100 vel	Alle ondersteunde formaten Voor informatie over ondersteunde formaten raadpleegt u Ondersteund papier.	Alle ondersteunde gewichten Voor informatie over ondersteunde gewichten raadpleegt u Ondersteund papier.	Niet van toepassing
Middelste opvangbakken	250 vel	Alle ondersteunde formaten Voor informatie over ondersteunde formaten	Alle ondersteunde gewichten Voor informatie over ondersteunde gewichten	Niet van toepassing

AFDRUKAPPA- RAAT	CAPACITEIT	FORMATEN	GEWICHT	AFWERKOPTIES
		raadpleegt u Ondersteund papier.	raadpleegt u Ondersteund papier.	
Geïntegreerde kan- toorafwerkeenheid	Stapelen: 500 vellen A4, Letter 250 vellen A3, Tabloid	89 x 98–297 x 432 mm 3,5 x 3,85–11 x 17 inch	52 -256 g/m ²	Enkele of dubbele niet: 50 vellen A4, Letter 30 vellen 80 g/m ² Legal, B4, A3, Tabloid
Kantoorafwerkeen- heid	Stapelen: 2000 ongeniete vellen, 100 sets of 1000 vellen met enkele niet 75 sets of 750 vel- len met dubbele niet	148 x 148–297 x 432 mm 5,8 x 5,8–11 x 17 inch	52 -256 g/m ²	Enkele of dubbele niet op meerdere posities: 50 vel Perforeren: Optio- neel 2–3, 2–4 of Zweeds perforeren met 4 gaatjes
Kantoorafwerkeen- heid met katernmodule	Stapelen: 2000 ongeniete vellen, 100 sets of 1000 vellen met enkele niet 75 sets of 750 vel- len met dubbele niet	148 x 148–297 x 432 mm 5,8 x 5,8–11 x 17 inch	52 -256 g/m ²	Enkele of dubbele niet op meerdere posities: 50 vel Perforeren: Optio- neel 2–3, 2–4 of Zweeds perforeren met 4 gaatjes
	Afdrukkenopvang- bak: 50 sets of 600 vellen	A4 KKE (Korte kant eerst), Letter KKE, B4 KKE, Legal KKE, A3 KKE, Tabloid KKE		Rugniet: 2–15 vel- len van 64-105 g/ m ² Rillen of vouwen: 1–15 vellen ongeniet
Afwerkeenheid Bu- siness Ready	Bovenste opvang- bak: 500 vel	Bovenste opvang- bak rechts: 98 x 148-320 x 483 mm	52 -300 g/m ²	Nieten op één posi- tie en meerdere po- sities: 50 vel
	Stapelen:			

AFDRUKAPPA- RAAT	CAPACITEIT	FORMATEN	GEWICHT	AFWERKOPTIES
	3000 ongeniete vellen, 200 sets met nietjes op enkele positie of 100 sets met nietjes op meerdere posities, dubbele niet	3,85 x 5,8–12,6 x 19 inch Stapelen: 203 x 320–320 x 483 mm 8 x 12,6–12,6 x 19 inch Nieten: 182 x 203–297 x 432 mm 7,2 x 8–11,7 x 17 inch		Perforeren: Optioneel 2–3, 2–4 of Zweeds perforeren met 4 gaatjes
Afwerkeenheden Business Ready met katernmodule	Bovenste opvangbak: 500 vel	Bovenste opvangbak rechts: 98 x 148–320 x 483 mm	52 -300 g/m ²	Nieten op één positie en meerdere posities: 50 vel Perforeren: Optioneel 2–3, 2–4 of Zweeds perforeren met 4 gaatjes
	Stapelen: 1500 ongeniete vellen 200 sets met nietjes op enkele positie, dubbele positie of 4 posities 100 sets A3 of Tabloid met nietjes	3,85 x 5,8–12,6 x 19 inch Stapelen: 203 x 320–320 x 483 mm 8 x 12,6–12,6 x 19 inch Nieten: 182 x 203–297 x 432 mm 7,2 x 8–11,7 x 17 inch		
Vouweenheden	40 vel	Als C vouwen, Als Z vouwen: A4, Letter KKE Z-vouw half vel: A3, Tabloid	64 -105 g/m ²	Als C vouwen, Als Z vouwen en Z-vouw half vel


AFDRUKKAPPA- RAAT	CAPACITEIT	FORMATEN	GEWICHT	AFWERKOPTIES
Handmatig nietapparaat	NA	Alle ondersteunde formaten Voor informatie over ondersteunde formaten raadpleegt u Ondersteund papier.	Alle ondersteunde gewichten Voor informatie over ondersteunde gewichten raadpleegt u Ondersteund papier.	50 vel



Opmerking: Velhoeveelheden voor ladecapaciteiten en afwerkoptyes zijn gebaseerd op 80 g/m². De hoeveelheden zijn lager voor zwaardere media en moeten binnen het gespecificeerde gewichtsbereik vallen.


Fysieke specificaties

BASISCONFIGURATIE

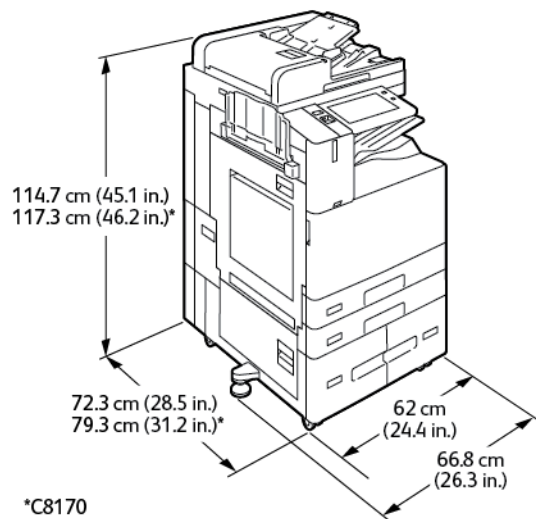


- Breedte: 66,8 cm (26,3 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (28,5 inch)
 - *C8170: 79,3 cm (31,2 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (45,1 inch)
 - *C8170: 117,3 cm (46,2 inch)
- Gewicht: $\leq$ 160 kg (353 lb.)

CONFIGURATIE MET GEÏNTEGREERDE KANTOORAFWERKEENHEID

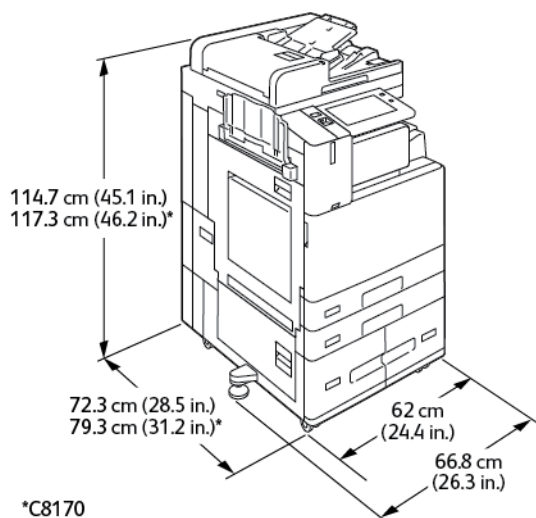

- Breedte: 66,8 cm (26,3 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (28,5 inch)
 - *C8170: 79,3 cm (31,2 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (45,1 inch)
 - *C8170: 117,3 cm (46,2 inch)
- Gewicht: $\leq$ 171,1 kg (377,2 lb.)


CONFIGURATIE MET GROTE PAPIERLADE

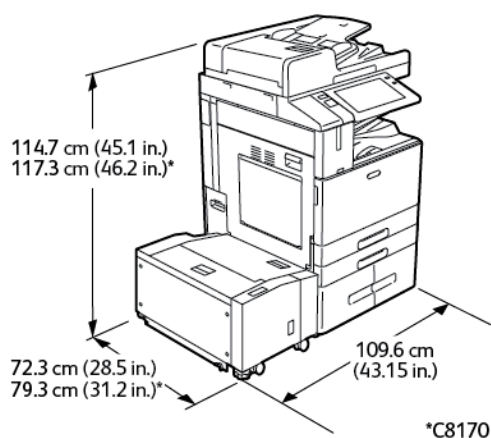

- Breedte: 109,6 cm (43,15 inch)
- Diepte:


- C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (28,5 inch)
- *C8170: 79,3 cm (31,2 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (45,1 inch)
 - *C8170: 117,3 cm (46,2 inch)
- Gewicht: 191 kg (421,1 lb.)

CONFIGURATIE MET KANTOORAFWERKEENHEID

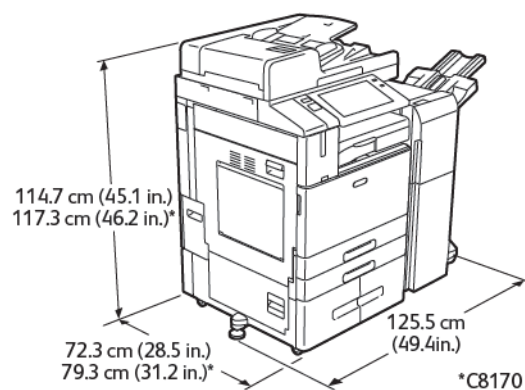


- Breedte: 125,5 cm (49,4 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (28,5 inch)
 - *C8170: 79,3 cm (31,2 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (45,1 inch)
 - *C8170: 117,3 cm (46,2 inch)
- Gewicht: ≤187 kg (412,3 lb.)

CONFIGURATIE MET KANTOORAFWERKEENHEID MET KATERNMODULE

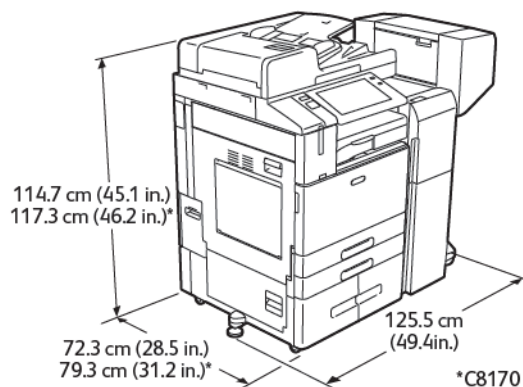

- Breedte: 125,5 cm (49,4 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (28,5 inch)
 - *C8170: 79,3 cm (31,2 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (45,1 inch)
 - *C8170: 117,3 cm (46,2 inch)
- Gewicht: ≤197 kg (434,3 lb.)


CONFIGURATIE MET GROTE PAPIERLADE EN KANTOORAFWERKEENHEID MET KATERNMODULE

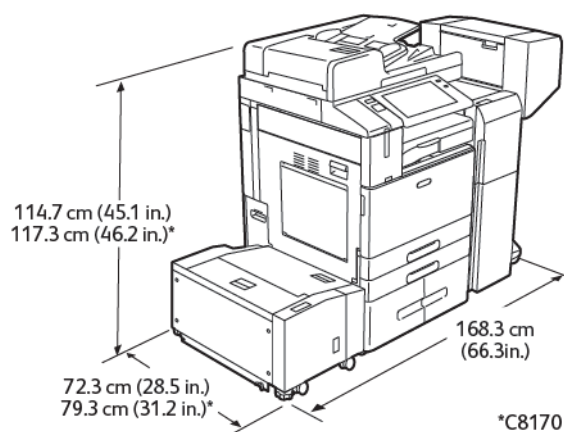

- Breedte: 168,3 cm (66.3 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (28,5 inch)
 - *C8170: 79,3 cm (31,2 inch)


- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (45,1 inch)
 - *C8170: 117,3 cm (46,2 inch)
- Gewicht: 228 kg (502,7 lb.)

CONFIGURATIE MET AFWERKEENHEID BUSINESS READY, KATERNMODULE EN VOUWEEENHEID

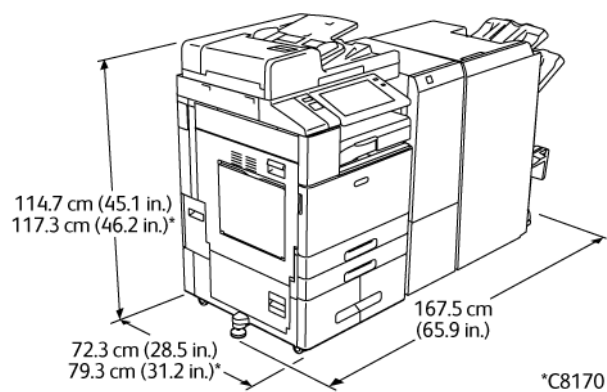

- Breedte: 167,5 cm (65,9 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (28,5 inch)
 - *C8170: 79,3 cm (31,2 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (45,1 inch)
 - *C8170: 117,3 cm (46,2 inch)
- Gewicht: $\leq$ 255,1 kg (562,4 lb.)


**CONFIGURATIE MET GROTE PAPIERLADE EN AFWERKEENHEID BUSINESS READY,
KATERNMODULE EN VOUWEEENHEID**

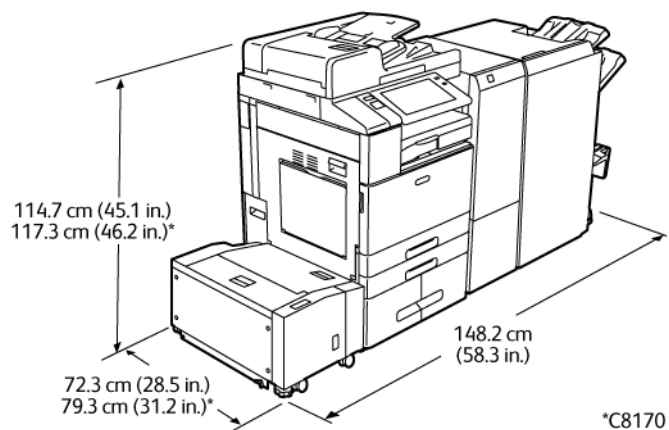

- Breedte: 148,2 cm (58,3 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (28,5 inch)
 - *C8170: 79,3 cm (31,2 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (45,1 inch)
 - *C8170: 117,3 cm (46,2 inch)
- Gewicht: 286,1 kg (630,7 lb.)

Ruimtevereisten

BASISCONFIGURATIE

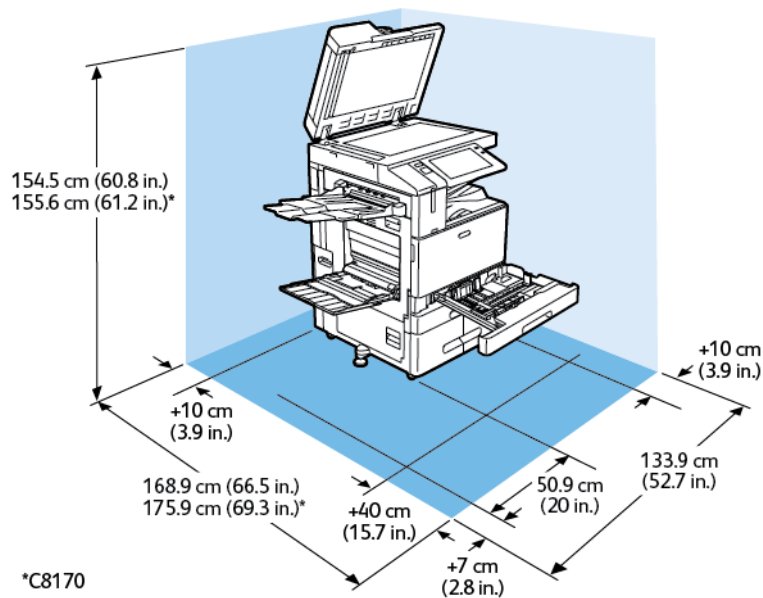


Installatieruimte

- Breedte: 133,9 cm (52,7 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (66,5 inch)
 - *C8170: 175,9 cm (69,3 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (60,8 inch)
 - *C8170: 155,6 cm (61,2 inch)

Vrije ruimte

- Voor: 40 cm (15,7 inch)
- Achter: 10 cm (3,9 inch)
- Links: 57,9 cm (22,8 inch)
- Rechts: 10 cm (3,9 inch)

CONFIGURATIE MET GEÏNTEGREERDE KANTOORAFWERKEENHEID

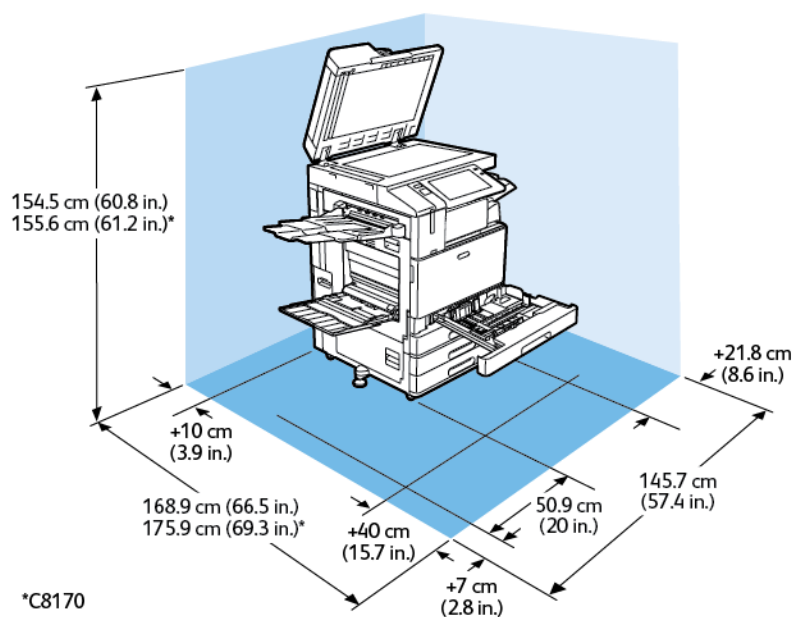


Installatieruimte

- Breedte: 145,7 cm (57,4 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (66,5 inch)
 - *C8170: 175,9 cm (69,3 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (60,8 inch)
 - *C8170: 155,6 cm (61,2 inch)

Vrije ruimte

- Voor: 40 cm (15,7 inch)
- Achter: 10 cm (3,9 inch)
- Links: 57,9 cm (22,8 inch)
- Rechts: 21,8 cm (8,6 inch)

CONFIGURATIE MET GROTE PAPIERLADE

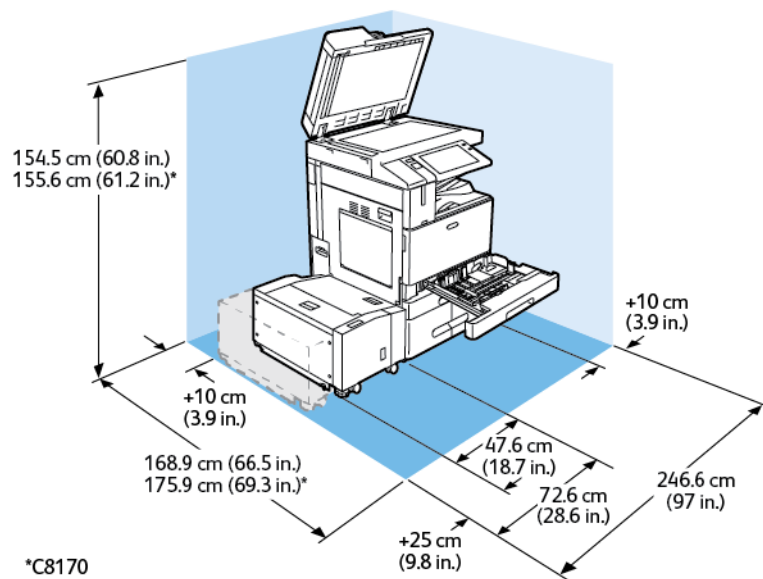


Installatieruimte

- Breedte: 246,6 cm (97 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (66,5 inch)
 - *C8170: 175,9 cm (69,3 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (60,8 inch)
 - *C8170: 155,6 cm (61,2 inch)

Vrije ruimte

- Voor: 40 cm (15,7 inch)
- Achter: 10 cm (3,9 inch)
- Links: 25 cm (9,8 inch)
- Rechts: 10 cm (3,9 inch)

CONFIGURATIE MET KANTOORAFWERKEENHEID MET KATERNMODULE

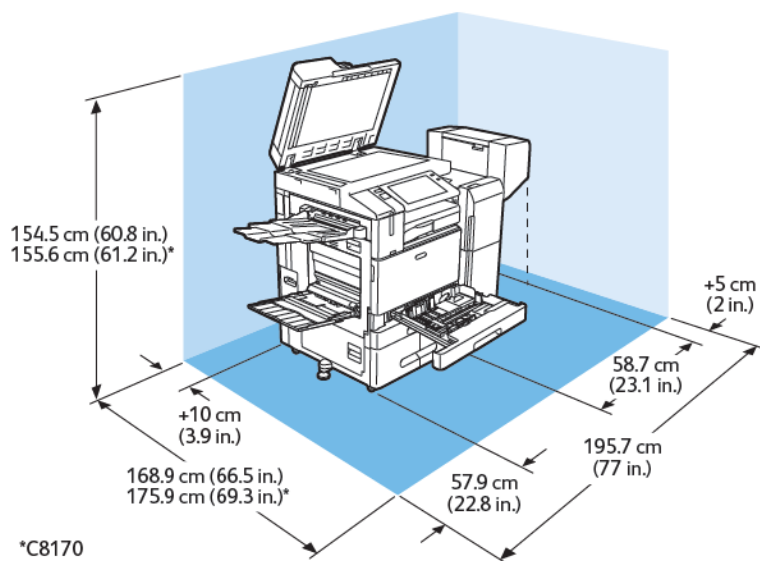


Installatieruimte

- Breedte: 195,7 cm (77 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (66,5 inch)
 - *C8170: 175,9 cm (69,3 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (60,8 inch)
 - *C8170: 155,6 cm (61,2 inch)

Vrije ruimte

- Voor: 40 cm (15,7 inch)
- Achter: 10 cm (3,9 inch)
- Links: 57,9 cm (22,8 inch)
- Rechts: 5 cm (2 inch)

CONFIGURATIE MET GROTE PAPIERLADE EN KANTOORAFWERKEENHEID MET KATERNMODULE

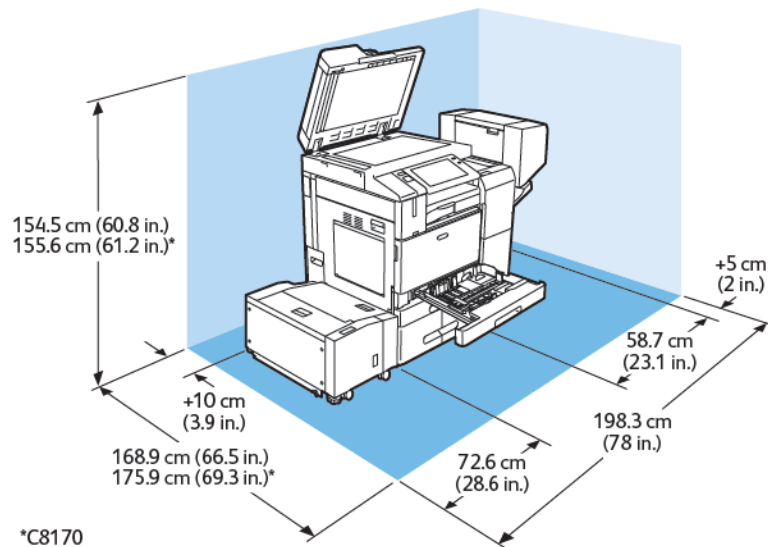


Installatieruimte

- Breedte: 198,3 cm (78 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (66,5 inch)
 - *C8170: 175,9 cm (69,3 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (60,8 inch)
 - *C8170: 155,6 cm (61,2 inch)

Vrije ruimte

- Voor: 40 cm (15,7 inch)
- Achter: 10 cm (3,9 inch)
- Links: 25 cm (9,8 inch)
- Rechts: 5 cm (2 inch)

CONFIGURATIE MET AFWERKEENHEID BUSINESS READY, KATERNMODULE EN VOUWEEENHEID

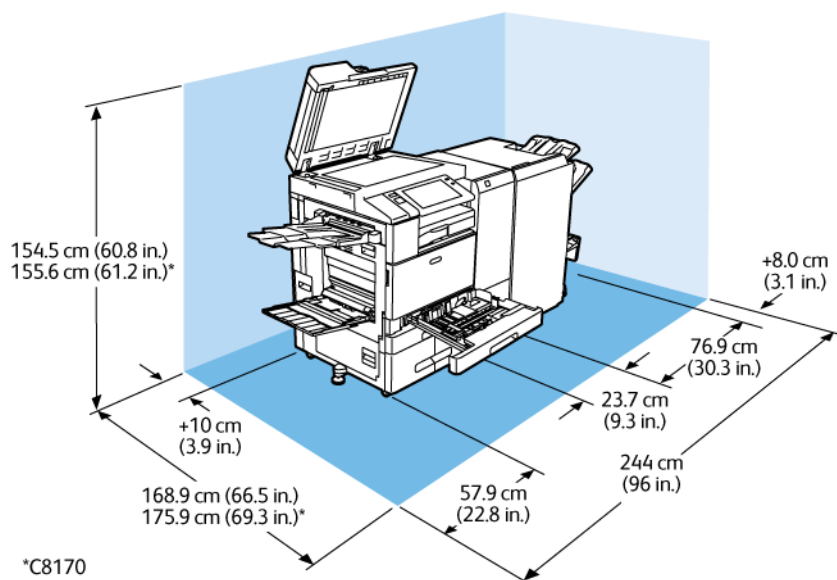


Installatieruimte

- Breedte: 244 cm (96 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (66,5 inch)
 - *C8170: 175,9 cm (69,3 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (60,8 inch)
 - *C8170: 155,6 cm (61,2 inch)

Vrije ruimte

- Voor: 40 cm (15,7 inch)
- Achter: 10 cm (3,9 inch)
- Links: 57,9 cm (22,8 inch)
- Rechts: 8 cm (3,1 inch)

CONFIGURATIE MET GROTE PAPIERLADE EN AFWERKEENHEID BUSINESS READY, KATERNMODULE EN VOUWEEENHEID

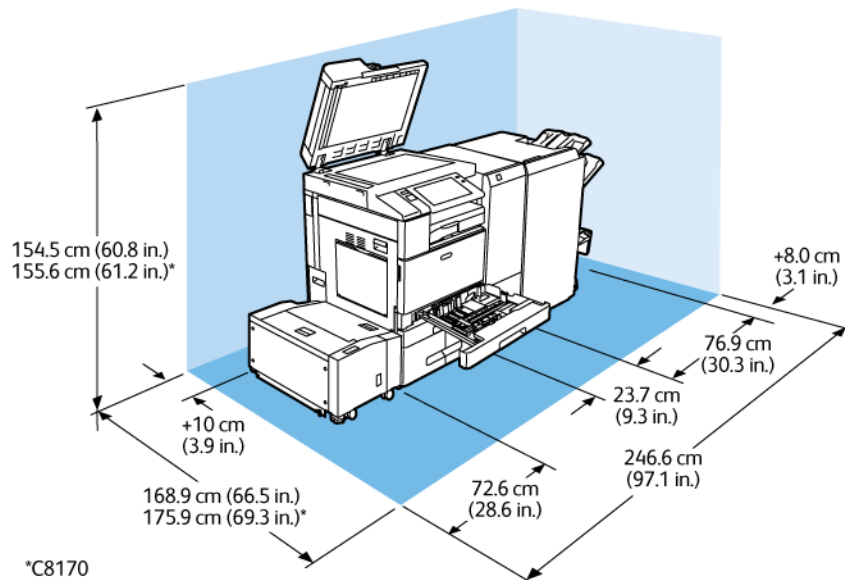

Installatieruimte

- Breedte: 246,6 cm (52,7 inch)
- Diepte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (66,5 inch)
 - *C8170: 175,9 cm (69,3 inch)
- Hoogte:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (60,8 inch)
 - *C8170: 155,6 cm (61,2 inch)

Vrije ruimte

- Voor: 40 cm (15,7 inch)
- Achter: 10 cm (3,9 inch)
- Links: 25 cm (9,8 inch)
- Rechts: 8 cm (3,1 inch)

Omgevingsspecificaties

TEMPERATUUR

In bedrijf: 10 -28°C (50 -83°C)

RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID

In bedrijf: 15 % tot 85 % (niet-condenserend)

HOOGTE

Gebruik de printer voor optimale prestaties niet boven 2.500 m (249.936,00 cm).

Elektrische specificaties

SNELHEID	SPANNING VAN VOEDING	FREQUENTIE	VEREISTE STROOMSTERKTE
30-55 afdrukken per minuut	110-127 V wisselstroom +/-10%	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	12 A
	220-240 V wisselstroom +/-10%	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	8 A
70 afdrukken per minuut	110-127 V wisselstroom +/-10%	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	16 A
	220-240 V wisselstroom +/-10%	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	10 A

Prestatiespecificaties

AFDRUKRESOLUTIE

Maximale resolutie: 1200 x 1200 dpi

AFDRUKSNELHEID

Xerox meldt afdruksnelheden voor continu afdrukken met de lange kant eerst (LKE) op A4-papier (210 x 297 mm, 8,27 x 11,69 inch) of Letter-formaat (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inch) bankpostpapier 60-105 g/m² (18–28 lb.) vanuit alle laden behalve de handmatige invoer.

Er zijn diverse factoren van invloed op de afdruksnelheid:

- Papierrichting: Plaats voor hogere afdruksnelheden het papier met de lange kant eerst.
- Papierformaat: De hoogste afdruksnelheden worden bereikt met de formaten Letter (8,5 x 11 inch) en A4 (210 x 297 mm).
- Papiergewicht: Er wordt sneller op licht papier afgedrukt dan op zwaarder papier zoals karton en etiketten.
- Papiersoort: Er wordt sneller op gewoon papier afgedrukt dan op glanzend papier.

De hoogste afdruksnelheid wordt bereikt bij afdrukken op Gewoon papier of Letter/A4 met de lange kant eerst. De langzaamste afdruksnelheid is ongeveer 10 ppm als u afdrukt op enveloppen of materiaal van 150 mm breed of minder.

Contactinformatie voor milieu, gezondheid en veiligheid

Voor meer informatie over het milieu, gezondheid en veiligheid met betrekking tot dit Xerox-product en de bijbehorende verbruiksartikelen, neemt u contact op met:

- Verenigde Staten en Canada 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Europa: EHS-Europe@xerox.com

Voor informatie over productveiligheidsinformatie in de Verenigde Staten en Canada gaat u naar: www.xerox.com/environment

Voor productveiligheidsinformatie in Europa gaat u naar: www.xerox.com/msds

Informatie over regelgeving

Deze bijlage bevat:

Fundamentele regelgeving.....	414
Regelgeving met betrekking tot het kopiëren van documenten	420
Regelgeving met betrekking tot het faxen van documenten	423
Veiligheidsinformatiebladen	428

Fundamentele regelgeving

Xerox heeft deze printer getest aan de hand van standaarden voor elektromagnetische emissie en immuuniteit. Deze standaarden zijn ontworpen om storingen die door deze printer worden veroorzaakt of worden ontvangen, in een normale kantooromgeving te beperken.

FCC-REGELS IN DE VERENIGDE STATEN

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van Klasse A conform deel 15 en deel 18 van de FCC-regels. Deze normen zijn opgesteld om redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie te bieden bij gebruik van de apparatuur in een bedrijfsomgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiogolven en kan deze ook uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens deze instructies, kan deze schadelijke storingen veroorzaken in radioverbindingen. In een huiselijke omgeving zal dit product waarschijnlijk radiostoringen veroorzaken. Als dit het geval is, moet de gebruiker de interferenties op eigen kosten verhelpen.

U kunt bepalen of dit apparaat schadelijke storingen veroorzaakt in de ontvangst van radio- of televisiesignalen door de apparatuur aan en uit te zetten. Als er inderdaad storingen optreden, kan de gebruiker proberen deze te verhelpen door een van de volgende maatregelen te nemen:

- Zet de ontvangende antenne in een andere richting of verplaats de installatie.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie.
- Sluit het apparaat op een ander circuit aan dan dat van de ontvanger.
- Raadpleeg uw dealer of een erkende radio- of tv-monteur.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet door Xerox zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken.



Waarschuwing: Om te voldoen aan deel 15 en deel 18 van de FCC-regels, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermd interfacekabels.

XEROX® ALTALINK® B8100 EN C8100-SERIE PRINTERS

Xerox® AltaLink® B8100 en C8100-serie printers voldoen aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- De apparaten veroorzaken geen schadelijke interferentie.
- De apparaten moeten eventueel ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Verantwoordelijke partij: Xerox Corporation

Adres: 800 Phillips Road, Webster, NY 14580

Contactgegevens op internet: www.xerox.com

CANADA

Dit digitale apparaat van Klasse A voldoet aan de Canadese norm ICES-003 en ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

CERTIFICATIES IN EUROPA



Het CE-merkteken op dit product symboliseert de conformiteitsverklaring van Xerox met de volgende toepasselijke richtlijnen van de Europese Unie vanaf de aangegeven datums:

- 16 april 2014: Richtlijn betreffende radioapparatuur 2014/53/EU

Xerox verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het model Xerox® AltaLink® B8100 en C8100 in naleving is van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is te vinden op het volgende internetadres voor de Xerox® AltaLink® B8100 multifunctionele printer en de Xerox® AltaLink® C8100 multifunctionele kleurenprinter: www.xerox.com/msds

Deze printer is niet gevaarlijk voor de consument of de omgeving indien deze volgens de gebruikersinstructies wordt gebruikt.



Waarschuwing:

- Door wijzigingen die niet nadrukkelijk door Xerox Corporation zijn goedgekeurd, kan de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van deze apparatuur komen te vervallen.
- Externe straling van industriële, wetenschappelijke en medische apparatuur kan de werking van dit apparaat van Xerox beïnvloeden. Als externe straling van industriële, wetenschappelijke en medische apparatuur dit apparaat stoort, neem dan contact op met de Xerox vertegenwoordiger voor hulp.
- Dit is een Klasse A-product. In een woonomgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker wellicht passende maatregelen zal moeten nemen.
- Om te voldoen aan de regels van de Europese Unie, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermd interfacekabels.

Europese Unie, Milieu-informatie Overeenkomst Lot 4 Beeldverwerkingsapparatuur

Europese Unie Lot 19 Lichtbronnen

Volgens de richtlijn Ecodesign van de Europese Commissie is de lichtbron in dit product of diens componenten enkel bedoeld voor het vastleggen of projecteren van beelden en niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen.

Milieu-informatie voor milieu-oplossingen en kostenbesparing

De volgende informatie is ontwikkeld om gebruikers te helpen, en is gepubliceerd in verband met de EU-productrichtlijn betreffende energie, met name het Lot 4-onderzoek naar beeldverwerkingsapparatuur. Het Lot 4-onderzoek naar beeldverwerkingsapparatuur vereist dat fabrikanten de milieuprestaties van de betreffende producten verbeteren en ondersteunt het EU-actieplan voor energie-efficiëntie.

De betreffende producten zijn huishoudelijke en kantoorapparatuur die aan de volgende criteria voldoet:

- Standaard zwart/wit-formaatproducten met een maximumsnelheid van minder dan 66 A4-beelden per minuut
- Standaard kleurformaatproducten met een maximumsnelheid van minder dan 51 A4-beelden per minuut

Milieuvoordelen van dubbelzijdig afdrukken

De meeste Xerox-producten kunnen duplex afdrukken, ook wel 2-zijdig afdrukken genoemd. Hierdoor kunt u automatisch op beide zijde van het papier afdrukken, wat helpt bij het verminderen van het verbruik van kostbare bronnen door uw papierverbruik te verlagen. De overeenkomst voor Lot 4-beeldverwerkingsapparatuur vereist dat de duplexfunctie automatisch is ingeschakeld op modellen voor 40 ppm kleur of meer of 45 ppm zwart/wit of meer tijdens de instelling en driverinstallatie. Op sommige Xerox-modellen met een lagere snelheidsspecificatie kan automatisch 2-zijdig afdrukken ook tijdens de installatie worden ingesteld. Als u dubbelzijdig blijft afdrukken, verkleint u daarmee de gevolgen van uw werk op het milieu. Als u echter 1-zijdig moet afdrukken, kunt u de afdrukinstellingen in de printerdriver wijzigen.

Papiersorten

Dit product kan worden gebruikt voor het afdrukken op zowel kringlooppapier als nieuw papier dat voor een milieunorm is goedgekeurd en dat voldoet aan EN12281 of een gelijksoortige norm. Lichter papier van 60 g/m², dat minder onbewerkt materiaal bevat en daardoor bronnen per afdruk bespaart, kan in sommige applicaties worden gebruikt. Wij moedigen u aan te controleren of lichter papier geschikt is voor uw afdrukbehoeften.

ENERGY STAR



Het ENERGY STAR-programma is een vrijwillig programma ter bevordering van de ontwikkeling en aanschaf van energiezuinige modellen, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Meer informatie over het ENERGY STAR-programma en de modellen die voldoen aan ENERGY STAR vindt u op de volgende website: www.energystar.gov.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-keurmerk zijn gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten.

Het ENERGY STAR Imaging Equipment Program is een gezamenlijk initiatief van de overheden van de Verenigde Staten, Europese Unie en Japan en de kantoorapparatuurbranche. Dit beeldapparatuurprogramma promoot energiezuinige kopieerapparaten, printers, faxapparaten, multifunctionele printers, computers en beeldschermen. Het beperken van het energieverbruik van apparatuur helpt bij de bestrijding van smog, zure regen en klimaatveranderingen op lange termijn door de uitstoot die ontstaat bij de productie van elektriciteit te verlagen.

Meer informatie over energie of andere verwante onderwerpen vindt u www.xerox.com/environment of www.xerox.com/environment_europe.

Stroomverbruik en activeringstijd

De hoeveelheid elektriciteit die een apparaat verbruikt, is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt. Dit apparaat is zodanig ontworpen en geconfigureerd dat u uw elektriciteitsverbruik kunt verlagen.

Om energie te besparen is uw apparaat geconfigureerd om over te schakelen op energiespaarstanden. Na de laatste afdruk schakelt het apparaat over op de modus Gereed. In de modus Gereed kan het apparaat meteen weer afdrukken. Als het apparaat gedurende een gespecificeerde periode niet wordt gebruikt, schakelt het apparaat over op de slaapstand. Om het energieverbruik terug te dringen zijn alleen essentiële functies actief in de slaapstand. Na het verlaten van de slaapstand heeft het apparaat langer nodig om de eerste afdruk te maken dan in de modus Gereed. Dit komt omdat de printer ontwaakt en is typerend voor de meeste beeldverwerkingsproducten op de markt.

Om energie te besparen kunt u de energiespaarstanden configureren. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Opdracht geactiveerd:** Het apparaat wordt actief wanneer er activiteit wordt vastgesteld. Voer het aantal minuten in om de vertraging in te stellen voordat het apparaat overgaat op de slaapstand.
- **Op geplande tijden in slaapstand zetten en wekken:** Wanneer het apparaat actief dan wel inactief is, is gebaseerd op een door u opgegeven planning.
- **Automatisch uitschakelen:** Als u wilt dat het apparaat na een bepaalde periode in de slaapstand wordt uitgeschakeld, selecteert u Autom. uitschakelen. Voer het aantal uren om de vertraging in te stellen voordat de printer vanuit de slaapstand wordt uitgeschakeld.

Als u de instellingen voor de energiespaarstand wilt wijzigen, raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) op www.xerox.com/office/ALC81XXdocs. Neem voor meer hulp contact op met uw systeembeheerder.

Als u meer wilt weten over de deelname van Xerox aan duurzaamheidsinitiatieven, gaat u naar: www.xerox.com/environment of www.xerox.com/environment_europe.



Opmerking:

- Energiespaarstand kan niet worden uitgeschakeld.
- Als u de standaard activeringstijden voor energiebesparing wijzigt, kan dit leiden tot een algeheel hoger energieverbruik van het apparaat. Houd rekening met groter stroomverbruik van het apparaat als u de energiespaarstand uitschakelt of een lange periode voor activiteit instelt.

Standaardinstellingen energiespaarstand

Dit apparaat is ENERGY STAR®-gequalificeerd onder de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldverwerkingsapparatuur. De overgangsperiode van de mode Gereed naar de Slaapstand kan worden ingesteld tussen 0–60 of 0–120 minuten, afhankelijk van het printermodel. De standaardwaarde is 0 minuten. De maximale overgangsperiode van mode Gereed naar Slaapstand kan tot 120 minuten in beslag nemen, afhankelijk van het printermodel.

Als u de instellingen van de energiespaarstand wilt wijzigen, neemt u contact op met uw systeembeheerder of raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder). www.xerox.com/office/ALC81XXdocs

CERTIFICATIE VAN EURAZIATISCHE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP



Rusland, Belarus en Kazachstan werken aan de oprichting van een economische alliantie, de Euraziatische Economische Gemeenschap ofwel EurAsEC. De leden van de Euraziatische Economische Gemeenschap zijn voornemens een gemeenschappelijk regelgevingssysteem en een gemeenschappelijk EurAsEC certificatiemerkteken te gebruiken, het EAC-merkteken.

Informatie over de regelgeving voor draadloze netwerkadapters van 2,4 GHz en 5 GHz

Dit product bevat een radiotransmittermodule voor een draadloos LAN van 2,4 GHz en 5 GHz die voldoet aan de gespecificeerde vereisten in FCC deel 15, Industry Canada RSS-210 en de Richtlijn 2014/53/EU van de Europese Raad. De radiofrequentie-uitvoer (RF-uitvoer) van dit apparaat mag niet hoger zijn dan 20 dBm in elke van de twee frequentiebanden.

Bediening van dit apparaat is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat dient eventueel ontvangen interferentie te accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Bij wijzigingen of aanpassingen van dit apparaat die niet door Xerox Corporation zijn goedgekeurd kan de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komen te vervallen.

DUITSLAND

Duitsland - Blue Angel



RAL, het Duitse instituut voor kwaliteitswaarborging en -etikettering, heeft het Blue Angel Environmental Label toegekend aan dit apparaat. Dit label geeft aan dat het apparaat voldoet aan de aanvaardbaarheidscriteria van Blue Angel voor het milieu met betrekking tot ontwerp, fabricage en werking van het apparaat. Voor meer informatie gaat u naar: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460 Neuss

Deutschland

ROHS-REGELGEVING IN TURKIJE

Ter naleving van artikel 7 (d), certificeren we hierbij dat de printer voldoet aan de EEE-regelgeving.

"EEE yönetmeliğine uygundur."

Regelgeving met betrekking tot het kopiëren van documenten

VERENIGDE STATEN

Het Congres heeft de reproductie van de volgende onderwerpen onder bepaalde omstandigheden wettelijk verboden. Personen die zich schuldig maken aan dergelijke reproducties, riskeren een geldboete of gevangenisstraf.

1. Obligaties of effecten van de Amerikaanse overheid, zoals:

- Schuldcertificaten.
- Nationale bankbiljetten.
- Dividendbewijs van schuldbrieven.
- Bankbiljetten van de Amerikaanse centrale bank.
- Zilvercertificaten.
- Goudcertificaten.
- Schuldbrieven van de Verenigde Staten.
- Rentedragende schuldbekentenissen van de overheid.
- Bankbiljetten van de Amerikaanse centrale bank.
- Kleingeldbiljetten.
- Verhandelbare schuldbekentenis aan toonder
- Papiergeld.
- Schuldbewijzen en obligaties van bepaalde overheidsinstellingen zoals de FHA, enz.
- Schuldbewijzen. Amerikaanse spaarobligaties mogen alleen worden gefotografeerd voor publiciteitsdoel-einden in verband met de campagne voor de verkoop van dergelijke obligaties.
- Stempels van de belastingdienst. Als het nodig is een wettelijk document te reproduceren dat een geannuleerde belastingzegel bevat, dan mag dit worden gedaan mits de reproductie van het document om wettige redenen plaatsvindt.
- Postzegels, afgestempeld of niet afgestempeld. Postzegels mogen om filatelistische redenen worden gefotografeerd, mits de reproductie zwart/wit is en kleiner dan 75 % of groter dan 150 % van de lineaire afmetingen van het originele document is.
- Postwissels.
- Rekeningen, cheques, of geldwissels opgesteld door of namens bevoegde overheidsmedewerkers van de Verenigde Staten.
- Zegels en andere vertegenwoordigers van waarde, hoe groot of hoe klein dan ook, die zijn uitgegeven of kunnen worden uitgegeven onder een congreswet.
- Aangepaste compensatiecertificaten voor veteranen uit beide wereldoorlogen.

2. Obligaties of effecten van een buitenlandse overheid, bank of onderneming.

3. Auteursrechtelijk beschermd materiaal, tenzij de eigenaar van het auteursrecht zijn goedkeuring heeft gegeven of tenzij de verveelvoudiging onder de bepalingen van de copyrightwet inzake geoorloofd gebruik of bibliotheekreproductierechten valt. Meer informatie over deze bepalingen is verkrijgbaar bij het Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559, Verenigde Staten. Vraag naar Circular R21.
4. Bewijzen van staatsburgerschap of naturalisatie. Buitenlandse naturalisatiebewijzen mogen worden gefotografeerd.
5. Paspoorten. Buitenlandse paspoorten mogen worden gefotografeerd.
6. Immigratiedocumenten.
7. Registratiekaarten dienstplicht.
8. Documenten m.b.t. selectieve dienstinlijving die een van de volgende gegevens van de ingeschreven persoon bevat:
 - Inkomsten.
 - Strafblad.
 - Lichamelijke of geestelijke aandoening.
 - Afhankelijkheidsstatus
 - Eerder vervulde dienstplicht.
 - Uitzondering: Ontslagpapieren van Amerikaanse militaire dienst mogen worden gefotografeerd.
9. Naambordjes, identificatiekaarten, pasjes en insignes gedragen door militair personeel of door leden van federale organisaties, zoals de FBI, Treasury, enzovoort (tenzij er in opdracht van het hoofd van de organisatie wordt gefotografeerd.)

In bepaalde staten is ook reproductie van de volgende items verboden:

- Voertuigvergunningen
- Rijbewijzen
- Voertuigeigendomsbewijzen

De voorgaande lijst is niet allesomvattend en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot volledigheid of nauwkeurigheid. Neem in geval van twijfel contact op met uw juridisch adviseur.

Voor meer informatie over deze bepalingen neemt u contact op met het Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559, Verenigde Staten. Vraag naar Circular R21.

CANADA

Het parlement heeft de reproductie van de volgende onderwerpen onder bepaalde omstandigheden wettelijk verboden. Personen die zich schuldig maken aan dergelijke reproducties, riskeren een geldboete of gevangenisstraf.

- Geldige bankbiljetten of geldig papiergeld.
- Obligaties of effecten van een overheid of bank.
- Schatkistbiljetten of rijksbelastingpapier.

- Het zegel van Canada of een Canadese provincie, een Canadese overheidsinstelling of ambtenaar of een Canadese rechtbank.
- Proclamaties, vonnissen, verordeningen of beschikkingen of aankondigingen daarvan (waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat deze door de Queens Printer voor Canada of de soortgelijke drukker voor een Canadese provincie zouden zijn afgedrukt).
- Tekens, merken, zegels, verpakkingen of ontwerpen die worden gebruikt door of namens de Canadese regering of een Canadese provincie, de regering van een andere staat dan Canada of een departement, commissie of instelling die is ingesteld of opgericht door de Canadese regering of een Canadese provincie of door een regering van een andere staat dan Canada.
- Afgedrukte of zelfklevende stempels die voor belastingdoeleinden worden gebruikt door de Canadese regering of een Canadese provincie of door een regering van een andere staat dan Canada.
- Documenten, bestanden en gegevens die bij de overheid worden bewaard en waar alleen door overheidsmedewerkers gecertificeerde kopieën van kunnen worden gemaakt, waarbij de kopie valselijk als een gecertificeerde kopie wordt gebruikt.
- Auteursrechtelijk materiaal of handelsmerken van elke willekeurige soort zonder de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of het handelsmerk.

De bovenstaande lijst dient ter assistentie maar is niet alomvattend, en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de volledigheid of juistheid ervan. Neem in geval van twijfel contact op met uw juridische adviseur.

ANDERE LANDEN

Het kopiëren van bepaalde documenten is mogelijk niet in uw land toegestaan. Personen die zich schuldig maken aan dergelijke reproducties, riskeren een geldboete of gevangenisstraf.

- Bankbiljetten
- Cheques
- Bankobligaties, bankeffecten, overheidsobligaties, overheidseffecten
- Paspoorten en identiteitsbewijzen
- Auteursrechtelijk materiaal of handelsmerken zonder toestemming van de eigenaar
- Postzegels en andere verhandelbare middelen

Deze lijst is niet uitputtend en Xerox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid of juistheid van deze lijst. Neem in geval van twijfel contact op met uw juridische adviseur.

Regelgeving met betrekking tot het faxen van documenten

VERENIGDE STATEN

Vereisten voor de kopregel van de fax

Volgens de Wet op de Bescherming van Telefoongebruikers van 1991 is het onwettig om een computer of een ander elektronisch apparaat, inclusief een faxapparaat, te gebruiken voor het verzenden van berichten, tenzij aan de boven- en onderkant van elk bericht of op de eerste pagina van de verzending duidelijk wordt aangegeven op welke datum en op welk tijdstip het bericht is verzonden, samen met de naam en het telefoonnummer van het bedrijf of de persoon die het bericht verzendt. Het telefoonnummer dat wordt opgegeven, mag geen 06-nummer zijn of een ander nummer waarvan de kosten hoger zijn dan de lokale of landelijke gesprekskosten.

Voor instructies over het programmeren van de koptekst van faxen, raadpleegt u het gedeelte uit de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) over het instellen van de Standaardwaarden verzending.

Informatie over gegevenskoppeling

Deze apparatuur voldoet aan Deel 68 van de FCC-regels en de vereisten van de ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Op de klep van dit apparaat bevindt zich een label met daarop onder meer een product-ID met de notatie US:AAAEQ##TXXXX. Dit nummer moet desgevraagd worden doorgegeven aan het telefoonbedrijf.

De stekker die wordt gebruikt om dit apparaat aan te sluiten op de bekabeling en het telefoonnetwerk in het pand, dient te voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften en vereisten van FCC Deel 68 van de ACTA. Een geschikt telefoonsnoer met een modulaire stekker is bij dit product meegeleverd. Het apparaat wordt aangesloten op een compatibele modulaire aansluiting die eveneens conform de richtlijnen is. Zie de installatieaanwijzingen voor meer informatie.

U kunt de printer veilig aansluiten op de volgende modulaire standaardaansluiting: USOC RJ-11C door middel van het geschikte telefoonsnoer (met modulaire stekkers) dat bij de installatiekit is meegeleverd. Zie de installatieaanwijzingen voor meer informatie.

Het REN (Ringer Equivalence Number) bepaalt het aantal apparaten dat op een telefoonlijn mag worden aangesloten. Als het aantal REN's op een telefoonlijn te groot is, is het mogelijk dat de apparaten niet overgaan wanneer een oproep binnenkomt. In de meeste regio's (maar niet in alle) is het REN niet groter dan vijf (5,0). Neem contact op met het plaatselijke telefoonbedrijf om te vragen hoeveel apparaten op basis van het vastgestelde aantal REN's op een lijn mogen worden aangesloten. Voor producten die na 23 juli 2001 zijn goedgekeurd, geldt dat het REN deel uitmaakt van de product-ID met notatie US:AAAEQ##TXXXX. De symbolen ## vertegenwoordigen de cijfers van het REN zonder een decimale komma (bijv. 03 is een REN van 0,3). Het REN wordt voor eerdere producten afzonderlijk op de label weergegeven.

Als u de juiste service wilt bestellen bij het plaatselijke telefoonbedrijf, dient u mogelijk ook de onderstaande codes te vermelden:

- Facility Interface Code (FIC) = 02LS2
- Service Order Code (SOC) = 9.0Y



Let op: Vraag bij uw plaatselijk telefoonbedrijf na welke soort modulaire telefoonaansluiting op uw lijn is geïnstalleerd. Wanneer u deze printer op een niet-goedgekeurde aansluiting aansluit, kan er schade aan de apparatuur van de telefoonmaatschappij worden veroorzaakt. U, niet Xerox, bent verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het aansluiten van deze printer op een niet-goedgekeurde aansluiting.

Als deze Xerox®-apparatuur schade aan het telefoonnetwerk aanbrengt, kan de telefoonmaatschappij de service naar de telefoonlijn waarop het apparaat is aangesloten, tijdelijk onderbreken. Als het telefoonbedrijf u van tevoren niet op de hoogte kan stellen, wordt u in ieder geval zo snel mogelijk gewaarschuwd. Als de telefoonmaatschappij uw service onderbreekt, kunnen ze u adviseren over uw recht om een klacht bij de FCC in te dienen, als u vindt dat dit noodzakelijk is.

De telefoonmaatschappij kan wijzigingen aanbrengen in zijn faciliteiten, apparatuur, operaties of procedures die mogelijk van invloed zijn op de werking van de apparatuur. Als de telefoonmaatschappij iets wijzigt dat de werking van de apparatuur beïnvloedt, dient de telefoonmaatschappij u daarover van tevoren op de hoogte te stellen, zodat u de nodige aanpassingen kunt uitvoeren om te vermijden dat de dienstverlening wordt onderbroken.

Als u problemen ondervindt met deze Xerox®-apparatuur, neemt u contact op met het relevante servicecentrum voor informatie over reparatie of garantie. U kunt contactinformatie vinden in de Apparaat-app op de printer en in het gedeelte over het oplossen van problemen in de *Handleiding voor de gebruiker*. Als de apparatuur het telefoonnetwerk nadelig beïnvloedt, kan het telefoonbedrijf u verzoeken de apparatuur uit te schakelen totdat het probleem is verholpen.

Alleen een Xerox-servicemedewerker of een erkende Xerox-serviceprovider is bevoegd tot het uitvoeren van reparaties aan de printer. Het uitvoeren van reparaties aan de printer geldt zowel tijdens als na de servicegarantieperiode. Als er een reparatie door onbevoegden is uitgevoerd, vervalt de resterende garantie.

Dit apparaat kan niet op een 'party line' worden aangesloten. Voor aansluitingen op een 'party line'-service gelden overheidstarieven. Neem voor meer informatie contact op met de commissie voor staatsnutsbedrijven, overheidsdiensten of bedrijfsdiensten.

Uw kantoor moet beschikken over speciaal bedrade alarmapparatuur die op de telefoonlijn is aangesloten. Zorg dat de installatie van deze Xerox®-apparatuur uw alarmsysteem niet uitschakelt.

Raadpleeg uw telefoonbedrijf of een erkende Xerox installateur als u wilt weten hoe de alarmapparatuur eventueel uitgeschakeld kan raken.

CANADA

Dit product voldoet aan de geldende technische specificaties van Innovation, Science and Economic Development Canada.

Reparatiewerkzaamheden aan gecertificeerde apparatuur worden gecoördineerd door een door de leverancier geautoriseerde vertegenwoordiger. Reparatiewerkzaamheden of wijzigingen door de gebruiker aan dit apparaat of storingen in dit apparaat kunnen voor de telefoonmaatschappij aanleiding zijn om de gebruiker te verzoeken deze apparatuur los te koppelen.

Ter bescherming van de gebruiker moet ervoor worden gezorgd dat de printer goed is geaard. De elektrische randaarde van de stroomvoorziening, de telefoonlijnen en interne metalen waterleidingssystemen moeten,

indien aanwezig, met elkaar zijn doorverbonden. Deze voorzorgsmaatregel is met name in landelijke gebieden van cruciaal belang.



Let op: Probeer niet dergelijke verbindingen zelf aan te sluiten. Neem contact op met het bevoegde inspectiebureau of een elektricien om de geaarde verbinding te maken.

Het REN (Ringer Equivalence Number) bepaalt het maximale aantal apparaten dat op een telefoonlijn mag worden aangesloten. De aansluiting van een interface kan bestaan uit een willekeurige combinatie van apparaten, uitsluitend afhankelijk van de vereiste dat de som van REN's van alle apparaten niet groter is dan vijf. Voor de Canadese REN-waarde raadpleegt u het label op de apparatuur.

Canada CS-03 Issue 9

Dit product is getest en voldoet aan de normen van CS-03 issue 9.

EUROPESE UNIE

Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur

Dit apparaat is ontworpen voor compatibiliteit met de nationale telefoonnetwerken en de hiermee compatibele bedrijfscentrales (PBX) van de onderstaande landen:

PAN-EUROPESE ANALOGUE OPENBARE TELEFOONNETWERK (PSTN) EN COMPATIBELE PBX-CERTIFICERINGEN		
Oostenrijk	Griekenland	Nederland
België	Hongarije	Noorwegen
Bulgarije	IJsland	Polen
Cyprus	Ierland	Portugal
Tsjechische Republiek	Italië	Roemenië
Denemarken	Letland	Slowakije
Estland	Liechtenstein	Slovenië
Finland	Litouwen	Spanje
Frankrijk	Luxemburg	Zweden
Duitsland	Malta	Verenigd Koninkrijk

Als u problemen hebt met het product, neem dan contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger. Het product kan zodanig geconfigureerd worden dat het compatibel is met de telefoonnetwerken van andere landen. Neem contact op met de vertegenwoordiger van Xerox voor hulp voordat het apparaat wordt aangesloten op een netwerk van een ander land.



Opmerking:

- Hoewel dit product zowel puls- als DTMF (toon)-signalen kan gebruiken, raadt Xerox u aan het product in te stellen op DTMF-signalen. DTMF-signalen geven een betrouwbare en snellere verbinding.
- Wijziging van dit product, aansluiting op externe beheerssoftware of beheerapparatuur die niet door Xerox is goedgekeurd, maakt de certificatie van dit product ongeldig.

NIEUW-ZEELAND

1. Met een Telepermit voor terminalapparatuur wordt uitsluitend aangegeven dat Telecom accepteert dat het apparaat voldoet aan de minimale voorwaarden voor aansluiting op het Telecom-netwerk. De vergunning betekent geen erkenning van het product door Telecom. Het biedt geen garantie en het impliceert niet dat een product met Telepermit compatibel is met alle Telecom-netwerkdiensten. In het bijzonder biedt de vergunning geen zekerheid dat enig apparaat in alle opzichten correct samenwerkt met een ander apparaat met Telepermit van een andere fabrikant of een ander model.

Deze apparatuur is mogelijk niet in staat juist te werken bij de hogere gegevenssnelheden waarvoor deze bestemd is. Verbindingen met gegevenssnelheden van 33,6 kbps en 56 kbps zijn veelal beperkt tot lagere bitsnelheden indien verbonden met sommige PSTN-implementaties. Telecom aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor problemen die hieruit voortkomen.

2. Sluit deze apparatuur direct af als deze fysiek beschadigd raakt, en zorg vervolgens voor afvoer of reparatie ervan.
3. Dit modem mag niet worden gebruikt op een manier die overlast aan andere Telecom-klanten kan veroorzaken.
4. Dit apparaat is uitgerust met pulskeuze, terwijl de Telecom-standaard DTMF-toonkeuze is. Er is geen garantie dat Telecom-lijnen pulskiezen zullen blijven ondersteunen.
5. Gebruik van pulskiezen als deze apparatuur op dezelfde lijn als andere apparatuur is aangesloten, kan "belgetinkel" of ruis en een foutieve antwoordconditie veroorzaken. Als u deze problemen ondervindt, kunt u hiervoor geen contact opnemen met de storingsdienst van Telecom.
6. DTMF-toonkiezen is de voorkeursmethode voor kiezen, aangezien deze methode sneller is dan pulskiezen en algemeen beschikbaar is in bijna alle telefooncentrales in Nieuw-Zeeland.



Waarschuwing: Tijdens een stroomstoring kunnen vanaf dit apparaat geen '111'-oproepen of andere oproepen worden gemaakt.

7. Met dit apparaat kunnen gesprekken wellicht niet naar een ander apparaat, dat op dezelfde lijn is aangesloten, worden doorverbonden.
8. Sommige parameters voor het voldoen aan de vereisten van de Telecom Telepermit zijn afhankelijk van de apparatuur of computer waarop dit apparaat is aangesloten. De gekoppelde apparatuur dient te zijn ingesteld om te werken binnen de volgende limieten van de specificaties van Telecom:

Voor herhalende gesprekken naar hetzelfde nummer:

- Er mogen voor elke handmatige oproep niet meer dan 10 oproeppogingen naar hetzelfde nummer worden gedaan binnen een periode van 30 minuten.
- Het apparaat zal de verbinding minimaal 30 seconden verbreken tussen het einde van de ene oproeppoging en het begin van de volgende oproeppoging.

Voor automatische gesprekken naar verschillende nummers:

De apparatuur moet zo worden ingesteld dat automatische oproepen naar verschillende nummers zo worden verdeeld, dat er minstens 5 seconden is tussen het einde van de ene oproeppoging en het begin van de volgende oproeppoging.

9. Voor een juiste werking moet het totaal aantal RN's van alle apparaten die op één lijn zijn aangesloten op geen enkel moment boven de vijf uitkomen.

ZUID-AFRIKA

Dit modem moet samen met een goedgekeurde aardlekschakelaar worden gebruikt.

Veiligheidsinformatiebladen

Voor veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot de printer gaat u naar:

- Noord-Amerika: www.xerox.com/msdsna
- Europese Unie: www.xerox.com/msds

Voor de telefoonnummers van het Xerox Welcome Centre gaat u naar www.xerox.com/office/worldcontacts.

Recycling en weggooien

Deze bijlage bevat:

Alle landen	430
Noord-Amerika	431
Europese Unie	432
Andere landen	434

Alle landen

Indien u verantwoordelijk bent voor het afvoeren van uw Xerox-product, houd er dan rekening mee dat het product mogelijk lood, kwik, perchloraat en andere stoffen bevat die om milieutechnische redenen alleen onder bepaalde voorwaarden mogen worden afgevoerd. De aanwezigheid van deze stoffen is volledig in overeenstemming met de algemene voorschriften die van toepassing waren op het moment dat het product op de markt werd gebracht. Neem voor meer informatie over recycling en afvalverwerking contact op met de lokale overheid. Perchloraat: Dit product kan een of meer perchloraathoudende onderdelen, zoals batterijen, bevatten. Mogelijk is een speciale behandeling van toepassing. Voor meer informatie gaat u naar www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Noord-Amerika

Xerox heeft een programma opgezet voor het terugnemen en hergebruiken of recyclen van apparatuur. Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger (1-800-ASK-XEROX) om te bepalen of uw Xerox-product in het programma is opgenomen. Ga voor meer informatie over de milieuprogramma's van Xerox naar www.xerox.com/environment of neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over recycling en afvalverwerking.

Europese Unie

Sommige apparatuur kan zowel in een huishoudelijke als in een zakelijke of bedrijfsomgeving worden gebruikt.

HUISHOUDELIJK GEBRUIK



Als dit symbool op uw apparatuur is aangebracht, betekent dit dat de apparatuur niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.

In overeenstemming met de Europese wetgeving moeten elektrische en elektronische apparaten waarvan de bruikbaarheidsduur is verlopen, gescheiden van het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Particuliere huishoudens van de EU-lidstaten kunnen gebruikte elektrische en elektronische apparatuur inleveren bij speciale inzamelingspunten zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Neem voor informatie contact op met het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

In sommige lidstaten is uw plaatselijke dealer verplicht uw oude apparatuur bij aanschaf van nieuwe apparatuur kosteloos in te nemen. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.

PROFESSIENEEL EN ZAKELIJK GEBRUIK



Dit symbool op uw apparatuur betekent dat u deze apparatuur moet weggooien in overeenstemming met de daartoe door de overheid vastgestelde procedures.

In overeenstemming met de Europese wetgeving moeten elektrische en elektronische apparaten waarvan de bruikbaarheidsduur is verlopen, worden verwerkt volgens de overeengekomen procedures.

Alvorens apparatuur weg te gooien, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke dealer of Xerox-vertegenwoordiger voor informatie over inname van de apparatuur wanneer de levensduur is verlopen.

INZAMELEN EN WEGGOOIEN VAN APPARATUUR EN BATTERIJEN



Deze symbolen op de producten en/of begeleidende documentatie betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet bij algemeen huishoudelijk afval weggegooid mogen worden.

Voor een juiste behandeling, herwinning en recycling van oude producten en gebruikte batterijen brengt u deze naar de juiste inzamelingspunten, in overeenstemming met nationale regelgeving en richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Als u deze producten en batterijen op correcte wijze weggooit, helpt u waardevolle bronnen te besparen en voorkomt u eventuele negatieve effecten op de gezondheid en het milieu, die anders kunnen voortvloeien uit een incorrecte afvalverwerking.

Voor meer informatie over inzameling en recycling van oude producten en batterijen kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of het verkooppunt waar u de artikelen hebt gekocht.

Het onjuist weggooien van dit afval kan worden bestraft, overeenkomstig nationale regelgeving.

Zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt afvoeren, neemt u contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Weggooien buiten de Europese Unie

Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze artikelen wilt weggooien, informeert u bij de plaatselijke instantie voor afvalwerking of de dealer naar de correcte afvoerwijze.

BATTERIJSYMBOL



Dit symbool met een afvalbak op wielen kan in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt. Het gebruik van dit symbool verzekert dat aan de vereisten van de richtlijn is voldaan.

BATTERIJEN VERWIJDEREN

Batterijen mogen alleen worden vervangen door een onderhoudsbedrijf dat is goedgekeurd door de fabrikant.

Andere landen

Informeer bij de plaatselijke instantie voor afvalverwerking naar de geldende richtlijnen.

Productsymbolen

Deze appendix bevat:

Productsymbolen.....	436
----------------------	-----

Productsymbolen

SYMBOOL	BESCHRIJVING
	Waarschuwing: Duidt een gevaar aan dat ernstig letsel of overlijden tot gevolg kan hebben als het niet wordt voorkomen.
	Heet oppervlak: Heet oppervlak op of in de printer. Ga voorzichtig te werk om letsel te voorkomen.
	Waarschuwing: Bewegende onderdelen. Ga voorzichtig te werk om letsel te voorkomen.
	Let op: Duidt een verplichte handeling aan die moet worden uitgevoerd om schade aan het product te voorkomen.
	Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.
	Raak dit onderdeel van de printer niet aan.
	Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.
	U mag de afdrukmodules niet aan direct zonlicht blootstellen.
	Het item niet verbranden.
	De tonercassettes niet verbranden.

SYMBOOL	BESCHRIJVING
	De afdrukmodules niet verbranden.
	De tonerafvalcontainer niet verbranden.
	Beknellingsgevaar: Werk voorzichtig in dit gedeelte om persoonlijk letsel te voorkomen.
	Beknellingsgevaar: Werk voorzichtig in dit gedeelte om persoonlijk letsel te voorkomen.
	Het papier niet met geweld verwijderen.
	Heet oppervlak: Wacht de aangegeven tijd voordat u papier wegneemt.
	Aan
	Uit
	Stand-by
	Geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips gebruiken.
	Geen gevouwen, gerild, gekruld of gekreukeld papier gebruiken.

SYMBOOL	BESCHRIJVING
	Geen inkjetpapier plaatsen of gebruiken.
	Gebruikt papier of papier waarop eerder is afgedrukt niet opnieuw plaatsen.
	Geen briefkaarten gebruiken.
	Geen enveloppen gebruiken.
	Geen geld kopiëren.
	Papier of media toevoegen.
	Papierstoringen
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Paperclip
	Afkoelen
	Verlopen tijd

SYMBOOL	BESCHRIJVING
	Papier plaatsen
	1-zijdig origineel
	Geperforeerd papier
	Transparant
	Briefhoofdpapier met de beeldzijde omhoog plaatsen.
	Briefhoofdpapier met de beeldzijde omlaag plaatsen.
	Etiketten met de beeldzijde omlaag plaatsen.
	USB: Universal Serial Bus
	LAN: Local Area Network
	Telefoonlijn
	Gewicht

SYMBOOL	BESCHRIJVING
	Toets Startpagina Functies
	Dit item kan worden gerecycled.

App-functies

Deze appendix bevat:

App-functies.....	442
-------------------	-----

App-functies

App-functies

TOEPASSING	BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
	Afdrukkleur Gebruik Afdrukkleur om de kleur-rendering van het afdrukbeeld of de afdruk te regelen.	•	•			•	•	•
	2-zijdig kopiëren en 2-zijdig scannen U kunt de opties voor 2-zijdig gebruiken om het apparaat in te stellen op het scannen van één zijde of twee zijden van een origineel document. Voor kopieeropdrachten kunt u 1-zijdige of 2-zijdige aflevering specificeren.	•	•	•	•	•	•	
	Papierinvoer Gebruik Papiertoevoer om het formaat, de soort en de kleur van het benodigde papier te specificeren, of welke papierlade moet worden gebruikt. Als Auto wordt geselecteerd, kiest de printer de papierlade op basis van het formaat van het originele document en de geselecteerde instellingen.	•						•
	Sets/stapels U kunt kopieeropdrachten die uit meerdere pagina's bestaan automatisch in sets laten sorteren. Wanneer u bijvoorbeeld drie 1-	•						

TOEPASSING		BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
		zijdige kopieën maakt van een document van zes pagina's, worden de kopieën in onderstaande volgorde afgedrukt: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6.							
	Afwerking	Als er afwerkoptyes beschikbaar zijn, gebruikt u deze optie om de afwerkoptyes te kiezen die voor uw afgedrukte aflevering nodig zijn.	•						
	Verkleinen/vergroten	U kunt het beeld tot minimaal 25 % van het originele formaat verkleinen of tot maximaal 400 % vergroten. Als u een beeld verkleint of vergroot en de oorspronkelijke verhoudingen wilt behouden, selecteert u Proportioneel % . Als u de breedte en lengte van het beeld met verschillende percentages wilt aanpassen, selecteert u Onafhankelijk % .	•						•

TOEPASSING	BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
	Origineels-oort	De printer optimaliseert de afdruk-kwaliteit van de kopieën op basis van het soort beelden in het originele document en hoe het originele document is gemaakt.	•	•	•	•	•	•
	Contrast	Met Contrast kunt u de variatie tussen lichte en donkere gebieden van het beeld aanpassen.	•	•	•	•	•	
	Lichter/donkerder	Gebruik de schuifbalk Lichter/donkerder om het afdrukbeeld of de afdruk lichter of donkerder te maken.	•	•	•	•	•	•
	Scherpte	Gebruik deze optie om het afdrukbeeld of de afdruk scherper te maken. Voor de beste resultaten maakt u tekstbeelden scherper en foto's minder scherp.	•	•	•	•	•	
	Verzadiging	Met de optie Verzadiging kunt u de kleursterkte en de hoeveelheid grijs in de kleur aanpassen.	•	•		•	•	

TOEPASSING		BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
		 Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar als Afdruk- kleur is ingesteld op Zwart/ wit of Grijstinten.							
	Voorinstellingen Kleur	U kunt de kleuren van de kopie aanpassen via vooringestelde kleureffecten. U kunt de kleuren bijvoorbeeld helderder of koeler maken.	•						
	Kleurbalans	Als u een kleurenorigineel hebt, kunt u de balans van de afdruk- kleuren tussen cyaan, magenta, geel en zwart aanpassen voordat u uw kopie afdrukt.	•						
	Origineel-richting	Met Origineelrichting kunt u de op- maak aangeven van de originelen die u gaat scannen. De printer gebruikt de informatie om te bepalen of de beelden geroteerd moeten worden om de gewenste afdruk te krijgen.	•	•		•	•	•	

TOEPASSING	BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
	Beeldverschuiving	Met Beeldverschuiving kunt u de locatie van het beeld op de pagina aanpassen. U kunt het afgedrukte beeld langs de X- en Y-as van elk vel papier verschuiven.	•					
	Automatische achtergrondonderdrukking	Met de instelling Automatische achtergrondonderdrukking is de printer minder gevoelig voor variaties in lichte achtergrondkleuren.	•	•	•	•	•	•
	Randen wissen	Met de functie Randen wissen kunt u inhoud van de randen van uw beelden wissen. U kunt specificeren hoeveel er moet worden gewist aan de rechter-, linker-, boven- en onderrand.	•	•		•	•	
	Origineelformaat	Om te zorgen dat u het juiste gebied van de documenten scant, geeft u het formaat van het originele document op.	•	•	•	•	•	
	Boek kopiëren	Gebruik de functie Boek kopiëren voor het kopiëren van boeken, tijdschriften of andere ingebonden documenten.	•					

TOEPASSING		BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
	Spiegelbeeld	Met Spiegelbeeld worden het beeld en de tekst op de pagina omgedraaid.	•						
	Negatief beeld	Met Negatief beeld worden de lichte en donkere gebieden op het document omgekeerd en wordt het document als fotonegatief afgedrukt. Een negatief beeld afdrucken is handig als u documenten hebt met veel zwarte achtergrond of lichte tekst en beelden.	•						
	Speciale pagina's	Speciale pagina's wordt gebruikt om voorbladen en invoegingen aan uw opdracht toe te voegen. U kunt afwijkende documentpagina's opgeven om op ander papier dan het papier voor het hoofdgedeelte van uw opdracht af te drukken. Daarnaast kunt u ook de pagina's voor het begin van hoofdstukken programmeren.	•						

TOEPASSING	BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
	Aantekenin- gen	U kunt aantekeningen aan uw kopieën toevoegen, zoals pagina-nummers en de datum.	•					
	Katern maken	Met de functie Katern maken worden twee pagina's op elke zijde van het papier afgedrukt. De pagina's worden opnieuw gerangschikt, zodat ze bij het vouwen op numerieke volgorde liggen.	•					
	Pagina- opmaak...	U kunt het geselecteerde aantal pagina's op één zijde van een vel papier afdrukken. Met meerdere pagina's per vel bespaart u papier en kunt u de opmaak van een document controleren.	•					
	Proefafdruk	Met Proefafdruk kunt u een proef-exemplaar van een opdracht afdrukken om te inspecteren, voordat u meerdere exemplaren van de opdracht afdrukt. Deze toepassing is handig voor complexe opdrachten of opdrachten met een hoog volume. Nadat u de	•					

TOEPASSING		BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
		proefkopie hebt afgedrukt en gecontroleerd, kunt u de resterende exemplaren afdrukken of de opdracht annuleren.							
	Transp. met scheidingsvellen	Gebruik Transparanten met scheidingsvellen om blanco vellen papier tussen elke afgedrukte transparant toe te voegen. Zorg dat het formaat en de richting van de scheidingsvellen hetzelfde zijn als de transparanten.	•						
	Automatisch starten bij detectie van originelen	Met de optie Automatisch starten bij detectie van originelen wordt automatisch een opdracht gestart op het apparaat als er originele documenten in de AOD worden gedetecteerd.	•	•	•		•		
	Opbouwopdracht	Gebruik de optie Opbouwopdracht voor opdrachten met een verscheidenheid aan originele documenten waarvoor verschillende instellingen nodig zijn, of voor het scannen van opdrachten die uit meerdere	•	•	•	•	•	•	

TOEPASSING		BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
		pagina's bestaan vanaf de glas-plaat. De opdracht wordt in segmenten gescand. Als alle segmenten zijn gescand, wordt de opdracht verwerkt en uitgevoerd.							
	Huidige instellingen opslaan	Als u een bepaalde set kopieerinstellingen wilt bewaren voor toekomstige opdrachten, kunt u de instellingen een naam geven en opslaan, zodat u de instellingen op een later tijdstip weer kunt ophalen.	•						
	Huidige instellingen ophalen	Eerder opgeslagen kopieerinstellingen kunnen voor huidige opdrachten worden opgehaald en gebruikt.	•						
	Aantal	Gebruik deze optie om het aantal vereiste kopieën van de ID-kaart in te voeren.							•
	Voorbeeld	Gebruik deze optie om een voorbeeld te bekijken. U kunt Voorbeeld gebruiken om door te gaan met		•			•		

TOEPASSING	BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
	Resolutie		•	•	•	•	•	
	Blanco pagina's verwijderen		•			•	•	
	Van		•					
	Gebruik de optie Van om aan te geven wie de afzender van de e-mail is.  Opmerking: De systeembeheerder kan deze optie vooraf instellen op automatische bevolking met de gegevens van uw gebruikersaccount.							
	Antwoord aan		•					

TOEPASSING		BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
		is handig als u wilt dat de ontvanger een antwoord verzendt naar uw eigen e-mailadres in plaats van naar het apparaat.  Opmerking: De systeembeheerder kan deze optie vooraf instellen.							
	Bericht	Gebruik de optie Bericht om informatie in de e-mail in te voeren.		•					
	Kwal./best. grootte	Met de optie Kwaliteit/bestands-grootte kunt u uit drie instellingen kiezen, waarmee de afdrukkwaliteit en de bestandsgrootte tegen elkaar worden afgewogen. Beelden met een hogere afdrukkwaliteit resulteren in grotere bestanden, die niet zo geschikt zijn om te delen of over het netwerk te verzenden.		•			•	•	
	Bestandsin-deeling	Gebruik de optie Bestandsindeling om de indeling van het opgeslagen beeld te specificeren of een doorzoekbaar beeld te definiëren. U		•			•	•	

TOEPASSING		BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
		kunt een toegangscode toevoegen om het beeld te beschermen of u kunt ervoor kiezen meerdere beelden in één bestand te combineren.							
	Als bestand al bestaat	Gebruik deze optie om te definiëren welke actie het apparaat moet nemen wanneer de bestandsnaam al in gebruik is.					•	•	
	Bestand en bijlage	Gebruik deze optie om een naam op te geven voor het bestand met de gescande beelden.		•			•	•	
	Werkstromen bijwerken	Gebruik Werkstromen bijwerken voor het vernieuwen van de lijst met werkstromen die op het bedieningspaneel worden weergegeven.						•	
	Bestemmingen toevoegen	Gebruik deze optie om meer bestemmingen te kiezen voor het archiveren van de gescande beelden.					•	•	
	Boek faxen	U kunt de functie Boek faxen gebruiken om beelden uit boeken, tijdschriften of andere ingebonden			•				

TOEPASSING		BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
		documenten te scannen voor faxen.							
	Verkleinen/splitsen	Gebruik de optie Verkleinen/splitsen om aan te geven op welke manier uw gefaxte document op het ontvangende faxapparaat wordt afgedrukt. Als het beeld te groot is en daardoor niet op het papierformaat past, kunt u het beeld verkleinen, zodat het wel past of het beeld over meerdere pagina's splitsen.			•				
	Bevestigings-overzicht	U kunt een overzicht opvragen, waarin wordt bevestigd of uw fax is ontvangen. Als u alleen een bevestigingsoverzicht wilt ontvangen als er een fout is opgetreden tijdens de verzending, kiest u Alleen afdrukken bij fout.			•				
	Startsnelheid...	Selecteer de hoogste startsnelheid voor het verzenden van de fax, tenzij u een fax verzendt naar een bestemming met speciale vereisten.			•				

TOEPASSING	BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
	Voorblad			•				
	Koptekst verzenden			•				
	Uitgesteld verzenden			•	•			

Geforceerd (4800 bps) is de aanbevolen instelling voor lijnen waarop verzendingsinterferentie kan voorkomen.

U kunt de optie Voorblad gebruiken om een introductiepagina aan het begin van uw fax op te nemen. U kunt een korte opmerking toevoegen aan het voorblad en ook informatie over Aan en Van.

Het is illegaal om een bericht vanaf een faxapparaat te verzenden zonder de correcte koptekst bij verzending. Zorg dat de naam en het telefoonnummer van de afzender en de datum en tijd van de verzending in alle faxen is opgenomen.

U kunt een later tijdstip instellen, waarop de printer uw faxopdracht moet verzenden. U kunt de verzending van uw faxopdracht tot 24 uur uitstellen.

TOEPASSING		BESCHRIJVING	KOPIËREN	E-MAIL	FAXEN	SERVERFAX	SCANNEN NAAR	WERK-STROOM SCANNEN	KOPIE ID-KAART
	Pollen	Met Fax pollen kunt u een faxdocument op de printer opslaan en het document beschikbaar maken voor andere faxapparaten om te pollen. Faxen die op andere faxapparaten zijn opgeslagen, kunnen worden binnengehaald. Als u deze functie wilt gebruiken, moeten zowel de printer die polt als de externe printer over de functie Pollen beschikken.			•				
	Mailboxen...	Gebruik de optie Faxmailboxen om faxen op te slaan die van een extern faxapparaat zijn opgehaald, of om faxen op te slaan die u door een extern faxapparaat wilt laten ophalen. Het mailboxnummer is nodig voor toegang tot een mailbox. U kunt een toegangscode instellen om vertrouwelijke documenten te beveiligen.			•				

