


## Басқару панелі

Қолжетімді қолданбалар принтер баптауына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Қолданбалар мен мүмкіндіктері туралы толық ақпаратты *Пайдаланушы нұсқаулығынан* қараңыз.

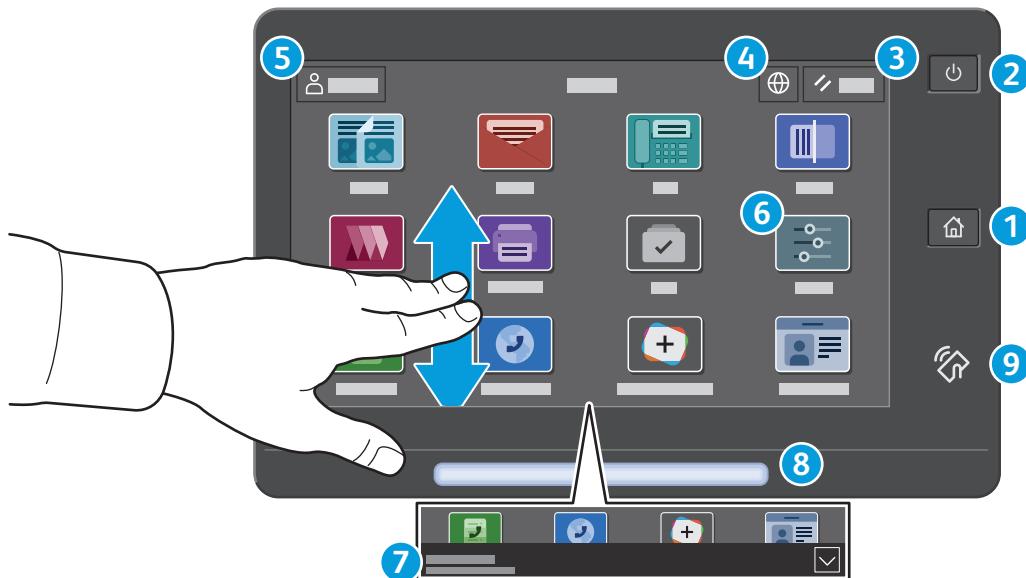

- 1** **Басты бет** түймесі басты қолданба экранына қайтарады.
- 2** **Қуат/Ояту** түймесі принтерді іске қосады немесе принтердің үйқы режимін, қайта іске қосуды немесе қуаттың өшірілуін қамтамасыз етеді.
- 3** **Reset** (Қалпына келтіру) барлық қолданбада параметрлерді әдепкі қалпына келтіреді.
- 4** **Тіл** экран тілдерін таңдауға мүмкіндік береді.
- 5** **Log in** (Жүйеге кіру) арнайы құралдар мен параметрлерді ашуға мүмкіндік береді.
- 6** **Device app** (Құрылғы қолданбасы) принтер туралы ақпаратты және параметрлерді ашуға мүмкіндік береді.
- 7** **Хабарландыру баннері** принтердің күйін және ескертулерді көрсетеді. Барлық хабарландыруларды көру үшін баннерді түртіңіз. Баннерді жабу үшін төмен көрсеткісін түртіңіз.
- 8** **Күй ЖШД** принтер күйін көрсетеді. Егжей-тегжейлі ақпаратты *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) құжатынан қараңыз.
- 9** **NFC аймағы** қолданба арқылы басып шығару немесе сканерлеу үшін мобиЛЬДІ құрылғымен жүптастыру мүмкіндігін береді.


## Құрылғы қолданбасы

Құрылғы қолданбасы шығын материалдарының күйін, принтер туралы ақпаратты және параметрлерді көру мүмкіндігін береді. Кейбір мәзірлер мен параметрлерді пайдалану үшін, жүйеге әкімші аты мен құпиясөзі арқылы кіруді талап етеді.



## Есептер мен пайдалану туралы ақпарат

Device features (Құрылғы мүмкіндіктері) мәзірінде, негізгі басып шығарылғандар санын үшін, **Billing/Usage** (Есептер/пайдалану) түймесін басыңыз. Пайдаланылған материалдардың толыққанды санын көру үшін **Usage Counters** (Пайдаланылған материал есептегіштері) түймесін басыңыз. Тізімде басып шығарылған материалдар санына қатысты санаттар болады.

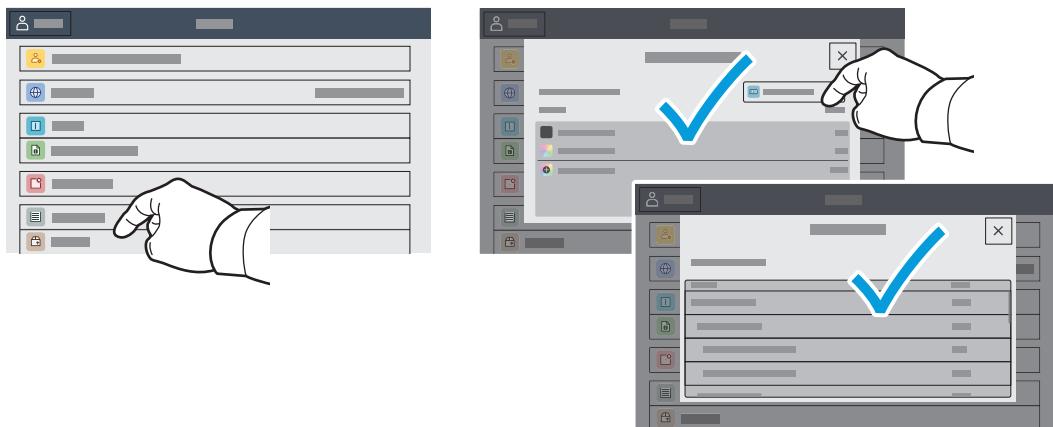


## Кірістірілген веб-сервер

Xerox® кірістірілген веб-сервері принтер конфигурациясы туралы толық мәліметтер, қағаз бен шығын материалдарының күйі, тапсырма күйі мен диагностикалық функцияларға желі арқылы қатынасуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, факс, электрондық пошта және мекенжай кітапшаларын басқаруға болады.


Қосылу үшін, веб-браузерде принтердің IP мекенжайын енгізіңіз. Желінің IPv4 мекенжайы басқару панелінің сенсорлық экранында қолжетімді. **Device** (Құрылғы) қолданбасы > **About** (Туралы) опциясын түртіп, төмен айналдырыңыз.

Кірістірілген веб-серверді пайдалану бойынша толық ақпаратты Xerox.com сайтындағы *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) ішінен қараңыз.

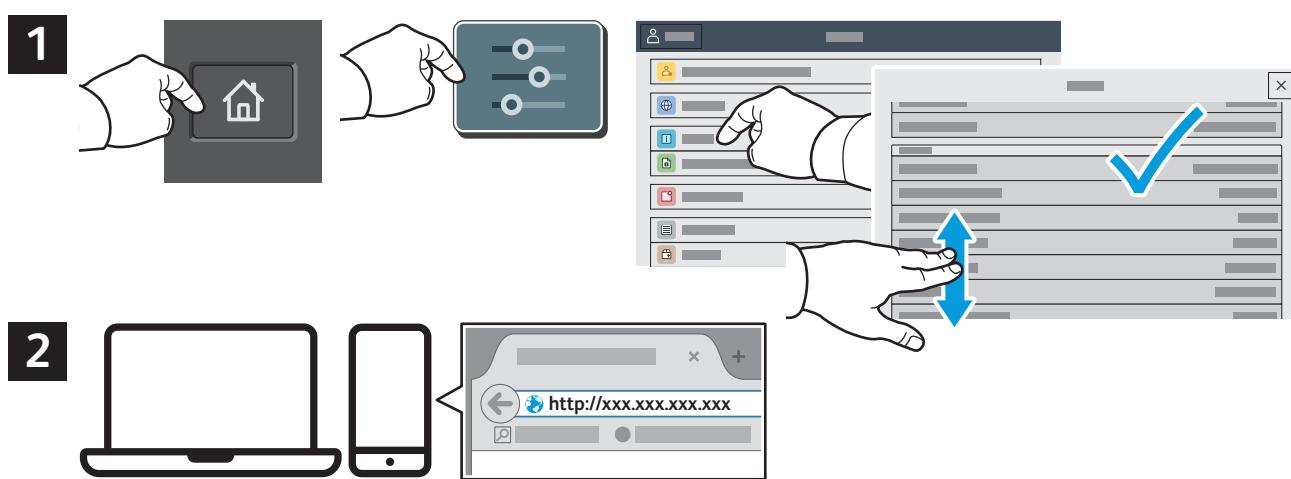

## Қолданбалар галереясы



Xerox App Gallery порталында принтерге орнатуға болатын өнімділікті қолданбалардың өсіп жатқан жинағы бар. Негізгі экранда қолданбаны тауып, жүйеге кіру каталогын жасаңыз немесе жүйеге кіріп, құрылғыны қосу үшін [www.xerox.com/appgallery](http://www.xerox.com/appgallery) мекенжайына өтіңіз. Қолданбаның орнатылуын женілдету үшін принтердің жүйеге кіруі үшін пайдаланылатын App Gallery порталының жүйеге кіру тіркелгі деректерінің бірдей атауын пайдаланыңыз.

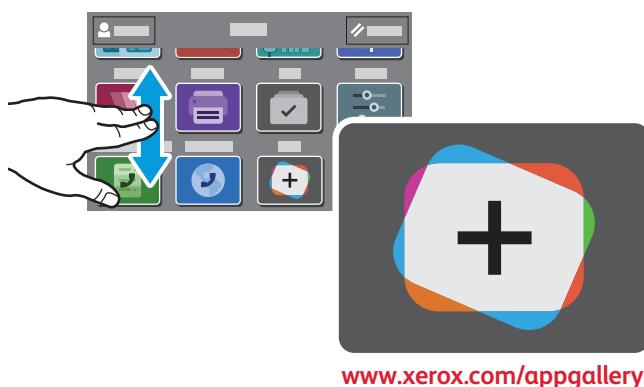

## Принтерге шолу

Қосымша керек-жарақтар принтер баптауының бір бөлігі болуы мүмкін. Толық ақпаратты Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Бір айналымды дуплексті автоматты құжат бергіш (DADF)

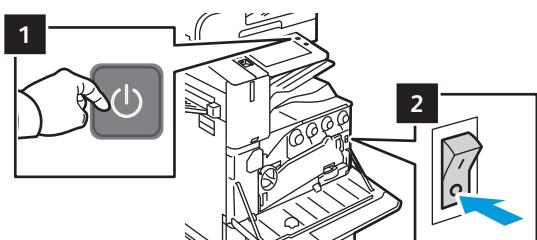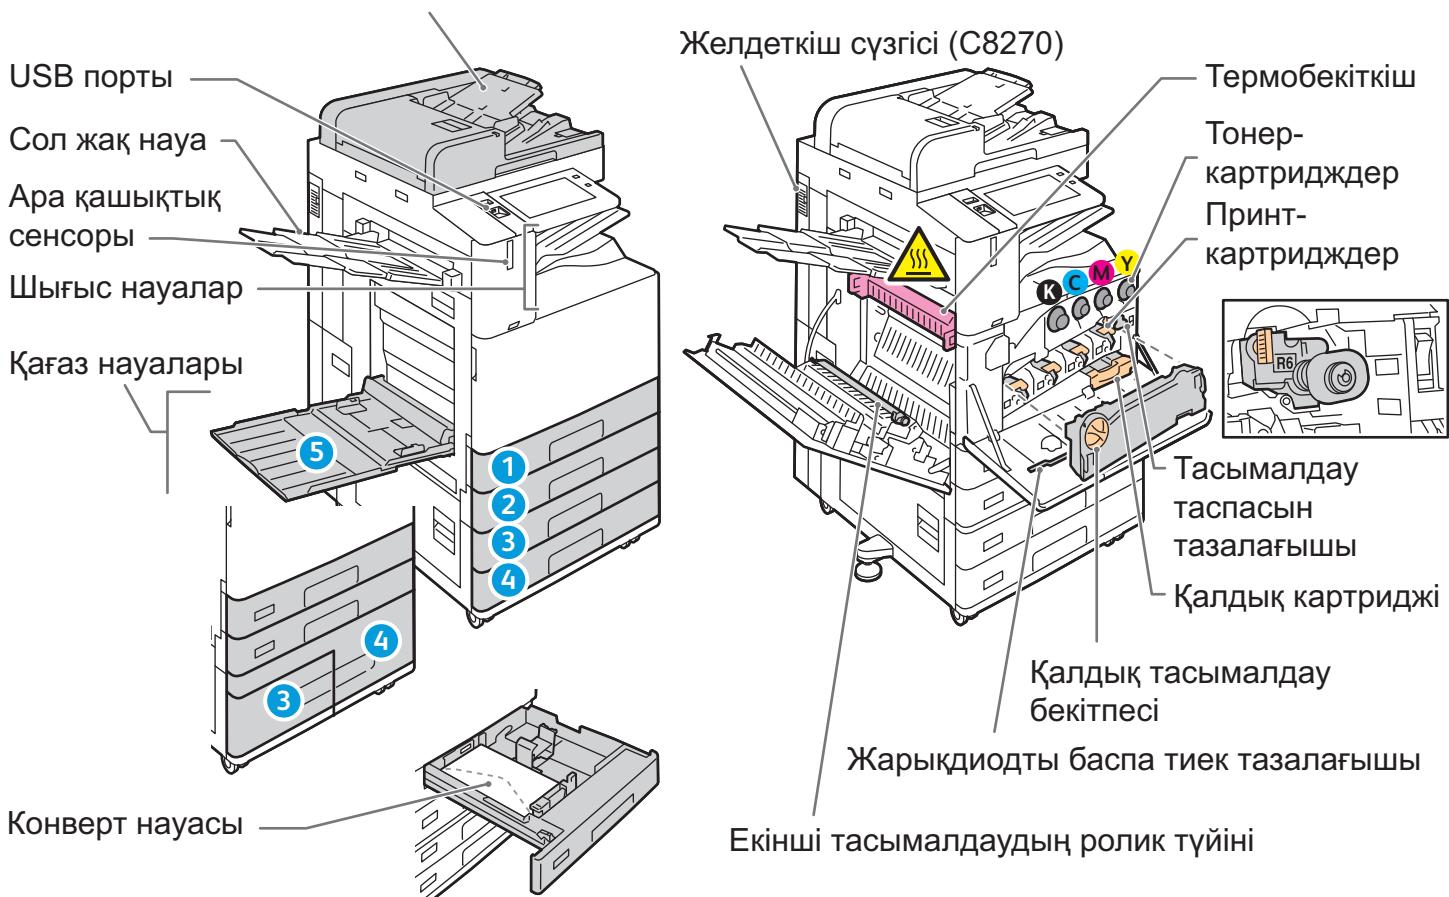

Принтерді қайта іске қосу үшін, басқару панелінде **қосымша қуат қосқышын** (1) басыңыз.

Принтер қуатын толықтай өшіру үшін, **қосымша қуат қосқышын** (1) басыңыз. Алдыңғы қақпақтың артындағы **негізгі қуат қосқышын** (2) басыңыз.

Үйкі режимін таңдау үшін, **қосымша қуат қосқышын** (1) басыңыз. Принтердің басқару панелінің сенсорлық экранында таңдаған белгімді түртіңіз.

## Қағазды басып шығаруға дайындау


Принтерге сай келетін қағаздардың толық тізімін келесі мекенжайдағы ұсынылған медиа тізімнен қараңыз:

[www.xerox.com/rmlna](http://www.xerox.com/rmlna) (АҚШ және Канада)

[www.xerox.com/rmleu](http://www.xerox.com/rmleu) (Еуропа)

Науалар мен қағаз туралы қосымша ақпаратты *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығынан) қараңыз.

## Қағазды жүктеу

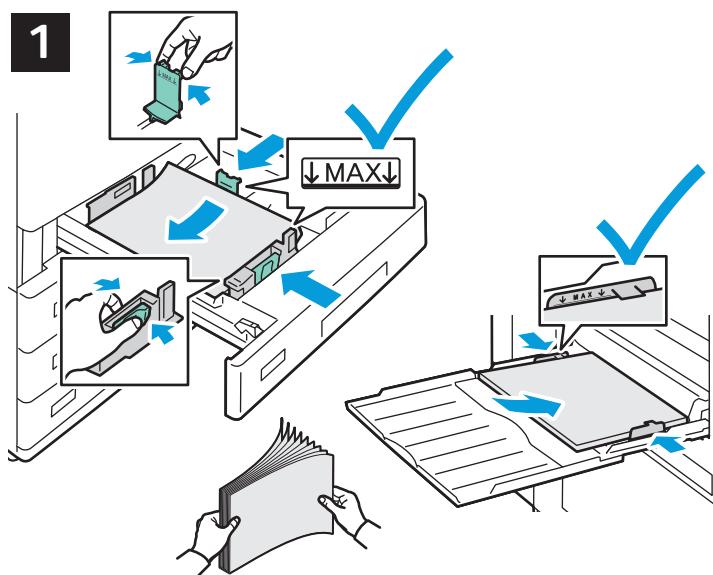

Жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін, қағаздың шеттерін тарамдаңыз. Бағыттауыштарды қағаз өлшемі бойынша реттеңіз. Қағазды максималды толтыру сыйығынан асырып жүктеменіз.



Қажет болса, өлшем және түрінің параметрлерін растаныз немесе өзгертіңіз.

Басып шығару кезінде, принтер жетегіндегі опцияларды таңдаңыз.

## Қағаз бағыты





## Көшіру

Толық ақпаратты *User Guide* (Пайдалануышы нұсқаулығынан) қараңыз.

1

 X: 85–432 мм (3,3–17 дюйм)  
Y: 125–297 мм (4,9–11,7 дюйм)

 38–128 г/м<sup>2</sup>  
(26 фунт, мәтіндік–34 фунт Bond қағазы)  
 ≤130 (80 г/м<sup>2</sup>, 20 фунт Bond қағазы)  
C8270: ≤250

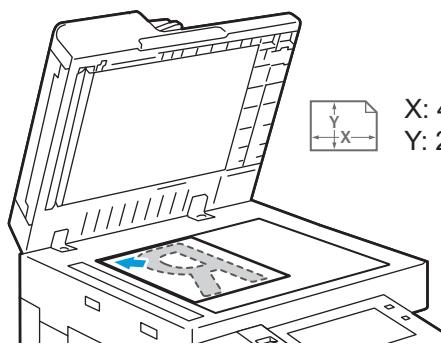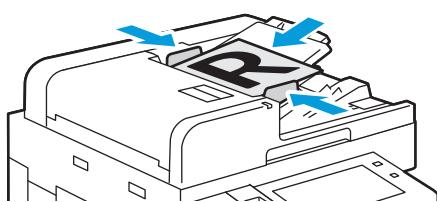

 X: 432 мм (17 дюйм)  
Y: 297 мм (11,7 дюйм)

Түпнұсқа құжаттарды жүктеп алыңыз.

2




**Copy** (Көшіру) түймесін түртіп, қажетті көшірмелер санын таңдаңыз.

3



Тізімнен мүмкіндік параметрлерін таңдап, **Start** (Бастау) түймесін түртіңіз.

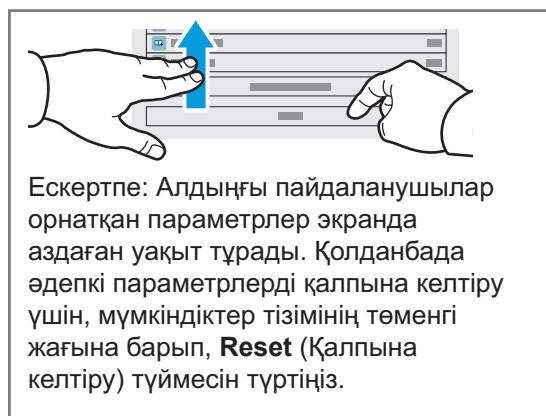

Ескертпе: Алдынғы пайдаланушылар орнатқан параметрлер экранда аздаған уақыт тұрады. Қолданбада өдепкі параметрлерді қалпына келтіру үшін, мүмкіндіктер тізімінің төменгі жағына барып, **Reset** (Қалпына келтіру) түймесін түртіңіз.

## Сканерлеу және электрондық поштамен жіберу

Егер принтер желіге қосылған болса, сканерленген кескіннің мақсатты орнын принтердің басқару панелінде таңдауға болады.

Осы нұсқаулық құжаттарды арнайы баптауларды дайындалмай-ақ сканерлеу әдістерін анықтайды:

- Құжаттарды электрондық пошта мекенжайларына жіберіп сканерлеу.
- Құжаттарды сақталған Favorite (Таңдаулы), Address Book (Мекенжайлар кітабы) тізімі немесе USB флеш-жадына жіберіп сканерлеу.
- Құжаттарды принтердің қатты дискісіндегі Default Public (Әдепкі жалпыға ортақ) қалтасына жіберіп сканерлеу және оларды веб-браузері арқылы шығарып алу.



Қосымша ақпаратты және сканерлеу баптауларын *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығынан) қараңыз. Мекенжайлар кітабы мен жұмыс ағыны үлгісінің баптауы туралы мәліметтерді *System Administrator Guide* (Жүйелік әкімші нұсқаулығынан) қараңыз.

1

 X: 85–432 мм (3,3–17 дюйм)  
Y: 125–297 мм (4,9–11,7 дюйм)

 38–128 г/м<sup>2</sup>  
(26 фунт, мәтіндік–34 фунт Bond қағазы)

 ≤130 (80 г/м<sup>2</sup>, 20 фунт Bond қағазы)  
C8270: ≤250

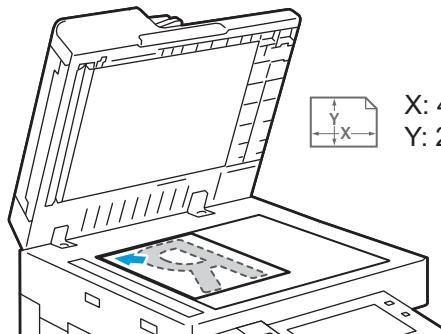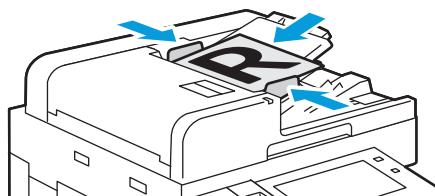



 X: 432 мм (17 дюйм)  
Y: 297 мм (11,7 дюйм)

Түпнұсқа құжаттарды жүктеп алыңыз.

2




**Home** (Басты) түймесін басыңыз, содан кейін сканды электрондық пошта арқылы жіберу үшін **Email** (Электрондық пошта арқылы жіберу) пәрменін тұртіңіз. Әдепкі жалпы қалтаны немесе USB флеш дискісін сканерлеу үшін **Workflow Scanning** (Жұмыс ағынын сканерлеу) пәрменін тұртіңіз. Сканерлеудің межелі орны мекенжайлар кітабында сақталса немесе таңдаулы ретінде сақталса, **Scan To** (Сақтау орны) пәрменін тұртіңіз.

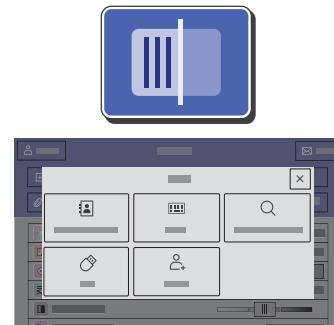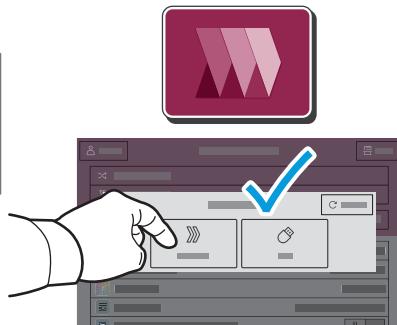**3**

Электрондық пошта үшін **Manual Entry** (Қолмен енгізу) түймесін тұртіп, сенсорлық экран пернетақтасы арқылы электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз де, **Add** (Қосу) түймесін тұртіңіз. Тізімге бірнеше электрондық пошта мекенжайын қосу үшін, **Add Recipient** (Алушыны қосу) түймесін тұртіңіз. Хаттың тақырып жолағын енгізу үшін, **Subject** (Тақырыбы) түймесін тұртіңіз. Сақталған электрондық пошта мекенжайларын таңдау үшін, **Device Address Book** (Құрылғының мекенжайлар кітабын) пайдаланыңыз немесе **Favorites** (Таңдаулылар) тізімінен таңдаңыз.

Жұмыс ағынын сканерлеу үшін **Default Public Folder** (Әдепкі жалпы қалта) пәрменін тұртіңіз немесе USB флеш дискісін қосыңыз.

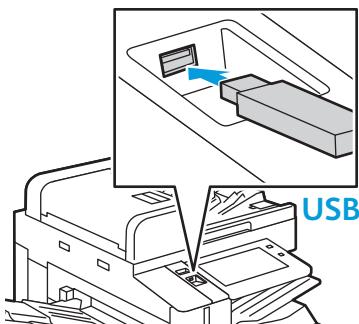

Сканерленген мәліметті жіберу үшін, мақсатты орын түрін тұртіңіз, содан соң тиісті ақпаратты енгізіңіз. Тізімге бірнеше мақсатты орын қосу үшін, **Add Destination** (Мақсатты орын қосу) түймесін тұртіңіз.

**4**

Параметрлерді қажетінше өзгертіп, **Scan** (Сканерлеу), түймесін тұртіңіз немесе электрондық поштамен жіберу үшін, **Send** (Жіберу) түймесін тұртіңіз.




Ескертпе: Алдыңғы пайдаланушылар орнатқан параметрлер экранда аздаған уақыт тұрады. Қолданбада әдепкі параметрлерді қалпына келтіру үшін, мүмкіндіктер тізімінің төменгі жағына барып, **Reset** (Қалпына келтіру) түймесін тұртіңіз.

# Сканерленген файлдарды алу


Сканерленген кескіндерді принтерді әдеңкі жалпы қалтадан жүктеп алу үшін ендірілген веб-серверді пайдаланыңыз. Ендірілген веб-серверде жеке қалталарды және жұмыс ағынын сканерлеу үлгілерін реттеуге болады. Мәліметтерді *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығынан) құжатынан қараңыз.




Сенсорлық экрандағы IP мекенжайын жазып алыңыз. Сенсорлық экранның жоғарғы жағында IP мекенжайы көрінбесе, «Басты» түймесін басыңыз, **Device** (Құрылғы) > **About** (Ақпарат) тармағын түртіңіз, содан кейін IP мекенжайын қараңыз.

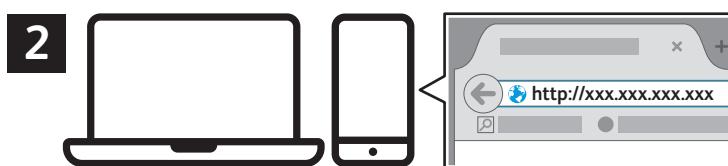

Веб-браузерде принтердің IP мекенжайын енгізіп, **Enter** (Енгізу) немесе **Return** (Оралу) түймесін басыңыз.

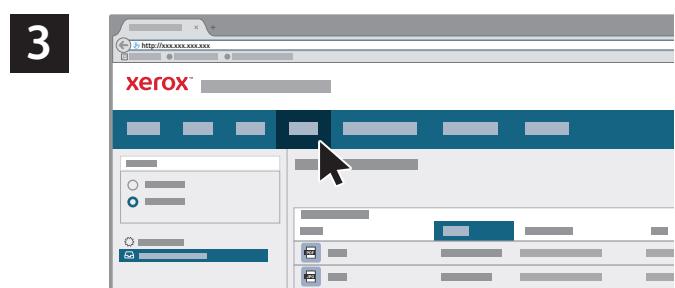

**Scan** (Сканерлеу) қойындысын басыңыз.

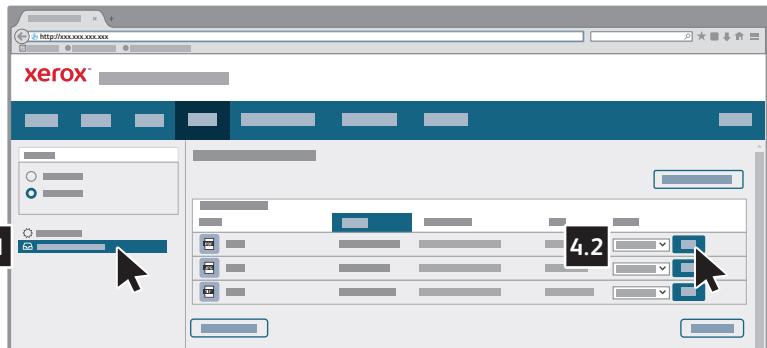**4**

**Default Public Mailbox** (Әдепкі жалпыға ортақ пошта жәшігі) қалтасын таңдал, тізімнен сканерленген құжатты тауып алыңыз. Сканерленген құжатты жүктеу үшін, **Go** (Өту) түймесін басыңыз.

The image shows a close-up of the document list from the previous screenshot. A callout line points from the text 'Тізімді жаңарту үшін, Update View (Көріністі жаңарту)' to the 'View' button in the toolbar. Another callout line points from the text 'Файлды компьютерге сақтау үшін, Download (Жүктеу) опциясын таңдаңыз.' to the 'Download' button in the toolbar. A third callout line points from the text 'Сақталған файлды қайта басып шығару үшін, Reprint (Қайта басып шығару) опциясын таңдаңыз.' to the 'Reprint' button in the toolbar. A fourth callout line points from the text 'Сақталған тапсырманы біржолата жою үшін, Delete (Жою) опциясын таңдаңыз.' to the 'Delete' button in the toolbar. A fifth callout line points from the text 'Каталогты ашу үшін, Open (Ашу) опциясын таңдаңыз.' to the 'Open' button in the toolbar.

Тізімді жаңарту үшін, **Update View** (Көріністі жаңарту) түймесін басыңыз.

Файлды компьютерге сақтау үшін, **Download** (Жүктеу) опциясын таңдаңыз.

Сақталған файлды қайта басып шығару үшін, **Reprint** (Қайта басып шығару) опциясын таңдаңыз.

Сақталған тапсырманы біржолата жою үшін, **Delete** (Жою) опциясын таңдаңыз.

Каталогты ашу үшін, **Open** (Ашу) опциясын таңдаңыз.

## Факспен жіберу

Факсты төрт әдістің бірі бойынша жіберуге болады:

- **Fax** (Факс) құжатты сканерлейді және оны тікелей факс құрылғысына жібереді.
- **Server Fax** (Серверлік факс) құжатты сканерлейді және оны құжатты факс құрылғысына тасымалдайтын серверлік факске жібереді.
- **Internet Fax** (Интернеттік факс) құжатты сканерлейді және оны алушыға электрондық пошталар арқылы жібереді.
- **LAN Fax** (Жергілікті желілік факс) ағымдағы басып шығару тапсырмасын факс ретінде жібереді.



Толық ақпаратты *User Guide* (Пайдалануши нұсқаулығынан) қараңыз. LAN Fax (Жергілікті желілік факс) туралы мәліметтерді принтер жетегінің бағдарламалық жасақтамасынан қараңыз. Факс баптауы және кеңейтілген параметрлер туралы мәліметтерді *System Administrator Guide* (Жүйелік әкімші нұсқаулығынан) қараңыз.

1

 X: 85–432 мм (3,3–17 дюйм)  
Y: 125–297 мм (4,9–11,7 дюйм)

 38–128 г/м<sup>2</sup>  
(26 фунт, мәтіндік–34 фунт Bond қағазы)


 ≤130 (80 г/м<sup>2</sup>, 20 фунт Bond қағазы)  
C8270: ≤250

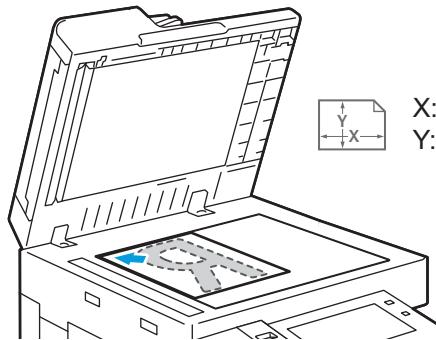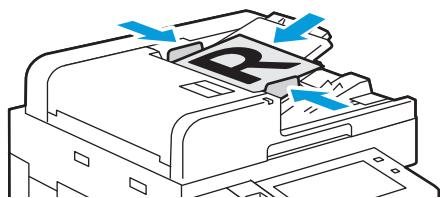

 X: 432 мм (17 дюйм)  
Y: 297 мм (11,7 дюйм)



Тұпнұсқа құжатты жүктеп алыңыз.

2

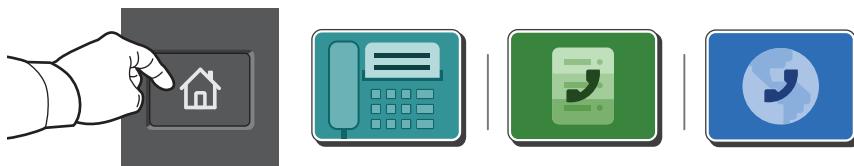

Факс құрылғысына факс жіберу үшін, **Home** (Басты бет), содан кейін **Fax** (Факс) немесе **Server Fax** (Серверлік факс) түймесін түртіңіз.


Факсты электрондық пошта хабарының тіркемесі ретінде жіберу үшін, **Home** (Басты бет), содан кейін **Internet Fax** (Интернеттік факс) түймесін түртіңіз.

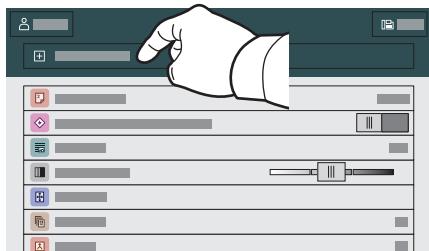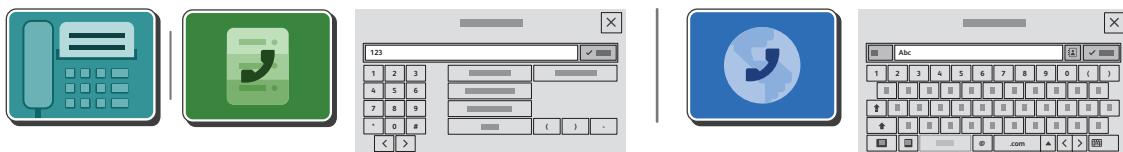**3****3.1****3.2****3.3**


Факс нөмірлері үшін **Manual Entry** (Қолмен енгізу) түймесін тұртіп, факс нөмірін сенсорлық экранның әріптік-сандық пернелері мен арнайы таңбаларын пайдаланып енгізіңіз. **Add** (Қосу) түймесін тұртіңіз. Тізімге қосымша факс нөмірлерін қосу үшін, **Add Recipient** (Алушыны қосу) түймесін тұртіңіз.

Internet Fax (Интернеттік факс) электрондық пошта мекенжайлары үшін **Manual Entry** (Қолмен енгізу) түймесін тұртіп, электрондық пошта мекенжайын сенсорлық экран пернетақтасы арқылы енгізіңіз. **Add** (Қосу) түймесін тұртіңіз. Тізімге бірнеше электрондық пошта мекенжайын қосу үшін, **Add Recipient** (Алушыны қосу) түймесін тұртіңіз.

Сақталған нөмірлерді енгізу үшін, Device Address Book (Құрылғының мекенжайлар кітабы) немесе Favorites (Таңдаулылар) қалтасын пайдаланыңыз. Сақталған факс орындарын таңдау үшін, Mailbox (Пошта жәшігі) немесе Polling (Саяулнама) қалтасын пайдаланыңыз.

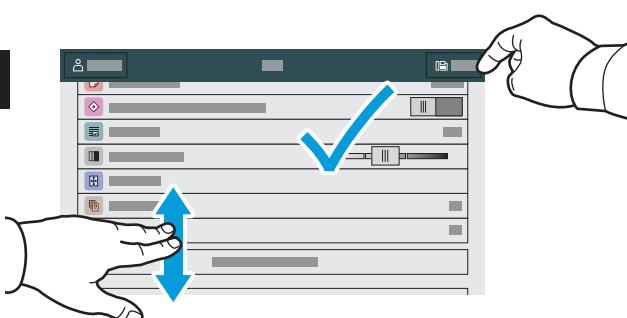**4**


Параметрлерді қажетінше өзгертіп, **Send** (Жіберу) түймесін тұртіңіз.

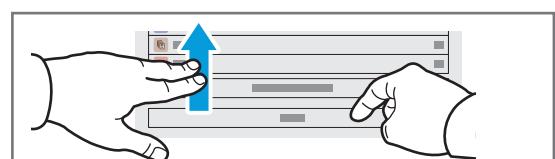


Ескертпе: Алдыңғы пайдаланушылар орнатқан параметрлер экранда аздаған уақыт тұрады. Қолданбада әдепті параметрлерді қалпына келтіру үшін, мүмкіндіктер тізімінің төменгі жағына барып, **Reset** (Қалпына келтіру) түймесін тұртіңіз.

# USB флэш-жадынан басып шығару

.pdf, .tiff, .ps, .xps және басқа да файл түрлерін USB флэш-жадынан тікелей басып шығаруға болады. Толық ақпаратты *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығынан) қараңыз.

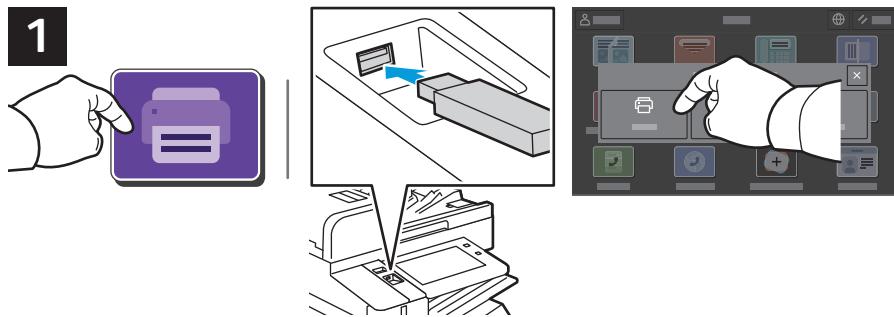


**Print From** (Басып шығару көзі) түймесін түртіңіз немесе USB флэш-жадын салып, **Print From USB** (USB жадынан басып шығару) опциясын таңдаңыз.

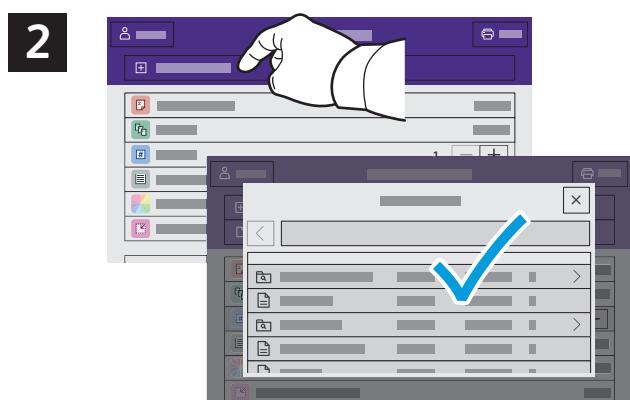

**Add Document** (Құжат қосу) тармағын түртіңіз, содан кейін файлдарға өтіп, оларды таңдаңыз.

Көшірме санын таңдау үшін, плюс таңбасын (+) немесе минус таңбасын (-) басыңыз. Үлкенірек сандарды енгізу үшін, **Quantity** (Мөлшер) опциясын түртіп, санын енгізіңіз.

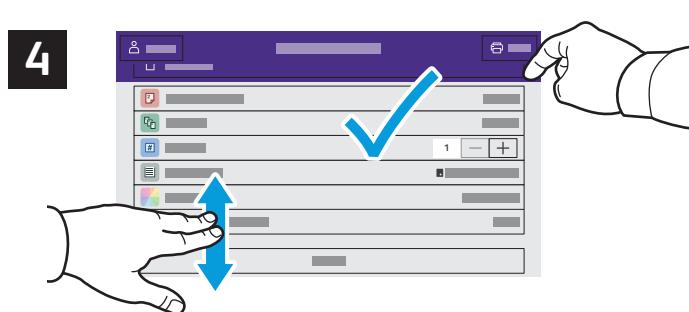

Параметрлерді қажетінше таңдап, **Print** (Басып шығару) түймесін түртіңіз.



## Принтерде сақталған тапсырмаларды басып шығару

1




Басып шығару тапсырмасын сақтап қою үшін принтерге жіберіп, кейінірек басып шығару үшін тапсырманы принтердің басқару панелінен таңдауға болады. Құжаттарды ортақ қалтада сақтауға немесе құпия сөзбен қорғауға болады. Xerox® принтер жетегінде, **Properties** (Сипаттар) (Windows) немесе **Xerox Features** (Xerox мүмкіндіктері) (Mac OS), содан кейін **Job Type** (Тапсырма түрі) тармағын таңдаңыз. **Saved Job** (Сақталған тапсырма) немесе **Secure Print** (Қауіпсіз басып шығару) тармағын таңдаңыз. Қауіпсіз басып шығару үшін, құпия кодты енгізіңіз. **OK** түймесін басып, құжатты басып шығарыңыз.

2



**Print From** (Басып шығару көзі) түймесін, содан кейін **Saved Jobs** (Сақталған тапсырмалар) тармағын түртіңіз. **Default Public Folder** (Әдепкі жалпыға ортақ қалта) тармағын таңдап, басып шығарылатын тапсырманы таңдаңыз.

3

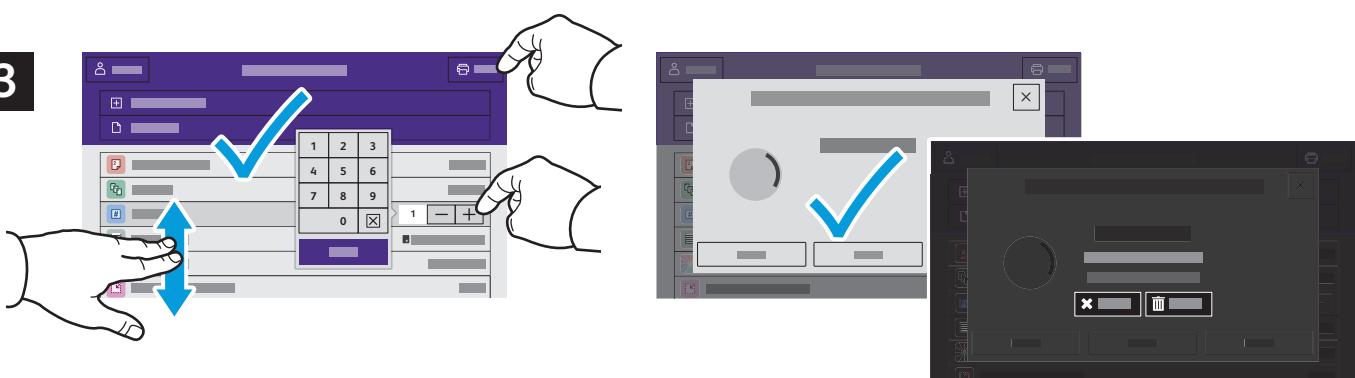

Тізімнен параметрлерді таңдаңыз. Көшірме санын таңдау үшін, плюс таңбасын (+) немесе минус таңбасын (-) басыңыз. Үлкенірек сандарды енгізу үшін, **Quantity** (Мөлшер) опциясын түртіп, санын енгізіңіз. **Print** (Басып шығару) түймесін түртіңіз. Тапсырманы жою үшін, басып шығару немесе растау экранында **Delete** (Жою) түймесін басыңыз.