

Херох® B225/B235 көп функциялы принтерінің қысқаша нұсқаулығы



Көшіру

Көшірмелер жасау

1. Түпнұсқа құжатты ADF науасына немесе сканер шынысына жүктеңіз.

 **Ескертпе:** Кескіннің қиылуын болдырмау үшін, түпнұсқа құжат пен шығыстың қағаз өлшемі бірдей екенін тексеріңіз.

2. Басқару тақтасынан мынаған өтіңіз:

 > **Сору (Көшіру)** > «көшірмелер санын көрсету»

Сенсорлық емес экранды принтер үлгілерінде параметрлерге өту үшін **OK** түймесін басыңыз.

Қажет болса, параметрлерді реттеңіз.

3. Құжатты көшіріңіз.

 **Ескертпе:** Жылдам көшірме жасау үшін, басқару тақтасында **OK** түймесін басыңыз.

Қағаздың екі бетін де көшіру

1. Түпнұсқа құжатты ADF науасына немесе сканер шынысына жүктеңіз.

2. Басқару тақтасынан мынаған өтіңіз:

 > **Сору (Көшіру)** > **Sides (Жақтар)**

Сенсорлық емес экранды принтер үлгілерінде параметрлерге өту үшін **OK** түймесін басыңыз.

3. Параметрді реттеңіз.

4. Құжатты көшіріңіз.

Бірнеше бетті жалғыз параққа көшіру

1. Түпнұсқа құжатты ADF науасына немесе сканер шынысына жүктеңіз.

2. Басқару тақтасынан мынаған өтіңіз:

 > **Сору (Көшіру)** > «Бір жақтағы беттер»

Сенсорлық емес экранды принтер үлгілерінде параметрлерге өту үшін **OK** түймесін басыңыз.

3. Параметрлерді реттеңіз.

4. Құжатты көшіріңіз.

Эл. пошта

Электрондық пошта SMTP параметрлерін теңшеу

Сканерленген құжатты электрондық пошта арқылы жіберу үшін Пошта жіберуге арналған қарапайым протокол (SMTP) параметрлерін теңшеңіз. Әрбір қызмет провайдерінің параметрлері өзгеріп отырады. Қосымша ақпаратты [Электрондық пошта қызметінің провайдерлері](#) бөлімінен қараңыз.

Бастау алдында принтер желіге қосылғанын және желі интернетке қосылғанын тексеріңіз.

Принтерде электрондық поштаны реттеу шеберін пайдалану

- Шеберді пайдаланбас бұрын, принтер микробағдарламасы жаңартылғанын тексеріңіз. Қосымша ақпаратты [Микробағдарламаны жаңарту](#) бөлімінен қараңыз.

- Сенсорлық емес экранды принтер үлгілерінде параметрлерге өту үшін **OK** түймесін басыңыз.

1. Негізгі экранда **E-mail** (Электрондық пошта) түймесін түртіңіз.
2. **Set up now** (Қазір реттеу) түймесін түртіп, электрондық пошта мекенжайын теріңіз.
3. Құпиясөзді теріңіз.
 - Электрондық пошта қызмет провайдерлеріне байланысты тіркелгі құпиясөзін, қолданба құпиясөзін немесе аутентификация құпиясөзін теріңіз. Құпиясөз туралы қосымша ақпаратты [Электрондық пошта қызметінің провайдерлері](#) ішінен қарап, «Құрылғы құпиясөзі» деп іздеңіз.
 - Сіздің қызмет провайдері тізімде болмаса, провайдерге хабарласып, «Негізгі SMTP шлюзі», «Негізгі SMTP шлюзінің порты», «SSL/TLS протоколын пайдалану» және «SMTP серверінің аутентификациясы» параметрлерін сұраңыз.
4. **OK** түймесін түртіңіз.

Принтерде «Параметрлер» мәзірін пайдалану

1. Негізгі экранда **Settings (Параметрлер)** > **E-mail (Электрондық пошта)** > **E-mail Setup (Электрондық поштаны реттеу)** тармағын түртіңіз.

2. Параметрлерді теңшеңіз.

- Құпиясөз туралы қосымша ақпаратты [Электрондық пошта қызметінің провайдерлері](#) ішінен қараңыз.
- Тізімде жоқ электрондық пошта қызмет провайдерлері үшін провайдерге хабарласыңыз және параметрлерді сұраңыз.
- Сенсорлық емес экранды принтер үлгілерінде параметрлерге өту үшін **OK** түймесін басыңыз.

Кірістірілген веб-серверді пайдалану

1. Веб-шолғышты ашып, мекенжай өрісіне принтердің IP мекенжайын теріңіз.
 - a. Принтердің IP мекенжайын көру үшін принтердің негізгі экранына өтіңіз. IP мекенжайы нүктелермен бөлінген сандардың төрт жиыны ретінде пайда болады (мысалы, 123.123.123.123).
 - b. Прокси-серверді пайдаланып жатсаңыз, веб-бетті дұрыстап жүктеу үшін оны уақытша өшіріңіз.
2. **Settings (Параметрлер) > E-mail (Электрондық пошта)** тармағын басыңыз.
3. «Электрондық поштаны реттеу» бөлімінде параметрлерді теңшеңіз.
4. **Save (Сақтау)** түймесін басыңыз.
 - a. Құпиясөз туралы қосымша ақпаратты [Электрондық пошта қызметінің провайдерлері](#) ішінен қараңыз.
 - b. Тізімде жоқ электрондық пошта қызмет провайдерлері үшін провайдерге хабарласыңыз және параметрлерді сұраңыз.

Электрондық пошта қызметінің провайдерлері

Электрондық пошта қызметінің провайдерінің SMTP параметрлерін анықтау үшін, келесі кестелерді пайдаланыңыз.

Gmail™



Ескертпе: Google тіркелгісінде екі қадамдық растау қосылғанын тексеріңіз.

Екі қадамдық растауды қосу үшін, [Google Account Security](#) бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріп, Google тіркелгісіне кіру бөлімінде **2-Step Verification (2 қадамдық растау)** түймесін басыңыз.

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.gmail.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі

Параметр	Мәні
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Қолданба құпиясөзі  Ескертпе: Қолданба құпиясөзін жасау үшін, Google Account Security бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріп, Signing in to Google (Google тіркелгісіне кіру бөлімінде App passwords (Қолданба құпиясөздері) түймесін басыңыз.

Yahoo!® Пошта

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.mail.yahoo.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану

Параметр	Мәні
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Қолданба құпиясөзі  Ескертпе: Қолданба құпиясөзін жасау үшін Yahoo Account Security бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріп, Generate app password (Қолданба құпиясөзін құру) түймесін басыңыз

Outlook Live

Бұл параметрлер outlook.com және hotmail.com электрондық пошта домендеріне қолданылады.

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.office365.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану

Параметр	Мәні
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Тіркелгі құпиясөзі немесе қолданба құпиясөзі - Екі қадамдық растау өшірулі тіркелгілер үшін тіркелгі құпиясөзін енгізіңіз. - Екі қадамдық растау қосулы тіркелгілер үшін қолданба құпиясөзін енгізіңіз. Қолданба құпиясөзін жасау үшін Outlook Live Account Managment бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріңіз.

AOL Mail

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.aol.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану

Параметр	Мәні
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Қолданба құпиясөзі  Ескертпе: Қолданба құпиясөзін жасау үшін AOL Account Security бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріп, Generate app password (Қолданба құпиясөзін құру) түймесін басыңыз.

iCloud Mail



Ескертпе: Тіркелгіде екі қадамдық растау қосылғанын тексеріңіз.

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.mail.me.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану

Параметр	Мәні
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Қолданба құпиясөзі  Ескертпе: Қолданба құпиясөзін жасау үшін iCloud Account Management бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріп, Security (Қауіпсіздік) бөлімінде Generate Password (Құпиясөз жасау) түймесін басыңыз.

Comcast Mail

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.comcast.net
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Тіркелгінің құпиясөзі

Mail.com

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.mail.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Тіркелгінің құпиясөзі

Zoho Mail

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.zoho.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану

Параметр	Мәні
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Тіркелгі құпиясөзі немесе қолданба құпиясөзі - Екі қадамдық растау өшірулі тіркелгілер үшін тіркелгі құпиясөзін енгізіңіз. - Екі қадамдық растау қосулы тіркелгілер үшін қолданба құпиясөзін енгізіңіз. Қолданба құпиясөзін жасау үшін Zoho Mail Account Security бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріп, «Қолданбаға тән құпиясөздер» бөлімінде Generate New Password (Жаңа құпиясөзді құру) түймесін басыңыз.

QQ Mail



Ескертпе: Тіркелгіңізде SMTP қызметі қосылғанын тексеріңіз.

Қызметті қосу үшін, QQ Mail негізгі бетінде **Settings (Параметрлер) > Account (Тіркелгі)** тармағын басып, «POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV қызметі» бөлімінде **POP3/SMTP service** (POP3/SMTP қызметі) немесе **IMAP/SMTP service** (IMAP/SMTP қызметі) мүмкіндігін қосыңыз.

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.qq.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым

Параметр	Мәні
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Рұқсат коды  Ескертпе: Авторизациялау кодын құру үшін, QQ Mail негізгі бетінде Settings (Параметрлер) > Account (Тіркелгі) тармағын басып, «POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV қызметі» бөлімінде Generate authorization code (Авторизациялау кодын құру) түймесін басыңыз

NetEase Mail (mail.163.com)



Ескертпе: Тіркелгіңізде SMTP қызметі қосылғанын тексеріңіз.

Қызметті қосу үшін, NetEase Mail негізгі бетінде **Settings (Параметрлер) > POP3/SMTP/IMAP** тармағын басып, **IMAP/SMTP service** (IMAP/SMTP қызметі) немесе **POP3/SMTP service** (POP3/SMTP қызметі) мүмкіндігін қосыңыз.

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.163.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	465
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым

Параметр	Мәні
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Авторизациялау құпиясөзі  Ескертпе: IMAP/SMTP немесе POP3/SMTP қызметі қосылған кезде авторизациялау құпиясөзі қамтамасыз етіледі.

NetEase Mail (mail.126.com)

 **Ескертпе:** Тіркелгіңізде SMTP қызметі қосылғанын тексеріңіз.

Қызметті қосу үшін, NetEase Mail негізгі бетінде **Settings (Параметрлер) > POP3/SMTP/IMAP** тармағын басып, **IMAP/SMTP service** (IMAP/SMTP қызметі) немесе **POP3/SMTP service** (POP3/SMTP қызметі) мүмкіндігін қосыңыз.

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.126.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	465
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану

Параметр	Мәні
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Авторизациялау құпиясөзі  Ескертпе: IMAP/SMTP немесе POP3/SMTP қызметі қосылған кезде авторизациялау құпиясөзі қамтамасыз етіледі.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

 **Ескертпе:** Тіркелгіңізде SMTP қызметі қосылғанын тексеріңіз.

Қызметті қосу үшін, NetEase Mail негізгі бетінде **Settings (Параметрлер) > POP3/SMTP/IMAP** тармағын басып, **IMAP/SMTP service** (IMAP/SMTP қызметі) немесе **POP3/SMTP service** (POP3/SMTP қызметі) мүмкіндігін қосыңыз.

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.yeah.net
Негізгі SMTP шлюзінің порты	465
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану

Параметр	Мәні
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Авторизациялау құпиясөзі  Ескертпе: IMAP/SMTP немесе POP3/SMTP қызметі қосылған кезде авторизациялау құпиясөзі қамтамасыз етіледі.

Sohu Mail

 **Ескертпе:** Тіркелгіңізде SMTP қызметі қосылғанын тексеріңіз.

Қызметті қосу үшін, Sohu Mail негізгі бетінде **Options (Опциялар) > Settings (Параметрлер) > POP3/SMTP/IMAP** тармағын басып, **IMAP/SMTP service** (IMAP/SMTP қызметі) немесе **POP3/SMTP service** (POP3/SMTP қызметі) мүмкіндігін қосыңыз.

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.sohu.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	465
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану

Параметр	Мәні
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Тәуелсіз құпиясөз  Ескертпе: IMAP/SMTP немесе POP3/SMTP қызметі қосылған кезде тәуелсіз құпиясөз қамтамасыз етіледі.

Sina Mail

 **Ескертпе:** Тіркелгіңізде POP3/SMTP қызметі қосылғанын тексеріңіз.

Қызметті қосу үшін, Sina Mail негізгі бетінде **Settings (Параметрлер) > More settings (Қосымша параметрлер) > User-end POP/IMAP/SMTP (Пайдаланушының POP/IMAP/SMTP)** тармағын басып, **POP3/SMTP service (POP3/SMTP қызметі)** мүмкіндігін қосыңыз.

Параметр	Мәні
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.sina.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану

Параметр	Мәні
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Рұқсат коды  Ескертпе: Авторизациялау кодын жасау үшін, электрондық пошта негізгі бетінде Settings (Параметрлер) > More settings (Қосымша параметрлер) > User-end POP/IMAP/SMTP (Пайдаланушының POP/IMAP/SMTP) тармағын басып, Authorization code status (Авторизациялау кодының күйі) мүмкіндігін қосыңыз.

- Қамтамасыз етілген параметрлерді пайдаланғанда қателер орын алса, электрондық пошта қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- Тізімде жоқ электрондық пошта қызмет провайдерлері үшін провайдерге хабарласыңыз және параметрлерді сұраңыз.

Электрондық хабар жіберу

Бастау алдында SMTP параметрлері теңшелгенін тексеріңіз. Қосымша ақпаратты [Электрондық пошта SMTP параметрлерін теңшеу](#) бөлімінен қараңыз.

Басқару тақтасын пайдалану

- Түпнұсқа құжатты ADF науасына немесе сканер шынысына жүктеңіз.
- Негізгі экранда **Email** (Электрондық пошта) түймесін түртіп, қажетті ақпаратты енгізіңіз.
Қажет болса, шығыс файлы түрінің параметрлерін теңшеңіз.
- Электрондық хабар жіберіңіз.

Жылдам теру нөмірін пайдалану

- Электрондық пошта таңбашасын жасаңыз.

- Веб-шолғышты ашып, мекенжай өрісіне принтердің IP мекенжайын теріңіз.
 - Негізгі экраннан принтердің IP мекенжайын көріңіз. IP мекенжайы нүктелермен бөлінген сандардың төрт жиыны ретінде пайда болады (мысалы, 123.123.123.123).
 - Прокси-серверді пайдаланып жатсаңыз, веб-бетті дұрыстап жүктеу үшін оны уақытша өшіріңіз.
 - Shortcuts (Таңбашалар) > Add Shortcut (Таңбаша қосу)** тармағын басыңыз.
 - Shortcut Type (Таңбаша түрі) мәзірінен **E-mail (Электрондық пошта)** параметрін таңдап, параметрлерді теңшеңіз.
 - Өзгерістерді қолданыңыз.
- Түпнұсқа құжатты ADF науасына немесе сканер шынысына жүктеңіз.
 - Басқару тақтасынан мынаған өтіңіз:
Shortcuts (Таңбашалар) > Email (Электрондық пошта)
Сенсорлық емес экранды принтер үлгілерінде параметрлерге өту үшін  түймесін басыңыз.
 - Таңбашаны таңдаңыз.
 - Электрондық хабар жіберіңіз.

Сканерлеу

Компьютерге сканерлеу

Бастау алдында мыналарды тексеріңіз:

- Принтердің микробағдарламасы жаңартылды. Қосымша ақпаратты [Микробағдарламаны жаңарту](#) бөлімінен қараңыз.
- Компьютер мен принтер бір желіге қосылған.

Windows пайдаланушыларына арналған

 **Ескертпе:** Принтер компьютерге қосылғанын тексеріңіз. Қосымша ақпаратты [Пайдаланушы нұсқаулығы](#) ішінен қараңыз.

- Түпнұсқа құжатты құжаттарды автоматты түрде беру құралына немесе сканер шынысына жүктеңіз.
- Компьютерде **Windows Fax and Scan** қолданбасын ашыңыз.

3. Бастапқы мәзірден сканер көзін таңдаңыз.
4. Қажет болса, сканерлеу параметрлерін өзгертіңіз.
5. Құжатты сканерлеңіз.

Macintosh пайдаланушыларына арналған



Ескертпе: Принтер компьютерге қосылғанын тексеріңіз. Қосымша ақпаратты *Пайдаланушы нұсқаулығы* ішінен қараңыз.

1. Түпнұсқа құжатты құжаттарды автоматты түрде беру құралына немесе сканер шынысына жүктеңіз.
2. Компьютерде келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
 - a. **Image Capture** қолданбасын ашыңыз.
 - b. **Image Capture** қолданбасын ашыңыз.
 - c. **Printers & Scanners** (Принтерлер және сканерлер) бөлімін ашып, принтерді таңдаңыз. **Scan (Сканерлеу) > Open Scanner (Сканерді ашу)** тармағын басыңыз.
3. Сканер терезесінде келесі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:
 - a. Сканерленген құжатты сақтау қажет орынды таңдаңыз.
 - b. Түпнұсқа құжат өлшемін таңдаңыз.
 - c. ADF құралынан сканерлеу үшін, «Сканерлеу» мәзірінен **Document Feeder** (Құжат беру құралы) параметрін таңдаңыз немесе **Use Document Feeder** (Құжат беру құралын пайдалану) мүмкіндігін қосыңыз.
 - d. Қажет болса, сканерлеу параметрлерін теңшеңіз.
4. **Scan** (Сканерлеу) түймесін басыңыз.

Факс

Факс жіберу

Басқару тақтасын пайдалану

1. Түпнұсқа құжатты құжаттарды автоматты түрде беру құралының кіріс науасына немесе сканер шынысына жүктеңіз.
2. Негізгі экранда **Факс (Факс)** түймесін түртіп, қажетті ақпаратты енгізіңіз. Параметрлерді қажетінше реттеңіз.
3. Құжатты факспен жіберіңіз.

Басып шығару

Компьютерден басып шығару



Ескертпе: Құжатты басып шығармас бұрын, заттаңбалар, карточкалар бумасы мен конверттер үшін принтерде қағаз өлшемі мен түрін орнатыңыз.

1. Басып шығаруға әрекет жасаған құжатта Print (Басып шығару) диалог терезесін ашыңыз.
2. Қажет болса, параметрлерді реттеңіз.
3. Құжатты басып шығарыңыз.

Мобильді құрылғыдан басып шығару

Mopria™ Print Service көмегімен мобильді

құрылғыдан басып шығару

Mopria Print Service — Android™ 5.0 немесе одан кейінгі нұсқасында істейтін мобильді құрылғылардың мобильді басып шығару шешімі. Ол Mopria сертификаты бар принтерден тікелей басып шығаруға мүмкіндік береді.



Ескертпе: Google Play™ дүкенінен Mopria Print Service қолданбасын жүктеп алып, оны мобильді құрылғыда іске қосыңыз.

1. Android мобильді құрылғысынан үйлесімді қолданбаны іске қосыңыз немесе файлдар менеджерінен құжатты таңдаңыз.
2. **More options (Қосымша опциялар) > Print (Басып шығару)** тармағын түртіңіз.
3. Қажет болса, принтерді таңдап, параметрлерді реттеңіз.
4. **Print (Басып шығару)** белгішесін түртіңіз.

AirPrint көмегімен мобильді құрылғыдан

басып шығару®

AirPrint бағдарламалық құралының мүмкіндігі — тікелей Apple құрылғыларынан AirPrint сертификаты бар принтерге басып шығаруға мүмкіндік беретін мобильді басып шығару шешімі.

- Apple құрылғысы мен принтер бір желіге қосылғанын тексеріңіз. Желіде бірнеше сымсыз хаб болса, екі құрылғы бір қосалқы желіге қосылғанын тексеріңіз.
- Бұл қолданба тек кейбір Apple құрылғыларында қолдау көрсетіледі.

1. Мобильді құрылғыда файлдар менеджерінен құжатты таңдаңыз немесе үйлесімді қолданбаны іске қосыңыз.
2. **Share/Upload (Бөлісу/жүктеп салу) > Print (Басып шығару)** тармағын түртіңіз.
3. Қажет болса, принтерді таңдап, параметрлерді реттеңіз.
4. Құжатты басып шығарыңыз.

Wi-Fi Direct мүмкіндігі пайдаланып мобильді

құрылғыдан басып шығару®

Wi-Fi Direct — кез келген Wi-Fi Direct дайын принтерден басып шығаруға мүмкіндік беретін басып шығару қызметі.



Ескертпе: Мобильді құрылғы принтердің сымсыз желісіне қосылғанын тексеріңіз. Қосымша ақпаратты *Мобильді құрылғыны принтерге қосу* бөлімінен қараңыз.

1. Мобильді құрылғыдан үйлесімді қолданбаны іске қосыңыз немесе файлдар менеджерінен құжатты таңдаңыз.
2. Мобильді құрылғыға байланысты келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
 - **⋮ > Print (Басып шығару)** тармағын түртіңіз.
 - **📎 > Print (Басып шығару)** тармағын түртіңіз.
 - **⋮ > Print (Басып шығару)** тармағын түртіңіз.
3. Қажет болса, принтерді таңдап, параметрлерді реттеңіз.
4. Құжатты басып шығарыңыз.

Принтерге техникалық қызмет

көрсету

Кабельдерді тіркеу




САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ТОК СОҒУ ҚАУПІ: Өрт немесе электр тоғының соғу қаупін болдырмау үшін, найзағай кезінде бұл өнімді реттеуге немесе электр не кабель байланыстарын (мысалы, қуат сымы, факс мүмкіндігі немесе телефон) жасауға болмайды.

⚠️ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ЫҚТИМАЛ ЖАРАҚАТ: Өрт немесе электр тоғының соғу қаупін болдырмау үшін, қуат сымын өнімге жақын және оңай қолжетімді, тиісті номиналды және дұрыс тұйықталған электр розеткасына қосыңыз.

⚠️ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ЫҚТИМАЛ ЖАРАҚАТ: Өрт немесе электр тоғының соғу қаупін болдырмау үшін, осы өніммен қамтамасыз етілген қуат сымын немесе өндіруші рұқсат берген ауыстыруды ғана пайдаланыңыз.

⚠️ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ЫҚТИМАЛ ЖАРАҚАТ: Өрт қаупін азайту үшін, бұл өнімді жалпы пайдаланудағы телефон желісіне қосқан кезде 26 AWG немесе одан үлкен телекоммуникация сымын (RJ-11) пайдаланыңыз. Австралиядағы пайдаланушылар үшін сымды Австралияның байланыс және ақпарат агенттігі майқұлдауы керек.

⚠️ Ескерту: Деректерді жоғалтуды немесе принтер ақаулығын болдырмау үшін, белсенді басып шығару кезінде көрсетілген аймақтарда USB кабелін, сымсыз желі адаптерін немесе принтерді тұртуға болмайды.

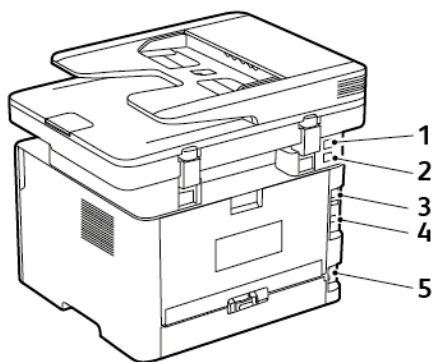


Нөмір	Принтер порты	Функция
1	EXT порты	Принтер мен телефон желісіне қосымша құрылғыларды (телефон немесе жауап беру машинасы) қосыңыз. Принтерге арналған арнайы факс желісі болмаса және еліңізде немесе аймағыңызда бұл байланыс әдісіне қолдау көрсетілмесе, осы портты пайдаланыңыз.
2	LINE порты	Факстарды жіберу және қабылдау үшін, стандартты қабырға розеткасы (RJ-11), DSL сүзгісі немесе VoIP адаптері, телефон желісіне қатынасуға мүмкіндік беретін кез келген басқа адаптер арқылы принтерді белсенді телефон желісіне қосыңыз.
3	Ethernet порты	Принтерді желіге қосыңыз.

Нөмір	Принтер порты	Функция
4	USB принтер порты	Принтерді компьютерге қосыңыз.
5	Қуат сымының ұясы	Принтерді дұрыс тұйықталған электр розеткасына қосыңыз.


Тонер картриджін ауыстыру

1. Алдыңғы есікті ашыңыз.


⚠️ Ескерту: Электростатикалық разрядтан зақымдануды болдырмас үшін, принтердің ішкі аймақтарына қатынасу немесе оларды тұрту алдында принтердің кез келген жалаң металл жақтауын түртіңіз.

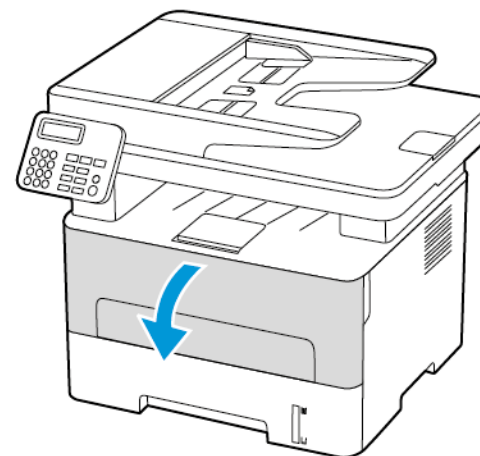

2. Кескіндеу құралын алып тастаңыз.

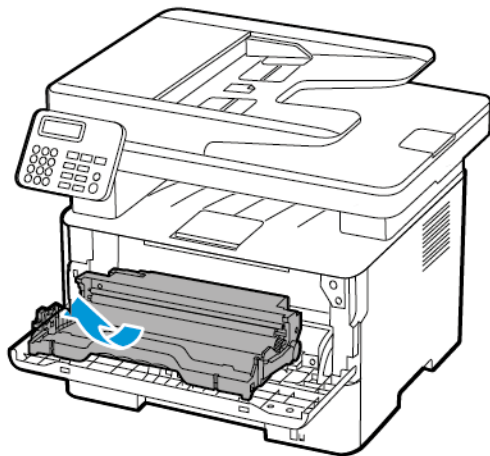


3. Кескіндеу құралынан пайдаланылған тонер картриджін алып тастаңыз.

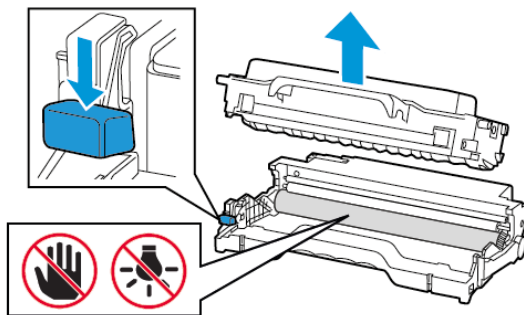


4. Жаңа тонер картриджін бумасынан алыңыз.


5. Тонерді қайта тарату үшін тонер картриджін шайқаңыз.

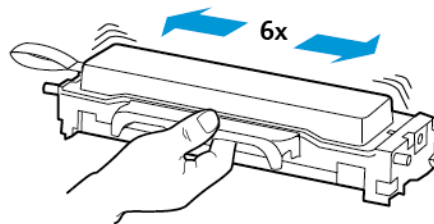


6. Тығыздағышты алып, қапқақты алып тастаңыз.

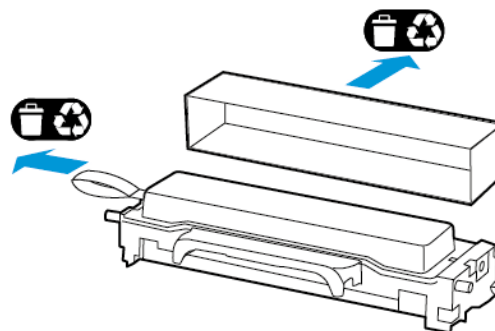

7. Кескіндеу құралына жаңа тонер картриджін салыңыз.

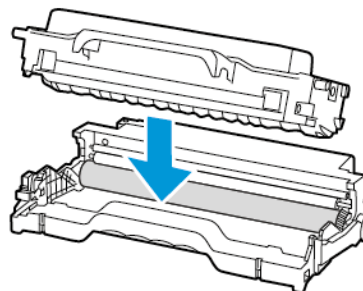


8. Кескіндеу құралын салыңыз.

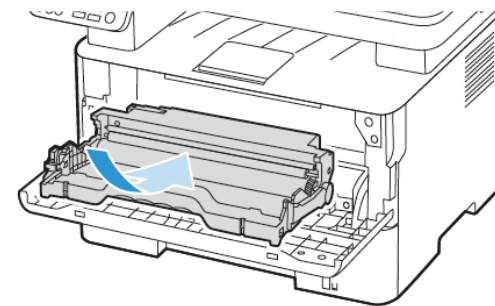

9. Есікті жабыңыз.


Сканерді тазалау

1. Сканер қақпағын ашыңыз.

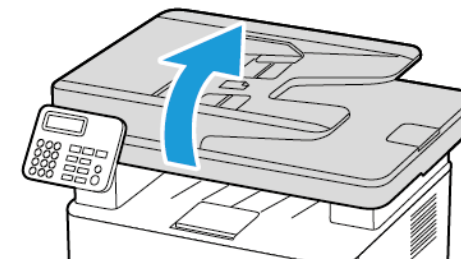


2. Дымқыл, жұмсақ, түксіз шүберекті пайдаланып келесі аймақтарды сүртіңіз:


a. ADF шыны тақтасы

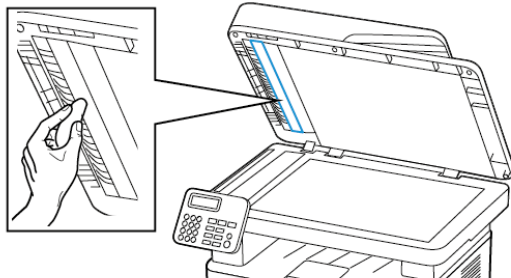


b. Сканердің шыны тақтасы

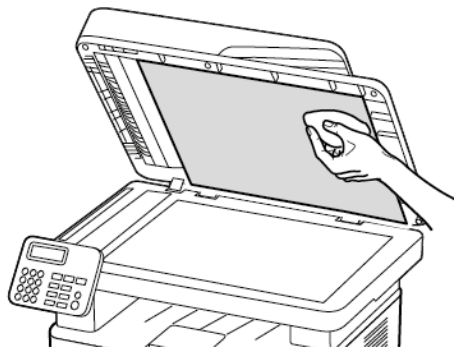

c. ADF шынысы

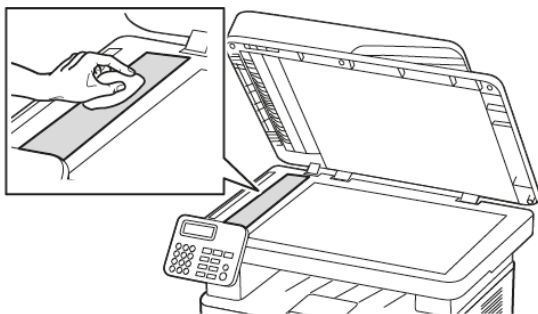


d. Сканердің шынысы

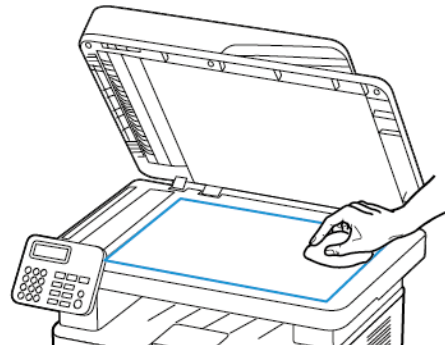


3. Сканер қақпағын жабыңыз.

Науаны салу


1. Науаны алыңыз.

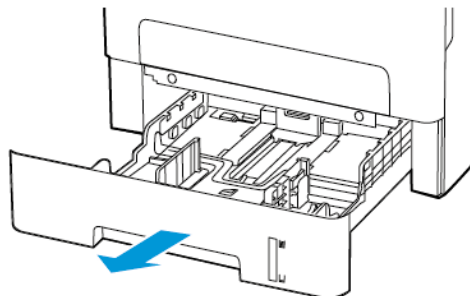


2. Сіз салған қағаз өлшеміне сәйкес қағаз бағыттағыштарын реттеңіз.

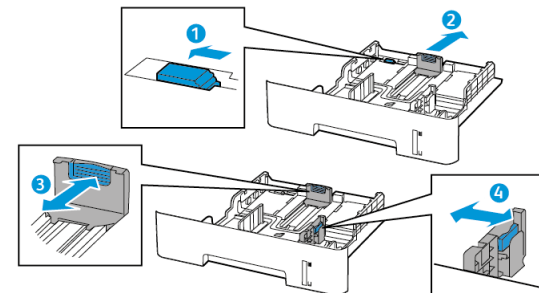

3. Салмас бұрын қағаз жиектерін бүгіп, желдетіп туралаңыз.

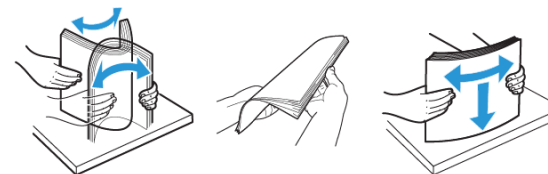

4. Қағаз бумасын басып шығарылатын жағын төмен қаратып салып, бүйірлік бағыттағыштар қағазға дәл сәйкес келетініне тексеріңіз.

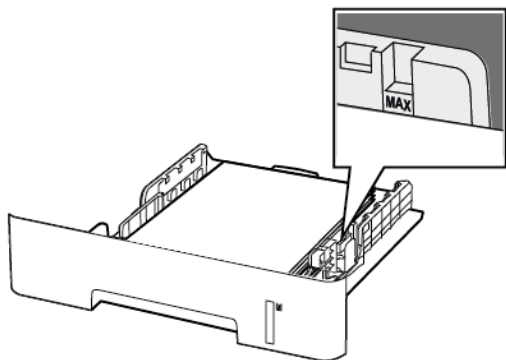



- Бір жақты басып шығару үшін, фирмалық бланкіні төмен, яғни парақтың үстіңгі шетін науаның алдына қаратып салыңыз.
- Екі жақты басып шығару үшін, фирмалық бланкіні жоғары, яғни парақтың астыңғы шетін науаның алдына қаратып салыңыз.
- Қағазды науаға сырғытыңыз.
- Қағаз кептелістерін болдырмас үшін, бума биіктігі максималды қағазды толтыру индикаторынан төмен екенін тексеріңіз.

5. Науаны салыңыз.


Қажет болса, басқару тақтасынан салынған қағазға сәйкес қағаз өлшемі мен түрін орнатыңыз.

Қолмен беру құралын жүктеу

1. Қолмен беру құралын ашыңыз.

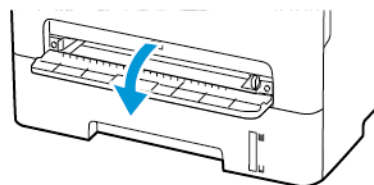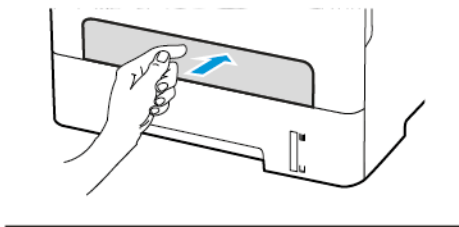

2. Сіз салған қағаз өлшеміне сәйкес бағыттағышты реттеңіз.

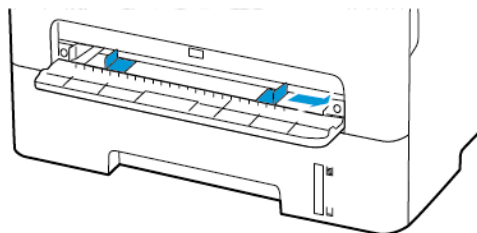

3. Қағаз парағын басып шығарылатын жағын жоғары қаратып салыңыз.

- Бір жақты басып шығару үшін, фирмалық бланкіні басып шығарылатын жағын жоғары қаратып, үстіңгі шеті алдымен принтерге енетіндей етіп салыңыз.
- Екі жақты басып шығару үшін, фирмалық бланкіні басып шығарылатын жағын төмен қаратып, үстіңгі шеті алдымен принтерге енетіндей етіп салыңыз.
- Конвертті қақпағын төмен қаратып және қағаз бағыттағыштың сол жағына қарай салыңыз.



Ескерту: Қағаз кептелістерін болдырмас үшін, қолмен беру құралына қағазды күшпен салмаңыз.

Қағаз өлшемі мен түрін орнату

1. Басқару тақтасынан **Settings (Параметрлер) Paper (Қағаз) Tray Configuration (Науа конфигурациясы) Paper Size/Type (Қағаз өлшемі/түрі)** тармағына жылжып, қағаз көзін таңдаңыз. Сенсорлық емес экранды принтер үлгілерінде параметрлерге өту үшін **OK** түймесін басыңыз.

2. Қағаз өлшемі мен түрін орнатыңыз.

- A4 өлшемді қағазда екі жақты басып шығару үшін, екі жақты басып шығару құралындағы қағаз өлшемінің параметрі A4 күйіне орнатылғанын тексеріңіз.
- Letter, Legal, Oficio немесе Folio өлшемді қағазда екі жақты басып шығару үшін, екі жақты басып шығару құралындағы қағаз өлшемінің параметрі Letter күйіне орнатылғанын тексеріңіз.

Микробағдарламаны жаңарту

Кейбір қолданбалардың дұрыс жұмыс істеуі үшін құрылғы микробағдарламасының минималды деңгейі қажет.

Құрылғы микробағдарламасын жаңарту туралы қосымша ақпарат алу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз.

1. Веб-шолғышты ашып, мекенжай өрісіне принтердің IP мекенжайын теріңіз.
 - Принтердің негізгі экранынан принтердің IP мекенжайын көріңіз. IP мекенжайы нүктелермен бөлінген сандардың төрт жиыны ретінде пайда болады (мысалы, 123.123.123.123).
 - Прокси-серверді пайдаланып жатсаңыз, веб-бетті дұрыстап жүктеу үшін оны уақытша өшіріңіз.

2. **Settings (Параметрлер) > Device (Құрылғы) > Update Firmware (Микробағдарламаны жаңарту)** тармағын басыңыз.
3. Келесі әрекеттердің бірін таңдаңыз:
 - **Check for updates (Жаңартулар бар-жоғын тексеру) > I agree, start update (Келісемін, жаңартуды бастаңыз)** тармағын басыңыз.
 - Флэш-файлды жүктеп салыңыз. Флэш-файлды жүктеп салу үшін келесі қадамдарды орындаңыз. Соңғы микробағдарламаны алу үшін www.xerox.com тармағына өтіп, принтер үлгісін іздеңіз.

1. Флэш-файлды табыңыз.

 **Ескертпе:** Микробағдарламаның zip файлы мұрағаттан шығарылғанын тексеріңіз.

2. **Upload (Жүктеп салу) > Start (Бастау)** тармағын басыңыз.

Wi-Fi Direct мүмкіндігін теңшеу

Wi-Fi Direct — сымсыз құрылғылардың қатынасу портын (сымсыз маршрутизатор) пайдаланбай Wi-Fi Direct қосулы принтерге тікелей қосылуына мүмкіндік беретін Wi-Fi желісіне негізделген тең рангілі технология.

1. Басқару тақтасынан мынаған өтіңіз:

Settings (Параметрлер) > Network/Ports (Желі/порттар) > Wi-Fi Direct

Сенсорлық емес экранды принтер үлгілерінде параметрлерге өту үшін  түймесін басыңыз.

2. Параметрлерді теңшеңіз.

- **Wi-Fi Direct мүмкіндігін қосу**—Принтердің жеке Wi-Fi Direct желісін таратуына мүмкіндік береді.
- **Wi-Fi Direct аты**—Wi-Fi Direct желісінің атын тағайындайды.
- **Wi-Fi Direct құпиясөзі**—Тең рангілі байланысты пайдаланған кезде сымсыз қауіпсіздік келісілген құпиясөзді тағайындайды.
- **Реттеу бетінде құпиясөзді көрсету**—Желіні реттеу бетінде құпиясөзді көрсетеді.

- **Автоматты қабылдау түймесінің сұраулары**—Принтердің байланыс сұрауларын автоматты қабылдауына мүмкіндік береді.

 **Ескертпе:** Түймені басу сұрауларын автоматты қабылдау қорғалмаған.

- Әдепкі бойынша принтер дисплейінде Wi-Fi Direct желісінің құпиясөзі көрінбейді. Құпиясөзді көрсету үшін құпиясөзді көру белгішесін қосыңыз. Басқару тақтасында **Settings (Параметрлер) > Security (Қауіпсіздік) > Miscellaneous (Басқа шарттар) > Enable Password/PIN Reveal (Құпиясөз/PIN кодын көрсету мүмкіндігін қосу)** тармағына өтіңіз.
- Wi-Fi Direct желісінің құпиясөзін принтер дисплейінде көрсетпей білу үшін, басқару тақтасында **Settings (Параметрлер) > Reports (Есептер) > Network (Желі) > Network Setup Page (Желіні реттеу беті)** тармағына өтіңіз.

Мобильді құрылғыны принтерге қосу

Мобильді құрылғыны қосу алдында Wi-Fi Direct мүмкіндігі теңшелгенін тексеріңіз. Қосымша ақпаратты [Wi-Fi Direct мүмкіндігін теңшеу](#) бөлімінен қараңыз.

Wi-Fi Direct көмегімен қосылу

 **Ескертпе:** Бұл нұсқаулар тек Android мобильді құрылғыларына қолданылады.

1. Мобильді құрылғыда параметрлер мәзіріне өтіңіз.
2. **Wi-Fi** функциясын қосып, **Wi-Fi Direct** параметрін түртіңіз.
3. Принтердің Wi-Fi Direct атын таңдаңыз.
4. Принтерді басқару тақтасында байланысты растаңыз.

Wi-Fi көмегімен қосылу

1. Мобильді құрылғыда параметрлер мәзіріне өтіңіз.
2. **Wi-Fi** түймесін түртіп, принтердің Wi-Fi Direct атын таңдаңыз.

 **Ескертпе:** «DIRECT-ху» жолы (мұндағы «х» және «у» — кездейсоқ таңбалар) Wi-Fi Direct атынан бұрын қосылады.

3. Wi-Fi Direct құпиясөзін енгізіңіз.

Принтерді Wi-Fi желісіне қосу

Бастау алдында мыналарды тексеріңіз:

- Active Adapter (Белсенді адаптер) параметрі Auto (Авто) күйіне орнатылған. Басқару тақтасында **Settings (Параметрлер) > Network/Ports (Желі/порттар) > Network Overview (Желіге шолу) > Active Adapter (Белсенді адаптер)** тармағына өтіңіз.

Сенсорлық емес экранды принтер үлгілерінде параметрлерге өту үшін  түймесін басыңыз.

- Ethernet кабелі принтерге қосылмаған.

Принтерде сымсыз реттеу шеберін

пайдалану

- Бұл нұсқаулар тек кейбір принтер үлгілеріне қолданылады.
- Шеберді пайдаланбас бұрын, принтер микробағдарламасы жаңартылғанын тексеріңіз. Қосымша ақпаратты [Микробағдарламаны жаңарту](#) бөлімінен қараңыз.

1. Негізгі экранда **Wi-Fi** белгішесін түртіп, **Set up now (Қазір реттеу)** түймесін түртіңіз.
2. Wi-Fi желісін таңдап, желі құпиясөзін теріңіз.
3. **Done (Дайын)** түймесін түртіңіз.

Принтерде «Параметрлер» мәзірін

пайдалану

1. Басқару тақтасынан мынаған өтіңіз:

Settings (Параметрлер) > Network/Ports (Желі/порттар) > Wireless (Сымсыз) > Setup On Printer Panel (Принтер панелінде реттеу)

Сенсорлық емес экранды принтер үлгілерінде параметрлерге өту үшін  түймесін басыңыз.

2. Wi-Fi желісін таңдап, желі құпиясөзін теріңіз.

 **Ескертпе:** Wi-Fi желісі дайын принтер үлгілерінде алғашқы реттеу барысында Wi-Fi желісін реттеу ұсынысы пайда болады.

Компьютерді принтерге қосу

Компьютерді қосу алдында келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Принтерде Wi-Fi Direct мүмкіндігін қосыңыз. Басқару тақтасынан мынаған өтіңіз:

Settings (Параметрлер) > Network/Ports (Желі/порттар) > Wi-Fi Direct > Enable Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct функциясын қосу) > On (Қосулы)

- Wi-Fi Direct атын жазып отырыңыз. Басқару тақтасынан мынаған өтіңіз:

Settings (Параметрлер) > Network/Ports (Желі/порттар) > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct Name (Wi-Fi Direct атауы)

- Wi-Fi Direct құпиясөзін жазып отырыңыз. Басқару тақтасынан мынаған өтіңіз:

Settings (Параметрлер) > Network/Ports (Желі/порттар) > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct Password (Wi-Fi Direct құпиясөзі)



Ескертпе: Сонымен қатар Wi-Fi Direct аты мен құпиясөзін теңшеуге болады.

Сенсорлық емес экранды принтер үлгілерінде параметрлерге өту үшін **OK** түймесін басыңыз.

Windows пайдаланушыларына арналған

1. **Printers & scanners (Принтерлер және сканерлер)** бөлімін ашып, **Add a printer or scanner (Принтер немесе сканер қосу)** түймесін басыңыз.
2. **Show Wi-Fi Direct printers (Wi-Fi Direct принтерлерін көрсету)** түймесін басып, принтердің Wi-Fi Direct атын таңдаңыз.
3. Принтер дисплейінде принтердің сегіз сандық PIN кодын жазып отырыңыз.
4. Компьютерге PIN кодын енгізіңіз.



Ескертпе: Принтер драйвері орнатылып қойылмаса, Windows жүйесі тиісті драйверді жүктеп алады.

Macintosh пайдаланушыларына арналған

1. Сымсыз белгішесін басып, принтердің Wi-Fi Direct атын таңдаңыз.



Ескертпе: «DIRECT-ху» жолы (мұндағы «х» және «у» — кездейсоқ таңбалар) Wi-Fi Direct атынан бұрын қосылады.

2. Wi-Fi Direct құпиясөзін теріңіз.



Ескертпе: Wi-Fi Direct байланысынан ажыратқан соң, компьютерді алдыңғы желіге қайта қосыңыз.

Кептелістерді тазалау


Кептелістерді болдырмау

Қағазды дұрыстап салу

- Қағаз науада тегіс жатқанын тексеріңіз.



- Принтер жұмыс істеп тұрған кезде науаны салмаңыз немесе алмаңыз.
- Тым көп қағаз салмаңыз. Бума биіктігі максималды қағазды толтыру индикаторынан төмен екенін тексеріңіз.
- Қағазды науаға сырғытыңыз. Қағазды суретте көрсетілгендей салыңыз.

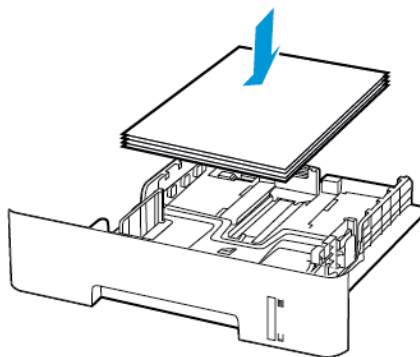


- Қағаз бағыттағыштар дұрыс орналасқанын және қағазға немесе конверттерге берік қысылмайтынын тексеріңіз.
- A4 өлшемді қағазда екі жақты басып шығару үшін, екі жақты басып шығару құралындағы қағаз өлшемінің параметрі A4 күйіне орнатылғанын тексеріңіз.

- Letter, Legal, Oficio немесе Folio өлшемді қағазда екі жақты басып шығару үшін, екі жақты басып шығару құралындағы қағаз өлшемінің параметрі Letter күйіне орнатылғанын тексеріңіз.

- Қағазды салғаннан кейін науаны принтерге қатты басаңыз.

Ұсынылған қағазды пайдалану


- Ұсынылған қағазды немесе арнайы құралды ғана пайдаланыңыз.
- Қыртыстанған, мыжылған, дымқыл, бүгілген немесе иілген қағазды пайдаланбаңыз.
- Салмас бұрын қағаз жиектерін бүгіп, желдетіп туралаңыз.

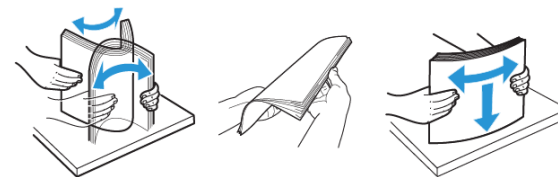

- Кесілген немесе қолмен қиылған қағазды пайдаланыңыз.
- Бір науада қағаз өлшемдерін, салмақтарын немесе түрлерін араластырмаңыз.
- Компьютердің немесе принтердің басқару тақтасында қағаз өлшемі мен түрі дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Қағазды өндіруші ұсыныстарына сәйкес сақтаңыз.

Кептеліс орындарын анықтау


- Jam Assist (Кептеліс көмекшісі) параметрі On (Қосулы) күйіне орнатылса, кептелген бетті алып тастағаннан кейін принтер бос беттер немесе жартылай басылған беттер шығарады. Басып шығарылғандардың ішінде бос беттер бар-жоғын тексеріңіз.
- Jam Recovery (Кептелісті қалпына келтіру) параметрі On (Қосулы) күйіне орнатылса, принтер кептелген беттерді қайта басып шығарады.

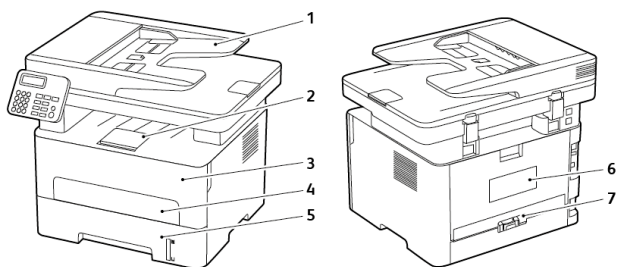

1. Құжаттарды автоматты түрде беру құралы (ADF)
2. Стандартты шығыс науасы
3. Алдыңғы есік
4. Қолмен беру құралы
5. Науа
6. Артқы есік
7. Екі жақты басып шығару құралы


Науадағы қағаз кептелісі

1. Науаны алыңыз.

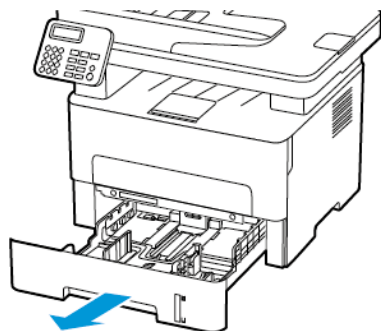

2. Кептелген қағазды алып тастаңыз.

 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

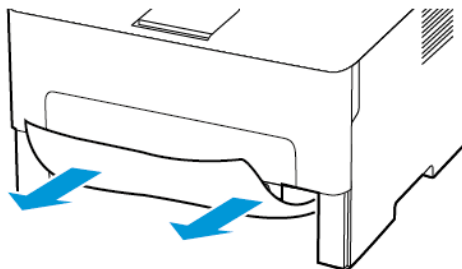

3. Науаны салыңыз.


Алдыңғы есіктегі қағаз кептелісі

1. Алдыңғы есікті ашыңыз.

 **Ескерту:** Электростатикалық разрядтан зақымдануды болдырмас үшін, принтердің ішкі аймақтарына қатынасу немесе оларды тұрту алдында принтердің кез келген жалаң металл жақтауын түртіңіз.




2. Кескіндеу құралын алып тастаңыз.

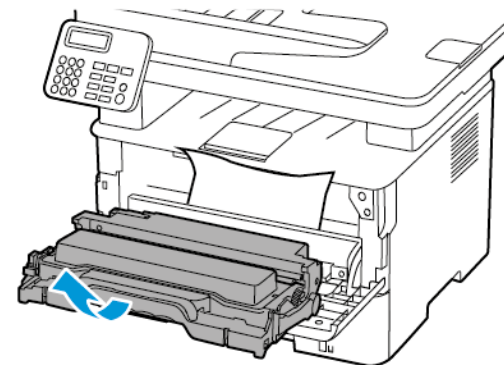

 **Ескерту:** Кескіндеу құралына 10 минуттан артық уақыт тікелей жарық түсірмеңіз. Ұзақ уақыт жарық түсіру басып шығару сапасының мәселелеріне себеп болуы мүмкін.

 **Ескерту:** Фотоөткізгіш барабанды түртпеңіз. Олай істесеңіз, болашақ басып шығару жұмыстарының сапасы нашарлауы мүмкін.

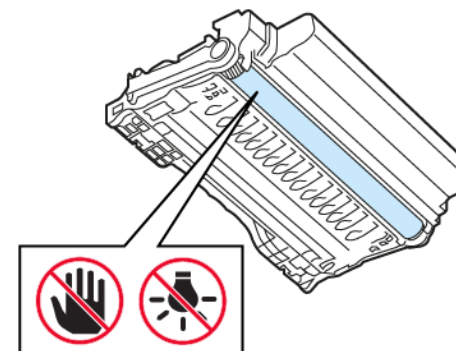

3. Кептелген қағазды алып тастаңыз.




САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ЫСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ:


Принтердің іші ыстық болуы мүмкін. Ыстық құрамдастан жарақаттану қаупін азайту үшін, түртпей бұрын бетін суытыңыз.



Ескертпе: Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

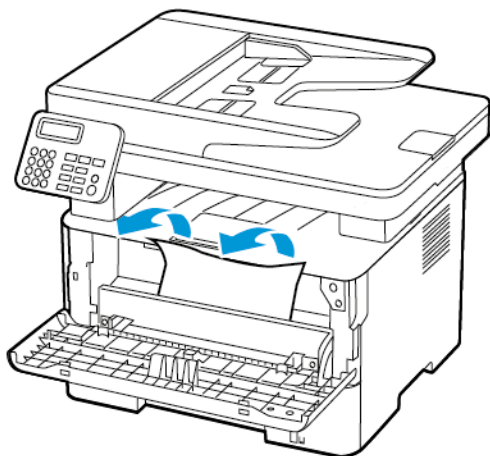

4. Кескіндеу құралын салыңыз.

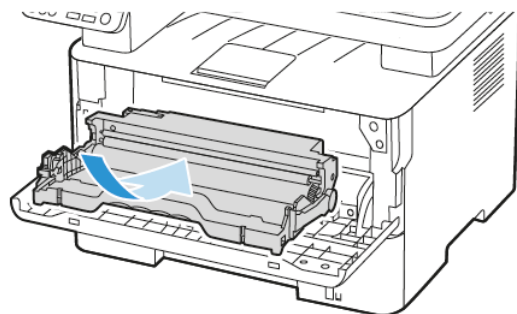

5. Есікті жабыңыз.


Артқы есіктегі қағаз кептелісі

1. Артқы есікті ашыңыз.




САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ЫСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ:

Принтердің іші ыстық болуы мүмкін. Ыстық құрамдастан жарақаттану қаупін азайту үшін, түртпей бұрын бетін суытыңыз.

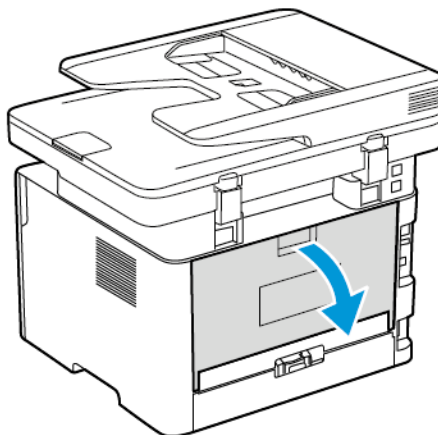


2. Термобекіткішке қатынасу есігін ашыңыз.

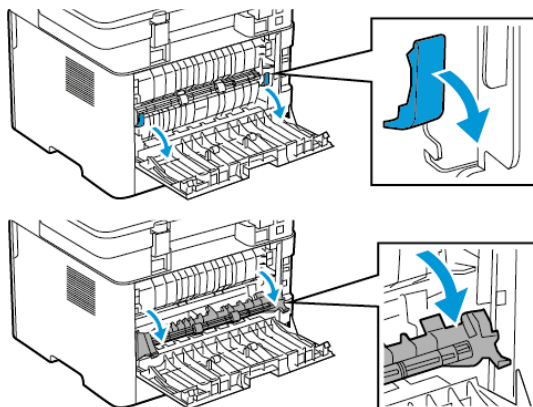

3. Кептелген қағазды алып тастаңыз.



Ескертпе: Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

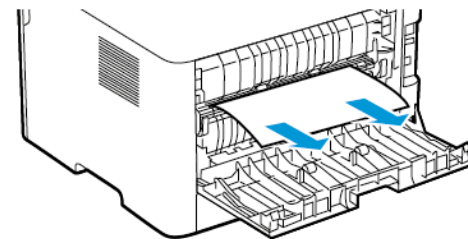


4. Термобекіткішке қатынасу есігін жабыңыз.
5. Артқы есікті жабыңыз.

Екі жақты басып шығару құралындағы қағаз кептелісі

1. Екі жақты басып шығару құралын тартып шығарып, кептелген қағазды алып тастаңыз.

 **Ескерту:** Электростатикалық разрядтан зақымдануды болдырмас үшін, принтердің ішкі аймақтарына қатынасу немесе оларды тұрту алдында принтердің кез келген жалаң металл жақтауын түртіңіз.

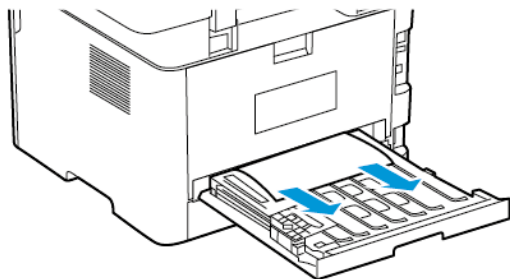


 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

2. Екі жақты басып шығару құралын салыңыз.

Стандартты шығыс науасындағы қағаз кептелісі

1. Сканерді көтеріп, кептелген қағазды алып тастаңыз.

 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

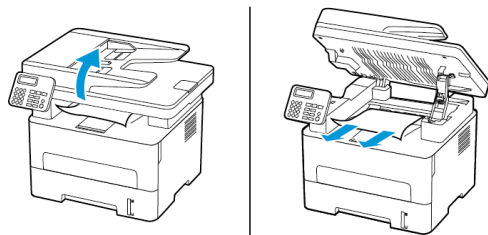

2. Сканерді түсіріңіз.

Қолмен беру құралындағы қағаз кептелісі

Кептелген қағазды алып тастаңыз.

 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.




Құжаттарды автоматты түрде беру құралындағы қағаз кептелісі

1. ADF науасынан барлық түпнұсқа құжаттарды алып тастаңыз.


2. ADF жабынын ашыңыз.

 **Ескерту:** Электростатикалық разрядтан зақымдануды болдырмас үшін, принтердің ішкі аймақтарына қатынасу немесе оларды тұрту алдында принтердің кез келген жалаң металл жақтауын түртіңіз.

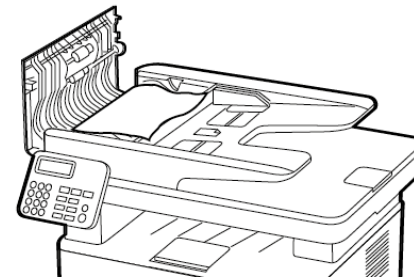


3. Кептелген қағазды алып тастаңыз.

 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

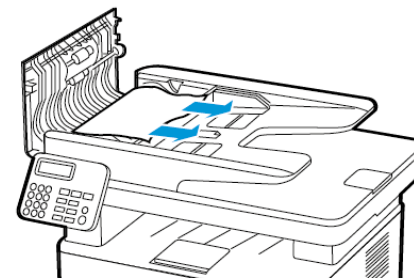


4. ADF қақпағын жабыңыз.

5. Сканер қақпағын ашыңыз.

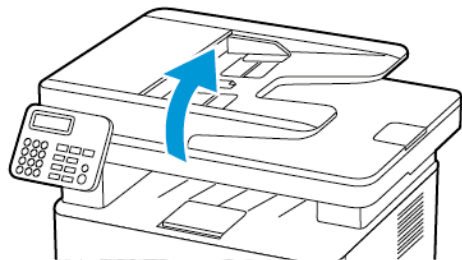

6. Кептелген қағазды алып тастаңыз.

 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

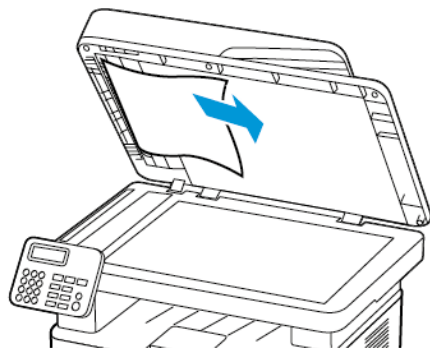

7. Сканер қақпағын жабыңыз.

© 2021 Xerox Corporation. Барлық құқықтары қорғалған. Xerox - АҚШ-тағы және басқа елдердегі Xerox корпорациясының сауда белгісі.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® және AirPrint логотипі® — АҚШ пен басқа елдердегі Apple Inc. сауда белгілері. Google Cloud Print™ веб-басып шығару қызметі, Gmail™ веб-пошта қызметі және Android™ мобильді технологиясының платформасы — Google, Inc. сауда белгілері. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® және OneDrive® — Microsoft корпорациясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері. Mopria — Mopria Alliance сауда белгісі. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® — Wi-Fi Alliance сауда белгісі. Барлық басқа сауда белгілері оларға тиісті иелерінің меншігіне жатады. 702P08610

BR32748

607E39470