

VERSIUNEA 2,1
AUGUST 2022
702P08892

Imprimanta multifuncțională Xerox® B225/B235

Ghidul utilizatorului

© 2022 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox® este o marcă comercială a Xerox Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Adobe®, sigla Adobe PDF, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM®, Flash®, Macromedia®, Photoshop® și PostScript® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk®, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® și sigla AirPrint®, Mac®, Mac OS® și Macintosh® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în SUA și în alte țări.

Serviciul de webmail Gmail® și platforma tehnologică pentru dispozitive mobile Android® sunt mărci comerciale ale Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® și PCL® sunt mărci comerciale înregistrate ale Hewlett-Packard Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

IBM® și AIX® sunt mărci comerciale înregistrate ale International Business Machines Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® și McAfee ePO® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale McAfee, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® și OneDrive® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Mopria este o marcă comercială a Mopria Alliance.

PANTONE® și alte mărci comerciale Pantone, Inc. sunt proprietatea Pantone, Inc.

UNIX® este o marcă comercială în Statele Unite și în alte țări, licențiată exclusiv prin X/ Open Company Limited.

Linux® este o marcă comercială înregistrată a Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance.

PCL® este o marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

Cuprins

1 Siguranța	11
Convenții	12
Declarații privind produsul	13
Siguranța întreținerii	16
Informații privind consumabilele	17
2 Informații despre imprimantă	19
Configurație imprimantă	20
Utilizarea panoului de control	21
Model fără ecran senzorial	21
Model cu ecran senzorial	22
Particularizarea ecranului de început	23
Schimbarea limbii tastaturii de pe afișaj	24
Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos	25
Selectarea hârtiei	26
Recomandări privind hârtia	26
Caracteristicile hârtiei	26
Hârtie neacceptată	27
Selectarea formularelor preimprimare și a hârtiei cu antet	27
Depozitarea hârtiei	28
Dimensiuni acceptate pentru hârtie	28
Tipuri de hârtie acceptate	31
Greutăți acceptate pentru hârtie	32
3 Setarea, instalarea și configurarea	33
Alegerea unui loc pentru imprimantă	34
Atașarea cablurilor	36
Găsirea adresei IP a imprimantei	38
Configurarea imprimantei pentru fax	39
Configurarea funcției de fax	39
Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard	40
Configurarea faxului în țări și regiuni cu prize telefonice de perete și conectori diferiți	42
Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă	44
Setarea datei și orei de fax	44
Configurarea orei de vară	44
Configurarea setărilor difuzorului de fax	44
Configurarea setărilor semnalelor sonore pe dispozitiv	45
Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail	46
Utilizarea asistentului de configurare a poștei electronice al imprimantei	46
Utilizarea meniului Setări al imprimantei	46
Utilizarea serverului EWS (Embedded Web Server)	46
Furnizori de servicii de e-mail	47
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale	56

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie	56
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	56
Încărcarea tăvii	56
Încărcarea alimentatorului manual	58
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului.....	60
Instalarea software-ului	60
Actualizare software	64
Exportarea sau importarea unui fișier de configurare	64
Xerox® Easy Assist App	66
Conectarea la aplicația Xerox® Easy Assis pentru imprimantele instalate	69
Acces la rețea	70
Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi	70
Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	70
Configurarea Wi-Fi Direct	71
Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă.....	72
Conectarea unui computer la imprimantă	72
Dezactivarea rețelei Wi-Fi	73
Verificarea conectivității imprimantei.....	74
Imprimarea paginii de setări meniuri.....	75
4 Securizarea imprimantei	77
Ștergerea memoriei imprimantei	78
Revenirea la setările prestabilite din fabrică	79
Declarație privind volatilitatea.....	80
5 Imprimare.....	81
Imprimarea de pe un computer.....	82
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	83
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare® Mopria	83
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint®	83
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®	83
Imprimarea de pe o unitate flash	85
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....	86
Unități flash.....	86
Tipuri de fișiere.....	86
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	87
Utilizarea panoului de control.....	87
Utilizarea serverului EWS (Embedded Web Server).....	87
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	88
Pentru utilizatorii de Windows	88
Pentru utilizatorii de Macintosh.....	88
Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi	90
Inserarea colilor de separare între copii.....	91
Anularea unei lucrări de imprimare	92
De la panoul de control al imprimantei	92
De la computer.....	92
Reglarea luminozității tonerului	93
6 Copiere.....	95

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	96
Realizarea copiilor.....	97
Copierea fotografiilor	98
Copierea pe hârtie cu antet	99
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei.....	100
Micșorarea sau mărirea copiilor	101
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie	102
Colaționarea copiilor	103
Copierea cărților de identitate.....	104
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere	105
7 E-mail.....	107
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	108
Trimiterea unui e-mail	109
Utilizarea panoului de control.....	109
Utilizarea unui număr de comandă rapidă.....	109
8 Fax.....	111
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	112
Transmiterea unui fax.....	113
Utilizarea panoului de control.....	113
Programarea unui fax	114
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	115
Schimbarea rezoluției faxului	116
Ajustarea întunecimii faxului.....	117
Imprimarea unui jurnal de fax.....	118
Blocarea faxurilor nesolicitate	119
Păstrarea unui fax.....	120
Redirecționarea unui fax	121
Utilizarea panoului de control.....	121
Utilizarea serverului EWS (Embedded Web Server).....	121
9 Scanare	123
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	124
Scanare către un computer.....	125
Pentru utilizatorii de Windows	125
Pentru utilizatorii de Macintosh.....	125
Scanarea către o unitate flash	126
Scanarea pe un server FTP.....	127
Scanarea într-un folder din rețea	128
10 Utilizarea meniurilor imprimantei.....	129
Hartă meniuri	130
Dispozitiv	132
Preferințe.....	132
Mod economic	134
Panou de operare de la distanță	135

Notificări	135
Gestionarea energiei	137
Revenire la setările prestabilite din fabrică	138
Întreținerea	138
Pictograme vizibile din ecranul principal	142
Despre această imprimantă	142
Imprimare	143
Aspect	143
Configurare	144
Calitate	145
PDF	146
PostScript	146
PCL	147
Imagine	149
Hârtie	150
Configurație tavă	150
Configurație media	150
Copiere	153
Setări prestabilite copiere	153
Fax	155
Setări prestabilite fax	155
E-mail	163
Configurare poștă electronică	163
Setări implicite poștă electronică	164
FTP	168
Setări implicite FTP	168
Unitate USB	172
Scanare unitate flash	172
Imprimare unitate flash	174
Rețea/Porturi	177
Prezentare generală a rețelei	177
Fără fir	178
Wi-Fi Direct	181
AirPrint	182
Gestionare servicii mobile	183
Ethernet	183
TCP/IP	185
SNMP	188
IPSec	190
802.1x	191
Configurație LPD	192
Setări HTTP/FTP	192
USB	193
Restricționați accesul la rețeaua externă	194
Imprimare universală	195
Securitate	197
Metode de conectare	197
Administrare certificate	200
Configurare imprimare confidențială	200
Programare dispozitive USB	201
Restricții de conectare	202

Ștergere fișiere de date temporare	202
Setări soluții LDAP	202
Diverse.....	203
Rapoarte.....	204
Pagină setări meniu.....	204
Dispozitiv.....	204
Imprimare	204
Comenzi rapide	204
Fax.....	205
Rețea.....	205
Plan consumabile	206
Activare plan.....	206
Conversie plan.....	206
Serviciul de abonament.....	206
Rezolvarea problemelor.....	207
11 Întreținerea imprimantei	209
Verificarea stării consumabilelor	210
Configurarea notificărilor de aprovizionare	211
Setarea avertizărilor prin e-mail	212
Vizualizarea rapoartelor	213
Comandarea consumabilelor	214
Utilizarea consumabilelor originale Xerox.....	214
Înlocuirea consumabilelor	215
Înlocuirea cartușului de toner	215
Înlocuirea unității imagistice	218
Curățarea componentelor imprimantei	220
Curățarea imprimantei.....	220
Curățarea ecranului senzorial	220
Curățarea scannerului.....	221
Economisirea de energie și hârtie.....	223
Configurarea setărilor pentru modulele de economisire a energiei	223
Reglarea luminozității ecranului	223
Economisirea consumabilelor	223
Mutarea imprimantei în altă locație	224
12 Depanarea unei probleme	225
Probleme legate de calitatea imprimării.....	226
Probleme de imprimare.....	227
Calitate slabă la imprimare	227
Lucrările de imprimare nu sunt imprimate	263
Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă.....	265
Imprimare lentă	266
Imprimanta nu răspunde	269
Nu se poate citi unitatea flash	271
Activarea portului USB.....	272
Probleme la conexiunea de rețea.....	273
Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server.....	273
Nu se poate conecta imprimanta la rețeaua Wi-Fi.....	274

Probleme cu consumabilele	277
Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei — Utilizați 708699	277
Consumabile non-Xerox.....	278
Eliminarea blocajelor.....	279
Evitarea blocajelor.....	279
Identificarea locațiilor blocajelor	280
Blocaj de hârtie în tavă	281
Blocaj de hârtie la ușa din față	282
Blocaj de hârtie la ușa din spate	285
Blocaj de hârtie în unitatea duplex.....	286
Blocaj de hârtie în tava de ieșire standard	287
Blocaj de hârtie în alimentatorul manual.....	287
Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente.....	287
Probleme cu alimentarea de hârtie	290
Plicurile se lipesc la imprimare	290
Imprimarea de documente colaționate nu funcționează	291
Hârtia se blochează frecvent	292
Paginile blocate nu sunt reimprimare.....	293
Probleme cu poșta electronică.....	294
Dezactivarea mesajului de eroare Serverul SMTP nu este configurat	294
Nu se pot trimite e-mailuri	294
Probleme la expedierea faxurilor.....	295
Nu se pot trimite sau primi faxuri	295
Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri.....	298
Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri.....	299
Calitate deficitară a imprimării faxului	300
Probleme de scanare	301
Nu se poate scana către un computer.....	301
Nu se poate scana într-un folder de rețea	302
Copii de documente sau foto parțiale	304
Operația de scanare nu a reușit	305
Calitate slabă a copierii	306
Dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF	307
Scannerul nu se închide	307
Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul.....	307
Scannerul nu răspunde	308
Ajustarea înregistrării scannerului	309
Ajustarea înregistrării ADF	309
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți	310
A Informații privind reglementările	311
Reglementări de bază.....	312
Nivelurile emisiilor de zgomot.....	312
Uniunea Europeană Lot 19 Directiva Ecodesign	312
Notificare privind sensibilitatea statică	312
ENERGY STAR	312
Informații cu privire la temperatură.....	313
Información de la energía de México.....	313
Notificare cu privire la laser	313
Alimentarea cu energie	313
Notificări privind reglementările în domeniul telecomunicațiilor	315

Notificări privind reglementările pentru produse wireless	318
Declarația cu informații de conformitate a Comisiei Federale de Comunicații (Federal Communications Commission – FCC)	320
Declarația de conformitate a organizației pentru inovare, știință și dezvoltare economică din Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada)	320
Germania	321
Reglementarea RoHS Turcia	321
Conformitatea cu RoHS în Ucraina	321
Reglementări privind copierea	322
Statele Unite	322
Canada	323
Alte țări	324
Fișe tehnice privind siguranța materialelor utilizate	325
B Reciclarea și eliminarea	327
Reciclarea și eliminarea produsului	328
America de Nord	329
Xerox Green World Alliance	330
Directiva privind deșeurile din echipamente electrice și electronice (DEEE)	331
Notificare privind regulamentele din India pentru deșeurile electronice (India E-Waste)	331

Siguranța

Acest capitol conține:

Convenții	12
Declarații privind produsul.....	13
Siguranța întreținerii	16
Informații privind consumabilele	17

Produsul dumneavoastră și consumabilele recomandate au fost concepute și testate pentru a îndeplini cele mai stricte cerințe de siguranță. Atenția acordată următoarelor informații asigură funcționarea constantă, în condiții de siguranță, a imprimantei Xerox.

Convenții



Notă: O notă identifică informații care v-ar putea ajuta.



Avertisment: Un avertisment identifică situații care ar putea avaria echipamentul hardware sau software-ul dispozitivului.



Atenție: O atenționare indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații includ:



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Indică un pericol de vătămare.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Indică un pericol de electrocutare.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Indică un pericol de arsuri prin atingere.



ATENȚIE – PERICOL DE CIUIRE: Indică riscul de prindere între piesele mobile.



ATENȚIE – PIESE ÎN MIȘCARE: Indică un risc de laceratii sau răniri prin abraziune cauzate de piesele rotative.

Declarații privind produsul



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare furnizat cu produsul sau un cablu de schimb autorizat de producător.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și supraîncărcarea poate duce la incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Nu utilizați acest produs cu un dispozitiv de protecție la supratensiune. Utilizarea unui dispozitiv de protecție la supratensiune poate duce la incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații RJ-11 de tip 26 AWG sau superior când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de alimentare și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu supuneți cablul de alimentare la abraziune sau deformare. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Verificați regulat cablul de alimentare pentru a vedea dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de alimentare din priza electrică.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe, cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie, sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale după ce ați instalat imprimanta, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de a continua. Dacă există alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu utilizați faxul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării suprafeței exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 lb), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Când mutați imprimanta, urmați aceste indicații pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate, deconectați-le înainte de a o muta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, deplasați-o cu atenție la noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și accesoriile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



ATENȚIE – PERICOL DE CIUIPIRE: Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.



ATENȚIE – PIESE ÎN MIȘCARE: Indică un risc de laceratii sau rănire prin abraziune cauzate de piesele rotative.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în Ghidul de utilizare, pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este concepută pentru a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerati o baterie cu litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde globale stricte de siguranță, dacă se utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor piese de schimb.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de imprimare și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru alegerea suportului de imprimare pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

Acest produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru conceput pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere care însoțesc produsul. Dacă în instrucțiunile de întreținere nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu conține filtre care necesită înlocuire.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Siguranța întreținerii

Nu efectuați asupra acestui produs proceduri de întreținere care nu sunt descrise în documentația furnizată împreună cu imprimanta.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Nu utilizați substanțe de curățare pe bază de aerosoli. Substanțele de curățare pe bază de aerosoli pot fi explozive sau inflamabile atunci când sunt utilizate pe echipamente electromecanice.

Utilizați consumabilele și materialele de curățare numai în modul indicat.

Nu îndepărtați capacele sau apărătorile fixate cu șuruburi. În spatele acestor capace nu există articole la care clienții pot efectua reparații.

În cazul în care cerneala uscată sau tonerul se varsă, folosiți o mătură sau o lavetă umedă pentru a îndepărta cerneala sau tonerul vărsat. Măturați încet pentru a reduce la minimum producerea de praf. Evitați să utilizați aspiratorul. Dacă este necesară utilizarea unui aspirator, acesta trebuie să fie conceput pentru pulberi combustibile și să fie prevăzut cu motor rezistent la explozie și furtun non-conductor.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Suprafețele metalice din zona cuptorului sunt fierbinți. Aveți grijă atunci când eliminați blocajele de hârtie din această zonă și evitați să atingeți orice suprafață metalică.

Informații privind consumabilele



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Atunci când manevrați cartușele, cum ar fi cele de cerneală sau cuptor, evitați contactul cu pielea sau cu ochii. Contactul cu ochii poate cauza iritație și inflamații. Nu încercați să demontați cartușul. Această procedură poate crește riscul de contact cu pielea sau cu ochii.

Depozitați toate consumabilele în conformitate cu instrucțiunile furnizate pe ambalaj sau pe recipient.

Nu lăsați consumabilele la îndemâna copiilor.

Nu aruncați niciodată în foc cerneala uscată/tonerul, cartușele de imprimare sau recipientele cu cerneală uscată/toner.


Pentru informații despre programele de reciclare a consumabilelor Xerox®, accesați: <https://www.xerox.com/recycling>.

Informații despre imprimantă

Acest capitol conține:

Configurație imprimantă	20
Utilizarea panoului de control	21
Particularizarea ecranului de început	23
Schimbarea limbii tastaturii de pe afișaj	24
Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos	25
Selectarea hârtiei	26

Configurație imprimantă

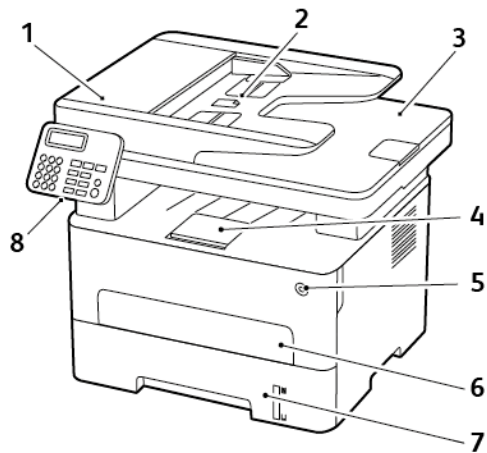


- | | |
|---|------------------------|
| 1. Alimentator automat de documente (ADF) | 5. Butonul Pornire |
| 2. Tavă de intrare ADF | 6. Alimentator manual |
| 3. Tavă de ieșire ADF | 7. Tavă de 250 de coli |
| 4. Tavă de ieșire standard | 8. Panou de control |



Notă: Aspectul poate să difere în funcție de modelul imprimantei.

Utilizarea panoului de control


MODEL FĂRĂ ECRAN SENZORIAL

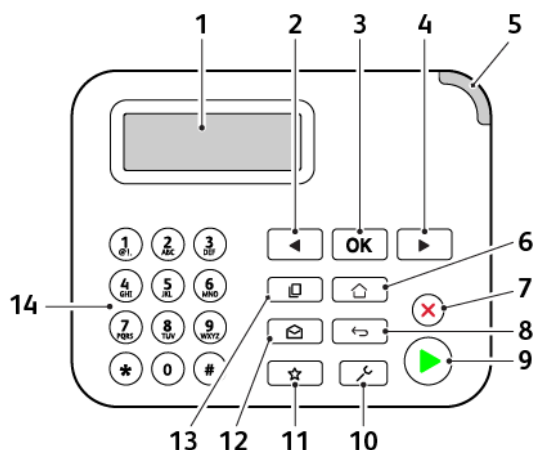

NUMĂR	COMPONENTĂ A PANOULUI DE CONTROL	FUNCȚIE
1	Afișaj	- Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Butonul săgeată stânga	- Parcurgeți meniurile sau deplasați între ecrane și opțiuni de meniu. - Reduceți valoarea numerică a unei setări.
3	Butonul Selectare	- Selectați o opțiune de meniu. - Salvați modificările unei setări.
4	Butonul săgeată dreapta	- Parcurgeți meniurile sau deplasați între ecrane și opțiuni de meniu. - Măriți valoarea numerică a unei setări.
5	LED indicator	Verificarea stării imprimantei.
6	Butonul Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.
7	Butonul Oprire sau Revocare	Opriți lucrarea curentă.
8	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
9	Butonul Start	Începeți o lucrare, în funcție de modul selectat.
10	Butonul Meniu	Accesați meniurile imprimantei.
11	Butonul Comenzi rapide	Accesați comenzi rapide la funcții utilizate frecvent cu

NUMĂR	COMPONENTĂ A PANOULUI DE CONTROL	FUNCȚIE
		setările salvate anterior.
12	Butonul E-mail	Accesați modul E-mail.
13	Butonul Copiere	Accesați modul Copiere.
14	Tastatură numerică	Introduceți cifre sau simboluri într-un câmp de introducere.

MODEL CU ECRAN SENZORIAL

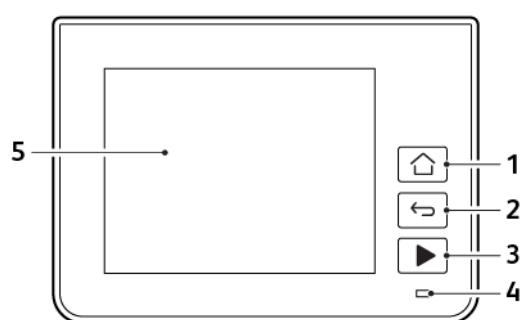

NUMĂR	COMPONENTĂ A PANOULUI DE CONTROL	FUNCȚIE
1	Butonul Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.
2	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
3	Butonul Start	Începeți o lucrare, în funcție de modul selectat.
4	LED indicator	Verificarea stării imprimantei.
5	Afișaj	- Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării. - Configurați și utilizați imprimanta.

Particularizarea ecranului de început

1. De pe panoul de control, atingeți **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire**.
2. Selectați pictogramele care doriți să apară pe ecranul de pornire.
3. Aplicați modificările.

Schimbarea limbii tastaturii de pe afișaj



Notă: Puteți schimba limba tastaturii doar pentru activitățile imprimantei care necesită introducerea de caractere alfanumerice, precum e-mailul sau scanarea.

1. Atingeți câmpul de introducere.
2. Pe tastatură, atingeți și mențineți apăsată tasta pentru limbă.
3. Selectați o limbă.

Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos

CULOAREA BUTONULUI DE ALIMENTARE	STAREA IMPRIMANTEI
Dezactivat	Imprimanta este oprită, pregătită sau procesează date.
Alb	Imprimanta este în modul Repaus.

Model fără ecran senzorial

LED INDICATOR	STAREA IMPRIMANTEI
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Repaus.
Verde	Imprimanta este pornită sau pregătită.
Verde intermitent	Imprimanta procesează date.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Model cu ecran senzorial

LED INDICATOR	STAREA IMPRIMANTEI
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Repaus.
Albastru	Imprimanta este pornită sau pregătită.
Albastru intermitent	Imprimanta procesează date.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Selectarea hârtiei

RECOMANDĂRI PRIVIND HÂRTIA

Utilizați tipul corect de hârtie pentru a preveni producerea blocajelor și pentru a vă asigura că nu apar probleme la imprimare.

- Utilizați întotdeauna hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este fața pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutatea în aceeași tavă, deoarece pot apărea blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

CARACTERISTICILE HÂRTIEI

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul următorii factori înainte de imprimare:

Greutate

Tava poate asigura alimentarea cu hârtie cu fibră lungă cu greutatea cuprinsă între 60 și 105 g/m² (între 16 și 28 lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate să nu fie suficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă și poate cauza blocaje.

Ondulare

Ondularea se referă la tendința hârtiei de a se încreți la margini. Ondularea excesivă poate cauza probleme de alimentare cu hârtie. Ondularea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Depozitarea hârtiei despachetate la temperaturi ridicate sau scăzute sau în medii umede ori uscate poate determina ondularea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezime

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea imprimării. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Vă recomandăm utilizarea de hârtie cu 50 de puncte Sheffield.

Conținut de umiditate

Conținutul de umiditate din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de a alimenta corect hârtia. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. Expunerea hârtiei la modificări ale umidității îi poate afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, pe lungimea paginii, sau cu *fibră scurtă*, pe lățimea paginii.

Pentru hârtie de 60–105 g/m² (16–28 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținut de fibre

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100 % din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manipularea hârtiei.

HÂRTIE NEACCEPTATĂ

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie pentru tipărirea cu imprimanta:

- Hârtie tratată chimic utilizată pentru efectuarea de copii fără indigo, cunoscută și sub denumirea de hârtie fără carbon, hârtie de copiat fără carbon (carbonless copy paper - CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (no carbon required - NCR)
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie pretipărită care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtie pretipărită care necesită o înregistrare (locația precisă de tipărire pe pagină) mai mare de ±2,3 mm (±0,9 in.), de exemplu, formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR)

În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare.

- Hârtie cretată (care poate fi ștearsă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european)
- Hârtie care cântărește mai puțin de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

SELECTAREA FORMULARELOR PREIMPRIMATE ȘI A HÂRTIEI CU ANTET

- Folosiți hârtie cu fibră lungă.
- Utilizați numai formulare și hârtie cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu le îndeplinească.
- Imprimați mostre pe formularele preimprimare și pe hârtia cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Astfel, puteți stabili dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet afectează calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu antet, încărcăți hârtia cu orientarea corectă pentru imprimanta dvs. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul pentru hârtie și suporturile de imprimare speciale.

DEPOZITAREA HÂRTIEI

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale de imprimare:

- Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare.
- Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.
- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21 °C (70 °F) și umiditatea relativă este de 40 %.
- Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea în medii cu o temperatură cuprinsă între 18 și 24 °C (65 și 75 °F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60 %.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un palet sau pe un raft, nu pe podea.
- Depozitați pachete individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra pachetelor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din cutia de carton sau din ambalaj doar atunci când sunteți pregătit să o încărcăți în imprimantă. Cartonul sau ambalajul ajută la păstrarea hârtiei curată, uscată și dreaptă.

DIMENSIUNI ACCEPTATE PENTRU HÂRTIE

- Hârtia cu lățimea mai mică de 210 mm (8,3 in.) se imprimă întotdeauna la viteză redusă.
- Utilizați alimentatorul manual atunci când imprimați pe hârtie cu lățimea mai mică de 105 mm (4,1 in.).
- Dimensiunea minimă a hârtiei acceptată pentru imprimarea față-verso este de 210 x 279,4 mm (8,3 x 11 in.).
- Lungimea maximă de hârtie acceptată de geamul scannerului este de 297 mm (11,7 in.).
- Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune Letter, Legal, Oficio sau Folio, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la Letter.

DIMENSIUNE HÂRTIE	TAVĂ DE 250 DE COLI	ALIMENTA- TOR MANUAL	IMPRIMAREA PE DOUĂ FEȚE	GEAMUL SCANERULUI	ALIMENTA- TOR AUTOMAT DE DOCUMENTE
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓
A5 (alimentare cu marginea scurtă înainte) 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	✓	✓	X	✓	✓
A5 (alimentare cu marginea lungă înainte) 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 in.)	✓	✓	X	✓	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	✓	X	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (Mexic) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	X	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	X	✓	X	✓	X
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	X	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	✓	✓	✓	✓	✓

DIMENSIUNE HÂRTIE	TAVĂ DE 250 DE COLI	ALIMENTA- TOR MANUAL	IMPRIMAREA PE DOUĂ FEȚE	GEAMUL SCANERULUI	ALIMENTA- TOR AUTOMAT DE DOCUMENTE
215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)					
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	X	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	X	✓
Universal 98 x 148 mm (3,9 x 5,8 in.) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	X	✓	X	✓	✓
Universal 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	X	✓	✓
Plic 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	✓	X	✓	X
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	X	✓	X	✓	X
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	X	✓	X	✓	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	X	✓	X	✓	X
Plic C5	X	✓	X	✓	X

DIMENSIUNE HÂRTIE	TAVĂ DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	IMPRIMAREA PE DOUĂ FEȚE	GEAMUL SCANERULUI	ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE
162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)					
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	X	✓	X	✓	X
Plic universal 98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 in.) până la 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	X	✓	X	✓	X

TIPURI DE HÂRTIE ACCEPTATE



Notă: Etichetele, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.

TIP DE HÂRTIE	TAVĂ DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	IMPRIMAREA PE DOUĂ FEȚE	ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE
Hârtie simplă	✓	✓	✓	✓
Carton	X	✓	X	X
Etichete	X	✓	X	X
Hârtie standard	✓	✓	✓	✓
Plic	X	✓	X	X
Hârtie cu antet	✓	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓	✓
Ușoară	✓	✓	✓	✓

TIP DE HÂRTIE	TAVĂ DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	IMPRIMAREA PE DOUĂ FEȚE	ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE
Grea	✓	✓	✓	✓
Hârtie reciclată	✓	✓	✓	✓

GREUTĂȚI ACCEPTATE PENTRU HÂRTIE

TAVĂ DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	IMPRIMAREA PE DOUĂ FEȚE	ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE
60–105 g/m ² (hârtie de corespondență de 16–28 lb)	60–200 g/m ² (hârtie de corespondență de 16–54 lb)	60–105 g/m ² (hârtie de corespondență de 16–28 lb)	60–105 g/m ² (hârtie de corespondență de 16–28 lb)

Setarea, instalarea și configurarea

Acest capitol conține:

Alegerea unui loc pentru imprimantă	34
Atașarea cablurilor.....	36
Găsirea adresei IP a imprimantei.....	38
Configurarea imprimantei pentru fax	39
Configurarea setărilor semnalelor sonore pe dispozitiv.....	45
Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail.....	46
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	56
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului	60
Xerox® Easy Assist App	66
Acces la rețea	70
Imprimarea paginii de setări meniuri	75

Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.




Avertisment: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Curată, uscată și fără praf
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate
 - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile.
 - Informații cu privire la ambient: între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
 - Temperatură în timpul stocării: între -40 și 43,3°C (între -40 și 110°F)
- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilație corespunzătoare:

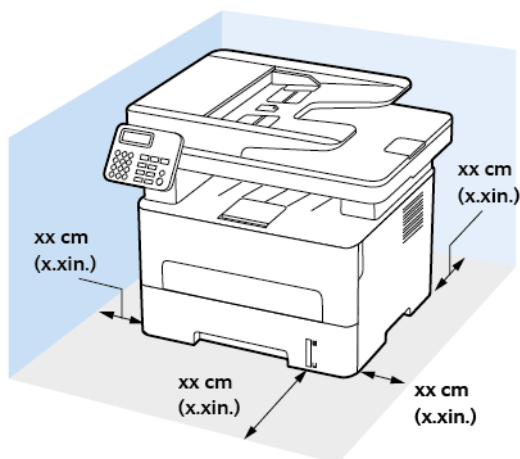

1. Sus: 360 mm (14 in.)
2. Spate: 260 mm (10 in.)

3. Partea dreaptă: 200 mm (8 in.)

4. Față: 550 mm (22 in.)

Spațiul minim necesar în fața imprimantei este de 76 mm (3 in.).

5. Partea stângă: 200 mm (8 in.)

Atașarea cablurilor


⚠ ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚠ ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

⚠ ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare furnizat cu produsul sau un cablu de schimb autorizat de producător.

⚠ ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) de tip 26 AWG sau superior când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

⚠ Avertisment: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

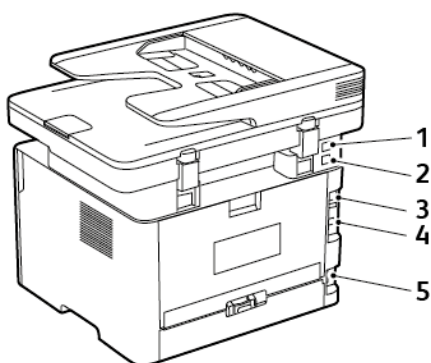

NUMĂR	PORT IMPRIMANTĂ	FUNCȚIE
1	Port EXT	Conectați mai multe dispozitive (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs.
2	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză

NUMĂR	PORT IMPRIMANTĂ	FUNCȚIE
		telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
4	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
5	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, deschideți Ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.

Configurarea imprimantei pentru fax

CONFIGURAREA FUNCȚIEI DE FAX

- Unele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roșie.
- Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, utilizați panoul de control al imprimantei pentru configurarea faxului.



Avertisment: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



Utilizarea asistentului de configurare a faxului din imprimantă

- Asistentul de configurare este disponibil numai dacă nu este configurat faxul analogic.
 - Acest asistent configurează numai faxul analogic. Pentru a configura alte moduri de fax, accesați **Setări > Fax > Configurare fax**.
 - Aceste instrucțiuni se aplică numai la anumite modele de imprimante.
 - Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Utilizarea asistentului de configurare a faxului din imprimantă](#).
1. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**.
 2. Atingeți **Configurează acum**.
 3. Introduceți numele faxului, apoi atingeți **Următorul**.
 4. Introduceți numărul de fax, apoi atingeți **Finalizare**.

Utilizarea meniului Setări al imprimantei

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Configurați setările.

Utilizarea serverului EWS (Embedded Web Server)

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.
3. Configurați setările.
4. Aplicați modificările.

CONFIGURAREA FAXULUI FOLOSIND O LINIE TELEFONICĂ STANDARD




ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu utilizați faxul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.




ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) de tip 26 AWG sau superior când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

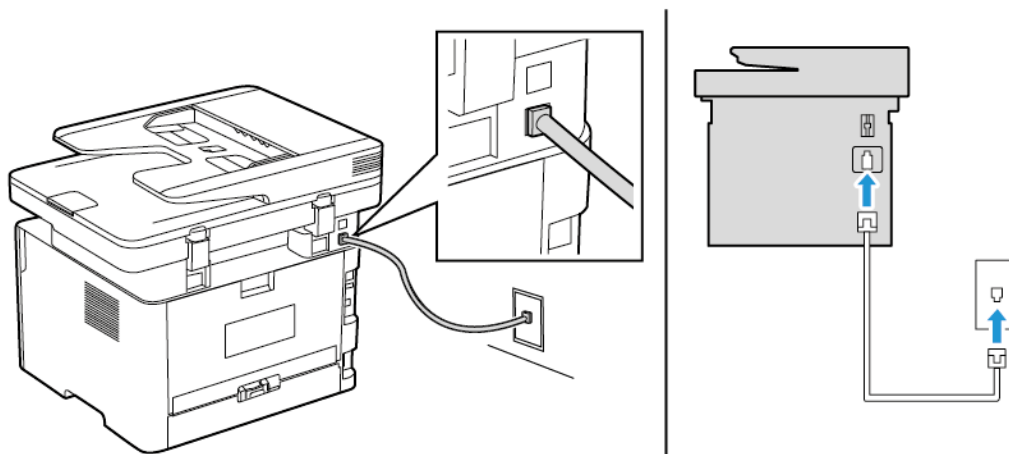Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
 2. Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.
- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (setați Răspuns automat la **Activat**) sau manual (setați Răspuns automat la **Dezactivat**).
 - Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

 **Notă:** Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

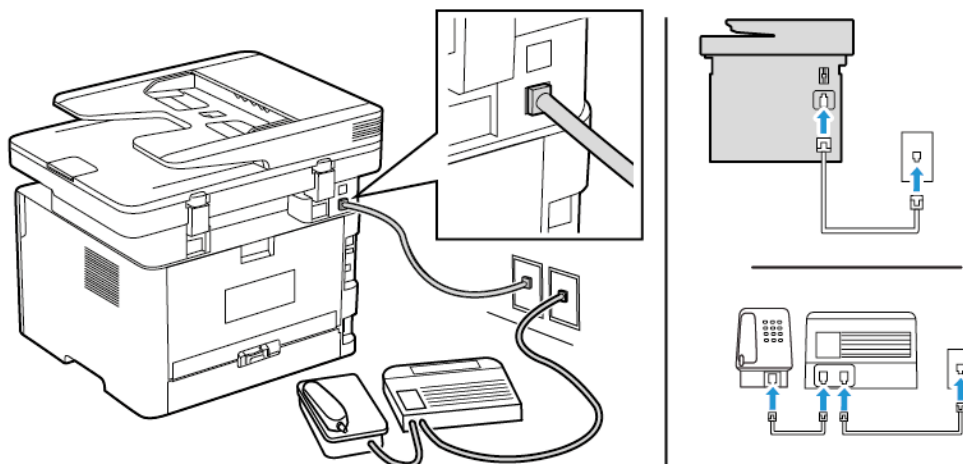Conectate la prize de perete diferite

1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
 2. Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.
- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
 - Setati imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea Nr. de semnale de apel până la răspuns a imprimantei **6**.

CONFIGURAREA FAXULUI ÎN ȚĂRI ȘI REGIUNI CU PRIZE TELEFONICE DE PERETE ȘI CONECTORI DIFERIȚI



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.




ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu utilizați faxul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.




Avertisment: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) de tip 26 AWG sau superior când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

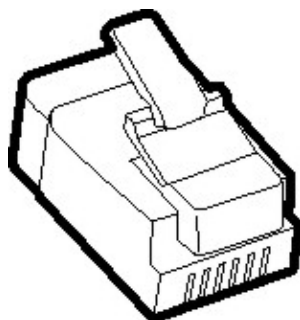


Conectarea imprimantei la o priză de perete non RJ11

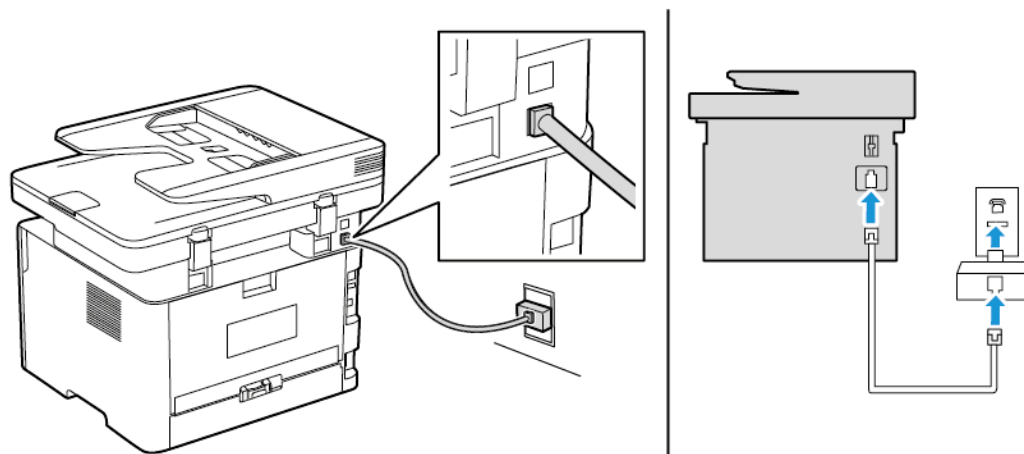

1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
3. Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv ce dispune de un conector non-RJ11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane. Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

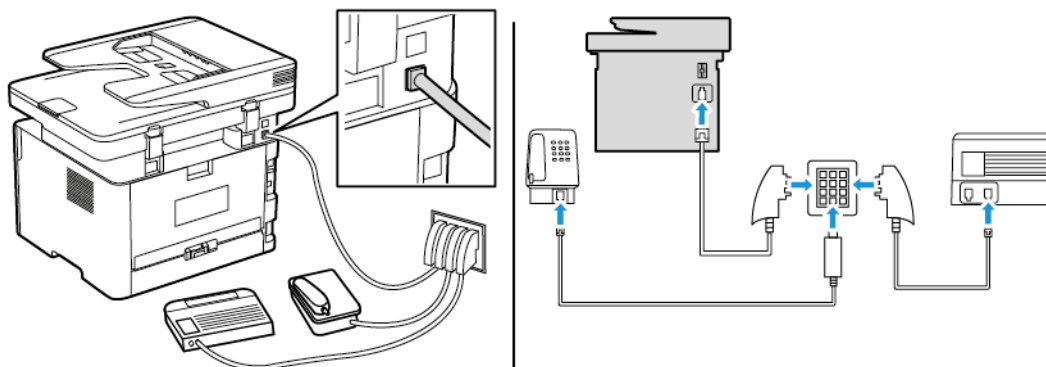

1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la un port N.
3. Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

CONECTAREA LA UN SERVICIU DE SONERIE DISTINCTĂ

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singură linie telefonică. La fiecare număr de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator > Mereu activat

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Selectați un model de sonerie.
3. Aplicați modificările.

SETAREA DATEI ȘI OREI DE FAX

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Configurați setările.

CONFIGURAREA OREI DE VARĂ

1. Din ecranul de pornire, navigați la **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Data și ora > Configurare**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Din meniul Fus orar, selectați **Particularizat (UTC+utilizator)**.
3. În meniul Decalaj UTC, setați decalajul orei de vară.

CONFIGURAREA SETĂRILOR DIFUZORULUI DE FAX

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Fax > Configurare fax > Setări difuzor

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Efectuați următoarele:
 - Setări Modul Difuzor la **Mereu activat**.
 - Setări Volum difuzor la **Ridicat**.
 - Activați Volum sonerie.

Configurarea setărilor semnalelor sonore pe dispozitiv



Notă: Pictograma de semnale sonore dispozitiv este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

1. Din panoul de control, atingeți pictograma **Semnale sonore dispozitiv**.
Apare ecranul Stare/Consumabile.
2. În ecranul Stare/Consumabile, atingeți **Semnale sonore dispozitiv: Pornit**.
Apare ecranul Semnale sonore dispozitiv.
3. Din ecranul Semnale sonore dispozitiv, puteți activa sau dezactiva următoarele setări privind semnalele sonore:
 - Dezactivați toate semnalele sonore
 - Feedback buton
 - Accesați feedback dispozitiv
 - Volum
 - Semnal sonor de încărcare ADF
 - Control alarmă
 - Alarmă cartuş
 - Mod difuzor
 - Volum sonerie

Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail.

Configurați setările SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii. Pentru mai multe informații, consultați [Furnizori de servicii de e-mail](#).

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.

UTILIZAREA ASISTENTULUI DE CONFIGURARE A POȘTEI ELECTRONICE AL IMPRIMANTEI

- Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare software](#).
- Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
 1. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.
 2. Atingeți **Configurează acum**, apoi introduceți adresa dvs. de poștă electronică.
 3. Tastați parola.
 - În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, tastați parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru mai multe informații privind parola, consultați [Furnizori de servicii de e-mail](#), apoi căutați Parolă dispozitiv.
 - Dacă furnizorul dvs. nu este listat, contactați furnizorul și solicitați setările Gateway SMTP principal, Port gateway SMTP principal, Utilizare SSL/TLS și Autentificare server SMTP.
 4. Atingeți **OK**.

UTILIZAREA MENIULUI SETĂRI AL IMPRIMANTEI

1. De pe ecranul de pornire, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.
2. Configurați setările.
 - Pentru mai multe informații privind parola, consultați [Furnizori de servicii de e-mail](#).
 - Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.
 - Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

UTILIZAREA SERVERULUI EWS (EMBEDDED WEB SERVER)

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - a. Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, mergeți la ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - b. Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > E-mail**.

3. Configurați setările în secțiunea Configurare E-mail.
4. Faceți clic pe **Salvare**.
 - a. Pentru mai multe informații privind parola, consultați **Furnizori de servicii de e-mail**.
 - b. Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.

FURNIZORI DE SERVICII DE E-MAIL

Pentru a determina setările SMTP ale furnizorului dvs. de servicii de e-mail, utilizați următoarele tabele.



Notă: Pentru fiecare furnizor de servicii de e-mail, numărul de port poate fi diferit, conform Gateway SMTP principal.

Gmail



Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată pentru contul dvs. Google.

Pentru a activa verificarea în doi pași, accesați pagina **Securitatea contului Google**, conectați-vă la cont, apoi, din secțiunea Conectare la Google, faceți clic pe **Verificare în doi pași**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.gmail.com
Port gateway SMTP principal	587  Notă: Numărul de port poate fi diferit, conform Gateway SMTP principal. De exemplu, poate fi 25, 465 or 587.
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului Google , conectați-vă la contul dvs., apoi, din secțiunea Conectare la Google, faceți clic pe Parole aplicație .

Yahoo!® Mail

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.mail.yahoo.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului Yahoo , conectați-vă la contul dvs., apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație

Outlook Live

Aceste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com și hotmail.com.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.office365.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

SETĂRI	VALOARE
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației • Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului. • Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați parola aplicației. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Gestionarea contului Outlook Live și apoi conectați-vă la cont.

AOL Mail

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului AOL, conectați-vă la contul dvs., apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație.

iCloud Mail

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată pentru contul dvs..

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.mail.me.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat

SETĂRI	VALOARE
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Gestionarea contului iCloud , conectați-vă la cont, apoi, în secțiunea Securitate, faceți clic pe Generare parolă .

Comcast Mail

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.comcast.net
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă cont

Mail.com

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.mail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă

SETĂRI	VALOARE
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă cont

Zoho Mail

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.zoho.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației • Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului. • Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați parola aplicației. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitatea contului Zoho Mail, conectați-vă la cont, apoi, în secțiunea Parole specifice aplicației, faceți clic pe Generare parolă nouă.

QQ Mail



Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală QQ Mail, faceți clic pe **Setări > Cont**, apoi, din secțiunea Servicii POP3/IMAP/SMTP/Schimb/CardDAV/CalDAV, activați fie **servicii POP3/SMTP** sau **servicii IMAP/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.qq.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu

SETĂRI	VALOARE
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Cod de autorizare  Notă: Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina principală QQ Mail, faceți clic pe Setări > Cont , apoi, din secțiunea Servicii POP3/IMAP/SMTP/Schimb/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe Generare cod de autorizare

NetEase Mail (mail.163.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.163.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.126.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.126.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)



Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.yeah.net
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

Sohu Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală Sohu Mail, faceți clic pe **Opțiuni > Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.sohu.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatory
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă independentă  Notă: Parola independentă este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

Sina Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală Sina Mail, faceți clic pe **Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP pentru utilizator**, apoi activați **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.sina.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatory
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

SETĂRI	VALOARE
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Cod de autorizare  Notă: Pentru a crea un cod de autorizare, din pagina principală pentru e-mail, faceți clic pe Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP pentru utilizator , apoi activați Starea codului de autorizare .

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

SETAREA DIMENSIUNII ȘI A TIPULUI DE HÂRTIE


1. Din panoul de control navigați la **SetăriHârtieConfigurație tavăDimensiune/Tip hârtie**, apoi selectați o sursă de hârtie.
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
2. Setati dimensiunea și tipul de hârtie.
 - Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune A4, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la A4.
 - Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune Letter, Legal, Oficio sau Folio, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la Letter.

CONFIGURAREA SETĂRILOR PENTRU FORMATUL UNIVERSAL DE HÂRTIE


1. De la panoul de control, navigați la:
Setări > Hârtie > Configurare suporturi > Configurare universală
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
2. Configurați setările.

ÎNCĂRCAREA TĂVII

1. Scoateți tava.

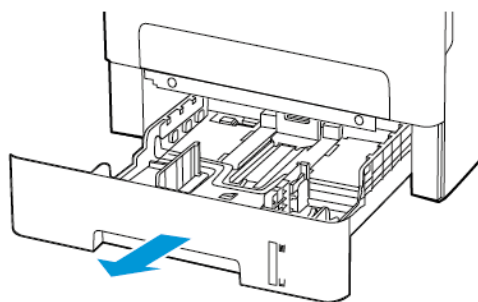


2. Reglați ghidajele pentru hârtie pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

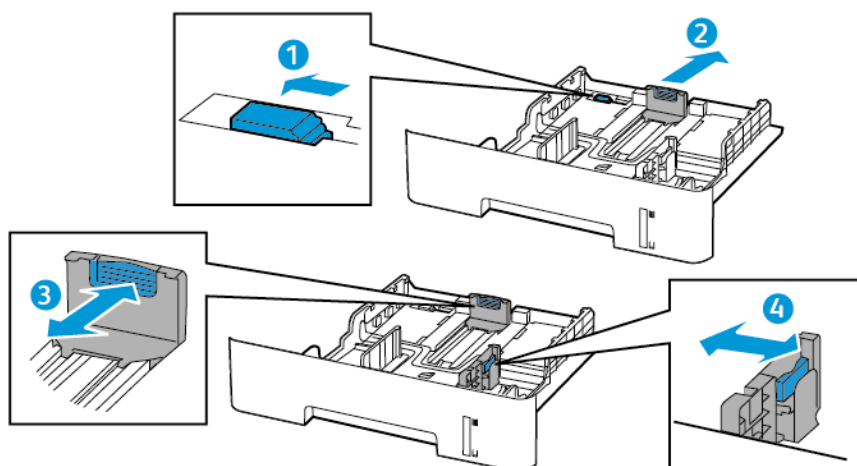

3. Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



4. Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos și apoi asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect cu hârtia.

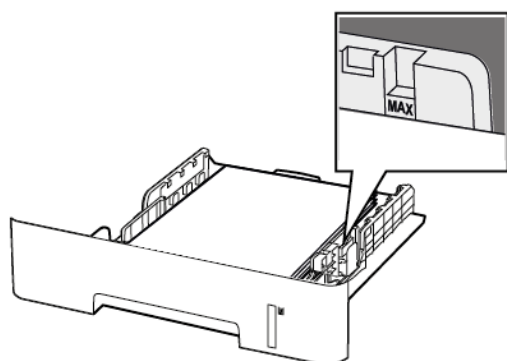

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea pe o față.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus și cu latura inferioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea față-verso.
- Nu glisați hârtia în tavă.


- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

5. Introduceți tava.


Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.

ÎNCĂRCAREA ALIMENTATORULUI MANUAL

1. Deschideți alimentatorul manual.

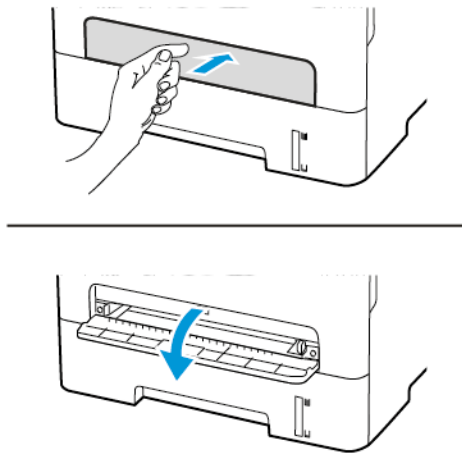

2. Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

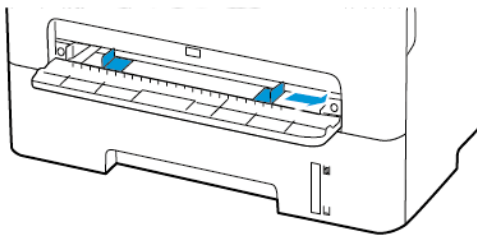

3. Încărcați o coală de hârtie cu fața de imprimat orientată în sus.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față.
 - Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare față-verso.
 - Încărcați plicuri cu clapa orientată în jos și în partea stângă a ghidajului pentru hârtie.



Avertisment: Pentru a evita blocarea hârtiei, nu introduceți forțat hârtia în alimentatorul manual.

Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului

INSTALAREA SOFTWARE-ULUI

Înainte de instalarea software-ului de driver de imprimare, verificați ca imprimanta să fie cuplată la rețeaua de alimentare electrică, să fie pornită, conectată corect și să aibă o adresă IP validă. Adresa IP apare de obicei în colțul din dreapta sus al panoului de comandă.

Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, consultați [Găsirea adresei IP a imprimantei](#).



Notă: Dacă *discul Software and Documentation* (Software și documentație) nu este disponibil, descărcați cele mai recente drivere de la www.xerox.com/drivers

Cerințe pentru sistemul de operare

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, și Windows Server 2022.
- MacOS versiunea 10.14 și versiunile ulterioare.
- UNIX și Linux: Prin intermediul interfeței de rețea, imprimanta poate fi conectată la diferite platforme UNIX.

Instalarea driverelor de imprimare în Windows pentru o imprimantă conectată în rețea

1. Introduceți *Software and Documentation disc* (Disc pentru Software și Documentație) în unitatea adecvată din computer. Dacă programul de instalare nu pornește automat, navigați la unitate și faceți dublu clic pe fișierul de instalare **Setup.exe**.
2. Faceți clic pe **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start – program de instalare Xerox pentru drivere (Recomandat)).
3. La Contract de licență, faceți clic pe **Sunt de acord**.
4. Selectați imprimanta dvs. din lista celor descoperite.
Dacă instalați driverele pentru o imprimantă din rețea și aceasta nu apare în listă, faceți clic pe **Don't See Your Printer?** (Imprimanta dvs. nu apare?), apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, [consultați Găsirea adresei IP a imprimantei](#).

5. Faceți clic pe **Quick Install** (Instalare rapidă).
Apare un mesaj care confirmă că instalarea a reușit.
6. Pentru a finaliza instalarea și a închide fereastra cu programul de instalare Xerox, faceți clic pe **Finalizare**.

Instalarea fișierului .zip cu driverul de imprimare Windows

Puteți descărca drivere de imprimare de pe Xerox.com într-un fișier zip și apoi să folosiți Expertul adăugare imprimantă Windows pentru a instala driverele de imprimare pe computer.

Pentru a instala driverul de imprimare dintr-un fișier .zip:

1. Descărcați și apoi extrageți fișierul .zip necesar pe un director local al computerului.

2. Utilizând computerul, deschideți **Control Panel** (Panou de control), apoi selectați **Devices and Printers > Add a Printer** (Dispozitive și imprimante > Adăugare imprimantă).
3. Faceți clic pe **The printer that I want isn't listed** (Imprimanta dorită nu este listată), apoi pe **Add a local printer or network printer with manual settings** (Adăugarea unei imprimante locale sau de rețea cu setări manuale).
4. Pentru a utiliza un port stabilit anterior, selectați **Use an existing port** (Utilizare port existent), apoi selectați din listă **Port TCP/IP standard**.
5. Pentru a crea un port TCP/IP standard:
 - a. Selectați **Create a New Port** (Creare port nou).
 - b. La **Type of port (Tip port)**, selectați **Standard TCP/IP Port** (Port TCP/IP standard), apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).
 - c. Tastați adresa IP sau numele de gazdă al imprimantei în câmpul **Hostname or IP address** (Nume gazdă sau adresă IP).
 - d. Pentru a dezactiva funcția, goliți caseta de validare **Query the printer and automatically select the driver to use** (Interogare imprimantă și selectare automată a driverului de utilizat), apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).
6. Faceți clic pe **Have Disk** (Am disc).
7. Faceți clic pe **Browse** (Răsfoire). Navigați la fișierul **driver.inf** corespunzător imprimantei și selectați-l. Faceți clic pe **Open** (Deschidere).
8. Selectați modelul de imprimantă, apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).
9. Dacă apare un mesaj din cauză că driverul a fost instalat anterior, faceți clic pe **Use the driver that is currently installed (recommended)** (Utilizare driver actual instalat (recomandat)).
10. În câmpul **Printer name** (Nume imprimantă), introduceți un nume pentru imprimantă.
11. Pentru a instala driverul de imprimare, faceți clic pe **Next** (Următorul).
12. Dacă este necesar, setați imprimanta drept implicită.



Notă: Înainte de a selecta **Partajare Imprimantă**, contactați administratorul de sistem.

13. Pentru a trimite o pagină de test către imprimantă, faceți clic pe **Print a test page** (Imprimare pagină de test).
14. Faceți clic pe **Finish** (Finalizare).

Instalarea driverelor de imprimare în Windows pentru o imprimantă conectată prin USB

1. Conectați capătul B al unui cablu standard USB 2.0 sau 3.0 de tip A/B la portul USB aflat pe partea din spate a imprimantei.
2. Conectați capătul A al cablului USB la portul USB al computerului.
3. Atunci când se afișează expertul Windows Hardware nou detectat faceți clic pe **Anulare**.

4. Introduceți *Software and Documentation disc* (Disc pentru Software și Documentație) în unitatea adecvată din computer. Dacă programul de instalare nu pornește automat, navigați la unitate și faceți dublu clic pe fișierul de instalare **Setup.exe**.
5. Faceți clic pe **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start – program de instalare Xerox pentru drivere (Recomandat)).
6. La Contract de licență, faceți clic pe **Sunt de acord**.
7. Selectați imprimanta din lista de imprimante descoperite, apoi faceți clic pe **Quick Install** (Instalare rapidă).
Apare un mesaj care confirmă că instalarea a reușit.
8. Pentru a finaliza instalarea și a închide fereastra cu programul de instalare Xerox, faceți clic pe **Finalizare**.

Instalarea imprimantei ca Web Service on Devices

WSD (Web Services on Devices) permit unui client să descopere și să acceseze un dispozitiv la distanță și serviciile sale asociate într-o rețea. WSD acceptă descoperirea, comanda și utilizarea dispozitivelor.

Instalarea unei imprimante WSD folosind Add Device Wizard (Adăugare expert dispozitiv)

1. La computer, faceți clic pe **Start**, apoi selectați **Printers and Scanners** (Imprimante și scanere).
2. Pentru a adăuga imprimanta dorită, faceți clic pe **Add a Printer or Scanner** (Adăugați o imprimantă sau un scanner).
3. În lista dispozitivelor disponibile, selectați dispozitivul pe care doriți să-l utilizați, apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).



Notă: Dacă imprimanta pe care doriți să o utilizați nu apare în listă, faceți clic pe **Cancel** (Anulare). Pentru a adăuga manual imprimanta, utilizați adresa IP a imprimantei. Pentru detalii, consultați [Instalarea fișierului .zip cu driverul de imprimare Windows](#).

4. Faceți clic pe **Închidere**.

Instalarea driverelor și a utilităților pentru MacOS

1. Descărcați cel mai recent driver de imprimare de la <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Deschideți Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg sau .pkg, în funcție de modelul imprimantei.
3. Pentru a executa Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg sau .pkg, faceți dublu clic pe numele fișierului corespunzător.
4. Când vi se solicită, faceți clic pe **Continuare**.
5. Pentru a accepta condițiile contractului de licență, faceți clic pe **Sunt de acord**.
6. Faceți clic pe **Instalare** pentru a accepta locația curentă pentru instalare sau selectați o altă locație pentru fișierele de instalare, apoi faceți clic pe **Instalare**.
7. Introduceți parola dacă vi se solicită acest lucru, apoi faceți clic pe **OK**.
8. Selectați imprimanta din lista de imprimante descoperite, apoi faceți clic pe **Următorul**.

9. Dacă imprimanta dvs. nu apare în lista de imprimante descoperite:
 - a. Faceți clic pe pictograma **Network Printer** (Imprimantă în Rețea).
 - b. Tastați adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Continuare**.
 - c. Selectați imprimanta din lista de imprimante descoperite, apoi faceți clic pe **Continuare**.
10. Dacă imprimanta nu a fost detectată, asigurați-vă că este pornită și cablul Ethernet sau USB este conectat corespunzător.
11. Pentru a accepta mesajul referitor la coada de imprimare, faceți clic pe **OK**.
12. Selectați sau deselectați casetele de validare **Setare Imprimantă ca Implicită** și **Imprimare pagină test**.
13. Faceți clic pe **Continuare**, apoi pe **Închidere**.

Adăugarea imprimantei pentru MacOS

Pentru lucrul în rețea, configurați imprimanta utilizând Bonjour® (mDNS) sau conectați-o utilizând adresa IP a imprimantei pentru o conexiune LPD ori LPR. Pentru o imprimantă care nu este în rețea, creați o conexiune USB desktop.

Pentru informații suplimentare, accesați Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online) la adresa: <https://www.xerox.com/support>.

Adăugarea unei imprimante utilizând Bonjour

Pentru adăugarea imprimantei utilizând Bonjour®:

1. Din folderul Applications (Aplicații) al computerului sau de pe dock, deschideți **System Preferences** (Preferințe sistem).
2. Faceți clic pe **Printers & Scanners** (Imprimante și scanere).
În partea stângă a ferestrei apare lista imprimantelor.
3. Pentru lista imprimantelor, faceți clic pe pictograma Plus (+).
4. Faceți clic pe pictograma **Default** (Implicit) din partea de sus a ferestrei.
5. Selectați imprimanta dvs. din listă și faceți clic pe **Add** (Adăugare).



Notă: Dacă imprimanta nu este detectată, asigurați-vă că este pornită și cablul Ethernet sau USB este conectat corespunzător.

Adăugarea imprimantei prin specificarea adresei IP

Pentru a adăuga imprimanta prin specificarea adresei IP:

1. Din folderul Applications (Aplicații) al computerului sau de pe dock, deschideți **System Preferences** (Preferințe sistem).
2. Faceți clic pe **Printers & Scanners** (Imprimante și scanere).
În partea stângă a ferestrei apare lista imprimantelor.
3. Pentru lista imprimantelor, faceți clic pe pictograma Plus (+).
4. Faceți clic pe **IP**.

5. Din lista Protocol, selectați protocolul.
6. În câmpul Address (Adresă), introduceți adresa IP a imprimantei.
7. În câmpul Name (Nume), introduceți un nume pentru imprimantă.
8. Din lista Use (Utilizare), alegeți **Select a driver to use** (Selectați un driver pentru utilizare).
9. Din lista de programe software pentru imprimante, selectați driverul corespunzător modelului dvs.
10. Faceți clic pe **Add** (Adăugare).

Instalarea driverelor de imprimare și a utilităților pentru UNIX și Linux

Pentru mai multe informații privind instalarea driverelor de imprimare și a utilităților pentru UNIX și Linux, consultați <https://www.xerox.com/office/drivers>.

ACTUALIZARE SOFTWARE

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul serviciului pentru relații cu clienții.

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Apăsați **Setări > Dispozitiv > Actualizare software**.
3. Alegeți una dintre următoarele:
 - Apăsați **Căutare actualizări > Sunt de acord, începe actualizarea**.
 - Pentru a încărca fișierul software, efectuați următorii pași:
Pentru a obține cel mai recent software, accesați www.xerox.com și căutați modelul dvs. de imprimantă.

1. Navigați la fișierul software.



Notă: Asigurați-vă că ați extras fișierul .zip software.

2. Apăsați **Încărcare > Start**.

EXPORTAREA SAU IMPORTAREA UNUI FIȘIER DE CONFIGURARE

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1. Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.

2. Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
4. Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:
 - a. Faceți clic pe **Aplicații**, selectați aplicație, apoi faceți clic pe **Configurare**.
 - b. Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Xerox® Easy Assist App

Pentru a accesa imprimanta de pe smartphone-ul dvs., descărcați și instalați aplicația Xerox Easy Assist pe dispozitivul dvs. mobil. Prin instalarea aplicației Xerox Easy Assist pe smartphone-ul dvs., vă puteți seta cu ușurință noua imprimantă, îi puteți administra configurația, puteți vizualiza alertele care indică necesitatea de consumabile și le puteți comanda și puteți primi asistență live de depanare pentru imprimanta dvs.

Aplicația Xerox Easy Assist conține instrucțiuni și linkuri video care vă ajută să despachetați imprimanta din cutia ei de livrare. Pentru a instala aplicația Xerox Easy Assist pe smartphone-ul dvs., este necesar să scanați un cod QR. Există două tipuri de coduri QR:

- Primul cod QR este pentru instalarea inițială a aplicației. Puteți găsi acest cod QR pe cutia de ambalare sau în Ghidul de instalare care însoțește imprimanta. Pentru a instala aplicația Xerox Easy Assist pentru prima dată, este necesar să scanați codul QR cu camera smartphone-ului dvs.
- Cel de-al doilea cod QR este codul pentru setarea unei conexiuni la rețeaua Wireless între smartphone și imprimantă. De exemplu, conexiunea la Wi-Fi Direct. Pentru imprimantele cu interfață de utilizator cu ecran tactil sau cu interfață de afișare mai mare de 2 linii, puteți găsi acest cod QR pe panoul de control al imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați [Conectarea la aplicația Xerox® Easy Assist pentru imprimantele instalate](#). Este necesară scanarea celui de-al doilea cod QR în aplicația Xerox Easy Assist.

Pentru a instala și utiliza aplicația Xerox Easy Assist, faceți următoarele:

1. Pentru a urmări un videoclip util pentru a vă despacheta imprimanta, scanați codul QR de pe cutia de ambalare sau Ghidul de instalare care însoțește imprimanta dvs., cu camera smartphone-ului dvs.

Pe baza smartphone-ului dvs., vi se solicită să descărcați aplicația din Apple App Store sau Google Play Store. Acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA), apoi urmați instrucțiunile care apar în aplicație.

2. Pentru setarea inițială când imprimanta este pornită pentru prima dată, apare asistentul pentru configurarea inițială. Pe panoul de control al imprimantei, faceți următoarele:

- a. Selectați **Limba** dvs., apoi apăsați **Următorul**.

Apare ecranul Xerox Easy Assist Mobile App.

- b. Pentru a folosi dispozitivul dvs. mobil pentru a seta și administra imprimanta dvs., apăsați **Da**.

Ecranul Descărcați aplicația apare pentru a confirma tipul dispozitivului dvs. mobil. Alegeți una dintre opțiuni:

- **iOS:** Pentru a instala aplicația Xerox Easy Assist pentru iPhone-ul dvs., selectați această opțiune.
- **Android:** Pentru a instala aplicația Xerox Easy Assist pentru dispozitivul dvs. mobil Android, selectați această opțiune.
- **Am aplicația:** Dacă ați instalat deja aplicația Xerox Easy Assist pe dispozitivul dvs. mobil, selectați această opțiune.

3. Dacă ați selectat opțiunea iOS sau Android, va apărea un ecran pentru a vă ajuta să descărcați aplicația. Pe panoul de control, apăsați opțiunea **Arată codul QR**.

Apare un ecran cu codul QR. Pentru a instala aplicația, scanați codul QR cu camera smartphone-ului dvs.

4. Descărcați și instalați aplicația Xerox Easy Assist pe smartphone-ul dvs.:
 - Pentru telefoanele Android: Mergeți către Google Play Store, apoi căutați aplicația Xerox Easy Assist.
 - Pentru telefoanele iOS: Mergeți către App Store, apoi căutați aplicația Xerox Easy Assist.
5. Când instalați aplicația pentru prima dată pe smartphone-ul dvs., pentru Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA), atingeți **De acord**.
6. Urmăriți instrucțiunile care apar în aplicație. Pentru a vă conecta smartphone-ul cu imprimanta, atingeți **Conectare la imprimanta mea**.
7. Pe panoul de control al imprimantei, pentru a vă conecta la aplicație, atingeți opțiunea **Arată codul QR**. Apare cel de-al doilea cod QR.



Important: Pentru imprimantele cu interfață a ecranului cu 2 linii, nu există cod QR pe panoul de control. Pentru a conecta imprimanta la dispozitivul dvs. mobil, urmați instrucțiunile care apar pe panoul de control. Când vi se solicită, introduceți numele Wi-Fi Direct SSID și parola pentru imprimanta dvs. Imprimanta și aplicația sunt conectate prin intermediul Wi-Fi Direct.

8. Scanați cel de-al doilea cod QR în aplicația Xerox Easy Assist. Urmăriți instrucțiunile care apar în aplicație. Când conexiunea este configurată, smartphone-ul dvs. și imprimanta împart aceeași rețea wireless, temporar.
9. Cu ajutorul aplicației Xerox Easy Assist, finalizați setările generale și înregistrați imprimanta în rețea. Setările generale includ Parola administrator, Conectivitate, Măsurători, Data și ora, Sunet, Setări economizor de energie și mai multe.



Notă: Asigurați-vă că smartphone-ul dvs. este conectat la aceeași rețea wireless sau rețea cu fir ca și imprimanta și că pot comunica după ce setarea este finalizată.

10. Pentru a finaliza setarea inițială în aplicație, scrieți informația necesară pentru imprimanta dvs., apoi apăsați **Finalizați setarea**.

Va apărea ecranul Bun venit.

11. Când instalarea inițială este finalizată, cu aplicația Xerox Easy Assist, puteți executa următoarele:

Setarea unei noi imprimante

Dacă aveți Codul QR sau Adresa IP disponibile, puteți seta o nouă imprimantă Xerox cu ajutorul aplicației Xerox Easy Assist. În ecranul Imprimantele mele din aplicație, apăsați pictograma **+**, apoi apăsați **Setați o nouă imprimantă**. Urmăriți instrucțiunile din aplicație.

Starea imprimantei

Starea afișează informațiile despre imprimantă, cum ar fi starea de pregătire a imprimantei, nivelul tonerului și starea tăvii de hârtie pentru fiecare tavă. Puteți comanda piese și consumabile prin intermediul aplicației Xerox Easy Assist. Dacă nivelul tonerului pare să fie scăzut, pentru a comanda un nou toner, selectați pictograma **Toner**, apoi apăsați **Comandă din nou**.

Alerte

Aplicația Xerox Easy Assist vă poate notifica cu privire la orice erori sau probleme ale imprimante. Pentru a vedea declarația de eroare, apăsați pictograma **Clopoțel**.

Imprimare

Puteți efectua o lucrare de imprimare prin intermediul aplicației Xerox Easy Assist. În aplicație, selectați imprimanta dvs., apoi atingeți **Imprimare**. Selectați documentul pe care doriți să îl imprimați din dispozitivul dvs. mobil, confirmați setările de imprimare, apoi atingeți **Imprimare**.

Setări dispozitiv

Puteți vedea și edita setările imprimantei dvs. din fila **Setări dispozitiv**. Dacă nu ați setat o parolă în timpul setării inițiale, pentru a vizualiza sau edita setări curente ale imprimantei, este necesar să setați parola.

Asistență

Puteți solicita asistență și puteți găsi soluții pentru imprimantă, în legătură cu problemele, prin intermediul aplicației Xerox Easy Assist. În aplicație, selectați imprimanta dvs., apoi atingeți **Asistență**. Vă conectează la Live Chatbot, Agentul de asistență Xerox.

Drivere de imprimare și scanare

Puteți descărca driverele de imprimare și de scanare pentru imprimanta dvs. prin intermediul Xerox Easy Assist. În aplicație, selectați imprimanta dvs., apoi atingeți **Drivere de imprimare și scanare**. În câmpul Email, introduceți adresa dvs. de e-mail de înregistrare, apoi atingeți pictograma **+** pentru a adăuga e-mailul dvs. Pentru a descărca și instala driverele de imprimare și scanare, aplicația trimite un Link rapid către adresa dvs. de e-mail.

Pagină de testare a imprimării

Pentru a confirma că toate setările sunt corecte, puteți imprima o pagină de testare. În aplicație, selectați imprimanta dvs., apoi atingeți **Imprimare pagină de testare**.

Eliminați o imprimantă

Puteți elimina o imprimantă prin intermediul aplicației Xerox Easy Assist. În aplicația dvs., selectați o imprimantă, apoi atingeți **Eliminare**.

CONECTAREA LA APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIST PENTRU IMPRIMANTELE INSTALATE

Pentru a instala și utiliza aplicația Xerox Easy Assist (XEA) pentru o imprimantă care nu necesită instalare inițială, puteți găsi codul QR pe panoul de control, **Centru de notificări > Conectat la rețea > Conectare la aplicația Xerox Easy Assist > Arată codul QR**. Scanați codul QR, apoi urmați instrucțiunile care apare pe panoul de control și pe dispozitivul dvs. mobil:

- Pe baza smartphone-ului dvs., pentru a instala aplicația pentru prima dată, vi se solicită să descărcați aplicația din Apple App Store sau Google Play Store.
- Dacă aveți deja aplicația instalată, pentru a accesa funcțiile Xerox Easy Assist, conectați-vă cu smartphone-ul dvs. la imprimantă.



Important: Pentru imprimantele cu interfață a ecranului cu 2 linii, nu există cod QR pe panoul de control. Pentru a conecta imprimanta la dispozitivul dvs. mobil, urmați instrucțiunile care apar pe panoul de control. Când vi se solicită, introduceți numele Wi-Fi Direct SSID și parola pentru imprimanta dvs. Imprimanta și aplicația sunt conectate prin intermediul Wi-Fi Direct.

Dacă imprimanta dvs. este deja setată în rețea și Asistentul pentru configurarea inițială este finalizat, prin intermediul aplicației XEA puteți adăuga imprimanta direct în lista cu Imprimantele mele. Puteți vedea starea imprimantei, puteți obține drivere pentru imprimare și puteți primi asistență Chatbot. Pentru a adăuga o imprimantă care este în rețea, deschideți pagina acasă a aplicației XEA. În ecranul Imprimantele mele, atingeți pictograma +. Aplicația caută imprimante în rețea din apropiere:

- Dacă aplicația găsește imprimanta dvs., puteți selecta și adăuga imprimanta direct.
- Dacă aplicația nu poate găsi imprimanta pe care o căutați, atunci puteți adăuga imprimanta prin introducerea adresei ei IP.

Dacă imprimanta și dispozitivul mobil nu pot comunica, asigurați-vă că sunt în aceeași rețea.

Acces la rețea

CONECTAREA IMPRIMANTEI LA O REȚEA WI-FI

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați la **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

Utilizarea asistentului de configurare a rețelei fără fir al imprimantei

- Aceste instrucțiuni se aplică numai la anumite modele de imprimante.
 - Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare software](#).
1. Din ecranul de pornire, atingeți pictograma **Wi-Fi**, apoi **Configurare acum**.
 2. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
 3. Atingeți **Terminat**.

Utilizarea meniului Setări al imprimantei

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.



Notă: Pentru modelele de imprimante compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

CONECTAREA IMPRIMANTEI LA O REȚEA FĂRĂ FIR UTILIZÂND WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.

- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare Wi-Fi protejată > Pornire metodă cu apăsare pe buton

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare Wi-Fi protejată > Pornire metodă PIN

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.
3. Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.
 - Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
4. Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
5. Introduceți codul PIN din opt cifre, apoi salvați modificările.

CONFIGURAREA WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor fără fir să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Configurați setările.

- **Activare Wi-Fi Direct**—Permite imprimantei să-și difuzeze propria rețea Wi-Fi Direct.
- **Numele Wi-Fi Direct**—Atribuie un nume pentru rețeaua Wi-Fi Direct.
- **Parola Wi-Fi Direct**—Atribuie parola pentru negocierea securității wireless atunci când se utilizează conexiunea peer-to-peer.
- **Afișare parolă pe pagina de configurare**—Afișează parola pe pagina de configurare a rețelei.
- **Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă**—Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.



Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin butoane nu este securizată.

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, activați pictograma de vizualizare a parolei. De la panoul de control, navigați la **Setări > Securitate > Diverse > Activare parolă/Vizualizare PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o expune pe afișajul imprimantei, de la panoul de control navigați la **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL LA IMPRIMANTĂ

Înainte de a vă conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea Wi-Fi Direct](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct



Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
3. Selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.
4. Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.



Notă: Șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii) este adăugat înaintea numelui Wi-Fi Direct.

3. Introduceți parola rețelei Wi-Fi Direct.

CONECTAREA UNUI COMPUTER LA IMPRIMANTĂ

Înainte de a vă conecta computerul, executați următorii pași:

- Activați Wi-Fi Direct pe imprimantă. De la panoul de control, navigați la:
Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Activare Wi-Fi Direct > Pornit
- Rețineți numele rețelei Wi-Fi Direct. De la panoul de control, navigați la:
Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Numele Wi-Fi Direct
- Rețineți parola rețelei Wi-Fi Direct. De la panoul de control, navigați la:
Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Parola Wi-Fi Direct
-



Notă: De asemenea, puteți configura numele și parola rețelei Wi-Fi Direct.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Pentru utilizatorii de Windows

1. Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugați o imprimantă sau un scanner**.
2. Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați imprimanta numele Wi-Fi Direct.
3. De pe afișajul imprimantei, rețineți codul PIN format din opt cifre al imprimantei.
4. Introduceți codul PIN pe computer.



Notă: Dacă driverul de imprimare nu este deja instalat, atunci Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Faceți clic pe pictograma fără fir, apoi selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.



Notă: Șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii) este adăugat înaintea numelui Wi-Fi Direct.

2. Tastați parola rețelei Wi-Fi Direct.



Notă: După deconectarea de la conexiunea Wi-Fi Direct, comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară.

DEZACTIVAREA REȚELEI WI-FI

1. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ > Lucru standard în rețea

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

VERIFICAREA CONECTIVITĂȚII IMPRIMANTEI

1. Imprimați Pagina de configurare rețea.

De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Consultați prima secțiune a paginii și confirmați dacă starea este Conectat.

Dacă starea este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibilă o deconectare sau o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Imprimarea paginii de setări meniuri

De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rapoarte > Pagină setări meniuri

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Securizarea imprimantei

Acest capitol conține:

Ștergerea memoriei imprimantei.....	78
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	79
Declarație privind volatilitatea	80

Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus > Curăță toate informațiile din memoria nevolatilă

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Selectați fie **Începere configurare inițială**, fie **Lăsați imprimanta offline**.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Dispozitiv > Revenire la setările prestabilite din fabrică

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Selectați **Restabiliți toate setările**.

Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

TIP DE MEMORIE	DESCRIERE
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului și informațiile de rețea.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Imprimare

Acest capitol conține:

Imprimarea de pe un computer	82
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil	83
Imprimarea de pe o unitate flash.....	85
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate	86
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale	87
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare	88
Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi.....	90
Inserarea cilor de separare între copii	91
Anularea unei lucrări de imprimare	92
Reglarea luminozității tonerului.....	93

Imprimarea de pe un computer



Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

1. Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
2. Dacă este necesar, reglați setările.
3. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

IMPRIMAREA DE PE UN DISPOZITIV MOBIL UTILIZÂND SERVICIUL DE IMPRIMARE^{*}

MOPRIA

Serviciul de imprimare Mopria este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.



Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Play™ și activați-o pe dispozitivul mobil.

1. De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
2. Atingeți **Mai multe opțiuni > Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
4. Atingeți **Imprimare**.

IMPRIMAREA DE PE UN DISPOZITIV MOBIL UTILIZÂND AIRPRINT^{*}

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
 - Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
1. De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
 2. Atingeți **Partajare/Încărcare > Imprimare**.
 3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
 4. Imprimați documentul.

IMPRIMAREA DE PE UN DISPOZITIV MOBIL UTILIZÂND WI-FI DIRECT^{*}

Wi-Fi Direct este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.



Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați **Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă**.


1. De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
2. În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.

- Atingeți **☰** > **Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
 4. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe o unitate flash

Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

1. Introduceți o unitate flash.

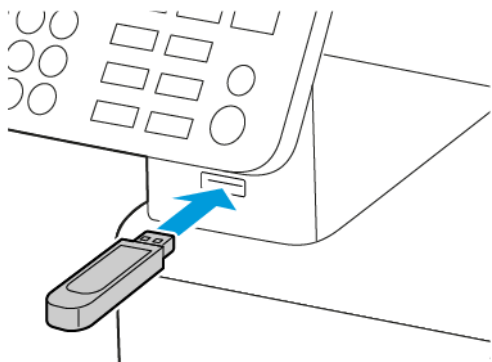

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
 - Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul Ocupat.
2. Selectați documentele pe care doriți să le imprimați.
Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
 3. Imprimați documentul.
Pentru a imprima un alt document, selectați **Unitate USB**.

 **Avertisment:** Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

UNITĂȚI FLASH

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB și 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB și 32 GB)
- PNY Attache (16 GB și 32 GB)
 - Imprimanta acceptă unități flash de mare viteză cu viteză integrală standard.
 - Unitățile flash trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

TIPURI DE FIȘIERE

Documente

PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare)

Imagini

- .dcx
- .gif
- .JPEG sau .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF sau .tif
- .png

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

1. De pe ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Configurare imprimare confidențială**
2. Configurați setările.

UTILIZAREA SERVERULUI EWS (EMBEDDED WEB SERVER)

1. Deschideți un browser web, apoi tasteți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Securitate > Configurație imprimare confidențială**.
3. Configurați setările.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

PENTRU UTILIZATORII DE WINDOWS

1. Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
2. Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
3. Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
4. Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
5. Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă selectați **Confidențial**, atunci securizați lucrarea de imprimare cu un număr personal de identificare (PIN).
6. Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
7. Din ecranul de control al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:
Lucrări în așteptare > selectați numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**
 - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:
Lucrări în așteptare > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**



Notă: Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

PENTRU UTILIZATORII DE MACINTOSH

Utilizarea AirPrint

1. Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
2. Selectați o imprimantă, apoi din meniul derulant care urmează meniului Orientare alegeți **Imprimare PIN**.
3. Activați **Imprimare cu PIN**, apoi introduceți un cod PIN format din patru cifre.
4. Faceți clic pe **Imprimare**.
5. Din ecranul de control al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Navigați la:
Lucrări în așteptare > selectați numele computerului > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > **Imprimare**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Utilizarea driverului de imprimare

1. Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
2. Selectați o imprimantă, apoi din meniul derulant care urmează meniului Orientare alegeți **Imprimare și păstrare**.
3. Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN format din patru cifre.
4. Faceți clic pe **Imprimare**.
5. Din ecranul de control al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Navigați la:

Lucrări în așteptare > selectați numele computerului > **Confidențial** > selectați lucrarea de imprimare > introduceți codul PIN > **Imprimare**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Imprimarea unei liste de eşantioane de fonturi

1. De la panoul de control, navigaţi la:

Setări > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

2. Selectaţi **Fonturi PCL**.

Inserarea colilor de separare între copii

1. Din ecranul de pornire, navigați la:

Setări > Imprimare > Aspect > Coli de separare > Între copii

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Imprimați documentul.

Anularea unei lucrări de imprimare

DE LA PANOUL DE CONTROL AL IMPRIMANTEI

1. În funcție de modelul imprimantei, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Apăsați  de două ori, apoi apăsați .
 - Atingeți **Anulare lucrare**.
2. Selectați o lucrare de imprimare pe care să o anulați.

DE LA COMPUTER

1. În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
 - Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
2. Selectați operația de anulat.

Reglarea luminozității tonerului

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Reglați setarea.
3. Aplicați modificările.


Copiere

Acest capitol conține:

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului	96
Realizarea copiilor.....	97
Copierea fotografiilor	98
Copierea pe hârtie cu antet.....	99
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei	100
Micșorarea sau mărirea copiilor.....	101
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	102
Colaționarea copiilor.....	103
Copierea cărților de identitate	104
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere.....	105


Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)

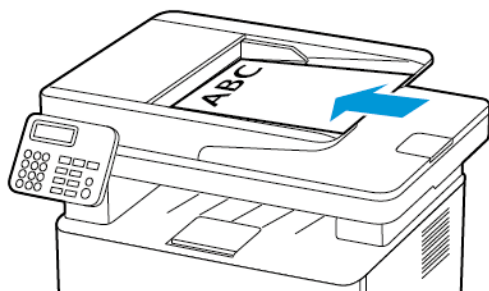

- Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.
- Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.

GEAMUL SCANNERULUI

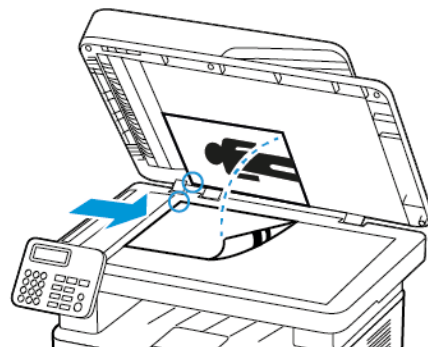

- Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).
- Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Realizarea copiilor

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.



Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

2. De la panoul de control, navigați la:



> **Copiere** > specificați numărul de copii

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Dacă este necesar, reglați setările.

3. Copiați documentul.



Notă: Pentru a realiza o copie rapidă, de la panoul de control, apăsați **OK**.

Copierea fotografiilor

1. Amplasați o fotografie pe geamul scannerului.
2. De la panoul de control, navigați la:



> **Copiere** > **Tip conținut** > **Foto**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

3. Copiați documentul.

Copierea pe hârtie cu antet

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. De la panoul de control, navigați la:



> **Copiere** > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

3. Selectați **Copiere pe**, apoi selectați sursa de hârtie care conține hârtia cu antet.

Dacă ați încărcat hârtia cu antet în alimentatorul manual, navigați apoi la:

Copiere pe > **Alimentator manual** > selectați o dimensiune de hârtie > **Hârtie cu antet**

4. Copiați documentul.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. De la panoul de control, navigați la:

 > **Copiere** > **Fețe**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

3. Reglați setarea.
4. Copiați documentul.

Micșorarea sau mărirea copiilor

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. De la panoul de control, navigați la:

 > **Copiere** > **Scalare** > specificați o valoare de scalare

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.



Notă: Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Scalare restabilește valoarea de scalare la Automat.

3. Copiați documentul.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. De la panoul de control, navigați la:



> **Copiere** > **Pagini pe față**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

3. Reglați setările.
4. Copiați documentul.

Colaționarea copiilor

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. De la panoul de control, navigați la:

 > **Copiere** > **Asamblare** > **Activat [1,2,1,2,1,2]**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

3. Copiați documentul.

Copierea cărților de identitate

1. Încărcați un act pe geamul scannerului.
2. În funcție de modelul imprimantei, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Copiere carte de identitate**.
 - De la panoul de control, navigați la:
Copiere carte de identitate > OK
3. Dacă este necesar, reglați setările.
4. Copiați documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere



Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.



1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
3. Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Copiere**, apoi configurați setările.
4. Aplicați modificările.

E-mail

Acest capitol conține:

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului	108
Trimiterea unui e-mail	109

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

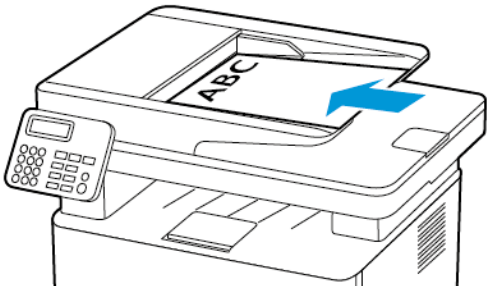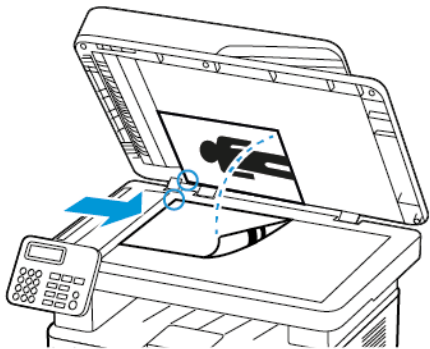ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)	GEAMUL SCANNERULUI
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail.](#)

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.
Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.
3. Trimiteți e-mailul.

UTILIZAREA UNUI NUMĂR DE COMANDĂ RAPIDĂ

1. Creați o comandă rapidă pentru poșta electronică.
 - a. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
 - b. Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
 - c. Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **E-mail**, apoi configurați setările.
 - d. Aplicați modificările.
2. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
3. De la panoul de control, navigați la:

Comenzi rapide > E-mail

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

4. Selectați comanda rapidă.
5. Trimiteți e-mailul.

E-mail


Fax

Acest capitol conține:

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului	112
Transmiterea unui fax	113
Programarea unui fax.....	114
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	115
Schimbarea rezoluției faxului	116
Ajustarea întunecimii faxului	117
Imprimarea unui jurnal de fax	118
Blocarea faxurilor nesolicitate	119
Păstrarea unui fax	120
Redirecționarea unui fax.....	121


Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)

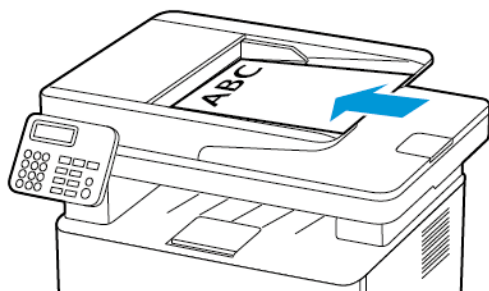

- Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.
- Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.

GEAMUL SCANNERULUI

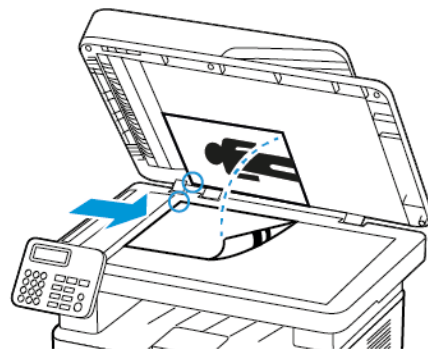

- Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).
- Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Transmiterea unui fax

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

1. Încărcați un document original în tava de intrare a alimentatorului de documente sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
Reglați setările în funcție de necesități.
3. Trimiteți documentul prin fax.

Programarea unui fax

Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax** > **Către** > introduceți numărul de fax > **Finalizare**.
3. Atingeți **Oră trimitere**, configurați data și ora, apoi atingeți **OK**.
4. Trimiteți faxul.

Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax



Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Comenzi rapide** > **Adăugare comandă rapidă**.
3. Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Fax**, apoi configurați setările.
4. Aplicați modificările.

Schimbarea rezoluției faxului

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din panoul de control, atingeți **Fax > Rezoluție**.
3. Selectați o setare.
4. Trimiteți documentul prin fax.

Ajustarea întunecimii faxului

1. Încărcați un document original în tava de intrare a alimentatorului de documente sau pe geamul scannerului.
2. Din panoul de comandă, atingeți **Fax > Luminozitate**.
3. Selectați o setare.
4. Trimiteți documentul prin fax.

Imprimarea unui jurnal de fax

1. Din panoul de control, atingeți **Setări > Rapoarte > Fax**.
2. Selectați **Jurnal lucrări fax** sau **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

1. Din ecranul de pornire, navigați la **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.
2. Setați opțiunea Blocare faxuri fără nume la **Activat**.

Păstrarea unui fax

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Punerea în așteptare a faxurilor**.
3. Selectați un mod.
4. Aplicați modificările.

Redirecționarea unui fax

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

1. Creați o comandă rapidă pentru o destinație de fax.
 - a. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax > Către**.
 - b. Introduceți numărul destinatarului, apoi atingeți **Finalizare**.
 - c. Atingeți  .
 - d. Creați o comandă rapidă.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.
3. În meniul Redirecționare fax, selectați **Redirecționare**.
4. În meniul Redirecționare către, configurați destinația.

UTILIZAREA SERVERULUI EWS (EMBEDDED WEB SERVER)



1. Creați o comandă rapidă pentru o destinație de fax.
 - a. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
 - b. Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
 - c. Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Fax**, apoi configurați setările.
 - d. Aplicați modificările.
2. Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.
3. În meniul Redirecționare fax, selectați **Redirecționare**.
4. În meniul Redirecționare către, configurați destinația.

Scanare

Acest capitol conține:

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului	124
Scanare către un computer	125
Scanarea către o unitate flash	126
Scanarea pe un server FTP	127
Scanarea într-un folder din rețea.....	128

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

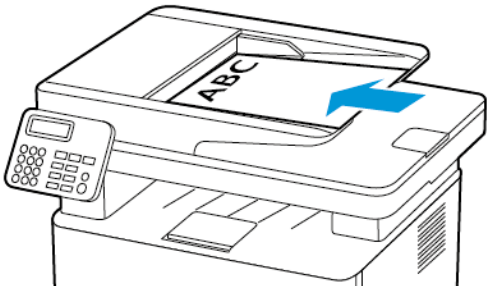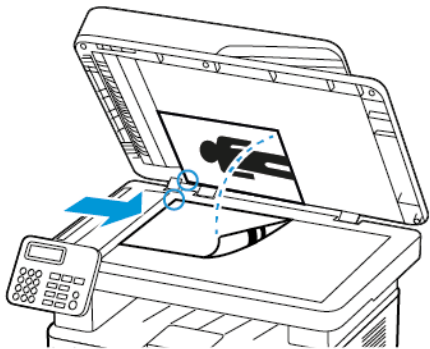ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)	GEAMUL SCANNERULUI
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Scanare către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare software](#).
- Computerul și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea.

PENTRU UTILIZATORII DE WINDOWS



Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru mai multe informații, consultați [Instalarea software-ului](#).

1. Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
2. Din computer, deschideți **Fax și scanare Windows**.
3. Din meniul Sursă, selectați o sursă de scanner.
4. Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.
5. Scanați documentul.

PENTRU UTILIZATORII DE MACINTOSH




Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru mai multe informații, consultați [Instalarea software-ului](#).

1. Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
2. Din computer, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Deschideți **Reproducere imagine**.
 - Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi selectați o imprimantă. Faceți clic pe **Scanare > Deschidere scanner**.
3. Din fereastra Scanner, efectuați una sau mai multe dintre următoarele operații:
 - Selectați unde doriți să salvați documentul scanat.
 - Selectați dimensiunea documentului original.
 - Pentru a scana din ADF, selectați **Alimentator de documente** din meniul Scanare sau activați opțiunea **Utilizare alimentator de documente**.
 - Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
4. Faceți clic pe **Scanare**.

Scanarea către o unitate flash

Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Introduceți o unitate flash.

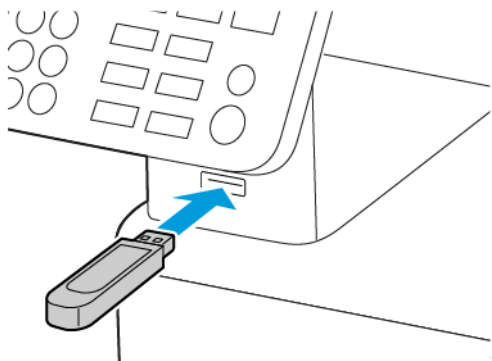

3. Atingeți **Scanare către USB** și reglați setările, dacă este necesar.
 - Pentru a salva documentul scanat într-un folder, atingeți **Scanare către**, selectați un folder și apoi atingeți **Scanare aici**.
 - Dacă ecranul Unitate USB nu este afișat, atingeți **Unitate USB** pe panoul de control.
4. Scanați documentul.



Avertisment: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Scanarea pe un server FTP

1. Creați o comandă rapidă pentru FTP.
 - a. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
 - b. Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
 - c. Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **FTP**, apoi configurați setările.
 - d. Aplicați modificările.
2. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
3. De la panoul de control, navigați la:

Comenzi rapide > FTP

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

4. Selectați comanda rapidă.
5. Scanați documentul.

Scanarea într-un folder din rețea

1. Creați o comandă rapidă pentru un folder din rețea.
 - a. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
 - b. Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
 - c. Din meniul Tip comandă rapidă, selectați **Folder de rețea**, apoi configurați setările.
 - d. Aplicați modificările.

2. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

3. Din ecranul de pornire, navigați la:

Comenzi rapide > Folder de rețea

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

4. Selectați comanda rapidă.

Utilizarea meniurilor imprimantei

Acest capitol conține:

Hartă meniuri	130
Dispozitiv	132
Imprimare	143
Hârtie.....	150
Copiere.....	153
Fax	155
E-mail	163
FTP.....	168
Unitate USB.....	172
Rețea/Porturi	177
Securitate	197
Rapoarte.....	204
Plan consumabile	206
Rezolvarea problemelor	207

Hartă meniuri

Dispozitiv	• Preferințe • Mod economic • Panou de operare de la distanță¹ • Notificări • Gestionarea energiei	• Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținerea • Pictograme vizibile din ecranul principal² • Despre această imprimantă
Imprimare	• Aspect • Configurare • Calitate • PDF²	• PostScript² • PCL • Imagine
Hârtie	• Configurație tavă	• Configurație media
Copiere	Setări prestabilite copiere	
Fax	Setări prestabilite fax	
E-mail¹	• Configurare poștă electronică	• Setări implicite poștă electronică
FTP¹	Setări implicite FTP	
USB Drive²	• Scanare unitate flash	• Imprimare unitate flash
Rețea/Porturi	• Prezentare generală a rețelei • Fără fir • Wi-Fi Direct • AirPrint • Gestionare servicii mobile • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • USB • Restricționați accesul la rețeaua externă • Imprimare universală
Securitate¹	• Metode de conectare • Administrare certificate • Restricții de conectare • Configurare imprimare confidențială	• Ștergere fișiere de date temporare • Setări soluții LDAP • Diverse • Programare dispozitive USB²
Rapoarte	• Pagină setări meniu • Dispozitiv • Imprimare	• Comenzi rapide • Fax • Rețea
Plan consumabile	• Activare plan • Conversie plan	• Serviciul de abonament

Rezolvarea problemelor	- Pagini de testare a calității imprimării - Curățarea scannerului
¹ La unele modele de imprimantă, acest meniu poate fi configurat numai din Embedded Web Server. ² Disponibil numai la anumite modele de imprimante.	

Dispozitiv

PREFERINȚE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Executare configurare inițială - Nu* - Da	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură.  Notă: Nicio valoare pentru Tipurile de tastatură nu poate fi afișată sau necesită hardware special pentru a fi afișată.
Informații afișate - Afișare text 1 (Adresă IP*) - Afișare text 2 - Text particularizat 1 - Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul principal.
Data și ora - Configurare - Data și ora curente - Setare manuală dată și oră - Format dată [LL-ZZ-AAAA*] - Format oră [12 ore A.M./P.M.*] - Fus orar	Configurați data și ora imprimantei.
Data și ora - Protocol oră rețea - Activare NTP (Activat*) - Server NTP - Activare autentificare (Fără*)	Configurează setările pentru Protocol oră de rețea (Network Time Protocol - NTP).  Notă: Atunci când funcția Activare autentificare este setată la cheie MD5, vor fi afișate câmpurile ID cheie și Parolă.
Formate de hârtie S.U.A.*	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Sistem metric	 Notă: Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
Luminozitate ecran 20–100 % (100*)	Reglarea luminozității ecranului.  Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.
Acces unitate flash - Dezactivat - Activat*	Permite accesul la unitatea flash.
Scanare suport plat pentru o pagină - Activat - Dezactivat*	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat.
Semnale sonore dispozitiv  Notă: Pictograma de semnale sonore dispozitiv este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.	
Dezactivați toate semnalele sonore Activat Dezactivat*	Dezactivați și ignorați toate setările semnalelor sonore.
Semnal sonor de încărcare ADF Activat* Oprit	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
Control alarmă Dezactivat O dată* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
Alarmă cartuș Dezactivat* O dată Continuu	Dezactivați alarma cartușului.
Mod difuzor Dezactivat permanent*	Dezactivați modul difuzor.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activat permanent Activat până la conectare	
Volum sonerie Dezactivat* Activat	Dezactivați volumul soneriei.
Expirare ecran 5–300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

MOD ECONOMIC

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Imprimare: Fețe • 1 față* • 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Imprimare: Pagini pe față • Dezactivat* • 2 pagini pe față • 3 pagini pe față • 4 pagini pe față • 6 pagini pe față • 9 pagini pe față • 12 pagini pe față • 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Imprimare: Luminozitate toner • Ușoară • Normal* • Întunecat	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al textului sau imaginilor.
Copiere: Fețe • 1 față la 1 față* • 1 fețe la 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Copiere: Pagini pe față • Dezactivat*	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
• 2 pagini în format Portret • 4 pagini în format Portret • 2 pagini în format Peisaj • 4 pagini în format Peisaj	
Copiere • Luminozitate • 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

PANOU DE OPERARE DE LA DISTANȚĂ

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Conexiune VNC externă • Nu se permite* • Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare • Fără* • Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC.  Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

NOTIFICĂRI

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Semnal sonor de încărcare ADF • Dezactivat • Activat*	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
Control alarmă • Dezactivat • O dată* • Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Consumabile: Afișare estimări consumabile - Afișare estimări* - Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
Consumabile: Alarmă cartuș - Dezactivat* - O dată - Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când cartușul are un nivel scăzut.
Consumabile Faceți clic pe Notificări aprovizionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului.  Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Configurare alerte de poștă electronică: Configurare poștă electronică - Gateway SMTP principal - Port gateway SMTP principal (25*) - Gateway SMTP secundar - Port poartă SMTP secundară (25*) - Expirare SMTP (30 secunde*) - Adresă de răspuns - Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită (Dezactivat*) - Utilizare SSL/TLS (Dezactivat*) - Solicită certificat de încredere (Activat*) - Autentificare server SMTP (Fără autentificare*) - E-mail inițiat de dispozitiv (Fără*) - ID-ul de utilizator al dispozitivului - Parola dispozitivului - Domeniu NTLM	Configurați setările pentru e-mail ale imprimantei.
Prevenirea erorilor: Asistență blocaje - Dezactivat - Activat*	Setați imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie.
Prevenirea erorilor: Continuare automată - Dezactivat - Activat* (5 secunde) - Timp de continuare automată	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenirea erorilor: Repornire automată Repornire automată (Repornește întotdeauna*)	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Prevenirea erorilor: Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate (2*)	Setează numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenirea erorilor: Repornire automată Fereastra Repornire automată (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenirea erorilor: Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai citire despre contorul de reporniri.
Prevenirea erorilor: Afișare eroare hârtie scurtă - Ștergere automată* - Activat	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă.  Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenirea erorilor: Protejare pagină - Dezactivat* - Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocat: Recuperare pagini blocate - Auto* - Dezactivat - Activat	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
Recuperare conținut blocat: Recuperare pagini blocate din scanner - Nivel lucrare - Nivel pagină*	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

GESTIONAREA ENERGIEI

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Profil mod Repaus: Imprimare din modul Repaus - Imprimanta rămâne activă după imprimare - Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne în modul Pregătit sau pentru a reveni în modul Repaus după imprimare.
Expirări: Mod Repaus 1–120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Expirări: Expirare hibernare - Dezactivat 1 oră	Setați timpul înainte ca imprimanta să se oprească.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
• 2 ore • 3 ore • 6 ore • 1 zi • 2 zile • 3 zile* • 1 săptămână • 2 săptămâni • 1 lună	
Expirări: Expirare hibernare la conectare • Hibernare • Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

REVENIRE LA SETĂRILE PRESTABILITE DIN FABRICĂ

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Restabilire setări • Restabilire toate setările • Restabilire setări imprimantă • Restabilire setări rețea • Restabilire setări fax	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

ÎNȚREȚINEREA

Meniu Configurare

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Configurare USB: USB PnP • 1* • 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB: Scanare USB pe comp. local • Activat* • Dezactivat	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
Configurare USB: Viteză USB • Maximă	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
• Auto*	
Configurație tavă: Afișare mesaj suport pentru hârtie • Dezactivat • Numai pentru dimensiuni necunoscute* • Mereu	Afișați un mesaj despre starea tăvii.
Configurație tavă: Încărcare A5 • Muchie scurtă • Muchie lungă*	Specificați orientarea paginii la încărcarea hârtiei de dimensiune A5.
Configurație tavă: Solicitări hârtie • Auto* • Hârtie alimentată manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie.
Configurație tavă: Solicitări plicuri • Auto* • Plic alimentat manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri.
Configurație tavă: Acț. pt. solicitări • Solicitare utilizator* • Continuare • Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte: Pagină setări meniu • Jurnal evenimente • Sumar jurnal de evenimente	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnalele de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetați contorul de alimentare cu pagini sau vizualizați numărul total de pagini imprimate.
Emulări imprimantă: Emulare PS • Dezactivat* • Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PS.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Emulări imprimantă: Securitate emulator • Expirare pagină (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.
Emulări imprimantă: Securitate emulator • Resetare Emulator după lucrare (Dezactivat*)	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
Emulări imprimantă: Securitate emulator • Dezactivare acces la mesajele imprimantei (Activat*)	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Configurare fax: Asistență energie redusă fax - Dezactivare Repaus - Activare Repaus - Auto*	Specifică setările de alimentare ale imprimantei când este în modul Fax.
Configurare imprimare: Conturare font 0–150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului.
Configurare imprimare - Densitate de imprimare - Dezactivat 1–5 (3*) - Densitate de copiere - Densitate de copiere 1–5 (3*)	Reglați densitatea tonerului la imprimarea sau copierea documentelor.
Operații dispozitiv: Mod Silențios - Activat - Dezactivat*	Setează imprimanta pentru a reduce nivelul de zgomot pe care îl face în timpul imprimării.  Notă: Activarea acestei setări încetinește performanța imprimantei.
Operații dispozitiv: Meniuri panou - Activare* - Dezactivare	Setați imprimanta să permită accesul la meniurile panoului de control.  Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Ștergeți toate mesajele particularizate.
Operații dispozitiv Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță.
Operații dispozitiv: Afișare automată ecrane de erori - Activat* - Dezactivat	Afișează pe ecranul de pornire mesajele de eroare existente după ce imprimanta rămâne inactivă o durată egală cu cea stabilită pentru parametrul Expirare ecran.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare scanner: Înregistrare manuală scanner Test rapid imprimare	Imprimarea unei pagini țintă de test rapid.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
	 Notă: Asigurați-vă că spațierea marginii de pe pagina țintă este uniformă de jur împrejurul țintei. Dacă nu este uniformă, marginile imprimantei pot necesita o resetare.
Configurare scanner: Înregistrare manuală scanner • Înregistrare ADF față • Înregistrare suport plat	Înregistrarea manuală a suportului plat și ADF după înlocuirea ADF, a geamului scannerului sau a plăcii controlerului.
Configurare scanner: Ștergere margine • Ștergere muchie ADF – 0–6 (3*) • Ștergere muchie suport plat – 0–6 (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
Configurare scanner: Dezactivare scanner • Activat* • Dezactivat • ADF dezactivat	Dezactivați scannerul dacă acesta nu funcționează corect.
Configurare scanner: Ordine biți TIFF • Caracteristică Endian CPU* • Little Endian • Big Endian	Setați ordinea octeților dintr-o scanare format TIFF.
Configurare scanner: Linii TIFF exacte per bandă • Activat* • Dezactivat	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Funcție de ștergere defectă

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
• Memorie imprimantă curățată ultima dată • Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă • Ștergeți toate setările imprimantei și setările de rețea • Ștergeți toate comenzile rapide și setările pentru comenzi rapide	Ștergeți toate setările și comenzile rapide stocate pe imprimantă.  Notă: Ștergerea tuturor comenzilor rapide și setările pentru comenzi rapide sunt disponibile numai la anumite modele de imprimantă.

PICTOGRAME VIZIBILE DIN ECRANUL PRINCIPAL

MENIU	DESCRIERE
• Copiere • E-mail • Fax • Stare/Consumabile • Listă de așteptare lucrări • Schimbare limbă • Lucrări în așteptare • USB • Scanare în computer	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul de pornire.

DESPRE ACEASTĂ IMPRIMANTĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Eticheta obiectului Xerox	Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
Eticheta obiectului clientului	Describe imprimanta. Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
Amplasarea imprimantei	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contactați	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Export fișier de configurare pe USB*	Exportă fișierele de configurare pe o unitate flash.
Export jurnale comprimate pe USB*	Exportă fișierele jurnal comprimate pe o unitate flash.
* Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.	

Imprimare

ASPECT

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină - Muchie lungă* - Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată la imprimarea față-verso.  Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini goale - Imprimare - Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Colaționare - Dezactivat [1,1,1,2,2,2] - Activat [1,2,1,2,1,2]*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare - Fără* - Între exemplare - Între lucrări - Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față - Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Ordonare pagini per față • Orizontal* • Rotire pe orizontală • Vertical • Rotire pe verticală	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față.  Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față • Auto* • Peisaj • Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Chenar Pagini per față • Fără* • Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Exemplare 1–9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare • Normal* • Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

CONFIGURARE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Limbaaj imprimantă • Emulare PCL • Emulare PS	Setați limbaajul imprimantei.  Notă: Setarea unui limbaaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaaj.
Salvare resurse • Activat • Dezactivat*	Stabilește modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile și macrocomenzile, atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. • Când este setată la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbaajul de imprimantă inactiv sunt șterse.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
	Când este setată la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.
Ordine imprimare tot - Alfabetică* - Cea mai nouă prima - Cea mai veche prima	Specificați ordinea în care alegeți să imprimați toate lucrările în așteptare și confidențiale.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

CALITATE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Rezoluție de imprimare 300 dpi 600 dpi* - Calit. imagine 1200 - Calit. imagine 2400	Setează rezoluția textului și imaginilor de pe lucrarea imprimată.  Notă: Rezoluția este determinată în puncte per inci sau calitate imagine.
Luminozitate toner - Ușoară - Normal* - Întunecat	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton - Normal* - Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

PDF

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Redimensionare pentru încadrare - Da - Nu*	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
Adnotări - Imprimare - Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
Imprimare eroare PDF - Dezactivat - Activat*	Permiteți imprimarea erorii PDF.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

POSTSCRIPT

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Imprimare eroare PS - Dezactivat* - Activat	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®.  Notă: La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Lățime minimă a liniei 1–30 (2*)	Setați lățimea minimă a cursei pentru orice lucrare imprimată la 1200 dpi.
Blocare mod pornire PS - Dezactivat - Activat*	Dezactivați fișierul SysStart.
Expirare așteptare - Dezactivat - Activat*	Permiteți imprimantei să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Timp de expirare așteptare 15–65535 (40*)	Setați durata de timp în secunde în care imprimanta așteaptă mai multe date înainte de anularea unei lucrări de imprimare.  Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este activată opțiunea Expirare așteptare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

PCL

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selecți un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font.  Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetic și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Pas 0,08–100 (10*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu.  Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare • Portret* • Peisaj • Inversare portret • Inversare peisaj	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină 1–255	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL. • Acest element de meniu activează distanțarea verticală, care determină ca numărul selectat de

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
	rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1–30 (2*)	Setati lățimea minimă inițială a cursei pentru orice lucrare imprimată la 1200 dpi.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1–30 (2*)	
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4.  Notă: Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
CR automat după LF - Dezactivat* - Activat	Setati imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou.  Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
LF automat după CR - Dezactivat* - Activat	Setati imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Expirare imprimare - Dezactivat - Activat*	Setati imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă un interval de timp specificat în secunde.
Timp de expirare imprimare 1–255 (90*)	Setati timpul în secunde după care imprimanta să încheie o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă.  Notă: Acest element de meniu este afișat numai atunci când este activată opțiunea Expirare imprimare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

IMAGINE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Încadrare automată • Activat • Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini.  Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de redimensionare și orientare pentru imagine.
Inversare • Dezactivat* • Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri.  Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scalare • Ancorare stânga sus • Încadrare optimă* • Ancorare în centru • Încadrare pe înălțime/lățime • Încadrare pe înălțime • Încadrare pe lățime	Potrivii imaginea pe suprafața imprimabilă.  Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la valoarea Activat, redimensionarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare • Portret* • Peisaj • Inversare portret • Inversare peisaj	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Hârtie

CONFIGURAȚIE TAVĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Sursă prestabilită - Tava [x] (1*) - Hârtie alimentată manual - Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.
Dimensiune/Tip hârtie - Tava [x] (1*) - Hârtie alimentată manual - Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare - Dezactivat - Letter/A4 - Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. - Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. - Opțiunea Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 în format Letter când se încarcă hârtie Letter, iar lucrările de dimensiune Letter se imprimă pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă hârtie A4. - Opțiunea Toate valorile listate înlocuiește Letter/A4.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

CONFIGURAȚIE MEDIA

Configurare universală

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Unități de măsură - Inchi - Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie.  Notă: Setarea implicită din fabrică pentru S.U. A. din fabrică pentru S.U.A. Setarea implicită din fabrică internațională este milimetrul.
Lățime portret	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
• 3,00–14,17 inchi (8,50*) • 76-360mm (216*)	
Înălțime portret • 3,00–14,17 inchi (14*) • 76-360mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare • Muchie scurtă* • Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă.  Notă: Opțiunea Margine lungă este afișată numai dacă marginea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Dimensiuni de scanare particularizate

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Dimensiune de scanare particularizată [x] • Nume dimensiune de scanare • Lățime – 1–8,50 inchi (8,50*) – 25–216 mm (216*) • Înălțime – 1-14 inchi (11*) – 25-356 mm (279*) • Orientare – Portret* – Peisaj • 2 scanări pe față – Dezactivat* – Activat	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare și configurați setările de scanare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Tipuri de suport

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
• Hârtie simplă • Carton • Hârtie reciclată • Etichete • Hârtie standard • Plic • Hârtie cu antet • Preimprimată • Hârtie colorată • Ușoară • Grea	Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei încărcate.

Copiere

SETĂRI PRESTABILITE COPIERE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Tip conținut - Text - Text/Foto* - Foto - Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Fețe 1 față la 1 față* 1 față la 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Pagini pe față - Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Peisaj 4 pagini în format Peisaj	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
Imprimare cu chenar - Dezactivat* - Activat	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
Colaționare - Dezactivat [1,1,1,2,2,2] - Activat [1,2,1,2,1,2]*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Dimensiune „Copiere de la” [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.  Notă: Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
„Copiere la” sursă - Tava [x] (1*) - Alimentator manual - Potrivire automată a dimensiunii	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
Luminozitate 1 la 9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Număr de copii 1–9999 (1*)	Specificați numărul de copii.

Imagini complexe

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Contrast • Optim pentru conținut* • -0 • -1 • -2 • -3 • -4 • -5	Precizați contrastul ieșirii.
Eliminare fundal • Nivel • -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine • Dezactivat* • Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Fax

SETĂRI PRESTABILITE FAX

Mod Fax

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Mod Fax - Fax* - Dezactivat	Selectați un mod de fax.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Configurare fax

Setări generale de fax

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Nume fax	Identifică mașina dvs. de fax.
Număr fax	Identifică numărul dvs. de fax.
ID fax - Nume fax - Număr fax*	Notifică destinatarul faxului în legătură cu numele sau numărul dvs. de fax.
Utilizare memorie - Toate primite - În special pentru primire - Egal* - În special pentru trimitere - Toate trimise	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax.  Notă: Acest element de meniu previne depășirea bufferului de memorie și eșuarea faxului.
Revocare faxuri - Se permite* - Nu se permite	Anulați faxurile de ieșire înainte de a fi transmise sau anulați faxurile de intrare înainte de finalizarea imprimării acestora.
Ascundere număr fax - Dezactivat* - De la stânga - De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieșire.
Nr. cifre ascunse	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
0–58 (0*)	
Activare detectare linie conectată • Activat* • Dezactivat	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă.  Notă: Detectia are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel.
Optimizare compatib. fax	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Setări trimitere faxuri

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Rezoluție • Standard* • Fin • Foarte fin • Ultrafin	Setați rezoluția imaginii scanate.  Notă: O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxului și necesită mai multă memorie.
Format original [Lista dimensiunilor hârtiei] (Dimensiuni amestecate*)	Precizarea dimensiunii documentului original.
Orientare • Portret* • Peisaj	Precizați orientarea documentului original.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Tip conținut • Text* • Text/Foto • Foto • Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Luminozitate 1–9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
În spatele unui PABX • Activat • Dezactivat*	Setați imprimanta să formeze un număr de fax fără a aștepta să recunoască tonul.  Notă: Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Mod apelare • Ton* • Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieșire.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Imagini complexe

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Contrast • Optim pentru conținut* • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5	Setați contrastul rezultatului.
Eliminare fundal • Nivel • -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine • Activat • Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Reapelare automată 0–9 (5*)	Ajustați numărul încercărilor de reapelare pe baza nivelurilor de activitate ale mașinilor de fax ale destinatarilor.
Frecvență reapelare 1–200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare, pentru a mări șansa de expediere cu succes a faxului.
Activare ECM • Activat* • Dezactivat	Activați modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax.  Notă: Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activare scanare faxuri • Activat* • Dezactivat	Trimiteti prin fax documente scanate la imprimanta.
De la driver la fax • Activat* • Dezactivat	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
Se permite salvarea drept comandă rapidă • Activat* • Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.
Viteză maximă • 33600* • 14400 • 9600 • 4800 • 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Activare scanare color faxuri • Implicit dezactivat* • Implicit activat • Nu se utilizează niciodată • Se utilizează întotdeauna	Activați scanarea color pentru faxuri.
Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru • Activat* • Dezactivat	Converțiți automat toate faxurile de ieșire color în alb-negru.
Confirmare număr fax • Activat* • Dezactivat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
Prefix apelare	Setați un prefix de apelare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Setări primire faxuri

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1–25 (3*)	Setați numărul de apeluri pentru faxurile primite.
Micșorare automată • Activat* • Dezactivat	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
Sursă hârtie • Tava [X] • Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
Coli de separare • Fără* • Înaintea lucrării • După lucrare	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [X] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Subsol fax • Activat • Dezactivat*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Marcaj de oră subsol fax • Primire* • Imprimare	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Activare primire faxuri • Activat* • Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri.
Activare primire faxuri color • Activat* • Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri color.
Activare ID apelant • Activat*	Afișați numărul de la care este expediat faxul primit.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Dezactivat	
Blocare faxuri fără nume - Activat* - Dezactivat	Blocați faxurile de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului.
Răspuns activat - Toate soneriile* - Numai sonerie simplă - Numai sonerie dublă - Numai sonerie triplă - Numai la sonerie simplă sau dublă - Numai la sonerie simplă sau triplă - Numai sonerie dublă sau triplă	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
Răspuns automat - Activat* - Dezactivat	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
Redirecționare fax - Imprimare* - Imprimare și redirecționare - Redirecționare	Specificați dacă să redirecționați faxul primit.
Redirecționare către - Destinația 1 - Destinația 2	Specificați adresa de redirecționare a faxului primit.  Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Redirecționare fax este setată la Imprimare și redirecționare sau Redirecționare.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Setări jurnal faxuri

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Frecvență de creare jurnale de trimitere • Întotdeauna* • Niciodată • Numai în caz de eroare	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un jurnal de trimitere.
Ațiune privind jurnalele de trimitere • Imprimare • Dezactivat • Activat* • E-mail • Dezactivat* • Activat	Imprimați sau trimiteți prin e-mail un jurnal pentru trimiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de trimitere.
Jurnal erori de primire • Nu se imprimă niciodată* • Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
Imprimare automată jurnale • Activat* • Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Afișare jurnale • Nume fax la distanță* • Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
Activare jurnal lucrări • Activat* • Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
Activare jurnal apeluri • Activat* • Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Setări difuzor

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Mod difuzor • Dezactivat permanent* • Activat permanent • Activat până la conectare	Setați modul difuzorului de fax.
Volum difuzor • Redus* • Ridicat	Reglați volumul difuzorului de fax.
Volum sonerie • Dezactivat* • Activat	Activați volumul soneriei.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

E-mail

CONFIGURARE POȘTĂ ELECTRONICĂ

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
Port gateway SMTP principal 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5–30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită - Dezactivat* - Activat	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicite pentru serverul SMTP.
Utilizare SSL/TLS - Dezactivat* - Negociere - Obligatoriu	Specificați dacă se trimite e-mail utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere - Dezactivat - Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP - Nu este necesară autentificarea* - Conectare / Simplă - NTLM - CRAM-MD5 - Digest-MD5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
E-mail inițiat de dispozitiv Fără*	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parola dispozitivului	
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

SETĂRI IMPLICITE POȘTĂ ELECTRONICĂ

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Subiect	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.
Mesaj	
Nume fișier	Precizați numele fișierului pentru imaginea scanată.
Format - PDF (.pdf)* - TIFF (.tif) - JPEG (.jpg)	Precizați formatul fișierului imaginii scanate.
Setări PDF - Versiune PDF 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 - Versiune arhivată - A-1a* - A-1b - Securizat - Dezactivat* - Activat - Arhivare (PDF/A)	Setați formatul PDF al imaginii scanate.  Notă: Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt afișate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
– Dezactivat* – Activat	
Tip conținut • Text • Text/Foto* • Foto • Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Color • Alb-negru • Gri • Color* • Auto	Precizați culoarea la scanarea unei imagini.
Rezoluție • 75 dpi • 150 dpi* • 200 dpi • 300 dpi • 400 dpi • 600 dpi	Setați rezoluția imaginii scanate.
Luminozitate 1–9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Orientare • Portret* • Peisaj	Precizați orientarea documentului original.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Format original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.  Notă: Setarea implicită din fabrică este Dimensiuni amestecate.

Imagini complexe

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Contrast - Optim pentru conținut* – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5	Precizați contrastul ieșirii.
Eliminare fundal - Nivel -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine - Activat - Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.

Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Dimensiune maximă e-mail 0–65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
Mesaj eroare de dimensiune	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depășește dimensiunea permisă a fișierului. Puteți introduce până la 1.024 de caractere.
Trimiteți-mi o copie - Nu apare niciodată* - Implicit activat - Implicit dezactivat - Activat permanent	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
Implicit text 5–95 (75*)	Setați calitatea textului de pe o imagine scanată.
Implicit text/foto 5–95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
Implicit foto	Setați calitatea unei imagini pe o imagine scanată.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
5–95 (50*)	
Jurnal trimitere • Imprimare jurnal* • Nu se imprimă jurnalul • Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a e-mailului.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Se permite salvarea drept comandă rapidă • Activat* • Dezactivat	Salvați adresele de poștă electronică drept comenzi rapide.  Notă: Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație mesaj poștă electronică.
Resetați informațiile despre poșta electronică după trimitere • Activat* • Dezactivat	Restabiliți informațiile de e-mail implicite după trimiterea unui e-mail.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

FTP

SETĂRI IMPLICITE FTP

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Format • PDF (.pdf)* • TIFF (.tif) • JPEG (.jpg)	Precizați formatul fișierului imaginii scanate.
Setări PDF • Versiune PDF – 1,3 – 1,4 – 1,5* – 1,6 – 1,7 • Versiune arhivată – A-1a* – A-1b • Securizat – Dezactivat* – Activat • Arhivare (PDF/A) – Dezactivat* – Activat	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.  Notă: Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt afișate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.
Tip conținut • Text • Text/Foto* • Foto • Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Color • Alb-negru • Gri • Color* • Auto	Precizați culoarea la scanarea unei imagini.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Rezoluție • 75 dpi • 150 dpi* • 200 dpi • 300 dpi • 400 dpi • 600 dpi	Setați rezoluția imaginii scanate.
Luminozitate 1–9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Orientare • Portret* • Peisaj	Precizați orientarea documentului original.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Format original [Lista dimensiunilor hârtiei] (Dimensiuni amestecate*)	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.
Nume fișier	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Imagini complexe

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Echilibru culori • Cyan – Roșu – -4 la 4 (0*) • Magenta – Verde – -4 la 4 (0*) • Galben – Albastru – -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Detectare automată culori • Sensibilitate la culori – 1–9 (5*) • Sensibilitate la zonă – 1–9 (5*)	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
- Număr de biți pentru FTP 1 bit* 8 biți - Rezoluție optică minimă 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	
Contrast - Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizați contrastul ieșirii.
Eliminare fundal - Nivel -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine - Activat - Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Implicit text 5–95 (75*)	Setați calitatea textului de pe o imagine scanată.
Implicit text/foto 5–95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii dintr-o imagine scanată.
Implicit foto	Setați calitatea unei imagini dintr-o imagine scanată.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
5–95 (50*)	
Jurnal trimitere • Imprimare jurnal* • Nu se imprimă jurnalul • Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a scanării prin FTP.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Unitate USB

SCANARE UNITATE FLASH

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Format - PDF (.pdf)* - TIFF (.tif) - JPEG (.jpg)	Precizați formatul fișierului imaginii scanate.
Setări PDF - Versiune PDF 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 - Versiune arhivată - A-1a* - A-1b - Securizat - Dezactivat* - Activat - Arhivare (PDF/A) - Dezactivat* - Activat	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.  Notă: Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt afișate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.
Tip conținut - Text - Text/Foto* - Foto - Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Color - Alb-negru - Gri - Color* - Auto	Precizați culoarea la scanarea unei imagini.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Rezoluție • 75 dpi • 150 dpi* • 200 dpi • 300 dpi • 400 dpi • 600 dpi	Setați rezoluția imaginii scanate.
Luminozitate 1–9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Orientare • Portret* • Peisaj	Precizați orientarea documentului original.  Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Format original [Lista dimensiunilor hârtiei] (Dimensiuni amestecate*)	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.
Nume fișier	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Imagini complexe

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Contrast • Optim pentru conținut* – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5	Precizați contrastul ieșirii.
Eliminare fundal • Nivel • -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Scanare de la margine la margine • Activat • Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Implicit text 5–95 (75*)	Setați calitatea textului de pe o imagine scanată.
Implicit text/foto 5–95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
Implicit foto 5–95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

IMPRIMARE UNITATE FLASH

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Număr de copii 1–9999 (1*)	Setați numărul de copii.
Sursă hârtie • Tava [x] (1*) • Hârtie alimentată manual • Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
Colaționare • (1,1,1) (2,2,2) • (1,2,3) (1,2,3)*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Fețe • 1 față* • 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină • Muchie lungă*	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată la imprimarea față-

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Muchie scurtă	verso.  Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini pe față - Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față - Orizontal* - Rotire pe orizontală - Rotire pe verticală - Vertical	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față.  Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față - Auto* - Peisaj - Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Chenar Pagini per față - Fără* - Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Coli de separare - Dezactivat* - Între exemplare - Între lucrări - Între pagini	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava 1	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Pagini goale • Nu se imprimă* • Imprimare	Specifică dacă se imprimă pagini goale într-o lucrare de imprimare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Rețea/Porturi

PREZENTARE GENERALĂ A REȚELEI

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Adaptor activ • Auto* • Rețea standard • Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea.
Stare rețea	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă • Activat* • Dezactivat	Afișare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare Start	Resetati toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active.  Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea • Dezactivat • Activat*	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Timp expirare lucrare în rețea	Specifică valoarea de expirare (în secunde) când este activată setarea Expirare lucrare în rețea.  Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.
Pagină banner • Dezactivat* • Activat	Imprimați o pagină banner.
Scanare către interval de porturi PC	Specificați un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.
Activare conexiuni la rețea • Activare* • Dezactivare	Activați sau dezactivați toate conexiunile la rețea.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activare LLDP - Dezactivat* - Activat	Activați Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

FĂRĂ FIR



Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Configurare de la panoul imprimantei - Alegere rețea - Adăugare rețea Wi-Fi - Nume rețea - Mod Rețea - Infrastructură - Mod de securitate fără fir - Dezactivat - WPA2/WPA - Personal - WPA2 - Personal - WPA2/WPA3 - Personal - WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Determină rețeaua fără fir la care se conectează imprimanta. Selectați Alegere rețea pentru a alege dintr-o listă cu rețele wireless descoperite. Selectați Adăugare rețea Wi-Fi pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi nedescoperită. Când setați 802.1x-RADIUS, asigurați-vă că sunt făcute setările de autentificare 802.1x pentru a evita deconectarea de la rețea.  Notă: Acest element de meniu apare drept <i>Configurare conexiune fără fir</i> în Embedded Web Server.
Configurare Wi-Fi protejată - Pornire metodă prin apăsare pe buton - Pornire metodă PIN	O metodă alternativă de a vă conecta la o rețea wireless este prin intermediul Configurare Wi-Fi protejată. - Pornire metodă cu apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea fără fir atunci când atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) sunt apăsată într-un interval dat. - Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Compatibilitate 802.11b/g/n (2.4GHz)*	Specifică standardul wireless pentru rețeaua Wi-Fi.
Mod de securitate fără fir - Dezactivat* - WPA2/WPA-Personal - Mod criptare WPA2/WPA-PSK - AES - Setare Cheie de rețea partajată - WPA2-Personal - Mod criptare WPA2-PSK - AES - Setare Cheie de rețea partajată - WPA2/WPA3 - Personal - Mod criptare WPA2/WPA3-PSK - Setare Cheie de rețea partajată - WPA3 - Personal - Mod criptare WPA3-PSK - Setare Cheie de rețea partajată 802.1x - RADIUS - Mod de criptare 802.1x - WPA + - WPA2* - WPA2 + PMF	Setează tipul de securizare pentru conectarea imprimantei la dispozitive wireless. Activați securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA) sau prin 802.1x standard. Când este setat la modul de securitate WPA, pentru cheia pre-partajată, introduceți parola pentru conexiunea wireless securizată. Când setați 802.1x-RADIUS, asigurați-vă că sunt făcute setările de autentificare 802.1x pentru a evita deconectarea de la rețea. PMF este Protected Management Frames (Cadre de gestionare protejate).
IPv4 - Activare DHCP - Activat* - Dezactivat - Setare adresă IP statică - Adresă IP - Mască de rețea - Gateway	Activați Protocolul de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP) și configurați adresa IP statică. DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
IPv6	Activați și configurați setările IPv6 ale imprimantei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
• Activare IPv6 – Activat* – Dezactivat • Activare DHCPv6 – Activat – Dezactivat* • Configurare automată adresă fără stare – Activat* – Dezactivat • Adresă server DNS • Adresă IPv6 alocată manual • Router IPv6 alocat manual • Prefix adresă 0–128 (64*) • Toate adresele IPv6 • Toate adresele de router IPv6	
Adresă de rețea • UAA • LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Comutare inteligentă PCL • Activat* • Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. În cazul în care comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS • Activat* • Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
PS binar Mac • Auto* • Activat • Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

WI-FI DIRECT

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activare Wi-Fi Direct • Activat • Dezactivat*	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
Numele Wi-Fi Direct	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
Parola Wi-Fi Direct	Setează parola pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare parolă pe pagina de configurare • Dezactivat • Activat*	Afișare parolă Wi-Fi Direct pe pagina de configurare a rețelei.
Număr canal preferat • 1-11 • Auto*	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă • Dezactivat* • Activat	Acceptare solicitări de conectare automată la rețea.  Notă: Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

AIRPRINT

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
AirPrint • Activat • Dezactivat	
Nume Bonjour	Numele utilizat pentru a identifica imprimanta pe AirPrint.
Nume organizație	
Unitate organizațională	
Amplasarea imprimantei	
Latitudine imprimantă	Latitudinea GPS a imprimantei. Intervalul este –90 până la 90.
Longitudine imprimantă	Longitudinea GPS a imprimantei. Intervalul este –180 până la 180.
Altitudine imprimantă	Altitudinea GPS a imprimantei. Intervalul este –100000 până la 100000.
Mai multe opțiuni	De la Embedded Web Server, navigați la Setări > Rețea/Porturi > AirPrint > Mai multe opțiuni pentru următoarele opțiuni.
Consumabile Cartuș negru Unitate imagistică	Aceste meniuri listează starea consumabilelor/ notificările.
Imprimantă Tip dispozitiv Viteză dispozitiv Nivel firmware Tava 1 Recipient standard	Acest meniu listează specificațiile imprimantei și starea/notificările privind tava de intrare/ieșire.
Metode de conectare	Pentru mai multe informații, consultați Metode de conectare
Administrare certificate	Pentru mai multe informații, consultați Administrare certificate
Configurare imprimare confidențială	Pentru mai multe informații, consultați Configurare imprimare confidențială

GESTIONARE SERVICII MOBILE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activare IPP Print • Activat* • Oprit	Setare activare IPP Print în imprimantă.
Activare IPP prin USB • Activat* • Oprit	Setare activare IPP Print prin USB în imprimantă.  Notă: După modificarea acestei setări, utilizatorul trebuie să repornească imprimanta.
Activare scanare • Activat* • Oprit	Setare activare scanare mobilă în imprimantă.
Activare Mopria Print Discovery • Activat* • Oprit	Setare activare Mopria Print Discovery în imprimantă.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

ETHERNET

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Viteză rețea	Afișați viteza unui adaptor de rețea activă.
IPv4 • Activare DHCP • Activat* • Dezactivat	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP).  Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
IPv4 • Setare adresă IP statică • Adresă IP • Mască de rețea • Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 • Activare IPv6 • Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
• Activat*	
IPv6 • Activare DHCPv6 • Dezactivat • Activat*	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 • Configurare automată adresă fără stare • Activat* • Dezactivat	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 Adresă IPv6 alocată manual	Specificați o adresă IP pentru serverul IPv6 DNS  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Router IPv6 alocat manual	Specifică routerul pentru rețeaua IPv6.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Prefix adresă 0–128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea • UAA • LAA	Afișați adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) și Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal).  Notă: Puteți schimba manual adresa LAA a imprimantei.
Comutare inteligentă PCL • Activat* • Dezactivat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
	imprimantei. - Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă. - Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS - Activat* - Dezactivat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. - Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă. - Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac - Auto* - Activat - Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic - Auto* - Activat - Dezactivat	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

TCP/IP



Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
	 Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP • Activat* • Dezactivat	Permite clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.  Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Activare IP automat • Activat* • Dezactivat	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
DNS de rezervă 2	
DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.  Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Activare DDNS • Dezactivat* • Activat	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit	
Durată de reîmprospătare DDNS	
Activare mDNS • Activat* • Dezactivat	Actualizați setările DNS multicast.
Adresa WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
	numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP - Dezactivat* - Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
MTU	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.  Notă: Limita maximă este 1500.
Listă servere restricționate	Specificați o adresă IP pentru conexiunile TCP. - Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server. - Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. - Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP. - Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Opțiuni pentru Listă servere restricționată - Se blochează toate porturile* - Blocați numai imprimarea - Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcționalitatea imprimantei. - Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server. - Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Port de imprimare RAW 1–65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire - Dezactivat* - Activat	Activați rata maximă de transfer a imprimantei.
Kilobiți/ secundă	Dacă selectați Activ pentru Viteză maximă trafic ieșire , apare câmpul Kilobiți/secundă. Selectați o gamă între 100–1000000.
Asistență TLS	De la Embedded Web Server, mergeți la Setări > Rețea/Porturi > TCP/IP. Îmbunătățiți politica de confidențialitate a imprimantei și integritatea datelor.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
	 Notă: Setările TLS se referă doar la Embedded Web Server. Nu aparțin clienților care utilizează TLS. Pentru mai multe informații, consultați <i>Ghidul administratorului Embedded Web Server</i>.  Notă: TLSv1.3 este acceptat implicit și nu poate fi dezactivat. Anularea selecției celorlalte setări TLS va forța EWS să utilizeze doar TLSv1.3.
Activare TLSv1.0 • Activat* • Oprit	Setați setările de protocol Activare TLSv1.0.
Activare TLSv1.1 • Activat* • Oprit	Setați setările de protocol Activare TLSv1.1.
Activare TLSv1.2 • Activat • Oprit	Setați setările de protocol Activare TLSv1.2.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Suită de cifruri SSL TLSv1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256
Acces port TCP/IP [Nume port x] • Activat • Dezactivat	Prezintă toate porturile disponibile și starea acestora.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

SNMP



Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
SNMP Versiunile 1 și 2c • Activat – Dezactivat – Activat* • Acceptare setare SNMP – Dezactivat – Activat* • Activare PPM MIB – Dezactivat – Activat* • Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
SNMP versiunea 3 • Activat – Dezactivat – Activat* • Nume context • Setări acreditări de citire/scriere – Nume de utilizator – Parola de autentificare – Parola de confidențialitate • Setări acreditări numai-citire – Nume de utilizator – Parola de autentificare – Parola de confidențialitate • Cheie de autentificare – MD5 – SHA1* • Nivel minim de autentificare – Fără autentificare, Fără confidențialitate – Autentificare, Fără confidențialitate	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
– Autentificare, Confidențialitate* • Algoritm de confidențialitate – DES – AES-128*	
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

IPSEC



Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activare IPsec • Dezactivat* • Activat	Activați Internet Protocol Security (IPsec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurația de bază • Implicit* • Compatibilitate • Securizat	Setați configurația de bază a IPsec.  Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPsec este setată la Activat.
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) • modp2048 (14)* • modp3072 (15) • modp4096 (16) • modp6144 (17)	Setați criptarea IPsec.  Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de criptare propusă • AES* • 3DES	Specificați o metodă de criptare.  Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de autentificare propusă • SHA256* • SHA512 • SHA1	Specificați o metodă de autentificare.  Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IKE SA (Ore) • -1 • -2	Specificați perioada de expirare pentru IKE SA.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
-4 -8 -24	 Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IPSec SA (Ore) -1 -2 -4 -8 -24	Specificați perioada de expirare pentru IPSec SA.  Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Certificat dispozitiv IPSec implicit	Precizați un certificat IPSec.  Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate sau Securizat.
Conexiuni autentificate cheie predistribuită - Gazda [x] - Adresă - Cheie	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei.  Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat - Adresă[/subrețea] gazda [x] - Adresă[/subrețea]	
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

802.1X



Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activ - Dezactivat* - Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

CONFIGURAȚIE LPD



Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setati valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD - Dezactivat* - Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD.  Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD - Dezactivat* - Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD.  Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD - Dezactivat* - Activat	Activați conversia returului de car.  Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

SETĂRI HTTP/FTP



Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Activare server HTTP - Dezactivat - Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Activare HTTPS - Dezactivat* - Activat	Configurați setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de transfer hipertext securizat).

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Forțare conexiuni HTTPS - Dezactivat - Activat*	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
Activare FTP/TFTP - Dezactivat - Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP.
Adresă IP proxy HTTP	Configurați setările serverelor HTTP și FTP.  Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.
Adresă IP proxy FTP	
Port IP implicit HTTP 1–65535 (80*)	
Certificat dispozitiv HTTPS	
Port IP implicit FTP 1–65535 (21*)	
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP 1–299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP 1–299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

USB

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Comutare inteligentă PCL - Dezactivat - Activat*	Setări imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.  Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS - Dezactivat - Activat*	Setări imprimanta să comute la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
	 Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Activare port USB • Activare* • Dezactivare	Activați portul USB standard.
PS binar Mac • Auto • Activat* • Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. • Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă. • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

RESTRICȚIONAȚI ACCESUL LA REȚEAUA EXTERNĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Restricționați accesul la rețeaua externă • Dezactivat* • Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
Adresă rețea externă	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
Adresă de e-mail pentru notificări	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
Frecvență ping 1–300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
Subiect	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
Mesaj	
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

IMPRIMARE UNIVERSALĂ

Imprimarea universală este un protocol bazat pe cloud care furnizează o soluție de imprimare simplă și sigură pentru utilizatorii Microsoft® 365. Imprimarea universală permite administratorilor să administreze imprimantele fără a fi nevoie de servere de imprimare locale. Imprimarea universală permite utilizatorilor să acceseze imprimante cloud fără a fi necesare drivere de imprimare.

Puteți utiliza pagina de imprimare universală pentru a vă înregistra dispozitivul Xerox® pentru imprimare universală.

Cerințe preliminare

- Cont Microsoft Azure AD
- Windows 10 Client versiunea 1903 sau o versiune ulterioară

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Stare	Dispozitivul nu este momentan înregistrat în imprimarea universală.
Înregistrare	Utilizatorul poate utiliza pagina de imprimare universală pentru a înregistra dispozitivul Xerox® pentru imprimare universală.
Numele imprimantei	Apare numele implicit al imprimantei. Utilizatorul poate actualiza, de asemenea, numele imprimantei Xerox®.
Înregistrare	Pentru a vă înregistra, executați următorii pași: 1 Mergeți la Setări > Rețea/Porturi > Imprimare universală, apoi apăsați Înregistrare. Procesul de înregistrare autentifică dispozitivul cu Microsoft® Azure® Active Directory. 2 Apare fereastra Înregistrare dispozitiv. Pentru a copia codul de înregistrare, apăsați Copiere, apoi apăsați pe link https://microsoft.com/devicelogin.  Notă: Codul de înregistrare expiră după 15 minute. Procesul de înregistrare trebuie să fie finalizat înainte de expirarea codului. 3 Se deschide o pagină web gestionată de Microsoft. Executați următorii pași: - a Lipiți codul de înregistrare în câmpul pentru cod, în fereastra Introduceți cod, apoi apăsați Următorul. - b Selectați codul Microsoft® adecvat în fereastra Alegeți un cont.  Notă: Pentru înregistrare, selectați un cont Microsoft® disponibil. Contul selectat este utilizat doar pentru a stabili o conexiune de încredere pentru dispozitiv cu serviciul imprimare universală. După înregistrare, imprimare universală nu mai folosește contul din nou. 4 O fereastră Xerox Imprimare universală apare. Apăsați Continuare și închideți fereastra.
 Notă: Pentru mai multe informații, consultați <i>Ghidul administratorului Embedded Web Server</i>.	

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Stare	Dispozitivul este online și înregistrat în imprimarea universală.
Înregistrare	Utilizatorul poate utiliza pagina de imprimare universală pentru a anula înregistrarea dispozitivului Xerox® pentru imprimare universală.
Numele imprimantei	Apare numele imprimantei înregistrate.
Anulare înregistrare	Utilizați această funcție pentru a anula înregistrarea dispozitivului din serviciul de imprimare universală.

Informații suplimentare pentru imprimare universală

Pentru a adăuga o imprimantă din Windows Server

1. Mergeți la **Setări > Imprimante și scanere**, apoi apăsați **Adăugare imprimantă sau scanner**.
2. Selectați o imprimantă din lista cu imprimante, apoi apăsați **Adăugare dispozitiv**. Dacă imprimanta dvs. nu apare în listă, efectuați următorii pași:
 - a. Mergeți la **Caută imprimante în organizația mea**.
 - b. Scrieți numele înregistrat în câmpul text și apoi apăsați **Căutare**. Odată ce imprimante apare în listă, apăsați **Adăugare dispozitiv**.



Notă: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Securitate

METODE DE CONECTARE

Public



Notă: Meniul poate fi configurat numai din Embedded Web Server.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Administrare permisiuni - Acces funcții - Gestionare comenzi rapide - Creare profiluri - Imprimare unitate flash - Scanare unitate flash - Funcția de copiere - Funcția de e-mail - Funcția de fax - Funcția FTP - Reluare faxuri puse în așteptare - Acces la lucrările în așteptare - Profiluri de utilizator - Revocare lucrări la dispozitiv - Schimbare limbă - Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) - Inițiere scanări de la distanță - Imprimare alb-negru - Folder de rețea - Scanare	Controlați accesul la funcțiile imprimantei.  Notă: Imprimare unitate flash și Scanare unitate flash sunt disponibile numai la anumite modele de imprimantă.
Administrare permisiuni - Meniuri de administrare - Meniul Securitate - Meniul Rețea/Porturi - Meniul Hârtie - Meniul Rapoarte - Meniuri de configurare a funcțiilor - Meniul Consumabile - Meniul de service - Meniul Dispozitiv	Controlarea accesului la meniurile imprimantei.
Administrare permisiuni - Administrare dispozitiv - Administrare la distanță	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
– Actualizări firmware – Acces la Embedded Web Server – Importare/Exportare toate setările – Funcție de ștergere defectă	

Conturi locale

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Adăugare utilizator • Nume de utilizator/Parolă • Nume de utilizator • Parolă • PIN	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.
Administrare grupuri/permisiuni • Adăugare grup – Import controale de acces – Acces funcții – Meniuri de administrare – Administrare dispozitiv • Toți utilizatorii – Import controale de acces – Acces funcții – Meniuri de administrare – Administrare dispozitiv • Admin – Acces funcții – Meniuri de administrare – Administrare dispozitiv	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.

ADMINISTRARE CERTIFICATE

ELEMENT DE MENU	ELEMENT DE MENU
Configurare valori prestabilite certificat • Nume obișnuit • Nume organizație • Nume unitate • Țară/Regiune • Nume provincie • Nume oraș • Nume alternativ subiect	Setați valorile implicite pentru certificatele generate.
Certificate dispozitiv	Generați, ștergeți sau vizualizați certificatele dispozitivului.
Gestionare certificate CA	Încărcați, ștergeți sau vizualizați certificate de la Autoritatea de certificare (CA).

CONFIGURARE IMPRIMARE CONFIDENȚIALĂ

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2–10 (0*)	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. • Valoarea zero dezactivează această setare. • Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. • Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită. • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Repetare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
1 săptămână	
Verificare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Păstrare documente duplicate Dezactivat* Activat	Permite stocarea documentelor cu același nume de fișier.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PROGRAMARE DISPOZITIVE USB

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Programări Adăugare programare nouă	Programați accesul la portul USB din față.

RESTRICȚII DE CONECTARE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Conectări nereușite 1–10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1–60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1–60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1–120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.

ȘTERGERE FIȘIERE DE DATE TEMPORARE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Stocat în memoria integrată - Dezactivat* - Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

SETĂRI SOLUȚII LDAP

UTILIZAȚI	PENTRU
Urmărire recomandări LDAP Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
Verificare certificat LDAP Nu* Da	Activarea verificării certificatelor LDAP.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

DIVERSE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Permisiune imprimare - Dezactivat* - Activat	Permiteți utilizatorului să imprime.
Conectare permisiune de imprimare implicită	Afișează permisiunea implicită utilizată de utilizator pentru a imprima.  Notă: Această setare se afișează numai atunci când sunt create una sau mai multe metode de conectare.
Jumper de resetare securitate - Activare acces „Vizitator”* - Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. - Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlerului. - Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă oricui acces la toate funcțiile imprimantei. - Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.
Lungime minimă parolă 0-32	Specificați lungimea parolei.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Rapoarte

PAGINĂ SETĂRI MENU

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

DISPOZITIV

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici dispozitiv	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

IMPRIMARE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Fonturi imprimare: Fonturi PCL	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.

COMENZI RAPIDE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Toate comenzile rapide	Imprimați un raport care listează comenzile rapide stocate în imprimantă.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

FAX

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate.  Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate.  Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.

REȚEA

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir.  Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct.  Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

Plan consumabile

ACTIVARE PLAN

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
- Număr secvență - Număr serie echipament - Cod activare	Acesta descrie detaliile procesului de activare pentru planul de consumabile existent. Contactați-vă reprezentantul Xerox pentru a primi un cod de activare consumabile. Serviciile de abonament nu sunt furnizate în toate zonele geografice. Pentru mai multe informații despre planurile și serviciile de consumabile Xerox®, contactați reprezentantul dvs. Xerox.

CONVERSIE PLAN

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
- Plan curent - Număr serie echipament - Total impresii - Cod conversie	Acesta descrie detaliile procesului de conversie pentru planul de consumabile existent. Contactați-vă reprezentantul Xerox pentru a primi un cod de conversie consumabile. Serviciile de abonament nu sunt furnizate în toate zonele geografice. Pentru mai multe informații despre planurile și serviciile de consumabile Xerox®, contactați reprezentantul dvs. Xerox.

SERVICIUL DE ABONAMENT

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Stare	Indică starea abonamentului.
Verificare abonament	Pentru a activa un plan al serviciului de abonament, efectuați următorii pași: - Mergeți la Setări > Plan consumabile > Serviciul de abonament. - Pentru serviciul de abonament, apăsați Verificare abonament, apoi urmați pașii furnizați de către reprezentantul dvs. Xerox.

Rezolvarea problemelor

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.
Curățarea scanerului	Imprimă instrucțiunile privind modalitatea de curățare a scanerului.

Întreținerea imprimantei

Acest capitol conține:

Verificarea stării consumabilelor	210
Configurarea notificărilor de aprovizionare	211
Setarea avertizărilor prin e-mail	212
Vizualizarea rapoartelor	213
Comandarea consumabilelor	214
Înlocuirea consumabilelor	215
Curățarea componentelor imprimantei	220
Economisirea de energie și hârtie	223
Mutarea imprimantei în altă locație	224

Verificarea stării consumabilelor

1. De la panoul de control, navigați la: **Setări > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv**
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați OK apoi selectați fiecare meniu pentru a naviga printre setări.
2. Din secțiunea Informații despre consumabile a paginilor imprimate, verificați starea consumabilelor.

Configurarea notificărilor de aprovizionare

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Selectați o opțiune:
 - Dacă imprimanta are un panou de control, faceți clic pe **Setări > OK > Dispozitiv > OK > Notificări > OK**
 - Dacă imprimanta are un ecran senzorial, faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.
3. Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.
4. Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.
5. Aplicați modificările.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări > Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.
 Notă: Pentru informații suplimentare despre setările SMTP, contactați-vă furnizorul de e-mail.
3. Faceți clic pe **Configurație alerte și liste de poștă electronică**, apoi configurați setările.
4. Aplicați modificările.

Vizualizarea rapoartelor

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rapoarte

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2. Selectați raportul pe care doriți să îl vizualizați.

Comandarea consumabilelor

Pentru a vizualiza și comanda consumabile pentru imprimanta dvs., accesați <https://www.xerox.com/supplies>, apoi introduceți produsul dorit în câmpul de căutare.



Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.



Avertisment: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

UTILIZAREA CONSUMABILELOR ORIGINALE XEROX

Imprimanta dvs. Xerox este concepută să funcționeze optim cu consumabile Xerox originale. Alte consumabile pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile produse de terți nu sunt acoperite de garanție.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile Xerox; în cazul utilizării altor consumabile rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Xerox sau componentele asociate.



Avertisment: Consumabilele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.


Înlocuirea consumabilelor

ÎNLOCUIREA CARTUȘULUI DE TONER


1. Deschideți ușa frontală.




Avertisment: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

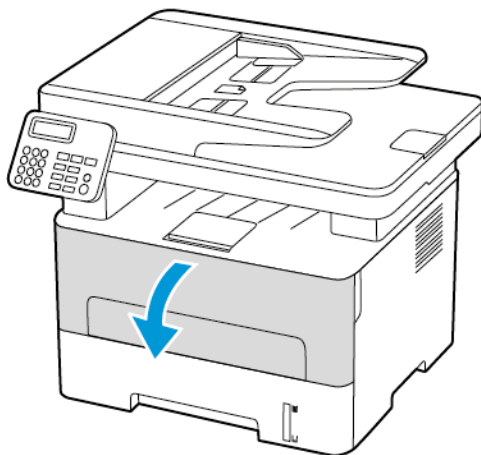


2. Scoateți unitatea imagistică.

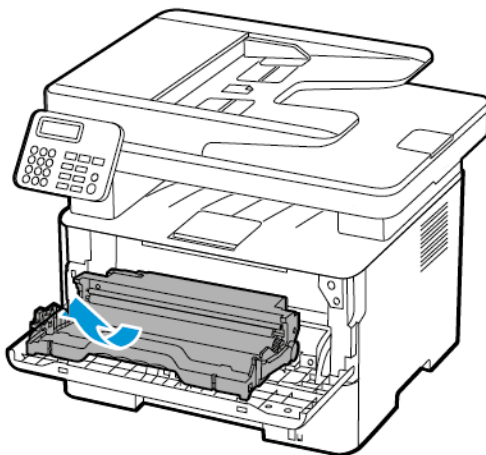


3. Scoateți cartușul de toner uzat din unitatea imagistică.

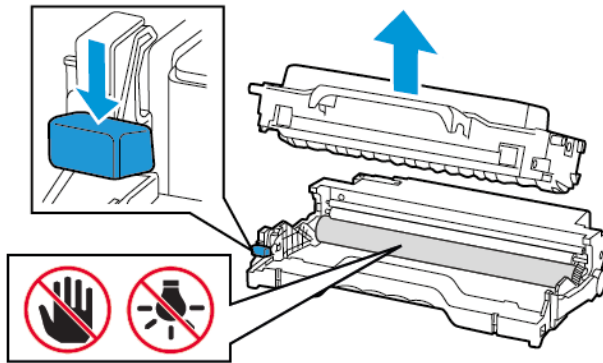


4. Scoateți cartușul nou din ambalaj.
5. Scuturați cartușul de toner pentru a redistribui tonerul.

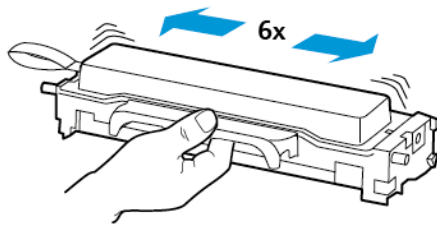


6. Scoateți sigiliul și apoi capacul.

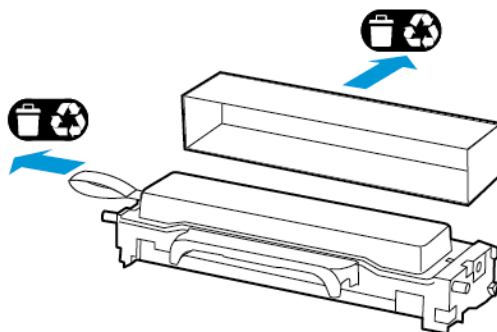

7. Introduceți cartușul de toner nou în unitatea imagistică.

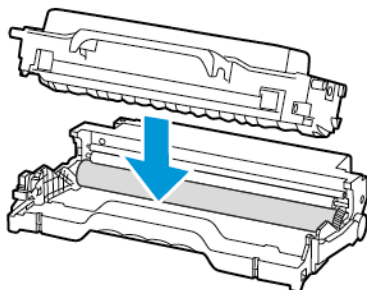

8. Introduceți unitatea imagistică.

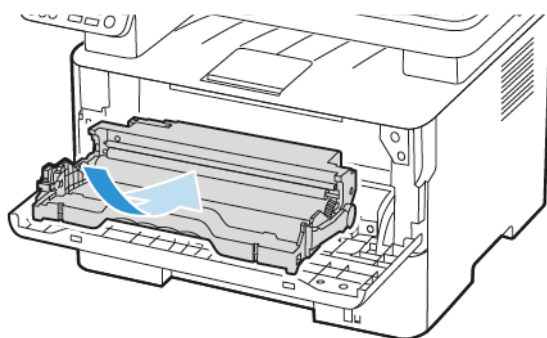


9. Închideți ușa.

ÎNLOCUIREA UNITĂȚII IMAGISTICE


1. Deschideți ușa frontală.




Avertisment: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

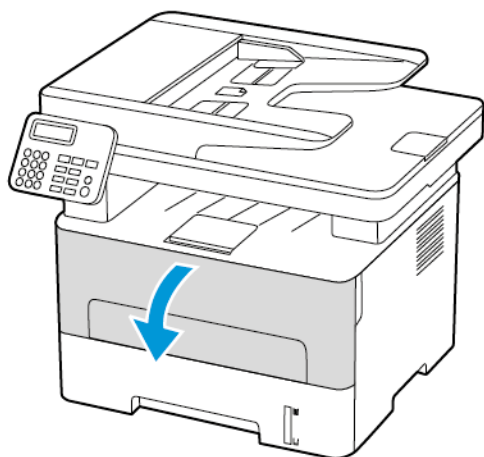

2. Scoateți unitatea imagistică uzată.

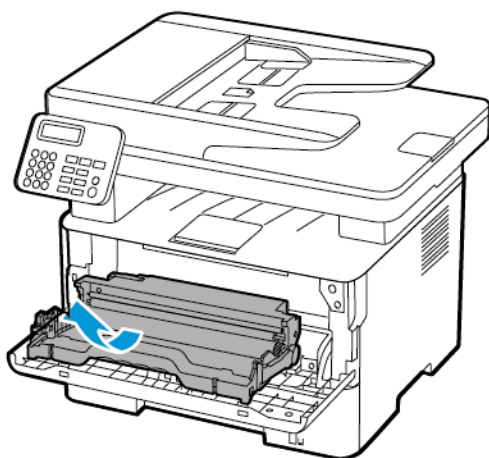

3. Scoateți cartușul de toner din unitatea imagistică uzată.

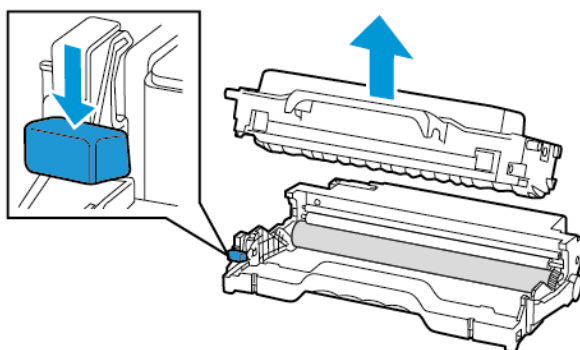


4. Despachetați noua unitate imagistică, apoi introduceți cartușul de toner.




Avertisment: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.



Avertisment: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

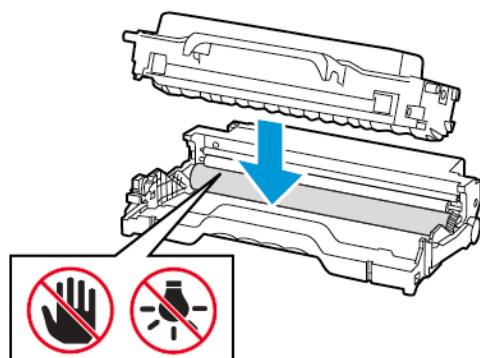

5. Introduceți noua unitate imagistică.

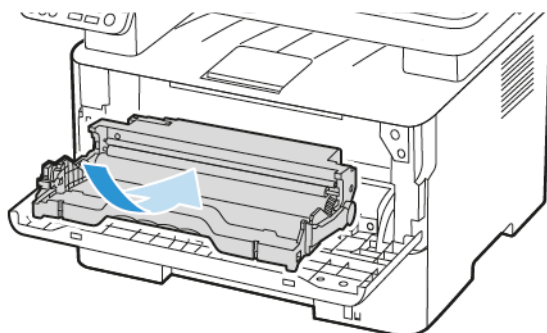

6. Închideți ușa.

Curățarea componentelor imprimantei

CURĂȚAREA IMPRIMANTEI



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării suprafeței exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
 - Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.
1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 2. Scoateți hârtia din tava de ieșire standard.
 3. Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
 4. Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.
 - Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
 - Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.
 5. Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

CURĂȚAREA ECRANULUI SENZORIAL



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării suprafeței exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.


1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
2. Utilizând o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame, ștergeți ecranul senzorial.
 - Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze ecranul senzorial.
 - Asigurați-vă că ecranul senzorial este uscat pe deplin după curățare.
3. Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


CURĂȚAREA SCANERULUI

1. Deschideți capacul scannerului.

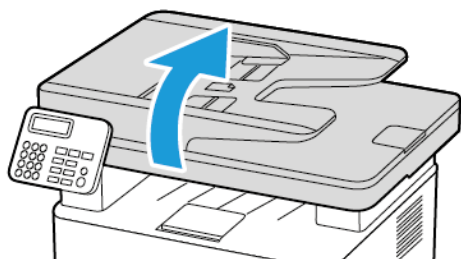


2. Utilizând o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame, ștergeți următoarele zone:


- a. Suportul geamului ADF

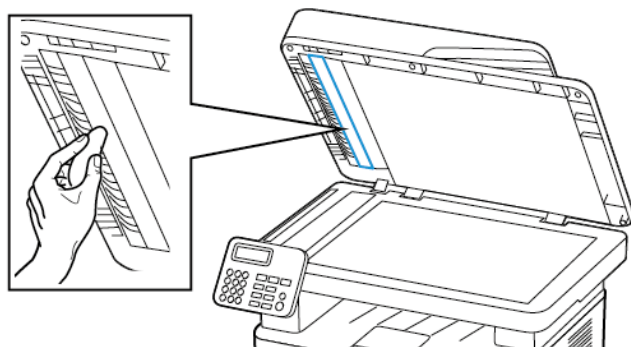


- b. Suportul geamului scannerului

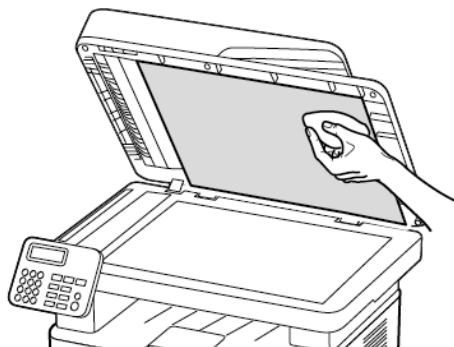

c. Geamul ADF

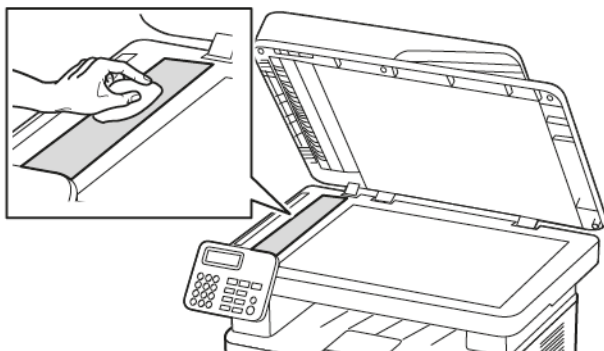

d. Geamul scannerului

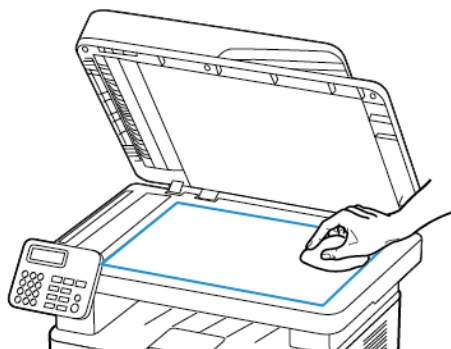

3. Închideți capacul scannerului.

Economisirea de energie și hârtie

CONFIGURAREA SETĂRILOR PENTRU MODURILE DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

Mod Repaus

1. De la panoul de control, navigați la **Setări > Dispozitiv > Gestionare energie > Expirări > Mod de veghe**.
Pentru imprimantele care utilizează un panou de control, apăsați butonul **OK** după selectarea fiecărei opțiuni de meniu.
2. Introduceți durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

Modul Hibernare

1. De la panoul de control, navigați la **Setări > Dispozitiv > Gestionare energie > Expirări > Expirare hibernare**.
Pentru imprimantele care utilizează un panou de control, apăsați butonul **OK** după selectarea fiecărei opțiuni de meniu.
2. Selectează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.
 - Asigurați-vă că activați imprimanta din modul Hibernare înainte de începerea unei lucrări de imprimare.
 - Pentru a activa imprimanta din modul Hibernare, apăsați butonul de alimentare.
 - Serverul web încorporat este dezactivat atunci când imprimanta se află în modul Hibernare.

REGLAREA LUMINOZITĂȚII ECRANULUI



Notă: Această setare este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe**.
2. În meniul Luminozitate ecran, reglați setarea.

ECONOMISIREA CONSUMABILELOR

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.



Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.

- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Mutarea imprimantei în altă locație



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 lire), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare furnizat cu produsul sau un cablu de schimb autorizat de producător.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Când mutați imprimanta, urmați aceste indicații pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate, deconectați-le înainte de a o muta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, deplasați-o cu atenție la noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și accesoriile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.



Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Depanarea unei probleme

Acest capitol conține:

Probleme legate de calitatea imprimării	226
Probleme de imprimare	227
Imprimanta nu răspunde.....	269
Nu se poate citi unitatea flash	271
Activarea portului USB	272
Probleme la conexiunea de rețea.....	273
Probleme cu consumabilele	277
Eliminarea blocajelor.....	279
Probleme cu alimentarea de hârtie	290
Probleme cu poșta electronică	294
Probleme la expedierea faxurilor	295
Probleme de scanare.....	301
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	310

Probleme legate de calitatea imprimării

Găsiți imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinați, apoi faceți clic pe linkul de sub aceasta pentru a citi pașii de rezolvare a problemei.

- [Pagini goale sau albe](#)
- [Materiale imprimate întunecate](#)
- [Liniile fine nu sunt imprimate corect](#)
- [Hârtie pliată sau încrețită](#)
- [Fundal gri](#)
- [Benzi orizontale deschise la culoare](#)
- [Margini incorecte](#)
- [Materiale imprimate luminoase](#)
- [Documente cu puncte și modele](#)
- [Încrețire hârtie](#)
- [Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată](#)
- [Defecte repetitive](#)
- [Pagini negre](#)
- [Text sau imagini trunchiate](#)
- [Tonerul se desprinde ușor](#)
- [Dungi verticale închise la culoare](#)
- [Linii sau dungi verticale, închise la culoare](#)
- [Dungi verticale închise la culoare și lipsa imprimării](#)
- [Linii verticale albe](#)
- [Benzi verticale deschise la culoare](#)

Probleme de imprimare

CALITATE SLABĂ LA IMPRIMARE

Pagini goale sau albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b. Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Scoateți unitatea imagistică. Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
lucrări de imprimare poate fi afectată. b. Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare. Asigurați-vă că nu este îndoit sau deplasat contactul tamburului fotoconductor. c. Scuturați ferm unitatea imagistică, pentru a redistribui tonerul. d. Introduceți unitatea imagistică. e. Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?		
Pas 3 Schimbați cartușul de toner. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți unitatea imagistică. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Materiale imprimate întunecate




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b. Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b. Măriți luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner c. Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a. În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b. Imprimați documentul.	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Materialul imprimat este întunecat?		
Pas 4 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
Pas 5 a. Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată cu hârtie simplă. b. Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a. Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b. Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 7 a. Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b. Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 a. Înlocuiți unitatea imagistică. b. Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Liniile fine nu sunt imprimate corect

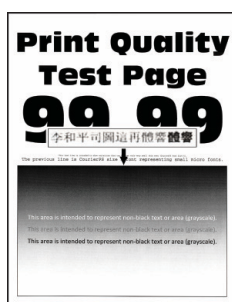

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b. Imprimați documentul. Liniiile fine nu sunt imprimate corect?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Micșorați luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner b. Imprimați documentul. Liniiile fine nu sunt imprimate corect?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Hârtie pliată sau încrețită



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b. Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b. Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a. În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b. Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Fundal gri

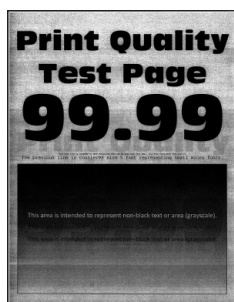

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Opriți imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o. b. Creșteți luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner c. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
a. În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?		
Pas 4 a. Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.


ACȚIUNE	DA	NU
Pas 5 a. Actualizați firmware-ul imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați Actualizare software . b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a. Înlocuiți unitatea imagistică. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte



ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b. Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a. Setați dimensiunea hârtiei. De la panoul de control, navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie b. Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a. În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. b. Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

Materiale imprimate luminoase

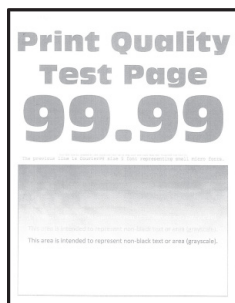

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b. Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b. Micșorați luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner c. Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a. În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b. Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
deschise la culoare?		
Pas 4 a. În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. b. Setati rezoluția la 600 dpi. c. Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a. Scoateți unitatea imagistică. Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b. Scuturați ferm unitatea imagistică, pentru a redistribui tonerul. c. Introduceți unitatea imagistică. d. Opriți imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o. e. Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 6 a. Afișează starea cartușului de toner. De la panoul de control, navigați la: Setări > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv b. Din secțiunea Informații consumabile a paginilor imprimate, verificați starea cartușului de toner. Cartușul tonerului este aproape de sfârșitul duratei sale de viață?	Treceți la pasul 7.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.
Pas 7 a. Schimbați cartușul de toner. b. Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Documente cu puncte și modele



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b. Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului. Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 3.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .
Pas 3 a. Verificați starea unității imagistice. De la panoul de control, navigați la: Setări > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv b. Din secțiunea Informații consumabile a paginilor imprimate, verificați starea unității imagistice. Unitatea imagistică este aproape de sfârșitul duratei sale de viață?	Treceți la pasul 4.	Contactați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .
Pas 4 a. Înlocuiți unitatea imagistică. b. Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Contactați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Încrețire hârtie



ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b. Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b. Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a. Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b. Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a. În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. b. Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?		
Pas 5 a. Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o. b. Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a. Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b. Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b. Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b. Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 3 a. Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b. Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a. Pentru imprimarea pe ambele părți, verificați dacă setarea de dimensiune a hârtiei din unitatea duplex este setată corect. Letter, legal, Oficio sau folio trebuie să fie configurată la Letter. b. Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Pagini negre




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b. Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b. Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 3 Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare. Asigurați-vă că nu este îndoit sau deplasat contactul tamburului fotoconductor. Este unitatea imagistică în stare corespunzătoare?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a. Înlocuiți unitatea imagistică. b. Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contactați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.


Text sau imagini trunchiate

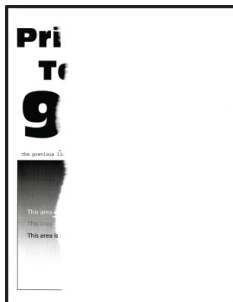

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b. Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b. Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a. Înlocuiți unitatea imagistică. b. Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Tonerul se desprinde ușor

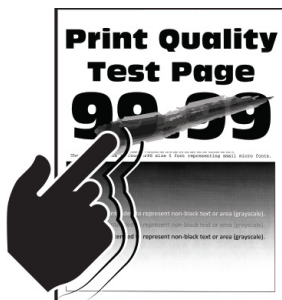

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b. Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b. Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Benzi orizontale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a. Înlocuiți unitatea imagistică. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Benzi verticale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Afișează starea cartușului de toner. De la panoul de control, navigați la: Setări > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv b. Din secțiunea Informații consumabile a paginilor imprimate, verificați starea cartușului de toner. Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a. Schimbați cartușul de toner. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.


Linii verticale albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare

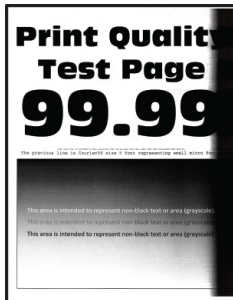

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a. Verificați dacă intră o lumină puternică pe partea dreaptă a imprimantei și mutați imprimanta dacă este necesar. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.


Linii sau dungi verticale, închise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b. Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Scoateți și apoi instalați din nou unitatea imagistică. Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b. Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a. Înlocuiți unitatea imagistică. b. Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare și lipsa imprimării

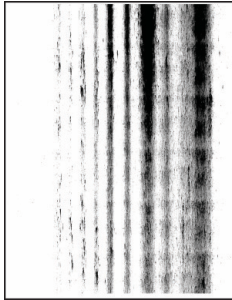

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare și imagini lipsă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Xerox original și acceptat. În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b. Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare și imagini lipsă?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Defecte repetitive



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Utilizând Pagini de testare a calității imprimării, verificați dacă distanța dintre defectele repetate este egală cu oricare dintre următoarele: • Unitate imagistică – 75,40 mm (2,97 in.) – 34,70 mm (1,37 in.) – 23,9 mm (0,94 in.) • Cartuș de toner – 35,70 mm (1,41 in.) – 36,80 mm (1,45 in.) • Rolă de transfer – 44 mm (1,73 in.) • Cuptor – 78,1 mm (3,07 in.) – 75,4 mm (2,97 in.) Distanța dintre defectele care se repetă corespunde vreuneia dintre măsurători?	Treceți la pasul 2.	Observați distanța, apoi contactați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.
Pas 2 a. Înlocuiți consumabilul care corespunde distanței dintre defectele repetitive. Dacă acest consumabil este un o rolă de transfer sau o unitate de fuziune, atunci contactați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți. b. Imprimați documentul. Apar defecte repetitive?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

LUCRĂRILE DE IMPRIMARE NU SUNT IMPRIMATE

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare. 2 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. 2 Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran. 3 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. 2 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 4 1 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. 2 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 1 Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare. 2 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.

LUCRĂRILE DE IMPRIMARE SUNT EXECUTATE DIN TAVA INCORECTĂ SAU PE HÂRTIE INCORECTĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. b. Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.
Pas 2 a. În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. b. Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. c. Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

IMPRIMARE LENTĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați conectarea sigură a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare sau la alt dispozitiv de rețea. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silențios. De la panoul de control, navigați la: Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Operații dispozitiv > Mod silențios Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. b. Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a. În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. b. Setati rezoluția la 600 dpi. c. Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Rezoluție imprimare Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. b. Setări rezoluția la 600 dpi. c. Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?		
Pas 5 a. În funcție de sistemul de operare, specificați setarea pentru tipul de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. • Hârtia mai grea se imprimă mai lent. • Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent. b. Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a. Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură și greutate corespund cu hârtia încărcată.	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
De la panoul de control, navigați la: Setări > Hârtie > Configurare suporturi > Tipuri de suport Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia mai grea se poate imprima mai lent. b. Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?		
Pas 7 Eliminați lucrările în așteptare. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 a. Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește. • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru mai multe informații, consultați Alegerea unui loc pentru imprimantă. b. Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimanta nu răspunde

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică. Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție. Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 6 Instalați driverul corect de imprimare. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

Nu se poate citi unitatea flash

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax. Imprimanta este pregătită?	Treceți la pasul 2.	Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare.
Pas 2 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru mai multe informații, consultați Unități flash și tipuri de fișiere acceptate . Unitatea flash este acceptată?	Treceți la pasul 3.	Introduceți o unitate flash acceptată.
Pas 3 Scoateți, apoi introduceți unitatea flash. Imprimanta recunoaște unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

Activarea portului USB

De la panoul de control, navigați la **Setări > Rețea/Porturi > USB > Activare port USB**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Probleme la conexiunea de rețea

NU SE POATE DESCHIDE SERVERUL EMBEDDED WEB SERVER

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. • Vizualizați adresa IP în ecranul de început. • Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.
Pas 3 Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil: • Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară • Microsoft Edge • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară Browserul dvs. este compatibil?	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.
Pas 4 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 5 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta. Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.
Pas 6 Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate. Sunt dezactivate serverele proxy web?	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.
Pas 7 Accesarea serverului Embedded Web Server. S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

NU SE POATE CONECTA IMPRIMANTA LA REȚEAUA WI-FI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați la Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ > Automat Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați OK pentru a naviga printre setări. Se poate conecta imprimanta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.

ACȚIUNE	DA	NU
Verificați dacă este selectată rețeaua Wi-Fi corectă. Unele routere pot partaja SSID implicit. Vă conectați la rețeaua Wi-Fi corectă?		
Pas 3 Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi corectă. Pentru mai multe informații, consultați Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi. Se poate conecta imprimanta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați modul de securitate fără fir. De la panoul de control, navigați la Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Mod de securitate fără fir Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. Este selectat modul de securitate fără fir corect?	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 5.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 5 Selectați modul de securitate fără fir corect. Se poate conecta imprimanta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Asigurați-vă că ați introdus parola de rețea corectă. Rețineți spațiile, numerele și capitalizarea din parolă. Se poate conecta imprimanta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.

Probleme cu consumabilele

ÎNLOCUIȚI CARTUȘUL, NEPOTRIVIRE CU REGIUNEA IMPRIMANTEI — UTILIZAȚI 708699

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

Tabelul 12.1 Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

REGIUNE	COD NUMERIC
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6
Regiune nevalidă	9



Notă: Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de toner, imprimați paginile de testare a calității imprimării. De la panoul de control, navigați la: **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

CONSUMABILE NON-XEROX

Imprimanta a detectat un consumabil non-Xerox instalat.

Imprimanta dvs. Xerox este concepută să funcționeze optim cu consumabile Xerox originale. Alte consumabile pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile Xerox; în cazul utilizării altor consumabile rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Xerox sau componentele asociate.



Avertisment: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile neoriginale în imprimantă, apăsați și mențineți apăsat simultan X și OK timp de 15 secunde.


Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Xerox. Pentru mai multe informații, consultați [Utilizarea consumabilelor originale Xerox](#).

Eliminarea blocajelor


EVITAREA BLOCAJELOR

Încărcați hârtie în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

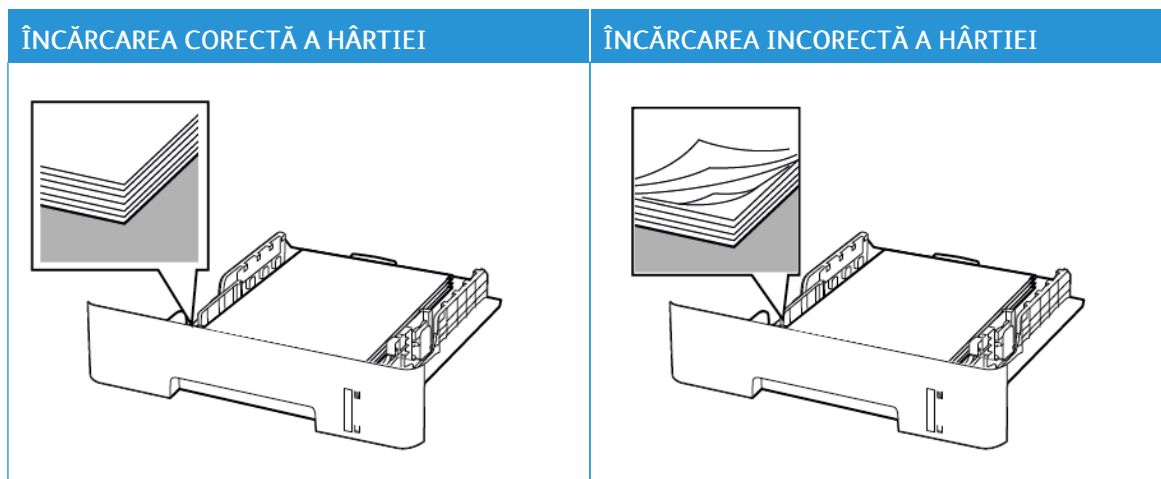

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

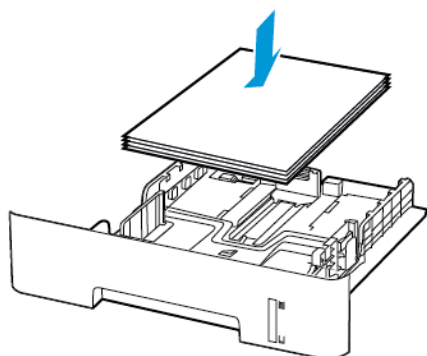

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune A4, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la A4.
- Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune Letter, Legal, Oficio sau Folio, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la Letter.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată


- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcăți hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

IDENTIFICAREA LOCAȚIILOR BLOCAJELOR


- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Auto, imprimanta reimprimă paginile blocate.

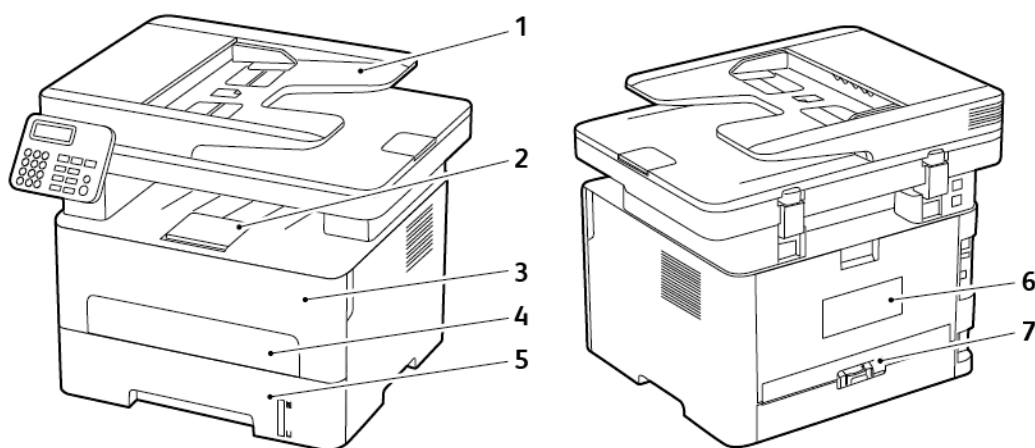

1. Alimentator automat de documente (ADF)
2. Tavă de ieșire standard
3. Ușa frontală
4. Alimentator manual
5. Tavă
6. Ușa din spate
7. Unitate duplex


BLOCAJ DE HÂRTIE ÎN TAVĂ

1. Scoateți tava.

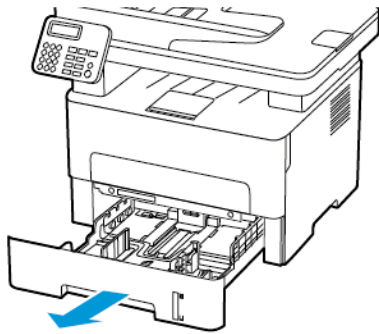

2. Înlăturați hârtia blocată.

 Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

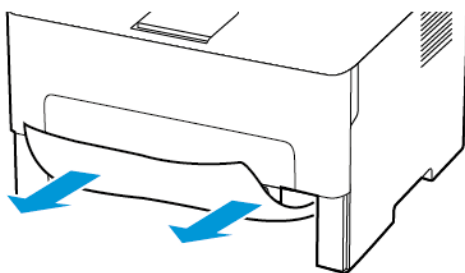


3. Introduceți tava.

BLOCAJ DE HÂRTIE LA UȘA DIN FAȚĂ


1. Deschideți ușa frontală.



Avertisment: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

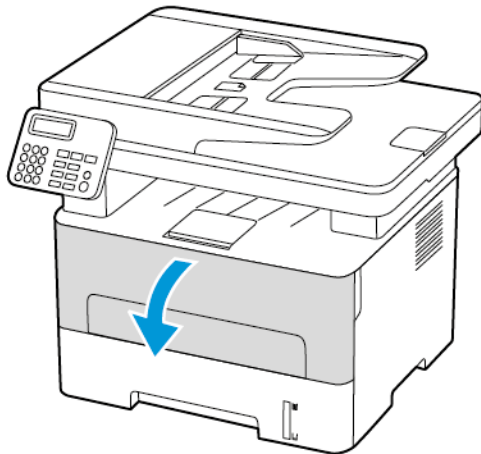


2. Scoateți unitatea imagistică.

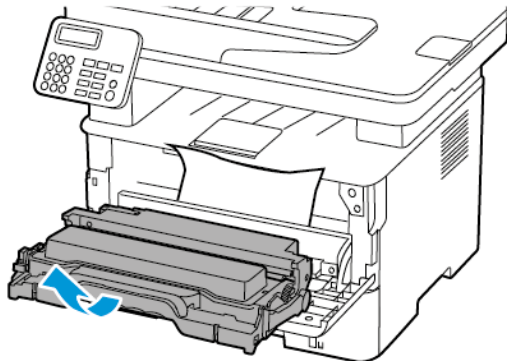

⚠ Avertisment: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

⚠ Avertisment: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

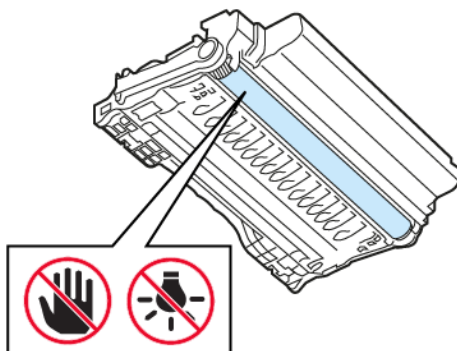


3. Înlăturați hârtia blocată.




ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

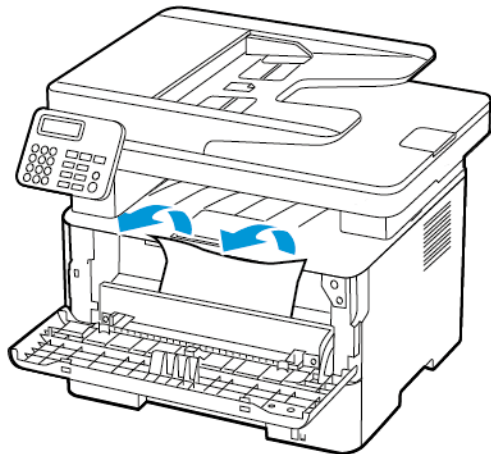

4. Introduceți unitatea imagistică.

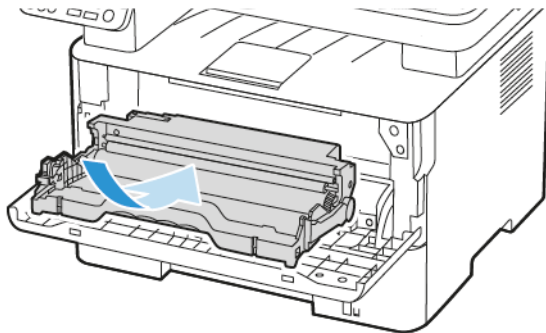


5. Închideți ușa.

BLOCAJ DE HÂRTIE LA UȘA DIN SPATE


1. Deschideți ușa de acces din spate.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

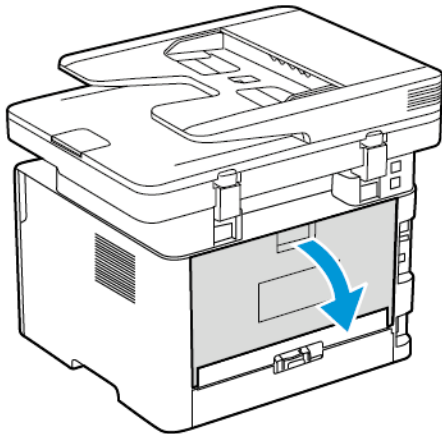


2. Deschideți ușa de acces a unității de fuziune.

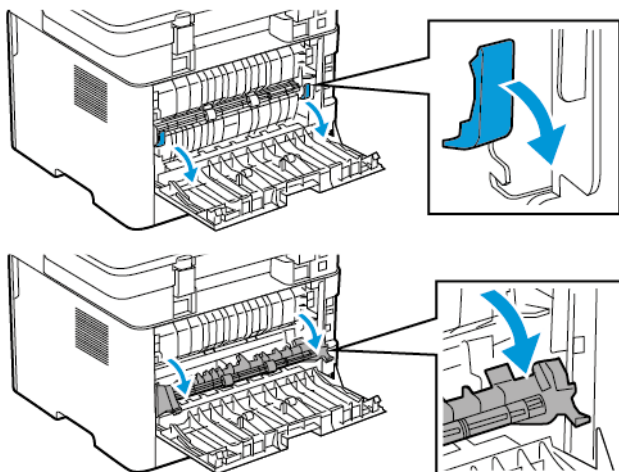

3. Înlăturați hârtia blocată.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

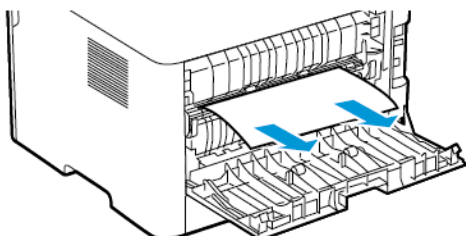


4. Închideți ușa de acces a unității de fuziune.
5. Închideți ușa din spate.

BLOCAJ DE HÂRTIE ÎN UNITATEA DUPLEX

1. Trageți afară unitatea duplex, apoi scoateți hârtia blocată.



Avertisment: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

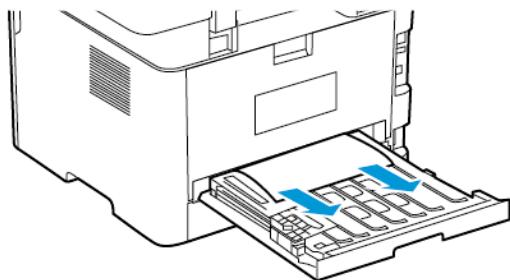


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

2. Introduceți unitatea duplex.

BLOCAJ DE HÂRTIE ÎN TAVA DE IEȘIRE STANDARD

1. Ridicați scanerul și apoi scoateți hârtia blocată.

 Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

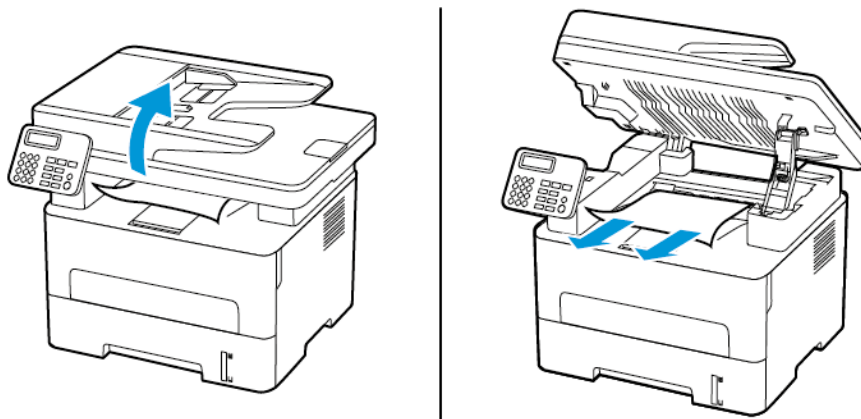


2. Coborâți scanerul.

BLOCAJ DE HÂRTIE ÎN ALIMENTATORUL MANUAL

Înlăturați hârtia blocată.

 Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

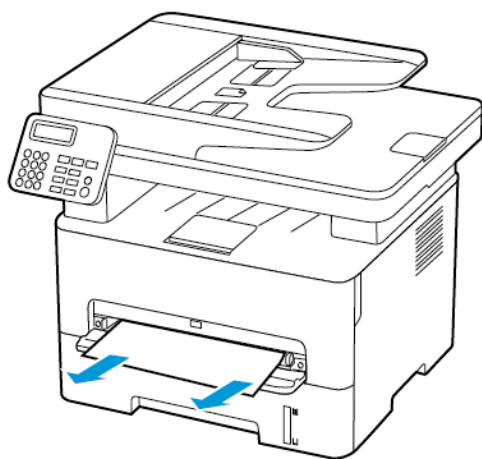


BLOCAJ DE HÂRTIE ÎN ALIMENTATORUL AUTOMAT DE DOCUMENTE

1. Scoateți toate documentele originale din tava ADF.


2. Deschideți capacul ADF.

 **Avertisment:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

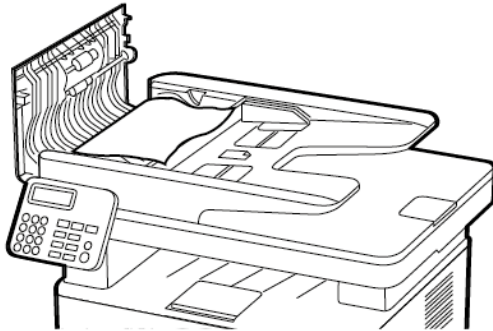


3. Înlăturați hârtia blocată.

 Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

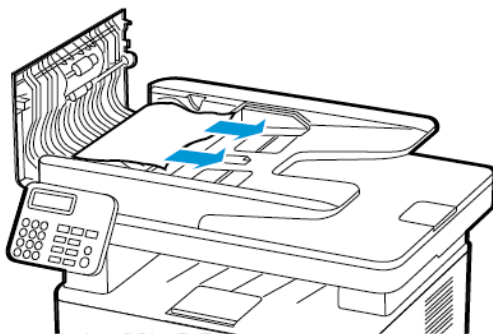

4. Închideți capacul ADF.


5. Deschideți capacul scanerului.

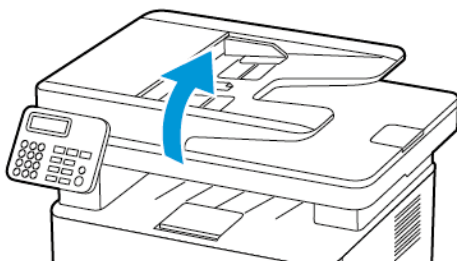

6. Înlăturați hârtia blocată.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

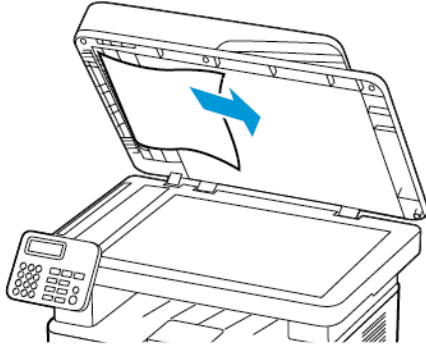

7. Închideți capacul scannerului.

Probleme cu alimentarea de hârtie

PLICURILE SE LIPESC LA IMPRIMARE

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. b. Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. Din panoul de control navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. b. Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

IMPRIMAREA DE DOCUMENTE COLAȚIONATE NU FUNCȚIONEAZĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. De la panoul de control, navigați la Setări > Imprimare > Aspect > Asamblare Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. b. Selectați Activat [1,2,1,2,1,2]. c. Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a. Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare. b. Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a. Reduceți numărul de pagini de imprimat. b. Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

HÂRTIA SE BLOCHEAZĂ FRECVENT

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Scoateți tava. b. Verificați dacă hârtia este încărcată corect. • Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. • Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. c. Introduceți tava. d. Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a. Din panoul de control navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. b. Setati dimensiunea și tipul de hârtie corecte. c. Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a. Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
b. Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?		

PAGINILE BLOCATE NU SUNT REIMPRIMATE

ACȚIUNE	DA	NU
a. De la panoul de control, navigați la Setări > Dispozitiv > Notificări > Recuperare pagini blocate Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. b. În meniul Recuperare pagini blocate, selectați Activare sau Auto. c. Imprimați documentul. Au fost reimprimare paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contactați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

Probleme cu poșta electronică

DEZACTIVAREA MESAJULUI DE EROARE SERVERUL SMTP NU ESTE CONFIGURAT

În funcție de modelul imprimantei, selectați o opțiune din panoul de control:

- Atingeți **Ecran de pornire > Setări > E-mail > Configurare e-mail > Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” > Activ.**
- Navigați **Setări > E-mail > OK > Configurare e-mail > OK > Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” > OK > Activ > OK.**

Pentru a preveni reapariția erorii, efectuați una dintre următoarele operații:

- Actualizați firmware-ul. Pentru mai multe informații, consultați
- Configurați setările SMTP pentru e-mail. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare software](#).
[Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail..](#)

NU SE POT TRIMITE E-MAILURI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Asigurați-vă că setările SMTP pentru e-mail sunt configurate corect. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail.. Puteți trimite e-mailuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Asigurați-vă că utilizați parola corectă. În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, utilizați parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail.. Puteți trimite e-mailuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet. Puteți trimite e-mailuri?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.

Probleme la expedierea faxurilor

NU SE POT TRIMITE SAU PRIMI FAXURI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente: • Telefon • Căști • Robot telefonic Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă se aude tonul. • Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton. Se aude tonul de apel?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați priza de perete a telefonului. - Conectați telefonul analogic direct la priza de perete. - Așteptați tonul de apel. - Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon. - Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.

ACȚIUNE	DA	NU
analogic la o altă priză de perete. e. Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. Puteți trimite sau primi un fax?		
Pas 5 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect. • Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 6 Deconectați temporar alte echipamente și dezactivați alte servicii de telefonie. a. Deconectați alte echipamente (de ex. roboți telefonici, computere, modemuri sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică. b. Dezactivați funcția de apel în așteptare și mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Scanați documentul original, pagină cu pagină. a. Formați numărul de fax. b. Scanați documentul. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.

SE POT PRIMI, DAR NU SE POT TRIMITE FAXURI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Încărcați documentul original, în mod corespunzător, în ADF sau pe geamul scannerului. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă. • Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. • Formați numărul de telefon manual. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.

SE POT TRIMITE, DAR NU SE POT PRIMI FAXURI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Asigurați-vă că sursa hârtiei nu este goală. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. Din panoul de control, navigați la Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Nr. de semnale de apel până la răspuns Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați OK pentru a naviga printre setări. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimanta imprimă pagini goale, consultați Pagini goale sau albe . Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

CALITATE DEFICITARĂ A IMPRIMĂRII FAXULUI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Asigurați-vă că nu există defecte de calitate de imprimare. a. Din panoul de control, accesați Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. b. Corectați orice defecte de calitate de imprimare. Pentru mai multe informații, consultați Calitate slabă la imprimare. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare. a. Din panoul de control, navigați la Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator > Viteză maximă Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări. b. Selectați o viteză de transmisie mai redusă. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.

Probleme de scanare

NU SE POATE SCANA CĂTRE UN COMPUTER

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Efectuați o lucrare de copiere. A reușit operația de copiere?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a. Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b. Scanați documentul. Puteți scana documentul pe un computer?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificarea conectivității imprimantei a. Imprimați Pagina de configurare rețea. De la panoul de control, navigați la Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea b. Verificați starea imprimantei. Este imprimanta conectată la rețea?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a. Conectați imprimanta la rețea. b. Scanați documentul. Puteți scana documentul pe un computer?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea. b. Scanați documentul. Puteți scana documentul pe un computer?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.

NU SE POATE SCANA ÎNTR-UN FOLDER DE REȚEA

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Creați o comandă rapidă pentru un folder din rețea. b. Scanați un document folosind comanda rapidă. Pentru mai multe informații, consultați Scanarea într-un folder din rețea. Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2  Notă: Calea și formatul folderului de rețea trebuie să fie corecte. De exemplu, //server_hostname/foldername/path, unde server_hostname este un domeniu complet calificat (FQDN) sau adresă IP. Calea și formatul folderului de rețea sunt corecte?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 4.
Pas 3 Asigurați-vă că aveți permisiunea de acces la scriere în folderul de rețea. Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 4 Actualizați comanda rapidă pentru folderul din rețea. a. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web. b. Faceți clic pe Comenzi rapide, apoi selectați o comandă rapidă. Dacă aveți mai multe tipuri de comenzi rapide, selectați Folderul de rețea. c. În câmpul Partajare cale, tastați calea folderului de rețea. - În cazul în care calea dvs. de partajare este \\server_hostname\foldername\path, tastați //server_hostname/foldername/path. - Când introduceți calea de partajare asigurați-vă că utilizați barele oblice spre dreapta. d. Din meniul Autentificare, selectați metoda de autentificare. Dacă autentificarea este setată la „Utilizați numele de utilizator și parola atribuite”,	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.

ACȚIUNE	DA	NU
atunci în câmpurile Nume utilizator și Parolă, tastați acreditările. e. Faceți clic pe Salvare. Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?		
Pas 5 Asigurați-vă că imprimanta și folderul de rețea sunt conectate la aceeași rețea. Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

COPII DE DOCUMENTE SAU FOTO PARȚIALE

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului. b. Copiați documentul sau fotografia. Documentul sau fotografia se copiază corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a. Setați dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă. b. Copiați documentul sau fotografia. Documentul sau fotografia se copiază corect?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .


Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	DA	NU
Pas 1 Verificați conexiunile prin cablu. - Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă. - Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați fișierul pe care doriți să îl scanați. - Asigurați-vă că numele fișierului nu este deja în uz în folderul de destinație. - Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați nu este deschisă în altă aplicație. - Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 - Verificați dacă caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascriere fișier existent este selectată în setările de configurare ale destinației. - Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

CALITATE SLABĂ A COPIERII

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame. Dacă imprimanta are un al doilea geam ADF în interiorul ADF, atunci curățați și acel geam. Pentru mai multe informații, consultați Curățarea scannerului. b. Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului. c. Copiați documentul sau fotografia. Calitatea copiei este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a. Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale. b. Ajustați setările de calitate a scanării. c. Copiați documentul sau fotografia. Calitatea copiei este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

DUNGI VERTICALE ÎNCHISE LA CULOARE PE MATERIALELE SCANATE LA SCANAREA DIN ADF

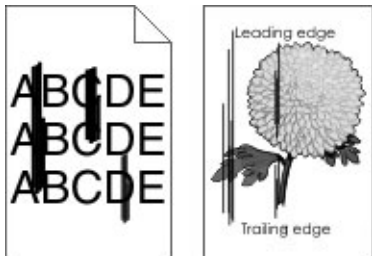

ACȚIUNE	DA	NU
a. Deschideți capacul scannerului. b. Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți geamul ADF și suportul geamului ADF. c. Închideți capacul scannerului. d. Scanați documentul. Dungile verticale apar pe documentele scanate?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

SCANNERUL NU SE ÎNCHIDE

ACȚIUNE	DA	NU
Îndepărtați elementele ce împiedică închiderea capacului scannerului. Capacul scannerului s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.

SCANAREA DUREAZĂ PEA MULT SAU ÎNGHEAȚĂ COMPUTERUL

ACȚIUNE	DA	NU
Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea. Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

SCANERUL NU RĂSPUNDE

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 a. Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă și la priza electrică. Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă. b. Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a. Verificați dacă imprimanta este pornită. b. Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran. c. Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a. Opiți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o. b. Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.

AJUSTAREA ÎNREGISTRĂRII SCANERULUI

1. De la panoul de control, navigați la **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație scanner > Înregistrare manuală scanner > Test rapid imprimare**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Amplașați pagina pentru Test rapid imprimare pe geamul scannerului, apoi selectați **Înregistrare suport plat**.
3. Selectați **Test rapid copiere**.
4. Comparați pagina pentru Test rapid copiere cu documentul original.

 Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, ajustați Marginea din stânga și Marginea de sus.

5. Repetați **pasul 3** și **pasul 4** până când marginile paginii pentru Test rapid copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

AJUSTAREA ÎNREGISTRĂRII ADF

1. De la panoul de control, navigați la **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație scanner > Înregistrare manuală scanner > Test rapid imprimare**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Amplașați pagina pentru Test rapid imprimare în tava ADF, apoi selectați **Înregistrare ADF față**.

 Notă: Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplașați pagina de test cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.

3. Selectați **Test rapid copiere**.
4. Comparați pagina pentru Test rapid copiere cu documentul original.

 Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, reglați Ajustarea orizontală și Marginea de sus.

5. Repetați **pasul 3** și **pasul 4** până când marginile paginii pentru Test rapid copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Pentru a primi asistență prin e-mail, chat sau pentru a răsfoi documentația, driverele și alte descărcări acceptate, accesați www.xerox.com, faceți clic pe linkul **Asistență pentru clienți** și căutați produsul dorit.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În SUA sau Canada, accesați www.xerox.com/supplies. Pentru alte țări sau regiuni, accesați sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Informații privind reglementările

Această anexă conține:

Reglementări de bază	312
Reglementări privind copierea.....	322
Fișe tehnice privind siguranța materialelor utilizate.....	325

Reglementări de bază

NIVELURILE EMISIILOR DE ZGOMOT

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.



Notă: Este posibil ca unele moduri să nu fie valabile pentru produsul dvs.

PRESIUNE MEDIE A SUNETULUI PE METRU, DBA

Imprimare	1 față: 52 2 fețe: 50
Scanare	52
Copiere	55
Pregătit	14

UNIUNEA EUROPEANĂ LOT 19 DIRECTIVA ECODESIGN

Conform Directivei Comisiei Europene privind proiectarea ecologică, sursa de lumină conținută în acest produs sau componentele sale este destinată a fi utilizată numai pentru captarea imaginii sau proiectarea imaginilor și nu este destinată utilizării în alte aplicații.

NOTIFICARE PRIVIND SENSIBILITATEA STATICĂ



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată la distanță de simbol.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR



Orice produs Xerox prevăzut cu emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA TEMPERATURĂ

Temperatura ambiantă de funcționare	între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatura în timpul transportului	între -40 și 43,3 °C (între -40 și 110 °F)
Temperatura și umiditatea relativă în timpul depozitării	între -40 și 43,3 °C (între -40 și 110 °F), între 8 și 80 % RH

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 550 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0.1 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.15 páginas/Wh

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA LASER

Imprimanta este certificată în SUA pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din Clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din Clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

- Clasă: IIIb (3b) AlGaAs
- Putere de ieșire nominală (miliwați): 15
- Lungime de undă (nanometri): 775–800

ALIMENTAREA CU ENERGIE**Consumul de energie al produsului**

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.



Notă: Este posibil ca unele moduri să nu fie valabile pentru produsul dvs.

MOD	DESCRIERE	CONSUM DE ENERGIE (WAȚI)
Imprimare	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	1 față: 460 2 fețe: 325
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	460
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	— (B225); 9,5 (B235, unitate flash)
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	5,5 (B225); 6,0 (B235)
Modul de veghe	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,2 (B225) sau 1,1 (B235)
Hibernare	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	—
Oprit	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de pornire/oprire.	0,1 (B225); 0,2 (B235)

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Modul de veghe

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit Mod de veghe. Modul de veghe economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul de veghe este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită „timp de expirare pentru modul de veghe”.



Notă: Valoarea implicită din fabrică pentru timpul de expirare aferent modului de veghe al acestui produs este de 15 minute.

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare pentru modul de veghe poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul de veghe la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem de redus de energie, denumit modul Hibernare. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizând opțiunea pentru timpul de expirare aferent modului de hibernare
- Utilizând opțiunea de programare a modurilor de alimentare



Notă: Valoarea implicită din fabrică pentru timpul de expirare aferent modului de hibernare al acestui produs este de 3 zile în toate țările sau regiunile.

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci deconectați cablul de alimentare de la priza electrică pentru a opri complet consumul de energie al produsului.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

NOTIFICĂRI PRIVIND REGLEMENTĂRILE ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAȚIILOR

Notificări privind reglementările pentru echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține informații de reglementare privind produsele ce conțin o placă de fax analogic.

Notificare privind cerințele FCC pentru utilizatorii rețelei de telefonie din SUA

Acest echipament este conform cu Secțiunea 68 a reglementărilor FCC și cu cerințele adoptate de Administrative Council for Terminal Attachments (Consiliul administrativ pentru dispozitive terminale – ACTA). Pe partea din spate a acestui echipament se află o etichetă care conține, printre alte informații, și un identificator de produs în formatul US:AAAEQ##TXXXX. La cerere, acest număr trebuie furnizat companiei de telefonie.

Acest echipament utilizează mufa RJ-11C Universal Service Order Code (USOC).

Fișa și mufa utilizate pentru conectarea echipamentului la rețeaua telefonică și la rețeaua de alimentare cu energie trebuie să se conformeze cerințelor aplicabile din Secțiunea 68 a reglementărilor FCC, precum și cerințelor adoptate de ACTA. Folosiți un cablu telefonic compatibil (RJ-11) de tip 26 AWG sau mai mare când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare.

Numărul REN (Ringer Equivalence Number) se utilizează pentru a determina numărul dispozitivelor care pot fi conectate la o linie telefonică. Un număr excesiv de dispozitive pe o linie telefonică poate avea drept rezultat absența semnalului de apel ca răspuns la primirea unui apel. În majoritatea zonelor (dar nu în toate), suma numerelor REN nu poate depăși cinci (5,0). Pentru a cunoaște cu certitudine numărul de dispozitive care se pot conecta la o linie, în funcție de totalul numerelor REN, contactați compania locală de telefonie. În cazul produselor aprobate după 23 iulie 2001, numărul REN este inclus în identificatorul de produs, care are formatul US: AAAEQ##TXXXX. Caracterele ## reprezintă numărul REN, fără virgulă zecimală (de exemplu, 03 înseamnă un REN de 0,3). În cazul produselor anterioare, numărul REN este trecut separat pe etichetă.

Dacă acest echipament provoacă perturbații în rețeaua telefonică, compania de telefonie vă va anunța în prealabil că poate fi necesară întreruperea temporară a serviciului. Dacă notificarea în avans nu este practică, compania de telefonie va notifica clientul în cel mai scurt timp. De asemenea, veți fi informat cu privire la dreptul dvs. de a depune o reclamație la FCC.

Compania de telefonie poate aduce modificări la instalațiile, echipamentele, operațiile sau procedurile sale, care pot afecta funcționarea echipamentului. În acest caz, compania de telefonie vă va notifica în prealabil, pentru ca dvs. să efectuați modificările necesare pentru asigurarea serviciului neîntrerupt.

Dacă întâmpinați dificultăți cu acest echipament, contactați punctul de vânzare pentru informații privind reparațiile sau garanția. Dacă echipamentul aduce daune rețelei de telefonie, compania de telefonie vă poate cere să deconectați echipamentul până la remedierea problemei.

Acest echipament nu conține componente care pot fi reparate de către utilizator. Pentru informații despre reparații și garanție, contactați punctul de vânzare.

Conectarea la linii pentru grupuri de abonați se conformează tarifelor specifice statului (din SUA) respectiv. Contactați comisia statală pentru utilități publice, comisia pentru servicii publice sau comisia pentru corporații pentru mai multe informații.

Dacă la domiciliu dvs. este prevăzut un echipament special de alarmă conectat la linia telefonică, asigurați-vă că instalarea acestui echipament nu dezactivează echipamentul de alarmă. Dacă aveți întrebări cu privire la metodele de dezactivare a echipamentului de alarmă, consultați compania de telefonie sau un instalator calificat.

Legea protecției consumatorilor de telefonie din 1991 interzice oricărei persoane să utilizeze un computer sau un alt dispozitiv electronic, inclusiv aparate fax, pentru a trimite orice mesaj, cu excepția cazului în care un asemenea mesaj conține cu claritate, la începutul sau la sfârșitul fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină a transmisiei, data și ora la care a fost trimis și o identificare a companiei sau a unei alte entități sau a altei persoane care trimite mesajul, precum și numărul de telefon al aparatului emitent, al companiei, al entității sau al persoanei respective. (Numărul de telefon furnizat nu poate fi un număr de tip 900 sau orice alt număr pentru care tarifele depășesc tarifele convorbirilor locale sau interurbane.)

Consultați documentația utilizatorului pentru programarea acestor informații în aparatul dvs. de fax.

Notificare pentru utilizatorii rețelei de telefonie din Canada

Acest produs respectă specificațiile tehnice aplicabile ale organizației pentru inovare, știință și dezvoltare economică din Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada).

Numărul REN (Ringer Equivalence Number) indică numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate la o interfață telefonică. La o interfață se poate conecta orice combinație de echipamente terminale, cu singura condiție ca suma numerelor REN să nu depășească cinci. Numărul REN poate fi găsit pe eticheta produsului.

Acest echipament utilizează prize de telefon tip CA11A.

Avis Réservé aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui

peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Notificare pentru utilizatorii rețelei de telefonie din Noua Zeelandă

Următoarele sunt condiții speciale pentru instrucțiunile destinate utilizatorilor de fax. Acordarea unui telepermit pentru oricare element al echipamentului terminal indică doar faptul că Telecom a acceptat că elementul respectă condițiile minime pentru conectarea la rețeaua sa. Nu indică o recomandare a produsului de către Telecom și nu oferă nicio garanție. Însă cel mai important aspect este faptul că nu constituie o asigurare privind funcționarea corectă din toate punctele de vedere cu alt element al unui echipament cu certificat telepermit, de altă marcă sau model și nu presupune compatibilitatea oricărui produs cu toate serviciile rețelei Telecom.

Acest echipament nu va fi configurat să efectueze apeluri automate la serviciul de urgență „111” al Telecom.

Este posibil ca acest echipament să nu fie capabil să redirecționeze corect un apel la un alt dispozitiv conectat pe aceeași linie.

Acest echipament nu se va utiliza într-o manieră care poate deranja alți clienți Telecom.

Este posibil ca acest echipament să nu funcționeze corect la vitezele superioare indicate, în toate condițiile de operare. Telecom nu va accepta responsabilitatea dacă apar probleme în astfel de circumstanțe.

Modul de formare puls (decadic) al acestui dispozitiv nu este adecvat pentru utilizare în rețeaua Telecom din Noua Zeelandă.

Pentru o funcționare corectă, totalul numerelor REN (Ringer Equivalence Number) ale tuturor dispozitivelor paralele conectate la aceeași linie telefonică nu trebuie să depășească 5. Numărul REN al acestui dispozitiv poate fi găsit pe etichetă.

Acest dispozitiv utilizează un conector modular RJ-11C. Contactați punctul de vânzare dacă este necesar un adaptor BT.

Anumiți parametri necesari pentru respectarea cerințelor telepermit stabilite de Telecom depind de echipamentul asociat acestui dispozitiv. Pentru a fi în conformitate cu specificațiile Telecom, echipamentul asociat va fi setat pentru a funcționa în următoarele limite:

- Pentru orice apelare manuală, se vor efectua maximum 10 încercări de apelare a aceluiași număr într-un interval de 30 de minute și
- Echipamentul va fi pus în furcă pentru o perioadă minimă de 30 de secunde între două încercări succesive de apelare.
- Echipamentul trebuie setat astfel încât la apelările automate la numere diferite să existe un interval de minimum 5 secunde între terminarea unei încercări de apelare și începerea următoarei încercări.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden

Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

Utilizarea acestui produs în Elveția

Acest produs necesită ca un filtru de ton de facturare elvețian să fie instalat pe orice linie care primește impulsuri tarifare în Elveția.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

NOTIFICĂRI PRIVIND REGLEMENTĂRILE PENTRU PRODUSE WIRELESS

Această secțiune cuprinde informații privind reglementările care se aplică numai modelelor wireless.

În cazul în care nu sunteți sigur dacă modelul dvs. este wireless, accesați <http://support.xerox.com>.

Notificare privind componentele modulare

Modelele wireless conțin componente modulare. Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs., consultați eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiații de radiofrecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radiofrecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru ca acest dispozitiv să respecte cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

Organizația pentru inovare, știință și dezvoltare economică din Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada)

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS pentru echipamente scutite de licență, emise de organizația pentru inovare, știință și dezvoltare economică din Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada). Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu are voie să producă interferențe și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită a dispozitivului.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Conformitatea în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European



Marcajul CE aplicat pe acest produs desemnează conformitatea cu Directivele UE aplicabile. Textul integral al declarației de conformitate UE poate fi consultat la <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Restricții

Acest echipament radio este limitat la utilizarea în spații închise. Utilizarea în spații deschise este interzisă. Această restricție este valabilă pentru toate țările enumerate în tabelul de mai jos:



AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	UK	

Declarația UE și a altor țări cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite fie în banda de 2,4 Ghz (2,412 – 2,472 GHz în UE), fie în cea de 5 GHz (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 în UE). Puterea de ieșire EIRP maximă a emițătorului, inclusiv câștigul antenei, este ≤ 20 dBm pentru ambele benzi.

DECLARAȚIA CU INFORMAȚII DE CONFORMITATE A COMISIEI FEDERALE DE COMUNICAȚII (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION – FCC)

Acest produs a fost testat și s-a stabilit că respectă limitările valabile pentru dispozitive digitale din Clasa B, conform Secțiunii 15 a reglementărilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu are voie să producă interferențe perturbante și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Limitările FCC pentru Clasa B sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este operat într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare radiocomunicațiilor. Totuși, nu există garanții că nu vor apărea interferențe la o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre metodele de mai jos:

- Reorientarea sau mutarea antenei receptoare.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză legată la alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru alte sugestii, contactați punctul de vânzare sau reprezentantul de service.

Producătorul nu răspunde în cazul interferențelor radio sau TV cauzate de utilizarea altor cabluri decât cele recomandate sau de schimbările sau modificările neautorizate aduse acestui echipament. Schimbările sau modificările neautorizate pot anula dreptul utilizatorului de a opera acest echipament.



Notă: Pentru a asigura conformitatea cu reglementările FCC privind interferențele electromagnetice pentru un dispozitiv informatic din Clasa B, folosiți un cablu ecranat și împământat corect. Utilizarea unui cablu înlocuitor ecranat și împământat incorect poate duce la încălcarea reglementărilor FCC.

Pentru mai multe informații referitoare la mediu, sănătate și siguranță în legătură cu acest produs Xerox și cu consumabilele aferente, contactați-ne prin următoarele metode:

Adresa web: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

Apel telefonic (doar SUA și Canada): 1–800–ASK-XEROX (1–800–275–9376)

E-mail: EHS-Europe@xerox.com

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A ORGANIZAȚIEI PENTRU INOVARE, ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ DIN CANADA (INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA)

Acest aparat digital din Clasa B îndeplinește toate cerințele standardului canadian pentru echipamente care produc interferențe (Interference-Causing Equipment Standard) ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

GERMANIA

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

REGLEMENTAREA ROHS TURCIA

În conformitate cu Articolul 7 (d), certificăm prin prezenta că aparatul „este în conformitate cu reglementarea EEE.”

„EEE yönetmeliğine uygundur.”

CONFORMITATEA CU ROHS ÎN UCRAINA

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(Acest echipament este în conformitate cu cerințele Reglementării tehnice, aprobată prin decizia Cabinetului de miniștri al Ucrainei din 3 decembrie 2008, în ceea ce privește restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.)

Reglementări privind copierea

STATELE UNITE

Congresul a interzis prin lege reproducerea următoarelor documente în anumite circumstanțe. Celor vinovați de realizarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi până la închisoare.

1. Obligațiunile sau titlurile de valoare ale Guvernului Statelor Unite, cum ar fi:

- Obligațiuni pe termen scurt.
- Valuta Băncii Naționale.
- Cupoane din obligațiuni.
- Bancnotele emise de Federal Reserve.
- Certificate Silver (cu acoperire în dolari din argint).
- Certificate Gold (cu acoperire în dolari din aur).
- Obligațiuni ale Statelor Unite ale Americii.
- Certificate de trezorerie.
- Bancnote în dolari S.U.A. emise de FED.
- Certificate de trezorerie cu valori fracționare.
- Certificate de depozit.
- Bancnote.
- Obligațiuni ale anumitor agenții ale guvernului S.U.A., cum ar fi FHA și altele.
- Obligațiuni. Obligațiunile de tezaur pentru economii emise de Statele Unite pot fi fotografiate doar în scop de publicitate pentru campania de vânzare a unor astfel de obligațiuni.
- Timbre fiscale. Dacă este necesar să se reproducă un document juridic pe care există un timbru fiscal, aceasta se poate face dacă reproducerea documentului este făcută pentru scopuri legale.
- Timbre poștale, anulate sau neanulate. Pentru scopuri filatelice, timbrele poștale pot fi fotocopyate în cazul în care copia este alb/negru și mai mică de 75 % sau mai mare de 150 % decât dimensiunile originalului.
- Mandate poștale.
- Efecte de comerț, cecuri sau cambii care au ca tras sau trăgător ofițeri / funcționari autorizați ai Statelor Unite ale Americii.
- Timbre sau alte valori, indiferent de valoare, care au fost sau pot fi emise prin intermediul unui Act al Congresului.
- Certificate de plăți compensatorii ajustate pentru veterani din Războaiele Mondiale.

2. Obligațiuni sau titluri de valoare emise de orice bancă, corporație sau instituție guvernamentală.

3. Materiale protejate de legea drepturilor de autor (cu excepția cazului în care s-a obținut permisiunea proprietarului drepturilor de autor sau reproducerea intră sub incidența prevederilor privind condițiile de reproducere a materialelor de bibliotecă, prevederi introduse în legea drepturilor de autor). Mai multe informații despre aceste prevederi pot fi obținute de la Biroul pentru Drepturi de Autor, Biblioteca Congresului, Washington, D.C. 20559. Solicitați Circulara R21.
4. Certificate de cetățenie și naturalizare. Certificatele de naturalizare străine pot fi fotografiate.
5. Pașapoarte. Pașapoartele străine pot fi fotografiate.
6. Documente de imigrare.
7. Carduri de înregistrare provizorie.
8. Documente de încorporare pentru Servicii Selective care conțin oricare dintre următoarele informații referitoare la solicitant:
 - Veniturile sau câștigurile.
 - Cazierul.
 - Condiția fizică sau psihică.
 - Statutul de dependență.
 - Livretul militar anterior.
 - Excepție: certificatele de lăsare la vatră din Armata Statelor Unite pot fi fotografiate.
9. Insigne, carduri de identificare, permise ale personalului militar sau ale personalului din Departamente Federale cum ar fi FBI, Trezoreria sau altele (cu excepția cazurilor în care fotocopia este solicitată de directorului unui astfel de departament sau birou).

În anumite state, este interzisă reproducerea următoarelor:

- Actele de înmatriculare ale autovehiculelor.
- Permisele de conducere.
- Titlurile de proprietate pentru automobile.

Lista de mai sus nu este completă și nu se asumă nicio responsabilitate pentru exhaustivitatea sau exactitatea acesteia. În cazul unor nelămuriri, consultați un avocat.

Pentru mai multe informații despre aceste prevederi, contactați Biroul pentru Drepturi de Autor, Biblioteca Congresului, Washington, D.C. 20559. Solicitați Circulara R21.

CANADA

Parlamentul a interzis prin lege reproducerea următoarelor documente în anumite circumstanțe. Celor vinovați de realizarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi până la închisoare.

- Bilete de bancă și bancnote curente
- Obligațiuni sau titluri de valoare emise de un guvern sau o bancă
- Obligațiuni de stat sau document fiscale

- Sigiliul public al Canadei sau al unei provincii sau ștampila unui organism sau a unei autorități publice din Canada sau a unui tribunal
- Proclamații, ordine, reglementări sau numiri sau notificări ale acestora (cu intenția de a pretinde în fals că acestea au fost imprimate de Queen's Printer for Canada sau de o imprimerie similară a unei provincii)
- Marcaje, mărci, sigilii, ambalaje sau designuri folosite de către sau în numele Guvernului Canadei sau al unei provincii, al guvernului unui stat altul decât Canada sau al unui departament, consiliu, al unei comisii sau agenții înființate de Guvernul Canadei sau al unei provincii sau de guvernul unui stat, altul decât Canada
- Timbre imprimate sau adevize folosite în scopul câștigului de către Guvernul Canadei sau al unei provincii sau de către guvernul unui stat, altul decât Canada
- Documente, registre sau dosare păstrate de demnitari publici însărcinați cu efectuarea sau emiterea unor copii autorizate ale acestora, dacă se pretinde în fals că reproducerea este o copie autorizată a documentelor respective
- Materiale protejate prin drepturi de autor sau mărci comerciale reproduse în orice fel, fără obținerea permisiunii deținătorului drepturilor de autor sau al mărcii comerciale

Această listă este furnizată pentru a vă asigura confort și asistență, dar nu este completă și nu se asumă nicio responsabilitate pentru exhaustivitatea sau exactitatea acesteia. În cazul unor nelămuriri, consultați un avocat.

ALTE ȚĂRI

Copierea anumitor documente poate fi ilegală în țara dvs. Celor găsiți vinovați de efectuarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi până la închisoare.

- Bancnote
- Bilete de bancă și cecuri
- Obligațiuni sau titluri de valoare emise de bancă sau de guvern
- Pașapoarte și cărți de identitate
- Materiale protejate de legea drepturilor de autor sau mărci înregistrate, fără acordul deținătorului drepturilor de autor sau al mărcii comerciale
- Timbre poștale și alte instrumente negociabile

Lista nu este exhaustivă și nu ne asumăm responsabilitatea pentru caracterul complet sau precis al acesteia. În cazul unor nelămuriri, consultați un avocat.

Fișe tehnice privind siguranța materialelor utilizate

Pentru informații referitoare la siguranța materialelor utilizate în imprimanta dvs., accesați:

- Adresa web: <https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/>
- Statele Unite și Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Pentru alte regiuni, trimiteți o cerere la EHS-Europe@xerox.com

Reciclarea și eliminarea

Această anexă conține:

Reciclarea și eliminarea produsului.....	328
America de Nord.....	329
Xerox Green World Alliance	330
Directiva privind deșeurile din echipamente electrice și electronice (DEEE)	331

Reciclarea și eliminarea produsului

Nu aruncați imprimanta și consumabilele împreună cu gunoiul menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de eliminare și reciclare.

America de Nord

Xerox desfășoară un program de returnare, reutilizare și reciclare a echipamentelor vechi. Contactați reprezentantul Xerox (1-800-ASK-XEROX) pentru a afla dacă acest produs Xerox este inclus în program. Pentru mai multe informații despre programele Xerox privind mediul, accesați <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Xerox Green World Alliance

Programul Xerox Green World Alliance vă permite să returnați la Xerox anumite consumabile pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate la Xerox sunt, în proporție de 100 %, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Xerox în vederea reutilizării sau reciclării, procedați astfel:

1. Accesați <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Faceți clic pe **Recycling** (Reciclare).
3. Selectați o opțiune de returnare.

Directiva privind deșeurile din echipamente electrice și electronice (DEEE)



Logoul DEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, contactați biroul de vânzări local.

NOTIFICARE PRIVIND REGULAMENTELE DIN INDIA PENTRU DEȘEURILE ELECTRONICE (INDIA E-WASTE)



Acest produs, inclusiv componentele, consumabilele, piesele și piesele de schimb respectă „Regulamentele din India privind deșeurile electronice (India E-Waste)” care interzic utilizarea de plumb, mercur, crom hexavalent, bifenili polibromurați sau difenileteri polibromurați în concentrații mai mari de 0,1 % din greutate și 0,01 % din greutate pentru cadmiu, cu excepția scutirii prevăzute în Regulament.

