

Ghid rapid de utilizare pentru imprimanta multifuncțională Xerox® B225/B235



Copiere

Realizarea copiilor

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
 **Notă:** Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

2. De la panoul de control, navigați la:

 > **Copiere** > specificați numărul de copii

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Dacă este necesar, reglați setările.

3. Copiați documentul.

 **Notă:** Pentru a realiza o copie rapidă, de la panoul de control, apăsați .

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2. De la panoul de control, navigați la:

 > **Copiere** > **Fețe**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

3. Reglați setarea.
4. Copiați documentul.

Copierea mai multor pagini pe o singură faie

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2. De la panoul de control, navigați la:

 > **Copiere** > **Pagini pe față**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

3. Reglați setările.
4. Copiați documentul.

E-mail

Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail.

Configurați setările SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii. Pentru mai multe informații, consultați [Furnizori de servicii de e-mail](#).

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.

Utilizarea asistentului de configurare a poștei electronice al imprimantei

- Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare firmware](#).
- Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.
2. Atingeți **Configurează acum**, apoi introduceți adresa dvs. de poșta electronică.
3. Tastați parola.
 - În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, tastați parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru mai multe informații privind parola, consultați [Furnizori de servicii de e-mail](#), apoi căutați Parolă dispozitiv.
 - Dacă furnizorul dvs. nu este listat, contactați furnizorul și solicitați setările Gateway SMTP principal, Port gateway SMTP principal, Utilizare SSL/TLS și Autentificare server SMTP.
4. Atingeți .

Utilizarea meniului Setări al imprimantei

1. De pe ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **E-mail** > **Configurare e-mail**.
2. Configurați setările.
 - Pentru mai multe informații privind parola, consultați [Furnizori de servicii de e-mail](#).
 - Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.
 - Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Utilizarea serverului EWS (Embedded Web Server)

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - a. Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, mergeți la ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - b. Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări** > **E-mail**.
3. Configurați setările în secțiunea Configurare E-mail.
4. Faceți clic pe **Salvare**.
 - a. Pentru mai multe informații privind parola, consultați [Furnizori de servicii de e-mail](#).
 - b. Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.

Furnizori de servicii de e-mail

Pentru a determina setările SMTP ale furnizorului dvs. de servicii de e-mail, utilizați următoarele tabele.

Gmail™

 **Notă:** Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată pentru contul dvs. Google.

Pentru a activa verificarea în doi pași, accesați pagina [Securitatea contului Google](#), conectați-vă la cont, apoi, din secțiunea Conectare la Google, faceți clic pe **Verificare în doi pași**.

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.gmail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului Google , conectați-vă la contul dvs., apoi, din secțiunea Conectare la Google, faceți clic pe Parole aplicație .

Yahoo!® Mail

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.yahoo.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului Yahoo , conectați-vă la contul dvs., apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație

Outlook Live

Aceste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com și hotmail.com.

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.office365.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat

Setări	Valoare
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației - Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului. - Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați parola aplicației. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Gestionarea contului Outlook Live și apoi conectați-vă la cont.

AOL Mail

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

Setări	Valoare
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului AOL , conectați-vă la contul dvs., apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație .

iCloud Mail

 **Notă:** Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată pentru contul dvs..

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.me.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Gestionarea contului iCloud , conectați-vă la cont, apoi, în secțiunea Securitate, faceți clic pe Generare parolă .

Comcast Mail

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.comcast.net
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă cont

Mail.com

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

Setări	Valoare
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă cont

Zoho Mail

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.zoho.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației - Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului. - Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați parola aplicației. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitatea contului Zoho Mail, conectați-vă la cont, apoi, în secțiunea Parole specifice aplicației, faceți clic pe Generare parolă nouă.

QQ Mail

 **Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală QQ Mail, faceți clic pe **Setări > Cont**, apoi, din secțiunea Servicii POP3/IMAP/SMTP/Schimb/CardDAV/CalDAV, activați fie **serviciul POP3/SMTP** sau **serviciul IMAP/SMTP**.

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.qq.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Cod de autorizare  Notă: Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina principală QQ Mail, faceți clic pe Setări > Cont , apoi, din secțiunea Servicii POP3/IMAP/SMTP/Schimb/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe Generare cod de autorizare

NetEase Mail (mail.163.com)

 **Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.163.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.126.com)

 **Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.126.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat

Setări	Valoare
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

 **Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.yeah.net
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

Setări	Valoare
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

Sohu Mail

 **Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală Sohu Mail, faceți clic pe **Opțiuni > Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sohu.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicita Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă independentă  Notă: Parola independentă este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

Sina Mail

 **Notă:** Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală Sina Mail, faceți clic pe **Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP pentru utilizator**, apoi activați **serviciul POP3/SMTP**.

Setări	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sina.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicita Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Cod de autorizare  Notă: Pentru a crea un cod de autorizare, din pagina principală pentru e-mail, faceți clic pe Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP pentru utilizator , apoi activați Starea codului de autorizare .

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.

Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail](#).

Utilizarea panoului de control

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.

Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.

3. Trimiteți e-mailul.

Utilizarea unui număr de comandă rapidă

1. Creați o comandă rapidă pentru poșta electronică.
 - a. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
 - b. Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
 - c. Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **E-mail**, apoi configurați setările.
 - d. Aplicați modificările.
2. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
3. De la panoul de control, navigați la:

Comenzi rapide > E-mail

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.
4. Selectați comanda rapidă.
5. Trimiteți e-mailul.

Scanare

Scanare către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare firmware](#).
- Computerul și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea.

Pentru utilizatorii de Windows

 **Notă:** Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul de utilizare*.

1. Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
2. Din computer, deschideți **Fax și scanare Windows**.
3. Din meniul Sursă, selectați o sursă de scanner.
4. Dacă este nevoie, modificați setările de scanare.
5. Scanați documentul.

Pentru utilizatorii de Macintosh

 **Notă:** Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul de utilizare*.

1. Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
2. Din computer, efectuați una dintre următoarele operații:
 - a. Deschideți **Reproducere imagine**.
 - b. Deschideți **Reproducere imagine**.
 - c. Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi selectați o imprimantă. Faceți clic pe **Scanare > Deschidere scanner**.
3. Din fereastra Scanner, efectuați una sau mai multe dintre următoarele operații:
 - a. Selectați unde doriți să salvați documentul scanat.
 - b. Selectați dimensiunea documentului original.
 - c. Pentru a scana din ADF, selectați **Alimentator de documente** din meniul Scanare sau activați opțiunea **Utilizare alimentator de documente**.
 - d. Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
4. Faceți clic pe **Scanare**.

Fax

Transmiterea unui fax

Utilizarea panoului de control

1. Încărcați un document original în tava de intrare a alimentatorului de documente sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare. Reglați setările în funcție de necesități.
3. Trimiteți documentul prin fax.

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

 **Notă:** Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

1. Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
2. Dacă este necesar, reglați setările.
3. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare™ Mopria

Serviciul de imprimare Mopria este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

 **Notă:** Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Play™ și activați-o pe dispozitivul mobil.

1. De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
2. Atingeți **Mai multe opțiuni > Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
4. Atingeți **Imprimare**.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând

AirPrint®

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
 - Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
1. De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
 2. Atingeți **Partajare/Încărcare > Imprimare**.
 3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
 4. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

 **Notă:** Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați [Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă](#).

1. De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
2. În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
4. Imprimați documentul.

Întreținerea imprimantei

Atașarea cablurilor


ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare furnizat cu produsul sau un cablu de schimb autorizat de producător.

ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) de tip 26 AWG sau superior când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Avertisment: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

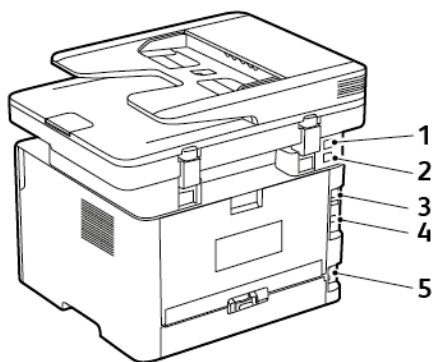

Număr	Port imprimantă	Funcție
1	Port EXT	Conectați mai multe dispozitive (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs.
2	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
4	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
5	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.


Înlocuirea cartușului de toner

1. Deschideți ușa frontală.


⚠ Avertisment: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.



2. Scoateți unitatea imagistică.

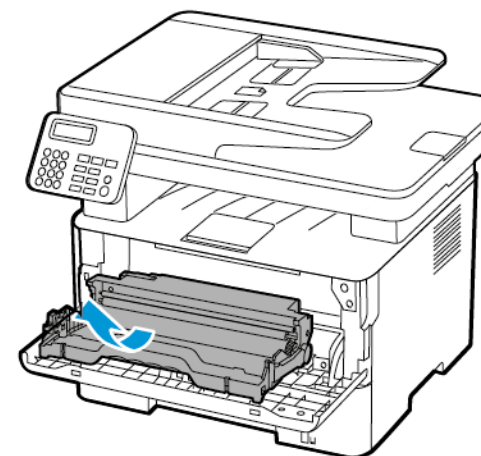


3. Scoateți cartușul de toner uzat din unitatea imagistică.

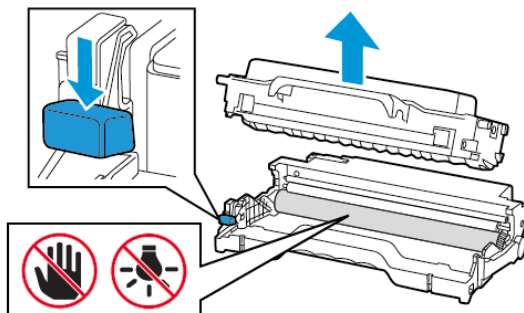


4. Scoateți cartușul nou din ambalaj.


5. Scuturați cartușul de toner pentru a redistribui tonerul.

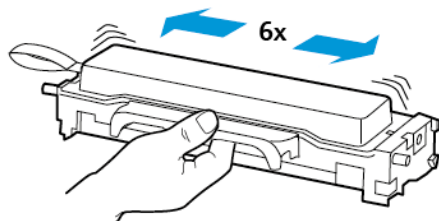


6. Scoateți sigiliul și apoi capacul.

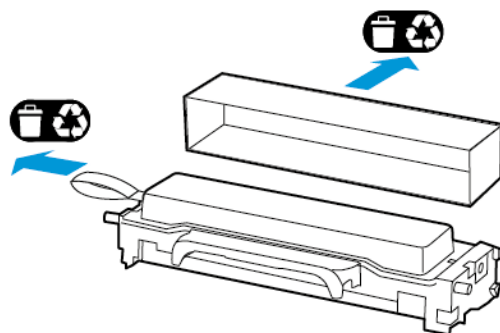

7. Introduceți cartușul de toner nou în unitatea imagistică.

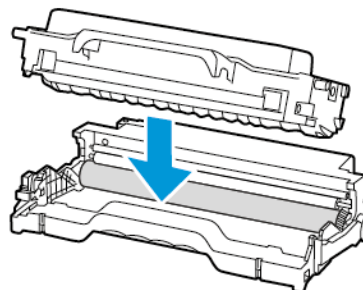


8. Introduceți unitatea imagistică.

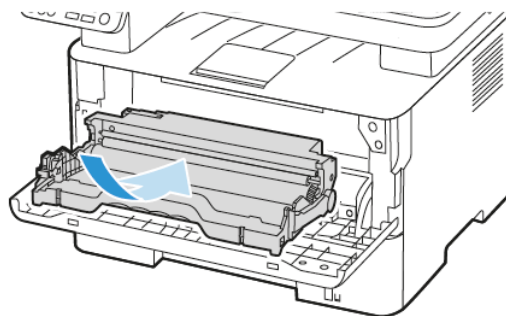

9. Închideți ușa.


Curățarea scannerului

1. Deschideți capacul scannerului.

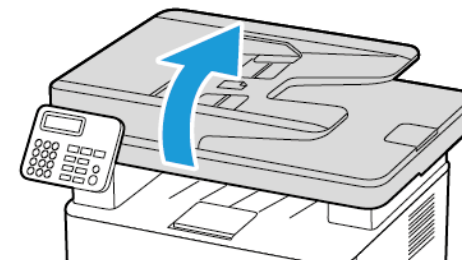

2. Utilizând o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame, ștergeți următoarele zone:


a. Suportul geamului ADF

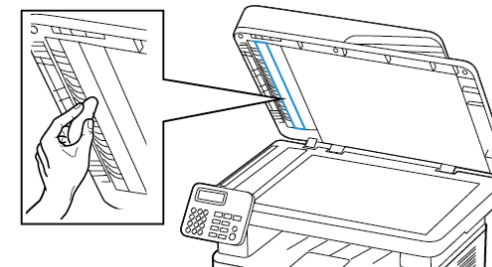


b. Suportul geamului scannerului



c. Geamul ADF

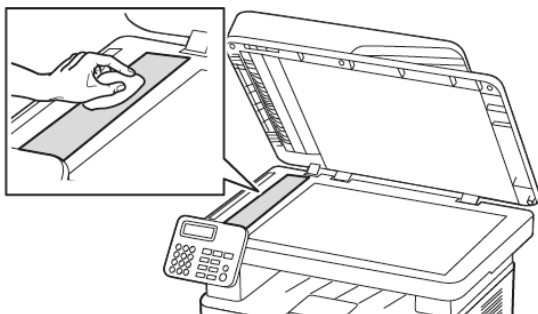


d. Geamul scannerului

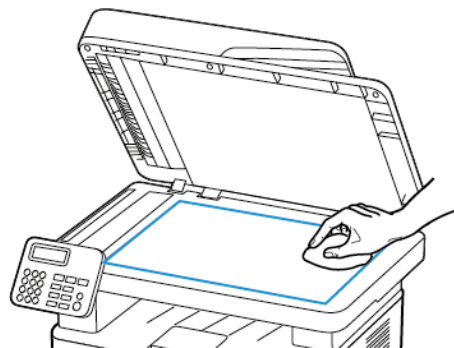


3. Închideți capacul scannerului.

Încărcarea tăvii


1. Scoateți tava.

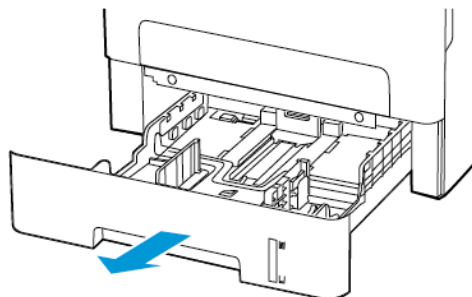


2. Reglați ghidajele pentru hârtie pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

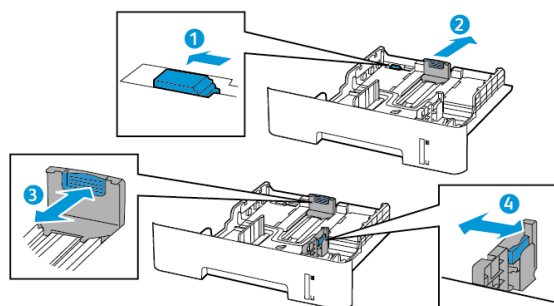

3. Îndoți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

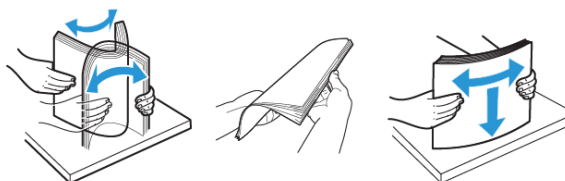

4. Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos și apoi asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect cu hârtia.

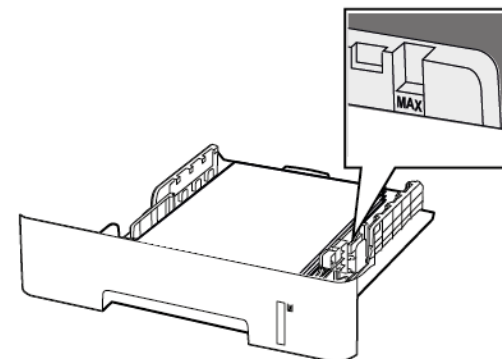



- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea pe o față.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus și cu latura inferioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea față-verso.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

5. Introduceți tava.


Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.

Încărcarea alimentatorului manual

1. Deschideți alimentatorul manual.

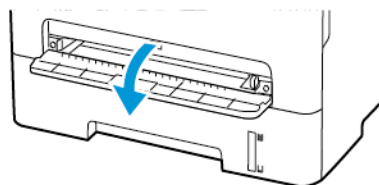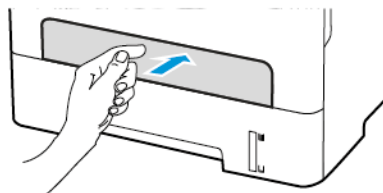

2. Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

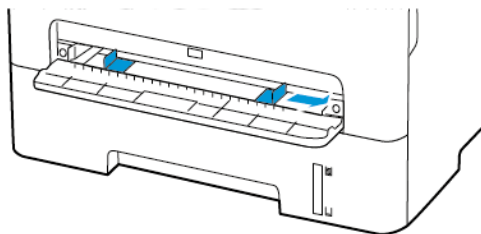

3. Încărcați o coală de hârtie cu fața de imprimat orientată în sus.
 - Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față.
 - Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare față-verso.
 - Încărcați plicuri cu clapa orientată în jos și în partea stângă a ghidajului pentru hârtie.



Avertisment: Pentru a evita blocarea hârtiei, nu introduceți forțat hârtia în alimentatorul manual.

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1. Din panoul de control navigați la **SetăriHârtieConfigurație tavăDimensiune/Tip hârtie**, apoi selectați o sursă de hârtie. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
2. Setati dimensiunea și tipul de hârtie.
 - Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune A4, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la A4.
 - Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune Letter, Legal, Oficio sau Folio, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la Letter.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul serviciului pentru relații cu clienții.

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

3. Alegeți una dintre următoarele:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash. Pentru a încărca fișierul flash, efectuați următorii pași. Pentru a obține cel mai recent firmware, accesați www.xerox.com și căutați modelul de imprimantă dorit.

1. Navigați la fișierul flash.



Notă: Asigurați-vă că ați extras fișierul .zip firmware.

2. Faceți clic pe **Încărcare > Start**.

Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor fără fir să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2. Configurați setările.

- **Activare Wi-Fi Direct**—Permite imprimantei să-și difuzeze propria rețea Wi-Fi Direct.
- **Numele Wi-Fi Direct**—Atribuie un nume pentru rețeaua Wi-Fi Direct.
- **Parola Wi-Fi Direct**—Atribuie parola pentru negocierea securității wireless atunci când se utilizează conexiunea peer-to-peer.
- **Afișare parolă pe pagina de configurare**—Afișează parola pe pagina de configurare a rețelei.

- **Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă**—Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

 **Notă:** Acceptarea automată a solicitărilor prin butoane nu este securizată.

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, activați pictograma de vizualizare a parolei. De la panoul de control, navigați la **Setări > Securitate > Diverse > Activare parolă/ Vizualizare PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o expune pe afișajul imprimantei, de la panoul de control navigați la **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a vă conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea Wi-Fi Direct](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

 **Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
3. Selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.
4. Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.

 **Notă:** Șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii) este adăugat înaintea numelui Wi-Fi Direct.

3. Introduceți parola rețelei Wi-Fi Direct.

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Opțiunea **Adaptor activ** este setată la **Automat**. De la panoul de control, navigați la **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

Utilizarea asistentului de configurare a rețelei fără fir al imprimantei

- Aceste instrucțiuni se aplică numai la anumite modele de imprimante.
 - Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare firmware](#).
1. Din ecranul de pornire, atingeți pictograma **Wi-Fi**, apoi **Configurare acum**.
 2. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
 3. Atingeți **Terminat**.

Utilizarea meniului Setări al imprimantei

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

 **Notă:** Pentru modelele de imprimante compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a vă conecta computerul, executați următorii pași:

- Activați **Wi-Fi Direct** pe imprimantă. De la panoul de control, navigați la:
Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Activare Wi-Fi Direct > Pornit
- Rețineți numele rețelei Wi-Fi Direct. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Numele Wi-Fi Direct

- Rețineți parola rețelei Wi-Fi Direct. De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Parola Wi-Fi Direct

•

 **Notă:** De asemenea, puteți configura numele și parola rețelei Wi-Fi Direct.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Pentru utilizatorii de Windows

1. Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugați o imprimantă sau un scanner**.
2. Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați imprimanta numele Wi-Fi Direct.
3. De pe afișajul imprimantei, rețineți codul PIN format din opt cifre al imprimantei.
4. Introduceți codul PIN pe computer.

 **Notă:** Dacă driverul de imprimare nu este deja instalat, atunci Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Faceți clic pe pictograma fără fir, apoi selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.
2. Tastati parola rețelei Wi-Fi Direct.



 **Notă:** După deconectarea de la conexiunea Wi-Fi Direct, comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară.

Eliminarea blocajelor


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

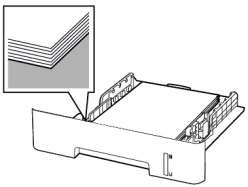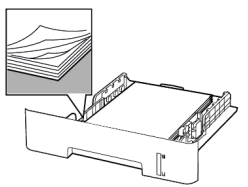Încărcarea corectă a hârtiei	Încărcarea incorectă a hârtiei
	

- Nu încărcăți sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcăți prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

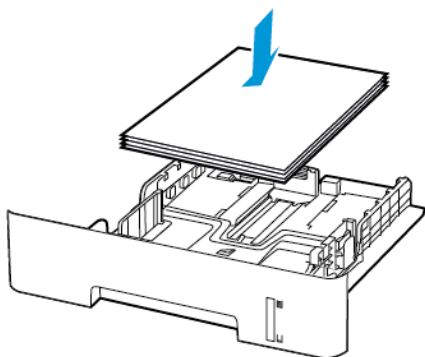

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune A4, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la A4.
- Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune Letter, Legal, Oficio sau Folio, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la Letter.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată


- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcăți hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiti, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Auto, imprimanta reimprimă paginile blocate.

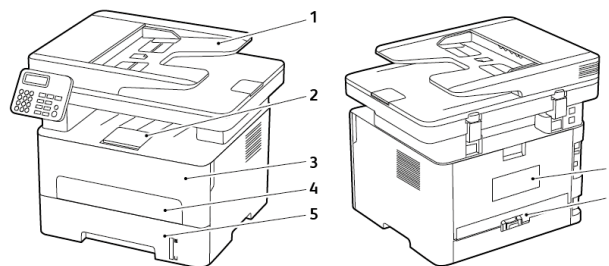


1. Alimentator automat de documente (ADF)
2. Tavă de ieșire standard
3. Ușa frontală

4. Alimentator manual
5. Tavă
6. Ușa din spate
7. Unitate duplex


Blocaj de hârtie în tavă

1. Scoateți tava.

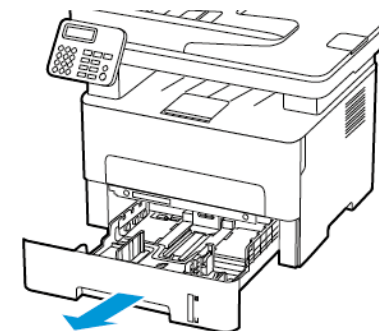

2. Înlăturați hârtia blocată.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

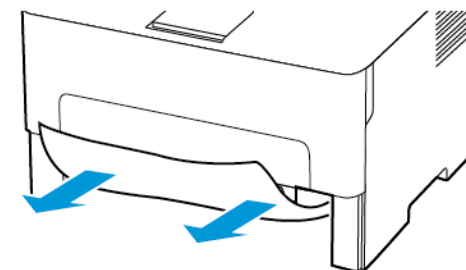


3. Introduceți tava.


Blocaj de hârtie la ușa din față

1. Deschideți ușa frontală.

 **Avertisment:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

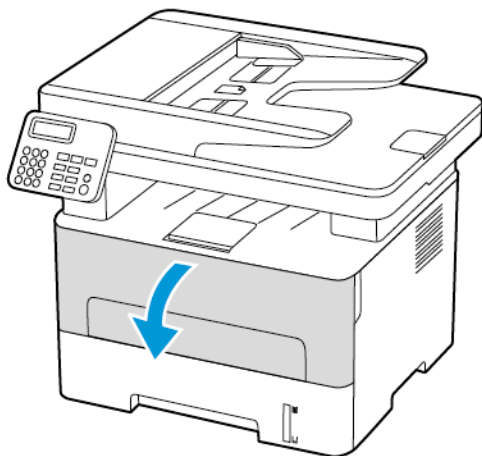


2. Scoateți unitatea imagistică.

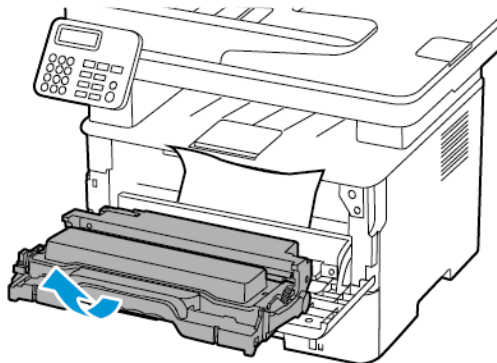

 **Avertisment:** Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


 **Avertisment:** Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

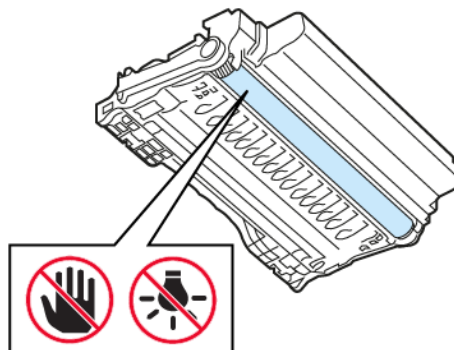


3. Înlăturați hârtia blocată.

 **ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

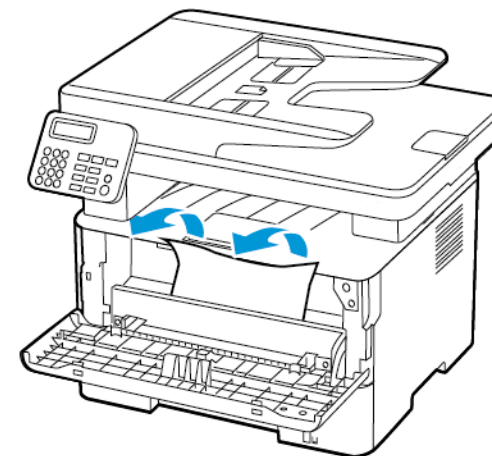

4. Introduceți unitatea imagistică.

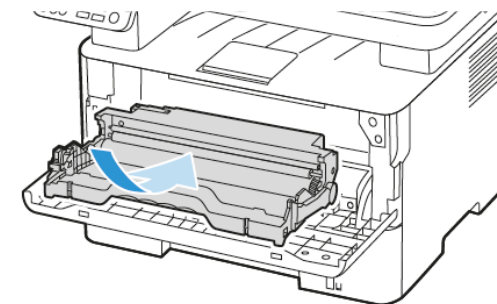


5. Închideți ușa.


Blocaj de hârtie la ușa din spate

1. Deschideți ușa de acces din spate.

 **ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

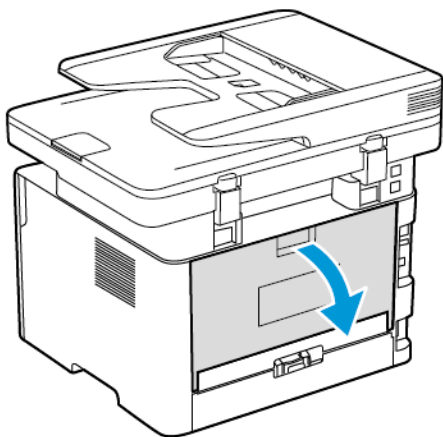


2. Deschideți ușa de acces a unității de fuziune.

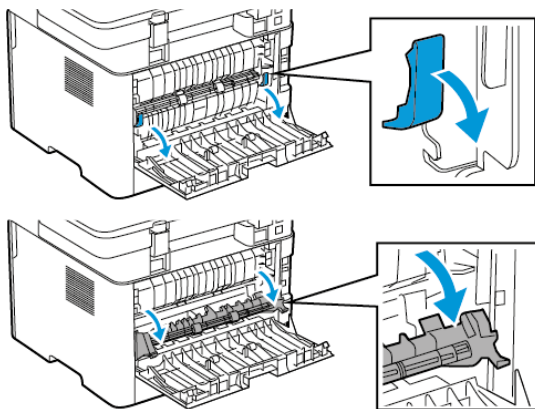

3. Înlăturați hârtia blocată.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

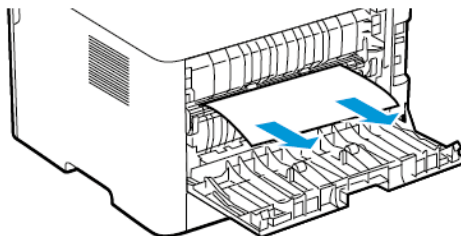


4. Închideți ușa de acces a unității de fuziune.

5. Închideți ușa din spate.

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1. Trageți afară unitatea duplex, apoi scoateți hârtia blocată.

 **Avertisment:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

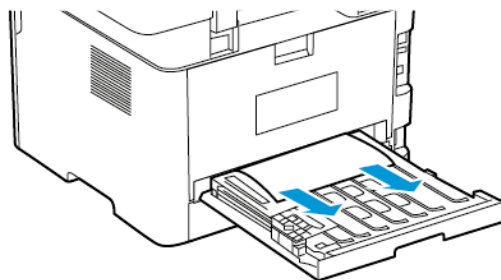


 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

2. Introduceți unitatea duplex.

Blocaj de hârtie în tava de ieșire standard

1. Ridicați scannerul și apoi scoateți hârtia blocată.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

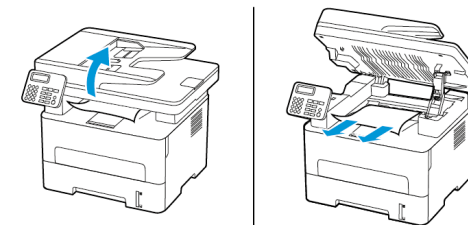


2. Coborâți scannerul.

Blocaj de hârtie în alimentatorul manual

Înlăturați hârtia blocată.


 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

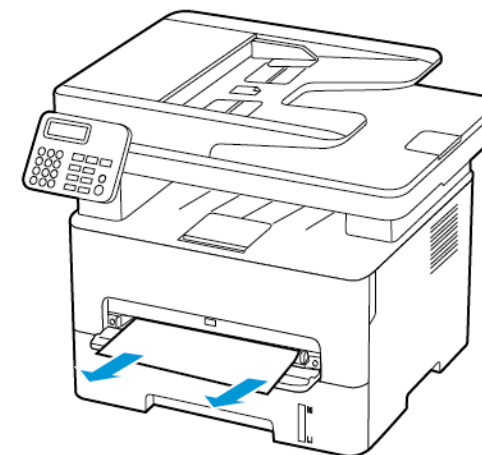

Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente


1. Scoateți toate documentele originale din tava ADF.
2. Deschideți capacul ADF.

 **Avertisment:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

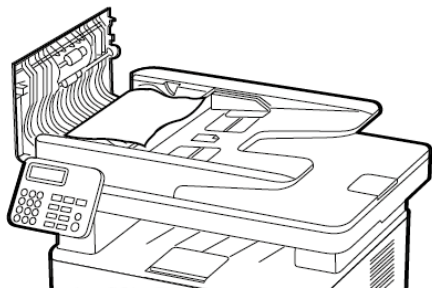


3. Înlăturați hârtia blocată.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

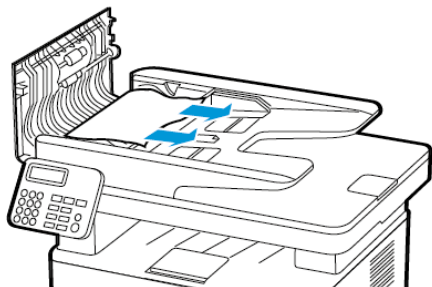


4. Închideți capacul ADF.

5. Deschideți capacul scannerului.

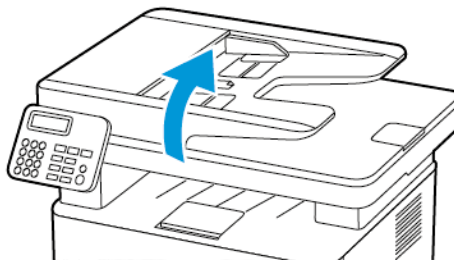

6. Înlăturați hârtia blocată.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

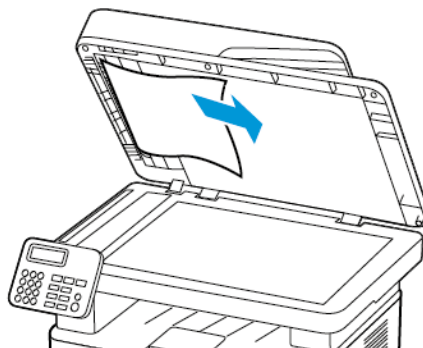

7. Închideți capacul scannerului.

© 2021 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox® este o marcă comercială a Xerox Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® și sigla AirPrint® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în SUA și în alte țări. Serviciul de imprimare Google Cloud Print™, serviciul de webmail Gmail™ și platforma tehnologică pentru dispozitive mobile Android™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® și OneDrive® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări. Mopria este o marcă comercială a Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor. 702P08610

BR32748

607E39590